

4K Webcam, IW 3000

Instruction manual






4K-Webcam, IW 3000

Gebruiksaanleitung



ISY

simply connected

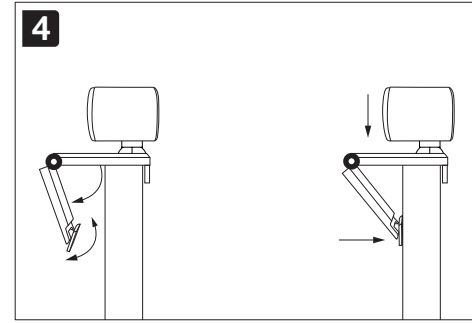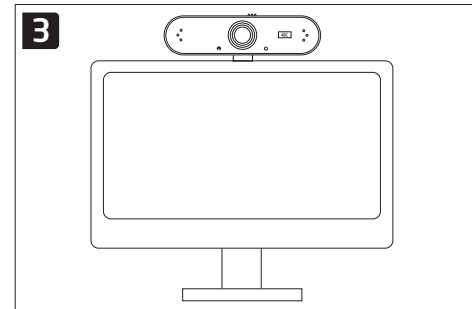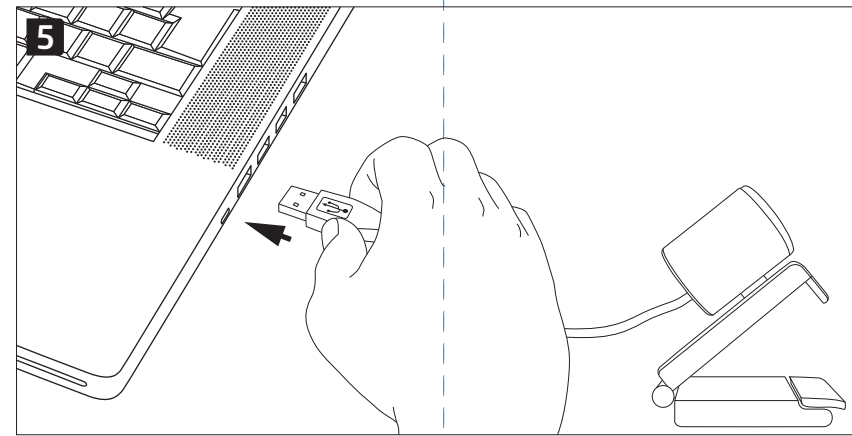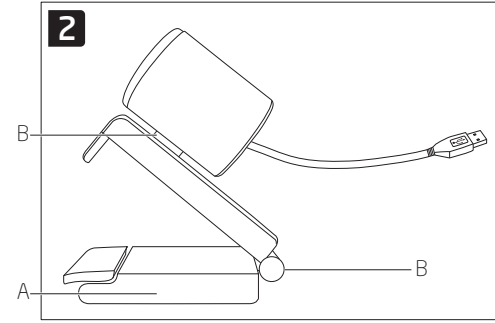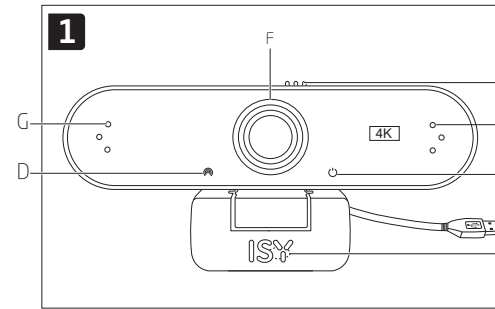

EN

4K Webcam, IW 3000

Instruction manual

HU

4K Webkamera, IW 3000

Használati utasítás

DE

4K-Webcam, IW 3000

Gebruiksaanleitung

IT

Webcam 4K, IW 3000

Manuale di istruzioni

ES

Webcam 4K, IW 3000

Manual de instrucciones

NL

4K Webcam, IW 3000

Gebruikershandleiding

FR

4K Webcam, IW 3000

Mode d'emploi

PL

Kamera internetowa 4K, IW 3000

Instrukcja obsługi

Imtron GmbH
Media-Saturn-Strasse 1
85053 Ingolstadt
Germany
www.imtron.eu
www.isy-online.eu



IM_IW 3000_231220_V2.0

Instruction manual

EN

Congratulations on purchasing this 4K webcam. The camera has automatic brightness adjustment and color correction at a transfer rate of 1080p/60fps, 2160p/30fps. The operation of this product is simple and straightforward. By reading this instruction manual, you will be able to make the best use of all the functions.

Safety instructions

Do not modify product, product parts or accessories. Read this user guide carefully before first use. It contains important safety information as well as instructions for the use and care of the device. To avoid dangerous situations, do not use the product for purposes other than those described in the instructions. Improper use is dangerous and will invalidate the warranty. Save the guide for later reference and include it with the device when transferring it to a third party.

Danger

- If the product is improperly installed and/or without observing the safety information set out in these instructions, the webcam can fall without warning.
- Only install the product yourself if you have adequate expert knowledge to install it.
- The product contains a fixed USB-A cable. Always make sure that people including children carefully watch their step when walking around the webcam.
- Fold away the clamping bracket when storing the product.
- If the product is damaged, stop using it and have it repaired by a qualified technician or contact our customer service. Do not disassemble the product or attempt to repair it yourself.

IMPORTANT!

- Before use, make sure that the product is in a serviceable condition. The product must not be used if it shows signs of damage or is suspected of being defective.
- The product is only suitable for indoor use. Outdoor use can cause product failure or personal injury.
- Make sure that the desired support surface can support the weight of the webcam.

1. Components

- A Retaining clip
- B Hinges to adjust the orientation of the camera
- C Power indicator
- D On/Off Indicator
- E Slider to operate lens blocker
- F Camera lens
- G Microphone left and right
- H USB-A cable and plug
- I Tripod thread (not visible, under the retaining clip)

2. Intended use

The product is only intended for indoor use as a webcam. Use the product only as described in this manual. Imtron GmbH accepts no liability whatsoever for any damage to this product or injuries caused due to careless or improper use or for purposes for which it is not intended.

Important information before installation

- Given the multitude of terminal devices available on the market, the webcam is unable to be used with certain PC or laptop configurations.
- If the installation of the clamping bracket is carried out carelessly or if the USB-A cable is not used as intended, the streaming webcam can fall down from its carrier and cause damage to property and possibly to persons.
- In case of doubt, commission an expert with the installation!

Terminal device

- Read also the operating instructions for your terminal device before installation. The instructions provide information about type and measurements of suitable devices.
- If in doubt, have this product installed by a qualified technician - do not attempt to install it yourself!

3. Before first use

Carefully remove the product from the original packaging. Observe the applicable legal regulations when disposing of the original packaging. If you have any questions about proper disposal, please contact your local authorities. Check the delivery for completeness and damage. If anything is missing or damage is visible, contact your specialist dealer immediately. Clean the product after unpacking, see section **Cleaning and care**.

4. Installation and operation

Proceed step by step according to the illustrated installation instructions.

Important!

- Do not use when defective.
- The stability can be impaired when attached to furniture.
- Use of excessive force during assembly can damage your installed webcam or the surface you are trying to attach it to.
- After installing the product, check the stability and reliability of the clamping bracket and webcam as well.
- After installing the product on a tripod, the stability must be checked.

First remove the protective film from the front of the camera.

- Clip the camera to the top of your monitor.
- Align the camera to yourself in front of the monitor or in any other position. Vertically, the camera can be tilted by approx. 95°, horizontal rotation is possible by 360°.
- Connect the USB-A cable to a free USB port on your computer. The computer will tell you that the driver is being installed and, after a short installation time, that the camera with the designation "IW 3000" is ready for operation.
- On the top of the camera there is a slider a cover to conceal the lens. In the far right position, the lens is covered and you have no picture. Move the slider all the way to the left to open the lens.
- At the bottom right of the camera lens, the power indicator lights up as soon as the camera is supplied with power via the USB-A cable.
- Launch the desired communication or gaming app on your computer to activate the camera's sound as well as the image. The two microphones are located on the left and right side in the camera housing.
- Depending on the app used, the functions of the webcam can be set. They can also be changed in the settings menu of your computer.

Manual de instrucciones Español

ES

Felicidades por adquirir esta webcam 4K. La cámara tiene ajuste de brillo automático y corrección de color, con una velocidad de transferencia de 1080p/60fps, 2160p/30fps. El uso de este producto es sencillo e inmediato. Leyendo este manual de instrucciones podrá aprovechar al máximo sus funciones.

Instrucciones de seguridad

No modifique el producto, piezas del producto ni accesorios. Lea esta guía del usuario cuidadosamente antes del primer uso. Contiene información de seguridad importante, así como instrucciones de uso y cuidados del dispositivo. Para evitar situaciones peligrosas, no utilice el producto para otros fines que no sean los descritos en las instrucciones. El uso inadecuado es peligroso y anula la garantía. Guarde la guía como referencia posterior e inclúyala con el dispositivo si lo transfiere a terceros.

Peligro

- Si el producto se instala incorrectamente y/o sin obedecer la información de seguridad establecida en estas instrucciones, la webcam puede caer sin previo aviso.
- Instale el producto usando mismo solamente si tiene conocimientos expertos adecuados para instalarlo.
- Mantenga alejados a los niños del producto durante la instalación y el uso subsiguiente. El producto no es un juguete!
- El producto contiene un cable USB-A fijo. Asegúrese de que las personas, incluyendo niños, vigilen cuidadosamente al caminar alrededor de la webcam.
- Plegue el soporte de fijación cuando guarde el producto.
- Si el producto se daña, deje de usarlo y hágalo reparar por un técnico cualificado, o contacte con nuestro servicio al cliente. No desmonte el producto ni intente repararlo usted mismo!

¡IMPORTANTE!

- Antes del uso, asegúrese de que el producto esté condiciones operativas. El producto no debe usarse si muestra indicios de daños o se sospecha que es defectuoso.

¡ATENCIÓN!

- El producto solamente es adecuado para uso en interior. El uso en exterior puede causar un fallo del producto o lesiones personales.
- Asegúrese de que la superficie de soporte deseada pueda aguantar el peso de la webcam.

1. Componentes

- A Clip de retención
- B Bisagras para ajustar la orientación de la cámara
- C Indicador de Alimentación
- D Indicador de Encendido/Apagado
- E Deslizador para usar el bloqueador de la lente
- F Lente de la cámara
- G Micrófonos izquierdo y derecho
- H Cable y conector USB-A
- I Cabezal para tripode (no visible, bajo el clip de retención)

2. Finalidad de uso

El producto solamente está pensado para usarse como webcam. Use el producto solamente del modo descrito en este manual.

Imtron GmbH no acepta ninguna responsabilidad por daños a este producto o lesiones causadas por un uso poco cuidadoso o inadecuado o para fines para los que no está diseñado.

Información importante antes de la instalación

- Dada la multitud de dispositivos terminales disponibles en el mercado, la webcam no podrá usarse con ciertas configuraciones de PC o portátil.
- Si la instalación del soporte de fijación no se realiza correctamente, o si el cable USB-A no se usa del modo pretendido, la webcam puede caer del soporte y causar daños materiales, y posiblemente personales.
- ¡En caso de dudas, solicite a un experto su instalación!

Dispositivo terminal

- Lea también las instrucciones de uso de su dispositivo terminal antes de la instalación. Las instrucciones ofrecen información sobre el tipo y medidas de los dispositivos adecuados.
- Si tiene dudas, haga instalar este producto por un técnico cualificado - ¡no intente instalarlo usted mismo!

3. Antes del primer uso

Saque el producto cuidadosamente del embalaje original. Obedezca las normativas legales aplicables cuando deseste el embalaje original. Si tiene cualquier duda sobre su correcta eliminación, contacte con su autoridad local. Compruebe que la entrega esté completa y no existan daños. Si falta algo o está dañado visiblemente, contacte con su vendedor especializado de inmediato. Limpie el producto tras desembalarlo, consulte la sección **Limpieza y cuidados**.

4. Instalación y uso

Proceda paso a paso según las instrucciones de instalación ilustradas.

¡Importante!

- No lo use si está defectuoso.
- La estabilidad puede verse afectada cuando se acople a muebles.
- El uso de violencia o fuerza excesiva durante el montaje puede dañar su webcam instalada a la superficie en la que está intentando instalarla.
- Tras instalar el producto, compruebe también la estabilidad y fiabilidad del soporte de fijación y la webcam.
- Tras instalar el producto en un trípode, debe comprobarse la estabilidad.

Retire primero la película protectora de la parte anterior de la cámara.

- Fije la cámara a la parte superior de su monitor.
- Alinee la cámara con usted delante del monitor o en cualquier otra posición. Verticalmente, la cámara puede inclinarse aproximadamente 95°, la rotación horizontal es posible en 360°.
- Conecte el cable USB-A a un puerto USB libre de su ordenador. El ordenador le indicará que se está instalando el controlador y, tras un breve tiempo de instalación, que la cámara con nombre "IW 3000" está lista para el uso.
- En la parte superior de la cámara dispone de un deslizador para la tapa para ocultar la lente. En la posición derecha la lente está cubierta y no tiene imagen. Mueva el deslizador a la izquierda por completo para abrir la lente.
- En la parte inferior derecha de la lente de la cámara, el indicador de alimentación se enciende en cuanto la cámara recibe alimentación por el cable USB-A.
- Ejecute la aplicación de comunicaciones o juegos deseada en su ordenador para activar el sonido, así como la imagen, de la cámara. Los dos micrófonos se encuentran a izquierda y derecha de la carcasa de la cámara.

Operation at a glance

Display/controls	Function	Brief description
	Power indicator	Lights up when the webcam is connected to the USB port of a computer and is supplied with power; goes out when the webcam is disconnected from computer and power supply
	On/Off indicator	Lights up when the webcam is switched on
	Slider	Position right: the camera lens is blocked, no image; position left: the camera lens is unblocked, image
	Tripod thread	Here a tripod can be attached under the retaining clip

5. Maintenance and care

- Avoid touching the camera lens either by hand, with sharp objects, or course surfaces.
- Only use a soft, clean cloth for cleaning the camera lens to avoid any scratches to the product.
- Do not use the camera in extreme heat or cold, or in dusty or humid environments.
- In case of damages, remove the streaming webcam and stop using the product.
- Check the stability and reliability of the product at regular intervals (at least every 3 months).
- Cleaning and user maintenance must not be carried out by children unless they are 8 years or older and supervised.
- Switch off the appliance before cleaning and disconnect it from the power source if necessary.
- Clean the housing only with a slightly damp soft cloth.
- Do not use aggressive cleaning agents or solvents to avoid damaging the housing.
- Make sure that no liquids penetrate the housing.
- If necessary, use the original packaging for transporting the product.

6. Troubleshooting

Problem	Possible cause	Suggested solution
No picture and no sound	The webcam is not connected or connected to a non-powered USB port on your computer.	Connect the camera to a powered USB port on your computer.
Picture but no sound	The sound has been muted in the settings	Unmute the sound
Sound but no picture	The slider on top of the webcam is in right position, closing the lens	Set the slider all the way to the left position to open the lens

7. Datos técnicos

Material	ABS
Dimensiones (PxLxH)	61 x 100 x 45 mm
Peso	126g
Tensión de entrada	5V
Fotogramas por segundo	60fps
Velocidad de transmisión	1080p/60fps, 2160p/30fps
Longitud focal	5cm a infinito
Conexión	USB-A
Longitud del cable	1.5m
Sistemas operativos soportados	Win XP, Win7, Win8, Win10, Win11, MacOS, Android

7. Technical data

Material	: ABS
Dimensions (WxLxH)	: 61 x 100 x 45 mm
Weight	: 126g
Input voltage	: 5V
Frame rate	: 60fps
Transmission rate	: 1080p/60fps, 2160p/30fps
Focal length	: 5cm to indefinite
Connection	: USB-A
Cable length	: 1.5m
Supported operating systems	: Win XP, Win7, Win8, Win10, Win11, MacOS, Android

Gebruiksaanleitung

DE

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieser 4K-Webcam. Die Kamera verfügt über automatische Helligkeitseinstellung und Farbkorrektur bei einer Übertragungsrate von 1080p/60 Bps, 2160p/30 Bps. Die Bedienung dieses Produkts ist einfach und unkompliziert. Wenn Sie diese Gebrauchsanleitung lesen, werden Sie alle Funktionen optimal nutzen können.

Sicherheitshinweise

Ändern oder modifizieren Sie nicht das Produkt, Produktteile oder Zubehör. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme aufmerksam durch. Sie enthält wichtige Informationen zur Sicherheit sowie Anleitungen zur Verwendung und Pflege des Produkts. Um gefährliche Situationen zu vermeiden, verwenden Sie das Produkt nicht für andere Zwecke als die in der Anleitung beschriebenen. Eine unsachgemäße Verwendung ist gefährlich und führt zum Erlöschen der Garantie. Bewahren Sie die Anleitung für den späteren Gebrauch auf und legen Sie diese dem Produkt bei, wenn Sie es an Dritte übertragen.

Gefahr

- Bei unsachgemäßer Installation des Produkts und/oder der Missachtung der in dieser Anleitung aufgeführten Sicherheitshinweise kann die Webcam ohne Vorwarnung herabfallen.
- Montieren Sie das Produkt nur dann selbst, wenn Sie über ausreichende Fachkenntnisse für die Installation des Produkts verfügen.
- Halten Sie Kinder während der Installation und während des späteren Betriebs vom Produkt fern! Das Produkt ist kein Spielzeug!
- Das Produkt enthält ein fest installiertes USB-A-Kabel. Achten Sie stets darauf, dass Personen, einschließlich Kinder, vorsichtig sind, wenn sie sich in der Nähe der Webcam bewegen.
- Wenn Sie das Produkt lagern, klappen Sie die Klemmhalterung zusammen.
- Do not use aggressive cleaning agents or solvents to avoid damaging the housing.
- Wenn das Produkt Schäden aufweist, verwenden Sie es nicht mehr und lassen Sie es von einem qualifizierten Techniker reparieren, oder wenden Sie sich an unseren Kundendienst. Zerlegen Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.

WICHTIG!

- Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass das Produkt in einem gebrauchsfähigen Zustand ist. Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist oder der Verdacht besteht, dass es defekt ist.

ACHTUNG!

- Das Produkt ist nur für den Innenbereich geeignet. Die Verwendung im Freien kann zum Versagen des Produkts oder zu Verletzungen führen.
- Achten Sie darauf, dass die gewünschte Stützfläche das Gewicht der Webcam tragen kann.

1. Bauteile

- A Halteclip
- B Gelenke zum Einstellen der Ausrichtung der Kamera
- C Betriebsanzeige
- D Ein/Aus-Anzeige
- E Schieber zur Betätigung der Objektivsperre
- F Objektiv
- G Mikrofon links und rechts
- H USB-A-Kabel und Stecker

2. Utilisation prévue

Le produit est uniquement destiné à une utilisation intérieure comme webcam. Ne l'utilisez cet appareil que conformément aux instructions de ce mode d'emploi. Imtron GmbH décline toute responsabilité en cas de dommages causés à ce produit ou de blessures causées par une utilisation imprudente, inappropriée, ou à des fins pour lesquelles il n'est pas destiné.

Informations importantes avant l'installation

- Étape la caméra sur le dessus de votre ordinateur.
- Alignez la caméra sur vous-même à l'avant du moniteur ou une autre position. La caméra peut être orientée verticalement sur 95° et horizontalement sur 360°.
- Connectez le câble USB-A à un port USB libre de votre ordinateur. L'ordinateur vous indiquera que le pilote est en cours d'installation et, après un bref temps d'installation, que la caméra avec le nom "IW 3000" est prête à fonctionner.
- Nettoyez l'appareil après le déballage, consultez la section **Nettoyage et entretien**.

Écran

- Lisez également les consignes d'utilisation de votre écran avant l'installation. Les consignes contiennent des informations sur le type et les dimensions des appareils adaptés.
- En cas de doute, contactez l'installation de ce produit à un technicien qualifié - n'essayez pas de l'installer vous-même!

3. Avant la première utilisation

Retirez soigneusement l'appareil et les accessoires de l'emballage d'origine. Veuillez respecter les réglementations locales pour vous débarrasser de l'emballage d'origine du produit. Si vous avez des questions sur l'élimination appropriée, veuillez contacter votre autorité locale. Inspectez le contenu de la boîte pour vous assurer que rien n'est manquant ni endommagé. Si quelque chose est manquant ou endommagé, contactez immédiatement votre revendeur spécialisé. Nettoyez l'appareil après le déballage, consultez la section **Nettoyage et entretien**.

4. Installation et utilisation

Procédez étape par étape selon les instructions de montage illustrées.

Important!

- N'utilisez pas le produit en cas de défaillance.
- La stabilité peut être compromise en cas de fixation à un meuble.
- L'application d'une force excessive pendant le montage peut endommager votre caméra ou la surface sur laquelle vous essayez de la fixer.
- Une fois le produit installé, vérifiez également la stabilité et la fiabilité du clip de fixation et de la caméra.
- Confirmez que le produit est bien stable après l'avoir installé sur un trépied.

Retirez d'abord le film protecteur de l'avant de la caméra.

- Étape la caméra sur le dessus de votre moniteur.
- Alignez la caméra sur vous-même à l'avant du moniteur ou une autre position. La caméra peut être orientée verticalement sur 95° et horizontalement sur 360°.
- Connectez le câble USB-A à un port USB libre de votre ordinateur. L'ordinateur vous indiquera que le pilote est en cours d'installation et, après un bref temps d'installation, que la caméra avec le nom "IW 3000" est prête à fonctionner.
- Vous trouverez un bouton coulissant sur le dessus de la caméra, qui permet de bloquer l'objectif. En position centrale, l'objectif est bloqué de manière à ce

