



PUSH® PLAY

A C T I V E

User Guide




Scan to get started. Warranty information at: skullcandy.com/warranty

Balayez pour commencer. Renseignements sur la garantie à: skullcandy.com/warranty

Auto Power - On/Off


*Auto On - Remove buds from Case
*Auto Off - Place buds into Case

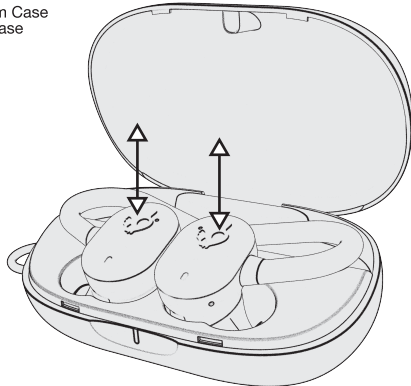

Power - On/Off • On/Off • Encendido/Apagado • Accensione/Spengimento • Ligar/Desligar • Ein/Aus • Aan/Uitzetting • Tænd/Sluk For Strøm • Virta Päälle/Pois • Ström Av/På • Ström Av/På • Включить/Питание • Otomatik • Güç Açma • 配對新設備 • 電源 • On/Off • 전원 켜기/끄기 • ۋەتاتاللا / لایق

Power - On


*Off Mode
Either bud

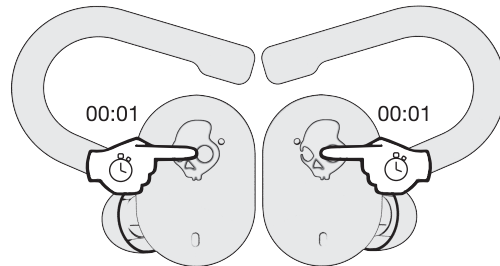

Power - On • On • Encendido • Accensione • Ligar • Ein • Aan • Tænd • Virta Päälle • Ström Av • Ström Av • Включить • Güç Açık • 打開 • 電源 • On • 전원 켜기 • لیغ شت

Power - Off


*On Mode
Both earbuds

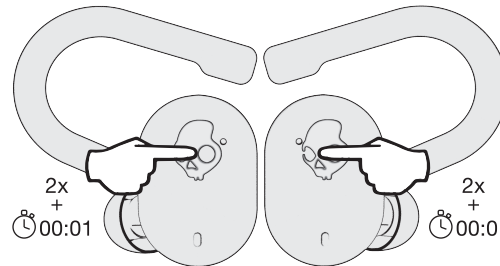

Power - Off • Off • Apagado • Spegnimento • Desligar • Aus • Uitzetting • Sluk For Strøm • Pois • På • På • Включить Питание • Güç Kapalı • 關閉電源 • 電源 • Off • 끄기 • ۋەتاتاللا راي تاللا عا طاق

Pairing Mode


*On Mode
Either bud

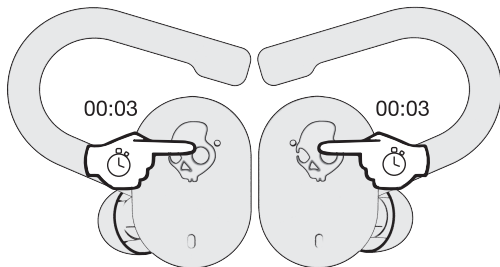

Pairing Mode • Mode Couplage • Modo De Vinculación • Modalità Di Accoppiamento • Modo Emparelhamento • Koppelmodus • Paarmodus • Pardannelsevstilstand • Laiteparin • Muodostustila • Sammenkoblingsmodus • Parningsläge • Режим Сопряжения • Eşleştirme Modu • 配對模式 •ペアリン • 모드 • 페어링 모드 • نارتقالا غصو

Pair New Device

Voice Prompt - "Ready to Pair"
Available Device - "Push Play Active"

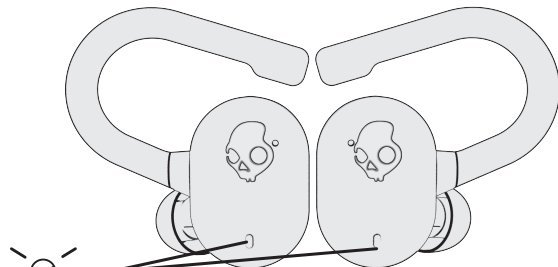


LED Pulses Blue

Pair New Device • Coupler Nouvel Appareil • Vincular Nuevo • Dispositivo • Accoppia Nuovo Dispositivo • Emparelhar Novo • Dispositivo • Mit neuem Gerät koppeln • Nieuw Apparaat Paren • Pardan Ny Enhed • Muodosta Uusi Laitepari • Sammenkoble • Ny Enhet • Para Ny Enhet • Сопряжение Нового Устройства • Yeni Cihazı Eşleştir • 配對新設備 • 新しいデバイスをペアリング • 새 기기 짝 맞추기 • نارتقالا غصو

Play / Pause - Answer / End


*While On
Either bud

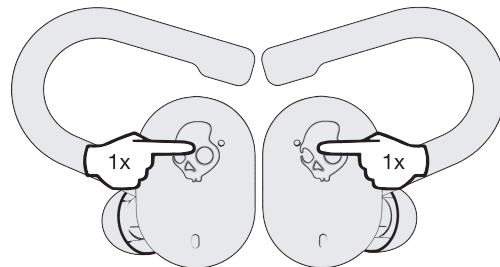

Play/Pause-Answer/End • Lecture/Pause-Répondre/fin • Reproducir/pausar-Responder/colgar • Riproduci/pausa-Risposta/fine • Reprodüzir/colocar /Em Pausa • Atender/desligar • Wiedergabe/Pause/Annehmen/Aufliegen • Afspele/pauzeren • Beantwoorden/beëindigen • Afspil/pause-Besvar/afslut • Toisto/tauko-Vastaus/Iopetus • Spill/pause-Svar/avslutt • Spela • Upp/pausa-Svara/lägg På • Воспроизведение/пауза-Ответы/закончить • Oynat/Duraklat • 播放/暫停-接聽/結束 • 再生 • 一時停止-応答 / 終了 • 재생/일시 정지-전화 받기/끊기 • لیغ شت / ۋەتاتاللا توقۇم قاقاڭا / لیغ شت

Volume Down


Right Earbud

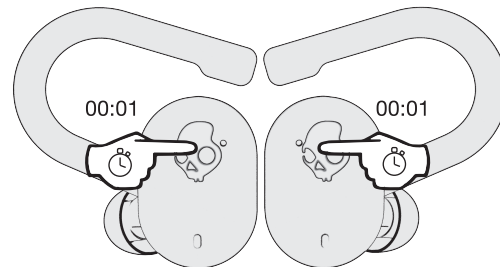

Volume Down • baisser le volume • bajar volumen • volume basso • volume baixo • Lautstärke runter • volume verminderen • skru ned for lyden • Äänenvoimakkuutta pienemmälle • volum ned • Sänk volymen • убавить звук • 音量减小 • ボリュームムダウン • 볼륨 다운 • sesi kis • توصاللا غرفخا

Volume Up


Left Earbud

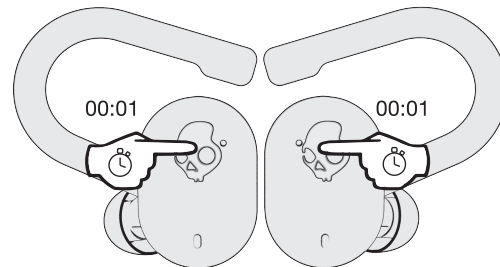

Volume Up • monter le son • sube el volumen • alza il volume • aumentar o volume • lauter • volume omhoog • lydstyrke op • ääni kovenmmälle • volum opp • Höj volymen • увеличить громкость • 提高音量 • ボリュームアップ • 볼륨 업 • sesi aç • توصاللا غفر

Track Forward


Either Earbud

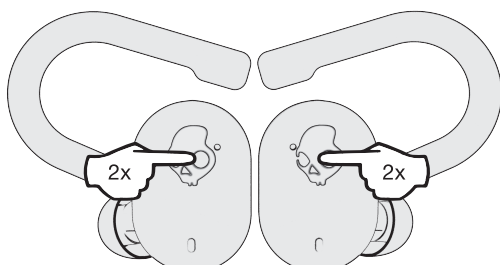

Track Forward • Piste Suivante • Adelantar • Brano successivo • Faixa Seguinte • Nächster Titel • Vorig Nummer • Musiknummer Tilbage • Kelaus taaksepäin • Forrige Spor • Byta Till Föregående Spår • Переключение На 1 Трек Вперед • 向前追蹤 • 次のトラックを再生する • 다음 트랙으로 • ۋەتاتاللا يلا راسم

Track Backward


Either Earbud

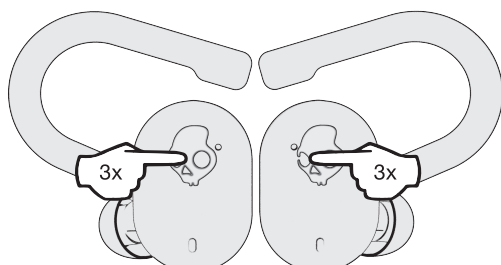

Track Back • Piste Précédente • Retroceder • Brano Precedente • Faixa Anterior • Vorangehender Titel • Vorig Nummer • Musiknummer Tilbage • Kelaus taaksepäin • Forrige Spor • Byta Till Föregående Spår • Переключение На 1 Трек Назад • 追溯 • 前のトラックを再生する • 이전 트랙으로 • ۋەتاتاللا يلا راسم

Charge Earbuds / Place in Case


- 1) Earbud LED's Pulsing Amber - 0-40%
- 2) Earbud LED's Pulsing White - 41 - 90%
- 3) Earbud LED's Solid White - 91-100%

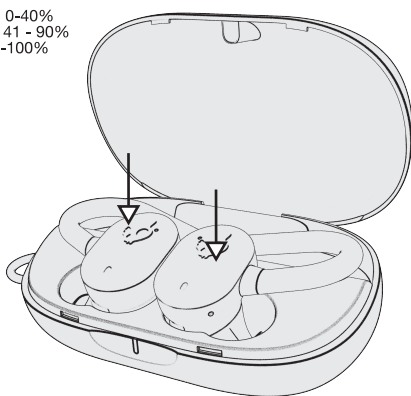

Charge Earbuds • Rechargez Les Écouteurs • Audífonos De Carga • Carica Gli Auricolari • Carregar Auriculares • Ohrhörer aufladen • Opladen Oordoppen • Oplad Høretelefoner • Lataa Nappikuulokkeet • Lade Öreplugger • Ladda Öronsnäckor • Наушники С Аккумулятором • Kulak içi Kulaklıktan Şarj Et • 充電耳機 • イヤホン充電 • 이어버드를 충전하세요 • نذاللا دغاسم شحش

Plug in Case to Charge

- 1) Case LED Pulsing Amber - 0-40%
- 2) Case LED Pulsing White - 41 - 90%
- 3) Case LED Solid White - 91-100%

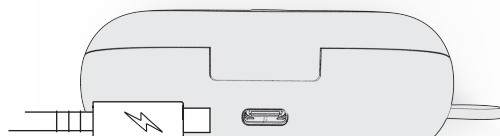


Charge Case • Rechargez Les Écouteurs • Audífonos De Carga • Carica Gli Auricolari • Carregar Auriculares • Ohrhörer aufladen • Opladen Oordoppen • Oplad Høretelefoner • Lataa Nappikuulokkeet • Lade Öreplugger • Ladda Öronsnäckor • Наушники С Аккумулятором • Kulak içi Kulaklıktan Şarj Et • 充電耳機 • イヤホン充電 • 이어버드를 충전하세요 • نذاللا دغاسم شحش

EQ Mode Change

Right Earbud
*On Mode / Connected

EQ PRESETS


- MUSIC MODE (DEFAULT) • BASS BOOST • PODCAST MODE

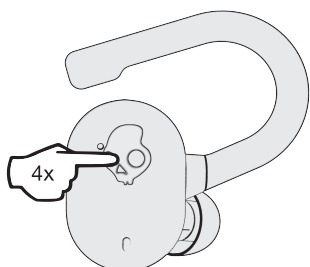

Change Equalizer Modes • Changer les modes d'égaliseur • Cambiar modos de equalizador • Cambia modalità equalizzatore • Alterar os modos do equalizador • Ändern Sie den Equalizer-Modus • Wijzig de equalizermodi • Skift Til Næste Musiknummer • Kelaus eteenpäin • Neste Spor • Nästa Ljudspår • Ändra utjämnlägen • Изменить режим эквалайзера • 變更均衡器模式 • イコライザーモードの変更 • 이퀄라이저 모드 변경 • ۋەتاتاللا غاصوا ريغ

Activate Assistant


Left Earbud
*On Mode
*Bluetooth Connected

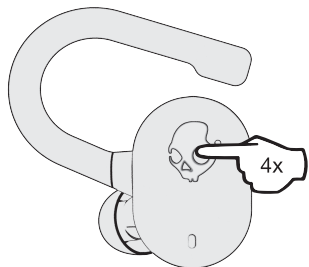

Activate Voice Assistant • Activer l'assistant vocal • Activar el asistente de voz • Attivare assistente vocale • Ativar assistente de voz • Sprachassistenten aktivieren • Stemmhulp activeren • Aktivér talestøtte • Aktivoi ääniohjain • Aktivér taleassistent • Aktivera röstassistent • Активировать голосовой помощник • 啟動語音助手 • ボイスアシスタントをアクティベートする • 음성 인식 가동화 • ۋەتاتاللا دغاسملا طي شنت

Re-Sync Earbuds


Both Earbuds
*On Mode
*Bluetooth Disconnected

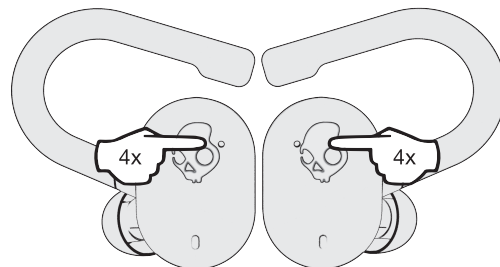

Re-sync earbuds • Re-synchroniser les écouteurs • Volver a sincronizar los auriculares • Risincronizza gli auricolari • Sincronizar novamente os fones de ouvido • Neu-Synchronisierung der Ohrhörer • Synkroniser øretelefoner igen • Synchroniseer de oordopjes opnieuw • Synkronoi korvanapit uudelleen • Synkronisera öronsnäckorna igen • Synkroniser örepluggene på nytt • Повторно синхронизировать наушники • Kulak içi Kulaklıktan Yeniden Senkronize Et • 重新同步耳塞 • イヤホンを再同期する • 이어 버드 재 동기화 • نذاللا دغاسم

Clear Paired Device List

Both Earbuds
*On Mode
*Bluetooth Disconnected

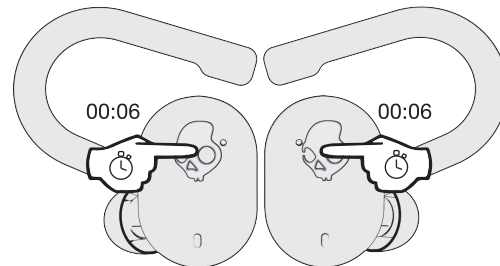

Reset Device • Réinitialiser l'Appareil • Reiniciar el Dispositivo • Ripristina Dispositivo • Reinicie o Dispositivo • Kopplung zurücksetzen • Reset het Apparaat • Nulstil Enhed • Nollaa Laite • Nulstil Enhed • Återställ Enhet • Сброс устройства • Eşleştirilmiş Aygıt Listesini Siliriz • 重置設備 • デバイスをリセット • 기기 재설정 • ۋەتاتاللا طبض دغاع