

VIELEN DANK
für den Kauf der Ninja Luxe Cafe

NINJA

LUXE CAFÉ

— PRO SERIES —



DEUTSCH

TECHNISCHE DATEN

Netzspannung: 220–240 V~, 50–60 Hz
Leistung: 1650 W
Fassungsvermögen
Wasserbehälter: 2 l

Ninja ist ein eingetragenes Warenzeichen von SharkNinja Operation LLC in der EU.

SharkNinja Europe Ltd, 1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way, Leeds, England, LS15 8ZB
Telefon: +49 800 0009063
ninjakitchen.eu

SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main, Deutschland

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.

© 2024 SharkNinja Operating LLC



@ninjakitchen

ES700 Serie | Bedienungsanleitung

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

VOR DEM GEBRAUCH BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN • NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH



Lesen Sie vor dem Gebrauch Ihrer Ninja Luxe Espresso Bar die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.



Weist auf eine Gefahr hin, die zu Verletzungen, zum Tod oder zu erheblichen Sachschäden führen kann, wenn ein mit diesem Symbol gekennzeichnetes Warnhinweis missachtet wird.



Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen. Verwenden Sie stets einen Handschutz, um Verbrennungen vorzubeugen.



Nur zum Gebrauch im Innenbereich und für private Zwecke vorgesehen.

⚠️ WARNUNG

Um Verletzungen, Feuer, Stromschläge oder Sachschäden zu vermeiden, sind stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu beachten, einschließlich der im Folgenden aufgeführten Warnungen und der nachfolgenden Bedienungsanleitung. Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich für den Zweck, für den es bestimmt ist.

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

- 1 Um eine Erstickengefahr für Kleinkinder zu vermeiden, entsorgen Sie alle Verpackungen sofort nach dem Entpacken.
- 2 Dieses Gerät kann unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie die damit verbundenen Risiken kennen.
- 3 Kinder dürfen keinen Zutritt auf das Gerät und das Kabel haben. Erlauben Sie Kindern **AUF KEINEN FALL**, das Gerät zu bedienen oder damit zu spielen. Falls das Gerät in der Nähe von Kindern betrieben werden soll, müssen diese unbedingt beaufsichtigt werden.
- 4 Um Brandgefahr, Stromschläge und Verletzungen zu vermeiden, tauchen Sie das Kabel, den Stecker sowie andere Teile des Geräts **NIEMALS** in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- 5 Tragen Sie das Gerät **NIEMALS** am Stromkabel und reißen Sie nicht daran, um es aus der Steckdose zu ziehen; fassen Sie stattdessen den Stecker an und ziehen Sie ihn heraus.
- 6 Bedienen Sie **KEINE** Geräte, deren Kabel oder Stecker beschädigt sind, oder wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, fallengelassen oder in sonstiger Weise beschädigt wurde. Wenden Sie sich bei Problemen an den Kundendienst von SharkNinja Operating LLC.
- 7 Nur für den Gebrauch im Haushalt und auf der Arbeitsplatte. Lassen Sie **KEINESFALLS** das Stromkabel über die Tischkante hängen oder heiße Oberflächen wie z. B. den Herd berühren.
- 8 Benutzen Sie **NIEMALS** eine Steckdose unter der Arbeitsfläche.
- 9 Um Brandgefahr, Stromschlag oder Beschädigung des Geräts zu vermeiden, darf das Gerät **NICHT** in einem Geräteschrank oder unter einem Oberschrank verwendet werden.
- 10 Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung und bei Nichtgebrauch von der Steckdose.
- 11 Lassen Sie das Gerät während der Benutzung niemals unbeaufsichtigt.
- 12 Das Gerät ist nicht für den Betrieb mittels eines externen Timers oder einer Fernsteuerung gedacht.
- 13 Stellen Sie das Gerät **NICHT** auf andere Geräte.
- 14 Stellen Sie das Gerät bei Gebrauch nicht in einen Schrank.
- 15 Verwenden Sie **KEIN** Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wurde, da dies zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen kann.

DIESE ANWEISUNGEN LESEN UND AUFBEWAHREN

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

VOR DEM GEBRAUCH BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN • NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH

⚠️ WARNUNG

Um Verletzungen, Feuer, Stromschläge oder Sachschäden zu vermeiden, sind stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu beachten, einschließlich der im Folgenden aufgeführten Warnungen und der nachfolgenden Bedienungsanleitung. Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich für den Zweck, für den es bestimmt ist.

Betriebshinweis

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Die Verwendung nicht vom Hersteller empfohlener Zubehörteile kann dazu führen, dass das Gerät überläuft und birgt außerdem die Gefahr von Verbrühungen, Bränden, Stromschlägen und Verletzungen.
- Verwenden Sie das Gerät **IMMER** auf einer sauberen, trockenen und ebenen Oberfläche.
- Stellen Sie es **NICHT** auf heiße Oberflächen oder in die Nähe einer heißen Gas- oder Elektroherdplatte oder in einen beheizten Ofen.
- Verwenden Sie dieses Gerät **AUSSCHLIESSLICH** für den Zweck, für den es bestimmt ist.
- Benutzen Sie das Gerät **KEINESFALLS** im Freien.
- Heiße Oberflächen **NICHT** berühren. Benutzen Sie die Gritte oder Knäufe. Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen.
- Platzieren Sie **IMMER** eine Tasse oder ein Gefäß passend zur Menge der gewünschten Katteevariante unter den Siebträger, wenn Sie ein Getränk brühen.
- Nehmen Sie das Gerät **NICHT** ohne Wasser in Betrieb.
- Füllen Sie den Wasserbehälter **NICHT** zu voll. Befüllen Sie ihn nur bis zur Maximalmarkierung mit Wasser.
- Lassen Sie den Deckel während des Brühvorgangs auf dem Wasserbehälter.
- Lassen Sie den Deckel während des Mahlvorgangs auf dem Bohnenbehälter, um nicht mit den beweglichen Teilen in Kontakt zu geraten.
- Entfernen Sie **NICHT** den Siebträger während des Brühvorgangs, da das Gerät unter Druck steht. Ein Entfernen während des Brühvorgangs kann zu Verbrühungen oder Verletzungen führen.
- Berühren oder fassen Sie **NICHT** an/in die Dampfdüse oder das Aufschäumgefäß, während das Gerät in Betrieb ist. Heißer Dampf und heiße Flüssigkeiten führen zu Verbrennungen und Verbrühungen.

Pflege und Wartung


- Um Erkrankungen durch Bakterienwachstum im Gerät zu vermeiden, befolgen Sie alle Reinigungsanweisungen im Abschnitt „Pflege und Wartung“ in dieser Bedienungsanleitung.
- Für optimale Ergebnisse sollte das Gerät sauber sein.
- Wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, besuchen Sie ninjakitchen.eu oder wenden Sie sich an SharkNinja Germany GmbH zur Überprüfung, Reparatur oder Einstellung.
- Kinder sollten nicht bei der Reinigung oder Wartung mithelfen.
- Wenn der Siebträger in Betrieb ist, achten Sie darauf, dass er fest mit dem Gruppenkopf verbunden ist, damit keine heiße Flüssigkeit überläuft.
- Heben Sie das Gerät **NICHT** an der Mahlwerkhalterung an. Diese ist nicht dazu gedacht, das Gewicht des gesamten Geräts zu tragen.

Erklärung zum Kabel

- Es wird ein kurzes Stromkabel bereitgestellt, um die Gefahren zu verringern, sich in einem längeren Kabel zu verfangen oder darüber zu stolpern.
- Verwenden Sie **KEINE** Verlängerungskabel mit diesem Produkt.

BESTANDTEILE

- A Bohnenbehälter
- B Wasserbehälter
- C Tassenwärmer
- D Bedienfeld
- E Aufbewahrung von Zubehör
- F Dampfdüse
- G Gruppenkopf
- H XL Milchkännchen mit integriertem Schneebeesen
- I Verstellbares Tassenablagefach
- J Mahlwerkhalterung
- K Hauptauffangschale
- L Mahlgrad-Drehknopf
- M Integriertes Kegelmahlwerk
- N Indbygget stampergreb

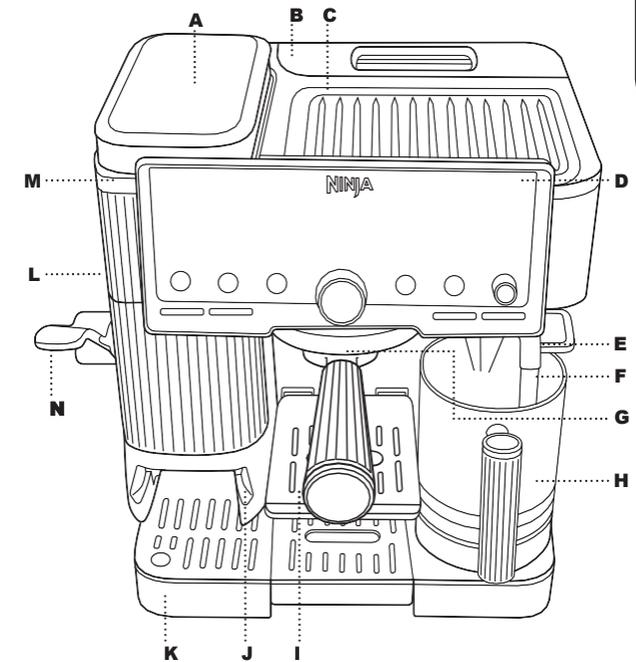

KOMPONENTEN DER AUFFANGSCHALE

- K Hauptauffangschale
- K1 Anzeige zum Entleeren
- K2 Hauptgitterrost
- K3 Mittlere Auffangschale
- K4 Mittlerer Rost
- K5 Milchkännchen-Plattform

