

Sicherheitshinweise

Beachten Sie unbedingt die folgenden
Vorsichtsmaßnahmen

Um Personenschäden, Verletzungen Dritter und Sachschäden zu vermeiden, müssen die folgenden Anweisungen befolgt werden.

- Die folgenden Symbole zeigen den Grad der Beschädigung oder Gefährdung an, der durch falsche Bedienung verursacht wird.



WARNUNG: Weist auf eine mögliche Gefahr hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.



VORSICHT: Weist auf eine mögliche Gefahr hin, die zu Verletzungen oder Sachschäden führen kann.

- Klassifizierung und Beschreibung der Symbole sind wie folgt.



Dieses Symbol weist auf eine Handlung hin, die verboten ist.



Dieses Symbol weist auf eine Handlung hin, die unbedingt befolgt werden muss.



WARNUNG



- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist oder der Netzstecker locker in der Steckdose sitzt.

(Um einen Stromschlag oder ein Feuer durch einen Kurzschluss zu vermeiden.)

→ Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel oder eine spezielle Baugruppe ersetzt werden, die beim Hersteller oder seinem Kundendienst erhältlich ist.

- Beschädigen Sie nicht das Netzkabel oder den Netzstecker.

Die folgenden Handlungen sind streng verboten:
Beschädigung, Verarbeitung, Kontakt mit oder in der Nähe von Hochtemperaturoberflächen oder Heizelementen, gewaltsames Biegen, Verdrehen, Ziehen, Aufhängen/ Ziehen über scharfe Ecken, Abstellen schwerer Gegenstände, Bündeln, Sandwicking, Ziehen am Netzkabel, um es zu bewegen.

(Um einen Stromschlag durch ein beschädigtes Netzkabel oder einen beschädigten Netzstecker oder ein Feuer durch einen Kurzschluss zu vermeiden.)

- Den Netzstecker nicht mit nassen Händen einstecken oder herausziehen.

• Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie den Netzstecker oder das Produkt berühren.

(Um einen Stromschlag oder Verletzungen zu vermeiden.)

- Lassen Sie niemanden den Stecker des Geräts ablecken.

(Um einen Stromschlag oder Verletzungen zu vermeiden.)

- Achten Sie besonders auf Kinder und Kleinkinder.

- Stecken Sie keine Gegenstände

in die Entlüftung oder die Zwischenräume, insbesondere keine Nadeln oder andere Metallgegenstände.

(Um einen Stromschlag oder einen anomalen Betrieb zu vermeiden.)


- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein und bespritzen Sie es nicht mit Wasser.

(Um einen Stromschlag oder ein Feuer durch einen Kurzschluss zu vermeiden.)


→ Wenden Sie sich bitte an ein autorisiertes Panasonic-Servicecenter, wenn Wasser in das Gerät eindringt.

- Nehmen Sie an diesem Gerät keine Änderungen vor, zerlegen Sie es nicht und reparieren Sie es nicht.

(Um Feuer, Stromschlag oder Verletzungen zu vermeiden.)
→ Wenden Sie sich zur Reparatur bitte an ein autorisiertes Panasonic-Servicecenter.

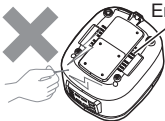

Entlüftung

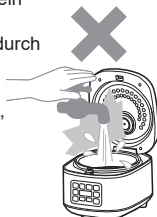

- Halten Sie während des Betriebs oder nach dem Kochen Ihr Gesicht oder Ihre Hände nicht in die Nähe des Dampfauslasses. Besondere Aufmerksamkeit ist Kindern und Kleinkindern zu widmen.

(Um Feuer oder Verbrennungen zu vermeiden)

- Verwenden Sie dieses Gerät nur für die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zwecke.

(Um Feuer, Verbrennungen, Verletzungen oder Stromschläge zu vermeiden.)

- Panasonic übernimmt keine Verantwortung für unsachgemäßen Gebrauch oder Nichtbefolgen der Bedienungsanleitung.

- Legen Sie keine Gegenstände in den Topf, die die Öffnung der Heizplatte verstopfen könnten.

(Um Verbrennungen oder Verletzungen durch austretenden Dampf oder gegarte Speisen zu vermeiden.)

Garmethoden, bei denen Zutaten und Gewürze zum Erhitzen in eine Plastiktüte gegeben werden, sind mit diesem Gerät nicht möglich.

- Öffnen Sie während des Kochens nicht den Deckel und bewegen Sie das Gerät nicht.

(Um Verbrennungen oder Verletzungen durch austretenden Dampf oder gegarte Speisen zu vermeiden.)

- Verschütten Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten auf den Gerätestecker.

(Um einen Stromschlag oder ein Feuer durch einen Kurzschluss zu vermeiden.)

- Bitte verwenden Sie eine Wechselstromsteckdose mit einer Wechselspannung von 230 V/10 A.

(Die Verwendung des Geräts zusammen mit anderen Geräten an derselben Steckdose kann zu Überhitzung und Feuer führen.)

- Verwenden Sie nur Steckdosenleisten mit einer Nennleistung von mindestens 10 Ampere.

- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker und der Gerätestecker vollständig eingesteckt sind.

(Um Rauch, Feuer oder Stromschläge zu vermeiden.)

- Für dieses Gerät sollten einphasige, zweipolige geerdete Steckdosen verwendet werden, um eine zuverlässige Erdung zu gewährleisten. Wenn keine Erdungsvorrichtung installiert ist, kann es zu einer elektrostatischen Induktion anderer Metallteile, z. B. des Gehäuses, kommen.

(Um das Risiko eines Stromschlags aufgrund von Störungen oder Kriechströmen zu vermeiden.)



Dampfauslass



Loch in der Heizplatte

! WARNUNG




- Das Gerät kann von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn diese beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die Gefahren des Geräts verstehen. Die Reinigung und Wartung des Geräts darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt. Halten Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb des Zugriffs von Kindern unter 8 Jahren. (Um Verbrennungen, Verletzungen oder Stromschläge zu vermeiden.)

- Reinigen Sie den Netzstecker regelmäßig. (Um zu vermeiden, dass ein Feuer aufgrund einer schlechten Isolierung des Netzsteckers durch die Ansammlung von Feuchtigkeit und Fremdkörpern entsteht).
→ Ziehen Sie den Netzstecker und wischen Sie ihn mit einem trockenen Tuch ab.
- Wenn eine Anomalie oder Fehlfunktion auftritt, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein und ziehen Sie den Netzstecker. (Um Rauch, Feuer oder Stromschläge zu vermeiden.)
Anomalien • Störungsfälle:
 - Netzstecker und Netzkabel werden ungewöhnlich heiß.
 - Das Netzkabel ist beschädigt oder es kommt bei Berührung zeitweise zu Stromausfällen.
 - Der Grundkörper ist deformiert oder ungewöhnlich heiß.
 - Aus dem Grundkörper tritt Rauch oder Brandgeruch aus.
 - Der Grundkörper ist defekt, locker oder macht ungewöhnliche Geräusche.
 - Die Heizplatte ist verzogen oder der Topf ist deformiert.
 → Wenden Sie sich bitte umgehend an ein autorisiertes Panasonic-Servicecenter zur Überprüfung und Reparatur.

! VORSICHT



- Verwenden Sie keine nicht dafür vorgesehene oder verformte Töpfe. (Um Verbrennungen oder Verletzungen durch Überhitzung oder Fehlfunktion zu vermeiden.)
- Verwenden Sie das Gerät nicht an folgenden Orten:
 - In der Nähe von Wärmequellen oder in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit. (Um Stromschläge, Kriechströme oder Brände zu vermeiden.)
 - Auf unebenen Flächen oder einer Matte, die nicht hitzebeständig ist. (Um Verletzungen, Verbrennungen oder Feuer zu vermeiden.)
 - An Stellen in der Nähe von Wänden oder Möbeln usw. (Um zu vermeiden, dass man beim Öffnen des Außendeckels dagegen stößt oder es zu Verfärbungen, Verformungen und Brüchen des Möbelstücks kommt.)
- Bewegen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht. (Um Verbrennungen zu vermeiden, die durch das Öffnen des äußeren Deckels beim Berühren des Verriegelungsknopfes entstehen).
- Berühren Sie die heißen Oberflächen nicht während des Betriebs des Geräts oder nach dem Kochen.
 - Der Grundkörper hat eine hohe Temperatur. Insbesondere die Metallteile wie die Heizplatte, der Topf und der Gussheizkörper. (Um Verbrennungen zu vermeiden.)
- Setzen Sie den Netzstecker nicht dem Dampf aus. (Um einen Stromschlag oder ein Feuer durch einen Kurzschluss zu vermeiden.)
→ Bei Verwendung eines Schrankes mit Auszugstisch ist das Gerät so einzusetzen, dass der Netzstecker keinem Dampf ausgesetzt werden kann.
- Betreiben Sie das Gerät nicht im leeren Zustand. (Um Verbrennungen zu vermeiden.)
- Schließen Sie das Gerät nicht an eine externe Zeitschaltuhr an und bedienen Sie das Gerät nicht über ein separates Fernbedienungssystem. (Um Feuer zu vermeiden.)

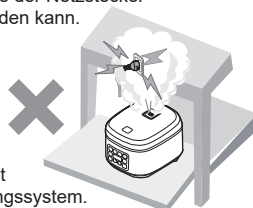

- Wenn Sie den Netzstecker ziehen, achten Sie darauf, dass Sie ihn am Stecker festhalten und niemals am Netzkabel ziehen. (Um einen Stromschlag oder ein Feuer durch einen Kurzschluss zu vermeiden.)
- Denken Sie daran, das Gerät auszuschalten und den Netzstecker zu ziehen, wenn Sie den Topf herausnehmen oder wenn es nicht benutzt wird. (Um Verbrennungen, Verletzungen oder Stromschläge, Leckagen oder Feuer aufgrund von Alterung der Isolierung zu vermeiden.)
- Warten Sie vor der Reinigung, bis das Gerät ausreichend abgekühlt ist. (Um Verbrennungen zu vermeiden.)
- Achten Sie bei der Verwendung in einem Schrank oder anderen geschlossenen Räumen darauf, dass der Dampf nach außen entweichen kann. (Um Verfärbungen oder Verformungen des Schrankes zu vermeiden.)
- Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie z. B.:
 - Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
 - Bauernhöfe;
 - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
 - Bed & Breakfast-Umgebungen.
- Verhindern Sie, dass der Innendeckel mit säurehaltigen Zutaten in Berührung kommt.

Vor dem Gebrauch



Wenn während der Nutzung ein Stromausfall auftritt

- Hierzu zählen das Ziehen des Netzsteckers, ein Auslösen der Sicherung usw.
- Rückkehr in den Standby-Modus.

Anweisungen für den Gebrauch

Hinweise zum Gerät

- Befindet sich das Produkt auf einem Schrank mit Ausziehtisch, achten Sie darauf, dass die Tragkraft des Tisches größer als 9 kg ist. (Um ein Herunterfallen des Produkts zu vermeiden.)
- Bedecken Sie den äußeren Deckel nicht mit einem Tuch oder anderen Gegenständen, wenn das Gerät in Betrieb ist. (Um zu vermeiden, dass der Dampf blockiert wird, was zu Verformungen, Verfärbungen des äußeren Deckels und Fehlfunktionen des Geräts führen kann.)
- Entfernen Sie Reis und andere Fremdkörper, die sich auf dem Gerät festgesetzt haben (Bodensensor, Gussheizkörper und Boden des Topfes). Um Fehleranzeigen, angebrannten Reis, halbgekochten Reis usw. zu vermeiden.

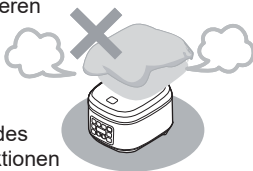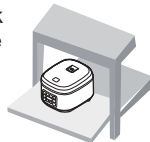

Rand oder Boden



(Topf)

Gussheizkörper

Bodensensor



- Denken Sie daran, vor dem Gebrauch den Topfschutzbeutel zu entfernen. (Um schlechtes Kochen oder Feuer zu vermeiden.)
- Schütten Sie die zu kochenden Speisen nicht direkt in den Schutzbehälter, in den kein Topf gestellt wurde. (Um Fehler durch Verunreinigungen zu vermeiden.)
- Sollte Reiswasser aus der Dampföffnung überlaufen, ziehen Sie sofort den Netzstecker, um die Stromversorgung zu unterbrechen. Nehmen Sie das Gerät erst wieder in Betrieb, wenn Sie das Reiswasser am Netzstecker und am Gerätestecker mit einem trockenen Tuch abgewischt haben.
- Verwenden Sie das Produkt nicht im Freien. (Eine instabile Stromversorgung kann zu Produktausfällen führen.)
- Vermeiden Sie die Verwendung des Produkts unter direkter Sonneneinstrahlung. (Um Verfärbungen zu vermeiden.)
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht auf Gegenständen, die nicht temperaturbeständig sind, wie etwa Teppichen, elektrischen Heizteppichen und Tischdecken (aus Ethylen-Kunststoff). (Um schlechtes Kochen oder Feuer zu vermeiden.)
- Bitte stellen Sie sicher, dass Sie dieses Produkt in Gebieten unter 2000 Metern über dem Meeresspiegel verwenden. (Um eine Beeinträchtigung der Kochleistung zu vermeiden.)

Hinweise zum Topf

- Verwenden Sie den Topf ausschließlich im Reiskocher.



- Nicht auf einem Gasherd oder Induktionsherd oder in einer Mikrowelle verwenden.



- Vermeiden Sie es, mit dem Topf gegen harte Gegenstände zu schlagen.



- (Dies könnte zu Kratzern oder Dellen auf der Außenfläche führen.)



- Um eine Beschädigung der Topfbeschichtung zu vermeiden, sollten Sie folgendes beachten.

Vor dem Kochen



- Achten Sie darauf, dass Gegenstände wie z. B. Metallsiebe nicht mit der Beschichtung des Topfes in Berührung kommen.



Nach dem Kochen



- Geben Sie keinen Essig in den Reis in dem Topf. (Beim Zubereiten von Sushi und anderen Speisen)
- Verwenden Sie keinen Metalllöffel. (Beim Zubereiten von Reis-Congee und anderen Speisen)
- Den Topf nicht berühren oder darauf schlagen. (Während dem Befüllen einer Schüssel mit Reis)

Während der Reinigung und Wartung (S9)



- Benutzen Sie den Topf nicht als Spülbehälter.
- Legen Sie keine Löffel oder andere Utensilien in den Topf.
- Lassen Sie nach dem Kochen mit Gewürzen keine Lebensmittel im Topf. → Bitte entfernen Sie Speisereste schnellstmöglich aus dem Topf und reinigen Sie anschließend diesen.
- Verwenden Sie zur Reinigung keinen Tellertrockner oder Geschirrspüler/Trockner.
- Stellen Sie den Topf nach dem Spülen nicht zum Trocknen auf anderes Geschirr.
- Verwenden Sie zum Reinigen oder Scrubben des Topfes keine scheuernden Materialien wie Pulver, Metallbürsten, Nylonbürsten oder Scheuerschwämme. → Zum Reinigen des Topfes waschen Sie diesen mit einem weichen Schwamm ab.



Hinweise

Die folgenden Punkte haben keinen Einfluss auf die Leistung des Produkts oder die persönliche Gesundheit.
 [Äußere Oberfläche] oberflächliche Kratzer, kleine Dellen oder Stoßstellen.
 [Innenfläche] Abblättern der Beschichtung des Topfes.
 → Falls der Topf verformt ist oder Sie über seinen Zustand besorgt sind, kaufen Sie bitte einen neuen Topf.