



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A BXGS1600E KÉZI GŐZÖLŐHÖZ

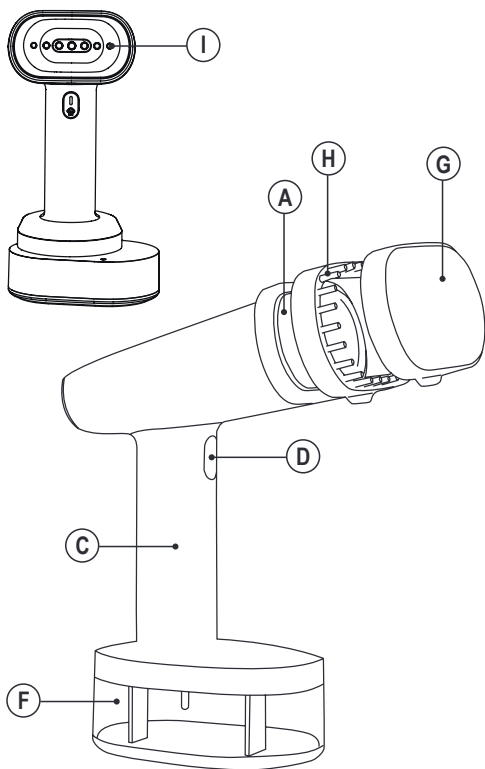






Kép.1

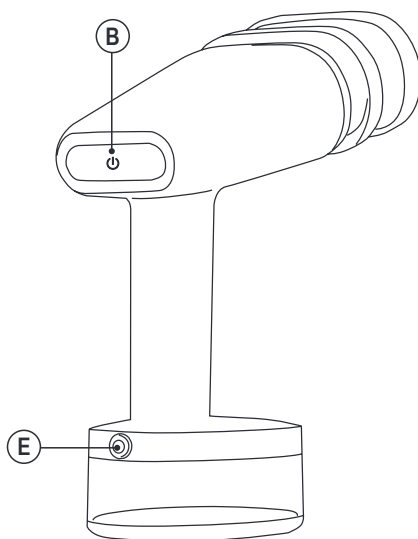

Kép.2

Kép.3

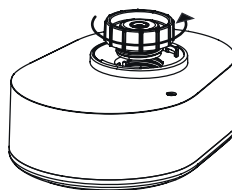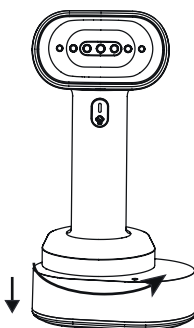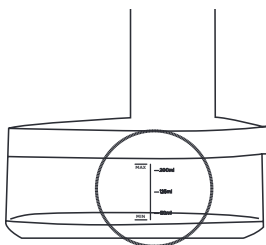

BXGS1600E

KÉZI GŐZÖLŐ

Kedves Vásárló!

Köszönjük, hogy egy BLACK+DECKER márkájú terméket vásárolt.

A készülék technológiájának, kialakításának és működésének köszönhetően, valamint, hogy a legszigorúbb minőségi szabványokat is teljesíti, biztosítható a kifogástalan használat és a termék hosszú élettartama.

Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, mielőtt bekapcsolja a készüléket, és őrizze meg a későbbi használatra! Az útmutató elolvasásának elmulasztása, valamint az utasítások be nem tartása balesethez vezethet!

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

A készülék használata előtt kérjük figyelmesen olvassa el a tájékoztatót!

Az alapvető biztonsági előírásokat a saját érdekében mindig be kell tartania! A készülék nem rendeltetészerű használata balesetveszélyes!

A készülék csak háztartási használatra alkalmas! Tilos a készüléket a szabadban működtetni! Miután eltávolította a csomagolást, győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült! Amennyiben a készüléken sérülést lát, ne használja, vigye szervizbe!

A csomagolóanyagokat tartsa távol kisgyermektől, mert veszélyes!

Figyelem! Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdó vagy más, vízzel teli edény közelében.

Elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében TILOS:

- a készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani,
- sérült vezetékkel használni,
- mechanikai sérülés esetén használni!



Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék címkéjén jelzettel, s hogy otthoni fali csatlakozója jól földelt! A készülék csak felügyelet mellett használható! Olyan helyre tegye a készüléket, ahol azt a kisgyermek nem éri el! A készüléket vízszintes, stabil felületen használja! Használata kisgyermek közelében fokozott elővigyázatosságot igényel!

Ezt a készüléket csak akkor használhatják 8 éves korú vagy e feletti gyerekek, továbbá azon személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel bírnak ideértve azon személyeket is akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és tudással a készülék üzemeltetésére vonatkozóan, ha felügyelik őket vagy utasításokat kaptak a készülék biztonságos üzemeltetéséről és megértik a készülék üzemeltetésével kapcsolatos veszélyeket. Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. Felügyelet nélkül gyerekek nem végezhetnek tisztítást vagy karbantartást a készüléken. Használaton kívül és tisztítás előtt húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózathoz! Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amíg áram alatt van! Tartsa távol a készüléket és annak vezetékeit a 8 év alatti gyermekektől, ha az működik, vagy forró állapotban van! Nem előírás szerinti használat esetén a forró felület, a kiáramló gőz égési sérülést okozhat, ezért mindig a berendezés fogantyújánál vegye kézbe a berendezést, valamint a lehetséges veszélyekre (pl. forró gőz és víz) a gyermekek figyelmét is fel kell hívni.

. A következő esetekben mindig áramtalanítsa a készüléket:

- a készülék felügyelet nélkül hagyása esetén (még akkor is, ha ez csak rövid időre történik)
- tisztítás és karbantartás esetén,
- használat után azonnal.

Hosszabbító használata nem javasolt. A hőkioldó nem szándékos visszakapcsolása által okozott veszély elhárítása érdekében ezt a készüléket nem szabad külső kapcsolóval, például időkapcsolóval hálózatra kapcsolni, vagy olyan áramkörbe iktatni, amelyet valamely szolgáltató rendszeresen be-és kikapcsol.

A készülékhez csak a gyártó által mellékelt kiegészítők használhatóak.

Ha véletlenül leejtette a készüléket, nézesse meg szakszervizben szakemberrel! Az elektromos csatlakozóvezetékét ne akassza tűzhely, munkalap fölé! A készülék ne érintkezzen forró felülettel, valamint ne helyezze gáz vagy elektromos sütő, tűzhely közelébe! Az elektromos csatlakozóvezeték ne érjen forró felülethez! Ne hagyja a készüléket forró felület (pl.: főzőlap) közelében! Ne tegye közvetlen napfény vagy hóforrás közelébe! A készüléket ne rakja asztal vagy pult szélére, mert kisgyermek által így könnyen elérhető és leverhető. Figyeljen arra is, hogy a lelógó vezeték asztal vagy pult szélén balesetveszélyes!

Áramtalanításkor támassza meg a fali csatlakozó aljzatot egyik kezével, majd a csatlakozó dugónál fogva húzza ki a vezetékét! A gyártó, illetve forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért, illetve az illetéktelen személy általi javítást!

A meghibásodott készüléket csak szakember javíthatja! A készülék belső sérülése áramütést okozhat!

Sérült vezeték cseréjét csak szakszerviz végezheti, mivel a vezeték cseréje speciális eszközöket igényel. Ha a készülék működésében hibát érzelne, forduljon a szakszervizhez segítségért! Soha ne próbálja meg otthon megjavítani a készüléket! Soha ne szerelje szét a készüléket! Ez kiszámíthatatlan következményekkel jár-hat! Ne használjon nem gyári alkatrészt, mert sérülést okozhat!

Nedves kézzel soha ne próbálja a készüléket feszültségmentesíteni, a dugaljból a dugót kihúzni! A csatlakozózsín sérülése áramütést okozhat!

A készülék működéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót, vagy külön távvezérlő rendszert használni.

Ne használjon erős tisztítószer, karcoló súrolószer a készülék tisztításához! Ügyeljen arra, hogy freccsenő vízzel a készülék ne érintkezzen, és nedves kézzel ne érintse meg a készüléket!



Ne takarja le a készüléket olyan tárgyakkal, amelyek zavarhatják a megfelelő működést! Ne használja a készüléket víz betöltése nélkül! Csak annyi vizet töltsön a készülékbe, hogy az a MIN és MAX jelek közötti szintig legyen (1. ábra)! Csak vizet használjon a készülékkel!

Figyelem! A készülék felületei felhevülhetnek használat közben! Ne érintse meg a készülék forró részeit!

A készüléket stabil felületen kell tárolni!

Figyelem! Soha ne gőzöljön olyan ruhadarabot, amelyet valaki éppen visel! A gőzölni kívánt anyagot akassza fel egy fogásra vagy rögzítse függőlegesen! Tilos a készüléket állatokon használni!

Ellenőrizze, hogy a tisztítani vagy gőzölni kívánt anyag, ruha vagy textil alkalmas-e gőzzel való kezelésre!

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

- A Gözfej
- B Be-/kikapcsoló gomb
- C Markolat
- D Gőzaktiváló gomb
- E Tápkábel
- F Vízartály (kivehető)
- G Szövetkefe (kivehető): alkalmas ruhák, párnák, függönyök, takarók stb. gőzöléséhez, tisztításához
- H Szőrkefe (kivehető): alkalmas szőrszálak, állatszőr, szőszök és az egyéb szennyeződések eltávolításához.
- I Fúvóka

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TANÁCSOK ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Első használat előtt távolítson el a készülékről minden csomagolóanyagot!

Amikor először használja a gőzölőt, hagyja gőzölni néhány percig, ez eltávolítja az esetleges szennyeződések és szagokat, amelyek a gyártási folyamatból származhatnak!

Vízfeltöltés

- 1) Győződjön meg róla, hogy a készülék nincs csatlakoztatva az elektromos hálózathoz!
 - 2) Fordítsa el a vízartályt az óramutató járásával megegyező irányba, hogy elváljon a főtesttől! Csavarja le a vízartály töltőkupakját (3. ábra).
 - 3) Töltse fel a tartályt ügyelve a MAX szint betartására, majd tekerje vissza a tartály kupakját!
- Megjegyzés: A készülék tiszta vízzel való használatra lett kifejlesztve!
- 4) Szerelje vissza a vízartályt a fődarabhoz!

Használat

- Tartsa a készüléket úgy, hogy a kezét biztonságosan a kézi gőzölő markolatán tartsa! Függőleges helyzetben a másik kezével rögzítse a szövetkefét a gőzfejre! A szövetkefe mindkét irányban rögzíthető, és egy hallható kattánással rögzül a helyére.
- Csatlakoztassa a készüléket egy konnektorhoz és kapcsolja be! Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot, ekkor a bekapcsolás jelzőfénye villogni fog, és a készülék elkezd melegedni. Amikor a jelzőfény villogása megszűnik, folyamatosan kezd világítani, ami jelzi, hogy az előmelegítés befejeződött, ekkor kezdeti használni a készüléket. Nyomja meg a gőzaktiváló gombot! Gőzölés közben rezgést fog érezni és finom zümmögő hangot fog hallani, ami normális.
- A gőzölést a be-/kikapcsoló gomb 3 másodpercig tartó lenyomásával lehet kikapcsolni. Amikor a készülék kikapcsol, a jelzőfény kialszik.
- Ez a kézi gőzölő intelligens automatikus kikapcsolási funkcióval rendelkezik. Amikor a felhasználó egy időre szünetelteti a készülék használatát, a belső vezérlés kikapcsolja készülékben az áramellátást, ez segít megelőzni a baleseteket, és villamos energiát takaríthat meg.

RUHA GŐZÖLÉSE

A kézi gőzölő könnyen használható és tökéletesen alkalmas ruhák és függönyök gyűrődéseinek eltávolítására, valamint a lakástextiliák felfrissítésére.

A legtöbb szöveten használható, amennyiben a szövet függőlegesen lóg, vagy amikor a kézi gőzölő könnyen használható függőleges helyzetben, a szövet fölött fel-le mozgattással.

MEGJEGYZÉS: a ruhagőzölőt úgy tervezték, hogy függőleges helyzetben, függő ruhadarabokon lehessen használni. Kerülje a gőzölő használatát vízszintes helyzetben lévő ruhadarabokon vagy textileken!

1. Ellenőrizze, hogy van-e a textília mögött szellőzés!
2. Ellenőrizze, hogy a ruházati zsebek üresek!
3. Akassza fel a ruhadarabot egy fogásra és egyik kezével kissé nyújtsa meg a szövetet!
4. MEGJEGYZÉS: javasoljuk, hogy ne gőzöljön a fém kiegészítőknél! Legyen óvatos és gőzölés közben kerülje ki a ruhán a fém részeket!
5. Nyomja meg a gőzaktiváló gombot! Gőzölés közben rezgést fog érezni és finom zümmögő hangot fog hallani, ami normális. Ügyelni kell arra, hogy a gőz mindig a használó testétől el és felfelé áramoljon!

6. Óvatosan nyomja a szövetkefé a ruhadarabhoz, közben a karját fel-le mozgassa, megcélózva a szövet gyűrődéseit!

7. A gőz leállításához nyomja meg a gőzaktiváló gombot!

MEGJEGYZÉS: a legjobb eredmény érdekében a gőzölés közben a gőzölni kívánt szövetet javasolt megfeszíteni.

FIGYELMEZTETÉS: a kézi gőzölő magas hőmérsékletű gőzt termel! Ne érintse meg a gőzfejet, valamint győződjön meg róla, hogy függőleges helyzetben a gőzölő Öntől elfordítva van!

8. Ha a kézi gőzölőt a szövetkefe nélkül használja, tartson legalább 5 cm távolságot a gőzfej között és a ruhadarab között!

FÜGGÖNY GŐZÖLÉSE

1. Mossa és szárítsa a függönyöket az előírásoknak és az anyagtípusnak megfelelően!
2. Akassza fel a függönyöket és gőzölje le őket, amikor a helyükön lógnak!
3. Gőzölés közben egyik kezével enyhén feszítse meg a függönnyt, hogy könnyebben eltávolíthassa a gyűrődéseket!

BÚTORKÁRPIT GŐZÖLÉSE

1. A kézi gőzölő segítségével felfrissítheti a kárpitokat, bútorhuzatokat és párnákat. A gőzölés előtt mindig próbálja ki a gőzölést az anyag egy kis, nem látható területén!
2. Tartsa a kézi gőzölőt függőleges helyzetben, és mozgassa fel-le! Enyhén gőzölje át a bútorok szövetét! Gőzöléskor a párnákat függőlegesen kell tartani! Hagyja a párnákat alaposan megszáradni, mielőtt visszahelyezi a bútorokra!

MEGJEGYZÉS: A kényes szövetek, például a selyem gőzölésénél ajánlott a szövetkefe tartozékot használni. A makacs gyűrődések eltávolításakor a jobb eredmény érdekében vegye le a szövetkefe tartozékot a gőzfejről, majd gőzölje át a kiválasztott területet, amíg a gyűrődések el nem tűnnek!

FIGYELMEZTETÉS: Mindig húzza ki a kézi gőzölőt a hálózathoz, mielőtt a szövetkefé csatlakoztatja vagy leveszi!

MEGJEGYZÉS:

-Csak a készülékhez mellékelt tartozékokat vagy kiegészítőket használja!

-Ha a készülék hangos, zúgó hangot ad ki, és nem keletkezik gőz, ellenőrizze a víztartály vízszintjét!

Használat után

1. Kapcsolja ki a készüléket a be-/kikapcsoló gombbal!
2. Húzza ki a készüléket a hálózathoz!
3. Nyissa ki a víztartály töltőkupakját, majd mosogató vagy vödör fölé fordítsa meg a víztartályt és öntse ki a maradék vizet!
4. Állítsa a ruhagőzölőt a talapatára függőleges helyzetbe és hagyja kihűlni!

Öntisztító funkció

Ha ezt a funkciót szeretné használni, először elő kell készítenie egy tartályt vagy edényt, hogy majd a fúvókát ebbe a tartályba helyezze!

1. Töltsön vizet a víztartályba a maximum jelig!
2. Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz!
3. Nyomja meg 5 másodpercig a be-/kikapcsoló gombot! Ekkor a jelzőfény gyorsan villog, a készülék megkezdí az öntisztítást.

Most a készülék forró vizet fog kipermetezni, ami normális. Ha le szeretné állítani az öntisztítást, nyomja meg ismét 5 másodpercig a be-kikapcsoló gombot! Ekkor a jelzőfény elalszik. Majd húzza ki a hálózathoz a készüléket! Mielőtt újra használná a készüléket, várjon 30 másodpercet!

A készülék tisztítása

Bármilyen tisztítási feladat elvégzése előtt húzza ki a készüléket a hálózathoz, és hagyja kihűlni! Tisztítsa meg a készülék felületét nedves ruhával, néhány csepp mosogatószerrel, majd szárítsa meg!

A készülék tisztításához ne használjon oldószereket, illetve savas vagy bázikus pH-értékű termékeket, például fehérítőt, vagy súrolószereket! Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy bármilyen más folyadékba, illetve ne tegye folyó víz alá!

MEGHIBÁSODÁSOK ÉS JAVÍTÁS

Meghibásodás esetén vigye a készüléket egy hivatalos műszaki szervizhez! Soha ne próbálja meg szétszerelni vagy javítani a hibás készüléket, mivel ez veszélyes lehet!

Az EUs termékváltozatok esetében és/vagy abban az esetben, ha az Ön országában ezt kéri:

A termék ökológiája és újrahasznosíthatósága

- A készülék csomagolóanyagai gyűjtési, osztályozási és újrahasznosítási rendszerbe tartoznak. Amennyiben meg kíván szabadulni a készülék csomagolásától, használja az egyes anyagtipusoknak megfelelő hulladékgyűjtő edényeket.
- A termék nem tartalmaz koncentráltan olyan anyagokat, amelyek a környezetre károsnak tekinthetők.

MŰSZAKI ADATOK

Hálózati feszültség: 220-240V ~ 50-60 Hz
Teljesítményfelvétel: 1600W

FORGALMAZÓ:

HAUSER MAGYARORSZÁG KFT. 2040

Budaörs, Baross u.89

További információkért hívja ügyfélszolgálati telefonszámunkat: 06-1-700-4379

KÖRNYEZETVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS MEGJEGYZÉS



A termék kiváló minőségű alkatrészekből és anyagokból készült, melyek újból felhasználhatók és alkalmasak az újrahasznosításra.

Éppen ezért a termék élettartama végén azt ne háztartási szemétként kezelje! Vigye a készüléket az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szakosodott gyűjtőhelyre! Erről egy szimbólum tájékoztat a terméken, a használati útmutatóban és a csomagoláson.

A gyűjtőhelyek hollétét illetően kérjük, tájékozódjon a helyi hatóságoknál! Segítsen a környezet védelmében a használt termékek újrahasznosításával!



Ez a termék az Európai Közösség EMC 2014/30/EU; LVD 2014/35/EU; RoHS 2011/65/EU; ECOD 2009/125/EK irányelveiben megszabott követelményeket teljesíti.

Ez az Ön által vásárolt BLACK + DECKER termék a használati útmutatóban található műszaki jellemzőknek megfelel.

ELEKTROMÁGNESES MEZŐK (EMF)

Ez a készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

BLACK+DECKER GARANCIÁLIS ÉS GARANCIÁN TÚLI REKLAMÁCIÓK KEZELÉSE.



A **BLACK+DECKER** a vevői megelégedettség elérése érdekében lehetőséget teremt arra, hogy a **BLACK+DECKER** termékekkel kapcsolatos technikai és minőségi kifogásaival a Fixit-hez forduljon. A **BLACK+DECKER** garatálja a készülékek hibátlan működését, amennyiben a használatuk a felhasználói kézikönyvben és a garanciakártyán feltüntetett módon történik.

1. GARANCIA IDŐTARTAMA, ÉS AZ ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

- Készülék: 24 hónap (Vagy a termékhez mellékelte jótállási jegyen szereplő időtartam)
- A vásárlást igazoló dokumentum (blokk+ garanciakártya, számla vagy a termék forgalmazója által kibocsátott dokumentum) másolata, amin olvashatóan fel van tüntetve a készülék sorozatszáma, vagy egyéb egyedi azonosítószáma.
- 2. A terméken szerepelnie kell a **CE** jelölésnek
- 3. A garancia az Európai Unió tagállamainak és az Európai Szabadkereskedelmi Térségnek a területén belül érvényes.

2. MIKOR SZÜNIK MEG A GARANCIA?

- Külső behatásra keletkezett sérülések: mechanikai, időjárás okozta események, szennyeződések, beázás, idegen tárgyak, szoftveres beavatkozás,
- Nem eredeti tartozékok, kiegészítők használata által okozott meghibásodások
- A készüléknek nem a felhasználói kézikönyvben és a garanciakártyán feltüntetett módon történő használata esetén.
- Kereskedelmi, szakmai vagy bérbeadási célú használatból eredő hibák.(Ipari felhasználás)
- a A BLACK+DECKER® meghatalmazott szervizein vagy a munkatársain kívül más személy által végzett javítások, beavatkozások esetén.

Figyelem: Amennyiben a fent említett indokok miatt megszűnik a garancia a szerviz e-mailben egy javítási árajánlatot küld az ügyfélnek, vagy indokolt esetben javítatlanul visszaküldi a készüléket. Ilyen esetekben a szállítási és bevizsgálási költség az ügyfelet terheli.

3. REKLAMÁCIÓ BEJELENTÉSÉNEK MENETE

A hibás eszközhez alábbi módokon jelentheti le:

- A Fixit szervizközpont weboldalán <http://rma.fixit-service.com> regisztrálja be a hibás terméket a felhasználói fiókján keresztül, vagy használja a sablon űrlapot felhasználói fiók létrehozása nélkül.
 - Garancia Garanciális meghibásodás esetén válassza az RMA típusát:Garanciában.
 - Garancián kívüliesetek vagy hibák esetén válassza az RMA típusát:Out Of Warranty (Garancián kívüli).
- A vásárlás helyén

Figyelem: Mindig pontosan írja le, hogy mi történt a készülékkel. Az eladás előtti (DOA) meghibásodásokat a vásárlás dátumától számított 3 munkanapon belül van lehetősége a boltba visszavinni.

Figyelem: Kérdésével, vagy problémájával ezen dokumentum alján feltüntetett elérhetőségek egyikén fordulhat hozzánk.

4. HOGYAN CSOMAGOLJUK BE A KÉSZÜLÉKET?

- A beregisztrálás után csomagolja be a készüléket minden eredeti kiegészítő tartozékával együtt
- Ne küldjön be saját tartozékokat (egyéb szerszámok, anyagok, dokumentumok leírások, szórólapok és promóciós anyagok, tokok, stb.). A szerviz és a BLACK+DECKER nem vállal felelősséget a készülékkel beküldött saját kiegészítőkért, tartozékokért.
- A szervizbe küldött csomagokat az esetleges sérülések elkerülése érdekében, kérjük, gondosan csomagolja be. Ajánlott az eredeti csomagolás és töltőanyag használata, ami teljes egészében megvédi a készüléket.
- A garanciális ügyintézés háztól-házig rendszerben működik a szervizközpont által megbízott futárszolgálaton keresztül, melynek költségét a szervizközpont állja.
- GLS futárszolgálat veszi fel a készüléket az ügyféltől, a szerviz weboldalán: <http://rma.fixit-service.com> történt bejelentés után számított 2 munkanapon belül.

Figyelem: Amennyiben a futár nem veszi fel a csomagot, kérjük jelezze e-mailben a szervizközpontnak blackanddecker@hu.fixit-service.com

Figyelem: A Black+Decker és a szervizközpont nem vállal felelősséget a szállítás során fellépő sérülésekért azokban az esetekben, ha a termék nincs megfelelően csomagolva. Az ilyen eseteknél fellépő esetleges többletköltségek az ügyfelet terhelik.

5. MI A TEENDŐ, HA A CSOMAG MEGSÉRÜL A SZERVIZ ÉS AZ ÜGYFÉL KÖZÖTTI SZÁLLÍTÁS SORÁN?

- Ellenőrizze a csomagot és annak tartalmát a futár jelenlétében.
- Amennyiben a csomag/ készülék sérült vagy hiányos, töltsön ki egy kárjegyzőkönyvet, majd vegye fel a kapcsolatot a szervizzel e-mailben: blackanddecker@hu.fixit-service.com
- Amennyiben lehetséges készítsen egy fényképet a sérülésről és küldje el e-mailben a szervizközpontnak. Ez nagyban meggyorsíthatja a kártalanítási folyamatot.

Figyelem: Bármiféle kártalanítási folyamat elindítása csak a kitöltött kárjegyzőkönyv megléte esetén lehetséges!

Kapcsolat:

H-3526 Miskolc
Zsolcai kapu 9-11 /49
Hungary

RMA weboldal: <http://rma.fixit-service.com>

E-mail: blackanddecker@hu.fixit-service.com

Phone: +36 46 500 388



JÓTÁLLÁSI JEGY

Sorozatszám:

TERMÉK MEGNEVEZÉSE / TÍPUSA:
TERMÉK GYÁRTÁSI SZÁMA:

AZ ELADÓ TÖLTI KI !	
A vásárlás napja: 202..... év	 hó nap (BETÜVEL)
Vállalkozás neve és címe:.....	
	
Vállalkozás bélyegzőlenyomata	A jótállási jegy kiállítása során a vállalkozás képviselőjében eljáró személy aláírása

A készülék fogyasztói (bruttó) vételára:	Ft.
A jótállás időtartama 2 év (húszonnégyszáz nap).	
A jótállás időtartama a 151-es rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján:	
a) 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év	
b) 250 000 forint eladási ár felett három év	
A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a kijavításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a terméket a hiba miatt rendeltetészerűtlen nem használhatta!	

BLACK AND DECKER KÖZPONTI SZERVÍZ:	
☎ +36 46 500 388	
@ blackanddecker@hu.fixit-service.com	
VEVŐSZOLGÁLAT: ☎ +36 1 700 4379	
@ vevoszolgalat@hauser.eu	



Importőr/forgalmazó: Hauser Magyarország Kft. (2040 Budapest, Baross u.89.)

A Az első javítás esetén kitöltendő!	Első javítás iránti igény bejelentésének időpontja:
Márka, típus:	Első javítás történő átvételnek az időpontja:
Gyártási szám:	Hiba oka:
Az eladás kelle:	Első alkalommal történő javítás módja:
Üzembe helyezés:	A termék fogyasztó részére történő visszaadásának időpontja:
(P.H.) Aláírás	Sorozatszám:
BLACK+DECKER	

B A második javítás esetén kitöltendő!	Második javítás iránti igény bejelentésének időpontja:
Márka, típus:	Második javítás történő átvételnek az időpontja:
Gyártási szám:	Hiba oka:
Az eladás kelle:	Második alkalommal történő javítás módja:
Üzembe helyezés:	A termék fogyasztó részére történő visszaadásának időpontja:
(P.H.) Aláírás	Sorozatszám:
BLACK+DECKER	

C A harmadik javítás esetén kitöltendő!	Harmadik javítás iránti igény bejelentésének időpontja:
Márka, típus:	Harmadik javítás történő átvételnek az időpontja:
Gyártási szám:	Hiba oka:
Az eladás kelle:	Harmadik alkalommal történő javítás módja:
Üzembe helyezés:	A termék fogyasztó részére történő visszaadásának időpontja:
(P.H.) Aláírás	Sorozatszám:
BLACK+DECKER	

Kérjük a készülék használatba vétele előtt feltétlenül olvassa el a használati útmutatót!

A fogyasztó

A 151-es rendelet 1 § (2) bekezdése alapján a jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa (a tulajdonjog átruházása esetén az új tulajdonos) érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. A PTK 8:1. § alapján fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

I. Általános szabályok

A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait – így különösen, de nem kizárólagosan a kielék- és termékszavatosságról, illetve kártérítési jogait – nem érinti. A jótállási kötelezettségek teljesítése és az azzal kapcsolatos költségek a fogyasztási cikk eladóját terhelik.

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek feltevelővé a fogyasztási cikk felbontható csomagolásának a fogyasztó által visszaszolgáltatása.

A jótállási jegy szabálytalan kiállításra vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. Amennyiben a jótállási jegyet a fogyasztó részére nem adják át, a szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni akkor is, ha a fogyasztó az ellenértek megfizetését igazoló bizonylatot, nyugtát vagy számlát bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenértek megfizetését igazoló bizonylatról (pl. blokkal) érvényesíthetők.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának kezdődik, ennek dátumát a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezésének a napjával kezdődik, ennek dátumát a jótállási jegyben rögzítetik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadásról számított hat hónapon túl helyezi át üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

A jótállási jegy érvényesíthetőségének határideje a felek között létrejött szerződés teljesítésétől, vagyis a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásától vagy az üzembe helyezésének napjával kezdődik. A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a vállalkozásnak közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közölniek kell tekinteni. A közlés késedeleméből eredő kártérít a fogyasztó a felelős. A fogyasztási cikk kiállítása esetén a jótállási időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azaz az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a vármegyey (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett bármelyik békéltető testületnél eljárás kezdeményezhet.

II. Jótállási jogok

A jótállás keretében belül a jótállási igényre alapján a fogyasztó választása szerint:

- javítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha a vállalkozásnak - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatások hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállás teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérlemt;
- az elenszolgáltatás (termék ár) arányos leszállítást igényelhet, a hibát a vállalkozás költségére maga javíttathatja vagy mással javíttathatja, vagy
- a szerződéstől elállhat, ha a vállalkozás a javítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a javításhoz vagy kicseréléshez füződő érdeke megszűnt. Ilyenkor a termék vételára visszalár a fogyasztónak. Jelenképpen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A vállalkozás a jótállásról nála bejelentett jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dologra vonatkozó szavatossági és jótállási igények irántesének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerint.

Kijáratás, kicserélés szabályai

A kiállítás vagy kicserélés - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.

A fogyasztó a választott jogáról másira térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A fogyasztó a javítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyben feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is bejelentheti. A javítás során a termékbe kizárólag új alkatrészt építhető be.

Javítási és csere határidők

a) A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a javítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a javítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a vállalkozás

legkésőbb a 15. napon a fogyasztót tájékoztatja köteles a javítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik. Ha a fent megjelölt jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó előtér rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket jótállási napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles jótállási jegyben, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértekének megfizetését igazoló bizonylaton, nyugtán, számlán feltüntetett vételárát nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. Ha a fogyasztási cikk kiállítására a javítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó előtér rendelkezése hiányában - a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen eltelét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyben, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértekének megfizetését igazoló bizonylaton, nyugtán, számlán feltüntetett vételárát a fogyasztó részére visszatéríteni. Ha a fogyasztási cikk kiállítására a javítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó előtér rendelkezése hiányában - a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen eltelét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyben, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértekének megfizetését igazoló bizonylaton, nyugtán, számlán feltüntetett vételárát a fogyasztó részére visszatéríteni. Ha a fogyasztási cikk kiállítására a javítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó előtér rendelkezése hiányában - a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen eltelét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyben, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértekének megfizetését igazoló bizonylaton, nyugtán, számlán feltüntetett vételárát a fogyasztó részére visszatéríteni.

b) Ha a jótállási jegyben rögzített jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő javítását követően ismét meghibásodik - a fogyasztó előtér rendelkezése hiányában - vállalkozás köteles a fogyasztási cikket jótállási napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyben, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértekének megfizetését igazoló bizonylaton, nyugtán, számlán feltüntetett vételárát nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

c) Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezésétől) számított három munkanapon belül érvényesít cseréigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Javítás helyszíne

A rögzített bekezdés, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállítástól a vállalkozás, vagy a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített javítást iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

III. Kivételok

A jótállási felelősségvállalás - különösen, de nem kizárólag - az alábbi esetkörökre nem terjed ki:

- szakszerűtlen üzembe helyezés, ha az üzembe helyezést nem a vállalkozás vagy annak megbízottja végzette el, továbbá ha a szakszerűtlen üzembe helyezés nem hivatkozható a vállalkozás, vagy javítószolgálat részéről;
- nem rendeltetésszerű használat,
- karbantartási kötelezettség elmulasztása*,
- helytelen tárolás, kezelés, rongálás,
- amennyiben a hibát elemi kár, természeti csapás okozta.

IV. Kötelező karbantartási kötelezettség

A kötelező karbantartási kötelezettség**

A fogyasztó karbantartási kötelezettsége**

Ha a dolog meghibásodásában a fogyasztót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a jótállási kötelezettség teljesítésével felmerült költségek közrétartása arányában a fogyasztó köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezik, vagy ha a vállalkozás e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

* Amennyiben a gyártó kötelező karbantartási kötelezettséget ír elő a fogyasztó részére.

** Kötelező karbantartási kötelezettség előírása esetén kitöltendő.