

HU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

LÉGHŰTŐ ÉS PÁRÁSÍTÓ CH-80



TISZTELT VÁSÁRLÓ!

Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike a gyártó esztétikus, igényes felépítésű és jó minőségű készülékeinek. A tervezésnél a biztonságra nagy figyelmet fordítottak. A megbízható működés alapfeltétele a szakszerű használat, ezért kérjük, hogy üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, őrizze meg, hogy segítségére lehessen!



MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

Mint importáló és forgalmazó (Hauser Magyarország Kft., 2040 Budaörs, Baross u. 89.) tanúsítjuk, hogy a HAUSER CH-80 típusú léghűtő és párasító az alábbi műszaki adatoknak felel meg:

Hálózati feszültség:	220-240V~, 50Hz
Teljesítményfelvétel:	80 W
Zajszint:	65 dB
Érintésvédelmi osztály:	II.



BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

A készülék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót. Az alapvető biztonsági előírásokat a saját érdekében mindig be kell tartania.

A készülék nem rendeltetésszerű használata balesetveszélyes. A készülék csak háztartási használatra alkalmas. Tilos a készüléket a szabadban működtetni!

Miután eltávolította a csomagolást, győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült. Amennyiben a készüléken sérülést lát, ne használja, hanem vigye szervizbe!

A csomagolóanyagokat mindig tartsa távol kisgyermektől, mert veszélyes!

Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék címkéjén jelzettel, valamint, hogy otthoni fali csatlakozója jól földelt-e!

Olyan helyre tegye a készüléket, ahol azt a kisgyermek nem éri el! A készüléket vízszintes, stabil, sík felületen használja!



Figyelem! Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdó vagy más, vízzel teli edény közelében.

Elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében TILOS a készüléket fürdőkád, mosdó, mosogató közvetlen közelében használni, valamint:

- a készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani,
- sérült vezetékkel használni,
- mechanikai sérülés esetén használni!

Nedves kézzel soha ne próbálja a készüléket feszültségmentesíteni, a dugóból a dugót kihúzni!

Ügyeljen arra, hogy fröccsenő vízzel a készülék ne érintkezzen, és nedves kézzel ne érintse meg a készüléket!

A készülék használata kisgyermek közelében fokozott elővigyázatosságot igényel! A 8 éves korú vagy e feletti gyermekek, továbbá a csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve azok, akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és tudással a készülék üzemeltetésére vonatkozóan a készüléket csak felügyelet mellett használhatják, vagy akkor, ha megkapták a használatra vonatkozó szükséges tájékoztatást és megértették a készülék biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos veszélyeket! Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel! Felügyelet nélkül gyerekek nem végezhetnek tisztítást vagy karbantartást a készüléken!

Használaton kívül és tisztítás, vagy karbantartás előtt húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózathoz!

Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amíg áram alatt van!

A rövid vezeték megakadályozza a személyes sérüléseket, mint például a vezetékbe való belegabalyodást, illetve keresztülesést. Hosszabbító kapható bármelyik szakkereskedésben, ami gondos körültekintés után használható a készülékhez.

A készülékhez csak a gyártó által mellékelte kiegészítők használhatók. Ne használjon nem gyári alkatrészt, mert sérülést okozhat!

Az elektromos csatlakozóvezetékét ne akassza tűzhely, munkalap fölé!
A készülék és annak csatlakozóvezetéke ne érintkezzen forró felülettel, valamint ne helyezze gáz vagy elektromos sütő, tűzhely közelébe!
Ne hagyja a készüléket forró felület (pl.: fűtőtest) közelében!
Ne tegye a készüléket közvetlen napfényre vagy hőforrások közelébe!
A készüléket ne rakja asztal vagy pult szélére, mert kisgyermek által így könnyen elérhető és leverhető! Figyeljen arra is, hogy a lelógó vezeték asztal vagy pult szélén balesetveszélyes lehet! Áramtalanításkor támassza meg a fali csatlakozó aljzatot egyik kezével, majd a csatlakozó dugónál fogva húzza ki a vezetékét!
A gyártó, illetve forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért, illetve az illetéktelen személy általi javításért!
A meghibásodott készüléket (beleértve a hálózati csatlakozóvezetékét is) csak szakember javíthatja! A készülék belső sérülése áramütést okozhat!
Sérült vezeték cseréjét csak szakszervíz végezheti, mivel a vezeték cseréje speciális eszközöket igényel!
A csatlakozóösszínór sérülése áramütést okozhat!
Ha véletlenül leejtette a készüléket, vagy a készülék működésében hibát észlel, nézesse meg szakszervízben szakemberrel.
Soha ne próbálja meg otthon megjavítani a készüléket!

Soha ne szerelje szét a készüléket! Ez kiszámíthatatlan következményekkel járhat!
A készülék működéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót, vagy külön távezérlő rendszert használni!
Ne használjon erős tisztítószer, karcoló súrolószer a készülék tisztításához!

LÉGHŰTŐ KÉSZÜLÉKEKRE ÉS VENTILÁTOROKRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK:

Figyelem! Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdó vagy más, vízzel teli edény közelében.



Ha a készülék vízbe esik, azonnal áramtalanítsa, és ne nyúljon utána!
Újabb használat előtt nézesse meg szakemberrel!
Csak teljesen összeszerelt állapotban használja a készüléket!

Ne dugjon semmilyen tárgyat a készülék nyílásaiba!
Ne hagyja, hogy a szélnyílás túl közel legyen a falhoz, különben elzárja a légáramlást és befolyásolja a szélhatást!
A készülék működése közben ne legyen semmilyen más tárgy annak közelében, nehogy a rácsokba beleakadjon!
Tilos letakarni a borító rácsot!
Az első használat előtt egy enyhén nedves, puha, nem karcoló ruhával törölje át a készülék külső felületét! Ha sokáig nem használja a készüléket, tárolja a csomagolódobozában, és ha újra előveszi, megint ajánlatos megtisztítani az időközben ráakadt portól!


PÁRÁSÍTÓ FUNKCIÓVAL RENDELKEZŐ HŰTŐ KÉSZÜLÉKEKRE VONATKOZÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

A feltöltés, valamint a tisztítás előtt a berendezést le kell választani a hálózati tápforrásról! A víztartályt csak a minimum és a maximum jelzés között töltsse fel!


A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Gondosan távolítsa el a csomagolást a készülék részeiről!

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

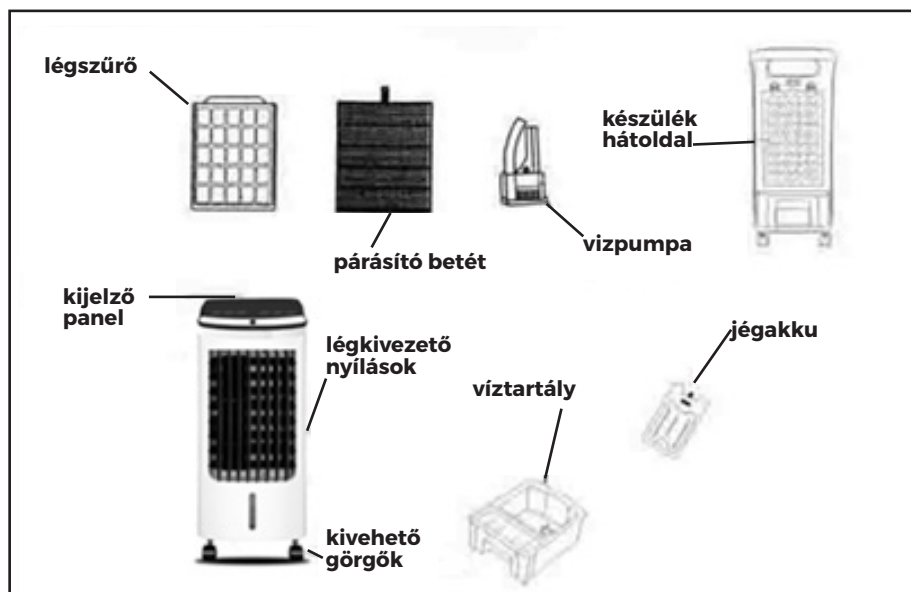

A TÁVIRÁNYÍTÓ ÉS A KIJELZŐ

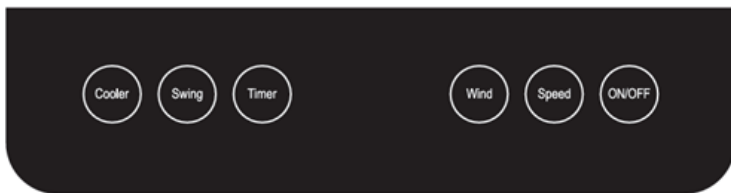

1. „ON/OFF” (Be-/Kikapcsoló) gomb

Nyomja meg a gombot! A kijelzőn a „LOW” felirat jelenik meg, ami azt mutatja, hogy a készülék alacsony sebességgel működik.

Ha másodszor is megnyomja a gombot, a léghűtő leáll.

2. „SPEED” (Sebesség) gomb

Ezzel a gombbal a léghűtési sebességet lehet változtatni alacsony (LOW), közepes (MIDDLE) és magas (HIGH) sebességek között. A gomb első megnyomásakor a „MIDDLE” felirat jelenik meg a kijelzőn. Második megnyomásakor a „HIGH”, harmadik megnyomásakor pedig a „LOW” felirat jelenik meg.

3. „WIND” (Szél) gomb

Ezzel a gombbal a fordulatszámot lehet szabályozni.

Első megnyomás: „NORMAL” (normál) üzemmódban a készülék konstans fordulatszámmal forog.

Második megnyomás: „NATURE” (természetes) üzemmódban a készülék a fordulatszámot úgy szabályozza, hogy a levegő áramlása a természetes szélmozgásnak feleljen meg.

Harmadik megnyomás: „SLEEP” (alvó) üzemmódban a készülék a természetes üzemmódot fokozatos fordulatszám csökkentéssel kombinálja.

4. „TIMER” (Időzítés) gomb

A gomb megnyomásával be tudja állítani a készülék működés idejét 0,5 és 7,5 óra közötti időtartamra. Minden gombnyomás 0,5 óra pluszt jelent.

5. „COOLER” (Hűtés) gomb

A készülék működése közben nyomja meg ezt a gombot, és ekkor a kijelzőn a „COOL” felirat jelenik meg. Fontos, hogy ez a funkció csak akkor működik, ha a víztartályt feltöltötte vízzel. Ebben az üzemmódban a készülék a beszívott levegőt a párasító betétén keresztül fújja, így a levegő lehül. A hatékonyabb hűtéshez használja a jégakkut.

6. „SWING” gomb

A lamellák függőleges mozgását lehet ezzel a gombbal bekapcsolni. Ezzel a funkcióval a készülék a levegőt egyenletesen osztja el a helyiségben.

A VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉSE

Húzza ki a víztartályt a készülék hátsó alsó részéből, és tölts fel tiszta vízzel! Ügyeljen arra, hogy a betöltött víz mennyisége ne haladja meg a maximum („max.”) szintet! A készülék működéséhez elengedhetetlen, hogy a víztartályban a víz mennyisége magasabb legyen a minimum („min”) szintnél! Ha még hidegebb levegőt szeretne, jégkockákat vagy jégakkut is helyezhet a víztartályba, de ekkor is ügyelni kell arra, hogy a víztartályban a víz szintje ne legyen magasabb a maximum szintnél.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Figyelem! Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket! A készülék külső felületét nedves ruhával törölje át, majd hagyja megszáradni! A készüléket tiszta, száraz, gyerekektől elzárt helyen tárolja!

A szűrő tisztítása

Áramtalanítsa a készüléket, majd húzza ki a légszűrő tartóját, majd vegye ki a légszűrőt! Mossa át a légszűrőt semleges tisztítószeres vízzel és egy puha kefe használatával, majd alaposan öblítse le és hagyja megszáradni! Majd helyezze vissza a légszűrőt a készülékbe!



first



second



third



fourth

A párasító betét tisztítása

Áramtalanítsa a készüléket, vegye le a légszűrőt, majd vegye ki a párasító betétet a készülékből! Mossa át a párasító betétet semleges tisztítószeres vízzel és egy puha kefe használatával, majd alaposan öblítse le és hagyja megszáradni! Végül helyezze vissza a párasító betétet a készülékbe!

A víztartály tisztítása

Javasolt a víztartályt is rendszeresen tisztítani, az esetlegesen lerakódott vízkő réteget eltávolítani. Húzza ki a dugót, vegye ki a víztartályt és enyhén tisztítószeres vízzel mossa ki, alaposan öblítse ki és törölje szárazra.

További hasznos információkért és tanácsokért látogasson el a **www.hauser.eu** weboldalra.

Honlapunkon a készülék használatával kapcsolatos ötleteket és egyéb érdekességeket talál folyamatosan megújuló tartalommal.

Szerviz és vevőszolgálat: **06 1/700 4379**

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:

Ez a termék az Európai Közösség EMC 2014/30/EU; LVD 2014/35/EU; RoHS 2011/65/EU irányelveiben megszabott követelményeket teljesíti. Ez az Ön által vásárolt HAUSER termék a használati útmutatóban található műszaki jellemzőknek megfelel.

ELEKTROMÁGNESES MEZŐK (EMF)

Ez a készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

Az elektromos berendezés a környezetre veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészeket tartalmazhat. Ezeket ne gyűjtse a kommunális hulladékkal együtt, mert a települési szilárd hulladék közé kerülve jelentősen szennyezheti a környezetet! Az elhasznált elektromos készülékeke gyűjtése elkülönítve történik, használja az erre létrehozott visszavételi és begyűjtési rendszert!

Új készülék vásárlásakor, 2005. augusztus 13-a után, az elhasznált elektromos berendezést a vásárlás helyszínére is visszaviheti.

Az ilyen módon begyűjtött berendezéseket, szakszerű szétbontás után, az erre szerződött cégek a megfelelő módon semmisítik meg.

A környezet unokáink öröksége, megóvása mindnyájunk közös érdeke és felelőssége, segítse Ön is ezt a törekvést!

