

acer



NITRO V 15

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

© 2024. Minden jog fenntartva.

Nitro V 15

Érintett termék: ANV15-51 / ANV15-41

Ez egy javított változat: 10/2024



Fontos

Ez az útmutató szerzői jog által védett információkat tartalmaz. A jelen útmutatóban bemutatott információk előzetes bejelentés nélkül változhatnak. Lehetséges, hogy a kézikönyvben ismertetett egyes szolgáltatások és jellemzők az operációs rendszer verziószámától függően nem támogatottak. Az útmutatóban található képek csak tájékoztató jellegűek, és olyan információkat vagy funkciókat is tartalmazhatnak, amely az Ön számítógépére nem vonatkoznak. Az Acer Csoport nem felelős a műszaki jellegű vagy szerkesztési hibákért, illetve az útmutató hiányosságáért.

Modellszám: _____

Sorozatszám: _____

A vásárlás időpontja: _____

A vásárlás helye: _____



HDMI és a HDMI High-Definition Multimedia Interface kifejezések, valamint a HDMI embléma a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.

TARTALOMJEGYZÉK

Az első lépések	6	Csatlakozás kábel használatával	48
Útmutatók	6	Beépített hálózati csatló	48
A számítógép gondozása és tippek a használatához	7	NitroSense	49
A számítógép kikapcsolása	7	A NitroSense főképernyője	49
A számítógép gondozása	7	Widget-kártyák	50
A hálózati adapter gondozása	8	NitroSense beállítások	51
Tisztítás és javítás	8	Planet9 weboldal és PC kliens	
Útmutatás az akkumulátor biztonságos használatához	9	letöltése	51
Belső akkumulátor	12	Forgatókönyv	52
Ügyeljen a látására	12	Forgatókönyv-profilok	52
Megjegyzések a 3D képek használatával kapcsolatban	13	Üzem mód	56
A Acer notebook bemutatója	14	Ventilátor-vezérlés	57
Képernyő nézete	14	A speciális beállítások konfigurálása	58
Billentyűzet nézete	15	Figyelemmel kísérés	59
Bal oldali nézet	16	App-központ	60
USB 3.2 Gen 1 információi	17	Bluelight Shield	61
USB Type-C tájékoztató	17	A számítógép biztonságba helyezése	64
Jobb oldali nézet	18	Számítógépes biztonsági zár használat	64
USB 3.2 Gen 1 információi	19	Jelszavak használata	64
Hátnézet	19	Jelszavak beírása	65
Alulnézet	20	Ujjlenyomat-olvasó	66
A billentyűzet használata	21	Hogyan használható az ujjlenyomat-olvasó	66
Záró billentyűk	21	BIOS segédprogram	71
Különleges billentyűk	21	Rendszerindítási sorrend	71
Gyorsbillentyűk	22	Jelszavak megadása	71
A Windows operációs rendszer asztala	24	Energiagazdálkodás	72
A precíziós érintőpad használata	26	Energiamegtakarítás	72
Az érintőpadhoz használható mozdulatok	26	Akkumulátor	74
Az érintőpad beállításainak módosítása	28	Az akkumulátor jellemzői	74
Visszaállítás	30	Az akkumulátor töltése	74
Fájl előzmények biztonsági mentés készítése	30	Az akkumulátor élettartamának optimalizálása	75
Vezeték nélküli és LAN-iletsztopprogramok biztonsági mentése	33	Az akkumulátor töltési szintjének ellenőrzése	76
A számítógép visszaállítása	34	Az akkumulátor lemerülésére vonatkozó figyelmeztetés	76
A számítógép visszaállítása és a fájlok megtartása	34	Utazás a számítógépével	77
A számítógép visszaállítása és minden eltávolítása	38	Lekapcsolás az asztali munkahelyről..	77
Bluetooth kapcsolat használata	42	Átkötözés - miket vigyen magával?	77
Bluetooth engedélyezése és tiltása	42	Universal Serial Bus (USB)	80
Bluetooth engedélyezése és eszköz hozzáadása	42	C-típusú USB port	81
Kapcsolódás az Internethez	45	Thunderbolt 4 port	82
Csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz	45	Kijelzők	82
Csatlakozás vezeték nélküli LAN-hoz	45	Video- és audiocsatlakozók	84
		Monitor csatlakoztatása	84
		Fejhallgató és mikrofon	84
		HDMI	86
		Gyakran ismétlődő kérdések	88
		Szervizszolgáltatás kérése	90

Tippek és tanácsok a Windows használatához.....	92
Kikapcsolhatom az értesítéseket?	92
Személyre szabhatom a zárolási képernyőt?	92
Módosíthatom a képernyő felbontását?	93
Hol található az alkalmazások?	93
Mi az a Microsoft azonosító (fiók)?.....	94
Hogyan kereshetek Windows frissítéseket?	94
Hol kaphatok további információt?	95

Hibaelhárítás.....	96
Hibaelhárítási tanácsok	96
Hibaüzenetek	96
Internet és online biztonság	98
Első lépések a világhálón	98
A számítógép védelme	98
Válasszon internet-szolgáltatót	98
Hálózati kapcsolatok	100
Szűrőfőzőn a világhálón!	102
Internetbiztonsági szoftver	102

Első lépések...

Ebben a részben a következőket találja:

- Hasznos információk a számítógépe és az egészsége védelme érdekében
- Hol találja a bekapcsoló gombot, a portokat és csatlakozókat
- A Windows 11 felület áttekintése
- Tippek és tanácsok az érintőpad és a billentyűzet használatához
- Hogyan hozhat létre helyreállítási mentéseket
- Útmutató a hálózatra csatlakozáshoz és a Bluetooth használatához
- Információ az Acer gépéhez kapott szoftverek használatáról

AZ ELSŐ LÉPÉSEK

Köszönjük, hogy mobil számítástechnikai feladatai elvégzéséhez ezt az Acer hordozható számítógépet választotta.



Vigyázat

Ezt a terméket nem kriptovaluta-bányászati célokra tervezték. A termékre vonatkozó garancia nem terjed ki a kriptovaluta-bányászatból vagy kapcsolódó tevékenységekből eredő, a terméken keletkezett károokra.

Útmutatók

Minden segítséget szeretnénk megadni Önnek új Acer notebookjának használatához, ezért a következő útmutatókat dolgoztuk ki:

Az első az **Útmutató a beállításokhoz**, amely segítségével lesz a számítógép üzembe helyezésénél és ismerteti az Ön új számítógépének alapvető jellemzőit és funkcióit.

A számítógép még hatékonyabb használatával kapcsolatban a **Felhasználói kézikönyv tartalmaz útmutatást**. Ez a kézikönyv részletes információkat tartalmaz például az előre telepített segédprogramokról, az adat-helyreállításról, a bővítési lehetőségekről és a hibaelhárításról.

Miután csatlakozott az internethez, számítógépéhez frissítéseket tölthet le a következő weboldalról:

<http://go.acer.com/support>

1. A linken megnyitja az Acer [Support] (Terméktámogási) weboldalt.
2. Görgessen le a *[Drivers and Manuals] (Driverrek és Használati útmutatók)* menüpontra, és keresse ki az Ön modelljét a sorozatszám, SNID, vagy a modell nevének beillesztésével vagy manuális begépelésével.
3. Erről az oldalról le is töltheti és telepítheti az Acer azonosítási segédprogramot, amely automatikusan érzékeli a számítógép sorozatszámát és az SNID-t, valamint lehetővé teszi, hogy bemásolja azt a vágólapra.
4. Válassza ki a termék modelljét, és a hozzá elérhető esetleges frissítések vagy dokumentumok fel lesznek sorolva.

A számítógép gondozása és tippek a használathoz

A számítógép kikapcsolása

A kikapcsoláshoz az alábbi műveletek egyikét kell elvégeznie:

- Használja a Windows leállítás parancsát: Nyomja le a *Windows billentyűt* vagy a *Windows [Start] (Start) gombra* alatt válassza ki az **[Power] (Áramellátás) > [Shut down] (Leállítás)** parancsot.
- Jobb kattintás a *Windows [Start] (Start) gombra* > **[Shut down or sign out] (Leállítás vagy Kijelentkezés) > [Shut down] (Leállítás)**.

Ha szüksége van a számítógép rövid ideig tartó leállítására, de nem szeretné teljeses kikapcsolni, *[Sleep] (Alvó)* üzemmódba is helyezheti:

- Nyomja le a bekapcsoló gombot.
- Nyomja le az Alvó üzemmód gyorsbillentyűjét.
- Nyomja le a *Windows billentyűt* vagy a *Windows [Start] (Start) gombra* alatt válassza ki az **[Power] (Áramellátás) > [Sleep] (Alvó)** parancsot.
- Jobb kattintás a *Windows [Start] (Start) gombra* > **[Shut down or sign out] (Leállítás vagy Kijelentkezés) > [Sleep] (Alvó)**.



Megjegyzés

Ha a számítógépet nem tudja a szokásos módon kikapcsolni, akkor nyomja meg és tíz másodpercig tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot. Ha kikapcsolta a számítógépet és újra be szeretné kapcsolni, akkor a bekapcsolás előtt legalább két másodpercig várjon.

A számítógép gondozása

Számítógépe kiválóan fogja Önt szolgálni, ha vigyáz rá.

- Az eszköz áramellátására csak az eszközhöz mellékelt adaptert, vagy egy Acer által jóváhagyott adaptert használjon.
- Ne tegye ki a számítógépet közvetlen napsugárzásnak. Ne helyezze hőforrás, pl. radiátor közelébe.
- Ne tegye ki a számítógépet 0°C (32°F) alatti vagy 50°C (122°F) feletti hőmérsékletnek.

- Ne tegye ki a számítógépet mágneses mező hatásának.
- Ne tegye ki a számítógépet esőnek vagy nedvességnek.
- Ne öntsön vizet vagy más folyadékot a számítógépre.
- Ne tegye ki a számítógépet erős ütésnek vagy rázkódásnak.
- Ne tegye ki a számítógépet pornak és piszoknak.
- Ne tegyen semmilyen tárgyat a számítógépre.
- Ne csapja le a kijelzőt, amikor lehajtja.
- Soha ne tegye a számítógépet egyetlen felületre.

A hálózati adapter gondozása

Néhány tanács arra vonatkozóan, hogy óvhatja meg hálózati adaptere:

- Az adaptert semmilyen más készülékhez ne csatlakoztassa.
- Ne lépjen a tápkábelre és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. A hálózati kábelt és az egyéb kábeleket úgy helyezze el, hogy ne akadályozzák a környezetében lévő személyek mozgását.
- Amikor kihúzza a hálózati kábelt, akkor ne a kábelt, hanem magát a csatlakozót húzza.
- Hosszabbító kábel használatakor a csatlakoztatott berendezések összesített névleges áramfelvétele nem haladhatja meg a hálózati kábel névleges teljesítményét. Az azonos fali dugaszolóaljzatba csatlakoztatott berendezések összesített névleges áramfelvétele nem haladhatja meg a biztosíték névleges teljesítményét.

Tisztítás és javítás

A számítógép tisztításakor kövesse az alábbi lépéseket:

1. Kapcsolja ki a számítógépet.
2. Húzza ki a hálózati adaptert.
3. Puha, nedves kendőt használjon. Ne használjon folyékony vagy hajtógázos tisztítószeret.

Ha a számítógépét leejtette, a készüléken látható sérülés van, vagy nem működik normálisan, akkor keresse fel a legközelebbi felhatalmazott Acer szervízközpontot.

Útmutatás az akkumulátor biztonságos használatához



Vigyzat

Ha töltőkocsit használ, vagy kis helyen tölt, illetve használ egyszerre több készüléket, a helyiség legyen jól szellőző, a hőmérsékletet tartsa 0°C és 35°C között, továbbá állítsa le az akkumulátor töltését, ha a töltési szint elérte a 100%-ot.

A folyamatos töltés az akkumulátor/készülék deformálódását, illetve károsodását okozhatja.

Az akkumulátorok töltésére vonatkozó tudnivalók

Az akkumulátor hasznos élettartamát károsan befolyásolják az alábbiak:

- Ha folyamatosan tölti az akkumulátort/a készüléket azután is, hogy elérte a teljes töltési szintet.
- Ha 35°C-nál magasabb vagy 0°C-nál alacsonyabb hőmérsékleten tölti az akkumulátort/a készüléket.

A károsodás megelőzése érdekében tartsa be az alábbi óvintézkedéseket:

- Hagyja abba az akkumulátor töltését, ha az elérte a teljesítménye 100%-át. Ha a teljesen feltöltött akkumulátort rendszeresen vagy gyakran hosszabb ideig tölti, az az akkumulátor deformálódását vagy károsodását okozhatja. Javasoljuk, hogy akkor töltse a készüléket, ha az akkumulátor töltési szintje 70% alá esik.
- Ne töltse az akkumulátort 35°C-nál magasabb vagy 0°C-nál alacsonyabb hőmérsékleten. Az akkumulátor szélsőségesen magas vagy szélsőségesen alacsony hőmérsékleten való töltése az akkumulátor deformálódását vagy károsodását okozhatja.
- A töltő port legyen tiszta és szennyeződésektől mentes; továbbá kizárólag Acer töltőberendezést használjon a töltéshez. Az Acer gyártmányútól eltérő akkumulátor vagy töltő használata károsíthatja a terméket, és érvényteleníti a garanciát.
- Ha a készüléket hosszabb időre elrakja, kapcsolja azt ki, szüntesse meg a tápellátást, és tárolja a terméket szobahőmérsékleten (0°C – 35°C), száraz (páratartalom: 45% – 80%), jól szellőző helyen. Kerülje a közvetlen napfényt, a magas

hőmérsékletet és a magas páratartalmat. Ne hagyja a készülék akkumulátorát hosszú ideig teljesen lemerülve; ez az akkumulátor deformálódását vagy károsodását okozhatja. Javasoljuk, hogy 6 havonta ellenőrizze az akkumulátort és töltsse fel kb. 50%-os szintre.

- AZ AKKUMULÁTORT KIZÁRÓLAG TISZTA, JÓL SZELLŐZŐ HELYEN TÖLTSE.



Vigyázat

Az akkumulátorok helytelen használat esetén felrobbanhatnak.

Az akkumulátorokat ne szerelje szét és ne dobja tűzbe.

Ne zárja rövidre a külső érintkezőket, ne törje össze, ne szúrja fel, és más módon se módosítsa az akkumulátorokat. Tartsa az akkumulátorokat gyerekektől távol.

A használt akkumulátorok hulladékkezelésekor kövesse a helyi szabályozásokat.

Az akkumulátor cseréjére vonatkozó óvintézkedések

A nem megfelelő csere vagy hibás kezelés károsíthatja az akkumulátort, túlmelegedést okozhat, sérülést eredményezhet, és akár tűz- vagy robbanásveszélyt jelenthet.

- Beépített akkumulátorral rendelkező készülék: A beépített akkumulátort kizárólag az illetékes szervizközpont cserélheti ki. Ne próbálja meg saját kezűleg kicserélni vagy eltávolítani az akkumulátort.
- Kivehető akkumulátorral rendelkező készülék: Az akkumulátort kizárólag az Acer által engedélyezett alkatrészekre cserélheti ki. Ne cserélje az akkumulátort az engedélyezetttektől különböző alkatrészekre.

Ez a notebook lítium-ionos akkumulátort használ. Ne használja nedves vagy korróziókeltő környezetben. Ne tegye a készüléket hőforrásra vagy hőforrás közelébe, magas hőmérsékletű helyre, közvetlen napfényre, mikrohullámú sütőbe, nagynyomású tárolóba, illetve ne tárolja és ne hagyja ilyen helyen, továbbá ne tegye ki 50°C-nál nagyobb hőmérsékletnek.

Ha figyelmen kívül hagyja a fenti útmutatást, akkor az akkumulátorból sav szivároghat, az akkumulátor felforrósodhat, felrobbanhat vagy meggyulladhat, ami sérüléshez és/vagy anyagi

kárhoz vezethet. Ne szűrje fel, ne nyissa ki és ne szerelje szét az akkumulátort. Ha az akkumulátor szivárog, és Ön érintkezésbe kerül a kiszivárgott folyadékkal, akkor gondosan öblítse le vízzel, majd azonnal forduljon orvoshoz. Biztonsági okokból és az akkumulátor élettartamának növelése céljából az akkumulátor csak 0°C és 35°C közötti hőmérsékleten tölthető.

Az új akkumulátorok csak két-három teljes feltöltés és lemerítés után érik el a maximális teljesítményüket. Az akkumulátor több száz alkalommal is feltölthető és lemeríthető, de idővel csökken a teljesítménye. Ha a készülék üzemideje észrevehetően rövidebb lesz, keressen fel egy illetékes viszonteladót, hogy új akkumulátort vásároljon.

Az akkumulátort csak az eredeti céljára használja. Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort. Ne zárja rövidre az akkumulátort. Rövidzár akkor keletkezhet, ha valamilyen fémtárgy, például érme, iratkapocs vagy toll rövidre zárja az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) érintkezőjét. (Az akkumulátor érintkezői a fémből készült csíkok.) Erre például akkor kerülhet sor, ha zsebben vagy tárcában visz magával tartalék akkumulátort. A rövidzár miatt megrongálódhat az akkumulátor és a rövidzárt okozó tárgy.

Az akkumulátor élettartama és kapacitása csökkenhet, ha az akkumulátor forró vagy hideg helyen, például nyáron vagy télen zárt gépkocsiban marad. Mindig próbálja 15°C és 25°C közti hőmérsékleten tartani az akkumulátort. A túl forró vagy túl hideg akkumulátor alkalmatlan lehet a készülék áramellátására, még akkor is, ha teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítményét különösen a fagypont alatti hőmérséklet rontja.

Ne dobja tűzbe az akkumulátort, mert felrobbanhat. Az akkumulátor sérülés hatására is felrobbanhat. Az elhasznált akkumulátoroktól a helyi jogszabályokat betartva szabaduljon meg. Ha lehetséges, gondoskodjon az akkumulátor újrahasznosításáról. Ne dobja ki az akkumulátort a háztartási hulladékkal együtt.

A vezeték nélküli készülékek érzékenyek lehetnek az akkumulátor miatt jelentkező interferenciára, amely befolyásolhatja a teljesítményüket.



Megjegyzés

Kérjük, látogasson el a www.acer.com oldalra az akkumulátor szállítási dokumentumok megtekintéséhez.

Belső akkumulátor

- Ne próbálja meg kicserélni a beépített tölthető akkumulátort. Az akkumulátor cseréjét az Acer által engedélyezett javítóműhelynek kell elvégeznie.
- Az akkumulátort a termék dokumentációjában található útmutatónak megfelelően töltsé.

Ügyeljen a látására

A monitor több órán keresztül tartó nézése, a rossz szemüveg vagy kontaktlencse, a ragyogó fények, a helyiség túl erős megvilágítása, a gyengén fókuszált képernyő, a kisméretű betűk használata és az alacsony kontrasztú kijelzők megterhelik a szemet. Az alábbiakban a szem terhelésének csökkentésére adunk javaslatokat.

- Szem
 - A termék használatakor óránként pihentesse szemét 5-10 percre.
 - A monitorról elvéve a tekintetét, és egy távoli pontra nézve rendszeresen tartson szünetet.
 - Pislogjon gyakran, ezzel megelőzi a szemének kiszáradását.
- Megjelenítés
 - Tartsa tisztán a kijelzőt.
 - A fejét tartsa a képernyő felső élénél magasabban, így lefelé kell irányítania a tekintetét, amikor a képernyő közepére néz.
 - A kijelző fényerejét és/vagy kontrasztját kényelmes, a szöveg olvasható és a grafikák tiszta megjelenítését biztosító szintre állítsa be.
- A ragyogást és a tükröződések a következőkkel csökkentheti:
 - az ablak vagy az egyéb fényforrás felé a képernyő szélét fordítsa,

- függönnyel, redőnnyel vagy napellenzővel csökkentse a helyiség megvilágítását,
- használjon irányított megvilágítást,
- módosítsa a kijelző betekintési szögét,
- használjon ragyogáscsökkentő szűrőt,
- használjon képernyőellenzőt, például egy a kijelző felső szélével párhuzamos kartonlapot.
- Kerülje a képernyő kényelmetlen betekintési szögű beállítását.
- Ne nézzen huzamosabb ideig az erős fényforrásba.


Megjegyzések a 3D képek használatával kapcsolatban

- 3D képek megtekintése alatt vagy után 'helyváltoztatási betegség' tüneteit vagy fáradtságot tapasztalhat, testfelépítésétől vagy fizikai állapotától függően. Ha nem érzi jól magát, vagy elfáradt, azonnal függessze fel a használatot és pihenjen le.
- Ha a bal és a jobb szem látáserőssége eltér, vagy általában inkább egyik szemét használja a látáshoz, akkor nehezebb fog esni tisztán látni a 3D képeket, és hamar el fog fáradni. Kérjük, ügyeljen a megfelelő pihenésre, és figyeljen oda fizikai állapotára.

A ACER NOTEBOOK BEMUTATÓJA


Miután az Útmutató a beállításokhoz leírás alapján üzembe helyezte a számítógépet, ismerkedjen meg új Acer számítógépével.

Képernyő nézete

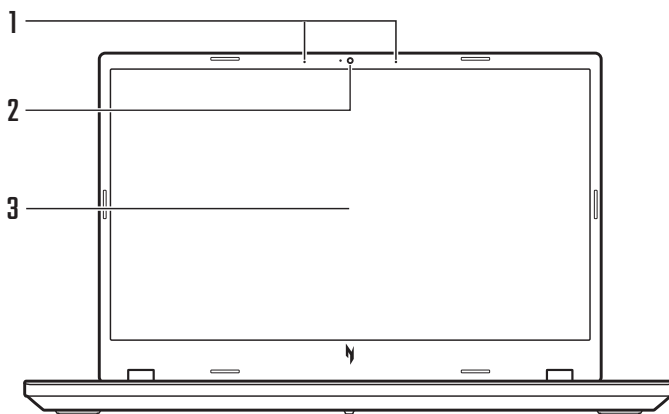

#	Ikon	Tétel	Leírás
1		Mikrofonok	Belső digitális mikrofonok hangfelvételek készítéséhez.
2		Webkamera	Webkamera videokommunikációs célokra. <i>A webkamera melletti lámpa jelzi, hogy a webkamera aktív.</i>
3		Képernyő	Megjeleníti a számítógép kimenetét.


Billentyűzet nézete

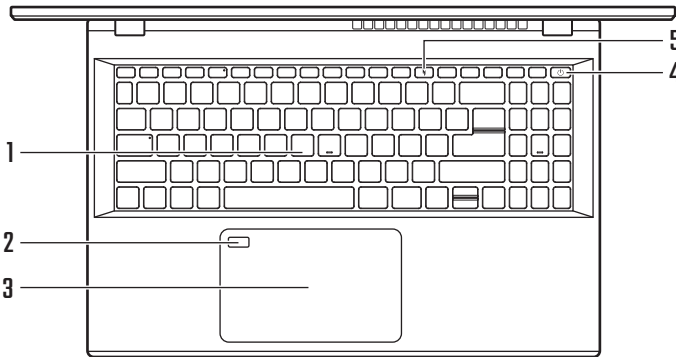


#	Ikon	Tétel	Leírás
1		Billentyűzet	Az adatok számítógépbe történő beviteléhez. <i>Lásd "A billentyűzet használata" a következő oldalon 21.</i>
2		Ujjlenyomat-olvasó	Ujjlenyomat-olvasó a Windows Hello és a biztonság számára. <i>A funkciók a konfigurációtól függenek.</i>
3		Érintőpad	Érintésre érzékeny kezelőeszköz. <i>Az érintőpad és a választógombok egyetlen felületet képeznek. Bal kattintás elvégzéséhez határozottan nyomja le az érintőpad felületét. Jobb kattintás elvégzéséhez határozottan nyomja le az érintőpad jobb alsó sarkát.</i>
4		Főkapcsoló gomb	A számítógép be-, illetve kikapcsolására szolgál.
5		NitroSense gomb	Elindítja a NitroSense alkalmazást.

Bal oldali nézet

ANV15-51

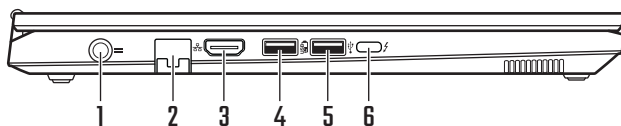

ANV15-41

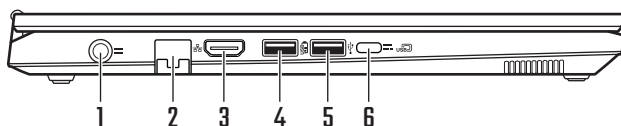

#	Ikon	Tétel	Leírás
			AC-adapterhez csatlakoztatható.
1		Tápcsatlakozó aljzat	
Megjegyzés: Kérjük, nyomja be a hálózati adaptert a hálózati csatlakozó nyílásába. Egy kattantást fog érezni, ami jelzi, hogy csatlakoztatva van. Ezután ellenőrizze az akkumulátor jelzőfényét, amely feltöltés alatt borostyánsárgával világít.			
2		Ethernet (RJ-45) aljzat	Ethernet 10/100/1000 Mbps/2,5 Gbps alapú hálózathoz csatlakozik.

#	Ikon	Tétel	Leírás
3		HDMI 2.1 port	Támogatja a nagyfelbontású digitális videó csatlakozást.
4		USB-aljzat kikapcsolt állapot melletti töltéshez	USB-eszközök csatlakoztatására való.
5		USB-aljzat	USB-eszközök csatlakoztatására való.
		USB Type-C- aljzat / Thunderbolt 4- aljzat (ANV15-51)	USB Type-C csatlakozóval rendelkező USB-eszközökhöz csatlakoztatható. Támogatja a Thunderbolt™ 4 technológiát és a kijelzőket.
6		USB 4 port (ANV15-41)	Csatlakoztatható a mellékelt USB Type-C hálózati adapterhez és USB Type-C csatlakozóval rendelkező USB-eszközökhöz. Az USB 4 aljzat támogatja a nagyobb adatteljesítményt és lehetővé teszi a DisplayPort™ over USB-C™ használatát.

USB 3.2 Gen 1 információi

- Az USB 3.2 Gen 1 kompatibilis portok kékek.
- USB 3.2 Gen 1 és korábbi eszközökkel kompatibilis.
- Az optimális teljesítmény eléréséhez használjon minősített USB 3.2 Gen 1-ás eszközöket.
- Az USB 3.2 Gen 1 műszaki paraméterek definiálják (SuperSpeed USB).

USB Type-C tájékoztató

- Akár 10 Gbps átviteli sebességre képes USB 3.2 Gen 2 eszköz.
- Támogatja a DisplayPort™ audio/videokimenetet.
- Kompatibilis a Thunderbolt™ 4-al. (ANV15-51)


- Az USB töltéshez akár 3 A áramerősséget biztosít 5 V egyenáramú feszültséggel.
- DC-in: 65 W teljesítményhez 20 V-ra képes hálózati adaptert vagy áramforrást igényel.
Az optimális teljesítmény érdekében kérjük, használjon tanúsítvánnyal rendelkező Acer hálózati adaptert vagy USB teljesítményleadó eszközt.



Megjegyzés

A műszaki adatok típustól és/vagy operációs rendszertől függően eltérhetnek.

Jobb oldali nézet

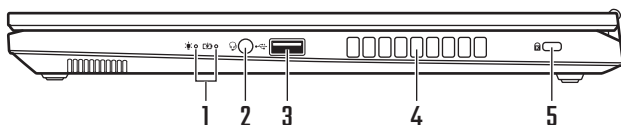


#	Ikon	Tétel	Leírás
		Üzemállapot jelzőfénye	A számítógép energiaellátásának állapotát jelzi.
1		Akkumulátor jelzőfénye	A számítógép akkumulátorának állapotát jelzi. <i>Sárga fénnel világít, ha az akkumulátor töltődik. Kék, ha teljesen feltöltött (a hálózati adapter csatlakoztatva van).</i>
2		Headset-/hangszóróaljzat	Audió eszközök (pl. hangszórók, fejhallgató) vagy headset csatlakoztatását teszi lehetővé.
3		USB-aljzat	USB-eszközök csatlakoztatására való.

#	Ikon	Tétel	Leírás
4		Szellőzés és hűtőventilátor	Lehetővé teszi, hogy a számítógép ne melegedjen túl. <i>A nyílást tilos lefedni, illetve a levegő áramlását egyéb módon megakadályozni.</i>
5		Kensington típusú zárat fogadó horony	Kensington biztonsági zár alkalmazását teszi lehetővé.

USB 3.2 Gen 1 információi


- Az USB 3.2 Gen 1 kompatibilis portok kékek.
- USB 3.2 Gen 1 és korábbi eszközökkel kompatibilis.
- Az optimális teljesítmény eléréséhez használjon minősített USB 3.2 Gen 1-ás eszközöket.
- Az USB 3.2 Gen 1 műszaki paraméterek definiálják (SuperSpeed USB).

Hátulnézet



#	Ikon	Tétel	Leírás
1		Szellőzés és hűtőventilátor	Lehetővé teszi, hogy a számítógép ne melegedjen túl. <i>A nyílást tilos lefedni, illetve a levegő áramlását egyéb módon megakadályozni.</i>

Alulnézet

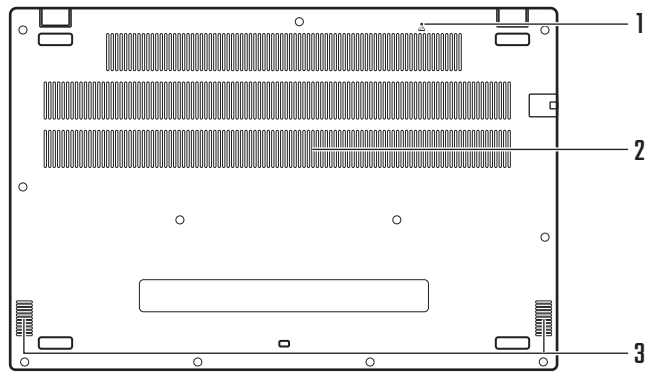

#	Ikon	Tétel	Leírás
1		Akkumulátor visszaállítási tűfurat	Az akkumulátor eltávolítását és újra behelyezését szimulálja. <i>Dugjon egy gemkapcsot a lyukba, és nyomja be négy másodpercig.</i>
2		Szellőzés és hűtőventilátor	Lehetővé teszi, hogy a számítógép ne melegedjen túl. <i>A nyílást tilos lefedni, illetve a levegő áramlását egyéb módon megakadályozni.</i>
3		Hangszórók	Sztereó hangkimenetet biztosítanak.

A BILLENTYŰZET HASZNÁLATA

A billentyűzeten normál méretű billentyűk, számbillentyűzet, különálló kurzor, zár, Windows-gomb, különleges- és gyorsbillentyűk találhatók.

Zároló billentyűk

A billentyűzetnek zároló billentyűi vannak, ezekkel a billentyűzet funkcióit lehet be- és kikapcsolni.

Zároló billentyű	Leírás
Caps Lock (caps lock)	Amikor a Caps Lock be van kapcsolva, minden betűkarakter nagybetűként jelenik meg.
Num Lock (num)	Ha a Num Lock bekapcsolt állapotban van, a számbillentyűzet numerikus üzemmódban van. A billentyűk számológépként működnek (a számtani műveletekkel: +, -, * és / együtt). Akkor használja ezt az üzemmódot, ha sok numerikus adatot kíván bevinni.

Különleges billentyűk

A számítógép billentyűzete speciális funkciókat aktiváló billentyűket tartalmaz. Az egyes billentyűk funkcióját egy ikon egyértelműen jelzi.

Ikon	Funkció	Leírás
	Hangszóró be-, illetve kikapcsolása	A hangszórókat be- és kikapcsolja.
	Hangerő csökkentése	Csökkenti a hangerőt.
	Hangerő növelése	Növeli a hangerőt.
	Mikrofon be- és kikapcsolása	A mikrofon be- és kikapcsolására szolgál.

Ikon	Funkció	Leírás
	Fényerő csökkentése	Csökkenti a kijelző fényerejét.
	Fényerő növelése	Növeli a kijelző fényerejét.
	A kijelző be- és kikapcsolása	Vált a következő megjelenítési módok között: kijelző, külső monitor (ha csatlakoztatva van), illetve mindkettő.
	Lezárja a számítógépet	Lezárja a számítógépet az adatok biztonsága érdekében. A munka folytatásához jelszót kell megadnia.
	Repülő üzemmód	A számítógép hálózati eszközeinek be- és kikapcsolása.
	Az érintőpad átkapcsolása	Be- és kikapcsolja a beépített érintőpadot.
	Billentyűzet háttérvilágítás vezérlő	A billentyűzet háttérvilágítás fényerejének beállítása. <i>A funkciók a konfigurációtól függenek.</i>
	Képmetsző	Négyszöget, szabadkézi rajzot, ablakot vagy teljes képernyőt metsz a vágólapra.
prt sc	Képernyőkép	Képernyőkép készítésére alkalmas.
insert	Beszúrás	Be- vagy kikapcsolja a Beszúrás funkciót.

Gyorsbillentyűk

Gyorsbillentyű használatához nyomja le és tartsa lenyomva az **Fn** billentyűt, a billentyűkombináció másik billentyűjét csak ezt követően nyomja le.

Gyorsbillentyű	Ikon	Leírás
Fn + F1-F12		Az <i>F1-F12</i> gombokat aktivizálja.




Megjegyzés


Az F1 - F12 gombok gyorsgomb és speciális funkciójának átkapcsolásához módosítsa a funkciógomb beállítást a BIOS-ban (a BIOS megnyitásához nyomja meg az **F2** gombot a számítógép indításakor, majd válassza ki a **Main** menüt és módosítsa a **Function key behavior** menüpontot a következőre: **Function keys**).

(A műszaki jellemzők modellenként eltérnek.)

A WINDOWS OPERÁCIÓS RENDSZER ASZTALA

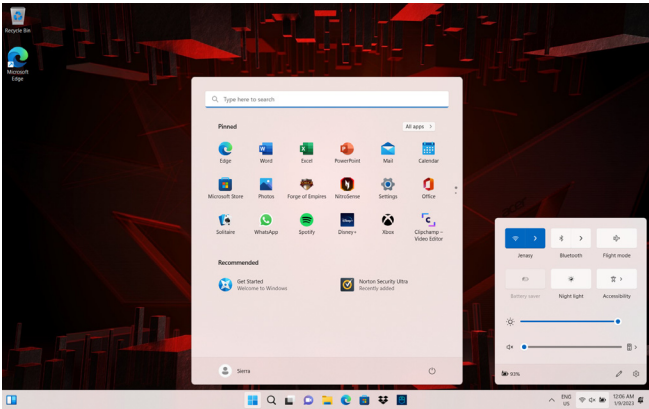

Ikon	Elem	Leírás
	[Start] (Start)	Megnyitja az alkalmazásokat: a [Pinned] (Kitűzött), [Recommended] (Ajánlott) vagy [All apps] (Minden alkalmazás).
	[Search] (Keresés)	A beírt szöveget keresi a számítógépen vagy az Interneten.
	[Task View] (Feladatnézet)	Lehetővé teszi a futó alkalmazások közötti váltást és egy virtuális asztal hozzáadását.
	[Widgets] (Vezérlők)	Időjárás, hírek, árfolyamok és sport információkat tartalmaz.
	[Settings] (Beállítások)	Módosítja a számítógép alkalmazásainak beállításait.
	[Power] (Áramellátás)	Leállítja, alvó módba lépteti vagy újraindítja a számítógépet.

Ikon	Elem	Leírás
	[Quick settings] (Gyorsbeállítások)	Megmutatja a hálózati kapcsolat, az akkumulátorszint és a hangbeállítások állapotát. A gyorsműveletekkel azonnal módosíthatja vagy megnyithatja a beállításokat.
	[Notification] (Értesítések)	Megjeleníti az értesítéseket és a naptárt.

A PRECÍZIÓS ÉRINTŐPAD HASZNÁLATA

Az érintőpad vezérli a nyilat  (vagy "kurzort") a képernyőn. Ha áthúzza az ujját az érintőpadon, a kurzor követi ezt a mozgulatot. A Precíziós érintőpad (PTP) célja, hogy egységesebb, simább és pontosabb érintőpados élményt nyújtson. Számos alkalmazás támogatja az egy vagy több ujjal végzett precíziós érintőpados mozgulatokat, azonban lehet, hogy néhány mozgulatot nem támogat bizonyos Ön által használt alkalmazás vagy program.

Az érintőpadhoz használható mozgulatok



Egy ujj csúsztatása

A kurzor mozgatásához húzza végig az ujját az érintőpadon.



Nyomja meg egy újjal, vagy koppintson rá

Nyomja le az érintőpadot, vagy enyhén koppintson rá az érintőpadra az ujjával egy "kattintás" végrehajtásához, amivel kiválasztható, vagy elindítható egy elem. Dupla érintés vagy dulpá "kattintás" elvégzéséhez gyorsan ismétlje meg az érintő mozgulatot.



Nyomás két ujjal

Finoman érintse meg az érintőpadot két ujjal egy  "jobb kattintás" művelet végrehajtásához. A [Start] (Start) képernyőn ez váltani fog az alkalmazás parancsai között. Legtöbb alkalmazásban ez megnyit egy helyi menüt a kiválasztott elemmel kapcsolatosan.



Két ujj csúsztatása

Ügyes görgetést végezhet a weboldalakon, dokumentumokon és lejátszási listákon át, ha két ujját az érintőlapra helyezi és bármely irányba mozgatja egyszerre a kettőt.



Két ujj széthúzása

Képek, térképek és dokumentumok nagyítása és kicsinyítése (zoom in/out) egy egyszerű ujj-hüvelykujj mozdulattal.




Nyomás három ujjal

Finoman érintse meg az érintőpadot, hogy megnyissa a [Search Windows] (Keresés a Windowsban) lehetőséget.

Lapozás három ujjal

Húzza el a három ujját az érintőpadon át.

- Húzza felfelé az ujját a [Task View] (Feladatnézet) megnyitásához. Vigye a kurzort egy ablak fölé, majd az ablak kiválasztásához érintse meg az érintőpadot, vagy húzza az ujját lefelé a [Task View] (Feladatnézet) opcióból való kilépéshez.
- Húzza az ujját lefelé, hogy minimalizálja a nyitott ablakokat és megjelenítse az [Desktop] (Asztalt); húzza felfelé, hogy visszaállítsa a minimalizált ablakokat.
- Csúsztasson jobbra a megnyitott ablakok közötti váltáshoz.



Négy ujjas lenyomás

Négy ujjal finoman érintse meg az érintőpadot a [Notifications] (Értesítések) és a [Calendar] (Naptár) előhívásához.



Négy ujjas pöccintés

Négy ujjal pöccintsen végig az érintőpadon.

- Húzza felfelé az ujját a [Task View] (Feladatnézet) megnyitásához. Vigye a kurzort egy ablak fölé, majd az ablak kiválasztásához érintse meg az érintőpadot, vagy húzza az ujját lefelé a [Task View] (Feladatnézet) opcióból való kilépéshez.
- Húzza az ujját lefelé, hogy minimalizálja a nyitott ablakokat és megjelenítse az [Desktop] (Asztalt); húzza felfelé, hogy visszaállítsa a minimalizált ablakokat.



A precíziós érintőpad hozzáadott technológiai funkciókat tartalmaz, amelyek segítenek felismerni és megakadályozni a nem szándékos mozdulatokat, például a véletlen érintéseket, gesztusokat és kijelölő mozdulatokat.



Megjegyzés

Az érintőpad az ujj mozgására érzékeny, ezért minél könnyedebb az érintés, annál jobban reagál. Kérjük, tartsa tisztán és szárazon az érintőpadot és az ujjait.


Az érintőpad beállításainak módosítása

Az érintőpad beállításainak módosításához, a személyes követelmények alkalmazásához tegye a következőt.


1. A képernyő jobb alsó sarkában az ikonok tálcáján válassza ki a [Network] (Hálózat), [Sound] (Hang) és [Battery] (Akkumulátor) ikont, hogy megnyissa az [Quick settings] (Gyorsbeállítások) táblát.




2. Válassza ki az [All settings] (Összes beállítás) lehetőséget.



3. Kattintson ide: [Bluetooth & devices] (Bluetooth és eszközök) > [Touchpad] (Érintőpad).



4. Most már módosíthatja a beállításokat, hogy azok megfeleljenek a személyes igényeinek. Ha egeret szeretne használni, kikapcsolhatja az érintőpadot. Vagy igény szerint beállíthatja az érintőpad érzékenységét. Görgessen lefelé, hogy megtekintse a további beállításokat.

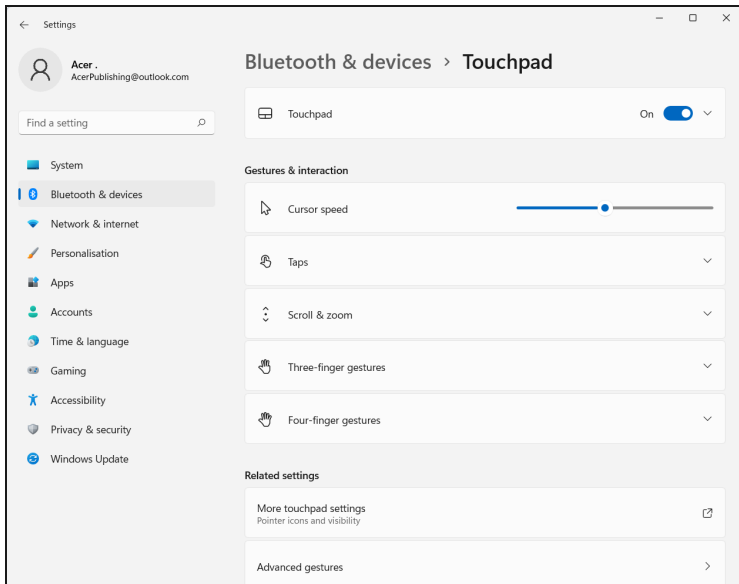

VISSZAÁLLÍTÁS

Ha problémája van a számítógéppel és a gyakran ismételt kérdések (**lásd a Kérdése van? 87. oldal**) nem segítenek, akkor helyreállíthatja a számítógépet.

Ez a fejezet a számítógép helyreállítási eszközeit mutatja be. Acer biztosítja a következőt: *Acer Care Center*, amely lehetővé teszi a számítógép frissítését, a fájlok és adatok biztonsági mentését, illetve gyári beállítás biztonsági mentés létrehozását. Ha nem tudja elérni az *Acer Care Center*-t, kattintson a **[Settings] (Beállítások)** pontra a **[Start] (Start)** menüben, majd az **[System] (Rendszer) > [Recovery] (Visszaállítás)** opciókra.



Megjegyzés


Acer Care Center a modell vagy az operációs rendszer függvényében eltérnek.

Fájl előzmények biztonsági mentés készítése


A **[Recovery Management] (Visszaállítás kezelője)** lehetővé teszi fájljai gyors és egyszerű biztonsági mentését, és helyreállítja azokat, ha az eredeti fájlok elvesztek, megsérültek vagy törlődtek.

1. A **[Start] (Start)** pontban kattintson a **Care Center** opcióra az **[All apps] (Minden alkalmazás)** listán, majd kattintson a **[Recovery Management] (Visszaállítás kezelője)** opcióra.


2. Kattintson a **[Backup] (Biztonsági mentés)** fülre, majd kattintson a **[Get started] (Kezdés)** opcióra a **[Create backup] (Biztonsági mentés létrehozása)** funkcióért a **[Backup] (Biztonsági mentés)** ablak megnyitásához.

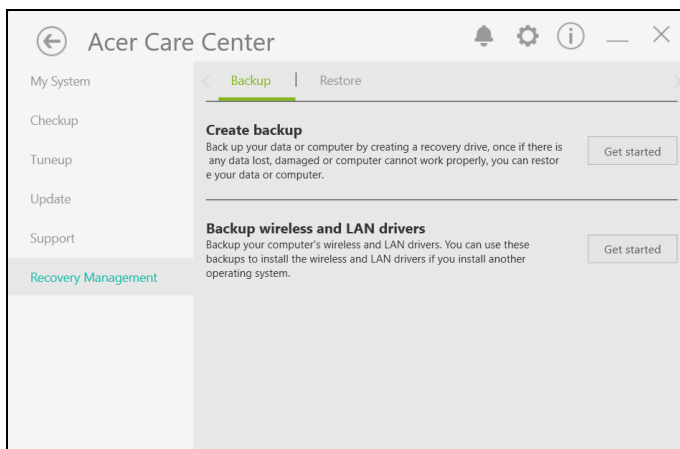


3. Kattintson a **[Set up syncing] (Szinkronizálás beállítása)** opcióra a **[OneDrive folder syncing] (OneDrive mappa szinkronizálása)** opcióért a folytatáshoz.

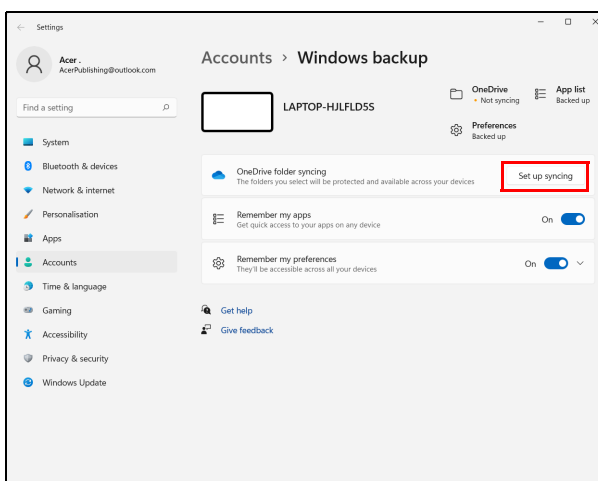


4. Győződjön meg arról, hogy kijelölte azokat a mappákat, amelyeket biztonsági menteni szeretne, majd a folytatáshoz kattintson a **[Start back up] (Biztonsági mentés elindítása)** opcióra.

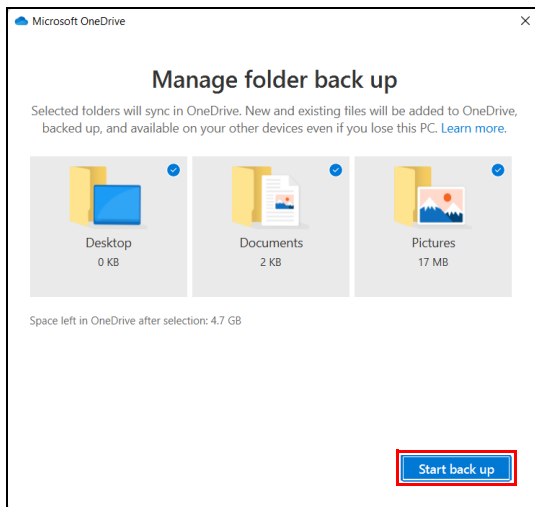

5. Kiválaszthatja a **[View sync progress] (Szinkronizálási folyamat megtekintése)** opciót a fájlok szinkronizálásának megtekintéséhez a folyamat befejeződéséig.

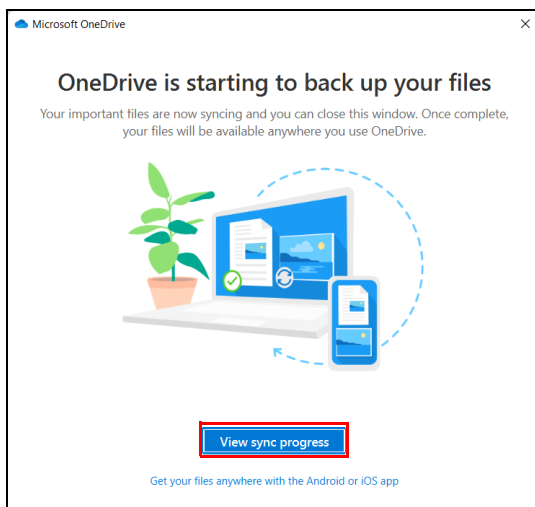

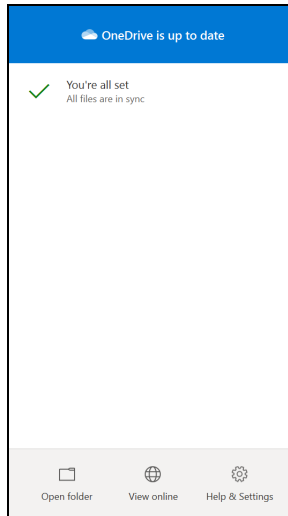

6.A OneDrive mappa megnyitásához kattintson duplán a **[OneDrive] (OneDrive)** ikonra az értesítési területen.

Vezeték nélküli és LAN-illesztőprogramok biztonsági mentése

Végezze el a vezeték nélküli és a LAN-illesztőprogramok biztonsági mentését. Ezeket a mentéseket használhatja a vezeték nélküli és a LAN illesztőprogramok telepítésére, ha egy másik operációs rendszert telepít.


1. A **[Start] (Start)** pontban kattintson a **Care Center** opcióra az **[All apps] (Minden alkalmazás)** listán, majd kattintson a **[Recovery Management] (Visszaállítás kezelője)** opcióra.
2. Válassza ki a **[Backup] (Biztonsági mentés)** fület, majd kattintson a **[Get started] (Kezdés)** opcióra a **[Backup wireless and LAN drivers] (Vezeték nélküli és LAN illesztőprogramok biztonsági mentése)** lehetőségnél. Válassza ki a mappát, ahová szeretné elmenteni az illesztőprogramokat, majd válassza az **[OK] (OK)** lehetőséget.
3. A képernyőn láthatóvá válik a biztonsági mentés folyamata.

A számítógép visszaállítása


A [Recovery Management] (Visszaállítás kezelője) lehetővé teszi, hogy gyorsan és egyszerűen visszaállítsa a számítógépet az alapértelmezett állapotába. A Windows újbóli telepítése előtt kiválaszthatja, hogy megtartja a fájlokat vagy eltávolítja azokat.

A számítógép visszaállítása és a fájlok megtartása


1. A [Start] (Start) pontban kattintson a **Care Center** opcióra az [All apps] (Minden alkalmazás) listán, majd kattintson a [Recovery Management] (Visszaállítás kezelője) opcióra.
2. Kattintson a [Restore] (Visszaállítás) lapra, majd a [Get started] (Kezdés) opcióra a [Recovery] (Helyreállítás) ablak megnyitásához.

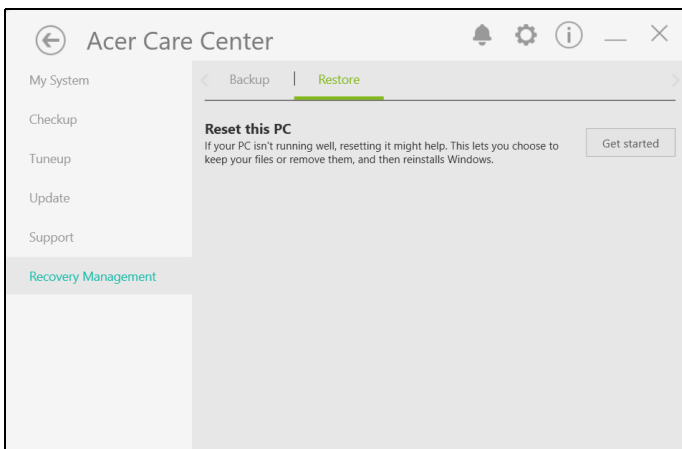


3. Kattintson a **[Reset PC] (A számítógép visszaállítása)** lehetőségre és az **[Choose an option] (Opció kiválasztása)** funkcióra.

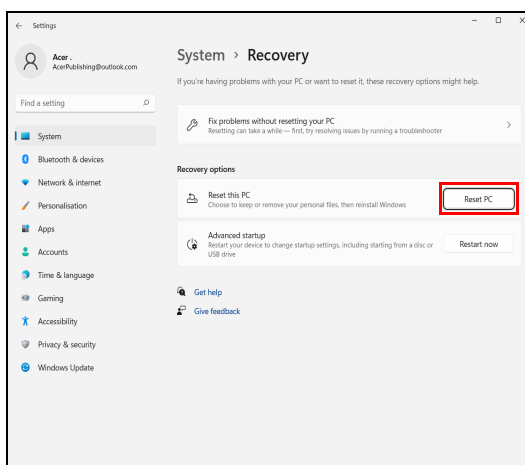


4. Válassza ki a **[Keep my files] (Fájlok megtartása)** lehetőséget a számítógép frissítéséhez és az operációs rendszer újbóli telepítéséhez a személyes fájlok eltávolítása nélkül.

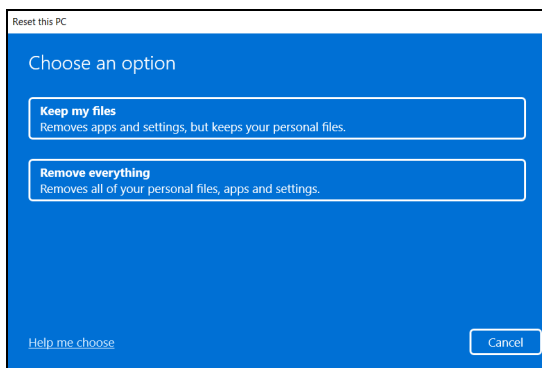


5.A Windows újratelepítéséhez válasszon a két opció közül - **[Cloud download] (Letöltés a felhőből)** vagy **[Local reinstall] (Helyi újratelepítés)**. (Győződjön meg róla, hogy kapcsolódik az Internethez a [Cloud download] (Letöltés a Felhőből) használatakor.)

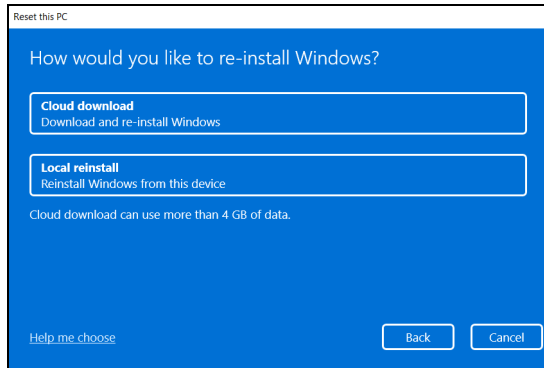

6.Kattintson a **[Change settings] (Beállítások módosítása)** opcióra a **[Choose settings] (Beállítások kiválasztása)** opció megnyitásához.

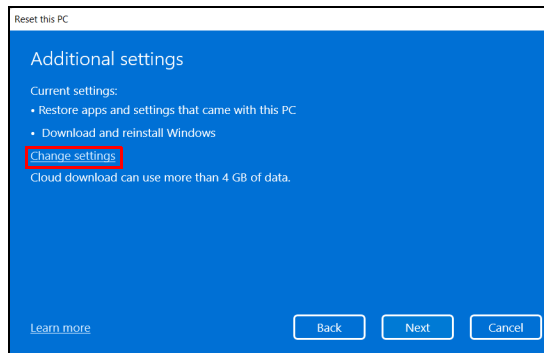


7. Válassza ki a beállítási opciókat, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Kattintson ide: **[Confirm] (Megerősítés)**, majd a **[Next] (Következő)** gombra a folytatáshoz.

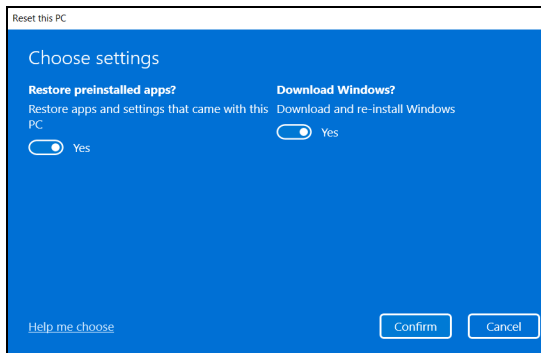

Fontos

Ha vannak alkalmazások a számítógépen, akkor azok el lesznek távolítva.


8. A számítógép visszaállításával újból telepíti a Windows rendszert, visszaállítja a beállításokat a gyári alapértelmezettekre, valamint eltávolít minden előtelepített alkalmazást és programot a személyes fájlok eltávolítása nélkül. A folytatáshoz kattintson a **[Reset] (Visszaállítás)** gombra. Ez a folyamat eltarthat egy ideig, ezután a PC újraindul.

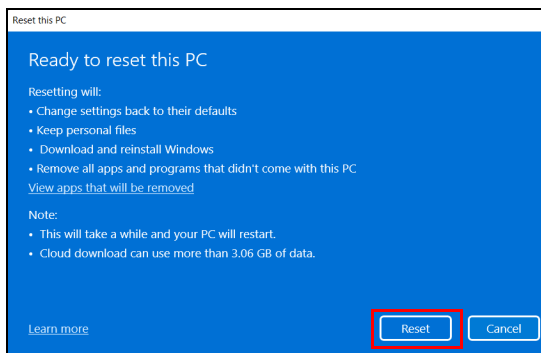


- 9.A képernyőn láthatóvá válik a visszaállítás folyamata. A képernyő ki fog kapcsolni a visszaállítási folyamat során.
- 10.A képernyő vissza fog kapcsolni a Windows telepítésekor. A számítógép többször újra fog indulni a visszaállítási folyamat során.
- 11.Kövesse figyelemmel a folyamatot a befejezésig.
- 12.Amikor a számítógép befejezte a visszaállítási folyamatot, a Windows vissza lesz állítva a gyári alapértelmezett beállításokra a személyes fájlok eltávolítása nélkül.

A számítógép visszaállítása és minden eltávolítása


- 1.A *[Start]* (*Start*) pontban kattintson a **Care Center** opcióra az **[All apps]** (**Minden alkalmazás**) listán, majd kattintson a **[Recovery Management]** (**Visszaállítás kezelője**) opcióra.
- 2.Kattintson a *[Restore]* (*Visszaállítás*) lapra, majd a **[Get started]** (**Kezdés**) opcióra a *[Recovery]* (*Helyreállítás*) ablak megnyitásához.

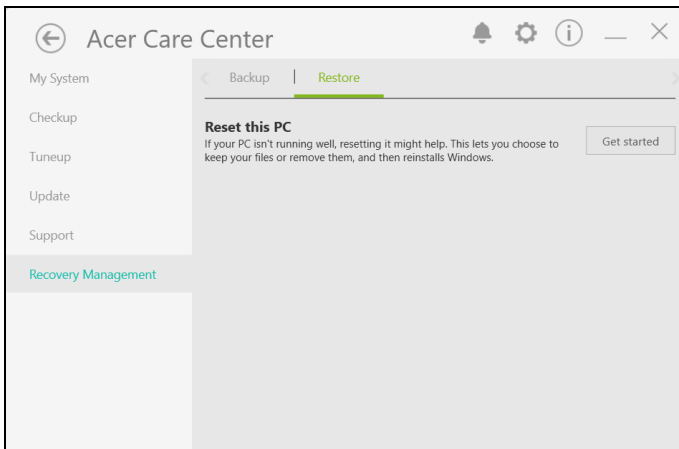


3. Kattintson a **[Reset PC] (A számítógép visszaállítása)** lehetőségre és az **[Choose an option] (Opció kiválasztása)** funkcióra.

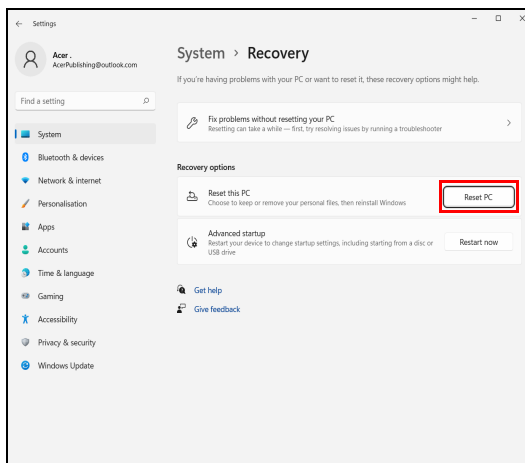


4. Válassza a **[Remove everything] (Minden eltávolítása)** lehetőséget a számítógép visszaállításához gyári alapértelmezettre.

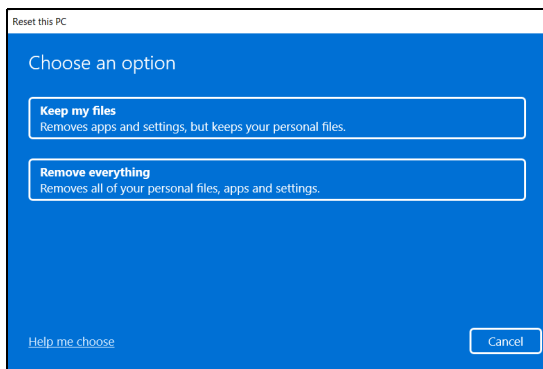


5. A Windows újratelepítéséhez válasszon a két opció közül - **[Cloud download] (Letöltés a felhőből)** vagy **[Local reinstall] (Helyi újratelepítés)**. (Győződjön meg róla, hogy kapcsolódik az Internethez a [Cloud download] (Letöltés a Felhőből) használatakor.)

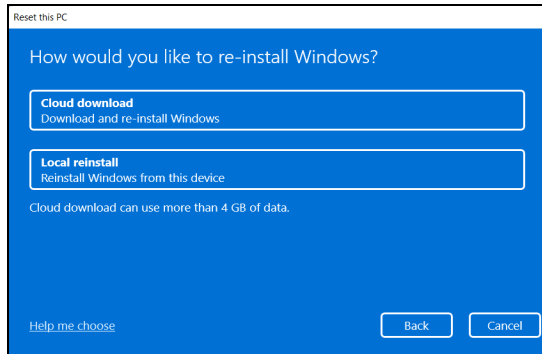


6. Kattintson a **[Change settings] (Beállítások módosítása)** opcióra a **[Choose settings] (Beállítások kiválasztása)** opció megnyitásához.

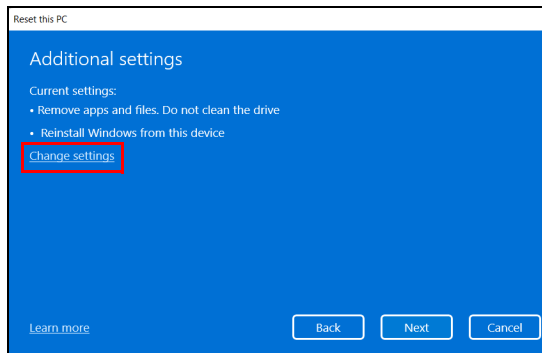

7.Válassza ki a beállítási opciókat, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Kattintson ide: **[Confirm] (Megerősítés)**, majd a **[Next] (Következő)** gombra a folytatáshoz.

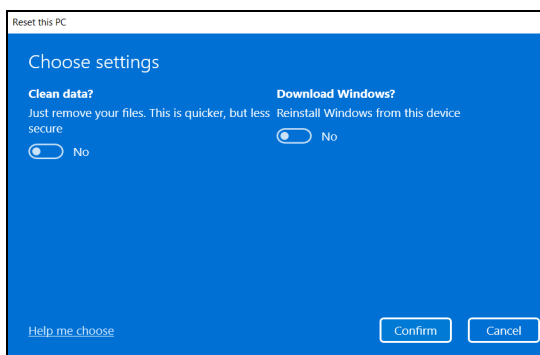

8.A folytatáshoz kattintson a **[Reset] (Visszaállítás)** gombra.

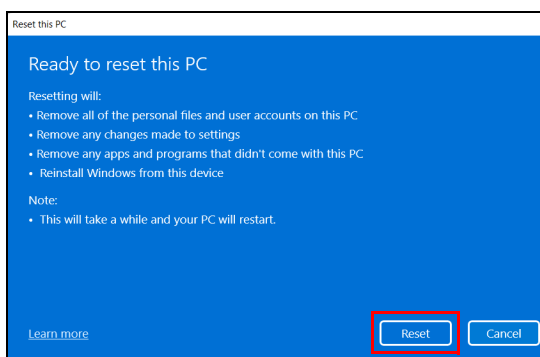

9.A képernyőn láthatóvá válik a visszaállítás folyamata. A képernyő ki fog kapcsolni a visszaállítási folyamat során.

10.A képernyő vissza fog kapcsolni a Windows telepítésekor. A számítógép többször újra fog indulni a visszaállítási folyamat során.

11.Kövesse figyelemmel a folyamatot a befejezésig.

12.Ha számítógép végzett a visszaállítási folyamattal, a Windows a gyári alapértelmezett beállításokat fogja használni.

BLUETOOTH KAPCSOLAT HASZNÁLATA

A Bluetooth egy vezetékmentes adatátviteli technológia, amellyel különböző eszközök között rövid távolságba továbbíthat adatot. Többek között számítógépek, mobiltelefonok, táblagépek, vezeték nélküli fülhallgatók és billentyűzetek használják a Bluetooth technológiát.

Bluetooth használatához győződjön meg a következőkről:

1. A Bluetooth kapcsolat engedélyezett mindkét eszközön.
2. Az eszközök „párosítása” (vagy kapcsolódása) megtörtént.

Bluetooth engedélyezése és tiltása

A Bluetooth adapternek engedélyezve kell lennie mindkét eszközön. A számítógépen ez külső kapcsoló, szoftveres beállítás vagy Bluetooth hardverkulcs a számítógép USB portjába csatlakoztatásával érhető el (amennyiben nincs belső Bluetooth adapter).



Megjegyzés

Ellenőrizze a felhasználói kézikönyvben, hogyan tudja bekapcsolni a készülék Bluetooth adapterét.


Bluetooth engedélyezése és eszköz hozzáadása

Minden új eszközt először „párosítani” kell a számítógép Bluetooth adapterével. Ez azt jelenti, hogy biztonsági okokból először azonosítani kell. A párosításra csak egyszer van szükség. Azután egyszerően csak be kell kapcsolni az eszközök Bluetooth adapterét a csatlakozáshoz.


Számítógépen a Bluetooth alapértelmezés szerint le van tiltva. A számítógépe Bluetooth adapterének engedélyezéséhez tegye a következőt:

1. Nyomja meg a *Windows billentyűt* vagy kattintson a *Windows [Start] (Start) gombra* > **[Settings] (Beállítások)** > **[Bluetooth & devices] (Bluetooth és eszközök)** opciókra, majd kattintson a gombra a **[Bluetooth] (Bluetooth)** menüpont alatt, hogy ki- és bekapcsolja azt.

2. Kattintson az **[Add device] (Eszköz hozzáadása)** opcióra, majd válassza ki az eszközt, amelyet hozzá szeretne adni.
3. Számítógépe automatikusan keresni kezdi az eszközöket, és láthatóvá teszi magát más eszközök számára.
4. Válassza ki a párosítandó eszközt a felismert eszközök listájáról.

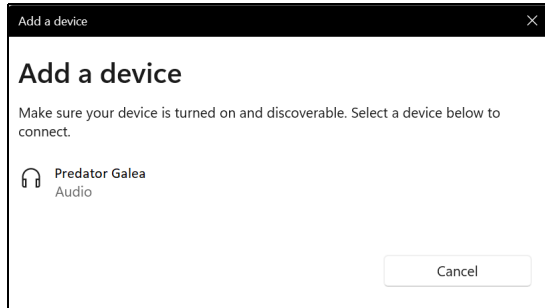

5. Párosítás után, amennyiben egy kód jelenik meg a kijelzőn, írja be ezt a kódot az eszközre a csatlakozás folytatásához.

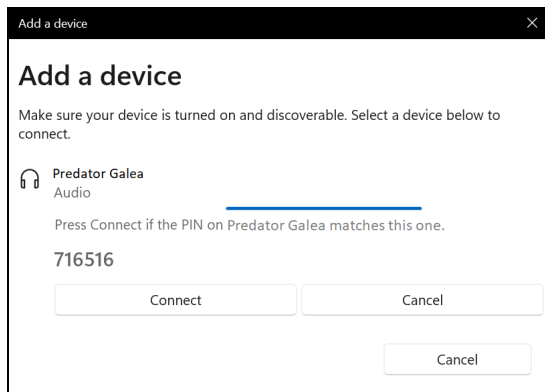

Megjegyzés

Néhány eszköz olyan régebbi verzióját használják a Bluetooth technológiának, ahol mindkét eszközön egy PIN kód megadására van szükség. Abban az esetben, ha az eszközön nincs semmilyen beviteli lehetőség (mint például egy fülhallgatón), a kód gyártáskor rögzítésre került az eszközben (rendszerint "0000" vagy "1234"). További információért lásd a készülék felhasználói kézikönyvét.

A Bluetooth beállításait a képernyő jobb alsó sarkában található *[Network] (Hálózat)*, *[Sound] (Hang)* és *[Battery] (Akkumulátor)* táblán lévő *[Quick settings] (Gyorsbeállítások)* ikonra kattintva is elérheti. Innen ki- és bekapcsolhatja a Bluetooth-t vagy jobb kattintással a **[Bluetooth] (Bluetooth) > [Go to Settings] (Ugrás a Beállításokra)** opciókra kattintva elérheti a Bluetooth beállításait.

KAPCSOLÓDÁS AZ INTERNETHEZ

Ebben a fejezetben a csatlakozási típusokról és általában az internetcsatlakozásról tudhat meg alapvető információkat. Bővebb információkért kérjük, látogasson el ide: **Hálózati kapcsolatok 100. oldal.**

A számítógép beépített hálózati funkciói megkönnyítik a számítógép internetre való csatlakoztatását.

Először azonban, hogy otthonról csatlakozzon az internethez, regisztrálnia kell az internet szolgáltatásokra egy ISP-nél (Internetszolgáltatónál), -- általában egy telefonos vagy kábeltelevíziós társaságnál -- aki ki fog menni az otthonába vagy az irodájába, hogy beállítsa az internet szolgáltatást. A szolgáltató egy kis dobozt egy útválasztót vagy modemet szerel be, amely lehetővé teszi majd az internethez történő csatlakozást.

Csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz

Csatlakozás vezeték nélküli LAN-hoz

A vezeték nélküli LAN (vagy WLAN) *vezeték nélküli helyi hálózatot* jelent, amely két vagy több számítógépet kapcsol össze kábelek nélkül. A WLAN-hoz csatlakozás után elérhető az internetkapcsolat. Ezenkívül megoszthat fájlokat vagy eszközöket, sőt még az internetkapcsolatot is.

A számítógép vezeték nélküli kapcsolata alapértelmezés szerint be van kapcsolva, és a Windows a beállítás során megjeleníti az elérhető hálózatok listáját. Válassza ki a kívánt hálózatot, és szükség esetén adja meg a jelszót.



Vigyázat

A vezeték nélküli eszközök repülés közbeni használata tilos lehet. A vezeték nélküli eszközöket ki kell kapcsolni a repülőgépre történő beszállás előtt és a felszállás közben, mivel veszélyt jelenthetnek a gép működésére, zavarhatják a kommunikációt, illetve használatuk törvénybe ütközhet. A számítógép vezeték nélküli eszközeinek bekapcsolására csak akkor van lehetőség, ha a személyzet az eszközök biztonságos használatáról ad tájékoztatást.

Az Acer számítógépek *Repülő üzemmód* gyorsbillentyűvel rendelkeznek, amely a hálózat be- és kikapcsolására alkalmas. A hálózatkezelési beállítások segítségével be- és kikapcsolhatja a vezeték nélküli hálózatot, valamint ellenőrizheti a hálózaton keresztül megosztott tartalmat.

Ha vezeték nélküli hálózathoz szeretne csatlakozni, kövesse az alábbi lépéseket.

1. Győződjön meg róla, hogy rendelkezik vezeték nélküli útválasztóval/hozzáférési ponttal és az aktuális kapcsolat az Ön által választott szolgáltatótól való. Jegyezze fel a vezeték nélküli hálózat nevét és jelszavát (ha szükséges). Ha nyilvános hálózathoz próbál csatlakozni (például egy kávézóban) győződjön meg róla, hogy rendelkezik a vezeték nélküli hálózat nevével.




Megjegyzés

Az internetcsatlakozással kapcsolatos további tudnivalókért forduljon az internetszolgáltatójához vagy tekintse meg az útválasztó dokumentációját.

2. Kattintson a **Hálózat** ikonra az értesítési területen.




3. Kattintson ide: *[Manage WiFi connections]* (WiFi kapcsolatok kezelése).

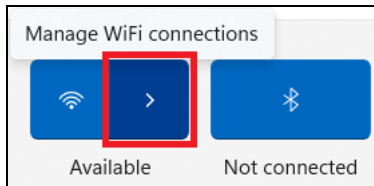


Megjegyzés

*Ha a Wi-Fi ki van kapcsolva, kérjük, kattintson a **[Wi-Fi]** (Wi-Fi) ikonra a bekapcsoláshoz.*


4. Látni fog egy listát az elérhető vezeték nélküli hálózatokról. Válasszon azt, amelyet használni szeretne.

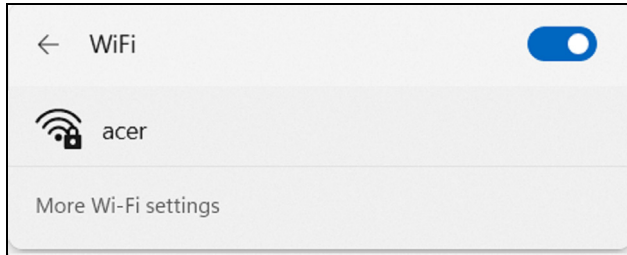

5. Ha kiválasztotta a vezeték nélküli hálózatot, válassza a **[Connect] (Csatlakozás)** lehetőséget.

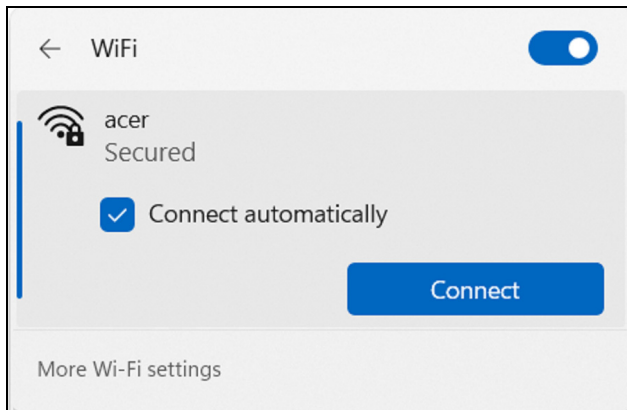


6. Szükség esetén adja meg a hálózat jelszavát.

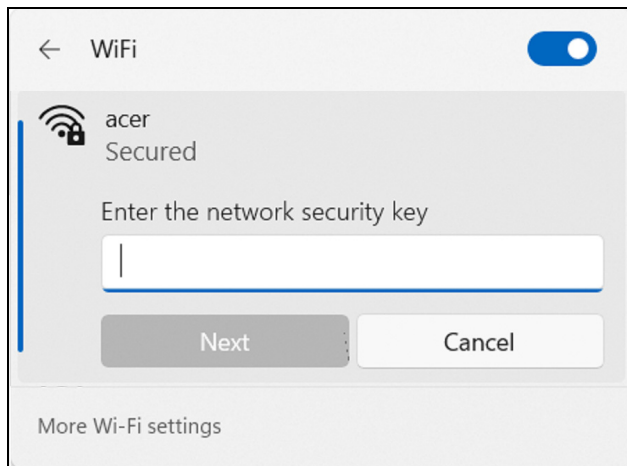

Csatlakozás kábel használatával

Beépített hálózati csatoló

Ha számítógépe rendelkezik hálózati porttal, dugaszolja be a hálózati kábel egyik végét a számítógépen található hálózati portba, a másik végét pedig a routeren található portba (lásd az alábbi ábrát). Ezt követően minden készen áll a csatlakozáshoz.

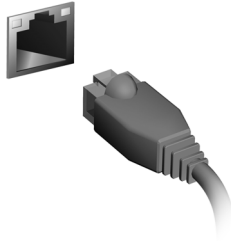

NITROSENSE

A NitroSense lehetővé teszi az üzemmódok váltását, valamint a ventilátor viselkedésének szabályozását. Segítségével forgatókönyv-profilokat hozhat létre, és szinkronizálhatja a forgatókönyvbeállításokat a kapcsolódó alkalmazásokhoz. A profilok lehetővé teszi a gyors váltást a világítási sémák között. Lehetővé teszi továbbá a forgatókönyvek váltását, a rendszer teljesítményének felügyeletét, az alkalmazások gyors elérését a widget-kártyák segítségével.




Megjegyzés

A funkciók a konfigurációtól függenek.

A NitroSense főképernyője

A főképernyő áttekintést nyújt a rendszer teljesítményéről és hőmérsékletéről. Megtekintheti továbbá a működési módot az üzemmódot tükröző élő animációval, és hozzáférhet a widget-kártyákhoz.

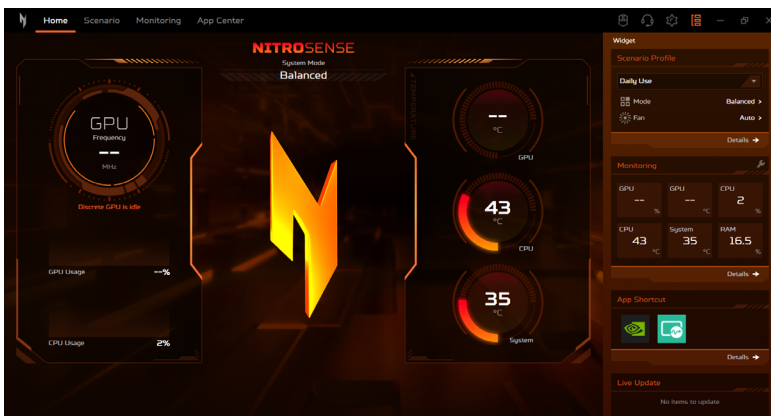


Megjegyzés

A felsorolt teljesítményparaméterek és hőmérsékletek a számítógép konfigurációjától, valamint a CPU és a GPU teljesítményétől függően változhatnak.


Widget-kártyák

A Widget-kártyák alapértelmezés szerint mindig láthatók minden *NitroSense* képernyőn. Ha el vannak rejtve, kattintson a *Widget* ikonra.

- A **Scenario Profile(Forgatókönyv-profil)** lapfűlőn kiválaszthatja a kívánt forgatókönyv-profilt, az üzemmódot, beállíthatja a ventilátorok teljesítményét, és kiválaszthatja a világítási effektust.
- A **Monitoring (Monitorozás)** lapfűlőn megtekintheti a rendszer teljesítményét. A nézet testreszabásához kattintson az *Adjust (Beállítás)* ikonra, és válassza ki a megfigyelni kívánt elemeket.

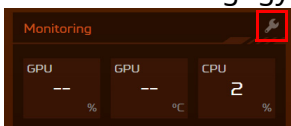


- Az **App Shortcut (Alkalmazás parancsikon)** lapfűlőn kattintson az alkalmazásra a megnyitásához. További beállítások konfigurálásához kattintson az egyes lapfűlek alatti **Details (Részletek)** elemre.

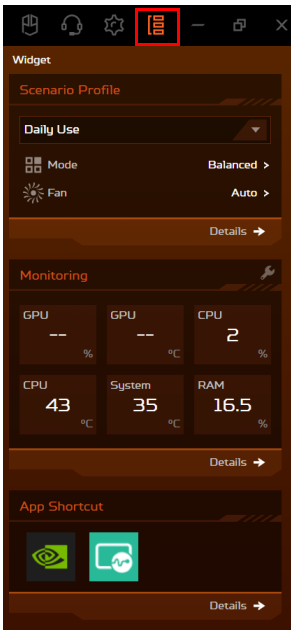


NitroSense beállítások

Kattintson a *Settings (Beállítások)* ikonra a firmware manuális frissítéséhez, és állítsa be, hogy a rendszer indításkor automatikusan ellenőrizze az elérhető frissítéseket. Ezen a képernyőn a hőmérséklet mértékegységeit is megváltoztathatja.

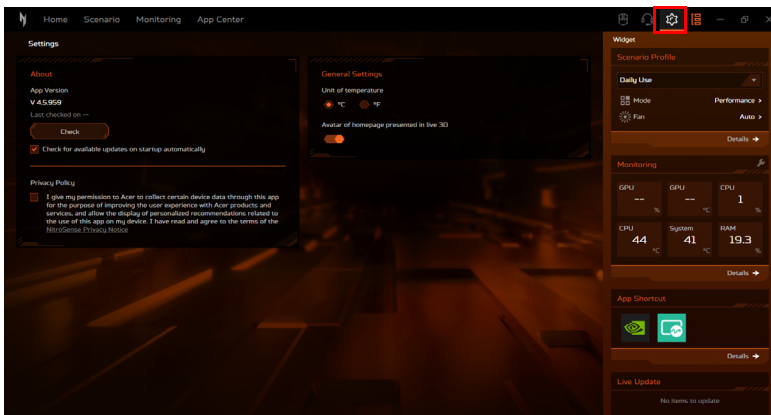


Planet9 weboldal és PC kliens letöltése

Kattintson a *Planet9* ikonra a játékfrissítések megtekintéséhez. Kattintson a **Planet9** elemre a Planet9 weboldalának eléréséhez, vagy kattintson a **Download PLANET9 PC Client (PLANET9 PC kliens letöltése)** gombra a Planet9 alkalmazás letöltéséhez a számítógépére.

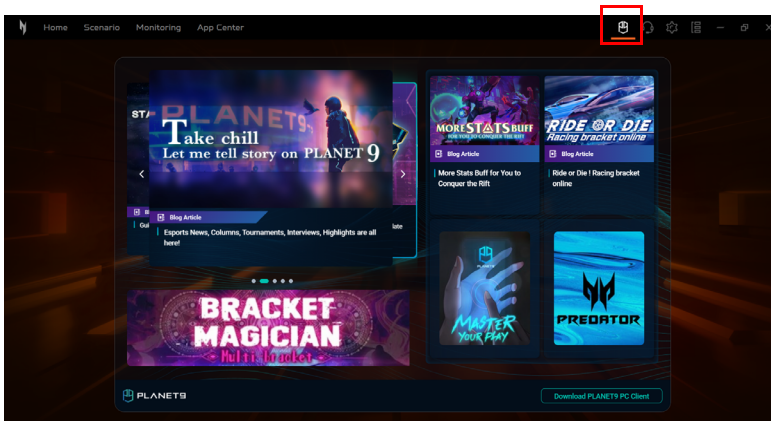

Forgatókönyv

Kattintson a **Scenario (Forgatókönyv)** lapfültre a forgatókönyvek kezeléséhez, az üzemmód kiválasztásához, a ventilátorok vezérléséhez, a pulsar-világítás beállításainak módosításához és a speciális beállítások konfigurálásához.

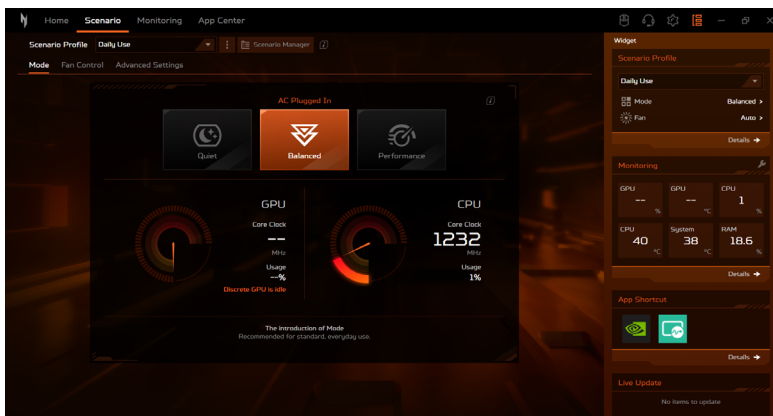

Forgatókönyv-profilok


Létrehozhat forgatókönyv-profilokat testreszabott működési móddal, ventilátor teljesítménnyel, fényhatással, Acer TrueHarmony™-beállításokkal és összekapcsolt alkalmazásokkal.



Megjegyzés


A *kapcsolt alkalmazás* azt jelenti, hogy az alkalmazás futtatása során automatikusan átvált a kapcsolódó forgatókönyv-profilra. Az alkalmazásokat a *Scenario Manager (Forgatókönyv-kezelőben)* és az *App Center (Alkalmazásközpontban)* is összekapcsolhatja.

A forgatókönyv-profilok kezeléséhez kattintson a **Scenario Manager (Forgatókönyv-kezelő)** gombra.

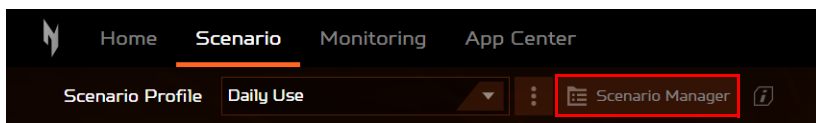


Új forgatókönyv-profil létrehozása

Új profil hozzáadásához válassza a **New Scenario Profile (Új forgatókönyv-profil)** lehetőséget, majd adja meg a profil új nevét, és kattintson a **Create (Létrehozás)** gombra. Az új forgatókönyv beállításait konfigurálhatja.

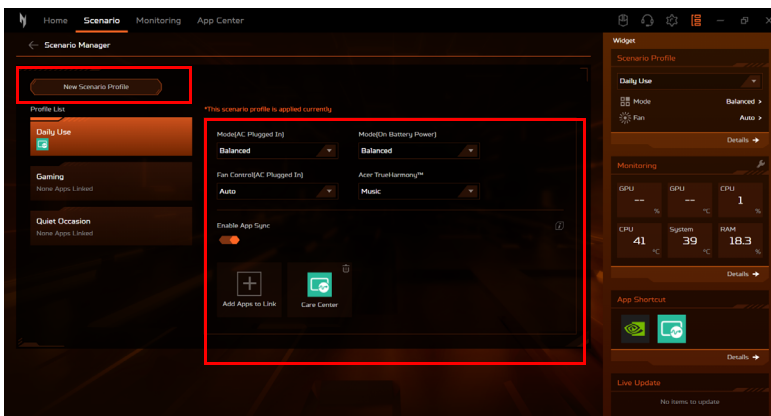


Megjegyzés

New Scenario Profile (Új forgatókönyv-profil) közvetlenül a **System (Rendszer)** képernyőről is hozzáadhat. Kattintson a **Settings (Beállítások) > Add New (Új hozzáadása)** gombra. Ezután adjon meg egy új nevet a profilnak, és kattintson a **Create (Létrehozás)** gombra.

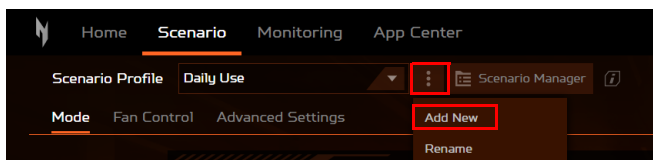


Alkalmazás szink. beállítások


Kapcsolja be az Alkalmazás szink. funkciót, ha egynél több forgatókönyvvel rendelkezik. Kattintson az *Add Apps to Link* (Alkalmazások hozzáadása a hivatkozáshoz) ikonra.

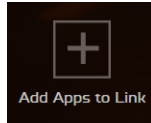

Válassza ki a hozzáadni kívánt alkalmazásokat, majd kattintson a **Save (Mentés)** gombra.

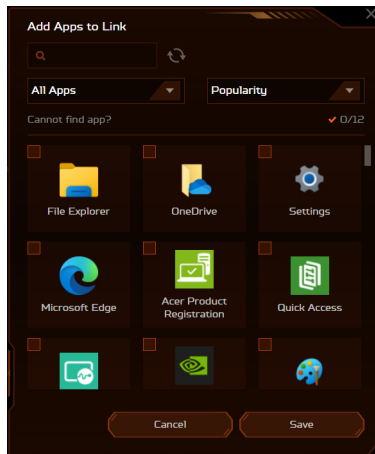


Az alkalmazás eltávolításához kattintson az alkalmazás melletti *Delete (Törlés)* gombra.

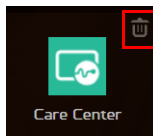




Megjegyzés

Az alkalmazásokat az **App Center (Alkalmazásközpont)** lapfűl alatt is összekapcsolhatja/leválaszthatja. Vigye az egérmutatót az összekapcsolni kívánt alkalmazás fölé, és kattintson az Adjust (Beállít) ikonra.



Válassza ki a forgatókönyv-profilt a System Scenario Profile (Rendszerforgatókönyv-profil) legördülő listából, majd kattintson a **Save (Mentés)** gombra.


A kapcsolat feloldásához válassza ki a System Scenario Profile (Rendszerforgatókönyv-profil) legördülő listából az Unlink Scenario (Forgatókönyv leválasztása) lehetőséget, majd kattintson a **Save (Mentés)** gombra.

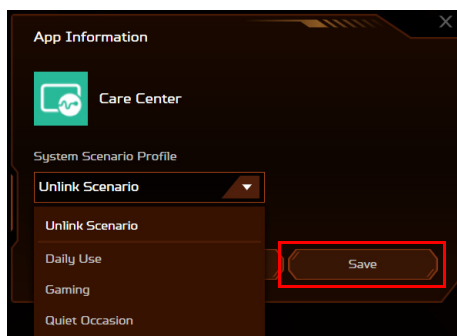


Forgatókönyv-profilok kezelése

A forgatókönyv-profil a Scenario Manager (Forgatókönyv-kezelő) képernyőn vagy a Scenario (Forgatókönyv) képernyőn a legördülő listából egyaránt testre szabható.

Scenario Manager (Forgatókönyv-kezelő) képernyő

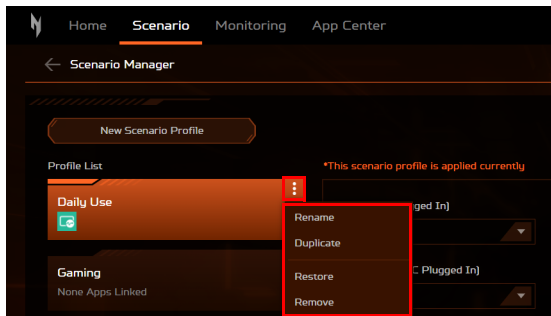


Scenario (Forgatókönyv) képernyő

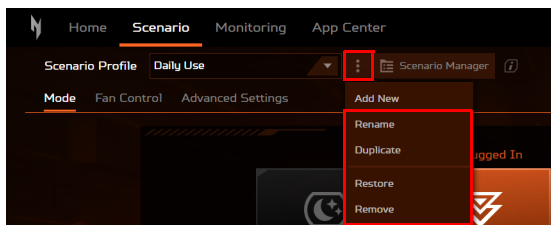


Üzem mód

Optimalizálhatja laptopját a különböző üzemmódokkal a widget-kártyák segítségével, vagy válassza a **Mode (Üzem mód)** lapfület további információért.

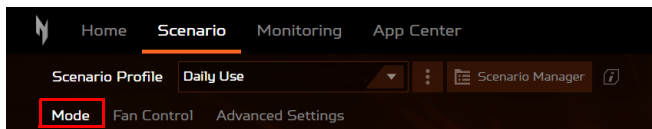

A rendszer üzemmódja beállítható hálózati vagy akkumulátoros üzemmódban. A világítás rövid ideig mutatja a színhatást az üzemmódok váltásakor.

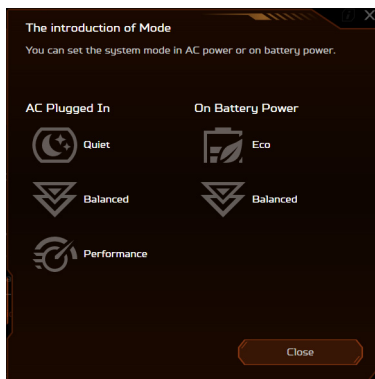


Fontos

Amíg a hálózati csatlakozó be van dugva, az üzemmódváltás akkor lehetséges, ha az akkumulátor kapacitása legalább 40%-os.

Ventilátor-vezérlés

Beállíthatja a számítógép CPU-ját és GPU-ját hűtő ventilátorok teljesítményét. Három szint áll rendelkezésre: **Auto (Automata)** (alapértelmezett), **Max** és **Custom (Egyéni)**.

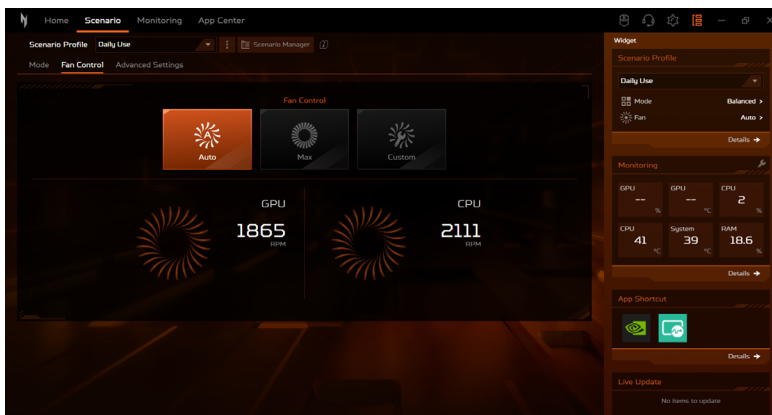


Ha a **Custom (Egyéni)** lehetőséget választja, akkor két csúszka jelenik meg, amelyekkel a GPU és a CPU hűtését egymástól függetlenül állíthatja be.

Kattintson az **Auto (Automata)** gombra az alapértelmezett beállítás kikapcsolásához, majd állítsa be az értéket.




A speciális beállítások konfigurálása

Válassza az **Advanced Settings (Speciális beállítások)** lehetőséget az **Acer TrueHarmony™** lapfülön a hangmód beállításához. A **Global Settings (Globális beállítások)** lapfülön letilthatja/engedélyezheti a sticky keys (ragadós billentyűk) elemet, az LCD OverDrive opciót, valamint a system boot animation & sound (rendszerindítási animáció és hang) elemet.

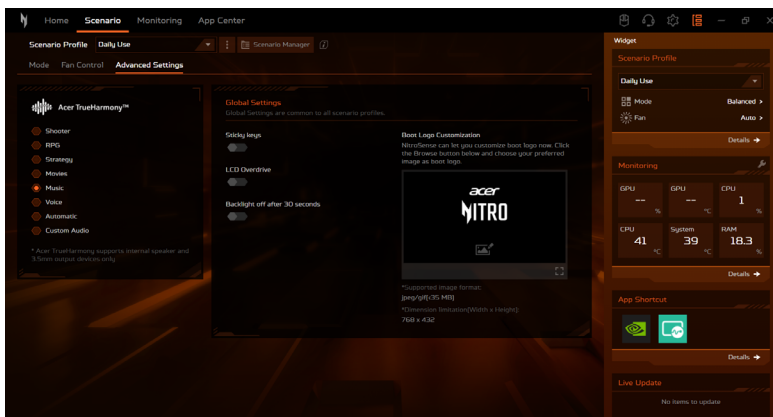

Indítási logó testreszabása

A **Boot Logo Customization** (Indítási logó testreszabása) lapfülön kattintson a *Image* (Kép) ikonra, majd válassza ki a kívánt képet a böngészés segítségével az indítási logó testreszabásához.

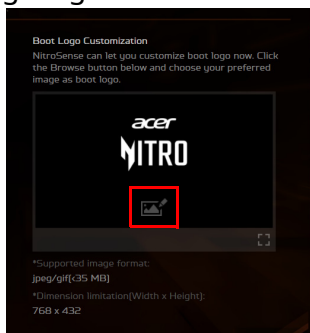


Figyelemmel kísérés

Válassza a **Monitoring** (Monitorozás) lehetőséget a CPU, a GPU és a rendszer hőmérsékletének és terhelésének ellenőrzéséhez. Az adatok az elmúlt 60 percre vonatkozóan jelennek meg, így nyomon követheti a CPU, a GPU és a rendszer állapotát különböző feladatok elvégzése után.



App-központ


Kattintson az **App Center (Alkalmazásközpont)** lapfülre a telepített alkalmazás gyors elindításához a számítógépen. Ha nem találja az alkalmazást az összes alkalmazás listájában, akkor használja a keresést, szűkítse a listát úgy, hogy csak az előtelepített alkalmazásokat vagy játékokat jeleníti meg, rendezze az alkalmazásokat népszerűség, betűrend vagy telepítési dátum szerint. Ha az alkalmazást újonnan telepítette, akkor kattintson a *Refresh (Frissítés)* ikonra a nézet újratöltéséhez.

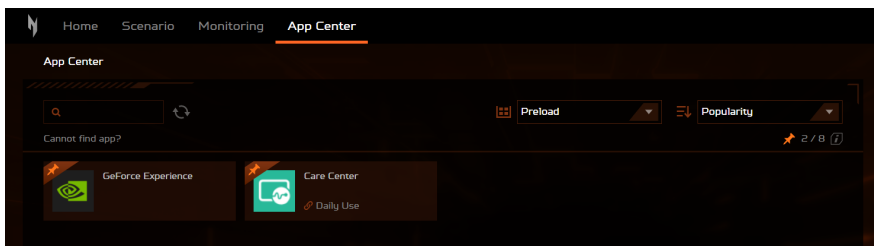


Megjegyzés

A könnyebb hozzáférés érdekében az alkalmazás parancsikonzát a widget-kártyához rögzítheti. Ehhez vigye az egérmutatót az alkalmazás fölé, és kattintson a Pin (Tű) ikonra. Az alkalmazás widget-kártyáról történő leválasztásához ismételje meg a lépést.

App-központ



Widget-kártya

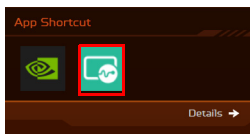


BLUELIGHT SHIELD

Engedélyezheti az Bluelight Shield funkciót, hogy a szeme védelmének érdekében lecsökkentse a képernyő kékfény kibocsátását.

A Bluelight Shield konfigurálásához keressen rá a 'Quick Access' opcióra a [Start] (Start) menüben. Itt ki- és bekapcsolhatja az Bluelight Shield funkciót, és az igényei szerint választhat négy különböző beállítás közül.

Szám	Elem	Leírás
1	[Low Reduction] (Alacsony lecsökkentés)	Lecsökkenti a LED-es háttérvilágítású képernyő kékfény kibocsátást 10-25%-kal az alapvető védelem érdekében.
2	[Medium Reduction] (Közepes lecsökkentés)	Lecsökkenti a LED-es háttérvilágítású képernyő kékfény kibocsátást 26-45%-kal a szeme védelmének az érdekében.
3	[High Reduction] (Magas lecsökkentés)	Lecsökkenti a LED-es háttérvilágítású képernyő kékfény kibocsátást 46-65%-kal a maximális védelem érdekében.
4	[Long Hour Mode] (Hosszú órás üzemmód)	Professzionálisan arra lett beállítva, hogy hosszabb időn keresztül kevésbé vegye igénybe a szemet.

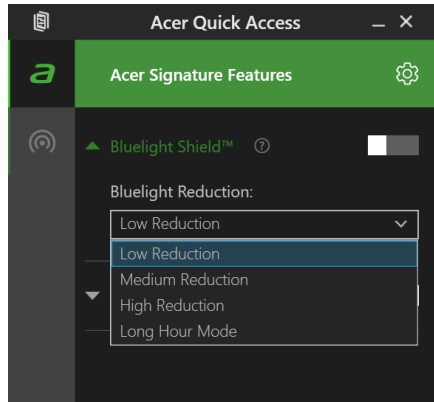

Megjegyzés

A műszaki adatok a modell vagy az operációs rendszer függvényében eltérnek.

A számítógépe és adatai biztonságának megőrzése...

Ebben a részben a következőket találja:

- Hogyan védje számítógépét
- Jelszavak megadása
- Mit kell előkészítenie, amikor utazik
- Hogyan hozhatja ki a maximumot akkumulátorából

A SZÁMÍTÓGÉP BIZTONSÁGBA HELYEZÉSE

A számítógép értékes befektetés, amelyre vigyázni kell. Az alábbiakból megtudhatja, hogyan védheti meg számítógépét, illetve hogyan gondoskodhat róla.

A védelmi lehetőségek között hardveres és szoftveres megoldásokat egyaránt talál, előbbire a biztonsági horony, utóbbira a jelszó ad példát.

Számítógépes biztonsági zár használata

A számítógép egy számítógépes biztonsági zárhoronnyal rendelkezik, amely lehetővé teszi a biztonsági zár csatlakoztatását.

Hurkolja a számítógépes biztonsági zárhoz tartozó drótkötelet egy mozdíthatatlan tárgy, például asztal vagy zárt fiók fogantyúja köré. Illessze be a horonyba a zárat, majd a kulcsot elfordítva rögzítse. Kaphatók kulcs nélküli modellek is.

Jelszavak használata

A jelszavak az illetéktelen hozzáféréstől védik a számítógépet. Jelszavak megadásával több szinten is védheti a számítógépet és az adatokat:

- A „Supervisor Password” a BIOS segédprogramba való jogosulatlan belépéstől és annak használatától védi a számítógépet. Ha engedélyezi, akkor a BIOS segédprogramba való belépéshez be kell írni ezt a jelszót. **Lásd a Jelszavak megadása 71. oldal.**
- A „User Password” a jogosulatlan használattól védi a számítógépet. A maximális biztonság érdekében használjon ilyen jelszót, továbbá a rendszert úgy állítsa be, hogy rendszerindításkor és [Hibernation] (Hibernált) visszatéréskor (ha ez lehetséges) is kérjen jelszót.

- A „Password on Boot” a jogosulatlan használattól védi a számítógépet. A maximális biztonság érdekében használjon ilyen jelszót, továbbá a rendszert úgy állítsa be, hogy rendszerindításkor és [Hibernation] (Hibernált) visszatéréskor (ha ez lehetséges) is kérjen jelszót.



Fontos

Őrizze meg gondosan a „Supervisor Password”! Ha elfelejti ezt a jelszót, forduljon a kereskedőhöz vagy valamelyik hivatalos szervizközponthoz.

Jelszavak beírása

Ha valamilyen jelszót kell megadnia, egy beviteli ablak jelenik meg a kijelző közepén.

- Ha állított be Supervisor Password, akkor a gép kéri ezt a jelszót amikor a BIOS segédprogramba lép.
- Írja be a Supervisor Password, majd nyomja meg az **Enter** billentyűt. Ekkor megnyílik a BIOS segédprogram. Ha a jelszót hibásan írta be, figyelmeztető üzenet jelenik meg. Próbálja újra, majd nyomja meg az **Enter** billentyűt.
- Ha meg van adva User Password és a rendszerindítási jelszó beállítás engedélyezve van, akkor rendszerindításkor a gép jelszót kér.
- Írja be a User Password, majd nyomja meg az **Enter** billentyűt; ezt követően használhatja a számítógépet. Ha a jelszót hibásan írta be, figyelmeztető üzenet jelenik meg. Próbálja újra, majd nyomja meg az **Enter** billentyűt.



Fontos

A jelszó megadását háromszor kísérelheti meg. Három sikertelen próbálkozás után a rendszer inaktív állapotba kerül. Ebben az esetben nyomja meg és négy másodpercig tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot, ekkor a számítógép kikapcsol. Kapcsolja be ismét a számítógépet, majd próbálkozzon újra.

UJJLENYOMAT-OLVASÓ


Amellett, hogy jelsztót vagy PIN-t használ a Windows alkalmazások és szolgáltatások bejelentkezéseihez, használhatja az ujjlenyomat-olvasót is a Acer notebook bejelentkezéséhez és zárolásának feloldásához.

Ha szeretné használni az ujjlenyomat-olvasót, először konfigurálnia kell azt, hogy felismerje az ujjlenyomatot és igazolja a személyazonosságát.


Hogyan használható az ujjlenyomat-olvasó

Válassza ki a **[Start] (Start)** gombot, majd a **[Settings] (Beállítások) > [Accounts] (Fiókok) > [Sign-in options] (Bejelentkezési opciók)** lehetőséget a Windows Hello beállításához.


1. Állítsa be a jelsztót.

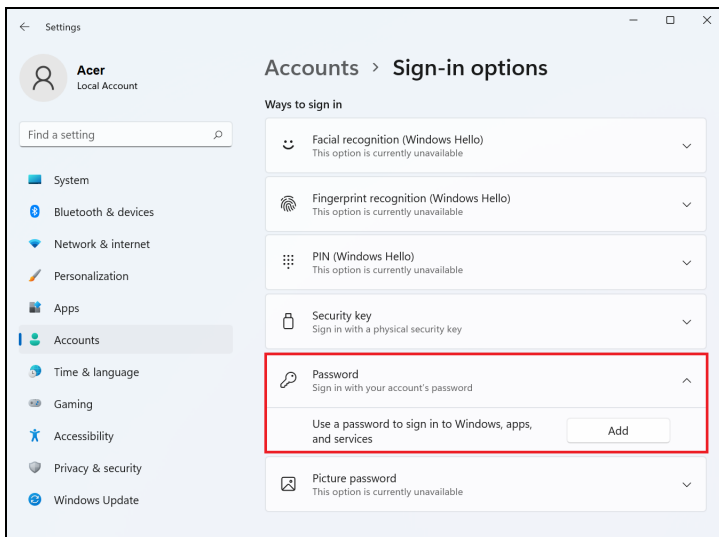


2. Állítson be egy PIN-kódot.

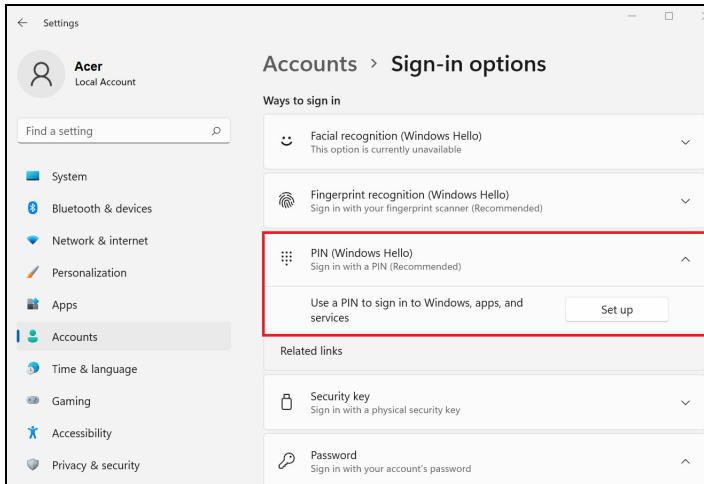


3.A [Windows Hello Fingerprint] (Windows Hello Ujjlenyomat-felismerés) elemben válassza ki a **[Set up] (Beállítás)** lehetőséget, hogy konfigurálja az ujjlenyomat-olvasót.

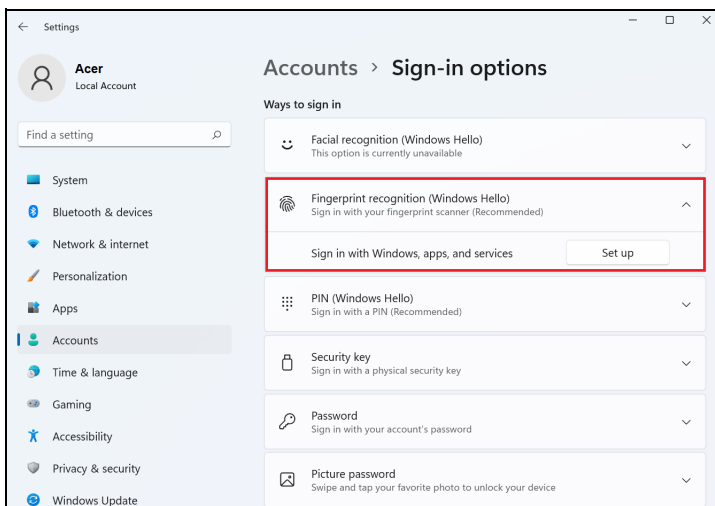


4. A Windows Hello beállítás ablakában válassza a **[Get started]** **(Kezdés)** lehetőséget, hogy elkezdje az ujjlenyomat-olvasó konfigurációját.

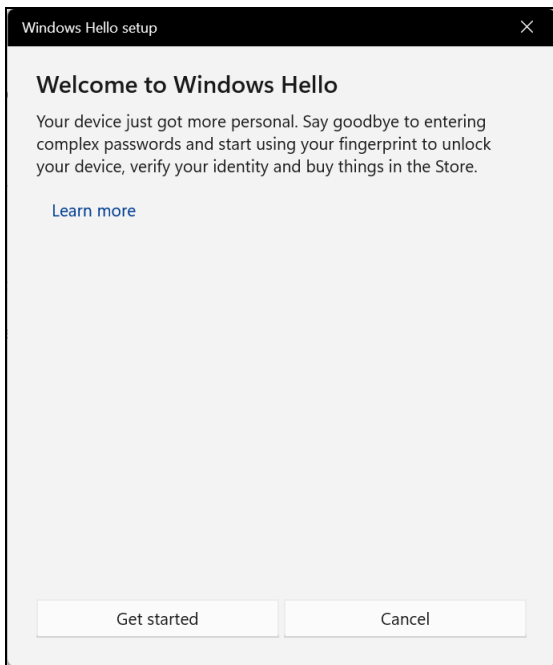


5. Adja meg a PIN-kódját, hogy igazolja személyazonosságát.

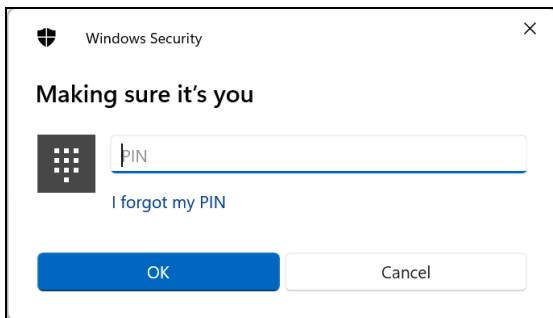

6. Amikor a Windows Hello beállítás ablaka megjelenik, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Nyomja meg és tartsa lenyomva az ujját az ujjlenyomat-érzékelőn, majd emelje fel. Ismételtes meg ezt a lépést addig, amíg az ujjlenyomat konfigurációja el nem készül.

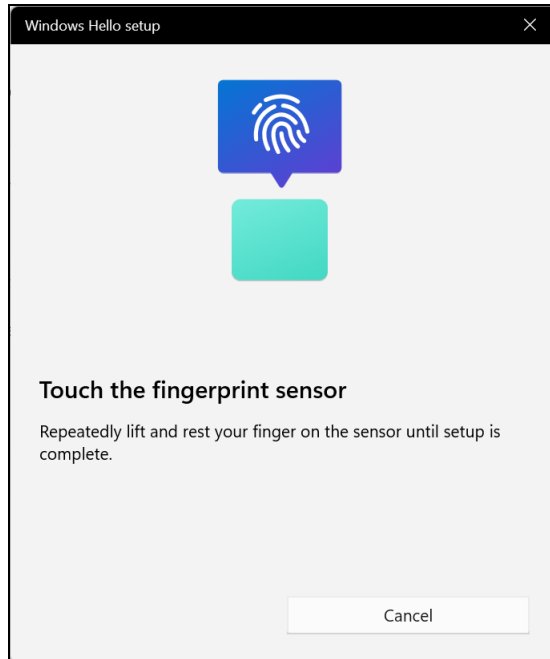

7. Ha befejeződött az ujjlenyomat konfigurációja, akkor be tud jelentkezni, illetve fel tudja oldani a számítógép zárolását úgy, hogy az ujjlenyomatát az ujjlenyomat-olvasóra helyezi. Kiválaszthatja **[Add another finger] (Másik ujjlenyomat hozzáadása)** opciót, hogy másik ujjlenyomattal is feloldhassa a számítógépet.

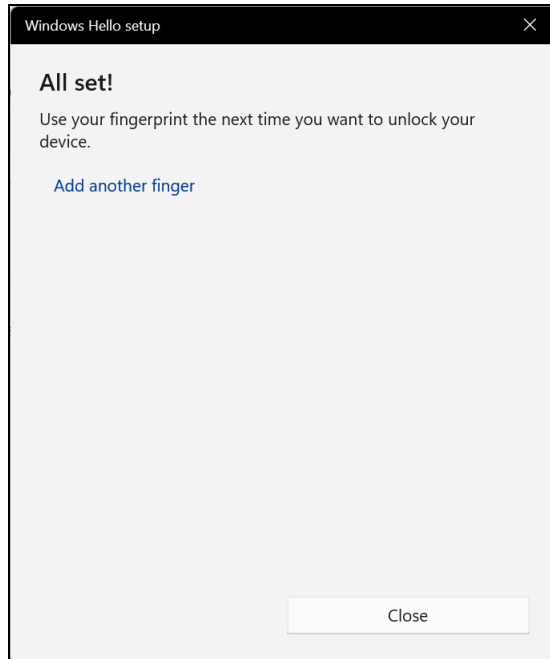

Megjegyzés

Ha a notebook több fiókkal is rendelkezik, akkor külön is beállíthat belépéseket, illetve automatikusan válthat a fiókok között.

BIOS SEGÉDPROGRAM

A BIOS segédprogram olyan hardverkonfiguráló program, amelyet a számítógép Basic Input/Output System (alapszintű be- és kiviteli rendszer, BIOS) rendszerébe építettek be.

A számítógép már megfelelően konfigurálva és optimalizálva van, ezért ezt a segédprogramot általában nem kell futtatnia. Ha azonban konfigurációs problémák lépnek fel, szükség lehet a használatára.

A BIOS segédprogram elindításához nyomja meg az **F2** billentyűt, amíg a számítógép logója látható a képernyőn.

Rendszerindítási sorrend

A BIOS segédprogramban a bootolási sorrend beállításához aktiválja a BIOS segédprogramot, majd válassza ki a **Boot** lehetőséget a képernyő felső részén listázott kategóriákból.

Jelszavak megadása

A rendszerindítási jelszó megadásához lépjen be a BIOS segédprogramba, majd a képernyő felső részén megjelenő elemek közül válassza a **Security** pontot.

Keresse meg a **Set Supervisor Password** lehetőséget, és adjon meg egy jelszót, hogy bekapcsolja ezt a funkciót. Amint megadott egy jelszót ehhez a funkcióhoz, akkor kikapcsolhatja/bekapcsolhatja a **Password on Boot** közben.

Ne felejtse el lenyomni az **F10** billentyűt a megfelelő mentés és BIOS-ból való kilépés érdekében, miután végzett a változtatásokkal.

ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Ez a számítógép beépített energiagazdálkodási rendszerrel rendelkezik, mely figyeli a rendszer tevékenységét. A rendszer tevékenysége minden tevékenységet magában foglal, amit az alábbi eszközök közül egy, vagy több végez: billentyűzet, egér, merevlemez, a számítógéphez csatlakoztatott perifériák, és videó memória. Ha egy bizonyos ideig nem történik művelet, a számítógép ezen eszközök közül egyeseket vagy mindet leállítja, így energiát takarít meg.

Energiamegtakarítás

Gyorsindítás kikapcsolása

Számítógépe a gyors elinduláshoz Gyorsindítást használ, azonban egy kis mennyiségű energiát is használ az indítási jelek ellenőrzéséhez. Ezek az ellenőrzések lassan lemerítik a számítógépe akkumulátorát.

Ha szeretné csökkenteni számítógépe energiaigényét és környezeti hatását, kapcsolja ki a Gyorsindítást:




Megjegyzés

Ha kikapcsolja a Gyorsindítást, számítógépének több időbe telik majd feléledni az [Sleep] (Alvó) módból.


Számítógépe akkor sem indul el, ha hálózaton keresztül kap utasítást az elindulásra (Wake on LAN).

1. Nyomja meg a *Windows billentyűt*, vagy kattintson a *Windows [Start] (Start) gombot*, ezután kattintson ide: „**[Choose a power plan] (Energiaséma kiválasztása)**”.
2. Válassza a **[Choose what the power buttons do] (A főkapcsolók funkciójának megadása)** lehetőséget.

3. Válassza a **[Change settings that are currently unavailable]** (A jelenleg el nem érhető beállítások módosítása) lehetőséget.

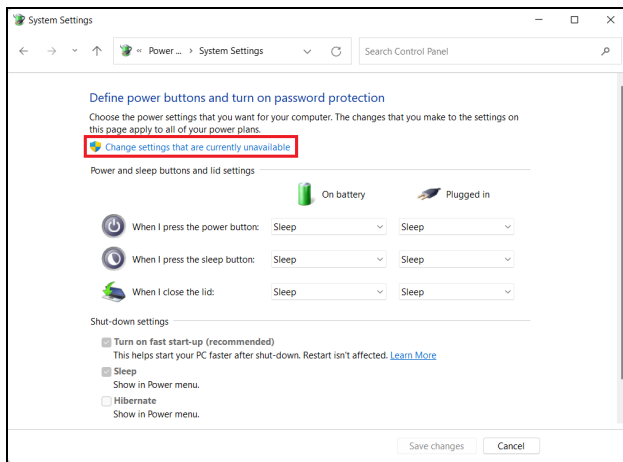

4. Görgesse le az oldalt és kapcsolja ki a **[Turn on fast start-up]** (Gyors rendszerindítás bekapcsolása) opciót.

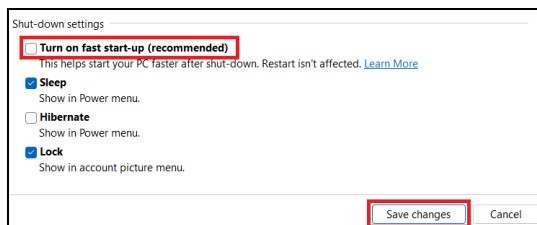

5. Válassza a **[Save changes]** (Módosítások mentése) opciót.

AKKUMULÁTOR

A számítógép tartozéka az egyes feltöltések között hosszú üzemidőt biztosító, beépített lítium akkumulátor.

Az akkumulátor jellemzői

Ha csatlakoztatja a számítógéphez a hálózati adaptert, akkor a készülék újratölti az akkumulátort. A számítógép a használat közbeni töltést is támogatja, vagyis Ön az akkumulátor töltése közben is folytathatja a munkát. Ugyanakkor a számítógép kikapcsolt állapotában jelentősen csökken a feltöltés ideje.

Az akkumulátor jó szolgálatot tehet az utazások vagy az áramkimaradások során.

Az akkumulátor töltése

Csatlakoztassa a hálózati adaptert a számítógéphez, majd az elektromos hálózathoz.



Megjegyzés

Javasoljuk, hogy este, mielőtt lefekszik, töltse fel az akkumulátort. Ha az utazás előtti éjszakán feltölti az akkumulátort, akkor másnap teljesen feltöltött géppel indulhat el.

Az új akkumulátor kondicionálása

Az új akkumulátorokkal a használatba vételük előtt érdemes elvégezni az alábbi kondicionálási eljárást:

1. Csatlakoztassa a hálózati adaptert, és töltse fel teljesen az akkumulátort.
2. Kapcsolja be a számítógépet, és végezze el az operációs rendszer beállítását.
3. Húzza ki a hálózati adaptert.
4. Az akkumulátor használatával működtesse a számítógépet.
5. Teljesen merítse le az akkumulátort, amíg meg nem jelenik a lemerülésre vonatkozó figyelmeztetés.
6. Csatlakoztassa ismét a hálózati adaptert, és töltse fel teljesen az akkumulátort.

A fenti lépéseket megismételve háromszor töltsse fel teljesen, majd merítse le az akkumulátort.

Minden új vagy hosszabb ideig nem használt akkumulátorral vegye el a fenti kondicionálási eljárást.



Vigyzat

Ne tegye ki az akkumulátort 0°C (32°F) alatti vagy 45°C (113°F) feletti hőmérsékletnek. A különösen alacsony vagy magas hőmérséklet károsíthatja az akkumulátort.

Az akkumulátor a kondicionálás révén éri el a maximális töltési kapacitását. Ha nem végzi el az eljárást, akkor előfordulhat, hogy nem tudja igénybe venni az akkumulátor teljes kapacitását, illetve az akkumulátor élettartamának lerövidülésével is számolnia kell.

Az akkumulátor élettartamának hosszát az alábbi használati körülmények is hátrányosan befolyásolják:

- A számítógép használata folyamatos hálózati tápellátásról.
- A fenti teljes feltöltési és lemerítési művelet végrehajtásának elmulasztása.
- Gyakori használat; minél többet használja az akkumulátort, az annál hamarabb fogja elérni az élettartamának végét. Egy beépített akkumulátor élettartama hosszabb mint 1000 feltöltés/kisütés ciklus.

Az akkumulátor élettartamának optimalizálása

Az akkumulátor élettartamának optimalizálása az akkumulátor minél teljesebb kihasználására, illetve a töltési/újrátöltési ciklusok meghosszabbítására és az újrátöltés hatékonyságának javítására irányul. Javasoljuk, hogy kövesse az alábbi ajánlásokat:

- Ha lehetséges, akkor használjon hálózati tápellátást. Az akkumulátort csak út közben vegye igénybe.
- A használaton kívüli kiegészítőket távolítsa el a gépből (pl. USB lemezmeghajtó), mert azok továbbra is energiaellátást igényelnek.
- A számítógépét hűvös, száraz helyen tárolja. A javasolt hőmérséklettartomány a 10°C (50°F) – 30°C (86°F) közötti. Magasabb hőmérsékleten felgyorsul az akkumulátor önkisülésének folyamata.

- A túl gyakori újratöltés csökkenti az akkumulátor élettartamát.
- Ügyeljen a hálózati adapter és az akkumulátor kezelésére.

Az akkumulátor töltési szintjének ellenőrzése

A telepmérő jelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét. A kurzort a tálcán lévő akkumulátor/tápellátás ikon fölé húzva megtekintheti az akkumulátor pillanatnyi töltöttségi szintjét.

Az akkumulátor lemerülésére vonatkozó figyelmeztetés

Ha akkumulátorról üzemelteti a készüléket, akkor figyelje a telepmérő jelzéseit.



Fontos

Ha megjelenik az akkumulátor lemerülésére vonatkozó figyelmeztetés, akkor minél hamarabb csatlakoztassa a hálózati adaptert. Ha az akkumulátort hagyja teljesen lemerülni, és a számítógép kikapcsol, akkor előfordulhat, hogy elveszít bizonyos adatokat.

Ha megjelenik az akkumulátor lemerülésére vonatkozó figyelmeztetés, akkor a körülményektől függ, hogy mit érdemes tennie:

Helyzet	Javasolt művelet
Rendelkezésre áll a hálózati adapter és egy elektromos aljzat.	1. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a számítógéphez, majd az elektromos aljzatba. 2. Mentse az összes szükséges fájlt. 3. Folytassa a munkát. Ha gyorsan újra szeretné tölteni az akkumulátort, akkor kapcsolja ki a számítógépet.
Nem áll rendelkezésre a hálózati adapter vagy elektromos aljzat.	1. Mentse az összes szükséges fájlt. 2. Zárja be az összes alkalmazást. 3. Kapcsolja ki a számítógépet.

UTAZÁS A SZÁMÍTÓGÉPÉVEL

Ebben a részben tanácsokat, ötleteket talál azzal kapcsolatban, hogy mire kell ügyelnie a számítógép szállítása vagy utazás közben.

Lekapcsolás az asztali munkahelyről

Ha le szeretné választani a számítógépről a külső tartozékokat, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Mentse el a megnyitott fájlokat.
2. Kapcsolja ki a számítógépet, vagy állítsa [Sleep] (Alvó) vagy [Hibernate] (Hibernált) állapotba.
3. Hajtsa le a kijelzőt.
4. Húzza ki a hálózati adaptert.
5. Húzza ki a billentyűzet, a mutatóeszköz, a nyomtató, a külső monitor vagy az egyéb külső eszköz csatlakozóját.
6. Nyissa ki a Kensington / Noble zárat, ha ilyennel rögzíti a számítógépet.

Átköltözés - miket vigyen magával?

Ha csak rövidebb távolságra viszi a számítógépet, akkor valószínűleg elég csak a számítógépet fogja magával vinni. Ha a számítógép akkumulátora nincs teljesen feltöltve, akkor érdemes a hálózati adaptert is magával vinnie a számítógéphez. Ha nem talál fali dugaszolóaljzatot, az akkumulátor terhelését csökkentheti, ha [Sleep] (Alvó) üzemmódba helyezi a számítógépet. Nyomja meg a [Sleep] (Alvó) gyorsbillentyűt, vagy hajtsa le a kijelzőt, amikor éppen nem használja aktívan a számítógépet.

Ha nagyobb távolságra viszi a számítógépet, például helyi vagy nemzetközi utazásra készül, a számítógép leállítása és a külső eszközök leválasztása után tegye a számítógépet olyan táskába, amelyben nem tud csúszkálni, illetve ki van párnázva, így elejtés esetén is megfelelő védelmet kap.



Megjegyzés

Előfordulhat, hogy a számítógép [Hibernation] (Hibernált) állapotba vagy [Deep Sleep] (Mélyalvás) módba kerül, ha hosszabb ideig [Sleep] (Alvó) módban volt.


Portok és csatlakozók...

Ebben a részben a következőket találja:

- Információ a számítógépén található portokról és csatlakozókról

UNIVERSAL SERIAL BUS (USB)

Az USB port egy nagy sebességű port, amely lehetővé teszi, hogy USB perifériákat csatlakoztasson, pl. egeret, külső billentyűzetet, további tárolóeszközt (külső merevlemez) vagy más kompatibilis eszközt.

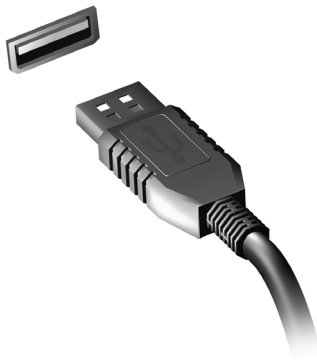

Megjegyzés

Jelenleg két USB szabvány található meg az Acer számítógépeken: USB 2.0 (High-speed USB) és USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed USB). Az Acer számítógépeken lévő USB 2.0 portok nyelve fekete, míg az USB 3.2 Gen 1 portoké kék. A legjobb teljesítmény elérése érdekében az USB 3.2 Gen 1 eszközöket mindig az USB 3.2 Gen 1 portokba dugja. Olvassa el az eszközhöz kapott tájékoztatót, ha tudni szeretné, hogy melyik szabványt támogatja.

USB porton keresztül töltheti is az eszközöket, például a táblagépeket, okostelefonokat vagy más készülékeket. Egyes USB 3.2 Gen 1 portok még a számítógép [Hibernated] (Hibernált) állapotában is támogatják az eszközök töltését. Ezenfelül USB elosztót is használhat, ha több eszközt szeretne egyetlen USB portra csatlakoztatni.




Fontos

Egy USB tárolóeszköz leválasztásához kattintson a jobb gombbal az USB ikonjára a Windows tálcáján, és válassza az „Eszköz> [Eject] (Kiadása)” lehetőséget, ezzel a leválasztás előtt utasítja az operációs rendszert, hogy ne használja tovább az eszközt. Ennek elmulasztása adatvesztéshez vagy a periféria károsodásához vezethet.

C-TÍPUSÚ USB PORT

A C-típusú USB port egy olyan csatlakozó, amely lehetővé teszi, hogy egyszerűen csatlakoztathasson a C-típusú USB perifériákat, mint további tárolókat (pl.: külső meghajtót) vagy egyéb kompatibilis eszközöket.

A C-típusú port megfordítható; a csatlakozókat bármelyik oldallal felfelé be lehet helyezni.

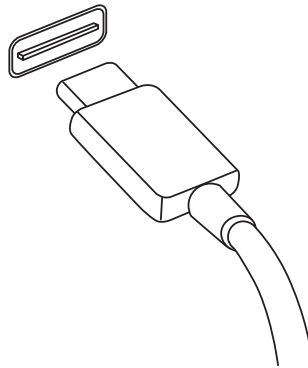

Megjegyzés

A C-típusú USB portok a Acer számítógépeken USB 3.2.

Támogatja az egyéb, C-típusú USB csatlakozással rendelkező USB eszközöket, azonban a sebesség lecsökkenhet és bizonyos funkciók le lesznek tiltva (például a Thunderbolt videó támogatása).




Fontos

Egy USB tárolóeszköz leválasztásához kattintson a jobb gombbal az USB ikonjára a Windows tálcáján, és válassza az „<Eszköz> [Eject] (Kiadása)” lehetőséget, ezzel a leválasztás előtt utasítja az operációs rendszert, hogy ne használja tovább az eszközt. Ennek elmulasztása adatvesztéshez vagy a periféria károsodásához vezethet.

THUNDERBOLT 4 PORT

A Thunderbolt 4 port lehetővé teszi, hogy egyszerűen csatlakoztassa az eszközeit a számítógéphez egy C-típusú csatlakozóval, például további tárolót (pl.: egy külső meghajtót), kijelzőket vagy bármilyen más kompatibilis eszközt. Akár hat eszközt is lehet sorba csatlakoztatni, beleértve a kijelzőket is egyetlen Thunderbolt port segítségével.

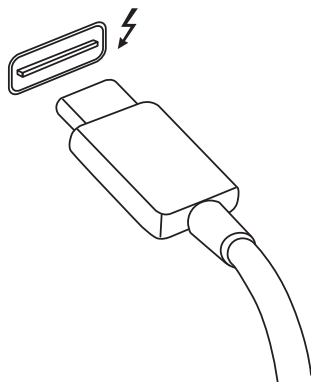

A Thunderbolt csatlakozás C-típusú USB portot használ és kompatibilis a Thunderbolt, USB, DisplayPort eszközökkel, valamint bekapcsolja az USB-C eszközöket. A C-típusú port megfordítható; a csatlakozókat bármelyik oldallal felfelé be lehet helyezni.

Kijelzők

Akár kettő 4K kijelzőt vagy egy 8K kijelzőt is lehet csatlakoztatni egyetlen Thunderbolt 4 porthoz. Ha adaptert használ, DisplayPortot vagy a kompatibilis eszközöket (beleértve a HDMI, DVI és VGA eszközöket) használhat.



Megjegyzés

A Thunderbolt 4 port támogatja az akár 40 Gbps átviteli sebességet és a C-típusú csatlakozással rendelkező USB eszközöket alacsonyabb sebességen (általában 10 Gbps-ig).

Támogatja az egyéb USB eszközöket vagy a régebbi C-típusú USB csatlakozással rendelkező Thunderbolt eszközöket (vagy adaptereket), azonban a sebesség lecsökkenhet és bizonyos funkciók esetlegesen le lesznek tiltva (például a Thunderbolt kijelző támogatása).

**Fontos**

Egy USB tárolóeszköz leválasztásához kattintson a jobb gombbal az USB ikonjára a Windows tálcáján, és válassza az „<Eszköz> [Eject] (kiadása)” lehetőséget, ezzel a leválasztás előtt utasítja az operációs rendszert, hogy ne használja tovább az eszközt. Ennek elmulasztása adatvesztéshez vagy a periféria károsodásához vezethet.

VIDEO- ÉS AUDIOCSATLAKOZÓK

Csatlakoztasson számítógépéhez külső monitort a videó porton keresztül. Az elérhető port típusa a számítógép konfigurációjától függ.

Monitor csatlakoztatása

1. Ellenőrizze, hogy a számítógép ki legyen kapcsolva, és a monitor gombja is ki legyen kapcsolva.
2. Csatlakoztassa a videókábelt a számítógépen található monitor portba.
3. Csatlakoztassa a monitor tápkábelét, és dugaszolja be egy megfelelően földelt fali csatlakozóaljzatba.
4. Tartsa be a monitor felhasználói útmutatójában szereplő esetleges telepítési utasításokat.
5. Először kapcsolja be a monitort, majd a számítógépet.
6. A készülék automatikusan felismeri a helyes felbontást és frissítési rátát. Ha szükség, változtassa meg a számítógép által használt kijelzőbeállításokat.



Megjegyzés

A kijelző kezelőszerveihez való hozzáféréshez a jobb egérgombbal kattintson bárhol az asztalon és válassza ki a **[Display settings] (Kijelzőbeállítások)** lehetőséget.

Fejhallgató és mikrofon

A számítógépen található egy vagy több 3,5 mm jack csatlakozó audiokészülékek csatlakoztatását teszi lehetővé.

Használja a fejhallgató portot sztereó fejhallgató vagy külső tápellátású hangszóró csatlakoztatásához – ha audiokészüléket csatlakoztat a fejhallgató porthoz, azzal letiltja a beépített hangszórót.

Használja a mikrofon portot külső mikrofon csatlakoztatásához – a mikrofon csatlakoztatásával letiltja a beépített mikrofont.




Megjegyzés

Egyes számítógépek „kombinált” porttal rendelkeznek, ahová beépített mikrofonnal rendelkező, egytűs fejhallgatót (headsetet) csatlakoztathat. Ilyen headseteket leggyakrabban okostelefonokkal használnak.

HDMI

A HDMI (nagy felbontású multimédiás interfész) egy kiváló minőségű, digitális hang- és videoátvitelre alkalmas csatolófelület. A HDMI lehetővé teszi bármely kompatibilis digitális hang- és videoforrás, például a számítógépe, egy set-top box, DVD-lejátszó vagy hang- és video-jellevő és bármely kompatibilis digitális hang- és/vagy videokészülék, például digitális televízió (DTV) csatlakoztatását.

Azáltal, hogy csak egyetlen kábel van, minden tiszta és átlátható, a csatlakoztatás egyszerű, és a legjobb hang- és képminőséget kapja.

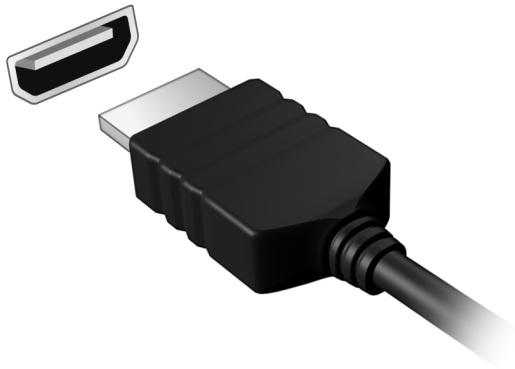

Kérdése van?

Ebben a részben a következőket találja:

- Gyakran ismétlődő kérdések
- Tippek a Windows használatához
- Hibaelhárítási információ
- Hogyan védje magát az interneten
- Hol találja az Acer szervizközpont elérhetőségeit

GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK

Az alábbiakban összefoglaltunk néhány a számítógép használata közben gyakran előforduló problémát. A problémák leírásához egyszerű válaszokat, megoldásokat is melléeltünk.

Megpróbáltam bekapcsolni a gépet, de nem indul el, illetve nem tölti be az operációs rendszert.

Ellenőrizze, hogy kap-e tápot a számítógép (ha van a számítógépen működést jelző lámpa, az nem világít); ha nincs tápellátás, ellenőrizze a következőket:

- Ha a számítógép akkumulátorról üzemel, akkor lehetséges, hogy az akkumulátor lemerült, és nem képes energiával ellátni a készüléket. Csatlakoztassa a hálózati adaptert, és töltsen fel az akkumulátort. Lehet, hogy várnia kell pár percet, mielőtt újra megpróbálná bekapcsolni a számítógépét.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter megfelelően csatlakozik-e a számítógéphez és a fali dugaszolóaljzatba.

Ha a számítógép tápellátása aktív, ellenőrizze a következőket:

- Csatlakoztatott USB tároló eszközt (USB meghajtót, CD-t vagy okostelefont) a számítógépéhez? Távolítsa el, válassza le, majd nyomja meg a **Ctrl + Alt + Del** billentyűket a rendszer újraindításához.

Semmi nem jelenik meg a kijelzőn.

A számítógép teljesítményszabályozó rendszere az energiatakarékosság érdekében automatikusan kikapcsolta a kijelzőt. A kijelzőt bármelyik billentyű lenyomásával visszakapcsolhatja.

Ha a billentyűk lenyomásával nem lehet visszakapcsolni a kijelzőt, annak a következő okai lehetnek:

- A fényerő nagyon alacsonyra van állítva. Használja a *Fényerő növelése* gyorsbillentyűt a fényerő szintjének beállítására.
- A megjelenítési mód külső monitorra van állítva. Nyomja le a kijelző átkapcsolása gyorsbillentyűt, hogy átváltson a számítógép kijelzőjére.

- Előfordulhat, hogy a számítógép [Sleep] (Alvó) vagy [Hibernate] (Hibernált) üzemmódban van (ha van működést jelző LED, az villog). Ha fel akarja ébreszteni a számítógépet, röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot.

Nem szól a számítógép hangszórója.

Ellenőrizze a következőket:

- Lehetséges, hogy el van némítva a hangszóró. Nézze meg a tálcán található hangerőszabályzás (hangszóró) ikont. Ha át van húzva, akkor kattintson az ikonra, és húzza jobbra a csúszkát a hangerő növeléséhez.
- Lehet, hogy a hangerő túl alacsony. Ellenőrizze a hangerőt a tálcán található hangerőszabályzás (hangszóró) ikonon. A hangerőt a hangerő-szabályzó gyorsbillentyűvel is szabályozhatja.
- Ha a számítógép előoldali panelén található fülhallgató bemenethez fülhallgató, fejhallgató vagy külső hangszóró van csatlakoztatva, akkor a beépített hangszórók automatikusan kikapcsolnak.

A billentyűzet nem reagál.

Csatlakoztasson egy külső billentyűzetet a számítógép hátlapján vagy elején található USB porthoz. Ha a külső billentyűzet működik, akkor lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos szervizközponttal, mert lehetséges, hogy a beépített billentyűzet kábele meglazult.

A nyomtató nem működik.

- Ellenőrizze, hogy a nyomtató csatlakoztatva van-e egy fali dugaszolóaljzatba, valamint be van-e kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy a nyomtató kábele megfelelően csatlakoztatva van-e egy USB porthoz, illetve a nyomtató megfelelő portjához.

Szeretném visszaállítani a számítógép eredeti beállításait.



Megjegyzés

Ha a rendszer több nyelvet támogat, akkor a későbbi helyreállítási műveleteknél csak a rendszer első indításakor kiválasztott operációs rendszer és nyelv használható.

Ez a helyreállítási folyamat segít Önnek visszaállítani a C: meghajtót az eredetileg telepített szoftver tartalommal olyan állapotba, mint amikor a számítógépet megvette.



Vigyázat

A C: meghajtója formázva lesz, és minden adat le lesz törölve. Fontos, hogy a művelet megkezdése előtt készítsen biztonsági másolatot az adatállományokról.

A visszaállítás megkezdése előtt ellenőrizze a BIOS beállításait.

1. Ha a **D2D Recovery** beállítás elérhető a **Main** menüpontban, győződjön meg arról, hogy az az **Enabled** állapotra van állítva.
2. Mentse el a módosításokat, majd lépjen ki a BIOS segédprogramból. A rendszer újraindul.



Megjegyzés

*A BIOS segédprogramhoz való hozzáféréshez nyomja meg az **F2** gombot, amikor a rendszer indításakor megjelenik az Acer logó.*

További információért, kérjük **lásd a A számítógép visszaállítása 34. oldal.**

Szervizszolgáltatás kérése

Utazók Nemzetközi Garanciája (International Travelers Warranty; ITW)

A számítógépre érvényes az Utazók Nemzetközi Garanciája (International Travelers Warranty; ITW), amely utazás közben biztonságot és nyugalmat nyújt Önnek. Számítógépéhez egy ITW útlevelet is kapott. Ez az útlevél mindent tartalmaz, amit az ITW programról tudnia kell. A füzetben megtalálható a rendelkezésére álló hivatalos szervizközpontok listája. Kérjük, gondosan tanulmányozza át az útlevelet.

Legyen mindig kéznél az ITW útlevele, különösen utazás közben, ellenkező esetben nem részesülhet a támogatási központok által nyújtott szolgáltatások előnyeiből. Csatolja a vásárlást igazoló bizonylatot az ITW útlevéhez.

Ha abban az országban, ahova utazott, nincs az Acer által felhatalmazott szerviz, akkor a világ bármely pontján lévő irodánkkal kapcsolatba léphet. Kérjük, látogassa a **www.acer.com** honlapot.

Mielőtt telefonálna

Ha telefonos segítségkérés céljából felhívja az Acer, kérjük, készítse elő a következő információkat, illetve a hívás során legyen a számítógépe mellett. Az Ön segítségével csökkenthetjük a híváshoz szükséges időt, és hatékonyabban tudjuk megoldani problémáit. Ha a számítógép hibaüzenetet jelenít meg vagy sípol, jegyezze fel a képernyőn megjelenteket (vagy a hangjelzések számát és sorrendjét).

A következő információkat kérjük Öntől:

Név:

Cím:

Telefonszám:

Gép típusa és modellszám:

Sorozatszám:

A vásárlás időpontja:

Tippek és tanácsok a Windows használatához

Tudjuk, hogy az új fajta operációs rendszer megismerése időt vesz igénybe, így létrehoztunk néhány információs mutatót, melyek segítenek az elindulásban.

Kikapcsolhatom az értesítéseket?

Kikapcsolhatja az értesítéseket, így bekapcsolva hagyhatja gépét anélkül, hogy az értesítések megzavarnák.

Nyomja meg a *Windows billentyűt* vagy kattintson a *Windows [Start] (Start) gombot* és kattintson a **[Settings] (Beállítások) > [System] (Rendszer) > [Notifications] (Értesítések)** menüpontokra. Itt ki- és bekapcsolhatja az összes alkalmazás értesítését, vagy magukat az alkalmazásokat is.

Személyre szabhatom a zárolási képernyőt?

A lezárási képernyőt egy másik kép választásával, diavetítéssel szabhatja személyre, vagy a személyes igényeinek megfelelően megjelenítheti a gyors állapotjelentést és az értesítéseket.

A háttér módosításához nyomja meg a *Windows billentyűt* vagy kattintson a *Windows [Start] (Start) gomb*, majd kattintson a következőkre: **[Settings] (Beállítások) > [Personalization] (Személyre szabás) > [Lock screen] (Zárolási képernyő)**. Itt a következőket teheti:

- Háttérképet választhat a zárolási képernyőhöz
- A *[Slideshow] (Diavetítés)* be- vagy kikapcsolása
- Alkalmazást választhat a zárolási képernyőre.

Hogyan állíthatom be a diavetítést a zárolási képernyőre?

1. Nyomja meg a *Windows billentyűt* vagy kattintson a *Windows [Start] (Start) gombot* és kattintson a **[Settings] (Beállítások) > [Personalization] (Személyre szabás)**.
2. A Képernyő zárolása menüben válassza a *[Slideshow] (Diavetítés)* lehetőséget.

3. Kattintson a **[Browse] (Böngészés)** opcióra, és nyissa meg a használni kívánt mappát (a **[Pictures] (Képek)** mappa automatikusan megnyílik). Kattintson a **[Choose this folder] (Mappa kiválasztása)** lehetőségre, hogy hozzáadja a mappát zárolási képernyő diavetítéséhez.
4. Válasszon ki egy mappát, és kattintson az **[Remove] (Eltávolítás)** lehetőségre, ha el szeretné távolítani a mappát a zárolási képernyő diavetítéséből.
5. Igény szerint módosítsa a többi beállítást.

Módosíthatom a képernyő felbontását?

A szövegdobozba írja be a 'Felbontás' kifejezést az eredmények megjelenítéséhez; kattintson ide: **[Display resolution] (Kijelzőfelbontás)**. Alternatív módon jobb egérgombbal kattintson bárhová az asztalon, majd kattintson ide: **[Display settings] (Kijelzőbeállítások) > [Display] (Kijelző) > [Display resolution] (Kijelzőfelbontás)**.

Hol található az alkalmazások?

Vigye a kurzort a képernyő alsó részére, és kattintson a keresődobozra, kezdje el beírni a megnyitni kívánt alkalmazás nevét.

Hogyan tehetek láthatóvá egy alkalmazást a [Start] (Start) menüben?

Ha az összes alkalmazás listában van, és szeretné, hogy egy alkalmazás a **[Start] (Start)** pontban jelenjen meg, jobb gombbal kattintson az alkalmazásra, majd válassza ki a **[Pin to Start] (Kitűzés a kezdőképernyőre)** opciót.

Hogyan távolíthatok el mozaikot a [Start] (Start) pontból?

Kattintson jobb egérgombbal egy mozaikon, és válassza ki az **[Unpin from Start] (Eltávolítás a Start menüből)** lehetőségre, hogy eltávolítsa a **[Start] (Start)** menüből.

Hogyan jeleníthetők meg egy alkalmazást a tálcámon?

Ha az összes alkalmazás listában van, és szeretné, hogy egy alkalmazás megjelenjen az eszköztáron, jobb gombbal kattintson az alkalmazásra, majd válassza ki a **[More] (Egyebek) > [Pin to taskbar] (Kitűzés a tálcára)** opciót.

Hogyan telepíthetem az alkalmazásokat?

Szüksége lesz egy Microsoft azonosítóra, ha a *[Microsoft Store] (Microsoft Store)* áruházból szeretne beszerezni vagy letölteni alkalmazásokat.

Mi az a Microsoft azonosító (fiók)?

A Microsoft fiók egy olyan e-mail cím és jelszó, melyet a Windows-ba való bejelentkezéskor használ. Bármilyen e-mail címet használhat, de a legjobb, ha olyan címet használ, melyet már korábban is alkalmazott az ismerősökkel való kommunikációhoz, és a kedvenc weboldalakra való bejelentkezéshez. Amikor Microsoft fiókjával bejelentkezik számítógépére, összekapcsolja számítógépét azokkal az emberekkel, fájlokkal és eszközökkel, melyek fontosak Önnek.

Szükségem van erre?

A Windows 11 használatához Microsoft azonosítóra lesz szüksége. Ez megkönnyíti életét, mivel a Microsoft azonosítóval való bejelentkezés esetén egyszerűen szinkronizálhatja az adatokat a különböző eszközök között.

Hogyan kereshetek Windows frissítéseket?

Nyomja meg a *Windows billentyűt*, vagy kattintson a *Windows [Start] (Start) gombra > [Settings] (Beállítások) > [Windows Update] (Windows Frissítés)*. Válassza ki a **[Advanced options] (Haladó beállítások)** opciót, hogy vátoztathasson a beállításokon.

Hol kaphatok további információt?

További információért, kérjük, látogasson el a következő oldalakra:

- A Windows operációs rendszer információi:
support.microsoft.com/Windows
- GY.I.K.: support.acer.com

Hibaelhárítás

Ebben a fejezetben a gyakrabban előforduló rendszerhibák elhárításához nyújtunk segítséget. Ha problémába ütközik, először tanulmányozza át az alábbi részeket, és csak ezt követően forduljon szakemberhez. A súlyosabb hibák elhárításához szükség lehet a számítógép felnyitására. Ne kísérelje meg a számítógép felnyitását, inkább lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy kérjen segítséget valamelyik hivatalos szervizközponttól.

Hibaelhárítási tanácsok

Ez a számítógép a felmerült problémák megoldását hibaüzenetek képernyőn történő megjelenítésével segíti.

Ha a rendszer hibaüzenetet ír ki, vagy hibára utaló jelek fordulnak elő, tanulmányozza át a lejjebb található, „Hibaüzenetek” című részt. Ha a probléma nem oldható meg, lépjen kapcsolatba a kereskedővel.

Hibaüzenetek

Ha a rendszer hibaüzenetet ír ki, jegyezze fel, majd tegye meg a megfelelő javító lépéseket. Az alábbi táblázat – betűrendben – a hibaüzeneteket és a javasolt intézkedéseket tartalmazza.

Hibaüzenetek	Javító intézkedés
CMOS battery bad	Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos szervizközponttal.
CMOS checksum error	Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos szervizközponttal.
Disk boot failure	Helyezzen a külső meghajtóba egy (bootolható) rendszerlemez, majd az Enter billentyű lenyomásával indítsa újra a rendszert.
Equipment configuration error	A bekapcsolási önteszt (POST) alatt nyomja meg az F2 billentyűt, ezzel belép a BIOS segédprogramba; majd a kilépéshez válassza az Exit parancsot.

Hibaüzenetek	Javító intézkedés
Hard disk 0 error	Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos szervizközponttal.
Hard disk 0 extended type error	Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos szervizközponttal.
I/O parity error	Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos szervizközponttal.
Keyboard error or no keyboard connected	Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos szervizközponttal.
Keyboard interface error	Lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy egy hivatalos szervizközponttal.
Memory size mismatch	A bekapcsolási önteszt (POST) alatt nyomja meg az F2 billentyűt, ezzel belép a BIOS segédprogramba; majd a kilépéshez válassza az Exit parancsot.

Ha a javító intézkedések megtétele ellenére sem szűnik meg a probléma, kérjük, lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy valamelyik hivatalos szervizközponttal.

INTERNET ÉS ONLINE BIZTONSÁG

Első lépések a világhálón

A számítógép védelme

Alapvető fontosságú a számítógépet megvédeni a vírusoktól és az internetről érkező támadásoktól (**lásd a [Internetbiztonsági szoftver 102. oldal](#)**). A számítógép első elindításakor javasolt egy átfogó Internet-biztonsági program elindítása. Ezt a védelmet a lehető leghamarabb aktiválni kell, mindenképpen még az Internethez történő csatlakozás előtt.

Válasszon internet-szolgáltatót



Az Internet használata napjainkban a számítógép használatának természetes részévé vált. Néhány egyszerű lépéssel csatlakozhat a hatalmas tudásbázishoz és számos kommunikációs eszközhöz. A lépések végrehajtásához először válasszon *Internet-szolgáltatót* (ISP), aki biztosítja számítógépe és az Internet közötti kapcsolatot.

Nézzon utána, hogy a környéken melyik szolgáltató kínál internet-szolgáltatást; ne felejtse el megkérdezni ismerőseit, barátait a tapasztalataikról, vagy olvasson tesztek és felhasználói visszajelzéseket a témával kapcsolatban. A kiválasztott szolgáltató ellátja majd a csatlakozáshoz szükséges információkkal (lehet, hogy szüksége lesz további szoftverre, vagy speciális „dobozra”, amely a telefonvonalra csatlakozik).

Csatlakozási típusok

A számítógépmoddeltől, lakóhelyétől és kommunikációs igényeitől függően számos csatlakozási lehetőség van.

Telefonos kapcsolat

Egyes számítógépekben van telefonos feltárcsázós („modem”) csatlakozó. Ennek segítségével a telefonvonalon keresztül csatlakozhat az Internetre. Betárcsázós csatlakozással nem használhatja egyszerre a modemet és a telefont. Ez a típusú csatlakozás csak abban az esetben ajánlott, ha korlátozottak az Internet használati igényei, mivel a sebesség alacsony, a díjazás pedig általában óránkénti elszámolásban történik.

DSL (pl. ADSL)

A DSL (Digital Subscriber Line) egy „mindig-aktív” csatlakozás, amely a telefonvonalon keresztül fut. A DSL és a telefon nem ugyanazt a frekvenciát használják, így Ön akkor is használhatja a telefonját, amikor éppen az Internetre csatlakozik (ehhez az interferencia elkerülése érdekében „mikroszűrőt” kell telepíteni minden telefoncsatlakozásra). Ahhoz, hogy DSL kapcsolatot tudjon létesíteni, a telefontársaság központi székhelyének közelében kell tartózkodnia (a szolgáltatás vidéki területeken néha nem áll rendelkezésre). A sebesség lakhely szerint változhat, de általában gyors és megbízható Internet csatlakozást kínál a DSL. Mivel állandóan csatlakoztatva van, általában havi fix elszámolásban történik a díjazás.



Megjegyzés

A DSL kapcsolathoz szükség van megfelelő modemre. A modemet általában az internetszolgáltató biztosítja az előfizetéskor. Sok ilyen modem magában foglal egy routert, amely biztosítja a hálózati és Wi-Fi hozzáférést.

Kábel

A kábel csatlakozás gyors és „mindig-aktív” Internet szolgáltatást biztosít TV-kábelen keresztül. Ez általában nagyobb városokban oldható meg. Internetezés közben akár nézheti a kábelcsatornákat vagy telefonálhat is.

Celluláris

A celluláris kapcsolat lehetővé teszi, hogy internetcsatlakozásra használja a mobiltelefonok által használt mobilhálózatot. Ehhez a számítógépe rendelkezhet egy beépített SIM kártya-csatlakozóval, vagy szüksége lehet egy külső eszközre, pl. USB modemre vagy egy megfelelően felszerelt mobiltelefonra.



Megjegyzés

Ha a számítógépében található egy SIM-kártya nyílás, szüksége van egy megfelelő SIM-kártyára és szerződést kell kötnie egy mobilszolgáltatóval. A celluláris funkciók használata előtt ellenőrizze, hogy a szolgáltatója felszámol-e valamilyen további díjat, pl. barangolás esetén.

Hálózati kapcsolatok

A LAN (Helyi hálózat) egy közös kommunikációs vonalat és erőforrásokat használó számítógépcsoport (például irodában vagy otthon). A hálózat létrehozásakor megoszthatunk fájlokat, perifériákat (például nyomtatókat), sőt, még internet kapcsolatot is. LAN csatlakozást vezetékes technológiával (pl. Ethernet) vagy vezeték nélküli technológiával (pl. Wi-Fi vagy Bluetooth) egyaránt létesíthet.

Vezeték nélküli hálózatok

A vezeték nélküli LAN vagy WLAN vezeték nélküli helyi hálózatot jelent, amely két vagy több számítógépet kapcsol össze kábelek nélkül. A WiFi hálózat felállítása egyszerű és lehetővé teszi állományok, perifériás eszközök és az Internet-csatlakozás megosztását.

Melyek a vezeték nélküli hálózat előnyei?

Mobilitás

A vezeték nélküli LAN lehetővé teszi az ön és helyi hálózata más felhasználói számára is, hogy megosszák a hálózatra csatlakoztatott eszközöket (pl. nyomtatót vagy lapolvasót) és az azokon tárolt fájlokat.

Ezenfelül internetkapcsolatát is megoszthatja otthonában egy másik számítógéppel.

Gyors és egyszerű telepítés

A vezeték nélküli LAN rendszerek telepítése gyors és egyszerű, és nem kell kábeleket vezetni a falakon és padlón (vagy éppen azokon keresztül).

Egy vezeték nélküli LAN részei

Ahhoz, hogy otthonában egy vezeték nélküli hálózatot építsen ki, a következőkre lesz szüksége:

Hozzáférési pont (útválasztó)

A hozzáférési pontok (útvonalválasztók) kétirányú adóvevők, amelyek az adatokat a közvetlen környezetükbe továbbítják. A hozzáférési pontok a közvetítő szerepét töltik be a vezetékes és a vezeték nélküli hálózatok között. A legtöbb útválasztó beépített DSL modemmel rendelkezik, ami lehetővé teszi, hogy nagy sebességű DSL kapcsolaton csatlakozzon a világhálóra. Általában a választott ISP (Internet Service Provider – internetszolgáltató) az előfizetett szolgáltatásokhoz egy modemet/útválasztót is mellékel. A telepítés részletes lépéseihez olvassa el figyelmesen a hozzáférési pont/útválasztó útmutatóját.

Hálózati kábel (RJ45)

Egy hálózati kábel (másképpen RJ45) is összekötheti a gazdaszámítógépet és a hozzáférési pontot (lásd az alábbi ábrát); ilyen típusú kábelrel kötheti össze a hozzáférési pontot és a külső eszközöket is.

Vezeték nélküli adapter

A legtöbb számítógép rendelkezik vezeték nélküli modullal és egy „WiFi” gombbal, melynek segítségével a hálózati kapcsolatot be és ki lehet kapcsolni. A hálózatkezelési opcióknál akár ki- vagy bekapcsolhatja a vezeték nélküli hálózatot, vagy szabályozhatja, hogy mi legyen megosztva a hálózaton.



Vigyázat

A vezeték nélküli eszközök repülés közbeni használata tilos lehet. Mielőtt felszállna a repülőre, kapcsoljon ki minden ilyen eszközt, mert veszélyes lehet a repülőgép üzemelésére nézve, zavart okozhat a kommunikációban, sőt, akár illegális is lehet. Felszállás után kérdezze meg a légiutas kísérőket, hogy bekapcsolhatja-e a Wi-Fi-t.

Szörfözzön a világhálón!

Az interneten való szörfözéshez van egy böngészőre van szüksége. A *[Microsoft Edge]* (Microsoft Edge) böngésző biztonságos és egyszerű böngészési élményt nyújt. Amint telepítette internet-hozzáférést és csatlakozott az internethez, a *[Start]* (Start) menüben kattintson a Microsoft Edge alkalmazásra vagy az eszköztáron lévő ikonra, és tapasztalja meg az új internetes élményt!



Acer honlap

Indulásként látogassa meg honlapunkat a **www.acer.com** címen! A Acer folyamatosan nyújt személyre szabott támogatást. Tekintse meg *[Support]* (Támogatás) szekciónkat, ha segítségre van szüksége az igényeit illetően.

A **www.acer.com** az Ön átjárója a hálózati tevékenységek és szolgáltatások világához: látogasson meg minket rendszeresen a legfrissebb információkért és letöltésekért!

Internetbiztonsági szoftver

Ahhoz, hogy egy lépéssel az internetes bűnözők előtt járhasson, az Acer a McAfeenal társult, hogy az Ön összes eszközének védelméről egy megfelelő megoldás gondoskodjon.

Egyes Acer számítógépekhez McAfee-védelmet kap

A McAfee előre van telepítve egyes Acer számítógépekre, amely megóvja személyes és pénzügyi adatait a vírusoktól, a kémprogramoktól, a rosszindulatú programoktól és az egyéb

online fenyegetésektől. Az alábbiakban az online biztonságról, valamint arról olvashat, hogy hogyan gondoskodhat a védelemről a bevezető előfizetés lejárata után is.



Megjegyzés

A műszaki adatok a modell vagy az operációs rendszer függvényében eltérnek.

Járjon egy lépéssel az internetes bűnözők előtt

Járjon egy lépéssel a hackerek és az internetes bűnözők előtt: ehhez azonban meg kell érteni, hogy milyen taktikákat alkalmaznak, hogy hozzáférjenek az Ön személyes adataihoz.

Gondoskodjon róla, hogy szoftvere naprakész legyen

Az internetes bűnözők a szoftverek és a platformok biztonsági réseit használják ki, mivel ezeken keresztül tudják legegyszerűbben kártevő programjaikat észrevétlenül eljuttatni a felhasználó eszközére – gyakran anélkül, hogy a felhasználónak bármit is kéne tennie. Amint a szoftver gyártója bejelenti a frissítést, a hackerek már készen állnak, hogy a kártevő programmal behatoljanak a szoftverbe azon a résen keresztül, amelyet a felhasználó befoltozhatott volna a frissítést telepítve.

Hogyan maradhat biztonságban? Telepítse a szoftverfrissítéseket, amint azok elérhetővé válnak.

Legyen óvatos a hamis vagy az adathalász e-mailekkel

Előfordulhat, hogy olyan üzenetet kap, amely látszólag ismerőstől vagy munkatárstól származik, de egy kissé furcsának tűnik. Az Ön neve kisbetűvel szerepel benne, vagy helyesírási hibák vannak a levélben. Előfordulhat, hogy az üzenetet internetes bűnöző küldte, aki megpróbálja rávenni Önt, hogy elküldje hitelkártyájának számát, TAJ-számát, vagy bejelentkezzen bankja valósnak tűnő webhelyére, amely azonban nem az, aminek látszik.

Hogyan maradhat biztonságban? Használjon erős kéretlenlevél-szűrőt. Ha egy e-mail gyanúsnak tűnik, ne kattintson benne semmire, és azonnal törölje az üzenetet. Ehelyett manuálisan indítsa el a böngészőt, írja be a bank webhelyének címét, és jelentkezzen be.

Ne dőljön be, ha valaki telefonon keresi

A technikai támogatással kapcsolatos csalás az online csalások egy formája, amikor a csaló felhívja Önt telefonon, és azt állítja magáról, hogy egy megbízható vállalat, mint például a McAfee vagy a Microsoft műszaki támogatásának szakembere, és arról tájékoztatja Önt, hogy gépe vírusos. A szélhámos elsősorban az áldozat pénzére utazik. Az internetes bűnözők kártevő programot is telepíthetnek (például billentyűzetfigyelő szoftvert vagy hátsó ajtót nyitó trójai programot), hogy azon keresztül hozzáférjenek a felhasználó személyes adataihoz.

Hogyan maradhat biztonságban? Ne dőljön be az olyan telefonhívásoknak, amelyek azt állítják, hogy az Ön szoftvere vagy számítógépe nem működik. Soha ne adja meg ismeretlen személynek telefonon személyes adatait, mint például TAJ-számát vagy hitelkártyájának számát.

Internetes bűnözők által alkalmazott tipikus fenyegetések

Most már ismer néhány elterjedt módszert, amelynek segítségével az internetes bűnözők megpróbálnak behatolni az Ön eszközére, vagy megpróbálják rávenni Önt, hogy közvetlenül megadja személyes adatait. A továbbiakban bemutatunk néhány gyakran használt kártevő programot, amely eszközére települhet, és azt is ismertetjük, hogy mit tehet, ha fertőzést észlel.

Váltságdíjat követelő programok

Olyan kártevő program, amely titkosítja a személyes adatfájlokat a számítógépen és a csatlakoztatott eszközökön. Titkosítással a program a fájlokat más formátumúvá alakítja át úgy, hogy azokat csak speciális feloldó kulcs segítségével lehessen megnyitni. Amint a váltságdíjat követelő program települ, figyelmeztető üzenet jelenik meg, amely arról tájékoztatja a felhasználót, hogy a számítógép zárolva van. A felhasználónak egy meghatározott összeget kell kifizetnie egy adott határidőig. Ha a felhasználó kifizeti az összeget, a bűnöző még mindig dönthet úgy, hogy a fájlok titkosítását nem oldja fel.

Teendők fertőzés esetén: Előzze meg a fertőzést valamilyen internetbiztonsági szoftverrel, például a McAfee révén. Az adatok rendszeres online tárhelyre vagy a számítógéphez *csak* a mentés

során kapcsolódó különálló külső merevlemezre történő biztonsági mentése is hasznosnak bizonyulhat. A váltságdíjat követelő program megakadályozza a számítógéphez kapcsolódó külső merevlemezhez való hozzáférést.

Ha számítógépét váltságdíjat követelő program fertőzi meg, gondolja meg, hogy kifizeti-e a váltságdíjat. Semmilyen garancia nincs arra ugyanis, hogy az internetes bűnöző valóban feloldja a fájlok zárolását, ráadásul a kapott összegből egy másik áldozatot keríthet be.

Bot-hálózat

A bot-hálózat egy egymáshoz kapcsolódó, fertőzött számítógépek sora, amelyeket egy adott feladat végrehajtására használhatnak fel. A bot-hálózatok egy rosszindulatú programon keresztül férnek hozzá az Ön gépéhez. A szoftver letöltését követően a bot-hálózat felveszi a kapcsolatot a fő számítógéppel, és értesíti azt, hogy szabad az út. Számítógépének, telefonjának, táblagépének vagy egyéb IoT eszközének irányítását átveszi a bot-hálózatot létrehozó személy. A bot-hálózattal fertőzött eszközzel rendelkezők többségének fogalma nincs arról, hogy számítógépüket feltörték.

Teendők fertőzés esetén: Ha eszköze megfertőződött, előfordulhat, hogy nem is tud róla, mert a botok nagyon óvatosan dolgoznak. Az internetszolgáltató értesítheti Önt arról, hogy az Ön hálózatán fenyegetést észlelt, amelyet el kell távolítani. Ha számítógépén bot található, használjon internetbiztonsági szoftvert, például a McAfee alkalmazást eszközeinek vizsgálatához.

Vírusok/kártevő programok

Évek óta „vírusnak” hívjuk az összes rosszindulatú szoftverprogramot, bár a vírus tulajdonképpen a rosszindulatú kódok egy típusa. A vírus egy önmagát megsokszorozni képes rosszindulatú program, amely fájlokba vagy programokba beágyazódva terjed.

Teendők fertőzés esetén: A legjobb, ha valamilyen internetbiztonsági szoftverrel, például a McAfee révén elkerüli a fertőzést.

Legyen óvatos nyilvános wifi használata esetén

Nyilvános wifi szinte bárhol elérhető: a helyi kávézótól kezdve a szállodákon át a repterekig utazás közben. A nyilvános wifi megkönnyíti az életet, azonban a laptopokon és az okostelefonokon tárolt személyes adatokra nézve biztonsági kockázatot is jelent. A virtuális magánhálózat (VPN) védelmet nyújt a személyes adatok számára az interneten, és anonimitást biztosít úgy, hogy magánhálózatot hoz létre a nyilvános internetkapcsolaton keresztül. A VPN elrejtí az IP-címet, és így biztonságban lesz, és mások nem látják, hogy milyen tevékenységeket folytat online. A nyilvános wifihálózatok egyik legnagyobb biztonsági kockázata a közbeékelődéses támadás. Az ilyen támadás a lehallgatáshoz hasonlítható. Az adatok A pontból (számítógép) B pontba (kiszolgáló/webhely) kerülnek, a támadó pedig ezen pontok közé ékelődik be. A támadó olyan eszközöket állít be, amelyek „behallgatnak” az adatfolyamba, és elfogják az értékes adatokat, mint például az Ön hitelesítő adatait és jelszavait. Ha nyilvános wifit használ, használjon virtuális magánhálózatot (VPN) adatainak védelme és az anonimitás megőrzése érdekében. A VPN-szolgáltatások révén titkosíthatja a nyilvános wifi hotspoton keresztül küldött és fogadott adatokat, és megvédheti adatait a hackerektől és az ugyanazt a kapcsolatot használó más felhasználóktól.

További biztonsági tippek

A jó biztonsági gyakorlat elősegíti, hogy kevésbé legyen kitéve az online bűnözésnek. Néhány alapvető intézkedéssel nagymértékben csökkentheti az internetes támadások kockázatát.

- Fiókjainak védelméről erős, egyedi jelszóval gondoskodjon, amely legalább 10 kis- és nagybetűből, szimbólumokból és számokból áll.
- Ne kattintson ismeretlen hivatkozásokra, és ne nyisson meg kéretlen üzeneteket és mellékleteket – különösen akkor, ha a feladó ismeretlen.
- Nem biztonságos wifihálózat használata esetén ne férjen hozzá személyes adatokhoz, és ne nyisson meg közösségi oldalakat.
- Használjon eszközein biztonsági eszközöket, hogy megóvja magát a legújabb fenyegetésektől.

Védje számítógépét Windows biztonsági eszközökkel

A Windows számos védelmi alkalmazást biztosít.

[Windows Updates] (Windows Frissítések)

Ha aktív Internet csatlakozással rendelkezik, a Windows a számítógépe számára automatikusan kereshet fontos frissítéseket és telepítheti fel azokat. Ezek a frissítések többek között olyan biztonság javítócsomagokat és programfrissítéseket tartalmaznak, amelyek növelhetik számítógépes élményét és segítenek az újabb vírusok és támadások elleni védelemben.