

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HAUSER®

e l e c t r o n i c

ESZPRESSZÓ KÁVÉFŐZŐ

CE-929

TISZTELT VÁSÁRLÓ!

Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike a gyártó esztétikus, igényes felépítésű és jó minőségű készülékeinek. A tervezésnél a biztonságra nagy figyelmet fordítottak. A megbízható működés alapfeltétele a szakszerű használat, ezért kérjük, hogy üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, őrizze meg, hogy segítségére lehessen!



MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

Mint importáló és forgalmazó (Hauser Magyarország Kft., 2040 Budaörs, Baross u. 89.) tanúsítjuk, hogy a HAUSER CE-929 típusú eszpresszó kávéfőző az alábbi műszaki adatoknak felel meg:

Hálózati feszültség: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Teljesítmény: 800 W

Érintésvédelmi osztály: I.

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

Általános figyelmeztetések

A készülék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót!

Az alapvető biztonsági előírásokat a saját érdekében mindig be kell tartania!

A készülék nem rendeltetésszerű használata balesetveszélyes!

A készülék csak háztartási használatra alkalmas!

Tilos a készüléket a szabadban működtetni!

Miután eltávolította a csomagolást, győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült!

Amennyiben a készüléken sérülést lát, ne használja, vigye szervizbe!

A csomagolóanyagok kisgyermekekre veszélyesek lehetnek, ezért tartsa távol tőlük azokat!

Elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében **TILOS** a készüléket fürdőkád, mosdó, mosogató közvetlen közelében használni, valamint

- a készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani,
- sérült vezetékkel használni,
- mechanikai sérülés esetén használni!



Figyelem! Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdó vagy más, vízzel teli edény közelében!

Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék címkéjén jelzettel, s hogy otthoni fali csatlakozója jól földelt-e!

Olyan helyre tegye a készüléket, ahol azt a kisgyermek nem érheti el!

Használata kisgyermek közelében fokozott elővigyázatosságot igényel!

Ezt a készüléket csak akkor használhatják 8 éves korú vagy e feletti gyerekek, továbbá azon személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel bírnak ideértve azon személyeket is akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és tudással a készülék üzemeltetésére vonatkozóan, ha felügyelik őket vagy utasításokat kaptak a készülék biztonságos üzemeltetéséről és megértik a készülék üzemeltetésével kapcsolatos veszélyeket. Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyerekek 8 éves kor alatt nem végezhetnek tisztítást vagy karbantartást, 8 éves kor felett pedig csak felügyelettel.

Tartsa a készüléket és annak hálózati kábelét távol a 8 év alatti gyermekektől.

Használaton kívül és tisztítás előtt mindig húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózatból!

A rövid vezeték megakadályozza a személyes sérüléseket, mint például a veze-

tékbe való belegabalyodást, illetve keresztülesést. Készülékéhez bármely szakkereskedésben kapható megfelelő hosszabbító használható. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hosszabbítóhoz való csatlakozással a készülék automatikusan bekapcsolhat és működésbe léphet.

Fontos információk a hosszabbító vezetékeiről:

- elektromos besorolás alá kell tartoznia, vagy AC230V jelölést kell tartalmaznia;
- három eres földeltnek kell lennie;
- el kell rendezni annak megfelelően, hogy ne fusson keresztül szőnyegen vagy asztalon, ahonnan a gyermekek könnyen magukra ránthatják, vagy véletlenül eleshetnek benne.

A készülékhez csak a gyártó által mellékelte kiegészítők használhatóak.

Az elektromos csatlakozóvezeték ne akassza tűzhely, munkalap fölé! A készülék vagy annak vezetéke ne érintkezzen forró felülettel, valamint ne helyezze gáz vagy elektromos sütő, tűzhely közelébe!

Ne tegye a készüléket közvetlen napfényre vagy hőforrások közelébe!

A készüléket ne rakja asztal vagy pult szélére, mert kisgyermek által így könnyen elérhető és leverhető. Figyeljen arra is, hogy a lelógó vezeték asztal vagy pult szélén balesetveszélyes!

A működő készülék közelében ne hagyjon semmilyen tárgyat (edény, terítő, evőeszköz stb.)!

Áramtalanításkor támassza meg a fali csatlakozó aljzatot egyik kezével, majd a csatlakozó dugónál fogva húzza ki a vezetéket!

A gyártó, illetve forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért, illetve az illetéktelen személy általi javításért!

A meghibásodott készüléket (beleértve a hálózati csatlakozóvezeték is) csak szakember javíthatja! A készülék belső sérülése áramütést okozhat!

Sérült vezeték cseréjét csak szakszerviz végezheti, mivel a vezeték cseréje speciális eszközöket igényel.

Ha a készülék működésében hibát észlelne, forduljon a szakszervizhez segítségért!

Ha véletlenül leejtette a készüléket, nézesse meg szakszervizben szakemberrel.

Soha ne próbálja meg otthon megjavítani a készüléket! Ebben az esetben a jótállás elveszti érvényességét!

Soha ne szerelje szét a készüléket! Ez kiszámíthatatlan következményekkel járhat!

Soha ne tekerje fel a hálózati vezetéket a készülékre, mert az a kábel sérüléséhez vezethet!

Ne használjon nem gyári alkatrészt, mert sérülést okozhat!

Nedves kézzel soha ne próbálja a készüléket feszültségmentesíteni, a dugaljából a dugót kihúzni!

A csatlakozózsín sérülése áramütést okozhat!

A készülék működéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót, vagy külön távvezérlő rendszert használni.

Ügyeljen arra, hogy fröccsenő vízzel a készülék ne érintkezzen, és nedves kézzel soha ne érintse meg a készüléket!

Ne használjon erős tisztítószer, karcoló súrolószer a készülék tisztításához! Tilos a készüléket vízbe merítve tisztítani!

Espresszó kávéfőzőhöz kapcsolódó figyelmeztetések



Figyelem! A készülék felszíne felhevül használat közben, égési sérülések elkerülése érdekében soha ne érintse meg azt működés közben!

Csak akkor kapcsolja be a készüléket, miután a kávékart rögzítette, a kiöntőt behelyezte, és a zárókupakot megfelelően, pontosan rögzítette!

Használat közben ne mozgassa a készüléket!

Ne nyúljon a forró felületekhez, használjon konyharuhát vagy fogókesztyűt!

Soha ne használja a készüléket, ha nincs benne víz!

A víztartályba csak tiszta vizet töltsön, soha ne használjon szénsavas vizet vagy egyéb folyadékot!

Ne hagyja a készüléket 0 °C alatti hőmérsékleten, mert a készülékben maradt víz belefagyhat, ami károsítja a készüléket.

A gőzpipa és a szűrőtartó használat közben felforrósodik, égési sérülés elkerülése érdekében soha ne érintse meg azt használat közben vagy közvetlenül használat után!

A készülékhez mellékelt üveg kiöntő edény

- csak ehhez a készülékhez használható,
- tilos a kiöntőt tűzhelyre vagy mikrohullámú sütőbe helyezni,
- nem helyezhető nedves vagy hideg felületre,
- használata tilos, ha felülete repedt vagy a fogantyú meglazult,
- tisztítása csak puha, nedves, mosószeres ruhával ajánlatos!

Mielőtt bekapcsolja a készüléket, ellenőrizze, hogy a kiöntő megfelelően helyezkedik el!

Figyelem! A feltöltő nyílást nem szabad nyitva hagyni üzemeltetés

közben!

A kiöntő edényt ne vegye el addig, amíg a kávé teljesen ki nem csöpögött!
Mindig ellenőrizze használat előtt, hogy a víztartály teteje megfelelően illeszkedik! A zárókupak nélkül soha ne kapcsolja be, ne használja a készüléket!
Ne távolítsa el a víztartály tetejét vagy a szűrőtartót, amíg a készülékben nyomás van!

A víztartályt csak akkor szabad újratölteni, ha a készülék kikapcsolt állapotban van és minimum 10 percet hűlt ez előző használat óta!

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

1. Tartály fedél

2. Szűrő

3. Kanál

4. Kapcsoló

5. Szűrőtartó

6. Működésjelző lámpa

7. Szűrő leszorító

8. Gőzpipa

9. Szűrőtartó kar

10. Gőzfúvóka

11. Kiöntő fedél

12. Kiöntő fogó

13. Kiöntő edény

14. Csepptálca

15. Víztartó

16. Kapcsoló

17. Kávéfőzés

18. Megállítás



19. Kikapcsolás

20. Gőzölés

21. Behelyezés

22. Rögzítés

23. Főkapcsoló

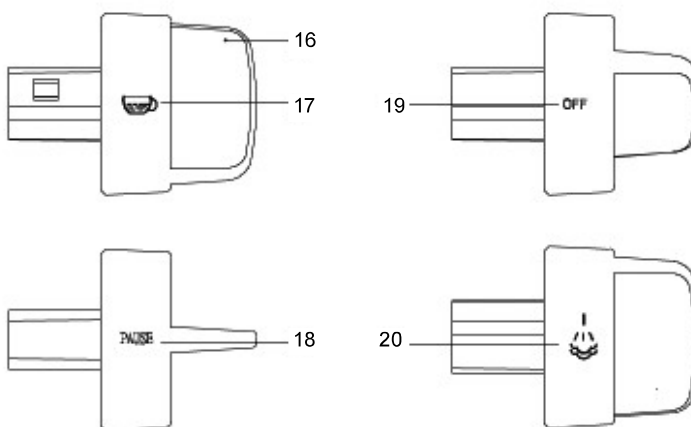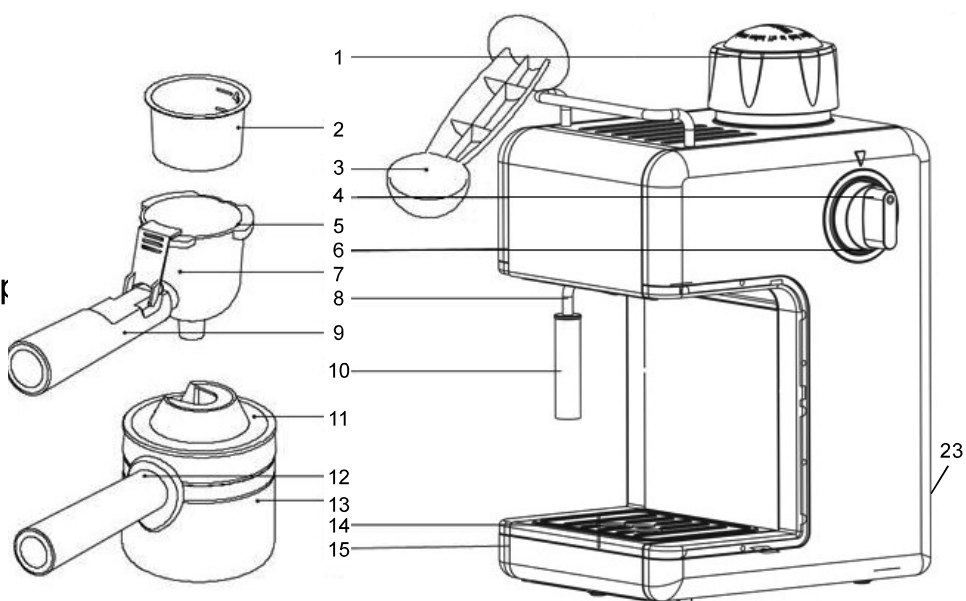

A. AZ ELSŐ HASZNÁLATKOR

1. Vegye ki a kávéfőzőt a csomagolásból és ellenőrizze, hogy minden alkatrész megvan a lista szerint.
2. Tisztítsa meg minden levehető alkatrészt a „tisztítás és karbantartás” pont alapján. Utána szerelje össze teljesen.
3. Bizonyosodjon meg róla, hogy a szűrő megfelelő helyen van. Helyezze a kiöntő edényt az eltávolítható csepptálcára.
4. Használja a készüléket a „B” és a „C” pont alapján. (első használatkor ne rakjon őrölt kávé a szűrőbe). Ismételje meg kétszer, háromszor.

B. Eszpresszó kávé készítése

1. Távolítsa el a tartály fedelét az órajárásával ellenkező irányba forgatással. Töltsön megfelelő mennyiségű vizet a víztartályba a kiöntő edénnyel. Ne lépje túl a maximális kapacitást.

Megjegyzés:

1). A kiöntő edényen csészejelzés van, a maximális víz kapacitás 4 csészével egyezik meg.

A minimális tartálykapacitás 2 csészével egyezik meg.

2). Mielőtt vizet tölt a víztartályba, bizonyosodjon meg róla, hogy a hálózati csatlakozó nincs bedugva a konnektorba és a gőz szabályzó gomb

OFF
„RELEASE” állapotban van.

2. Helyezze vissza a tartály fedelét órajárással megegyező irányba történő forgatással, amíg rögzül.
3. Helyezze a szűrőt a szűrőtartóba és a mérőkanállal rakjon őrölt kávé a szűrőtartóba. Majd nyomja össze az őrölt kávé. Egy kávéskanálnyi őrölt kávéból körülbelül egy csésze kiváló minőségű kávé készíthető.

Megjegyzés:

Válassza a kívánt őrölt kávé, hogy a megfelelő kávé készíthető. A szűrőn 2 csésze mennyiség illetve 4 csésze mennyiség jelzése van.

4. Bizonyosodjon meg róla, hogy a barázdák a szűrőtartón és a készüléken megegyeznek, majd helyezze a szűrőtartót „INSERT” pozícióba, és rögzítse a szűrőtartót a kávéfőzőhöz órajárással ellentétes irányba fordítással, amíg

nem rögzül „**LOCK**” pozícióban.

5. Helyezze a kiöntő edényt az eltávolítható csepptálcára.
6. Dugja be a hálózati csatlakozót a konnektorba. Kapcsolja be a készüléket

a hátulján lévő főkapcsolóval. Fordítsa a kapcsoló gombot  „” pozícióba, ekkor a működést jelző lámpa bekapcsol és körülbelül két percen belül lefolyik a kávé.

7. Miután a kívánt kávé megkapta, fordítsa a gőzszabályzó gombot „**PAUSE**” pozícióba, a működést jelző lámpa ekkor kialszik, és a kávéfőző leáll. Most már

kész a kávéja, vegye ki a kiöntő edényt és fordítsa a kapcsoló gombot  „**RELEASE**” pozícióba, ekkor a készülék kiengedi a készülékben maradt gőzt.

Kapcsolja ki a készüléket a hátulján lévő főkapcsolóval.

FIGYELMEZTETÉS:

Ne hagyja felügyelet nélkül a kávéfőzőt a kávé készítése közben, mert előfordulhat, hogy a készülék kézi irányítást igényel!

8. A szűrő eltávolítása, vagy a tartály kinyitása előtt győződjön meg róla, hogy a tartályból a nyomás ki lett engedve. A módszere: fordítsa a gőzszabályzó

gombot  „**RELEASE**” pozícióba, ekkor a készülék a tartályban lévő gőzt kiengedi a gőzfúvókán keresztül. A nyomás kiengedése után várjon, amíg a szűrő lehűl, utána kiveheti a szűrőt és kinyithatja a tartály fedelét.

9. A kávékészítés után a szűrőt kiveheti órajárásnak megegyező irányba forgatással, majd öntse ki a kávémaradékot a szűrőből a nyomógomb nyomása közben. Hagyja teljesen lehűlni, majd öblítse el. (A szűrő újbóli visszahelyezése előtt fordítsa a nyomógombot az eredeti pozícióba).

C. TEJ HABOSÍTÁS/ CAPPUCCINO KÉSZÍTÉS

Cappuccinót készíthet, ha egy csésze eszpresszóra tejhabot önt.

Módszer:

1. Készítsen eszpresszót először egy elég nagy edénybe, a B „**ESZPRESSZÓ KÁVÉ KÉSZÍTÉSE**” alapján, de több vizet töltsön a tartályba, mint ahány cappuccinot szeretne főzni, mert a tejhabosításhoz is szükség van még vízre.

Például két adag cappuccino készítéséhez 3 adag vizet töltsön a tartályba, amiből 2 adag kávé főz, a harmadik adagnak megfelelő vízmennyiség gőzé-
vel pedig fel tudja habosítani a tejet.

- Öntse egy kiöntő edénybe a habosítani kívánt mennyiségű tejet, ajánlott hűtő-
hőmérsékletű tejet használni. (ne használjon forró tejet!).

Megjegyzés:

Ajánlott olyan kancsót választani, amelynek átmérője 70 ± 5 mm nagyobb, és mivel a tej térfogata gőzöléskor megnő, győződjön meg arról, hogy a kancsó elég magas.

- Fordítsa a kapcsoló gombot „● ” pozícióba, a működést jelző lámpa ekkor világítani kezd.
- Helyezze a gőzfúvókát kb. 2 centiméterre a tejbe, a gőzfúvóka körülbelül 2 perc múlva gőzt fog fújni. Mozgassa az edényt fel-le, amíg a tej habos lesz.

- Amikor elérte a kívánt szintet, fordítsa a gőzszabályzó gombot „PAUSE” pozícióba, hogy leállítsa a habosítást. Vegye ki a kiöntő edényt és fordítsa a gőzszabályzó

gombot „OFF ” pozícióba, hogy kiengedje a megmaradó gőz a tankból.

Megjegyzés:

Tisztítsa meg a gőz kivezető nyílását egy nedves szivaccsal, közvetlenül a gőzfújás vége után de vigyázzon nehogy megsérüljön, a gőzkivezető nyílás ekkor forró!

- Öntse a habosított tejet a már korábban elkészített espresszóra, így kész van a cappuccino. Ízlés szerint édesítse, szórjon kakaóport a hab tetejére.

Megjegyzés:

Ajánlott hagyni a készüléket lehűlni mielőtt újabb kávé készíti, máskülönben égett szagot érezhet az espresszó kávéjában.

FIGYELEM! – NYOMÁS!

- Soha ne nyissa fel a víztartály tetejét vagy vegye le a szűrőtartót a készülék működése közben, amikor nyomás vagy gőz van még a készülékben!
- Ahhoz, hogy ellenőrizni tudja, hogy még nyomás alatt van-e a készülék, kövesse a lenti utasításokat! Ezeket az utasításokat mindig be kell tartani, ha a készülék használat alatt van, vagy 10–15 perc nem telt el az utolsó használat után:

- A működésjelző gombot állítsa kikapcsolt helyzetbe. Ekkor a lámpa kialszik. Ezt követően húzza ki a hálózati csatlakozót!
- A gőzerősség állító gombot lassan tekerje el az óramutató járásával ellenkező irányba! Ha ekkor gőz jön ki a gőzcsapból, akkor a készülékben még van nyomás. Zárja el a gőzt az állító gombbal!
- Ezután vegyen elő egy kancsót, engedjen bele hideg vizet, és ezt tartsa a gőzcsap alá úgy, hogy a gőzcsap érjen a vízbe! Tekerje a gőzerősség állító gombot az óramutató járásával ellentétesen, és hagyja nyitva, amíg már nem jön több gőz ki a gőzcsapból! Ezután zárja el a gőzerősség állító gombot az óramutató járásával megegyező irányba tekerve!
- Most már felhajthatja a víztartály tetejét és leveheti a szűrőtartót!

FIGYELEM! – FORRÓ!

A készülék működése közben ne érintse meg a víztartály tetejét! Először mindig kapcsolja ki a készüléket, 2–3 percig hagyja hűlni, engedje ki a gőzt a fent leírt módon, mielőtt a tetőt megérintené!

A kávé/teafőző üvegedénye alatt a tálca forró lehet, ezért miután kivette az edényt ne érintse meg!

Ne használja kisgyermek közelében. A forró részek érintése baleset-veszélyes!!

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból és hagyja, hogy lehűljön a készülék.
2. Gyakran tisztítsa a kávéfőző külsejét nedves szivaccsal.
Megjegyzés: Ne tisztítsa alkohollal vagy oldószeres tisztítószerrel. Soha ne merítse vízbe a készüléket!
3. Órajárással megegyező irányba forgatással távolítsa el a szűrőtartót, öntse ki a kávémaradékot, és tisztítsa meg tisztítószerrel, vagy legalább öblítse el tiszta vízzel.
4. Minden levehető alkatrészt tisztítson meg és várja meg, míg teljesen megszáradnak.

ÁSVÁNYIANYAG LERAKÓDÁSOK TISZTÍTÁSA

1. Annak érdekében, hogy a kávéfőző megfelelően működjön és a belső csővezetékek tiszták és a kávé megfelelő ízű legyen, az ásványi anyag lerakódásokat 2-3 havonta el kell távolítani a készülékről.
2. Töltse tele a tartályt vízzel és vízkőoldóval a **MAX** szintig (a víz és a vízkőoldó aránya legyen 4:1, a részletek a vízkőoldó dobozán olvashatók). Kérjük, használjon „háztartási vízkőoldót”, illetve használhat citromsavat (gyógyszertárban, vagy drogériában beszerezhető) vízkőoldó helyett (a víz és a citromsav aránya 100:3 legyen).
3. Az eszpresszó kávé készítésének megfelelően helyezze a szűrőtartót (örölt kávé nélkül) és a kancsót (edényt) a helyükre.
Főzze fel a vizet a „**B. ESZPRESSZÓ KÁVÉ KÉSZÍTÉSE**” alapján.
4. Fordítsa el a gőzszabályzó gombot „” pozícióba, ekkor a működést jelző lámpa bekapcsol, és folyasson át két csészenyi vizet (körülbelül 60ml). Ezután fordítsa a gőzszabályzó gombot „” pozícióba és várjon 5 másodpercet.
5. Fordítsa el a gőzszabályzó gombot „” pozícióba és 2 percig gőzölje a vizet, majd a készülék kikapcsolásához fordítsa el a kapcsoló gombot „” pozícióba és hagyja a vízkőoldós vizet a készülékben körülbelül 15 percig.
6. Kapcsolja be újra a kávéfőzőt és ismételje meg a 4-es, 5-ös lépést legalább 3-szor.
7. Majd fordítsa el a gőzszabályzó gombot „” pozícióba, amíg nem marad vízkőoldós víz a készülékben.
8. Főzzön át csak csapvizet (örölt kávé nélkül) a **MAX** szintig töltve, ismételje meg a 4-es 5-ös lépést 3-szor (ekkor nem szükséges várni 15 percet az 5-ös lépéskor), amíg nem marad több víz a tartályban.
9. A csővezetékek teljes megtisztításához ismételje meg a 8-as lépést legalább háromszor.

A HAUSER AJÁNLATA

A kávé akkor lesz a legfinomabb, ha a babszemeket közvetlenül a főzés előtt darálja meg! Hogy mindig friss, illatos, aromás kávéfogyaszthasson, vásároljon **HAUSER kávédarálót** új, **HAUSER CE-929B eszpresszó kávéfőző** készüléke mel-

Ié!

PROBLÉMAMEGOLDÁS

Probléma	Lehetséges okok	Lehetséges megoldások
Víz szivárog a kancsóból, vagy víz folyik ki a kancsó fedeléből.	A kancsó nincs jól behelyezve	Igazítsa a kancsót a szűrő tölcsér nyílásához
	A víz szintje túllépi a MAX szintet	A vízszint a tartályban mindig a MIN és a MAX szint között legyen!
A tartály fém része rozsdásodik.	A vízkőoldó típusa nem megfelelő, ez korrodálhatja a fém alkatrészeket.	Használjon a gyártó által ajánlott vízkőoldót.
Víz folyik a kávéfőző aljából	Túl sok víz van a csepptácán	Tisztítsa ki a csepptálcát
	A kávéfőző elromlott	Hívja a hivatalos márkaszervizt a javításhoz.
Víz folyik a szűrő külső részéből	Örölt kávé lehet a szűrő szélén	Távolítsa el a örölt kávé.
Savas (ecetes) íz érződik a lefőzött kávé	Az ásványi anyag lerakódások eltávolítása után nem tisztította meg eléggé a készüléket	Tisztítsa meg a kávéfőzőt az „Első használat előtt” fejezet alapján többször.
	Az örölt kávé meleg nedves helyen tárolta, és az ennek következtében megromlott	Használjon friss örölt kávé, a megmaradó örölt kávé tárolja hűvös, száraz helyen. Egy csomag örölt kávé megbontása után, zárja vissza és tárolja hűtőszekrényben, hogy megőrizze a frissességét.
A kávéfőző nem működik	A hálózati csatlakozó nincs megfelelően csatlakoztatva	Dugja be a hálózati csatlakozót megfelelően a fali csatlakozóba, ha a kávéfőző továbbra sem működik, értesítse a hivatalos márkaszervizt.

A gőz nem habosítja a tejet	A tartály túl nagy, vagy a formája nem megfelelő	Használjon magas, vékony csészét
	Savány tejet használt	Használjon zsíros, vagy fél-zsíros tejet.

Ne szerelje szét a készüléket önmaga, ha valamilyen hibát észlel, amit nem talál a leírásban, értesítse a hivatalos márkaszervizt!

Vevőszolgálat és szerviz: 06-1/700-4379

HOSSZABBÍTSA MEG KÉSZÜLÉKE ÉLETTARTAMÁT!

Ahhoz, hogy távol tartsa készülékétől a vízkövet nem kell desztillált vagy ioncserélt vizet vásárolnia, ha van otthon egy Hauser Aqua Optima vízszűrőbetétes kancsója! A Hauser Aqua Optima vízszűrőbetétes kancsó segítségével könnyen és gyorsan varázsolhat a hétköznapi csapvízből tiszta, szűrt, lágy vizet készülékei, de saját maga számára is! További információk: www.aqua-optima.hu.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:



Ez a termék az Európai Közösség EMC 2014/30/EU; LVD 2014/35/EU; RoHS 2011/65/EU irányelveiben megszabott követelményeket teljesíti. Ez az Ön által vásárolt HAUSER termék a használati útmutatóban található műszaki jellemzőknek megfelel.

ELEKTROMÁGNESES MEZŐK (EMF)

Ez a készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

Az elektromos berendezés a környezetre veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészeket tartalmazhat. Ezeket ne gyűjtse a kommunális hulladékkal együtt, mert a települési szilárd hulladék közé kerülve jelentősen szennyezheti a környezetet! Az elhasznált elektromos készülékeke gyűjtése elkülönítve történik, használja az erre létrehozott visszavételi és begyűjtési rendszert! Új készülék vásárlásakor, 2005. augusztus 13-a után, az elhasznált elektromos berendezést a vásárlás helyszínére is visszaviheti. Az ilyen módon begyűjtött berendezéseket, szakszerű szétbontás után, az erre szerződött cégek a megfelelő módon semmisítik meg. **A környezet unokáink öröksége, megóvása mindnyájunk közös érdeke és felelőssége, segítse Ön is ezt a törekvést!**

