

HU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ
MW-825



TISZTELT VÁSÁRLÓ!

Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt.

A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike a gyártó esztétikus, igényes felépítésű és jó minőségű készülékeinek. A tervezésnél a biztonságra nagy figyelmet fordítottak. A megbízható működés alapfeltétele a szakszerű használat, ezért kérjük, hogy üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, őrizze meg, hogy segítségére lehessen!



MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

Mint importáló és forgalmazó (Hauser Magyarország Kft., 2040 Budaörs, Baross 89.) tanúsítjuk, hogy a HAUSER MW-825 típusú mikrohullámú sütő az alábbi műszaki adatoknak felel meg:

Hálózati feszültség: 220V-240V, 50 Hz

Mikrohullámú teljesítmény: 900W

Mikrohullámú frekvencia: 2450 MHz

Űrtartalom: 25 liter

Zajszint: 60 dB

Energiafogyasztás: 1400W

Grill energiafogyasztás: 1000W

Érintésvédelmi osztály: I.



BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRÍZZE MEG AZ ÚTMUTATÓT!

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

A készülék használata előtt kérjük figyelmesen olvassa el a tájékoztatót!

Az alapvető biztonsági előírásokat a saját érdekében mindig be kell tartania! A készülék nem rendeltetésszerű használata balesetveszélyes!

A készülék csak háztartási használatra alkalmas!

Tilos a készüléket a szabadban működtetni!

Ha a készüléket nem megfelelően vagy szakmai célokra, illetve nem a használati útmutatónak megfelelően használják, a garancia hatályát veszti, és a forgalmazó semminemű felelősséget nem vállal az okozott károkért.

Miután eltávolította a csomagolást, győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült!

Amennyiben a készüléken sérülést lát, ne használja, vigye szervizbe!

A csomagolóanyagokat tartsa távol kisgyermektől, mert veszélyes!



Figyelem! Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdó vagy más, vízzel teli edény közelében!

Ügyeljen arra, hogy fröccsenő vízzel a készülék ne érintkezzen, és nedves kézzel soha ne érintse meg a készüléket!

Használaton kívül és tisztítás előtt mindig húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózathoz!

A rövid vezeték megakadályozza a személyes sérüléseket, mint például a vezetékbe való belegabalyodást, illetve keresztül esést.

Elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében TILOS:

- a készüléket vízbe vagy más folyadékba májártatani,
- sérült vezetékkel használni,
- mechanikai sérülés esetén használni!

Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék címkén jelzettel, s hogy otthoni fali csatlakozója jól földelt! A készülék csak felügyelet mellett használható!

Olyan helyre tegye a készüléket, ahol azt a kisgyermek nem éri el! A készüléket vízszintes, stabil felületen használja!

A készülék használata kisgyermek közelében fokozott elővigyázatosságot igényel!

Használaton kívül és tisztítás előtt húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózathoz! Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amíg áram alatt van! Tartsa távol a készüléket és annak vezetéket a 8 év alatti gyermekektől, ha az működik, vagy forró állapotban van!

Kisgyermek mellett fokozott figyelemmel használja a készüléket! A gyermekek érdeklődésére számot tartó tárgyakat ne tároljon vagy rejtse el a készülék közelében! Ezt a készüléket csak akkor használhatják 8 éves korú vagy e feletti gyerekek, továbbá azon személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel bírnak ideértve azon személyeket is, akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és tudással a készülék üzemeltetésére vonatkozóan, ha felügyelik őket vagy utasításokat kaptak a készülék biztonságos üzemeltetéséről és megértik a készülék üzemeltetésével kapcsolatos veszélyeket! Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel! Kizárólag felügyelet alatt 8 évnél idősebb gyerekek végezhetnek tisztítást vagy karbantartást a készüléken!

A következő esetekben mindig áramtalanítsa a készüléket:

- a készülék felügyelet nélkül hagyása esetén (még akkor is, ha ez csak rövid időre történik)
- tisztítás és karbantartás esetén,
- használat után azonnal.

Hosszabbító használata nem javasolt!

A hőkioldó nem szándékos visszakapcsolása által okozott veszély elhárítása érdekében ezt a készüléket nem szabad külső kapcsolóval (például időkapcsolóval) hálózatra kapcsolni, vagy olyan áramkörbe iktatni, amelyet valamely szolgáltató rendszeresen be- és kikapcsol! A készülékhez csak a gyártó által mellékelte kiegészítők használhatóak! Ha véletlenül leejtette a készüléket, nézze meg szakszervízben szakemberrel! Az elektromos csatlakozóvezeték ne akassza tűzhely, munkalap fölé! A készülék ne érintkezzen forró felülettel, valamint ne helyezze gáz vagy elektromos sütő, tűzhely közelébe!

Az elektromos csatlakozóvezeték ne érjen forró felülethez! Ne hagyja a készüléket forró felület (pl.: főzőlap) közelében! Ne tegye közvetlen napfény vagy hőforrás közelébe!

A készüléket ne rakja asztal vagy pult szélére, mert kisgyermek által így könnyen elérhető és leverhető. Figyeljen arra is, hogy a lelógó vezeték asztal vagy pult szélén balesetveszélyes!

Áramtalanításkor támassza meg a fali csatlakozó aljzatot egyik kezével, majd a csatlakozó dugónál fogva húzza ki a vezetékét!

gyártó, illetve forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért, illetve az illetéktelen személy általi javításért!

A meghibásodott készüléket csak szakember javíthatja! A készülék belső sérülése áramütést okozhat!

Sérült vezeték cseréjét csak szakszervíz végezheti, mivel a vezeték cseréje speciális eszközöket igényel.

Ha a készülék működésében hibát észlelne, forduljon a szakszervízhez segítségért! Soha ne próbálja meg otthon megjavítani a készüléket!

Soha ne szerelje szét a készüléket! Ez kiszámíthatatlan következményekkel járhat! Ne használjon nem gyári alkatrészt, mert sérülést okozhat!

Nedves kézzel soha ne próbálja a készüléket feszültségmentesíteni, a dugaljából a dugót kihúzni!

A csatlakozózsín sérülése áramütést okozhat!

készülék működéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót, vagy külön távvezérlő rendszert használni.

Ne használjon erős tisztítószer, karcoló súrolószer a készülék tisztításához! Ügyeljen arra, hogy freccsenő vízzel a készülék ne érintkezzen, és nedves kézzel ne érintse meg a készüléket!

FÖLDELÉS

A készülék földelt! A készülék csatlakozózsínőre és csatlakozódugója is földelt! A készülék csak jól földelt hálózati dugaszoló aljzathoz csatlakoztatható! Elektromos zárlat esetén a földelés csökkenti a tűz és elektromos áramütés veszélyét azzal, hogy szökési útvonalat biztosít az elektromos áramnak!

Javasoljuk, hogy egy különálló hálózati dugaszoló aljzathoz csatlakoztassa a készüléket!

A magas feszültség tűzveszélyes és a készülék sérülését is okozhatja!

Figyelem! A csatlakozó dugó helytelen használata elektromos áramütést okozhat!

Megjegyzés: Ha kérdése van a készülékkel, földeléssel stb. kapcsolatban, konzultáljon szakemberrel! Sem a gyártó, sem a forgalmazó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból eredő károkért és sérülésekért!

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐRE VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉSEK

(SZABADON ÁLLÓ, NEM BEÉPÍTHETŐ, GRILL FUNKCIÓS MODELL)

A készülék csak rendeltetésének megfelelően használható! A sütőt melegítésre, főzésre, illetve fagyasztott ételek kiolvasztására tervezték! Nem használható ipari vagy laboratóriumi célokra!

Ne működtesse a sütőt üresen! Érdemes folyamatosan egy pohár vizet tartani a sütőben. A víz felveszi a mikrohullámú energiát, ha a sütő véletlenül elindul.

Ne helyezze a mikrohullámú sütőt szekrénybe! A készülék használatakor a szellőzés biztosításához a készülék 20 centis közelébe ne helyezzen más tárgyat!

Ne használja a készüléket olyan felületen, ami hőtől könnyen károsodik!

Csak akkor használjon konyhai segédeszközöket a mikrohullámú sütő használata során, ha azok alkalmasak mikrohullámú sütőben történő alkalmazásra!

Minden edény használata előtt ellenőrizni kell, hogy az alkalmas-e mikrohullámú sütőben való használatra! Alkalmassági teszt: az üres edényt melegítse 60 másodpercig magas teljesítményen! Ha nagyon átforrósodik, nem használható!

Az ideális mikrohullámú főzőeszköz teljesen áteresztí a mikrohullámot, így az energia közvetlenül az ételt melegíti. A mikrohullám nem tud fémen átjutni, így főzéshez, illetve melegítéshez semmilyen fémből készült eszköz nem használható!

Szögletes helyett kerek formájú edények ajánlatosak, mivel a szögletes edények sarkai túlmelegedhetnek.

Sütés közben az edények is átmelegedhetnek! Megfogásukhoz ajánlatos konyharuhát használni!

Ne érintse meg a fűtőelemeket és a sütő belsejét, amíg a sütő le nem hűlt!

Álljon karnyújtásnyi távolságra a sütőtől, amikor kinyitja az ajtót, mivel a forró levegő, vagy a kiszabaduló gőz égési sérülést okozhat!

Ne próbálja meg a készüléket úgy használni, hogy az ajtaja nyitva van, mert így a mikrohullámú energia káros hatásának teszi ki magát! Tilos kiiktatni vagy manipulálni a biztonsági kapcsolókat!

Ne helyezzen semmit a sütő eleje és ajtaja közé, valamint figyeljen oda, hogy még véletlenül se maradjon semmilyen anyag (pl. tisztítószer) a szigetelési felületeken!

A meghibásodott sütőt tilos használni!

FIGYELMEZTETÉS: Ha az ajtó vagy annak tömítései, a zsanérok, biztonsági záarak, vagy a készülék szigetelése megsérült, a sütőt addig nem szabad használni, amíg egy hozzáértő szerelő meg nem javította!

FIGYELEM! A meghibásodott készüléket (beleértve a hálózati csatlakozóvezetékét is) csak szakember javíthatja! A szakképzett szerelőn kívül mindenki más számára veszélyes olyan karbantartási vagy javítási műveletet elvégezni, amely a mikrohullámú energia kisugárzása elleni védelmet biztosító burkolat eltávolításával jár! A készülék burkolatát felnyitni, a készülékbe belenyúlni, a készülék javítását házilagosan bármilyen módon megkísérelni nem szabad! Bárminemű külső beavatkozás a készülékbe a garanciához fűződő jogainak elvesztésével jár!



Figyelem! A készülék felszíne felhevül használat közben, égési sérülések elkerülése érdekében soha ne érintse meg azt működés közben!

A sütő belsejében keletkező tűz elkerüléséhez:

- Fokozottan ügyeljen a használatra műanyag vagy papír csomagolású ételek melegítésekor! Ilyen tárolóedényben történő melegítés idejére ne hagyja őrizetlenül a készüléket!
- Távolítsa el a rögzítő fémeket a papír- és műanyag tasakokról a sütőbe helyezés előtt!
- Füst észlelésekor kapcsolja le és áramtalanítsa a készüléket, az ajtaját pedig hagyja becsukva!
- Ne használja a sütőteret tárolási célokra! Ne hagyjon benne papírokat, főzőeszközöket, amikor nem használja!
- Ne használja ételek vagy ruhák szárítása, melegítő párnák, papucsok, szivacsok, nyirkos ruhák és ehhez hasonló dolgok melegítése vagy szárítására, mert ezek kigyulladhatnak!
- Ne használjon fém edényeket, arany vagy ezüst szegéllyel díszített edényeket, nyársat, villát stb.!
- Ne tegyen a mikrohullámú sütőbe újrahasznosított papírba csomagolt anyagot, mivel az ilyen papír tartalmazhat kis fémdarabokat, amik szikrázhatnak vagy meggyulladhatnak a sütőben!
- Ha a készülék füstöt bocsájt ki, azonnal kapcsolja ki vagy húzza ki a készüléket és hagyja a sütő ajtaját zárva, hogy az elfojtsa a lángokat!

FIGYELEM! Folyadékokat vagy ételeket tilos zárt edényben melegíteni, mert így felrobbanhatnak!

Italok melegítése után késleltetett kitörő forrás léphet fel, ezért a csomagolást óvatosan kell kinyitni! Melegítés közben szükség szerint, melegítés után mindig keverje meg az ételt! Ne töltsen tele az edényt. A folyadék kifutásának megelőzése érdekében olyan edényt válasszon, amely felül szélesebb, mint alul! A szűk nyakú üvegek szintén felrobbanhatnak, ha túlhevítik azokat.

Ne süssön olajjal a sütőben! A forró olaj károsíthatja a készülék részeit és égési sérüléseket is okozhat!

Egész nyers vagy főtt tojás nem melegíthető a mikrohullámú sütőben, mivel ezek a mikrohullámú sütés után is felrobbanhatnak, még akkor is, amikor a mikrohullámú melegítés már befejeződött!

Vastag héjú zöldségeket és gyümölcsöket sütés előtt ajánlatos meghámozni!

Etető edények és cumisüvegek tartalmát melegítés közben időnként össze kell rázni, és evés előtt ellenőrizni kell hőmérsékletüket az égési sérülések elkerülése érdekében! Ne melegítsen cumisüveget cumival együtt, mivel az üveg túlhevülés esetén felrobbanhat!

Szintén ne melegítsen diót héjában, paradicsomot stb.!

A sütőt rendszeresen tisztítani kell, és az ételmaradványokat el kell távolítani!

A sütő tisztán tartásának elmulasztása felületének károsodásához vezethet, amely kedvezőtlenül befolyásolhatja a készülék teljesítményét, és veszélyes helyzet kialakulását okozhatja! Biztonsági okokból ne használjon gőztisztítót vagy nagynyomású mosót a készülék tisztításához! Ne használjon durva csiszolóanyagokat vagy éles fém kaparókat a sütő ajtóüvegének tisztításához, mert ezek megkarcolhatják a felületet, ami az üveg megrepedését eredményezheti!

A készülék tisztításához ne használjon szemcsés tisztítószereket!

BEÜZEMELÉS

1. Győződjön meg arról, hogy minden csomagolási anyagot eltávolított a sütőtérből!
2. A belső falon található csillámlemez nem a csomagolás része, azt ne távolítsa el!
3. **FIGYELEM!** Ellenőrizze bármilyen olyan hiba meglétét, mint pl. nem megfelelően illeszkedő vagy hajlott ajtó, hibás ajtószigetelés, törött vagy laza zsanérok vagy biztonsági zárok, szennyeződés a sütőtérben vagy az ajtón! Ha van ilyen hiba, ne használja a készüléket, hanem keresse fel a szervizt!
4. A sütőt lapos, stabil felületre kell helyezni, ami elbírja a sütő és a belerakott legnehezebb étel súlyát!
5. Ne helyezze a sütőt hő- vagy páraforrások, illetve tűzveszélyes anyagok közelébe!
6. A megfelelő működéshez biztosítani kell a készülék szellőzését! Hagyjon 20 cm üres teret a sütő felett, 10 cm-t mögötte, és 5 cm-t mellette! Ne takarja le, és ne helyezzen semmit a készülék nyílásai elé! Ne távolítsa el a készüléke lábait!
7. Csak úgy használja a sütőt, hogy az üveg forgótányér, a forgó gyűrű, és a tengely megfelelően illeszkedik!

8. Győződjön meg arról, hogy az elektromos vezeték ép és nem húzódik a sütő vagy bármely más forró felület közelében!
9. Az aljzatnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, hogy a készüléket vészhelyzet esetén könnyen áramtalanítani lehessen!
10. Ne használja a készüléket szabadtéren!

RÁDIÓ INTERFERENCIA

1. A mikrohullámú sütő használata interferenciát okozhat rádió, TV és hasonló készülékekkel.
2. Az interferencia a következő módszerekkel csökkenthető:
 - a) Tisztítsa le a sütő ajtaját és tetejét használat előtt!
 - b) Állítsa át a rádió vagy TV antennáját!
 - c) Helyezze át a mikrohullámú sütőt!
 - d) Tegye a mikrohullámú sütőt a készüléktől távolabb!
 - e) Csatlakoztassa a mikrohullámú sütőt másik aljzatba, hogy a zavart készü lékáramkörétől eltérő áramkörbe kerüljön!

MIELŐTT A SZERVIZHEZ FORDUL

Ha a sütő nem működik:

A) Ellenőrizze, hogy az elektromos csatlakozó megfelelően érintkezik! Ha nem így van, húzza ki a csatlakozót az aljzataból, várjon 10 másodpercet, és csatlakoztassa ismét a vezetékkel!

B) Ellenőrizze, hogy a hálózatra iktatott biztosítékok vagy a főkapcsoló nem szakították meg a hálózatot! Ha ez nem áll fenn, ellenőrizze az aljzat működését egy másik készülékkel!

C) Ellenőrizze, hogy az irányító panelen végzett programozás megfelelő és az időzítés be van állítva!


D) Ellenőrizze, hogy a készülék ajtaja megfelelően be van zárva! Ennek hiányában a készülék nem működik. Ha a fentiek közül egyik hibaforrás sem indokolja a helyzetet, keresse fel a szakszervizt és ne kísérletezzon a készülék házi javításával!

ESZKÖZ ÚTMUTATÓ

1. Az ideális mikrohullámú főzőeszköz teljesen átereszti a mikrohullámot, így az energia közvetlenül az ételt melegíti.
2. A mikrohullám nem tud fémen átjutni, így főzéshez semmilyen fémből készült eszköz nem használható!
3. Ne tegyen a mikrohullámú sütőbe újrahasznosított papírba csomagolt anyagot, mivel az ilyen papír tartalmazhat kis fémdarabokat, amik szikrázhatnak vagy meggyulladhatnak a sütőben!
4. Szögletes helyett kerek formájú edények ajánlatosak, mivel a szögletes edények sarkai túlmelegedhetnek.

Főzőeszköz	Mikrohullámhoz használható: igen/nem
Hőálló üveg	igen
Nem hőálló üveg	igen
Hőálló kerámia	igen
Mikrohullám-biztos műanyag edény	igen
Konyhai papír	igen
Fémálca	nem
Fémrács	nem
Alufólia és ebből készült edény	nem

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

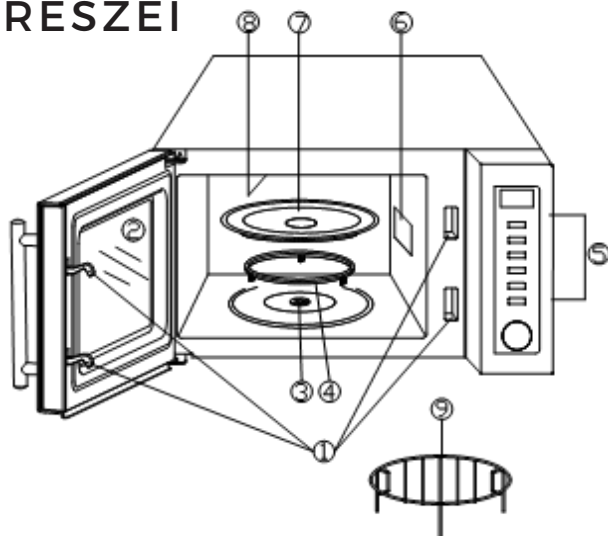

1. Ajtó biztonsági zárjai
2. Sütő ablaka
3. Tengely
4. Forgó gyűrű
5. Kijelző és kezelő panel
6. Hullámvezető fedőlemez (NE TÁVOLÍTSA EL!)
7. Üveg forgótányér
8. Grill fűtőszál
9. Fém rács



A KEZELŐPANEL RÉSZEI

MENÜ KIJELZŐ

Látható az idő és a teljesítmény.

POWER LEVEL - TELJESÍTMÉNY GOMB

A mikrohullámú sütési teljesítményszint kiválasztása.

CLOCK/WEIGHT - ÓRA/SÚLY GOMB

Az óra vagy az étel súlyának/adagoknak a beállítása.

GRILL GOMB

A grill funkció kiválasztása.

COMBI. GOMB

A mikrohullámú sütés és grill funkció kombinált beállításához.

WEIGHT DEFROST - SÚLY ALAPÚ KIOLVASZTÁS GOMB

Ételek kiolvasztásához az étel súlya szerint.

STOP/CANCEL - ÁLL/TÖRLÉS GOMB

Egyszer megnyomva ideiglenesen leáll a főzés, kétszer megnyomva teljesen leáll.

MENU/TIME - MENÜ/IDŐ GOMB

A gomb elfordításával beállítható az idő, vagy az automatikus menük használhatóak.



START/QUICK START - INDÍTÁS/GYORS INDÍTÁS (A MENÜ/IDŐ GOMBON)

- A gomb egyszeri megnyomásával a főzőprogram indítása.
- A gomb többszöri megnyomásával a főzési idő beállítása, majd főzés teljes teljesítményszinten.

MŰKÖDTETÉS

1. Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz. Ekkor egy hangjelzés hallatszik, és a kijelzőn megjelenik az „1:00” és a „CLOCK” felirat.
2. Ha 20 másodpercen belül nem történik semmilyen művelet a készüléken, a rendszer visszatér készenléti üzemmódba.
3. Működés közben ha egyszer megnyomja a **STOP/CANCEL** gombot, a program szünetel, majd a **START/QUICK START** gomb megnyomásával folytatódik. Ha kétszer nyomja meg a **STOP/CANCEL** gombot, a program megszakad.

AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA

Ez a készülék 12 vagy 24 órás óra móddal rendelkezik. A **CLOCK/WEIGHT** gomb megnyomásával választhatja ki, hogy 12 vagy 24 órás ciklusban kívánja-e beállítani a készülék óráját.

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg többször a **CLOCK/WEIGHT** gombot a 12 vagy 24 órás óra kiválasztásához!
2. Forgassa el a **MENU/TIME** gombot az óraszámjegy beállításához!
3. Nyomja meg egyszer a **CLOCK/WEIGHT** gombot!
4. Forgassa el a **MENU/TIME** gombot a perc beállításához!
5. Nyomja meg egyszer a **CLOCK/WEIGHT** gombot a megerősítéshez!

MIKROHULLÁMÚ SÜTÉS

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg többször a **POWER LEVEL** gombot a teljesítményszint kiválasztásához!
2. Forgassa el a **MENU/TIME** tárcsát a főzési idő beállításához! A leghosszabb idő 95 perc.
3. Nyomja meg a **START/QUICK START** gombot a megerősítéshez!

NYOMJA MEG A POWER LEVEL GOMBOT A TELJESÍTMÉNYSZINT KIVÁLASZTÁSÁHOZ:

Nyomja meg a POWER LEVEL gombot:	Teljesítményszint (Kijelzőn)	Nyomja meg a POWER LEVEL gombot:	Teljesítményszint (Kijelzőn)
Egyszer	100% (P100)	Hétszer	40% (P-40)
Kétszer	90% (P-90)	Nyolcszor	30% (P-30)
Háromszor	80% (P-80)	Kilencszer	20% (P-20)
Négyszer	70% (P-70)	Tízyszer	10% (P-10)
Ötször	60% (P-60)	Tizenegyszer	00% (P-00)
Hatszor	50% (P-50)		

MEGJEGYZÉS: Főzés közben a **POWER LEVEL** gomb megnyomásával ellenőrizheti a főzési teljesítményszintet.

GYORSFŐZÉS

Ezzel a funkcióval az ételeket kényelmesen 100%-os teljesítményen lehet a mikrohullámú sütőben elkészíteni. Készenléti üzemmódban nyomja meg többször a **START/QUICK START** gombot a főzési idő beállításához (minden egyes megnyomással 30 másodperccel növelhető a főzési/melegítési, és legfeljebb 10 percig)! A sütő automatikusan elkezd dolgozni. Főzés közben a **START/QUICK START** gomb megnyomásával növelheti a főzési időt.

GRILL FUNKCIÓ

A grillsütés különösen hasznos vékony szeletelt húsok, steakek, bordák, kebab, kolbászek és csirkedarabok sütéséhez, de melegszendvicsekhez elkészítéséhez is alkalmas.

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg egyszer a **GRILL** gombot!
2. Forgassa el a **MENU/TIME** gombot a sütési idő beállításához! A leghosszabb idő 95 perc.
3. Az indításhoz nyomja meg a **START/QUICK START** gombot!

COMBI (KOMBINÁLT) FUNKCIÓ

A grill és a mikrohullámú sütési funkció kombinációját jelenti a combi funkció. Az 1-es kombinált funkcióval (Co-1) a grill hosszabb ideig működik, mint a mikrohullámú sütés. Ez főleg halak készítéséhez használható. A 2-es kombinált funkcióban (Co-2) a mikrohullámú sütés működik hosszabb ideig, mint a grill, ez pedig pudinghoz, omletthez, sült burgonyához és szárnyasokhoz javasolt.

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a **COMBI** gombot egyszer vagy kétszer a „Co-1” vagy „Co-2” kiválasztásához!
2. Forgassa el a **MENU/TIME** gombot a főzési idő beállításához! A leghosszabb idő 95 perc.
3. Nyomja meg a **START/QUICK START** gombot a megerősítéshez!

MEGJEGYZÉS: A főzés során a **COMBI** gomb megnyomásával módosíthatja a teljesítményszintet.

SÚLY ALAPÚ KIOLVASZTÁS FUNKCIÓ

A leolvasztási idő és a teljesítményszint automatikusan beállítódik, amint az étel súlya be van programozva. A fagyasztott ételek súlya 100 g és 1800 g között változik.

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg egyszer a **WEIGHT DEFROST** gombot!
2. Az étel súlyának kiválasztásához nyomja meg többször a **CLOCK/WEIGHT** gombot!
3. Nyomja meg a **START/QUICK START** gombot a megerősítéshez!

MEGJEGYZÉS: A leolvasztás során a rendszer szünetet tart, hogy emlékeztesse a felhasználót az étel átfordítására, majd a **START/QUICK START** gomb megnyomásával folytatódhat a kiolvasztás.

TÖBBLÉPCSŐS FŐZÉS

Ez a mikrohullámú sütő akár 3 automatikus főzési műveletre is programozható. Tegyük fel, hogy a következő főzési programot szeretné beállítani:

Mikrohullámú főzés



Mikrohullámú főzés (alacsonyabb teljesítményszinttel)

1. Adja meg az első mikrohullámú főzési programot! Ne nyomja meg a **START/QUICK START** gombot!
2. Adja be a második mikrohullámú főzési programot!
3. Az indításhoz nyomja meg a **START/QUICK START** gombot.

MEGJEGYZÉS: Az gyorsfőzés, az automatikus főzési menük és a súly alapú kiolvasztás nem állítható be a többlépcsős főzési programban.

AUTOMATIKUS MENÜ FUNKCIÓ

Az alábbi lista szerinti étel vagy főzési mód esetében nem szükséges a főzési időt és teljesítményt beprogramozni. Elegendő megadni a főzni kívánt étel típusát, valamint az étel súlyát vagy adagját.

1. Készenléti üzemmódban fordítsa el egyszer a **MENU/TIME** gombot az óramutató járásával ellentétes irányba, majd az óramutató járásával megegyező irányba az ételkód kiválasztásához!
2. Nyomja meg többször a **CLOCK/WEIGHT** gombot az étel súlyának vagy adagjainak beállításához!
3. Az indításhoz nyomja meg a **START/QUICK START** gombot!

Ételkód	Étel	Megjegyzés
A-1	Tej/Kávé (200 ml/csésze, 1-3 csésze)	Az A-7, A-8 és A-9 tételek esetében a sütő a sütés közben megáll, hogy a felhasználó megfordíthassa az ételt, majd a START/QUICK START gomb megnyomásával folytathatja a sütést.
A-2	Rizs (150-600 g)	
A-3	Spagetti (100 g, 200 g, 300 g)	
A-4	Burgonya (1-3 adag)	Az automatikus sütés eredménye olyan tényezőktől függ, mint a feszültségingadozás, az ételek alakja és mérete, az Ön személyes preferenciái bizonyos ételek átsütöttségét illetően, és még az is, hogy Ön mennyire jól helyezi el az ételt a sütőben. Ha az eredményt semmiképpen sem találja teljesen kielégítőnek, kérjük, ennek megfelelően változtassa kicsit a sütési időt.
A-5	Automatikus újramelegítés (200-800 g)	
A-6	Hal (200-600 g)	
A-7	Csirke (800-1400 g)	
A-8	Marha (200-600 g)	
A-9	Nyársra tűzött hús (100-500 g)	

GYERMEK ZÁR

Használja a sütő gyermekek általi felügyelet nélküli működtetésének megakadályozására!

A gyermekzár bekapcsolása: Ha készenléti üzemmódban egy percen belül nem történik semmilyen művelet, a sütő automatikusan gyermekzár üzemmódba lép, és a zárjelző lámpa kigyullad. A gyermekzár állapotában minden gomb ki van kapcsolva.

A program törlése: Gyermekzár üzemmódban a program törléséhez nyissa ki vagy csukja be egyszer a sütő ajtaját, és a zár jelzőfény kialszik.

KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA

1. Kapcsolja ki és áramtalanítsa a sütőt tisztítás előtt!
2. Tartsa tisztán a sütő belsejét! A kisebb szennyeződések nedves ruhával letörölhetők. Enyhe tisztítószer használható makacsabb szennyeződésekhez. Kerülje durva, erős tisztítószeres használatát, mivel ezek foltot hagyhatnak, és gátolhatják az ajtó szigetelését!
3. A külső borítás nedves ruhával tisztítható. Az alkatrészek károsodásának megelőzéséhez ne engedje, hogy víz kerüljön a szellőző nyílásokon át a készülékbe!
4. Az ajtó és ablak mindkét oldalát, és az illesztéseket is gyakran le kell törölni! Ehhez ne használjon szemcsés tisztítószeret!
5. A gombok is csak enyhén nedves ruhával tisztíthatók! Ezek tisztításakor hagyja a sütő ajtaját nyitva, nehogy véletlenül beprogramozza a sütőt!
6. Ha pára keletkezik a sütő belsejében vagy külsején, törölje le puha ronggyal! Ez akkor fordulhat elő, ha magas páratartalmú ételhez használja a készüléket.
7. Időnként ki kell venni és le kell tisztítani az üvegtálcát is! Az üvegtálca meleg mosogatószeres vízzel, akár mosogatógépben is tisztítható.
8. A forgó gyűrűt és a sütő alját rendszeresen kell tisztítani, hogy ne keletkezzen zaj a szennyeződés lerakódása miatt! Egyszerűen törölje át a sütő alját enyhén tisztítószeres ronggyal! A forgó gyűrű elmosható (géppel is). A következő használat előtt megfelelően vissza kell helyezni a gyűrűt és az üvegtálcát!
9. A készülék szagtalanítását megoldhatja úgy, hogy egy mélyebb edény használatával öt percig a sütőben főz egy pohár vizet, benne egy citrom levét és héját. Ezután alaposan át kell törölni a készülék belsejét és hagyni megszáradni!
10. Ha szükségessé válik a belső világítás cseréje, forduljon a szervízhez!
11. A készüléket rendszeresen kell tisztítani! Ennek elhagyása rongálódáshoz vezethet, rövidítheti az élettartamot és veszélyes is!
12. Kérjük, a már nem használt készüléket ne a szemetesbe dobja, hanem helyezze a hatóságok által kijelölt gyűjtőhelyekre!

További hasznos információkért és tanácsokért látogasson el a **www.hauser.eu** weboldalra.

Honlapunkon a készülék használatával kapcsolatos ötleteket és egyéb érdekességeket talál folyamatosan megújuló tartalommal.

Szerviz és vevőszolgálat: **06 1/700 4379**

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:

Ez a termék az Európai Közösség EMC 2014/30/EU; LVD 2014/35/EU; RoHS 2011/65/EU irányelveiben megszabott követelményeket teljesíti. Ez az Ön által vásárolt HAUSER termék a használati útmutatóban található műszaki jellemzőknek megfelel.

ELEKTROMÁGNESES MEZŐK (EMF)

Ez a készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

Az elektromos berendezés a környezetre veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészeket tartalmazhat. Ezeket ne gyűjtse a kommunális hulladékkal együtt, mert a települési szilárd hulladék közé kerülve jelentősen szennyezheti a környezetet! Az elhasznált elektromos készülékeke gyűjtése elkülönítve történik, használja az erre létrehozott visszavételi és begyűjtési rendszert!

Új készülék vásárlásakor, 2005. augusztus 13-a után, az elhasznált elektromos berendezést a vásárlás helyszínére is visszaviheti.

Az ilyen módon begyűjtött berendezéseket, szakszerű szétbontás után, az erre szerződött cégek a megfelelő módon semmisítik meg.

A környezet unokáink öröksége, megóvása mindnyájunk közös érdeke és felelőssége, segítse Ön is ezt a törekvést!

