



**/A garanciakártyát a használati útmutató utolsó oldalán találja!/**

A +1 év garancia meghosszabbításának feltétele, hogy a vásárlás idejétől számított 30 napon belül megtörténjen a regisztráció!

**[www.hausmeister.hu](http://www.hausmeister.hu)**

# Hausmeister

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

**Típus / Model: HM 6655A**

Vákuumfóliázó gép



CE

## **FONTOS ELŐÍRÁSOK**

A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa végig a használati útmutatót és őrizze meg a garancialevéllel, a pénztári nyugtával és lehetőség szerint a csomagolókartonnal, ill. az abban található béléssanyaggal együtt! Amennyiben a készüléket harmadik személynek adja tovább, a használati útmutatót is adja a készülékhez.

## **OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG!**

- A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják. A készüléket 8 év feletti gyerekek csak felnőtt személy felügyelete mellett tisztíthatják. A készüléket és a hálózati vezetéket 8 év alatti gyerekeknek elérhetetlen helyen tárolja. A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak.
- A készülék kizárólag csak háztartásokban használható. A készülék kereskedelmi célokra, illetve a következő helyeken sem használható:
  - konyhák, irodai és egyéb munkahelyi kiskonyhák;
  - szállodai szobák és hasonló szálláshelyek;
  - mezőgazdasági farmok;
  - éjszakai szállások, teakonyhával.
- A készüléket csak a rendeltetésének megfelelő célokra használja.
- A készüléket ne helyezze le ablakpárkányra, mosogató melletti csepegtetőre, illetve nem stabil felületre. A készüléket csak stabil, vízszintes és tiszta felületre állítsa fel.
- A készüléket ne tegye forró helyre és hőforrások közelébe, mosogató csepegtető tálcájára, illetve más készülékekre.
- A készüléket csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni. A készüléket csak előírászerűen leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.
- A készüléket csak üzemi helyzetben használja, gyúlékony anyagoktól (pl. függöny, konyharuha stb.) távol.

- Csak jó minőségű vákuum zacskókat és tekerceket használjon.
- Ügyeljen arra, hogy a vákuum szivattyú nyílásába ne kerüljön víz vagy más folyadék.
- A készülék külső felülete a használat közben felmelegszik, és a használat után egy ideig még forró marad. A meleg felületeket ne érintse meg.
- A hegesztési ciklusok között tartson legalább 40 másodperces szüneteket (a készülék lehűlése érdekében). A szünet közben a fedelet nyissa fel. A készülék folyamatos üzemeltetési ideje 15 perc. Ezt követően a készüléket hagyja 30 percre hűlni.
- A készülékbe biztonsági kapcsoló van beépítve, amely a készüléket automatikusan lekapcsolja, ha a készülék túlmelegszik. Amennyiben ez bekövetkezik, akkor a hálózati vezetékot húzza ki, és várja meg a készülék lehűlését. Ezt követően a készülék ismét használható.
- A készülék tisztítása, szét- és összeszerelése valamint áthelyezése előtt, illetve ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, vagy azt felügyelet nélkül hagyja, akkor kapcsolja le a készüléket és a hálózati vezetékot húzza ki az elektromos aljzatból.

A használat befejezése után a fedelet hagyja nyitva, hogy a készülék gyorsabban le tudjon hűlni.


- A készüléket tartsa tisztán. A készülék tisztítását a tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetben leírtak szerint hajtsa végre. A készülék tisztítása előtt várja meg a készülék teljes lehűlését. A készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani, vagy folyóvíz alatt elmosni tilos!
- A hálózati csatlakozódugót tilos a vezetéknél fogva kihúzni a fali aljzatból, a művelethez a csatlakozódugót fogja meg. Ellenkező esetben a vezeték vagy az aljzat megsérülhet.
- A balesetek és áramütések elkerülése érdekében, a készülék hálózati vezetékét csak márkaszerviz vagy villanszerelő szakember cserélheti ki. A készüléket sérült hálózati vezetékkel használni tilos.
- Amennyiben a készülék megsérült, illetve ha a készülék nem működik megfelelően, akkor azt ne kapcsolja be. Ne próbálja megjavítani a készüléket, illetve azon ne hajtson végre átalakításokat, ellenkező esetben áramütés érheti. A készülék minden javítását bízza a legközelebbi

márkaszervizre. A készülék illetéktelen megbontása esetén a termékhiba felelősség és a garancia megszűnik.

#### FIGYELEM!

- Csak a texturált vákuumzsákot lehet vákuumolni. A sima felületű zsákot csak lezárni lehet!
- Ne vákumozzon túl éles élelmiszert. Ez kiszúrhatja a zsákot és levegő szívároghat be.
- Folyékony tartalmat csak lezárni lehet, vákuumolni nem.
- Használat után ne érintse meg a fűtőszálat, hogy elkerülje az égési sérüléseket.
- Ne tegye a gáztűzhely közelébe.
- Kérjük, legalább 30 másodpercig tartson szünetet, ha a gépet 5 alkalommal folyamatosan használja, hagyja a gépet pihenni egy kicsit.

#### KEZELŐ FELÜLET ÉS A KÉSZÜLÉK RÉSZEINEK ÁTTEKINTÉSE:

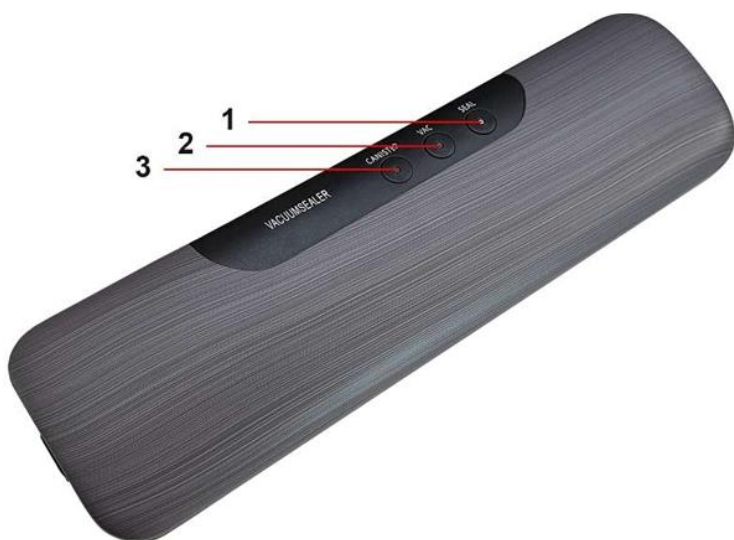

1. Csak fóliázás, nincs vákuum
2. Vákuum és fóliázás
3. Canister: Használja az extra vákuumcsövet (tartozék), speciális vákuumzsákok, ételtároló edények vagy vörösbor vákuumozásához.



4. Szilikon szalag tömítés
5. Vákuumcső csatlakoztatása
6. Szivacs szalag
7. Csepegtető tálca: A zsákokhoz a levegő elvezetéséhez
8. Nyitó gomb a fedél nyításához
9. Teflon bevonatú szövet / fűtőhuzal




### Vákuumfóliázás:



1. Helyezze a zacskót a tálcába



2. Nyomja a tető mindkét oldalát, hogy lezárjon

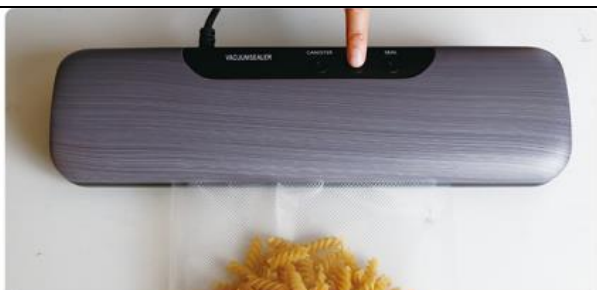

3. Nyomja meg a „vac” gombot



4. Amint a fény „Seal”-ra változik majd elalszik az a feladat végét jelenti. Nyissa ki a tetőt, mindkét oldali gomb megnyomásával

**Megjegyzés:** Ne helyezzen a zacskó 2/3-án túl élelmiszert, különösen por állagút.  
Folyékony tartalmat csak lezárni lehet, vákuumolni nem.

### Csak fóliázás:



1. Helyezze a zsákot a tálcába



2. Nyomja a tető mindkét oldalát, hogy lezárjon



3. Nyomja meg a „Seal” gombot



4. Amint a fény elalszik az a feladat végét jelenti. Nyissa ki a tetőt, mindkét oldali gomb megnyomásával

### Ételtároló doboz vákuumozása:



1. Nyissa ki a készülék tetejét



2. A vákuumcsövet csatlakoztassa a készülékhez és az ételtároló doboz tetejéhez. Nyomja meg a „Canister” gombot. A silikon részt tartsa nyomva a folyamat végeztéig.

### ÜZEMBEHELYEZÉS

Távolítsa el a készülék belsejében található összes csomagolóanyagot.

- Dugja a csatlakozó dugót a konnektorba.
- Tekerje le a zacskókészítéshez szükséges hosszúságú fóliadarabot.
- Töltse meg a zacskót.
- Kövesse a fenti ábrákon található útmutatást.

### TISZTÍTÁS

- Tisztítás előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozó dugót, és várjon amíg le nem hűl a készülék.
- Ne használjon drótkéfért vagy egyéb súrolóeszközt!
- Ne használjon maró vagy karcoló hatású tisztítószer!

**Figyelem: A készüléket tisztítás közben semmiképpen ne merítse vízbe!! Elektromos áramütést vagy tüzet okozhat!**

A burkolatot csak nedves törlőronggyal törölje le, utána száraz törlőkendővel törölje szárazra!

## TECHNIKAI ADATOK:

Hálózati feszültség: 220-240V, ~50Hz

Felvett teljesítmény: 100W

Érintésvédelmi osztály: II. oszt.

30 cm széles hegesztés

Szívóerő: max. -0,6 bar

HIBA	PROBLÉMA MEGOLDÁSA
A termék nem működik	<ul style="list-style-type: none"><li>Ellenőrizze, hogy van-e áramkimaradás, és hogy a hálózati csatlakozó megfelelően be van-e dugva.</li><li>Ellenőrizze, hogy hosszú ideig folyamatosan használták-e (minden egyes vákuumzárás után tartson 10-15 másodperces szünetet).</li><li>Ellenőrizze, hogy a tápkábel, a dugó vagy a gép meghibásodik-e. (Vegye fe a kapcsolatot a vevőszolgálattal)</li></ul>
Nem zár jól	<ul style="list-style-type: none"><li>Ellenőrizze, hogy a vákuumzsákot simán, nem hajtogatva helyezte-e a tálcára.</li><li>Ellenőrizze, hogy a felső fedél jól zár-e. (Nyomja meg mindkét oldalt, amíg "kattanó" hangot nem hall).</li><li>A gomb megnyomása után ellenőrizze, hogy a jelzőfény világít-e. (Ha nem működik, forduljon az ügyfélszolgálathoz).</li></ul>
Ne vákuumoz, csak fóliáz.	<ul style="list-style-type: none"><li>Ellenőrizze, hogy texturált vákuumzsákot használ. A készülékhez kapható vákuumfólia a <a href="http://www.hausmeister.hu">www.hausmeister.hu</a> oldalon.</li></ul>
Levegőszivárgás vákuum után	<ul style="list-style-type: none"><li>Ne vákuumozzon éles, szúrós élelmiszert amely kiszúrhatja a fóliát.</li><li>A texturált vákuumzsák esetleg ereszt. (Cserélje ki a vákuumzsákot).</li><li>Ha túl sok folyadék van a zsákban, nem lehet jól vákuumozni. (Használjon ehhez vákuumtartályt.)</li></ul>
A zsákok lezárása után a tömítés területe elmozdul	<ul style="list-style-type: none"><li>A fűtőhuzal hőmérséklete túl magas (ne használja a gépet folyamatosan, hagyja a gépet 10-15 másodpercig pihenni minden egyes vákuum után).</li></ul>

Szélesített fűtőszál

3 mm széles tökéletesen záró

hegesztés Méret: 360X100X50mm

Súly: 0.78 Kg

## KÖRNYEZETVÉDELLEM



Kérjük, a feleslegessé vált hulladékot, illetve szükségtelenné vált elektronikai készülékeit ne a kommunális hulladékgyűjtőbe dobja, mert ezzel súlyosan károsítja saját és közvetlen környezetét. A meghibásodott, vagy szükségtelenné vált készülékeket helyezze a lakhelyéhez legközelebb eső elektronikus-, vagy veszélyes hulladékgyűjtőbe, ezzel segítve környezete megóvását.



Központi szerviz: 1139 Budapest Fáy utca 5;

Tel: 06-1-451-33-79;

[szerviz@hausmeister.hu](mailto:szerviz@hausmeister.hu)

[www.hausmeister.hu](http://www.hausmeister.hu)

Importőr/Forgalmozó: Hausmeister Elektronikai Kft. 1139 Budapest Fáy utca 5.  
Ügyfélszolgálat, információ: [ugyfelszolgalat@hausmeister.hu](mailto:ugyfelszolgalat@hausmeister.hu)

Termék megnevezése:	Típusa:	Gyári száma:	Vételára:
---------------------	---------	--------------	-----------

Eladó szervezet (a vállalkozás) megnevezése, címe: .....

Vásárlás napja: .....

Bizonylat száma: .....

Eladó aláírása  
PH

Beüzemelés dátuma .....

Szakember megnevezése (igazolvány száma).....

Szerelő aláírása  
PH

## JÓTÁLLÁSI SZELVÉNYEK

Bejelentés időpontja:..... Kijavításra átvétel időpontja:..... Bejelentett hiba:..... Elvégzett javítás:..... Javítás dátuma:..... A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:..... Szerviz neve:.....	Bejelentés időpontja:..... Kijavításra átvétel időpontja:..... Bejelentett hiba:..... Elvégzett javítás:..... Javítás dátuma:..... A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:..... Szerviz neve:.....
---	---

Bejelentés időpontja:..... Kijavításra átvétel időpontja:..... Bejelentett hiba:..... Elvégzett javítás:..... Javítás dátuma:..... A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:..... Szerviz neve:.....	Bejelentés időpontja:..... Kijavításra átvétel időpontja:..... Bejelentett hiba:..... Elvégzett javítás:..... Javítás dátuma:..... A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:..... Szerviz neve:.....
---	---

## TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1 §. alapján: fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

A fogyasztók részére eladott és a Hausmeister Elektronikai Kft. által forgalmazott háztartási készülékekre vonatkozó jótállási idő 2 év (kivéve a 250.000 Ft eladási ár felett, mely esetben a jótállási idő 3 év) az alábbiak szerint:

Értékhatar	Jótállási idő	Melyből jogszabályi alapon kötelező	Melyből önként vállalt vagy szerződéses
10.000 forintot elérő, de 250.000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén	2 év	2 év	-
250.000 forint eladási ár felett	3 év	3 év	-

A gázüzemű készülékek esetében az önként vállalt, vagy szerződéses jótállási időt akkor vállalja a Hausmeister Elektronikai Kft. amennyiben a készüléket a Hausmeister Elektronikai Kft. szerződött szervizpartnerre helyezi üzembe.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás, a forgalmazó vagy ezek megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezeti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, a forgalmazó vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
  - rendeltetésszerű használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
  - helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
  - elemi kár, természeti csapás, törés
  - karbantartás hiánya
- okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó választása szerint

- kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha a kötelezően alkalmazandó jogszabályok alapján a vállalkozás jogosult arra hivatkozni, hogy ez a vállalkozásnak a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
- az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy elállhat a szerződéstől, ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő; vagy amennyiben jogszabály erre nézve határidőt állapít meg, az adott jogszabályi határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezésre kötelezett termékek esetén az üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetés szerű használatot akadályozza.

Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetés szerűen használni.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogait és jogainak érvényesítését. Hibás teljesítés esetén a fogyasztót a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása térítésmentesen megilleti.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállásból eredő jogok a jelen pontban foglalt kivételtől eltekintve jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelyek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jótállási jegy fogyasztó

rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát (melyen a termék egyértelműen beazonosítható) - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

A fogyasztó a jótállás iránti igényét a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén, vagy a Hausmeister Elektronikai Kft. szerződött szervizpartnerinél bejelentheti.

A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.

## **GÁZFOGYASZTÓ KÉSZÜLÉKEK ÜZEMBE HELYEZÉSE**

Gázfogyasztó készülék üzembe helyezését a 2008. évi XL. törvény alapján csak arra jogosult szakember végezheti! A gázfogyasztó készülék fogyasztói vezetékre történő csatlakozáshoz szükséges eszközök és alkatrészek nem képezik a vásárolt termék részét. Azok szükségességét a beüzemelés végző szakember határozza meg és annak költsége nem része a készülék vételárának.

### **SZERVIZJEGYZÉK**

A Hausmeister Elektronikai Kft. aktuális szervizjegyzékét a mellékelt QR kód segítségével vagy a <https://www.hausmeister.hu/serviz-es-garancia> menüpont alatt tekintheti meg.

