




Használati útmutató

GABA GLV-3224A HD
SMART TV-hez



A TV használatának megkezdése előtt olvassa el alaposan e kézikönyvet. Őrizze meg a kézikönyvet, a kitöltött garanciakártyát, a nyugtát és a termék csomagolását. A biztonsági előírások betartása csökkenti a tűz, áramütés és sérülés kockázatát. Kérjük, kövesse az összes utasítást, és vegye figyelembe a figyelmeztetéseket.

Heves zivatarok esetén húzza ki a csatlakozót és az antennakábelt. A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében hagyjon elegendő helyet a TV oldalán. Ne tegye ki a TV-t közvetlen napfénynek, hőforrásoknak vagy nyílt lángú forrásoknak. Az áramütés veszélye miatt ne helyezzen semmilyen tárgyat a TV nyílásaiba. Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében a készülék fedelét (vagy hátulját) nem szabad levenni. A TV-készülék felszerelése előtt ellenőrizze, hogy a kimeneti feszültség megegyezik-e a termék címkéjén feltüntetett feszültséggel. Ne használjon sérült tápkábelt, dugót vagy meglazult csatlakozót, ez áramütést okozhat. Ne csatlakoztasson több eszközt ugyanabba a konnektorba, ez a kimenet túlmelegedhet és tüzet okozhat. Győződjön meg arról, hogy a kimenet könnyen hozzáférhető-e a berendezés működése során. Ne vezesse a tápkábelt hőtermelő készülékek, például radiátorok, kályhák vagy vasalók közelében. A túlzott hő megolvaszthatja a szigetelést és feszültség alatt lévő vezetőket, ami tüzet vagy áramütést okozhat. Ha szokatlan szagokat vagy füstöt észlel az egység körül, azonnal húzza ki az aljzathoz és lépjen kapcsolatba a szervizközponttal. Ennek elmulasztása tüzet vagy áramütést okozhat. Felhívjuk figyelmét, hogy a por idővel felhalmozódhat az egységen, és hőhatásokat okozhat, vagy romolhat a szigetelés, ami viszont elektromos tüzet okozhat. Ne helyezzen apró fémtárgyakat a készülék tetejére, a termékbe eső fémtárgy rövidzárlatot, tüzet vagy áramütést okozhat.

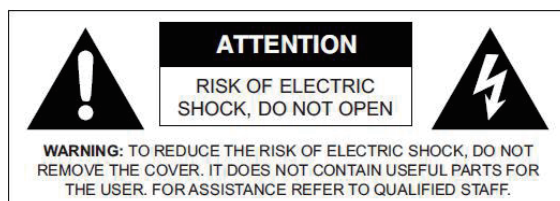

Helyezze a készüléket stabil felületre. Ha szekrényt használ, annak elég erősnek és nagynak kell lennie, hogy megakadályozza a TV leborulását a felületről. Ha a falhoz van rögzítve, kövesse az utasításokat a helyes rögzítéshez a veszély elkerülése érdekében. Csak akkor helyezze a TV-készüléket magas helyzetbe (bútorok, polcok), ha azok megfelelően vannak rögzítve a falhoz. Ne tegyen semmilyen textil- vagy hasonló terméket a TV és a bútorok közé. Tájékoztatni kell a gyermekeket a veszélyekről annak megakadályozása érdekében, hogy felmásszanak a bútorokra, hogy elérjék a tévét és annak tartozékait. A TV közelében semmilyen folyadékot tartalmazó tárgyat, például vázát, nem szabad elhelyezni. Csak a hatályos előírásoknak megfelelő és a TV-n található adatoknak megfelelő hálózati aljzathoz csatlakoztasson. A hálózati aljzatnak közel kell lennie és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie ahhoz, hogy veszély esetén leválassza a TV-t. A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében a készüléket megfelelő távolságra helyezze el a faltól. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a kábelekre. Ne hajlítsa meg vagy kösse össze a kábeleket. Húzza ki a dugót a fali aljzathoz, ha hosszabb ideig nem használja. Ne húzza meg a kábelt, és húzza ki a csatlakozót az aljzathoz. Tisztítás és karbantartás előtt kapcsolja ki és húzza ki a hálózati csatlakozót. Tisztításhoz csak tiszta, száraz ruhát használjon.



To avoid possible hearing damage, limit the listening time to high volumes.

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készülék kettős szigeteléssel rendelkezik. Javítás esetén csak azonos alkatrészeket használjon.




Ne használjon agresszív mosószereket, például hígítót, alkoholt, benzint. A tévéképernyő törékeny anyagból készült, így a károsodás elkerülése érdekében nem szabad ütésnek vagy nagy nyomásnak kiténni. Ha sérült, húzza ki a csatlakozót az aljzathoz, és lépjen kapcsolatba a szervizközponttal. Ha folyadék kerül ki a panelből, legyen óvatos, és ne engedje, hogy a szembe és a szájába kerüljön, ha szükséges forduljon orvoshoz. Az antennát a nagyfeszültségű tápvezetékétől távol kell felszerelni. Kérjük, forduljon az antenna szakszerelőjéhez az antenna felszereléséhez, hogy elkerülje a helytelen telepítést, amely tüzet, áramütést vagy súlyos sérülést okozhat. Ezt a készüléket képzett szakembernek kell karbantartania. Amennyiben szükséges, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a termék javításához.

Összeszerelés

Rögzítse az állványt az alábbiak szerint, vagy ha falra szeretné szerelni, forduljon szakemberhez. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a TV nincs csatlakoztatva a fali aljzathoz, és javasoljuk, hogy kérje egy másik személy segítségét is a következő feladat elvégzéséhez.

Az állvány rögzítése

- 1) Helyezzen egy puha, párnázott anyagot a felület tetejére, hogy ne sérüljön meg a képernyő. Ezután helyezze a TV-t a felülre úgy, hogy a képernyő lefelé nézzen, ahogy a jobb oldalon látható.
- 2) Igazítsa az állvány lábát a telepítési ponthoz az alábbiak szerint.
- 3) Húzza meg egy csavarhúzóval a mellékelt csavarokat, hogy az állványt a panelhez rögzítse, a jobb oldalon látható módon.

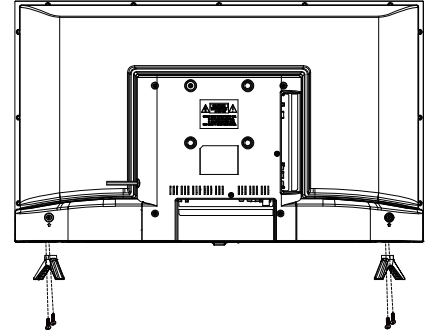

VIGYÁZAT! Ne alkalmazzon túlzott erőt, mert ez károsíthatja a csavar furatait.

Falra szerelési útmutató

Győződjön meg arról, hogy a TV nincs csatlakoztatva a fali csatlakozóaljzathoz, és javasoljuk, hogy kérje egy másik személy segítségét is a következő feladat elvégzéséhez. Javasoljuk, hogy kérje professzionális szakember segítségét, mivel nem vállalunk felelősséget a termék esetleges károsodásáért vagy saját magának okozott sérülésekért, ha a TV-készüléket egyedül szereli fel.

A TV hátsó részén található VESA minta: 100 x 100 mm

MEGJEGYZÉS: Ha falra szereli a TV-t, ezt egy szakképzett telepítőnek kell elvégeznie.

Bemenetek / kimenetek



- 1.RF(C/T2);
- 2.USB2/USB1;
- 3.CI;
- 4.EARPHONE;
- 5.RJ45;
- 6.HDMI 1(ARC);
- 7.HDMI 2;
- 8.HDMI 3;
- 9.VIDEO L-IN-R;
- 10.COAXIAL;

Távirányító

2 x AAA elem található a tartozéktáskában, az élettartamuk általában körülbelül egy év. Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét a távirányító hátlapján.

Helyezze be az elemeket a megfelelő polaritással. Zárja be az elemtartó rekesz fedelét. A behelyezést követően (vagy előtte) az elemeket ne tegye ki erős hőhatásnak, mint pl. napsugárzás, tűz vagy hasonló. Ne használjon együtt régi és új elemeket a távirányítóban. Ne használjon különböző típusú elemeket együtt. Ha hosszabb ideig nem fogja használni a távirányítót, vegye ki a elemeket, hogy ne károsíthassák a távirányítót.

Az elemeket tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól. Soha ne dobja tűzbe az elemeket.

Ne ejtse le és ne üsse meg a távirányítót, mert ez érvényteleníti a garanciát. A távirányító 5-6 m hatótávolságig működik hatékonyan. Ne tegye ki a távirányító érzékelőjét erős fénynek.



ON/OFF



Megjeleníti a bemeneti jel forráslistáját.



A TV-csatorna kiválasztása Nincs funkció.



Visszatérés az előző csatornára.



A kép mód kiválasztása.




A Média megnyitása.



A Hang mód átváltása.



Növeli vagy csökkenti a TV hangerejét.



Felfelé vagy lefelé lépteti a jelenlegi csatornák listáját.

Nyomja meg egyszer a csatorna felfelé vagy lefelé történő váltásához, tartsa lenyomva a folyamatos léptetéshez.



Belépés a főmenübe, vagy visszatérés egy almenü felsőbb szintjére.



Csatornák listája.



Belépés a főmenübe, vagy visszatérés egy almenü felsőbb szintjére.



Epg belépés vagy kilépés.



Nyomja meg a kezdőlap megnyitásához.



Virtuális egér be/ki.



Megjeleníti az aktuális kép- és hanginformációkat.



Navigációs nyilak balra/jobbra/fel/le.



Enter és megerősítés gomb.



Visszatérés az előző csatornára.



Kilép a jelenlegi menüből vagy funkcióból.



A vonatkozó színelem vagy oldal megnyitása.



Egygombos átlépés a Netflix felületre.



Egygombos átlépés a YouTube felületre.



A DTV hang kiválasztása. (Csak DTV funkcióval rendelkező modelleken)



Ugrás a médiafájl előző fejezetére.



Váltás az alapértelmezett képernyőméret módok között.



Teletext módba való belépés.



Nyomja meg a visszatekeréshez.



Leállítja a lemez vagy a média lejátszását.



Nyomja meg a gyors előretekéréshez.



Rec: Nincs művelet.




Lejátszás.

A média lejátszásának visszaállítása.

OSD MENÜ


Kezdőlap

Rendszerünk négy alapalkalmazása az Alkalmazáskezelő, az App Store, a Fájlkészlet és a Beállítások. Ezek biztosítják a TV rendszer kezelésének leggyakoribb funkcióit a kezdőlap, mint pl. fájlkezelés, időjárás-előrejelzés, időkijelzés, kijelzőbeállítások stb. Rendszerünk kezdőlapján néhány ajánlóvideó is látható, illetve zenei és sportvideók is, amelyek megfelelnek az ügyfelek különböző preferenciáinak.

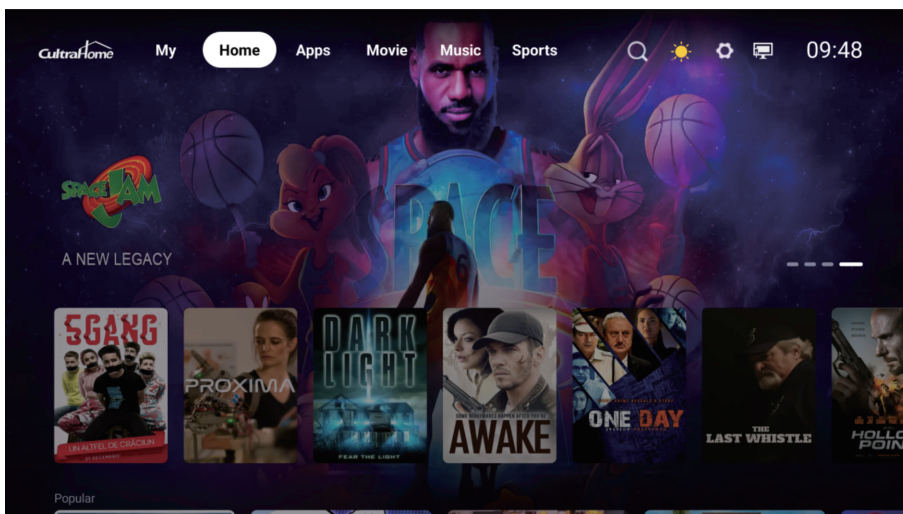


Keresés

Alkalmazások kereséséhez megadhat egy alkalmazásnevet.

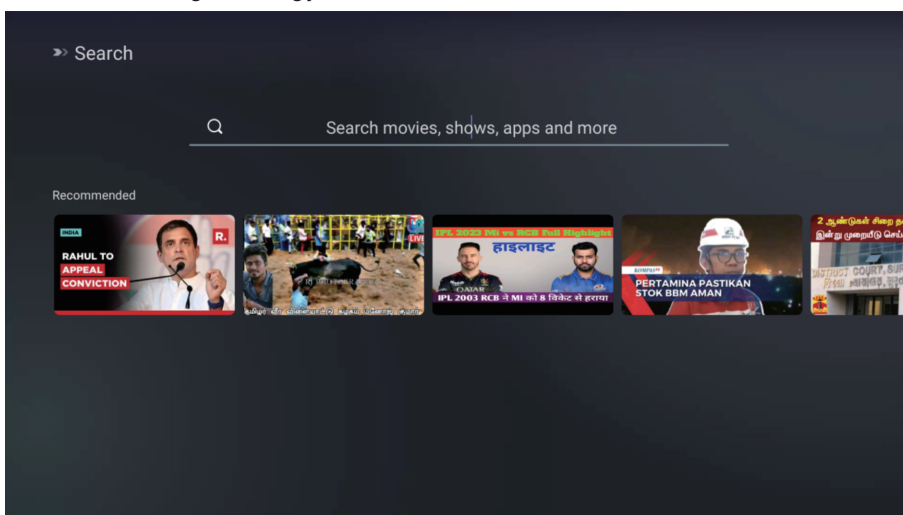


Film

Néhány népszerű filmet ajánl, a cselekmény és a színészek megadásával stb.

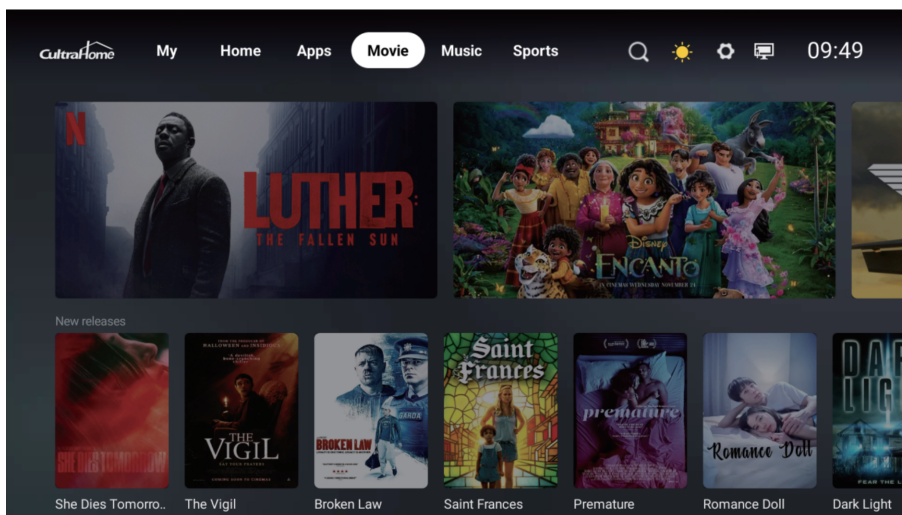


Zene

Az ajánlott lejátszási lista ajánlott zenéket, előadókat tartalmaz stb.

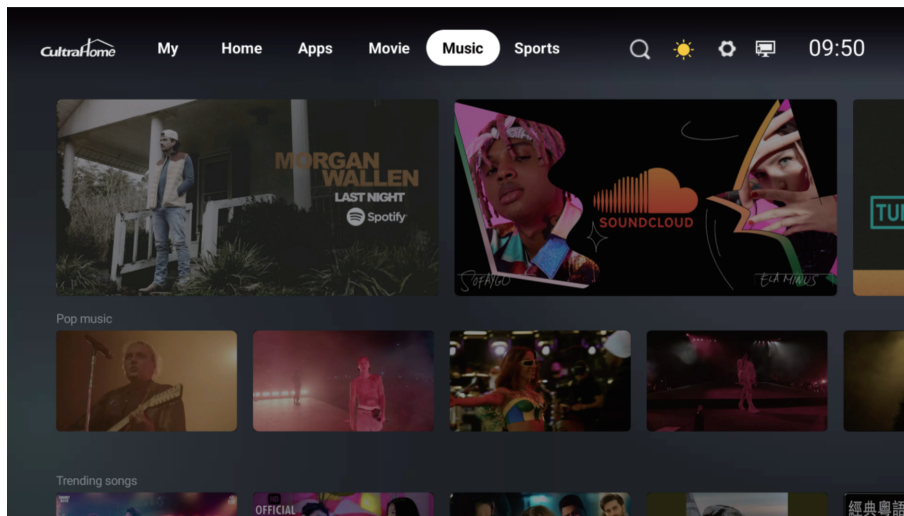


Sport

A sportajánlások olyan sportokat tartalmaznak, mint pl. a labdarúgás és a kosárlabda.

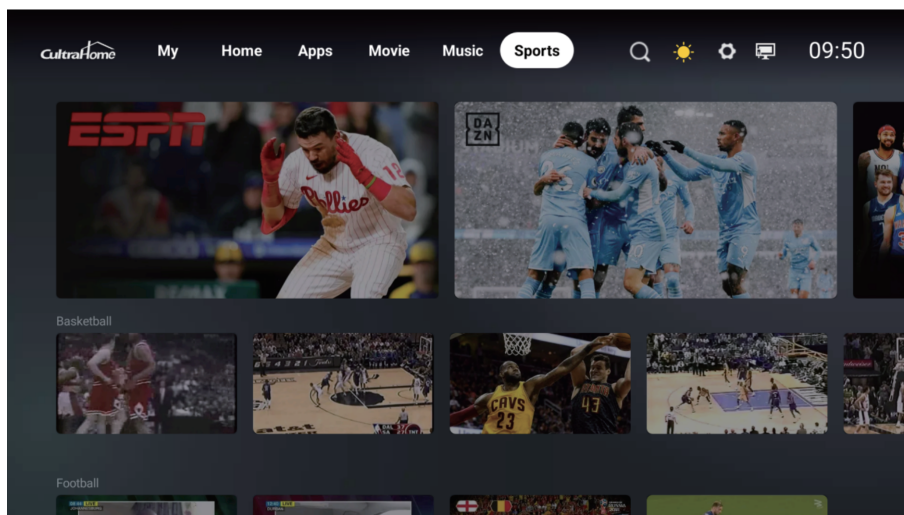


Saját

A TV jelbemenete, téma háttérkép, alkalmazásvásárlás, a megtekintési előzmények és a helyi alkalmazások listája.

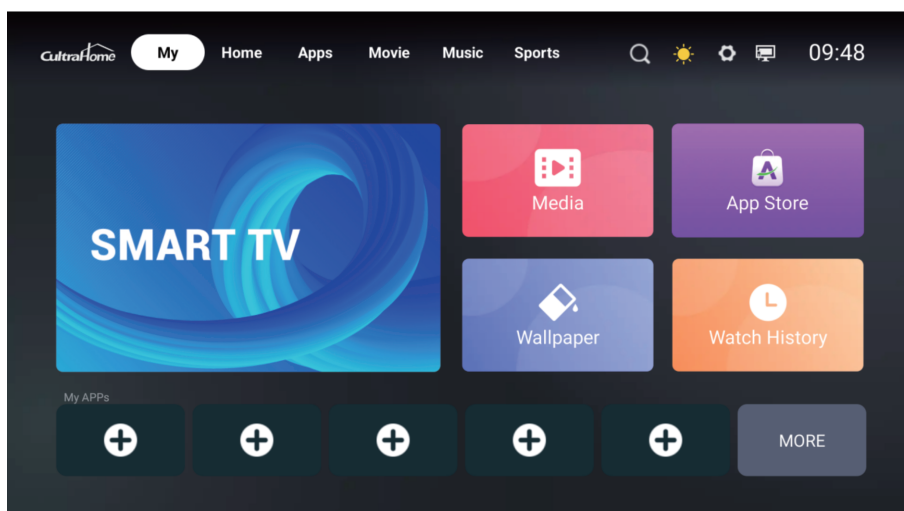


Alkalmazások

A TV Store a bal oldalon található, a jobbra pedig néhány, a felhasználó számára ajánlott alkalmazás is letölthető.

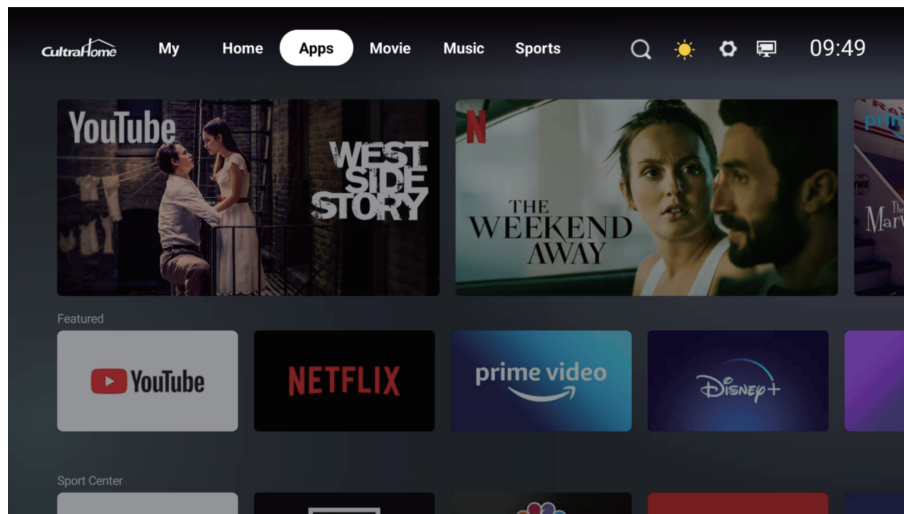


Fájlkezelő

A fájlkezelő a fájlok keresésére szolgál, akár a helyi store-ban vagy az USB-n.

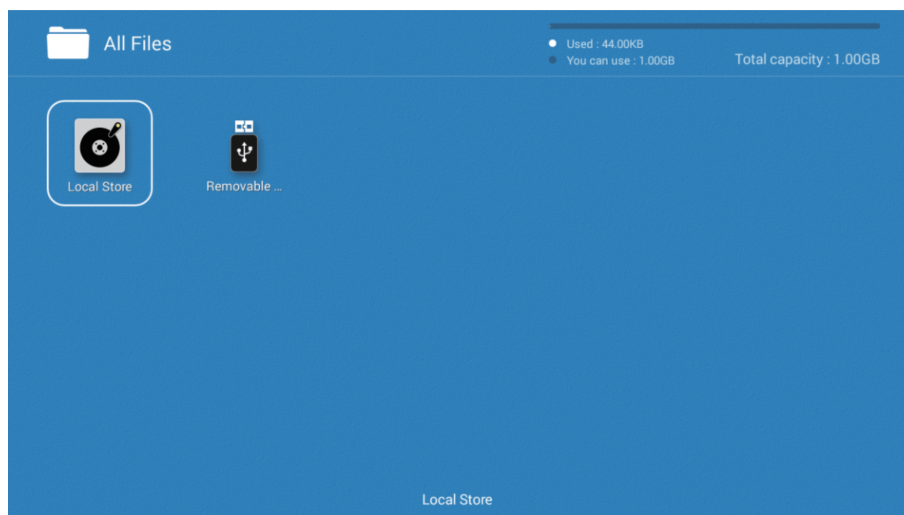


Ezen felül a fájlműveleteket a menügombbal is végrehajthatja; a fájlműveletek közé tartozik a törlés, másolás, beillesztés stb.

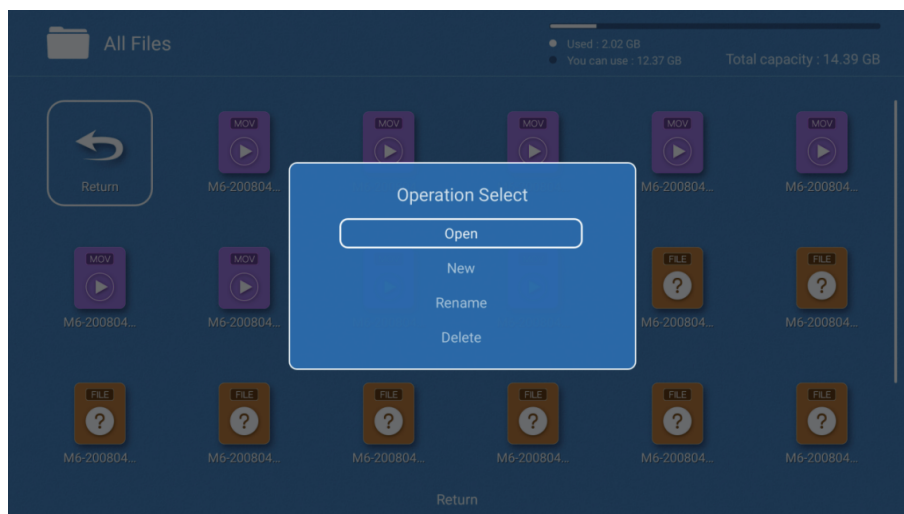

kezdőlap 2 --- App Store

A Kezdőlap 2 modul tartalma: kezdőlap, alkalmazások, csomag, felhasználó, beállítás.

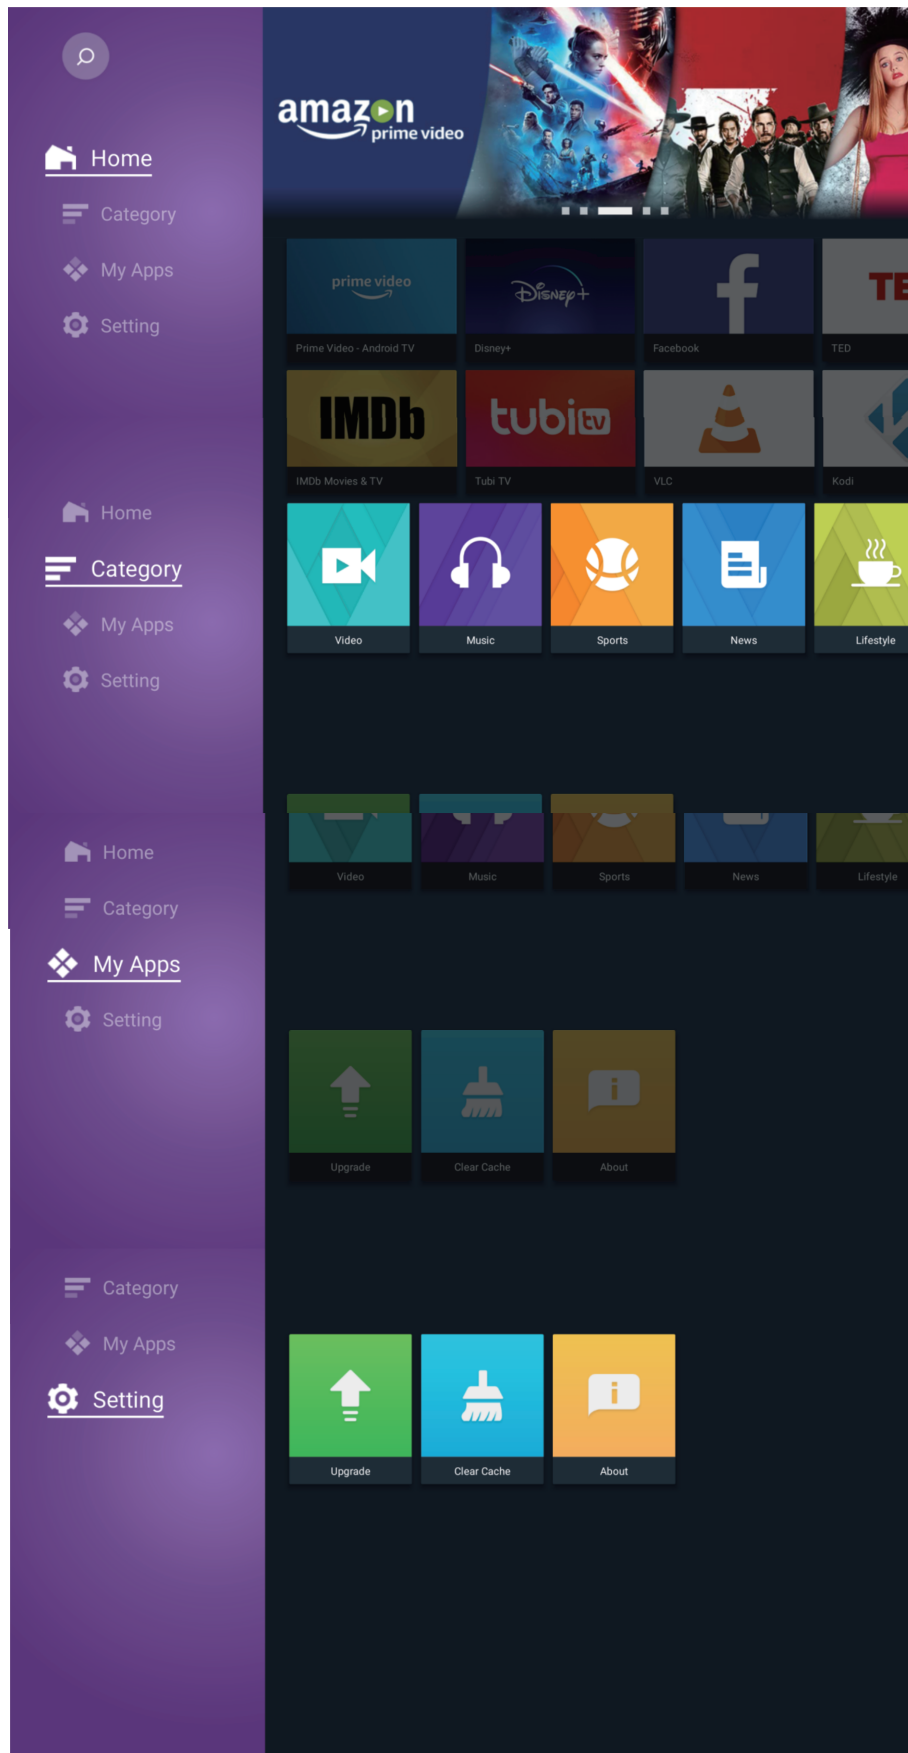


TV

A TV forrásban a felhasználó a menügombbal előhívhatja a TV menü felületét. Ez a felület bizonyos jogosultságokat biztosít a felhasználónak a TV tulajdonságainak beállításához, és összesen öt lehetőség közül választhatunk. Ezek a csatornabeállítás, a képbeállítás, a hangbeállítás, a rendszerbeállítás, az általános beállítások és a speciális beállítások. Az alábbiakban ezeket mutatjuk be.


TV forrás

A TV felületén, ha csatornát szeretne váltani, a forrás gomb megnyomásával elindíthatja a TV forrásváltó alkalmazását a különböző csatornák kiválasztásához.

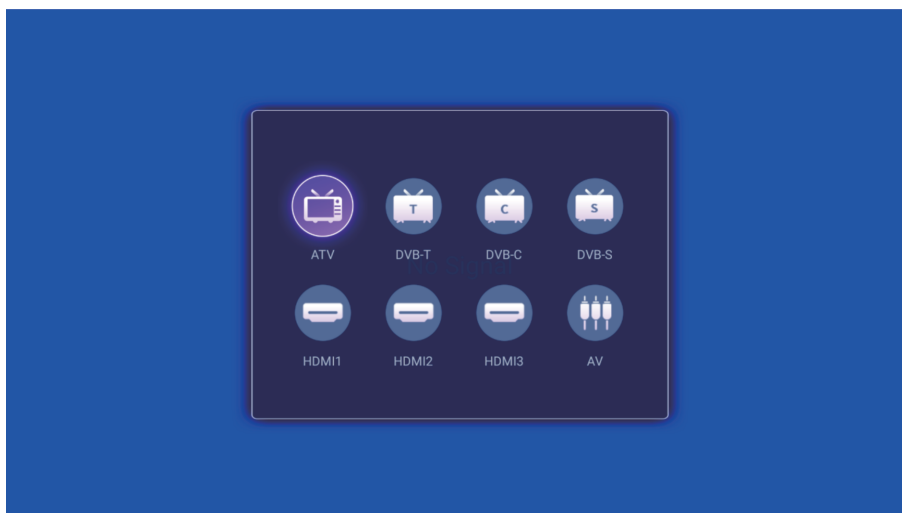


Kép

Beállíthatja a képmódot, a színhőmérsékletet, a képarányt, a speciális beállításokat stb.

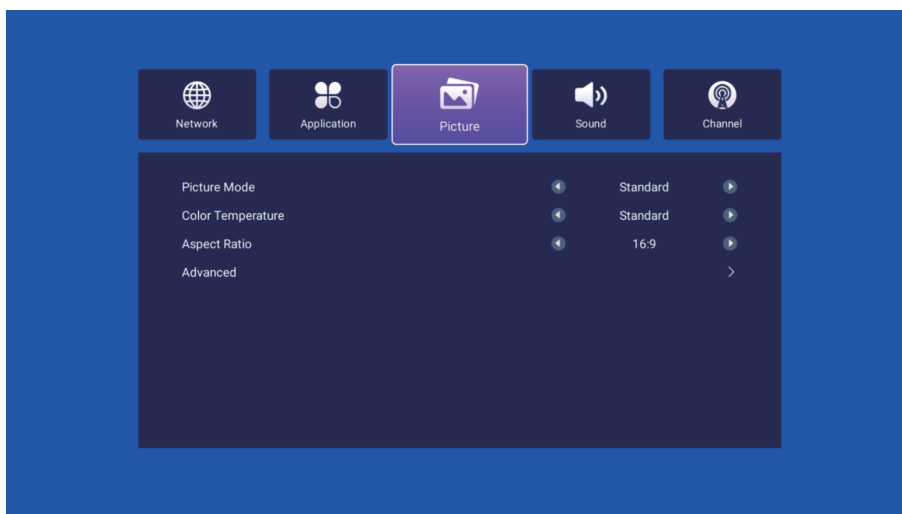


Hang

Itt állíthatja be a hangmódot: Surround, AVC, speciális beállítások stb.

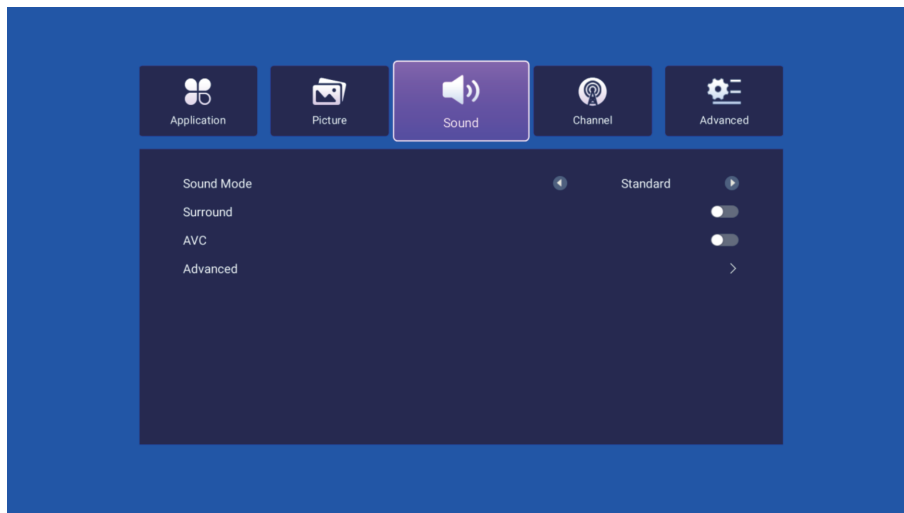


Csatorna

Itt lehetséges az automatikus keresés, a kézi keresés, a csatornalista, a kedvencek listája, a csatornaszerkesztés beállítása stb.

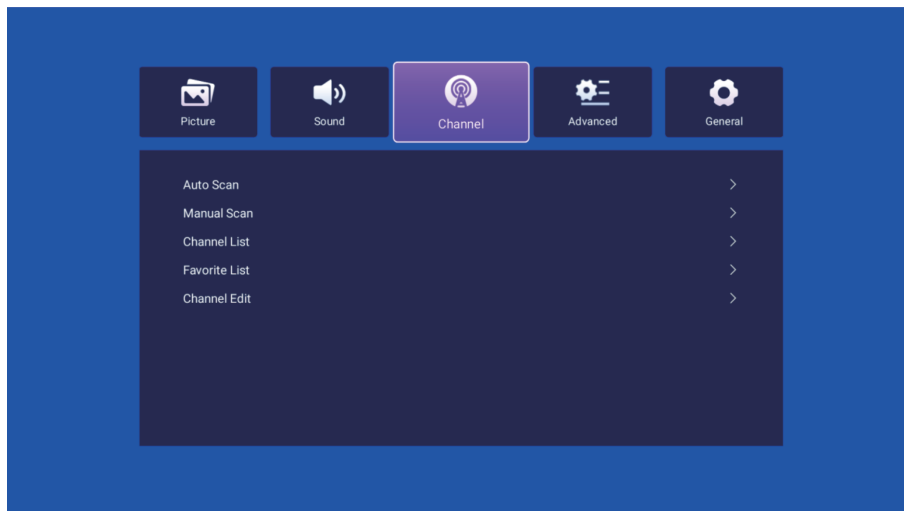


Rendszer

Beállíthatja a rendszerinformációkat, a frissítést, a fiókkezelőt, a jogi információkat, a gyári visszaállítást stb.

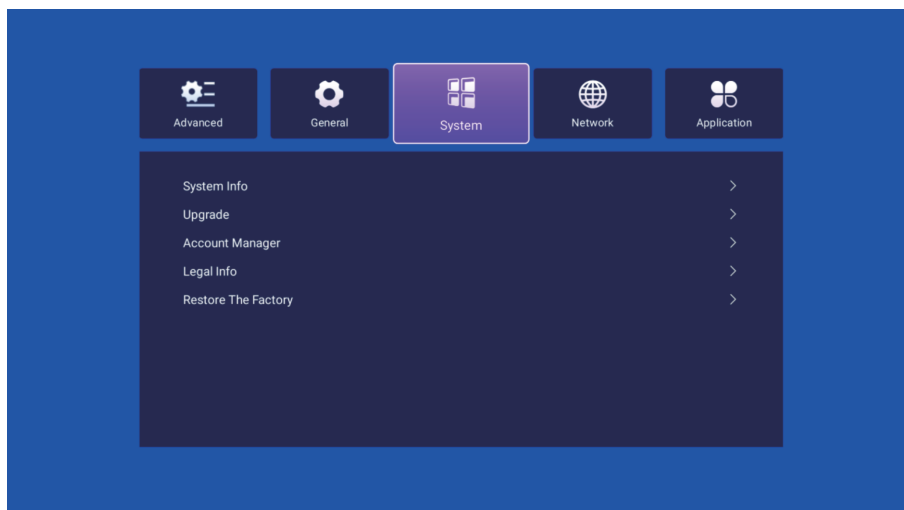


Általános

Beállíthatja a menü idejét, a nyelvet és a bevitelt, a dátumot és az időt, a bekapcsolási beállításokat, a képernyővédőt, a billentyűhangot stb.

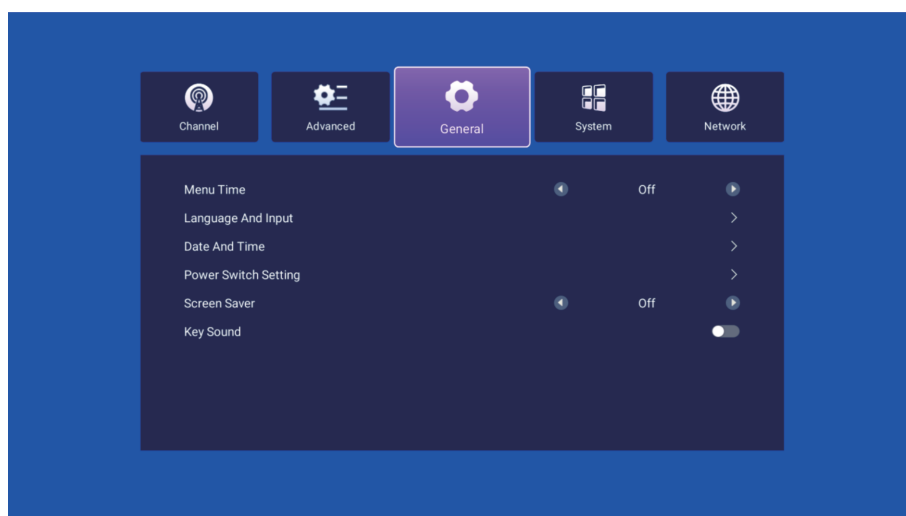

Speciális

Beállíthatja a kék képernyőt, a forrásbeállítást, a HDMI beállítást, a teletext nyelvét, a zárolást stb.

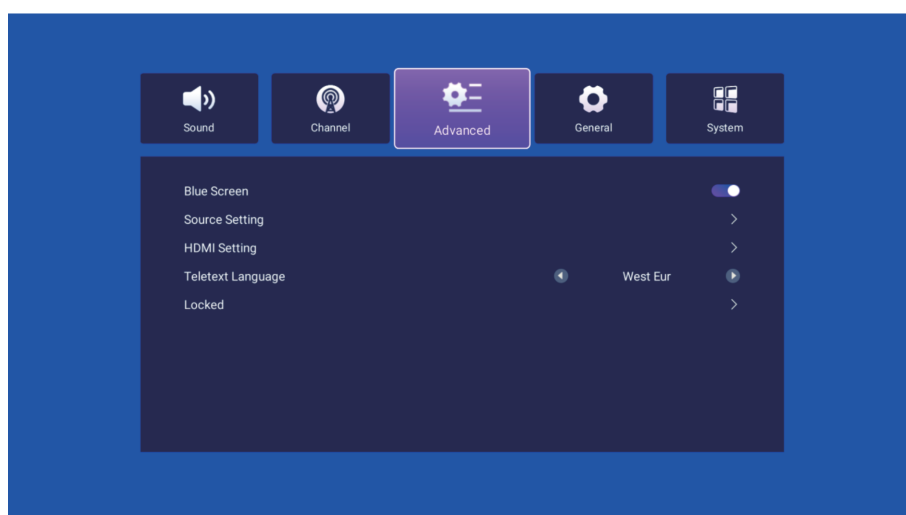

A tv-készülékkel kapcsolatos általános problémák

<u>Tünetek</u>	<u>Ellenőrizendő elemek és követendő teendők</u>
„Szellem” vagy kettős kép	Ennek oka lehet az antenna elzáródása a magas épületek vagy dombok miatt. Nagy pontosságú antenna használata javíthatja a képet.
Nincs áram	Ellenőrizze, hogy a TV tápkábele be van-e dugva a konnektorba. Húzza ki a TV csatlakozóját, várjon 60 másodpercet. Ezután helyezze vissza a csatlakozót a konnektorba, és kapcsolja be újra a TV-t.
Nincs kép	Ellenőrizze a TV hátsó részén található antennacsatlakozásokat, hogy megfelelően van-e csatlakoztatva a TV-hez. Lehetséges adásprobléma. Próbálkozzon másik csatornával. Állítsa be a kontraszt és a fényerő beállítását. Ellenőrizze a Zárt feliratok vezérlőt. Néhány TEXT mód blokkolhatja a képernyőt.
Jó kép, de nincs hang	Növelje a hangerőt a VOL + gomb megnyomásával a távirányítón vagy a TV oldalán lévő kezelőpanelen. A némítás kikapcsolásához nyomja meg a távirányító MUTE gombját.
Jó hangzás, de rossz szín	Állítsa be a kontraszt, a szín és a fényerő beállításait
Havas kép és zaj	Ellenőrizze az antenna csatlakozását
Vízszintes pontozott vonal	Ezt elektromos interferencia okozhatja (pl. Hajszárító, közeli neonfények stb.) Kapcsolja ki a berendezést.
A televízió nem reagál a távirányítóra	Ellenőrizze, hogy az elemek fel vannak-e töltve. Szükség esetén cserélje ki. Tisztítsa meg a távirányító érzékelő lencséjét a TV-n. Továbbra is használhatja a TV oldalán található gombokat.
Pixelek (pontok), amelyek mindig sötétek vagy mindig világítanak	TV-készülékét precíziósan gyártják, rendkívül magas szintű technológiával. Előfordulhat azonban, hogy a képpontok nem megfelelően jelennek meg. Az ilyen típusú események jellemzőek az ilyen típusú termékekre, és nem jelentenek hibás terméket.

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2013 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE az elektronikus kijelzők energiacímkézése tekintetében

A tényleges energiafogyasztás a televízió használatától függ. A gyártó kijelenti, hogy a SMART TV GLV-3280H típusú televízió megfelel a 2014/53 / EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: www.gabatech.hu



13

Megjegyzés	Műszaki paraméterek
Modell	32" HD SMART TV
Felbontás	1366x768
Színmélység	1.07B
Kontraszt	5000:1
Képarány	16:9
Wi-Fi	2.4GHz/5GHz 802.11 b - 17±2 dBm at 11Mbps 802.11 g - 15±2 dBm at 54Mbps 802.11 n - 14±2 dBm at MCS7
Áramellátás	100-240V ~ 50/60Hz
Energiafogyasztás	55W
Méret	With stand: 716x164x464mm Without stand: 716x78x427mm
Súly	Net: 3.8 kg Gross: 4.9 kg

