




Használati útmutató

FGABA GLV-4025V FHD SMART TV

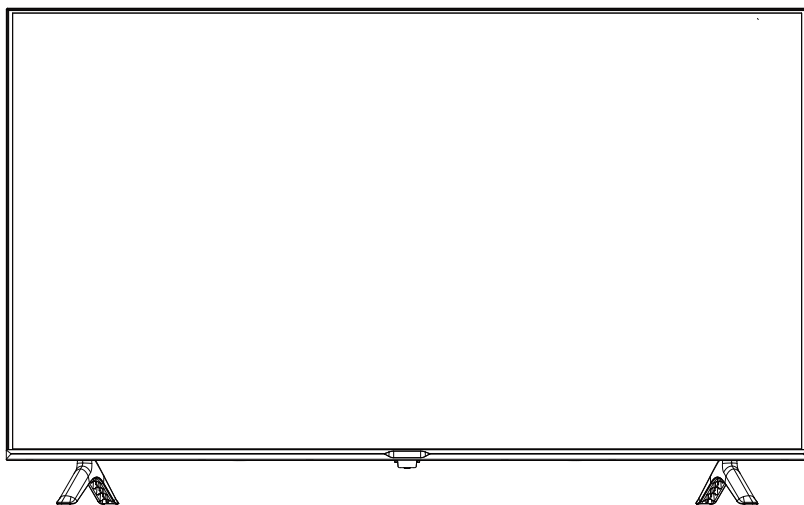

Alaposan olvassa el ezt a kézikönyvet, mielőtt használni kezdené a TV-készüléket. Őrizze meg ezt a kézikönyvet, a kitöltött garanciakártyát, a nyugtát és a termék csomagolását. A biztonsági óvintézkedések betartása csökkenti a tűz, áramütés és sérülés kockázatát, ha megfelelően betartja azokat. Kérjük, kövesse

Biztonsági információk



VIGYÁZAT
RISK OF ELECTRIC
SHOCK DO NOT OPEN



Vigyázat: Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne távolítsa el a burkolatot vagy a hátsó részt. Nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket. A szervizelést bízza szakképzett szervizszemélyzetre.



A villám szimbólum egy egyenlő oldalú háromszögben a felhasználót a készülék belsejében lévő szigetetlen, veszélyes feszültség jelenlétére figyelmezteti, amely elég nagy lehet ahhoz, hogy áramütés veszélyét jelentse.



A felkiáltójel egy egyenlő oldalú háromszögben a felhasználó figyelmét a TV-készülékhez mellékelt dokumentációban található fontos kezelési és karbantartási (szervizelési) utasításokra hívja fel.

FIGYELEM: A TŰZ VAGY ÁRAMÜTÉS KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI EZT A KÉSZÜLÉKET ESŐNEK VAGY NEDVESSÉGNEK.

VIGYÁZAT: AZ FCC SZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉSÉRT FELELŐS FÉL ÁLTAL KIFEJEZETTEN NEM JÓVÁHAGYOTT VÁLTOZTATÁSOK VAGY MÓDOSÍTÁSOK ÉRVÉNYTELENÍTHETIK A FELHASZNÁLÓ JOGOSULTSÁGÁT A BERENDEZÉS HASZNÁLATÁRA.

Biztonsági figyelmeztetés

A készülék használata előtt kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet

ELHELYEZÉS

- Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, állványra, háromlábú állványra, tartóra, asztalra vagy polcra.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek és egyéb hőforrásoknak.
- DNe kezeljen folyadékokat a készülék közelében vagy a készüléken.
- Soha ne öntsön semmilyen folyadékot a készülékbe.
- Ne helyezze a készüléket mágneses mezőt létrehozó készülékek közelébe.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülék tetejére.

HŐMÉRSÉKLET

- Ne helyezze a készüléket radiátor vagy fűtőtest közelébe vagy fölé.
- Ha a készüléket hirtelen hidegről meleg helyre viszik, legalább két órán át húzza ki a tápkábelt, hogy a készülék belsejében esetlegesen keletkezett nedvesség teljesen megszáradjon.

PÁRATARTALOM

- Ne tegye ki a készüléket esőnek, nedvességnek, és ne helyezze víz közelébe.
- Biztosítsa a beltéri száraz, hűvös környezetet.

SZELLŐZÉS

- Tartsa szabadon a szellőzőnyílásokat.

FIGYELEM (Csak a 7 kg-nál nehezebb modellekre vonatkozik)

Soha ne helyezze a televíziókészüléket instabil helyre. A televíziókészülék leeshet, súlyos személyi sérülést vagy halált okozva. Sok sérülés, különösen gyermekek esetében, elkerülhető egyszerű óvintézkedésekkel, például:

- A televíziókészülék gyártója által javasolt szekrények vagy állványok használata.
- Csak olyan bútorok használata, amelyek biztonságosan megtartják a televíziókészüléket.
- Annak biztosítása, hogy a televíziókészülék nem lóg túl a tartóbútor szélén.
- A televíziókészüléket ne helyezze magas bútorokra (például szekrényekre vagy könyvespolcokra) anélkül, hogy a bútort és a televíziókészüléket megfelelő tartóhoz rögzítené.
- Ne helyezze a televíziókészüléket ruhára vagy más anyagokra, amelyek a televíziókészülék és a tartóbútor között lehetnek.
- Tanítsa meg a gyermekeknek a bútorokra mászás veszélyeit a televíziókészülék vagy annak vezérlőinek elérése érdekében. Ha a meglévő televíziókészülékét megtartja és áthelyezi, ugyanezeket a szempontokat kell figyelembe venni.

Fontos biztonsági óvintézkedések

- 01) Olvassa el ezeket az utasításokat.
- 02) Őrizze meg ezeket az utasításokat.
- 03) Vegye figyelembe az összes figyelmeztetést.
- 04) Kövesse az összes utasítást.
- 05) Ne használja a készüléket víz közelében.
- 06) Csak száraz ruhával tisztítsa.
- 07) Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. A gyártó utasításainak megfelelően telepítse.
- 08) Ne telepítse hőforrások, például radiátorok, hőregiszterek, kályhák vagy más hő termelő készülékek (beleértve az erősítőket is) közelébe.
- 09) Ne hatástalanítsa a polarizált vagy földelt csatlakozó biztonsági célját. A polarizált csatlakozónak két pengéje van, az egyik szélesebb a másiknál. A földelt típusú csatlakozónak két pengéje és egy harmadik földelő tűskéje van. A széles penge vagy a harmadik tűske az Ön biztonságát szolgálja. Ha a mellékelt csatlakozó nem illeszkedik az aljzatba, forduljon villanyszerelőhöz az elavult aljzat cseréje érdekében.
- 10) Védje a tápkábelt a rálépéstől vagy becsípődéstől, különösen a csatlakozóknál, kényelmi aljzatoknál és azon a ponton, ahol kilépnek a készülékből.
- 11) Csak a gyártó által meghatározott kiegészítőket/tartozékokat használja.
- 12) Csak a gyártó által meghatározott vagy a készülékkel együtt értékesített kocsival, állvánnyal, háromlábú állvánnyal, konzollal vagy asztallal használja. Amikor kocsit használ, óvatosan mozgassa a kocsi/készülék kombinációt, hogy elkerülje a felborulásból eredő sérüléseket.



- 13) Húzza ki a készüléket viharos időjárás esetén, vagy ha hosszabb ideig nem használja.

Vigyázat:

- 14) A tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki ezt a készüléket esőnek vagy nedvességnek.
- 15) A hálózati csatlakozót használják leválasztó eszközként, a leválasztó eszköznek könnyen kezelhetőnek kell maradnia.

- 16) A csatlakozó aljzatot a berendezés közelében kell elhelyezni, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- 17) Ezt a terméket soha nem szabad zárt beépítésbe helyezni, például könyvespolcra vagy állványra, hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak, vagy a gyártó utasításait nem tartották be.
- 18) A készüléket nem szabad csepp vagy fröccsenő hatásnak kiténi, és a készülékre nem szabad folyadékkal töltött tárgyakat, például vázákat helyezni.
- 19) Ne helyezzen semmilyen veszélyforrást a készülékre (pl. folyadékkal töltött tárgyakat, meggyújtott gyertyákat).
- 20) Fali vagy mennyezeti rögzítés - A készüléket csak a gyártó által ajánlott módon szabad falra vagy mennyezetre rögzíteni.



21) Soha ne helyezze a TV-t, a távirányítót vagy az elemeket nyílt láng vagy más hőforrás közelébe, beleértve a közvetlen napfényt is. A tűz terjedésének megakadályozása érdekében tartsa távol a gyertyákat vagy más lángokat a TV-től, a távirányítótól és az elemektől.

22) Az USB-csatlakozót normál működés közben 0,5 A-val kell terhelni. Ezek a szervizelési utasítások csak szakképzett szervizszemélyzet használatára szolgálnak. Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne végezzen más szervizelést, mint ami a kezelési utasításokban szerepel, hacsak nem képesített erre.


23) Az elemeket nem szabad túlzott hőhatásnak, például napfénynek, tűznek vagy hasonlóknak kiténi.



24) Ez a berendezés II. osztályú vagy kettős szigetelésű elektromos készülék. Úgy tervezték, hogy nincs szükség földelési biztonsági csatlakozásra.

25) A maximális használati környezeti hőmérséklet 40 fok. A maximális használati magasság 2000 méter.


Új TV-készülékének előkészítése

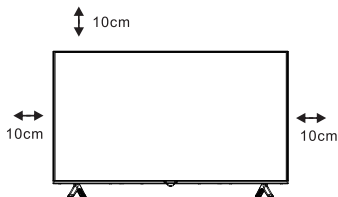

Állítsa be TV-készülékét

Helyezze a TV-t szilárd helyre, amely elbírja a TV súlyát.

A veszély elkerülése érdekében ne tegye ki a TV-t víz vagy hőforrás közelében (például fény, gyertya, fűtőgép), ne zárja el a szellőzést a TV hátoldalán.

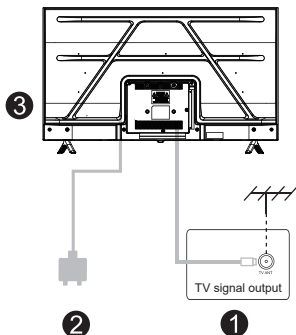

Csatlakoztassa az antennát és a tápellátást

1. Csatlakoztassa az antennakábelt a TV hátoldalán található antenna aljzathoz.

2. Csatlakoztassa a TV tápkábelét. Kapcsolja be a TV-t.

3. Ha a TV készenléti üzemmódban van (a fény piros), nyomja meg a TV bekapcsológombját vagy nyomja meg a távirányító bekapcsológombját a TV bekapcsolásához.

Megjegyzés: A kép csak hivatkozási célokat szolgál.

TV-állvány felszerelési útmutató


Állvány felszerelési útmutató

A TV-t a TV-állványtól elkülönítve csomagolják. A TV asztali állvány beállításához kérjük, végezze el a telepítést az alábbi utasítások szerint.

1. A panel könnyen karcolódhat, ezért kérjük: Helyezzen puha ruhát az asztalra, és helyezze a TV-t előlappal lefelé a ruhára. Megjegyzés: Az állvány telepítése/eltávolítása előtt mindig húzza ki a hálózati kábelt.

2. Vegye fel az alapot. Kérjük, igazítsa össze az alap csavarfuratait és a TV csavarfuratait, majd helyezze be a csavarokat az alapon lévő furatokba, és húzza meg őket.

Megjegyzés: A TV stabilitásának biztosítása érdekében rögzítse az összes csavart. Némely TV-modell állványa bepattintós típusú, könnyen felszerelhető az állvány hornyába pattintással, csavar helyett.

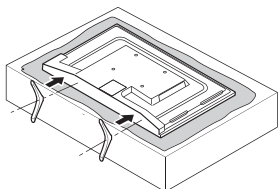

Kérjük, vegye figyelembe az alap irányát:




A TV alulnézete (Az előlap lefelé néz) (Az illusztráció csak hivatkozási célokat szolgál, kérjük, a tényleges terméket vegye

Csatlakoztatási javaslatok


Terminál interfész

*Kérjük, vegye figyelembe, hogy a csatlakozó portok konfigurációja modellenként változhat.

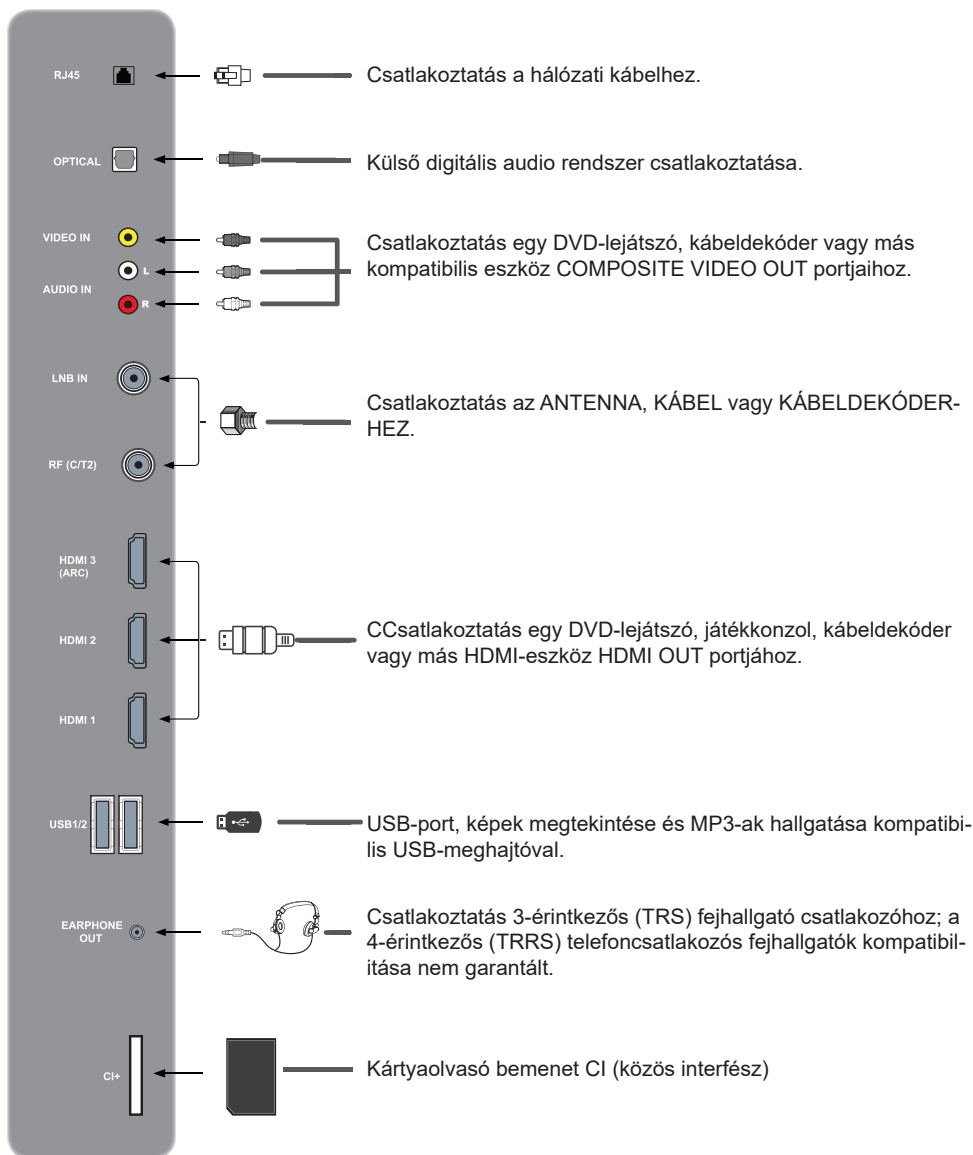

Távirányító

*A távirányító nem használható, ha csak nincs a vételi tartományon belül. Mielőtt használná a távirányítót, kérjük, győződjön meg arról, hogy nincs akadály a távirányító és a vevő között.

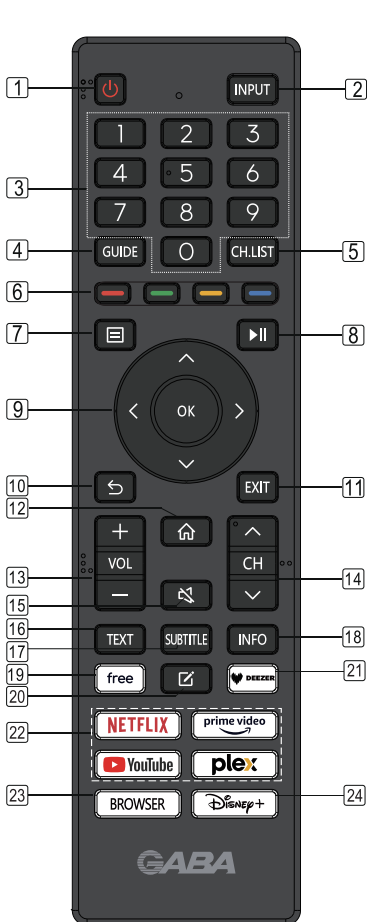

1. : Készenlét be- és kikapcsolása.
2. INPUT: Bemeneti forrás kiválasztása.
3. 0~9: A gombok folyamatos nyomásával válasszon.
4. GUIDE: Belépés a GUIDE-ba.
5. CH.LIST: Csatornalista.
6. 4 színes gomb: Különböző oldalakon testreszabott funkciók.
7. MENU: Belépés vagy kilépés a menüből.
8. : Nyomja meg egyszer a szüneteltetéshez, nyomja meg újra a lejátszáshoz.
9. Irány/OK: Mozgás fel, le, balra, jobbra/Megerősítés.
10. Vissza: Visszatérés az előző felülethez vagy menühöz.
11. Exit: Kilépés az aktuális felületről vagy menüből.
12. Home: Belépés a kezdőlapra.
13. Hangerő: Hangerő fel/le.
14. Csatorna: Csatornaváltás.
15. Némítás: Hang némítása.
16. TXT: Belépés vagy kilépés a teletextből.
17. SUBTITLE: USB konvertált videó feliratok.
18. INFO: Információ megjelenítése élő TV-ben.
19. FREE: Tölts fel művészi alkotását vagy családi fotóját a weboldalra, képernyővédőként használhatja őket, ha engedélyezi a művészeti módot.
20. : SZERKESZTÉS gomb.
21. Deezer: Zene
22. Tartalmi terület: Négy gomb a CSPAPPS-hez.
23. BROWSER: A BROWSER alkalmazás megnyitása.
24. DISNEY+: Disney+ alkalmazás megnyitása.

Hibaelhárítás

Nincs áram	*Ellenőrizze, hogy a TV hálózati kábele be van-e dugva. Ha még mindig nincs áram, kérjük, húzza ki a csatlakozót, és csatlakoztassa újra az aljzathoz 60 másodperc után. Kapcsolja vissza a készüléket.
A jel nem megfelelően fogadható	*Dupla vagy fantomképek jelenhetnek meg a TV-n, ha magas épületek vagy hegyek vannak a közelben. A képet manuálisan állíthatja be: konzultáljon a finombeállítás utasításaival, vagy módosítsa a külső antenna irányát. *Ha beltéri antennát használ, bizonyos körülmények között a jelvételezés lehet nehezebb. Állítsa be az antenna irányát az optimális vételhez. Ha ez nem javítja a vételt, külső antennára kell váltania. *Ellenőrizze, hogy a TV hátoldalán lévő antenna megfelelően csatlakoztatva van-e. *Nézzen meg más csatornákat, hogy lássa, a probléma továbbra is fennáll-e.
Nincs kép	*Próbálja meg növelni a hangerőt. *Ellenőrizze, hogy a TV hangja nincs-e elnémítva.
Videó hang nélkül	*Próbáljon kontrasztot és fényerőt beállítani.
A hang jelen van, de a videó nem jelenik meg vagy elszíneződött	*Ellenőrizze, hogy a TV hátoldalán lévő antenna megfelelően csatlakoztatva van-e.
Statikus zaj befolyásolja a videó és hang minőségét	*Az elektromos készülékek, például hajszárítók vagy porszívók stb. zavarhatják a TV-készüléket. Kapcsolja ki ezeket a készülékeket.
Törött vonalak a képernyőn	*[Nincs konkrét megoldás megadva]
A távirányító nem működik	*Győződjön meg arról, hogy a távirányítóval érkezett műanyag zacskó el lett távolítva. Próbálja meg a távirányítót rövidebb távolságról használni a TV-hez. Ellenőrizze, hogy az elemek elhelyezése helyes-e, vagy próbáljon új elemeket használni a távirányítóban. *A TV készenléti üzemmódba kapcsol, ha néhány percre nem kap választ.
Nincs videó (PC mód)	*Kérjük, ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően csatlakozik-e a VGA porthoz, vagy hogy a kábel nem hajlott-e meg néhány helyen.
Függőleges vonal villog (PC mód)	*Lépjen be a főmenübe, és állítsa be a függőleges elhelyezést a függőleges vonal megszüntetéséhez.
Vízszintes szakadás (PC mód)	*Állítsa be a képernyő vízszintes elhelyezését a vízszintes vonalak eltávolításához.
A képernyő túl világos vagy sötét (PC mód)	*Állítsa be a fényerőt vagy a kontrasztot a főmenüben.
Nincs válasz a PC-től	*Ellenőrizze, hogy a PC kijelző felbontása a TV-vel kompatibilis felbontásra van-e állítva.

Vonalak jelennek meg, amikor egy eszköz az RCA porthoz csatlakozik	• Győződjön meg arról, hogy jó minőségű kábelt használ.
A problémák nem oldódtak meg	• Húzza ki a tápkábelt és várjon 30 másodpercet, majd csatlakoztassa újra az aljzathoz. • Ha a problémák továbbra is fennállnak, ne próbálja meg saját maga megjavítani a TV-t. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.

Ne hagyja a TV-t statikus képet megjeleníteni, legyen az szüneteltetett videó, menüképernyő stb. hosszabb ideig, mert ez károsítja a kijelzőt és képbeégést okozhat.

Jellemzők

OS: VIDAA
RAM/Tárhely: 1G/ 4G
CI + (EN 50221-1997)
D-led technológia
Multi-System (PAL)
Kompatibilis CATV-vel (474 MHz)
EPG, Felirat, LCN,TELETEXT (Európa)
DVB-T2/ T/ C/ S/ S2 tuner
Sztereo, 2x8W
WiFi IEEE 802.11 b/g/n
3xHDMI 1.4 (1xARC), 2xUSB 2.0, 1xCI, 2xRF
(Antena), 1xLAN (RJ45), HDCP, H.265, PVR
Timeshift, fejhallgató kimenet, optikai kimenet
USB x 2 port (támogatott formátumok: .AVI/
.MKV/.MP4/.TS/.VOB/.DAT/.H265/.MPEG1/
.MPEG2/.MPEG4/.MP3/.PCM/.AAC/.JPG/
.JPEG/.BMP/.PNG)

Többnyelvű OSD menü: román
(alapértelmezett), bosnyák, cseh, dán,
német, észt, angol, spanyol, francia, horvát,
izlandi, olasz, lett, litván, magyar, holland,
norvég, lengyel, portugál, albán, szlovák,
szlovén, szerb, finn, svéd, görög, fehérorosz,
bolgár, kazah, macedón, orosz, ukrán,török,
arab

Automatikus keresés

Időzített kikapcsolás

Teljes funkcionális távirányító

Beépített alkalmazások: Youtube, VIDAA

Free, Netflix, App Store, Prime video,

Disney+

Műszaki jellemzők

Feszültség: 100-240V~ 50/ 60Hz
Teljesítmény(W): 65W
Készenléti teljesítményfelvétel (W): ≤0.5W
Maximális felbontás:1920x1080
Kontrasztarány: 5000:1
Fényerő: 200 cd/ m²
Válaszidő (ms): 9.5
Maximális színek: 16.7M
Látószög: 178°-178°
Védelmi osztály: II
Frekvenciartomány: 2400 ~ 2497MHz
VESA szabvány (mm): 100x100
Nettó súly/Bruttó súly (kg): 4.6/ 6.1
állvánnyal (mm): 892.2x215.2x554.3
állvány nélkül(mm): 892.2x512.4x71.2
Csomagméret (mm): 945x570x95

Gyártva Kínában



FIGYELEM: Ezt a készüléket használhatják 8 éves és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek, ha felügyelet alatt állnak, vagy ha a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértik a kapcsolódó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.



A termék megfelelő ártalmatlanítása

(Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai, WEEE)

Az Ön termékét magas minőségű anyagokból és alkatrészekből tervezték és gyártották, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók. Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus berendezéseket élettartamuk végén a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. Kérjük, ezt a berendezést a helyi közösségi hulladékgyűjtő/újrahasznosító központban ártalmatlanítsa.



Ez a termék megfelel az európai biztonsági és elektromos interferencia irányelveknek.

Ez a termék nem tartalmaz környezetileg veszélyes anyagokat (ólom, higany, kadmium, hexavalens króm és brómozott gyúlékony anyagok: PBB és PBDE).

