

TCL

2.1 Csatornás Dolby Atmos Hangsáv Vezeték Nélküli
Mélynyomóval

S55H

Felhasználói Kézikönyvek



Vsebine

1 Mielőtt elkezdené.....	3
---------------------------------	----------

2 Üdvözljük	6
--------------------------	----------

Mi van a dobozban	6
A Soundbar áttekintése	8
A vezeték nélküli Mélynyomó áttekintése	10
A Soundbar rendszer beállítása	11
A Soundbar és a Mélynyomó elhelyezése	11
A Soundbar felszerelése a falra	12
Telepítse/cserélje a távirányító elemeit	15
A Távirányító áttekintése.....	16

3 A Soundbar rendszer csatlakoztatása.....	19
---	-----------

Csatlakoztassa a HDMI kábelt.....	19
TCL Tutti Choral	21
Csatlakoztassa az optikai kábelrel	22
Csatlakoztassa audio kábelrel.....	23
Útmutató a Soundbar optikai kábel használatával történő beállításához	24
Csatlakoztassa a Soundbar-t a tápegységhez	25
Csatlakoztassa a Soundbar-t a Bluetooth eszközhöz	26
Csatlakoztassa a vezeték nélküli Mélynyomót a Soundbarhoz.....	28

4 A Soundbar rendszer használata.....	29
Használja a Soundbar készüléket a felső panelen vagy a Távirányítóval	29
Zenehallgatás Bluetooth-eszközzel	31
Használja az USB kábelt vagy eszközt zenelejátszáshoz	32

5 Szoftverfrissítés.....	33
Online frissítés.....	33
USB frissítés	34

6 Specifikációk.....	36
-----------------------------	-----------

7 Figyelmeztetés.....	39
Megfelel ségi nyilatkozat.....	39
A régi termék és az akkumulátor ártalmatlanítása	39
Védjegyek	41

8 GYIK.....	42
--------------------	-----------

1 Mielőtt elkezdené


- Gondosan olvassa el és tartsa be a biztonsági tájékoztatóban található összes biztonsági utasítást.
- Ez a Soundbar csak beltéri használatra készült. Ha véletlenül kis mennyiségű vízzel érintkezik, azonnal húzza ki a csatlakozódugót, és száraz ruhával távolítsa el a vizet.
- Húzza ki a Soundbar-t, ha hosszabb ideig nem használja, vagy villámlások idején.
- A legjobb élmény érdekében győződjön meg róla, hogy a Soundbar szilárd felületre van telepítve, vagy szilárdan falra van szerelve a TV alatt.
- A távirányítóhoz csak AAA 1,5 V-os, nem újratölthető elemeket használjon.
- Ha bármelyik kábel láthatóan sérült vagy becsípődött, húzza ki a Soundbar-t és cserélje ki a kábelt.
- Ügyeljen arra, hogy ne hajlítsa meg élesen a HDMI és az optikai kábelt, mert ezek befolyásolhatják a teljesítményt.
- Óvja hallását a megfelelő hangerő beállításával. Előre meghatározott és testesztelhető hangbeállítások állnak rendelkezésre a hallgatási kényelem érdekében.

Fontos biztonsági utasítások

A termék használata előtt feltétlenül olvassa el az összes biztonsági információt.

A TCL Overseas Marketing Limited nem vállal felelősséget a termék jogosulatlan megváltoztatása, módosítása vagy nem rendeltetésszerű használata által okozott balesetekért vagy károkért.

A felhasználói kézikönyv megtalálható a www.tcl.com weboldalon a specifikus termékoldalon a „Letöltés” részben.

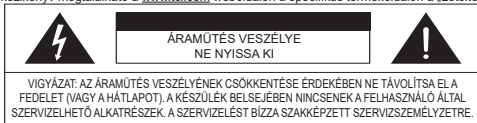

A nyílhegyes villám szimbólum egy egyenlő oldalú háromszögben arra hivatott figyelmeztetni a felhasználót, hogy a termék burkolatán belül szigetetlen veszélyes feszültség van, amely elegendő nagyságú lehet ahhoz, hogy áramütés veszélyét jelentse.



Az egyenlő oldalú háromszögben lévő felkiáltójel arra hivatott figyelmeztetni a felhasználót, hogy a termékhez mellékelt dokumentumokban fontos üzemeltetési és karbantartási (szervizelési) utasítások találhatók.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék kettős szigetelést tartalmaz a veszélyes feszültség és a felhasználó által hozzáférhető részek között. Szervizeléskor csak azonos cserealkatrészeket használjon.

Opozorila

- A tűz vagy áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki ezt a terméket esőnek vagy nedvességnek. Ezt a terméket nem szabad csepegésnek vagy fröccsenésnek kiténni. A termékre vagy a termék közelébe nem szabad folyadékkal töltött tárgyakat, például vázakat helyezni.
 - A termék instabil, ha nem megfelelően van elhelyezve vagy a falhoz rögzítve. A biztonság érdekében mindenképpen tartsa be a használati útmutatóban található falra szerelési utasításokat.
 - Ne tegye ki az elemeket túlzott hőnek, például napsütésnek, tűznek stb.
 - A fulladásveszély elkerülése érdekében tartsa a műanyag csomagolást hűzállatoktól, csecsemőktől és gyermekektől távol.
- Ne használjon csomagolózacskókat kiságyakban, ágyakban, babakocsikban vagy járóka alatt.

Biztonság

- Olvassa el ezeket az utasításokat** - A termék üzemeltetése előtt olvassa el az összes biztonsági és kezelési útmutatót.
- Őrizze meg ezeket az utasításokat** - Őrizze meg a biztonsági és üzemeltetési utasításokat a későbbi használatra.
- Vegye figyelembe az összes figyelmeztetést** - Tartsa be a terméken és a használati utasításban található összes figyelmeztetést.
- Kövesse az összes utasítást** - Kövesse az összes kezelési és használati utasítást.
- Ne használja a készüléket víz közelében** - A készüléket nem szabad víz vagy nedvesség közelében használni - például nedves pincében vagy úszómedence és hasonló közelében.
- Csak száraz ruhával tisztítsa.**
- Ne zárja el a szellőzőnyílásokat.** A gyártó utasításainak megfelelően szerelje fel.
- Ne telepítse hőforrások,** például radiátorok, hőnyílások, kályhák vagy más hőtermelő készülékek (beleértve az erősítőket is) közelébe.
- Ne hűsítsa meg a polarizált vagy földelt típusú dugó biztonsági célját.** A polarizált dugónak két pengéje van, amelyek közül az egyik szélesebb, mint a másik. A földelt típusú dugónak két villája és egy harmadik földelő tűskéje van. A széles villát vagy a harmadik tűskét az Ön biztonsága érdekében biztosítják. Ha a mellékelt dugó nem illik bele az Ön konnektorába, forduljon villanyszerelőhöz az elavult konnektor cseréje érdekében.
- Védje a tápkábelt** a rálépéstől és a becsípődéstől, különösen a dugaljaknál, a konnektoroknál és azon a ponton, ahol kilép a termékből. Ha a kábelkészlet megsérül, azt a gyártótól vagy annak szervizétől beszerezhető speciális kábelkészletre kell cserélni.
- Csak a gyártó által előírt tartozékokat/kiegészítőket használjon.
- Kizárólag a gyártó által specifikált** vagy a készülékkel együtt forgalmazott kocsival, állványval, tripoddal, konzollal vagy asztallal használja fel.



- **Húzza ki a készüléket** a konnektorból villámláskor vagy hosszabb ideig történő használaton kívüli használat esetén.
- **Minden szervizelést** bízson minősített karbantartó személyizetre. Szervizelésre van szükség, ha a készülék bármilyen módon megsérült, például a tápkábel vagy a dugó megsérült, folyadék folyt ki, vagy tárgyak estek a készülékbe, a készülék esőnek vagy nedvességnek volt kitéve, nem működik rendesen, vagy leejtették.
- **Ezt a készüléket** nem szabad kisgyermeknek vagy kiskorúaknak felügyelet nélkül használniuk. A kisgyermeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- A felhasználónak mindig legalább 20 CM távolságot kell tartania a készüléktől.

Figyelmeztetések

- Az áramütés elkerülése érdekében illesse a dugó széles villáját a széles nyíláshoz, és dugja be teljesen.
- Ne helyezzen semmilyen veszélyforrást a termékre (például: folyadékkal töltött tárgyak, égő gyertyák).
- Húzza ki a tápkábelt a kikapcsoláshoz, ha meghibásodást észlel, vagy nem használja a készüléket. A tápkábelt könnyen kezelhetőnek kell lennie.
- Az itt leírtaktól eltérő beállítások vagy műveletek használata vagy végrehajtása veszélyes sugárzásnak való kitettséget vagy egyéb nem biztonságos működést eredményezhet.
- A tápkábel/készülékcsatlakozót leválasztószervezetként használják, a leválasztószervezetnek könnyen működtethetőnek kell maradnia.
- A minősítési címke a termék alján vagy hátulján található.
- A készülék használata trópusi és mérsékelt éghajlaton.

Az akkumulátorra vonatkozó óvintézkedések

- Ne keverje az elemeket (régi és új vagy szén- és alkáli elemeket).
- Az elemeket ne dobja tűzbe vagy vízbe.
- Az elemeket az állami és helyi irányelveknek megfelelően újrahasznosítsa vagy ártalmatlanítsa.
- Robbanásveszély, ha az akkumulátort helytelenül cseréli ki. Zamenajte samo z enakim ali enakovrednim tipom.
- Ha a távirányítót hosszabb ideig (egy hónapnál hosszabb ideig) nem használja, vegye ki az elemet a távirányítóból, hogy megakadályozza a szivárgást.
- Ha az elemek szivárognak, törölje le a szivárgást az elemtartó rekesz belsejéből, és cserélje ki az elemeket újakra.
- Tartsa távol az elemeket a hőtől és a nedvességtől.
- Ne hordozza vagy tárolja az elemeket más fémtárgyakkal együtt. Ellenkező esetben az elemek rövidzárlatot, szivárgást vagy robbanást okozhatnak.
- Soha ne töltsön újra akkumulátort, kivéve, ha az biztosan újratölthető típus.
- Ha az elemtartó rekesz nem záródik biztonságosan, hagyja abba a termék használatát, és tartsa távol a gyermekektől.

A régi termék és az akkumulátor ártalmatlanítása

Termékét kiváló minőségű anyagokból és alkatrészekből tervezték és gyártották, amelyek újrahasznosíthatók és újrafelhasználhatók.

Ez a termék ölmot és higanyt tartalmazhat. Ezen anyagok ártalmatlanítása környezetvédelmi megfontolások miatt szabályozott lehet. Az ártalmatlanítással vagy újrahasznosítással kapcsolatos információkért forduljon a helyi hatóságokhoz.

Ez a termék elemeket tartalmaz:

•Ne égesse el. Az elemek túlmelegedés esetén felrobbanhatnak.

•Az ártalmatlanítással vagy újrahasznosítással kapcsolatos információkért forduljon a helyi hatóságokhoz.

VIGYÁZAT: Robbanásveszély, ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cseréli ki.

VIGYÁZAT: Az akkumulátor cseréje nem megfelelő típusú akkumulátorra kiiktathat egy biztonsági eszközt.

VIGYÁZAT: Akkumulátor tűzbe vagy forró sűrűbe helyezése, illetve az akkumulátor mechanikus összetörése vagy feldarabolása, robbanáshoz vezethet.

VIGYÁZAT: Az akkumulátor rendkívül magas hőmérsékletű környezetben való hagyása robbanást vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását eredményezheti.

VIGYÁZAT: Az akkumulátor rendkívül alacsony légnyomásnak való kitétele robbanáshoz vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgásához vezethet.

2 Üdvözljük


Gratulálunk új TCL Soundbar készülékének megvásárlásához! A beállítás és a csatlakoztatás után kiváló hangminőséget és korszerű kialakítást tapasztalhat, amely az otthoni szórakoztató rendszerhez legjobban illeszkedik. Priporočamo vam, da preberete ta uporabniški priročnik, ki vam bo pomagal enostavno in pravilno nastaviti, povezati in upravljati z izdelkom.

Kezdjük el.


Mi van a dobozban



Soundbar



Mélynyomó




Távirányító



AAA elem x 2



Tápkábel x 2




Fali horgony x 2



Falra szerelhető konzol x 2




Fali tartó csavar x 2



Falra szerelhető sablon




Garanciakártya



Kézikönyv

A Soundbar áttekintése

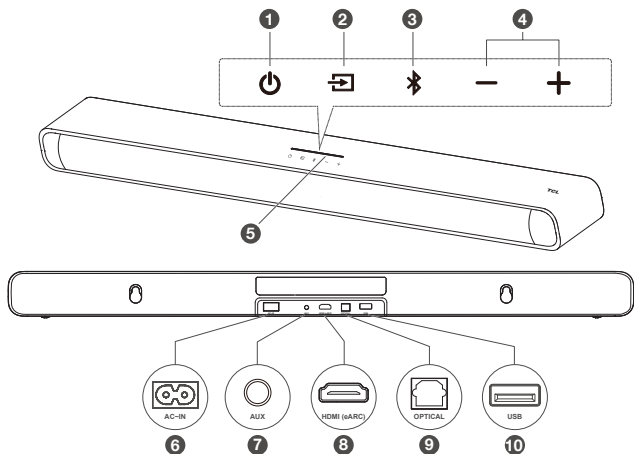

- 1 
Röviden nyomva: bekapcsolás / alvó üzemmód
Hosszan nyomva: Kikapcsolás
- 2 
Röviden nyomva: Bemeneti források váltása (HDMI eARC/Optikai/AUX/USB/Bluetooth)
Hosszan nyomva: A mélynyomó csatlakoztatásának megadása
(Ha a mélynyomó nincs csatlakoztatva)
- 3 
Röviden nyomva: Bluetooth üzemmód kiválasztása
Hosszan nyomva: Bluetooth párosítás

4 — / +

Nyomja meg a hangerőszint növeléséhez vagy csökkentéséhez

5 **Bemeneti Forrás LED Kijelző**

HDMI eARC: Magenta

Optikai: Sárga

AUX: Zöld

USB: Cián

Bluetooth: Kék

6 **AC bemeneti csatlakozó**

7 **AUX bemeneti csatlakozó**

8 **HDMI eARC csatlakozó**


9 **Optikai bemeneti csatlakozó**

10 **A típusú USB csatlakozó**

Megjegyzés:

- **Gyári Visszaállítás:** Nyomja meg hosszan a három gombot , + és — a Hangsáv panelen egyszerre 10 másodpercig, amíg a LED fehérén nem villog és kialszik.

A vezeték nélküli Mélynyomó áttekintése

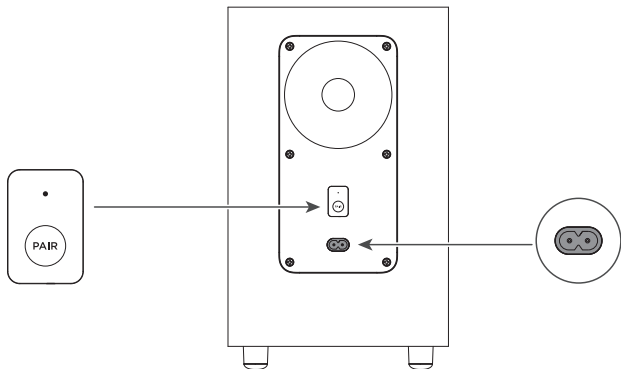

Vezeték nélküli Mélynyomó

A mélynyomó az első használat során automatikusan csatlakozik a Soundbarhoz. Probléma esetén a következő lépésekkel manuálisan csatlakoztassa a hangsugárzót:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot a mélysugárzón 3 másodpercig Amíg a pair (párosítási) gomb feletti borostyánsárga fény villogni nem kezd.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Hangsáv  gombját , és várjon 10 másodpercig, amíg a Hangsáv sárga LED jelzőfénye villogni kezd. Egy idő után a zöld LED 5 másodpercig világít.
3. A mélysugárzó most csatlakozik a Hangsávhoz.

A Soundbar rendszer beállítása

Megjegyzések


- Mielőtt a Soundbar-t a falra szerelné, olvassa el az összes biztonsági információt.
- Győződjön meg arról, hogy a hivatalos gyártó által biztosított vagy meghatározott csavarokat használja.
- A TCL nem vállal felelősséget a nem megfelelő falra szerelés és csavarok felszerelése vagy a fal nem megfelelő szilárdsága stb. által okozott balesetekért vagy károkért.
- A telepítéshez további szerszámok (nincs a csomagban) szükségesek.
- Választhat, hogy a Soundbar-t a TV közepe alá helyezi, vagy a falra szereli.

A Soundbar és a Mélynyomó elhelyezése

A Soundbar ideális elhelyezése a TV alatt középen van.


Javasoljuk, hogy a Soundbar-t a szekrény tetejére és közvetlenül a TV közepe alá helyezze.

A mélynyomó és a Soundbar közötti távolságnak kevesebb mint 3 méternek kell lennie.

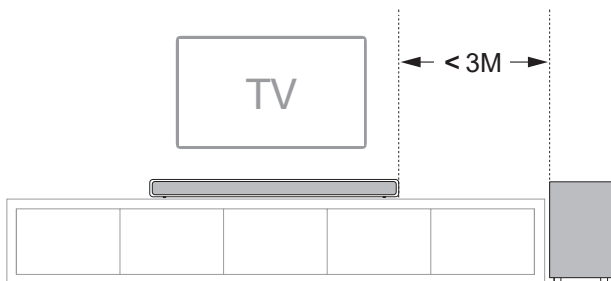


A Soundbar felszerelése a falra


- 1 Helyezze a mellékelt fali rögzítő sablont a falra.
Győződjön meg arról, hogy a fali tartósablon legalább 5 cm-rel a TV közepe alatt van.
- 2 Használjon vízszintmérőt, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a fali tartósablon pontosan van elhelyezve.
- 3 A ragasztószalag segítségével szorosan ragassza a falrögzítő sablont a falra.

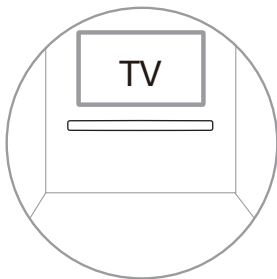

- 4 Jelölje meg a falat a sablonon lévő a rögzítőnyílásokon keresztül.
- 5 Vegye le a fali tartósablont.
- 6 Fúrjon furatokat a falba minden egyes jelölésénél a csavaroknak.

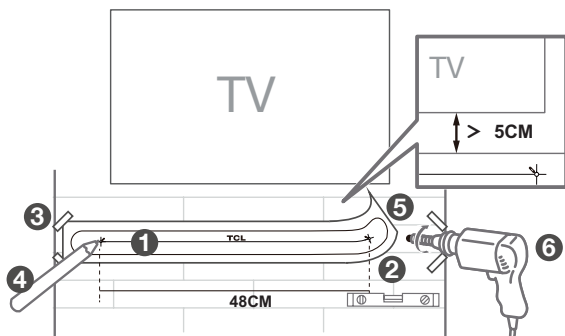

- 7 Helyezze be a falihorgonyokat a falon lévő lyukakba.
- 8 Csavarja a fali konzolok mellékelt csavarjait a fali horgonyok furatába.
- 9 Rögzítse és húzza meg a fali konzol csavarjait a falon. (Tartson helyet a csavaros kupak és a konzolok között).
- 10 Hasonlóan egy kép felakasztásához, vegye fel a Soundbar-t, és rögzítse a falcsavarokhoz. Győződjön meg róla, hogy minden biztonságosan rögzítve van.

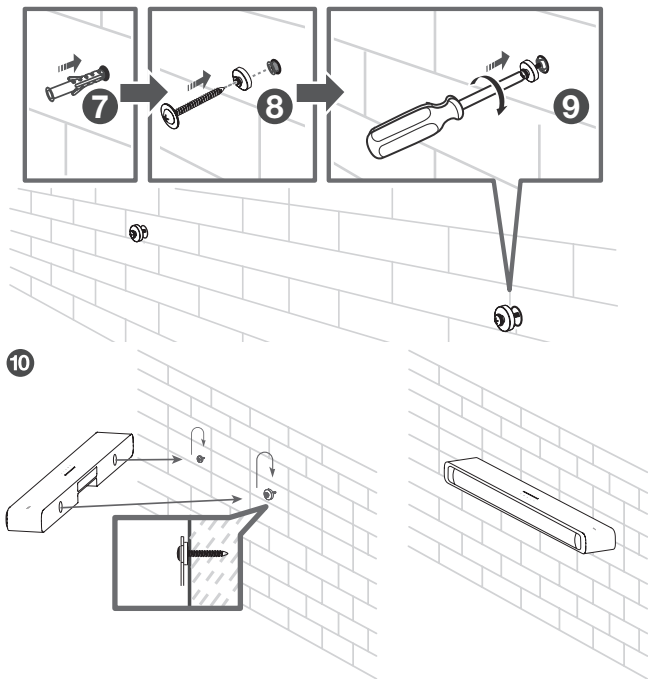

Megjegyzések

- Ne helyezze a Soundbar-t közvetlen napfénynek, hőnek, tűznek vagy nedvességnek kitett helyre. Csak magas helyre történő felszerelésre alkalmas: < 200cm


Telepítse/cserélje a távirányító elemeit

Opozorila

- Az akkumulátor helytelen cseréje robbanásveszélyes.
Zamenjajte samo z enakim ali enakovrednim tipom.


Vigyázat

- Az akkumulátor perklorátot tartalmaz, óvatosan kezelje. További információkért látogasson el a www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate weboldalra
- 1 Nyissa ki az elemtartó rekeszt, szükség esetén vegye ki a régi elemeket.
 - 2 Helyezzen két új AAA elemet az elemtartóba a megfelelő polaritással (+/-).
 - 3 Csukja be az elemtartó rekeszt.

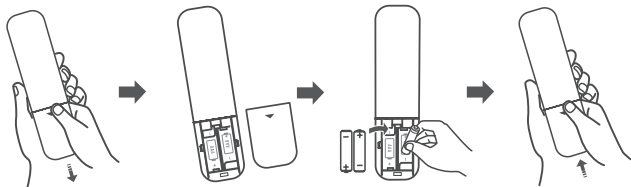

A beállítás befejeződött. A Soundbar készen áll a használatra. A Soundbar különböző csatlakozási lehetőségeinek eléréséről további információkat a következő fejezetben talál.

A Távirányító áttekintése

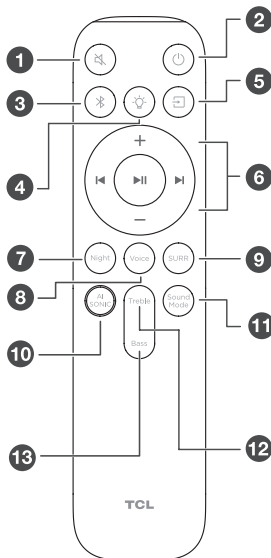

- ❶ Rövid megnyomás: Elnémítja/feloldja a hangot
- ❷ Rövid megnyomás: Bekapcsolás/alsó állapot
Hosszú megnyomás: Kikapcsolás
- ❸ Hosszan megnyomva: Bluetooth párosítás
Rövid megnyomás: Válassza ki a Bluetooth módot
- ❹ Rövid megnyomás: A LED különböző fényerejének módosítása
Hosszan megnyomva: Váltás a folyamatos LED-es lámpa be- és kikapcsolása között
- ❺ Rövid megnyomás: Bemeneti forrás váltása HDMI eARC/
Optikai/AUX/USB/Bluetooth

- 6 + Hangerő növelése
 – Hangerő csökkentése
 - Előző zene lejátszása; lapozzon az előző elemre
 - Következő zene lejátszása; lapozzon a következő elemre
 - Zene lejátszása/szüneteltetése
- 7 Nyomja meg az Éjszakai mód BE vagy KI kapcsolásához
- 8 Röviden nyomja meg a Hangjavítás mód beállításához.
 Nyomja meg hosszan a  gombot 5 másodpercig, hogy belépjen a hangutasítás menübe. Ezután nyomja meg röviden a + / – gombot a hangutasítások hangerejének beállításához, vagy nyomja meg röviden a  gombot a hangutasítások be- vagy kikapcsolásához.
- 9 Röviden nyomja meg a térhatású hangzásjavító mód beállításához
- 10 Röviden nyomja meg az AI Sonic-adaptáció menübe való belépéshez, és állítsa be a felhasználó által definiált AI Sonic-adaptáció jelenetek közötti váltáshoz:
 1. pozíció/2. pozíció/3. pozíció/KI (Csak az APP-ban történő első beállítás után lép érvénybe)
- 11 Rövid megnyomás: Váltás a bemeneti hangmódra Normál/Film/Zene/Hang/Játék/Sport
- 12 Röviden nyomja meg a magas hanghatás beállításához
- 13 Röviden nyomja meg a mélyhanghatás beállításához

Kombinált billentyűk:

1. Nyomja meg egyszerre a  és a  gombot a DTS TruVolume aktiválásához vagy deaktiválásához.
2. Nyomja meg egyszerre a  és a  gombot a DTS® Virtual:X™ aktiválásához vagy deaktiválásához.

Megjegyzés: A DTS® Virtual:X™ technológia forradalmasítja a Hangsávokat Magával ragadó hangzást biztosít további hangszórók használata nélkül. A filmek és játékok a hétköznapi élményekből érzékszervi kalandokká változnak, tisztább párbeszédekkel és fokozott basszussal, hogy elmerülhessen az akcióban. Használjon nagyfelbontású audiotartalmat a DTS® Virtual:X™ funkciók végrehajtásakor.

Ez a Hangsáv teljes mértékben vezérelhető a TCL Home alkalmazáson keresztül, beleértve a tápellátást, a hangerőt, a bemeneti váltást, az effektusokat, az AI hanghullám-adaptációt stb. A TCL Home App használatával további intelligens funkciókat fedezhet fel.

Kérjük, töltsse le a legújabb verziót az alkalmazásboltból.



TCL Home App
Az Ön TCL Smart Hub-ja
Letöltés Most!

3 A Soundbar rendszer csatlakoztatása

Miután rögzítette a Soundbar pozícióját, elkezdheti csatlakoztatni a TV-hez vagy más eszközökhöz, és hallgathatja a hangot a Soundbaron keresztül. Prepričajte se, da ste ugasnili zvok vašega televizorja ali naprave. Információért tekintse meg a TV vagy a készülék használati útmutatóját.

Csatlakoztassa a HDMI kábelt

Opomba


- Győződjön meg arról, hogy tévéje vagy eszköze támogatja a HDMI (eARC/ARC) funkciót. Információért tekintse meg a TV vagy a készülék használati útmutatóját.

Csatlakoztassa a HDMI-kábel egyik végét a Soundbar HDMI eARC bemeneti csatlakozójához, a másik végét pedig a TV vagy eszköz HDMI (eARC/ARC) kimeneti csatlakozójához.

Ha a HDMI-kábel használatával a lehető legjobb hangélményt szeretné elérni, kövesse az alábbi lépéseket:


TCL TV esetében:

- 1 Csatlakoztassa a HDMI-kábelt a Soundbar HDMI (eARC) interfészéről a TV HDMI (eARC/ARC) interfészéhez.
- 2 Engedélyezze a CEC funkciót a TCL TV beállításában.
(Az utasításokat lásd a TV felhasználói kézikönyvében)

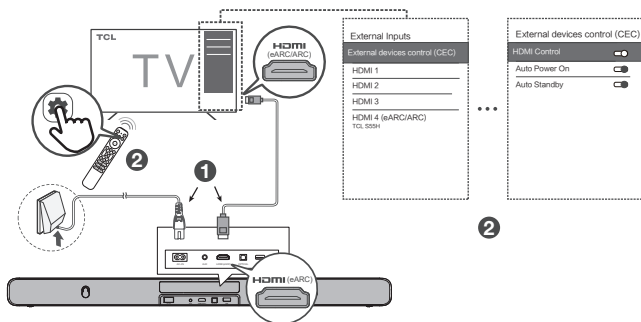

Más TV-márkák esetében:

- 1 Csatlakoztassa a HDMI-kábelt a Soundbar HDMI (eARC) interfészéről a TV HDMI (eARC/ARC) interfészéhez.
- 2 Engedélyezze a CEC funkciót a TV beállításaiában.

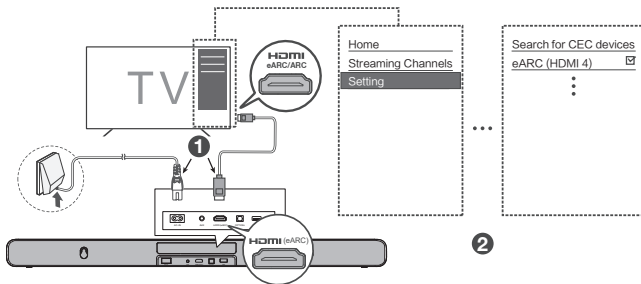


★ A CEC (Fogyasztói elektronikus vezérlés) funkció elnevezése TV gyártónként eltérő lehet. Ennek a funkciónak a neve CEC, Anynet+, SimpLink, BRAVIA Link, EasyLink vagy VIERA Link. További információért olvassa el a TV használati útmutatóját.

TCL Tutti Choral

A Hangsáv csatlakoztatása után a „TV+Hangsáv” menü jelenik meg a TV-készüléken.

Beállítások → Kijelző és hang → Hangkimenet → Beépített hangszórók + Hangsáv (HDMI)

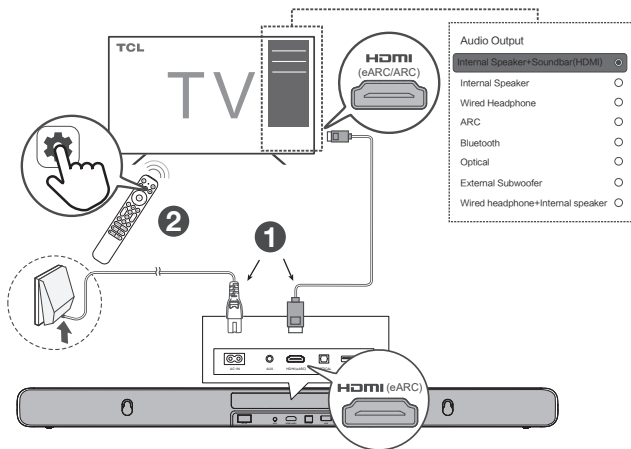


Megjegyzés

- A megjelenített információ a TV-modelltől függően változhat.
- Ez a funkció kompatibilis néhány TCL TV-vel (kérjük, látogasson el a TCL hivatalos webhelyére az egyes modellekért). A működési mód különböző TV-készülékeknél eltérő lehet.
- Keresse meg a weboldalon a TCL Tutti Choral TV modellek kompatibilitási listájának legújabb verzióját.

Csatlakoztassa az optikai kábelrel

- 1 Szükség esetén távolítsa el a védőkupakokat az optikai kábelről.
- 2 Csatlakoztassa az optikai kábel egyik végét a Soundbar optikai bemeneti csatlakozójához, másik végét pedig a TV vagy eszköz optikai kimeneti csatlakozójához.

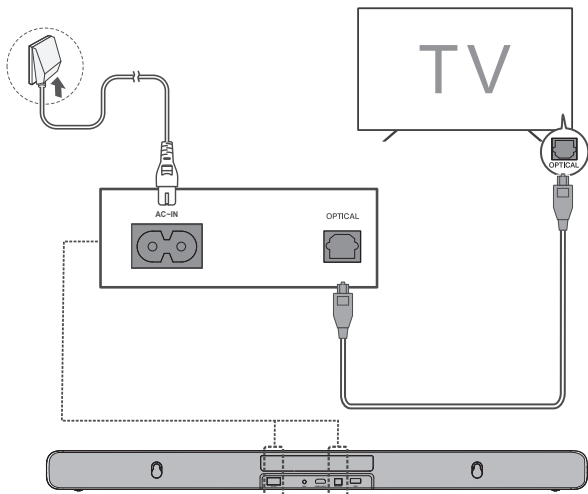


Megjegyzés

- Ha nincs hangkimenet a Soundbar-on, próbálja meg aktiválni a PCM jelkimenetet a TV-n vagy készüléken. PCM se v večini naprav uporablja za pretvorbo analognih zvočnih signalov v digitalne zvočne signale. Za več informacij o tem kako aktivirati izhod signala PCM si oglejte uporabniški priročnik televizorja ali naprave.

Csatlakoztassa audio kábelrel


Csatlakoztassa az audiokábel (nem tartozék) egyik végét a Hangsáv AUX bemeneti csatlakozójához, a másik végét pedig a TV-készülék vagy az eszköz fejhallgató- vagy audiokimeneti csatlakozójához. Ezzel letiltja a TV-készülék beépített hangszóróinak hangját.

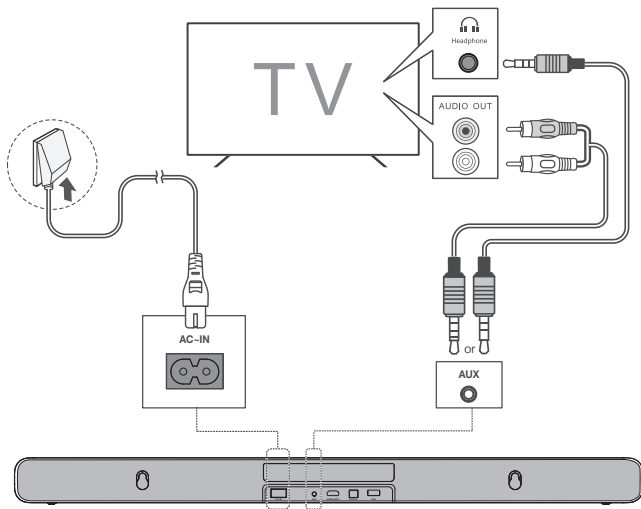

Útmutató a Soundbar optikai kábel használatával történő beállításához



Optičnega kabla (SPDIF) ne upogibajte ali pregibajte, ker je krhek in se lahko zlahka poškoduje in uniči.



Za optimalno zvočno izkušnjo ob uporabi optičnega kabla:


- 1 Nyomja meg a Kezdőlap gombot a TCL TV távirányítóján.
- 2 Navigáljon a **Settings (Beállítások)** menüpontban a **Audio option (Hang beállításokra)**.
- 3 Módosítsa a TV beállításait úgy, hogy a TV hangja megszólaljon Kimenet a hangszórórendszerből. A TV-készüléktől függően előfordulhat, hogy ez automatikusan beáll, amikor csatlakoztatja a hangszórórendszert. Kérjük, olvassa el a TV használati útmutatóját.

Megjegyzések

- A különböző eszközök különböző menüopciókkal rendelkezhetnek.
- Az olyan eszközök, mint a Blu-ray lejátszók, set-top boxok stb. szintén alkalmazhatók.

Csatlakoztassa a Soundbar-t a tápegységhez

- 1 Győződjön meg róla, hogy minden más csatlakoztatást befejezett, mielőtt a Soundbar-t a tápegységhez csatlakoztatja.
- 2 Győződjön meg arról, hogy a tápegység feszültsége megfelel az országa biztonsági előírásainak (lásd „Specifikációk” a 36. oldalon).
- 3 Csatlakoztassa a mellékelt hálózati tápkábel egyik végét a Soundbar AC bemeneti csatlakozójához, a másik végét pedig a falon lévő hálózati aljzathoz.

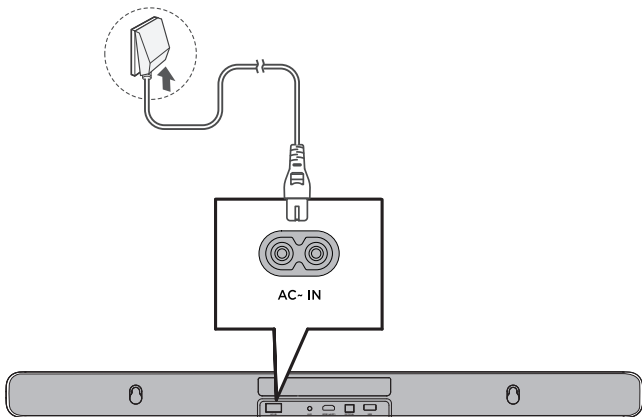


Csatlakoztassa a Soundbar-t a Bluetooth eszközhöz

Megjegyzések

- Győződjön meg arról, hogy vezeték nélküli eszköze támogatja a Bluetooth funkciót.
 - A Soundbar és a Bluetooth eszköz közötti működési hatótávolság körülbelül 10 méter (a Bluetooth eszköz és a Soundbar közötti akadályok nélkül).
- 1 Nyomja meg a .
 - 2 Nyomja meg a .
 - 3 Nyomja meg és tartsa  lenyomva a távirányítón, vagy nyomja meg és tartsa lenyomva  a Soundbar-on.
 - ➔ Látni fogja, hogy a kék fény gyorsan villog.
 - ➔ A Soundbar készen áll a csatlakoztatásra.
 - 4 Kapcsolja be a Bluetooth eszközt, és aktiválja a Bluetooth funkciót.
 - 5 Válassza ki a **TCL S55H** lehetőséget.
 - ➔ A kék fény 3 másodpercre kigyullad.
 - ➔ A csatlakoztatás sikeres.
 - 6 Ha egy másik eszközt szeretne párosítani, ismételje meg a 3. lépést.

Tipp

- Ha nem találja a **TCL S55H** modellnevet a Bluetooth eszközén, nyomja meg és tartsa lenyomva  a távirányítót. Látni fogja a kék fény villogását. Most a Soundbar csatlakoztatási módba kerül.

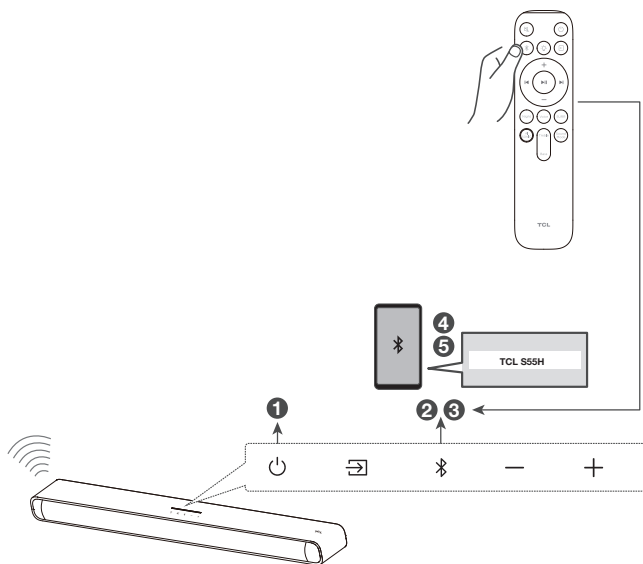

Csatlakoztassa a vezeték nélküli Mélynyomót a Soundbarhoz

Ha a vezeték nélküli mélynyomó csatlakoztatva van, erőteljes, mély basszushangokat és igazán magával ragadó hangélményt élvezhet.


Automatikus párosítás

Győződjön meg róla, hogy mind a Soundbar, mind a vezeték nélküli mélynyomó csatlakoztatva van a tápegységhez és be van kapcsolva.

A MÉLYNYOMÓ AZ ELSŐ HASZNÁLAT SORÁN AUTOMATIKUSAN CSATLAKOZIK A SOUNDBAR-HOZ.

Probléma esetén a következő lépésekkel manuálisan csatlakoztassa a hangsugárzót:

- ➔ Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot a mélysugárzón 3 másodpercig. Amíg a pair (párosítási) gomb feletti borostyánsárga fény villogni nem kezd.
- ➔ Nyomja meg és tartsa lenyomva a Hangsáv  gombját, és várjon 10 másodpercig, amíg a Hangsáv sárga LED jelzőfénye villogni kezd. Egy idő után a zöld LED 5 másodpercig világít.
- ➔ A mélysugárzó most csatlakozik a Hangsávhoz.

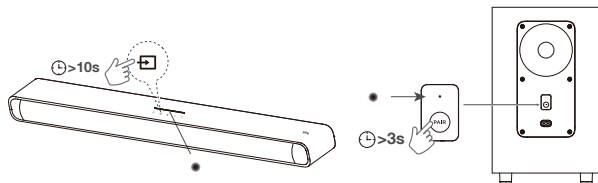


Ha egynél több eszközt kell csatlakoztatnia, a következőt csak az előző sikeres csatlakoztatása után csatlakoztassa.

4 A Soundbar rendszer használata


Használja a Soundbar készüléket a felső panelen vagy a Távirányítóval

1 Győződjön meg róla, hogy a Soundbar megfelelően csatlakoztatva van a tápegységhez és a forrásokhoz.

2 Nyomja meg a ➡ Soundbar felső panelen vagy a távirányítón a megfelelő forrásra való átkapcsoláshoz.



A LED állapota segít megérteni a Bar speaker viselkedését.

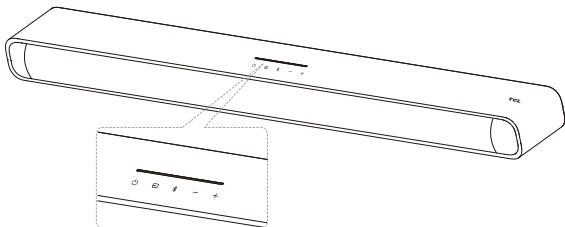

Távirányító	Bar speaker Akció	LED viselkedése a Bar speakeron
	Kikapcsolás/alvó állapot Bekapcsolás	Kikapcsolás: Minden LED lámpa oldalról középre kigyullad és kialszik. Bekapcsolás: A LED-ek középről oldalra világítanak.
	Hang némítása	Némítás bekapcsolva: A középső LED többször felviláglik. Némítás kikapcsolva: Megjelenik az aktuális hangerőszint.
	Forrás	Bemeneti forrás LED jelző: HDMI eARC: magenta Optikai: sárga Aux: zöld USB: cian Bluetooth: kék
	LED	Rövid megnyomás: A LED különböző fényerejének módosítása. Hosszan megnyomva: Váltás a folyamatos LED-es lámpa be- és kikapcsolása között.
	Bluetooth párosítás	A kék LED gyorsan villog.
	Hangerő fel/le	Hangerő fel: A LED-ek fokozatosan kigyulladnak középről oldalra. Hangerő le: A LED-ek fokozatosan kialszanak oldalról középre.
	Kihagyás/Előző	Kihagyás: A LED-ek balról jobbra mozognak. Előző: A LED-ek jobbról balra mozognak.
	Térhangzás fokozása	Nyomja meg a négy különböző térhatású hangszint beállításához.
	Hangjavítás/ Hangutasítás beállítása	Rövid megnyomás: egyszeri rövid megnyomás az aktuális hangjavítási szint megjelenítéséhez, ismételt rövid megnyomás a különböző hangjavítási szintek beállításához. Nyomja meg hosszan a  gombot 5 másodpercig, hogy belépjen a hangutasítás menübe. Ezután nyomja meg röviden a +/– gombot a hangutasítások hangerőjének beállításához, vagy nyomja meg röviden a  gombot a hangutasítások be- vagy kikapcsolásához.
	Éjszakai mód	Éjszakai mód bekapcsolva: A LED-ek középről oldalra világítanak. Éjszakai mód kikapcsolva: Minden LED lámpa oldalról középre kigyullad és kialszik.
	Hang mód	Nyomja meg a hangmód váltásához a következő sorrendben: Normál/Film/Zene/Hang/Játék/Sport
	Magas hangok beállítása	Rövid megnyomás: egyszeri rövid megnyomás az aktuális magas hangszint megjelenítéséhez, ismételt rövid megnyomás a különböző magas hangszintek beállításához.
	Basszus beállítása	Rövid megnyomás: egyszeri rövid megnyomás az aktuális basszusszint megjelenítéséhez, többszöri rövid megnyomás a különböző basszusszintek beállításához.
	Sonic alapértelmezett/1/2/3	Röviden nyomja meg az AI Sonic-adaptáció menübe való belépéshez, és állítsa be a felhasználó által definiált AI Sonic-adaptáció jelenetek közötti váltáshoz: 1. pozíció/2. pozíció/3. pozíció/KI (Csak az APP-ban történő első beállítás után lép érvénybe)

Megjegyzés: A Soundbar bekapcsolása után, ha 10 másodpercen belül nem történik művelet sem a Soundbar-on, sem a távirányítón, a Soundbar összes LED-kijelzője kikapcsol, majd a művelet folytatásakor újra kigyullad.

Tipp: A Távirányítón több speciális funkciót is használhat (lásd „A Távirányító áttekintése” a 16. oldalon).

Zenehallgatás Bluetooth-eszközzel


- 1 Győződjön meg arról, hogy készüléke támogatja az A2DP-t és/vagy az AVRCP-t. Információért tekintse meg a készülék specifikációját.
- 2 Párosítsa Bluetooth eszközét a Soundbarral (lásd 'A Soundbar csatlakoztatása a Bluetooth eszközhöz' a 26. oldalon).
- 3 Kezdje el hallgatni a Bluetooth-eszközén tárolt zenét a Soundbar-on keresztül.
 - Ha Bluetooth eszköze támogatja az A2DP-t, hallgathat zenét, de nem tudja vezérelni a lejátszást.
 - Ha a Bluetooth eszköz támogatja az AVRCP-t, akkor a távirányítóval hallgathat zenét és vezérelheti a zenelejátszást. Nyomja meg a középső gombot a zenelejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához. Nyomja meg a left/right (bal/jobb) gombot az előző/következő zeneszámra való ugráshoz.

Megjegyzés

- A Soundbar és a Bluetooth eszköz közötti működési tartomány körülbelül 10 méter (a Bluetooth eszköz és a Soundbar közötti akadályok nélkül).

Használja az USB kábelt vagy eszközt zenelejátszáshoz

- Nyomja meg a play/pause (lejátszás/szünet) gombot a távirányítón a zenehallgatáshoz/szüneteltetéshez/folytatáshoz.
- Nyomja meg a távirányító left/right (balra/jobbra) gombját az előző vagy a következő zeneszámmra való ugráshoz.
- Nyomja meg a up/down (fel/le) gombot a hangerőszint növeléséhez vagy csökkentéséhez.

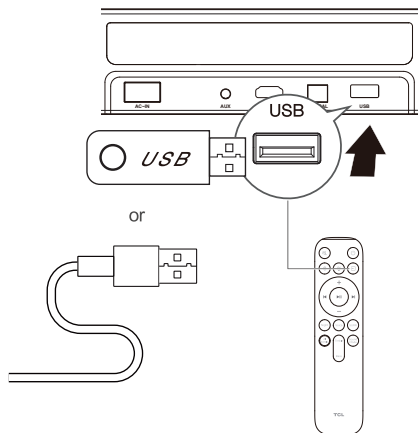

Tipp

- Ez a Hangsáv legfeljebb 64 GB memóriával rendelkező USB eszközöket támogat, és a támogatott fájlformátum az MP3, WMA, WAV, FLAC.
- Az USB eszköz mappáiban lévő zenének 5 (köztük 5) könyvtárszinten belül kell lennie. Ellenkező esetben a Soundbar nem tudja felismerni a zenét.

5 Szoftverfrissítés

A TCL a jövőben biztosíthatja a Hangsáv rendszer firmware-frissítését.

Ha frissítések állnak rendelkezésre, frissítheti Hangsávját USB-meghajtó csatlakoztatásával vagy a TCL HOME használatával. Az alkalmazás online frissíti a firmware-t.


Online frissítés

Kövesse az alábbi képen látható utasításokat a firmware frissítéséhez a TCL HOME alkalmazásban.

Megjegyzés

- A megjelenített üzenet eltérő lehet.
- Kérjük, ne lépjen ki a TCL HOME alkalmazásból a frissítési folyamat során.



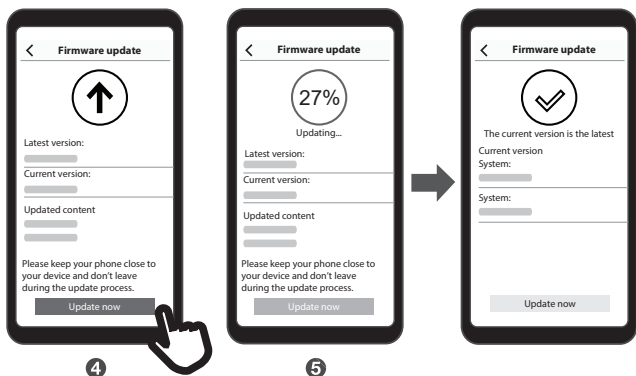

USB frissítés

Követelmények:

- TCL Hangsáv
- Internetre csatlakoztatott számítógép
- FAT/FAT32 formátumra formázott USB-tárolóeszköz, legalább 100 MB szabad helygel.

Megjegyzés: Kérjük, töröljön minden fájlt és mappát az USB-tárolóeszköztől (az USB-tárolóeszköznek ezután üresnek kell lennie).

Frissítési Eljárás:

- A. Keresse meg és töltsse le a TCL legújabb frissítési fájlját. A TCL támogatja a Hangsáv szolgáltatást a webhelyen (www.TCL.com -> Támogatás). Fontos, hogy az adott modellnek megfelelő fájlt használjon.

- B. Helyezze át vagy másolja át a letöltött fájlokat egy FORMÁZOTT és ÜRES USB-tárolóeszköze. Ha ez megtörtént, az ".UPG" nevű fájlnek kell lennie az USB-tárolóeszközön található CSAK az egyetlen fájlnek.
- C. A TCL Hangsáv frissítéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
1. Lépés: Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a tápkábelt, majd indítsa újra a Hangsávt.
 2. Lépés: Állítsa a Hangsávt USB módba, és csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt.
 3. Lépés: A rendszer automatikusan frissül , és a Hangsáv LED-jén keresztül megértheti a frissítési folyamatot.
 4. Lépés: A Hangsáv a frissítés befejezése után újraindul, és a teljes frissítési folyamat körülbelül 3 percet vesz igénybe. A frissítés befejezése után távolítsa el az USB-tárolóeszközt a Hangsávból.

FONTOS:

1. A frissítési folyamat során ne távolítsa el az USB-tárolóeszközt, NE húzza ki a tápkábelt, és ne kapcsolja ki a Hangsávt.
2. Ha a frissítés sikertelen, a LED pirosra vált, húzza ki a tápkábelt és az USB-eszközt, majd ismételje meg a fenti lépéseket a Hangsáv újbóli frissítéséhez.

6 Specifikációk

Termék név

2.1 Csatornás Dolby Atmos Hangsáv Vezeték Nélküli Mélynyomóval

Hangsáv

- Tápellátás: AC 100-240V~50/60Hz
- USB: 5V --- Maximum 500mA
- Teljesítményfelvétel: 38W
- Energiafogyasztás standby (készenléti) állapotban (hosszú idő után) Nyomja meg és tartsa lenyomva a power button (bekapcsológombot) 3 másodpercig): <0,5W
- Energiafogyasztás standby (készenléti) állapotban (amikor Ha a TCL Home APP be van kapcsolva, a Hangsáv 19 percig nem rendelkezik jebemenettel vagy hangkimenettel: < 2W
- Impedancia: 8Ω
- Frekvencia átvitel: 180Hz-20KHz
- Méretek (WxHxD): 810x60x98mm
- Súly: 2,05 kg
- Üzemi hőmérséklet: 0°C - 45°C

Vezeték Nélküli Mélynyomó

- Tápellátás: AC 100-240V~50/60Hz
- Teljesítményfelvétel: 50W
- Standby (Készenléti) fogyasztás: <0,5W
- Energiafogyasztás standby (készenléti) állapotban (amikor Ha a T-Home APP be van kapcsolva, 2 percig nem érkezik jebemenet vagy hangkimenet a mélysugárzóból: < 2W
- Impedancia: 4Ω

- Frekvencia átvitel: 40Hz-180Hz
- Frekvencia tartomány: 2402MHz-2480MHz
- Maximális adási teljesítmény: 7,91 dBm
- Méretek (WxHxD): 195x320x195mm
- Súly: 3,06 kg

Bluetooth

- Bluetooth verzió: 5,3, Bluetooth profil - Bluetooth sztereó támogatott (Fejlett hangelosztási profil - A2DP; Audió-videó távvezérlési profil - AVRCP)
- Frekvenciatartomány: 2402 MHz - 2480 MHz
- Max. Adóteljesítmény: 9.5dBm

Távírányító

- Távolság/szög: 6m/ 30 °
- Elemtípus: 1,5 V AAA elem x 2, felhasználó által cserélhető.

A termék megfelel a 2023/826/EU bizottsági rendelet követelményeinek az elektromos és elektronikus háztartási, valamint irodai berendezések kikapcsolt állapotú, készenléti és hálózati készenléti energiafogyasztására vonatkozóan.

1. Az energiafogyasztásra vonatkozó információk

- Kikapcsolt állapot: N/A
- Kikapcsolt állapot: ≤ 0,5 W
- Hálózati készenléti mód: ≤ 2,0 W
- Hálózati készenléti állapot, ha az összes vezetékes port csatlakoztatva van, és az összes vezeték nélküli port aktiválva van: ≤ 2,0 W

2. Az az időtartam, amely után az energiagazdálkodási funkció automatikusan a következő állapotba kapcsolja a berendezést:

Kikapcsolt / Készenléti állapot	Amikor a rendszer normál üzemmódban van	20 perc inaktivitás után Kikapcsolt/ Készenléti állapotba kapcsol
Hálózati készenléti állapot	Amikor a vezeték nélküli hálózati kapcsolat aktiválva van	20 perc inaktivitás után Hálózati készenléti állapotba kapcsol

3. Ha ez a berendezés vezeték nélküli hálózati
kapcsolatokkal rendelkezik:

A vezeték nélküli hálózati kapcsolatok aktiválása:

- Állítsa be megfelelően a berendezést
- Bluetooth üzemmódba kapcsolás
- Csatlakozás energiafelhasználó termékekhez (pl. telefonok/tabletek).

A vezeték nélküli hálózati kapcsolatok kikapcsolása:

- Más bemeneti forrásra váltás

7 Figyelmeztetés

Megfelel ségi nyilatkozat

TCL Overseas Marketing Limited igazolja, hogy a Bar speaker típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: <http://www.tcl.com> lépjen a Támogatás oldalra, és adja meg a modell nevét.

A régi termék és az akkumulátor ártalmatlanítása



Termékét kiváló minőségű anyagokból és alkatrészekből tervezték és gyártották, amelyek újrahasznosíthatók és újrafelhasználhatók.



Ez a szimbólum a terméken azt jelenti, hogy a termékre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék a 2013/56/EU európai irányelv hatálya alá tartozó akkumulátort tartalmaz.

amelyek nem ártalmatlaníthatók a normál háztartási hulladékkal együtt. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek és akkumulátorok helyi szelektív gyűjtőrendszeréről. Tartsa be a helyi szabályokat, és soha ne dobja a terméket és az akkumulátorokat a háztartási hulladék közé. A régi termékek és akkumulátorok megfelelő

ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív hatásokat.

Vegye ki az eldobható elemet

Az eldobható elemek eltávolításához olvassa el a 'A távirányító elemének beszerelése/csere' című részt.

Környezetvédelem és fenntarthatóság

Elhagytunk minden felesleges csomagolást és a Sure környezetbarát és fenntartható.

Védjegyek



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.



A Bluetooth® szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek, és a TTE Corporation ezeket a védjegyeket licenc alapján használja. Druge blagovne znamke in blagovna imena so last njihovih lastnikov.



A DTS-szabadalmakhoz lásd a <http://xperi.com/dts-patents/>. A DTS, Inc. licenc alapján készült. A DTS, Digital Surround, Virtual:X és a DTS logó a DTS, Inc. bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.
© 2024 DTS, Inc. MINDEN JOG FENNTARTVA.



A HDMI, a HDMI High-Definition Multimedia Interface és a HDMI Trade dress kifejezések, valamint a HDMI emblémák a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

8 GYIK

Nincs áram

- Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápkábel és az AC bemeneti csatlakozó megfelelően van csatlakoztatva.
- Győződjön meg arról, hogy van áramellátás.
- Győződjön meg róla, hogy a Soundbar bekapcsolódott.

Nincs hang

- Győződjön meg róla, hogy a hangkábel csatlakoztatva van a Soundbarhoz és a készülékhez.
- Győződjön meg arról, hogy a megfelelő forrást választotta ki.
- Nyomja meg a ufelfelé gombot a hangerőszint növeléséhez.
- Győződjön meg róla, hogy a Soundbar nincs elnémítva.

Halk hang

- A távirányítóval állítsa be a hangerőt.

A távirányító nem működik.

- Győződjön meg arról, hogy a megfelelő forrást választotta ki.
- Győződjön meg róla, hogy a Távirányító és a Soundbar távolsága működési tartományon belül van.
- Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor megfelelően van behelyezve és működik.
- Győződjön meg róla, hogy a távirányító közel van a Soundbar távirányító érzékelőjéhez.

Torz hangot hallok.

- Győződjön meg arról, hogy minden kábel megfelelően van csatlakoztatva.
- Győződjön meg arról, hogy a megfelelő forrást választotta ki.
- Győződjön meg arról, hogy a TV készülék le van némítva, ha hangot játszik le a TV-ről.

Nem találom ennek a Soundbarnak a Bluetooth nevét a Bluetooth eszközömn.

- Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth be van kapcsolva, és A LED gyorsan villog. Ha a LED folyamatosan világít, nyomja meg hosszan a Bluetooth gombot a távirányítón, hogy a LED gyorsan villogjon.
- Győződjön meg róla, hogy a Soundbar párosítva van a Bluetooth-eszközével.

Hogyan párosítsunk Mélynyomót Hangsávval

A mélynyomó az első használat során automatikusan csatlakozik a Soundbarhoz. Probléma esetén a következő lépésekkel manuálisan csatlakoztassa a hangsugárzót:

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot a mélysugárzón 3 másodpercig Amíg a pair (párosítási) gomb feletti borostyánsárga fény villogni nem kezd.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a Hangsáv  gombját , és várjon 10 másodpercig, amíg a Hangsáv sárga LED jelzőfénye villogni kezd. Egy idő után a zöld LED 5 másodpercig világít.
- A mélysugárzó most csatlakozik a Hangsávhoz.

Podpora TCL:

Kérjük, látogasson el a www.tcl.com weboldalra.

BÁRMIKOR TUDUNK A SEGÍTENI

**najprej kontaktirajte nas, če
imate kakršna koli vprašanja**



**VIGYÁZZON,
A SOUNDBAR ELTÁVOLÍTÁSÁKOR**

Szerzői jog © 2024 TCL. Vse pravice pridržane.

Hungarian_S55H-EU_UM_V2.3

