



EcoFlow STREAM mikroinverter 600 W és 800 W

Használati útmutató

A használati útmutatóról

- Ez a használati útmutató bemutatja a terméket, és részletes információkat nyújt a használatáról, kezeléséről és karbantartásáról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a használati útmutató előzetes értesítés nélkül frissülhet.

- A jelen használati útmutatóban leírt egyes tartozékok és funkciók elérhetősége országonként vagy régióként változhat.

- A jelen használati útmutatóban szereplő képek kizárólag illusztrációs célokat szolgálnak. Kérjük, a ténylegesen kézhez kapott terméket vegye figyelembe.

- Ha ezt a kézikönyvet PDF formátumban olvassa, kérjük, ne feledje, hogy a jobb felhasználói élmény és a legfrissebb frissítések érdekében online is elérheti az EcoFlow ügyfélszolgálati oldalán.


Termékáttekintés

Az EcoFlow STREAM mikroinverter (a továbbiakban „mikroinverter” vagy „a termék”) támogatja a kettős napelem bemenetet, és egyszerűen csatlakoztatható a háztartási hálózathoz, ezáltal ideális megoldás otthoni felhasználásra.

A napenergiát alakítja át

váltóárammá a háztartási készülékek táplálásához, illetve a többletenergiát a hálózatba táplálja vissza, ezzel is hozzájárulva a villanyszámla csökkentéséhez.

A termék kinézete

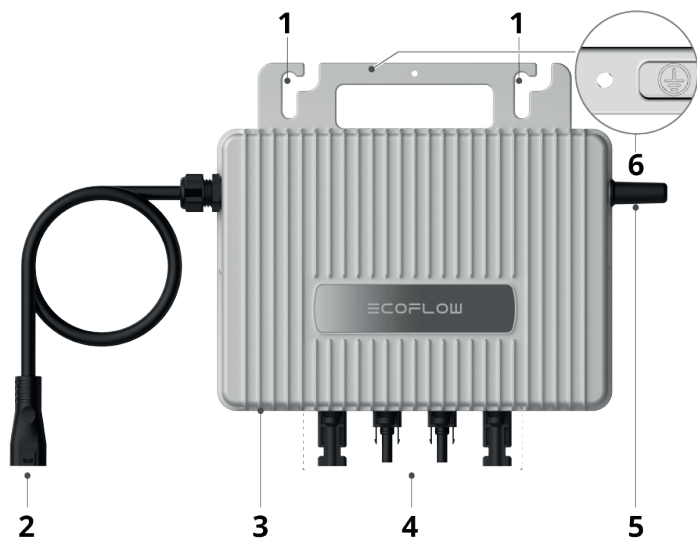

1 Rögzítőfuratok

A mikroinverter napelemhez való rögzítésére vagy falra szerelésére szolgálnak.

2 AC csatlakozó

A mikroinverter szabványos váltóáramú aljzathoz (EU régió) vagy háztartási megszakítóhoz (Egyesült Királyság régió) való csatlakoztatására szolgál.

3 LED jelző

A mikroinverter működési állapotának jelzésére szolgál.

4 PV csatlakozók

A mikroinverter PV panelekhez való csatlakoztatására szolgálnak.

5 Antenna

A vezeték nélküli jel erősségének növelésére szolgál.

6 Földelő csatlakozó (M4-es csavar)

Kiegészítő földelés csatlakoztatására szolgál.


LED jelző



-  Ki: A mikroinverter kikapcsolt állapotban van.
-  Zölden villog: A mikroinverter elindul, csatlakozik a vezeték nélküli hálózathoz, vagy firmware-t frissít.
-  Folyamatosan zölden világít: A mikroinverter normálisan működik, vagy készenléti módban van.
-  Pirosan villog: A mikroinverter hibás működést jelez. Részletes útmutatót az EcoFlow alkalmazásban talál.
-  Folyamatosan piros: A mikroinverter hibás. Az eszközeállításokhoz nyissa meg az EcoFlow alkalmazást. Ha az alkalmazás elérhető, kövesse az ott található hibaelhárítási lépéseket. Ha nem, vegye fel a kapcsolatot a műszaki támogatással.

Méretetek


A megfelelő telepítés és helykihasználás érdekében kérjük, tájékozódjon a termék méreteiről.

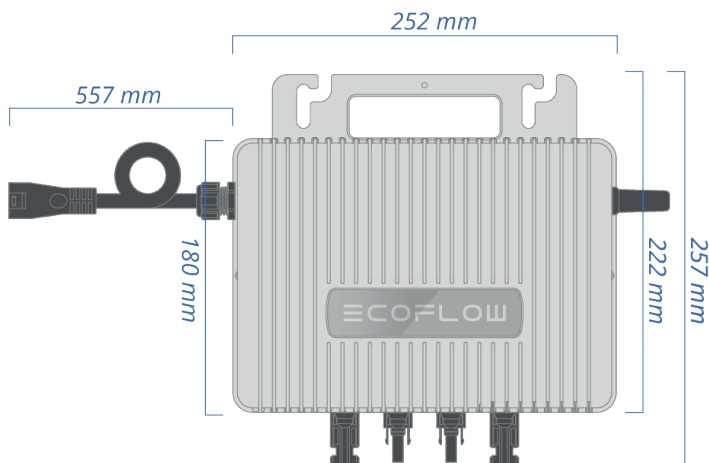

Kezdeti lépések

Ismerje meg az EcoFlow STREAM Plug & Play rendszert!

Ez a mikroinverter lehetővé teszi, hogy fotovoltaikus panelek segítségével kiépítsen egy EcoFlow STREAM Plug & Play napelemes rendszert, ami az otthoni erkélyét egy kompakt, önálló erőművé alakítja. A rendszer működésének megértéséhez tekintsük át röviden a főbb alkotóelemeit.

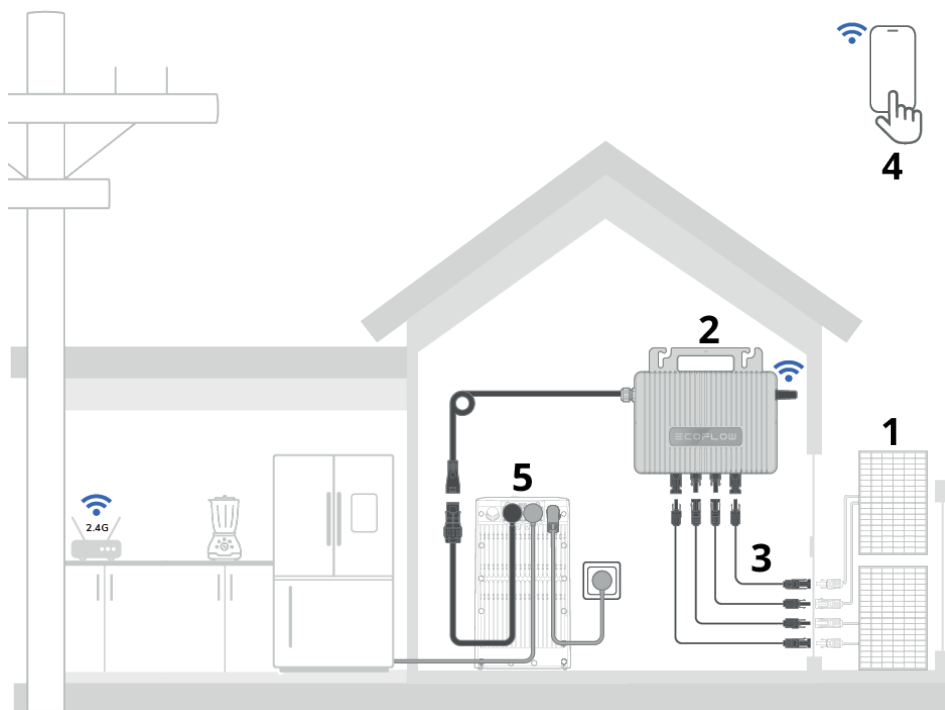

1. Fotovoltaikus panelek

Elnyelik a napfényt, és egyenáramot (DC) termelnek.

Tipp : Használjon EcoFlow fotovoltaikus paneleket, vagy más gyártók kompatibilis paneleit, amelyek megfelelnek a mikroinverter DC bemeneti követelményeinek.

2 EcoFlow STREAM mikroinverter

A fotovoltaikus panelekből származó egyenáramot hálózatra alkalmas váltóárammá alakítja át.

3 Csatlakozókábelek

Csatlakoztassa a fotovoltaikus paneleket a mikroinverterhez, majd a rendszert a hálózathoz egy háztartási aljzaton vagy megszakítón keresztül.

Tipp: Az EcoFlow hivatalos csatlakozókábelei használata javasolt. Más gyártók kábelei esetén további lépésekre lehet szükség a megfelelő konfigurációhoz.

4. EcoFlow alkalmazás

Lehetővé teszi a fotovoltaikus rendszer vezérlését és felügyeletét telefonon keresztül.

5. Opcionális: EcoFlow STREAM AC Pro / EcoFlow STREAM Ultra / EcoFlow STREAM Pro

Tárolja a rendszer által termelt többletenergiát, és azt kisüti, hogy támogassa az otthoni áramellátást áramszünetek vagy alacsony napenergia-termelés esetén.

A rendszer konfigurálása után a mikroinverter optimalizálja a napenergiát a háztartási készülékek energiaigényének kielégítésére. A felesleges energia visszatáplálásra kerül a hálózatba, ezzel segítve az áramszámlák csökkentését.

Az elektromos szabályozások régióként eltérőek lehetnek. A balkonra szerelt napelemes rendszer telepítése előtt tájékozódjon a helyi szabályozásokról, és konzultáljon szakképzett villanyszerelővel, hogy minden a biztonsági előírásoknak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történjen.


A mikroinverter telepítése

A mikroinvertert stabil felületre kell szerelni, ideális esetben úgy, hogy a tápkábelek elvezetése és a Wi-Fi jel vétele optimális legyen. Az EcoFlow kétféle rögzítési módot kínál: falra szerelést vagy a napelem panelhez való rögzítést. A részletes telepítési útmutató a termék csomagolásában található,

terméket  megtalálható az  zsnalező oldalon: _____


1. lehetőség:

Ajánlott tartozékok

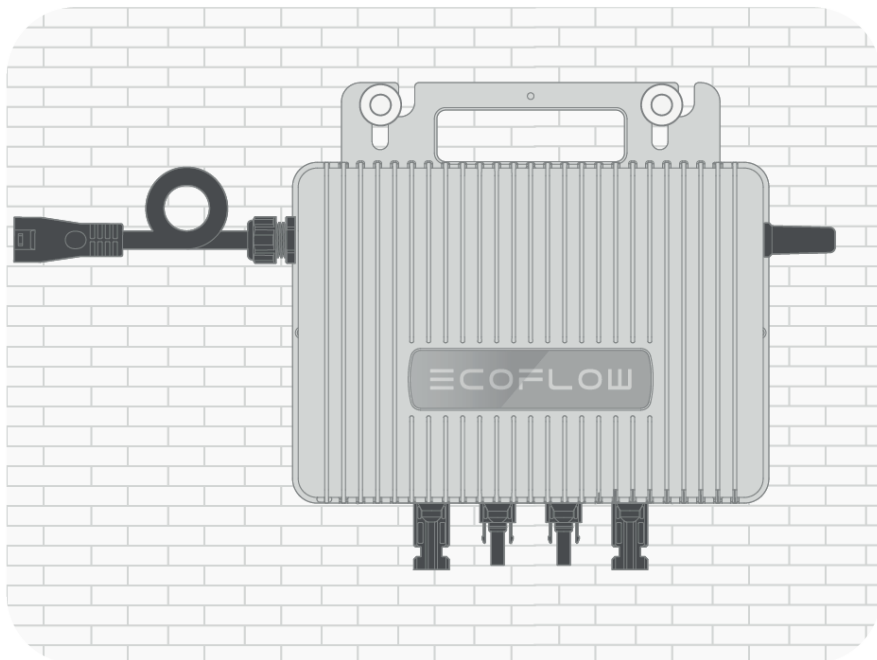

- Falra szereléshez: Dübelek csavarokkal (P6×35 mm, a csomag tartalmazza)
2. lehetőség:

- A napelemek rögzítéséhez: Napelem rögzítő klipsz

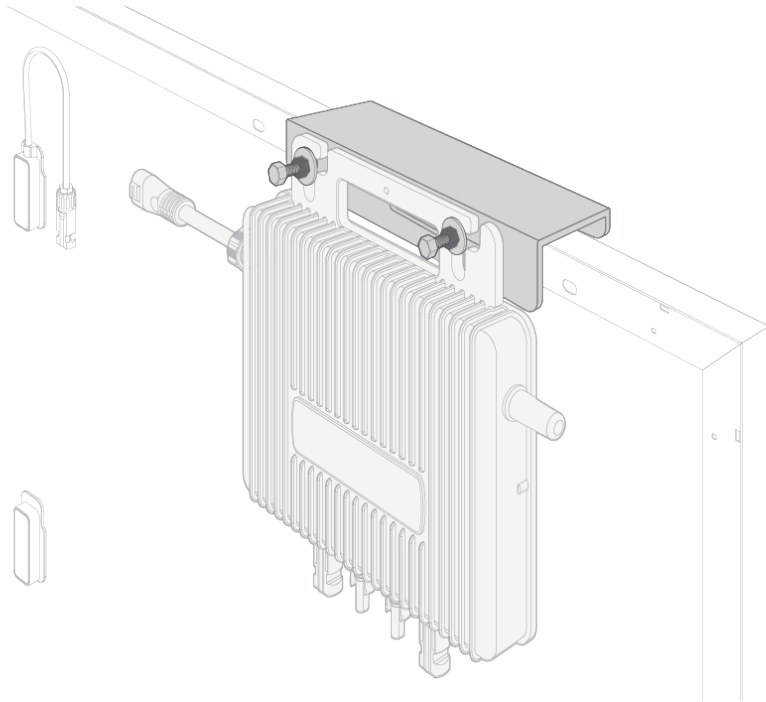

- Falra szereléshez: Dübelek csavarokkal (P6×35 mm, a csomag tartalmazza)

EcoFlow


A mikroinverter csatlakoztatása

A mikroinverter biztonságos felszerelése után csatlakoztassa a szükséges tápkábeleket (mind AC, mind DC oldalon).

1. alkalmazás: Csatlakozás háztartási aljzathoz (európai régió)

Aplikacja 1: Podłączenie do gniazdka domowego (dla regionu europejskiego)

1. Csatlakoztassa a Fotovoltaikus paneleket a mikroinverter PV csatlakozóihoz a megfelelő EcoFlow fotovoltaikus kábelek segítségével.
2. Csatlakoztassa a mikroinvertert egy szabványos háztartási fali aljzathoz a megfelelő EcoFlow AC kábellel.

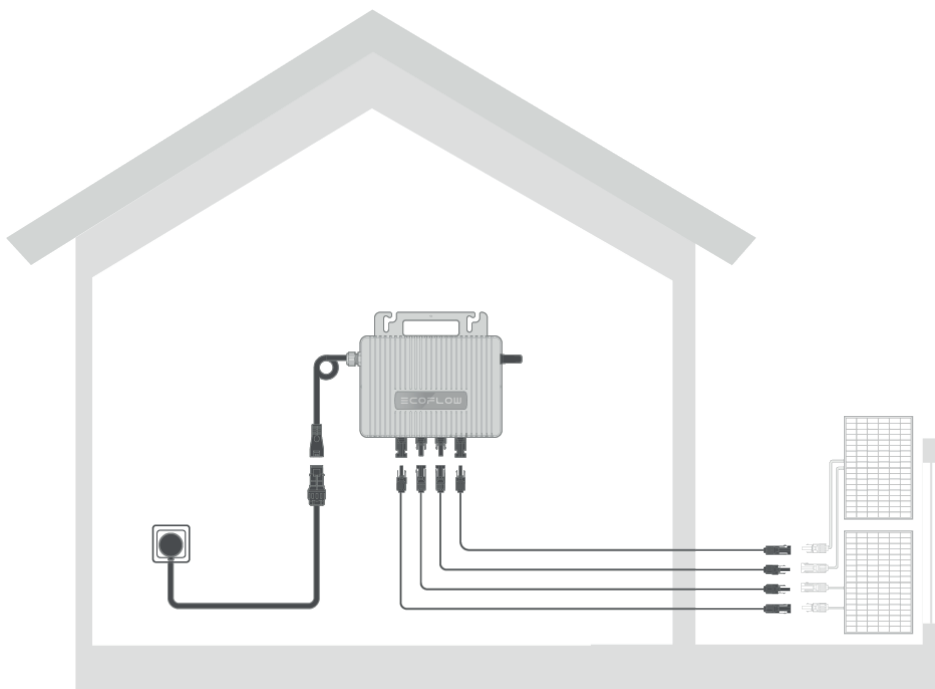


Ne érintse meg egyidejűleg a fotovoltaikus panel pozitív (+) és negatív (-) vezetékét

1. Az AC csatlakozó típusa a helyi szabványoknak megfelelő.
2. **A szolár bemenet műszaki adatai MPPT esetén:** $V_{max} \leq 60V$, $I_{max} \leq 16A$.
3. **A napenergia felvételének korlátja** : Egyetlen bemenet esetén a maximum 430 W. Kettős bemenet esetén a teljes napenergia felvétel a helyi előírásoknak megfelelően alakul.
4. **Fotovoltaikus panel konfiguráció** : A Mikroinverter két PV bemenetet támogat. A fotovoltaikus panelek úgy konfigurálhatók, hogy megfeleljenek a mikroinverter bemeneti teljesítményének. Továbbá, ugyanarra a PV bemeneti csatlakozóra kötött fotovoltaikus paneleknek azonos elektromos specifikációkkal kell rendelkezniük.
5. **Javasolt kábel:**
 - PV csatlakoztatáshoz: EcoFlow STREAM fotovoltaikus panel hosszabbító kábel
 - AC csatlakoztatáshoz: EcoFlow STREAM BKW-AC kábel

2. alkalmazás: Csatlakozás háztartási elosztóhálózathoz (Egyesült Királyság)

1. A hálózati feszültség leválasztásához kapcsolja ki a megszakítót.
2. Csatlakoztassa a Fotovoltaikus paneleket a mikroinverter PV csatlakozóihoz a megfelelő EcoFlow fotovoltaikus kábelek segítségével.
3. Csatlakoztassa a mikroinvertert egy elágazó áramköri megszakítóhoz a megfelelő EcoFlow AC kábelrel. A PE (védőföld) és a nulla vezetőt külön-külön csatlakoztassa a PE és a nulla sínhez, a fázisvezetőt pedig a megszakító terhelési oldalára menő csatlakozójához.

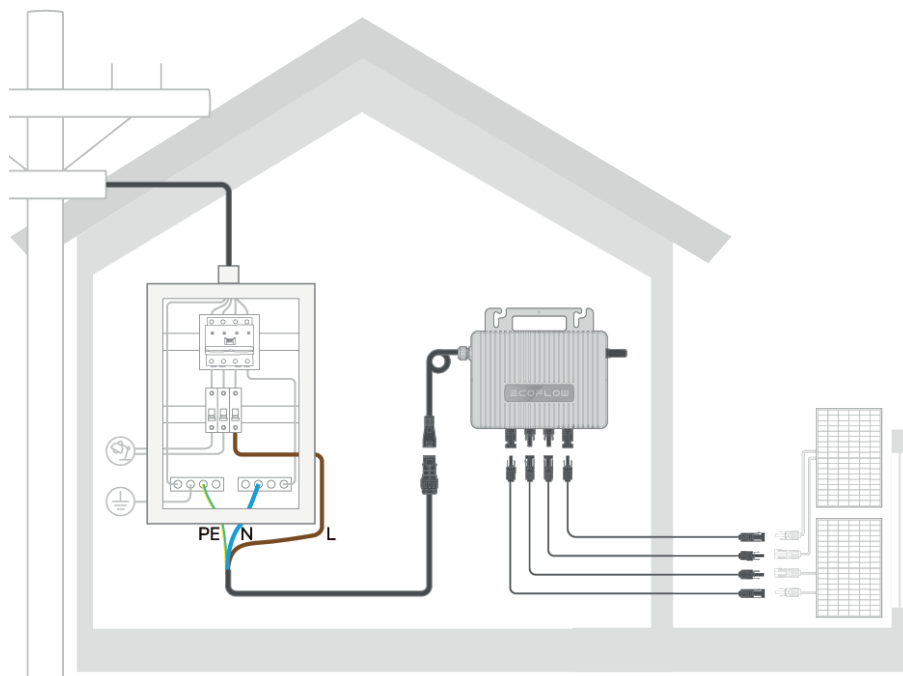

1. **Professzionális telepítés szükséges** : A telepítést kizárólag szakképzett villanyszerelő végezheti.
2. **A tápellátás kikapcsolása kötelező** : A telepítés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a telepítési helyen a tápellátás ki van kapcsolva.
3. A mikroinverter két PV bemenettel rendelkezik. A fotovoltaikus panelek konfigurációja igazítható a mikroinverter bemeneti teljesítményéhez. Továbbá, ugyanarra a PV bemeneti csatlakozóra kötött fotovoltaikus paneleknek azonos elektromos specifikációkkal kell rendelkezniük.
4. Ne érintse meg egyidejűleg a fotovoltaikus panel pozitív (+) és negatív (-) vezetéket.

1 **A napelem MPPT bemenetének specifikációi**: $V_{max} \leq 60V$, $I_{max} \leq 16A$.

2. **A napenergia felvételének korlátja** : Egyetlen bemenet esetén a maximum 430 W. Kettős bemenet esetén a teljes napenergia felvétel a helyi előírásoknak megfelelően alakul.

3. **Fotovoltaikus panel konfiguráció** : A Mikroinverter két PV bemenetet támogat. A fotovoltaikus panelek úgy konfigurálhatók, hogy megfeleljenek a mikroinverter bemeneti teljesítményének. Továbbá, ugyanarra a PV bemeneti csatlakozóra kötött fotovoltaikus paneleknek azonos elektromos specifikációkkal kell rendelkezniük.

4. **Javasolt kábel**

- PV csatlakoztatáshoz: EcoFlow STREAM fotovoltaikus panel hosszabbító kábel
- AC csatlakoztatáshoz: EcoFlow STREAM BKW DIY kábel

Földeléssel kapcsolatos tudnivalók

A biztonságos működéshez elengedhetetlen a megfelelő földelés. Az EcoFlow földelő vezetékkel/dugóval ellátott AC kábelt kínál. Ha a kábelt egy megfelelően telepített és a helyi előírásoknak megfelelően földelt aljzathoz csatlakoztatja, a készülék megfelelően földelve lesz. Ha azonban az alábbi helyzetek bármelyike felerősül, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz:

- Nem biztos abban, hogy a termék megfelelően van-e földelve;
- A termékhez mellékelt csatlakozódugó nem illeszkedik a fali aljzatba.

Amennyiben a telepítési hely nem felel meg a földelési követelményeknek, vagy a helyi előírások által megkövetelt földelési szabványoknak, kérjen meg egy szakképzett villanyszerelőt, hogy a terméken található földelőcsatlakozó segítségével alakítsa ki a megfelelő földelést.

A földelés kiépítéséhez minden esetben szakképzett villanyszerelő szükséges.

A mikroinverter aktiválása

A telepítés befejezése után a mikroinverter automatikusan elindul. Az aktiváláshoz kövesse az alábbi lépéseket a mikroinverter EcoFlow fiókjához való csatlakoztatásához és a kezdeti konfiguráció befejezéséhez.

1. Olvassa be a QR-kódot, keresse fel a telefonján az alkalmazásboltot, vagy látogasson el a <https://download.ecoflow.com/app> oldalra az **EcoFlow** alkalmazás letöltéséhez.
2. Jelentkezzen be EcoFlow fiókjába. Ha még nincs fiókja, először regisztráljon.
3. A mikroinverter megkereséséhez nyomja meg az „**Eszköz hozzáadása**” gombot , vagy a jobb felső sarokban található „ + ” ikont.
4. Válassza ki a mikroinvertert, és kövesse a felugró ablakban megjelenő utasításokat az eszköz párosításának és a Wi-Fi beállításainak befejezéséhez.



 <https://download.ecoflow.com/app>



A mikroinverter nem fog megfelelően működni, ha nincs aktiválva az alkalmazáson keresztül.

Intelligens vezérlés

EcoFlow alkalmazás

Az alkalmazás bemutatása

Az EcoFlow egy alkalmazást kínál az eszközei kezeléséhez. Ezzel a mobilalkalmazással a következőket teheti:

- Bárhonnan átfogóan vezérelheti EcoFlow eszközeit.
- Valós idejű frissítésekkel folyamatosan nyomon követheti az energiafogyasztás részleteit.
- Számos konfigurálható opcióval személyre szabhatja energiafelhasználását.
- Az alkalmazáson keresztül gyorsan értesülhet a problémákról és a firmware-frissítésekről.

Az alkalmazás letöltési lehetőségei

1. Olvassa be a QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez.
2. Keresse az „EcoFlow” kifejezést az iOS vagy Android alkalmazásboltban.
3. Az alkalmazás letöltéséhez látogasson el a <https://download.ecoflow.com/app> oldalra.



 <https://download.ecoflow.com/app>




Az EcoFlow alkalmazást folyamatosan fejlesztjük a felhasználói élmény és a funkcionalitás javítása érdekében. A jelen útmutatóban szereplő képernyőképek csupán illusztrációk. A tényleges megjelenés az alkalmazás verziójától és az operációs rendszertől függően változhat. Ez az útmutató nem tér ki az alkalmazás valamennyi funkciójának részleteire, ezért javasoljuk, hogy a felhasználók önállóan fedezzék fel az alkalmazást.

Regisztráció és bejelentkezés


- Fiók létrehozása:

1. Nyissa meg az EcoFlow alkalmazást, és koppintson az **„Új fiók létrehozása”** gombra.
2. Adja meg a szükséges regisztrációs adatokat, majd érintse meg a „Regisztráció” gombot. A megadott e-mail-címet fogjuk használni EcoFlow-fiókként.

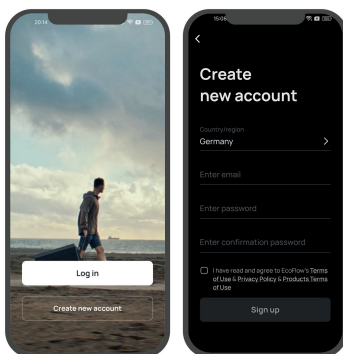

- Bejelentkezéshez

1. Nyissa meg az EcoFlow alkalmazást, és érintse meg a **„Bejelentkezés”** gombot.
2. Adja meg a regisztrált e-mail-címét és jelszavát, majd lépjen az eszközközkezelő oldalra.

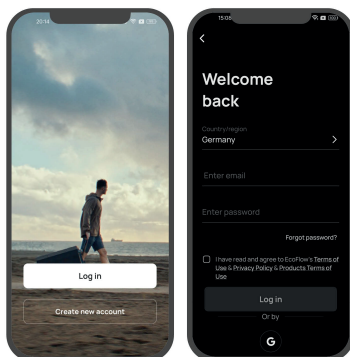


Eszköz párosítása és internet beállítása

Egy új eszköz első beállításakor párosítania kell azt az EcoFlow-fiókjával, hogy biztosítsa az eszközbeállítások távoli elérését.

- Új EcoFlow eszköz/rendszer párosításához:

1. Nyissa meg az EcoFlow alkalmazást, és jelentkezzen be az EcoFlow-fiókjába.
2. Érintse meg az " **Eszköz hozzáadása** " gombot, vagy a jobb felső sarokban található " + " ikont az új EcoFlow eszközök kereséséhez.
3. Válassza ki az EcoFlow eszközt, és kövesse a felugró ablakban megjelenő utasításokat az eszköz párosításának és a Wi-Fi konfigurációjának befejezéséhez.

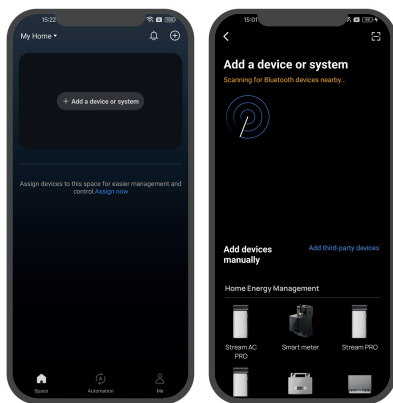

Hozzáférés az eszközkezeléshez

Az EcoFlow alkalmazással telefonjáról kezelheti az összes párosított eszközt. A mikroinverter Wi-Fi és Bluetooth kapcsolatot is támogat, alkalmazkodva a különböző hálózati körülményekhez, ezzel biztosítva a kényelmes hozzáférést az eszköz beállításaihoz.

- Internetkapcsolattal

Stabil Wi-Fi hálózat esetén az eszköz beállításai az interneten keresztül érhetők el. Ez a módszer mindenképpen ajánlott, mivel így biztosítható, hogy az EcoFlow eszköz időben megkapja a firmware frissítéseket.



- Internet nélkül

Ha nem áll rendelkezésre Wi-Fi kapcsolat, az eszköz helyileg, Bluetooth-on keresztül is kezelhető, bár bizonyos beállítások korlátozottak lehetnek.



Főbb funkciók

Tér

Az eszköz párosításakor hozzárendelheti azt egy új vagy egy már meglévő térhez. A tér egy kezdőoldalként funkcionál, amely megjeleníti az összes hozzárendelt EcoFlow eszköz állapotát.

Több terület is testreszabható az eszköz típusától vagy a felhasználási területtől függően.

- A terület kezeléséhez:


Koppintson a terület nevére a bal felső sarokban, majd válassza a **Terület kezelése** lehetőséget a terület hozzáadásához, szerkesztéséhez vagy törléséhez.

- A területek közötti váltáshoz:

Koppintson a terület nevére a legördülő lista megnyitásához, majd válassza ki a kívánt területet a kezdőlap nézet megjelenítéséhez.

- A terület állapotának megtekintéséhez:

Koppintson a felső elemre a terület oldal összesített adatainak megtekintéséhez, beleértve a napenergia-termelés, a fogyasztás, a nyereség és egyéb részleteket.

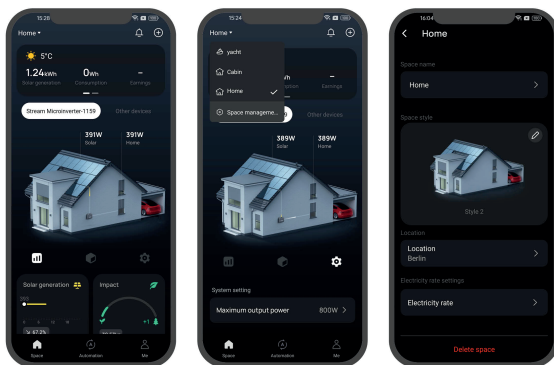

Eszköz/rendszer

Az EcoFlow alkalmazás lehetővé teszi, hogy egy időben egyetlen eszközt vagy rendszert rendeljen hozzá egy fiókhöz. A térhez rendelés után ezek az eszközök kezelhetők.


1. **Jelenleg támogatott sorozatok:** STREAM sorozat, PowerOcean sorozat

*A legújabb támogatott sorozatokkal kapcsolatos információkért ellenőrizze az EcoFlow alkalmazást.

2. EcoFlow rendszer összekapcsolásához győződjön meg arról, hogy az eszközök ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz csatlakoznak.

- Energiaáramlás nézet

Az energiaáramlás nézet az aktuális eszköz vagy rendszer energiaáramlását szemlélteti, beleértve a termelést és a fogyasztást. Más energiaáramlási nézetre váltáshoz húzza el a képernyőt, és válassza ki a készülék vagy rendszer nevét tartalmazó kártyát.

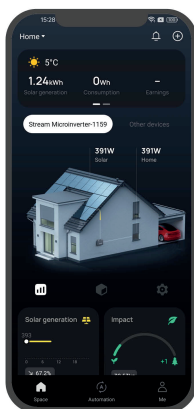



- Widgetek testreszabása


Koppintson az ikonra az aktuális eszköz/rendszer widgetjeinek megjelenítéséhez. Minden widget energiával kapcsolatos statisztikákat jelenít meg, például a napenergia-termelést, a teljes nyereséget és egyebeket.

- További részletek megtekintése egy adott témáról

Koppintson egy widgetre a részletes statisztikák megtekintéséhez.

- A megjelenített widgetek testreszabása


Koppintson a Szerkesztésgombra a widgetek elrendezésének módosításához.

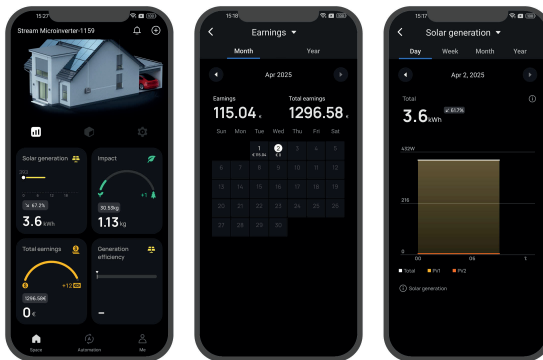

- Kapcsolt eszközök kezelése

Érintse meg az ikont a jelenlegi eszközhöz/rendszerhez kapcsolt eszközök megjelenítéséhez.

Kapcsolt eszközök definíciója: Azok az eszközök, amelyek egy energia-rendszer részei vagy kompatibilisek azzal. A kapcsolt eszközök automatikusan felismerhetők, vagy manuálisan csatlakoztathatók az eszközök csatlakoztatási folyamata során.

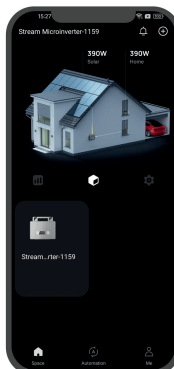



- Eszközbeállítások / Rendszerbeállítások

Érintse meg az ikont a beállítások eléréséhez.

- **Maximális kimeneti teljesítmény:** A rendszer maximális kimeneti teljesítményének megjelenítése vagy szerkesztése.


- **Rendszernév:** Megjeleníti vagy szerkeszti a jelenlegi rendszernévét.

- **Firmware frissítés :** Ellenőrzi a rendelkezésre álló firmware frissítéseket , és lehetővé teszi azok telepítését.

- **Helyiség:** Megjeleníti vagy szerkeszti a helyiséget, amelyhez a rendszer hozzá van rendelve.

- **Adatok törlése:**Érintse meg a rendszerhez tartozó adatok törléséhez.


- **Rendszer eltávolítása:** Eltávolítja a rendszert az EcoFlow fiókjából.

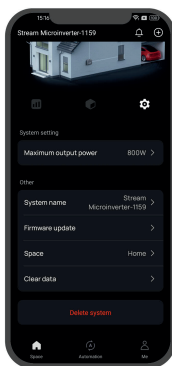

Hibaelhárítás

Az EcoFlow alkalmazás riasztásokkal értesíti a felhasználót a lehetséges problémákról. Minden riasztás értesítésként jelenik meg.


Érintse meg a riasztást a részletek megtekintéséhez és a javasolt hibaelhárítási lépések követéséhez.

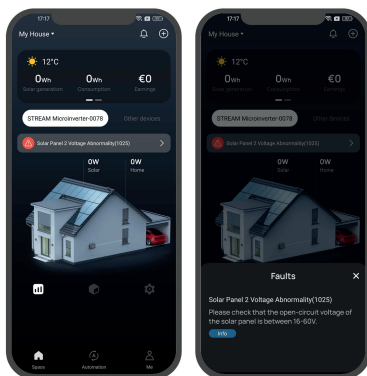

Firmware frissítés

1. Érintse meg a fogaskerék ikont ⚙ az eszköz beállításainak eléréséhez.
2. **Válassza a Firmware frissítés lehetőséget.**
3. A firmware frissítés elindításához érintse meg az Aktualizál lehetőséget.

Megjegyzés: Frissítés előtt ellenőrizze, hogy az eszköz stabil internetkapcsolattal rendelkezik.

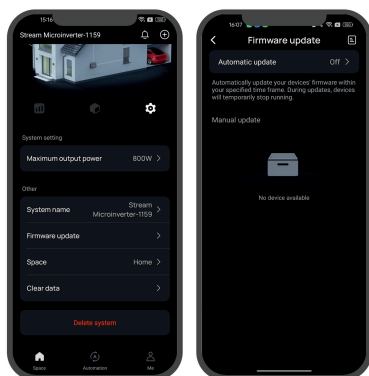

Tudjon meg többet

Adjon hozzá EcoFlow STREAM AC Pro egységet az energiatároláshoz

Az EcoFlow STREAM mikroinvertert úgy tervezték, hogy más STREAM termékekkel integrálva növelje a funkcionalitást.


Az **EcoFlow STREAM AC Pro-hoz** történő csatlakoztatás bővíti az otthoni energia-tárolási lehetőségeket.

Alapértelmezés szerint a többlet napenergia az AC Pro-ban tárolódik, és automatikusan kisül, hogy fedezze a csatlakoztatott fogyasztók energiaigényét az alacsony napenergia-termelés időszakában.

Az AC Pro a hálózati töltést is támogatja a villamos energia csúcsidőn kívüli időszakokban. Az energiaellátási séma rugalmasan beállítható az EcoFlow alkalmazásban, miután a rendszert összekapcsolta EcoFlow fiókjával.

- Csatlakozás az EcoFlow STREAM AC Pro-hoz

1. Csatlakoztassa a mikroinvertert az AC Pro AC kimenetébe.
2. Csatlakoztassa az AC Pro hálózati csatlakozóját egy fali aljzatba, és gondoskodjon a biztonságos csatlakozásról.
3. Az AC aljzat bekapcsolásához nyomja meg egyszer az **AC ON/OFF** gombot az AC Pro készüléken.
4. Párosítsa a mikroinvertert és az AC Pro eszközt az EcoFlow alkalmazással, és ellenőrizze, hogy mindkettő csatlakozik-e az internethez.

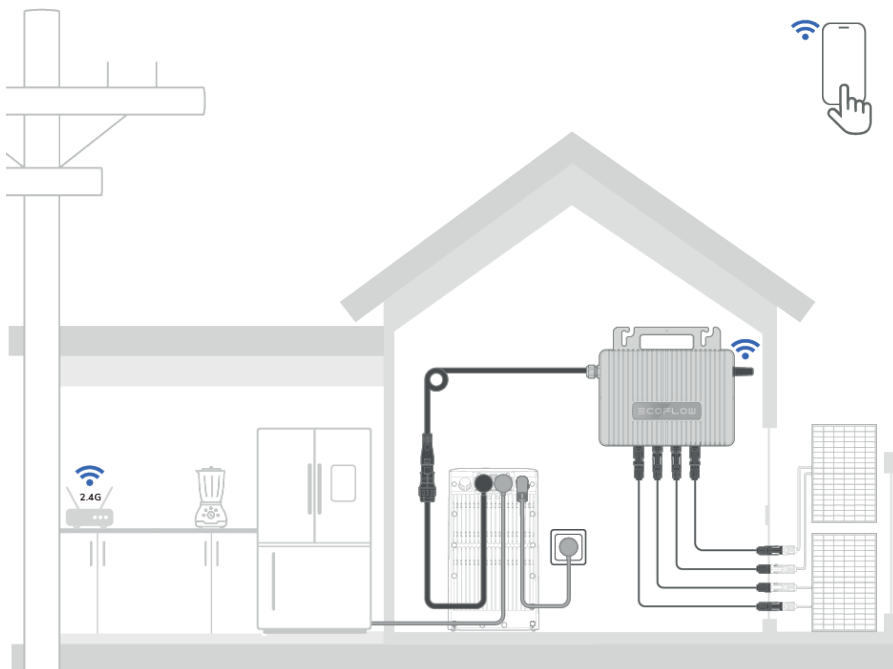

A hálózatra csatlakozásnak meg kell felelnie a helyi előírásoknak és szabványoknak.

Javasolt kábel

- AC csatlakoztatáshoz: EcoFlow STREAM BKW AC kábel szükséges
- Hálózati csatlakoztatáshoz: EcoFlow STREAM BKW AC kábel szükséges


Az EcoFlow STREAM Ultra/Pro hozzáadásával energiatárolási és további napenergia-ellátási lehetőségeket kap

Az EcoFlow STREAM mikroinvertert úgy tervezték, hogy más STREAM termékekkel integrálva növelje a funkcionalitást.

Az **EcoFlow STREAM Ultra** vagy **EcoFlow STREAM Pro** eszközhöz való csatlakoztatás növeli az otthoni energiatárolási kapacitást, és lehetővé teszi a kiegészítő napenergiával való táplálást. Alapértelmezés szerint a többlet napenergia az Ultra/Pro tárolójában kerül tárolásra, és automatikusan kisül, hogy kielégítse a csatlakoztatott fogyasztók igényeit alacsony napenergia-termelés esetén. Az Ultra/Pro támogatja a hálózati töltést is a csúcsidőn kívüli, alacsonyabb áramdíjas időszakokban. Az energiaellátási séma rugalmasan beállítható az EcoFlow alkalmazással, miután a rendszert összekapcsolta EcoFlow fiókjával.

- Az EcoFlow STREAM Ultra / EcoFlow STREAM Pro csatlakoztatásához:

1. Csatlakoztassa a mikroinvertert az Ultra/Pro váltóáramú (AC) aljzatához.
2. Csatlakoztassa az Ultra/Pro hálózati csatlakozóját a fali aljzathoz, és győződjön meg a biztonságos csatlakozásról.
3. Nyomja meg egyszer az Ultra/Pro AC BE/KI gombját a váltóáramú (AC) aljzat bekapcsolásához.
4. Párosítsa a mikroinvertert és az Ultra/Pro eszközt az EcoFlow alkalmazással, és győződjön meg róla, hogy csatlakoznak az internethez.

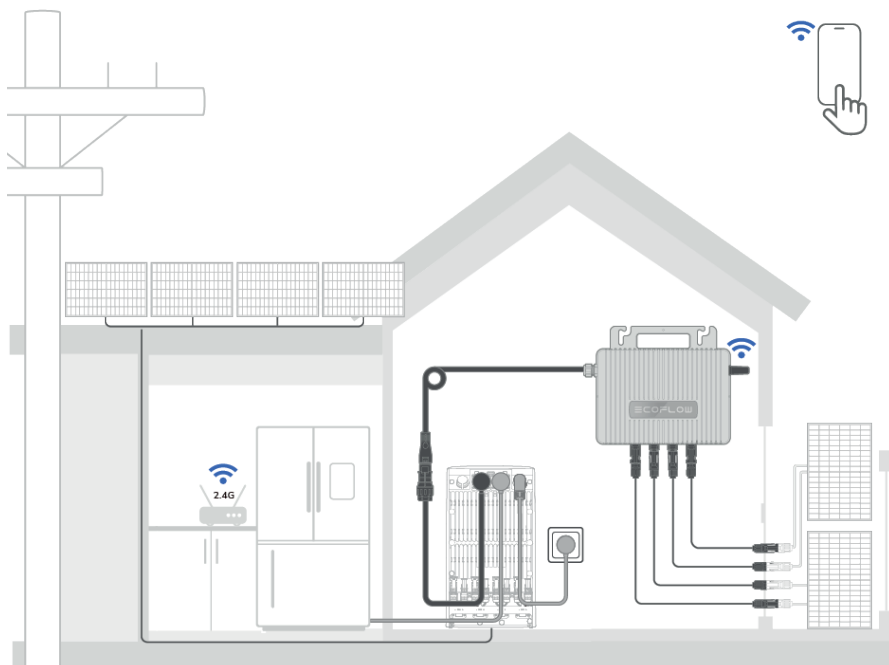

A hálózatra csatlakozásnak meg kell felelnie a helyi előírásoknak és szabványoknak.

Ebben a konfigurációban a teljes betáplálási teljesítményt a helyi előírások is korlátozzák.

Tárolás és karbantartás

Rendszeres karbantartás

A rendszeres karbantartás elvégzéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Puha, száraz ruhával törölje le a termék házát, hogy tiszta maradjon.
2. Félévente ellenőrizze, hogy minden csatlakozóelem megfelelő állapotban van-e.

A termék szétszerelése

A mikroinverter szétszereléséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. **Áramtalanítás** : Teljesen kapcsolja ki az összes csatlakoztatott eszközt.

Ez magában foglalja a mikroinvertert tápláló áramkör megszakítójának kikapcsolását is.


2. **A terhelés kábelének leválasztása** : Válassza le a váltóáramú (AC) kábelt a csatlakoztatott fogyasztóról (például a háztartási elektromos hálózatról).
3. **A napelemek kábeleinek leválasztása** : Válassza le a kábeleket a napelemekről.
4. **A mikroinverter leválasztása**: Csavarozza le a mikroinvertert a falról vagy a napelem tartószerkezetéről. Szerelés közben támassza meg a mikroinvertert, hogy elkerülje a leejtését.
5. **(Opcionális) Hulladékkezelés** : Ha a mikroinverter már nem működik, a helyi, elhasználdott elektromos berendezések hulladékkezelésére vonatkozó előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Hosszú távú tárolás

Hosszú távú tároláshoz helyezze a mikroinvertert az eredeti csomagolásába, száraz és rendezett helyre. Óvja az összes alkatrészt a nedvességtől, ütésektől, vibrációtól stb. A mikroinverter tárolási hőmérséklete -40°C és $+85^{\circ}\text{C}$ között legyen.

Hibaelhárítás

A mikroinverter LED-je alapvető visszajelzést nyújt a készülék állapotának ellenőrzéséhez. Ha szabálytalan LED mintázatot észlel, olvassa el az alkalmazásban található hibaelhárítási útmutatót.



-  **Pirosan villog:** A mikroinverter hibás működést jelez. Részletes útmutatót az EcoFlow alkalmazásban talál.
-  **Folyamatos piros:** A mikroinverter hibás. Az eszközbeállításokhoz nyissa meg az EcoFlow alkalmazást. Amennyiben lehetséges, kövesse az alkalmazásban található hibaelhárítási lépéseket. Ha nem, vegye fel a kapcsolatot a műszaki támogatással.

Ha nem tudja elérni az EcoFlow alkalmazást, forduljon segítségért az EcoFlow ügyfélszolgálatához. Ne kísérelje meg a termék javítását a műszaki támogatás hivatalos utasításai nélkül.

Biztonsági előírások és szabályozási megfelelés

Jogi nyilatkozat

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a termék dokumentációját, és győződjön meg annak megértéséről. A nem rendeltetésszerű használat súlyos sérülést, a termék károsodását vagy anyagi kárt okozhat. Mindig a legfrissebb, elérhető dokumentációt használja. <https://www.ecoflow.com/support/download/>.

Ez a dokumentáció minden más verziónál elsőbbséget élvez.

A termék használatával a felhasználó tudomásul veszi és elfogadja a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt. Az EcoFlow nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból vagy a mellékelt utasítások be nem tartásából eredő károkért. A vonatkozó jogszabályok és rendeletek keretein belül az EcoFlow fenntartja a jogot a jelen dokumentum és a termékkel kapcsolatos összes dokumentum végleges értelmezésére.

Biztonsági jelölések

A termék házán vagy adattábláján található biztonsági jelölések potenciális veszélyekre figyelmeztetnek. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a jelöléseket és azok jelentését az alábbi táblázatban:

Megjegyzés: Ebben a dokumentumban a „termék” vagy „eszköz” kifejezés az EcoFlow STREAM mikroinverterre vonatkozik.



Figyelem!

Karbantartás előtt feltétlenül válassza le a készüléket minden feszültségforrásról!



Magasfeszültség

A készülék által generált magasfeszültség életveszélyes lehet!



Magas hőmérséklet

Ne érintse meg a készülék házát, mert az üzem közben felforrósodhat.



Olvassa el a használati útmutatót!

A telepítés, üzemeltetés és karbantartás megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és az összes biztonsági előírást.



Földelés

Itt csatlakoztatható a védőföld (PE) vezeték.

Biztonsági előírások

1. A munkavégzés megkezdése előtt olvassa el ezt a kézikönyvet és a kapcsolódó dokumentumokat!
2. A termék elektromos bekötésének meg kell felelnie a helyi elektromos szabványoknak.
3. A termék és a hálózat közé túláramvédelmi megszakítót kell beépíteni.
4. Kérjük, ismerkedjen meg a hálózatra kapcsolt fotovoltaikus rendszer elemeivel és működésével. Győződjön meg arról, hogy minden elektromos csatlakozás, a feszültség és a frekvencia a csatlakozási ponton megfelel a helyi, hálózatra kapcsolt mikroinverterekre vonatkozó előírásoknak.
5. Ez a termék sokféle felhasználási területre lett tervezve. Bizonyos telepítési és karbantartási feladatokat kizárólag szakképzett technikus végezhet. A feladatok megfelelő elvégzésének biztosításához kérjük, tájékozódjon az előírásokról, a feladatok helyes és biztonságos elvégzése érdekében.
6. A termék telepítése, szervizelése vagy karbantartása során használjon szigetelt szerszámokat és egyéni védőfelszerelést.
7. A terméket gyermekek és háziállatok elől elzárva kell tárolni.
8. A terméket tiszta, száraz és jól szellőző helyen telepítse.
9. Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek, esőnek vagy hónak.
10. A rádiófrekvenciás interferencia elkerülése érdekében ne tegye ki a terméket erős elektromágneses mezők hatásának.
11. Ne telepítse vagy használja a terméket gyúlékony, robbanásveszélyes, maró vagy korrozív anyagok közelében.
12. Ne telepítse vagy használja a terméket szélsőséges időjárási körülmények, például villámlás, heves esőzés vagy erős szél esetén.
13. Ne használjon sérült vezetékeket vagy kábeleket ehhez a termékhez.
14. Működés közben ne érintse meg a termék házát, mert az felforrósodhat (akár 80°C-ra).

15. A fizikai sérülések elkerülése érdekében ne tegye ki a terméket erős ütéseknek, vibrációnak vagy leejtésnek.

16. Ne húzza, ne csípje, ne tapossa, és ne dobja tűzbe a terméket, mert ez robbanást okozhat.

17. Tilos a terméken lévő címkéket megrongálni, eltávolítani vagy megsemmisíteni.

18. Ne szerelje szét, ne javítsa vagy alakítsa át saját kezűleg a terméket. Karbantartás vagy szervizelés esetén forduljon az EcoFlow ügyfélszolgálatához.

19. Ne használjon nem hivatalos vagy nem ajánlott alkatrészeket és tartozékokat. A cserével kapcsolatban forduljon az EcoFlow-hoz.

20. Kábelek csatlakoztatása: Bármilyen elektromos csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy minden csatlakoztatott fogyasztó (például az eszközök vagy berendezések, amelyeket ezzel a termékkel kíván táplálni) ki van kapcsolva.

21. **Kábel eltávolítása:** A termék biztonságos eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket a megadott sorrendben:

- Válassza le a feszültséget a csatlakoztatott fogyasztóról.

- Válassza le a vezetékét a csatlakoztatott fogyasztóról.

- Válassza le az összes kábelt a termékről.

22. **FÖLDELÉSI ÚTMUTATÓ:** Ezt a terméket földelni kell. Helytelen működés vagy meghibásodás esetén a földelés a legkisebb ellenállású útvonalat biztosítja az elektromos áram számára, csökkentve ezzel az áramütés kockázatát. A felhasználó biztonsága érdekében az EcoFlow földelő vezetékkel/dugóval ellátott kábelt biztosít. A dugót olyan aljzatba kell csatlakoztatni, amely a helyi előírásoknak megfelelően lett telepítve és földelve.

FIGYELMEZTETÉS! A berendezés földelő vezetékének helytelen csatlakoztatása áramütés veszélyét okozhatja.

Ha az alábbi helyzetek valamelyike előfordul, a termékhez mellékelt csatlakozó módosítása helyett forduljon szakképzett villanyszerelőhöz:

- Nem biztos abban, hogy a termék megfelelően van-e földelve;

- A termékhez mellékelt csatlakozó nem kompatibilis a fali aljzattal.

23. **UTASÍTÁSOK KÜLSŐ FÖLDELÉSRE :** Kiegészítő földelésre lehet szükség olyan telepítési helyeken, ahol a földelés nem megfelelő, vagy ahol speciális földelési előírások érvényesek. Ilyen esetekben a megfelelő földelés biztosításához használja a terméken található földelőpontot.

24. Ellenőrizze, hogy az egyes napelem (PV) csatlakozások kábelhossza nem haladja meg a 3 métert.

Kiegészítés

Műszaki adatok

Általános információk

Modell: EF-PS-800, EF-PS-600

Méret: 252 × 180 × 35 mm

Tömeg: 3,2 kg

IP-védelem: IP67

Szennyezettség fokozat: PD3

Hűtés: Természetes légáramlás (ventilátor nélkül)

Bemenet (DC)

Jellemző modulkompatibilitás: EF-PS-800: 320W-600W+ / EF-PS-600: 200W-450W+

Csatlakoztatható modulok száma: 2

MPPT-k száma: 2

MPPT feszültségtartomány: 16V-60V

Max. bemeneti feszültség: 65V

Indítási bemeneti feszültség: 20V

Max. bemeneti áram: 2 × 16 A

Max. Bemeneti zárlati áram: 2 × 20 A

OVC kategória: II

Kimenet (AC)

Névleges kimeneti teljesítmény: EF-PS-800: 800 W / EF-PS-600: 600 W

Névleges kimeneti áram: EF-PS-800: 3,48 A / EF-PS-600: 2,61 A

Névleges kimeneti feszültség: 220 V / 230 V / 240 V

Kimeneti feszültségtartomány: 183 V - 276 V

Névleges kimeneti frekvencia: 50 Hz / 60 Hz

Teljesítménytényező (szabályozható): >0,99 / 0,8 vezető...0,8 késleltetett

Teljes harmonikus torzítás: < 3%

OVC kategória: III

Védelem osztály: I. osztály

Hatásfok

Névleges MPPT hatásfok: 99,80%

Éjszakai teljesítményfelvétel: < 60 mW

Környezeti feltételek

Üzemi magasság: ≤ 3000 m

Üzemi környezeti hőmérséklet: -40°C és 65°C között

Relatív páratartalom: 5–95%

Tulajdonságok

Kommunikáció: WLAN, Bluetooth

Felügyelet: EcoFlow alkalmazás

Szigetelési típus: Galvanikusan leválasztott HF transzformátor

Beépített funkciók: Kimeneti túláramvédelem, Kimeneti túlfeszültség-védelem, Szigetüzem elleni védelem

Kompatibilitási lista

Kábelek és tartozékok

- EcoFlow STREAM BKW-AC kábel
- EcoFlow STREAM BKW DIY kábel
- PV-rögzítő konzol

Kompatibilis eszközök -

EcoFlow STREAM Ultra

- EcoFlow STREAM Pro
- EcoFlow STREAM AC Pro

EGYSZERŰSÍTETT EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az EcoFlow Inc. ezennel kijelenti, hogy a [Mikroinverter EcoFlow Stream 600&800W] típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el:
<https://files.innpro.pl/ecoflow>

A gyártó címe: Factory Building A202, Founder Technology Industrial Park, North Side of Songbai Highway, Longteng Community, Shiyan Sub-district, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong, Kína

Rádiófrekvencia és maximális rádiófrekvencia-teljesítmény:

Bluetooth:

Frekvencia: 2,400 GHz – 2,4835 GHz

Maximális kimenő teljesítmény: 9,89 dBm

WLAN:

Frekvencia: 2,412 GHz – 2,472 GHz

Maximális kimenő teljesítmény: 18,36 dBm

Környezetvédelem



Az Európai Unió irányelv szerint megjelölt, használt elektronikai berendezéseket tilos más kommunális hulladékkal együtt kezelni. Azokat a kijelölt gyűjtőhelyeken szelektíven kell gyűjteni és újrahasznosítani. A helyes ártalmatlanítás biztosításával megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív hatásokat.

A hulladékgyűjtő rendszer megfelel a hulladékkezelésre vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Részletes tájékoztatásért forduljon a helyi önkormányzathoz, a hulladékkezelő vállalathoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

CE A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett Új Megközelítésű irányelveinek, amelyek a használat biztonságával, az egészségvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekre vonatkoznak, meghatározva a feltárandó és kiküszöbölendő veszélyeket.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati útmutató fordítása.

A termék rendszeres karbantartása (tisztítása) a felhasználó költségére és felelősségére történik, vagy saját kezűleg, vagy erre szakosodott szervizben. Ha a használati útmutató nem tartalmaz információt a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési munkálatokról, legalább hetente egyszer ellenőrizze, hogy a termék fizikai állapota eltér-e az új termék állapotától. Bármilyen eltérés észlelése esetén azonnal gondoskodjon a karbantartásról (tisztításról) vagy a szervizelésről. A megfelelő karbantartás (tisztítás) elmulasztása, valamint a rendellenes állapote észlelésekor történő azonnali reagálás hiánya a termék tartós károsodásához vezethet. A garancia nem vonatkozik a hanyagságból eredő károkra.

Importőr: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c 44-200
Rybnik, Lengyelország tel.:
+48 533 234 303 hurt@
innpro.pl www.innpro.pl

EU-s meghatalmazott képviselő:
ECOFLOW EUROPE SRO
Doubravice 110, 556 53 Pardubice, Cseh Köztársaság
support.eu@ecoflow.com

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás eséréen;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is javíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrésze a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhez, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------