

ES Lavadora integrada

GRACIAS POR COMPRAR UN PRODUCTO CANDY

Antes de utilizar el aparato, lea atentamente las instrucciones de seguridad.



Antes de utilizar este electrodoméstico, es absolutamente necesario retirar los tornillos y los separadores de bloqueo de transporte. Para obtener instrucciones detalladas sobre el procedimiento de extracción, consulte las Instrucciones de instalación.

Descargue y lea en línea el Manual del usuario completo para obtener más información.



Descargue la aplicación **hOn**



1. Instalación

1.1 - Extracción de los pernos de transporte

- Retire los 2 o 4 tornillos de transporte (A), así como las arandelas planas, los tapones de goma y los tubos separadores de plástico (B), como se muestra en la **figura 1**.
- Si los tubos separadores caen dentro de la máquina, inclínela hacia delante para recuperarlos del suelo o de la base.
- Cubra los orificios de los tornillos con los 2 o 4 tapones de plástico suministrados.





Mantenga los materiales de embalaje alejados de los niños.

1.2 - Conexiones hidráulicas



- El aparato debe conectarse a la red de agua con el tubo nuevo suministrado con él (dentro del tambor). No utilice el tubo viejo para este fin.
- Conecte un extremo del tubo de entrada de agua con el codo a la electroválvula (parte superior trasera de la máquina) y el otro extremo a un grifo o a una conexión roscada de gas de 3/4" (**fig. 2**).
- Coloque el aparato cerca de la pared y asegúrese de que no haya dobleces ni pliegues en ninguna parte del tubo.
- Enganche el tubo de salida al borde del fregadero o, preferiblemente, a una salida de desagüe fija de un diámetro superior al del tubo de salida y a una altura mínima de 50 cm y máxima de 85 cm del suelo (**fig. 3**).
- Si es necesario, utilice el accesorio curvado* para fijar y sujetar el tubo de salida de forma más segura.
- Algunos modelos pueden incluso contar con una o varias de las características siguientes:
 - **AQUASTOP (fig. 4)**: un dispositivo situado en el tubo de suministro que detiene el caudal de agua si el tubo se deteriora; en este caso, aparecerá una marca de color rojo en la ventana "A" y el tubo deberá sustituirse. Para desenroscar la tuerca, pulse el dispositivo de bloqueo unidireccional "B".
 - **AQUAPROTECT - TUBO DE SUMINISTRO CON PROTECCIÓN (fig. 5)**: en caso de fuga de agua del tubo interno primario "C", la vaina de contención transparente "D" contendrá el agua para permitir que se complete el ciclo de lavado. Al final del ciclo, póngase en contacto con el Centro de atención al cliente para sustituir el tubo de alimentación.

1.3 - Nivelación del aparato

- Nivele la máquina ajustando las patas (**fig. 6**).
 - a) Gire la tuerca en el sentido de las agujas del reloj para soltar el tornillo de la pata.
 - b) Suba o baje la pata girándola hasta que se apoye firmemente en el suelo.
 - c) Bloquee la pata en su posición girando la tuerca en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que llegue al fondo de la lavadora.
- Compruebe que el aparato esté bien nivelado.

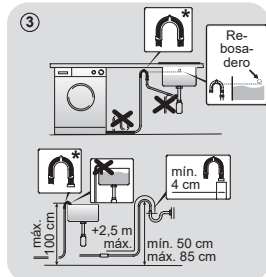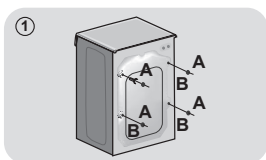


* El accesorio se vende por separado

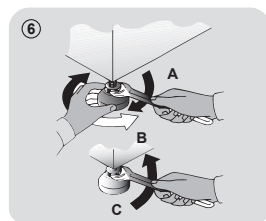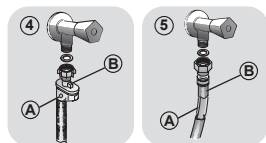


1.4 - Montaje de la puerta del mueble

- Coloque la plantilla en la parte posterior de la puerta y marque los orificios para las bisagras y el imán (lado izquierdo o derecho). Taladre los orificios y fije las bisagras con los tornillos (A) suministrados.
- Fije el imán (B) en su sitio con el tornillo (C) y, a continuación, monte la placa (D) con el soporte de plástico (E) debajo, y fíjelos en su posición con el tornillo (F).
- Coloque la tapa de montaje (G) en la posición inferior.
- Monte la puerta del mueble en la parte frontal de la lavadora utilizando las bisagras. Fije los espaciadores (I) en su sitio con los 2 tornillos (J) y luego fije las bisagras con 2 tornillos (H).
- Ajuste la altura de la lavadora (820-840 mm) con los 4 pies ajustables y asegure su posición con las tuercas.
- Deslice la lavadora hasta su sitio y ajuste el zócalo del mueble a la nueva altura.

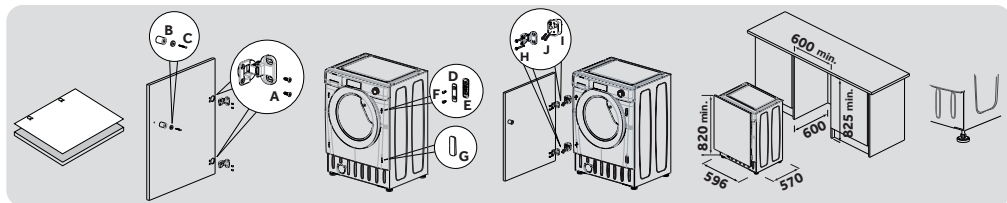

2. Panel de control

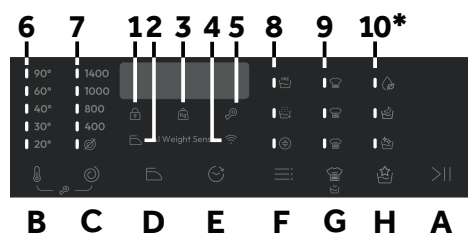

Botones

- A Inicio/Pausa
- B Selección de temperatura
- C Selección de centrifugado
- D Planchado fácil
- E Inicio diferido
- F Opciones
- G Nivel de suciedad/Rápidos/Nivel de vapor**
- H Programas especiales (solo disponibles en algunos modelos)
- B+C Bloqueo infantil

* Solo disponible en algunos modelos

** Nivel de vapor (sólo disponible en algunos modelos)

Indicadores luminosos

- | | | |
|----------------------------------|--|--|
| 1 Indicador de puerta bloqueada | 6 Indicadores de temperatura de lavado | 9 Indicadores de nivel de suciedad |
| 2 Indicador Planchado fácil | 7 Indicadores de velocidad de centrifugado | 10 Indicadores de programas especiales |
| 3 Indicador "AI Weight Sense"*** | 8 Indicadores de opciones | |
| 4 Indicador de Wi-Fi | | |
| 5 Indicador de bloqueo infantil | | |

*** Indicador del detector de peso

2.1 - Botones



Botón de Inicio/Pausa (A)

Cierre la puerta ANTES de pulsar el botón de INICIO/PAUSA. Para iniciar el ciclo seleccionado con los parámetros preconfigurados, pulse INICIO/PAUSA. Cuando el programa se esté ejecutando, la pantalla mostrará el tiempo restante.



Botón de Selección de temperatura (B)

Este botón permite cambiar la temperatura de los ciclos de lavado. No es posible aumentar la temperatura por encima del máximo permitido para el programa, con el fin de proteger los tejidos. Si desea realizar un lavado en frío, todos los indicadores deben estar apagados.



Botón de Selección de centrifugado (C)

Pulsando este botón, es posible reducir la velocidad máxima y, si lo desea, cancelar el centrifugado.



Planchado fácil (D) - Disponible solo en algunos programas

Esta tecla le permite minimizar las arrugas al máximo eliminando las vueltas intermedias o reduciendo la intensidad de las últimas vueltas.



Botón de inicio diferido (E)

Este botón permite preprogramar el ciclo de lavado para retrasar el inicio del ciclo hasta 24 horas.



Botón Opciones (F)

Este botón le permite escoger entre diferentes opciones (en función del programa seleccionado):



Prelavado (F): esta opción permite prelavar la ropa y es especialmente útil para cargas muy sucias (solo se puede usar en algunos programas). Cuando está activada, el icono indicador (E) se ilumina.



Aclarado extra (F): esta opción permite añadir un aclarado al final del ciclo de lavado y es útil para personas con piel delicada y sensible. Cuando está activada, el icono indicador (F) se ilumina.



Hygiene + (F): esta opción permite una limpieza a fondo manteniendo la misma temperatura durante todo el lavado.



Botón Nivel de suciedad/Rápidos/Nivel de vapor* (G)

Este botón le permite escoger entre diferentes opciones (en función del programa seleccionado):



Nivel de suciedad (G): esta opción permite elegir entre 3 niveles de intensidad de lavado que modifican la duración del programa, en función del nivel de suciedad de la ropa (solo se puede utilizar con algunos programas, tal y como se indica en la tabla de programas).



Rápidos (G) - El botón se activa al seleccionar el programa RÁPIDO (14'/30'/44') en el mando y permite seleccionar una de las tres duraciones indicadas, en función del tipo de tejido.

Nivel de vapor*(G)

Después de seleccionar el programa PLANCHADO FÁCIL PLUS, puede utilizar este botón para elegir entre tres tratamientos de vapor de diferentes intensidades, diseñados para prendas secas o húmedas y en función del tipo de tejido.

*** Disponible solo en ciertos modelos**



Programas especiales (H) - Sólo disponible en algunos modelos

Este botón le permite escoger entre diferentes opciones (en función del programa seleccionado):



Una prenda (H): esta opción (que se puede configurar en varios programas) optimiza el consumo de agua y energía del programa seleccionado, sin alterar el rendimiento del lavado.



Ciclo nocturno (H): esta opción reduce la velocidad de centrifugado intermedio a 400 rpm, cuando corresponda, aumenta el nivel de agua durante el aclarado y mantiene la colada sumergida en agua tras el aclarado final, con el fin de extender perfectamente la fibra.



Limpieza del tambor (H): desarrollado para lavar el tambor de la lavadora. Use solo detergente en polvo. No inicie el programa si hay ropa en la lavadora. Se aconseja llevarlo a cabo después de cada 50 ciclos de lavado. Esta opción solo se puede seleccionar para el programa DESAGÜE & CENTRIFUGADO.



Bloqueo infantil (B+C)

- Pulsando simultáneamente los botones "SELECCIÓN DE TEMPERATURA" y "SELECCIÓN DE CENTRIFUGADO" durante unos 3 segundos, la máquina permite bloquear las teclas. De este modo, puede evitar realizar cambios accidentales o no deseados si se pulsa accidentalmente un botón de la pantalla durante un ciclo.
- El bloqueo de las teclas puede anularse simplemente volviendo a pulsar simultáneamente los dos botones o apagando el aparato.

2.2 - Indicadores luminosos



Indicador de puerta bloqueada (1)

Por razones de seguridad, la puerta se bloquea parcialmente durante el ciclo de lavado. Sólo es posible abrir la puerta al final del programa o después de que el programa se haya cancelado correctamente. En caso de nivel de agua alto, temperatura de agua alta y durante el centrifugado no es posible abrir la puerta.



Indicador luminoso Planchado fácil (2)

El indicador luminoso muestra la selección de la opción correspondiente.



Indicador luminoso "AI Weight Sense" (3): (activo sólo en determinados programas).

A través de cada fase de lavado, la "AI Weight Sense" permite supervisar la información sobre la carga de ropa en el tambor y, durante los primeros minutos:

- Ajusta la cantidad de agua necesaria.
- Establece la duración del ciclo de lavado.
- Controla el aclarado en función del tipo de tejido seleccionado para ser lavado.
- Ajusta el ritmo de rotación del tambor al tipo de tejido que se desea lavar.
- Reconoce la presencia de demasiada espuma de jabón y, si es necesario, ajusta la cantidad de agua del aclarado.
- Ajusta la velocidad de centrifugado en función de la carga, evitando así una falta de equilibrio.




Indicador luminoso de Wi-Fi (4): En los modelos equipados con Wi-Fi, indica el estado de la conexión.



EMPAREJAMIENTO DE ELECTRODOMÉSTICOS (EN LA APLICACIÓN)

NOTA: La banda de frecuencia de la red Wi-Fi doméstica debe ser la de 2,4 GHz. (banda de 5 GHz no permitida).

- Descargue la aplicación **hOn** en su dispositivo enmarcando el siguiente código QR o mediante el enlace: go.haier-europe.com/download-app
- Cree el perfil de usuario (o inicie sesión) y empareje el aparato siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla del aparato.

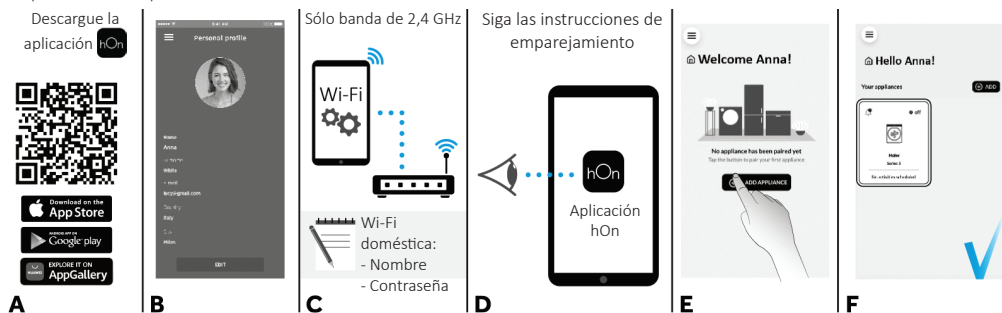

PARA ACTIVAR EL CONTROL REMOTO

- Cierre la puerta y gire el selector a la posición **CONTROL REMOTO (WI-FI)** . Ahora puede gestionar su producto desde la aplicación.

PARA DESACTIVAR EL CONTROL REMOTO

- Gire el selector a cualquier posición que no sea **CONTROL REMOTO (WI-FI)**, **sin pasar por la posición de apagado ("OFF")**. Si hay un ciclo en curso, éste seguirá adelante. Desde la app es posible ver el estado del producto, pero no controlarlo.



Indicador luminoso de bloqueo de teclas (5): Este indicador luminoso significa que los botones están bloqueados.



Indicadores luminosos de temperatura de lavado (6)

Los indicadores luminosos muestran la temperatura de lavado del programa seleccionado, la cual se podrá modificar (cuando esté permitido) por medio del botón correspondiente. Si desea realizar un lavado en frío, todos los indicadores deben estar apagados.



Indicadores luminosos de velocidad de centrifugado (7)

Los indicadores luminosos muestran la velocidad de centrifugado del programa seleccionado, puede reducirla u omitirla mediante el botón correspondiente.



Indicadores luminosos de opciones (8)

Los indicadores luminosos muestran las opciones que se pueden seleccionar con los botones correspondientes.



Indicadores luminosos de nivel de suciedad (9)

- Una vez que el programa ha sido seleccionado, el indicador mostrará automáticamente el ajuste de nivel de manchas de ese programa.
- Con la selección de un nivel de suciedad diferente el indicador correspondiente se encenderá.



Indicadores luminoso de programas especiales (10) - Sólo disponible en algunos modelos

Los indicadores luminosos muestran las opciones que se pueden seleccionar con los botones correspondientes.

3. Programas

- Sí
- (●) Si pulsando el botón
- Opcionales
- / No



Compartimento de detergente para:

- ① Prelavado
- ② Detergente
- 🌸 Suavizante o producto de cuidado

PROGRAMA		Kg (MÁX.) (dependiendo del modelo)				°C (MÁX.)	DETERGENTE			PLANCHADO FÁCIL	INICIO DIFERIDO	PRELAVADO	ACLARADO EXTRA	HYGIENE +	NIVEL DE SUCIEDAD
		6 kg	7 kg	8 kg	9 kg		2	🌸	1						
	ALGODÓN	6	7	8	9	90°	●	●	(●)	/	○	○	○	○	○
	ECO 40-60	6	7	8	9	60°	●	●		/	○	/	○	/	/
	JEANS	3	3	3	3	40°	●	●		/	○	/	○	/	/
	LANA/A MANO	1	1	2	2	30°	●	●		○	○	/	/	/	/
	SINTÉTICOS Y ROPA DE COLOR	3	3,5	4	4,5	60°	●	●	(●)	○	○	○	○	○	○
	ACLARADOS	—	—	—	—	—		●		/	○	/	/	/	/
	DESAGÜE & CENTRIFUGADO	—	—	—	—	—				/	○	/	/	/	/
	DELICADOS 59'	2	2,5	2,5	2,5	40°	●	●		○	○	/	/	/	/
	DEPORTE PLUS 39'	2	2	2,5	2,5	30°	●	●		/	○	/	○	/	/
	HIGIENE PLUS 59'	2	2	2	2	60°	●	●		/	○	/	/	/	/
	RÁPIDO	14'	1	1	1,5	1,5	40°	●	●		/	○	/	○	○
		30'	2	2,5	2,5	2,5	40°	●	●		/	○	/	○	○
		44'	3	3,5	3,5	3,5	40°	●	●		/	○	/	○	○
59'	COLOR Y MIXTOS 59'	6	7	8	9	40°	●	●		/	○	/	○	/	/
59'	ALGODÓN PERFECTO 59'	3	3,5	4	4,5	40°	●	●		/	○	/	○	/	/
49'	ESPECIAL 49'	6	7	8	9	40°	●	●		/	○	/	○	/	/
	CONTROL REMOTO (Wi-Fi) Posición que hay que seleccionar cuando se desee activar/desactivar el control remoto a través de la aplicación (por Wi-Fi).														

3.1 - Descripción de los programas

	ALGODÓN	Este programa es adecuado para lavar prendas de algodón de color a 40°C o para garantizar el mayor grado de limpieza en el lavado de prendas de algodón resistente a 60°C o 90°C. El centrifugado final es a máxima velocidad para garantizar una excelente eliminación del agua.
ECO 40-60	ECO 40-60	El programa ECO 40-60 lava prendas de algodón con un grado de suciedad normal que se pueden lavar a 40°C o 60°C juntas en el mismo ciclo. Este programa se utiliza para evaluar la conformidad con la normativa en materia de Ecodesign de la UE (diseño de productos que no perjudica el medio ambiente).
	JEANS	Este programa ha sido diseñado para obtener la mayor calidad de lavado en tejidos como tejanos resistentes. Ideal para eliminar la suciedad sin afectar a la elasticidad de las prendas.
	LANA/A MANO	Este programa ejecuta un ciclo de lavado específico para tejidos de lana que se pueden lavar en lavadora, para prendas que se deben lavar a mano o para ropa de seda o en cuya etiqueta se indica "Lavar como seda".
	SINTÉTICOS Y ROPA DE COLOR	Este programa nos permite lavar tejidos y colores diferentes todos juntos. Se han optimizado tanto el movimiento de rotación del tambor como los niveles de agua durante el lavado, pero también durante la fase de aclarado. El centrifugado preciso reduce la formación de arrugas en los tejidos.
	ACLARADOS	Este programa lleva a cabo 3 aclarados con un centrifugado intermedio (a una velocidad que se puede reducir o el cual se puede cancelar con el botón correspondiente). Se utiliza para aclarar todo tipo de tejidos, por ejemplo, tras un lavado a mano.
	DESAGÜE & CENTRIFUGADO	Este programa completa el escurrido y lleva a cabo un centrifugado a máxima velocidad. Es posible cancelar o reducir el centrifugado por medio del botón de SELECCIÓN DE CENTRIFUGADO.
	DELICADOS 59'	Desarrollado para lavar y tratar las prendas delicadas y los tejidos preciados. Este programa lava a baja temperatura durante 59 minutos. Recomendado para cargas pequeñas.
	DEPORTE PLUS 39'	Creado para eliminar la suciedad de las prendas técnicas utilizadas en el gimnasio y para practicar deportes. El programa lava a baja temperatura durante 29 minutos. Recomendado para pequeñas cargas de prendas sintéticas.
	HIGIENE PLUS 59'	Este programa ofrece la mejor combinación posible de alta temperatura, tiempo y acción de limpieza para garantizar la máxima potencia de desinfección contra las bacterias en tan solo 59 minutos. Recomendado para colada de algodón, lava a una temperatura de 60°C y rinde mejor con cargas pequeñas.
 14' 30' 44'	RÁPIDO 14'-30'-44'	¡Ahorro total! Este nuevo programa se puede utilizar para conseguir resultados excelentes, ahorrando agua, energía, detergente y tiempo. Esta opción lava a una temperatura media adecuada para cualquier tipo de tejido. Recomendado para cargas pequeñas y artículos poco sucios.
 59'	COLOR Y MIXTOS 59' *	Este programa ofrece la libertad de lavar juntos todo tipo de tejidos y colores que no decoloran, con una carga completa, obteniendo resultados excelentes en tan solo 59 minutos. Con el lavado a temperatura media, se recomienda este programa para lavar colada que no esté muy sucia. *Temperatura preestablecida de 20°C (se puede modificar usando el botón correspondiente). El ciclo de lavado también es adecuado para lavar telas de algodón.
 59'	ALGODÓN PERFECTO 59'	Este programa garantiza unos resultados excelentes para las prendas de algodón. Ha sido diseñado para reducir el tiempo de lavado de las prendas de algodón con suciedad media a temperaturas medias. Para obtener los mejores resultados, se recomienda llevar a cabo solo media carga.
 49'	ESPECIAL 49'	La tecnología innovadora de este programa reduce la cantidad de tiempo que pasamos lavando ropa y garantizando de igual forma un alto rendimiento de lavado a temperaturas medias en tan solo 49 minutos.

4. Uso diario

- Conecte el aparato a una toma de corriente y a una toma de agua (consulte el capítulo de instalación del manual del usuario).
- Prepare la colada: Ordene la ropa según el tejido (algodón, sintéticos, lana o seda, etc.) y el grado de suciedad. Compruebe las etiquetas de la prenda. Separe la ropa blanca de la de color. Vacíe los bolsillos de objetos como llaves, monedas, etc. y retire los objetos decorativos más duros.
- Introduzca la colada prenda a prenda evitando sobrecargas (compruebe las diferentes capacidades máximas de carga según el programa). Cierre la puerta con cuidado. Asegúrese de que no queden piezas de ropa atrapadas.

- Seleccione el detergente y el suavizante (cuando sea necesario) y viértalos en los compartimentos correctos del dispensador.

Abra el cajón dispensador y verá los componentes siguientes:

1. El compartimento **1** es para el detergente de prelavado.
2. El compartimento  es para suavizantes, aromatizantes y aditivos especiales para los tejidos, como almidón, añil, etc.
3. El compartimento **2** es para el detergente.

Algunos detergentes no están diseñados para su uso en el cajón dispensador, sino que se suministran con un dispensador propio que se coloca directamente en el tambor.

Para utilizar la cantidad correcta de detergente, suavizante o cualquier otro aditivo, preste siempre atención a las instrucciones del fabricante.



- Seleccione un programa girando el selector y elija el que más se ajuste a las prendas cargadas. La pantalla mostrará el nombre del programa, las opciones principales y la estimación de la duración.
- Añada o elimine opciones y modifique los parámetros en función de sus necesidades específicas.
- Pulse el botón de Inicio/Pausa para iniciar el programa.
- Cuando finalice el ciclo, la pantalla mostrará **"FIN"**. Desconecte el electrodoméstico girando el selector a la posición de apagado (**"OFF"**). Saque la colada lo antes posible para evitar que se arrugue, aparezcan malos olores y proliferen las bacterias.

5. Cuidado y mantenimiento


5.1 - Limpieza general de la máquina

- Desenchufe la máquina durante la limpieza y el mantenimiento.
- Utilice un paño suave con jabón líquido para limpiar la carcasa de la máquina y los componentes de goma.
- No utilice productos químicos orgánicos ni disolventes corrosivos.

5.2 - Limpieza del filtro de la bomba

Recomendamos revisar y limpiar el filtro de 5 a 6 veces al año.

- Apague y desenchufe la máquina.
- Prepare un recipiente plano para recoger el agua.
- Desenrosque el filtro de la bomba en sentido contrario a las agujas del reloj para retirarlo y límpielo con cuidado.
- Vuelva a colocar el filtro en la máquina y ciérrelo con cuidado.

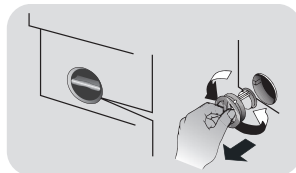

5.3 - Limpieza del cajón

Tenga siempre cuidado de que no queden restos de detergente. Limpie el cajón con regularidad:

- Retire el cajón con movimientos suaves pero firmes.
- Lave el cajón bajo un grifo de agua y vuelva a colocarlo en su lugar.

5.4 - Limpieza del tambor

- Retire del tambor y de la ranura de la junta de la puerta (anillo de goma) los objetos lavados accidentalmente, especialmente las piezas metálicas como alfileres, monedas, etc., ya que provocan manchas de óxido y daños.
- Utilice un limpiador sin cloruros para eliminar las manchas de óxido. Respete las advertencias del fabricante del producto de limpieza.
- No utilice objetos duros ni estropajos de acero para la limpieza.
- Después del procedimiento, abra la puerta, utilice una toalla para limpiar las manchas y la espuma alrededor de la junta y mantenga limpios el interior y el exterior de la junta.

