


DS 60

# piston

animal

Manual del usuario

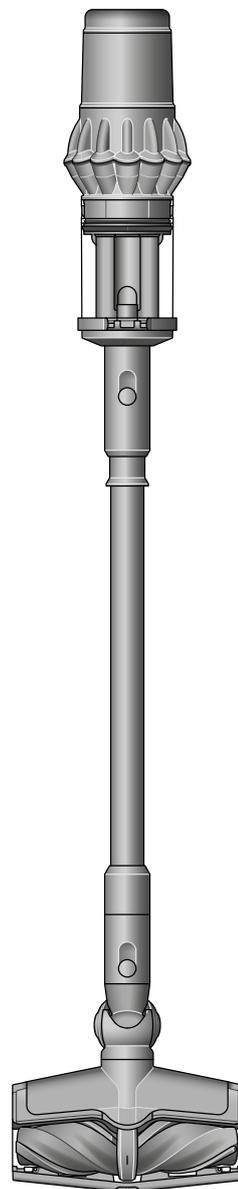

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00  
00.00.00 VERSION NO.01

## Índice

Qué contiene la caja

Cómo empezar

La pantalla LCD

Alertas

Descarga la aplicación MyDyson™

Cómo empezar con la aplicación MyDyson™

Cuidado del suelo

Cómo cargar su máquina

Cambio de la batería intercambiable

Compresión del polvo

Vaciado del cubo

Limpieza del cubo

Eliminación de obstrucciones

Eliminación de obstrucciones del cepillo de tu All Floor Cones™ Sense

Eliminación de obstrucciones del minicepillo motorizado antienredos 2.0

Cómo usar el cepillo húmedo de tu Dyson Submarine™ 2.0

Cómo limpiar el cepillo húmedo de tu Dyson Submarine™ 2.0


Lavado del filtro

Cómo lavar los cepillos de tu All Floor Cones™ Sense


Limpieza de accesorios

dyson

# Qué contiene la caja

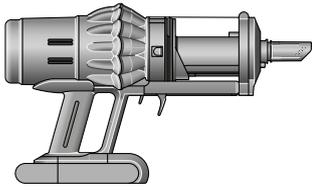

**Aspiradora**  
Con accesorio, batería y cubo integrados.

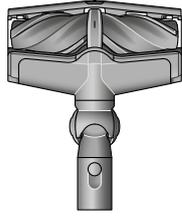


**Cepillo All Floor Cones™ Sense**  
Detecta de forma inteligente el tipo de suelo para ajustar el rendimiento y adaptarse a limpiezas a fondo en alfombras y limpiezas delicadas en suelos duros.



**Minicepillo motorizado antienredos 2.0**  
El cepillo cónico antienredos separa el pelo en espiral y lo deposita en el cubo. Limpieza a motor para pequeños espacios.




**Accesorio multifunción**  
Dos herramientas en una: cepillo y boquilla ancha para alternar rápidamente entre tareas de limpieza y eliminación del polvo tanto en casa como en el coche.

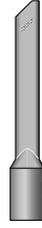


**Rinconera**  
Diseñada para una limpieza precisa alrededor de esquinas y espacios estrechos de difícil acceso.



**Empuñadura con apertura a distancia y accesorio integrado**  
Cambia rápidamente de accesorio para alternar entre tareas. Pulsa el botón rojo para extraer el tubo fácilmente y descubre el accesorio de mano integrado.

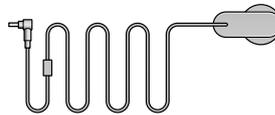

**Cargador**  
Carga la aspiradora con o sin la base de carga.

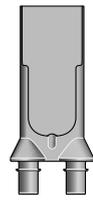

**Base de carga de pared**  
La aspiradora sin cable Dyson vuelve a la base de carga fijada a la pared y almacena 2 accesorios, lista para tu próxima limpieza.

Puedes comprar accesorios adicionales de distintas colecciones en [www.dyson.es](http://www.dyson.es)




**Cepillo delicado antiarañazos**  
Suave con las superficies delicadas. Autolimpieza: un manguito giratorio mantiene las cerdas limpias de polvo.



**Cepillo para suciedad difícil**  
Sus rígidas cerdas de nailon eliminan la suciedad incrustada de alfombras gruesas, zonas de mucho uso e interiores de coches.



**Manguera flexible**  
Añade hasta 75 cm de alcance con un accesorio integrado para limpiar en zonas altas o bajas de tu casa o tu coche.

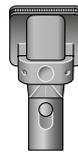

**Accesorio para mascotas**  
Elimina el pelo mientras peinas a tu mascota para que no se caiga y se esparza por toda la casa. Las cerdas en ángulo se autolimpian en un instante.




**Accesorio para huecos de difícil acceso 2.0**  
El accesorio para huecos de difícil acceso es largo y delgado, con un giro de 22 grados, para limpiar huecos reducidos y lugares de difícil acceso.



**Adaptador para zonas bajas**  
Diseñado para limpiar por debajo de los muebles ajustando el ángulo de la empuñadura a 90°. Ahora con un nuevo accesorio integrado para limpiezas más rápidas.



**Accesorio para colchones 2.0**  
Rediseñado para eliminar pelo, alérgenos y ácaros del polvo de colchones y tapicerías.

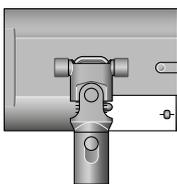

**Cepillo húmedo Submarine™ 2.0**  
Elimina los derrames y las manchas de los suelos duros con el cepillo húmedo Submarine™ de última generación. Ahora con control del nivel de hidratación.



**Floor Dok™**  
Una base de carga portátil diseñada para guardar la aspiradora y 5 accesorios.

# Cómo empezar




## Uso de la pantalla LCD

Pulsa el botón rojo en la pantalla LCD para poner en marcha la máquina.



## Conecta tu máquina

Conéctate mediante Bluetooth, el código QR de la caja o la pantalla LCD.

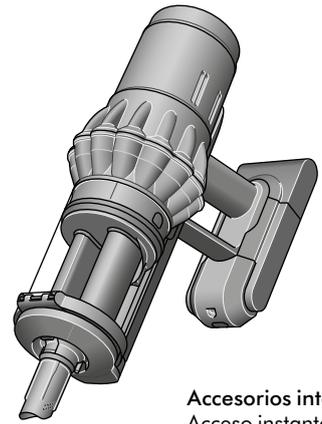

## Accesorios integrados

Acceso instantáneo a los accesorios integrados ocultos en el tubo para una limpieza polivalente en zonas altas o bajas.



## Modos de potencia

La máquina tiene tres modos de potencia para diferentes tareas. Cambia el modo de potencia rápidamente con el botón de Selección plateado.



Eco

## Modo Eco

Máxima autonomía para limpiar durante más tiempo en todos los rincones del hogar.



Auto

## Modo automático


Modo automático para un equilibrio óptimo entre potencia y autonomía. La potencia de succión aumenta automáticamente para niveles de polvo más altos.



Boost

## Modo Boost

Diseñado para una limpieza momentáneamente intensa y localizada de la suciedad incrustada.

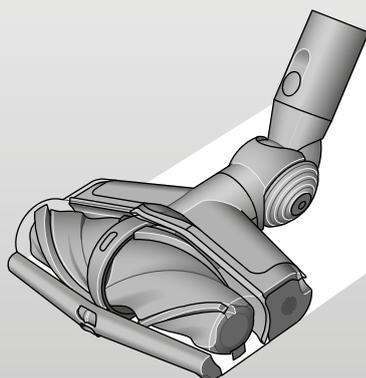

## Desbloqueo a distancia

Cambia rápidamente de accesorio para alternar entre tareas. Presiona la anilla roja para soltarlos fácilmente sin necesidad de agacharte. Para una limpieza cómoda de toda la casa.



## Te muestra cuando tu suelo está limpio

Un sensor piezo mide y cuenta constantemente las partículas de polvo. Las barras subirán y bajarán en función de la cantidad de residuos y polvo que se detecte. El rojo indica un nivel alto de polvo, el ámbar medio y el verde una zona relativamente limpia.

# La pantalla LCD

## Menú de configuración

Controla la configuración de la máquina con el botón de Selección. Para entrar en el menú de configuración, mantén pulsado el botón hasta que aparezca la pantalla de menú. Pulsa el botón para desplazarte por las opciones del menú de configuración.

Mantén pulsado el botón para abrir una opción.

- Tecnología inalámbrica Bluetooth®
- Idioma
- Sistema
- Reiniciar máquina

Para más información y asistencia para tu máquina, entra en:  
[www.dyson.es/support](http://www.dyson.es/support)



La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de dichas marcas por parte de Dyson es bajo licencia.


## Cambiar idioma

Para cambiar el idioma de la pantalla, mantén pulsado el botón de Selección hasta que aparezca la lista de idiomas. Suelta el botón.

Toca el botón «Selección» para desplazarte por la lista de idiomas hasta encontrar el que buscas.

Mantén pulsado el botón hasta que termine la cuenta atrás. Aparecerá una marca de verificación verde en la pantalla para indicarte que la selección de idioma se ha completado.

Para cancelar la selección, suelta el botón durante la cuenta atrás.

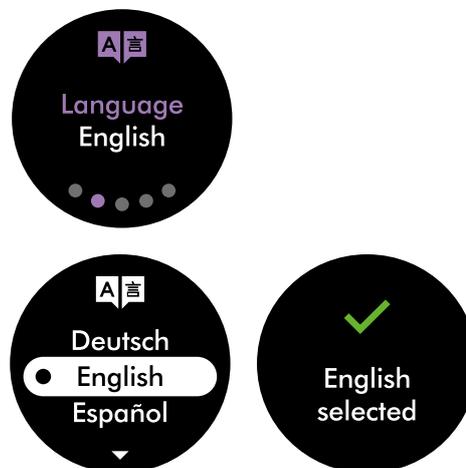


## Encuentra tu número de serie

Puedes encontrar tus números de serie en el menú de configuración.

Pulsa el botón «Selección» para desplazarte por la secuencia de configuración hasta llegar a «Sistema».

Mantén pulsado el botón para seleccionar esta opción.



La primera pantalla mostrará la información de tu número de serie.

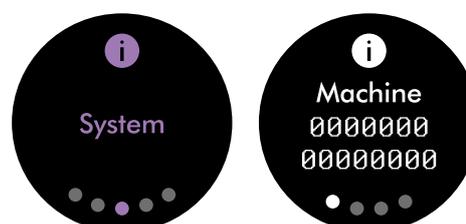

### Cuenta atrás del tiempo de funcionamiento

Cuando haya que cargar la batería, la máquina vibrará tres veces y aparecerá un icono de batería baja en la pantalla.

Cuando la batería esté vacía, aparecerá en la pantalla el icono de alerta de color rojo.

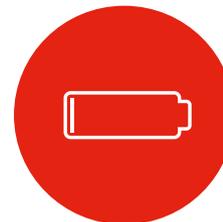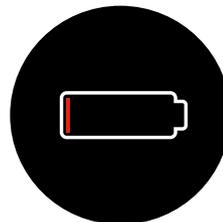

---

### Menú de configuración de salida



# Alertas

Las alertas que pueden aparecer son:

## Bloqueo en el conducto de aire



La máquina tiene una obstrucción que debe eliminarse. Mira la animación para ver qué conducto de aire debes comprobar. Asegúrate de que la máquina esté apagada antes de eliminar una obstrucción.



---

## Temperatura de almacenamiento alta


Tu máquina está almacenada en un lugar donde la temperatura es demasiado alta. Traslada la aspiradora a un lugar más fresco.

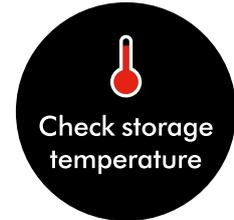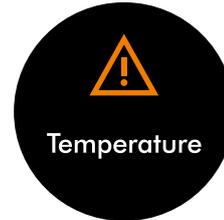

---

## Temperatura fría

Tu máquina está demasiado fría. Traslada la aspiradora a un entorno más cálido y deja que se caliente.

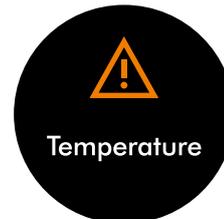

---

## Batería que no es Dyson

Se ha detectado una batería que no es de Dyson. Si no eres consciente de estar utilizando una batería de terceros para tu máquina, puede tratarse de una falsificación.



---

## Limpia el filtro

El filtro necesita limpieza. Consulta la sección «Lavado del filtro». Sigue la animación para ver cómo lavar el filtro.

Después de limpiarlo, déjalo secar al menos 24 horas antes de volver a acoplarlo a tu máquina.



#### Filtro no colocado

Tu filtro no está bien colocado. Gira el filtro en sentido contrario a las agujas del reloj y extráelo de la máquina. Vuelve a acoplarlo a tu máquina, girándolo en el sentido horario hasta que encaje en su sitio.



#### Mecanismo CleanCompaktor™ no colocado

Vuelve a colocar el mecanismo de compresión CleanCompaktor™ en la parte superior del cubo y asegúrate de tirar de la palanca hasta arriba antes de volverlo a girar a la posición correcta. Reinicia la máquina con el botón rojo de encendido.

Ten en cuenta que, si giras la palanca o la mueves por error, el motor se parará.



#### El cepillo se ha atascado

Puede que el cepillo o los cepillos estén obstruidos y, por tanto, atascados. Retira la máquina de la superficie y reiníciala para ver si el atasco persiste. Si es así, comprueba si hay obstrucciones en el conducto de aire y si se acumulan residuos alrededor de los conos de la barra de cepillos. Retira la cubierta exterior y comprueba si hay obstrucciones. Los conos también pueden extraerse para comprobar si hay polvo o residuos. Una vez limpio, vuelve a colocar el cepillo y reinicia la máquina.



#### Se requiere actualización

Actualiza tu máquina en la aplicación MyDyson™ para garantizar un uso óptimo con el nuevo cepillo instalado.



# Descarga la aplicación MyDyson™

Descarga la aplicación MyDyson™ en la App Store o Google Play. Abre la aplicación y sigue las instrucciones de la pantalla para crear una nueva cuenta.



Apple, el logo de Apple y Siri son marcas comerciales de Apple Inc. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Google Play, el logo de Google Play y el Asistente de Google son marcas comerciales de Google LLC.

---

## Cómo empezar con la aplicación MyDyson™

Descarga la aplicación MyDyson™ en la App Store o Google Play. Abre la aplicación y sigue las instrucciones de la pantalla para crear una nueva cuenta.

### Cómo conectar tu máquina

Escanea el código QR en la pantalla LCD de tu máquina o localiza tu máquina a través de la aplicación MyDyson™.

Acerca tu dispositivo móvil a la máquina. Pulsa el botón de encendido para activar el modo de emparejamiento.

Una vez emparejado, sigue las instrucciones de la aplicación para configurar el idioma y activar la garantía. La configuración ya está terminada.



# Cuidado del suelo

Comprueba que la parte inferior del cepillo o accesorio esté limpio y libre de cualquier objeto que pueda provocar daños.

Antes de aspirar los suelos, alfombras y moquetas, comprueba las instrucciones de limpieza recomendadas por el fabricante.

El cepillo de la máquina puede dañar algunos tipos de moquetas y suelos. Algunas moquetas desprenderán pelusa si se utiliza un cepillo giratorio al aspirar. En ese caso, recomendamos pasar la aspiradora sin el accesorio motorizado para suelos y consultar al fabricante de tu suelo.

## Cómo cargar su máquina

Puedes utilizar tu máquina inmediatamente, o cargarla parcialmente, sin necesidad de cargarla completamente antes del primer uso.


Conéctala al cargador directamente o en la base de carga.

Los LED azules en ambos lados de la batería parpadearán durante la carga.

Cuando la batería esté totalmente cargada, ambos LED se iluminarán durante cinco segundos.

Cuando la pantalla indique 100 %, la batería está completamente cargada.

La máquina no funcionará ni se cargará si la temperatura ambiente es inferior a 5 °C, para proteger así tanto el motor como la batería.

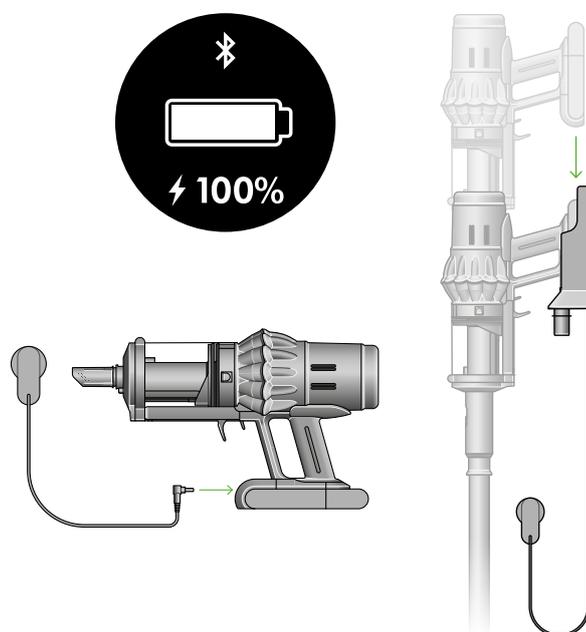

## Cambio de la batería intercambiable

Si tienes una batería intercambiable adicional, te recomendamos que vayas alternando las baterías para mantener un rendimiento uniforme.


### Extracción de la batería

Presiona el botón de expulsión y, a continuación, extrae la batería.

Carga la batería.


### Volver a colocar la batería

Alinea la batería con el mango y deslízala hacia dentro. Encájalo con firmeza hasta que haga clic.

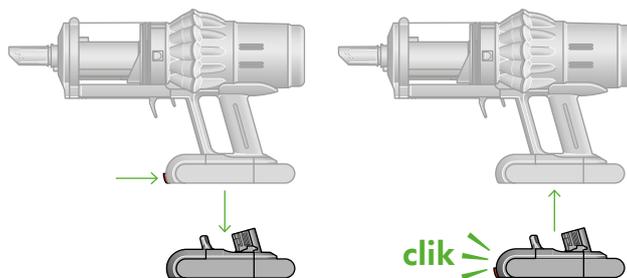

# Compresión del polvo

Para comprimir el polvo, empuja la palanca roja de compresión hacia abajo y vuelve a subirla a su posición original. La máquina se apagará cuando lo hagas.

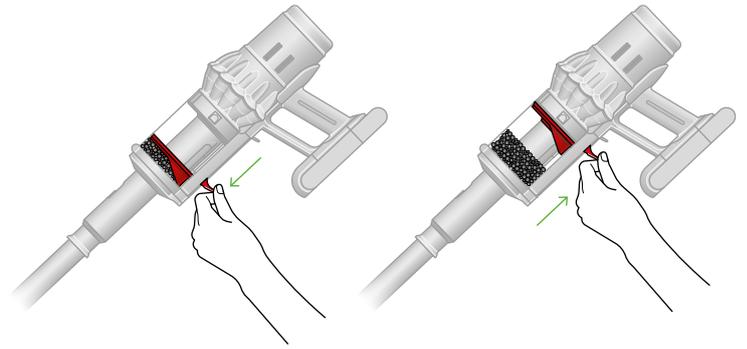

# Vaciado del cubo

Vacía el cubo en cuanto la suciedad alcance la marca «MAX»; no la superes nunca. Utilizar la máquina cuando la suciedad supera la marca «MAX» puede afectar al rendimiento y requerir un lavado del filtro más frecuente.

Llenar el cubo en exceso puede dar lugar a lecturas inexactas en el gráfico de partículas.

Asegúrate de que la máquina está apagada antes de quitar el tubo o soltar el cubo.



## Extracción de la empuñadura

Pulsa el botón rojo de expulsión que tiene el tubo en la parte superior y retíralo del cubo.


## Elimina la suciedad

En primer lugar, comprime el contenido del cubo y, a continuación, sujeta la máquina sobre el cubo, apuntando hacia abajo.

Presiona la palanca plateada de expulsión del cubo para abrir la base.

A continuación, presiona con firmeza la palanca roja de compresión: el cubo se deslizará hacia abajo, limpiando su interior a medida que avanza.

La base del cubo no se abrirá si la palanca plateada de expulsión del cubo no está presionada hasta el fondo.

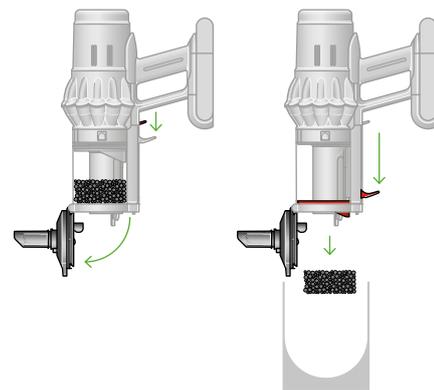


## Minimiza el contacto con el polvo

Cubre bien el cubo con una bolsa apta para polvo mientras lo vacías. Pulsa el botón plateado para abrir la base del cubo. Extrae el cubo con cuidado, cierra bien la bolsa y tírala.

## Cierra el cubo


Empuja la base del cubo hacia arriba hasta que el cubo y la base encajen en su sitio.

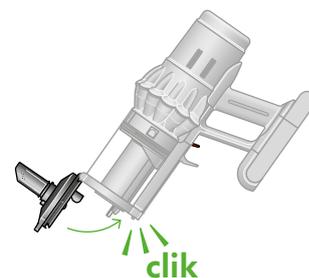

# Limpeza del cubo

## Extrae el cubo



Abre primero la base del cubo y, a continuación, pulsa los botones situados a ambos lados del cubo para extraerlo y deslizarlo por la guía.

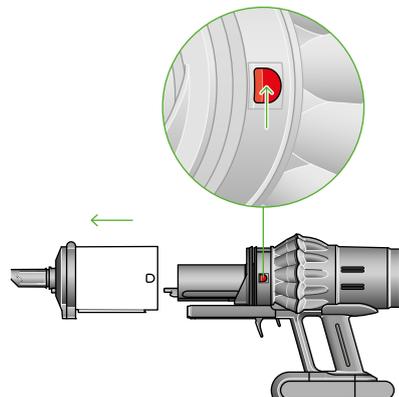

## Vuelve a colocar el cubo

Inserta el cuerpo en la guía del cubo.

Cierra el cubo empujando su base hacia arriba hasta que el cubo y la base encajen donde les corresponde.

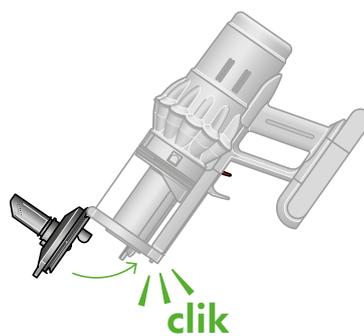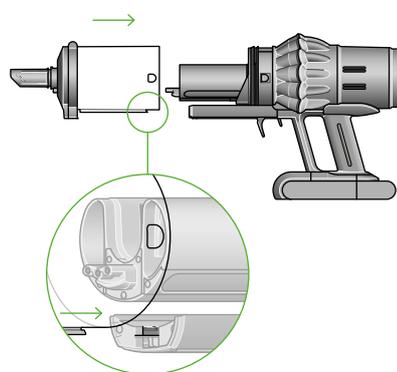

# Eliminación de obstrucciones

Desconecta la máquina del cargador antes de buscar obstrucciones. Asegúrate de que la máquina esté apagada y ten cuidado con los objetos afilados.

Deja que la máquina se enfríe antes de buscar obstrucciones.

No utilices la máquina mientras buscas obstrucciones, ya que esto podría provocar lesiones.

Si la máquina detecta una obstrucción, el motor vibrará y no podrás usarla hasta que la obstrucción se haya eliminado.

La máquina se apagará automáticamente si intentas utilizarla cuando el motor está vibrando.

## Comprueba el cuerpo principal

Extrae el cubo y busca obstrucciones en el cuerpo principal de la máquina.

Asegúrate de eliminar totalmente las obstrucciones y de colocar todos los componentes antes de utilizar la máquina.

## Comprueba la empuñadura y el cepillo




Comprueba la empuñadura por si hubiera obstrucciones.

Comprueba el cepillo por si hubiera obstrucciones, siguiendo las instrucciones para extraer el cepillo, en caso necesario.

## Vuelve a montar la máquina

Vuelve a colocar todos los componentes de forma segura antes de utilizar la máquina.

La garantía no cubre la eliminación de obstrucciones.

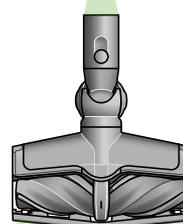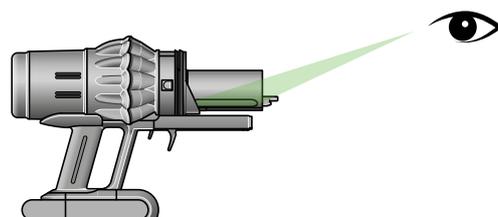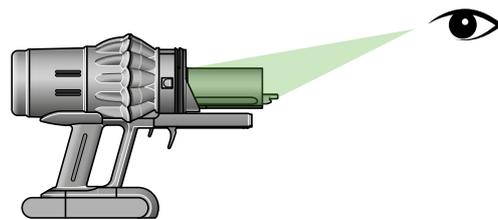

# Eliminación de obstrucciones del cepillo de tu All Floor Cones™ Sense

El cepillo de tu All Floor Cones™ Sense no tiene un cepillo lavable. Para mantener un rendimiento óptimo, comprueba el cepillo cada cierto tiempo y elimina cualquier obstrucción.


Asegúrate de que la máquina esté desconectada del cargador y apagada.

No metas ninguna pieza en el lavavajillas ni uses detergentes, abrillantadores o ambientadores.

## Retira la tapa y los cepillos

Levanta las pinzas de plástico de la parte trasera del cepillo a izquierda y derecha para extraer la tapa.

Gira y tira de cada cepillo para extraerlos.

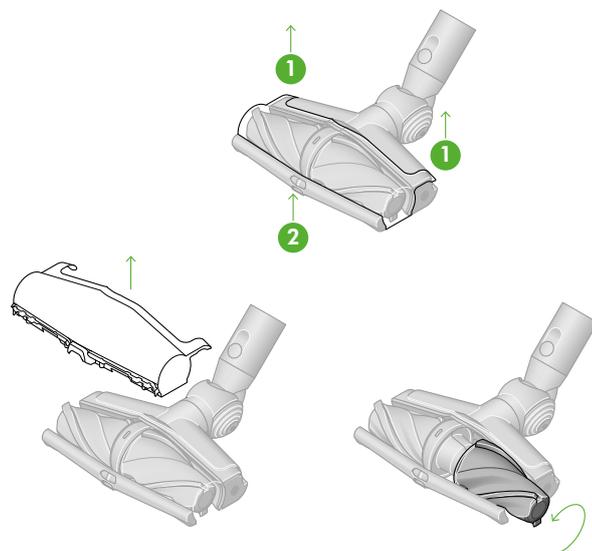


## Busca obstrucciones

Retira todos los residuos del cepillo.

Comprueba dentro del cepillo y elimina cualquier suciedad u obstrucción.

Los cepillos de tu All Floor Cones™ Sense no son lavables. Límpialos con un paño húmedo que no suelte pelusa.

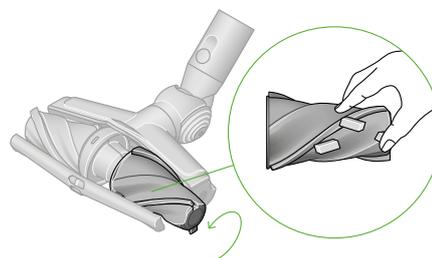

## Vuelve a montar el cepillo de tu All Floor Cones™ Sense

Vuelve a colocar cada cepillo haciendo coincidir el color del accesorio de plástico del cono con el del mismo color del cepillo.

Vuelve a colocar la cubierta colocándola suavemente en su sitio y coloca los clips en su sitio.



# Eliminación de obstrucciones del minicepillo motorizado antienredos 2.0

Tu minicepillo motorizado antienredos 2.0 no tiene cepillos lavables. Para mantener un rendimiento óptimo, comprueba el cepillo cada cierto tiempo y elimina cualquier obstrucción.

Asegúrate de que la máquina esté desconectada del cargador y apagada.


No metas ninguna pieza en el lavavajillas ni uses detergentes, abrillantadores o ambientadores.

## Retira la tapa y los cepillos

Extrae el minia accesorio motorizado antienredos 2.0 del tubo o de la máquina.

Presiona la placa base para abrirla. Presiona hacia abajo la palanca roja para extraer la tapa del cepillo.

Retira la tapa del cepillo del cuerpo principal del accesorio.

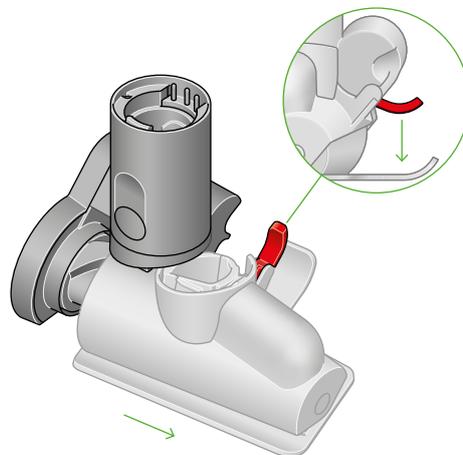


## Busca obstrucciones

Tira del cepillo con fuerza para extraerlo del cuerpo principal.

Comprueba los tres componentes del accesorio mini motorizado antienredos por si hubiera alguna obstrucción y elimínala.

El accesorio para pelo 2.0 no se puede lavar. Límpialo con un paño húmedo libre de pelusa.

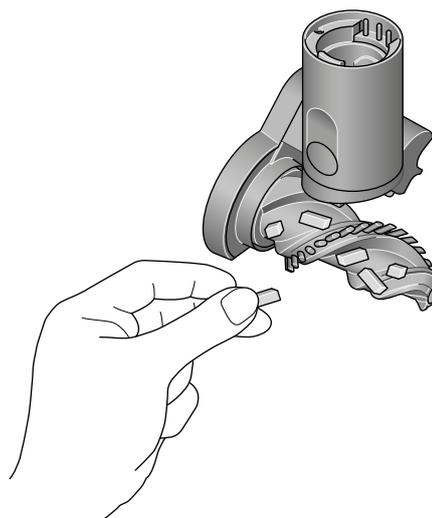


## Vuelve a montar el accesorio minimotorizado antienredos 2.0

Vuelve a colocar el cepillo en su lugar y presiona con fuerza hasta que se acople.

Comprueba que la palanca roja de bloqueo esté en la posición de desbloqueo. Alinea la tapa del cepillo con la guía del cuerpo principal. Presiona hacia abajo hasta que haga clic.


Presiona la palanca roja de bloqueo hacia arriba hasta que haga clic y vuelve a colocar la placa base en su sitio.

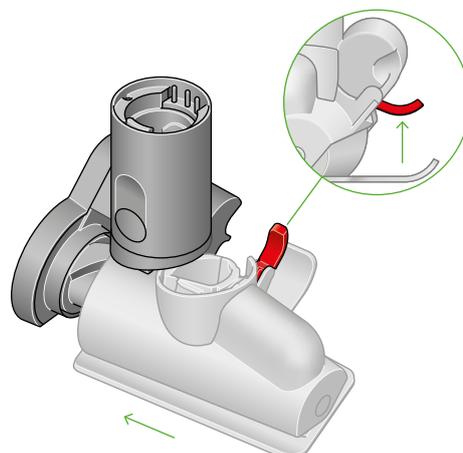

# Cómo usar el cepillo húmedo de tu Dyson Submarine™ 2.0


## Paso 1

Sujeta el cepillo húmedo por los extremos, pulsa el botón rojo de extracción rápida y desliza la caja extraíble para sacarla del cepillo principal.

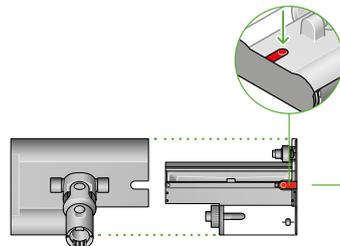


## Paso 2

Quita la tapa del depósito de agua.

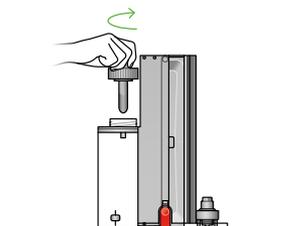


## Paso 3

Llena el depósito con agua limpia hasta la línea MAX.

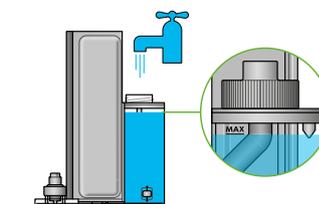

## Paso 4

Vuelve a poner bien la tapa del depósito de agua.

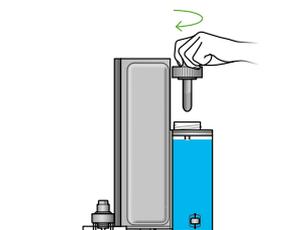


## Paso 5

Desliza la bandeja de extracción de residuos y el depósito de agua para volver a colocarlos en el cepillo principal hasta que oigas un clic. Acopla el cepillo húmedo principal en la empuñadura de la aspiradora.

La duración restante de la batería aparecerá en forma de porcentaje en la pantalla LCD.

Puedes hacer limpieza en húmedo hasta que el agua del depósito se esté agotando o hasta que se agote la batería. Para seguir limpiando, solo tienes que vaciar la bandeja de extracción de residuos, rellenar el depósito de agua y retomar la limpieza.


No hagas limpieza en húmedo con el depósito vacío para evitar que el motor se recaliente.

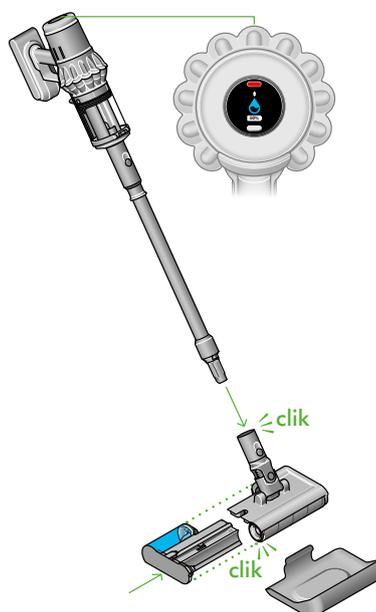

# Cómo limpiar el cepillo húmedo de tu Dyson Submarine™ 2.0


## Paso 1

Apaga la máquina y extrae el cepillo húmedo Dyson Submarine™ 2.0 del tubo. Colócalo enseguida en la bandeja de goteo para evitar que se derrame agua sucia.

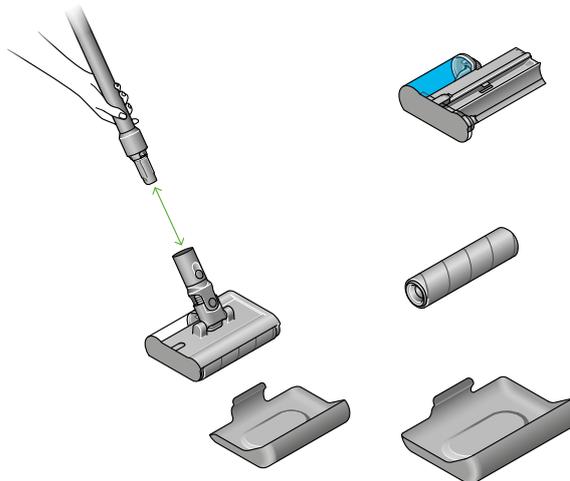

## Paso 2

Sujeta el cepillo húmedo estable en la bandeja de goteo.

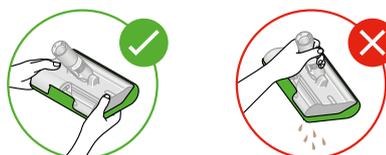


## Paso 3

Sostén el cepillo húmedo sobre el fregadero. Retíralo de la bandeja de goteo.

Sujeta el cepillo húmedo por los extremos, pulsa el botón rojo de extracción rápida y desliza la caja extraíble para sacarla del cepillo principal.

Quita la tapa roja del depósito de agua sucia para vaciar la bandeja de extracción de residuos.

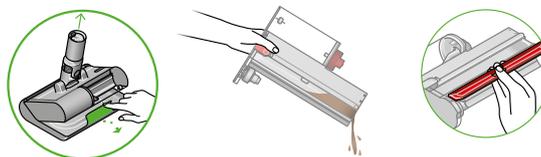


## Paso 4

No pongas el agua en el cuello del cepillo, ya que podrías dañar la conexión con la empuñadura.

Desmonta el cepillo húmedo del Submarine™ 2.0. Cada pieza del cepillo húmedo puede lavarse con agua y un detergente antibacteriano doméstico diluido en las proporciones recomendadas por el fabricante.

Vacía el agua que quede en el depósito.

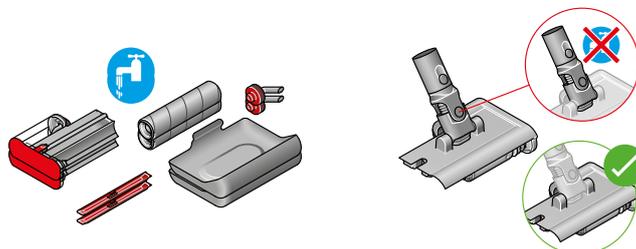


## Paso 5

Deja secar el cepillo húmedo en un espacio cálido y bien ventilado.

Usa un paño para eliminar la suciedad o el exceso de agua del cepillo principal, la bandeja de extracción y el depósito de agua.

Recomendamos cambiar el cepillo húmedo cada seis meses, según la frecuencia con que uses la máquina, para mantener el rendimiento.

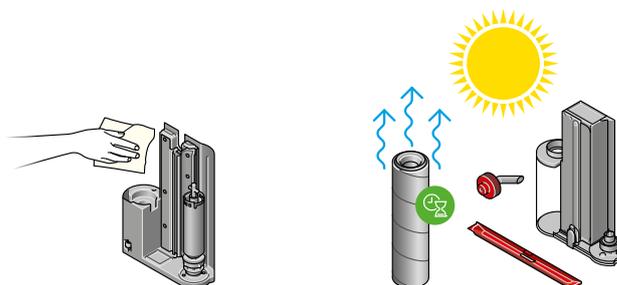

# Lavado del filtro


Lava el filtro al menos una vez al mes para mantener una potencia de succión óptima.

**Importante:** El filtro deberá estar totalmente seco antes de volver a colocarlo en la máquina. Si se usa con un filtro húmedo, la máquina podría sufrir daños.

Para más información y tutoriales para la máquina, visita el sitio web: [www.dyson.es/support](http://www.dyson.es/support)

## Gira

Gira el filtro en sentido contrario a las agujas del reloj y extráelo de la máquina.

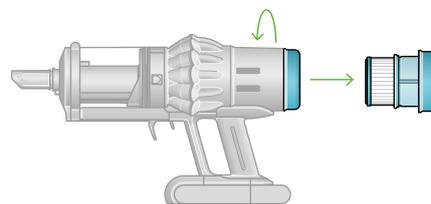

## Sacude

Antes de lavar el filtro, sacúdelo con unos ligeros golpecitos sobre un cubo de basura para eliminar el polvo y los residuos sueltos.





## Lava

Lava primero la parte de papel plisado del filtro, bajo el grifo de agua caliente, con el elemento de espuma hacia abajo.

A continuación, lava el elemento de espuma del filtro con dicho elemento de espuma hacia abajo.

Sosteniendo el filtro de lado, haz correr agua caliente por el exterior del elemento de espuma, frotando suavemente el filtro para eliminar la suciedad.

Repite hasta que el agua salga limpia.

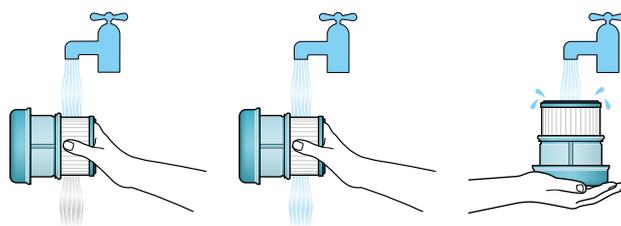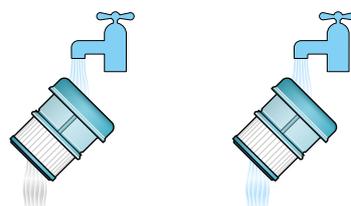

## Sacude y seca

Vacía el filtro y sacúdelo con fuerza para eliminar el exceso de agua.

Sigue sacudiéndolo hasta que no salga agua del filtro.

Coloca el filtro vertical y déjalo secar durante al menos 24 horas en un lugar cálido y bien ventilado.


Después de limpiar el filtro, lávate bien las manos con jabón antibacteriano.

Comprueba que el filtro esté totalmente seco.

Para volver a colocarlo, sitúa la unidad del filtro en el cuerpo principal y gírala en sentido horario hasta que encaje en su sitio.

No seques el filtro en el lavavajillas, la lavadora, la secadora, el horno, el microondas o junto a una llama abierta.

**Importante:** El filtro deberá estar totalmente seco antes de volver a colocarlo en la máquina. Si se usa con un filtro húmedo, la máquina podría sufrir daños.

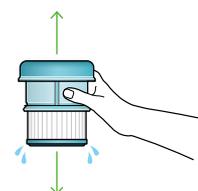

# Cómo lavar los cepillos de tu All Floor Cones™ Sense

El cabezal de tu All Floors Cones™ Sense tiene cepillos lavables. Para mantener un rendimiento óptimo, comprueba y lava el cepillo cada cierto tiempo.


Asegúrate de que la máquina esté desconectada del cargador y apagada.

No metas ninguna pieza en el lavavajillas ni uses detergentes, abrillantadores o ambientadores.

## Retira la tapa y los cepillos

Levanta las tapas de plástico de la parte trasera del cepillo a izquierda y derecha para extraer la cubierta.


Desatornilla cada cepillo para extraerlos.

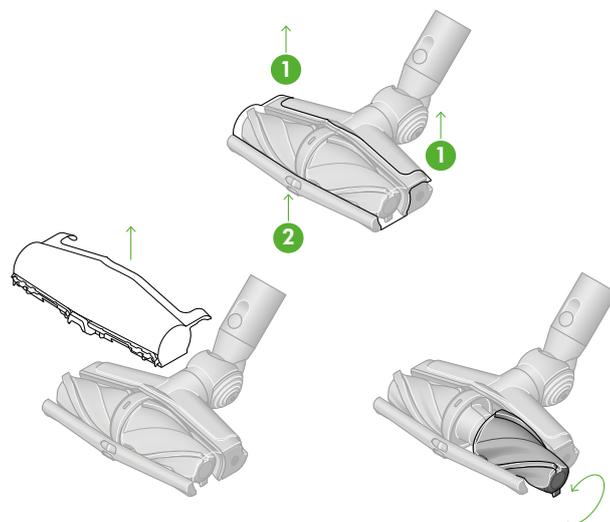

## Lava y seca la barra de cepillos

Pon cada cepillo debajo del grifo y frótalos suavemente para eliminar pelusas o suciedad.

Coloca los cepillos en posición vertical como se indica. Déjala secar por completo al menos 24 horas.

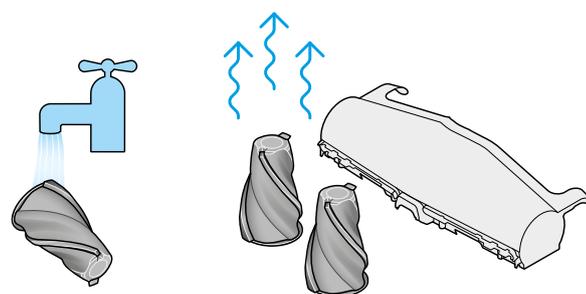


## Vuelve a poner los cepillos en su lugar

Antes de volver a colocarlos, comprueba que estén completamente secos.

Vuelve a colocar cada uno de los cepillos para hacer coincidir el color del accesorio de plástico del cono con el del mismo color del cepillo.


Vuelve a colocar la cubierta colocándola suavemente en su sitio.

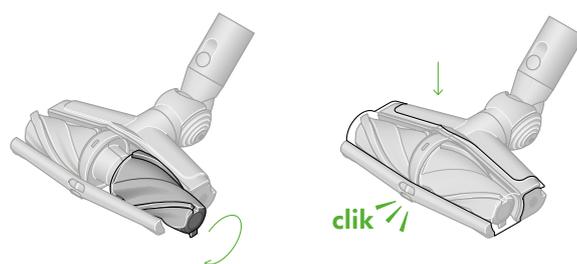

## Limpieza de la lente óptica

Para mantener un rendimiento óptimo, conserva limpia la lente. Limpia la lente solo cuando el cepillo no esté acoplado a la máquina.

Utiliza un paño sueco suave que no suelte pelusa para limpiar la lente.

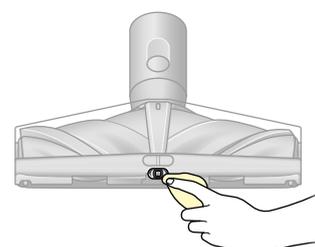

# Limpieza de accesorios

No metas ninguna pieza en el lavavajillas ni uses detergentes, abrillantadores o ambientadores.

Límpialos con un paño húmedo que no suelte pelusa, sin tocar el extremo del conector.


Asegúrate de que todos los accesorios estén totalmente secos antes de utilizarlos.



**Minic cepillo motorizado antienredos 2.0**  
Mayor limpieza del borde delantero para eliminar incluso el pelo más largo. Tiras adicionales para reducir el estancamiento en muebles blandos.



**Accesorio multifunción**  
Dos accesorios en uno: boquilla ancha y cepillo. Alterna fácilmente entre tareas de limpieza y eliminación del polvo en casa o en el coche.

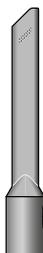

**Rinconera**  
Diseñada para una limpieza precisa alrededor de rincones difíciles, espacios estrechos y rincones de difícil acceso.



**Cepillo delicado antiarañazos**  
Suave con las superficies delicadas. El cepillo suave antiarañazos tiene un cabezal de cerdas suaves para limpiar superficies delicadas.



**Cepillo para suciedad difícil**  
Las rígidas cerdas de nailon eliminan la suciedad incrustada. Desde alfombras gruesas y las zonas más utilizadas hasta el interior de los coches.



**Manguera flexible**  
Añade hasta 75 cm de alcance con un accesorio integrado para limpiar en zonas altas o bajas de tu casa o tu coche.



**Accesorio para mascotas**  
Elimina el pelo mientras peinas a tu mascota para que no se caiga y se esparza por toda la casa. Las cerdas en ángulo se autolimpian en un instante.



**Accesorio para huecos de difícil acceso 2.0**  
El accesorio para huecos de difícil acceso es largo y delgado, con un giro de 22 grados, para limpiar huecos reducidos y lugares de difícil acceso. Cuenta con todas las ventajas del cepillo suave y el accesorio para huecos de difícil acceso en uno.



**Adaptador para zonas bajas**  
Nuevo accesorio integrado para limpiezas más rápidas. Diseñado para limpiar por debajo de los muebles bajos ajustando el ángulo de la empuñadura a 90°.



**Accesorio para colchones 2.0**  
Rediseñado para eliminar más polvo, pelo, alérgenos y ácaros del polvo de colchones y tapicería.