

SENCOR®

SVW 3500WH



KEMÉNYPADLÓ-TISZTÍTÓ


Az eredeti útmutató fordítása



SENCOR®


SVW 3500WH

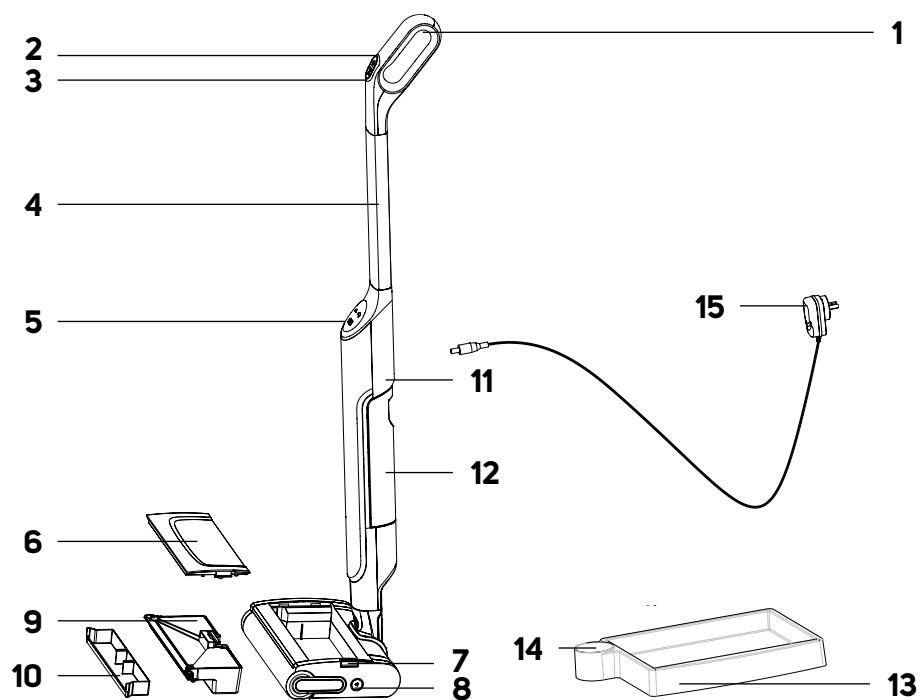


A**B****1****2****3**

C


C1




C2







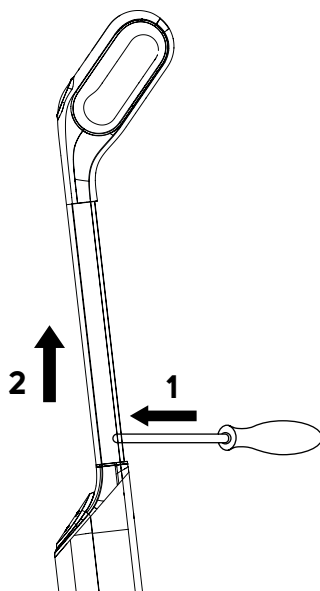


C3

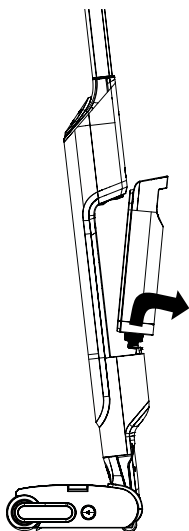


C4

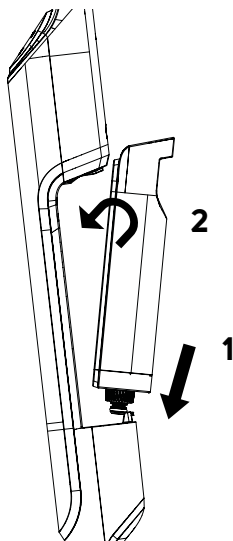

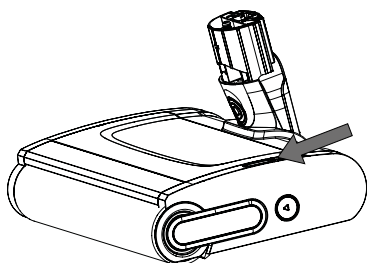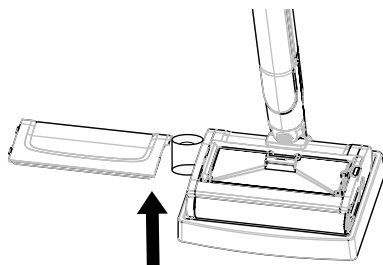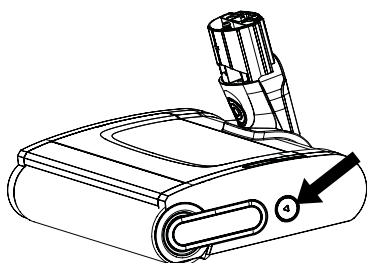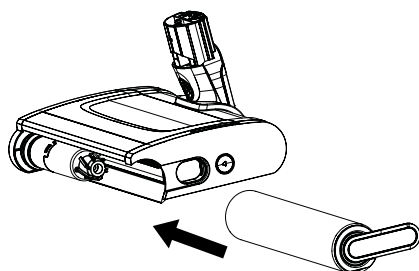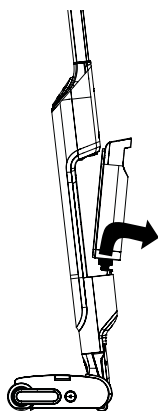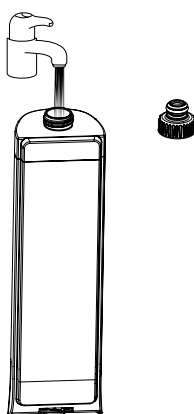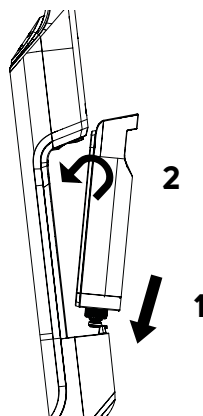
C**C5****C6****C7****C8****D****D1****D2****D3**

E


E1

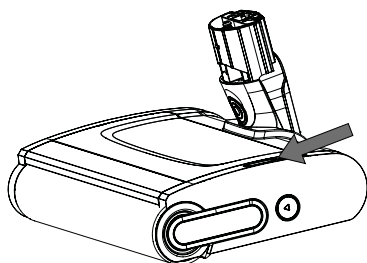



E2

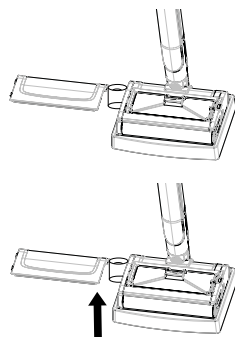


E3

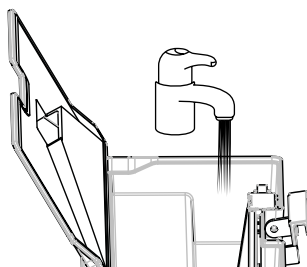


F1

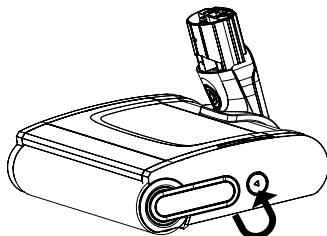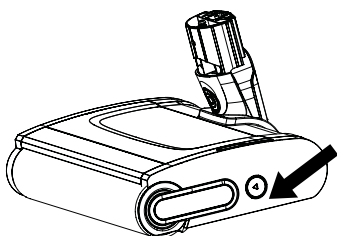



F2

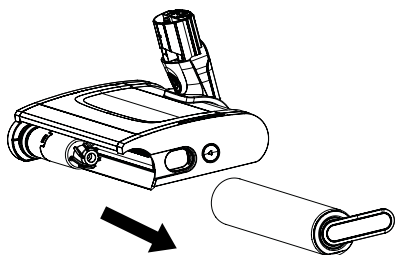

F3

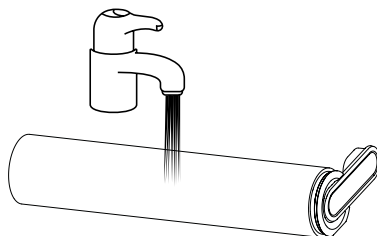

F4

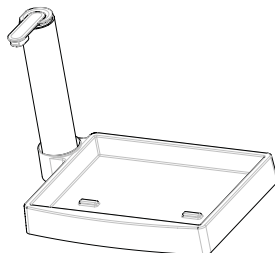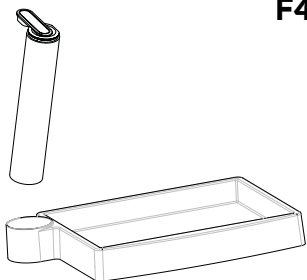

Fontos biztonsági utasítások

FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

- Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek csak felügyelet alatt használhatják, vagy ha tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani. A tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.
- Ha a tápkábel sérült, a cserét bízza szervizközponttal, hogy elkerülje a veszélyes helyzetek kialakulását. Sérült hálózati kábelrel a készüléket tilos használni.
- Ne haladjon át hosszabbító kábeleken. Veszély áll fenn.
- Csak tiszta hideg vízzel töltsse fel a víztartályt. Tartsa be az útmutatóban található tartálytöltési utasításokat.
- A készülék tisztítása vagy karbantartása előtt húzza ki a villát az aljzatból.
- Tisztításkor ne merítse vízbe.
- Rendszeresen ellenőrizze az elektromos felmosó összes alkatrészét. Ha megsérültek, nem szabad használni őket.

A készülék használatára vonatkozó egyéb fontos biztonsági utasítások

- Az elektromos felmosó háztartási, irodai vagy hasonló helyiségekben történő használatra készült. Ne használja ipari környezetben. Ne használja a szabadban.
- Ezt az elektromos felmosót olyan padlóburkolatokhoz tervezték, mint a vinil, a csempé, az úszópadló, a márvány stb. Ne használja padlószőnyegen.
- Az elektromos felmosót ne tegye ki közvetlen napfénynek és ne tegye nyílt láng vagy hőforrás közelébe. Ne használja olyan környezetben, ahol gyúlékony, illékony vagy robbanásveszélyes anyagokat használnak vagy tárolnak.
- Mielőtt az adaptert csatlakoztatja a hálózathoz, ellenőrizze, hogy a címkején feltüntetett műszaki adatok egyeznek-e csatlakozóban levő hálózati feszültséggel.
- Csak a mellékelt hálózati adaptert használja az elektromos felmosó töltéséhez. Ne használja a hálózati adaptert másik készülék töltésére.
- Ne zárja rövide a csatlakozókat. Ne érjen a csatlakozókhoz nedves kézzel.
- Az ajánlott üzemi hőmérséklet 0 és 40 °C között van. Ne használja az elektromos felmosót alacsonyabb vagy magasabb hőmérsékleten.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne érintkezzen forró vagy éles tárgyakkal.
- Az elektromos felmosót ne merítse vízbe vagy más folyadékba, és ne öblítse le folyó víz alatt, ha a gyártó nem határoz másképp.
- Az elektromos felmosó bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy megfelelően össze van állítva.
- Ügyeljen arra, hogy az elektromos felmosó működése közben ne legyenek letakarva a légkimeneti nyílások, és semmi se álljon a szívónyílás útjában.
- Az elektromos felmosót ne használja az alábbiak felszívására:
 - izzó cigaretta, égő tárgyak, gyufa vagy izzó hamu;
 - gyúlékony vagy illékony anyagok;
 - éles tárgyak, mint pl. szilánkok, tűk, gombostűk stb.;
 - liszt, vakolat, cement vagy más építkezési anyag;
 - nagyobb papírdarabok vagy műanyag zacskók, amelyek könnyen elzárhatják a szívónyílást.
- Ne használja az elektromos felmosót, ha a padlóburkolaton lévő víz eléri vagy meghaladja a 4 mm-t.
- Fokozott óvatossággal járjon el, ha az elektromos felmosót lépcsőn használja.
- Mindig kapcsolja ki az elektromos felmosót és húzza ki a konnektorból, ha felügyelet nélkül hagyja, használat után és tisztítás előtt.
- Az adaptert hálózati kábelét mindig a csatlakozónál húzza ki a csatlakozóból, és ne a kábelnél fogva. Ellenkező esetben a hálózati kábel vagy az aljzat sérülhet.
- Tartsa tisztán az elektromos felmosót. A külső felületét törölje meg tiszta és száraz törölrönggyel. Tartsa be az útmutatóban található tisztítási utasításokat.
- Üritse ki a szennyezett vizes tartályt, amikor a szennyezett víz szintje eléri a maximális vonalat. Kövesse a jelen kézikönyv utasításait, ha víz kerül a motoregységbe.
- Minden használat után tisztítsa meg a szennyezett vizes tartályt. Ellenkező esetben eltömítheti a szívócsövet, csökkentheti a szívóerőt vagy túlmelegedhet a motor, ami lerövidítheti a készülék élettartamát.
- Ne használja az elektromos felmosót, ha nem megfelelően működik, megsérült vagy vízbe merült.
- Az elektromos felmosót ne javítsa maga és ne módosítsa. Mindennemű javítást bizzon szakszervizre. A készülékbe történő beavatkozással elveszítheti a hibás teljesítéshez vagy a minőségi jótálláshoz fűződő törvényes jogát.

A TERMÉKEN VAGY A KÍSÉRŐ DOKUMENTÁCIÓBAN ELHELYEZETT JELEK MAGYARÁZATA



A termék teljesíti az összes rá vonatkozó EU irányelv követelményeit.



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni.



A készülék csak háztartási használatra készült. A készülék nem való kültéri használatra.



Áramütés elleni védelem szintje:
II. osztály – Az áramütés elleni védelmet kettős vagy megerősített szigetelés biztosítja.



AKKUMULÁTOR MEGSEMMISÍTÉSE

A termék megsemmisítése vagy a megadott gyűjtőhelyen történő leadása előtt gondoskodni kell az akkumulátor eltávolításáról. Az akkumulátor kivétele előtt a készüléket be kell kapcsolni, és meg kell várni, míg lemerül. Az akkumulátor környezetre káros anyagokat tartalmaz, ezért ne dobja a többi háztartási hulladék közé. Megfelelő megsemmisítéséről az illetékes gyűjtőhely gondoskodik.

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márka termékét, és bízunk benne, hogy elégedett lesz vele.
- A készülék első bekapcsolása előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket csak úgy használja, ahogy ebben a használati útmutatóban le van írva. Őrizze meg az útmutatót a későbbiekre. Ha a készüléket eladja vagy kölcsönadja, akkor ezt a használati útmutatót is adja át.
- A készüléket vegye ki a csomagolásból, és addig ne dobja ki a csomagolóanyagot, amíg minden tartozékot meg nem talál. Javasoljuk, hogy legalább a hibás teljesítésre vagy a minőségi garanciára vonatkozó törvényes jog fennállásának időtartamára őrizze meg az eredeti szállítási kartont, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és az eladó felelősségvállalásának mértékéről szóló igazolást vagy a jótállási jegyet. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

AZ ELEKTROMOS FELMOSÓ LEÍRÁSA

- | | |
|--|---|
| A1 Fogantyú | A9 Szennyezett vizes tartály |
| A2 be-/kikapcsoló gomb | A10 Szilárd szennyeződéstartály |
| A3 gomb a vízadagolás intenzitásának szabályozására | A11 Hálózati adapter csatlakoztatására szolgáló nyílás |
| A4 Fogantyú rúd | A12 Tiszta vizes tartály |
| A5 Kijelző | A13 Tároló talp |
| A6 Felső burkolat | A14 Állvány a forgókefe szárításához |
| A7 Gomb a felső burkolat kioldásához | A15 Tápadapter |
| A8 Forgókefe zár | |

A KIJELZŐ LEÍRÁSA

- | | |
|-------------------------------|--|
| B1 Elemtöltöttség ikon | B3 Szennyezett vizes tartály megtelt ikon |
| B2 Feltöltés ikon | |

A CSOMAG TARTALMA

- Elektromos felmosó
- Tároló talp
- Hálózati adapter

A HASZNÁLAT CÉLJA

- Az elektromos felmosó mindenfajta kemény padlótypus, mint fa, laminált, járólap, PVC stb. takarítására való.
- Az elektromos felmosó használható szőnyegek, lábtörők, futófelület stb. tisztítására, feltéve, hogy a víz nélküli üzemmódot választotta (ne használja a gombot a vízadagolás intenzitásának beállításához).

ELŐKÉSZÍTÉS A HASZNÁLATRA

- Az elektromos felmosót és tartozékait vegye ki a csomagolásából. Ellenőrizze, hogy minden alkatrészt kivett-e. Ellenőrizze a felmosót és a tartozékait, hogy nincs-e rajtuk sérülés.
- A felmosóról és az összes tartozékról távolítsa el a védőfóliákat és a reklámcímkeket.

A felmosó össze-/szétzerelése

Az elektromos felmosót szétszerelve szállítjuk. Az összeszerelést a következő módon hajtsa végre:

- Helyezze be a rúd alját a felmosó testén lévő nyílásba – lásd a **C1** ábrát.
- Kissé nyomja meg, míg egy kattánást nem hall. Ez jelzi, hogy a rúd megfelelően rögzül.

Szétszereléskor a következő módon járjon el:

- Egy kézzel fogja meg a rudat.
- A másik kezével helyezze be a csavarhúzó végét a csavarhúzó végébe lévő nyílásba, és nyomja meg a biztosítékot az alumíniumrúd kioldásához – lásd a **C2** ábrát.
- Húzza felfelé a rudat.



Megjegyzés:

Az elektromos felmosót nem kell szétszerelni, pl. tisztításhoz. Csak akkor szerelje szét az elektromos felmosót, ha feltétlenül szükséges, pl. ha nem lehet szállítani az összehajtott elektromos felmosót.

Tiszta vizes tartály

Távolítsa el a tisztavizes tartályt az alábbiak szerint:

- Tartsa a tartályt a beépített fogantyúnál fogva, és fordítsa ki a tartály tetejét a felmosótestből – lásd a **C3** ábrát.
- Vegye ki a tartály alját a felmosófej házából.

Szerelje be a tisztavizes tartályt a következőképpen:

- Először helyezze be a tartály alját a tisztító testébe.
- Ezután zárja le a tartály tetejét – lásd a **C4** ábrát.
- Kissé nyomja meg, míg egy kattánást nem hall.

Szennyezett vizes tartály

A szennyezett vizes tartály kivételéhez kövesse az alábbi lépéseket:

- Nyomja meg a gombot a felső burkolat felengedéséhez – lásd a **C5** ábrát.
- Távolítsa el a felső burkolatot és a szennyezett vizes tartályt – lásd a **C6** ábrát.

Szerelje be a szennyezett vizes tartályt a következőképpen:

- Helyezze be a tartályt a padlótisztító fűvókába.
- Helyezze vissza a burkolatot. Kissé nyomja meg, míg egy kattánást nem hall. Ez jelzi, hogy a burkolat megfelelően rögzítve van.

Forgókefe

A forgókefe kivételkor a következőképpen járjon el:

- Nyomja be a forgókefe zárját – lásd a **C7** ábrát.
- A forgókefe automatikusan kiold, és kihúzza a fogantyújánál fogva – lásd a **C8** ábrát.

A forgókefe beszereléskor a következőképpen járjon el:

- Helyezze fel a forgókefét a padlótisztító fűvókában lévő tartóra. Nyomja meg a forgókefét, amíg ellenállást nem érez.
- Nyomja a forgókefe fogantyúját a padlótisztító fűvóka diszklécébe, amíg kattánást nem hall. Ez jelzi, hogy a forgókefe megfelelően rögzítve van.

A TÁROLÓTALP ELHELYEZÉSE

- A tárolótalp az elektromos felmosó tárolására szolgál, ha nem használja, vagy töltés közben. Ezért javasoljuk, hogy helyezze a tárolótalpat a hálózati aljzat közelébe.
- Helyezze a tárolótalpat kemény, vízszintes és száraz felületre.



Figyelmeztetés:

A tárolótalpban található elektromos felmosó instabilitása a felmosó leesését, károsodását vagy a padló károsodását okozhatja. Ezért győződjön meg arról, hogy az elektromos felmosót megfelelően a talpba helyezte és stabil.

A FELMOSÓ TÖLTÉSE

A felmosó töltéséhez csak a mellékelt hálózati adaptert használja. Azt javasoljuk, hogy használat előtt teljesen töltsse fel a felmosót.

- 1. Helyezze a felmosót a tárolótalpra.
- 2. Csatlakoztassa a hálózati adapter csatlakozóját a felmosó hátulján lévő nyílásba, és dugja be az adapter villáját megfelelően földelt hálózati aljzatba.
- 3. A kezelőpanelen kigyullad a töltés állapota ikon. Ahogy a felmosó töltődik, fokozatosan kigyulladnak az ikonvonalak.
- 4. Amikor az elektromos felmosó teljesen fel van töltve, az ikon összes vonala kigyullad.
- 5. Húzza ki a csatlakozót a felmosó hátulján található nyílásból, és húzza ki az adapter villáját a hálózati aljzataból.

- Ha az elektromos felmosó működése közben a töltöttségi szint 30% alá esik (csak az ikon egyik vonala világít), a felmosót fel kell tölteni.
- Ha az elektromos felmosót nem lehet bekapcsolni (a bekapcsolás után csak az egyik vonal villog), a felmosó teljesen lemerült.

A VÍZTARTÁLY MEGTÖLTÉSE

- 1. Tartsa a tartályt a beépített fogantyúnál fogva, és fordítsa ki a tartály tetejét a felmosótestből – lásd a **D1** ábrát.
- 2. Vegye ki a tartály alját a felmosófej házából.
- 3. Csavarja le a tartály kupakját, és öntsön bele hideg vizet – lásd a **D2** ábrát.
- 4. Helyezze vissza a kupakot, és csavarja be. Győződjön meg arról, hogy a kupak jól rögzül, hogy megelőzze a víz szivárgását a tartályból.
- 5. Helyezze vissza a tartályt a tisztító testébe – lásd a **D3** ábrát.

- Ne töltse túl a víztartályt. Javasoljuk, hogy a széléig töltsse fel.
- Tiszta és hideg vizet használjon. Hozzáadhat néhány csépp nem habzó anyagot, amelyet kemény padló tisztítókhöz terveztek. Ne használjon olyan tisztítószerrel vagy oldattal, amelyet felmosóval, ronggyal stb. való felmosásra szántak.

A FELMOSÓ HASZNÁLATA ELŐTT

- A felmosó használata előtt távolítsa el a nagy tárgyakat a padlóról, tegye el a játékokat, rejtse el a kábeleket stb. A szennyeződés mértékétől függően porszívózza fel a padlót a durva szennyeződések eltávolításához.
- Ellenőrizze, hogy a padlóburkolat alkalmas-e nedves törlésre. Nem javasoljuk, hogy elektromos felmosót használjon nedvességre érzékeny padlóburkolatokon, pl. parafapadlón.

A FELMOSÓ HASZNÁLATA

Ellenőrizze, hogy a felmosó megfelelően van-e összeszerelve, van-e víz a tisztavizes tartályban, a szennyezett vizes tartály üres-e, és a felmosó teljesen fel van-e töltve.

- 1. Vegye le a felmosót a töltőtálról, és helyezze a padlóra.
- 2. Fogja meg a felmosót a fogantyúnál fogva, és enyhén hátrahúzza oldja ki parkoló helyzetből.
- 3. Nyomja meg egyszer a  gombot, és a felmosó bekapcsol.
- 4. Nyomja meg a  gombot, és a tartályból a víz elkezd kifolyni a forgókefébe. Mozgassa a felmosót néhányszor előre-hátra, hogy benedvesítse a teljes forgókefét, majd kezdje el a felmosást.
- 5. Mozgassa a felmosót előre-hátra a padló tisztításához. Mozogjon előre és hátra azonos sebességgel, hogy a felmosófej fel tudja szívni a szennyezett vizet. Nem kell túl nagy nyomást gyakorolni a fogantyúra vagy a felmosóra.
- 6. A tisztítás befejezése után nyomja meg a  gombot a felmosó kikapcsolásához.
- 7. Állítsa a felmosót függőleges helyzetbe, és rögzítse parkoló helyzetben.
- 8. Tisztítsa meg a szennyezett vizes tartályt, és ürítse ki a vizet a tiszta vizes tartályból. Tisztítsa meg a felmosót a „Tisztítás és karbantartás” részben lévő utasítások szerint.

Ha a  ikon elkezd villogni a tisztítás során, a szennyezett vizes tartályt ki kell üríteni. Kövesse a „Tisztítás és karbantartás” részben lévő utasításokat.



Figyelemztetés:

A tisztítóval ne lépje át a küszöböket, a küszöbpaneleket vagy más akadályokat vagy idegen tárgyakat.

Figyelemztetés:

Ne fordítsa a tisztító fejét lefelé, amikor a szennyezett vizes vagy a tisztavizes tartály tele van. Ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy víz kifolyik a motorba, és helyrehozhatatlanul károsítja azt.

A kijelzőn megjelenő ikon értelme

Az  ikon nem világít.	A felmosó funkció nincs bekapcsolva.
Az  ikon villog.	A felmosó funkció normál szintre van állítva.
Az  ikon világít.	A felmosó funkció magasabb szintre van állítva.
Öntisztítás közben világít az  ikon.	Ez természetes jelenség.

Öntisztítás

Az elektromos felmosó automatikus programmal rendelkezik a forgókefe és a belső csövek tisztításához.

- 1. Töltsse meg a tiszta vizes tartályt a maximum vonalig.
- 2. Győződjön meg arról, hogy a szennyezett vizes tartály üres.
- 3. Helyezze a felmosót a tárolótalpra.
- 4. Nyomja meg a  gombot 5 másodpercig, és elkezdődik az öntisztítási folyamat.
- 5. A felmosó megkezdí a víz adagolását, és megtisztítja a forgókefét és a belső csöveket. A szennyezett víz mechanikusan kerül a tartályba, amikor a forgókefe forog, és a tartály elején lévő barázdákhoz dörszölődik.
- 6. Hagyja, hogy a felmosó befejezze az öntisztítást. Ez általában 30 másodpercig tart.
- 7. Az öntisztítás befejezése után tisztítsa meg a szennyezett vizes tartályt a „Tisztítás és karbantartás” részben leírtak szerint.
- 8. Vegye ki a forgókefét, és helyezze a talpállványra, hogy megszáradjon.



Megjegyzés:

Az öntisztítás megkezdése előtt mindig ellenőrizze, hogy a szennyezett vizes tartály megfelelően be van-e helyezve.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt a felmosót ki kell kapcsolni és ki kell húzni a tápforrásból.
- A tisztításhoz soha ne használjon súroló hatású tisztítószereket, higítót stb.
- A tisztítás és karbantartás elhanyagolása negatívan befolyásolhatja a felmosó működését, és csökkentheti a takarítás hatékonyságát.
- A napi tisztításhoz és karbantartáshoz törölje le a felmosótestet és a töltőtálat száraz ronggyal. A padlófejet enyhén nedves ronggyal törölje meg.

A szennyezett vizes tartály kiürítése és tisztítása

- 1. Vegye le a felső fedelet és vegye ki a szennyezett víztartályt – lásd az **E1** ábrát.
- 2. Lazítsa meg a tartályfedél zárját, nyissa ki, vegye ki a szennyeződést, dobja szemetébe, és ürítse ki a szennyezett vizet – lásd az **E2** ábrát.
- 3. Öblítse le a tartályt tiszta vízzel – lásd az **E3** ábrát.
- 4. Zárja le a fedelet, rögzítse a zárral, és tegye vissza a szennyezett vizes tartályt.

A forgókefe tisztítása

- 1. Nyomja meg a forgókefe zárját – lásd az F1 ábrát.
- 2. A forgókefe automatikusan kiold, és kihúzhatja – lásd az F2 ábrát.
- 3. Tisztítsa meg a forgókefét folyó víz alatt – lásd az F3 ábrát.
- 4. Nedves ruhával törölje le a forgókefe helyét.
- 5. Helyezze a forgókefét a tároló talpra, ahol hagyja megszáradni.
- 6. Helyezze be a száraz forgókefét a padlófejbe.

A tisztavizes tartály tisztítása

- 1. Tartsa a tartályt a beépített fogantyúnál fogva, és fordítsa ki a tartály tetejét a felmosó testéből.
- 2. Vegye ki a tartály alját a felmosófej házából.
- 3. Csavarja le a tartály fedelet, és öntse ki a fölösleges vizet.
- 4. Öntsön egy kis tiszta vizet a tartályba, zárja le a fedelet, és óvatosan rázza fel, hogy lemossa a belső falakat. Csavarja le a fedelet, és öntse ki a vizet.
- 5. Hagyja nyitva a fedelet, hogy a tartály megszáradjon.
- 6. Szárítás után tegye vissza a tartályt a felmosó testébe.

A felmosótest és a tároló talp tisztítása

- 1. Válassza le a hálózati adapter csatlakozóját a felmosóról.
- 2. Törölje le a tároló talpat és a felmosótestet száraz ronggyal.

Tartozékok ajánlott karbantartása és cseréje

Tisztító része	Ajánlott karbantartás	Ajánlott csere
Tiszta vizes tartály	Minden használat után	---
Szennyezett vizes tartály	Minden használat után	---
Forgókefe	Minden használat után	3-6 hónap
Tároló talp	Minden használat után	---
Görgők	Havonta egyszer	---



Megjegyzés:

A fenti értékek csak tájékoztató jellegűek, és a tisztítószér használatának gyakoriságától függően változhatnak.

A FELMOSÓ TÁROLÁSA

- Helyezze a tiszta felmosót parkoló helyzetbe, és tegye a tároló talpra.

HOSSZTÁVÚ TÁROLÁS

- Ha hosszú ideig nem használja az elektromos felmosót, tisztítsa meg a fenti utasítások szerint, és győződjön meg arról, hogy teljesen száraz. Az elektromos felmosót húzza ki a fali aljzatból. A felmosót a tartozékaival együtt száraz, tiszta és hűvös helyen tárolja.
- A beépített akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében a felmosót 3 havonta töltsen fel.

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Ok	Megoldás
A felmosó nem kapcsolható be és nem vezérelhető.	Az akkumulátor lemerült.	Töltsen fel teljesen az akkumulátort.
Az akkumulátor nem töltődik.	A hálózati adapter nincs csatlakoztatva.	Dugja be az adapter csatlakozóját a felmosó hátulján lévő nyílásba, a tápkábel pedig a hálózati aljzatba.
Kigyulladt egy ikon	A szennyezett vizes tartály megtelt.	Üritse ki a szennyezett vizes tartályt.
A forgókefe száraz.	Lassan mozgassa a felmosót előre és hátra, és a forgókefe nedves lesz. A felmosó funkció bekapcsolása után eltart egy ideig, amíg a forgókefe átmedvedik. Ez normális jelenség. Ha az  nem világít, a felmosó funkció nincs bekapcsolva. Nyomja meg a  gombot, és válassza ki a vízádgóási intenzitást.	
	A vizes tartály üres.	Töltsön vizet a tartályba.
A forgókefe nem mozog.	A forgókefe blokkolva van.	Kapcsolja ki a felmosót, tisztítsa meg a forgókefét, és szüntesse meg a dugulás okát.
A padló még mindig vizes. / Víz szivárog a felmosóból.	A szennyezett vizes tartály nincs jól elhelyezve a padlómosóban.	Távolítsa el a felső fedelet, és megfelelően helyezze be a szennyezett vizes tartályt.
	A szennyezett vizes tartály megtelt.	Kapcsolja ki a felmosót, és ürítse ki a szennyezett vizes tartályt.



Megjegyzés:

Ha a probléma vagy a hibaüzenet nem szűnik meg, kapcsolja ki a felmosót és forduljon szakszervizhez.

MŰSZAKI ADATOK

Elektromos felmosó

Bemeneti feszültség	9,0 V ~ 0,9 A
Teljesítmény	8,1 W
Akkumulátor	Li-Ion, 7,2 V, 2600 mAh
Méret (csak a felmosó)	1150 × 288 × 196 mm
Súly	2,8 kg (tartozékok nélkül)
Üzemelési idő egy feltöltéssel	akár 40 perc
Feltöltési idő	kb. 2 óra
A tiszta vizes tartály úrtartalma	400 ml
A szennyezett vizes tartály kapacitása	280 ml
Szennyeződésgyűjtő edény úrtartalma	85 ml
Vízállósága	IPX4

Hálózati adapter

Bemenet	100–240 V ~ 50/60 Hz 0,5 A
Kimenet	9,0 V ~ 0,9 A, 8,1 W

Eredeti fogyóeszközök

SVWX 3501	Forgókefe
-----------	-----------

**A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK
ÉS TÁJÉKOZTATÓ**

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

**HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK
ÁRTALMATLANÍTÁSA**

A használt elektromos és elektronikai termékeket nem szabad a normál háztartási hulladékba dobni. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országokban, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni. A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások számára

Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unión kívüli országokban

Ha ezt a terméket máshol akarja megsemmisíteni, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.

.....

A szöveg és a műszaki paraméterek változtatásának jogát fenntartjuk.