

HONOR 400 Smart

Manual del usuario

HONOR

Índice

Familiarizarse

Gestos de uso común	1
Cambio del método de navegación	4
Migración de datos del dispositivo anterior al nuevo	5
Más información sobre el bloqueo y el desbloqueo de la pantalla	5
Conexión a la red móvil	6
Conexión a la red Wi-Fi	11
Más información sobre la pantalla principal	11
Más información sobre los iconos comunes	15
Visualización y deshabilitación de notificaciones	17
Ajuste del volumen	18
Encendido/apagado y reinicio	19
Carga del teléfono	20

Sugerencias con IA interesantes

Asistente móvil con IA	22
Sugerencias con IA	22

Honor Connect

Impresión Honor	24
Honor Share	25
Inicio de sesión en ID de Honor	27

Creación de vídeos

Conceptos básicos de fotografía	28
Toma de fotos	30
Grabación de vídeos	35
Edición de imágenes	38
Edición de vídeos	40
Visualización de imágenes y vídeos	43

Disfrute de Smart Life

Portal mágico de Honor	51
Traducción de IA	53
Cambio de canal de audio con un solo toque	53
Belleza en videollamada	54

Sugerencias

Habilitación rápida de funciones de uso frecuente de la aplicación	55
Captura y grabación de pantalla	55

Proceso de tareas en varias ventanas a la vez

58

Aplicaciones

Aplicaciones	63
Contactos	64
Teléfono	67
Calendario	71
Reloj	75
Bloc de notas	76
Grabadora	80
Correo	81
Calculadora	82
Linterna	82
Brújula	83
Espejo	84
App gemela	84
Administrador del sistema	84
Clonación de dispositivo	86
Sugerencias	86

Ajustes

Wi-Fi	88
Bluetooth	88
Red móvil	90
Más conexiones	94
Pantalla principal personalizada y más	98
Pantalla y brillo	103
Sonidos	107
Notificaciones	110
Datos biométricos y contraseña	112
Aplicación	115
Batería	115
Almacenamiento	118
Seguridad	118
Privacidad	121
Accesibilidad	123
Sistema y actualizaciones	130
Acerca del teléfono	135





Familiarizarse

Gestos de uso común

Gestos y accesos directos básicos

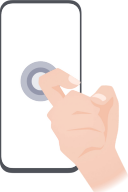

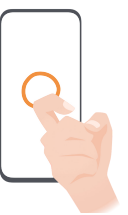
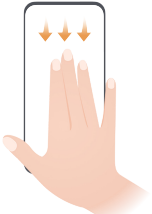

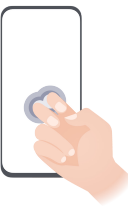
Gestos de navegación a pantalla completa

Vaya a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Navegación del sistema** y asegúrese de que **Gestos** está seleccionado.

	<p>Volver a la pantalla anterior</p> <p>Deslice el dedo hacia dentro desde el borde izquierdo o derecho de la pantalla.</p>
	<p>Volver a la pantalla principal</p> <p>Deslice el dedo hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla.</p>
	<p>Acceder a la pantalla de multitarea</p> <p>Deslice el dedo hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla y mantenga pulsado.</p>
	<p>Cambiar de aplicación</p> <ul style="list-style-type: none">• Deslice a lo largo de la parte inferior de la pantalla. Antes de utilizar esta función, vaya a Navegación del sistema. Asegúrese de que Deslizar el dedo por el borde inferior de la pantalla para cambiar de aplicación esté activado.• Deslice en un arco a lo largo de la parte inferior de la pantalla.




Gestos con el nudillo

Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos** para habilitar **Captura/Favoritos, Grabar pantalla**.





	<p>Captura Golpee firmemente la pantalla dos veces con el nudillo para hacer una captura de pantalla.</p>
	<p>Captura con desplazamiento Golpee y dibuje una “S” para hacer una captura con desplazamiento.</p>
	<p>Captura parcial Golpee y dibuje una figura cerrada para capturar una parte de la pantalla.</p>
	<p>Captura con tres dedos Deslice tres dedos hacia abajo sobre la pantalla para hacer una captura.</p>
	<p>Favoritos con tres dedos Deslice tres dedos hacia abajo como se muestra para activar Favoritos.</p>
	<p>Grabar pantalla Golpee dos veces la pantalla con dos nudillos para iniciar o terminar una grabación de pantalla.</p>

Más gestos

	<p>Acceder al modo de edición de la pantalla principal Pellizque con dos dedos en la pantalla principal</p>
---	--

	<p>Abrir el Centro de control Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla</p>
 	<p>Abrir el Centro de notificaciones Deslice hacia abajo desde la parte superior central o izquierda de la pantalla</p>

Más información sobre los botones

	<p>Apagar/reiniciar Mantenga pulsado el botón de encendido y el botón de aumento del volumen hasta que aparezcan los menús Apagar y Reiniciar en su teléfono y, a continuación, toque el menú correspondiente.</p>
	<p>Subir volumen Pulse el botón de aumento del volumen.</p>
	<p>Bajar volumen Pulse el botón de disminución del volumen.</p>
	<p>Captura Pulse el botón de disminución del volumen y el botón de encendido.</p>

Cambio del método de navegación

Cómo utilizar el dock de navegación para usar el dispositivo

Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Navegación del sistema** y habilite **Dock de navegación**.

Una vez que haya aparecido en la pantalla el dock de navegación, se podrá hacer lo siguiente:


- Arrastre el botón hasta el lugar deseado.
- Pulse el botón para volver.
- Mantenga pulsado el botón y después libérela para volver a la pantalla principal.
- Mantenga pulsado el botón y deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver las tareas recientes.

Cómo cambiar el modo de navegación del sistema

Usar la navegación con gestos

Vaya a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Navegación del sistema** y seleccione **Gestos**.




Podrá hacer lo siguiente:

- Volver al menú principal: Deslice el dedo hacia dentro desde el borde izquierdo o derecho de la pantalla.
- Volver a la pantalla principal: Deslice el dedo hacia arriba desde el centro del borde inferior de la pantalla.
- Acceder a la multitarea: deslice el dedo hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla y pause.
- Cerrar una tarea: En la interfaz de multitarea, deslice una tarjeta de tarea hacia arriba con el dedo. Deslice hacia abajo sobre una tarjeta para bloquear la tarea; las tareas bloqueadas no se borrarán en lotes al tocar  en la interfaz multitarea.
- Cambio rápido entre aplicaciones: Deslice el dedo por la parte inferior de la pantalla formando un arco para cambiar entre aplicaciones o active el selector **Deslizar el dedo por el borde inferior de la pantalla para cambiar de aplicación** y luego deslice el dedo por la parte inferior de la pantalla.


Usar navegación con tres teclas

Vaya a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Navegación del sistema** y seleccione **Tres teclas**.

Después de habilitar la navegación con tres teclas, podrá:

- Tocar  para volver a la página anterior o salir de una aplicación.
- Tocar  para volver a la pantalla principal.
- Tocar  para acceder a la página “Tareas recientes”.

También puede realizar más operaciones en función de sus hábitos:


- Elija una combinación de diferentes teclas de navegación.
- Toque  (si desea que la combinación de navegación lo contenga) y abra el Centro de control.

Migración de datos del dispositivo anterior al nuevo

Usar Clonación de dispositivo para transferir datos al nuevo dispositivo

Clonación de dispositivo le permite mover de forma rápida y sencilla todos los datos básicos (incluidos los contactos, el calendario, las imágenes y los vídeos) de su teléfono anterior a su teléfono nuevo.

Migración de datos desde un dispositivo

- 1 En su nuevo dispositivo de teléfono, abra la aplicación **Clonación de dispositivo** . También puede ir a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Clonación de dispositivo**, tocar **Este es el dispositivo nuevo** y luego seleccionar el tipo de dispositivo antiguo correspondiente.
 - 2 Siga las instrucciones en pantalla para descargar e instalar **Clonación de dispositivo** en su antiguo dispositivo.
 - 3 En el dispositivo antiguo, abra la aplicación **Clonación de dispositivo** y toque **Este es el dispositivo anterior**. Siga las instrucciones en pantalla para conectar su antiguo dispositivo con su nuevo dispositivo de teléfono escaneando un código o conectándose manualmente.
 - 4 En el dispositivo antiguo, seleccione los datos que desea clonar y luego toque **Siguiente > Transferir** para comenzar a clonar.
-  **Clonación de dispositivo** solo está disponible en teléfonos con Android 7.0 o posterior, iOS 8.0 o posterior.

Más información sobre el bloqueo y el desbloqueo de la pantalla

Cómo bloquear y desbloquear la pantalla

Pantalla de bloqueo

Si no utiliza teléfono durante un período de tiempo, la pantalla se bloqueará automáticamente.

También puede bloquear manualmente la pantalla de la siguiente manera:

- Pulse el botón de encendido o

Cómo configurar el tiempo de espera de la pantalla

Acceda a **Ajustes > Pantalla y brillo > En reposo** y seleccione el tiempo de espera de la pantalla.

Cómo encender la pantalla

Puede encender la pantalla de las siguientes formas:

- Pulse el botón de encendido.
- Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Pantalla encendida/apagada** y habilite **Levantar para activar** o **Pulsar dos veces para activar**

Desbloqueo de pantalla con contraseña

Una vez encendida la pantalla, deslice el dedo hacia arriba desde la parte central de la pantalla para ver el panel de introducción de contraseñas. A continuación, introduzca su contraseña de pantalla de bloqueo.

Uso de Desbloqueo facial

Encienda la pantalla y alíneela con su cara. Su dispositivo se desbloqueará una vez que se reconozca su cara.

Cómo mostrar su firma en la pantalla de bloqueo

Acceda a **Ajustes > Pantalla principal y estilo**, pulse **Firma de pantalla de bloqueo** e introduzca el texto que desea que se muestre en la pantalla de bloqueo.


Para eliminar la firma, pulse **Firma de pantalla de bloqueo** y elimine el texto.

Conexión a la red móvil

Cómo habilitar o deshabilitar el modo avión

Cuando se suba a un avión, habilite el modo avión si así le solicita la aerolínea. En modo avión, su dispositivo no podrá hacer llamadas, enviar ni recibir mensajes SMS, como así tampoco usar datos móviles, pero todas las demás funciones estarán disponibles.

Usted puede habilitar o deshabilitar el modo avión usando cualquiera de los siguientes métodos:


- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los accesos directos. Pulse  para habilitar o deshabilitar el modo **Modo avión**.
- Acceda a **Ajustes** > **Red móvil** y habilite o deshabilite el **Modo avión**.

Cuando el modo avión está habilitado, las funciones Wi-Fi y Bluetooth se deshabilitarán automáticamente. Usted puede volver a habilitarlas si la aerolínea así lo permite.

Cómo gestionar el consumo de datos


Abra **Administrador del sistema** y, a continuación, pulse **Uso de datos** para ver el consumo de datos y gestionar el acceso a la red.

Visualización y gestión de aplicaciones que consumen muchos datos

- 1 En **Uso de datos de este mes** de la interfaz **Uso de datos**, puede ver la clasificación de los datos utilizados por cada aplicación.
- 2 Toque una aplicación que consume muchos datos para restringir el uso de datos móviles, los datos en itinerancia y otros datos.
 -  No se puede restringir el acceso a Internet para determinadas aplicaciones (como las generadas por la App gemela) en la pantalla **Uso de datos**. Vaya a **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Gestionar aplicaciones**, busque el nombre de dicha aplicación y luego toque **Uso de datos** para restringir su acceso a Internet.


Visualización y configuración del acceso a Internet para aplicaciones

En la pantalla **Uso de datos**, toque **Acceso a la red** y desmarque **Datos**, a continuación, configure las aplicaciones que consumen muchos datos (como los reproductores de vídeo) para que solo se utilicen a través de Wi-Fi.

-  No se puede restringir el acceso a Internet para determinadas aplicaciones (como las generadas por la App gemela) en la pantalla **Uso de datos**. Vaya a **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Gestionar aplicaciones**, busque el nombre de dicha aplicación y luego toque **Uso de datos** para restringir su acceso a Internet.

Cómo habilitar o deshabilitar el Ahorro de datos inteligente

Habilite el Ahorro de datos inteligente para evitar que las aplicaciones consuman datos móviles en segundo plano.

- 1 En la pantalla **Uso de datos**, pulse **Ahorro de datos** y, a continuación, habilítelo. El icono  aparecerá en la barra de estado.
- 2 Si desea permitir que algunas aplicaciones accedan de manera ilimitada a los datos móviles incluso cuando se están ejecutando en segundo plano, active los selectores correspondientes.

Añadir recordatorios de uso de datos móviles

Añada información del plan de la tarjeta SIM en **Administrador del sistema** y establecer recordatorios de uso. A continuación, **Administrador del sistema** le recordará el uso de datos móviles en su momento.


Si su teléfono admite dos SIM, puede establecer planes para cada tarjeta.

- 1** En la página **Uso de datos**, pulse **Más ajustes de datos > Límite de datos mensual** y configúrelo de acuerdo con las instrucciones en pantalla.
- 2** En la página **Más ajustes de datos**, pulse **Recordatorios de uso**. Puede hacer que el sistema envíe recordatorios o corte directamente el acceso a Internet cuando el uso mensual de datos móviles/en itinerancia supere el límite.
- 3** En la página **Más ajustes de datos**, también puede habilitar **Recordatorio de uso de datos con pantalla de bloqueo**.

Cómo compartir la conexión de red con otros dispositivos

Una vez habilitada la función **Zona Wi-Fi personal**, usted podrá compartir con otros dispositivos sus datos móviles o la red Wi-Fi a la cual su dispositivo está conectado.

Compartir su red a través de una zona Wi-Fi personal


 Algunas redes Wi-Fi que requieren autenticación no se pueden compartir.

Vaya a **Ajustes > Red móvil > Zona Wi-Fi personal** y habilite **Zona Wi-Fi personal**. La conexión de datos móviles o red Wi-Fi de su teléfono se compartirá con otros dispositivos.

También puede realizar las siguientes operaciones para la zona Wi-Fi personal:

- Establezca **Nombre del dispositivo**.
- Establezca **Contraseña**.
- Toque **Dispositivos conectados** para ver la lista de dispositivos conectados y la lista de bloqueo. Toque un dispositivo en la lista **Dispositivos conectados** para moverlo a **Lista de bloqueo** según se le solicite. También puede eliminar un dispositivo de la lista.
- Si está compartiendo una red de datos móviles, también puede tocar **Más** para establecer **Banda de AP**.

Cómo compartir la red vía Bluetooth

- 1** Acceda a **Ajustes > Bluetooth** y habilite **Bluetooth**. Seleccione un dispositivo y siga las instrucciones en pantalla para finalizar el enlace.
- 2** Acceda a **Ajustes > Red móvil > Zona Wi-Fi personal > Más** y habilite **Compartir Internet por Bluetooth**.
- 3** En la pantalla de ajustes de **Bluetooth** del dispositivo enlazado, pulse  al lado del nombre del dispositivo y habilite **Acceso a Internet** para compartir la red.

Cómo compartir una red vía USB

- 1** Use un cable USB para conectar su dispositivo al ordenador.

- 2 En su dispositivo, acceda a **Ajustes > Red móvil > Zona Wi-Fi personal > Más** y habilite la función **Anclaje vía USB** para compartir sus datos móviles o la red Wi-Fi actualmente conectada.

Cómo conectarse a datos móviles

- 1 Asegúrese de que los datos móviles estén disponibles en su tarjeta SIM.
- 2 Conéctese a datos móviles utilizando cualquiera de los siguientes métodos:
 - Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control. Active **Datos móviles**.
 - Vaya a **Ajustes > Red móvil > Datos móviles** y habilite **Datos móviles**.


Para ahorrar batería y datos móviles, deshabilite el servicio de datos móviles cuando no lo necesite.

Cómo usar VoLTE para hacer videollamadas HD

VoLTE (Voz sobre LTE) es una tecnología de transmisión de datos basada en IP. Si habilita VoLTE, podrá conectarse más rápido a las llamadas y, tanto las llamadas de voz como las videollamadas tendrán una óptima calidad.


Habilitar VoLTE

Póngase en contacto con su operador para activar el servicio VoLTE para su tarjeta SIM. Si tanto la bandeja de la tarjeta SIM principal como la secundaria de teléfono con doble SIM admiten VoLTE, se puede habilitar para ambas tarjetas SIM.

-  La función puede variar según el operador.
 - Los servicios 5G solo están disponibles en algunos países y en algunas regiones.
 - Habilite **5G** si la red 5G es compatible. La funcionalidad de VoLTE se habilitará de forma predeterminada.

Cómo hacer una videollamada

Las videollamadas solo se pueden realizar cuando ambas partes están utilizando dispositivos con la función VoLTE activada.

- 1 Abra **Teléfono**, pulse la pestaña **Contactos** en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, seleccione el contacto al que desea llamar.
- 2 Pulse  para hacer una videollamada.

Durante una llamada de voz, puede pulsar  para pasar a videollamada.

Cómo gestionar tarjetas SIM

Puede habilitar o deshabilitar tarjetas SIM y asignarles un nombre para facilitar su identificación.

Cómo habilitar o deshabilitar una tarjeta SIM


Acceda a **Ajustes > Red móvil > Gestión de SIM** y habilite o deshabilite una tarjeta SIM según sea el caso.

Al deshabilitar una tarjeta SIM, no podrá usarla para llamar, enviar mensajes ni acceder a Internet.

Asignación de un nombre a la tarjeta SIM


Puede asignar un nombre a sus tarjetas SIM para facilitar su identificación y gestión. Por ejemplo, puede marcar una tarjeta SIM como “Laboral” y la otra como “Personal”.

Vaya a **Ajustes > Red móvil > Gestión de SIM** y toque  para editar el nombre de la tarjeta SIM.

Si su teléfono no tiene la opción  en la interfaz **Gestión de SIM**, puede seleccionar una tarjeta SIM y tocar **Nombre de la tarjeta** para asignar un nombre a su tarjeta SIM.

Cómo configurar los ajustes de tarjetas SIM

Si su dispositivo tiene dos tarjetas SIM insertadas, puede configurar la tarjeta SIM de datos móviles predeterminada y la tarjeta SIM de llamadas predeterminada, y habilitar el desvío de llamadas entre las dos tarjetas SIM.


 Esta función solo es aplicable a los dispositivos con doble SIM.

Cómo configurar las tarjetas SIM predeterminadas para datos móviles y llamadas

Acceda a **Ajustes > Red móvil > Gestión de SIM** y configure SIM 1 o SIM 2 como tarjeta SIM predeterminada para datos móviles o llamadas.

Cómo habilitar el desvío de llamadas entre tarjetas SIM

Después de habilitar el desvío de llamadas en las dos tarjetas SIM, las llamadas entrantes que no se puedan establecer en una de las tarjetas SIM se desviarán a la otra.


 Esta función debe ser admitida por su operador. Para obtener información detallada, póngase en contacto con su operador.

- 1** Acceda a **Ajustes > Red móvil > Gestión de SIM > Desvío de llamadas entre las SIM**.
- 2** Seleccione un modo de desvío de llamadas y active el selector correspondiente. El desvío de llamadas entre dos SIM se habilitará cuando esté configurado para ambas tarjetas SIM.

Cómo cambiar rápidamente la SIM de datos móviles por defecto

Si se han instalado dos tarjetas SIM en su teléfono, puede usar un acceso directo para cambiar rápidamente la tarjeta SIM de datos móviles por defecto.

- 1** Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control. Active **Datos de SIM**.

2 Toque el texto que hay debajo de  hasta que aparezca un mensaje y, a continuación, seleccione una tarjeta SIM y toque **Aceptar**.


 Cuando se muestre el mensaje, toque **Ajustes** para acceder a la pantalla **Gestión de SIM**.

Conexión a la red Wi-Fi

Wi-Fi

Una forma efectiva de ahorrar datos móviles es conectarse a Internet a través de una red Wi-Fi.

Acceso a la red Wi-Fi

 Tenga cuidado cuando acceda a redes Wi-Fi gratuitas en lugares públicos para evitar posibles riesgos de seguridad, como fugas de privacidad y pérdida de bienes.

Introducir un PIN para conectarse a una red Wi-Fi

1 Vaya a **Ajustes > Wi-Fi** y active **Wi-Fi**.

2 En la página de ajustes, puede conectarse a una red Wi-Fi por cualquiera de los siguientes métodos:

- Toque la red Wi-Fi a la que desee conectarse en **Redes disponibles**. Si se selecciona una red cifrada, deberá introducir la contraseña.
- Desplácese hasta la parte inferior del menú, toque **Añadir red** y siga las indicaciones de la pantalla para introducir el nombre de la red y la contraseña para completar la conexión.


Cuando la barra de estado muestre , significa que su teléfono está accediendo a Internet a través de Wi-Fi.

Conectarse escaneando un código QR

1 Vaya a **Ajustes > Wi-Fi** y active **Wi-Fi**.

2 Vaya a la página de ajustes de **Wi-Fi** de teléfono que comparte la red, toque la red que está conectada y obtenga el código QR.

3 Escanee el código QR con teléfono para conectarse a la red y siga las indicaciones para acceder a la red.

 Es posible que algunas redes cifradas no admitan la conexión mediante escaneo de códigos. Consulte la situación real.

Más información sobre la pantalla principal

Explorar su pantalla principal

En la pantalla principal, puede:

- Comprobar el estado de su teléfono o ver las notificaciones en la barra de estado en la parte superior de la pantalla.
- Deslice el dedo hacia la izquierda y hacia la derecha para ver aplicaciones, tarjetas en pantalla y widgets.

Puede pellizcar con dos dedos en la pantalla principal e ir a **Ajustes** para cambiar el estilo de diseño.

Tarjetas de servicio


Mantenerse informado con información importante y un solo toque para acceder a las funciones más utilizadas sin abrir las aplicaciones. Las tarjetas multiestilo distinguen su pantalla principal de otras.

Las aplicaciones que admiten tarjetas de servicio tienen una barra indicadora de forma predeterminada en la parte inferior (vaya a **Ajustes > Pantalla principal y estilo > Ajustes pantalla principal** para habilitar o deshabilitar **Mostrar barra de tarjetas**).

Añadir tarjetas de servicio editando la pantalla de inicio

Pellizque con dos dedos en la pantalla principal para acceder a la pantalla de edición, toque **Tarjetas**, seleccione **Galería**, **El tiempo** u otros, deslice el dedo hacia la izquierda y hacia la derecha para seleccionar el estilo que prefiera, toque **Añadir a la pantalla principal**.

Deslizar los iconos de la aplicación hacia arriba para agregar tarjetas de servicio

Deslice hacia arriba los iconos de la aplicación que admiten tarjetas de servicio, maximice las tarjetas de servicio (toque otras áreas para minimizar) y toque  en la esquina superior derecha de la tarjeta para anclarla a la pantalla principal.

Editar tarjetas de servicio

Utilizando el Bloc de notas como ejemplo, puede editar las tarjetas de la siguiente manera: Mantenga pulsada la tarjeta Bloc de notas y seleccione Editar tarjeta en la lista emergente para seleccionar la categoría del Bloc de notas.

Pila de tarjetas de escritorio

Arrastre una tarjeta a otra del mismo tamaño para crear una pila. Esta función permite apilar hasta 10 tarjetas. Arrastre una tarjeta a un conjunto de tarjetas que contenga tarjetas del mismo tamaño. Las tarjetas apiladas se expanden automáticamente y puede establecer el orden de apilamiento de las tarjetas. También puede:

- Cambiar las tarjetas: deslice hacia arriba o hacia abajo las tarjetas apiladas para verlas todas.
- Ver las tarjetas: toque una tarjeta para ver los detalles.

- Expandir las tarjetas: puede expandir todas las tarjetas con un deslizamiento largo hacia arriba o hacia abajo.
- Eliminar tarjetas: mantenga pulsada una tarjeta y luego selecciónela para eliminarla.
- Eliminar un conjunto de tarjetas: mantenga pulsadas las tarjetas apiladas y selecciónelas para eliminar el conjunto de tarjetas.

Eliminación de tarjetas de servicio

Mantenga pulsada la tarjeta de servicio, seleccione **Eliminar** en la lista emergente y, a continuación, toque **Eliminar** en el cuadro de confirmación para eliminar la tarjeta.

Carpetas grandes

Almacene sus aplicaciones en una carpeta grande. Puede acceder a ellas sin tener que abrir la carpeta, lo que aumenta la eficacia de la pantalla principal para interactuar.

Cambiar a carpeta grande

Mantenga pulsada una carpeta pequeña y pulse **Agrandar**.

- Si hay más de 9 aplicaciones en la carpeta, aparecerá un icono de "más aplicaciones" en la esquina inferior derecha.


Habilitar la aplicación en la carpeta grande

Pulse el icono de la aplicación en la carpeta grande para habilitar la aplicación.

Pulse "más aplicaciones" en la esquina inferior derecha de la carpeta grande para expandir la carpeta grande y ver o abrir más aplicaciones.

Más operaciones para carpeta grande

Cambiar el nombre a carpetas grandes: mantenga pulsada una carpeta grande para cambiarle el nombre.

Agregar o eliminar aplicaciones: abra la carpeta grande, pulse  y siga las instrucciones en pantalla para agregar o quitar aplicaciones.

Cambiar a carpeta pequeña

Mantenga pulsada la carpeta grande y pulse **Disminuir** para cambiarla a una carpeta pequeña.

Sugerencias de aplicaciones

Sugerencias de aplicaciones le recomienda las aplicaciones que necesita para su vida diaria. Se basa en sus necesidades actuales, lo que hace más eficaz el acceso a las aplicaciones y servicios.

Habilite Sugerencias de aplicaciones

La tarjeta de **Sugerencias de aplicaciones** está preinstalada en la pantalla principal por defecto.

Vaya a **Ajustes > Honor AI > Sugerencias con IA > Sugerencias de aplicaciones** y asegúrese de que los selectores de las aplicaciones que admiten **Sugerencias de aplicaciones** estén activados.

Adición de Sugerencias de aplicaciones a la pantalla principal

Le recomendamos que seleccione la tarjeta **Sugerencias de aplicaciones** más grande para disfrutar de recomendaciones más precisas y una mejor experiencia.

Pellizque con dos dedos en la pantalla principal para acceder a la pantalla de edición, toque **Tarjetas** y seleccione **Sugerencias con IA**. Deslice hacia la izquierda y seleccione el estilo de tarjeta de 2*4 **Sugerencias de aplicaciones** y pulse **Añadir a la pantalla principal**. Si no hay espacio en la pantalla principal, **Tarjetas** se añadirá a otra pantalla.




Detener la recomendación de la aplicación

Vaya a la tarjeta **Sugerencias con IA** de la pantalla principal, mantenga pulsada la aplicación **Ajustes** hasta que aparezca el cuadro de diálogo y toque **No me interesa > Aceptar**. La aplicación **Ajustes** ya no volverá a recomendarse.

Personalización de la pantalla principal

Adapte su pantalla principal a sus necesidades y preferencias. Con accesos directos personalizados para aplicaciones y funciones de aplicaciones individuales, el acceso a una amplia gama de servicios está al alcance de un toque. Ya sean herramientas de oficina, transmisión de vídeo, aplicaciones de pago o rutinas de ejercicios, todos los escenarios están al alcance de la mano. También puede ajustar el tamaño de sus carpetas a su gusto y expresar su estilo.

Expansión del acceso rápido a los servicios atómicos


- 1 Mantenga pulsado el icono de la aplicación deseada y luego suéltelo para acceder al modo de edición .
 - 2 Arrastre cualquier esquina  para expandir el acceso rápido a servicios atómicos, como escanear o mostrar códigos de pago.
 - 3 Toque los servicios deseados para acceder a ellos al instante.
-  Solo se puede arrastrar hacia áreas vacías de la pantalla. Tenga en cuenta que es posible que algunas aplicaciones no admitan esta función.

Edición del acceso rápido a servicios atómicos

Cuando esté expandida, mantenga pulsada la tarjeta y, a continuación, toque **Editar accesos directos** para acceder a las siguientes operaciones:

- Mantenga pulsado un acceso rápido en la lista **Pantalla** para ajustar su orden.
- Arrastre un acceso rápido desde la lista **Ocultar** a Lista de visualización, o viceversa, para cambiar su visibilidad.

Personalización de los tamaños de iconos de carpetas

Mantenga pulsado el icono de una carpeta para acceder al modo de edición  y, a continuación, arrastre cualquier esquina del icono para cambiar su tamaño y forma según sus preferencias.

- Solo se puede arrastrar hacia áreas vacías de la pantalla. Si no hay espacio vacío alrededor de la carpeta de destino, no podrá ampliarlo.

Centro de Control

Puede utilizar las funciones de acceso directo de su teléfono o hacer ajustes rápidos en el **Centro de control**.

Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control. Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior central o izquierda de la pantalla para abrir el Centro de notificaciones. Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en el espacio en blanco para cambiar entre ellas.

Usar selectores de accesos directos

Toque el selector de acceso directo para habilitar o deshabilitar su funcionalidad.

Mantenga pulsado el selector de acceso directo para ir rápidamente a la página de ajustes de la funcionalidad (si hay una página de ajustes). Por ejemplo, mantenga pulsado **Wi-Fi** y podrá ir directamente a la página de ajustes “**Ajustes > Wi-Fi**”.

Deslice hacia abajo el icono inferior del panel de selectores de acceso directo para mostrar más.

Más información sobre los iconos comunes

Información sobre los iconos de notificación y estado comunes

- Los iconos de estado de la red pueden variar en función de su región u operador del servicio de red.







































Los diferentes productos admiten diferentes funciones. Puede que los siguientes iconos no aparezcan en su teléfono. Consulte la pantalla real de teléfono.













Conectado a la red 5G



Conectado a la red 4G

	Conectado a la red 3G		Conectado a la red 2G
	Conectado a la red HSPA		Conectado a la red HSPA+
	Señal máxima		Itinerancia
	Ahorro de datos habilitado		No hay tarjeta SIM
	Zona Wi-Fi habilitada		Conectado a Zona Wi-Fi
	Conectado a red Wi-Fi		Conectado a redes Wi-Fi de 2,4 GHz y 5 GHz
	Cambio automático de red mediante Wi-Fi+		Conectado a una red Wi-Fi 6
	Sin batería		Conectado a redes Wi-Fi 6 de 2,4 GHz y 5 GHz
	Carga		Zona Wi-Fi desconectada
	Supercarga		Batería baja
	Modo de ahorro de energía habilitado		Carga rápida
	Bluetooth habilitado		Equilibrio digital habilitado en el teléfono
	Conectado a dispositivo Bluetooth		Batería del dispositivo Bluetooth
	Más información		Conectado a red VPN
	Servicio de localización habilitado		Modo lectura habilitado
	Conectado a auriculares		No se puede conectar al canal de voz y responder o realizar llamadas.
	Llamada en curso		Llamada VoLTE HD habilitada
	Llamada perdida		Mensajes nuevos
	Silenciar		Modo de vibración

	NFC habilitado		No molestar habilitado
	Sincronizando datos		Error de sincronización de datos
	Modo Máximo rendimiento habilitado		Recibir nuevos correos
	Recibir recordatorio de calendario		Llamadas o mensajes bloqueados
	Alarma habilitada		Modo avión habilitado

Visualización y deshabilitación de notificaciones


Cómo ver y borrar notificaciones

Cómo ver las notificaciones

Cuando reciba un recordatorio de notificación, desbloquee la pantalla y deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y ver la notificación.


Cómo borrar notificaciones

- Para eliminar una notificación, deslice el dedo hacia la derecha sobre dicha notificación.

- Pulse  para borrar todas las notificaciones.

 Algunas notificaciones del sistema y de las aplicaciones en primer plano no pueden eliminarse.


No mostrar las notificaciones

Para evitar que las notificaciones le molesten, deslice el dedo hacia la izquierda sobre la notificación que desea procesar y toque  para seleccionar entre las siguientes opciones:

- **Utilizar notificaciones sutiles**

- **Deshabilitar notificaciones**

- **Más ajustes**

 • Algunas notificaciones y notificaciones del sistema de aplicaciones en primer plano no se pueden cerrar ni retrasar.

- Cada aplicación puede ofrecer diferentes opciones, consulte sus características.

Establecer el estilo de visualización del panel de notificaciones

Vaya a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado** y configure el estilo de visualización del panel de notificaciones en el área **Pantalla de bloqueo**.

Ajuste del volumen

Cómo configurar los ajustes de sonido

Uso del botón de volumen para ajustar el volumen

Pulse el botón para subir o bajar el volumen para ajustarlo.

Cómo cambiar el modo de sonido a través del Centro de control

1 Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control.

2 Toque  **Sonido**,  **Silencioso** o  **Vibración** para cambiar entre diferentes modos de sonido.

En el modo de sonido, su teléfono reproduce todos los sonidos.

En el modo silencioso, su teléfono silencia los tonos de llamada, los mensajes, las notificaciones y algunos recordatorios de aplicaciones de terceros. Las alarmas, las comunicaciones, la música, los vídeos y los juegos no se ven afectados.

En el modo de vibración, su teléfono se silencia, pero en su lugar vibrará, lo que puede evitar que pierda llamadas o mensajes importantes.

También puede acceder a **Ajustes > Sonidos y vibración** para cambiar entre los modos **Sonido**, **Vibración** y **Silencio**.

Cómo configurar el volumen predeterminado

Acceda a **Ajustes > Sonidos y vibración** para configurar el volumen de:

- **Tono**
- **Notificaciones**
- **Alarmas**
- **Música, Vídeos, Juegos**
- **Llamadas**

Pulse el botón de encendido/apagado para silenciar el dispositivo cuando suena.

Cuando el dispositivo suena en el caso de una llamada entrante o una alarma, puede pulsar el botón de encendido/apagado para silenciarlas.

Voltear para silenciar

Cuando reciba una llamada, voltee su dispositivo para silenciarla.

Antes de usar esta funcionalidad, vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Silenciar tono** y asegúrese de que **Girar para silenciar el tono** está activado.

Cambio del tono y la vibración

Puede cambiar el tono de los mensajes, las notificaciones y las llamadas, además de personalizar la vibración.

1 Vaya a **Ajustes > Sonidos y vibración** y toque **Tono de llamada** o **Tono de notificación**.

2 Puede realizar cualquiera de las siguientes operaciones:

- Configurar un tono.
 Seleccione un tono preestablecido o toque **Música en el dispositivo** para seleccionar un sonido local como tono de mensajes.
 Para un teléfono con dos SIM , puede seleccionar SIM 1 y SIM 2 para configurar sus tonos por separado.
- Configurar la vibración
 Toque **Vibración** y seleccione la vibración que más le guste.

Respuestas táctiles del sistema

El sistema utiliza respuestas táctiles para enviar comentarios cuando se realizan algunas operaciones, por ejemplo cuando mantiene pulsado un texto, un contacto u otros elementos en la pantalla.

Acceda a **Ajustes > Sonidos y vibración** y habilite o deshabilite **Respuestas táctiles del sistema** según sus preferencias.

Configurar el modo de volumen alto

Active el modo de volumen alto en entornos ruidosos o mientras escucha música o mira videos para mejorar la claridad del sonido.

Pulse el volumen más allá del nivel máximo para activar el modo de volumen alto.

Pulse el botón de disminución de volumen para salir del modo.

Configurar Más ajustes de sonido

Vaya a **Ajustes > Sonidos y vibración > Más ajustes de sonido** y explore más posibilidades de alerta. Por ejemplo, **Bloqueo de pantalla** o **Captura de pantalla**.

 Esta función puede variar según el dispositivo.

Encendido/apagado y reinicio

Encendido, apagado o reinicio del dispositivo

Encender y apagar su dispositivo

Para apagar el dispositivo, mantenga pulsados los botones de encendido y aumento de volumen, toque **Apagar** y **Pulsar para apagar**.

Para encender el dispositivo, mantenga pulsado el botón de encendido durante unos segundos hasta que el dispositivo vibre y muestre el logotipo.

Reiniciar el dispositivo

Reinicie el dispositivo con regularidad para limpiar la caché y mantener el dispositivo en un estado óptimo. A veces, un reinicio puede resolver el problema que afecta al dispositivo.

Solo tiene que mantener pulsado los botones de encendido y aumento de volumen durante unos segundos y, a continuación, tocar **Reiniciar** y **Pulsar para reiniciar**.

Cómo forzar el reinicio de su teléfono

Puede forzar el reinicio de su teléfono si no funciona o no se apaga correctamente.

Mantenga pulsados los botones de disminución de volumen y encendido durante más de 10 segundos para forzar el reinicio del dispositivo.

Carga del teléfono

Cómo cargar el dispositivo

El dispositivo le enviará una alerta cuando se esté quedando sin batería. Asegúrese de cargar el dispositivo a tiempo para evitar que se apague automáticamente cuando la batería se agote.

Precauciones para la carga

- Cargue su teléfono con el adaptador estándar y el cable USB que venían con el dispositivo. El uso de otros cargadores o cables USB puede provocar reinicios repetidos, carga lenta, sobrecalentamiento u otros efectos no deseados.
- Su teléfono ejecutará automáticamente una verificación de seguridad cuando se conecte un cargador o cualquier otro dispositivo al puerto USB. Si su teléfono detecta humedad en el puerto USB, activará automáticamente las medidas de seguridad y limitará la carga. Desconecte su teléfono del puerto USB y espere hasta que el puerto USB esté seco.
- El tiempo requerido para cargar por completo la batería depende de la temperatura ambiente y de la antigüedad de la batería.
- Las baterías tienen una cantidad limitada de ciclos de carga. Cuando la autonomía de la batería se haya acortado notablemente, visite un Centro de servicios al cliente autorizado de Honor para reemplazar la batería.
- No cubra su teléfono ni el cargador durante la carga.

- Es posible que su teléfono se recaliente después de haber estado en uso durante un periodo prolongado de tiempo, sobre todo a altas temperaturas. En ese caso, detenga la carga, deshabilite algunas funciones y lleve su teléfono a un lugar fresco.
- No utilice su teléfono mientras se está cargando.
- Si su teléfono no responde después de mantener pulsado el botón de encendido, es posible que la batería se haya agotado. Cargue durante más de 30 minutos.

Cómo usar el cargador que viene con el dispositivo





- 1 Utilice el cable USB que viene con el dispositivo para conectar el dispositivo y el adaptador.
- 2 Enchufe el adaptador a una toma de corriente.

Cómo cargar su teléfono con un PC

- 1 Conecte su teléfono a un PC u otro dispositivo usando un cable USB.
- 2 Cuando el cuadro de diálogo **Usar USB para** se muestre en su teléfono, toque **Solo carga**.
Si previamente se ha configurado otra opción, el cuadro de diálogo no aparecerá. Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control, toque **Ajustes** y, a continuación, seleccione **Solo carga**.

Descripción general de los iconos de batería

Puede comprobar el nivel de batería en el icono de la batería de la pantalla de su teléfono.

Icono de batería	Nivel de batería
	Queda menos del 10 % de batería.
	Queda entre un 10 % y un 20 % de batería.
	Cargando, queda entre un 20 % y 90 % de batería.
	Cargando, queda al menos un 90 % de batería. Si se muestra el 100 % junto al icono de batería o aparece un mensaje de carga completa en la pantalla de bloqueo, la batería está completamente cargada.

Sugerencias con IA interesantes

Asistente móvil con IA

Optimizador de IA


Esta función está diseñada especialmente para usuarios de edad avanzada. Con solo pulsar una tecla, se mostrarán en pantalla las funciones más comunes, lo que permite acceder fácilmente a las funciones necesarias y realizar todas las operaciones de forma cómoda y eficiente.

Activar Asistente móvil con IA

Cuando lo utilice por primera vez, vaya a **Ajustes > Honor AI > Botón de IA** y asegúrese de que **Botón de IA** y **Pulsar el botón de IA para iniciar cuando la pantalla esté apagada** estén activados.

Presione brevemente el botón lateral para entrar en **Asistente móvil con IA** y ver los accesos directos de las funciones comúnmente utilizadas en la pantalla.

En la interfaz **Asistente móvil con IA**, pulse brevemente el botón lateral para salir.



-  Para evitar tocar accidentalmente el **Botón de IA** y llamar al acceso directo cuando la pantalla está apagada, puede ir a **Honor AI > Botón de IA** y desactivar **Pulsar el botón de IA para iniciar cuando la pantalla esté apagada**.

Utilizar comandos de IA para gestionar las tareas diarias

En la interfaz **Asistente móvil con IA** puede:

- **Toque el acceso directo para completar las tareas.** Por ejemplo, si desea limpiar el teléfono, simplemente toque el acceso directo **Limpieza** y el teléfono completará la limpieza automáticamente.

Editar comandos de IA

En la interfaz **Asistente móvil con IA**,  toque para editar comandos. Puede tocar  **Aceptar** delante de los comandos utilizados con frecuencia. >


Sugerencias con IA

Utilice Subtítulos con IA para convertir audio en subtítulos





Subtítulos con IA le permite transcribir los vídeos reproducidos en su teléfono o una conversación en texto en tiempo real y mostrar el texto en una ventana flotante en la pantalla. También es posible traducir idiomas extranjeros a idiomas locales.

Identificar y convertir audio en subtítulos

1 Puede acceder a **Subtítulos con IA** de las siguientes maneras:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control y toque para habilitar **Subtítulos con IA**. Si **Subtítulos con IA** no aparece en el panel del Centro de control, toque , arrástrelo al Panel rápido y luego habilite la función.

2 Habilitar **Subtítulos con IA**:


- Si desea reconocer los subtítulos en un vídeo, seleccione la pestaña **Subtítulo** de la ventana flotante. En la ventana flotante, toque  para acceder a la interfaz de ajustes de subtítulos. Si el idioma de origen es un idioma extranjero, también puede seleccionar la traducción del idioma correspondiente en **Idiomas**.
- Si desea convertir conversaciones de voz a texto, seleccione la pestaña **Diálogo** de la ventana flotante. En la ventana flotante, toque  > **Seleccionar idiomas** para seleccionar un idioma de entrada. El teléfono empezará a escuchar y, cuando detecte la voz, convertirá automáticamente la voz en texto y se verá en pantalla.
- Si desea convertir texto en voz reproducida, toque  para escribir el texto y enviarlo. Toque  junto a la conversación y el teléfono convertirá el texto en voz y lo reproducirá.

3 Guardar **Subtítulos con IA**:

En la página **Subtítulo** o **Diálogo**, toque  > **Guardar** y siga las instrucciones en pantalla para guardar el contenido generado por **Subtítulos con IA** en **Notas**.

4 Detener **Subtítulos con IA**:

Toque  para desactivar los subtítulos.

-  La traducción de subtítulos no está incluida para todos los idiomas. Pruebe según cada caso.

Honor Connect

Impresión Honor

Cómo imprimir imágenes y documentos



Conecte su dispositivo vía Wi-Fi a una impresora certificada por Mopria para imprimir imágenes y documentos desde su dispositivo.

Conecte su teléfono a una impresora

- 1 Consulte el manual de la impresora o consulte con su fabricante para verificar que esté certificada por Mopria.
Si no es así, consulte con su fabricante para instalar la aplicación o complemento correspondiente en su teléfono .
- 2 Conecte su teléfono y la impresora a la misma red Wi-Fi utilizando cualquiera de los siguientes métodos:
 - Conéctese a un router Wi-Fi : Habilite Wi-Fi en la impresora y conéctela al router Wi-Fi . En su teléfono, vaya a **Ajustes > Wi-Fi**, habilite **Wi-Fi**, toque el mismo router Wi-Fi y siga las instrucciones en pantalla para completar los ajustes.
 - Conéctese con Wi-Fi Direct: Si su impresora admite Wi-Fi Direct, siga las instrucciones del manual de la impresora para habilitar esta función. En su teléfono, vaya a **Ajustes > Wi-Fi**, habilite **Wi-Fi**, vaya a **Más ajustes > Wi-Fi Directo** y luego toque la impresora para establecer la conexión.
 - Conéctese a la zona Wi-Fi de su impresora: Si su impresora puede funcionar como zona Wi-Fi inalámbrica, siga las instrucciones del manual de la impresora para habilitar la zona Wi-Fi y establecer una contraseña. En su teléfono, vaya a **Ajustes > Wi-Fi**, habilite **Wi-Fi**, toque la zona Wi-Fi de la impresora y luego siga las instrucciones en pantalla para completar los ajustes.
- 3 Vaya a **Ajustes > Más conexiones > Imprimir > Servicio de impresión predeterminado** y habilite **Servicio de impresión predeterminado**.
- 4 Haga clic en **Servicio de impresión predeterminado** y siga las instrucciones en pantalla para agregar la impresora.

Imprimir archivos

Para imprimir archivos en **Galería** y **Notas**:

- Imprimir imágenes: Si se encuentra en **Galería**, abra la imagen, toque  > **Imprimir o exportar a PDF**, seleccione la impresora y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
- Imprimir notas: Si se encuentra en **Notas**, abra la nota, toque  > **Imprimir**, seleccione la impresora y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Honor Share

Honor Share

Honor Share es una tecnología inalámbrica que permite compartir imágenes, vídeos, documentos y otros tipos de archivos rápidamente entre dispositivos. Esta tecnología utiliza Bluetooth para detectar dispositivos cercanos que admiten Honor Share y Wi-Fi Directo para transferir archivos sin usar datos móviles.



Cómo habilitar o deshabilitar Honor Share

Puede habilitar o deshabilitar Honor Share de las siguientes formas:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control y, a continuación, active o desactive **Honor Share**. También puede mantener pulsado **Honor Share** para acceder a su pantalla de ajustes.
- Vaya a **Ajustes > Más conexiones > Honor Share** para habilitar o deshabilitar **Honor Share**.

Cómo compartir archivos rápidamente entre dispositivos con Honor Share

Puede usar Honor Share para compartir rápidamente archivos entre dispositivos Honor. El destinatario puede acceder a una vista previa de los archivos antes de enviarlos y ver el contenido completo de dichos archivos una vez que se hayan recibido. Por ejemplo, el destinatario puede ver las fotos o los vídeos recibidos en la Galería.

- 1 En el dispositivo receptor, habilite **Honor Share**.
- 2 En el dispositivo emisor, mantenga pulsado para seleccionar el archivo o el álbum que desea compartir y pulse . Pulse **Honor Share** y, a continuación, pulse el icono del dispositivo receptor para enviar el archivo.
 -  Estos pasos pueden ser diferentes si los archivos se comparten directamente desde una aplicación.

- 3 En el dispositivo receptor, pulse **Aceptar** para aceptar la transferencia.

Para ver los archivos recibidos, abra **Archivos**, pulse la pestaña **Explorar** y acceda a **Teléfono > Honor Share**.


Las imágenes o los vídeos recibidos también se pueden ver desde **Galería > Álbumes > Honor Share**.

Compartir archivos entre el teléfono y el ordenador con Honor Share


Puede utilizar Honor Share para compartir archivos de manera fácil y rápida, sin necesidad de cables, entre un teléfono y un ordenador sin un cable de datos.

Compartir archivos de un teléfono a un PC:

- 1 Habilite el Bluetooth y o Wi-Fi en el PC.

- 2 Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control en el teléfono. Mantenga pulsado **Honor Share** para acceder a la pantalla Ajustes y active **Honor Share**.
- 3 Active **PC Manager de Honor > Honor Share** en el PC y confirme que la opción **Permitir detección por otros dispositivos** esté habilitada.
- 4 Mantenga pulsado el archivo que desee compartir en su teléfono, toque  y seleccione **Honor Share**. Una vez descubierto el dispositivo receptor, toque su nombre para compartir el archivo.

Compartir archivos de un PC a un teléfono:


- 1 Habilite el Bluetooth y o Wi-Fi en el PC.
 - 2 Activa **Honor Share** en la teléfono.
 - 3 Seleccione el archivo que desee compartir en el PC y haga clic con el botón derecho en **Mostrar más opciones > Honor Share**. El PC buscará teléfonos que tengan habilitada la función **Honor Share**. Seleccione su teléfono para recibir el archivo.
 - 4 Sigue las indicaciones que aparecen en pantalla para recibir el archivo en la teléfono.
-  Solo es compatible con portátiles Honor con PC Manager de Honor 15.0 y versiones superiores. Esta funcionalidad puede variar según el producto; consulta las situaciones reales.

Cómo imprimir en un solo paso con Honor Share

Cuando haya cerca una impresora que admita Honor Share, use Honor Share para detectar la impresora e imprimir las imágenes o los archivos en PDF guardados en su dispositivo.

- 1 Dependiendo del tipo de impresora, asegúrese de lo siguiente:
 - Impresoras con Wi-Fi: La impresora debe estar encendida y conectada a la misma red que su dispositivo.
 - Impresoras con WiFi Directo: La impresora debe estar encendida y debe tener habilitada la función WiFi Directo.
 - Impresoras con Bluetooth: La impresora debe estar encendida y debe poder ser detectada vía Bluetooth.
- 2 En su dispositivo, haga una vista previa del archivo que desea imprimir y, a continuación, acceda a **Compartir > Honor Share**.
- 3 Una vez detectada la impresora, pulse su nombre en el dispositivo y ajuste la configuración en la pantalla de vista previa. A continuación, pulse **Imprimir** para imprimir.


Si usted está conectando una impresora Bluetooth a su dispositivo por primera vez, busque la impresora en su dispositivo, pulse el nombre de la impresora y después mantenga pulsado el botón de encendido/apagado en la impresora durante 1 segundo aproximadamente para confirmar la conexión.

 Para acceder a la lista de impresoras admitidas, pulse **Ayuda** en la pantalla para compartir de Honor Share, seleccione **Impresoras** y pulse **¿Qué impresoras son compatibles?**

Inicio de sesión en ID de Honor

Inicio de sesión simple con el ID de Honor

En el nuevo dispositivo, vaya a **Ajustes > ID de HONOR**. Puede probar lo siguiente:

- Inicio de sesión en la cuenta: introduzca el nombre de la cuenta, toque **Iniciar sesión** e inicie sesión con la contraseña o código de verificación por SMS siguiendo las instrucciones en pantalla.
- Escanee para iniciar sesión: en el nuevo dispositivo, toque el icono del código QR arriba y aparecerá un código QR en la pantalla. En el dispositivo con ID de Honor en el que ha iniciado sesión, vaya a **Ajustes**, toque Honor, después toque , escanee el código QR en el nuevo dispositivo y toque **Confirmar**.

Creación de vídeos

Conceptos básicos de fotografía

Cómo activar la cámara

Hay muchas maneras de abrir la aplicación Cámara.

Desde la pantalla principal


Desde la pantalla principal, abra **Cámara**.

Desde la pantalla bloqueada

Cuando la pantalla esté bloqueada, enciéndala y deslice hacia arriba con el dedo el icono de la cámara que se encuentra en el extremo inferior derecho para abrir la cámara.

Cómo configurar los ajustes de la cámara



Usted puede configurar los ajustes de la cámara para capturar fotos y vídeos más rápidamente.

 Es posible que estas funciones no estén disponibles en algunos modos de la cámara.


Acceso rápido a funciones utilizadas con frecuencia

Para acceder rápidamente a las funciones utilizadas con frecuencia, vaya a la pantalla de la cámara que muestra los modos de disparo (por ejemplo, Retrato, Foto) y podrá configurar los parámetros utilizados con frecuencia en el área de operación rápida.

Tome el modo Foto como ejemplo:


- 1 Vaya a **Cámara** y seleccione el modo **Foto**.
- 2 Toque  y expanda el área de operación rápida.
- 3 Puede configurar rápidamente el valor de **Proporción** de la foto, encender el **Flash** y más. También puede tocar  para configurar más parámetros.


Habilitar Etiqueta de ubicación

Vaya a **Cámara** >  y habilite **Etiqueta de ubicación** para etiquetar su ubicación en fotos y vídeos.

Deslice hacia arriba una foto o un vídeo de la Galería para ver su ubicación de captura.


Agregar marcas de agua del dispositivo

Toque **Cámara** >  y habilite **Añadir marca de agua**. A las fotos tomadas con la cámara posterior se les agregará una marca de agua del dispositivo.

-  Agregar una marca de agua del dispositivo a los vídeos no es compatible con algunos modelos de teléfonos.

Utilizar la Cuadrícula de cámara para componer fotos

Utilice la Cuadrícula de cámara para ayudarle a alinear la toma perfecta.


- Vaya a **Cámara** >  y habilite **Línea de cuadrícula**. Las líneas de cuadrícula aparecerán en el visor.
- Coloque el sujeto de la foto en uno de los puntos de intersección y toque el botón del obturador.

Cómo habilitar Reflejo de espejo


Cuando esté usando la cámara frontal, pulse  para habilitar o deshabilitar **Reflejo de espejo**.

Cómo silenciar el sonido del obturador

Habilite **Silencio** para silenciar el sonido del obturador de la cámara.




-  Esta función solo está disponible en algunos países y en algunas regiones.


Captura automática de sonrisas


Toque **Cámara** >  > **Captura inteligente** para habilitar **Capturar sonrisas**. La cámara tomará una foto automáticamente cuando detecte una sonrisa en el visor.

Personalice el diseño del modo de cámara

El diseño del modo de cámara se puede personalizar. Los modos utilizados con frecuencia se pueden mover a la interfaz principal y el orden de los modos se puede ajustar para que el diseño se ajuste más a sus hábitos de uso.

- Vaya a **Cámara** > **Más** y toque  o mantenga pulsado un icono de modo para acceder a la pantalla de edición.
- Mantenga pulsado un icono de modo para arrastrarlo a la ubicación donde desee colocarlo. También puede mover los modos de **Más** a la interfaz principal o mover los modos de la interfaz principal a **Más**. Algunos modos que se pueden borrar mostrarán el icono . Toque  para borrar el modo.

-  **Retrato, Foto, Vídeo** etc. Los modos no se pueden mover a **Más**. Consulte las situaciones reales.

- Toque  para guardar el diseño.

- Para recuperar modos borrados, toque  en **Cámara** > **Más** y luego toque **Añadir** para recuperar el modo.

- Para recuperar el modo inicial, toque  en **Cámara > Más** y luego toque **Restablecer valores predeterminados**.



Toma de fotos

Cómo hacer fotos panorámicas

Amplíe el paisaje o las fotos grupales con la función Panorámica. La cámara hace muchas fotos de los objetos dentro de su campo visual y las combina en una única foto panorámica.

Cómo usar la cámara posterior para hacer fotos panorámicas

El modo **Panorámica** combina múltiples capturas en una sola foto panorámica. Simplemente mueva la cámara mientras capture las imágenes y la cámara se ocupará del resto.

- 1 Acceda a **Cámara > Más** y seleccione el modo **Panorámica**.
- 2 Pulse  y configure la dirección de la panorámica.
- 3 Dirija la cámara al punto de inicio y después pulse  para comenzar a capturar. Mueva la cámara en dirección a la flecha que aparece en la pantalla. Mantenga la flecha en la línea central cuando está haciendo la foto.



Cómo hacer fotos en modos Retrato, Nocturno y de Gran apertura

Modo de retrato

Utilice el modo de retrato para añadir belleza y bokeh en segundo plano a las fotos a fin de resaltar la belleza de los sujetos.

- 1 Abra la **Cámara** y seleccione el modo **Retrato**.
- 2 Apunte la cámara hacia el sujeto, de manera que este quede dentro del cuadro de retrato.

Para hacer selfies, toque .

- 3 Se pueden realizar las siguientes operaciones para ajustar los efectos de retrato:
 - Activar el efecto de belleza: toque  para ajustar el efecto de belleza.
 - Ajustar el efecto de bokeh en el segundo plano: toque  para habilitar el bokeh en el segundo plano si está desactivado.
 - Aumento gradual de la luz de la pantalla: al cambiar a la cámara frontal, si no hay suficiente luz ambiental, toque el icono del flash en la parte superior para

seleccionar el método de aumento gradual de la luz y mejorar la luminosidad de los rostros.

Toque el icono del flash y seleccione  (automático) o  (siempre activado).

 Esta función puede variar según el dispositivo.

4 Toque  para hacer fotos.


Captura de fotos nocturnas

El modo nocturno mejora la nitidez de los detalles y el brillo de los colores de las fotos, incluso con poca luz o de noche.

- 1** Abra la **Cámara** y seleccione el modo **Noche**.
- 2** Mantenga su teléfono estable y pulse el botón del obturador.
- 3** Su teléfono ajustará el tiempo de exposición en función de la luminosidad ambiental. Mantenga su teléfono estable hasta que termine la cuenta atrás.


Cómo utilizar el botón del obturador flotante para hacer fotos


Puede habilitar que se muestre el botón del obturador flotante cuando esté usando la cámara. Arrástrelo hacia donde quiera para hacer fotos rápidamente.

- 1** Acceda a **Cámara** >  y habilite **Obturador flotante**.
- 2** El botón del obturador flotante aparecerá en el visor. Podrá arrastrarlo hacia cualquier parte de la pantalla.
- 3** Pulse el botón del obturador flotante para hacer una foto.

Enfoque automático de la cámara frontal


Cuando use la cámara frontal para hacer selfies en modos **Foto**, **Retrato** o **Vídeo**, el dispositivo podrá detectar los ojos y enfocarlos automáticamente.

- 1** Abra **Cámara**.
- 2** Seleccione el modo **Foto**, **Retrato** o **Vídeo** y pulse  para seleccionar la cámara frontal.
- 3** Alinee la cámara frontal con la cara de la persona a la que desee fotografiar. Cuando la cámara detecte una cara, aparecerá el recuadro de enfoque en el visor.



 El modo de gran angular no admite esta función.
- 4** Pulse el botón del obturador para hacer una foto o grabar un vídeo.


Cómo hacer fotos en ráfaga

Use el modo ráfaga para hacer una secuencia de fotos que se sucedan rápidamente y así poder elegir la mejor.

- 1 Abra **Cámara**, seleccione el modo **Foto** y asegúrese de estar usando la cámara posterior.
- 2 Mantenga pulsada la opción  o mantenga pulsado uno de los botones de volumen para hacer una foto en ráfaga.
Cuando haga la foto verá un contador que indica cuántas fotos ha hecho hasta el momento.
- 3 Retire el dedo para detener la captura.


Seleccionar las fotos en ráfaga que desea conservar

- 1 Abra **Galería**. Toque una foto en ráfaga (que está etiquetada con ) y luego toque .
- 2 Deslice el dedo por las fotos en ráfaga, seleccione las que desee conservar, luego toque **GUARDAR COMO** y siga las instrucciones en pantalla.

Para eliminar toda la secuencia de foto en ráfaga, mantenga pulsado para seleccionar la foto y luego toque .


Establecer temporizador de cámara

Para configurar un temporizador en la cámara, configure el fotograma, toque el botón del obturador y luego la cámara disparará automáticamente al final de la cuenta regresiva.

- 1 Abra **Cámara**, seleccione un modo de disparo, toque  > **Temporiz.** y seleccione la duración del temporizador.
- 2 Regrese a la pantalla de disparo, toque el botón del obturador y su teléfono disparará automáticamente al final de la cuenta regresiva.

Optimizar automáticamente el efecto de disparo


Fotografía con IA es una función preestablecida de la cámara que reconoce de forma inteligente a las personas y las escenas, calibrando automáticamente el color y el brillo para captar mejores fotos y vídeos.

- 1 Vaya a **Cámara** >  y active la opción **Cámara con IA**.
- 2 Apunte el objetivo al sujeto y, después de que la cámara lo reconozca, el sistema recomendará automáticamente el mejor modo.
- 3 Para que no se aplique el modo de escena recomendado, desactive **Cámara con IA**.

Cómo tomar fotos con alta resolución



Tome fotos con alta resolución si quiere imprimirlas o mostrarlas en una pantalla grande.

- 1 Acceda a **Cámara** > **Más** y seleccione el modo **Alta resolución**.
- 2 Encuadre el objeto de su foto en el visor y pulse el lugar donde quiera enfocar.

3 Pulse  para hacer una foto.

Fotografía con gestos

Cuando haga un selfie con la cámara frontal, levante la mano con la palma hacia la pantalla de vista previa para tomar la fotografía.

- 1 Abra **Cámara**, seleccione el modo **Foto** o **Retrato** y toque  para cambiar a la cámara frontal.
- 2 Toque  > **Captura inteligente** para activar **Gesto de control**.
- 3 Vuelva a la pantalla de vista previa y levante la palma de la mano completa (con los dedos hacia arriba y la palma hacia la pantalla) cerca de la cara a una distancia de unos 20 cm de la pantalla y manténgala así durante un momento para asegurarse de que la cámara frontal reconoce toda la palma.
- 4 Una vez que la cámara frontal reconozca el gesto, espere 2 segundos y la foto se capturará automáticamente.




Cómo usar el Modo profesional para hacer fotos como un experto

Modo profesional permite mejorar sus fotos y vídeos, proporcionándole control total sobre la sensibilidad ISO, el modo de enfoque y mucho más cuando hace fotos o graba vídeos.

Fotos con modo Profesional

- 1 Vaya a **Cámara** y seleccione el modo **Profesional**.
- 2 Se pueden configurar los siguientes parámetros:

- Ajuste la medición: Toque **M** y seleccione un modo de medición

Modo de medición	Situaciones aplicables
 Medición matricial	Se mide todo el encuadre. Se aplica a la captura de paisajes.
 Medición centrada	Se enfoca el centro del encuadre. Se aplica a la captura de retratos.
 Medición puntual	Se centra en un área muy pequeña del encuadre, como los ojos de una persona.

- Ajustar la sensibilidad ISO: Toque **ISO** y arrastre el control deslizante ISO. En entornos con poca iluminación, aumente la sensibilidad ISO. En entornos bien iluminados, reduzca la sensibilidad ISO para evitar el ruido de la imagen.
- Ajustar la velocidad del obturador: Toque **S** y arrastre el control deslizante de velocidad del obturador.

La velocidad del obturador afecta a la cantidad de luz que puede entrar en la lente de la cámara. Para capturar escenarios o retratos sin movimiento, reduzca la velocidad del obturador. Para capturar escenarios u objetos en movimiento, aumente la velocidad del obturador.



- Ajustar el valor de compensación de exposición: Toque **EV** y arrastre el control deslizante EV.


Aumente el valor de EV en los lugares con poca iluminación y redúzcalo en los lugares bien iluminados.

- Ajustar el enfoque: Toque **AF** y seleccione un modo de enfoque.


Modo de enfoque	Situaciones aplicables
AF-S (enfoque único)	Se aplica a los escenarios y retratos sin movimiento.
AF-C (enfoque continuo)	Se aplica a los escenarios y retratos con movimiento.
MF (enfoque manual)	Toque el área que desea enfocar (por ejemplo, el rostro de una persona).

- Ajustar el tono de color: Toque **WB** y seleccione el balance de blancos.

Cuando dispare bajo la luz del sol, puede seleccionar . En entornos con poca luz, seleccione .

Toque  para ajustar la temperatura de color, dando un tono más frío o más cálido a la foto.


3 Toque el obturador para disparar.

-  La modificación de algunos ajustes puede alterar otros. Adapte los ajustes cuidadosamente a sus necesidades.

Escaneado de Texto mágico

Texto mágico puede escanear sus documentos, PPT de las reuniones, etc. para almacenarlos y compartirlos electrónicamente.

Uso de Escanear documento

- 1 Vaya a **Cámara > Más**, seleccione **Escanear documento** y active .
- 2 Coloque todo el documento en el visor de la cámara y pase las páginas. El dispositivo escaneará automáticamente cada página, eliminará las sombras y realizará ajustes.



También puede tocar  para escanear manualmente.

-  Vaya a **Archivos** para ver el documento exportado.

Grabación de vídeos

Cómo utilizar la función Cámara rápida para crear un vídeo corto




La función Cámara rápida se puede utilizar para capturar imágenes lentamente durante el transcurso de varios minutos o incluso varias horas y después recopilarlas para crear un vídeo corto. Esto permite capturar la belleza de los cambios: las flores que nacen, las nubes pasajeras, etc.


- 1 Acceda a **Cámara** > **Más** y seleccione el modo **Cámara rápida**.
- 2 Coloque el dispositivo en la posición deseada. Para disminuir los movimientos de la cámara, utilice un trípode para que el dispositivo se mantenga quieto.
- 3 Pulse  para iniciar la grabación y pulse  para finalizarla.



El vídeo grabado se guardará automáticamente en la Galería.

Cómo grabar vídeos


En el modo de vídeo, puede utilizar funciones auxiliares como zoom, enfoque y belleza, y también puede configurar la resolución del vídeo y la velocidad de fotogramas.

- 1 Abra **Cámara** y seleccione el modo **Vídeo**.
- 2 Puede hacer lo siguiente para preparar la grabación:
 - Acercar o alejar: separe o pellizque ambos dedos en la pantalla o deslice la barra de zoom para acercar o alejar la imagen.
 - Enfocar: toque sobre la pantalla en la que desea resaltar. Mantenga pulsada la pantalla para bloquear la exposición y el enfoque.
 - Encender o apagar el flash: Toque  para seleccionar el flash como  (Siempre encendido) o  (Desactivado).

Al grabar con la cámara frontal, puede seleccionar activar el flash para que esté  (Siempre encendido) en condiciones de poca luz. Cuando se activa, la cámara rellenará la luz aumentando el brillo de la pantalla para realzar la luminosidad de las caras.

- Activar el efecto de belleza: Toque  y deslice el dedo para ajustar el efecto de belleza.
- Ajustar la resolución de vídeo y la velocidad de fotogramas: Vaya a  > **Especificaciones** y seleccione la resolución que desee. Cuanto mayor sea la resolución, más claro será el vídeo y más grande será el archivo de vídeo final generado; elija según sus necesidades reales.

También puede tocar **Velocidad de cuadros** para seleccionar la velocidad de fotogramas que desee.

- 3** Toque  para empezar a disparar. Cuando esté grabando, separe o junte dos dedos sobre la pantalla, o bien deslice la barra de zoom para acercar o alejar la pantalla.

Toque  para capturar el fotograma actual.




- 4** Toque  para pausar la grabación y toque  para finalizarla.


Cómo grabar vídeos




En el modo de vídeo, puedes utilizar funciones auxiliares como zoom, enfoque y belleza, y también puedes configurar la resolución del vídeo y la velocidad de fotogramas.

- 1** Abre **Cámara** y selecciona el modo **Vídeo**.


- 2** Puede hacer lo siguiente para preparar la grabación:

- Acercar o alejar el zoom: separa o pellizque con dedos en la pantalla, o bien desliza la barra de zoom para acercar o alejar la imagen.
- Enfocar: toque sobre la pantalla en la que desea resaltar. Mantenga pulsada la pantalla para bloquear la exposición y el enfoque.
- Activar o desactivar el flash: toque  para activar  (encendido) o para desactivar  (apagado) el flash.

Al grabar con la cámara frontal, puedes activar el flash  (encendido) en condiciones de poca luz. Cuando se active, la cámara aumentará el brillo de la pantalla con una iluminación en forma de anillo para mejorar el aspecto facial.


- Seleccionar un filtro: toca  para obtener una vista previa del efecto de filtro.
- Ajustar el efecto de belleza: toca  y desliza para ajustar el efecto de belleza.
- Ajustar la resolución de vídeo y la velocidad de fotogramas: ve a  > **Resolución** y selecciona la resolución que quieras. Cuanto mayor sea la resolución, más nítido será el vídeo y mayor será el tamaño del archivo. Elige la resolución según tus necesidades.


También puedes tocar **Velocidad de cuadros** para seleccionar la velocidad de fotogramas que quieras.


- Seleccionar un formato de vídeo que ahorre espacio: toca  y activa **Formato de vídeo eficiente**.

Cuando esté activado, tu tableta utilizará un formato de vídeo más eficiente para ayudarte a ahorrar espacio de almacenamiento. Sin embargo, es posible que otros


dispositivos no puedan reproducir vídeos en este formato. Seleccione si desea activar esta funcionalidad según sus necesidades.

 Es posible que algunos productos no admitan las funciones anteriores.

3 Toca  para empezar a grabar. Cuando estés grabando, separa o junta dos dedos sobre la pantalla, o bien desliza la barra de zoom para acercar o alejar la pantalla.

Toca  para tomar una foto de la pantalla actual.

4 Toca  para pausar la grabación o toca  para finalizarla.

 Para hacer fotos en el vídeo, se utiliza el canal de fotografías con varios frames del campo RAW para obtener las mismas fotografías de alta definición que el Modo foto.

Grabación multivídeo

Con el modo multivídeo, puede cambiar entre diferentes combinaciones de cámaras para crear vídeos únicos y divertidos.

Modo multivídeo

Seleccione los diferentes modos multivídeo para cambiar entre combinaciones de cámaras:

- **Frontal/Posterior:** Las imágenes de las cámaras delantera y trasera aparecen en pantalla dividida en el visor, lo que le permite situarse en el mismo encuadre que la escena que tiene delante.

Pellizque con dos dedos en las ventanas de la cámara frontal y posterior para acercar o alejar la cámara posterior. Toque dos veces la pantalla para intercambiar las posiciones de las vistas delantera y trasera.

- **Foto en foto:** La vista delantera aparece en una pequeña ventana flotante y la otra vista se muestra a pantalla completa como fondo.


La ventana pequeña se puede mover a cualquier posición y puede pellizcar con dos dedos para ajustar su tamaño. Toque dos veces la ventana pequeña para intercambiar las posiciones de las vistas delantera y trasera.

- **Frontal o Posterior:** En el visor solo aparece la vista delantera o trasera. Pellizque con dos dedos o deslice la barra de zoom para acercar o alejar la imagen.

Grabar vídeos en cámara lenta

Utilice el modo Cámara lenta para capturar momentos fugaces en detalle. Ajuste la velocidad de la cámara lenta en función lo lento que desea que aparezca su grabación. Con una velocidad más alta, obtendrá una reproducción más lenta.

Para obtener mejores resultados, grabe vídeos en cámara lenta con iluminación brillante y natural.

 Las velocidades de cámara lenta disponibles varían según el dispositivo.

Compartir vídeos en cámara lenta

Utilice cualquiera de los siguientes métodos para permitir que los vídeos en cámara lenta se compartan con aplicaciones de terceros para tener efectos de cámara lenta:

• Método 1:

1 Vaya a **Galería** y seleccione un vídeo grabado en cámara lenta.

2 Toque **Compartir**.

• Método 2:

1 Vaya a **Galería** para seleccionar un vídeo grabado en cámara lenta.

2 Toque **Más > Convertir formato** para guardar el vídeo en cámara lenta que ha grabado.


3 Toque **Compartir**.

Edición de imágenes

Cómo editar fotos y vídeos

La aplicación Galería ofrece una amplia gama de funciones de edición para fotos y vídeos.

Edición básica

1 Abra **Galería**, toque la miniatura de la foto que desea editar y luego toque  para acceder a las funcionalidades de edición.


- Recortar y girar: Toque **Recortar**, seleccione un marco y luego arrastre la cuadrícula o sus esquinas para seleccionar qué parte desea conservar.
Para rotar la foto, toque **Recortar** y arrastre la rueda angular hasta la orientación deseada.


Para rotar la foto 90 grados, toque . Para reflejar la foto, toque .

- Añadir un efecto de filtro: Toque **Filtros** para seleccionar un filtro.
- Ajustar efectos fotográficos: Toque **Ajustar** para ajustar el brillo, el contraste, la saturación y otros aspectos de la foto.
- Otra opción: puede editar la foto de otras maneras, como agregar un toque de color, desenfoque, garabato o elemento de texto .


2 Toque  o **Guardar** para guardar sus ediciones.

Añadir marcas de agua a fotos


1 En Galería, toque una foto y luego vaya a  > **Pegatina**.

- 2 Seleccione el tipo de marca de agua que desea agregar, como **Fecha y hora**, **El tiempo** o **Estado**.
- 3 Seleccione una marca de agua y arrástrela para cambiar su posición. También puede editar el texto de algunos tipos de marcas de agua.
- 4 Toque  para guardar sus ediciones y luego **Guardar** para guardar la foto.

Pixelar fotos

- 1 En Galería, toque una foto y luego vaya a  > **Pixelar**.
- 2 Seleccione un estilo y tamaño de imagen pixelada para cubrir partes de la foto.
- 3 Para eliminar la imagen pixelada, toque **Goma de borrar** y bórrela de la foto.
- 4 Toque **Guardar** para guardar la foto.

Cómo cambiar el nombre de una foto



- 1 En Galería, pulse la vista en miniatura de la foto cuyo nombre desea cambiar.
- 2 Acceda a  > **Cambiar nombre** e introduzca un nombre nuevo.
- 3 Pulse **Aceptar**.

Crear un collage

Puede utilizar **Collage** para unir rápidamente varias imágenes de la Galería en una sola para compartirlas.

- 1 Puede acceder a Collage de cualquiera de las siguientes formas.
 - Vaya a **Galería** > **Crear**, toque **Collage**, seleccione varias imágenes y toque **Crear**.
 - En la página **Fotos** o **Álbumes**, mantenga pulsadas las imágenes para seleccionarlas. Toque **Crear** > **Collage**.
- 2 Seleccione una plantilla. Podrá hacer lo siguiente:
 - Ajustar la posición de la imagen: mantenga pulsada la imagen que desea ajustar y arrástrela a la posición que desee para cambiar de lugar.
 - Ajustar la visualización de la imagen: toque la imagen que desea ajustar y arrástrela o acerque o aleje la imagen con dos dedos para ajustar la parte de visualización de la imagen.
 - Girar la imagen: toque la imagen y luego toque **Girar** o **Espejo** para girarla o invertirla con efecto espejo.
 - Agregar o eliminar bordes: de forma predeterminada, Collage muestra bordes entre los bordes exteriores de las imágenes y alrededor de ellos. Si no necesita bordes, toque **Marco** para eliminarlos.
- 3 Toque **Guardar** para guardar.
Puede ver los collages en **Álbumes** > **Collages**.



Goma de borrar de IA

- 1 Vaya a **Galería** > **Álbumes** y seleccione una imagen para editar.
- 2 Toque  > **Retoque mágico** > **Goma de borrar de IA**. Puede seleccionar cualquiera de los siguientes métodos de eliminación según sea necesario:
 - **Círculo para borrar**: Toque o dibuje líneas sobre el objeto que desea eliminar y el teléfono eliminará automáticamente las partes seleccionadas.
 - **Cepillo para borrar**: Seleccione el grosor del lápiz de eliminación y aplíquelo sobre el objeto que desea eliminar. Para obtener un mejor efecto, la aplicación debe realizarse de una sola vez si se desea eliminar todo el objeto.
- 3 Toque  para guardar sus ediciones; toque **Guardar** para guardar la imagen.

Pintura con IA


Edición de imágenes mediante Expansión de imágenes con IA

Usar la pintura libre multiproporcional de imágenes con IA puede compensar defectos de composición, como espacio insuficiente en fotos de retrato, personajes bajos y capas poco claras. También puede rellenar de forma inteligente los edificios y fondos que faltan, inclinar la imagen, cambiar la relación de aspecto, etc. Hay múltiples opciones para ampliar el contenido de la imagen y embellecer fácilmente la composición.

- 1 Vaya a **Galería** > **Álbumes** y seleccione la foto que desea retocar.
- 2 Toque  > **Retoque mágico**.
- 3 Toque **Pintura con IA** para ver el efecto de generación.
- 4 Toque **Empezar a pintar** para ver el efecto de generación.
- 5 Toque  para guardar la edición actual.

Utilice Mejora con IA para mejorar la claridad de la imagen


Identifique de forma inteligente las zonas borrosas de las fotos, restaure imágenes de calidad HD con un solo toque, ofrezca una reproducción auténtica de los detalles y mejore fácilmente las imágenes de baja resolución.

- 1 Vaya a **Galería** > **Álbumes** y seleccione la imagen que desea editar.
- 2 Toque  > **Retoque mágico** > **Mejora con IA** para ver el efecto generado.
- 3 Toque **Guardar** para guardar la imagen.

Edición de vídeos

Selección de imágenes y vídeos para crear un cortometraje

En la galería, puede seleccionar sus imágenes y vídeos favoritos, utilizar una variedad de plantillas para crear un cortometraje y mejorarlo con efectos como filtros, transiciones y texto.

-  • Asegúrese de que su dispositivo se haya actualizado con la versión más reciente del sistema.
- Esta función puede variar según el dispositivo.
- Esta función requiere una conexión a Internet. Conéctese a una red WLAN para evitar que se generen cargos innecesarios por uso de datos.


1 Vaya a **Galería** y podrá acceder a la creación de vídeo de cualquiera de las siguientes formas:

- Vaya a **Crear** > **Creación de vídeos**, seleccione las imágenes o vídeos y toque **Crear**.

2 Su teléfono generará un cortometraje y podrá:


- Elegir una plantilla de vídeo: Toque **Plantilla** para seleccionar entre una variedad de plantillas de temas.
- Editar un clip: Para recortar un vídeo o cambiar la duración de una imagen, toque **Editar**, toque la barra de vista previa y arrastre los controles deslizantes a ambos lados del clip.
- Seleccionar un filtro: Toque **Filtros** para seleccionar entre efectos de filtro clásico, comida, paisaje y otros. Arrastre el control deslizante hacia la izquierda y hacia la derecha para ajustar la intensidad del filtro. También puede tocar **Ajustar** para ajustar aún más el brillo, el contraste, etc.
- Editar música de fondo: Toque **Música** y luego toque **Añadir música** para añadir música de fondo preestablecida o música local. O bien toque **Extraer audio** para extraer el audio de un vídeo y adjuntarlo a su clip.
Después de añadir la música de fondo, puede ir a **Editar** y tocar **Volumen** para ajustar el volumen del sonido original o de la música de fondo. Habilite **Fundido de entrada** o **Fundido de salida** para añadir un fundido a la música de fondo.
Para recortar la música de fondo, añada **Cortar** antes y después de la parte deseada. Mantenga pulsado el clip de música en la barra de vista previa y arrástrelo a la posición que desee, o toque **Eliminar**.
- Añadir texto: Toque **Texto** > **Añadir texto** para añadir texto al vídeo. Después de introducir texto en el cuadro de texto, puede seleccionar plantillas, estilos o texto estilizado a continuación para terminar de añadirlo. A continuación, toque la barra de vista previa de texto y arrastre los controles deslizantes a ambos lados para personalizar la duración del texto.
- Añadir efectos: Toque **Efecto** para añadir efectos al vídeo.

- Ajustar el tamaño del fotograma: Toque **Marco** para seleccionar el tamaño de fotograma que desee.
- Añadir un fondo: Toque **Fondo** para añadir un fondo de color sólido u otros estilos. O bien arrastre el control deslizante a la pestaña **Desenfoque** para desenfocar el fondo. También puede tocar Galería para seleccionar una imagen del álbum como fondo.
- Ajustar especificaciones: Toque **Ajustar** para ajustar especificaciones como el brillo, el contraste, la saturación o la nitidez del vídeo, entre otros.


3 Cuando termine de editar, toque  para obtener una vista previa. Toque **Seleccionar portada** para establecer una portada. También puede seleccionar la resolución y la velocidad de fotogramas según sea necesario. A continuación, toque **Exportar** para exportar el vídeo.

 Algunos materiales requieren una membresía VIP para tener acceso completo.

Edición de vídeos

-  • Asegúrese de que su dispositivo se haya actualizado con la versión más reciente del sistema.
- Esta función puede variar según el dispositivo.

1 Vaya a **Galería > Álbumes** y toque el vídeo que desee editar.

2 Toque  para mostrar la pantalla de edición de vídeo, donde puede realizar lo siguiente:


- Seleccionar un tema: toque **Plantilla** y seleccione un tema preestablecido.
- Editar los clips: toque **Editar**, luego toque la cronología y arrastre los controles deslizantes de ambos extremos para recortar el vídeo a la duración deseada.
- Seleccionar un filtro: toque **Filtros** y seleccione un efecto de filtro. Deslice el control deslizante para ajustar el efecto de filtro.
- Editar música de fondo: toque **Música** y luego toque **Añadir música** para elegir entre música de fondo preestablecida o su música guardada localmente. También puede tocar **Extraer audio** para extraer el audio de un vídeo y adjuntarlo a su clip. Después de añadir la música de fondo, en **Editar** puede tocar **Volumen** para ajustar el volumen del sonido original o de la música de fondo. Habilite **Fundido de entrada** o **Fundido de salida** para que aparezca o desaparezca gradualmente la música de fondo añadida.

Para tomar o borrar un fragmento de música de fondo, agregue **Cortar** antes y después de la música que desea tomar, seleccione el fragmento y mantenga pulsada la barra de vista previa para arrastrarla a la posición que desee o toque **Eliminar**.

- Añadir texto: Toque **Texto > Añadir texto** para añadir texto al vídeo. Después de introducir texto en el cuadro de texto, puede seleccionar plantillas, estilos o texto

estilizado a continuación para terminar de añadirlo. A continuación, toque la barra de vista previa de texto y arrastre los controles deslizantes a ambos lados para personalizar la duración del texto.

- Añadir efectos: Toque **Efecto** para añadir efectos al vídeo.
- Añadir Imágenes superpuestas: Toque **PIP** para agregar los materiales que desee. Después de agregarlos correctamente, los materiales se mostrarán en el vídeo corto como una Imagen superpuesta.
- Ajustar el tamaño del fotograma: Toque **Marco** para seleccionar el tamaño de fotograma que desee.
- Añadir un fondo: Toque **Fondo** para añadir un fondo de color sólido u otros estilos. O bien arrastre el control deslizante a la página **Desenfoque** para desenfocar el fondo. También puede tocar Galería para seleccionar una imagen del álbum como fondo.
- Ajustar especificaciones: toque **Ajustar** para ajustar especificaciones como el brillo, el contraste, la saturación, la nitidez del vídeo, etc.

3 Cuando haya terminado, toque  para obtener una vista previa y **Exportar** para guardar el vídeo.

Al guardar el vídeo, puede especificar la resolución del vídeo según sea necesario.

Visualización de imágenes y vídeos

Memorias

La galería crea automáticamente álbumes de **Memorias** de sus mejores fotos y vídeos en función de la hora, la ubicación y la información del tema cuando toma muchas fotos y vídeos durante vacaciones, cumpleaños y fiestas.


- Su teléfono genera videoblogs basados en la hora y la ubicación de las fotos y los vídeos.

Antes de disparar, vaya a **Cámara** >  y habilite **Etiqueta de ubicación**.




- Cuando su teléfono está en **Memorias** mientras se carga con la pantalla apagada y conectada a Wi-Fi, y el nivel de la batería es superior al 50 % a primera hora de la mañana o superior al 90 % durante el día, el sistema analizará automáticamente las fotos y creará el álbum de **Memorias**. Este proceso puede tardar algún tiempo. Agradecemos su paciencia.

Generación de recuerdos de protagonistas

1 Puedes habilitar Recuerdos de protagonistas con los siguientes métodos:

- Vaya a **Galería** > **Memorias**. Toque  elija un grupo de fotos de personas y luego toque **Generar recuerdos**.
- Vaya a **Galería**, elija la foto de una persona, deslízela hacia arriba y, a continuación, toque **Generar recuerdos**.

2 Puede hacer lo siguiente en el clip de recuerdo del protagonista generado:

- Toque  para editar vídeos, añadir filtros, música, texto, marcas de agua y demás y luego toque **Exportar**. Los vídeos editados se guardan en **Galería > Álbumes > Editor de vídeo**.
- Toque , seleccione **Exportar vídeo** y vea el vídeo exportado en **Galería > Álbumes > Editor de vídeo**.
- Toque  para compartir vídeos.
- O genere álbumes directamente añadiendo plantillas, música y filtros.

Cómo cambiar la portada del álbum Recuerdos

1 En la pestaña de **Memorias**, pulse un álbum.


2 Acceda a  > **Portada personalizada**, seleccione una foto y pulse .

Cómo compartir vídeos de Recuerdos


Los vídeos de Recuerdos se pueden compartir como fotos o vídeos.

Cómo compartir los vídeos de Recuerdos como vídeos

1 Acceda a **Galería > Álbumes > Editor de vídeo** donde encontrará todos los vídeos exportados.

2 Mantenga pulsado para seleccionar los vídeos que desea compartir y, a continuación, pulse .

Cómo compartir los vídeos de Recuerdos como fotos




Pulse el álbum Recuerdos que desea compartir y acceda a  > **Guardar collage**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para compartir la foto creada.

También puede compartir la foto en **Galería > Álbumes > Collages** donde se guardan por defecto las fotos creadas para los vídeos de Recuerdos.


Cómo añadir fotos y vídeos a los álbumes de Recuerdos y cómo eliminarlos de ellos

1 En la pestaña **Memorias** pulse un álbum.


2 A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- Añadir fotos o vídeos: Pulse , seleccione los elementos que desea añadir y, a continuación, pulse .
- Eliminar fotos o vídeos: Mantenga pulsadas las fotos o los vídeos que desea compartir, pulse  y, a continuación, **Eliminar**.

Cómo cambiar el nombre de los álbumes de Recuerdos

- 1 En la pestaña **Memorias** pulse un álbum.
- 2 Acceda a  > **Cambiar nombre** e introduzca un nuevo nombre.

Cómo eliminar álbumes de Recuerdos

- 1 En la pestaña **Memorias** pulse un álbum.
- 2 Acceda a  > **Borrar** y pulse **Borrar**.

Visualización de fotos y vídeos

En la Galería puede ver sus fotos y vídeos, editarlos y compartirlos.

Cómo ver las fotos por la fecha y la hora en que se tomaron

Abra **Galería**. En la pestaña **Fotos**, junte dos dedos en la pantalla para cambiar a la vista mensual y sepárelos para acceder a la vista diaria.

También puede arrastrar el botón de deslizamiento en el borde para ver la hora.

Ver por álbum

Las fotos y los vídeos se pueden ver por álbum en la pestaña **Álbumes**.


Algunas fotos y algunos vídeos se guardan en álbumes predeterminados. Por ejemplo, los vídeos grabados con la cámara se guardan en el álbum **Cámara**. Las capturas de pantalla y las grabaciones de pantalla se guardan en el álbum **Capturas**.

Ver por categoría

La Galería clasifica las fotos de forma inteligente en categorías. Esto le permite filtrar rápidamente álbumes grandes por categoría.

Pulse el álbum de una categoría en la pestaña **Álbumes** > **Álbumes de IA** (por ejemplo, comida, retratos o paisajes) para ver las fotos de este álbum.

Cómo ver los detalles de fotos y vídeos


- 1 En Galería, pulse una foto o un vídeo para verlo en modo de pantalla completa. Vuelva a pulsar la pantalla para ocultar el menú.
- 2 Cuando esté en modo de pantalla completa, pulse  para ver los detalles de la foto o del vídeo, por ejemplo, la ruta de almacenamiento, la resolución y el tamaño.

Cómo organizar álbumes




Organice sus fotos y vídeos en álbumes para seleccionar el que quiere ver más fácilmente.

Cómo añadir álbumes



- 1 Acceda a **Galería** > **Álbumes**.

- 2 Pulse  , asígnele un nombre al álbum y pulse **Aceptar**.
- 3 Seleccione las fotos o los vídeos que quiera añadir y muévalos o cópielos al álbum.


Portada del álbum personalizada

- 1 Vaya a **Galería > Álbumes**.
 - 2 Vaya al álbum cuya portada quiere personalizar y toque  > **Portada personalizada**.
 - 3 Seleccione la imagen que desea establecer como portada.
-  Para restaurar la portada predeterminada, vaya a este álbum y toque  > **Portada predeterminada**.

Cómo ordenar álbumes


- 1 Acceda a **Galería > Álbumes > ** y pulse **Ordenar álbumes**.
- 2 Arrastre  junto a un álbum hasta la posición deseada. Pulse **Restablecer** para restablecer los álbumes al orden predeterminado.

Ordenar fotos en un álbum


- 1 Ve a **Galería > Álbumes** y toca cualquier álbum.
- 2 Toca  en la esquina superior derecha del álbum y, a continuación, elige Ordenadas por **Fecha de creación**, **Fecha de adición** o **Nombre**.

Cómo ocultar álbumes


Si tiene fotos y vídeos privados que no quiere mostrar en el álbum, puede ocultarlos.

En la pantalla **Álbumes**, toque para abrir un álbum específico, deje pulsadas las imágenes o los vídeos seleccionados que desee ocultar y luego toque  > **Ocultar > Aceptar**.



Las imágenes y los vídeos seleccionados se ocultarán. Puede hacer lo siguiente:

- En la pestaña **Álbumes**, toque  > **Elementos ocultos** para ver las imágenes o los vídeos ocultos.
- Deje pulsadas las imágenes o los vídeos seleccionados en **Elementos ocultos** y toque **Mostrar**.

Después de cancelar la ocultación, las imágenes y los vídeos ocultos volverán a los álbumes originales.


-  Para acceder a **Elementos ocultos**, debe introducir la contraseña correcta (que es la misma que la contraseña de pantalla de bloqueo). Una vez desbloqueado, podrá ver el contenido oculto.
- Las imágenes y los vídeos de los álbumes compartidos no se pueden ocultar. Pruebe según el caso en cuestión.

Cómo mover fotos y vídeos

- 1 Abra un álbum y mantenga pulsados los vídeos y las fotos que desea mover.
 - 2 Pulse  > **Mover** para seleccionar el álbum deseado.
 - 3 Las fotos y los vídeos que se hayan movido ya no estarán en sus álbumes originales.
-  Los álbumes **Todas las fotos** y **Vídeos** muestran todas las fotos y todos los vídeos almacenados en el dispositivo.
- Cuando usted mueva fotos y vídeos de un álbum a otro, la vista en estos álbumes no se verá afectada.

Cómo eliminar fotos y vídeos


Mantenga pulsados los elementos que quiera eliminar y acceda a **Borrar** > **Borrar**.

-  Algunos álbumes preestablecidos, por ejemplo, **Todas las fotos**, **Mis favoritos**, **Vídeos** y **Cámara** no se pueden eliminar.

Las fotos y los vídeos eliminados se moverán temporalmente al álbum **Eliminados recientemente** antes de ser eliminados permanentemente después de 30 días.

Para eliminar manualmente una foto o un vídeo de forma permanente, mantenga pulsada su vista en miniatura en el álbum **Eliminados recientemente** y acceda a **Borrar** > **Eliminar permanentemente**.

Cómo recuperar fotos o vídeos eliminados

En el álbum **Eliminados recientemente**, mantenga pulsados los vídeos y las fotos que desea recuperar y, a continuación, pulse  para que regresen a sus álbumes originales. Si el álbum original se ha borrado, se creará uno nuevo.



Cómo añadir fotos y vídeos a Favoritos

Abra una foto o un vídeo y, a continuación, pulse .

La foto o el vídeo aparecerán tanto en el álbum original como en el álbum **Mis favoritos**.

Uso compartido de imágenes y vídeos


Vaya a **Galería** > **Álbumes** para compartir imágenes y vídeos de las siguientes maneras:

- Compartir una sola imagen o vídeo: toque una imagen o un vídeo y, a continuación, toque  para compartirlo.
- Compartir varias imágenes o vídeos: en el álbum, mantenga pulsada una imagen o vídeo para activar el modo de selección múltiple, seleccione varias imágenes o vídeos y toque  para compartirlos.

Compartir fotos de forma segura

La funcionalidad Compartir fotos de forma segura le ayudará a eliminar información como la ubicación de las fotos y datos de dónde se han tomado para evitar filtraciones de privacidad al compartir contenido.

1 Vaya a **Galería > Álbumes**.


2 Seleccione una o más fotos y toque .

3 Compruebe el mensaje en la parte superior izquierda de la pantalla que va a compartir. Si la protección de privacidad no está habilitada, toque **Opciones de privacidad**, y aparecerá la ventana **Opciones de privacidad**. Siga los mensajes que se muestran en la pantalla para habilitar esta funcionalidad y compartir fotografías de forma segura.

Tarjeta de Galería en la pantalla principal

Adorne la pantalla principal con una presentación personalizada de fotos mediante la tarjeta de Galería.

Añadir la tarjeta de Galería:

- Pellizque con dos dedos sobre la pantalla principal para acceder a la pantalla de edición, toque **Tarjetas** y seleccione la tarjeta de **Galería**. Deslice el dedo hacia la izquierda y hacia la derecha para seleccionar el estilo de tarjeta y toque **Añadir a la pantalla principal**.
- Deslice el dedo hacia arriba sobre el icono de **Galería** de la pantalla de inicio y toque  para añadir tarjetas de la pantalla principal.
- Mantenga pulsado **Galería** en la pantalla principal, seleccione tarjetas de **Galería**, deslice el dedo hacia la izquierda y hacia la derecha para seleccionar el estilo de tarjeta y toque **Añadir a la pantalla principal**.






Editar la tarjeta de Galería: mantenga pulsada la tarjeta de Galería, toque **Editar tarjeta** y seleccione el contenido de visualización en la tarjeta de Galería.

- **Seleccionar automáticamente:** muestra fotos destacadas seleccionadas de los álbumes por el teléfono.
- **Seleccionar álbum:** muestra todas las fotos de un álbum especificado.
- **Seleccionar una imagen:** muestra una foto especificada.

Eliminar la tarjeta de Galería: mantenga pulsada la tarjeta de Galería, toque **Eliminar** y elimine la tarjeta no deseada.

Comparación de varias imágenes


Muestra varias imágenes similares en la misma pantalla, con la capacidad de hacer zoom de forma sincronizada, haciendo evidentes las diferencias sutiles a simple vista, lo que permite comparar las imágenes fácilmente y seleccionarlas con mejor criterio.


- 1 Vaya a **Galería** y deje pulsadas las imágenes que desee comparar para seleccionarlas.
- 2 Toque **Comparar** y las imágenes seleccionadas se verán en la pantalla al mismo tiempo. Hecho esto, podrá hacer lo siguiente:
 - **Mover y ampliar varias imágenes de forma sincronizada:** La función de zoom sincronizado está habilitada de forma predeterminada. Al acercar o mover una imagen, las imágenes que se están comparando cambiarán a la vez. Si desea ajustar una sola imagen, puede tocar  para deshabilitar la sincronización. Después de realizar los ajustes, puede volver a habilitar la función de sincronización para comparar varias imágenes de forma sincrónica.
 - **Cambiar las imágenes de comparación:** Toque la imagen seleccionada en la lista de comparación en la parte inferior de la pantalla para dejar de compararla. Toque una imagen no seleccionada para añadirla a la lista de comparación.
 -  Se pueden comparar un máximo de 4 imágenes al mismo tiempo.
 - **Marcar imágenes como favoritas:** Toque  debajo de la imagen que quiera añadir a favoritos.
 - **Borrar imágenes:** Toque  debajo de la imagen que desee borrar.
 - **Añadir imágenes de comparación:** Toque  en la lista de comparación en la parte inferior de la pantalla, seleccione o deseleccione imágenes y luego toque **Añadir**.

Álbumes de IA

Su teléfono reconoce automáticamente las imágenes en la Galería durante la carga sin pantalla y las agrupa por categorías como ubicaciones, objetos (paisajes, comida, etc.) para ayudarle a organizarlas y verlas.

Vaya a **Galería** > **Álbumes de IA** para ver imágenes por categoría.

Para sacar una imagen del álbum, manténgala pulsada para seleccionar la imagen en el álbum y toque .

-  Algunas imágenes no se pueden eliminar del álbum.


Cómo ver y configurar álbumes de personas

Una vez que haya hecho un número suficiente de fotos, la Galería creará automáticamente álbumes de Personas mediante la identificación de caras de personas o grupos en las fotos. Esto sucederá cuando el dispositivo se esté cargando y la pantalla esté apagada.

Puede ponerle un nombre a los álbumes de Personas y anotar la relación que tienen dichas personas con usted.

Los álbumes de fotos grupales requieren un número específico de fotos que contengan de 2 a 10 caras que ya se han identificado en los álbumes de Personas.

1 Acceda a **Galería > Álbumes de IA** para ver los álbumes de Personas generados.

2 Pulse un álbum, acceda a  > **Editar**, y especifique el nombre y la relación con usted (como **Bebé** o **Mamá**).

Una vez que haya terminado, puede encontrar un álbum de Personas introduciendo el nombre o la relación en la barra de búsqueda.

Álbum grupal

Se generará un álbum grupal para fotografías que contengan personas idénticas cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1 La foto muestra de 2 a 10 personas.

2 A cada persona de la foto se le ha asignado un nombre en un álbum personal.

3 El número de fotos del mismo grupo de personas es más de 5.

Búsqueda de imágenes en la Galería

Para buscar imágenes en la Galería, introduzca palabras clave (como la hora, el lugar o el asunto) en la barra de búsqueda.

1 Vaya a **Galería > Álbumes** e introduzca las palabras clave que quiere buscar en el campo de búsqueda de la parte superior de la pantalla. Introduzca las palabras clave de la imagen (por ejemplo, "comida", "paisaje" o "flores").

2 La Galería mostrará las imágenes relacionadas con las palabras clave y sugerirá otras palabras clave relacionadas. Toque una palabra clave o introduzca más palabras clave para afinar la búsqueda.

 Esta función puede variar según el dispositivo.

Disfrute de Smart Life

Portal mágico de Honor

Portal mágico

Portal mágico, según la inteligencia contextual, entiende sus intenciones y le recomienda de forma inteligente los servicios que necesita. Al utilizar la articulación del dedo para hacer un círculo en la pantalla, puede acceder rápidamente a funciones, como comparar precios, buscar y compartir, entretenimiento, marcadores, opciones de impresión, etc. También puede dejar pulsado el contenido de la pantalla y deslizarlo con cuidado hacia los bordes para acceder al instante a servicios muy prácticos.

- Si deja pulsado el contenido por un tiempo, no podrá arrastrarlo; en este caso, puede usar el gesto circular con la articulación del dedo.
- La duración propia de una pulsación prolongada puede variar según la aplicación o la interfaz. En algunos casos, es posible que sea necesario aumentar ligeramente el tiempo de pulsación (alrededor de 1 a 3 segundos) hasta que se pueda arrastrar o activar el contenido.
- Algunas aplicaciones o interfaces pueden restringir acciones como hacer capturas de pantalla o arrastrar y **Portal mágico** no es compatible. Pruebe la funcionalidad en tiempo real para confirmar si funciona en cada caso.

Activar Portal mágico

Vaya a **Ajustes > Honor AI > Portal mágico** y active la opción **Portal mágico**.

Círculo con el nudillo para abrir Portal mágico

- **Cómo usar Círculo con el nudillo:**
 - 1 Antes de utilizar esta función, asegúrese de que tener activados **Portal mágico** y **Círculo con el nudillo**.
 - 2 En cualquier interfaz de su teléfono, use un solo nudillo para tocar y dibujar un círculo para seleccionar contenido. **Portal mágico** abrirá automáticamente y recomendará de forma inteligente servicios relacionados, lo que le permitirá acceder a ellos con solo un clic. Por ejemplo, si ve un par de zapatos en un vídeo, podrá usar el nudillo para hacer un círculo alrededor de los zapatos. **Portal mágico** pensará sus mismas preferencias y abrirá automáticamente varias aplicaciones recomendadas que quizá le interesen. Haga clic en aplicaciones de redes sociales para compartir con amigos y haga clic en aplicaciones de compras para realizar compras.
- **Solución para servicios relacionados no recomendados después de hacer la selección:** Si no se recomiendan servicios relacionados después de seleccionar texto con los nudillos (por ejemplo, no se recomienda ninguna aplicación de navegación al seleccionar una dirección, no se recomienda ninguna aplicación de música o vídeo al

seleccionar temas musicales o películas, etc.), puede resolver este problema a través de los siguientes métodos:

- Si desea que se reconozca automáticamente el contenido seleccionado, vaya a **Ajustes > Honor AI > Portal mágico** y habilite **Reconocer automáticamente imágenes y texto**.
- También puede hacer clic en la interfaz que desee, seleccione **Extraer texto** y pase la imagen al modo de texto para recomendar servicios relacionados con el texto reconocido.
- **Cómo deshabilitar Círculo con el nudillo**

Si desea deshabilitar **Círculo con el nudillo**, vaya a **Ajustes > Honor AI > Portal mágico**, deshabilite **Círculo con el nudillo**. Use solo parte de la captura de pantalla con los nudillos.

Dejar pulsado el texto para activar Portal mágico

Seleccione el texto en la pantalla, déjelo pulsado y arrástrelo hacia el borde izquierdo o derecho de la pantalla para abrir la función **Portal mágico**. Una vez que suelte el dedo, se le redirigirá directamente al servicio deseado.

Dejar pulsada la imagen para activar Portal mágico

Deje pulsada la imagen en la pantalla, arrástrela hacia el borde izquierdo o derecho para abrir **Portal mágico** y, cuando suelte la mano, se le redirigirá directamente al servicio deseado.

Dejar pulsado el archivo para activar Portal mágico

Deje pulsado el archivo, arrástrelo hacia el borde izquierdo o derecho para abrir **Portal mágico** y, cuando suelte la mano, se le redirigirá directamente al servicio deseado. Por ejemplo: Deje pulsada el acta de la reunión en la lista de archivos y arrástrela para reenviarla a un compañero.

Habilitar Activar Portal mágico mediante capturas de pantalla

En las pantallas donde no se pueda seleccionar ni arrastrar contenido, puede utilizar cualquiera de los siguientes métodos para activar el **Portal mágico**:

- **Arrastrar todo el contenido de la pantalla:** Después de hacer una captura de pantalla, deje pulsada la miniatura y arrástrela.
- **Arrastrar contenido personalizado:** Después de hacer una captura de pantalla, toque la miniatura para editarla. Una vez editada, deje pulsada la captura de pantalla y arrástrela.


Personalizar Portal mágico

Vaya a **Ajustes > Honor AI > Portal mágico**, toque **Servicios personalizados** para añadir **Recomendación** a la lista de al lado. Al abrir Portal mágico, estos servicios o aplicaciones aparecerán primero.

Traducción de IA

Traducir con IA

Cuando te comunicas con personas que hablan idiomas diferentes, Traducción con IA puede traducir en tiempo real y transmitir el contenido de forma audible. De este modo se rompen las barreras lingüísticas y se facilita una comunicación fluida y libre.





-  Ten en cuenta que no se admiten todos los idiomas. Para obtener más detalles, consulta la interfaz real.

Habilitar Traducir con IA


Puedes acceder a **Traducir con IA** siguiendo estos métodos:

- En la pantalla principal, abra la aplicación **Traducir con IA**.
- Deslice el dedo hacia abajo desde la esquina superior derecha de la pantalla para abrir el centro de control y, a continuación, toque **Traducir con IA**.

Chat

- 1 Abre **Traducir con IA** en la pantalla principal, selecciona **Chat** y define el idioma de la conversación para ambas partes:
 - Toque  para seleccionar **Conversación** y toque  para seleccionar **Cara a cara**.
 - Toque  para definir el método de entrada de audio, el método de transmisión y más. Continúe tocando **Ajustes** para establecer **Voz**, **Tamaño de fuente**, etc.
- 2 Toque el botón correspondiente a su idioma en la pantalla para iniciar la conversación. Una vez terminado, vuelva a tocar el botón. La página mostrará los resultados de la traducción en tiempo real y los leerá en voz alta.
- 3 Toca  y, a continuación, **Guardar** para guardar **Chat** en **Notas**. Si no desea conservar el historial, solo tiene que tocar **Borrar**.



Intérprete

- 1 Abre **Traducir con IA** en la pantalla principal y selecciona **Intérprete** para definir los idiomas de origen y destino en el selector de idioma.
- 2 Toca el botón de abajo para iniciar la traducción simultánea y vuelve a tocarlo para finalizarla. Conecta los auriculares para experimentar la transmisión de audio en tiempo real.
- 3 Toca  y, a continuación, **Guardar** para guardar **Intérprete** en **Notas**. Si no quieres conservar el historial, solo tienes que tocar **Borrar**.

Cambio de canal de audio con un solo toque


Cómo cambiar de dispositivo de salida de audio durante la reproducción

Al reproducir música o vídeos con auriculares, puede cambiar rápidamente de dispositivo de reproducción sin tener que desconectar los auriculares con cable ni los auriculares Bluetooth.

- 1 Habilite la función Bluetooth en su dispositivo y conecte auriculares con cable o un dispositivo de audio Bluetooth (como auriculares Bluetooth, altavoz Bluetooth o un dispositivo instalado en un vehículo) en el dispositivo.
 - 2 Después de enlazarlos, verá la tarjeta de **Dispositivo de salida de audio actual** o **Dispositivo de entrada/salida de audio actual** cuando deslice el dedo hacia abajo sobre el panel de notificaciones en su dispositivo. Pulse  en la tarjeta para ver los dispositivos de salida de audio que están actualmente disponibles. Seleccione el dispositivo desde el cual desea que se escuche el audio.
-  Si el dispositivo admite auriculares con cable con un puerto que no sea tipo C, el canal de salida de audio del dispositivo cambiará la opción **Este dispositivo** por auriculares con cable por defecto.

Belleza en videollamada

Efecto belleza durante las videollamadas

- 1 Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Mejora de la llamada > Filtro de belleza para videollamada** y habilite **Filtro de belleza para videollamada**.
 - 2 Durante una videollamada, deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior central o izquierda de la pantalla para abrir el Centro de notificaciones. En la notificación de **Filtro de belleza para videollamada**, toque Intensidad de belleza para ajustar el efecto de belleza. El efecto de belleza se deshabilita cuando se selecciona Ninguno.
-  • No todas las aplicaciones de videollamadas y videoconferencias admiten esta funcionalidad. Consulte la situación real.
- El Modo belleza está deshabilitado en **Modo de ahorro de energía ultra**.

Sugerencias

Habilitación rápida de funciones de uso frecuente de la aplicación


Cómo acceder a las funciones de aplicaciones de uso frecuente desde la pantalla principal

Puede acceder a las funciones de uso frecuente de determinadas aplicaciones desde los iconos en la pantalla principal e incluso añadir accesos directos para estas funciones en la pantalla principal.

Cómo acceder rápidamente a las funciones de aplicaciones de uso frecuente

Mantenga pulsado el icono de una aplicación hasta que aparezca un menú emergente y, a continuación, pulse una función de uso frecuente para acceder a ella.

Por ejemplo, mantenga pulsado el icono  y, a continuación, pulse un modo para hacer fotos, como Selfie o Vídeo, del menú emergente para acceder a él.

 Si no aparece ningún menú emergente después de mantener pulsado el icono de una aplicación, significa que la aplicación no admite esta función.

Cómo añadir las funciones de aplicaciones de uso frecuente a la pantalla principal

Mantenga pulsado el icono de una aplicación en la pantalla principal para que el menú emergente aparezca. Mantenga pulsada la función deseada y arrástrela a la pantalla principal para crear un acceso directo.

Captura y grabación de pantalla

Grabar pantalla

Puede grabar operaciones en la pantalla como un vídeo y compartirlo con sus amigos y familiares.

Cómo usar un acceso directo para iniciar la grabación de pantalla


- 1 Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control.
- 2 Toque **Grabación de pantalla** para iniciar la grabación de pantalla.
- 3 Para detener la grabación, toque el temporizador en la parte superior de la pantalla.
- 4 La grabación se guardará en **Galería**.

Cómo usar dos nudillos para iniciar la grabación de la pantalla

- 1 Acceda a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Grabar pantalla** y asegúrese de que la función **Grabar pantalla** esté habilitada.
- 2 Para iniciar una grabación de pantalla, golpéela rápidamente dos veces seguidas con dos nudillos. Para detener la grabación, vuelva a golpear la pantalla dos veces.

Cómo grabar voz durante una grabación de pantalla

Habilite el micrófono para grabar su voz mientras está realizando una grabación de pantalla.

Después de iniciar una grabación de pantalla, pulse el icono del micrófono y asegúrese de que se vea así: . Ahora ya puede grabar su voz.

Ajustar la resolución de grabación de pantalla

Durante la grabación de pantalla, puede ajustar la resolución según sus necesidades.

Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Grabación de pantalla** y toque **Calidad de vídeo** para ajustar la resolución de la pantalla.

Cómo hacer una captura de pantalla


Cómo hacer una captura de pantalla con un nudillo

- 1 Acceda a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Captura/Favoritos** y asegúrese de que la opción **Capturas con nudillos** esté habilitada.
- 2 Para hacer una captura de pantalla, golpéela rápidamente dos veces seguidas con un nudillo.

Cómo usar una combinación de botones para hacer una captura de pantalla

Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado y el botón para bajar el volumen simultáneamente para hacer una captura de pantalla.

Cómo hacer capturas de pantalla con el botón de acceso directo

Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control. Toque  para tomar la captura completa.

Cómo compartir y editar una captura de pantalla o seleccionar la captura con desplazamiento

Después de hacer una captura de pantalla, aparecerá una miniatura en el extremo inferior izquierdo de la pantalla. A continuación, podrá hacer lo siguiente:


- Deslizar el dedo hacia abajo por la vista en miniatura para hacer una captura con desplazamiento.

- Deslizar el dedo hacia arriba sobre la miniatura para seleccionar una forma de compartir la captura de pantalla con sus amigos.
- Pulsar la vista en miniatura para editarla o eliminarla. También puede pulsar **Captura con desplazamiento** para hacer una captura con desplazamiento.

*Las capturas de pantalla se guardan, por defecto, en **Galería**.

Capturas con desplazamiento con el nudillo

1 Toque la pantalla con un nudillo, manténgalo sobre la pantalla, haga un poco de fuerza para dibujar una S y la pantalla se desplazará automáticamente hacia abajo para hacer una captura.

 Si es la primera vez que utiliza esta función, siga las instrucciones del sistema para habilitar **Captura con desplazamiento**.

2 Durante el desplazamiento, toque el área correspondiente para detener la captura.

Cómo hacer capturas de pantalla deslizando tres dedos hacia abajo


1 Acceda a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Captura/Favoritos** y asegúrese de que la opción **Deslizar con tres dedos hacia abajo** esté habilitada.


2 Deslice tres dedos hacia abajo desde el centro de la pantalla para hacer una captura.

Hacer una captura parcial

1 Golpee la pantalla con un nudillo y manténgala pulsada para dibujar un contorno alrededor de la parte de la pantalla que desea capturar. Asegúrese de que el nudillo no se separe de la pantalla.

2 La pantalla mostrará la trayectoria del movimiento del nudillo y tomará una captura del área seleccionada. A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- Arrastrar el marco a la posición deseada o cambiar el tamaño.
- Tocar  para seleccionar la forma de la captura o conservar la forma actual.

3 Tocar  para guardar la captura.

Precauciones para usar capturas con nudillos

- Pulse dos veces en la pantalla de modo consecutivo en el mismo sitio y a una velocidad apropiada.
- Mantenga el nudillo en posición vertical con respecto a la pantalla.
- Si desea hacer más de una captura, espere dos segundos antes de volver a golpear la pantalla.
- Si está usando un protector de pantalla, golpee la pantalla más fuerte o deshabilite el protector de pantalla y vuelva a intentarlo.

Proceso de tareas en varias ventanas a la vez

Ventanas múltiples

Navegar por aplicaciones en una ventana flotante o en pantalla dividida hace que la multitarea sea más fácil, flexible y eficiente.

- Ventana flotante: Puede ver una aplicación en pantalla completa en la ventana flotante.
- Miniventana: Es la forma de visualización más pequeña de una ventana flotante. Puede reducir la visualización de una aplicación a una forma mínima y recuperarla cuando la necesite.
- Pantalla dividida: Se pueden usar dos aplicaciones al mismo tiempo en la pantalla.
- Ventana doble: Puede usar dos aplicaciones iguales al mismo tiempo en una pantalla dividida.

-  Las aplicaciones compatibles con **Ventanas múltiples** pueden variar según el modelo y la versión del dispositivo.

Las ventanas flotantes facilitan cambiar entre tareas

¿Quiere usar aplicaciones de comunicación sin salir del juego? Todo lo que requiere es habilitar las ventanas flotantes. Antes de usar esta funcionalidad, vaya a **Ajustes** > **Funciones de accesibilidad** > **Ventanas múltiples** y asegúrese de que **Dock de ventanas múltiples** esté activado.

Abrir una ventana flotante

Deslice hacia adentro desde cualquier lado de la pantalla y mantenga pulsado para abrir **Dock de ventanas múltiples**. Pulse una aplicación para abrir la ventana flotante.

Ajustar el tamaño




Deslice las dos esquinas inferiores de la ventana flotante.

Mover la ventana flotante

Arrastre el  en la parte superior de la ventana flotante.





Minimizar la ventana flotante

Pruebe los siguientes métodos:

- Arrastra rápidamente la  en la parte superior de la ventana flotante hacia cualquier lado de la pantalla para minimizarla y convertirla en un bocadillo de asistencia.
- Toque  >  en la parte superior de la ventana flotante para minimizarla y convertirla en un bocadillo de asistencia.


Cerrar la ventana flotante

Pruebe los siguientes métodos:

- Deslice hacia arriba  en la parte inferior de la ventana flotante para cerrarla. Deslícela hacia abajo para cambiar a pantalla completa.
- Toque  >  en la parte superior de la ventana flotante para cerrarla.
-  • Algunas aplicaciones no admiten la funcionalidad de ventana flotante.
 - Se pueden incluir hasta 10 ventanas flotantes (incluidas miniventanas) en el bocadillo de asistencia.

Multitareas en ventanas flotantes


Puede buscar y cambiar ventanas flotantes rápidamente con el administrador de tareas de ventanas flotantes.

- 1 Se han abierto y minimizado múltiples tareas de ventana flotante al bocadillo de asistencia.
- 2 Toque el bocadillo de asistencia para desplegar el administrador de tareas de la ventana flotante.
 - Buscar una ventana flotante: Deslice hacia arriba o hacia abajo para encontrar la que necesita.
 - Cambiar a otra ventana flotante: Toque la tarjeta de ventana flotante que necesita restaurarse para abrirla.
 - Cerrar una ventana flotante: Toque  en la ventana flotante para cerrarla.



Miniventana


Como forma de presentación más pequeña de las ventanas flotantes, las miniventanas ahorran espacio y aumentan la eficiencia cuando hace varias tareas a la vez. Puede activar una mini ventana desde el modo de pantalla completa o de ventana flotante:

Desde el modo de pantalla completa:

Mientras usa una aplicación en pantalla completa, deslice el dedo hacia arriba desde el borde inferior hasta la posición  y suéltelo para activar una miniventana.

Desde el modo de ventana flotante:

- Arrastre el  en la parte superior de la ventana flotante hacia la esquina superior izquierda o derecha y suelte para activar una miniventana.
- Deslice el dedo hacia adentro desde ambas esquinas inferiores de la ventana flotante para minimizarla y suéltelo para activar una miniventana.
- Deslice el  en la parte inferior de la ventana flotante para minimizarla y suéltelo para activar una miniventana.

-  Toque una miniventana una vez para cambiar a una ventana flotante; tóquela dos veces para cambiar al modo de pantalla completa.

Cómo abrir un adjunto en una ventana flotante

Puede abrir un vínculo o adjunto dentro de aplicaciones específicas (como Correo o Notas) en una ventana flotante.

-  Esta función no está disponible en algunas aplicaciones.



- 1 Abra la aplicación Correo.
- 2 Pulse un vínculo o adjunto en la aplicación Correo para abrirlo en la ventana flotante.
 - **Abrir un vínculo:** Pulse un vínculo en la aplicación Correo para mostrarlo en una ventana flotante.
 - **Abrir un adjunto:** Pulse un adjunto (como un documento, una imagen o un vídeo) en la aplicación Correo para mostrarlo en una ventana flotante.


Pantalla dividida para hacer múltiples tareas sin esfuerzo

Utilice dos aplicaciones simultáneamente en una pantalla dividida. Antes de experimentar con la pantalla dividida, asegúrese de que el selector **Dock de ventanas múltiples** esté activado en **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Ventanas múltiples**.

Activar el modo de pantalla dividida en pantalla completa con un toque

Mientras usa aplicaciones en modo de pantalla completa, deslice el dedo hacia arriba


desde el borde inferior hasta la posición  o  y suéltelo para acceder al modo de pantalla dividida a la mitad. La aplicación se minimizará hasta el borde de la pantalla, ya sea hacia el lado izquierdo o la parte superior, y mostrará la pantalla principal. Toque otra aplicación que compatible con la pantalla dividida para iniciar el modo de pantalla dividida.



-  Para salir del modo de pantalla dividida a la mitad y volver a usar aplicaciones en pantalla completa, solo tiene que tocar el botón Volver o tocar la aplicación minimizada en el borde de la pantalla.





Activar el modo de pantalla dividida mediante Dock de ventanas múltiples

Mientras usa una aplicación en pantalla completa, deslícese hacia adentro desde ambos bordes de la pantalla y haga una pausa hasta que aparezca **Dock de ventanas múltiples**. Luego, pulse y arrastre la aplicación a la pantalla y suéltela para acceder al modo de pantalla dividida.

También puede:


- **Cambiar la posición de visualización de la aplicación:** Para cambiar las posiciones de las aplicaciones, toque  en la parte superior de las aplicaciones y arrástrelas hacia el lado

opuesto de la pantalla. También puede intercambiar posiciones de aplicaciones si toca el divisor de aplicaciones  y luego selecciona .








- **Guardar enlaces de aplicaciones:** Toque el divisor de aplicaciones y luego elija  para agregar el par de aplicaciones actuales en el modo de pantalla dividida a la pantalla principal.
 - **Ajustar tamaño de ventana:** Arrastre el divisor de aplicaciones  para ajustar el tamaño de la ventana.
 - **Salir del modo de pantalla dividida:** Deslice el divisor de aplicaciones  al borde superior o inferior de la pantalla.
-  • Algunas aplicaciones no admiten visualizaciones en pantalla dividida.
- El modo de pantalla dividida admite dos aplicaciones al mismo tiempo.
 - Cuando desinstala una aplicación, todos los pares de aplicaciones vinculados a ella se eliminarán posteriormente.

Arrastrar y soltar entre aplicaciones con ventanas múltiples

Utilice la funcionalidad de ventanas múltiples para arrastrar y soltar fácilmente imágenes, texto y documentos entre aplicaciones.


- Arrastrar y soltar una imagen: Cuando esté tomando notas con **Notas**, abra **Archivos**, seleccione la foto que desea añadir y arrástrela al editor **Notas**.
 - Arrastrar y soltar texto: Cuando esté enviando un mensaje SMS, abra **Notas**, mantenga pulsado el texto que desea enviar y arrástrelo al cuadro de entrada de texto del mensaje.
 - Arrastrar y soltar un documento: Cuando esté escribiendo un correo electrónico, abra **Archivos**, seleccione el documento que desea adjuntar y arrástrelo al editor de correo electrónico.
-  No todas las aplicaciones son totalmente compatibles con la función de arrastrar y soltar con ventanas múltiples.

Añadir, mover o eliminar una aplicación del dock de ventanas múltiples

- Añadir una aplicación: En el dock de ventanas múltiples, pulse  > , pulse la aplicación que quiere añadir y luego pulse **Listo**.
- Mover una aplicación: En el dock de ventanas múltiples, pulse  > , arrastre la aplicación deseada a cualquier ubicación en el dock y luego pulse **Listo**.
- Eliminar una aplicación: En el dock de ventanas múltiples, pulse  > , pulse  en la esquina superior derecha del icono de la aplicación que desea eliminar y luego pulse **Listo**.


Cambiar entre la visualización de pantalla dividida y la visualización de ventana flotante

Cambiar de la vista de pantalla dividida a las ventanas flotantes

Arrastre  en la parte superior de la aplicación a cualquier lado de la pantalla y levante la mano.

Cambiar de la vista de ventana flotante a la de pantalla dividida

Pruebe los siguientes métodos:

Para una aplicación abierta que admita pantalla dividida, mantenga pulsado el  en la parte superior de su ventana flotante hacia la parte inferior o superior de la pantalla y suelte.

Vista de ventanas múltiples para una sola aplicación

Puede crear dos ventanas de tareas para la misma aplicación (como Correo y Notas) y arrastrar imágenes, texto o documentos entre ellas.

 Esta función no está disponible en algunas aplicaciones.

- 1 Acceda a la vista de pantalla dividida dentro de una aplicación.
 - Abra la aplicación Correo.
 - Deslice el dedo hacia dentro desde el borde izquierdo o derecho del teléfono y mantenga pulsado para que se abra el dock de ventanas múltiples.
 - Mantenga pulsado el icono de Correo y arrástrelo a la pantalla para acceder a la vista de pantalla dividida.
- 2 Arrastre imágenes, texto o documentos entre las ventanas de pantalla dividida.
 - **Arrastrar una imagen:** Seleccione una imagen en una ventana de pantalla dividida y arrástrela a la otra ventana.
 - **Arrastrar texto:** Mantenga pulsado el texto, seleccione la parte deseada en una ventana de pantalla dividida y, a continuación, mantenga pulsado el texto de nuevo y arrástrelo a la otra ventana.
 - **Arrastrar un documento:** Seleccione un documento en una ventana de pantalla dividida y arrástrelo a la otra ventana.

Deshabilitar el dock de ventanas múltiples

La opción de dock de ventanas múltiples está habilitada por defecto. Para deshabilitarla, vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Ventanas múltiples** y luego deshabilite **Dock de ventanas múltiples**.

Aplicaciones


Aplicaciones

Información básica de las aplicaciones

Cómo desinstalar aplicaciones


Puede desinstalar una aplicación usando cualquiera de los siguientes métodos:

- Cuando esté usando la pantalla principal **Estándar**, mantenga pulsado el icono de la aplicación en la pantalla principal, pulse **Desinstalar** y siga las instrucciones.
- Cuando esté usando la pantalla principal estilo **Cajón de aplicaciones**, mantenga pulsado el icono de la aplicación en el Cajón de aplicaciones, pulse **Desinstalar** y siga las instrucciones.
- Acceda a **Ajustes > Aplicaciones > Gestionar aplicaciones**, pulse la aplicación y, a continuación, pulse **Desinstalar**.





 Algunas aplicaciones preinstaladas del sistema no se pueden desinstalar, ya que desinstalarlas puede generar errores del sistema.

Cómo gestionar aplicaciones en segundo plano

1 Acceda a la pantalla de tareas recientes usando uno de los siguientes métodos, según el método de navegación que esté usando:

- **Gestos:** Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y manténgala pulsada.
- **Tres teclas:** Pulse  .

2 En la pantalla de tareas recientes, puede:

- Deslizar el dedo sobre la pantalla para ver vistas previas de las apps.
- Pulsar la vista previa de una aplicación para acceder a una aplicación.
- Deslizar el dedo hacia arriba en la vista previa de la aplicación para cerrarla.
- Deslizar el dedo hacia abajo en la vista previa de una aplicación para bloquearla.  aparecerá en la parte superior de la vista previa de la aplicación. Si pulsa  no se cerrará la aplicación.
- Deslice el dedo hacia abajo para desbloquearla. El icono  desaparecerá.
- Pulse  para cerrar todas las aplicaciones (excepto aquellas que haya bloqueado).

Cómo borrar la memoria caché de una aplicación

Elimine los archivos de la memoria caché de las aplicaciones para liberar espacio de almacenamiento.

Acceda a **Ajustes > Aplicaciones > Gestionar aplicaciones**, seleccione la aplicación cuya memoria caché desea borrar y, a continuación, acceda a **Almacenamiento > Vaciar memoria caché**.

Contactos

Cómo administrar grupos de contactos

Puede gestionar un gran número de contactos agrupándolos según sus preferencias, lo que facilita el envío de mensajes o correos electrónicos de grupo. El sistema agrupa automáticamente los contactos por empresa, ciudad y la hora de contacto más reciente. También puede crear grupos propios.

Cómo crear grupos

- 1** Abra **Contactos** o **Teléfono** y seleccione la pestaña **Contactos**.
- 2** Seleccione **Grupos**, toque **Nuevo**, escriba el nombre del grupo, como Familia, y toque **Aceptar**.
- 3** En la pantalla de grupo, toque **Agregar**, seleccione el contacto que desea agregar al grupo y toque **Añadir**.



Cómo editar grupos

En la interfaz **Contactos**, seleccione **Grupos** e introduzca el grupo que desea editar.

- Cómo agregar un miembro: Toque **Agregar** para agregar miembros al grupo.
- Cómo eliminar un miembro: Mantenga pulsado el miembro que desea eliminar y toque **Eliminar del grupo**.
- Más operaciones: Toque **Más**, seleccione **Eliminar miembros** para eliminación masiva, o seleccione **Tono de grupo**, **Eliminar grupo** y **Cambiar nombre**.

Cómo enviar mensajes o correos electrónicos de grupo

En la interfaz **Contactos**, seleccione **Grupos** e introduzca un grupo:

- Enviar mensaje de grupo: Toque  para enviar el mensaje y seleccionar los destinatarios.
- Enviar correo electrónico de grupo: Toque  para enviar el correo electrónico y seleccionar los destinatarios.

Eliminar grupos

En la interfaz **Contactos**, vaya a **Grupos**. Puede borrar grupos del teléfono de las siguientes formas:

- Mantenga pulsado el grupo que desea eliminar y toque **Eliminar**.
- Toque **Eliminar** en la parte inferior, seleccione el grupo que desea eliminar y toque **Eliminar**.



Eliminar historial de contactos

- 1 Abra **Contactos** o **Teléfono** y seleccione la pestaña **Contactos**.
- 2 Haga clic en un contacto con el historial de contactos.
- 3 Toque **Más** > **Borrar historial**, toque **Borrar** y elimine todos los registros de llamadas, grabaciones de llamadas y mensajes del contacto.

Agregar y administrar contactos

Puede abrir **Contactos** en la pantalla de inicio (o abrir **Teléfono** e ir a la interfaz **Contactos**) y agregar, compartir o borrar contactos.

Crear contactos manualmente

En la pantalla **Contactos**, toque , vaya a la interfaz **Contacto nuevo**, introduzca el nombre, número de teléfono y otra información, y toque  para guardar.


Combinar contactos duplicados

En la interfaz de **Contactos**, vaya a  > **Ajustes** > **Organizar contactos** > **Unir contactos duplicados**.

Buscar contactos

Puede buscar contactos de las siguientes formas:

- Abra la interfaz **Contactos** e introduzca las palabras clave que desea consultar (p. ej., iniciales de los apellidos del contacto, número de teléfono, correo electrónico) en el cuadro de entrada **Buscar** de la parte superior.
- Deslice el dedo hacia abajo en el centro de la pantalla de inicio para abrir el cuadro de búsqueda e introduzca las palabras clave que desea consultar.

 También puede introducir varias palabras clave a la vez para realizar una búsqueda más precisa, como "John Beijing".

Compartir contactos


- 1 En la interfaz **Contactos**, mantenga pulsado los contactos que desea compartir y toque **Compartir**. O toque los contactos que desea compartir y, a continuación, toque **Más** > **Compartir**



2 Seleccione un método para compartir y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Eliminar contactos

Puede eliminar (o eliminar en masa) contactos de las siguientes formas:

En la interfaz **Contactos**,


- mantenga pulsado los contactos que desea eliminar y toque **Eliminar**.
- Toque los contactos que desea eliminar y toque **Más** > **Eliminar contacto** en la parte inferior.
- Vaya a  > **Ajustes** > **Organizar contactos** > **Eliminar contactos**, seleccione los contactos que desea eliminar y toque **Eliminar** en la parte inferior.


 Para restablecer los contactos eliminados por accidente, abra la interfaz **Contactos**, vaya a  > **Ajustes** > **Organizar contactos** > **Eliminados recientemente**, mantenga pulsado para seleccionar los contactos que desea restaurar y toque **Restaurar**.

Añadir información personal


Puede crear tarjetas de presentación con información personal para compartirlas con otros. También puede añadir información personal de emergencia para obtener ayuda en caso de emergencia.



Crear tarjetas de visita

- 1** Abra **Contactos** o **Teléfono** y seleccione la pestaña **Contactos**.
- 2** Toque **Mi tarjeta** y establezca su foto de perfil, nombre, número de teléfono y otra información.
- 3** Toque  para crear una tarjeta de presentación con un código QR.

 También puede compartir su tarjeta usando códigos QR.

Añadir información personal de emergencia

En la interfaz de **Contactos**, vaya a **Mi tarjeta** >  **Información de emergencia**, toque **Añadir** y rellene la información personal, los detalles médicos, los contactos de emergencia y demás información.

 Para modificar la información más adelante, vaya a la interfaz de **Emergencia** y toque .

Después de configurar los contactos de emergencia, si necesita pedir ayuda, vaya a **Emergencia** > **Información de emergencia** > **Contactos de emergencia** desde la pantalla donde introduce la contraseña de la pantalla de bloqueo y seleccione el contacto de emergencia para hacer la llamada.

Teléfono

Hacer una llamada

Cómo marcar un número o seleccionar un contacto para llamar


Utilice uno de los siguientes métodos para hacer una llamada:

- Abra **Teléfono**, introduzca parte de un número de teléfono, la primera letra del nombre de un contacto o las iniciales del contacto para buscar un contacto o un y, a continuación, púselo para hacer la llamada.
- Abra **Teléfono**, pulse la pestaña **Contactos** y busque un contacto o seleccione uno de la lista de contactos para hacer una llamada.

Pulse  para finalizar la llamada.

Cómo usar marcación rápida

Una vez configurada la función de marcación rápida, usted puede llamar rápidamente al contacto con la tecla numérica asignada.


Acceda a **Teléfono** >  > **Ajustes** > **Marcación rápida**, seleccione una tecla numérica y configure un contacto para este número de marcación rápida.

Cómo finalizar una llamada con el botón de encendido/apagado

Durante una llamada, pulse el botón de encendido/apagado para finalizar la llamada.

Acceda a **Teléfono** >  > **Ajustes** > **Más** y habilite **Colgar con botón de encendido**.

Cómo hacer llamadas internacionales

- 1** Póngase en contacto con su operador de servicios móviles para activar el servicio de llamadas internacionales y consultarle acerca de dicho servicio.
- 2** Abra **Teléfono**, pulse la pestaña **Contactos**, seleccione un contacto para hacer una llamada.
- 3** Para números que no están en la lista de contactos, abra el teclado numérico y mantenga pulsado el número **0** hasta que aparezca el icono **+** en pantalla. Introduzca el código de país y el número de teléfono, y pulse  para hacer una llamada internacional.

Cómo hacer llamadas de emergencia y cómo usar la función Emergencia SOS

Emergencia SOS

Si se encuentra en una situación de emergencia, puede enviar de forma rápida y secreta un mensaje SOS o hacer una llamada SOS a sus contactos de emergencia.



- 1 Acceda a **Ajustes > Seguridad y emergencia > Emergencia SOS** y pulse **Contactos de emergencia** para añadir un contacto de emergencia.
- 2 Habilite **Enviar mensaje SOS automáticamente** y **Hacer llamada SOS automáticamente**, y configure los permisos relacionados según se indique.

Una vez habilitada la función Emergencia SOS, en caso de encontrarse en una situación de emergencia, pulse el botón de encendido/apagado cinco veces seguidas y el dispositivo enviará automáticamente un mensaje a sus contactos de emergencia con su ubicación actual. Además, llamará automáticamente a sus contactos de emergencia uno por uno y reproducirá un mensaje SOS que haya grabado previamente, y después finalizará la llamada automáticamente.

Si **Hacer llamada SOS automáticamente** está deshabilitada, una vez enviado el mensaje, su dispositivo mostrará la pantalla de llamada de emergencia desde la cual puede llamar rápidamente a un servicio de emergencias o a uno de sus contactos de emergencia.

Cómo realizar una llamada de emergencia

En una situación de emergencia, es posible hacer llamadas de emergencia directamente desde la pantalla de bloqueo del dispositivo, incluso si no hay señal.

-  La función de llamadas de emergencia está sujeta a las normas locales y a cada operador de servicios móviles. Los problemas de red u otros tipos de interferencias pueden hacer que las llamadas de emergencia no funcionen.
- 1 En la pantalla de bloqueo, acceda a la pantalla para introducir su contraseña y pulse **Contactos de emergencia**. Si se encuentra en un área con buena señal y su dispositivo tiene conexión a Internet, este obtendrá su ubicación automáticamente y la mostrará en la pantalla.
 - 2 Introduzca su número de emergencia local y pulse  para realizar la llamada. De manera alternativa, pulse **Información de emergencia** y seleccione un contacto de emergencia para llamar.




Cómo gestionar llamadas entrantes

Si ya ha iniciado una llamada, puede responder las llamadas entrantes utilizando la función de llamada en espera.

Si no puede responder una llamada porque el dispositivo no funciona correctamente o porque no hay suficiente cobertura de red, configure la opción de desvío de llamadas para desviar las llamadas a otro número o dispositivo.


Cómo responder o rechazar una llamada entrante

Si recibe una llamada cuando la pantalla está desbloqueada:

- Pulse  para responder la llamada.
- Pulse  para rechazar la llamada.
- Pulse  para rechazar la llamada y responder con un SMS.

Cómo responder a una llamada de teléfono automáticamente


Cuando el teléfono esté conectado a unos auriculares Bluetooth o a unos auriculares con cable, utilice los auriculares para responder a las llamadas si tiene las manos ocupadas o es difícil deslizar el dedo por la pantalla (solo admite llamadas de voz).

Activar esta función: Vaya a **Teléfono**, toque  > **Ajustes** > **Responder llamadas automáticamente**, active **Responder llamadas automáticamente** y ajuste la duración de **Retraso de respuesta automática**.

Cómo habilitar la función de llamada en espera



La función Llamada en espera permite responder llamadas entrantes cuando ya hay una llamada en curso, dejando la primera llamada en espera. Esta función debe ser admitida por su operador. Para obtener información detallada, póngase en contacto con su operador.

Acceda a **Teléfono** >  > **Ajustes** y después a **Más** > **Llamada en espera**.

 Si su teléfono tiene dos tarjetas SIM instaladas, configure los ajustes para SIM 1 y SIM 2, respectivamente.


La función puede variar según el operador.


Cómo responder una nueva llamada entrante durante una llamada

- 1 Si recibe una llamada entrante cuando ya está ocupado con una llamada anterior, pulse  para responderla.
- 2 Pulse  o pulse una llamada en espera de la lista de llamadas para pasar de una llamada a otra.

Cómo habilitar el desvío de llamadas


Una vez habilitada la función Desvío de llamadas, las llamadas que reúnen las condiciones preestablecidas se desviarán automáticamente a un número de teléfono específico. Esta función debe ser admitida por su operador. Para obtener información detallada, póngase en contacto con su operador.

- 1 Abra **Teléfono**, acceda a  > **Ajustes** y pulse **Desvío de llamadas**.
- 2 Seleccione y habilite un método de desvío y, a continuación, introduzca y confirme el número deseado.

-  Si su teléfono tiene dos tarjetas SIM instaladas, configure los ajustes para SIM 1 y SIM 2, respectivamente.





La función puede variar según el operador.

Cómo deshabilitar el desvío de llamadas

- 1 Abra **Teléfono**, acceda a  > **Ajustes** y pulse **Desvío de llamadas**.
- 2 Seleccione el modo de desvío y deshabilítelo.

Cómo realizar operaciones cuando hay llamadas activas

Durante el transcurso de una llamada, aparecerá un menú que se puede usar durante dicha llamada.


- Pulse  para cambiar el canal de audio al altavoz.
- Pulse  para iniciar otra llamada. Esta función debe ser admitida por su operador. Para obtener información detallada, póngase en contacto con su operador.
- Pulse  para usar el teclado numérico.
- Durante una llamada, puede ocultar la pantalla de la llamada y acceder a otras aplicaciones, lo que se hace volviendo a la pantalla anterior o a la pantalla principal a través del modo de navegación actual de su dispositivo.
Para volver a la pantalla de la llamada, pulse el icono verde situado a la izquierda de la barra de estado.
- Pulse  para finalizar la llamada.

Cómo usar VoLTE para hacer videollamadas HD

VoLTE (Voz sobre LTE) es una tecnología de transmisión de datos basada en IP. Si habilita VoLTE, podrá conectarse más rápido a las llamadas y, tanto las llamadas de voz como las videollamadas tendrán una óptima calidad.


Habilitar VoLTE

Póngase en contacto con su operador para activar el servicio VoLTE para su tarjeta SIM. Si tanto la bandeja de la tarjeta SIM principal como la secundaria de teléfono con doble SIM admiten VoLTE, se puede habilitar para ambas tarjetas SIM.

-  La función puede variar según el operador.
- Los servicios 5G solo están disponibles en algunos países y en algunas regiones.
- Habilite **5G** si la red 5G es compatible. La funcionalidad de VoLTE se habilitará de forma predeterminada.

Cómo hacer una videollamada

Las videollamadas solo se pueden realizar cuando ambas partes están utilizando dispositivos con la función VoLTE activada.

- 1 Abra **Teléfono**, pulse la pestaña **Contactos** en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, seleccione el contacto al que desea llamar.
- 2 Pulse  para hacer una videollamada.



Durante una llamada de voz, puede pulsar  para pasar a videollamada.

Calendario



Cómo usar los eventos

Los eventos permiten planificar las actividades de su vida diaria y del trabajo, por ejemplo reuniones corporativas, reuniones sociales y solicitudes de reintegro en tarjetas de crédito. Puede añadir eventos y configurar recordatorios para poder organizar sus actividades por anticipado.


Añadir agendas

- 1 Vaya a **Calendario** y toque .
- 2 Introduzca la información, como el título, la ubicación y la hora de inicio y finalización de la agenda.
- 3 Toque **Añadir recordatorio** para crear un recordatorio en la agenda.
- 4 Toque  para guardar la agenda.


Cómo importar recordatorios de reuniones

- 1 Acceda a **Calendario** >  > **Gestionar cuentas**.
- 2 Pulse  y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para añadir sus correos de trabajo (desde su cuenta de Exchange) al calendario y así ver los recordatorios de reuniones.

Cómo buscar un evento


- 1 En la pantalla de **Eventos**, pulse .
- 2 Introduzca las palabras clave del evento en el cuadro de búsqueda, por ejemplo, el título y el lugar.

Cómo compartir eventos

- 1 Abra **Eventos** y pulse un evento en la pantalla del calendario o desde la pestaña del cronograma.
- 2 Pulse  > **Compartir** para compartir el evento de la forma que prefiera cuando se le solicite.

Eliminar agendas

Puede eliminar agendas utilizando cualquiera de los siguientes métodos:

- Abra el agenda que desee eliminar y luego toque  > **Borrar**.
- Deje pulsada una agenda y luego toque **Eliminar evento**.

Cómo configurar una notificación del calendario


Configure el tipo de notificación del calendario según sus requisitos. Puede configurar las notificaciones de la barra de estado, las notificaciones en tiras, las notificaciones de tonos, etc. Después de configurar la fecha y la hora predeterminadas del recordatorio, su dispositivo enviará una notificación a la fecha y hora especificadas.

Acceda a **Calendario** >  > **Ajustes**.

- Pulse **Recordatorio predeterminado** u **Hora del recordatorio para eventos de todo el día** para configurar la fecha y la hora del recordatorio.
- Pulse **Notificaciones** y habilite **Permitir notificaciones**. A continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar un tipo de notificación.

Personalización de los ajustes de visualización del calendario

Puede personalizar los ajustes de visualización del calendario, por ejemplo, especificando el día de inicio de la semana y si se deben mostrar los números de la semana.

- 1 Acceda a **Calendario** >  > **Ajustes**.
- 2 Seleccione el día de inicio de la semana o habilite el selector para mostrar los números de la semana.

Cómo configurar Calendarios alternativos



Es posible configurar otros calendarios, como el calendario lunar chino o el calendario islámico.

Para ello, acceda a **Calendario** >  > **Ajustes** > **Calendarios alternativos** y seleccione el calendario que desee usar.

Eventos importantes


Añada prioridad a los eventos para diferenciarlos y destacarlos, de modo que pueda centrarse en los eventos importantes y gestionarlos con eficacia.

Adición de eventos importantes

Habilite **Calendario**, toque  y toque **Prioridad** para establecer el evento como **Importante** en la interfaz de detalles. Introduzca detalles como el título, la ubicación, la hora de inicio y finalización del evento, etc. y toque  para guardarlos.

Marcar eventos existentes como importantes

Marcar manualmente

Abra **Calendario**, toque un evento y vaya a su página de detalles, toque **Prioridad** y seleccione **Importante**. También puede ir a la página de vista previa de un evento y tocar el menú desplegable en el lado derecho de un evento  > **Prioridad** para realizar ajustes.


Marcar automáticamente

Si un evento contiene **VIP**, el calendario identificará inteligentemente el evento y lo marcará como importante.


Definición de VIP para eventos

Al añadir VIP a los eventos, **Calendario** marcará de forma inteligente los eventos para que no se pierda ninguno importante.

Añadir participantes VIP de los ajustes de un evento

Habilite **Calendario** y ve a  > **Ajustes** > **VIP** para añadir y eliminar participantes VIP según tus necesidades. El Calendario también te ayudará a recomendar participantes VIP según la frecuencia de los participantes en los eventos anteriores.

Eliminación de VIP

Habilite **Calendario**, vaya a  > **Ajustes** > **VIP** en la esquina superior derecha, seleccione los participantes que desee eliminar de la lista de **VIP**, toque **Eliminar** en el lado derecho de los participantes, y luego confirme.






Creación de una lista de pendientes

Cree una lista de pendientes para realizar un seguimiento eficaz de sus tareas, desde sus necesidades de compra y tareas laborales hasta las tareas domésticas y mucho más.

Creación de tareas pendientes

Programe sus actividades y tareas en **Calendario** > **Pendientes** y reciba recordatorios en momentos específicos.

Para las tareas marcadas como importantes, recibirá una notificación a pantalla completa en su pantalla de bloqueo.

- 1 Vaya a **Calendario** > **Pendientes** y seleccione .
- 2 Acceda a su tarea.
- 3 Toque , elija la hora del recordatorio y toque **Aceptar**.
- 4 Toque  para establecer el nivel de prioridad de la tarea.
- 5 Utilice  para clasificar la tarea.
- 6 Toque .
- 7 En la lista de pendientes, toque cualquier tarea para editar el contenido o los planes de la tarea y agregar imágenes según sea necesario.


 Esta función puede variar según el dispositivo.

Establecer recordatorios repetidos para tareas pendientes

Cuando haya establecido una hora de recordatorio para su tarea pendiente, también podrá establecer recordatorios repetidos. Su teléfono le avisará en cada ciclo que haya especificado.

Mis eventos de hoy

Su teléfono recopila de forma inteligente sus datos de tareas pendientes y eventos de sus mensajes de texto y aplicaciones, y los organiza en su **Calendario** > **Eventos de hoy**, lo que le permite ver su agenda diaria fácilmente de un vistazo para que nunca se pierda eventos importantes.

- 1 Vaya a **Calendario** y toque **Eventos de hoy** en la barra de menús.
- 2 Se mostrarán sus eventos del día actual. Además, puede desplazarse hacia arriba desde la parte inferior para ver los eventos del día siguiente o tocar  para ver los eventos en un día concreto.

Ver festivos nacionales/regionales

Vea los días festivos nacionales o regionales en el calendario para ayudarle a planificar su viaje.

- 1 Vaya a **Calendario** >  > **Ajustes** > **Festivos nacionales/regionales**.


- 2 Active el interruptor de un país/región y su tableta descargará automáticamente la información de vacaciones de ese país/región y la mostrará en Calendario.

Reloj

Cómo hacer que se vean dos relojes en la pantalla de bloqueo

Cuando esté lejos de la zona horaria de su lugar de origen, utilice **Reloj doble** para que se vea la hora de su ciudad de residencia y la de la ubicación actual en la pantalla de bloqueo.



Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Fecha y hora**, habilite **Reloj doble** y configure una **Ciudad local**. La hora de su ciudad de residencia y la hora de la ubicación actual comenzarán a verse en la pantalla de bloqueo.

-  Se verá un solo reloj en la pantalla de bloqueo si su ubicación actual está en la misma zona horaria que su ciudad de residencia.

Cómo configurar alarmas

Las alarmas se pueden configurar para que se reproduzca un sonido o para que el dispositivo vibre en momentos específicos.

Cómo añadir una alarma

- 1 Vaya a **Reloj > Alarma** y toque  para añadir una alarma.
- 2 Siga las indicaciones para establecer el tono, el intervalo de repetición, etc.
- 3 Toque  para guardar los ajustes.

Cómo modificar o eliminar una alarma

Pulse una alarma existente para modificarla o eliminarla.

Cómo postergar una alarma

Si no quiere levantarse cuando suena la alarma, simplemente pulse el botón para postergar o pulse el botón de encendido/apagado.

La duración de la postergación se configura cuando crea la alarma.



Cómo desactivar una alarma

Cuando suene una alarma, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en el botón que aparece en el extremo inferior de la pantalla para apagarla.



Cómo usar el temporizador o el cronómetro

Puede utilizar el temporizador para comenzar la cuenta atrás desde una hora determinada. También puede usar el cronómetro para medir la duración de un evento.

Temporizador

Acceda a **Reloj > Temporizador**, configure la duración y pulse  para iniciar el temporizador. Para detenerlo, pulse .

Cronómetro

Acceda a **Reloj > Cronómetro** y pulse  para iniciar el cronómetro. Para detenerlo, pulse .

Bloc de notas

Gestión del Bloc de notas

Puede clasificar el contenido de su Bloc de notas por categoría y agruparlo en distintas carpetas, así como eliminar notas no deseadas y compartirlas con amigos.

Cuando esté mirando una lista de notas o una sola nota en Bloc de notas, pulse la barra de estado ubicada en la parte superior de la pantalla para volver rápidamente a la primera nota o al comienzo de la nota que está viendo.


Establecer una contraseña para notas

Bloquear notas: Vaya a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Protección de dispositivos y datos > Bloqueo de aplicaciones**, siga las instrucciones en pantalla para introducir la contraseña de pantalla de bloqueo o para personalizar la contraseña de bloqueo de la aplicación y active el selector que hay junto a las notas.


Clasificar notas

Puede ordenar sus notas en diferentes carpetas según categorías. Puede añadir varias etiquetas de colores para diferenciarlas y editar las carpetas para una organización más clara, haciendo más fácil encontrar sus notas.


Ver todas las notas:

- En la pantalla **Todas las notas**, las notas se muestran en diferentes colores en las etiquetas de color. También puede buscar rápidamente notas específicas introduciendo palabras clave en el cuadro de búsqueda.
- Toque  para ver notas de diferentes categorías, como **Todas las notas**, **Notas favoritas**, **Eliminadas recientes** y más.

Crear/editar carpetas:



- En la pantalla **Todas las notas**, toque . En la pantalla de edición, toque **Nueva carpeta** para seleccionar el color de carpeta que prefiera, introduzca el nombre de la carpeta y toque **Guardar**.
- Para editar o eliminar una carpeta, manténgala pulsada.

Mover/recopilar/bloquear notas:


- En la pantalla de la lista de notas, mantenga pulsada la nota que desea editar y toque **Mover**, seleccione la carpeta a la que desea moverla y toque **Más > Favorita** para marcar la nota; también puede anclarla en la parte superior.
 - Para bloquear una nota, ábrala y toque **Más > Bloquear** en la esquina inferior derecha.
 - En la pantalla **Todas las notas**, deslice hacia la izquierda sobre una nota para acceder a las opciones para anclarla, moverla, recopilarla o borrarla.
-  Tenga en cuenta que las funciones y la visualización de la pantalla pueden variar según el dispositivo. Consulte el producto pertinente.

Compartir notas

Tiene varias opciones para compartir sus notas:



- Compartir una sola nota: En la página de la lista **Todas las notas**, abra la nota que desea compartir, toque  y compártala siguiendo las instrucciones. Las notas se pueden compartir a través de **Imagen**, **Texto** y **Documento**.
- Compartir varias notas: En la página de la lista **Todas las notas**, mantenga pulsada una nota para compartir, marque varias notas para compartir y luego toque  y compártalas siguiendo las instrucciones.



Cómo imprimir elementos del Bloc de notas

- 1 En la pantalla **Todas las notas**, abra el elemento que desea imprimir.
- 2 Acceda a  > **Imprimir**, seleccione una impresora y configure los ajustes de impresión según se le solicite.

Borrar notas


Puede borrar notas utilizando cualquiera de los siguientes métodos:

- En la interfaz de la lista **Todas las notas**, deslice el dedo hacia la izquierda sobre una nota y toque  para borrarla.
- Mantenga pulsada la nota que desea borrar, marque la casilla o deslícese por la casilla de verificación para seleccionar varias notas y luego toque  para borrarla.

Si desea recuperar notas borradas accidentalmente, vaya a la interfaz de la lista **Todas las notas** y toque , seleccione los registros que desea conservar de la carpeta **Eliminadas recientes** y toque .


Favoritos

Favoritos con tres dedos puede ayudarle a guardar rápidamente imágenes, texto, páginas web o documentos en **Notas** o **Espacio de Favoritos**. Puede consultarlos y revisarlos fácilmente en cualquier momento.

-  Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Captura/ Favoritos > Deslizar con tres dedos hacia abajo**, si ha seleccionado **Captura**, se habilitará **Captura con tres dedos**.






Guardar páginas web

Deslice tres dedos hacia abajo para guardar artículos web en **Notas** o **Espacio de Favoritos** con anuncios filtrados automáticamente. Puede comprobar y editar el artículo aunque la URL original no sea válida.


- 1** Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Captura/ Favoritos > Deslizar con tres dedos hacia abajo** y seleccione **Favoritos**.
 - 2** Deslice tres dedos hacia abajo cuando esté navegando por una página web. Aparecerá un mensaje en la parte inferior de la pantalla para notificarle que la página web se ha guardado.
 - 3** Puede elegir dónde guardar yendo a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Espacio de Favoritos > Ajustes de almacenamiento/visualización > Páginas web**.
-  No todas las páginas web admiten esta funcionalidad. La interfaz y las funciones pueden variar según el modelo de dispositivo. Pruebe según el caso en cuestión.

Añadir vídeos grabados a Favoritos

Deslice tres dedos hacia abajo para guardar los vídeos grabados en **Notas**. También puede tomar una captura y añadir un marcador al punto de interés del videoclip. Puede ayudarle a localizar el punto marcado y a revisar fácilmente la información clave durante la reproducción.

- 1** Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Captura/ Favoritos > Deslizar con tres dedos hacia abajo** y seleccione **Favoritos**.
- 2** En una pantalla de aplicaciones de vídeo, deslice tres dedos hacia abajo. Aparecerá una pequeña ventana de Notas y la barra de herramientas de Grabación de pantalla.
- 3** Toque  para empezar a grabar. Toque  para tomar una captura durante la grabación. Toque  para añadir un marcador.
- 4** Toque  para detener la grabación. Toque  para **Ver en Recuerdos de YOYO**.

5 Al reproducir vídeos grabados, toque capturas o marcadores para localizar los puntos correspondientes.

-  Grabación de pantalla admite la grabación de hasta 10 minutos cada vez.
- No todas las aplicaciones de video admiten esta funcionalidad. La interfaz y las funciones pueden variar según el modelo de dispositivo. Consulte la situación real.

Recopilación de documentos

En la página de un documento abierto, deslice tres dedos hacia abajo para guardar documentos rápidamente en **Archivos**. Esto permite acceder a ellos de forma más fácil y eficaz en otro momento.

- 1** Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Captura/ Favoritos > Deslizar con tres dedos hacia abajo** y seleccione **Favoritos**.
- 2** En la página de un documento abierto, deslice tres dedos hacia abajo. Aparecerá un mensaje en la parte inferior para notificarle que el documento se ha guardado. También puede comprobarlo en **Archivos**.

Guardar imágenes

Toque una imagen de una página web o una aplicación de redes sociales y deslícela hacia abajo con tres dedos para guardarla rápidamente en **Galería** o **Espacio de Favoritos**.



- 1** Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Captura/ Favoritos > Deslizar con tres dedos hacia abajo** y seleccione **Favoritos**.
- 2** Toque para abrir la imagen, deslice hacia abajo con tres dedos hasta la parte inferior de la pantalla hasta que se indique que la imagen se ha guardado correctamente.
- 3** Puede elegir dónde guardar yendo a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Espacio de Favoritos > Ajustes de almacenamiento/visualización > Imágenes favoritas**.


Sincronización de notas

Sincronice los datos de sus notas locales con otros teléfonos para verlos fácilmente mediante el correo de Exchange u Honor Cloud.

Todo sincronizado

Habilitar Todo sincronizado le permite sincronizar notas locales con la nube. También puede iniciar sesión en su cuenta Honor en teléfono diferente para ver sus notas en cualquier momento y en cualquier lugar.

Vaya a **Notas** >  >  > **Sincronizar notas en la nube** y siga las instrucciones en pantalla para habilitar la sincronización para sus notas.

-  Una vez que Todo sincronizado esté habilitado, si elimina datos de notas de su teléfono, los datos también se eliminarán de la nube y de cualquier otro dispositivo conectado a la misma cuenta Honor.

Sincronización de Exchange

Sincronice los datos de la cuenta de Exchange con **Notas** para satisfacer su necesidad de registrar asuntos importantes en el trabajo en cualquier momento y lugar.

- 1 Inicie sesión en la cuenta de Exchange en su teléfono.
- 2 Desplácese hacia abajo para actualizar la lista de correo de Exchange para sincronizar los datos de notas y tareas en la cuenta con **Notas** y generar las notas correspondientes.

Se generará automáticamente una carpeta con el nombre de la cuenta de Exchange en **Notas** para facilitar su administración.

Transferencia de notas antiguas

Puedes migrar sus notas de **Notas** desde un teléfono antiguo a otro nuevo de diferentes maneras, como la sincronización del ID de Honor, la clonación de dispositivo, la copia de seguridad de datos y Honor Share.



- **Sincronización del ID de Honor:** inicie sesión con su ID de Honor en el teléfono antiguo y sincronice los datos de Notas del teléfono antiguo con la nube. Inicie sesión con el mismo ID de Honor en el teléfono nuevo para sincronizar los datos de **Notas**.
- **Clonación de dispositivo:** puede usar Clonación de dispositivo para migrar **Notas** y otros datos de su antiguo teléfono a uno nuevo.
- **Copia de seguridad de datos:** al hacer una copia de seguridad mediante un dispositivo de almacenamiento externo, puede hacer una copia de seguridad de los datos en una tarjeta de memoria externa o en un dispositivo de almacenamiento USB y restaurarlos en el almacenamiento externo del teléfono una vez completada la copia de seguridad.
- **Honor Share:** seleccione las notas que necesita compartir y mígrelas rápidamente a su nuevo teléfono mediante Honor Share.




Grabadora

Grabadora

La grabadora le permite guardar el audio para que pueda escucharlo en cualquier momento.

Grabación de audio


- 1 Abre **Grabadora** en la carpeta **Herramientas** y toca  para iniciar la grabación de audio.
- 2 Puedes tocar  para marcar los puntos clave durante la grabación.

- 3 También puedes tocar . Cuando cambia a , indica que se ha habilitado **Mejora vocal**. Durante la grabación, se reducirá el ruido ambiental, haciendo que la voz de la persona sea más clara.
- 4 Toca  para finalizar la grabación.
- 5 Puedes mantener pulsado el archivo de grabación para compartirlo, cambiarle el nombre y eliminarlo.

También puedes ir a **Archivos > Teléfono > Sonidos** para ver el archivo.

Compartir archivos de grabación de audio


Vaya a la página de inicio de **Grabadora**. Puede compartir archivos de grabación de audio mediante cualquiera de los siguientes métodos:

- Mantenga pulsado el archivo de grabación para acceder al modo de selección múltiple, compruebe los archivos de grabación únicos o múltiples que desea compartir, toque **Compartir** y seleccione un método para compartir.
- Toque uno de los archivos de grabación que desea compartir para acceder a la interfaz de reproducción y, a continuación, toque  > **Compartir** y seleccione un método para compartir.

Correo

Cómo configurar notificaciones por correo electrónico

Configure un modo de notificación para sus correos electrónicos según sea necesario.

- 1 Vaya a **Correo** >  > **Ajustes** > **Generales** > **Notificaciones** y habilite **Permitir notificaciones**.
- 2 Seleccione la cuenta de correo electrónico para la que desea configurar las notificaciones, active el interruptor **Permitir notificaciones** y, a continuación, seleccione un modo de notificación.

Nuevas cuentas de correo


Añada su cuenta de correo en la aplicación **Correo** para comenzar a usar su dispositivo y acceder a su correo fácilmente.

Cómo añadir una cuenta de correo electrónico personal

- 1 Abra **Correo** en su dispositivo y elija uno de los proveedores de buzón de correo disponibles.
- 2 Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña, pulse **Iniciar sesión** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración. El sistema se conectará automáticamente al servidor y comprobará sus ajustes.

Cómo añadir cuentas de Exchange

Microsoft Exchange permite la mensajería digital dentro de una empresa. Si el buzón de correo de su empresa utiliza el servidor de Exchange, usted puede iniciar sesión en la cuenta de correo de la empresa desde su dispositivo.

- 1 Póngase en contacto con el administrador del servidor de correo de la empresa para obtener el nombre de dominio, la dirección del servidor, el número de puerto y el tipo de seguridad.
- 2 Abra **Correo** y seleccione **Exchange**.
- 3 Introduzca la dirección de correo, el nombre de usuario y la contraseña.
- 4 Pulse **Configurar**. En la pantalla de **Iniciar sesión**, introduzca el nombre de dominio de correo electrónico, la dirección del servidor, el número de puerto y el tipo de seguridad.
- 5 Pulse  y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración. El sistema se conectará automáticamente al servidor y comprobará sus ajustes.


Calculadora

Calculadora





Utilice la calculadora en su dispositivo para realizar cálculos matemáticos básicos y para calcular funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas.

Cómo usar la Calculadora básica

Puede abrir la calculadora mediante uno de los siguientes métodos:

- Busque **Calculadora** en la carpeta **Herramientas**.
- Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de bloqueo para mostrar el panel de accesos directos y toque  para abrir la calculadora.


Cómo copiar, eliminar o borrar números

- Copiar el resultado de un cálculo: Mantenga pulsado el resultado del cálculo, pulse **Copiar** y después pegue el resultado en otra parte, como en una nota o un mensaje.
- Borrar el último dígito: Pulse .
- Borrar la pantalla: Pulse . Usted también puede pulsar  para borrar la pantalla después de pulsar  para finalizar el cálculo.

Linterna

Linterna

Puede utilizar cualquiera de los siguientes métodos para abrir la linterna:

- **Centro de control:** Deslice hacia abajo desde la esquina superior derecha de su dispositivo para abrir **Centro de control** y toque **Linterna** para encender o apagar la linterna.
- **Widget de pantalla de bloqueo:** En la pantalla de bloqueo, deslice hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla para abrir el panel de acceso rápido y  para encender o apagar la linterna.
- **Acceso directo de la pantalla principal:** Pellizque la pantalla principal con dos dedos para acceder a la pantalla de edición y toque **Tarjetas**. Deslice hacia abajo hasta la parte inferior de la pantalla y toque **Widgets clásicos**. En **Widgets**, toque **Linterna** para añadir **Linterna** a la pantalla principal. Luego, toque **Linterna** para encender o apagar la linterna.
- **Botones físicos:** Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Pulsar dos veces el botón de disminución de volumen con la pantalla apagada** y seleccione **Activar/desactivar linterna**. Cuando el dispositivo esté apagado o bloqueado y no se reproduzca ningún audio, toque dos veces el botón para bajar el volumen para encender o apagar la linterna.

Después de encender la linterna, se mostrará una notificación en la pantalla de bloqueo.

Puede tocar  para apagar la linterna.

 La disponibilidad de la función varía según el dispositivo.

Brújula

brújula

La brújula muestra la orientación del teléfono y la latitud y longitud de su posición actual.

- 1 Para abrir la aplicación Brújula:
 - Abra **Brújula** en la carpeta **Herramientas**.
- 2 Vea la orientación y las coordenadas.
 - Coloque el teléfono en horizontal para que la orientación y la latitud y longitud actuales se muestren en la pantalla.
 - Coloque el teléfono en vertical para que la orientación y la latitud y longitud actuales se muestren en una escena en directo.
- 3 Para bloquear la orientación actual, pulse el disco graduado de la brújula. Se mostrará un área azul graduada cuando la orientación se desvíe de la original.








Para que los datos de orientación sean más precisos, intente mantener la brújula en posición horizontal o vertical al suelo sin desviar su ángulo.

Espejo

Use su teléfono como espejo

Puede usar el teléfono como un espejo para comprobar cómo se ve.

Vaya a **Herramientas** > **Espejo**. A continuación, podrá hacer lo siguiente:

- Acercar o alejar el zoom: Toque  y arrastre el control deslizante del zoom a la parte inferior. También puede tocar  y luego tocar la pantalla dos veces para acercar y volver a tocarla dos veces para restaurar la vista original.
- Guardar la imagen: toque la pantalla para hacer una pausa en la imagen actual. Vuelva a tocar la pantalla para reanudar. Cuando la imagen esté en pausa, toque  para guardar la imagen. Puede encontrar la imagen guardada en **Galería**.
- Ajustar el brillo del espejo: Toque  y luego toque  o  en la parte superior de la pantalla.
- Cambiar el marco del espejo: toque  para cambiar a un marco diferente.
- Crear un efecto de espejo roto: mantenga pulsada la pantalla para "romper" el espejo y complételo con un efecto de sonido. Vuelva a tocar la pantalla para "arreglar" el espejo.

App gemela

Habilitación de App gemela

App gemela le permite iniciar sesión en dos cuentas de WhatsApp o Facebook simultáneamente, lo que le permite mantener su trabajo y su vida privada separados.

 **App gemela** solo es compatible con algunas aplicaciones.

Vaya a **Ajustes** > **Aplicaciones** > **App gemela** y active el selector junto a la aplicación. La aplicación gemela se mostrará en la pantalla principal.


Administrador del sistema

Liberar Teléfono Almacenamiento

La **Limpieza** de **Administrador del sistema** analizará el almacenamiento en busca de archivos redundantes y archivos grandes, como residuos de aplicaciones, y ofrecerá sugerencias de limpieza para ayudarle a liberar espacio.

1 Vaya a **Administrador del sistema** y toque **Limpieza**.

2 Cuando finalice el análisis, toque **Limpiar** o **Limpiar** detrás del elemento que desea limpiar y siga las instrucciones para eliminar los archivos redundantes.

-  Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y teléfono volverá a analizar el almacenamiento.

Cómo eliminar archivos duplicados

Administrador del sistema Puede identificar archivos duplicados en el dispositivo.

En la pantalla de **Limpieza**, pulse **Archivos duplicados (grupos)** y seleccione los archivos no deseados para eliminarlos.


Cómo gestionar el consumo de datos

Abra **Administrador del sistema** y, a continuación, pulse **Uso de datos** para ver el consumo de datos y gestionar el acceso a la red.

Visualización y gestión de aplicaciones que consumen muchos datos


1 En **Uso de datos de este mes** de la interfaz **Uso de datos**, puede ver la clasificación de los datos utilizados por cada aplicación.

2 Toque una aplicación que consume muchos datos para restringir el uso de datos móviles, los datos en itinerancia y otros datos.

-  No se puede restringir el acceso a Internet para determinadas aplicaciones (como las generadas por la App gemela) en la pantalla **Uso de datos**. Vaya a **Ajustes > Aplicaciones > Gestionar aplicaciones**, busque el nombre de dicha aplicación y luego toque **Uso de datos** para restringir su acceso a Internet.

Visualización y configuración del acceso a Internet para aplicaciones

En la pantalla **Uso de datos**, toque **Acceso a la red** y desmarque **Datos**, a continuación, configure las aplicaciones que consumen muchos datos (como los reproductores de vídeo) para que solo se utilicen a través de Wi-Fi.

-  No se puede restringir el acceso a Internet para determinadas aplicaciones (como las generadas por la App gemela) en la pantalla **Uso de datos**. Vaya a **Ajustes > Aplicaciones > Gestionar aplicaciones**, busque el nombre de dicha aplicación y luego toque **Uso de datos** para restringir su acceso a Internet.

Cómo habilitar o deshabilitar el Ahorro de datos inteligente

Habilite el Ahorro de datos inteligente para evitar que las aplicaciones consuman datos móviles en segundo plano.

1 En la pantalla **Uso de datos**, pulse **Ahorro de datos** y, a continuación, habilítelo. El icono



aparecerá en la barra de estado.

2 Si desea permitir que algunas aplicaciones accedan de manera ilimitada a los datos móviles incluso cuando se están ejecutando en segundo plano, active los selectores correspondientes.

Añadir recordatorios de uso de datos móviles

Añada información del plan de la tarjeta SIM en **Administrador del sistema** y establecer recordatorios de uso. A continuación, **Administrador del sistema** le recordará el uso de datos móviles en su momento.

Si su teléfono admite dos SIM, puede establecer planes para cada tarjeta.

- 1 En la página **Uso de datos**, pulse **Más ajustes de datos > Límite de datos mensual** y configúrelo de acuerdo con las instrucciones en pantalla.
- 2 En la página **Más ajustes de datos**, pulse **Recordatorios de uso**. Puede hacer que el sistema envíe recordatorios o corte directamente el acceso a Internet cuando el uso mensual de datos móviles/en itinerancia supere el límite.
- 3 En la página **Más ajustes de datos**, también puede habilitar **Recordatorio de uso de datos con pantalla de bloqueo**.


Clonación de dispositivo

Usar Clonación de dispositivo para transferir datos al nuevo dispositivo

Clonación de dispositivo le permite mover de forma rápida y sencilla todos los datos básicos (incluidos los contactos, el calendario, las imágenes y los vídeos) de su teléfono anterior a su teléfono nuevo.

Migración de datos desde un dispositivo

- 1 En su nuevo dispositivo de teléfono, abra la aplicación **Clonación de dispositivo** . También puede ir a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Clonación de dispositivo**, tocar **Este es el dispositivo nuevo** y luego seleccionar el tipo de dispositivo antiguo correspondiente.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla para descargar e instalar **Clonación de dispositivo** en su antiguo dispositivo.
- 3 En el dispositivo antiguo, abra la aplicación **Clonación de dispositivo** y toque **Este es el dispositivo anterior**. Siga las instrucciones en pantalla para conectar su antiguo dispositivo con su nuevo dispositivo de teléfono escaneando un código o conectándose manualmente.
- 4 En el dispositivo antiguo, seleccione los datos que desea clonar y luego toque **Siguiente > Transferir** para comenzar a clonar.

 **Clonación de dispositivo** solo está disponible en teléfonos con Android 7.0 o posterior, iOS 8.0 o posterior.

Sugerencias


Sugerencias

Sugerencias dispone de una selección de consejos y trucos que le ayudarán a aprender rápidamente a utilizar su teléfono. También proporciona una versión completa del manual de usuario para facilitar su consulta en cualquier momento.

Introducción de la sección **Sugerencias**:

- Sugerencias ilustradas: Un breve vídeo o una imagen con texto claro y conciso para ayudarle a dominar una operación. Las tarjetas se clasifican por situación, lo que facilita la elección de la sección de interés.
- Sugerencias detalladas: Instrucciones de fácil acceso y comprensión sobre las funciones avanzadas de su teléfono.

Sugerencias Funciones principales:

- Buscar: Introduzca una palabra clave para recuperar todo el contenido relacionado en **Sugerencias**, lo que le permitirá acceder rápidamente a la información que necesita. También ofrece información actualizada para su consulta.
- Me gusta y comentar: Puede hacer una reseña de la información y proporcionar comentarios.
- Pruébelo: Proporciona el botón **Probar ahora** para funciones clave o complicadas. Toque para ir directamente a la interfaz de la función.
-  La disponibilidad de la función varía según el dispositivo.


Ajustes

Wi-Fi

Wi-Fi

Una forma efectiva de ahorrar datos móviles es conectarse a Internet a través de una red Wi-Fi.

Acceso a la red Wi-Fi


-  Tenga cuidado cuando acceda a redes Wi-Fi gratuitas en lugares públicos para evitar posibles riesgos de seguridad, como fugas de privacidad y pérdida de bienes.

Introducir un PIN para conectarse a una red Wi-Fi

- 1 Vaya a **Ajustes > Wi-Fi** y active **Wi-Fi**.
- 2 En la página de ajustes, puede conectarse a una red Wi-Fi por cualquiera de los siguientes métodos:
 - Toque la red Wi-Fi a la que desee conectarse en **Redes disponibles**. Si se selecciona una red cifrada, deberá introducir la contraseña.
 - Desplácese hasta la parte inferior del menú, toque **Añadir red** y siga las indicaciones de la pantalla para introducir el nombre de la red y la contraseña para completar la conexión.

Cuando la barra de estado muestre  , significa que su teléfono está accediendo a Internet a través de Wi-Fi.

Conectarse escaneando un código QR

- 1 Vaya a **Ajustes > Wi-Fi** y active **Wi-Fi**.
 - 2 Vaya a la página de ajustes de **Wi-Fi** de teléfono que comparte la red, toque la red que está conectada y obtenga el código QR.
 - 3 Escanee el código QR con teléfono para conectarse a la red y siga las indicaciones para acceder a la red.
-  Es posible que algunas redes cifradas no admitan la conexión mediante escaneo de códigos. Consulte la situación real.

Bluetooth

Bluetooth básico de su dispositivo

Puede conectar su dispositivo a auriculares, altavoces o sistemas de entretenimiento de vehículos con Bluetooth, o compartir datos desde su dispositivo con otros dispositivos a través de Bluetooth.

Añadiremos las siguientes funciones Bluetooth para su dispositivo: ① Activación o desactivación del Bluetooth; ② Edición del nombre del dispositivo Bluetooth; ③ Enlace de dispositivos Bluetooth; ④ Transferencia de archivos a través de Bluetooth; ⑤ Desenlace de dispositivos.

La distancia efectiva del Bluetooth es de 10 metros. Utilice las funciones Bluetooth dentro del alcance efectivo.

Cómo activar o desactivar Bluetooth


- Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control y habilite o deshabilite **Bluetooth**. Mantenga pulsado **Bluetooth** para acceder a la pantalla de ajustes.
- Vaya a **Ajustes > Bluetooth** y active o desactive el selector de **Bluetooth**.

Edición del nombre del dispositivo Bluetooth

- 1 Vaya a la pantalla de ajustes de **Bluetooth** y habilite **Bluetooth**.
- 2 Toque **Nombre del dispositivo**, introduzca el nuevo nombre y toque **Aceptar**.


Cómo enlazar un dispositivo Bluetooth


- 1 Habilite Bluetooth en el otro dispositivo y configúrelo como detectable. Para obtener instrucciones detalladas, consulte la guía de usuario del dispositivo.
- 2 Desde el dispositivo, acceda a la pantalla de ajustes de **Bluetooth** y habilite **Bluetooth** para que su dispositivo busque automáticamente los dispositivos Bluetooth cercanos.
- 3 En la lista de **Dispositivos disponibles**, seleccione el dispositivo con el que usted desea enlazarse y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para realizar el enlace.

En la pantalla de ajustes de **Bluetooth**, pulse  para ver sugerencias sobre cómo conectar varios dispositivos Bluetooth.

Cómo transferir archivos vía Bluetooth

Puede usar Bluetooth para transferir vídeos, fotos, contactos, etc., a otro dispositivo siempre y cuando ambos dispositivos se encuentren dentro del rango efectivo de Bluetooth.

- 1 Enlace el dispositivo receptor y el dispositivo emisor por medio de Bluetooth.
- 2 En el dispositivo que realiza el envío, mantenga pulsado un archivo, seleccione los archivos que desea compartir, pulse  y seleccione **Bluetooth**.

 Es posible que las operaciones varíen si está compartiendo archivos desde aplicaciones directamente.

- 3 Pulse el nombre de Bluetooth del dispositivo receptor para comenzar a compartir.
- 4 En el dispositivo de destino, acepte la solicitud de transferencia de Bluetooth.


Cómo conectar audífonos a través de Bluetooth

Dentro de la distancia de transmisión efectiva, los audífonos compatibles con la función Bluetooth pueden conectarse a teléfonos móviles para realizar llamadas, reproducir música, etc. Los audífonos pueden conectarse de cualquiera de las siguientes formas:

- **Conexión rápida a través del Centro de control:** deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control, toque **Audífono** (si no lo encuentra, toque el icono de edición de arriba, toque **Editar acceso directo**, añadir **Audífono** al Centro de control en el área de más selectores que hay debajo) y elija el audífono con el que desee enlazar.
- **Conexión en Accesibilidad Ajustes:** vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad > Audífono**, habilite **Bluetooth** y elija el audífono con el que desee enlazar.

Durante las llamadas y la reproducción de música, puede cambiar rápidamente a otros dispositivos Bluetooth.

Cómo desenlazar un dispositivo Bluetooth


- 1 En la pantalla de ajustes de **Bluetooth**, habilite el selector de **Bluetooth**.
- 2 En la lista de **Dispositivos enlazados**, pulse  junto al nombre del dispositivo que desea desenlazar y, a continuación, pulse **Desenlazar**.

Red móvil

Cómo habilitar o deshabilitar el modo avión

Cuando se suba a un avión, habilite el modo avión si así le solicita la aerolínea. En modo avión, su dispositivo no podrá hacer llamadas, enviar ni recibir mensajes SMS, como así tampoco usar datos móviles, pero todas las demás funciones estarán disponibles.

Usted puede habilitar o deshabilitar el modo avión usando cualquiera de los siguientes métodos:


- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y vuelva a deslizarlo hacia abajo para ver todos los accesos directos. Pulse  para habilitar o deshabilitar el modo **Modo avión**.
- Acceda a **Ajustes > Red móvil** y habilite o deshabilite el **Modo avión**.

Cuando el modo avión está habilitado, las funciones Wi-Fi y Bluetooth se deshabilitarán automáticamente. Usted puede volver a habilitarlas si la aerolínea así lo permite.

Cómo gestionar el consumo de datos


Abra **Administrador del sistema** y, a continuación, pulse **Uso de datos** para ver el consumo de datos y gestionar el acceso a la red.

Visualización y gestión de aplicaciones que consumen muchos datos

- 1 En **Uso de datos de este mes** de la interfaz **Uso de datos**, puede ver la clasificación de los datos utilizados por cada aplicación.
- 2 Toque una aplicación que consume muchos datos para restringir el uso de datos móviles, los datos en itinerancia y otros datos.
 -  No se puede restringir el acceso a Internet para determinadas aplicaciones (como las generadas por la App gemela) en la pantalla **Uso de datos**. Vaya a **Ajustes > Aplicaciones > Gestionar aplicaciones**, busque el nombre de dicha aplicación y luego toque **Uso de datos** para restringir su acceso a Internet.


Visualización y configuración del acceso a Internet para aplicaciones

En la pantalla **Uso de datos**, toque **Acceso a la red** y desmarque **Datos**, a continuación, configure las aplicaciones que consumen muchos datos (como los reproductores de vídeo) para que solo se utilicen a través de Wi-Fi.

-  No se puede restringir el acceso a Internet para determinadas aplicaciones (como las generadas por la App gemela) en la pantalla **Uso de datos**. Vaya a **Ajustes > Aplicaciones > Gestionar aplicaciones**, busque el nombre de dicha aplicación y luego toque **Uso de datos** para restringir su acceso a Internet.

Cómo habilitar o deshabilitar el Ahorro de datos inteligente

Habilite el Ahorro de datos inteligente para evitar que las aplicaciones consuman datos móviles en segundo plano.

- 1 En la pantalla **Uso de datos**, pulse **Ahorro de datos** y, a continuación, habilítelo. El icono  aparecerá en la barra de estado.
- 2 Si desea permitir que algunas aplicaciones accedan de manera ilimitada a los datos móviles incluso cuando se están ejecutando en segundo plano, active los selectores correspondientes.

Añadir recordatorios de uso de datos móviles

Añada información del plan de la tarjeta SIM en **Administrador del sistema** y establecer recordatorios de uso. A continuación, **Administrador del sistema** le recordará el uso de datos móviles en su momento.


Si su teléfono admite dos SIM, puede establecer planes para cada tarjeta.

- 1 En la página **Uso de datos**, pulse **Más ajustes de datos > Límite de datos mensual** y configúrelo de acuerdo con las instrucciones en pantalla.
- 2 En la página **Más ajustes de datos**, pulse **Recordatorios de uso**. Puede hacer que el sistema envíe recordatorios o corte directamente el acceso a Internet cuando el uso mensual de datos móviles/en itinerancia supere el límite.
- 3 En la página **Más ajustes de datos**, también puede habilitar **Recordatorio de uso de datos con pantalla de bloqueo**.

Cómo compartir la conexión de red con otros dispositivos

Una vez habilitada la función **Zona Wi-Fi personal**, usted podrá compartir con otros dispositivos sus datos móviles o la red Wi-Fi a la cual su dispositivo está conectado.

Compartir su red a través de una zona Wi-Fi personal


 Algunas redes Wi-Fi que requieren autenticación no se pueden compartir.

Vaya a **Ajustes > Red móvil > Zona Wi-Fi personal** y habilite **Zona Wi-Fi personal**. La conexión de datos móviles o red Wi-Fi de su teléfono se compartirá con otros dispositivos.

También puede realizar las siguientes operaciones para la zona Wi-Fi personal:

- Establezca **Nombre del dispositivo**.
- Establezca **Contraseña**.
- Toque **Dispositivos conectados** para ver la lista de dispositivos conectados y la lista de bloqueo. Toque un dispositivo en la lista **Dispositivos conectados** para moverlo a **Lista de bloqueo** según se le solicite. También puede eliminar un dispositivo de la lista.
- Si está compartiendo una red de datos móviles, también puede tocar **Más** para establecer **Banda de AP**.

Cómo compartir la red vía Bluetooth

- 1** Acceda a **Ajustes > Bluetooth** y habilite **Bluetooth**. Seleccione un dispositivo y siga las instrucciones en pantalla para finalizar el enlace.
- 2** Acceda a **Ajustes > Red móvil > Zona Wi-Fi personal > Más** y habilite **Compartir Internet por Bluetooth**.
- 3** En la pantalla de ajustes de **Bluetooth** del dispositivo enlazado, pulse  al lado del nombre del dispositivo y habilite **Acceso a Internet** para compartir la red.

Cómo compartir una red vía USB

- 1** Use un cable USB para conectar su dispositivo al ordenador.
- 2** En su dispositivo, acceda a **Ajustes > Red móvil > Zona Wi-Fi personal > Más** y habilite la función **Anclaje vía USB** para compartir sus datos móviles o la red Wi-Fi actualmente conectada.

Cómo conectarse a datos móviles

- 1** Asegúrese de que los datos móviles estén disponibles en su tarjeta SIM.
- 2** Conéctese a datos móviles utilizando cualquiera de los siguientes métodos:
 - Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control. Active **Datos móviles**.
 - Vaya a **Ajustes > Red móvil > Datos móviles** y habilite **Datos móviles**.


Para ahorrar batería y datos móviles, deshabilite el servicio de datos móviles cuando no lo necesite.

Cómo usar VoLTE para hacer videollamadas HD

VoLTE (Voz sobre LTE) es una tecnología de transmisión de datos basada en IP. Si habilita VoLTE, podrá conectarse más rápido a las llamadas y, tanto las llamadas de voz como las videollamadas tendrán una óptima calidad.

Habilitar VoLTE

Póngase en contacto con su operador para activar el servicio VoLTE para su tarjeta SIM. Si tanto la bandeja de la tarjeta SIM principal como la secundaria de teléfono con doble SIM admiten VoLTE, se puede habilitar para ambas tarjetas SIM.

-  La función puede variar según el operador.
 - Los servicios 5G solo están disponibles en algunos países y en algunas regiones.
 - Habilite **5G** si la red 5G es compatible. La funcionalidad de VoLTE se habilitará de forma predeterminada.

Cómo hacer una videollamada

Las videollamadas solo se pueden realizar cuando ambas partes están utilizando dispositivos con la función VoLTE activada.

1 Abra **Teléfono**, pulse la pestaña **Contactos** en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, seleccione el contacto al que desea llamar.

2 Pulse  para hacer una videollamada.

Durante una llamada de voz, puede pulsar  para pasar a videollamada.

Cómo gestionar tarjetas SIM

Puede habilitar o deshabilitar tarjetas SIM y asignarles un nombre para facilitar su identificación.

Cómo habilitar o deshabilitar una tarjeta SIM


Acceda a **Ajustes** > **Red móvil** > **Gestión de SIM** y habilite o deshabilite una tarjeta SIM según sea el caso.

Al deshabilitar una tarjeta SIM, no podrá usarla para llamar, enviar mensajes ni acceder a Internet.

Asignación de un nombre a la tarjeta SIM


Puede asignar un nombre a sus tarjetas SIM para facilitar su identificación y gestión. Por ejemplo, puede marcar una tarjeta SIM como “Laboral” y la otra como “Personal”.

Vaya a **Ajustes** > **Red móvil** > **Gestión de SIM** y toque  para editar el nombre de la tarjeta SIM.

Si su teléfono no tiene la opción  en la interfaz **Gestión de SIM**, puede seleccionar una tarjeta SIM y tocar **Nombre de la tarjeta** para asignar un nombre a su tarjeta SIM.

Cómo configurar los ajustes de tarjetas SIM

Si su dispositivo tiene dos tarjetas SIM insertadas, puede configurar la tarjeta SIM de datos móviles predeterminada y la tarjeta SIM de llamadas predeterminada, y habilitar el desvío de llamadas entre las dos tarjetas SIM.


 Esta función solo es aplicable a los dispositivos con doble SIM.

Cómo configurar las tarjetas SIM predeterminadas para datos móviles y llamadas

Acceda a **Ajustes > Red móvil > Gestión de SIM** y configure SIM 1 o SIM 2 como tarjeta SIM predeterminada para datos móviles o llamadas.

Cómo habilitar el desvío de llamadas entre tarjetas SIM


Después de habilitar el desvío de llamadas en las dos tarjetas SIM, las llamadas entrantes que no se puedan establecer en una de las tarjetas SIM se desviarán a la otra.

 Esta función debe ser admitida por su operador. Para obtener información detallada, póngase en contacto con su operador.

- 1 Acceda a **Ajustes > Red móvil > Gestión de SIM > Desvío de llamadas entre las SIM**.
- 2 Seleccione un modo de desvío de llamadas y active el selector correspondiente. El desvío de llamadas entre dos SIM se habilitará cuando esté configurado para ambas tarjetas SIM.

Cómo cambiar rápidamente la SIM de datos móviles por defecto

Si se han instalado dos tarjetas SIM en su teléfono, puede usar un acceso directo para cambiar rápidamente la tarjeta SIM de datos móviles por defecto.

- 1 Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control. Active **Datos de SIM**.
- 2 Toque el texto que hay debajo de  hasta que aparezca un mensaje y, a continuación, seleccione una tarjeta SIM y toque **Aceptar**.

 Cuando se muestre el mensaje, toque **Ajustes** para acceder a la pantalla **Gestión de SIM**.

Más conexiones

Introducción a NFC

Near Field Communication (NFC) es una tecnología de comunicaciones inalámbricas de corto alcance que permite que los dispositivos móviles y otros dispositivos electrónicos se conecten de innumerables maneras, lo que le permite transferir datos y hacer pagos móviles fácilmente.


 No todos los dispositivos admiten NFC.

Habilitar o deshabilitar NFC

Puede habilitar o deshabilitar NFC de la siguiente manera:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control y, a continuación, habilite o deshabilite **NFC**. Puede mantener pulsado **NFC** para acceder a la pantalla de ajustes.
- Vaya a **Ajustes > Más conexiones > NFC** y, a continuación, habilite o deshabilite **NFC**.

Cómo transferir datos entre su teléfono y el ordenador mediante un cable USB

- 1** Conecte su teléfono a un ordenador mediante un cable USB. Tras la instalación automática del controlador en el ordenador, se mostrará el nombre de la unidad correspondiente a su teléfono.
- 2** En su teléfono, deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior central o izquierda de la pantalla para abrir el Centro de notificaciones, vaya a **Pulse aquí para ver más opciones**. y seleccione un modo de conexión USB para transferir datos.
 - **Transferir fotos:** Utilice el protocolo de transferencia de imágenes (PTP) para transferir fotografías entre su teléfono y el ordenador. En la nueva unidad que se muestra en el ordenador, puede ver las fotos almacenadas en su teléfono o copiar y pegar fotos entre el dispositivo y el ordenador.
 - **Transferir archivos/Android Auto:** Utilice el protocolo de transferencia multimedia (MTP) para transferir archivos entre su teléfono y el ordenador. En la nueva unidad que se muestra en el ordenador, puede ver los archivos almacenados en su teléfono o copiar y pegar archivos entre el dispositivo y el ordenador.
 -  Instale Windows Media Player 11 o una versión posterior en el ordenador para reproducir archivos multimedia en su teléfono.
 - **Entrada MIDI:** Utilice su teléfono como dispositivo de entrada de audio de la interfaz digital de instrumentos musicales (MIDI) y reproduzca música en el ordenador.

Honor Share

Honor Share es una tecnología inalámbrica que permite compartir imágenes, vídeos, documentos y otros tipos de archivos rápidamente entre dispositivos. Esta tecnología utiliza Bluetooth para detectar dispositivos cercanos que admiten Honor Share y Wi-Fi Directo para transferir archivos sin usar datos móviles.

Cómo habilitar o deshabilitar Honor Share


Puede habilitar o deshabilitar Honor Share de las siguientes formas:


- Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control y, a continuación, active o desactive **Honor Share**. También puede mantener pulsado **Honor Share** para acceder a su pantalla de ajustes.

- Vaya a **Ajustes > Más conexiones > Honor Share** para habilitar o deshabilitar **Honor Share**.

Cómo compartir archivos rápidamente entre dispositivos con Honor Share

Puede usar Honor Share para compartir rápidamente archivos entre dispositivos Honor. El destinatario puede acceder a una vista previa de los archivos antes de enviarlos y ver el contenido completo de dichos archivos una vez que se hayan recibido. Por ejemplo, el destinatario puede ver las fotos o los vídeos recibidos en la Galería.

- 1 En el dispositivo receptor, habilite **Honor Share**.
- 2 En el dispositivo emisor, mantenga pulsado para seleccionar el archivo o el álbum que desea compartir y pulse . Pulse **Honor Share** y, a continuación, pulse el icono del dispositivo receptor para enviar el archivo.

 Estos pasos pueden ser diferentes si los archivos se comparten directamente desde una aplicación.

- 3 En el dispositivo receptor, pulse **Aceptar** para aceptar la transferencia.


Para ver los archivos recibidos, abra **Archivos**, pulse la pestaña **Explorar** y acceda a **Teléfono > Honor Share**.

Las imágenes o los vídeos recibidos también se pueden ver desde **Galería > Álbumes > Honor Share**.

Compartir archivos entre el teléfono y el ordenador con Honor Share

Puede utilizar Honor Share para compartir archivos de manera fácil y rápida, sin necesidad de cables, entre un teléfono y un ordenador sin un cable de datos.

Compartir archivos de un teléfono a un PC:

- 1 Habilite el Bluetooth y o Wi-Fi en el PC.
- 2 Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control en el teléfono. Mantenga pulsado **Honor Share** para acceder a la pantalla Ajustes y active **Honor Share**.
- 3 Active **PC Manager de Honor > Honor Share** en el PC y confirme que la opción **Permitir detección por otros dispositivos** esté habilitada.
- 4 Mantenga pulsado el archivo que desee compartir en su teléfono, toque  y seleccione **Honor Share**. Una vez descubierto el dispositivo receptor, toque su nombre para compartir el archivo.

Compartir archivos de un PC a un teléfono:

- 1 Habilite el Bluetooth y o Wi-Fi en el PC.
- 2 Activa **Honor Share** en la teléfono.
- 3 Seleccione el archivo que desee compartir en el PC y haga clic con el botón derecho en **Mostrar más opciones > Honor Share**. El PC buscará teléfonos que tengan habilitada la función **Honor Share**. Seleccione su teléfono para recibir el archivo.

4 Sigue las indicaciones que aparecen en pantalla para recibir el archivo en la teléfono.

- i** Solo es compatible con portátiles Honor con PC Manager de Honor 15.0 y versiones superiores. Esta funcionalidad puede variar según el producto; consulta las situaciones reales.

Cómo imprimir en un solo paso con Honor Share

Cuando haya cerca una impresora que admita Honor Share, use Honor Share para detectar la impresora e imprimir las imágenes o los archivos en PDF guardados en su dispositivo.

1 Dependiendo del tipo de impresora, asegúrese de lo siguiente:

- Impresoras con Wi-Fi: La impresora debe estar encendida y conectada a la misma red que su dispositivo.
- Impresoras con WiFi Directo: La impresora debe estar encendida y debe tener habilitada la función WiFi Directo.
- Impresoras con Bluetooth: La impresora debe estar encendida y debe poder ser detectada vía Bluetooth.

2 En su dispositivo, haga una vista previa del archivo que desea imprimir y, a continuación, acceda a **Compartir > Honor Share**.

3 Una vez detectada la impresora, pulse su nombre en el dispositivo y ajuste la configuración en la pantalla de vista previa. A continuación, pulse **Imprimir** para imprimir.

Si usted está conectando una impresora Bluetooth a su dispositivo por primera vez, busque la impresora en su dispositivo, pulse el nombre de la impresora y después mantenga pulsado el botón de encendido/apagado en la impresora durante 1 segundo aproximadamente para confirmar la conexión.

- i** Para acceder a la lista de impresoras admitidas, pulse **Ayuda** en la pantalla para compartir de Honor Share, seleccione **Impresoras** y pulse **¿Qué impresoras son compatibles?**.

Cómo imprimir imágenes y documentos

Conecte su dispositivo vía Wi-Fi a una impresora certificada por Mopria para imprimir imágenes y documentos desde su dispositivo.

Conecte su teléfono a una impresora

1 Consulte el manual de la impresora o consulte con su fabricante para verificar que esté certificada por Mopria.

Si no es así, consulte con su fabricante para instalar la aplicación o complemento correspondiente en su teléfono .

2 Conecte su teléfono y la impresora a la misma red Wi-Fi utilizando cualquiera de los siguientes métodos:

- Conéctese a un router Wi-Fi : Habilite Wi-Fi en la impresora y conéctela al router Wi-Fi . En su teléfono, vaya a **Ajustes > Wi-Fi**, habilite **Wi-Fi**, toque el mismo router Wi-Fi y siga las instrucciones en pantalla para completar los ajustes.



- Conéctese con Wi-Fi Direct: Si su impresora admite Wi-Fi Direct, siga las instrucciones del manual de la impresora para habilitar esta función. En su teléfono, vaya a **Ajustes > Wi-Fi**, habilite **Wi-Fi**, vaya a **Más ajustes > Wi-Fi Directo** y luego toque la impresora para establecer la conexión.
- Conéctese a la zona Wi-Fi de su impresora: Si su impresora puede funcionar como zona Wi-Fi inalámbrica, siga las instrucciones del manual de la impresora para habilitar la zona Wi-Fi y establecer una contraseña. En su teléfono, vaya a **Ajustes > Wi-Fi**, habilite **Wi-Fi**, toque la zona Wi-Fi de la impresora y luego siga las instrucciones en pantalla para completar los ajustes.

3 Vaya a **Ajustes > Más conexiones > Imprimir > Servicio de impresión predeterminado** y habilite **Servicio de impresión predeterminado**.

4 Haga clic en **Servicio de impresión predeterminado** y siga las instrucciones en pantalla para agregar la impresora.

Imprimir archivos

Para imprimir archivos en **Galería** y **Notas**:

- Imprimir imágenes: Si se encuentra en **Galería**, abra la imagen, toque  > **Imprimir o exportar a PDF**, seleccione la impresora y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
- Imprimir notas: Si se encuentra en **Notas**, abra la nota, toque  > **Imprimir**, seleccione la impresora y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Pantalla principal personalizada y más

Gestionar el diseño de la pantalla principal

Puede personalizar el diseño de la pantalla principal para adaptarlo a sus hábitos de uso de el teléfono.

Puede ver los ajustes relacionados con la pantalla de inicio compatibles con el modelo actual de cualquiera de las siguientes maneras:

- Pellizque la pantalla de inicio con dos dedos y toque **Ajustes**.
- Vaya a **Ajustes > Pantalla principal y estilo > Ajustes pantalla principal**.

Cómo reorganizar los iconos en la pantalla principal

Mantenga pulsado un icono hasta que se agrande y, a continuación, arrástrelo hasta la posición deseada en la pantalla principal.

Cómo mantener alineados los iconos de la pantalla principal

Pellizque con dos dedos la pantalla principal para acceder al modo **Ajustes** y habilite **Alinear automáticamente**. Con esta función habilitada, los espacios vacíos se llenarán automáticamente cuando se eliminen las aplicaciones.

Cómo bloquear las posiciones de los iconos de la pantalla principal

Pellizque con dos dedos la pantalla principal para acceder al modo **Ajustes** y habilite **Bloquear diseño**.

Cómo seleccionar el diseño de la pantalla principal

Pellizque con dos dedos la pantalla principal, acceda a **Ajustes > Diseño** y seleccione el patrón de diseño que prefiera.

Activar el botón de búsqueda en la pantalla principal

Puede usar cualquiera de los siguientes métodos para activar o desactivar el botón de búsqueda en la pantalla principal:


- Pellizque dos dedos en la pantalla principal y toque **Ajustes pantalla principal** para activar o desactivar **Botón de búsqueda en la pantalla principal**.
- Vaya a **Ajustes > Pantalla principal y estilo > Ajustes pantalla principal** para activar o desactivar **Botón de búsqueda en la pantalla principal**.

Ocultar nombres de aplicaciones de la pantalla principal

Después de activar la funcionalidad para ocultar los nombres de las aplicaciones, los nombres de los iconos de las aplicaciones, tarjetas y carpetas en la pantalla principal se ocultarán para que la interfaz tenga un aspecto más limpio.

Pellizque con dos dedos sobre la pantalla principal, toque **Ajustes**, i active o desactive el selector **Ocultar el nombre de la aplicación**.

Personalizar página de inicio

Pellizque la pantalla principal con dos dedos, deslice con el dedo a izquierda y derecha para seleccionar una pantalla y toque  en la parte superior para personalizar cualquier pantalla como página de inicio y para mejorar la flexibilidad de uso.

Cómo configurar el fondo de pantalla


Usar los fondos de pantalla originales

- 1 Vaya a **Ajustes > Pantalla principal y estilo > Elegir fondo**.
- 2 Seleccione una imagen.
- 3 Puede elegir:

- **Ilusión:** Proporciona al fondo de pantalla un efecto bokeh borroso. Ajuste el efecto bokeh con el control deslizante.

4 Toque **Listo**.

Cómo configurar una foto de la Galería como fondo de pantalla

- 1 Abra **Galería** y abra la foto que desea configurar como fondo de pantalla.
- 2 Acceda a  > **Configurar como** > **Fondo** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración.

Cómo usar Cajón de apps para almacenar aplicaciones

Puede colocar las aplicaciones en un cajón y mostrar en la pantalla principal solo las más usadas.

Cómo habilitar la función Cajón de aplicaciones

Acceda a **Ajustes** > **Pantalla principal y estilo** > **Estilo de pantalla principal** y seleccione **Cajón de aplicaciones**.

Una vez habilitada esta función, podrá deslizar el dedo hacia arriba sobre la pantalla principal para acceder a todas las aplicaciones guardadas en el cajón.

Cómo crear accesos directos en la pantalla principal

En Cajón de aplicaciones, deslice el dedo hacia arriba en la pantalla principal para ver el cajón de aplicaciones, mantenga pulsada una aplicación hasta que se agrande y, a continuación, arrástrela hasta la posición deseada en la pantalla principal.

Cómo volver a colocar las aplicaciones en el Cajón

Mantenga pulsado el icono de una aplicación hasta que el dispositivo vibre; a continuación, pulse **Eliminar**. Esta operación solo eliminará el icono de la aplicación de la pantalla principal, no la desinstalará.


Aún podrá encontrarla en el Cajón de apps.

Cómo deshabilitar el modo Cajón de aplicaciones

Para volver a la pantalla principal estándar, vaya a **Ajustes** > **Pantalla principal y estilo** > **Estilo de pantalla principal** y seleccione **Estándar**.

Fondo de pantalla mágico

Fondo de pantalla de bloqueo personalizado y adaptable, que permite la visualización gratuita de varios elementos. Puede personalizar el fondo de pantalla de bloqueo, como añadir un efecto de profundidad. El momento en que se enciende la pantalla genera un gran impacto visual. Puede crear su propia pantalla de bloqueo.

-  Algunos productos no son compatibles con el efecto de profundidad. Consulte las situaciones reales.


Acceder a la edición de la pantalla de bloqueo

Puede acceder a la página de ajustes de **Pantalla de bloqueo** mediante cualquiera de los siguientes métodos:

- Pellizque con dos dedos la página de **Pantalla de bloqueo** (después de desbloquear el dispositivo) para acceder a la página de ajustes de **Pantalla de bloqueo**.
- Vaya a **Ajustes > Pantalla principal y estilo**, toque **Estilo de pantalla de bloqueo** o **Elegir fondo** y, a continuación, deslícese hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar a la página de ajustes de **Pantalla de bloqueo**.


Personalizar el estilo de la pantalla de bloqueo

En los ajustes de **Pantalla de bloqueo**, puede:

- Tocar **Estilo de pantalla de bloqueo** :
 - Seleccione el fondo de pantalla oficial preinstalado.
 - Seleccione una imagen de **Galería** como fondo de pantalla.
 - Toque **Más** para abrir la aplicación **Temas** y elija elegir entre más fondos de pantalla gratuitos o de pago.
-  Los fondos de pantalla de bloqueo preinstalados pueden variar según el modelo y la versión. Consulte el dispositivo real.
- Tocar **Cambiar imagen**:

Elija cualquier imagen que le guste de **Galería** para reemplazar a las personas, mascotas o paisajes en el fondo de pantalla de bloqueo actual. Pellizque para acercar o alejar la imagen para ajustar su tamaño; use dos dedos para mover la imagen y ajustar su área de visualización.

Después de confirmar, toque **Listo**.


 -  El cambio de imagen solo es posible en algunos fondos de pantalla de bloqueo. Consulte el dispositivo real.
 - En los ajustes de **Pantalla de bloqueo**, toque un área en blanco para acceder al ajuste de pantalla completa para obtener una mejor vista previa del efecto de la pantalla de bloqueo.

Configuración de un fondo de pantalla personalizado

En la pantalla de ajustes de **Pantalla de bloqueo**, establezca el fondo de pantalla que desee y toque **Decoración**, puede realizar lo siguiente:

- Cambiar el **Patrón** del fondo de pantalla.
- Cambiar el **Color de plantilla** del fondo de pantalla.
- Seleccionar su imagen favorita para reemplazar el cuerpo principal del fondo de pantalla de bloqueo actual.

También puede tocar el reloj en la interfaz de vista previa de la pantalla de bloqueo o personalizar los estilos de texto, como la fuente y el color.

-  No todos los fondos de pantalla de bloqueo son compatibles con **Decoración**. Consulte las situaciones reales.

Cómo hacer que se vean la fecha y la hora cuando la pantalla esté apagada

Con la opción **Mostrar siempre en pantalla** habilitada, la pantalla de bloqueo mostrará la fecha, la hora y más información cuando esté apagada.


Cómo habilitar Mostrar siempre en pantalla

- 1** Acceda a **Ajustes > Pantalla principal y estilo > Mostrar siempre en pantalla** y habilite **Mostrar siempre en pantalla**.
- 2** Configure **Visualización** como se indique.

Habilitar Mostrar siempre en pantalla animado




Añada imágenes o animaciones personalizadas para que su dispositivo siga resultando estéticamente atractiva e interesante aún con la pantalla apagada.

Vaya a **Mostrar siempre en pantalla**. En **Imágenes**, seleccione la imagen o animación que prefiera y toque **Aplicar**.

-  Al activar el desbloqueo facial, es posible que su dispositivo se desbloquee accidentalmente al intentar encender la pantalla, lo que hace que no llegue a ver **Mostrar siempre en pantalla**. En tal caso, evite tener la cara directamente delante de su teléfono.

Selección de imágenes GIF o fotos animadas



Puede mostrar una imagen local (como una imagen GIF o una foto animada) cuando la pantalla está apagada para que **Mostrar siempre en pantalla** resulte atractivo e interesante.

- 1** Vaya a **Mostrar siempre en pantalla**. En **Imágenes**, toque .
- 2** Toque **Seleccionar imagen**, seleccione una imagen y toque . Si ya ha configurado una imagen local, toque **Cambiar imagen**. Seleccione una imagen y toque .
- 3** Si selecciona una imagen GIF, también puede tocar **Editar** para editarla.
- 4** Configure otras opciones según las instrucciones en pantalla y toque **Aplicar**.

Añadir su firma artística



Puede añadir diferentes fuentes, colores y marcas de agua decorativas para personalizar **Mostrar siempre en pantalla**.

- 1** Vaya a **Mostrar siempre en pantalla**. En **Grafiti**, toque un estilo de firma.

- 2 Introduzca texto en **Introducir texto** y configure el estilo de firma, como **Color** y **Tamaño del texto**.
También puede añadir **Stickers** a la firma. Arrastre el borde para ajustar la posición y el tamaño de los elementos y toque  o  para reorientar o eliminar elementos.
- 3 Toque **Aplicar**.

Cómo crear una imagen artística para la opción **Mostrar siempre en pantalla**

Puede elegir entre múltiples estilos de arte moderno (como el estilo Mondrian). También puede especificar el esquema de color de la imagen artística, haciendo una foto o eligiendo entre sus fotos favoritas. Los colores de la foto formarán una paleta de colores para la imagen artística.

- 1 En **Artístico** en la pantalla **Mostrar siempre en pantalla**, seleccione el estilo que desea utilizar.
- 2 Configure las opciones relacionadas para el estilo **Artístico**, como **Diseño**.
Cuando configure **Color**, el dispositivo puede analizar los colores de la foto especificada y aplicar la paleta de colores abstracta en la imagen artística.
Pulse , haga una foto o seleccione una de la Galería y después acceda a  >
Extraer colores.
- 3 Pulse **Aplicar**.

Estilos de reloj

Puede seleccionar un estilo de reloj **Analógicos** o **Digitales** para la opción **Mostrar siempre en pantalla**.

- 1 En **Analógicos** o **Digitales** en la pantalla **Mostrar siempre en pantalla**, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para navegar por los estilos de reloj y seleccionar el estilo preferido.
- 2 Configure las opciones relacionadas para el estilo de reloj seleccionado, como **Mostrar fecha**.
- 3 Pulse **Aplicar**.


Pantalla y brillo

Cómo ajustar el brillo de la pantalla, el modo de color y la temperatura de color

Puede configurar el brillo de la pantalla, el modo de color y la temperatura de color según sus preferencias.



Ajustar brillo de la pantalla automáticamente

Su teléfono ajustará automáticamente el brillo de la pantalla de acuerdo con las condiciones de iluminación ambiental. Puede hacerlo de cualquiera de las siguientes formas:

- Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo** y habilite **Automático**.
- Deslice hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir **Centro de control**, toque  en el área de ajuste de brillo de la pantalla.

Cómo ajustar manualmente el brillo de la pantalla

Puede ajustar manualmente el brillo de la pantalla mediante cualquiera de los siguientes métodos:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control. Arrastre el control deslizante para ajustar el brillo de la pantalla en el área .
- Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo** y arrastre el control deslizante para ajustar el brillo de la pantalla en el área .

Ajustar el modo de color

Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo > Temperatura y modo de color** y seleccione el modo de color que prefiera. El modo **Normal** descansa más la vista, por lo que se recomienda.

- **Normal**: tonos de color naturales
- **Vívido**: tonos de color vivos

Ajustar la temperatura del color

Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo > Temperatura y modo de color** y seleccione la temperatura de color que prefiera. **Predeterminada** y **Cálida** descansan más la vista, por lo que se recomiendan.

- **Predeterminada**: un tono natural
- **Cálida**: un tono amarillento
- **Fría**: un tono blanquecino
- Puede tocar en cualquier lugar del círculo de color o arrastrar el punto para ajustar la temperatura del color.

Modo oscuro

Suaviza el brillo de la pantalla para ofrecerle una experiencia visual envolvente, y puede encenderse y apagarse automáticamente al atardecer y al amanecer para mayor comodidad y ahorro de energía.

Cómo habilitar el Modo oscuro

Habilite el Modo oscuro para el fondo de pantalla para proteger sus ojos reduciendo el brillo y la irritación.

Puede habilitar o deshabilitar el Modo oscuro con cualquiera de los siguientes métodos:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control y active o desactive **Modo oscuro**. Manténgalo pulsado para acceder a la página de ajustes de **Modo oscuro**.
- Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo**, toque **Oscuro** para acceder al **Modo oscuro** y toque **Claro** para salir del **Modo oscuro**.

Activación y desactivación automáticas del Modo oscuro

Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo**, active **Cambiar automáticamente** y toque **Programar**. Si **Del atardecer al amanecer** está seleccionado, el sistema determinará la hora de la noche en función de su ubicación geográfica y el reloj. También puede tocar **Hora personalizada** para definir el tiempo de cambio automático del Modo oscuro de acuerdo con sus hábitos de uso.

Más ajustes del Modo oscuro

Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo**, asegúrese de que **Oscuro** esté activado, toque **Ajustes del Modo oscuro** y podrá elegir habilitar funciones como **Oscurecer fondo de pantalla en Modo oscuro**.

Cuando **Oscurecer fondo de pantalla en Modo oscuro** esté habilitado, el brillo del fondo de pantalla cambiará con el entorno.

Cómo ver la pantalla completa

Establezca el área de visualización en la parte superior de la pantalla

- 1 Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo > Más ajustes de pantalla > Ajuste de muesca**.
- 2 Para establecer el área superior de una aplicación específica, seleccione la aplicación y configure cómo se debe mostrar el área superior.
 - **Automático**
 - **Mostrar muesca**
 - **Ocultar muesca**

Ajuste de la frecuencia de actualización de pantalla


Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo > Frecuencia de actualización de pantalla** y seleccione la frecuencia de actualización según sus necesidades:

- **Dinámica:** Consigue ahorrar energía y mejora la suavidad de la pantalla.
- **Estándar:** Ayuda a ahorrar energía.

- **Alta:** Mejora la fluidez de la pantalla, pero aumenta el consumo de energía.

Ajustar fuente

Ajustar el estilo de fuente

-  Esta función requiere una conexión a Internet. Conéctese a una red WLAN para evitar que se generen cargos innecesarios por uso de datos.
- Es necesario comprar algunas fuentes.

1 Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo > Fuentes.**

2 Descargue o compre una fuente que le guste.

Ajustar el tamaño y el grosor de la fuente

Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo > Ajustes de fuente** y podrá ajustar lo siguiente si arrastra el controlador:


- **Tamaño del texto:** Tamaño del texto en la pantalla.
- **Grosor de icono y texto:** El grosor del texto y los iconos en la pantalla.

Ajustar el tamaño de la pantalla

Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo > Tamaño de visualización** y podrá ajustar el tamaño de las imágenes u otros elementos en la pantalla si arrastra el controlador.


Modo lectura

El Modo lectura reduce de manera efectiva los daños de la luz azul y ajusta los colores de la pantalla para que sean más cálidos, con el fin de aliviar la fatiga visual y proteger la vista.

-  Descanse sus ojos durante, al menos, 10 minutos cada media hora.
 - Dirija la mirada hacia otra parte para que sus ojos descansen de la pantalla y para aliviar la fatiga visual.
 - Tener buenos hábitos de cuidado de la vista le ayudará a proteger su visión y evitar la miopía.

Cómo habilitar o deshabilitar el Modo lectura

- Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control y active o desactive **Modo lectura**. Puede mantener pulsado **Modo lectura** para acceder a la pantalla de ajustes.
- Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo > Modo lectura** y active o desactive **Habilitar todo el día**.

Una vez habilitado el Modo lectura,  se mostrará en la barra de estado y la pantalla adquirirá un tinte amarillo, ya que se emite menos luz azul.

Establecer un horario para el Modo lectura

Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo > Modo lectura**, active el selector **Programar** y luego establezca **Hora de inicio** y **Hora de fin** según sus preferencias.


Personalizar el Modo lectura

Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo > Modo lectura**, active **Habilitar todo el día** o configure **Programar** y ajuste el control deslizante debajo de **Nivel de filtro** para personalizar la cantidad de luz azul que desea filtrar.

Aplicar Modo libro electrónico

Después de habilitar el Modo libro electrónico, la pantalla de su teléfono se volverá blanca y negra para reducir la fatiga ocular.

Puede habilitar o deshabilitar el modo con cualquiera de los siguientes métodos:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control. Active o desactive **Modo eBook** (Si no se muestra ningún **Modo eBook** selector rápido en el panel, toque  > **Editar acceso directo** y podrá encontrar **Modo eBook** para encender el panel de abajo).
- Vaya a **Ajustes > Pantalla y brillo** y active o desactive **Modo eBook**.
- Si habilita **Modo eBook** y **Modo lectura** al mismo tiempo, solo funciona **Modo eBook**.
- Si habilita **Modo eBook** y **Modo oscuro** al mismo tiempo, el fondo de la pantalla se oscurecerá y el texto se volverá blanco.

Sonidos


Cómo configurar el modo No molestar

No molestar evita interrupciones cuando necesita concentrarse. Cuando este modo está habilitado, las llamadas y los mensajes se silenciarán y las notificaciones en tiras no se mostrarán.

Cómo habilitar o deshabilitar la función No molestar

Puede habilitar o deshabilitar la función No molestar con cualquiera de los siguientes métodos:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control y active o desactive **No molestar**. Manténgalo pulsado para acceder a la página de ajustes de **No molestar**.
- Vaya a **Ajustes > Sonidos y vibración > No molestar** y active o desactive **No molestar**.

Cuando la función No molestar está habilitada, se mostrará un icono de luna  en la barra de estado. Abra el Centro de notificaciones deslizando el dedo hacia abajo desde la parte superior central o izquierda de la pantalla para ver las notificaciones de No molestar.

Deslice la notificación hacia la izquierda y toque  para establecer un recordatorio.

Cuando haya llamadas entrantes, notificaciones y mensajes, su teléfono no encenderá la pantalla ni se mostrarán notificaciones con tira y se silenciará.

Cómo configurar un horario para el modo No molestar

- 1 Acceda a **Ajustes > Sonidos y vibración > No molestar** y deshabilite **No molestar**.
- 2 Habilite **Programado**. Su dispositivo accederá al modo No molestar a la hora especificada los sábados y domingos, por defecto.
- 3 Pulse **Programado** para configurar el periodo y el ciclo de repetición.
- 4 También puede pulsar **Añadir** para configurar múltiples horas de inicio.

Responder a llamadas o mensajes en el modo No molestar

Puede permitir llamadas o mensajes de determinadas personas en el modo No molestar.

Vaya a **Ajustes > Sonidos y vibración > No molestar** y active **No molestar** o **Programado**.

A continuación, podrá hacer lo siguiente:




- Toque **Llamadas** o **Mensajes** y seleccione una determinada categoría de contactos. En el modo **No molestar**, el tono de llamada se reproduce cuando se recibe una llamada o un mensaje de personas de la categoría.
- Active la opción **Usuarios llamantes repetidos**. El tono de llamada se reproduce para las llamadas repetidas del mismo número en un plazo de 15 minutos.

Cómo configurar los ajustes de sonido

Uso del botón de volumen para ajustar el volumen

Pulse el botón para subir o bajar el volumen para ajustarlo.

Cómo cambiar el modo de sonido a través del Centro de control

- 1 Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control.
- 2 Toque  **Sonido**,  **Silencioso** o  **Vibración** para cambiar entre diferentes modos de sonido.

En el modo de sonido, su teléfono reproduce todos los sonidos.

En el modo silencioso, su teléfono silencia los tonos de llamada, los mensajes, las notificaciones y algunos recordatorios de aplicaciones de terceros. Las alarmas, las comunicaciones, la música, los vídeos y los juegos no se ven afectados.

En el modo de vibración, su teléfono se silencia, pero en su lugar vibrará, lo que puede evitar que pierda llamadas o mensajes importantes.

También puede acceder a **Ajustes > Sonidos y vibración** para cambiar entre los modos **Sonido, Vibración y Silencio**.

Cómo configurar el volumen predeterminado

Acceda a **Ajustes > Sonidos y vibración** para configurar el volumen de:

- **Tono**
- **Notificaciones**
- **Alarmas**
- **Música, Vídeos, Juegos**
- **Llamadas**

Pulse el botón de encendido/apagado para silenciar el dispositivo cuando suena.

Cuando el dispositivo suena en el caso de una llamada entrante o una alarma, puede pulsar el botón de encendido/apagado para silenciarlas.

Voltear para silenciar

Cuando reciba una llamada, voltee su dispositivo para silenciarla.

Antes de usar esta funcionalidad, vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos > Silenciar tono** y asegúrese de que **Girar para silenciar el tono** está activado.

Cambio del tono y la vibración

Puede cambiar el tono de los mensajes, las notificaciones y las llamadas, además de personalizar la vibración.

1 Vaya a **Ajustes > Sonidos y vibración** y toque **Tono de llamada** o **Tono de notificación**.

2 Puede realizar cualquiera de las siguientes operaciones:

- Configurar un tono.
 Seleccione un tono preestablecido o toque **Música en el dispositivo** para seleccionar un sonido local como tono de mensajes.
 Para un teléfono con dos SIM , puede seleccionar SIM 1 y SIM 2 para configurar sus tonos por separado.
- Configurar la vibración
 Toque **Vibración** y seleccione la vibración que más le guste.

Respuestas táctiles del sistema

El sistema utiliza respuestas táctiles para enviar comentarios cuando se realizan algunas operaciones, por ejemplo cuando mantiene pulsado un texto, un contacto u otros elementos en la pantalla.

Acceda a **Ajustes > Sonidos y vibración** y habilite o deshabilite **Respuestas táctiles del sistema** según sus preferencias.

Configurar el modo de volumen alto

Active el modo de volumen alto en entornos ruidosos o mientras escucha música o mira videos para mejorar la claridad del sonido.

Pulse el volumen más allá del nivel máximo para activar el modo de volumen alto.

Pulse el botón de disminución de volumen para salir del modo.

Configurar Más ajustes de sonido

Vaya a **Ajustes > Sonidos y vibración > Más ajustes de sonido** y explore más posibilidades de alerta. Por ejemplo, **Bloqueo de pantalla** o **Captura de pantalla**.

 Esta función puede variar según el dispositivo.

Notificaciones

Indicaciones en aplicaciones

Cuando una aplicación recibe notificaciones nuevas, aparecerá una indicación con número en el icono de la aplicación. También se puede configurar un punto como indicación u ocultar la indicación para algunas aplicaciones o para todas.

Cómo desactivar los símbolos en los iconos de las aplicaciones

- 1 Acceda a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado** y pulse **Símbolos en iconos de aplicaciones**.
- 2 Desactive el selector correspondiente a algunas aplicaciones o a todas.

Cómo cambiar el modo de visualización de los símbolos en los iconos de las aplicaciones

En la pantalla **Símbolos en iconos de aplicaciones**, pulse **Modo de visualización de la identificación** y seleccione **Números** o **Puntos** según sus preferencias.

Cómo ocultar el contenido de las notificaciones en la pantalla de bloqueo

Evite que terceros tengan acceso al contenido de las notificaciones en la pantalla de bloqueo.

Acceda a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado** y habilite **Ocultar el contenido de las notificaciones en la pantalla de bloqueo**.

Más ajustes de notificaciones de aplicaciones

Modo puro de barra de estado

Vaya a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado > Barra de estado** y habilite **Modo simple**. Cuando **Modo simple** está activado, la barra de estado solo muestra la hora, Wi-Fi, señal móvil y nivel de batería.

Definición del método de recordatorio para notificaciones de aplicaciones

Vaya a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado**. Seleccione una aplicación para definir el método de recordatorio para las notificaciones de la aplicación.

- Habilite **Permitir notificaciones**: se le recordará cuando haya nuevas notificaciones disponibles para la aplicación.
- Una vez que la aplicación haya generado notificaciones, también puede definir más formas de recordatorio.

Por ejemplo, una vez que **Calendario** haya generado notificaciones, también puede definir **Recordatorio de alarma de evento**, **Notificación de eventos (recordar más tarde)** o **Notificación de eventos predeterminada**.

 Los métodos de recordatorio que admite cada aplicación pueden ser diferentes.

Las notificaciones activan la pantalla

Acceda a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado** y habilite **Activar la pantalla**. Su dispositivo activará automáticamente la pantalla de bloqueo cuando reciba una notificación.


Cómo ver los iconos de notificación en la barra de estado

Acceda a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado > Barra de estado** y habilite **Mostrar icono de notificación**.

Cómo deshabilitar las notificaciones de aplicaciones

Cómo deshabilitar notificaciones de una aplicación específica

Si no desea que la recepción de las notificaciones de una aplicación le interrumpan, realice una de las siguientes acciones:

- Después de recibir una notificación de aplicación, deslice el dedo hacia la izquierda sobre dicha notificación en el panel de notificaciones, y acceda a  > **Deshabilitar notificaciones**.
- Acceda a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado**, localice y pulse la aplicación cuyas notificaciones desea deshabilitar y después deshabilite **Permitir notificaciones**.

 Esta función no está disponible en algunas aplicaciones.

Cómo deshabilitar notificaciones de aplicaciones por lotes


Para deshabilitar notificaciones de múltiples aplicaciones al mismo tiempo, acceda a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado > Gestionar todo** y desactive el selector ubicado al lado de cada aplicación.

Datos biométricos y contraseña

Reconocimiento facial

Reconocimiento facial permite desbloquear el dispositivo o acceder a aplicaciones bloqueadas por medio de su cara.

Cómo registrar datos faciales

- 1 Acceda a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > Reconocimiento facial** e introduzca su contraseña de bloqueo de pantalla.
- 2 Seleccione **Habilitar Levantar para activar**.
 -  Los elementos de los ajustes varían según el dispositivo. Si su dispositivo no proporciona un elemento específico, significa que no se admite la función correspondiente.
- 3 Pulse **Comenzar** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para registrar sus datos faciales.

Cómo configurar una apariencia alternativa

Permite añadir otra apariencia para que el reconocimiento facial sea más preciso y práctico.

En la pantalla de **Reconocimiento facial**, pulse **Configurar apariencia alternativa** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para registrar otros datos faciales.

Cómo acceder al bloqueo de aplicaciones con el reconocimiento facial

En la pantalla **Reconocimiento facial**, habilite **Acceder al bloqueo de aplicaciones** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para añadir sus datos faciales a Bloqueo de aplicaciones.

A continuación, podrá pulsar una aplicación bloqueada en la pantalla principal y utilizar el reconocimiento facial para acceder a ella.

Cómo deshabilitar o eliminar datos faciales

En la pantalla de **Reconocimiento facial**, puede hacer lo siguiente:

- Deshabilitar los datos faciales de determinadas funciones: deshabilite **Desbloquear o Acceder al bloqueo de aplicaciones**, según sea el caso. Esta acción no eliminará sus datos faciales.
- Eliminar datos faciales: pulse **Eliminar datos faciales** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para eliminar sus datos faciales.

Usar ID de huella digital

Puede usar su ID de huella digital para desbloquear la pantalla, introducir automáticamente números de cuenta y contraseñas o acceder a información privada como el Bloqueo de aplicaciones.

Registrar una huella digital

- 1** Vaya a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > ID de huella digital** y siga las instrucciones para configurar o introducir la contraseña de la pantalla de bloqueo.
- 2** Toque **Nueva huella digital** para comenzar a registrar su huella digital.
- 3** Coloque ligeramente cualquier dedo sobre el área del sensor de huellas digitales y deslícelo a izquierda y derecha para registrar rápidamente la huella digital. Durante el proceso, puede levantar ligeramente el dedo para ajustar el ángulo o la posición. Evite demasiada amplitud de movimiento o movimientos rápidos.
- 4** Cuando haya finalizado el registro, toque **Aceptar**.

Ahora puede colocar el dedo en el sensor de huellas digitales para desbloquear la pantalla.

Cómo cambiar el nombre de una huella digital o eliminarla

- 1** Acceda a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > ID de huella digital** e introduzca la contraseña de bloqueo de pantalla.
- 2** En la sección **Lista de huellas digitales**, pulse una huella digital registrada para cambiar su nombre o eliminarla.

Cómo identificar una huella digital

La identificación de huellas digitales permite comparar sus dedos con las huellas digitales registradas.

- 1** Acceda a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > ID de huella digital** e introduzca la contraseña de bloqueo de pantalla.
- 2** En la sección **Lista de huellas digitales**, pulse **Reconocimiento de huella digital**.
- 3** Pulse el sensor de huellas digitales con el dedo. Se resaltará la huella digital con la que hubo coincidencia.

Cómo usar su huella digital para acceder a la Caja fuerte

- 1** Vaya a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > ID de huella digital** e introduzca la contraseña de pantalla de bloqueo.
- 2** Active el selector de **Acceder a Caja fuerte** y siga las instrucciones en pantalla para vincular su huella digital con la Caja fuerte.

Ahora puede ir a **Archivos > Explorar**, tocar **Caja fuerte** y acceder con la huella digital.

Cómo usar su huella digital para acceder a las aplicaciones bloqueadas

- 1** Acceda a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > ID de huella digital** e introduzca la contraseña de bloqueo de pantalla.

- 2 Active el selector de **Acceder al bloqueo de aplicaciones** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para vincular su huella digital con Bloqueo de aplicaciones.

De este modo, podrá abrir aplicaciones bloqueadas en la pantalla principal usando su huella digital.

Cómo habilitar y usar el pago con huella digital

Puede usar la huella digital para verificar sus pagos en una aplicación de pagos.

Acceda a la aplicación de pagos y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para habilitar esta función.

Método de desbloqueo de la pantalla

Para el desbloqueo de la pantalla, se puede configurar un número, un patrón o un método híbrido.

Cómo configurar el método de desbloqueo de la pantalla

- 1 Acceda a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña** y pulse **Contraseña de pantalla de bloqueo**.
- 2 Introduzca una contraseña de 6 dígitos.
- 3 Alternativamente, pulse **Cambiar método de desbloqueo** y seleccione un método de desbloqueo. A continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para desbloquear la pantalla mediante el método seleccionado.

Cambiar la contraseña de pantalla de bloqueo

- 1 Vaya a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña** y toque **Cambiar contraseña de pantalla de bloqueo**.
- 2 Introduzca la contraseña de pantalla de bloqueo actual.
- 3 Introduzca una nueva contraseña o toque **Cambiar método de desbloqueo** para seleccionar e introducir una nueva contraseña.

Desactivar la contraseña de pantalla de bloqueo

Vaya a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña** y toque **Deshabilitar contraseña de pantalla de bloqueo**.

Habilitar bloqueo

Hay muchas formas de desbloquear su tableta. En algunos casos (por ejemplo, si se ha dormido mientras está en el transporte público), el desbloqueo por contraseña es más seguro que otros métodos de desbloqueo. Si el modo de bloqueo está activado, solo podrá desbloquear su tableta con la contraseña de la pantalla de bloqueo. Los demás métodos de desbloqueo se desactivarán temporalmente.


Debe establecer una contraseña de bloqueo de pantalla para utilizar esta función.

- 1 Vaya a **Ajustes > Datos biométricos y contraseña > Ajustes de bloqueo protegido** y habilite **Mostrar opción de bloqueo**.
- 2 Mantenga pulsado el botón de encendido hasta que aparezca la opción **Bloquear** en la pantalla.
- 3 Toque **Bloquear** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para habilitar el modo de bloqueo. Una vez habilitado el modo de bloqueo, solo podrá desbloquear con la contraseña de bloqueo de pantalla.
- 4 El modo de bloqueo se deshabilita automáticamente cuando desbloquee el dispositivo; puede usar otros métodos de desbloqueo de la forma habitual la próxima vez que desbloquee el dispositivo.
Si necesita volver a activar el modo de bloqueo, mantenga pulsado el botón de encendido y toque la opción **Bloquear** de nuevo.

Aplicación

Cómo ver o cambiar los ajustes de las aplicaciones

Acceda a **Ajustes > Aplicaciones > Gestionar aplicaciones** y seleccione una aplicación. Puede forzar su detención, desinstalarla, verla y cambiar los permisos de la aplicación, configurar los modos de notificación, entre otros.

 Algunas aplicaciones no pueden desinstalarse.

Habilitación de App gemela

App gemela le permite iniciar sesión en dos cuentas de WhatsApp o Facebook simultáneamente, lo que le permite mantener su trabajo y su vida privada separados.

 **App gemela** solo es compatible con algunas aplicaciones.

Vaya a **Ajustes > Aplicaciones > App gemela** y active el selector junto a la aplicación. La aplicación gemela se mostrará en la pantalla principal.

Batería

Gestión de energía

En la pantalla **Batería**, se puede verificar la cantidad estimada de batería restante y se puede habilitar el modo de ahorro de energía para prolongar la autonomía de la batería del dispositivo.

Cómo habilitar Modo de ahorro de energía

Si el **Modo de ahorro de energía** está habilitado en su dispositivo y el nivel de batería es superior al 10 %, algunas funciones se deshabilitarán, las aplicaciones en segundo plano se restringirán y los efectos visuales disminuirán para reducir el consumo de energía. Cuando el nivel de la batería es inferior o igual al 10 %, se toman medidas de ahorro de energía más

estrictas para garantizar el mayor tiempo en estado de inactividad. Se recomienda habilitar el **Modo de ahorro de energía** cuando el nivel de la batería sea inferior o igual al 20 %.

Para hacerlo, acceda a **Ajustes > Batería** (o **Administrador del sistema > Batería**), y

habilite el **Modo de ahorro de energía**. Aparecerá en pantalla el icono  en la barra de estado.

Habilitar Modo de ahorro de energía ultra

Después de habilitar **Modo de ahorro de energía ultra**, aparecerá la pantalla **Modo oscuro**. Esto deshabilitaría la mayoría de las funcionalidades y aplicaciones que pueden consumir energía y limitar el rendimiento de su teléfono y solo mantendrá las funcionalidades básicas como llamadas y mensajes para extender el tiempo de espera. También puede agregar aplicaciones de uso frecuente para operaciones de emergencia.

Pruebe los siguientes métodos para habilitar **Modo de ahorro de energía ultra**:

- Vaya a **Ajustes > Batería** (o vaya a **Administrador del sistema > Batería**) y habilite **Modo de ahorro de energía ultra**.
- Cuando la batería restante sea inferior al 10%, toque **Activar modo de ahorro de energía ultra** en la tira de notificación en la parte superior de la pantalla.

En **Modo de ahorro de energía ultra**, toque **Salir** en la esquina superior derecha para salir de **Modo de ahorro de energía ultra**.

Optimización de la batería

Optimización de la batería: El sistema le dará una serie de recomendaciones para ahorrar energía en diferentes circunstancias según sus hábitos y frecuencia de uso. Puede optimizar el uso de la batería con un toque para ampliar el tiempo de funcionamiento del dispositivo.

Puede optimizar esto de las siguientes maneras:

• Optimización manual:

- 1** Vaya a **Ajustes > Batería > Optimización de la batería** (o vaya a **Administrador del sistema > Batería > Optimización de la batería**).
- 2** Confirme la acción seleccionando **Funcionalidades que consumen mucha batería** y **Funciones poco utilizadas**, luego elija las recomendaciones de optimización específicas en **Consejos de ahorro de energía** según cada situación y toque **Optimizar**.

Habilitar Modo Máximo rendimiento

Modo Máximo rendimiento ajusta la configuración de alimentación de su teléfono para ofrecer el máximo rendimiento. Esto hará que la batería se descargue más rápidamente, sobre todo al utilizar aplicaciones exigentes a nivel de gráficos.

Cuando la batería tenga suficiente energía, vaya a **Ajustes > Batería** (o **Administrador del sistema > Batería**) y active **Modo Máximo rendimiento**.

Aparecerá un icono  en la barra de estado.

i **Modo Máximo rendimiento** solo está disponible en algunos dispositivos. Si la opción **Modo Máximo rendimiento** no se muestra en **Batería**, indica que el dispositivo no admite la función.

Cómo personalizar los ajustes de la batería

También puede configurar si desea mostrar el porcentaje de batería en la barra de estado y si desea mantener una conexión de red cuando la pantalla del dispositivo está apagada.

Cómo mostrar porcentaje de batería restante en la barra de estado

Acceda a **Ajustes > Batería** (o **Administrador del sistema > Batería**), pulse **Porcentaje de batería** y seleccione mostrar el porcentaje de la batería, ya sea dentro o fuera del icono en la barra de estado.

Cómo permanecer conectado cuando el dispositivo está suspendido

Si desea que el dispositivo siga recibiendo mensajes o descargando datos cuando está en modo de reposo, configure que permanezca conectado aunque esté suspendido. Tenga en cuenta que esto puede aumentar su consumo de energía.

En la pantalla de **Batería**, pulse **Más ajustes de batería** y habilite o deshabilite **Permanecer conectado cuando el dispositivo está en modo de reposo**, según se requiera.

Cómo habilitar la función Carga inteligente

La función Carga inteligente aprende los hábitos de carga del usuario y gestiona el proceso de carga de forma inteligente. Esta función reduce el nivel de desgaste de la batería y prolonga la autonomía de la batería al reducir el tiempo que el dispositivo pasa estando completamente cargado. Se recomienda que mantenga esta función habilitada.

Por ejemplo, si usted suele cargar sus dispositivos por la noche o durante un periodo de tiempo extendido, la función Carga inteligente pausará la carga cuando la capacidad de la batería alcance un determinado nivel. Antes de que usted se despierte por la mañana, la función Carga inteligente reanudará la carga hasta que su dispositivo esté completamente cargado. Esto reduce el tiempo que su dispositivo pasa estando completamente cargado para ralentizar el desgaste de la batería y prolongar su autonomía.

i Los datos de sus hábitos de carga solo se utilizarán en su dispositivo y no se hará una copia de seguridad de ellos ni se cargarán en la nube.

Para habilitar esta función, acceda a **Ajustes > Batería > Más ajustes de batería** y habilite **Carga inteligente**.

Cómo habilitar la función Capacidad de batería inteligente

La función Capacidad de batería inteligente ajusta la capacidad de la batería máxima disponible de forma inteligente en función del estado actual de la batería para ralentizar su desgaste y prolongar su vida útil. Se recomienda que mantenga esta función habilitada.

Para habilitar esta función, acceda a **Ajustes > Batería > Más ajustes de batería** y habilite **Capacidad de batería inteligente**.


Almacenamiento

Cómo consultar el uso del almacenamiento

Acceda a **Ajustes > Almacenamiento** para consultar el uso del almacenamiento y optimícelo cuando lo estime necesario.

Liberar Teléfono Almacenamiento

La **Limpieza de Administrador del sistema** analizará el almacenamiento en busca de archivos redundantes y archivos grandes, como residuos de aplicaciones, y ofrecerá sugerencias de limpieza para ayudarle a liberar espacio.

- 1 Vaya a **Administrador del sistema** y toque **Limpieza**.
- 2 Cuando finalice el análisis, toque **Limpiar** o **Limpiar** detrás del elemento que desea limpiar y siga las instrucciones para eliminar los archivos redundantes.
 -  Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y teléfono volverá a analizar el almacenamiento.

Cómo eliminar archivos duplicados

Administrador del sistema Puede identificar archivos duplicados en el dispositivo.

En la pantalla de **Limpieza**, pulse **Archivos duplicados (grupos)** y seleccione los archivos no deseados para eliminarlos.

Seguridad

Cómo usar Gestor de contraseñas para rellenar automáticamente la contraseña

Gestor de contraseñas guarda sus nombres de usuarios y contraseñas, y rellena automáticamente estos campos cada vez que usted inicia sesión en una aplicación. Los datos están cifrados en el hardware y solo se almacenan en su dispositivo. Honor no tiene acceso a los datos y no los cargará en la red ni en el servidor.

- Antes de usar Gestor de contraseñas, configure una contraseña de pantalla de bloqueo para su dispositivo.
- Gestor de contraseñas solo es compatible con determinadas aplicaciones.

Rellene automáticamente nombres de usuario y contraseñas

- 1 Vaya a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Protección de dispositivos y datos > Contraseña y clave de acceso > Gestor de contraseñas** y habilite **Guardar y rellenar automáticamente nombres de usuario y contraseñas**.
- 2 Introduzca los nombres de usuario y las contraseñas al iniciar sesión en la aplicación por primera vez. Al iniciar sesión, su teléfono le recordará automáticamente el almacenamiento.
 - Si desea almacenar el nombre de usuario y la contraseña solo localmente, toque **Guardar solo en el dispositivo** en la ventana emergente.
 - Si desea sincronizar su nombre de usuario y contraseña con otros dispositivos que han iniciado sesión con su ID de Honor, vaya a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Protección de dispositivos y datos > Contraseña y clave de acceso > Gestor de contraseñas**, toque **Sincronizar datos de gestor de contraseñas** o toque **Sincronizar con otros dispositivos** en el elemento emergente para guardar la contraseña.
- 3 Cuando vuelva a iniciar sesión, siga la autenticación de la pantalla de bloqueo para rellenar automáticamente el nombre de usuario y la contraseña.

Con **Clonación de dispositivo**, los datos de Gestor de contraseñas se pueden transferir a suteléfono Honor al cambiar un nuevo dispositivo. Puede iniciar sesión rápidamente en el dispositivo de teléfono nuevo.

Cómo ver o eliminar contraseñas y nombres de usuarios guardados

Las contraseñas y los nombres de usuario almacenados en Gestor de contraseñas se pueden ver o eliminar en cualquier momento.

Acceda a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Protección de dispositivos y datos > Contraseña y clave de acceso > Gestor de contraseñas > CUENTAS** para ver o eliminar las contraseñas y los nombres de usuario almacenados.

Deshabilitar el Gestor de contraseñas

Vaya a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Protección de dispositivos y datos > Contraseña y clave de acceso > Gestor de contraseñas** y deshabilite **Guardar y rellenar automáticamente nombres de usuario y contraseñas**.

Cómo configurar el bloqueo de PIN de la tarjeta SIM

Un PIN es un código de identificación de una tarjeta SIM y se puede configurar para bloquear la tarjeta SIM. Una vez configurado y con el fin de evitar el acceso no autorizado, cada vez que encienda su dispositivo o comience a usar un dispositivo nuevo, deberá introducir el PIN correcto para desbloquear la tarjeta SIM.

Si ha introducido un PIN incorrecto y ha superado el número máximo de intentos permitidos para desbloquear el PIN, deberá introducir la clave de desbloqueo de PIN (PUK) y restablecer el PIN. Si excede la cantidad máxima de intentos permitidos para desbloquear la clave PUK, su tarjeta SIM se bloqueará de forma permanente.

El PIN y la clave PUK de su tarjeta SIM son proporcionados por su operador. La cantidad de dígitos y la cantidad máxima de intentos permitidos para desbloquear su PIN y clave PUK dependen de lo establecido por su operador.

- 1 Acceda a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Más seguridad y privacidad > Ajustes de bloqueo de SIM** para acceder a la pantalla de ajustes de bloqueo de SIM.
- 2 Habilite **Bloquear tarjeta SIM**, introduzca el PIN, y luego pulse **Aceptar**.
Para cambiar el PIN, pulse **Cambiar PIN de tarjeta SIM** y siga las instrucciones en pantalla.

Cómo usar Bloqueo de aplicaciones para proteger su privacidad

Esta función permite bloquear aplicaciones que incluyen datos privados, por ejemplo, aplicaciones de chat y de pago, para evitar el acceso no autorizado a ellas.


Cómo habilitar la función Bloqueo de aplicaciones

Acceda a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Protección de dispositivos y datos > Bloqueo de aplicaciones > Habilitar**, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar la contraseña de Bloqueo de aplicaciones y seleccione las aplicaciones que desea bloquear.

Si ha habilitado el desbloqueo facial o con huella digital, puede vincular Bloqueo de aplicaciones con un ID de huella digital o de cara, tal como se indica.

 Esta función puede variar según el dispositivo.

Cómo cambiar la contraseña de Bloqueo de aplicaciones o las preguntas de seguridad


Acceda a la pantalla de ajustes de **Bloqueo de aplicaciones**, a continuación acceda a  **> Tipo de contraseña** y seleccione **Contraseña de bloqueo de pantalla o PIN personalizado** como la contraseña de Bloqueo de aplicaciones.

Si selecciona **PIN personalizado**, puede configurar una nueva contraseña y las preguntas de seguridad.

Cómo cancelar o deshabilitar Bloqueo de aplicaciones

En la pantalla de ajustes de **Bloqueo de aplicaciones**, haga lo siguiente:

- Cancele la función Bloqueo de aplicaciones: En la lista de aplicaciones bloqueadas, desactive los selectores junto a las aplicaciones para las cuales desea cancelar el bloqueo.

- Restablezca la función Bloqueo de aplicaciones: Acceda a  > **Deshabilitar Bloqueo de aplicaciones** > **DESHABILITAR**. Se cancelarán todos los bloqueos y se eliminarán todos los ajustes de bloqueo de aplicaciones.


Privacidad

Cómo usar Servicios de localización

Algunas aplicaciones deben obtener la información de ubicación para ofrecer mejores servicios. Puede habilitar o deshabilitar los servicios de localización y conceder o denegar el permiso a acceder a la información de la ubicación para las aplicaciones que desee.

Cómo habilitar o deshabilitar los servicios de ubicación

Puede habilitar o deshabilitar los servicios de ubicación de las siguientes formas:

- Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de control y habilite o deshabilite  .
- También puede acceder a **Ajustes** > **Ubicación** y habilitar o deshabilitar **Usar ubicación**.

Una vez deshabilitados los servicios de ubicación, su teléfono evitará que todas las aplicaciones y servicios recopilen y usen la información de ubicación, con la excepción de algunas aplicaciones integradas. Cuando estas aplicaciones o servicios necesiten usar la información de ubicación, su teléfono le recordará que vuelva a habilitar los servicios de ubicación.

Aumento de la precisión de los Servicios de localización

Puede aumentar la precisión de posicionamiento de su dispositivo al permitir que las aplicaciones y los servicios busquen redes Wi-Fi cercanas y dispositivos Bluetooth o accedan a datos complementarios desde sistemas de navegación por satélite globales (GNSS).

 La disponibilidad de la función varía según el dispositivo.

Vaya a **Ajustes** > **Ubicación** > **Ajustes avanzados** y, a continuación, configure las opciones según sea necesario.

Cómo permitir o prohibir que las aplicaciones obtengan la información de ubicación

Usted puede permitir o prohibir que una aplicación acceda a la información de ubicación, por ejemplo, concediendo acceso permanente o acceso único, o denegando acceso a la información de ubicación cuando usa la aplicación.

- 1 Acceda a **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Gestor de permisos**, pulse **Ubicación** y verifique qué aplicaciones tienen acceso a la información de ubicación.
- 2 Pulse la aplicación en la que desea modificar los ajustes y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para conceder o denegar los permisos.

Gestión de permisos

Las aplicaciones pueden requerir ciertos permisos, como el permiso Ubicación, para proporcionarle los servicios correspondientes.

Sin embargo, algunas aplicaciones pueden obtener permisos excesivos, lo que entraña riesgos potenciales para la privacidad y seguridad de su información. Puede comprobar los permisos otorgados a cada aplicación y denegar los que considere innecesarios.

Revisión de los registros de acceso a la privacidad

Puede comprobar y administrar los registros de acceso a privacidad según sea necesario para eliminar permisos injustificados a fin de mejorar los servicios.

En la pantalla **Gestor de permisos**, seleccione un permiso para habilitarlo o deshabilitarlo.


Gestión del permiso de ubicación

Tras conceder el permiso de ubicación a una aplicación, puede obtener información de ubicación en cualquier momento. Por ejemplo, si una aplicación de mapas cuenta con el permiso de ubicación, puede ofrecerle servicios de localización y navegación. Puede revocar el permiso si no necesita estos servicios.

- 1 Vaya a **Ajustes > Aplicaciones > Gestor de permisos**.
- 2 En la pantalla **Gestor de permisos**, toque **Ubicación**, toque el icono de la aplicación correspondiente y seleccione una de las opciones de permisos de acceso..

Ocultar iconos de aplicaciones

Para ocultar rápidamente los iconos de aplicaciones de la pantalla principal, cree una interfaz minimalista y sin distracciones con imágenes refrescantes y mayor privacidad.


- 1 Vaya a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Protección de dispositivos y datos > Aplicaciones ocultas** e introduzca la contraseña para acceder a la interfaz de **Aplicaciones ocultas**.
 - 2 En la interfaz de **Aplicaciones ocultas**, realice las siguientes operaciones según sea necesario:
 - **Ocultar los iconos de las aplicaciones de la pantalla principal:** Toque **Añadir** y seleccione la aplicación que desea ocultar.
 - **Restaurar los iconos de las aplicaciones de la pantalla principal:** Mantenga pulsada la aplicación oculta y toque **Restaurar a la pantalla principal > Restablecer**.
 - 3 Vuelva a la pantalla principal y confirme que el icono de la aplicación de destino se ha ocultado o restaurado.
-  Esta funcionalidad solo permite ocultar los iconos de aplicaciones de terceros en la pantalla principal. No admite ocultar notificaciones de aplicaciones ni resultados de búsqueda de aplicaciones. Pruebe según cada caso.

Accesibilidad

Arrastrar contenido favorito

- Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Espacio de Favoritos** y asegúrese de que todas las funciones estén habilitadas.
- Vaya a **Ajustes > Honor AI > Portal mágico** y asegúrese de que **Portal mágico** esté habilitado.

- 1** Arrastrar contenido a Favoritos: Mantenga pulsadas imágenes, vídeos, texto o documentos hasta que floten, luego arrástrelos hasta el borde de la pantalla **Espacio de Favoritos** y suéltelos. El contenido se guardará en **Espacio de Favoritos**.
- 2** Arrastrar contenido fuera de Favoritos: Toque desde el borde de la pantalla para expandir **Espacio de Favoritos**. Mantenga pulsados los favoritos para arrastrarlos a otras aplicaciones.

 La posibilidad de arrastrar el contenido recopilado a otras aplicaciones depende del contenido recopilado y de las aplicaciones. Consulte la situación real.

Cómo configurar el encendido/apagado programado

Utilice la función **Encendido/Apagado programados** para encender y apagar el dispositivo a la hora configurada con el objetivo de ahorrar energía y evitar interrupciones durante el descanso.

- 1** Acceda a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Encendido/Apagado programados** y habilite **Encendido/Apagado programados**.
- 2** Configure las horas de encendido y apagado, así como el ciclo de repetición. El dispositivo se encenderá y se apagará automáticamente a la hora especificada.

Para dejar de usar esta función, deshabilite **Encendido/Apagado programados**.

Maneje su teléfono con una mano

Puede cambiar a una vista de minipantalla para poder usar su teléfono con una mano.

- 1** Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Modo para una sola mano** y habilite **Modo para una sola mano**.
- 2** Puede acceder a **Modo para una sola mano** siguiendo cualquiera de estos métodos:
 - Si está usando **Gestos**, deslícese por la parte inferior de la pantalla y manténgalo presionado.
 - Si está utilizando **Tres teclas**, deslícese por la parte inferior de la pantalla.

- 3** Toque cualquier zona fuera de la vista de la minipantalla para salir.


El Modo para una sola mano no funcionará si la ampliación de gestos está habilitada en su teléfono.

Uso accesible de un dispositivo de teléfono

Gracias a las funciones de asistencia, todo el mundo puede utilizar fácilmente su teléfono, incluidas las personas con discapacidad, lo que garantiza que todos puedan disfrutar por igual de la comodidad que aporta la tecnología. Las funciones de accesibilidad incluyen las siguientes categorías:

- **Vista:** ayudar a las personas con poca visión o ceguera a utilizar su teléfono, como **Corrección de color**.
- **Audición:** ayudar a personas con problemas de audición o sordera a utilizar su teléfono, como **Subtítulos, Flash para alertas**.
- **CONTROL DE INTERACCIÓN:** ayudar a personas con funcionalidad limitada de las manos o discapacidades cognitivas a utilizar su teléfono, como **Acceso directo a Accesibilidad, Colgar al pulsar el botón de encendido**.


Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad** para ver las funciones de accesibilidad compatibles con este dispositivo de teléfono. En la interfaz de ajustes de

Accesibilidad, toque  > **Restablecer ajustes predeterminados** para restablecer los ajustes de accesibilidad actual en cualquier momento.

Personalización de Texto a voz (TTS)

Texto a voz (TTS) permite que el texto de su teléfono se lea en voz alta y se puede utilizar junto con **TalkBack**.


Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad > Texto a voz**, podrá realizar lo siguiente:

- **Establecer el motor:** en **Motor preferido**, toque el icono  situado junto al nombre del motor, para personalizar el idioma, entre otros ajustes.
- **Ajustar Velocidad de voz:** deslice la barra de control de **Velocidad de voz** para ajustar la velocidad de lectura.
- **Ajustar Tono:** deslice la barra de control de **Tono** para ajustar el tono de la lectura.
- **Restablecer velocidad de la voz:** Toque **Restablecer velocidad de la voz** para restablecer la velocidad de habla del texto al valor predeterminado.
- **Restablecer el tono de voz del mensaje:** Toque **Restablecer el tono de voz del mensaje** para restablecer el tono de lectura del texto al valor predeterminado.
- Durante el proceso de personalización, puede tocar **Escuchar una muestra** en cualquier momento para considerar si la voz actual es satisfactoria.

Ampliación

Al habilitar la función **Ampliación**, puede acercar áreas específicas de la pantalla, lo que facilita la lectura de texto pequeño.

Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad > Ampliación** y active el selector **Ampliación**. Puede hacer lo siguiente:

- **Visualización con zoom parcial:** toque la pantalla tres veces rápidamente con un dedo para acercar el área tocada (toque tres veces nuevamente para volver a la vista anterior).
- **Desplazar la pantalla:** mientras está en modo de zoom parcial, arrastre dos dedos sobre la pantalla.
- **Ajustar el nivel de zoom:** mientras está en modo de zoom parcial, junte o separe dos dedos sobre la pantalla.
- **Zoom temporal:** toque rápidamente la pantalla tres veces con un dedo, luego mantenga pulsada la pantalla (es decir, toque dos veces rápidamente seguido de una pulsación prolongada). Esto acercará temporalmente el área tocada. Puede arrastrar el dedo para ver cualquier parte de la pantalla y soltarlo para volver a la vista anterior.
-  Una vez habilitada esta función, **Modo para una sola mano** se desactivará automáticamente.
 - Después de habilitar esta función, la velocidad de respuesta de aplicaciones como **Teléfono**, **Calculadora** puede disminuir. Consulte el rendimiento real.
 - Al jugar o usar aplicaciones que requieren múltiples toques consecutivos en un dispositivo de teléfono, se recomienda habilitar esta función con precaución para evitar conflictos entre la **Ampliación** y las operaciones dentro de la aplicación.

Habilitar Puntero grande del ratón

Cuando un dispositivo de teléfono está conectado a un ratón, el puntero del ratón se agrandará para facilitar la navegación.

Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad** y active el selector **Puntero grande del ratón**.

-  Si su teléfono no está conectado a un ratón, habilitar esta función no tendrá ningún efecto.

Corrección de color

Ajustar los ajustes de la visualización de color en su teléfono, puede ayudar a las personas con deficiencia visual del color a distinguir colores y usar la pantalla más fácilmente.

Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad > Corrección de color**, active el selector **Corrección de color** y luego elija el modo de visualización de color apropiado según sus necesidades.

Habilitar Invertir colores

Invertir los colores de la pantalla puede ayudar a las personas con discapacidad visual a distinguir mejor el contenido de la pantalla y mejorar la legibilidad.


Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad** y active el selector **Invertir colores**.

-  Habilitar esta función puede afectar al rendimiento.

Habilitar Texto de alto contraste


Oscurecer el color de la fuente y crear contraste con el fondo ayuda a las personas con problemas de visión a ver con mayor claridad.


Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad** y active el selector **Texto de alto contraste**.

-  Cuando **Texto de alto contraste** está habilitado, el modo predeterminado será **Claro** y desactivará el **Cambiar automáticamente**.

Conexión del Audífono

Primero debe encender **Bluetooth** y luego conectar el **Audífono**.

- Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad > Audífono** y encienda **Bluetooth**.
- En **Dispositivos disponibles**, seleccione el **Audífono** que desea emparejar y siga las instrucciones en pantalla para completar el emparejamiento.
- También puede ir a **Ajustes > Bluetooth > Dispositivos disponibles** y buscar el dispositivo con el icono  para emparejar.

-  Asegúrese de que el **Audífono** tenga suficiente batería y se encuentre dentro del alcance de **Bluetooth** (aproximadamente 10 metros).

Habilitar Audio mono

Audio mono está diseñado para personas con discapacidad auditiva en un oído. Cuando esta opción está habilitada, los canales de audio se fusionarán durante la reproducción para proporcionar una experiencia de sonido más clara y enfocada.

Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad** y active **Audio mono**.

Ajuste de Balance de audio

Puede ajustar el balance de **Audio mono** para aumentar el volumen del canal izquierdo o derecho.

Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad**, deslice el bloque de control debajo de **Balance de audio** para ajustar la dirección del audio. Por ejemplo, si tiene dificultades para escuchar por el oído izquierdo, deslice el bloque de control hacia el izquierdo.

Habilitar Subtítulos

Al activar **Subtítulos**, el audio hablado se convertirá en texto, lo que hará que sea más fácil para las personas con discapacidad auditiva comprender el contenido.

Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad > Subtítulos** y active **Subtítulos**. Puede personalizar aún más **Idioma**, **Tamaño de fuente** y **Estilo de subtítulo** según sus necesidades personales.

Flash para alertas

Cuando entra una llamada, se recibe una notificación o suena la alarma, el flash de la cámara y la pantalla parpadearán para evitar que se pierda alguna alerta.

Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad > Flash para alertas**, podrá realizar lo siguiente:

- Activar **Flash de la cámara**.
- Activar **Flash de la pantalla** y personalizar el color del parpadeo.

Configurar Acceso directo a Accesibilidad


Puede configurar los botones de volumen para iniciar rápidamente una función o servicio de accesibilidad.

1 Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad > Acceso directo a Accesibilidad**.

2 Active el selector **Acceso directo a Accesibilidad**.

3 Toque **Seleccionar funciones** y seleccione la función que desea iniciar a través del acceso directo.

Una vez habilitado, mantenga pulsados los botones para subir y bajar el volumen durante 3 segundos para iniciar el acceso directo de accesibilidad.

-  • Tenga en cuenta que solo se puede acceder a ciertas funciones o servicios de accesibilidad a través de este acceso directo. Consulte los ajustes reales para conocer la disponibilidad.

Ajustar el tiempo de respuesta táctil

Puede ajustar el tiempo de respuesta tanto al tocar como al presionar prolongadamente la pantalla según sus necesidades.


Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad > Toque**, podrá realizar lo siguiente:

- Seleccionar **Duración de pulsación**: ajuste el tiempo que debe mantenerse el toque.
- Seleccionar **Duración de pulsación larga**: ajuste el tiempo que debe mantenerse la pulsación larga.
- Habilitar **Ignorar pulsaciones repetidas**: varios toques dentro del tiempo establecido se tratarán como un solo toque. Una vez habilitado, puede ajustar aún más el intervalo de tiempo.

Hacer clic cuando se detiene el cursor

Cuando un dispositivo de teléfono está conectado a un ratón, puede configurarlo para que haga clic automáticamente después de que el cursor se detenga durante cierto período de tiempo, lo que facilita que los usuarios con funcionalidad limitada de las manos utilicen el dispositivo.

Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad > Hacer clic cuando se detiene el cursor**, turn on **Hacer clic cuando se detiene el cursor** y deslice el bloque de control debajo de **Hacer clic cuando se detiene el cursor** para ajustar la duración de la pausa del cursor.

 . Si su teléfono no está conectado a un ratón, habilitar esta función no tendrá ningún efecto.

Habilitar Colgar al pulsar el botón de encendido

Después de una llamada, puede pulsar el botón de encendido para finalizar la llamada.

Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad** y active **Colgar al pulsar el botón de encendido**.

Accesos directos y gestos

Puede acceder fácilmente a funciones comunes mediante accesos directos y gestos.

Puede ir a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos** para ver las funciones que admite este modelo de dispositivo.

Pulse dos veces el botón de disminución de volumen para habilitar el inicio rápido

En el cuadro de diálogo que se muestra después de ir a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos**, toque **Pulsar dos veces el botón de disminución de volumen con la pantalla apagada**. Seleccione las funciones a las que desea acceder fácilmente, como **Activar/desactivar linterna**.

Activación de funciones comunes deslizando tres dedos hacia abajo

Puede personalizar las funciones que se activan al deslizar tres dedos hacia abajo.

Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos**, toque **Captura/Favoritos** y luego **Deslizar con tres dedos hacia abajo**. Luego, seleccione las funciones que se activarán deslizando tres dedos hacia abajo o desactive **Deslizar con tres dedos hacia abajo**.

Inicio rápido para grabar la pantalla

Golpee dos veces la pantalla con un nudillo para empezar a grabar rápidamente la pantalla.

Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos** y toque **Grabar pantalla** para activar **Grabar pantalla**.

Activación rápida

Levante el dispositivo o toque dos veces la pantalla para activarlo rápidamente.

Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos** y toque **Pantalla encendida/apagada** para activar **Levantar para activar** y **Pulsar dos veces para activar**.

Silenciar rápidamente su dispositivo o reducir el volumen del timbre

Cuando haya una llamada entrante, gire la o el teléfono para silenciarlo rápidamente o levante la o el teléfono para reducir el volumen del timbre.

Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos** y toque **Silenciar tono** para activar **Girar para silenciar el tono**.

Apagado rápido de la pantalla


En la interfaz de la pantalla principal, puede apagar rápidamente la pantalla tocando dos veces en un área vacía.


Vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesos directos y gestos**, toque **Pantalla encendida/apagada** y habilite los servicios **Tocar dos veces para apagar la pantalla**.

Llamada RTT


En situaciones donde le resulte incómodo hablar, utilice las llamadas RTT (texto en tiempo real) para introducir la información que desea transmitir a la otra parte, que se mostrará en la pantalla en tiempo real para facilitar la comunicación.

Habilitar RTT

Vaya a **Teléfono >  > Ajustes > Texto en tiempo real (RTT)**, o vaya a **Ajustes > Funciones de accesibilidad > Accesibilidad > Texto en tiempo real (RTT)**, y active el selector **RTT**.

 Esta función solo se admite en determinados países y regiones. Si este menú no está disponible, significa que esta función no es compatible.

Establecer el estado RTT

Vaya a **Teléfono >  > Ajustes > Texto en tiempo real (RTT)**, o vaya a **Teléfono > Ajustes > Accesibilidad > Texto en tiempo real (RTT)**, y configure la visualización de los botones de la interfaz de llamada RTT o el estado del micrófono.

Establezca el Modo de visualización del botón RTT

En la interfaz **Texto en tiempo real (RTT)**, puede configurar los siguientes tres estados del botón:

- El selector **No visible** admite llamadas entrantes RTT, pero oculta el botón de llamada RTT.
- Active el selector **Visible durante las llamadas** para mostrar el botón solo durante las llamadas de voz.
- Active el selector **Siempre visible** para mostrar el botón RTT en cualquier interfaz de marcación o durante llamadas de voz.

Establecer el estado del micrófono

En la interfaz **Texto en tiempo real (RTT)**, active el selector **Silenciar micrófono** para que el micrófono esté silenciado por defecto durante las llamadas RTT. Para llamadas de emergencia, el micrófono está siempre encendido.

Uso de RTT durante una llamada

Iniciar una llamada

Después de marcar, toque **Llamada de TTR** en la interfaz de llamada. Cuando la otra parte responda, introduzca el texto y envíelo a la otra parte.

Al realizar una llamada RTT, toque **RTT** en la interfaz de llamada para finalizar la llamada RTT.


Recibir una llamada

Toque **RTT** en la interfaz de llamada e introduzca el texto que desea enviar a la otra parte durante la llamada.

Cuando el usuario que llama inicia una llamada RTT, el usuario receptor solo puede elegir responder o colgar. No se admite la respuesta de voz.


Salir de una llamada RTT

En la interfaz de llamada, toque  > **Cambiar a llamada de voz** en la esquina superior derecha para salir del modo de llamada RTT y use las llamadas de voz.

-  • Esta función requiere que los dispositivos de ambas partes admitan el modo RTT.
 - Ambas partes deben estar conectadas a una red móvil o una red **Wi-Fi**, y el operador del servicio de red debe admitir la función RTT.
 - Ambas partes deben habilitar RTT. Si cualquiera de las partes sale de la llamada RTT, la otra parte saldrá automáticamente y la llamada cambiará a una llamada de voz.

Sistema y actualizaciones

Cambar la región y el idioma del sistema

- 1** Vaya a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Idioma e introducción de texto > Idioma y región** y seleccione un idioma.
- 2** Si el idioma que desea utilizar no está en la lista, toque **Añadir un idioma**, busque el idioma y añádalo a la lista. A continuación, seleccione el idioma.
 -  • El sistema es compatible con muchos idiomas, pero no con todos. Es posible que no encuentre el idioma que desea.
- 3** Toque **Región** para seleccionar su idioma/región. La interfaz del sistema se ajustará de acuerdo con los hábitos culturales del país o región que elija.

Cómo configurar la fecha y la hora del sistema

El dispositivo puede sincronizarse con la fecha, la hora y zona horaria locales a través de una red móvil. La fecha, la hora y la zona horaria del dispositivo también se pueden configurar manualmente.

Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Fecha y hora** y, a continuación, configure las opciones según sus necesidades.

Cómo configurar la fecha y la hora automáticamente o manualmente

- Habilite **Establecer automáticamente** para que el dispositivo se sincronice con la fecha y la hora locales a través de una red móvil.
- Para configurar la fecha y la hora manualmente, deshabilite **Establecer automáticamente**.

Cómo cambiar la zona horaria

- Habilite **Establecer automáticamente** para que el dispositivo se sincronice con la zona horaria local a través de una red móvil.
- Para configurar la zona horaria manualmente, deshabilite **Establecer automáticamente**.

Cómo cambiar el formato de la hora

- Habilite **Formato de 24 horas** para que el dispositivo muestre la hora en el formato de 24 horas.
- Deshabilite **Formato de 24 horas** para que el dispositivo muestre la hora en el formato de 12 horas.


Cómo hacer una copia de seguridad en un dispositivo de almacenamiento externo

Copias de seguridad de datos en dispositivos USB

Cuando su teléfono disponga de poco espacio de almacenamiento, deberá realizar copias de seguridad de forma periódica de archivos grandes o datos importantes en un dispositivo de almacenamiento USB (por ejemplo, una unidad flash USB o un lector de tarjetas).

- 1** Conecte su teléfono a un dispositivo USB mediante un cable OTG USB.
- 2** Vaya a su teléfono **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Copia de seguridad y restauración > Copia de seguridad de datos > Almacenamiento externo** y seleccione **Dispositivo USB** en la pantalla **Almacenamiento externo**.
- 3** Toque **COPIA DE SEGURIDAD**, seleccione los datos de los que desea realizar una copia de seguridad y toque **Copia de seguridad**.
- 4** Cuando vaya a realizar una copia de seguridad por primera vez, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar la contraseña. Los datos se cifrarán cuando se realice una copia de seguridad de ellos. Recuerde la contraseña de copia de seguridad:

Una vez que ha establecido la contraseña, no es necesario introducirla para las copias de seguridad posteriores, aunque sí es necesaria para verificar la recuperación de los archivos.

-  La contraseña de restablecimiento solo es válida para las copias de seguridad posteriores y no para las copias de seguridad anteriores.

Recuperar copias de seguridad de datos en dispositivos USB

- 1** Conecte su teléfono a un dispositivo USB mediante un cable OTG USB.
- 2** Vaya a su teléfono **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Copia de seguridad y restauración > Copia de seguridad de datos > Almacenamiento externo** y seleccione **Almacenamiento externo** en la pantalla **Dispositivo USB**.
- 3** Seleccione la entrada del registro de copia de seguridad correspondiente en la lista **RESTAURAR DE COPIA DE SEGURIDAD** y ábrala.
- 4** Seleccione los datos que desea recuperar, toque **Restaurar**, siga las indicaciones para introducir la contraseña y, a continuación, recupere los datos.

Restablecimiento de los ajustes de fábrica de su teléfono


Cómo restablecer ajustes de red

Esta operación restablecerá la red de datos móviles, la red Wi-Fi y los ajustes de Bluetooth. No se modificará ningún otro ajuste en el dispositivo ni tampoco se eliminarán datos.

Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Restablecer**, pulse **Restablecer ajustes de red** y siga las instrucciones en la pantalla para restablecer los ajustes de red.

Restablecer todos los ajustes

Esto restablecerá los ajustes de red, las contraseñas de la pantalla de bloqueo y el diseño de la pantalla principal. Si su teléfono admite reconocimiento facial o de huellas digital, también restaurará las identificaciones de huellas digitales y faciales, pero no eliminará otros tipos de datos o archivos. No se restablecerán otros ajustes, incluidos , la cuenta de usuario y el administrador del dispositivo.

-  Si ha configurado una contraseña y una huella digital o identificador facial en la aplicación (como Caja fuerte), la huella digital o el identificador facial se eliminarán después de restablecer los ajustes, pero la contraseña permanecerá. Realice una copia de seguridad de los datos antes de restablecer los ajustes.

Si la opción Todo sincronizado está habilitada y el selector de sincronización de datos está activado, los registros de datos de Wi-Fi en su teléfono y otros dispositivos Honor (que hayan iniciado sesión con la misma cuenta Honor) y en la nube se restablecerán todos simultáneamente.

Vaya a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Restablecer**, toque **Restablecer todos los ajustes** y siga las instrucciones en pantalla para restablecer.

Restablecer teléfono

Esta operación borrará datos de su dispositivo, como sus cuentas, los datos de aplicaciones y los ajustes del sistema, las aplicaciones instaladas, la música, las imágenes, todos los archivos del almacenamiento interno, los contenidos del chip de seguridad y los datos del sistema, de las aplicaciones y los datos personales almacenados localmente y relacionados con el ID de Honor. Haga una copia de seguridad de sus datos antes de restaurar el dispositivo a los ajustes de fábrica.

Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Restablecer > Restablecer teléfono**, pulse **Restablecer teléfono**, y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para restablecer los ajustes de fábrica.

Cómo usar otro modo de introducción de texto

Puede descargar un modo de introducción de terceros y configurarlo como modo de introducción predeterminado.

- 1 Descargue el modo de introducción de una tienda de aplicaciones oficiales.
- 2 Siga las instrucciones en la pantalla para configurarlo como modo de introducción predeterminado o acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Idioma e introducción de texto > Teclado predeterminado** y seleccione el modo de introducción.

Cómo habilitar o salir del modo simple

El modo simple adopta un diseño más conciso para una navegación sencilla, agranda los iconos y la fuente de la pantalla principal, y maximiza el volumen.

Cómo habilitar el modo simple

Acceda a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Modo simple** y pulse **Habilitar**.

Mantenga pulsado cualquier icono para arrastrarlo a la ubicación deseada o desinstale la aplicación si no es necesaria.

Cómo salir del modo simple

Abra **Ajustes** y pulse **Salir del Modo simple**.

Usar Clonación de dispositivo para transferir datos al nuevo dispositivo


Clonación de dispositivo le permite mover de forma rápida y sencilla todos los datos básicos (incluidos los contactos, el calendario, las imágenes y los vídeos) de su teléfono anterior a su teléfono nuevo.

Migración de datos desde un dispositivo

- 1 En su nuevo dispositivo de teléfono, abra la aplicación **Clonación de dispositivo**. También puede ir a **Ajustes > Sistema y actualizaciones > Clonación de dispositivo**,


tocar **Este es el dispositivo nuevo** y luego seleccionar el tipo de dispositivo antiguo correspondiente.

- 2 Siga las instrucciones en pantalla para descargar e instalar **Clonación de dispositivo** en su antiguo dispositivo.
- 3 En el dispositivo antiguo, abra la aplicación **Clonación de dispositivo** y toque **Este es el dispositivo anterior**. Siga las instrucciones en pantalla para conectar su antiguo dispositivo con su nuevo dispositivo de teléfono escaneando un código o conectándose manualmente.
- 4 En el dispositivo antiguo, seleccione los datos que desea clonar y luego toque **Siguiente** > **Transferir** para comenzar a clonar.

 **Clonación de dispositivo** solo está disponible en teléfonos con Android 7.0 o posterior, iOS 8.0 o posterior.


Cómo actualizar en línea el sistema del dispositivo

Cuando haya una actualización disponible, el dispositivo le indicará si debe descargar e instalar el paquete de actualización.


-  Antes de actualizar, asegúrese de que el dispositivo tenga una versión oficial del sistema operativo. De lo contrario, es posible que la actualización falle y el dispositivo experimente problemas desconocidos.
- Realice una copia de seguridad de sus datos antes de la actualización.
- Después de la actualización, es posible que las aplicaciones de terceros que no sean compatibles con la nueva versión no estén disponibles. En algunos casos, el lanzamiento de una versión compatible de la aplicación puede tardar algún tiempo.
- Durante la actualización, no apague ni reinicie el dispositivo, no elimine la tarjeta de memoria ni inserte una tarjeta de memoria.

1 Acceda a **Ajustes** > **Sistema y actualizaciones** > **Actualización de software** y pulse **Buscar actualizaciones**.

2 Cuando hay una actualización disponible, puede descargar e instalar manualmente el paquete de actualización o actualizar el dispositivo automáticamente por la noche.

- Descargue e instale el paquete de actualización: Acceda a **Versión nueva** > **Descargar e instalar**. Para evitar el consumo de datos, conecte el dispositivo a una red Wi-Fi cuando descargue el paquete de actualización.
El dispositivo se reiniciará automáticamente cuando se haya completado la actualización.
- Actualización por la noche: Pulse  > **Ajustes del dispositivo** y habilite **Descargar auto vía Wi-Fi** y **Actualización durante la noche**.
El dispositivo se actualizará automáticamente y se reiniciará entre las 2 a. m. y las 4 a. m.

Para garantizar una actualización correcta durante la noche, asegúrese de que el dispositivo esté encendido, la pantalla esté bloqueada, no haya alarmas configuradas durante ese periodo de tiempo y el nivel de batería permanezca por sobre el 35 %. Conecte el dispositivo a un cargador de ser necesario.

Para deshabilitar las actualizaciones automáticas, pulse  en la pantalla **Ajustes del dispositivo** y deshabilite **Descargar auto vía Wi-Fi**.

Acerca del teléfono

Aviso legal

Copyright © Honor Device Co., Ltd. 2025. Todos los derechos reservados.

Esta guía solo tiene fines de referencia. El producto adquirido puede presentar diferencias en cuanto a color, tamaño y diseño de la pantalla, etcétera. Ninguna declaración, información ni recomendación contenida en esta guía constituye garantía de ningún tipo, expresa ni implícita.

Modelo: LGN-LX1

MagicOS 9.0_01