

CREALITY

Create reality, achieve dreams

HALOT-MAGE S

HALOT-MAGE S



3D nyomtató Használati útmutató

V1.0

Bevezetés

Köszönjük, hogy a mi márkájú nyomtatónkat választotta. A használat megkezdése előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót.

A termékünk jobb kihasználása érdekében a nyomtató használati útmutatója a következő módon is elérhető:

Tekintse meg a mellékelt útmutatókat és videókat az U lemezen.

Látogasson el hivatalos weboldalunkra, a www.creality.com oldalra, ahol megtalálhatja a megfelelő szoftver/hardver információkat, a kapcsolattartási adatokat, valamint a használati és karbantartási útmutatókat.

Szoftver letöltése és frissítése

A nyomtató a következő szeletelő szoftvereket támogatja, további funkciók a fejlesztési tervben szerepelnek.





Töltse le a HALOT BOX szoftvert és szeletelő szoftvert a következő webhelyről: <https://www.creality.com>



Töltse le a CHITUBOX szeletelő szoftvert a következő webhelyről: <https://www.chitubox.com>

- ❶ Ne használja a nyomtatót más módon, mint ahogyan azt leírták, hogy elkerülje a személyi sérülést vagy a vagyoni kárt.
- ❷ Ne helyezze a nyomtatót hőforrások vagy gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok közelébe. Javasoljuk, hogy a nyomtatót jól szellőző, alacsony por koncentrációjú helyen helyezze el.
- ❸ Ne tegye ki a nyomtatót hirtelen rezgéseknek vagy instabil környezetnek, mivel ez a nyomtatás minőségének romlásához vezethet.
- ❹ A készülék meghibásodása esetén használjon ajánlott anyagot.
- ❺ Ne használjon más tápkábelt, mint a mellékelt. Mindig földelt, három pólusú konnektort használjon.
- ❻ Ne nyissa ki a műanyag burkolatot használat közben, különben a nyomtatás megszakad.
- ❼ A nyomtató kezelése közben ne viseljen pamut kesztyűt. Ezek a kesztyűk beleakadhatnak a nyomtató mozgó alkatrészeibe, ami égési sérülésekhez, testi sérülésekhez vagy a nyomtató károsodásához vezethet.
- ❽ A nyomtatás befejezése után várjon. A nyomtató eszközök eltávolításához viseljen kesztyűt.
- ❾ A nyomtatót rendszeresen tisztítsa. Tisztításkor mindig kapcsolja ki a tápellátást, és száraz kendővel törölje le a port, a ragasztott műanyagokat vagy más anyagokat a keretről, a vezetőkről vagy a görgőkről. A nyomtatási felület tisztításához használjon üvegtisztítót vagy izopropil-alkoholt.
- ❿ 10 év alatti gyermekek nem használhatják a nyomtatót felügyelet nélkül.
- ⓫ Ne csatlakoztassa vagy húzza ki a tápkábelt, amikor a készülék be van kapcsolva.
- ⓬ A felhasználóknak be kell tartaniuk a vonatkozó országok és régiók törvényeit és rendeleteit, ahol a berendezést telepítik (használik), be kell tartaniuk a szakmai etikát, figyelembe kell venniük a biztonsági kötelezettségeket, és szigorúan tilos a termékeinket vagy berendezéseinket bármilyen illegális célra használni. A Creality nem vállal jogi felelősséget semmilyen jogsértésért.

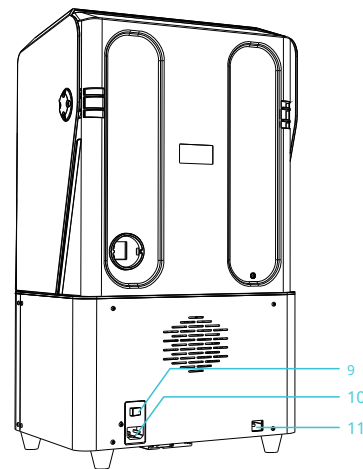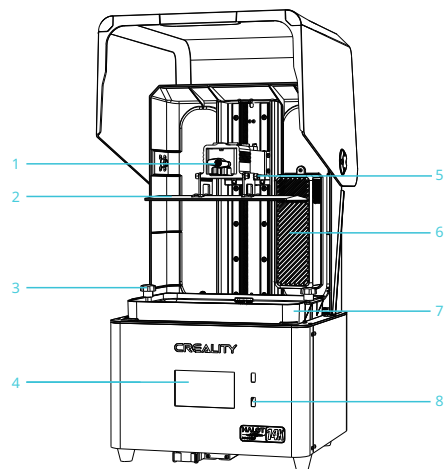

1 Pillangócsavar

2 Építőplatform

3 Hatszögletű
csavaros lyukkal

4 Érintőképernyő

5 Szintező csavar

6 Légszűrő

7 Filament hely

8 USB port

9 Bekapcsoló


10 Tápellátás port

11 RJ45 csatlakozó


Alapvető paraméterek

Model	HALOT-MAGE S
Nyomtatási méretek	223*126*230mm (hosszúság*szélesség*magasság)
Képernyő felbontás	13320*5120
Pixel méret	16.8*24.8μm
Nyomtatási sebesség	45 mm/h (rétegvastagság 0,05 mm)
Rétegvastagság	0.05-0.2mm
Nyomtatási képernyő	10.1"
Fényforrás típusa	Integrált 3. generációs LCD fényforrás
Névleges feszültség	100-240V~, 50/60Hz
Névleges teljesítmény	100W
Nyomtatási módszer	USB meghajtó, Creality Cloud alkalmazás, Creality Cloud online, WiFi nyomtatás
Támogatott nyelvek	中文(简/繁)/ English/ Español/ Deutsche/ Français/ Русский/ Português/ Italiano/ Türk/Nederlands/Polski/ 日本語/한국어
Szeletelő szoftver operációs rendszer	64 bites Windows 7 és újabb operációs rendszerek, valamint Mac rendszerek
Kompatibilis filamentumok	405 nm hullámhosszú filamentumok, például nagy sebességű gyanták, normál kemény filamentumok, standard filamentumok, rugalmas filamentumok, nagy keménységű filamentumok, nagy szilárdságú filamentumok, öntött fogászati filamentumok.


3. Csomag tartalma



1 Nyomtatási platform ×1

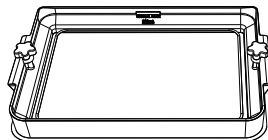

2 Gyanta tartály ×1

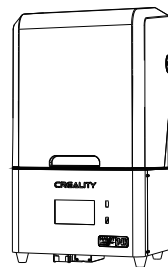

3 3D nyomtató ×1



Szerszámlista



1 U-lemezek ×1



2 Csavarhúzó készlet ×1



3 Tápkábel ×1



4 Papír tölcsér



5 Műanyag penge ×1



6 Fém penge ×1



7 Levehető fólia ×1



8 Kalibrációs kártya ×1




9 Szellőző cső ×1




10 Kenőzsír ×1

Megjegyzés: a fenti tartozékok csak illusztrációk. Kérjük, tekintse meg a tényleges tartozékokat.


Kezdő-
lap

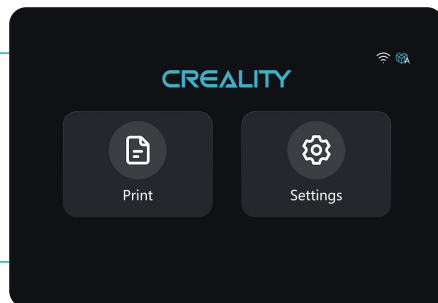

Rendszer
interfész

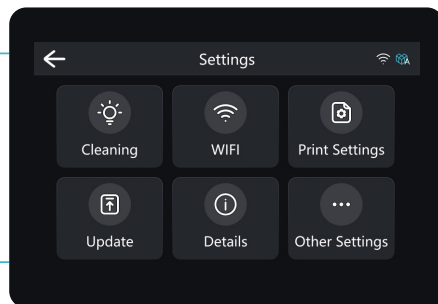

Nyomatási
interfész

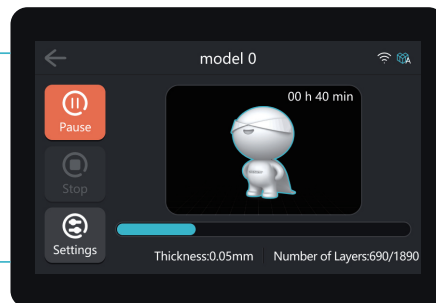

Tisztítás: kattintson a lefolyó tisztításához;

WLAN: kattintson a WLAN beállításához;

Nyomatási beállítások : kattintson a nyomtatási paraméterek, a Z tengely mozgásának, a nyomtató vezérlésének, a nyomtatási módnak, a tisztító rendszernek, az adagoló rendszernek stb. beállításához;

Frissítés : kattintson a szoftververzió frissítéséhez (helyi és online frissítés);

Részletek : kattintson a Creality Cloud-hoz való csatlakozáshoz és az eszközzatok megjelenítéséhez;


Egyéb beállítások : Kattintson a nyelv és a régióbeállítások, az egyéni bőrök, a gyári beállítások visszaállítása, a time-lapse beállítások, a berendezés karbantartási beállításai és egyéb funkcionális beállítások beállításához.




A jelenlegi felület csak tájékoztató jellegű. A funkciók folyamatos frissítése miatt a legújabb szoftver/UI szoftvernek fog megfelelni, amelyet a speciális weboldalon tesznek közzé.




Figyelem: Ellenőrizze, hogy a fényforrás megfelelően működik-e. A jelenlegi felület csak tájékoztató jellegű. A funkciók folyamatos frissítése miatt a legújabb szoftver/UI szoftvernek fog megfelelni, amelyet a speciális weboldalon tesznek közzé.

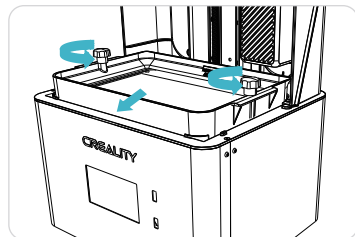

1. Emelje fel a platformot, lazítsa meg a gumiszerelvényeket a filament hely bal és jobb oldalán, és távolítsa el a filamentet.

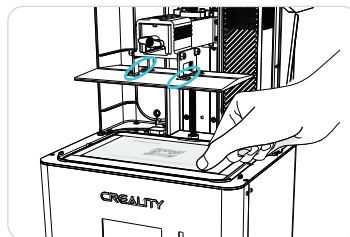


2. Lazítsd meg a négy csavart a nyomtatóplatformon, helyezd a kalibrációs lapot a nyomtatási felületre, nyomd meg a Beállítások > Nyomtatási beállítások Z tengely mozgás kalibrálása menüpontot, ellenőrizd, hogy a platform egyenletesen illeszkedik-e a papírhoz a 7. oldalon leírt lépések végrehajtásával.

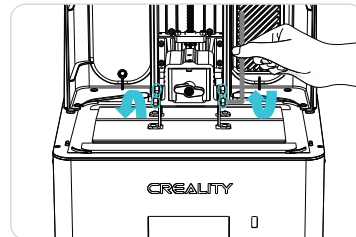


3. Miután megbizonyosodott arról, hogy a kalibrációs lap egyenletesen illeszkedik, húzd meg a platform négy csavarját.





Figyelem: A platform gyárilag be van állítva. Ha a szállítás vagy más okok miatt szükség van a beállításra, kövesse az alábbi lépéseket a nyomtatóplatform beállításához.

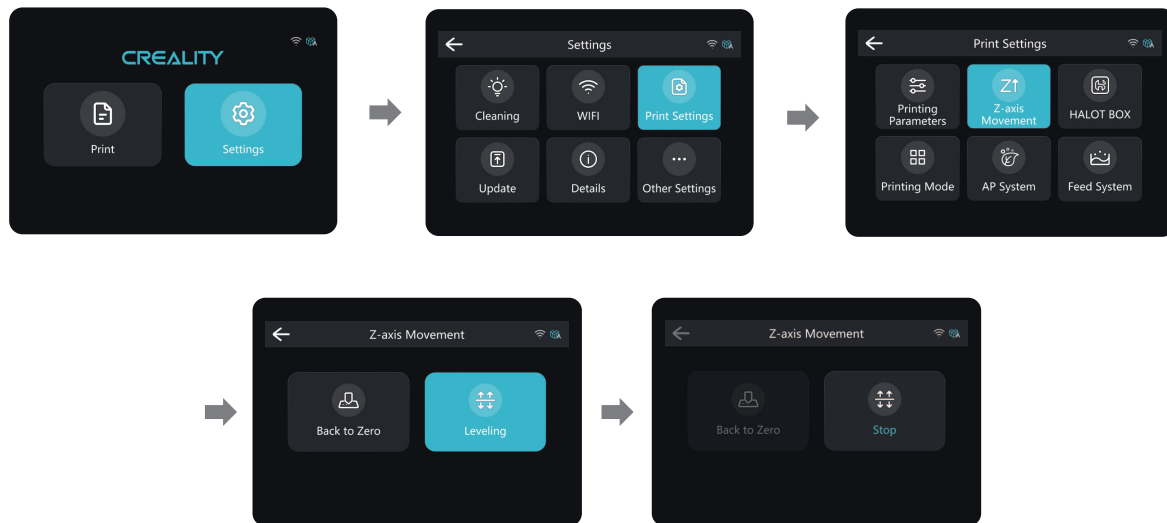

A jelenlegi felület csak tájékoztató jellegű. A funkciók folyamatos frissítése miatt a legújabb szoftver/UI szoftvernek fog megfelelni, amelyet a speciális weboldalon tesznek közzé.

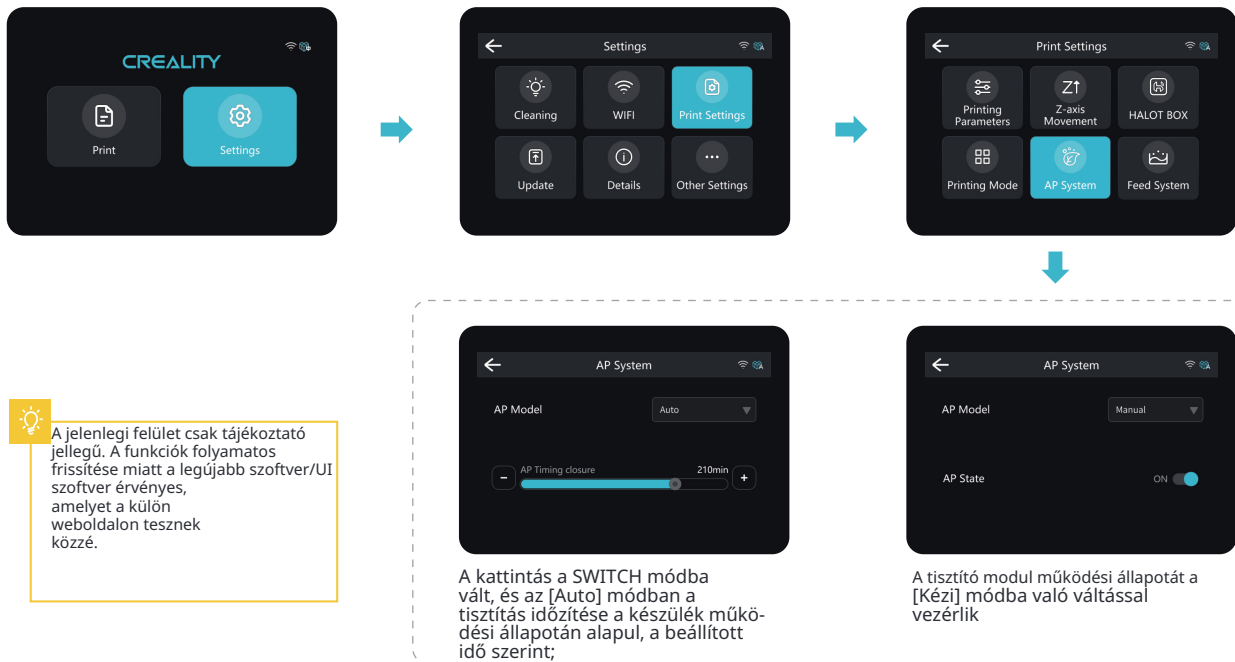


8. A Dynax mód (nagy sebességű mód) használatának szabályai

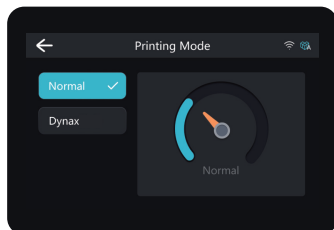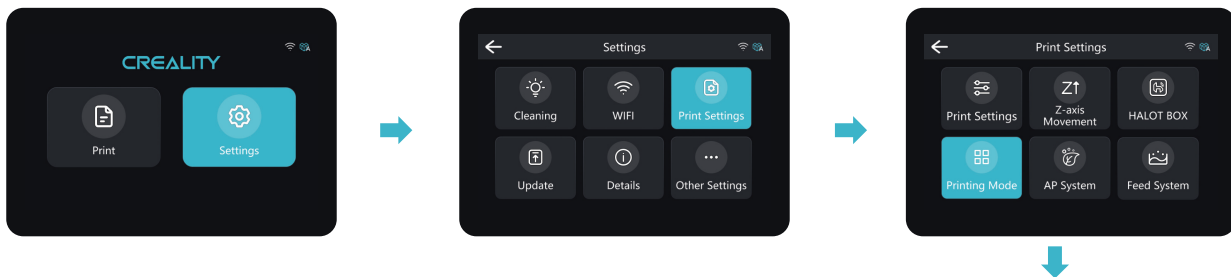


[Normál] Leírás: Ez a mód korlátozza a nyomtató nyomtatási sebességét és néhány paraméter beállítását;

Dynax mód leírása:

- 1.[Buffer Layer] Paraméter leírása: a beállítás korlátozza az eszköz sebességét, és megakadályozza a gyanta fröccsenését;
2. Ha a mód nincs feloldva, a szeletelési fájl csak a normál mód maximális értékében kerül végrehajtásra a nagy sebességű paraméter használatával;
3. [Normál mód] az új eszközök és az eszközök visszaállítása esetén az alapértelmezett.
4. [Dynax+ mód]: A mód bekapcsolásakor a nyomtatási sebesség a lehető legnagyobb értékre lesz növelve. A nyomtatott modell felülete azonban nem lesz olyan finom, mint más módokban.

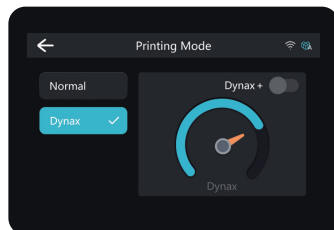

[Dynax] Leírás: Ebben a módban a nyomtató maximális nyomtatási sebessége nő, és néhány paraméter beállítás feloldódik.

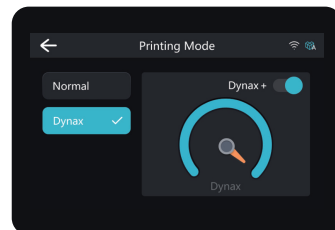


Figyelem: A Dynax mód használatához bizonyos felhasználói követelmények vannak. Bármilyen kérdés esetén a használat során kérjük, forduljon a speciális ügyfélszolgálathoz.



A jelenlegi felület csak tájékoztató jellegű. A funkciók folyamatos frissítése miatt a legújabb szoftver/UI szoftver fog érvényesülni, amelyet a speciális weboldalon teszünk közzé.


9. Ragadásgátló fólia (FEP) cseréje

1

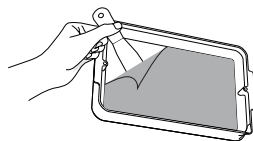


Önts vissza a gyantát a gyantatartályból az eredeti üvegbe, majd tisztítsd meg. (Figyelem: Győződj meg arról, hogy a tartály belsejében nem maradt semmi maradék).

2

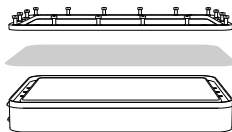


Csavarj ki minden csavart a gyantatartály alján, vedd ki a rögzítőlemezt és a leválasztó fóliát. (Figyelem: A rögzítőlemezt és a tartály alját meg kell tisztítani).

3

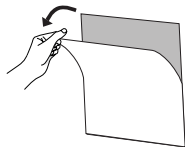


Távolítsd el a védőfóliát.

4



Helyezd el a fóliát és a rögzítőlemezt (Figyelem: A telepítés során különbséget kell tenni a fólia előlső és hátsó oldala között a fólián található címke utasításainak megfelelően).

5



Nyomd a gyantatartály alá, és húzd meg a csavarokat átlósan, egyenként. (Figyelem: Győződj meg róla, hogy a rögzítőlap és a fólia között nincsenek szennyeződések).

6



Győződj meg róla, hogy a fólia telepítése után megfelelően meghúzva van (Figyelem: Ha nincs megfelelően meghúzva vagy laza, ellenőrizd, hogy a csavarok blokkolva vannak-e vagy a fólia hibás-e).

Paraméterek



Méret: 286x198mm

THK

Vastagság: 0,3 mm



Fényáteresztő képesség


92%

Tipp ① A diagram a fólia cseréjének eljárására vonatkozik, a fizikai termékre kell hivatkozni; ha a fólia telepítése után felesleges élek vannak, vágd le őket.

② Javasoljuk a tapadásgátló fólia cseréjét, ha azt 200 óránál hosszabb ideig használták.

10. Gyanta öntése

Öntsön UV-érzékeny gyantát a gyanta tartályba. A rés kapacitása 500ml/1000ml.

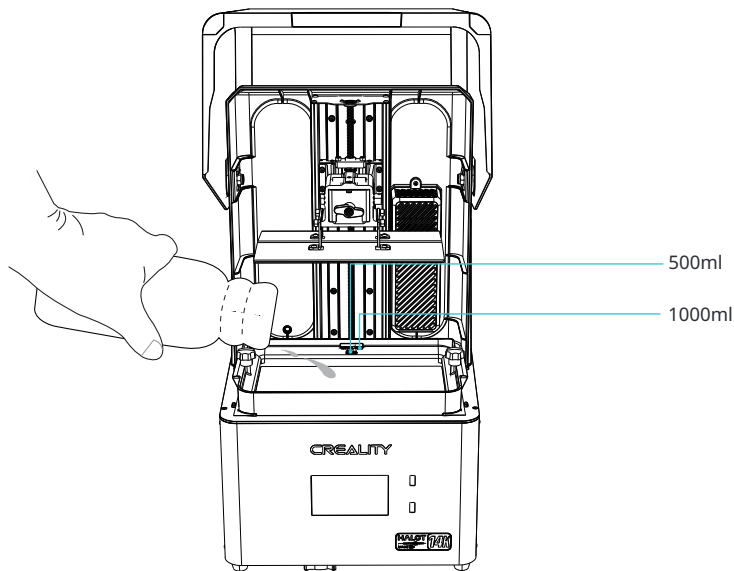


Tippek: Hogyan cseréljük ki a gyantát?
Lassan vegye ki a gyanta tartályt, öntse ki a megmaradt gyantát egy tartályba, tisztítsa meg a gyanta tartályt, öntsön bele új gyantát, majd telepítse a gyanta tartályt a készülékbe.




Figyelem

- ① A gyanta irritálhatja a bőrt vagy allergiás reakciót válthat ki. Használat előtt húzzon kesztyűt, hogy elkerülje a közvetlen bőrkontaktust.
- ② Ne lépje túl a tálca maximális kapacitását a gyanta öntésekor, hogy elkerülje a gyanta kifolyását a nyomtatási folyamat során.


1. Szeletelés

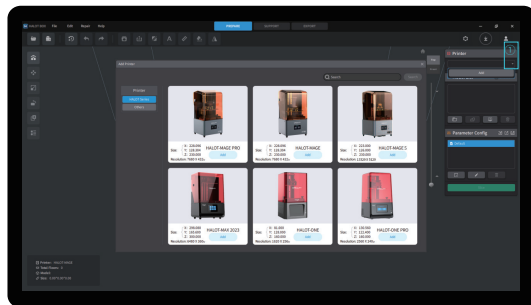


1. Nyissa meg a HALOT BOX szoftvert, kattintson a ① ikonra a jobb felső sarokban a nyomtató hozzáadásához;

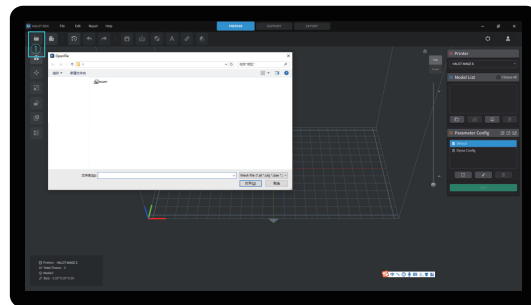

2. Kattints az ikonra ① a bal felső sarokban a modellfájl megnyitásához;

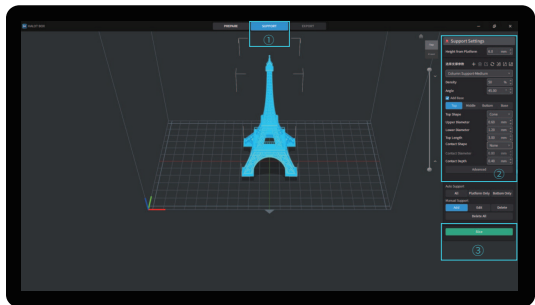

3. Ha a modellhez támasztékot kell hozzáadni, kattintson a ① ikonra fent, és állítsa be a megfelelő paramétereket ②. Ezután kattintson a "Szelet" ③ gombra a szeletelés elindításához;


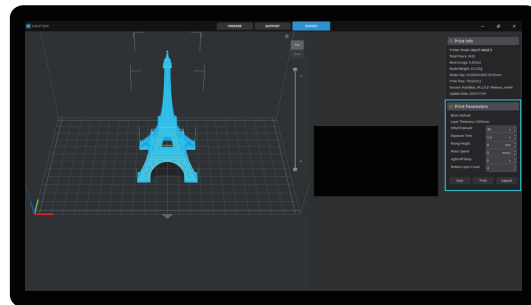


4. A szeletelés befejezése után a nyomtatási paramétereket beállíthatja a modell igényei szerint.



Figyelem: A HALOT BOX és CHITUBOX interfészek esetében az adott szoftverek felhasználói felületének útmutatói érvényesek.

2. Nyomtatás

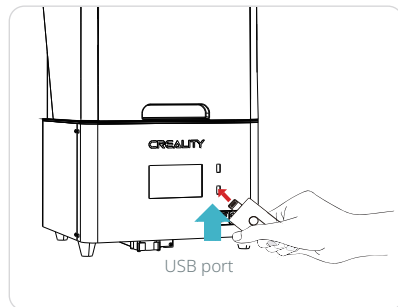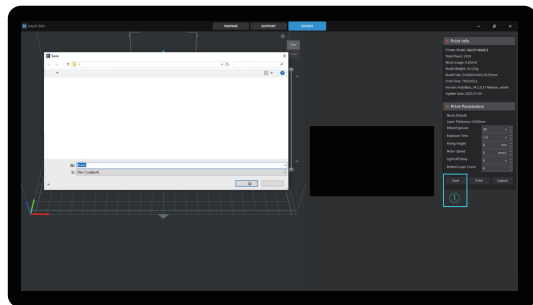

1. Kattints a Mentés gombra ①, hogy a generált cxdlp fájlt a USB-meghajtóra mentsd.




2. Helyezd be az USB flash meghajtót, amelyet a fájl importálása befejezése után ki lehet venni.



A jelenlegi felület csak tájékoztató jellegű. A funkciók folyamatos frissítése miatt a legújabb szoftver/UI szoftver lesz érvényes, amelyet a hivatalos weboldalon tesznek közzé.





Figyelmeztetés: A nyomtatási folyamat során ne rázza a nyomtatót, hogy ne befolyásolja a nyomtatás minőségét.

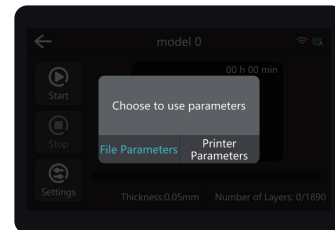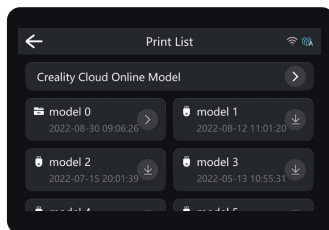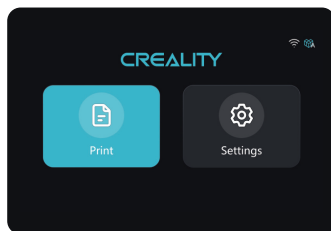

1. Válasszon fájlokat az USB meghajtóról;

2. Válassza ki a paraméterek használatának lehetőségét ;

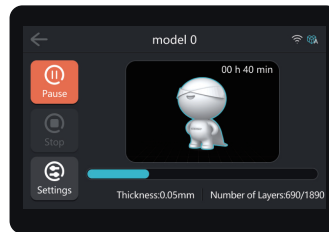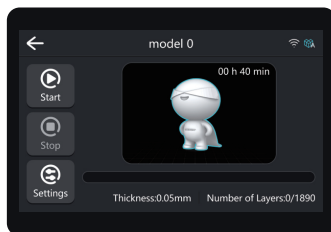

3. Kattintson a "Start" opcióra;

4. A nyomtatás megkezdődik



A jelenlegi felület csak tájékoztató jellegű. A funkciók folyamatos frissítése miatt a legújabb szoftver/UI szoftvernek fog megfelelni, amelyet a speciális weboldalon tesznek közzé.




12. Creality Cloud Online

Az online nyomtatás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a nyomtató megfelelően csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz

Lépések: Beállítások → WiFi → Válassza ki a megfelelő WiFi-t.




Típek: ① A 3D nyomtató kizárólag 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózattal működik, és nem lehet 5 GHz-es Wi-Fi útválasztókhoz csatlakoztatni;

② Csak a WPA-PSK/WPA2-PSK biztonsági protokoll érvényes a 3D nyomtatóra, és más protokollok hibás hálózati csatlakozást okozhatnak a nyomtatóhoz. A biztonsági protokoll módosításához a felhasználók módosíthatják azt az útválasztó beállítási felületén.

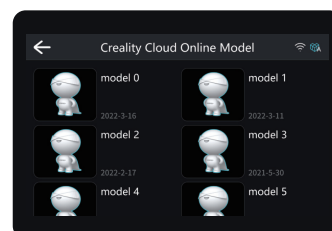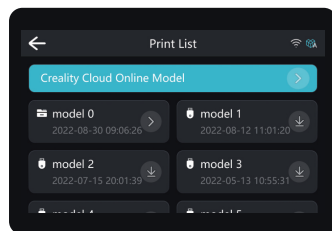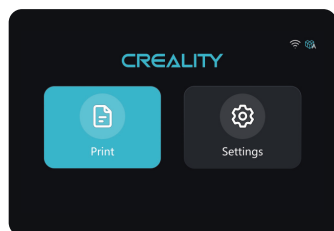

1. Kattintson a Creality Cloud online modellre ;

2. Válasszon ki egy modellt;

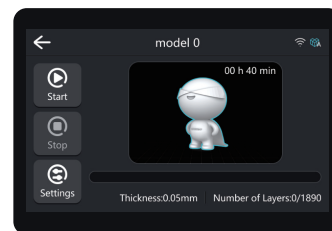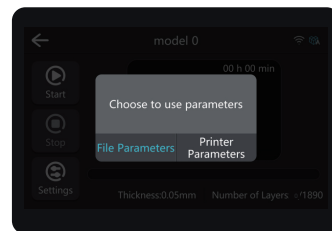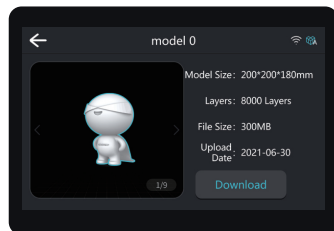

3. Töltsse le a modellt;

4. Válassza ki a megfelelő paramétereket

5. Kattintson a "Start" gombra a nyomtatás megkezdéséhez.




A jelenlegi felület csak tájékoztató jellegű. A funkciók folyamatos frissítése miatt a legújabb szoftver/UI szoftvernek fog megfelelni, amelyet a speciális weboldalon tesznek közzé.

13. Nyomtatás a Creality Cloud alkalmazásból




1. Töltse le az alkalmazást

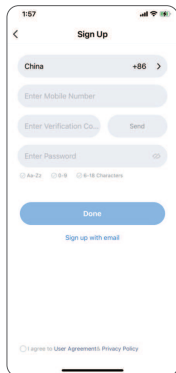

2. Regisztrálj egy fiókot a alkalmazásban.




3. Adja hozzá a nyomtatót

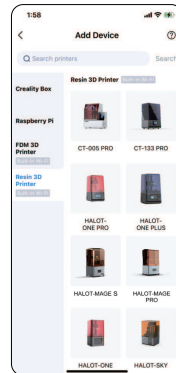


4. Szkeneld be a QR-kódot
Beállítások → Részletek →
Kapcsolódás a Creality Cloudhoz → QR-kód



5. Adja meg a nyomtató nevét

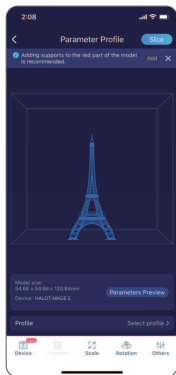


6. Válassza ki a modellt, állítsa be a nyomtatót és a paramétereket, majd kattintson a "Slice" gombra.

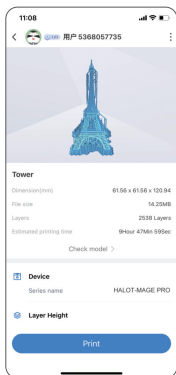

7. A szeletelés befejezése után kattintson a "Nyomtató" gombra.



8. Válassza ki az eszközt

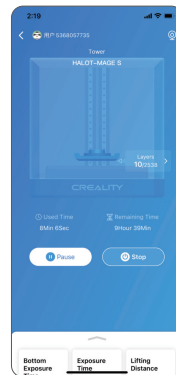

9. Nyomtatási előrehaladás



Megjegyzések

1. Az eszközök hozzáadásának lépései eltérőek a mobiltelefon operációs rendszerétől függően;
2. Állítsa be a helyes régiót a "Beállítások - Egyéb beállítások - Nyelv és régió" menüben.
3. A nyomtatás megkezdése előtt online győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi hálózat helyesen van csatlakoztatva.



A jelenlegi felület csak tájékoztató jellegű. A funkciók folyamatos frissítése miatt a legújabb szoftver/UI szoftvernek fog megfelelni, amelyet a hivatalos weboldalon tesznek közzé.


14. Wi-Fi nyomtatás

1. A nyomtatás előtt győződjön meg arról, hogy a HALOT BOX és a nyomtató ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz van csatlakoztatva.
2. Adja meg a jelszót a fájl feltöltése előtt, amelynek meg kell egyeznie a nyomtatón beállított jelszóval. (Kattintson a "Nyomtatási beállítások → HALOT BOX → Jelszó" gombra)


1. Szeletelés




A jelenlegi felület csak tájékoztató jellegű. A funkciók folyamatos frissítése miatt a legújabb szoftver/UI szoftvernek megfelelően fog működni, amelyet a speciális weboldalon tesznek közzé.

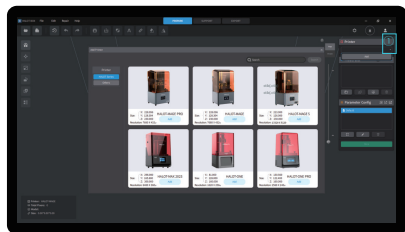


1. Nyissa meg a HALOT BOX szoftvert, kattintson a ① ikonra a jobb felső sarokban, hogy hozzáadja a nyomtatót;

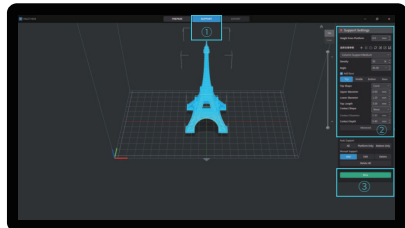


3. Ha a modellhez tartót kell hozzáadni, kattintson a ① ikonra felül és állítsa be a megfelelő paramétereket (2). Ezután kattintson a "Slice" (3) gombra a szeletelés megkezdéséhez;

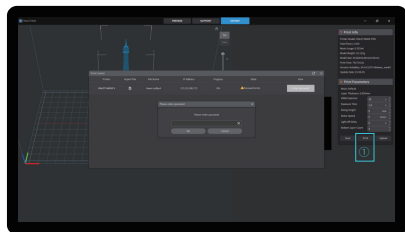


5. Kattintson a Nyomtatás ① gombra, adja meg a jelszót, és kattintson a Transzfer indítása gombra.

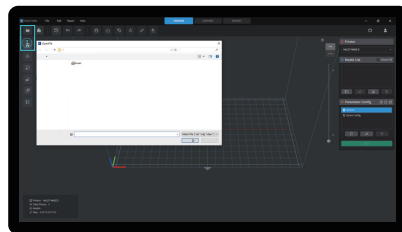

2. Kattintson a ① ikonra a bal felső sarokban a modellfájl megnyitásához;

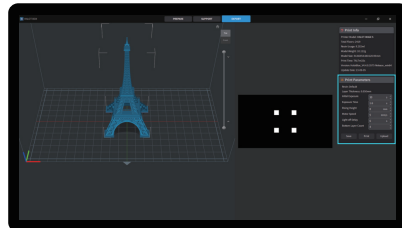


4. A szeletelés befejezése után a nyomtatási paramétereket a modell igényei szerint lehet beállítani.

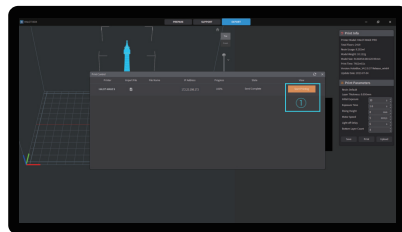


6. A továbbítás befejezése után válassza ki a fájlt a berendezésen a nyomtatás megkezdéséhez.

1. A tápegység rendszer/modul használatára vonatkozó tippek (opcionális funkció):


① Telepítési lépések:

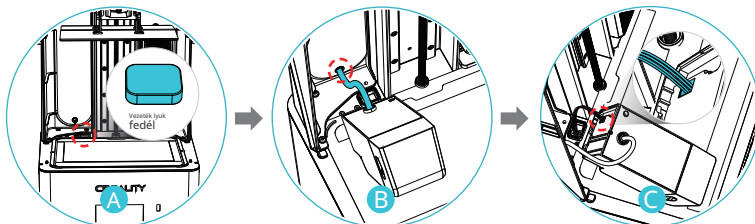

Lépés ♦ : A. Először vegye le a gyanta tartályt és a huzalnyílás fedelét.
B. Ezután vezesse át a tápláló modul tápláló csövet a készülék hátsó csőnyílásán.
C. Ezután csatlakoztassa a tápláló modul kábelét, ahogy az ábrán látható.

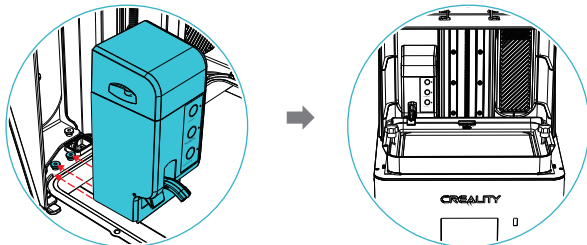


Lépés ♦ : Végül igazítsa a tápláló modult a középső lemez rögzítő csavarjaihoz a nyilak által jelzett irányban, és nyomja be a rögzítéshez. Utána a modul telepítése és rögzítése után telepítse újra a gyantatartályt.

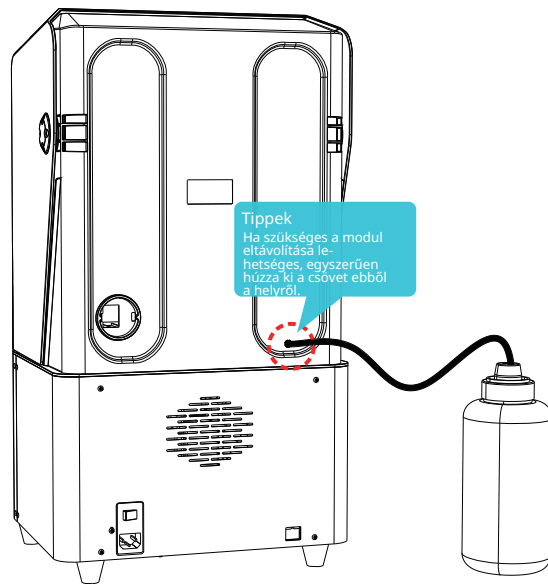

Tippek
Ha szükséges a modul eltávolítása lehetséges, egyszerűen húzza ki a csövet ebből a helyről.

Lépés ♦ : Végül csatlakoztassa a tápláló csövet a készülék hátulján található tartályhoz.

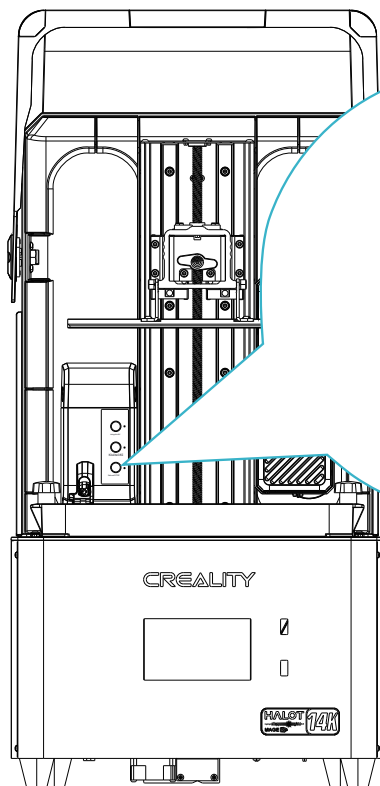

②Az interfészek leírása

- 【Betöltés /IN】 : kattintson a gyanta beszívásához, majd állítsa le, amikor a gyanta szintje eléri a detektálási magasságot; kattintson újra a leállításához;
- 【Kivétel /OUT】 : kattintson a gyanta kivételéhez, majd kattintson újra a Vleállításához.
- 【Szünet/STOP】 : kattintson a modul működésének leállításához;

③LED állapotok:

1. A LED mindig világít, jelezve, hogy a funkció aktív;
2. A LED3 mindig világít, jelezve, hogy a modul nem működik;
3. A három villogó LED azt jelzi, hogy a modul [Automatikus üzemmódban] van.




Megjegyzés:

- ① Az [Automatikus üzemmód] megnyitása előtt győződjön meg arról, hogy a gyanta szintje a tartályban és a tartályban megfelelő.
- ② Ha a [Kivétel /OUT] gombra kattintva nem történik semmi reakció, kattintson újra a gombra a Vleállítás-hoz.


15. A funkció leírása

④


Működési elv : Intelligens vezérlés lehetséges a Halot OS funkcionális moduljának megérintése után .

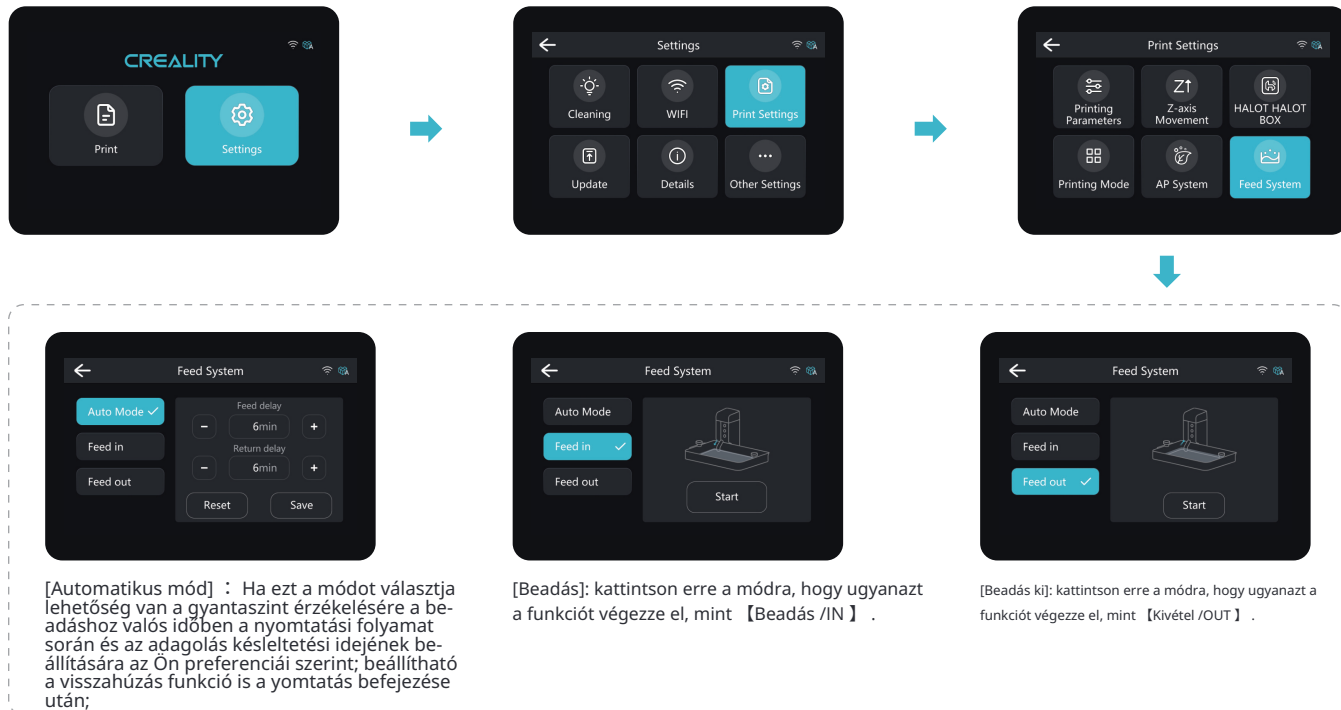


A jelenlegi felület csak tájékoztató jellegű. A funkciók folyamatos frissítése miatt a legújabb szoftver/UI szoftvernek fog megfelelni, amelyet a hivatalos weboldalon tesznek közzé.

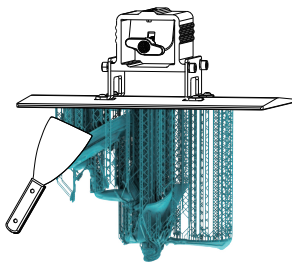


1. Távolítsa el a kinyomtatott modellt egy pengével;

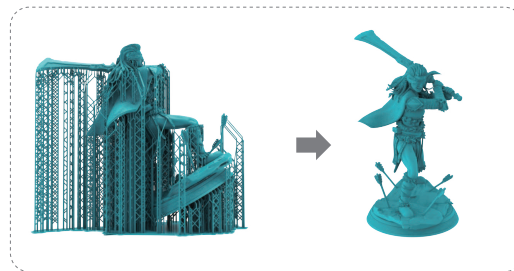

2. Távolítsa el a tartót a modell felületéről;

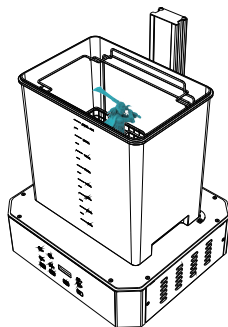


3. Tisztítsa meg a modellt;

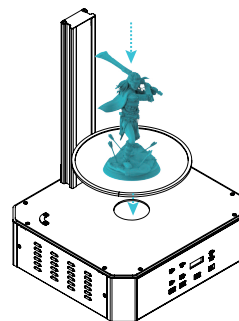


4. Keményítse meg a modellt;



Szerelje szét a modellt a következő eljárás szerint. Bármilyen kérdés esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

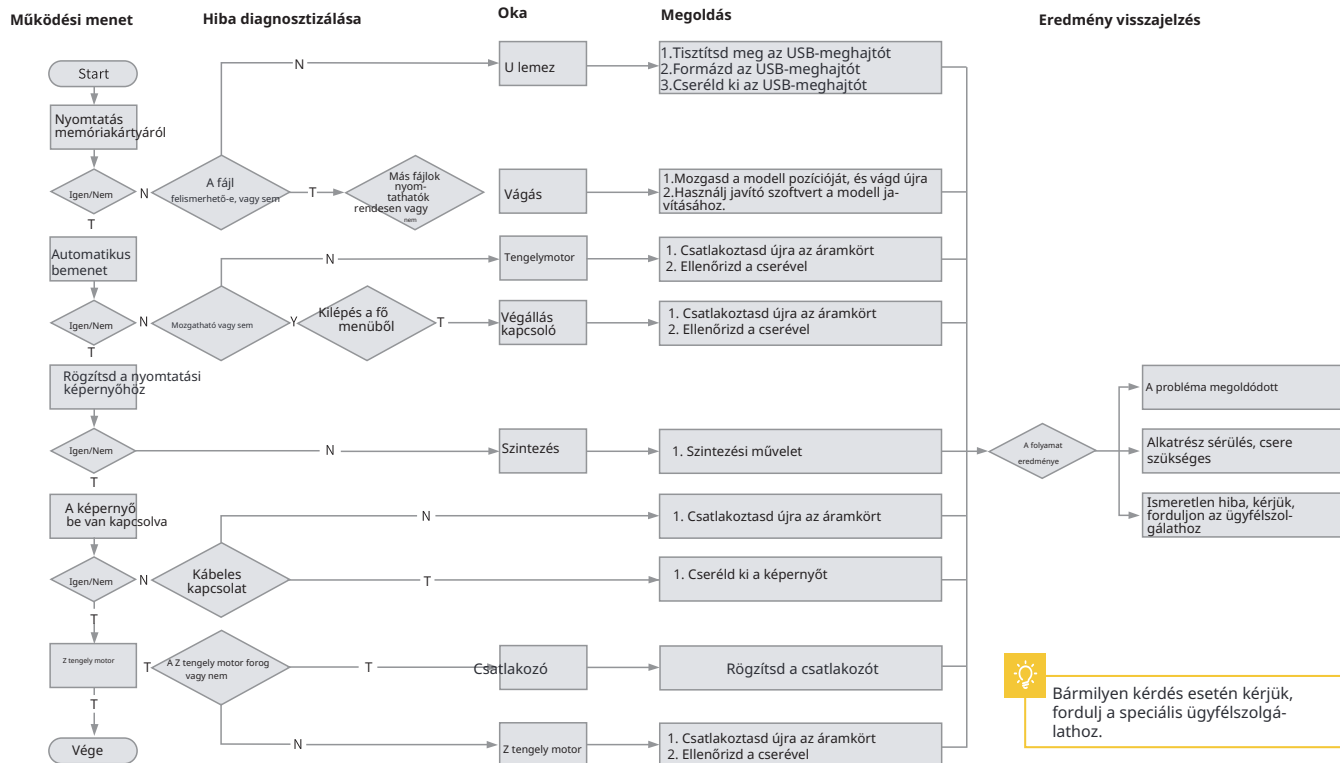


18. A nyomtatólap kapcsolási rajza

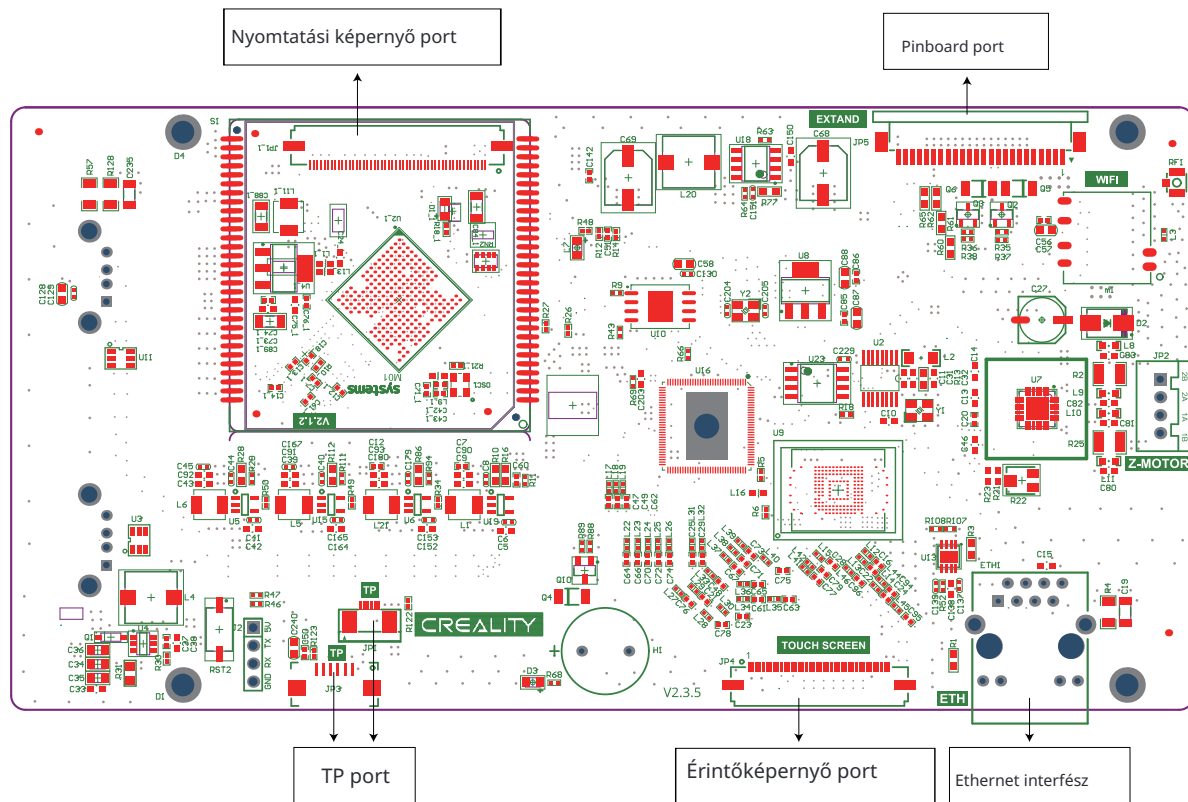

A főlap áramkört rajza

18. A nyomtatólap kapcsolási rajza

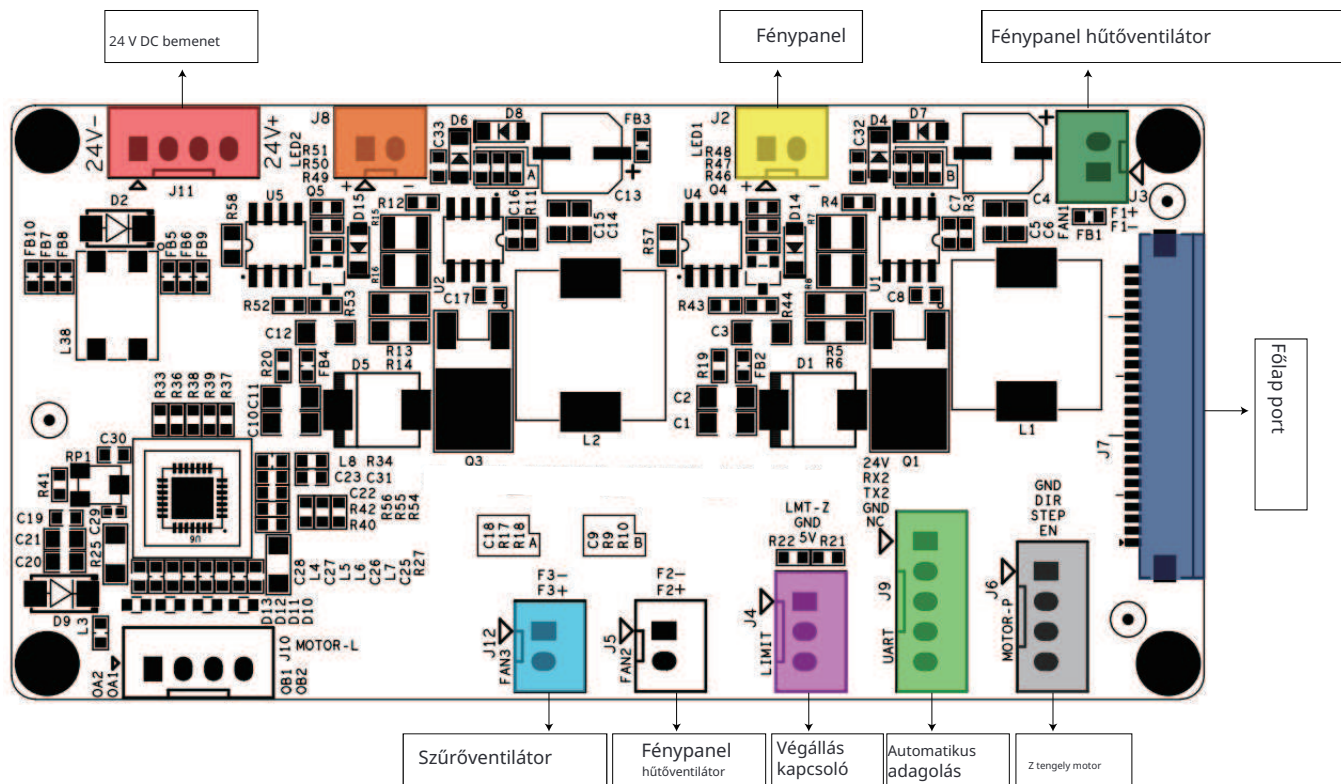

A nyomtatólap áramköri rajza

A különböző eszközmodellek közötti különbségek miatt a tényleges termékek és a képek eltérhetnek. Kérjük, tekintse meg a tényleges eszközt. A végső magyarázatok jogát a Shenzhen Creality 3D Technology Co., Ltd. fenntartja.



SHENZHEN CREALITY 3D TECHNOLOGY CO.,LTD.

Cím: 18th Floor, JinXiuHongDu Building, Meilong Road, Xinniu Community, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen City, China. Hivatalos weboldal: www.creality.com Telefon: +86 755-8523 4565 E-mail: cs@creality.com



R 214-240122



EGYSZERŰSÍTETT EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Shenzhen Creality 3D Technology Co., Ltd. ezúton kijelenti, hogy a rádióberendezés típusa: 3D nyomtató megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: <https://files.innpro.pl/Creality>

A gyártó címe: 18. emelet, JinXiuHongDu épület, Meilong út, Xinniu közösség, Minzhi utca, Longhua kerület, Shenzhen város, Kína.

Rádiófrekvencia: 2400MHz-2483,5MHz

Maximális rádiófrekvencia teljesítmény: 802.11b /11Mbps : 16 dBm + 1,5 dB

802.11g /54Mbps : 15 dBm + 1,5 dB

802.11n /65Mbps : 14 dBm + 1,5 dB

Óvintézkedések

1. . Ellenőrizze, hogy a készülék érintkezői tiszták-e a töltés előtt
2. 2.Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat és tölt közben.
3. 3.Gondoskodjon arról, hogy vészhelyzetben gyorsan le tud választani a készüléket az áramforrásról.
4. . Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletre
5. . A készüléket száraz és jól szellőző helyen, gyúlékony anyagoktól távol töltsen, tartson szabad helyet min. Tartson legalább 1 méteres szabad távolságot más tárgyaktól. 6.
- 6) Soha ne takarja le a készüléket töltés közbe
- 7.) Soha ne használjon hálózati adaptereket, töltőállomásokat, kábeleket stb. a gyártó ajánlása és jóváhagyása nélkül.
8. Vigyázzon a tulajdonára, a készülék nehezen oltható cellákkal van felszerelve, szerelkezzen fel tűzoltólappal.



Környezetvédelem

Az EU irányelvvel összhangban felcímkézett elektronikai hulladékok Európai Uniói irányelvvel, nem keverhetők más települési hulladékkal. települési hulladékkal. Szelektív gyűjtés és újrafeldolgozás alá tartozik a kijelölt pontokon. A helyes ártalmatlanítás biztosításával, megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket környezetre és az emberi egészségre. A hulladékberendezések gyűjtési rendszere megfelel a hatályos helyi környezetvédelmi előírásoknak a hulladékok ártalmatlanítására vonatkozóan. Részletes információk e témában az Ön önkormányzatánál, a tisztítóközpontban vagy abban az üzletben kaphat, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az ún. új megközelítésű irányelvek követelményeinek az ún. Európai Unió (EU) új megközelítésű irányelveinek a biztonságra, egészségre és környezetvédelemre vonatkozó előírásait. Biztonság, egészség- és környezetvédelem, meghatározva veszélyeket, amelyeket fel kell tárni és ki kell küszöbölni.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati útmutató fordítása.

A terméket a felhasználónak kell rendszeresen karbantartania (tisztítania), vagy a felhasználó költségére és költségére szakszervizekben. Mivel a használati utasításban nincs a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekre vonatkozó információ, rendszeresen, legalább hetente egyszer fel kell mérni a termék fizikai állapotának különbségét egy fizikailag új termékhez képest. Ha bármilyen eltérést észlel vagy talál, sürgősen meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizintézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és az eltérő állapot észlelésekor történő reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

LIION akkumulátor

A készülék LI ION (lítium-ion) akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt idővel és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V-nál vagy a teljes kapacitás 15%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Az alacsonyabb értékek, például 2,5V egy cellánál tartósan károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintet. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és fagypon alatti hőmérséklettől védett helyen tárolja.

LIPO akkumulátor

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai felépítéséből adódóan idővel és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5V-nál vagy a teljes kapacitás 5%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Az alacsonyabb értékek, például 3,2V egy cellánál tartósan károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

Jótállási jegy

Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország

Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:

Vásárlás napja (szerződés kötés) és fogyasztó részére történő átadás:

Számlaszám/Csomagszám:

A termék adatai:

Típusa:

Megnevezése:

Azonosító száma:

Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával a jótállási idő alatt bármikor érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétzerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogszabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizze a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartal-mában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elvesztett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:

Hibajelenség:

Új azonosító szám:

(Ph)

Visszaadás dátuma:

Jótállás új határideje:

Munkalapszám:

Elvégzett javítás/csere:

Bejelentés dátuma:

Hibajelenség:

Új azonosító szám:

(Ph)

Visszaadás dátuma:

Jótállás új határideje:

Munkalapszám:

Elvégzett javítás/csere:

Bejelentés dátuma:

Hibajelenség:

Új azonosító szám:

(Ph)

Visszaadás dátuma:

Jótállás új határideje:

Munkalapszám:

Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszábeli jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata
és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása

Vásárló aláírása