

Rakutenkobo

**kobo clara** **COLOUR**

Felhasználói Kézikönyv

## TARTALOMJEGYZÉK

A Kobo e-könyv-olvasó alapjai.....	5
A Kobo e-könyv-olvasó be- és kikapcsolása.....	5
Az e-könyv-olvasó töltése .....	7
A képernyőn használható kézmozdulatok.....	11
A színes kijelző bemutatása .....	13
A kijelző fényerejének állítása.....	14
A Természetes fény funkció használata .....	15
Az e-könyv-olvasó használata víz közelében.....	17
Az e-könyv-olvasó Wi-Fi-funkciójának használata .....	22
Az e-könyv-olvasó csatlakoztatása Wi-Fi-hálózathoz .....	22
Az e-könyv-olvasó Wi-Fi-állapotának ellenőrzése .....	24
Az eReader szinkronizálása Wi-Fi használatával.....	25
A Wi-Fi kikapcsolása (Repülőgép mód) .....	26
Hangoskönyvek hallgatása .....	28
A Bluetooth bekapcsolása az e-könyv-olvasón.....	28
Hangoskönyv megnyitása.....	30
A hangoskönyvlejátszó vezérlőelemei .....	31

Könyvek vásárlása .....	34
Könyvek vásárlása az e-könyv-olvasóval .....	34
Könyvek keresése az e-könyv-olvasóval .....	37
A „Saját könyvek” menü bemutatása.....	37
Könyvek törlése .....	39
Könyvek olvasása az e-könyv-olvasóval.....	41
Fejezetek átugrása .....	41
Könyvek átlapozása.....	41
A tartalomjegyzék megtekintése.....	42
Betűméret, sorköz és margók módosítása .....	42
A könyvjelzők használata.....	45
Könyvek kölcsönzése közkönyvtárból.....	46
Az e-könyv-olvasó hibaelhárítása .....	51
Az e-könyv-olvasó-fiók helyreállítása .....	51
Az e-könyv-olvasó kényszerített kikapcsolása .....	52
Kijelentkezés az e-könyv-olvasóból.....	53
Az e-könyv-olvasó gyári visszaállítása .....	55
Az e-könyv-olvasó kézi visszaállítása .....	56

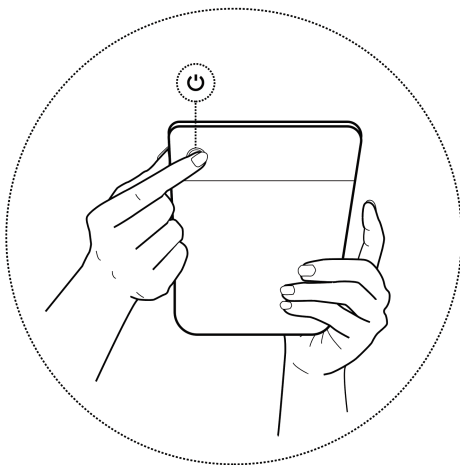
Segítségre van szüksége?.....	59
Biztonsági, szabályozási és jótállási információk.....	59

# A Kobo e-könyv-olvasó alapjai

## A Kobo e-könyv-olvasó be- és kikapcsolása

---

A bekapcsológomb az e-könyv-olvasó hátoldalán található.



Az e-könyv-olvasó kikapcsolható vagy alvó állapotba helyezhető, ha éppen nem olvas. Az akkumulátor mindkét esetben tovább bírja.

A fő különbség, hogy amikor az e-könyv-olvasót elaltatja, majd felébreszti, akkor a közvetlenül a legutoljára

megtekintett kijelzőre jut. Ez lehet egy könyv egyik oldala, a Kobo Store áruház vagy egy könyvtári terület. Ha kikapcsolja az e-könyv-olvasót, az ismételt bekapcsoláskor visszajut a Kezdőképernyőre.

Fontos tudni, hogy az e-könyv-olvasó elaltatásakor megszakadhat többek között a könyvtár-szinkronizálás és a vezeték nélküli kapcsolat.

Az e-könyv-olvasó bekapcsolása:

- Tartsa nyomva a bekapcsológombot, amíg az e-könyv-olvasó be nem kapcsol.

Az e-könyv-olvasó kikapcsolása:

- Tartsa nyomva a bekapcsológombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „Kikapcsolva” felirat.

Az e-könyv-olvasó elaltatása:

- Nyomja meg és gyorsan engedje el a bekapcsológombot.

Az e-könyv-olvasó felébresztése alvásból:

- Nyomja meg és engedje el a bekapcsológombot.

## Az e-könyv-olvasó töltése

---

A Kobo e-könyv-olvasó első használata előtt legalább egy órán át tölteni kell a készüléket.

Ha lehetséges, a mellékelt USB-C-kábellel töltsa a Kobo e-könyv-olvasót.

Ha az USB-C-kábel cserére szorul, bárhol beszerezhet egy újat, ahol USB-C-kábelt árulnak.

## Akkumulátorállapottal és töltéssel kapcsolatos tippek

---

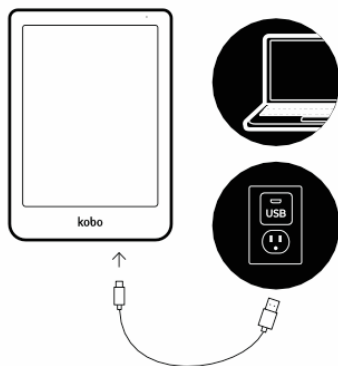
Ma már a lítium-ion akkumulátorok táplálják a legtöbb elektronikus eszközt – például az okostelefonokat és a laptopokat –, működésük pedig biztonságos megbízható. Az e-könyv-olvasó biztonságos működése érdekében fontos, hogy tájékozódjon a lítium-ion akkumulátorok biztonságával kapcsolatban. Az akkumulátor lehető leghosszabb élettartamának eléréséhez:

- Lehetőség szerint a mellékelt töltőkábelt használja az e-könyv-olvasó töltéséhez.

- Az e-könyv-olvasó töltéséhez a Kobo eredeti [5 V-os USB-adapterét](#) használja.
- Az e-könyv-olvasó töltésekor állítson be időzítőt a telefonján, hogy ne feledkezzen meg az eszköz töltésének leállításáról. Ezzel megakadályozhatja az e-könyv-olvasó túltöltését, és meghosszabbíthatja az akkumulátor élettartamát.
- Az e-könyv-olvasó teljes feltöltődését követően válassza le az eszközt a töltőről.
- Töltéskor helyezze kemény felületre az e-könyv-olvasót. Ha puha felületen, például ágyon tölti az e-könyv-olvasót, az megakadályozhatja az akkumulátor megfelelő hűtését, és az eszköz túlmelegedhet.
- Az e-könyv-olvasót gyermekektől, közvetlen napfénytől, folyadékotól, a kábelben való megbotlás és a leesés veszélyétől védett helyen töltsse.

Az e-könyv-olvasó töltéséhez tegye a következőket.





1. Kapcsolja be a számítógépet.
2. USB-C-kábel segítségével csatlakoztassa az e-könyv-olvasót a számítógéphez vagy a (külön kapható) fali USB-töltőhöz.



Az e-könyv-olvasó töltése közben folytatható az olvasás. Az akkumulátor töltöttségi állapota a kijelző jobb felső sarkában látható.

A Kobo e-könyv-olvasó bármely 5 V-os, 2 A-es USB-C-adapterrel is tölthető.

**Megjegyzés:** Ha eltérő elektromos rendszerű országba utazik, a Kobo e-könyv-olvasó konnektorból való töltése előtt gondoskodjon a megfelelő átalakítóról.

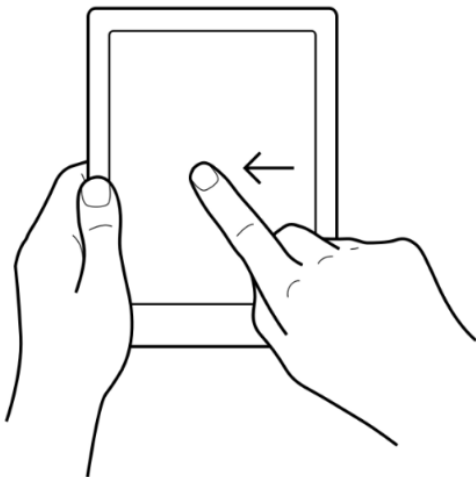
Akkumulátor ikon	Jelentése
	Az e-könyv-olvasó lemerült.
	Az e-könyv-olvasó töltődik.
	Az e-könyv-olvasó részlegesen fel van töltve.
	Az e-könyv-olvasó teljesen fel van töltve.

## A képernyőn használható kézmozdulatok

---

Bekapcsolt e-könyv-olvasó esetén a kijelző megérintésével nyithatók meg a könyvek, lapozhatóak az oldalak, választhatók ki az elemek, és végezhetőek egyéb műveletek.

- **Koppintás:** A kijelző gyengéd megérintésével megnyithatók a könyvek, lapozhatóak az oldalak, kiválaszthatók a menük, és végezhetőek egyéb műveletek.
- **Pöccintés:** Ezzel a kézmozdulattal lapozhatóak az oldalak és görgethetőek a menük.



- **Nyomva tartás:** Érintse meg a képernyőt, és tartsa rajta az ujját.

Ezt a kézmozdulatot a könyvborítókon és könyvcímeken alkalmazva további lehetőségek jeleníthetők meg. A kézmozdulat lehetővé teszi továbbá a szövegek olvasás közben történő kijelölését is. Tartson nyomva egy szót, engedje el, az e-könyv-olvasó pedig aláhúzza a kijelölést, és egy-egy kört jelenít meg a szó mindkét végén. A körök elhúzásával további szöveg jelölhető ki.

- **Húzás:** PDF olvasásakor, és az oldal felnagyításakor az oldal elhúzásával megtekinthető annak minden része. Ehhez érintse meg a kijelző bármely pontját, és finoman mozdítsa el az ujját. Az oldal az ujját követve elmozdul.

## A színes kijelző bemutatása

---

A színes kijelzővel teljes színben láthatja könyvtárát.

Megtekintheti a könyvek színes tartalmát, és a Kobo Stylus segítségével készített jegyzetekhez akár színes kiemeléseket is hozzáadhat.

Néhány fontos dolog a színes kijelzővel kapcsolatban:



- Az e-könyv-olvasó elaltatásakor vagy kikapcsolásakor a könyv borítója színesben jelenik meg.
- A kijelző csak akkor jeleníti meg a színeket, ha az adott oldal színeket tartalmaz. Előfordulhat, hogy egyes könyvek – például képregények – borítói színesek, az oldalaik pedig fekete-fehér ábrákat tartalmaznak.
- A kijelző nem „színezi ki” a fekete-fehér képeket. Ez azt jelenti, hogy ha egy oldal fekete-fehérben készült el, a kijelző nem képes színinformációkkal megtölteni.

## A kijelző fényerejének állítása

---

Az e-könyv-olvasó beépített világítással rendelkezik, amely lehetővé teszi a sötétben olvasást.







A kijelző fényereje többféleképpen állítható:

- Olvasás közben pöccintsen felfelé vagy lefelé a kijelző bal szélén.
- A Kezdőképernyőn koppintson a képernyő tetején található  fényerő ikonra, majd húzza a  Fényerő alatti kör ikont balra vagy jobbra.

## A Természetes fény funkció használata

---

A Természetes fény funkcióval beállítható a kijelző színhőmérséklete. A színek az éjszakai olvasáshoz való narancssárga gyertyafény színétől a nappali olvasáshoz használható fehér napfény színéig terjednek.

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a kijelző tetején látható  Fényerő ikonra.
3. Koppintson a „Bedtime” (Alvásidő)  legördülő nyílra.
4. Jelölje ki azt az időt, amikor általában aludni tér.
5. A kijelző színének állítása:
  - Ahhoz, hogy az e-könyv-olvasó automatikusan állíthassa a kijelző színét, győződjön meg róla, hogy az „Auto” (Automatikus) felirat melletti kör ikon jobbra van tolvá .
  - A Természetes fény beállításainak kézi módosításához győződjön meg róla, hogy az „Auto” felirat melletti kör ikon balra van tolvá .
  - Húzza a  kör ikont a  Nap ikon felé, hogy a nappali olvasáshoz a kijelző fehér színnel világítson.

- Húzza a ☉ kör ikont a ☾ Hold ikon felé, hogy az éjszakai olvasáshoz a kijelző narancssárgán világítson.
- **Megjegyzés:** A Természetes fény kézi állításakor az e-könyv-olvasó nem állítja be automatikusan a kijelző színét a napszaknak megfelelően.

## Az e-könyv-olvasó használata víz közelében

---

A legjobb olvasási élmény érdekében az e-könyv-olvasó kijelzőjének és az Ön kezének száraznak kell lennie. Ha nedves a képernyő, törölje meg egy száraz kendővel. A képernyő esetleg nem a várt módon reagál, ha nedves állapotban vagy víz alatt használják.

Ha az e-könyv-olvasó a következők egyikétől nedvesedik be, azonnal öblítse le csapvízzel, és használat előtt szárítsa meg. Ezzel meghosszabbítható az e-könyv-olvasó élettartama.

- Sós víz
- Szappanos víz
- Úszómedence klóros vize

Az e-könyv-olvasó a következő utasítások betartása mellett legfeljebb 1 órán át 2 méter (6,5 láb) mélyre meríthető édesvízbe.

Az e-könyv-olvasó IPX8 tanúsítvánnyal rendelkezik, ami azt jelenti, hogy tesztelések során bizonyos feltételek mellett vízállónak minősítették.

Itt található néhány tennivaló, amivel elkerülhető, hogy az e-könyv-olvasó károsodást szenvedjen a víztől. Fontos tudni, hogy az e-könyv-olvasó nem por- és homokálló.



- Mielőtt csatlakoztatná az USB-töltőt az e-könyv-olvasóhoz, szárítsa ki az USB-portot.
- Kerülje, hogy az e-könyv-olvasó erősen áramló vízbe, például vízesés alá vagy hullámok közé kerüljön.
- Ne töltsen az e-könyv-olvasót vízben vagy víz közelében, illetve magas páratartalmú helyeken.
- Az e-könyv-olvasó nem lebeg a vízen. Ne merítse vízbe 2 méternél (6,5 láb) mélyebbre.
- Ne merítse vízbe az e-könyv-olvasót 60 percnél hosszabb ideig.

# A Kobo e-könyv-olvasó Kezdőképernyőjének bemutatása

---

Az e-könyv-olvasó bekapcsolásakor a Kezdőképernyő jelenik meg először.





Néhány, a Kezdőképernyőn elvégezhető művelet:



- **Az e-könyv-olvasó szinkronizálása és frissítése:** A szinkronizálási funkció a legújabb szoftverfrissítésekkel és a Kobo áruházából vásárolt könyvekkel frissíti az e-könyv-olvasót. Az e-könyv-olvasó szinkronizálásához koppintson a  szinkronizálás ikonra.
- **Könyvek vásárlása:** Olvasnivalót keres? A  Keresés ikonra koppintva könyveket kereshet az e-könyv-olvasón, illetve böngészhet a Kobo Store áruház.
- **Könyvek olvasása:** Az olvasás megkezdéséhez koppintson a könyvborítóra.

Ugrás a Kezdőképernyőre:

- Olvasás közben: Koppintson a kijelző közepére. Megjelenik az Olvasás menü. Koppintson a **Vissza a Kezdőoldalra** lehetőségre.

Koppintson a Kezdőképernyőn lévő következő ikonok bármelyikére:

-  **Továbbiak ikon**  
Megnyitja az e-könyv-olvasó menüt.
-  **Wi-Fi ikon**  
Megjeleníti az elérhető Wi-Fi-hálózatokat, és csatlakozhat azokhoz.
-  **Fényerő ikon**  
A képernyő fényerejét állítja.
-  **Akkumulátor ikon**  
Megjeleníti az akkumulátor töltöttségi állapotát, és módosítja az energiatakarékossági beállításokat.



-  **Szinkronizálás ikon**  
Letölti a legutóbb vásárolt könyveket az e-könyv-olvasóra, és frissíti annak szoftverét, ha van elérhető frissítés.
-  **Keresés ikon**  
Könyveket keres a Kobo e-könyv-olvasón, és új könyveket vásárol a Kobo Store áruházban.

# Az e-könyv-olvasó Wi-Fi-funkciójának használata

## Az e-könyv-olvasó csatlakoztatása Wi-Fi-hálózathoz

---

Csatlakozzon Wi-Fi-hálózatra, hogy könyveket töltsön le az e-könyv-olvasó készülékre, és könyveket vásároljon a készülékével.

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a kijelző tetején található  Szinkronizálás ikonra.
3. Koppintson a **Szinkronizálás** lehetőségre.  
Az e-könyv-olvasó megpróbál csatlakozni a Wi-Fi-hez. Ez eltarthat egy darabig.  
A rendszer felkéri, hogy válasszon vezeték nélküli hálózatot.
4. Koppintson a használni kívánt hálózat nevére.  
Ha egy hálózat mellett  Lakat ikon látható, akkor a hálózathoz történő csatlakozás jelszót igényel.
5. Ha a rendszer hálózati jelszót kér, a





billentyűzet használatával írja be a jelszót, majd koppintson a **Csatlakozás** lehetőségre.

A beírt karakterek megjelenítéséhez koppintson a **Jelszó megjelenítése** lehetőségre.

## Az e-könyv-olvasó Wi-Fi-állapotának ellenőrzése

---

Annak kiderítéséhez, hogy csatlakozik-e az internethez, ellenőrizze a Wi-Fi állapotát jelző ikont a kijelző tetején.

-  A Wi-Fi az akkumulátor töltöttségének megóvása érdekében készenléti módban van.
-  A Wi-Fi ki van kapcsolva.
-  Közepesen jó Wi-Fi-kapcsolattal rendelkezik.
-  Kiváló Wi-Fi-kapcsolattal rendelkezik

# Az eReader szinkronizálása Wi-Fi használatával


---

Ahhoz, hogy könyveket töltsön le az e-könyv-olvasójára és frissítse a szoftvert, az e-könyv-olvasót szinkronizálni kell.

A Kobo e-könyv-olvasó szinkronizálása:

- Töltse le a mostanában vásárolt e-könyveket a Kobo e-könyv-olvasóra.
- Letölti a fiókhoz hozzáadott e-könyvek előzetesét.
- Ellenőrzi az e-könyv-olvasó szoftverfrissítéseit.
- Frissíti az e-könyvekhez hozzáadott könyvjelzőket vagy jegyzeteket.

Az e-könyv-olvasó szinkronizálása:

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a kijelző tetején található  Szinkronizálás ikonra.
3. Koppintson a **Szinkronizálás** lehetőségre.


## A Wi-Fi kikapcsolása (Repülőgép mód)

---

A Wi-Fi kikapcsolásával leállítható a Kobo e-könyv-olvasó internetkapcsolata. Ez meghosszabbítja az eReader akkumulátorának élettartamát, és lehetővé teszi az e-könyv-olvasó repülőgépen történő használatát.

A Wi-Fi-kapcsolat automatikusan kikapcsol, ha öt percnél hosszabb ideig inaktív.

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.

2. Koppintson a kijelző tetején található  Wi-Fi ikonra

**Megjegyzés:** Ha nem látható a  Wi-Fi ikon,

koppintson a képernyő tetején található 

Szinkronizálás ikonra, majd koppintson a

**Szinkronizálás lehetőségre.** Koppintson a kijelző

tetején található  Wi-Fi ikonra, amikor megjelenik.

3. Koppintson a Wi-Fi melletti  kör ikonra:  
Bekapcsolva.

Ha megjelenik a „Megszakítja a szinkronizálást?”

üzenet, a folytatáshoz koppintson az **Igen** lehetőségre. Amikor megjelenik egy párbeszédpanel, amelyben az olvasható, hogy Wi-Fi: Kikapcsolva, akkor az e-könyv-olvasó nem fér hozzá az internethez.

# Hangoskönyvek hallgatása

Ha hangoskönyveket szeretne hallgatni az e-könyv-olvasóval, párosítania kell vele egy Bluetooth-hangszórót vagy -fejhallgatót.

Csak Bluetooth-fejhallgató és -hangszóró párosítható az e-könyv-olvasóval.


## A Bluetooth bekapcsolása az e-könyv-olvasón

---

Állítsa párosítási módba a fejhallgatót vagy a hangszórót, majd az alábbi lépések végrehajtása előtt helyezze a Bluetooth-fejhallgatót vagy -hangszórót az e-könyv-olvasó közelébe.

Bluetooth-hangszóró vagy -fejhallgató csatlakoztatása:

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a **Továbbiak** lehetőségre.
3. Koppintson a **Settings (Beállítások)** lehetőségre.
4. Koppintson a **Bluetooth Connection (Bluetooth-kapcsolat)** lehetőségre.

5. A Bluetooth bekapcsolásához koppintson a „Bluetooth” melletti  kör alakú ikonra.
6. Koppintson a Bluetooth-készülék nevére. A Bluetooth-készülék neve alatt megjelenik a „Connected” (Csatlakoztatva) felirat.

Eltarthat egy kis ideig, amíg a készülék neve megjelenik a listán.

### **Párosítási problémák hibaelhárítása**

Ha a Bluetooth-készülék és az e-könyv-olvasó párosításával kapcsolatban problémák merülnek fel, kapcsolja be és ki Bluetooth-készülék és az e-könyv-olvasó Bluetooth-funkcióját. Ezt követően próbálkozzon újra a párosítási művelettel.

A fejhallgató vagy a hangszóró párosítási módjának beállításával kapcsolatos részletekért forduljon a fejhallgató vagy a hangszóró gyártójához.

További hibaelhárítási lépések a „Kobo Sűgó” webhelyen:  
<https://help.kobo.com>.

# Hangskönyv megnyitása

---

Hangskönyv megnyitása az e-könyv-olvasón:

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a kijelző alján található **My Books (Saját könyvek)** lehetőségre.
3. Koppintson a meghallgatni kívánt hangskönyvre.

**Tipp:** A hangskönyvszűrő használatakor csak az e-könyv-olvasón található hangskönyvek jelennek meg böngészésre. Ha nem látja a keresett hangskönyvet, akkor valószínűleg helyre kell állítani a Kobo-fiókot az e-könyv-olvasón.



## A Kobo-fiók helyreállítása

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a **Továbbiak** lehetőségre.
3. Koppintson a **Settings (Beállítások)** lehetőségre.
4. Koppintson a **Device information (Készülékinformáció)** lehetőségre.
5. Koppintson a „Repair your Kobo account” (Kobo-fiók helyreállítása) melletti **Repair (Helyreállítás)** lehetőségre.
6. Koppintson a **Repair now (Helyreállítás most)** lehetőségre.

# A hangskönyvlejátszó vezérlőelemei



---

## Hangskönyv lejátszása vagy szüneteltetése

- A hangskönyv lejátszásának elindításához vagy megállításhoz koppintson a  Lejátszás vagy a  Szüneteltetés ikonra.

## Hangerő szabályozása

A Bluetooth-hangszóró vagy -fejhallgató hangerejének szabályozása az e-könyv-olvasóval:

1. Koppintson a  kijelző tetején található Hangerő ikonra
2. A hangerő csökkentéséhez vagy növeléséhez húzza el balra vagy jobbra a  kör ikont.

## Vissza- vagy előreugrás

A hangskönyvben egyszerre 30 másodpercet ugorhat előre vagy vissza.

- 30 másodperccel történő visszaugrás: Koppintson a  ikonra.

- 30 másodperccel történő előreugrás: Koppintson a



ikonra.

## Hangoskönyvek átfutása

Ha egy hangoskönyv teljes fejezetét át szeretné futni, húzza

el balra vagy jobbra a  kör ikont az idővonalon.

## Lejátszási sebesség állítása


Lehetőség van a hangoskönyve lejátszási sebességének csökkentésére és növelésére. A lejátszási sebesség 0,5X (az eredeti lejátszási sebesség fele) és 3X (az eredeti lejátszási sebesség háromszorosa) között állítható.

A lejátszási sebesség állítása:

1. Koppintson a kijelző tetején található **1X** ikonra.
2. Válassza ki a kívánt lejátszási sebességet.

## A tartalomjegyzék megnyitása

A hangoskönyv tartalomjegyzékének böngészése:

1. Koppintson a  tartalomjegyzék ikonra.
2. Válassza ki a meghallgatni kívánt fejezetet.

**Megjegyzés:** A hangoskönyv hallgatásának megkezdése előtt lehetséges, hogy le kell tölteni néhány fejezetet. A hangoskönyv fájl méretétől és a Wi-Fi-kapcsolat sebességétől függően egy fejezet letöltése több percig is eltarthat.


# Könyvek vásárlása

## Könyvek vásárlása az e-könyv-olvasóval

---

Amikor talál egy könyvet, amelyet meg szeretne vásárolni, egyszerűen koppintson a Buy Now (Vásárlás most) lehetőségre, amellyel eljut a kasszához. A könyv kifizetéséhez használhat Visa-kártyát, MasterCard-kártyát, áruházi kedvezményre jogosító kártyát, és kiválasztott partnerek ajándékkártyáit. Ha rendelkezik promóciós kóddal, azt a kasszánál beírva kedvezményt kaphat a könyvek vásárlására.

Könyv vásárlása:

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a kijelző alján található  **Discover (Felfedezés)** lehetőségre.

Megjegyzés: Hangoskönyvek vásárlásához koppintson az **Audiobooks (Hangoskönyvek)** fülre, hogy csak a hangoskönyvek jelenjenek meg böngészésre.

3. A keresősávba írja be egy könyv címét vagy szerzőjének nevét, és a billentyűzeten koppintson a **Go (Ugrás)** lehetőségre.
4. Koppintson a **Buy (Vásárlás)** gombra.

**Megjegyzés:** Ha korábban már vásárolt a Kobo használatával, és elmentette a számlázási adatait, egyből a megerősítési kijelzőre jut. Ugorjon a 6. lépésre.

5. Koppintson az **Add credit card (Bankkártya hozzáadása)** lehetőségre, és a billentyűzet használatával adja meg a számlázási címet és a bankkártya adatait.

**Megjegyzés:** Ez a bankkártyához tartozó cím. Ezt még akkor is meg kell adnia, ha áruházi kedvezményre jogosító kártyával vagy ajándékkártyával fizeti ki a rendelést – a cím alapján számítja ki a rendszer a vásárláskor felszámítandó adókat.

6. Koppintson a **Continue (Folytatás)** lehetőségre.
7. Tekintse át a rendelést.

**Megjegyzés:** Ha ajándékkártyával szeretne fizetni, koppintson az **Add gift card (Ajándékkártya hozzáadása)** lehetőségre. Ha promóciós kódot kíván használni, koppintson az **Add promo code (Promóciós kód hozzáadása)** lehetőségre.


8. Koppintson a **Buy Now (Vásárlás)** lehetőségre, és menjen végig a képernyőn megjelenő lépéseken.

# Könyvek keresése az e-könyv-olvasóval

## A „Saját könyvek” menü bemutatása

---

A „Saját könyvek” menüben jelenik meg a Kobo e-könyv-olvasón található összes e-könyv.

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a kijelző alján található  **My Books (Saját könyvek)** lehetőségre.  
Megjelenik az e-könyv-olvasón található összes könyv listája.

**Tipp:** Koppintson a kijelző tetejéhez közel található **Filter (Szűrő)** lehetőségre, majd válassza ki azt a fájltypust, amely szerint rendezni kívánja a megjelenő tartalmat. Ha például csak a saját hangoskönyveit szeretné megjeleníteni, koppintson az **Audiobooks (Hangoskönyvek)** szűrőre.

3. Könyv megnyitáshoz koppintson a könyvborítóra.



Ha a könyvborítón  letöltési ikon jelenik meg, az azt jelenti, hogy a könyvet le kell töltenie az e-könyv-olvasóra.

A könyv letöltéséhez koppintson a könyvborítóra. Az e-könyveknek az e-könyv-olvasóra történő letöltéséhez Wi-Fi-kapcsolat szükséges.

## Könyvek keresése az e-könyv-olvasóval

---

Az e-könyv-olvasón vagy a Kobo áruházban található könyvek kereséséhez tegye a következőket.

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a kijelző tetején látható  Nagyító ikonra.
3. Koppintson a  legördülő ikonra.
4. Válassza ki a keresés helyét:
  - a. **Kobo Store:** Könyvek keresése a Kobo áruházban.
  - b. **Saját könyvek:** Könyvek keresése a Kobo-fiókban és az e-könyv-olvasón.
5. Adja meg a könyv címét vagy szerzőjének nevét.
6. A találatok megtekintéséhez koppintson a **Go (Ugrás)** lehetőségre.

## Könyvek törlése

---

Lehetőség van a könyvek törlésére az e-könyv-olvasóról és a Kobo-fiókból. Egy könyvnek a Kobo-fiókból való törlése azt jelenti, hogy a könyv nem jelenik meg a Könyvtárban még az e-könyv-olvasó szinkronizálását követően sem.



## Könyv törlése:

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a kijelző alján látható  **My Books** **(Saját könyvek)** lehetőségre.
3. Tartsa nyomva egy könyv borítóját vagy címét. Megjelenik egy menü.
4. Koppintson a **Remove (Eltávolítás)** lehetőségre.
5. Válasszon a következő lehetőségek közül:
  - a. **Letöltés eltávolítása:** Eltávolítja a könyvet az e-könyv-olvasóról, de azt később a Kobo Cloud szolgáltatásáról újra letöltheti. A könyv borítója továbbra is megjelenik az e-könyv-olvasón. Ez a lehetőség automatikusan ki van jelölve.
  - b. **Remove from My Books (Eltávolítás a Saját könyvekből):** Törli a könyvet a Kobo-fiókból és az összes készülékéről. A könyvborító többé nem jelenik meg az e-könyv-olvasón és a Kobo alkalmazásokban.

# Könyvek olvasása az e-könyv-olvasóval

## Fejezetek átugrása


---

1. Olvasás közben koppintson a kijelző közepére.
2. Megjelenik az Olvasás menü.
3. Koppintson a kijelző alján látható  Következő fejezet vagy  Előző fejezet ikonra.

## Könyvek átlapozása

---


Könyv gyors átlapozása:

1. Olvasás közben koppintson egy oldal közepére az Olvasás menü megjelenítéséhez.
2. Húzza a navigációs sávban látható  kör ikont balra vagy jobbra a teljes könyv átlapozásához. A kijelző közepén megjelenik az oldal előnézete.
3. Az olvasás megkezdéséhez koppintson az oldalnak a kijelző közepén megjelenő előnézetére.

## A tartalomjegyzék megtekintése

---

A tartalomjegyzék megtekintése:


1. Olvasás közben koppintson egy oldal közepére az Olvasás menü megjelenítéséhez.
2. Koppintson a kijelző alján látható  Tartalomjegyzék ikonra.
3. Koppintson az olvasni kívánt fejezetre.



## Betűméret, sorköz és margók módosítása

---



Könyv olvasásakor a szemnek könnyebb olvasás érdekében módosítható a szöveg mérete. Az e-könyv-olvasó a legtöbb könyvhöz több különféle méretű szöveget kínál.

A szöveg megjelenésének módosítása:

1. Koppintson egy oldal közepére az Olvasás menü megjelenítéséhez.
2. Koppintson a  Szöveg ikonra.

3. Betű méretének és stílusának állítása:
- a. A szöveg stílusának módosításához koppintson a „Font Face” (Betűtípus) melletti  legördülő nyílra.
  - b. A szöveg méretének növeléséhez vagy csökkentéséhez koppintson a „Font Size” (Betűméret) melletti + vagy - jelre, vagy húzza a Font Size (Betűméret) melletti  kört balra vagy jobbra.
  - c. A sorok közötti térköz növeléséhez koppintson a Line Spacing (Sorköz) melletti + vagy - jelre.
  - d. A kijelző széleinél lévő margó módosításához koppintson a Margins (Margók) melletti + vagy - jelre.

4. A kijelző széleinél látható szöveg megjelenítésének módosításához válasszon a Justification (Sorkizárás) lehetőségek közül:

- **OFF** A könyv számára alapértelmezett értéket használja.
-  A szöveg bal és jobb szélét egyenesre kényszeríti.
-  A szöveg bal szélét a kijelző bal széléhez igazítja.

A könyv testreszabását követően koppintson a kijelző bármely pontjára az olvasás folytatásához.

### **Megjegyzések:**

- A szöveg megjelenésének módosításakor az e-könyv-olvasó megjegyzi a kívánt szövegméretet és stílust, és azokat más olvasott könyvekre is alkalmazza.
- PDF olvasása esetén a szöveg mérete és stílusa nem módosítható, de a könnyebb olvasás érdekében az egész oldal felnagyítható.

## A könyvjelzők használata


---

A könyv kedvenc részei könyvjelzőkkel jelölhetők meg.

Könyvjelző elhelyezése egy oldalon:

- Olvasás közben koppintson az oldal jobb felső sarkába. Az oldal jobb felső sarkában megjelenik egy számárfül.

Könyvjelző keresése:

1. Olvasás közben koppintson egy oldal közepére az Olvasás menü megjelenítéséhez.
2. Koppintson a képernyő alján látható  Notes (Megjegyzések) ikonra.
3. Koppintson a használni kívánt könyvjelző melletti **Bookmark (Könyvjelző)** lehetőségre. Ekkor eljut arra az oldalra, ahol a könyvjelző található.

# Könyvek kölcsönzése közkönyvtárból

Az OverDrive egy közkönyvtárak által biztosított olyan ingyenes szolgáltatás, amelynek segítségével e-könyvek kölcsönözhetőek a digitális gyűjteményeikből. Megjegyzés: lehetséges, hogy az OverDrive nem érhető el a helyi könyvtárban. Lehetséges, hogy egyes Kobo könyvek nem érhetőek el a könyvtárban, és egyes könyvtári könyvek nem érhetőek el a Kobo kínálatában.

Ha az OverDrive rajta van a Kobo e-könyv-olvasón, akkor csak egy könyvtári tagsági kártyára és Wi-Fi-hálózatra van szüksége ahhoz, hogy a könyvtárából e-könyveket kölcsönözzön. Böngésszen, kölcsönözzön és igényeljen könyvtári könyveket közvetlenül az eReader készülék használatával.

## **Az OverDrive funkciót támogató helyi könyvtárak keresése**

Az OverDrive funkciót támogató legközelebbi könyvtár kereséséhez lépjen az [overdrive.com](http://overdrive.com) címre, és kattintson a Find libraries near you (Közeli könyvtárak keresése)

lehetőségre. Megjelenik egy térkép, amelyen az OverDrive funkciót támogató könyvtárak láthatók.

**Megjegyzés:** Lehetséges, hogy az OverDrive nem használható az országában. Az OverDrive a következő országok legtöbb könyvtárában elérhető: Kanada, Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Ausztrália, Új-Zéland, Dánia, Finnország, Norvégia, Svédország, Tajvan és Hongkong. A könyvek gyűjteménye könyvtáranként eltérhet.


## **Az OverDrive beállítása az e-könyv-olvasón**

Az e-könyvek OverDrive használatával történő kölcsönzéséhez be kell jelentkeznie a könyvtári tagsági kártyáján szereplő adataival, Facebook-fiókjával vagy meglévő OverDrive-fiókjával.

A kezdéshez a következők szükségesek:

- A helyi könyvtárban érvényes könyvtári tagsági kártya.
- Aktív Wi-Fi-kapcsolat.

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.

2. Koppintson a képernyő alján látható  **Továbbiak** ikonra.
3. Koppintson a **Settings (Beállítások)** lehetőségre.
4. Koppintson az **OverDrive** lehetőségre.
5. Koppintson a **Get started (Első lépések)** lehetőségre.

### Koppintson a **Create account (Fiók létrehozása)**


lehetőségre egy OverDrive-fiók létrehozásához, illetve

koppintson az OverDrive **Sign in (Bejelentkezés)**

lehetőségére a könyvtár kereséséhez, és a könyvtári tagsági kártyával, Facebook-fiókkal vagy meglévő OverDrive-fiókkal történő bejelentkezéshez.

### **Könyvek kölcsönzése az OverDrive használatával**

A könyvtárába történő bejelentkezés után könyveket kölcsönözhet ki az e-könyv-olvasóval.

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a kijelző alján látható  **Discover (Felfedezés)** lehetőségre.
3. Keresse meg a kikölcsönözni kívánt könyvet.
4. Koppintson a kikölcsönözni kívánt könyv címére vagy borítójára.

5. Koppintson a ●●● Továbbiak ikonra.
6. Koppintson a **Borrow with OverDrive (Kölcsönzés OverDrive használatával)** lehetőségre.

Ha a könyv elérhető, megjelenik egy párbeszédpanel, amely megerősíti, hogy kikölcsönözte a könyvet. Az e-könyv-olvasó szinkronizálásával a könyv megjelenik a Kezdőképernyőn. Ha a könyv nem érhető el, lehetőség van annak igénylésére. Ha a könyv elérhetővé válik, e-mailben értesítést kap.


A kikölcsönzött tételek a kölcsönzési időszak lejártakor visszakerülnek a könyvtárba.

## **Az OverDrive-könyvek megtekintése**

Azt követően, hogy könyveket kölcsönzött az OverDrive szolgáltatással, a könyvek nézete úgy is rendezhető, hogy abban csak a közkönyvtárból kikölcsönzött könyvek jelenjenek meg.

A könyvek rendezésével könnyen áttekinthetővé válik az OverDrive használatával kölcsönzött összes könyv.

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.

2. Koppintson a kijelző alján látható  My Books (Saját könyvek) lehetőségre.
3. Koppintson a kijelző tetejéhez közeli **Filter (Szűrő)** lehetőségre.
4. Koppintson az **OverDrive** lehetőségre.

Megjelenik az OverDrive használatával kikölcsönzött összes könyv.


# Az e-könyv-olvasó hibaelhárítása

## Az e-könyv-olvasó-fiók helyreállítása

---

Ha könyvek hiányoznak az e-könyv-olvasóról, próbálja helyreállítani a Kobo-fiókot.

A kezdéshez Wi-Fi-hozzáférés szükséges.

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a képernyő alján látható  **Továbbiak** ikonra.
3. Koppintson a **Settings (Beállítások)** lehetőségre.
4. Koppintson a **Device information (Készülékinformáció)** lehetőségre.
5. Koppintson a „Repair your Kobo account” (Kobo-fiók helyreállítása) melletti **Repair (Helyreállítás)** lehetőségre.
6. Koppintson a **Repair now (Helyreállítás most)** lehetőségre.

Elindul a fiók helyreállítási művelete. Ha sok könyve van, ez eltarthat egy darabig.

## Az e-könyv-olvasó kényszerített kikapcsolása

---

Ha az e-könyv-olvasó lefagyott vagy nem reagál, próbálkozzon annak kényszerített kikapcsolásával.

1. Tartsa nyomva a bekapcsológombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a *Powered Off (Kikapcsolva)* felirat.  
**Megjegyzés:** Ha az alvó kijelző látható, kapcsolja be újra az e-könyv-olvasót, majd próbálkozzon annak újbóli kikapcsolásával.
2. Tartsa nyomva a bekapcsológombot, amíg az e-könyv-olvasó be nem kapcsol.


Ha az e-könyv-olvasó lefagyott és nem kapcsolható be, próbálkozzon annak töltésével

## Kijelentkezés az e-könyv-olvasóból

---

Egyes problémák az e-könyv-olvasó készülékről történő kijelentkezéssel, majd az ismételt bejelentkezéssel is megoldhatók. Az ismételt bejelentkezéskor az e-könyv-olvasó újra elindítja a beállítási műveletet. Az e-könyv-olvasó Wi-Fi-kapcsolaton keresztüli beállításához meg kell adnia a Kobo-fiókhhoz tartozó e-mail-címet és jelszót.

Folytatás előtt szinkronizálja az e-könyv-olvasót, hogy ne vesszenek el a könyvekhez legutóbb hozzáadott könyvjelzők, jegyzetek és kiemelések.

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a képernyő alján látható  **Továbbiak** ikonra.
3. Koppintson a **Settings (Beállítások)** lehetőségre.
4. Koppintson az **Accounts (Fiókok)** lehetőségre.
5. A Kobo alatt koppintson a **Sign out (Kijelentkezés)** lehetőségre.
6. Koppintson a **Sign out (Kijelentkezés)** lehetőségre.

A kijelentkezést követően be kell állítania az e-könyv-  
olvasót. Az eReader beállítását és a bejelentkezést követően  
a könyvek elérése érdekében szinkronizálja az eReader  
készüléket.

## Az e-könyv-olvasó gyári visszaállítása


---

Az e-könyv-olvasó eredeti beállításaira a Kobo e-könyv-olvasó gyári visszaállításával lehet visszatérni. A gyári visszaállítást követően ismét be kell állítania és szinkronizálnia kell az e-könyv-olvasót.

Az e-könyv-olvasó visszaállításával a következők történnek:

- A rendszer törli az összes könyvet az e-könyv-olvasóról. A Kobo áruházból vásárolt könyvek a gyári visszaállítás után ismét letölthetők.
- Az e-könyv-olvasó utolsó szinkronizálását követően a könyvekhez hozzáadott könyvjelzők és jegyzetek elvesznek.
- Kijelentkezik az e-könyv-olvasón meglévő fiókjából.
- Visszaáll az összes beállítás.
- Az e-könyv-olvasó visszatér az eredeti beállításaira.

Az e-könyv-olvasó visszaállítása:

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a képernyő alján látható  **Továbbiak** ikonra.
3. Koppintson a **Settings (Beállítások)** lehetőségre.

4. Koppintson a **Device information (Készülékinformáció)** lehetőségre.
5. Koppintson a **Factory reset (Gyári visszaállítás)** lehetőségre az Advanced (Speciális) alatt.
6. Koppintson a **Visszaállítás most** lehetőségre.

Az e-könyv-olvasó visszaállítását követően annak újbóli beállításához kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

## Az e-könyv-olvasó kézi visszaállítása

---

Ha a gyári visszaállítás nem oldja meg a problémát, kézi gyári visszaállítással megpróbálkozhat visszaállítani az e-könyv-olvasót az eredeti beállításaira.

A kézi gyári visszaállítást követően újra be kell állítania és szinkronizálnia kell az e-könyv-olvasót.

### **Kezdés előtt:**

- Legalább 1 órán keresztül töltsse az e-könyv-olvasót.
- Gondoskodjon róla, hogy legyen Wi-Fi-hozzáférés.

1. Az e-könyv-olvasó tápellátásra csatlakoztatásához tegye a következők egyikét:
  - a. Kapcsolja be a számítógépet és csatlakoztassa a mellékelt USB-tápkábelt először a számítógéphez, majd az e-könyv-olvasóhoz.
  - b. Dugja be a (külön kapható) fali töltőt egy konnektorba, majd csatlakoztassa az e-könyv-olvasót a fali töltőhöz.
2. Tartsa nyomva a bekapcsológombot, amíg a kijelző tetején meg nem jelenik a „Powered off” (Kikapcsolva) felirat.
3. Engedje el a bekapcsológombot.
4. Tartsa lenyomva a bekapcsológombot, amíg a bekapcsolást jelző fény el nem kezd gyorsan villogni.  
**Megjegyzés:** a bekapcsolást jelző fény az e-könyv-olvasó jobb felső sarkában található.
5. A bekapcsolást jelző fény gyors villogásának megszűnésekor engedje el a bekapcsológombot.

6. Várjon, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „Restore” („Visszaállítás”) kép.

Az e-könyv-olvasó kijelzője feketére vált, és elindul a visszaállítási művelet. A visszaállítási művelet befejeződése után kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat az e-könyv-olvasó beállításához.

A beállítás elvégzéséhez aktív Wi-Fi- vagy internetkapcsolat szükséges.

# Segítségre van szüksége?

Az e-könyv-olvasóval és egyéb Rakuten Kobo termékekkel kapcsolatos segítség és további tudnivalók:

<https://help.kobo.com>

## Biztonsági, szabályozási és jótállási információk

A Kobo webhelyén a Kobo e-könyv-olvasóval kapcsolatos fontos biztonsági, szabályozási és jótállási információk találhatóak:

- <https://help.kobo.com>
- [www.kobo.com/userguides](http://www.kobo.com/userguides)

**Megjegyzés:** A Megfelelőségi nyilatkozat Kobo e-könyv-olvasó modellenként változhat. A webhelyen megtalálható, hogy hol helyezkedik el a Kobo e-könyv-olvasó modellszáma.