

Rakutenkobo

kobolibra **COLOUR**

Felhasználói kézikönyv

TARTALOMJEGYZÉK

A Kobo e-könyv-olvasó alapjai.....	5
A Kobo e-könyv-olvasó be- és kikapcsolása.....	5
Az e-könyv-olvasó töltése.....	7
A képernyőn használható kézmozdulatok.....	11
Oldalak lapozása a lapozógombokkal.....	13
A színes kijelző bemutatása.....	14
A kijelző fényerejének állítása.....	15
A Természetes fény funkció használata.....	16
Az e-könyv-olvasó használata víz közelében.....	17
A Kobo Stylus 2 bemutatása.....	19
Írás és rajzolás a kijelzőre a Kobo Stylus 2-vel.....	19
Kézírás szerkesztése kézmozdulatokkal.....	21
A Kobo Libra Colour használata jegyzetfüzetként.....	25
Jegyzetek írása a könyvbe a Kobo Stylus 2-vel.....	35
A Kobo Stylus 2 hibaelhárítása.....	38
Az e-könyv-olvasó Wi-Fi-funkciójának használata	43
Az e-könyv-olvasó csatlakoztatása Wi-Fi-hálózathoz.....	43


Az e-könyv-olvasó Wi-Fi-állapotának ellenőrzése.....	45
Az eReader szinkronizálása Wi-Fi használatával	46
A Wi-Fi kikapcsolása (Repülőgép mód).....	47
Hangoskönyvek hallgatása	49
A Bluetooth bekapcsolása az e-könyv-olvasón	49
Hangoskönyv megnyitása	51
A hangoskönyvlejátszó vezérlőelemei	53
Könyvek vásárlása	56
Könyvek vásárlása az e-könyv-olvasóval.....	56
Könyvek keresése az e-könyv-olvasóval.....	59
A „Saját könyvek” menü bemutatása.....	59
Könyvek törlése.....	61
Könyvek olvasása az e-könyv-olvasóval	63
Fejezetek átugrása	63
Könyvek átlapozása	63
A tartalomjegyzék megtekintése	64
Betűméret, sorköz és margók módosítása	64
A könyvjelzők használata.....	67

Könyvek kölcsönzése közkönyvtárból	68
Az e-könyv-olvasó hibaelhárítása	73
Az e-könyv-olvasó-fiók helyreállítása.....	73
Az e-könyv-olvasó kényszerített kikapcsolása	74
Kijelentkezés az e-könyv-olvasóból	74
Az e-könyv-olvasó gyári visszaállítása.....	76
Az e-könyv-olvasó kézi visszaállítása	77
Segítségre van szüksége?	80
Biztonsági, szabályozási és jótállási információk.....	80

A Kobo e-könyv-olvasó alapjai

A Kobo e-könyv-olvasó be- és kikapcsolása

A bekapcsológomb az e-könyv-olvasó hátoldalán található.

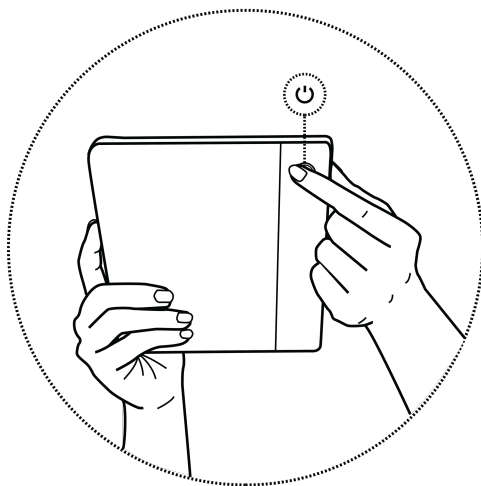

Az e-könyv-olvasó kikapcsolható vagy alvó állapotba helyezhető, ha éppen nem olvas. Az akkumulátor mindkét esetben tovább bírja.

A fő különbség, hogy amikor az e-könyv-olvasót elaltatja, majd felébreszti, akkor a közvetlenül a legutoljára megtekintett kijelzőre jut. Ez lehet egy könyv egyik oldala, a Kobo Store áruház vagy egy könyvtári terület. Ha kikapcsolja az e-könyv-olvasót, az ismételt bekapcsoláskor visszajut a Kezdőképernyőre.

Fontos tudni, hogy az e-könyv-olvasó elaltatásakor megszakadhat többek között a könyvtár-szinkronizálás és a vezeték nélküli kapcsolat.

Az e-könyv-olvasó bekapcsolása:

- Tartsa nyomva a bekapcsológombot, amíg az e-könyv-olvasó be nem kapcsol.

Az e-könyv-olvasó kikapcsolása:

- Tartsa nyomva a bekapcsológombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „Kikapcsolva” felirat.

Az e-könyv-olvasó elaltatása:

- Nyomja meg és gyorsan engedje el a bekapcsológombot.

Az e-könyv-olvasó felébresztése alvásból:

- Nyomja meg és engedje el a bekapcsológombot.

Az e-könyv-olvasó töltése

A Kobo e-könyv-olvasó első használata előtt legalább egy órán át tölteni kell a készüléket.

Ha lehetséges, a mellékelt USB-C-kábellel töltsse a Kobo e-könyv-olvasót.

Ha az USB-C-kábel cserére szorul, bárhol beszerezhet egy újat, ahol USB-C-kábelt árulnak.


Akkumulátorállapottal és töltéssel kapcsolatos tippek

Ma már a lítium-ion akkumulátorok táplálják a legtöbb elektronikus eszközt – például az okostelefonokat és a laptopokat –, működésük pedig biztonságos megbízható. Az e-könyv-olvasó biztonságos működése érdekében fontos, hogy tájékozódjon a lítium-ion akkumulátorok biztonságával kapcsolatban. Az akkumulátor lehető leghosszabb élettartamának eléréséhez:

- Lehetőség szerint a mellékelt töltőkábelt használja az e-könyv-olvasó töltéséhez.
- Az e-könyv-olvasó töltéséhez a Kobo eredeti [5 V-os USB-adapterét](#) használja.
- Az e-könyv-olvasó töltésekor állítson be időzítőt a telefonján, hogy ne feledkezzen meg az eszköz töltésének leállításáról. Ezzel megakadályozhatja az e-könyv-olvasó túltöltését, és meghosszabbíthatja az akkumulátor élettartamát.
- Az e-könyv-olvasó teljes feltöltődését követően válassza le az eszközt a töltőről.
- Töltéskor helyezze kemény felületre az e-könyv-olvasót. Ha puha felületen, például ágyon tölti az e-könyv-olvasót, az megakadályozhatja az akkumulátor megfelelő hűtését, és az eszköz túlmelegedhet.
- Az e-könyv-olvasót gyermekektől, közvetlen napfénytől, folyadékoktól, a kábelben való megbotlás és a leesés veszélyétől védett helyen töltsse.

Az e-könyv-olvasó töltéséhez tegye a következőket.

1. Kapcsolja be a számítógépet.
2. USB-C-kábel segítségével csatlakoztassa az e-könyv-olvasót a számítógéphez vagy a (külön kapható) fali USB-töltőhöz.

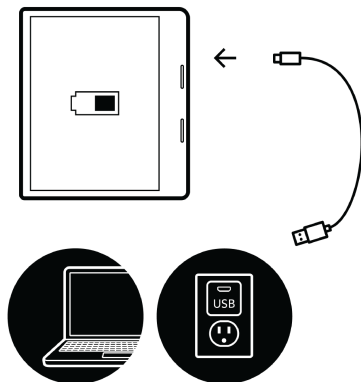

Az e-könyv-olvasó töltése közben folytatható az olvasás. Az akkumulátor töltöttségi állapota a kijelző jobb felső sarkában látható.

A Kobo e-könyv-olvasó bármely 5 V-os, 2 A-es USB-C-adapterrel is tölthető.


Megjegyzés: Ha eltérő elektromos rendszerű országba utazik, a Kobo e-könyv-olvasó konnektorból való töltése előtt gondoskodjon a megfelelő átalakítóról.

Akkumulátor ikon	Jelentése
	Az e-könyv-olvasó lemerült.
	Az e-könyv-olvasó töltődik.
	Az e-könyv-olvasó részlegesen fel van töltve.
	Az e-könyv-olvasó teljesen fel van töltve.

A képernyőn használható kézmozdulatok

Bekapcsolt e-könyv-olvasó esetén a kijelző megérintésével nyithatók meg a könyvek, lapozhatók az oldalak, választhatók ki az elemek, és végezhetők egyéb műveletek.

- **Koppintás:** A kijelző gyengéd megérintésével megnyithatók a könyvek, lapozhatók az oldalak, kiválaszthatók a menük, és végezhetők egyéb műveletek.
- **Pöccintés:** Ezzel a kézmozdulattal lapozhatók az oldalak és görgethetők a menük.

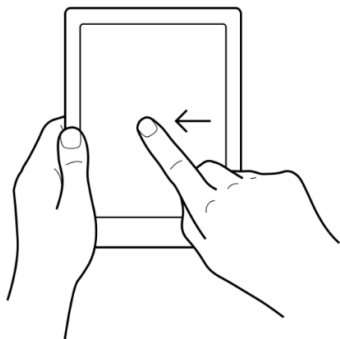


- **Nyomva tartás:** Érintse meg a képernyőt, és tartsa rajta az ujját.

Ezt a kézmozdulatot a könyvborítókon és könyvcímeken alkalmazva további lehetőségek jeleníthetők meg. A kézmozdulat lehetővé teszi továbbá a szövegek olvasás közben történő kijelölését is. Tartson nyomva egy szót, engedje el, az e-könyv-olvasó pedig aláhúzza a kijelölést, és egy-egy kört jelenít meg a szó mindkét végén. A körök elhúzásával további szöveg jelölhető ki.

- **Húzás:** PDF olvasásakor, és az oldal felnagyításakor az oldal elhúzásával megtekinthető annak minden része. Ehhez érintse meg a kijelző bármely pontját, és finoman mozdítsa el az ujját. Az oldal az ujját követve elmozdul.

Oldalak lapozása a lapozógombokkal

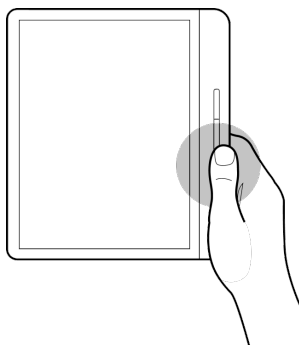

Lapozás előre és vissza: Nyomja meg a felső vagy az alsó lapozógombot. Attól függően, hogy miként tartja az e-könyv-olvasót, a lapozógomb automatikusan alkalmazkodik a tájoláshoz, így a felső gombbal lehet visszafelé, az alsó gombbal pedig előre felé lapozni

A lapozógombok megfordítása: A lapozógombok iránya megfordítható, így a felső gombbal lehet előre felé, az alsó gombbal pedig visszafelé lapozni. Ehhez lépjen a Kezdőképernyőre, és koppintson a kijelző alján látható **Továbbiak** lehetőségre. Ezután koppintson a **Settings (Beállítások)** lehetőségre, majd pedig a **Reading Settings (Olvasási beállítások)** elemre. A „Button Controls”

(Gombvezérlés) alatt koppintson az **Inverted (Fordított)** lehetőségre.

Gyors lapozás: Az oldalak gyors átugrásához tartsa nyomva a lapozógombok valamelyikét a könyv átlapozása érdekében.

A színes kijelző bemutatása

A színes kijelzővel teljes színben láthatja könyvtárát.

Megtekintheti a könyvek színes tartalmát, és a Kobo Stylus segítségével készített jegyzetekhez akár színes kiemeléseket is hozzáadhat.

Néhány fontos dolog a színes kijelzővel kapcsolatban:

- Az e-könyv-olvasó elaltatásakor vagy kikapcsolásakor a könyv borítója színesben jelenik meg.
- A kijelző csak akkor jeleníti meg a színeket, ha az adott oldal színeket tartalmaz. Előfordulhat, hogy egyes könyvek – például képregények – borítói színesek, az oldalaik pedig fekete-fehér ábrákat tartalmaznak.

- A kijelző nem „színezi ki” a fekete-fehér képeket. Ez azt jelenti, hogy ha egy oldal fekete-fehérben készült el, a kijelző nem képes színinformációkkal megtölteni.

A kijelző fényerejének állítása

Az e-könyv-olvasó beépített világítással rendelkezik, amely lehetővé teszi a sötétben olvasást.

A kijelző fényereje többféleképpen állítható:

- Olvasás közben pöccintsen felfelé vagy lefelé a kijelző bal szélén.
- A Kezdőképernyőn koppintson a képernyő tetején található  fényerő ikonra, majd húzza a  Fényerő alatti kör ikont balra vagy jobbra.

A Természetes fény funkció használata

A Természetes fény funkcióval beállítható a kijelző színhőmérséklete. A színek az éjszakai olvasáshoz való narancssárga gyertyafény színétől a nappali olvasáshoz használható fehér napfény színéig terjednek.

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a kijelző tetején látható  Fényerő ikonra.
3. Koppintson a „Bedtime” (Alvásidő)  legördülő nyílra.
4. Jelölje ki azt az időt, amikor általában aludni tér.
5. A kijelző színének állítása:
 - Ahhoz, hogy az e-könyv-olvasó automatikusan állíthassa a kijelző színét, győződjön meg róla, hogy az „Auto” (Automatikus) felirat melletti kör ikon jobbra van tolva .
 - A Természetes fény beállításainak kézi módosításához győződjön meg róla, hogy az „Auto” felirat melletti kör ikon balra van tolva .
 - Húzza a  kör ikont a  Nap ikon felé, hogy a nappali olvasáshoz a kijelző fehér színnel világítson.

- Húzza a ☉ kör ikont a ☾ Hold ikon felé, hogy az éjszakai olvasáshoz a kijelző narancssárgán világítson.
- **Megjegyzés:** A Természetes fény kézi állításakor az e-könyv-olvasó nem állítja be automatikusan a kijelző színét a napszaknak megfelelően.

Az e-könyv-olvasó használata víz közelében

A legjobb olvasási élmény érdekében az e-könyv-olvasó kijelzőjének és az Ön kezének száraznak kell lennie. Ha nedves a képernyő, törölje meg egy száraz kendővel. A képernyő esetleg nem a várt módon reagál, ha nedves állapotban vagy víz alatt használják.

Ha az e-könyv-olvasó a következők egyikétől nedvesedik be, azonnal öblítse le csapvízzel, és használat előtt szárítsa meg. Ezzel meghosszabbítható az e-könyv-olvasó élettartama.

- Sós víz
- Szappanos víz
- Úszómedence klóros vize

Az e-könyv-olvasó a következő utasítások betartása mellett legfeljebb 1 órán át 2 méter (6,5 láb) mélyre meríthető édesvízbe.

Az e-könyv-olvasó IPX8 tanúsítvánnyal rendelkezik, ami azt jelenti, hogy tesztek során bizonyos feltételek mellett vízállónak minősítették.

Itt található néhány tennivaló, amivel elkerülhető, hogy az e-könyv-olvasó károsodást szenvedjen a víztől. Fontos tudni, hogy az e-könyv-olvasó nem por- és homokálló.

- Mielőtt csatlakoztatná az USB-töltőt az e-könyv-olvasóhoz, szárítsa ki az USB-portot.
- Kerülje, hogy az e-könyv-olvasó erősen áramló vízbe, például vízesés alá vagy hullámok közé kerüljön.
- Ne töltsen az e-könyv-olvasót vízben vagy víz közelében, illetve magas páratartalmú helyeken.
- Az e-könyv-olvasó nem lebeg a vízen. Ne merítse vízbe 2 méternél (6,5 láb) mélyebbre.
- Ne merítse vízbe az e-könyv-olvasót 60 percnél hosszabb ideig.

A Kobo Stylus 2 bemutatása

Írás és rajzolás a kijelzőre a Kobo Stylus 2-vel

A Kobo Stylus 2-vel írni lehet az e-könyv-olvasó képernyőjére. Ha például szakácskönyvet olvas, a lapok szélére jegyzeteket írhat. A Kobo Stylus 2 kialakítása olyan, mint egy valódi tollé, de van néhány további funkciója is:



Toll hegye (1)

Vastag vonal húzásához közepes erősséggel, vékony vonal húzásához gyengén nyomja a tollat írás közben a képernyőhöz.

Kiemelő gomb (2)

Tartsa nyomva a szöveg olvasás közben való kiemeléséhez.

Töltőcsatlakozó (3)

A Kobo Stylus 2 töltéséhez csatlakoztassa az USB-C-kábelt.

Tipp: Az első használat előtt néhány másodperces töltéssel aktiválja a tollat.

Töltésjelző (4)

A töltésjelző különböző színekkel világítva jelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét:

- **Narancssárga – Töltődik:**
Narancssárgán világít, ha a toll tápellátásra csatlakozik és töltődik.
- **Fehér – Teljesen feltöltve:**
Fehéren világít, ha a toll tápellátásra csatlakozik, és teljesen fel van töltve.
- **Villogó narancssárga – Gyenge akkumulátor:**
Az akkumulátor gyenge töltöttségi szintje esetén a narancssárga fény váltakozva felerősödik és elhalványul.

Radír (5)

A szövegek és vonalak jegyzetfüzetből való eltávolításához használja a radírt.

A Kobo Stylus 2 hasznos lehet akkor is, ha feljegyzéseket kíván írni az adott oldalra, majd azokat később hivatkozható jegyzetekké kívánja alakítani. A Kobo Stylus 2-vel a következő fájlformátumok esetén írhat jegyzeteket:

- ePub
- Kobo ePub

- PDF (nem védett, DRM nélküli PDF-fájl)

A Kobo Stylus 2 aktiválása

A Kobo Stylus 2 tollat az első használat előtt rövid töltéssel fel kell ébreszteni.

Ha hosszabb ideig nem használta a Kobo Stylus 2 tollat, illetve a toll nem reagál, próbálkozzon az alábbiakkal.

1. Csatlakoztassa az USB-C-kábelt a Kobo Stylus 2 töltőcsatlakozójára.
2. Az USB-C-kábel másik végét 5 másodpercig csatlakoztassa számítógépre vagy egy (külön kapható) USB-C-töltőhöz. A tollon található töltésjelző narancssárgán világítva jelzi, hogy a toll töltődik.
3. Húzza ki az USB-kábelt a Kobo Stylus 2 tollból.

Kézírás szerkesztése kézmozdulatokkal

Az e-könyv-olvasó a kézmozdulatok felismerésével megkönnyíti a jegyzetek szerkesztését és írását.

Kézmozdulatokkal szerkesztheti a kézírást vagy a szöveggé alakított kézírást.

Megjegyzés: Kézírási kézmozdulatokat csak olyankor használhat, ha jegyzetfüzet használatakor az Advanced (Speciális) jegyzetfüzetet választja.

A kézmozdulatok a My Notebook (Saját jegyzetfüzet) funkció használata során alkalmazhatók.

Szöveg törlése

Húzza át vagy firkálja össze a törölni kívánt szót vagy betűt.



Szöveg egyesítése

Két szó egyesítéséhez húzzon vonalat a szó aljától a teteje felé.



Szöveg szétválasztása

Ha szóközt akar tenni két szó közé, húzzon vonalat a betű tetejétől az alja felé.



Címsorok

Félkövér címsorszöveg létrehozásához egyszer vagy kétszer húzza alá a szót.

Főcímsor – Egyszer húzza alá a szöveget.



Alcímsor – Kétszer húzza alá a szöveget.

Read more



Kiemelés

Szó vagy mondat kiemeléséhez rajzoljon négyszöget a szó vagy mondat köré.



Számok és listajelek

A jegyzetekben írhat számokat, kötőjeleket és egyéb szimbólumokat. Az e-könyv-olvasó felismeri a legtöbb szimbólumot.

Néhány példa a szöveggé alakítható szimbólumokra:

? ! , ; = + - @ / \$: " ' . \ () { }

A Kobo Libra Colour használata jegyzetfüzetként

A My Notebooks (Saját jegyzetfüzetek) funkciónak köszönhetően a Kobo Stylus tollal kézírásos jegyzeteket írhat az e-könyv-olvasón. Annyi jegyzetfüzetet hozhat létre, amennyit csak szeretne.

Ha hosszú távon biztonságosan kívánja tárolni a jegyzeteket, exportálhatja őket, és biztonsági mentést készíthet róluk.

Megjegyzés: Ha visszaállítja a Kobo e-könyv-olvasót, az összes jegyzete elveszik.

A Notebook (Jegyzetfüzet) első megnyitása:

- Lépjen a kezdőképernyőre, koppintson a More (Továbbiak), majd a My Notebooks (Saját jegyzetfüzetek) lehetőségre.

Jegyzetek írása:

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a **My Notebooks (Saját jegyzetfüzetek)** lehetőségre.
3. Új jegyzet létrehozásához koppintson a **New (Új)** lehetőségre.
4. Adja meg a jegyzetfüzet nevét.

5. Válassza ki a létrehozni kívánt jegyzetfüzet típusát:

Basic notebook (Egyszerű jegyzetfüzet): Egyszerű jegyzetfüzetben úgy írhat és rajzolhat a kijelzőre, mint tollal a papírra.

Megjegyzés: Ha szöveggé kívánja alakítani a kézírását, akkor a speciális jegyzetfüzetet kell kiválasztania.

Advanced notebook (Speciális jegyzetfüzet):

Lehetővé teszi a kézírás szöveggé alakítását. Ahhoz, hogy a kézírást szöveggé lehessen alakítani, a speciális jegyzetfüzet funkció használatakor be kell tartania bizonyos szabályokat (például adott méretű betűkkel, vonalak és margók közé kell írnia).

A kézírását akkor lehet hasznos szöveggé alakítani, ha később szerkeszteni kívánja a jegyzeteit. Például miután a kézzel írt jegyzeteit szöveggé alakítja, a jegyzeteket szövegfájlként exportálhatja, és számítógépen szerkesztheti őket.

6. Koppintson a **Save (Mentés)** lehetőségre.
7. Írjon a Kobo Stylus 2-vel a jegyzetfüzetbe.
A Kobo e-könyv-olvasó automatikusan menti a jegyzeteket.

A jegyzetfüzet használatának elsajátítása

A jegyzetfüzet ugyanúgy működik, mint a valódi toll és a papírból készült jegyzetfüzet, de van néhány további funkciója is. A jegyzetfüzet oldalának felső részén található ikonokkal kiválaszthatja a toll stílusát, a radírt és sok egyéb mást.

- **Az oldal görgetése (egyszerű jegyzetfüzet)**

Ha mozogni szeretne az oldalon, koppintson az oldal tetején található  nyíl ikonra, hogy megnyissa meg a menüt. Ezt követően húzza el a kör ikont, vagy koppintson a kijelző alján található nyilakra.

- **Az oldal felfelé és lefelé görgetése (speciális jegyzetfüzet)**

A jegyzetfüzet felfelé vagy lefelé görgetéséhez koppintson a kijelző jobb szélén található   nyilakra, vagy húzza el a görgetősávot. Nincs oldalkorlátozás, a jegyzetek írása közben tehát addig görgethet lefelé, amíg csak szeretne.

- **Jegyzetek írása**

Jegyzetek írásához vagy rajzoláshoz egyszerűen

kezdjen el írni vagy rajzolni a kijelző bármely részére.
A toll kiválasztásához koppintson a kijelző tetején



található toll ikonra, majd koppintson rá újból, hogy megjelenítse a toll különböző lehetőségeit, például a tollméretet és tollszínt. A tollszínnel választható ki, hogy milyen színnel írjon a toll.

- **Szöveg törlése**

Megnyitott jegyzetfüzet esetén a kijelző tetején



található radír ikonra koppintva a toll radírrá változik. A Kobo Stylus 2 tollon lévő törlés gomb nyomva tartásával radírrá változtatható a toll hegye. A radír további lehetőségeinek megtekintéséhez koppintson újra a radír ikonra

- **Visszavonás és ismétlés**

Az előzőleg leírt betűre, szimbólumra, tollvonásra vagy számra történő visszalépéshez koppintson a



visszavonás ikonra.

Az utolsóként leírt betű, szimbólum, tollvonás vagy



szám megjelenítéséhez koppintson az ismétlés

ikonra.

- **Diagramok rajzolása, képek illusztrálása, matematikai egyenletek írása (csak speciális jegyzetfüzet esetén)**

Speciális jegyzetfüzet használatakor lehetőség van diagramok, képek rajzolására, vagy matematikai egyenletek írására.

Diagramok rajzolásához vagy matematikai egyenletek írásához koppintson az oldal tetején található  Menü ikonra, majd válasszon a következő lehetőségek közül:

Insert Free Form Section (Tetszőleges formájú alakzat beszúrása): Lehetővé teszi, hogy a megadott szegélyen belül bármit írjon vagy rajzoljon.

Tetszőleges formájú alakzatok esetén a lerajzolt formák nem alakíthatók át tökéletes alakzatokká. Ha például rajzol egy kört, azt a rendszer nem alakítja át automatikusan tökéletes körre.

Insert Diagram (Diagram beszúrása): Válassza ezt, ha a kézzel rajzolt alakzatokat tökéletes alakzatokká kívánja alakítani. Ha például rajzol egy négyzetet, a rendszer automatikusan kiegyenesíti annak oldalait, és létrehoz egy tökéletes négyzetet.

Insert Math Equation (Matematikai egyenleg beszúrása)

Lehetővé teszi, hogy matematikai egyenleteket írjon a jegyzetfüzetbe, és megoldja őket. Egy egyenlet megoldásához írja le azt teljes formájában – például „ $1+1=$ ”, majd koppintson a kijelző tetején található

• • • Menü ikonra, utána pedig a **Convert All (Összes átalakítása) lehetőségre**. Lehetnek olyan egyenletek, amelyeknél ez nem működik.

Jegyzetek mentése

A jegyzeteket a számítógépre mentheti. Hasznos dolog menteni a jegyzeteket, mert így nem vesznek el az e-könyv-olvasó visszaállításakor vagy a fiókból a készüléken történő kijelentkezéskor.

A jegyzeteket átmásolhatja az e-könyv-olvasóról a számítógépre. Lehetőség van például a jegyzetek „.txt” fájlba történő exportálására, így elküldheti azt e-mailben saját magának, vagy fájlt a számítógépre mentheti.

Ha vissza kell állítania az e-könyv-olvasót, akkor az összes jegyzete elveszik. Exportálja a jegyzeteit, hogy legyen róluk biztonsági mentése.

Jegyzetek exportálása:

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a kijelző alján található **My Notebooks (Saját jegyzetfüzetek)** lehetőségre.
3. Koppintson az exportálni kívánt jegyzet melletti
• • • Menü ikonra.

4. Válassza az **Export to Computer (Exportálás számítógépre)** lehetőséget.
5. Koppintson az **Export (Exportálás)** lehetőségre. Megjelenik az „Exporting Notebook” (Jegyzetfüzet exportálása) állapotjelző ablak.
6. A „Notebook exported” (Jegyzetfüzet exportálva) üzenet megjelenésekor csatlakoztassa az e-könyv-olvasót a számítógéphez.
7. A mellékelt USB-C-kábellet csatlakoztassa az e-könyv-olvasót a számítógéphez.
8. Az e-könyv-olvasón megjelenik a „Computer Detected” (Számítógép észlelve) üzenet. Koppintson a **Connect (Csatlakozás)** lehetőségre.
9. A számítógépen nyissa meg a „KOBORereader” nevű mappát.
10. Nyissa meg az **Exported Annotations (Exportált jegyzetek)** mappát. Megjelenik az Ön által készített jegyzetek listája.
11. Másolja a kívánt fájlokat a számítógépre.

Másolja a jegyzetfájlokat a számítógép asztalára, vagy arra a helyre, ahol általában a biztonsági mentés fájljait

tárolja, például egy külső merevlemezre, USB-meghajtóra vagy online tárhelyre (pl. Google Drive).

Jegyzetek törlése

A meglévő jegyzetek kezelése és az e-könyv-olvasó tárhelyének felszabadítása érdekében töröljön jegyzeteket.

Jegyzetek végleges törlése az e-könyv-olvasóról:

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a kijelző alján található **My Notebooks (Saját jegyzetfüzetek)** lehetőségre.
3. Koppintson a törölni kívánt jegyzet melletti • • • Menü ikonra.
4. Koppintson a **Delete (Törlés)** lehetőségre.
5. Koppintson a megerősítő párbeszédablakban található **Delete (Törlés)** lehetőségre.

Jegyzetek mentése a Dropboxba

A jegyzeteket lehet számítógépre vagy a Dropbox megnevezésű online tárhelyre menteni. A Dropbox egy ingyenes online tárhelyszolgáltatás, ahová mentheti személyes fájljait.

A jegyzetek Dropboxba történő exportálási módjának megismerése a Kobo súgóoldalán: <https://help.kobo.com>.

Jegyzetek írása a könyvbe a Kobo Stylus 2-vel

Olvasás közben ugyanúgy írhat, rajzolhat egy oldalra, és emelhet ki szövegeket, mint egy igazi könyvben. Írhat például a margókra, és bekarikázhatja a kulcsszavakat.

Néhány fontos dolog

- Ha visszaállítja az e-könyv-olvasót, vagy kijelentkezik róla, a jegyzetei és kézzel írt feljegyzései elvesznek.
- A kézzel írt jegyzetek kizárólag a Kobo e-könyv-olvasón jelennek meg, és a rendszer nem továbbítja azokat a Kobo Books alkalmazásba vagy egyéb Kobo e-könyv-olvasókra.

A Kobo Stylus 2-vel a következő fájlokba írhat jegyzeteket:

- Kobo ePub (.kepub)
- ePub (.epub)
- PDF (.pdf)

Megjegyzés: a Kobo Stylus 2 használatával nem lehet DRM-védelemmel ellátott PDF-fájlokba és kikapcsolt jegyzeteléssel és jelöléssel rendelkező PDF-fájlokba jegyzeteket írni.

Jegyzetek írása az oldalra

A Kobo Stylus 2-vel olvasás közben írhat és rajzolhat az oldalra.

Jegyzetek írása olvasás közben:

- A Kobo Stylus 2-vel a kijelzőn bárhova írhat.

Kézzel írt jegyzetek megtekintése egy oldalon

A legtöbb esetben közvetlenül az oldalon jelennek meg a kézzel írt jegyzetek. Ha nem látja a jegyzetet, az azt jelenti, hogy módosította a betűméretet. Ez azt jelenti, hogy a jegyzetek egy zárójelben jelennek meg, ami azt jelzi, hogy van egy kézzel írt jegyzet.

Kézzel írt jegyzet megtekintése:

1. Koppintson a jobb oldali margón található  firkálás ikonra.
Egy kis méretű mezőben megjelenik a kézzel írt jegyzet előnézete.

2. A teljes méretű oldal megtekintéséhez koppintson a



kibontás ikonra.

Jegyzetek megjelenítése listában

A könyvbe kézzel írt összes jegyzetét megtekintheti egy listában.

A jegyzetlistában szereplő jegyzetek megtekintése és törlése olvasás közben:

1. Koppintson a kijelző közepére. Megjelenik az Olvasás menü.
2. Koppintson a kijelző alján látható  megjegyzés ikonra.
3. Jegyzet megtekintése és törlése:

Kézzel írt jegyzet megtekintése: koppintson a jegyzet előnézetére.

Tipp: A Kobo Stylus 2-vel készített jegyzetek mellett megjelenik egy  firkálás ikon.

Kézzel írt jegyzet törlése: koppintson a jegyzet előnézetére. Egy előnézeti mezőben megjelenik a jegyzet. Koppintson az előnézeti mezőben található • • • Menü ikonra, majd koppintson a **Delete (Törlés)** lehetőségre.

A Kobo Stylus 2 hibaelhárítása

Ha a toll nem reagál, tegye a következőket:

- A mellékelt USB-kábellet töltse legalább 30 percig
- Kapcsolja ki és be az e-könyv-olvasót
- Cserélje ki a toll hegyét

A toll hegyének cseréjét részletesen leíró lépések a Kobo súgóközpontjában: <https://help.kobo.com/>

A Kobo Stylus a következő fájlokkal működik. Ha a Kobo Stylus nem működik az e-könyv-olvasón található valamely fájlal, lehetséges, hogy az nem kompatibilis a Kobo Stylus tollal.

A Kobo Stylus tollal kompatibilis fájlok:

- Kobo ePub
- ePub
- PDF (DRM nélküli, nem védett PDF-fájl)

Képernyő tájolásának zárolása

Az e-könyv-olvasó kijelzője képes automatikusan fekvő vagy álló tájolásra fordulni.

A kijelző automatikus elforgatási módjában a képernyő tetején egy  automatikus elforgatási ikon látható.

Kikapcsolt automatikus elforgatási funkció esetén a  vagy a  ikon jelenik meg.

A Kobo e-könyv-olvasó Kezdőképernyőjének bemutatása

Az e-könyv-olvasó bekapcsolásakor a Kezdőképernyő jelenik meg először.

Néhány, a Kezdőképernyőn elvégezhető művelet:

- **Az e-könyv-olvasó szinkronizálása és frissítése:** A szinkronizálási funkció a legújabb szoftverfrissítésekkel és a Kobo áruházából vásárolt könyvekkel frissíti az e-könyv-olvasót. Az e-könyv-

olvasó szinkronizálásához koppintson a  szinkronizálás ikonra.

- **Könyvek vásárlása:** Olvasnivalót keres? A  Keresés ikonra koppintva könyveket kereshet az e-könyv-olvasón, illetve böngészhet a Kobo Store áruház.
- **Könyvek olvasása:** Az olvasás megkezdéséhez koppintson a könyvborítóra.

Ugrás a Kezdőképernyőre:

- Olvasás közben: Koppintson a kijelző közepére. Megjelenik az Olvasás menü. Koppintson a **Vissza a Kezdőoldalra** lehetőségre.

Koppintson a Kezdőképernyőn lévő következő ikonok bármelyikére:

-  **Továbbiak ikon**
Megnyitja az e-könyv-olvasó menüt.
-  **Wi-Fi ikon**
Megjeleníti az elérhető Wi-Fi-hálózatokat, és csatlakozhat azokhoz.

-  **Fényerő ikon**
A képernyő fényerejét állítja.
-  **Akkumulátor ikon**
Megjeleníti az akkumulátor töltöttségi állapotát, és módosítja az energiatakarékossági beállításokat.
-  **Szinkronizálás ikon**
Letölti a legutóbb vásárolt könyveket az e-könyv-olvasóra, és frissíti annak szoftverét, ha van elérhető frissítés.
-  **Keresés ikon**
Könyveket keres a Kobo e-könyv-olvasón, és új könyveket vásárol a Kobo Store áruházban.

Az e-könyv-olvasó Wi-Fi-funkciójának használata

Az e-könyv-olvasó csatlakoztatása Wi-Fi-hálózathoz

Csatlakozzon Wi-Fi-hálózatra, hogy könyveket töltsön le az e-könyv-olvasó készülékre, és könyveket vásároljon a készülékével.

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a kijelző tetején található  Szinkronizálás ikonra.
3. Koppintson a **Szinkronizálás** lehetőségre.
Az e-könyv-olvasó megpróbál csatlakozni a Wi-Fi-hez. Ez eltarthat egy darabig.
A rendszer felkéri, hogy válasszon vezeték nélküli hálózatot.
4. Koppintson a használni kívánt hálózat nevére.
Ha egy hálózat mellett  Lakat ikon látható, akkor a hálózathoz történő csatlakozás jelszót igényel.
5. Ha a rendszer hálózati jelszót kér, a

billentyűzet használatával írja be a jelszót, majd koppintson a **Csatlakozás** lehetőségre.

A beírt karakterek megjelenítéséhez koppintson a **Jelszó megjelenítése** lehetőségre.

Az e-könyv-olvasó Wi-Fi-állapotának ellenőrzése

Annak kiderítéséhez, hogy csatlakozik-e az internethez, ellenőrizze a Wi-Fi állapotát jelző ikont a kijelző tetején.

-  A Wi-Fi az akkumulátor töltöttségének megóvása érdekében készenléti módban van.
-  A Wi-Fi ki van kapcsolva.
-  Közepesen jó Wi-Fi-kapcsolattal rendelkezik.
-  Kiváló Wi-Fi-kapcsolattal rendelkezik

Az eReader szinkronizálása Wi-Fi használatával

Ahhoz, hogy könyveket töltsön le az e-könyv-olvasójára és frissítse a szoftvert, az e-könyv-olvasót szinkronizálni kell.

A Kobo e-könyv-olvasó szinkronizálása:

- Töltse le a mostanában vásárolt e-könyveket a Kobo e-könyv-olvasóra.
- Letölti a fiókhoz hozzáadott e-könyvek előzetesét.
- Ellenőrzi az e-könyv-olvasó szoftverfrissítéseit.
- Frissíti az e-könyvekhez hozzáadott könyvjelzőket vagy jegyzeteket.

Az e-könyv-olvasó szinkronizálása:

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a kijelző tetején található  Szinkronizálás ikonra.
3. Koppintson a **Szinkronizálás** lehetőségre.

A Wi-Fi kikapcsolása (Repülőgép mód)

A Wi-Fi kikapcsolásával leállítható a Kobo e-könyv-olvasó internetkapcsolata. Ez meghosszabbítja az eReader akkumulátorának élettartamát, és lehetővé teszi az e-könyv-olvasó repülőgépen történő használatát.

A Wi-Fi-kapcsolat automatikusan kikapcsol, ha öt percnél hosszabb ideig inaktív.

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a kijelző tetején található  Wi-Fi ikonra

Megjegyzés: Ha nem látható a  Wi-Fi ikon, koppintson a képernyő tetején található  Szinkronizálás ikonra, majd koppintson a **Szinkronizálás lehetőségre**. Koppintson a kijelző tetején található  Wi-Fi ikonra, amikor megjelenik.

3. Koppintson a Wi-Fi melletti  kör ikonra: Bekapcsolva.
Ha megjelenik a „Megszakítja a szinkronizálást?”

üzenet, a folytatáshoz koppintson az **Igen** lehetőségre. Amikor megjelenik egy párbeszédpanel, amelyben az olvasható, hogy Wi-Fi: Kikapcsolva, akkor az e-könyv-olvasó nem fér hozzá az internethez.

Hangoskönyvek hallgatása

Ha hangoskönyveket szeretne hallgatni az e-könyv-olvasóval, párosítania kell vele egy Bluetooth-hangszórót vagy -fejhallgatót.

Csak Bluetooth-fejhallgató és -hangszóró párosítható az e-könyv-olvasóval.

A Bluetooth bekapcsolása az e-könyv-olvasón

Állítsa párosítási módba a fejhallgatót vagy a hangszórót, majd az alábbi lépések végrehajtása előtt helyezze a Bluetooth-fejhallgatót vagy -hangszórót az e-könyv-olvasó közelébe.

Bluetooth-hangszóró vagy -fejhallgató csatlakoztatása:

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a **Továbbiak** lehetőségre.
3. Koppintson a **Settings (Beállítások)** lehetőségre.
4. Koppintson a **Bluetooth Connection (Bluetooth-kapcsolat)** lehetőségre.

5. A Bluetooth bekapcsolásához koppintson a „Bluetooth” melletti  kör alakú ikonra.
6. Koppintson a Bluetooth-készülék nevére.
A Bluetooth-készülék neve alatt megjelenik a „Connected” (Csatlakoztatva) felirat.

Eltarthat egy kis ideig, amíg a készülék neve megjelenik a listán.

Párosítási problémák hibaelhárítása

Ha a Bluetooth-készülék és az e-könyv-olvasó párosításával kapcsolatban problémák merülnek fel, kapcsolja be és ki Bluetooth-készülék és az e-könyv-olvasó Bluetooth-funkcióját. Ezt követően próbálkozzon újra a párosítási művelettel.

A fejhallgató vagy a hangszóró párosítási módjának beállításával kapcsolatos részletekért forduljon a fejhallgató vagy a hangszóró gyártójához.

További hibaelhárítási lépések a „Kobo Súlyó” webhelyen: <https://help.kobo.com>.

Hangoskönyv megnyitása

Hangoskönyv megnyitása az e-könyv-olvasón:

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a kijelző alján található **My Books (Saját könyvek)** lehetőségre.
3. Koppintson a meghallgatni kívánt hangoskönyvre.

Tipp: A hangoskönyvszűrő használatakor csak az e-könyv-olvasón található hangoskönyvek jelennek meg böngészésre. Ha nem látja a keresett hangoskönyvet, akkor valószínűleg helyre kell állítani a Kobo-fiókot az e-könyv-olvasón.

A Kobo-fiók helyreállítása

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a **Továbbiak** lehetőségre.
3. Koppintson a **Settings (Beállítások)** lehetőségre.
4. Koppintson a **Device information (Készülékinformáció)** lehetőségre.
5. Koppintson a „Repair your Kobo account” (Kobo-fiók helyreállítása) melletti **Repair (Helyreállítás)** lehetőségre.

6. Koppintson a **Repair now (Helyreállítás most)** lehetőségre.

A hangskönyvlejátszó vezérlőelemei

Hangskönyv lejátszása vagy szüneteltetése

- A hangskönyv lejátszásának elindításához vagy megállításhoz koppintson a  Lejátszás vagy a  Szüneteltetés ikonra.

Hangerő szabályozása

A Bluetooth-hangszóró vagy -fejhallgató hangerejének szabályozása az e-könyv-olvasóval:

- Koppintson a  kijelző tetején található Hangerő ikonra
- A hangerő csökkentéséhez vagy növeléséhez húzza el balra vagy jobbra a  kör ikont.

Vissza- vagy előreugrás

A hangskönyvben egyszerre 30 másodpercet ugorhat előre vagy vissza.

- 30 másodperccel történő visszaugrás: Koppintson a  ikonra.

- 30 másodperccel történő előreugrás: Koppintson a



ikonra.

Hangoskönyvek átfutása

Ha egy hangoskönyv teljes fejezetét át szeretné futni, húzza

el balra vagy jobbra a  kör ikont az idővonalon.

Lejátszási sebesség állítása

Lehetőség van a hangoskönyve lejátszási sebességének csökkentésére és növelésére. A lejátszási sebesség 0,5X (az eredeti lejátszási sebesség fele) és 3X (az eredeti lejátszási sebesség háromszorosa) között állítható.

A lejátszási sebesség állítása:

1. Koppintson a kijelző tetején található **1X** ikonra.
2. Válassza ki a kívánt lejátszási sebességet.

A tartalomjegyzék megnyitása

A hangoskönyv tartalomjegyzékének böngészése:

1. Koppintson a  tartalomjegyzék ikonra.

2. Válassza ki a meghallgatni kívánt fejezetet.

Megjegyzés: A hangoskönyv hallgatásának megkezdése előtt lehetséges, hogy le kell tölteni néhány fejezetet. A hangoskönyv fájl méretétől és a Wi-Fi-kapcsolat sebességétől függően egy fejezet letöltése több percig is eltarthat.

Könyvek vásárlása

Könyvek vásárlása az e-könyv-olvasóval

Amikor talál egy könyvet, amelyet meg szeretne vásárolni, egyszerűen koppintson a Buy Now (Vásárlás most) lehetőségre, amellyel eljut a kasszához. A könyv kifizetéséhez használhat Visa-kártyát, MasterCard-kártyát, áruházi kedvezményre jogosító kártyát, és kiválasztott partnerek ajándékkártyáit. Ha rendelkezik promóciós kóddal, azt a kasszájánál beírva kedvezményt kaphat a könyvek vásárlására.

Könyv vásárlása:

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a kijelző alján található  **Discover (Felfedezés)** lehetőségre.

Megjegyzés: Hangoskönyvek vásárlásához koppintson az **Audiobooks (Hangoskönyvek)** fülre, hogy csak a hangoskönyvek jelenjenek meg böngészésre.

3. A keresősávba írja be egy könyv címét vagy szerzőjének nevét, és a billentyűzeten koppintson a **Go (Ugrás)** lehetőségre.
4. Koppintson a **Buy (Vásárlás)** gombra.

Megjegyzés: Ha korábban már vásárolt a Kobo használatával, és elmentette a számlázási adatait, egyből a megerősítési kijelzőre jut. Ugorjon a 6. lépésre.

5. Koppintson az **Add credit card (Bankkártya hozzáadása)** lehetőségre, és a billentyűzet használatával adja meg a számlázási címet és a bankkártya adatait.

Megjegyzés: Ez a bankkártyához tartozó cím. Ezt még akkor is meg kell adnia, ha áruházi kedvezményre jogosító kártyával vagy ajándékkártyával fizeti ki a rendelést – a cím alapján számítja ki a rendszer a vásárláskor felszámítandó adókat.

6. Koppintson a **Continue (Folytatás)** lehetőségre.
7. Tekintse át a rendelést.

Megjegyzés: Ha ajándékkártyával szeretne fizetni, koppintson az **Add gift card (Ajándékkártya hozzáadása)** lehetőségre. Ha promóciós kódot kíván használni, koppintson az **Add promo code (Promóciós kód hozzáadása)** lehetőségre.

8. Koppintson a **Buy Now (Vásárlás)** lehetőségre, és menjen végig a képernyőn megjelenő lépéseken.

Könyvek keresése az e-könyv-olvasóval

A „Saját könyvek” menü bemutatása

A „Saját könyvek” menüben jelenik meg a Kobo e-könyv-olvasón található összes e-könyv.

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a kijelző alján található  **My Books (Saját könyvek)** lehetőségre.
Megjelenik az e-könyv-olvasón található összes könyv listája.

Tipp: Koppintson a kijelző tetejéhez közel található **Filter (Szűrő)** lehetőségre, majd válassza ki azt a fájltypust, amely szerint rendezni kívánja a megjelenő tartalmat. Ha például csak a saját hangoskönyveit szeretné megjeleníteni, koppintson az **Audiobooks (Hangoskönyvek)** szűrőre.

3. Könyv megnyitásához koppintson a könyvborítóra.

Ha a könyvborítón  letöltési ikon jelenik meg, az azt jelenti, hogy a könyvet le kell töltenie az e-könyv-olvasóra.

A könyv letöltéséhez koppintson a könyvborítóra. Az e-könyveknek az e-könyv-olvasóra történő letöltéséhez Wi-Fi-kapcsolat szükséges.

Könyvek keresése az e-könyv-olvasóval

Az e-könyv-olvasón vagy a Kobo áruházban található könyvek kereséséhez tegye a következőket.

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a kijelző tetején látható  Nagyító ikonra.
3. Koppintson a  legördülő ikonra.
4. Válassza ki a keresés helyét:
 - a. **Kobo Store:** Könyvek keresése a Kobo áruházban.
 - b. **Saját könyvek:** Könyvek keresése a Kobo-fiókban és az e-könyv-olvasón.
5. Adja meg a könyv címét vagy szerzőjének nevét.
6. A találatok megtekintéséhez koppintson a **Go (Ugrás)** lehetőségre.

Könyvek törlése

Lehetőség van a könyvek törlésére az e-könyv-olvasóról és a Kobo-fiókból. Egy könyvnek a Kobo-fiókból való törlése azt jelenti, hogy a könyv nem jelenik meg a Könyvtárban még az e-könyv-olvasó szinkronizálását követően sem.

Könyv törlése:

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a kijelző alján látható  **My Books** **(Saját könyvek)** lehetőségre.
3. Tartsa nyomva egy könyv borítóját vagy címét.
Megjelenik egy menü.
4. Koppintson a **Remove (Eltávolítás)** lehetőségre.
5. Válasszon a következő lehetőségek közül:
 - a. **Letöltés eltávolítása:** Eltávolítja a könyvet az e-könyv-olvasóról, de azt később a Kobo Cloud szolgáltatásáról újra letöltheti. A könyv borítója továbbra is megjelenik az e-könyv-olvasón. Ez a lehetőség automatikusan ki van jelölve.
 - b. **Remove from My Books (Eltávolítás a Saját könyvekből):** Törli a könyvet a Kobo-fiókból és az összes készülékéről. A könyvborító többé nem jelenik meg az e-könyv-olvasón és a Kobo alkalmazásokban.

Könyvek olvasása az e-könyv-olvasóval

Fejezetek átugrása

1. Olvasás közben kattintson a kijelző közepére.
2. Megjelenik az Olvasás menü.
3. Kattintson a kijelző alján látható >|Következő fejezet vagy|<Előző fejezet ikonra.

Könyvek átlapozása

Könyv gyors átlapozása:

1. Olvasás közben kattintson egy oldal közepére az Olvasás menü megjelenítéséhez.
2. Húzza a navigációs sávban látható  kör ikont balra vagy jobbra a teljes könyv átlapozásához. A kijelző közepén megjelenik az oldal előnézete.
3. Az olvasás megkezdéséhez kattintson az oldalnak a kijelző közepén megjelenő előnézetére.

A tartalomjegyzék megtekintése

A tartalomjegyzék megtekintése:

1. Olvasás közben koppintson egy oldal közepére az Olvasás menü megjelenítéséhez.
2. Koppintson a kijelző alján látható  Tartalomjegyzék ikonra.
3. Koppintson az olvasni kívánt fejezetre.

Betűméret, sorköz és margók módosítása

Könyv olvasásakor a szemnek könnyebb olvasás érdekében módosítható a szöveg mérete. Az e-könyv-olvasó a legtöbb könyvhöz több különféle méretű szöveget kínál.

A szöveg megjelenésének módosítása:

1. Koppintson egy oldal közepére az Olvasás menü megjelenítéséhez.
2. Koppintson a  Szöveg ikonra.

3. Betű méretének és stílusának állítása:

- a. A szöveg stílusának módosításához koppintson a „Font Face” (Betűtípus) melletti  legördülő nyílra.
- b. A szöveg méretének növeléséhez vagy csökkentéséhez koppintson a „Font Size” (Betűméret) melletti + vagy – jelre, vagy húzza a Font Size (Betűméret) melletti  kört balra vagy jobbra.
- c. A sorok közötti térköz növeléséhez koppintson a Line Spacing (Sorköz) melletti + vagy - jelre.
- d. A kijelző széleinél lévő margó módosításához koppintson a Margins (Margók) melletti + vagy - jelre.

4. A kijelző széleinél látható szöveg megjelenítésének módosításához válasszon a Justification (Sorkizárás) lehetőségek közül:

- **OFF** A könyv számára alapértelmezett értéket használja.
-  A szöveg bal és jobb szélét egyenesre kényszeríti.
-  A szöveg bal szélét a kijelző bal széléhez igazítja.

A könyv testreszabását követően koppintson a kijelző bármely pontjára az olvasás folytatásához.

Megjegyzések:

- A szöveg megjelenésének módosításakor az e-könyv-olvasó megjegyzi a kívánt szövegméretet és stílust, és azokat más olvasott könyvekre is alkalmazza.
- PDF olvasása esetén a szöveg mérete és stílusa nem módosítható, de a könnyebb olvasás érdekében az egész oldal felnagyítható.

A könyvjelzők használata

A könyv kedvenc részei könyvjelzőkkel jelölhetők meg.

Könyvjelző elhelyezése egy oldalon:

- Olvasás közben koppintson az oldal jobb felső sarkába. Az oldal jobb felső sarkában megjelenik egy számárfül.

Könyvjelző keresése:

1. Olvasás közben koppintson egy oldal közepére az Olvasás menü megjelenítéséhez.
2. Koppintson a képernyő alján látható  Notes (Megjegyzések) ikonra.
3. Koppintson a használni kívánt könyvjelző melletti **Bookmark (Könyvjelző)** lehetőségre. Ekkor eljut arra az oldalra, ahol a könyvjelző található.

Könyvek kölcsönzése közkönyvtárból

Az OverDrive egy közkönyvtárak által biztosított olyan ingyenes szolgáltatás, amelynek segítségével e-könyvek kölcsönözhetők a digitális gyűjteményeikből. Megjegyzés: lehetséges, hogy az OverDrive nem érhető el a helyi könyvtárában. Lehetséges, hogy egyes Kobo könyvek nem érhetőek el a könyvtárban, és egyes könyvtári könyvek nem érhetőek el a Kobo kínálatában.

Ha az OverDrive rajta van a Kobo e-könyv-olvasón, akkor csak egy könyvtári tagsági kártyára és Wi-Fi-hálózatra van szüksége ahhoz, hogy a könyvtárából e-könyveket kölcsönözzön. Böngésszen, kölcsönözzön és igényeljen könyvtári könyveket közvetlenül az eReader készülék használatával.

Az OverDrive funkciót támogató helyi könyvtárak keresése

Az OverDrive funkciót támogató legközelebbi könyvtár kereséséhez lépjen az overdrive.com címre, és kattintson a Find libraries near you (Közeleli könyvtárak keresése)

lehetőségre. Megjelenik egy térkép, amelyen az OverDrive funkciót támogató könyvtárak láthatók.

Megjegyzés: Lehetséges, hogy az OverDrive nem használható az országában. Az OverDrive a következő országok legtöbb könyvtárában elérhető: Kanada, Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Ausztrália, Új-Zéland, Dánia, Finnország, Norvégia, Svédország, Tajvan és Hongkong. A könyvek gyűjteménye könyvtáranként eltérhet.

Az OverDrive beállítása az e-könyv-olvasón

Az e-könyvek OverDrive használatával történő kölcsönzéséhez be kell jelentkeznie a könyvtári tagsági kártyáján szereplő adataival, Facebook-fiókjával vagy meglévő OverDrive-fiókjával.

A kezdéshez a következők szükségesek:

- A helyi könyvtárban érvényes könyvtári tagsági kártya.
- Aktív Wi-Fi-kapcsolat.

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.

2. Koppintson a képernyő alján látható  **Továbbiak** ikonra.
3. Koppintson a **Settings (Beállítások)** lehetőségre.
4. Koppintson az **OverDrive** lehetőségre.
5. Koppintson a **Get started (Első lépések)** lehetőségre.

Koppintson a **Create account (Fiók létrehozása)** lehetőségre egy OverDrive-fiók létrehozásához, illetve koppintson az OverDrive **Sign in (Bejelentkezés)** lehetőségére a könyvtár kereséséhez, és a könyvtári tagsági kártyával, Facebook-fiókkal vagy meglévő OverDrive-fiókkal történő bejelentkezéshez.

Könyvek kölcsönzése az OverDrive használatával

A könyvtárába történő bejelentkezés után könyveket kölcsönözhet ki az e-könyv-olvasóval.

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a kijelző alján látható  **Discover (Felfedezés)** lehetőségre.
3. Keresse meg a kikölcsönözni kívánt könyvet.
4. Koppintson a kikölcsönözni kívánt könyv címére vagy borítójára.

5. Koppintson a ●●● Továbbiak ikonra.
6. Koppintson a **Borrow with OverDrive (Kölcsönzés OverDrive használatával)** lehetőségre.

Ha a könyv elérhető, megjelenik egy párbeszédpanel, amely megerősíti, hogy kikölcsönözte a könyvet. Az e-könyv-olvasó szinkronizálásával a könyv megjelenik a Kezdőképernyőn. Ha a könyv nem érhető el, lehetőség van annak igénylésére. Ha a könyv elérhetővé válik, e-mailben értesítést kap.

A kikölcsönzött tételek a kölcsönzési időszak lejártakor visszakerülnek a könyvtárba.

Az OverDrive-könyvek megtekintése

Azt követően, hogy könyveket kölcsönzött az OverDrive szolgáltatással, a könyvek nézete úgy is rendezhető, hogy abban csak a közkönyvtárból kikölcsönzött könyvek jelenjenek meg.

A könyvek rendezésével könnyen áttekinthetővé válik az OverDrive használatával kölcsönzött összes könyv.

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.

2. Koppintson a kijelző alján látható  My Books (Saját könyvek) lehetőségre.
3. Koppintson a kijelző tetejéhez közeli **Filter (Szűrő)** lehetőségre.
4. Koppintson az **OverDrive** lehetőségre.

Megjelenik az OverDrive használatával kikölcsönzött összes könyv.

Az e-könyv-olvasó hibaelhárítása

Az e-könyv-olvasó-fiók helyreállítása

Ha könyvek hiányoznak az e-könyv-olvasóról, próbálja helyreállítani a Kobo-fiókot.

A kezdéshez Wi-Fi-hozzáférés szükséges.

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a képernyő alján látható  **Továbbiak** ikonra.
3. Koppintson a **Settings (Beállítások)** lehetőségre.
4. Koppintson a **Device information (Készülékinformáció)** lehetőségre.
5. Koppintson a „Repair your Kobo account” (Kobo-fiók helyreállítása) melletti **Repair (Helyreállítás)** lehetőségre.
6. Koppintson a **Repair now (Helyreállítás most)** lehetőségre.

Elindul a fiók helyreállítási művelete. Ha sok könyve van, ez eltarthat egy darabig.

Az e-könyv-olvasó kényszerített kikapcsolása

Ha az e-könyv-olvasó lefagyott vagy nem reagál, próbálkozzon annak kényszerített kikapcsolásával.

1. Tartsa nyomva a bekapcsológombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a *Powered Off (Kikapcsolva)* felirat.
Megjegyzés: Ha az alvó kijelző látható, kapcsolja be újra az e-könyv-olvasót, majd próbálkozzon annak újbóli kikapcsolásával.
2. Tartsa nyomva a bekapcsológombot, amíg az e-könyv-olvasó be nem kapcsol.

Ha az e-könyv-olvasó lefagyott és nem kapcsolható be, próbálkozzon annak töltésével

Kijelentkezés az e-könyv-olvasóból

Egyes problémák az e-könyv-olvasó készülékről történő kijelentkezéssel, majd az ismételt bejelentkezéssel is

megoldhatók. Az ismételt bejelentkezéskor az e-könyv-olvasó újra elindítja a beállítási műveletet. Az e-könyv-olvasó Wi-Fi-kapcsolaton keresztüli beállításához meg kell adnia a Kobo-fiókhhoz tartozó e-mail-címet és jelszót.

Folytatás előtt szinkronizálja az e-könyv-olvasót, hogy ne vesszenek el a könyvekhez legutóbb hozzáadott könyvjelzők, jegyzetek és kiemelések.

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a képernyő alján látható  **Továbbiak** ikonra.
3. Koppintson a **Settings (Beállítások)** lehetőségre.
4. Koppintson az **Accounts (Fiókok)** lehetőségre.
5. A Kobo alatt koppintson a **Sign out (Kijelentkezés)** lehetőségre.
6. Koppintson a **Sign out (Kijelentkezés)** lehetőségre.

A kijelentkezést követően be kell állítania az e-könyv-olvasót. Az eReader beállítását és a bejelentkezést követően

a könyvek elérése érdekében szinkronizálja az eReader készüléket.

Az e-könyv-olvasó gyári visszaállítása

Az e-könyv-olvasó eredeti beállításaira a Kobo e-könyv-olvasó gyári visszaállításával lehet visszatérni. A gyári visszaállítást követően ismét be kell állítania és szinkronizálnia kell az e-könyv-olvasót.

Az e-könyv-olvasó visszaállításával a következők történnek:

- A rendszer törli az összes könyvet az e-könyv-olvasóról. A Kobo áruházból vásárolt könyvek a gyári visszaállítás után ismét letölthetők.
- Az e-könyv-olvasó utolsó szinkronizálását követően a könyvekhez hozzáadott könyvjelzők és jegyzetek elvesznek.
- Kijelentkezik az e-könyv-olvasón meglévő fiókjából.
- Visszaáll az összes beállítás.
- Az e-könyv-olvasó visszatér az eredeti beállításaira.

Az e-könyv-olvasó visszaállítása:

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.

2. Koppintson a képernyő alján látható  **Továbbiak** ikonra.
3. Koppintson a **Settings (Beállítások)** lehetőségre.
4. Koppintson a **Device information (Készülékinformáció)** lehetőségre.
5. Koppintson a **Factory reset (Gyári visszaállítás)** lehetőségre az Advanced (Speciális) alatt.
6. Koppintson a **Visszaállítás most** lehetőségre.

Az e-könyv-olvasó visszaállítását követően annak újbóli beállításához kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Az e-könyv-olvasó kézi visszaállítása

Ha a gyári visszaállítás nem oldja meg a problémát, kézi gyári visszaállítással megpróbálkozhat visszaállítani az e-könyv-olvasót az eredeti beállításaira.

A kézi gyári visszaállítást követően újra be kell állítania és szinkronizálnia kell az e-könyv-olvasót.

Kezdés előtt:

- Legalább 1 órán keresztül töltsse az e-könyv-olvasót.
 - Gondoskodjon róla, hogy legyen Wi-Fi-hozzáférés.
1. Az e-könyv-olvasó tápellátásra csatlakoztatásához tegye a következők egyikét:
 - a. Kapcsolja be a számítógépet és csatlakoztassa a mellékelt USB-tápkábelt először a számítógéphez, majd az e-könyv-olvasóhoz.
 - b. Dugja be a (külön kapható) fali töltőt egy konnektorba, majd csatlakoztassa az e-könyv-olvasót a fali töltőhöz.
 2. Tartsa nyomva a bekapcsológombot, amíg a kijelző tetején meg nem jelenik a „Powered off” (Kikapcsolva) felirat.
 3. Tartsa nyomva az oldal lapozására szolgáló gombot egyikét.

4. Az oldal lapozására szolgáló gomb további nyomva tartása közben tartsa nyomva az e-könyv-olvasó hátoldalán található bekapcsológombot.

5. A bekapcsolást jelző fény 3 másodpercig folyamatosan világít.

Megjegyzés: A bekapcsolást jelző fény csak akkor látható, amikor felvillan.

6. Nagyjából 2 másodperccel a bekapcsolást jelző fény villogásának megszűnése és kikapcsolása után engedje el a bekapcsológombot, valamint az oldal lapozására szolgáló gombot.

Az e-könyv-olvasó kijelzője feketére vált, és elindul a visszaállítási művelet. A visszaállítási művelet befejeződése után kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat az e-könyv-olvasó beállításához.

A beállítás elvégzéséhez aktív Wi-Fi- vagy internetkapcsolat szükséges.

Segítségre van szüksége?

Az e-könyv-olvasóval és egyéb Rakuten Kobo termékekkel kapcsolatos segítség és további tudnivalók:

<https://help.kobo.com>

Biztonsági, szabályozási és jótállási információk

A Kobo webhelyén a Kobo e-könyv-olvasóval kapcsolatos fontos biztonsági, szabályozási és jótállási információk találhatók:

- <https://help.kobo.com>
- www.kobo.com/userguides

Megjegyzés: A Megfelelősségi nyilatkozat Kobo e-könyv-olvasó modellenként változhat. A webhelyen megtalálható, hogy hol helyezkedik el a Kobo e-könyv-olvasó modellszáma.