

BOSE

QUIETCOMFORT ULTRA EARBUDS (2ND GEN)

Kérjük, olvassa el és őrizze meg az összes biztonsági és használati utasítást.

A megfelelőségi nyilatkozat a következő címen található: www.Bose.com/compliance

CE A Bose Corporation ezennel kijelenti, hogy a jelen termék megfelel a rádióberendezésekre és távközlési végberendezésekre vonatkozó 2014/53/EK irányelv és minden más idevonatkozó EU-irányelv alapvető követelményeinek és egyéb rendelkezéseinek.

Fontos biztonsági utasítások

Csak száraz ronggyal tisztítsa.


Kizárólag a gyártó által meghatározott kiegészítőket/tartozékokat használja.

A javítási munkákat bízza szakemberre. Szervizelésre akkor van szükség, amikor a berendezés nem a szokásos módon működik, vagy megsérült.



VIGYÁZAT / FIGYELMEZTETÉS

- A véletlenszerű lenyelés megelőzése érdekében a terméket tartsa gyermekektől és kisállatoktól távol. A termék elemet/akkumulátort tartalmaz, amely lenyelés esetén veszélyes lehet. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz. Amikor nem használja, tárolja a terméket gyermekektől és kisállatoktól elzárva.
- A termék gyermekek általi használatra nem alkalmas.
- A halláskárosodás elkerülése érdekében a fülhallgatót ne hallgassa magas hangerőn. Halkítsa le a terméket, mielőtt a fülére/fülébe helyezné, majd fokozatosan hangosítsa fel, amíg el nem éri az Ön számára kényelmes, közepes hangerőt.
- A fülhallgatót nem javasolt járművek működtetése közben használni, és bizonyos helyeken ezt törvény tilthatja. Amikor a fülhallgatót járművek működtetése közben használja, járjon el körültekintéssel és tartsa be a törvényeket. Azonnal hagyja abba a fülhallgató használatát, ha akadályozza a figyelmének fenntartását, vagy a környező hangok, köztük a riasztások és figyelmeztető jelzések meghallását járművezetés közben.
- Legyen körültekintő, ha a fülhallgatót olyan tevékenység közben használja, amely figyelmet igényel. Ne használja a fülhallgatót akkor, amikor a környező hangok tisztán hallásának képtelensége veszélyt jelenthet Önre vagy másokra, például kerékpározás közben, forgalmas utcán vagy járdán sétáláskor, építési területen, vasút közelében stb.
- NE használja a fülhallgatót, ha hangos vagy szokatlan zajt bocsát ki. Ilyenkor vegye ki a fülhallgatót, és forduljon a Bose vevőszolgálatához.
- NE merítse vízbe a terméket, és NE tegye ki a terméket hosszabb ideig víznek.
- Azonnal távolítsa el a terméket, ha a termék hőt bocsát ki.

⚠ WARNING	
<ul style="list-style-type: none"> • INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH OF CHILDREN • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body. 	

- Távolítsa el, és haladéktalanul hasznosítsa újra vagy dobja ki a használt elemeket/akkumulátorokat a helyi előírásoknak megfelelően, és tartsa távol a gyermekektől. Az elemeket/akkumulátorokat **NE** dobja a háztartási szemétkébe és **NE** égesse el.
- Még a használt elemek/akkumulátorok is súlyos sérülést vagy halált okozhatnak.
- Kezelési információkért hívja a helyi toxikológiai központot.
- Ne kényszerítse az elem/akkumulátor lemerítését és feltöltését, ne szedje szét, ne hevítse 85 °C fölé és ne égesse el. Ezek a gáznemű és egyéb anyagok szivárgásához, illetve robbanáshoz vezethetnek, ami vegyi égési sérüléseket okozhat.
- A nem feltölthető elemeket/akkumulátorokat nem szabad feltölteni.
- Ez a termék nem cserélhető elemeket/akkumulátorokat tartalmaz.
- Elem-/akkumulátortípus: 1454 | Akkumulátor névleges feszültsége: 3,85 V



A termék apró részeket tartalmaz, melyek fulladást okozhatnak. 3 éves kor alatti gyermekek számára nem alkalmas.



A termék mágneses anyagot tartalmaz. Tájékozódjon kezelőorvosánál, hogy ez hatással lehet-e az Ön által használt beültethető orvostechnikai eszközre.

- **NE** végezzen a terméken engedély nélküli módosítást.
- Tartsa a terméket távol tűztől és más hőforrásoktól. A termékre és annak közelébe **TILOS** gyertyát vagy egyéb nyílt lánggal működő eszközt helyezni.
- A mellékelt fülbetétek nélkül **NE** használja a fülhallgatót.
- A terméket csak valamely ügynökség (például UL, CSA, VDE, CCC) által jóváhagyott, a helyi jogszabályi követelményeknek megfelelő LPS-tápegységgel használja.
- A termékhez mellékelt elem/akkumulátor tűzveszélyt jelent, és kémiai égést okozhat, ha nem megfelelően kezelik, illetve helytelenül vagy rossz típusúra cserélik ki.
- Az akkumulátor szivárgása esetén ügyeljen arra, hogy a folyadék ne hogy a bőrére vagy a szemébe kerüljön. A folyadékkal történő érintkezés esetén forduljon orvoshoz.
- Óvja az akkumulátort tartalmazó termékeket a túlzott hőhatástól, például a közvetlen napsütéstől, a tűztől és hasonló hatásoktól.
- A feltöltés előtt törölje le az izzadságot a fülhallgatóról és a töltőtokról.
- Az IPX4 jellemző nem állandó, és a szokásos használat következtében a vízállóság mértéke csökkenhet.
- A belső lézerekomponens által esetlegesen okozott veszélyes radioaktív sugárzás elkerülése érdekében a terméket kizárólag az útmutatóban leírtak szerint használja. A fülhallgatót csak megfelelően képzett szakember állíthatja be és javíthatja.
- Ne helyezze és ne telepítse a készüléket hőforrások, például kandallók, fűtőtestek, tűzhely vagy egyéb hőtermelő berendezés közelébe (ideértve az erősítőket is).
- Megfelel a CFR 21-es cikkelyének 1040.10 és 1040.11 pontjának, kivéve az IEC 60825-1 3-as kiadásának történő megfelelést a 2019. május 8-án 3-as kiadásának történő megfelelést a 2019. május 8-án kiadott lézerral kapcsolatos 56-os sz. értesítés értelmében.



Ez a termék 1. OSZTÁLYÚ FOGYASZTÓI LÉZERTERMÉK az EN 50689:2021 és az IEC 60825-1:2014 alapján.

MEGJEGYZÉS: A berendezést a FCC-szabályzat 15. cikke szerint tesztelték. Ez alapján a berendezés megfelel a „B” osztályú digitális eszközök előírásainak. Ezen határértékek megfelelő védelmet nyújtanak a káros sugárzások ellen lakóépületen belül. A berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és amennyiben nem az utasításoknak megfelelően helyezik üzembe és használják, a rádiókommunikációra nézve káros interferenciát okozhat. Arra azonban nincs garancia, hogy adott körülmények között nem lép fel interferencia. Ha a berendezés nem kívánt interferenciával zavarja a rádió- vagy a televízióadást (ezt a berendezés ki- és bekapcsolásával lehet ellenőrizni), javasoljuk, hogy az interferencia kiküszöbölése érdekében próbálkozzon az alábbiak egyikével:

- Fordítsa el vagy helyezze át a terméket vagy az antennát.
- Növelje a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot.
- A berendezést a vevőkészülék áramellátását biztosító áramkörtől eltérő áramkör aljzatához csatlakoztassa.
- Forduljon a forgalmazóhoz vagy tapasztalt rádió-/televíziószerelőhöz.

A Bose Corporation által kifejezetten jóvá nem hagyott módosítások vagy változtatások esetén érvénytelenné válhat a berendezés működtetésére adott felhasználói engedély.


Ez a készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének és az ISED Canada nem engedélyköteles RSS-szabványainak. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) ez a készülék nem bocsáthat ki káros interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell viselnie bármilyen interferenciát, az esetlegesen rendellenes működést okozó interferenciát is beleértve.

Ez a készülék megfelel az FCC és az ISED Canada által az általános népességre vonatkozóan megállapított sugárzási határértékeknek. Ezt a jeladót tilos bármilyen antenna vagy jeladó mellé helyezni, illetve azokkal együtt használni.

FCC-azonosító: A94408L / A94408R | **IC:** 3232A-408L / 3232A-408R

Hordtok modellje: 444965 | **Jobb oldali fülhallgató modellje:** 408R | **Bal oldali fülhallgató modellje:** 408L

A jelen rendszer fülhallgatója a rádiózásról szóló törvény előírásainak megfelelően van tanúsítva.



CAN ICES (B) / NMB (B)

CAN RSS-216 / CNR-216

Europában: Működési frekvenciatartomány: 2400–2483,5 MHz. | A maximális átviteli teljesítmény kevesebb mint 20 dBm EIRP. | Működési frekvenciatartomány: 111 kHz – 148 kHz. | Maximális átviteli teljesítmény kevesebb, mint 37,7 dBuA/m.

SAR-információk

Fülhallgató	Mért 1-g SAR W/kg	Mért 10-g SAR W/kg
Bal	0,18	0,08
Jobb	0,13	0,06



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem egy megfelelő hulladékkezelő létesítményben kell leadni, ahol gondoskodnak a termék újrahasznosításáról. A megfelelő hulladékkezelés és újrahasznosítás hozzájárul a természeti erőforrások, az emberi egészség és a környezet védelméhez. A feleslegessé vált termék kezelésével és újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzat hulladékkezeléssel megbízott szolgáltatójához, vagy ahhoz az üzlethez, ahol ezt a terméket vásárolta.

A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök műszaki előírásai

A vállalatok, a szervezetek és a felhasználók az NCC külön engedélye nélkül nem változtathatják meg a jóváhagyott kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök frekvenciáját, nem fokozhatják annak jeladási teljesítményét, és nem módosíthatják annak eredeti jellemzőit és teljesítményét. A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök nem befolyásolhatják a repülőgépek biztonságát, illetve nem okozhatnak interferenciát a jogszerűen engedélyezett kommunikációban. Ha ez mégis megtörténik, a felhasználónak

azonnal abba kell hagynia a készülék használatát, amíg az interferencia meg nem szűnik. Az említett jogi kommunikáció a távközlési felügyeleti törvénynek („Telecommunications Management Act”) megfelelő rádiókommunikációra vonatkozik. A kiszugárzású rádiófrekvenciás eszközöknek el kell viselniük a jogilag engedélyezett kommunikációból származó vagy a rádióhullámokat kibocsátó ISM-készülékekről érkező interferenciát.

A töltőforrás által leadott teljesítménynek a rádióberendezés által igényelt minimum 2,5 watt és legalább 3,5 watt között kell lennie a maximális töltési sebesség eléréséhez.

NE próbálja meg eltávolítani az újratölthető lítiumion-akkumulátort a termékből. Az eltávolításhoz kérje a Bose helyi kereskedőjének vagy egy képzett szakembernek a segítségét.



A használt elemeket/akkumulátorokat helyesen, a helyi előírásoknak megfelelően kezelje hulladékként. Tilos elégetni.

廢電池請回收



R-R-Bos-408L (L)
R-R-Bos-408R (R)
R-R-Bos-444965 (tok)
보스코리아 유한회사

Mérgező vagy veszélyes anyagok és vegyi elemek nevei a termékben

Mérgező vagy veszélyes anyagok és elemek

Alkatrész neve	Ólom (Pb)	Higany (Hg)	Kadmium (Cd)	Hat vegyértékű króm (CR(VI))	Polibrómozott bifenil (PBB)	Polibrómozott difeniléter (PBDE)	Dibutil-ftalát (DBP)	Diizobutil-ftalát (DIBP)	Butil-benzil-ftalát (BBP)	Bisz(2-etilhexil)-ftalát (DEHP)
NYÁK-ok	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Fémrészek	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Műanyag részek	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Hangszórók	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kábelek	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O

Ez a táblázat az SJ/T 11364 előírásainak megfelelően készült.

O: Azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyag mennyisége az adott alkatrész egyetlen homogén anyagában sem éri el a GB/T 26572 által meghatározott határértéket.

X: Azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyagot az alkatrész legalább egy homogén anyaga a GB/T 26572 korlátozó előírásait meghaladó mértékben tartalmazza.



Berendezés neve: Fülhallgató és töltőtok **Típusjelölés:** 444965

Korlátozott anyagok és kémiai jelölésük

Egység	Ólom (Pb)	Higany (Hg)	Kadmium (Cd)	Hat vegyértékű króm (Cr ⁶⁺)	Polibrómozott bifenilek (PBB)	Polibrómozott difenil-éterek (PBDE)
NYÁK-ok	-	o	o	o	o	o
Fémrészek	-	o	o	o	o	o
Műanyag részek	o	o	o	o	o	o
Hangszórók	-	o	o	o	o	o
Kábelek	-	o	o	o	o	o

1. megjegyzés: A „o” jelzés azt jelenti, hogy a szabályozott anyag százaléka nem haladja meg a jelenlegi referenciaérték százalékát.

2. megjegyzés: A „-” jelölés azt jelenti, hogy a szabályozott anyag megfelel a kivételnek.

Gyártás dátuma: A gyári szám nyolcadik számjegye a gyártási évet jelzi: például az „5” 2015-öt vagy 2025-öt jelöl. | **Gyártás helye:** A gyári szám hetedik számjegye a gyártás helyét jelzi.

Importőrök: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, The Netherlands | Ingram Micro Mexico SA de CV, Joseillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398 Telefonszám: +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7F, No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist., Taipei City 104511, Telefonszám: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP

Töltőtok névleges bemeneti értékei: 5 V \pm 1 A | **Kimeneti feszültség:** 5 VDC | **Kimeneti áramerősség:** 160 mA x 2 | **Kimeneti kapacitás:** 680 mAh | **IPXX-besorolás:** IPX4 (a fülhallgatóhoz)

Bal és jobb fülhallgató névleges bemeneti értéke: 5 VDC, 160 mA

A CMIIT-azonosító a dobozon található.

A jelen termékre vonatkozó **Bose használati feltételek** a [worldwide.bose.com/termsfuse](https://www.worldwide.bose.com/termsfuse) címen találhatók.

Licencnyilatkozatok: A Bose QuietComfort Ultra fülhallgatóhoz (2. generációs) összetevőként mellékelte, harmadik féltől származó szoftvercsomagok licencinformációit a Bose alkalmazásban tekintheti meg. Ezt az információt a Beállítások menüből érheti el.

Az Apple, az Apple embléma, az iPad, az iPhone és a macOS az Apple, Inc. Amerikai Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Az „iPhone” védjegyet Japánban az Aiphone K.K. licencével használják. Az App Store az Apple Inc. szolgáltatásjegye.

A „Made for Apple” jelvény használata azt jelzi, hogy az adott tartozék kifejezetten a jelvényen feltüntetett Apple termék(ek)kel való használatra készült, és a fejlesztő az Apple működési követelményeinek teljesítésére vonatkozó tanúsítvánnyal látta el. Az Apple nem vállal felelősséget a jelen készülék működéséért, valamint annak biztonsági és megfelelőségi előírásoknak való megfeleléséért.

A **Bluetooth®** szövedjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képező, bejegyzett védjegyek, amelyeket a Bose Corporation minden esetben engedéllyel használ.

A Google, az Android és a Google Play a Google LLC védjegye.

A Microsoft Teams a Microsoft vállalatcsoport védjegye.

A Snapdragon Sound a Qualcomm Technologies, Inc. és/vagy leányvállalatainak terméke. A Qualcomm, a Snapdragon és a Snapdragon Sound a Qualcomm Incorporated védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A Spotify a Spotify AB bejegyzett védjegye.

Az USB Type-C® és az USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett védjegye.

A Bose, a B embléma, az ActiveSense, a SimpleSync és a QuietComfort a Bose Corporation védjegye. |

A Bose Corporation központja: 1-877-230-5639 | © 2025 Bose Corporation. Előzetes írásos engedély nélkül a jelen kiadvány semmilyen része nem sokszorosítható, módosítható, terjeszthető, illetve nem használható fel semmilyen más módon.

Feljegyzendő adatok

A fülhallgató dátumkódja a fülhallgatón a gyűrű alatt van feltüntetve. A töltővel felszerelt tok gyári száma a tok belsejében, a fülhallgatók között található. A modellszámok a töltőtok fedele alatt találhatók.

Gyári szám: _____

Modellszám: 444965

Kérjük, őrizze meg a nyugtát. Ragadja meg az alkalmat, és regisztrálja Bose termékét! Ezt egyszerűen megteheti a következő címen: [worldwide.bose.com/ProductRegistration](https://www.worldwide.bose.com/ProductRegistration)

A DOBOZ TARTALMA

Tartalom	12
----------------	----

BEÁLLÍTÁS A BOSE ALKALMAZÁSSAL

A Bose alkalmazás letöltése	13
-----------------------------------	----

IZZADÁS- ÉS IDŐJÁRÁSÁLLÓ	14
---------------------------------------	----

A FÜLHALLGATÓ VISELÉSE

A fülhallgató fülbe helyezése	15
-------------------------------------	----

Az illeszkedés ellenőrzése	16
----------------------------------	----

Fülbetétek	16
------------------	----

Stabilizáló gyűrűk	17
--------------------------	----

Próbálkozzon egy másik mérettel	18
---------------------------------------	----

Fülbetétek	18
------------------	----

Stabilizáló gyűrűk	18
--------------------------	----

A fülbetétek cseréje	19
----------------------------	----

A stabilizáló gyűrűk cseréje.....	20
-----------------------------------	----

ENERGIAELLÁTÁS

Bekapcsolás.....	22
------------------	----

Kikapcsolás	23
-------------------	----

Készenlét	23
-----------------	----

ÉRINTÉSES VEZÉRLÉS

Az érintőfelület területe.....	24
Médialejátszás és hangerő.....	24
Telefonhívások.....	25
Hívásokkal kapcsolatos értesítések.....	26
Módok	26
Immerzív hangbeállítások.....	26
Az eszköz hangvezérlése.....	27

GYORSFUNKCIÓK

A gyorsfunkció használata	28
A gyorsfunkció módosítása vagy letiltása.....	28

FÜLBE HELYEZÉS ÉRZÉKELÉSE

Automatikus lejátszás/szünet	29
Hívás automatikus fogadása.....	29
Automatikus áthallhatóság.....	29

ZAJKIOLTÁS

A zajkioltási beállítás módosítása	30
Zajkioltás használata hívás közben.....	30
Csak zajkioltás használata	30

IMMERZÍV HANG

Immerzív hangbeállítások.....	31
Az Immerzív hang beállításának módosítása	32
A mód megváltoztatása.....	32
A gyorsfunkció használata.....	32
Immerzív hang hívás közben	32

HALLGATÁSI MÓDOK

Módok	33
Éber mód az ActiveSense technológiával	33
A mód megváltoztatása	34
Módok hozzáadása és eltávolítása a fülhallgatóról.....	34

A SPOTIFY KOPPINTÁSOS FUNKCIÓJA..... 35

AKKUMULÁTOR

A fülhallgató feltöltése	36
A beépített töltővel rendelkező hordtok töltése	37
Vezeték nélküli töltés	38
A fülhallgató töltöttségi szintjének ellenőrzése.....	39
A fülhallgató használata közben	39
A fülhallgató töltése közben	39
A beépített töltővel rendelkező tok töltöttségi szintjének ellenőrzése	40
Töltési idő.....	41

A FÜLHALLGATÓ ÉS A BEÉPÍTETT TÖLTŐVEL RENDELKEZŐ HORDTOK ÁLLAPOTA

A fülhallgató állapotjelző fénye	42
<i>Bluetooth</i> [®] -állapot.....	42
Akkumulátor-, frissítési és hibaállapotok.....	42
A beépített töltővel rendelkező hordtok állapotjelző fénye.....	43
Akkumulátor-, frissítési és hibaállapotok.....	43

BLUETOOTH-KAPCSOLATOK

Csatlakoztatás a Bose alkalmazás segítségével	44
Csatlakoztatás az eszköz <i>Bluetooth</i> menüjének használatával	44
Eszközök leválasztása	45
Eszköz újbóli csatlakoztatása	45
A legutoljára csatlakoztatott eszköz újracsatlakoztatása	45
Újbóli csatlakoztatás egy másik eszközhöz	46
Másik eszköz csatlakoztatása	46
Váltás két csatlakoztatott eszköz között	47
A fülhallgató eszközlistának törlése	47
Csak Android™-eszközök	48
Csatlakoztatás a gyors párosítással	48
Snapdragon Sound™ technológia	49

BOSE TERMÉKEK CSATLAKOZTATÁSA

Csatlakozás egy Bose intelligens hangszugárzóhoz vagy hangprojektorhoz	50
Előnyök	50
Kompatibilis termékek	50
Csatlakoztatás a Bose alkalmazás segítségével	51
Csatlakoztatás a termék vezérlői segítségével	52
Újracsatlakozás a Bose intelligens hangszugárzóhoz vagy hangprojektorhoz	52

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS


A fülhallgató tárolása	53
A fülhallgató és a beépített töltővel rendelkező hordtok tisztítása	53
Cserealkatrészek és tartozékok	53
Korlátozott garancia	53
A fülhallgató frissítése	54
A beépített töltővel rendelkező hordtok frissítése	54
A fülhallgató dátumkódjának megtekintése	54
A beépített töltővel rendelkező hordtok gyári számának megtekintése	54

HIBAELHÁRÍTÁS

Először próbálkozzon ezekkel a megoldásokkal.....	55
Egyéb megoldások.....	55
A fülhallgató és a beépített töltővel rendelkező hordtok alaphelyzetbe állítása.....	67
A fülhallgató visszaállítása a gyári értékekre	68

TARTALOM


Ellenőrizze a következő összetevők meglétét:

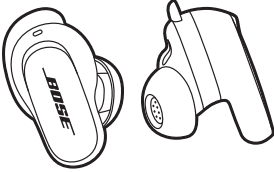

Bose QuietComfort Ultra fülhallgató
(2. generációs)



Hordtok beépített töltővel




Fülbetétek (kicsi és nagy méret)

MEGJEGYZÉS: A fülhallgatókra közepes méretű fülbetétek vannak felhelyezve. A fülbetétméretek azonosításához az alábbi helyen talál segítséget: 18. oldal.



Stabilizáló gyűrűk (2-es és 3-as méret)

MEGJEGYZÉS: A fülhallgatókra az 1-es méretű gyűrűk vannak felhelyezve. A gyűrűméretek azonosításához az alábbi helyen talál segítséget: 18. oldal.



USB Type-C® és USB-A végű kábel

MEGJEGYZÉS: Ha úgy tűnik, hogy a termék bármelyik része sérült vagy hiányzik, ne használja. A hibaelhárítási cikkekért, videókért, és a termék javításával, illetve cseréjével kapcsolatos információkért látogasson el a support.Bose.com/qcue2 weboldalra.


A Bose alkalmazással a fülhallgatót bármely mobilkészületről (például okostelefonról vagy táblagépről) beállíthatja és vezérelheti.

Az alkalmazás segítségével ellenőrizheti a fülhallgató illeszkedését, kezelheti a *Bluetooth*-kapcsolatokat és a fülhallgató beállításait, módosíthatja a hangot, kiválaszthatja a hangsegéd nyelvét, és megszerezheti a Bose által közzétett jövőbeli frissítéseket és új funkciókat.

MEGJEGYZÉS: Ha a Bose alkalmazást már letöltötte egy másik Bose termékhez, a fülhallgatót a terméklistát tartalmazó képernyőn adhatja hozzá.

A BOSE ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE

1. Töltse le eszközére a Bose alkalmazást.

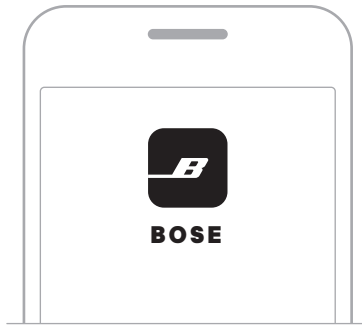


2. Kövesse az alkalmazás utasításait a fülhallgató hozzáadásához.

A fülhallgató IPX4 vízállósági jelzéssel van ellátva. A fülhallgatót izzadás- és időjárásállóknak tervezték, de vízbe nem meríthető.

FIGYELMEZTETÉS:

- NE viselje a fülhallgatót úszás vagy zuhanyzás közben.
- NE merítse vízbe a fülhallgatót.

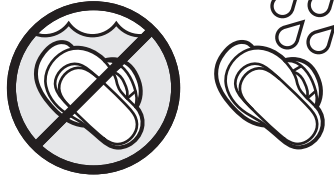


MEGJEGYZÉSEK:

- A korrózió megelőzése érdekében rendszeres időközönként tisztítsa meg a fülhallgató töltőérintkezőit száraz, puha fültisztítóval vagy más hasonló tárggyal.
- Az IPX4 jellemző nem állandó, és a szokásos használat következtében a vízállóság mértéke csökkenhet.

A FÜLHALLGATÓ FÜLBE HELYEZÉSE


1. Helyezze a fülhallgatót a fülbe úgy, hogy a fülbetét kényelmesen illeszkedjen a külső hallójárat széléhez.

MEGJEGYZÉS: Mindegyik fülhallgaton található egy **R** (jobb) vagy egy **L** (bal) jelzés.

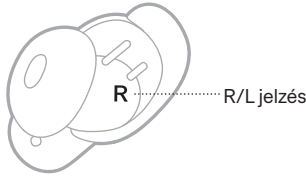

2. Kissé forgassa el hátrafelé a fülhallgatót úgy, hogy a fülbetét kényelmesen lezárja a külső hallójáratot, és a stabilizáló gyűrű a fülkagyló ellencápján helyezkedjen el.

MEGJEGYZÉS: Ahhoz, hogy a fülbetét kényelmesen helyezkedjen el, és jól lezárja a külső hallójáratot, lehet, hogy a fülhallgatót el kell forgatni előre és hátra. Ha azonban túlzottan elfordítja hátrafelé vagy előre, romolhat az audió és a mikrofon hangminősége.

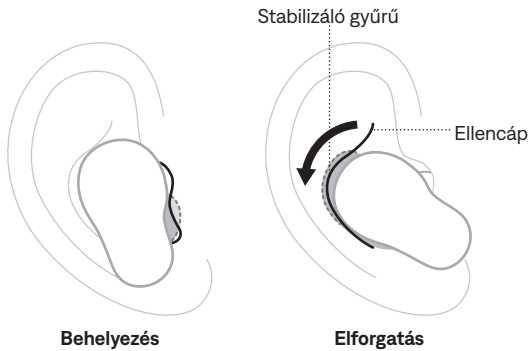

3. Ellenőrizze, hogy a fülhallgató megfelelően illeszkedik-e (lásd: 16. oldal).
4. Az 1–3. lépések megismétlésével helyezze be a másik fülhallgatót is.

Amikor behelyezi a fülhallgatót, a hang az Ön füleihez lesz személyre szabva a legjobb hangteljesítmény és zajkiváltás érdekében.




MEGJEGYZÉS: Ha a fülhallgatót többen is használják, helyezze be a töltőtokba, hogy törölje az egyes felhasználókhöz tartozó személyre szabott hangbeállításokat.

AZ ILLESZKEDÉS ELLENŐRZÉSE




A legjobb illeszkedés, hangteljesítmény és zajkioltás érdekében tükör segítségével ellenőrizze, hogy a helyes méretű fülbetéteket és stabilizáló gyűrűket használja-e. Előfordulhat, hogy a jobb és a bal fülébe különböző méretű fülbetétet vagy stabilizáló gyűrűt kell kipróbálnia.

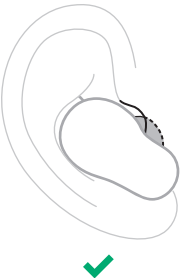TIPP: Az illeszkedést a Bose fülhallgató-illeszkedési tesztjével is ellenőrizheti. Ez az opció a Beállítások menüben található.

Fülbetétek

ILLESZKEDÉS	ELLENŐRZENDŐ
Helyes illeszkedés	 <p>A fülbetét kényelmesen helyezkedik el a külső hallójárat szélén, és azt jól lezárja. Környezetének hangjait tompán kell hallania.</p> <p>MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy a zajkioltás használatakor nem fogja hallani a tompa zajokat.</p>
Túl nagy a nyomás	 <p>Úgy érzi, hogy a fülbetét kényelmetlen, és be van préselve a külső hallójáratába.</p>
Túl laza	 <p>Úgy érzi, hogy a külső hallójáratában lévő fülbetét túl mélyen ül vagy túl lazán illeszkedik, vagy amikor megmozdítja a fejét, kiesik a füléből.</p>

Stabilizáló gyűrűk

ILLESZKEDÉS	ELLENŐRZENDŐ
Helyes illeszkedés	 <p>A gyűrű nem lóg ki, és nem érzi úgy, hogy a fülkagyló ellencápjához préselődik.</p>
Túl nagy	 <p>A gyűrű kilóg, vagy úgy érzi, hogy a fülkagyló ellencápjá nevé része alá van bepréselve.</p>
Túl kicsi	 <p>A gyűrű nem éri el a fülkagyló ellencápjá nevé részét.</p>

PRÓBÁLKOZZON EGY MÁSIK MÉRETTEL

Viselje a fülhallgatót huzamosabb ideig. Ha a fülhallgató nem kényelmes, vagy nem illeszkedik megfelelően a fülébe, vagy ha a hangminőség, illetve a zajkioltás elmarad a várttól, próbálkozzon egy másik fülbetét- vagy stabilizálógyűrű-mérettel.

Előfordulhat, hogy mind a három méretű fülbetétet és gyűrűt ki kell próbálnia, vagy hogy a két füléhez eltérő méretű fülbetétet vagy gyűrűt kell használnia.

Fülbetétek

A fülhallgatóhoz három fülbetétméret tartozik, kicsi, közepes és nagy.



A fülhallgatóra közepes méretű fülbetétek vannak felhelyezve. Ha túl kicsinek érzi őket, próbálja ki a nagy méretet. Ha túl nagyoknak érzi őket, próbálja ki a kicsi méretet.

Stabilizáló gyűrűk


A stabilizáló gyűrűk **1** (kicsi), **2** (közepes) vagy **3** (nagy) méretjelöléssel, és az **R** (jobb) vagy az **L** (bal) jelzéssel vannak ellátva.



A fülhallgatóra az 1-es méretű gyűrű van felhelyezve. Ha túl kicsinek érzi őket, próbálja ki a 2-es méretet.

A FÜLBETÉTEK CSERÉJE

1. Fogja meg a fülhallgatót, majd a fülbetétet óvatosan összenyomva húzza le a fülhallgatóról.

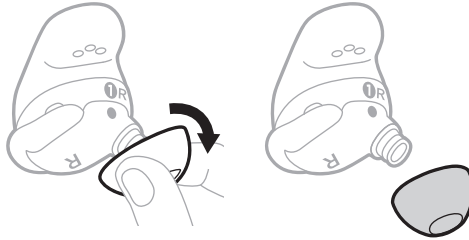


Nyomja össze és húzza le

Válassza szét

VIGYÁZAT: NE a szélénél fogva húzza a fülbetétet, mert elszakadhat.

2. Válasszon másik fülbetétméretet (lásd: 18. oldal).
3. Igazítsa a fülbetétet a fülhallgató fejéhez, és nyomja rá a fülbetétet a fejre úgy, hogy egy kattánással a helyére kerüljön.

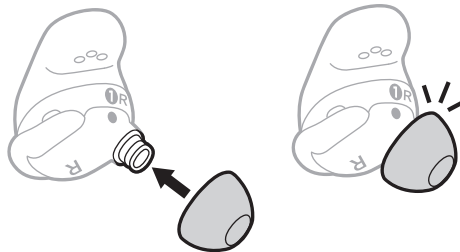

Igazítsa hozzá

Nyomja rá

4. Az 1–3. lépést igény szerint ismétlje meg a másik fülhallgató esetében is.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy a füleihez különböző méretű fülbetétek szükségesek.

5. Helyezze be a fülhallgatót a fülébe (lásd: 15. oldal).
6. Ellenőrizze, hogy a fülhallgató megfelelően illeszkedik-e (lásd: 16. oldal).


MEGJEGYZÉSEK:

- A fülbetét cseréjekor lehet, hogy a stabilizáló gyűrűt is le kell cserélnie, hogy a gyűrű kényelmesen illeszkedjen az ellencápra (lásd: 20. oldal).
- A fülbetétek cseréjét bemutató videókat a következő címen találja: support.bose.com/qcue2
- Ha további fülbetétméretekre van szüksége, forduljon a Bose ügyfélszolgálatához, vagy látogasson el a következő címre: support.bose.com/qcue2


A STABILIZÁLÓ GYŰRŰK CSERÉJE

1. Fogja meg a fülhallgatót, majd óvatosan fogja meg a stabilizáló gyűrű fogóját, húzza maga felé, és a fülbetét fölött lehúzva vegye le a fülhallgatóról.


Stabilizáló gyűrű fogója

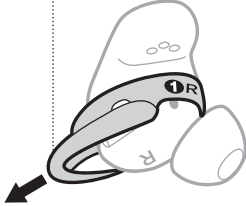

Nyújtsa meg

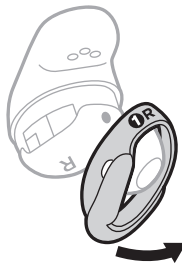

Húzza le

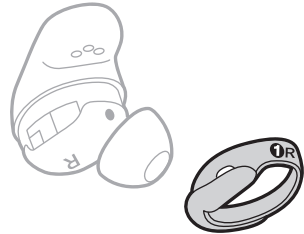


Válassza szét

VIGYÁZAT: NE a vékony részénél húzza a gyűrűt, mert elszakadhat.


2. Válasszon másik gyűrűméretet (lásd: 18. oldal). Attól függően, hogy melyik fülhallgatóhoz használja, válassza az **R** (jobb) vagy az **L** (bal) jelzésű gyűrűt.
3. Fogja meg a gyűrűt úgy, hogy a gyűrű jelölései Ön felé, a gyűrű fogója pedig az ellenkező oldalra essenek, és igazítsa a gyűrűn lévő pontot a fülhallgató alján lévő szürke ponthoz.
4. A pontokat egymáshoz igazítva óvatosan húzza rá a gyűrűt a fülbetétre úgy, hogy a gyűrűn lévő fül a fülhallgató felső részén lévő bevágásba illeszkedjen.

MEGJEGYZÉS: Ha a gyűrűket helyesen igazítja egymáshoz, a gyűrű oldalán lévő lyuk a fülhallgató hangportja fölött fog elhelyezkedni, így a gyűrű nem fogja eltakarni a portot.


5. Nyomja rá a gyűrűt, hogy biztonságosan illeszkedjen a helyére, majd ellenőrizze az illeszkedését.

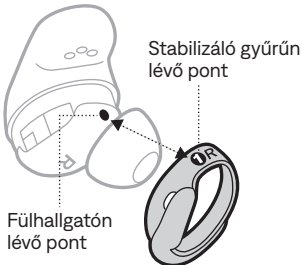

Igazítsa hozzá

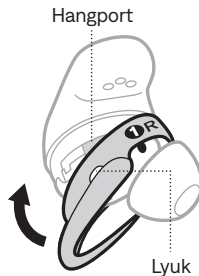

Nyújtsa meg

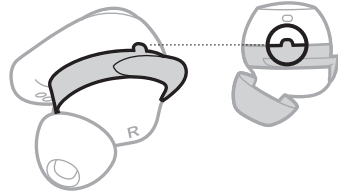

Ellenőrizze

6. Az 1–5. lépést igény szerint ismétlje meg a másik fülhallgató esetében is.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy a füleihez különböző méretű gyűrűk szükségesek.

7. Helyezze be a fülhallgatót a fülébe (lásd: 15. oldal).

8. Ellenőrizze, hogy a fülhallgató megfelelően illeszkedik-e (lásd: 16. oldal).


MEGJEGYZÉSEK:

- A gyűrűk cseréjét bemutató videókat a következő címen találja:
support.bose.com/qcue2
- Ha további stabilizálógyűrű-méretekre van szüksége, forduljon a Bose ügyfélszolgálatához, vagy látogasson el a következő címre:
support.bose.com/qcue2

BEKAPCSOLÁS

Nyissa ki a beépített töltős hordtokot.


A fülhallgató bekapcsol. A fülhallgató állapotjelzője a töltési állapotnak megfelelően világít (lásd: 42. oldal). A töltőtök jelzőfénye az akkumulátorszintnek megfelelően világít (lásd: 43. oldal).

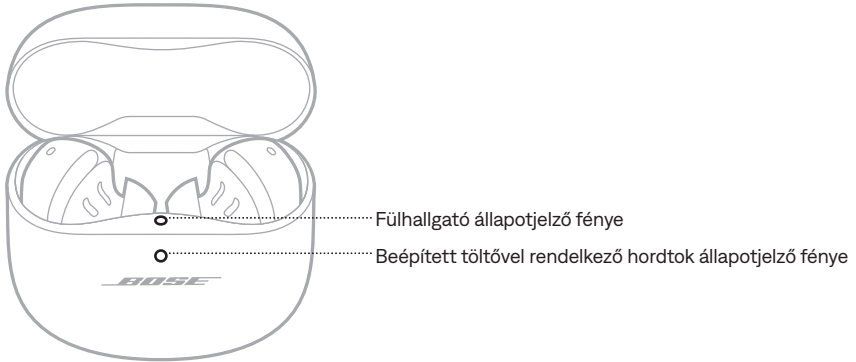

MEGJEGYZÉS: Miután a fülhallgatót kivette a beépített töltővel rendelkező hordtokból, csukja be a tokot, hogy az akkumulátor ne merüljön le, és ne kerüljön szennyeződés a tokba.

KIKAPCSOLÁS

1. Helyezze be mindkét fülhallgatót a töltőtökbe.

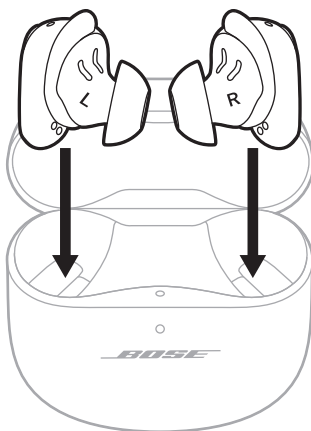

A fülhallgató leválasztódik az eszközéről.

2. Csupja be a tokot.

A fülhallgató kikapcsol. A töltőtök jelzőfénye az akkumulátorszintnek megfelelően világít (lásd: 43. oldal).



KÉSZENLÉT

A készenléti mód takarékoskodik a fülhallgató akkumulátortöltetével, amikor az egyik fülhallgató nincs a töltővel felszerelt hordtokban, és nincs használatban. A fülhallgató készenléti módba lép, amikor kiveti a füléből, és 10 percig nem mozdítja meg.

A fülhallgató felébresztéséhez helyezze be a fülhallgatót a fülébe.

Az érintéses vezérléshez koppintson vagy pöccintsen az egyik fülhallgató érintőfelületére. Az érintéses vezérléssel többek között audiót játszhat le/szüneteltethet, módosíthatja a hangerőt, alapvető hívásfunkciókat használhat és gyorsfunkció segítségével módosíthatja a módot vagy az immerzív hangbeállításokat (lásd: 28. oldal).



AZ ÉRINTŐFELÜLET TERÜLETE

Az érintőfelület a fülhallgató külső felületén található. A médialejátszás, a hangerő, a telefonhívások és a gyorsfunkció vezérléséhez használható.







MÉDIALEJÁTSZÁS ÉS HANGERŐ

VEZÉRLÉS	MŰVELET
Lejátszás/szünet	<p>Koppintson az egyik fülhallgatóra.</p>
A hangerő növelése	<p>Pöccintsen felfelé az egyik fülhallgatón.</p>
A hangerő csökkentése	<p>Pöccintsen lefelé az egyik fülhallgatón.</p>

VEZÉRLÉS	MŰVELET
Ugrás a következő számra	Koppintson duplán az egyik fülhallgatóra. 
Ugrás vissza az előző számra	Koppintson háromszor az egyik fülhallgatóra. 

TELEFONHÍVÁSOK

VEZÉRLÉS	MŰVELET
Hívás fogadása	Koppintson az egyik fülhallgatóra. 
Telefonhívás befejezése/ elutasítása	Koppintson duplán az egyik fülhallgatóra. 
Második bejövő hívás fogadása, és az első hívás várakoztatása	Koppintson az egyik fülhallgatóra. 

VEZÉRLÉS	MŰVELET
<p>Második bejövő hívás elutasítása, és az első hívás folytatása</p>	<p>Koppintson duplán az egyik fülhallgatóra.</p> 

Hívásokkal kapcsolatos értesítések

Egy hangutasítás jelzi a bejövő hívásokat és a hívás állapotát.

A hívásértesítések letiltását a Bose alkalmazásban végezheti el. Ez az opció a Beállítások menüben található.

MÓDOK

A mód megváltoztatásával kapcsolatos tudnivalókért lásd: 34. oldal.



IMMERZÍV HANGBEÁLLÍTÁSOK

Az immerzív hangbeállítás módosításáról a következő helyen olvashat: 32. oldal.

AZ ESZKÖZ HANGVEZÉRLÉSE

Beállíthat egy gyorsfunkciót, ha a fülhallgatóval szeretné elérni az eszköz hangvezérlését. A fülhallgató mikrofonjai az eszköz mikrofonjának kiterjesztéseként működnek.

MEGJEGYZÉS: Az eszköz hangvezérlésének a fülhallgatóval történő használatához ezt gyorsfunkcióként kell beállítani (lásd: 28. oldal).

VEZÉRLÉS	MŰVELET
<p>Hozzáférés az eszköz hangvezérléséhez</p>	<p>Érintse meg az egyik fülhallgatót, és az ujját tartsa rajta, amíg meg nem hall egy hangjelzést. Engedje fel az ujját, majd mondja el a kérését.</p> 
<p>Az eszköz hangvezérlésének leállítása</p>	<p>Koppintson az egyik fülhallgatóra.</p> 

A gyorsfunkció segítségével gyorsan és egyszerűen hozzáférhet az alábbi funkciók valamelyikéhez:

- A módok léptetése (lásd: 33. oldal)
- Az Immerzív hang beállításainak léptetése (lásd: 31. oldal)
- Újbóli csatlakozás egy eszközhöz (lásd: 46. oldal)
- Az eszköz hangvezérlésének használata (lásd: 27. oldal)
- A Spotify koppintásos funkciójának elérése (lásd: 35. oldal)

MEGJEGYZÉS: Alapértelmezés szerint mindkét fülhallgatón a módok léptetése van engedélyezve.

A GYORSFUNKCIÓ HASZNÁLATA

Érintse meg az egyik fülhallgatót, és az ujját tartsa rajta.



A GYORSFUNKCIÓ MÓDOSÍTÁSA VAGY LETILTÁSA

A gyorsfunkció módosításához vagy letiltásához, vagy a két fülhallgatóhoz eltérő gyorsfunkció társításához használja a Bose alkalmazást. Ezt az opciót úgy érheti el, hogy a termék vezérlőképernyőjén a Gyorsfunkció lehetőségre koppint.

MEGJEGYZÉS: Ha a két fülhallgatóhoz eltérő gyorsfunkciót társít, a megfelelő fülhallgatót kell nyomva tartania. Ha kiveszi az egyik fülhallgatót, akkor csak azt a gyorsfunkciót használhatja, amely a fülében lévő fülhallgatóhoz tartozik.

A fülbe helyezést érzékelő funkció szenzorokkal észleli, hogy mindkét fülhallgatót viseli, vagy csak az egyiket.

Az egyik fülhallgató behelyezésével vagy eltávolításával automatikusan leállíthatja/szüneteltetheti az audiót, megválaszolhatja a telefonhívásokat (ha engedélyezett) és módosíthatja a zajkioltási beállítást.

MEGJEGYZÉS: A fülbe helyezést érzékelő funkciót a Bose alkalmazásban kezelheti. Ez az opció a Beállítások menüben található.

AUTOMATIKUS LEJÁTSZÁS/SZÜNET

Amikor az egyik fülhallgatót kiveszi a füléből, az audió lejátszása mindkét fülhallgatóban szünetelni fog.

Az audió újbóli elindításához helyezze be ismét a fülhallgatót.

MEGJEGYZÉS: Ha egyetlen fülhallgatót szeretne használni, az audió folytatásához koppintson a fülében lévő fülhallgatóra.

HÍVÁS AUTOMATIKUS FOGADÁSA

A telefonhívások fogadásához helyezzen be a fülébe egy fülhallgatót.

MEGJEGYZÉS: A funkció engedélyezését a Bose alkalmazásban végezheti el. Ez az opció a Beállítások menüben található.

AUTOMATIKUS ÁTHALLHATÓSÁG

Amikor kiveszi az egyik fülhallgatót, a másik fülében lévő fülhallgató módja Éber módra vált (lásd: 33. oldal).

Amikor visszahelyezi a fülhallgatót, a fülében lévő fülhallgató visszaáll a korábbi zajkioltási szintre.

MEGJEGYZÉS: Ha egy fülhallgatót szeretne használni, a gyorsfunkcióval léptetheti a módokat, és kiválaszthatja a megfelelőt.

A zajkioltási funkció a nemkívánatos zajok kiszűrésével tisztább, életszerűbb audioélményt biztosít.

A ZAJKIOLTÁSI BEÁLLÍTÁS MÓDOSÍTÁSA

A mód megváltoztatásával válthat az előre megadott zajkioltási beállítások között. A módkról a következő helyen olvashat: 33. oldal.

ZAJKIOLTÁS HASZNÁLATA HÍVÁS KÖZBEN

Amikor hívást kezdeményez vagy fogad, a fülhallgató zajkioltási szintje változatlan marad, és a Saját hang bekapcsol. A Saját hang funkció használatakor hallani fogja saját hangját, így természetesen fog tudni beszélni.

Ha a hívás közben szeretne állítani a zajkioltás szintjén, változtassa meg a módot (lásd: 34. oldal).

MEGJEGYZÉSEK:

- Telefonhívások alatt az Automatikus áthallhatóság mód le van tiltva (lásd: 29. oldal).
- A Saját hang funkció beállításához használja a Bose alkalmazást. Ez az opció a Beállítások menüben található.

CSAK ZAJKIOLTÁS HASZNÁLATA

Használhatja kizárólag a zajkioltást is a telefonról érkező audió vagy hívások megszakítása nélkül.

1. Hajtsa végre az alábbi lépések egyikét:
 - Ha a fülhallgató a fülében van, válassza le az eszközét (lásd: 45. oldal).
 - Ha a fülhallgató a töltőtokban van, kapcsolja ki eszközén a *Bluetooth* funkciót. Ezután vegye ki a tokból a fülhallgatót, majd helyezze a fülébe.
2. A mód megváltoztatásához érintse meg és tartsa nyomva az egyik fülhallgatót: 34. oldal.

MEGJEGYZÉS: Az eszköz újbóli csatlakoztatásához válassza ki a fülhallgatót a mobilkészletén található *Bluetooth*-listáról.

Az immerzív hang nem csak a fejében hallható, hanem Ön körül mindenütt – mintha mindig a legjobb helyen lenne az optimális akusztikus élményhez. Úgy fogja érezni, mintha a hang a fülhallgatón kívülről érkezne, ami természetesebb hangélményhez vezet. Az immerzív hanggal bármilyen forrásból hallgathat tetszőleges streaming tartalmakat, és a tisztább hang, valamint a gazdagabb hangzási minőség jóvoltából a hallgatási élmény magasabb szintjét élvezheti.

MEGJEGYZÉS: Telefonhívások indításakor és fogadásakor az Immerzív hang beállítása ideiglenesen Ki értékre vált (lásd: 32. oldal).

IMMERZÍV HANGBEÁLLÍTÁSOK

BEÁLLÍTÁS	LEÍRÁS	MIKOR HASZNÁLJA
Mozgás	<p>Úgy tűnik, mintha a hang az Ön előtt lévő két sztereó-hangsugárzóból szólna, és a hang követi a fejmozgását.</p> <p>MEGJEGYZÉS: Magával ragadó módon ez az alapértelmezett beállítás.</p>	<p>Használja ezt a beállítást a legegységesebb élményért. Ideális olyankor, amikor valamilyen tevékenységet végez, és gyakran kell mozgatni a fejét, vagy sokszor kell lenéznie.</p>
Álló	<p>Úgy tűnik, mintha a hang az Ön előtt lévő két sztereó-hangsugárzóból szólna, még akkor is, amikor a fejét megmozdítja.</p> <p>MEGJEGYZÉSEK:</p> <ul style="list-style-type: none"> Néhány másodperccel azután, hogy elfordította a fejét, a hangszórók visszaállnak ugyanabba a középső pozícióba. A beállítást a Bose alkalmazásból érheti el. Koppintson a termék vezérlőképernyőjén az Immerzív hang opcióra. 	<p>A legvalóságosabb és legerőteljesebb élményért. A legjobb akkor használni, ha nem mozog.</p>
Ki	<p>A hang úgy hangzik, mintha a fülhallgatóból szólna.</p>	<p>Ezt használja a klasszikus hallgatási élményhez, és az üzemidő meghosszabbításához.</p>

AZ IMMERZÍV HANG BEÁLLÍTÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Az immerzív hangbeállítást a mód megváltoztatásával módosíthatja, vagy úgy, hogy a gyorsfunkcióval végigléptet az immerzív hangbeállításokon.

TIPP: Az Immerzív hang beállítását a Bose alkalmazás segítségével is módosíthatja. Ezt az opciót a termék vezérlőképernyőjéről érheti el.

A mód megváltoztatása

A mód megváltoztatásával kapcsolatos tudnivalókért lásd: 34. oldal.

MEGJEGYZÉSEK:

- A mód megváltoztatása módosítja az immerzív hang és a zajkioltás beállítását is.
- Létrehozhat egy egyéni módot is a kedvenc immerzívhang- és zajkioltási beállításaiával (lásd: 33. oldal).

A gyorsfunkció használata

Módosíthatja úgy a gyorsfunkciót, hogy az immerzív hangbeállításokon léptethessen végig anélkül, hogy az hatással lenne az aktuális mód zajkioltási beállítására.

Ez ideiglenesen testre szabja az aktuális módot, amíg ki nem kapcsolja a fülhallgatót, vagy meg nem változtatja a módot.

MEGJEGYZÉS: Az Immerzív hang beállításának a fülhallgatóval való megváltoztatásához ezt gyorsfunkcióként kell beállítani (lásd: 28. oldal).

1. Érintse meg az egyik fülhallgatót, és az ujját tartsa rajta.



Hangüzenet közli az Immerzív hang egyes beállításait, majd ezek folyamatosan ismétlődnek.

2. Amikor meghallja az előnyben részesített beállítás nevét, vegye el az ujját a fülhallgatóról.

IMMERZÍV HANG HÍVÁS KÖZBEN

Telefonhívások indításakor és fogadásakor az Immerzív hang beállítása ideiglenesen Ki értékre vált. Amikor befejezi a hívást, a fülhallgató visszaáll az Immerzív hang előző beállítására.

A hallgatási módok olyan előre beállított hangbeállítások, amelyek között hallgatási preferenciáinak és a környezetének megfelelően válthat. A módok zajkioltási és immerzív hangbeállításokból állnak.

Három előre konfigurált mód közül választhat – Halk, Éber és Magával ragadó, de lehetősége van legfeljebb hét egyéni mód létrehozására is.

MÓDOK

ÜZEMMÓD	LEÍRÁS
Halk	Teljes zajkioltás a Bose optimalizált sztereohangjával. A legmagasabb zajkioltási szint használatával kizárhatja a zavaró hangokat.
Éber	Teljes áthallhatóság a Bose optimalizált sztereohangjával. A zenét sztereóban hallgathatja, s közben hallhatja a környezetét is.
Immerzív	Teljes zajkioltás, amikor az Immerzív hang értéke Mozgás. Kizárhatja a zavaró hangokat, és elmerülhet az életszerű hangélményben.
Egyéni	Egyéni zajkioltás és immerzív hangbeállítások hallgatási preferenciáinak és a környezetének megfelelően. MEGJEGYZÉS: A Bose alkalmazásban legfeljebb hét egyéni módot hozhat létre. Ezt az opciót úgy érheti el, hogy a termék vezérlőképernyőjén a Módok lehetőségre koppint.

MEGJEGYZÉSEK:

- Alapértelmezés szerint a fülhallgató az utoljára használt módban kapcsol be, ideértve a hangbeállításokon végzett ideiglenes módosításokat is.
- A zajkioltási beállítások és az immerzív hangbeállítások módosításáról a következő részekben olvashat: 30. oldal és 31. oldal.

Éber mód az ActiveSense technológiával

Az ActiveSense technológiával működő Éber mód dinamikus zajkioltása csökkenti a nemkívánatos zajt, miközben Ön hallhatja környezetének hangjait.

Az ActiveSense technológiájú Éber módban a fülhallgató automatikusan növeli a zajkioltást, amikor hirtelen vagy hangos zajokat észlel a környezetében, így folyamatosan éber maradhat anélkül, hogy az időnként hallható zajok megszakítanák az audiót. Miután a zaj megszűnt, a zajkioltás automatikusan visszaáll az előző értékre.

Az ActiveSense engedélyezéséhez használja a Bose alkalmazást. Az opció eléréséhez a termék vezérlőképernyőjén koppintson a **Módok > Éber > ●●●** beállításra.

A MÓD MEGVÁLTOZTATÁSA

MEGJEGYZÉS: A mód fülhallgatóval való megváltoztatásához ezt gyorsfunkcióként kell beállítani (lásd: 28. oldal).

1. A módok léptetéséhez érintse meg és tartsa nyomva az egyik fülhallgatót.



Hangüzenet közli az egyes hangbeállításokat, majd ezek folyamatosan ismétlődnek.

2. Amikor meghallja az előnyben részesített mód nevét, vegye le az ujját a fülhallgatóról.

TIPP: A módot a Bose alkalmazás segítségével is módosíthatja. Ezt az opciót úgy érheti el, hogy a termék vezérlőképernyőjén a Módok lehetőségre koppint.

Módok hozzáadása és eltávolítása a fülhallgatóról

Ahhoz, hogy a módokat a fülhallgatóról elérhesse, azokat kedvencként kell beállítani a Bose alkalmazásban. Alapértelmezetten a Halk, az Éber és a Magával ragadó mód van kedvencként beállítva.

Ha a fülhallgatóhoz szeretne módokat hozzáadni, vagy arról módokat eltávolítani, koppintson a termék vezérlőképernyőjén a Módok opcióra, és állítsa be, hogy mely módok legyenek a kedvencei.

A Spotify koppintásos funkciója zene a füleinek – a szó szoros értelmében, hiszen kedvenc zenéit egyetlen gesztussal elindíthatja.

MEGJEGYZÉS: A Spotify koppintásos funkciójának használatához azt gyorsfunkcióként kell beállítani a Bose alkalmazásban, és a Spotify alkalmazásnak naprakésznek kell lennie. Ha Android-eszközt használ, győződjön meg arról, hogy a Közeli eszközök jogosultság engedélyezett a Spotify alkalmazásban.


1. A hallgatási preferenciáinak megfelelő javaslat lejátszásához érintse meg valamelyik fülhallgatót, és ujját tartsa rajta.



2. A következő személyre szabott javaslat meghallgatásához érintse meg ismét az egyik fülhallgatót, és az ujját tartsa rajta.


A FÜLHALLGATÓ FELTÖLTÉSE

1. Illesse a bal oldali fülhallgató csatlakozóit a töltővel felszerelt tokban a bal oldalon lévő töltőtűskékhez.

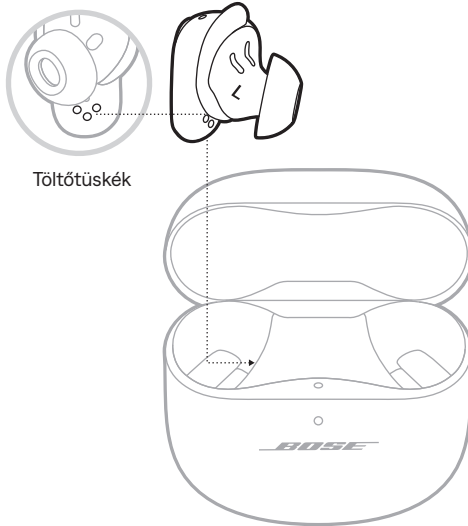

MEGJEGYZÉS: A töltés megkezdése előtt gondoskodjon róla, hogy a fülhallgató 8 és 39 °C közötti szobahőmérsékleten legyen.

2. Helyezze be a fülhallgatót a tokba. A fülhallgatót a mágnes a helyére pattintja. A fülhallgató állapotjelzője a töltési állapotnak megfelelően világít (lásd: 42. oldal).

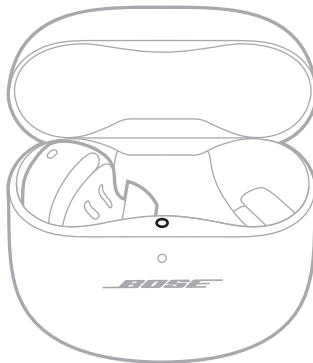


3. Az 1. és a 2. lépést megismételve töltse fel a jobb oldali fülhallgatót is.

MEGJEGYZÉS: A fülhallgató akkor is töltődik, amikor a tok fedele le van zárva vagy ki van nyitva.

A BEÉPÍTETT TÖLTŐVEL RENDELKEZŐ HORDTOK TÖLTÉSE

VIGYÁZAT: A terméket csak valamely ügynökség (például UL, CSA, VDE, CCC) által jóváhagyott, a helyi jogszabályi követelményeknek megfelelő LPS-tápegységgel használja.

1. Csatlakoztassa az USB-kábel kisebb végét a töltőtök alján található USB-C®-csatlakozóhoz.

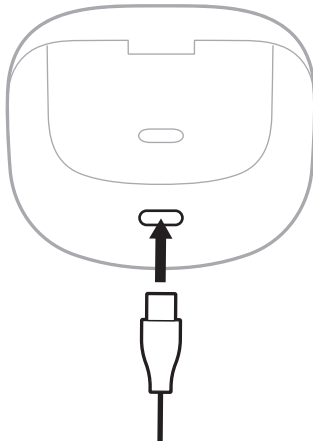

2. A kábel másik végét csatlakoztassa egy USB-A típusú fali csatlakozóba (nincs mellékelve) vagy egy számítógéphez.


A beépített töltővel rendelkező hordtök állapotjelzője lassan sárgán villog (lásd: 43. oldal).

MEGJEGYZÉS: A töltés megkezdése előtt gondoskodjon róla, hogy a tok 8 és 39 °C közötti szobahőmérsékleten legyen.

Vezeték nélküli töltés


A tok töltéséhez használhat külső féltől származó, kompatibilis vezeték nélküli töltőt is (nincs mellékelve).

1. A leggyorsabb töltés érdekében igazítsa a töltőtök hátulján található gombot a vezeték nélküli töltő közepéhez.

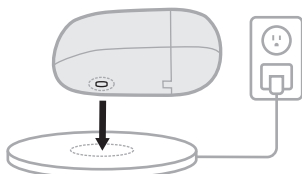

2. Helyezze a tokot a töltőre.

A töltőtök állapotjelző fénye a tok töltési állapotának megfelelően világít (lásd: 43. oldal).

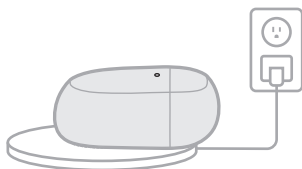

MEGJEGYZÉS: További információkért tekintse meg a vezeték nélküli töltő kezelési útmutatóját.

A FÜLHALLGATÓ TÖLTÖTTSEGI SZINTJÉNEK ELLENŐRZÉSE


A fülhallgató használata közben

- Amikor a fülhallgatót kiveszi a beépített töltővel rendelkező tokból, és a fülébe helyezi, hangutasítást fog hallani, amely az akkumulátor szintjét jelzi.
- Használja a Bose alkalmazást. A fülhallgató akkumulátorszintje megjelenik a termékvezérlő képernyőn.

MEGJEGYZÉS: Ha az egyik fülhallgató töltöttségi szintje alacsonyabb a másikonál, akkor az alacsonyabb szintet fogja hallani. Ha az akkumulátorszint alacsony, a „Battery low” (Alacsony töltöttség) üzenetet fogja hallani.

A fülhallgató töltése közben

Amikor a fülhallgatót a beépített töltővel rendelkező tokba helyezi, a fülhallgató állapotjelző fénye a töltési állapotnak megfelelően világít (lásd: 42. oldal).

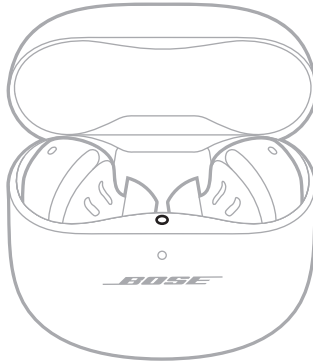


MEGJEGYZÉS: Ha az egyik fülhallgató töltöttségi szintje alacsonyabb a másikonál, akkor a fülhallgató állapotjelzői az alacsonyabb szintet fogják mutatni.

A BEÉPÍTETT TÖLTŐVEL RENDELKEZŐ TOK TÖLTÖTTSÉGI SZINTJÉNEK ELLENŐRZÉSE

Nyissa ki a beépített töltős hordtokot.

A töltőtök jelzőfénye az akkumulátorszintnek megfelelően világít (lásd: 43. oldal).

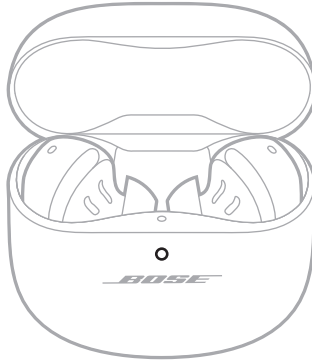

MEGJEGYZÉS: Az akkumulátorszinttel kapcsolatos részletesebb információkat a Bose alkalmazásban találja. A tok akkumulátorszintje megjelenik a termékvezérlő képernyőn.

TÖLTÉSI IDŐ

ÖSSZETEVŐ	TÖLTÉSI IDŐ
Fülhallgató	Max. 2 óra ¹
Hordtok beépített töltővel	Max. 3 óra

MEGJEGYZÉSEK:

- Ha a fülhallgató akkumulátorszintje alacsony, 20 perces (lezárt tokban való) töltés után a teljesen feltöltött fülhallgatót 2 órán keresztül hallgathatja.²
- A teljesen feltöltött akkumulátorral akár 6 órán keresztül is használhatja a fülhallgatót, ha az Immerzív hang ki van kapcsolva (vagy legfeljebb 4 órán át, ha az Immerzív hang be van kapcsolva).³
- Ha a tok teljesen fel van töltve, a fülhallgatót legfeljebb 3 alkalommal tudja teljesen feltölteni.⁴
- Amikor a fülhallgató a tokban van, a tok feltöltési ideje változhat.

1 A tesztelést a Bose 2025 januárjában végezte a gyári beállításokat reprezentáló (2. generációs) Bose QuietComfort Ultra fülhallgató és a (2. generációs) Bose QuietComfort Ultra fülhallgató töltőtökjének használatával. A gyorsöltés tesztelése során a teljesen lemerült akkumulátorral rendelkező fülhallgatót (amikor már nem lehet velük hangot lejátszani) behelyeztük a teljesen feltöltött tokba, és 20 percen keresztül töltöttük, majd folytattuk a Bluetooth A2DP audió lejátszását 75 dB SPL hangerővel, a 3 sávú EQ értéke nulla volt, és a Halk módban (teljes zajkioltás), kikapcsolt Immerzív hang funkcióval, ami az akkumulátor teljes lemerüléséig legfeljebb 2 órányi hanglejátszási időt eredményezett. A fülhallgató teljes töltöttségének eléréséhez szükséges időt úgy határoztuk meg, hogy a teljesen lemerült akkumulátorral rendelkező fülhallgatót (amikor már nem lehetett vele hangot lejátszani) behelyeztük a teljesen feltöltött tokba, és 100%-os szintre töltöttük. Az akkumulátor üzemideje a beállításoktól és a használatától függően változik.


2 Lásd: 1.

3 A tesztelést a Bose 2025 januárjában végezte a gyártás kori beállításokat reprezentáló (2. generációs) Bose QuietComfort Ultra fülhallgató használatával, illetve IEC 60268-1 rőzsaszín zaj A2DP Bluetooth-audióval való lejátszásával. A lejátszás hangereje 75 dB SPL, a 3 sávú EQ értéke nulla volt, és a Halk mód be volt kapcsolva (teljes zajkioltás). Amikor az Immerzív hang ki volt kapcsolva, az akkumulátor teljes lemerüléséig legfeljebb 6 órányi hallgatás volt lehetséges. Amikor az Immerzív hang be volt kapcsolva, az akkumulátor teljes lemerüléséig legfeljebb 4 órányi hallgatás volt lehetséges. Az akkumulátor üzemideje a beállításoktól és a használatától függően változik.

4 A tesztelést a Bose 2024 decemberében végezte a gyári beállításokat reprezentáló (2. generációs) Bose QuietComfort Ultra fülhallgatóval. A teljesen lemerült akkumulátorral rendelkező fülhallgatót (amikor már nem lehetett vele hangot lejátszani) behelyeztük a teljesen feltöltött (2. generációs) Bose QuietComfort Ultra fülhallgató töltőtökjébe, 100%-os szintre töltöttük, majd az akkumulátor lemerüléséig folytattuk a hang lejátszását. A tesztelés során a tok háromszor tudta teljesen feltölteni a fülhallgatót, ezután már nem lehetett teljes töltést elérni.

A FÜLHALLGATÓ ÁLLAPOTJELZŐ FÉNYE

A fülhallgató állapotjelző fénye a töltőtök belsejében található.

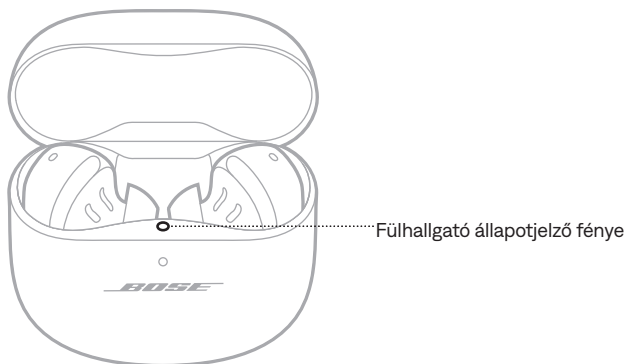

Bluetooth-állapot

Az eszközökkel való *Bluetooth*-kapcsolatok állapotát mutatja.

FÉNYJELZÉS	RENDSZERÁLLAPOT
Lassú kék villogás	Készen áll a kapcsolódásra
Gyors kék villogás	Csatlakozás folyamatban
Folyamatos kék (5 másodperc)	Csatlakoztatva
Kétszer fehéren villog	Eszközlista törölve

Akkumulátor-, frissítési és hibaállapotok

A fülhallgató akkumulátor-, frissítési és hibaállapotait mutatja.


FÉNYJELZÉS	RENDSZERÁLLAPOT
Folyamatos fehér (10 perc)	Teljesen feltöltve
Lassú sárga villogás(10 perc)	Töltés folyamatban
Kétszer fehéren villog, lassan kéken villog, majd kialszik	Az újraindítás befejeződött

FÉNYJELZÉS	RENDSZERÁLLAPOT
Háromszor fehéren villog (ismétlődik)	A szoftver frissítése
Sárgán villog (3 másodperc), majd kialszik	A gyári beállítások visszaállítása
Sárga és fehér villogás	Hiba. Hívja a Bose ügyfélszolgálatát

A BEÉPÍTETT TÖLTŐVEL RENDELKEZŐ HORDTOK ÁLLAPOTJELZŐ FÉNYE

A töltővel felszerelt hordtok állapotjelző fénye a tok elején található.

Beépített töltővel rendelkező hordtok állapotjelző fénye

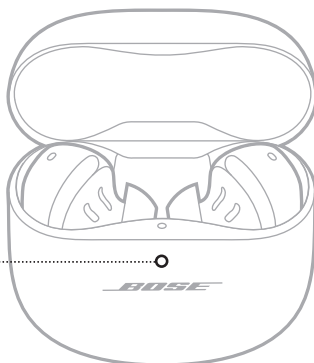

Akkumulátor-, frissítési és hibaállapotok

A beépített töltővel rendelkező hordtok akkumulátor-, frissítési és hibaállapotait mutatja.

FÉNYJELZÉS	RENDSZERÁLLAPOT
Folyamatos fehér	Teljesen feltöltve (100%) és áramforráshoz csatlakoztatva
Folyamatos fehér (5 másodperc)	Feltöltve (34% – 99%)
Folyamatos sárga (5 másodperc)	Alacsony töltöttségi szint (10% – 33%)
Kétszer felvillanó sárga fény	Tölteni kell (kevesebb mint 10%)
Lassú sárga villogás	Töltődik és áramforráshoz csatlakozik
Háromszor fehéren villog (ismétlődik)	A szoftver frissítése
Sárga és fehér villogás	Hiba. Hívja a Bose ügyfélszolgálatát

A fülhallgatót a Bose alkalmazással, eszköze *Bluetooth* menüjével vagy a gyors párosítási funkcióval (csak Android-eszközökön) csatlakoztathatja az eszközhöz.

A fülhallgató eszközlistáján akár hat eszközt is tárolhat, és a fülhallgató egyszerre legfeljebb két eszközhöz tud aktívan csatlakozni (többpontos kapcsolat). Egyszerre csak egy eszközről lehet zenét lejátszani.

MEGJEGYZÉSEK:

- A legjobb eredmény érdekében az eszköz beállításához és csatlakoztatásához használja a Bose alkalmazást (lásd: 13. oldal).
- A gyors párosítási funkcióval való csatlakoztatással kapcsolatos tudnivalóért lásd: 48. oldal.


CSATLAKOZTATÁS A BOSE ALKALMAZÁS SEGÍTSÉGÉVEL

Ha a fülhallgató csatlakoztatásához és a *Bluetooth*-beállítások kezeléséhez a Bose alkalmazást szeretné használni, lásd: 13. oldal.

CSATLAKOZTATÁS AZ ESZKÖZ *BLUETOOTH* MENÜJÉNEK HASZNÁLATÁVAL

1. Amikor a fülhallgató a töltőtokban van, és a tok fedele fel van nyitva, tartsa nyomva a tok hátoldalán lévő gombot, amíg a fülhallgató állapotjelző fénye el nem kezd lassan kéken villogni.

MEGJEGYZÉS: A fülhallgatónak a tokban kell lennie, és a toknak nyitva kell lennie.

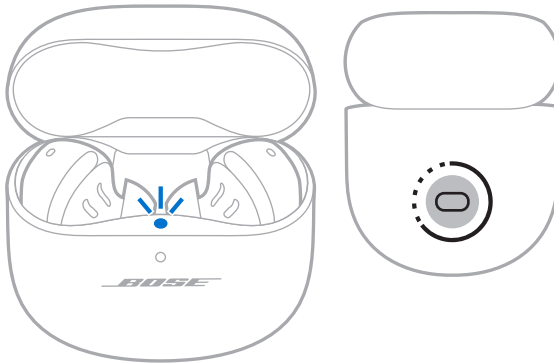

- Nyissa meg az eszközén a *Bluetooth*-beállításokat.
- Válassza ki a fülhallgatót az elérhető termékek listájáról.

MEGJEGYZÉS: Keresse meg azt a nevet, amelyet a Bose alkalmazásban adott a fülhallgatónak. Ha a fülhallgatónak nem adott nevet, az alapértelmezett név fog megjelenni.



A fülhallgató megjelenik a csatlakoztatott termékek listáján. A fülhallgató állapotjelző fénye folyamatosan kéken világít (lásd: 42. oldal).

ESZKÖZÖK LEVÁLASZTÁSA

Helyezze a fülhallgatót a töltőtokba.

TIPP: Az eszköze leválasztásához használhatja a Bose alkalmazást vagy a *Bluetooth*-beállításokat. Ha az eszközén letiltja a *Bluetooth* funkciót, a fülhallgató és minden más eszköz kapcsolata is megszűnik.

ESZKÖZ ÚJBÓLI CSATLAKOZTATÁSA

A legutoljára csatlakoztatott eszköz újracsatlakoztatása

Amikor a fülhallgatókat kiveszi a tokból, újracsatlakoznak a legutóbb csatlakoztatott eszközökhöz.

MEGJEGYZÉSEK:

- Az eszközöknek 9 méteren belül, bekapcsolva kell lenniük.
- Engedélyezze eszközén a *Bluetooth* funkciót.
- Ha a többpontos kapcsolat le van tiltva, a fülhallgató megpróbál újracsatlakozni a legutoljára csatlakoztatott eszközökhöz.

Újbóli csatlakoztatás egy másik eszközhöz

Beállíthat egy gyorsfunkciót a fülhallgató eszközlístájában szereplő másik eszközhöz való újracsatlakoztatáshoz.

MEGJEGYZÉS: Ha a fülhallgató segítségével szeretne újracsatlakozni egy másik eszközhöz, állítson be egy gyorsfunkciót az eszközök közötti váltáshoz (lásd: 28. oldal).

1. Érintse meg az ehhez a gyorsfunkcióhoz társított fülhallgatót.



Hangutasítás jelzi az első csatlakoztatott eszköz, majd a második csatlakoztatott eszköz nevét (ha van), amelyeket a fülhallgató eszközlístájában szereplő egyéb eszközök nevei követnek.

2. Amikor meghallja a megfelelő eszköz nevét, vegye le az ujját a fülhallgatóról.

Hangjelzést fog hallani, amikor az eszköz csatlakoztatása megtörtént.

TIPP: Egy másik eszközt a Bose alkalmazással (lásd: 13. oldal) vagy az eszköz *Bluetooth*-beállításával is újracsatlakoztathat.

MEGJEGYZÉS: Ha a fülhallgatókhoz már csatlakozik két eszköz, az újonnan csatlakoztatott eszköz a két kapcsolat közül a régebbit fogja lecserélni.

MÁSİK ESZKÖZ CSATLAKOZTATÁSA

Alapértelmezés szerint a fülhallgatók egyszerre legfeljebb két eszközhöz csatlakozhatnak aktívan (többpontos kapcsolat).

Másik eszköz csatlakoztatásához használja a Bose alkalmazást (lásd: 13. oldal), eszköze *Bluetooth* menüjét (lásd: 44. oldal) vagy (kizárólag Android-eszközökön) a Gyors párosítás funkciót (lásd: 48. oldal).

MEGJEGYZÉSEK:

- Egyszerre csak egy eszközről lehet audiót lejátszani.
- A többpontos kapcsolat kezeléséhez vagy letiltásához használja a Bose alkalmazást. Ez az opció a Beállítások menüben található.
- Ha a többpontos kapcsolatot letiltja, a második csatlakoztatott eszköz leválasztódik.

VÁLTÁS KÉT CSATLAKOZTATOTT ESZKÖZ KÖZÖTT

1. Szüneteltesse az audiót az első eszközön.
2. Játsszon le audiót a második eszközön.

A fülhallgatók átváltanak a második eszköz hangfolyamára.


MEGJEGYZÉSEK:

- A fülhallgatók mindkét eszközről képesek telefonhívást fogadni, függetlenül attól, hogy éppen melyik játszik le audiót.
- Telefonhívások alatt az eszközváltás le van tiltva.

A FÜLHALLGATÓ ESZKÖZLISTÁJÁNAK TÖRLÉSE

1. Amikor a fülhallgató a töltőtokban van, és a tok fedele fel van nyitva, tartsa nyomva a tok hátoldalán lévő gombot 15 másodpercig, amíg a fülhallgató állapotjelző fénye kétszer fehéren felvillan, majd elkezd lassan kéken villogni.

MEGJEGYZÉS: A fülhallgatónak a tokban kell lennie, és a toknak nyitva kell lennie.

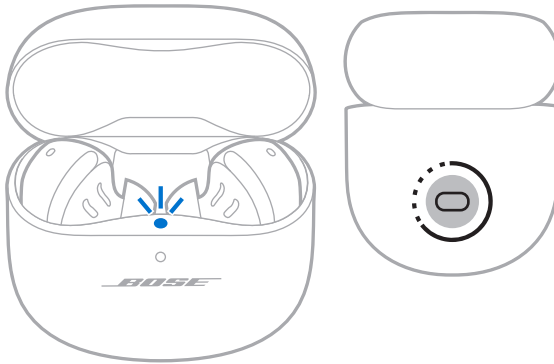

2. Törölje a fülhallgatókat eszközének *Bluetooth*-listájáról.

Az összes eszköz törlődik, és a fülhallgató készen áll a csatlakoztatásra (lásd: 13. oldal).

CSAK ANDROID-ESZKÖZÖK

Ha Android rendszerű eszköze van, a további kiegészítő csatlakozási funkciókat is használhatja.


Csatlakoztatás a gyors párosítással

Egyetlen koppintással a fülhallgató gyorsan és problémamentesen párosítható *Bluetoothon* keresztül az Android rendszerű eszközével.

MEGJEGYZÉSEK:

- A gyors párosítási funkció használatához az Android 6.0-s vagy újabb verzióját futtató Android-eszközre van szükség.
 - Az Android-eszközén engedélyezni kell a *Bluetooth* funkciót és a helyszolgáltatásokat.
1. Amikor a fülhallgató a töltőtokban van, és a tok fedele fel van nyitva, tartsa nyomva a tok hátoldalán lévő gombot, amíg a fülhallgató állapotjelző fénye el nem kezd lassan kéken villogni.

MEGJEGYZÉS: A fülhallgatónak a tokban kell lennie, és a toknak nyitva kell lennie.

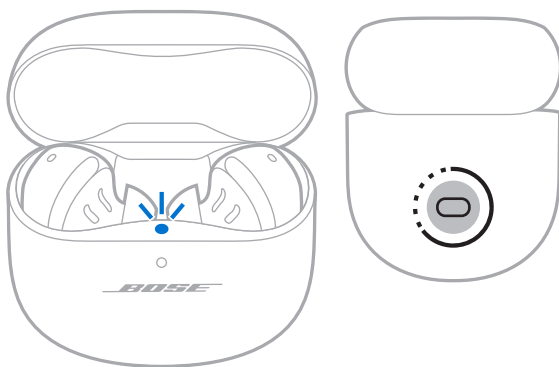

2. Helyezze a tokot az Android-eszköze mellé.

Megjelenik egy értesítés, amely felajánlja a fülhallgató párosítását.

MEGJEGYZÉS: Ha az értesítés nem jelenik meg, eszköze Google Play Services alkalmazásában ellenőrizze, hogy az értesítések engedélyezettek-e.

3. Koppintson az értesítésre.

Miután a fülhallgató kapcsolódott, értesítés jelzi, hogy a kapcsolat kész.

MEGJEGYZÉS: Az értesítésben található gomb megérintésével lehetősége van a Bose alkalmazás letöltésére is, ahol befejezheti a fülhallgató beállítását.

Snapdragon Sound technológia

A (2. generációs) Bose QuietComfort Ultra fülhallgató rendelkezik a Snapdragon Sound technológiával. A Snapdragon Sound optimalizálja a Qualcomm® hangtechnológiákat a csatlakozó eszközökön, hogy a streamelt hang a legjobb minőségben, stabil kapcsolattal és késleltetéssel szóljon.

A Snapdragon Sound használatához Snapdragon Sound minősítéssel rendelkező eszköz szükséges, például egy kompatibilis Android rendszerű eszköz. Miután a fülhallgatót csatlakoztatta, az eszköze automatikusan az aptX Adaptive *Bluetooth*-kodek használatával fog audiót streamelni.

MEGJEGYZÉS: A fülhallgatója által támogatott Snapdragon Sound-funkciókat, valamint azt, hogy eszköze kompatibilis-e, a következő címen ellenőrizheti: support.bose.com/qcue2

CSATLAKOZÁS EGY BOSE INTELLIGENS HANGSUGÁRZÓHOZ VAGY HANGPROJEKTORHOZ

A Bose SimpleSync technológiájának köszönhetően fülhallgatóját mostantól csatlakoztathatja Bose intelligens hangsugárzóhoz vagy Bose intelligens hangprojektorhoz, és így személyesebb hangélményben lehet része.

Előnyök

- Az egyes termékek független hangerőszabályzóival lehalkíthatja vagy elnémíthatja a Bose intelligens hangprojektort, míg a fülhallgatóból érkező hangokat továbbra is olyan hangerőn hallgathatja, amilyenén szeretné.
- A zenét a másik szobából is tisztán hallhatja, ha a fülhallgatót a Bose intelligens hangsugárzóhoz csatlakoztatja.

MEGJEGYZÉS: A SimpleSync technológia vezeték nélküli *Bluetooth*-hatósugara legfeljebb 9 méter. A falak vastagsága és anyaga befolyásolhatja a jelek fogadását.

Kompatibilis termékek

A fülhallgatót bármely Bose intelligens hangsugárzóhoz vagy Bose intelligens hangprojektorhoz csatlakoztathatja.

Néhány népszerű kompatibilis termék:


- Bose Ultra intelligens hangprojektor/Bose Ultra hangprojektor
- Bose intelligens hangprojektor
- Bose 900 intelligens hangprojektor
- Bose 700 intelligens hangprojektor/Bose 700 hangprojektor
- Bose 600 intelligens hangprojektor
- Bose 500 hangprojektor
- Bose 500 intelligens hangsugárzó/Bose 500 otthoni hangsugárzó
- Bose 300 otthoni hangsugárzó
- Bose hordozható intelligens hangsugárzó/Bose hordozható otthoni hangsugárzó

A lista rendszeresen új termékekkel bővül. A teljes listát és a további információkat a következő címen tekintheti meg: support.bose.com/Groups

Csatlakoztatás a Bose alkalmazás segítségével

1. Amikor a fülhallgató a töltőtokban van, és a tok fedele fel van nyitva, tartsa nyomva a tok hátoldalán lévő gombot, amíg a fülhallgató állapotjelző fénye el nem kezd lassan kéken villogni.

MEGJEGYZÉS: A fülhallgatónak a tokban kell lennie, és a toknak nyitva kell lennie.

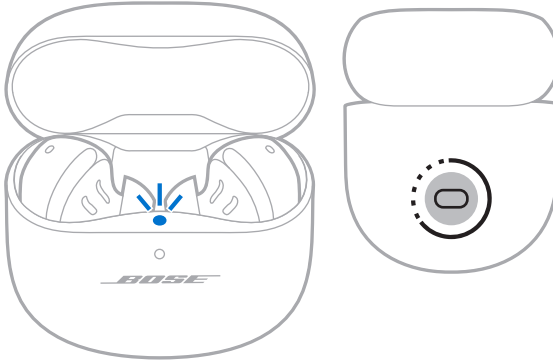

2. A Bose alkalmazással csatlakoztassa a fülhallgatót egy kompatibilis Bose termékhez. További információkért látogasson el a következő címre: support.bose.com/Groups


MEGJEGYZÉSEK:

- A csatlakoztatás 30 percet is igénybe vehet.
- Ügyeljen arra, hogy a fülhallgató legfeljebb 9 méterre legyen a hangprojektortól vagy a hangsugárzótól.
- A fülhallgató egyszerre csak egy eszközhöz csatlakoztatható.

Csatlakoztatás a termék vezérlői segítségével

1. Amikor a fülhallgató a töltőtokban van, és a tok fedele fel van nyitva, tartsa nyomva a tok hátoldalán lévő gombot, amíg a fülhallgató állapotjelző fénye el nem kezd lassan kéken villogni.

MEGJEGYZÉS: A fülhallgatónak a tokban kell lennie, és a toknak nyitva kell lennie.

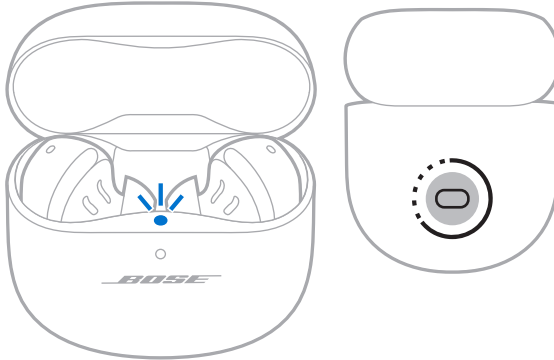

2. A hangprojektor távvezérlőjén vagy a hangsugárzó tetején tartsa lenyomva a *Bluetooth* gombot, amíg a fényszáv vagy a fénygyűrű el nem kezd kéken villogni.

A fülhallgató csatlakozik a hangprojektorhoz vagy a hangsugárzóhoz, és mindkét készülékről ugyanazt az audiót fogja hallani.

MEGJEGYZÉSEK:

- A csatlakoztatás 30 másodpercet is igénybe vehet.
- Ügyeljen arra, hogy a fülhallgató legfeljebb 9 méterre legyen a hangprojektortól vagy a hangsugárzótól.
- A fülhallgató egyszerre csak egy eszközhöz csatlakoztatható.

ÚJRACSATLAKOZÁS A BOSE INTELLIGENS HANGSUGÁRZÓHOZ VAGY HANGPROJEKTORHOZ

A Bose alkalmazással újracsatlakoztathatja a fülhallgatót egy korábban csatlakoztatott kompatibilis Bose termékhez. További információkért látogasson el a következő címre: support.Bose.com/Groups

MEGJEGYZÉSEK:

- A hangprojektornak vagy a hangsugárzónak 9 méteren belül, bekapcsolva kell lennie.
- Ha a fülhallgatók nem kapcsolódnak újra, lásd: „A fülhallgató nem kapcsolódik újra a korábban csatlakoztatott Bose intelligens hangprojektorhoz vagy hangsugárzóhoz”, 66. oldal.

A FÜLHALLGATÓ TÁROLÁSA

Amikor nem használja, helyezze a fülhallgatót a beépített töltővel rendelkező hordtokba. Csupkja be a beépített töltővel rendelkező hordtokot az akkumulátor üzemidejének megőrzése érdekében, és azért, hogy ne kerüljön szennyeződés a tokba.

A FÜLHALLGATÓ ÉS A BEÉPÍTETT TÖLTŐVEL RENDELKEZŐ HORDTOK TISZTÍTÁSA

ÖSSZETEVŐ	ELJÁRÁS
Fülbetétek és stabilizáló gyűrűk	<p>Vegye le a fülbetéteket és a gyűrűket a fülhallgatóról, és óvatosan mossa le őket kézzel kímélő tisztítószert és víz használatával.</p> <p>VIGYÁZAT: Soha ne dugjon semmilyen tisztítóeszközt a fülbetétekbe.</p> <p>MEGJEGYZÉS: Alaposan öblítse át és szárítsa meg a fülbetéteket és a gyűrűket, mielőtt visszateszi őket a fülhallgatóra.</p>
Fülhallgató feje	<p>Kizárólag száraz, puha fültisztítóval vagy más hasonló eszközzel óvatosan törölje szárazra a fej nyílását.</p> <p>VIGYÁZAT: Soha ne dugjon semmilyen tisztítóeszközt a fejbe.</p>
Töltőérintkezők (a fülhallgatón)	<p>A korrózió megelőzése érdekében törölje le száraz, puha fültisztítóval vagy más hasonló tárggyal.</p>
Hordtok beépített töltővel	<p>Csak puha, száraz pamutkendővel vagy hasonlóval törölje át.</p>

CSEREALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK

A cserealkatrészek vagy tartozékok a Bose ügyfélszolgálatán keresztül rendelhetők meg.

Látogasson el a következő címre: support.Bose.com/qcue2

KORLÁTOZOTT GARANCIA

A fülhallgatóra korlátozott garancia vonatkozik. A korlátozott garancia részleteit a global.Bose.com/Warranty címen olvashatja.

A termék regisztrálására vonatkozó tudnivalókat a global.Bose.com/ProductRegistration címen találja. A regisztráció elmulasztása nem befolyásolja a korlátozott garanciára való jogosultságát.

A FÜLHALLGATÓ FRISSÍTÉSE

Amikor a Bose alkalmazáshoz kapcsolódik, a fülhallgató automatikusan megkezdi a frissítést, ha van elérhető frissítés. Kövesse az alkalmazás utasításait.

A BEÉPÍTETT TÖLTŐVEL RENDELKEZŐ HORDTOK FRISSÍTÉSE

A beépített töltővel rendelkező hordtokot a Bose Updater webhelyről frissítheti. Számítógépén látogasson el a következő helyre: btu.bose.com, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A FÜLHALLGATÓ DÁTUMKÓDJÁNAK MEGTEKINTÉSE

Vegye le a stabilizáló gyűrűt a fülhallgatóról (lásd: 20. oldal).


A dátumkód a fülhallgatón, a hangport melletti széles részen van feltüntetve.



A BEÉPÍTETT TÖLTŐVEL RENDELKEZŐ HORDTOK GYÁRI SZÁMÁNAK MEGTEKINTÉSE

Vegye ki a fülhallgatót a beépített töltővel rendelkező hordtokból.

A töltővel felszerelt tok gyári száma a fülhallgató bemélyedésében a fülhallgató állapotjelző fénye alatt található.

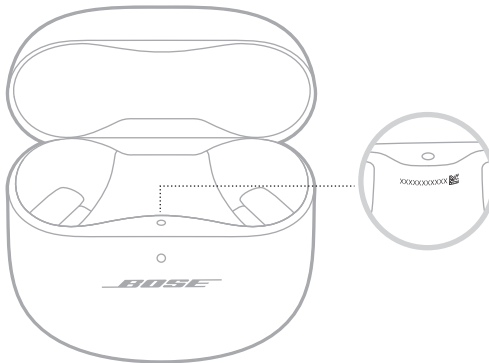

ELŐSZÖR PRÓBÁLKOZZON EZEKKE L A MEGOLDÁSOKKAL

Ha a fülhallgatóval kapcsolatban problémákat észlel, próbálkozzon az alábbi megoldásokkal:

- Töltse fel a fülhallgatót és a beépített töltővel rendelkező hordtokot (lásd: 36. oldal).
- Kapcsolja be a fülhallgatót (lásd: 22. oldal).
- Ellenőrizze a fülhallgató állapotjelző fényét (lásd: 42. oldal) és a beépített töltővel rendelkező hordtok állapotjelző fényét (lásd: 43. oldal).
- Ellenőrizze, hogy az eszköze támogatja-e a *Bluetooth*-kapcsolatokat (lásd: 44. oldal).
- Töltse le a Bose alkalmazást, és futtassa az elérhető frissítéseket (lásd: 13. oldal).
- Vigye közelebb eszközét a fülhallgatóhoz (9 m), és vigye távolabb minden zavarforrástól vagy a jelet árnyékoló tárgytól.
- Növelje a fülhallgató, az eszköz és a zenei alkalmazás hangerejét.
- Csatlakoztasson egy másik eszközt (lásd: 13. oldal).

EGYÉB MEGOLDÁSOK

Ha a hibát nem sikerült elhárítani, az alábbi táblázat segítségével azonosítsa az észlelt jelenséget, és a leggyakoribb problémák megoldásait. Hibaelhárítási cikkekért, videókért és más segédanyagokért látogasson el a következő címre: support.Bose.com/qcue2

Ha a problémát nem tudja megoldani, forduljon a Bose ügyfélszolgálatához.

Látogasson el a következő címre: worldwide.Bose.com/contact

JELENSÉG	MEGOLDÁS
A fülhallgató nem kapcsol be	<p>Ellenőrizze, hogy a fülhallgató nincs-e készenléti állapotban. A fülhallgató felébresztéséhez helyezze be a fülébe.</p> <p>Helyezze be mindkét fülhallgatót a töltővel felszerelt tokba. A fülhallgatókat a mágnes a helyére pattintja. Csukja be és nyissa ki a töltőtöket. A fülhallgató állapotjelző fénye a töltési állapotot mutatja (lásd: 42. oldal).</p> <p>Ha a fülhallgató túl magas vagy túl alacsony hőmérsékletnek volt kitéve, várja meg, amíg újra eléri a szobahőmérsékletet.</p> <p>Lásd: „A fülhallgató nem töltődik”, 65. oldal.</p>

JELENSÉG	MEGOLDÁS
<p>A fülhallgató nem kapcsolódik az eszközhöz</p>	<p>Csatlakoztassa az eszköz <i>Bluetooth</i> menüjének használatával (lásd: 44. oldal).</p> <p>Tiltsa le, majd engedélyezze ismét a <i>Bluetooth</i> funkciót az eszközén.</p> <p>Törölje a fülhallgató eszközlistájának tartalmát (lásd: 47. oldal). Törölje a fülhallgatót az eszközén található <i>Bluetooth</i>-listáról, ideértve az „LE” (Low Energy) jelölésű duplikált bejegyzéseket is. Csatlakoztassa ismét (lásd: 13. oldal).</p> <p>Helyezze be mindkét fülhallgatót a töltővel felszerelt tokba. A fülhallgatókat a mágnes a helyére pattintja. Csukja be és nyissa ki a töltőtokot. A fülhallgató állapotjelző fénye a töltési állapotot mutatja (lásd: 42. oldal). Csatlakoztassa ismét (lásd: 13. oldal).</p> <p>Ügyeljen arra, hogy mindkét fülhallgató megfelelően legyen behelyezve a töltővel felszerelt hordtokba (lásd: 36. oldal).</p> <p>A bemutatóvideók megtekintéséhez látogasson el a support.bose.com/qcue2 címre.</p> <p>Állítsa alaphelyzetbe a fülhallgatót és a beépített töltővel rendelkező hordtokot (lásd: 67. oldal).</p>
<p>A fülhallgató nem csatlakozik újra a macOS-hez</p>	<p>Próbálja újból csatlakoztatni a fülhallgatót a számítógép <i>Bluetooth</i> menüjének használatával.</p> <p>A Bose alkalmazás segítségével válassza ki a fülhallgatót. A termék vezérlőképernyőjén koppintson a Forrás opcióra, majd a Párosított eszközök lista segítségével csatlakoztassa újra a fülhallgatót a számítógépéhez.</p>
<p>A fülhallgató nem reagál az alkalmazással történő beállítás alatt</p>	<p>Távolítsa el eszközéről a Bose alkalmazást. Telepítse újra az alkalmazást (lásd: 13. oldal).</p> <p>A beállításhoz a Bose alkalmazást kell használni (lásd: 13. oldal).</p> <p>Győződjön meg róla, hogy az eszköz Beállítások menüjében megadta a <i>Bluetooth</i>-kapcsolatokhoz való hozzáférést a Bose alkalmazás számára.</p> <p>Az eszköz Beállítás menüjében engedélyezze a <i>Bluetooth</i> funkciót.</p>

JELENSÉG	MEGOLDÁS
<p>A Bose alkalmazás nem találja a fülhallgatót</p>	<p>Távolítsa el eszközéről a Bose alkalmazást. Telepítse újra az alkalmazást (lásd: 13. oldal).</p> <p>Győződjön meg róla, hogy az eszköz Beállítások menüjében megadta a <i>Bluetooth</i>-kapcsolatokhoz való hozzáférést a Bose alkalmazás számára.</p> <p>Helyezze be mindkét fülhallgatót a töltővel felszerelt tokba. A fülhallgatókat a mágnes a helyére pattintja. Csukja be és nyissa ki a töltőtöket. A fülhallgató állapotjelző fénye a töltési állapotot mutatja (lásd: 42. oldal). Vegye ki a fülhallgatót.</p> <p>Amikor a fülhallgató a töltőtokban van, és a tok fedele fel van nyitva, tartsa nyomva a tok hátoldalán lévő gombot, amíg a fülhallgató állapotjelző fénye el nem kezd lassan kéken villogni.</p> <p>Ha a fülhallgató korábban már csatlakozott Microsoft Teams alkalmazást futtató számítógéphez, lépjen ki a Microsoft Teams alkalmazásból. Ha ez nem oldja meg a problémát, kapcsolja ki a <i>Bluetooth</i> az adott számítógépen, vagy menjen a <i>Bluetooth</i> hatótávolságán kívülre (ez általában kb. 9 méter)</p> <p>Lásd: „A fülhallgató nem kapcsolódik az eszkhöz”, 56. oldal.</p>
<p>A Bose alkalmazás nem működik az eszközön</p>	<p>Ellenőrizze, hogy az eszköz kompatibilis-e a Bose alkalmazással, és megfelel-e a minimális rendszerkövetelményeknek. További információkat az eszköz alkalmazás-áruházában talál.</p> <p>Távolítsa el eszközéről a Bose alkalmazást. Telepítse újra az alkalmazást (lásd: 13. oldal).</p>
<p>A fülbetétek nem kényelmesek a hallójáratban</p>	<p>Ellenőrizze, hogy a fülbetétek nem ülnek-e túl mélyen a hallójáratában (lásd: 16. oldal).</p> <p>Próbáljon ki egy nagyobb fülbetétet. Ha ez nem segít, próbálkozzon kisebb fülbetéttel (lásd: 19. oldal).</p> <p>Próbálkozzon egy kisebb stabilizáló gyűrűvel (lásd: 20. oldal).</p> <p>Tükör segítségével ellenőrizze a fülhallgató illeszkedését (lásd: 16. oldal).</p> <p>A Bose fülhallgató-illeszkedési tesztjével ellenőrizze a fülhallgató illeszkedését. Ez az opció a Beállítások menüben található.</p> <p>További fülbetét- és stabilizálógyűrű-méretekért, valamint a lépésenkénti útmutató videók megtekintéséhez forduljon a Bose ügyfélszolgálatához, vagy látogasson el a következő címre: support.Bose.com/qcue2.</p>

JELENSÉG	MEGOLDÁS
A stabilizáló nem kényelmes az ellencápnál	<p>Próbálkozzon egy kisebb stabilizáló gyűrűvel (lásd: 20. oldal). Ha a legkisebb stabilizáló gyűrűt használja, próbálkozzon kisebb fülbetéttel (lásd: 19. oldal).</p> <p>Tükör segítségével ellenőrizze a fülhallgató illeszkedését (lásd: 16. oldal).</p> <p>A Bose fülhallgató-illeszkedési tesztjével ellenőrizze a fülhallgató illeszkedését. Ez az opció a Beállítások menüben található.</p> <p>További fülbetét- és stabilizálógyűrű-méretekért, valamint a lépésenkénti útmutató videók megtekintéséhez forduljon a Bose ügyfélszolgálatához, vagy látogasson el a következő címre: support.Bose.com/qcue2.</p>
A fülhallgató nem illeszkedik szorosan	<p>Ellenőrizze, hogy a fülbetét a hallójárat nyílásánál helyezkedik-e el (lásd: 15. oldal).</p> <p>Próbálkozzon egy nagyobb stabilizáló gyűrűvel (lásd: 20. oldal).</p> <p>Próbáljon ki egy nagyobb fülbetétet (lásd: 19. oldal).</p> <p>További fülbetét- és stabilizálógyűrű-méretekért, valamint a lépésenkénti útmutató videók megtekintéséhez forduljon a Bose ügyfélszolgálatához, vagy látogasson el a következő címre: support.Bose.com/qcue2.</p>
A fülbetétek leesnek	<p>Ügyeljen arra, hogy a fülbetétek szorosan illeszkedjenek a fülhallgatókra (lásd: 19. oldal).</p>
A stabilizáló gyűrűk leesnek	<p>Ügyeljen arra, hogy a gyűrűk szorosan illeszkedjenek a fülhallgatókra (lásd: 20. oldal).</p> <p>Ügyeljen arra, hogy a gyűrűk megfelelően legyenek felhelyezve a fülhallgatókra (lásd: 20. oldal).</p>

JELENSÉG	MEGOLDÁS
<p>A Bluetooth-kapcsolat szakadozik</p>	<p>Törölje a fülhallgató eszközlistájának tartalmát (lásd: 47. oldal). Törölje a fülhallgatót az eszközén található <i>Bluetooth</i>-listáról, ideértve az „LE” (Low Energy) jelölésű duplikált bejegyzéseket is. Csatlakoztassa ismét (lásd: 13. oldal).</p> <p>Vigye közelebb az eszközt a fülhallgatóhoz.</p> <p>Állítsa alaphelyzetbe a fülhallgatót és a beépített töltővel rendelkező hordtokot (lásd: 67. oldal).</p>
<p>Nincs hang</p>	<p>Ügyeljen arra, hogy mindkét fülében a megfelelő méretű fülbetétet és gyűrűt használja (lásd: 18. oldal).</p> <p>Tükör segítségével ellenőrizze a fülhallgató illeszkedését (lásd: 16. oldal).</p> <p>A Bose fülhallgató-illeszkedési tesztjével ellenőrizze a fülhallgató illeszkedését. Ez az opció a Beállítások menüben található.</p> <p>A bemutatóvideók megtekintéséhez látogasson el a support.bose.com/qcue2 címre.</p> <p>Ellenőrizze, hogy nincs-e levéve a hangerő (lásd: 24. oldal).</p> <p>Ügyeljen arra, hogy mindkét fülhallgató biztonságosan illeszkedjen a fülébe, és ne legyen túl mélyen beforgatva a hallójáratba (lásd: 15. oldal).</p> <p>A fülhallgató fülbe helyezésekor a fejét tartsa egyenesen.</p> <p>Az eszközén nyomja meg a lejátszás gombot egy audió lejátszásához.</p> <p>Játsszon le audiót másik alkalmazásból vagy zenei szolgáltatásból.</p> <p>Játsszon le olyan audiót, amely közvetlenül az eszközén található.</p> <p>Ha két eszköz is csatlakozik, először szüneteltesse a másik eszközön a lejátszást.</p> <p>Tisztítsa meg minden szennyeződéstől és zsírtól a fülbetéteket és a fülhallgató fejeit (lásd: 53. oldal).</p> <p>Indítsa újra az eszközt.</p> <p>Tiltsa le a fülbe helyezés érzékelését a Bose alkalmazásban (lásd: 29. oldal).</p>

JELENSÉG	MEGOLDÁS
<p>Nem hallható hang a fülhallgatóból</p>	<p>Ügyeljen arra, hogy mindkét fülében a megfelelő méretű fülbetétet és gyűrűt használja (lásd: 18. oldal).</p> <p>Tükör segítségével ellenőrizze a fülhallgató illeszkedését (lásd: 16. oldal).</p> <p>A Bose fülhallgató-illeszkedési tesztjével ellenőrizze a fülhallgató illeszkedését. Ez az opció a Beállítások menüben található.</p> <p>A bemutatóvideók megtekintéséhez látogasson el a support.Bose.com/qcue2 címre.</p> <p>Ellenőrizze, hogy naprakész-e Bose alkalmazás szoftvere (lásd: 54. oldal).</p> <p>Ügyeljen arra, hogy mindkét fülhallgató biztonságosan illeszkedjen a fülébe, és ne legyen túl mélyen beforgatva a hallójáratba (lásd: 15. oldal).</p> <p>A fülhallgató fülbe helyezésekor a fejét tartsa egyenesen.</p> <p>Tisztítsa meg minden szennyeződéstől és zsírtól a fülbetéteket és a fülhallgató fejeit (lásd: 53. oldal).</p> <p>Ha két eszköz van csatlakoztatva, válassza le a második eszközt.</p> <p>Helyezze be mindkét fülhallgatót a töltővel felszerelt tokba. A fülhallgatókat a mágnes a helyére pattintja. Csukja be és nyissa ki a töltőtöket. A fülhallgató állapotjelző fénye a töltési állapotot mutatja (lásd: 42. oldal). Vegye ki a fülhallgatót.</p>
<p>Az audió és a videó nincs egymással szinkronban</p>	<p>Zárja be és nyissa meg az alkalmazást vagy a zenei szolgáltatást.</p> <p>Játsszon le audiót másik alkalmazásból vagy zenei szolgáltatásból.</p> <p>Helyezze be mindkét fülhallgatót a töltővel felszerelt tokba. A fülhallgatókat a mágnes a helyére pattintja. Csukja be és nyissa ki a töltőtöket. A fülhallgató állapotjelző fénye a töltési állapotot mutatja (lásd: 42. oldal). Vegye ki a fülhallgatót.</p>

JELENSÉG	MEGOLDÁS
<p>Gyenge a hangminőség</p>	<p>Tükör segítségével ellenőrizze a fülhallgató illeszkedését (lásd: 16. oldal).</p> <p>A Bose fülhallgató-illeszkedési tesztjével ellenőrizze a fülhallgató illeszkedését. Ez az opció a Beállítások menüben található.</p> <p>Ügyeljen arra, hogy mindkét fülében a megfelelő méretű fülbetétet és gyűrűt használja (lásd: 18. oldal).</p> <p>A bemutatóvideók megtekintéséhez látogasson el a support.Bose.com/qcue2 címre.</p> <p>A beállításhoz a Bose alkalmazást kell használni (lásd: 13. oldal).</p> <p>Próbáljon másik zenészámot lejátszani.</p> <p>Játszson le audiót másik alkalmazásból vagy zenei szolgáltatásból.</p> <p>Tisztítsa meg minden szennyeződéstől és zsírtól a fülbetéteket és a fülhallgató fejeit (lásd: 53. oldal).</p> <p>Ha két eszköz van csatlakoztatva, válassza le a második eszközt.</p> <p>Kapcsoljon ki minden hangkiemelési funkciót az eszközön és a zenei alkalmazásban.</p> <p>A fülhallgatót a megfelelő <i>Bluetooth</i>-profil használatával kell csatlakoztatni: Stereo A2DP. A készülék <i>Bluetooth</i>-/audiobeállítások menüjében ellenőrizze, hogy a helyes hangprofil van-e kiválasztva.</p> <p>Tiltsa le, majd engedélyezze ismét a <i>Bluetooth</i> funkciót az eszközén.</p> <p>Törölje a fülhallgató eszközlistájának tartalmát (lásd: 47. oldal).</p> <p>Törölje a fülhallgatót az eszközén található <i>Bluetooth</i>-listáról, ideértve az „LE” (Low Energy) jelölésű duplikált bejegyzéseket is. Csatlakoztassa ismét (lásd: 13. oldal).</p> <p>Ha a fülhallgatót többen is használják, helyezze be a töltőtokba, hogy törölje az egyes felhasználókhöz tartozó személyre szabott hangbeállításokat.</p>

JELENSÉG	MEGOLDÁS
<p>A mikrofon nem érzékeli a hangokat</p>	<p>Ügyeljen rá, hogy a fülhallgató ne legyen túlzottan hátrafelé vagy előrefelé forgatva (lásd: 15. oldal). A legjobb minőségű mikrofonhang érdekében a fülhallgatót olyan szögben kell behelyezni, hogy a viselő szája vagy álla felé mutasson.</p> <p>Próbálkozzon még egy telefonhívással.</p> <p>Próbáljon ki egy másik kompatibilis eszközt.</p> <p>Tiltsa le, majd engedélyezze ismét a <i>Bluetooth</i> funkciót az eszközén.</p> <p>Ügyeljen arra, hogy a stabilizáló gyűrűk megfelelően legyenek felhelyezve úgy, hogy a gyűrű oldalán lévő lyuk átfedésben legyen a fülhallgató hangportjával (lásd: 20. oldal).</p> <p>Törölje a fülhallgató eszközlistának tartalmát (lásd: 47. oldal). Törölje a fülhallgatót az eszközén található <i>Bluetooth</i>-listáról, ideértve az „LE” (Low Energy) jelölésű duplikált bejegyzéseket is. Csatlakoztassa ismét (lásd: 13. oldal).</p>
<p>Nem lehet beállítani a módot</p>	<p>Helyezze be mindkét fülhallgatót a töltővel felszerelt tokba. A fülhallgatókat a mágnes a helyére pattintja. Csukja be és nyissa ki a töltőtöket. A fülhallgató állapotjelző fénye a töltési állapotot mutatja (lásd: 42. oldal). Vegye ki a fülhallgatót.</p> <p>Ha a gyorsfunkciót egy adott fülhallgatóhoz társította, ügyeljen arra, hogy a megfelelő fülhallgatót érinti meg és tartja nyomva.</p> <p>Lásd: „A fülhallgató nem reagál az érintéses vezérlésre”, 64. oldal.</p> <p>A Bose alkalmazásban állítsa be a módot. Ezt az opciót a termék vezérlőképernyőjéről érheti el (lásd: 13. oldal).</p>

JELENSÉG	MEGOLDÁS
<p>Gyenge zajkioltási minőség</p>	<p>Helyezze be mindkét fülhallgatót a töltővel felszerelt tokba. A fülhallgatókat a mágnes a helyére pattintja. Csukja be és nyissa ki a töltőtöket. A fülhallgató állapotjelző fénye a töltési állapotot mutatja (lásd: 42. oldal). Vegye ki a fülhallgatót.</p> <p>Ellenőrizze, hogy engedélyezett-e az ActiveSense funkció (lásd: 33. oldal).</p> <p>Tükör segítségével ellenőrizze a fülhallgató illeszkedését (lásd: 16. oldal).</p> <p>A Bose fülhallgató-illeszkedési tesztjével ellenőrizze a fülhallgató illeszkedését. Ez az opció a Beállítások menüben található.</p> <p>Ellenőrizze a módot (lásd: 33. oldal).</p> <p>Vegye ki a füléből a fülhallgatót, majd tegye vissza a fülébe.</p> <p>Tisztítsa meg minden szennyeződéstől és zsírtól a fülbetéteket és a fülhallgató fejeit (lásd: 53. oldal).</p> <p>Ha éppen telefonál vagy az eszköz hangvezérlését használja, csökkentse a Saját hang funkció hangerejét, vagy némítsa el a Bose alkalmazás használatával (lásd: 30. oldal).</p> <p>Ha a fülhallgatót többen is használják, helyezze be a töltőtokba, hogy törölje az egyes felhasználókhhoz tartozó személyre szabott hangbeállításokat.</p> <p>Állítsa alaphelyzetbe a fülhallgatót és a beépített töltővel rendelkező hordtöket (lásd: 67. oldal). Ha ez nem segít, állítsa vissza a fülhallgató gyári beállításait (lásd: 68. oldal).</p>
<p>Hívás közben a hívó nehezen hallható</p>	<p>Növelje a hangerőt az eszköz segítségével.</p> <p>Győződjön meg arról, hogy a hívást a fülhallgatóra, nem pedig az eszköz hangszóróira irányítja.</p> <p>Próbálkozzon másik móddal (lásd: 33. oldal).</p> <p>Tisztítsa meg minden szennyeződéstől és zsírtól a fülbetéteket és a fülhallgató fejeit (lásd: 53. oldal).</p>
<p>Hívás közben a saját hangom nehezen hallható</p>	<p>Váltson át Éber mód használatára (lásd: 34. oldal).</p> <p>A Bose alkalmazás segítségével állítsa be a Saját hang funkciót. Ez az opció a Beállítások menüben található.</p>
<p>A fülhallgató nem reagál</p>	<p>Helyezze be mindkét fülhallgatót a töltővel felszerelt tokba. A fülhallgatókat a mágnes a helyére pattintja. Csukja be és nyissa ki a töltőtöket. A fülhallgató állapotjelző fénye a töltési állapotot mutatja (lásd: 42. oldal). Vegye ki a fülhallgatót.</p> <p>Állítsa alaphelyzetbe a fülhallgatót és a beépített töltővel rendelkező hordtöket (lásd: 67. oldal). Ha ez nem segít, állítsa vissza a fülhallgató gyári beállításait (lásd: 68. oldal).</p>

JELENSÉG	MEGOLDÁS
<p>A fülhallgató nem reagál az érintéses vezérlésre</p>	<p>Ügyeljen arra, hogy a megfelelő érintőfelületet érintse meg (lásd: 24. oldal).</p> <p>Ügyeljen arra, hogy az ujjai megfelelően érintkezzenek az érintőfelülettel (lásd: 24. oldal).</p> <p>A többkoppintásos funkcióhoz használjon különböző nyomást a koppintás során.</p> <p>Győződjön meg róla, hogy az ujjai szárazak.</p> <p>Ha nedves a haja, ügyeljen arra, hogy az nem zavarja az érintőfelület használatát.</p> <p>Ha kesztyűt visel, az érintőfelület megérintése előtt vegye le.</p> <p>Tiltsa le a fülbe helyezés érzékelését a Bose alkalmazásban (lásd: 29. oldal).</p> <p>Ha a fülhallgató túl magas vagy túl alacsony hőmérsékletnek volt kitéve, várja meg, amíg újra eléri a szobahőmérsékletet.</p> <p>Állítsa alaphelyzetbe a fülhallgatót és a beépített töltővel rendelkező hordtokot (lásd: 67. oldal).</p> <p>A Bose alkalmazásban győződjön meg róla, hogy az érintéses vezérlők engedélyezettek.</p>
<p>Az érintéses vezérlés véletlenül aktiválódik</p>	<p>A Bose alkalmazás segítségével kapcsolja ki az érintéses vezérlőket. Ez az opció a Beállítások menüben található.</p>
<p>Nem tudom módosítani a hangerőt</p>	<p>A hangerő-szabályzási funkciót engedélyezze a Bose alkalmazásban (lásd: 24. oldal).</p> <p>Ügyeljen arra, hogy az érintőfelületen a helyes irányban pöccintsen (lásd: 24. oldal).</p> <p>Lásd: „A fülhallgató nem reagál az érintéses vezérlésre”.</p>
<p>A gyorsfunkció nem érhető el</p>	<p>Győződjön meg róla, hogy a Bose alkalmazással beállított egy gyorsfunkciót (lásd: 28. oldal).</p> <p>Ha a gyorsfunkciót egy adott fülhallgatóhoz társította, ügyeljen arra, hogy a megfelelő fülhallgatót érinti meg és tartja nyomva.</p>

JELENSÉG	MEGOLDÁS
<p>A fülhallgató nem töltődik</p>	<p>Ellenőrizze, hogy a fülhallgató megfelelően van-e behelyezve a töltővel felszerelt hordtókba. Az akkumulátor élettartamának megőrzése érdekében a fülhallgató töltése közben a tokot tartsa becsukva (lásd: 36. oldal).</p> <p>Ellenőrizze, hogy a fülhallgató töltőérintkezőin, valamint a hordtok töltőtüskéin nincs-e piszok vagy szennyeződés.</p> <p>Ügyeljen arra, hogy a stabilizáló gyűrűk megfelelően legyenek felhelyezve a fülhallgatókra (lásd: 20. oldal). Ha rosszul vannak felhelyezve, előfordulhat, hogy a fülhallgató töltőérintkezői nem fognak illeszkedni a tok töltőtüskéihez.</p> <p>Győződjön meg róla, hogy az USB-kábel megfelelően illeszkedik a hordtok csatlakozójához.</p> <p>Rögzítse az USB-kábel mindkét végét.</p> <p>Próbáljon ki egy másik USB-kábelt.</p> <p>Próbálkozzon egy másik fali aljzattal.</p> <p>Ha vezeték nélküli töltőt használ, ügyeljen arra, hogy a töltőtök hátulján lévő gombot a vezeték nélküli töltő közepéhez igazítsa a teljes vezeték nélküli kapcsolat létrehozásához (lásd: 38. oldal).</p> <p>Ha a fülhallgató vagy a hordtok túl magas vagy túl alacsony hőmérsékletnek volt kitéve, várja meg, amíg újra eléri a szobahőmérsékletet. Töltse fel ismét (lásd: 36. oldal).</p>
<p>A beépített töltővel rendelkező hordtok nem töltődik</p>	<p>Győződjön meg róla, hogy az USB-kábel megfelelően illeszkedik a hordtok csatlakozójához.</p> <p>Ha a töltőtök akkumulátora teljesen lemerült, gondoskodjon róla, hogy az USB-kábelt elég hosszú ideig csatlakoztatja ahhoz, hogy megkezdje a tok töltését. Ha a kábelt kihúzza, és a beépített töltővel rendelkező tok állapotjelzője kialszik, csatlakoztassa ismét az USB-kábelt.</p> <p>Rögzítse az USB-kábel mindkét végét.</p> <p>Próbáljon ki egy másik USB-kábelt.</p> <p>Ellenőrizze, hogy a töltővel felszerelt hordtok be van-e csukva. Az akkumulátor élettartamának megőrzése érdekében töltés közben a tokot tartsa becsukva.</p> <p>Próbálkozzon egy másik fali aljzattal.</p> <p>Ha a hordtok túl magas vagy túl alacsony hőmérsékletnek volt kitéve, várja meg, amíg újra eléri a szobahőmérsékletet. Töltse fel ismét (lásd: 37. oldal).</p> <p>Győződjön meg róla, hogy a töltőtök összes kiegészítője megfelelően lett felszerelve, és nem akadályozzák meg, hogy az USB-kábel biztonságosan csatlakozzon a töltőtök csatlakozójához.</p> <p>Ha vezeték nélküli töltőt használ, ügyeljen arra, hogy a töltőtök hátulján lévő gombot a vezeték nélküli töltő közepéhez igazítsa a teljes vezeték nélküli kapcsolat létrehozásához (lásd: 38. oldal).</p>


JELENSÉG	MEGOLDÁS
A hangutasítás nyelve helytelen	A Bose alkalmazással módosítsa a hangutasítás nyelvét (lásd: 13. oldal). Ez az opció a Beállítások menüben található.
Nem kapok hívásokkal kapcsolatos értesítéseket	<p>Ellenőrizze, hogy az eszköz nincs-e Ne zavarj módba állítva.</p> <p>A hangutasításokat engedélyezze a Bose alkalmazás segítségével (lásd: 13. oldal). Ez az opció a Beállítások menüben található.</p> <p>Győződjön meg róla, hogy az eszköze Beállítások menüjében megadta a kapcsolataihoz való hozzáférést a fülhallgató számára.</p>
A fülhallgatóból csiripelő hang hallható	<p>Győződjön meg róla, hogy a fülhallgató feje nincs eltömődve (lásd: 19. oldal).</p> <p>Tisztítsa meg minden szennyeződéstől és zsírtól a fülbetéteket és a fülhallgató fejeit (lásd: 53. oldal).</p>
A fülhallgató nem kapcsolódik a Bose intelligens hangprojektorhoz vagy hangsugárzóhoz	<p>Győződjön meg róla, hogy kompatibilis Bose termékhez csatlakozik. A kompatibilis termékek listáját itt tekintheti meg: support.bose.com/Groups</p> <p>Amikor a fülhallgató a töltőtokban van, és a tok fedele fel van nyitva, tartsa nyomva a tok hátoldalán lévő gombot, amíg a fülhallgató állapotjelző fénye el nem kezd lassan kéken villogni.</p> <p>Ügyeljen arra, hogy a fülhallgató legfeljebb 9 méterre legyen a hangprojektortól vagy a hangsugárzótól.</p>
A fülhallgató nem kapcsolódik újra a korábban csatlakoztatott Bose intelligens hangprojektorhoz vagy hangsugárzóhoz	<p>Amikor a fülhallgató a töltőtokban van, és a tok fedele fel van nyitva, tartsa nyomva a tok hátoldalán lévő gombot, amíg a fülhallgató állapotjelző fénye el nem kezd lassan kéken villogni.</p> <p>A Bose alkalmazással csatlakoztassa a fülhallgatót egy kompatibilis Bose termékhez. További információkért látogasson el a következő címre: support.bose.com/Groups</p>
A hang késik, amikor a fülhallgató a Bose intelligens hangprojektorhoz vagy hangsugárzóhoz csatlakozik	Töltse le a Bose alkalmazást, és futtassa az elérhető szoftverfrissítéseket.

A FÜLHALLGATÓ ÉS A BEÉPÍTETT TÖLTŐVEL RENDELKEZŐ HORDTOK ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁSA

Ha a fülhallgató vagy a beépített töltővel rendelkező tok nem reagál, állítsa őket vissza alaphelyzetbe.

A fülhallgató és töltőtok alaphelyzetbe állítása visszaállítja a termék vezérlőit, és újraindítja a fülhallgatót és töltőtököt. Az eszközeállítások nem törlődnek.


1. Helyezze be a fülhallgatót a tokba. A fülhallgatókat a mágnes a helyükre pattintja és a fülhallgató állapotjelzője a töltési állapotnak megfelelően világít (lásd: 42. oldal).
2. Csukja le a tok fedelét, majd csatlakoztassa az USB-kábel kisebbik végét a tok alján található USB-C®-csatlakozóhoz.

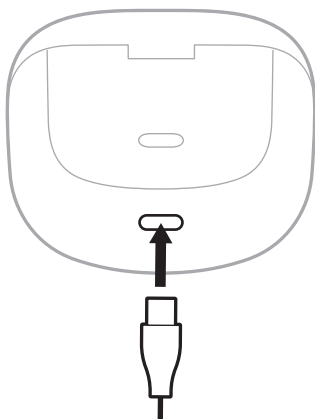

3. A kábel másik végét csatlakoztassa egy USB-A fali csatlakozóba (nincs mellékelve) vagy egy számítógéphez.

A beépített töltővel rendelkező hordtok állapotjelzője lassan sárgán villog (lásd: 43. oldal).

4. Nyomja le és tartsa lenyomva a tok hátoldalán lévő gombot legfeljebb 30 másodpercig, amíg a töltőtök állapotjelző fénye ki nem alszik.

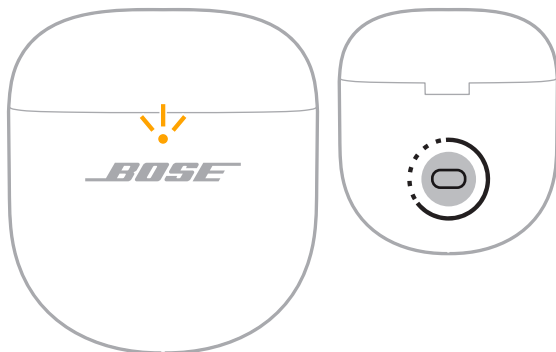

A FÜLHALLGATÓ VISSZAÁLLÍTÁSA A GYÁRI ÉRTÉKEKRE

A gyári alapértékek visszaállítása törli az összes beállítást, és a fülhallgatót visszaállítja az eredeti állapotába. Ezután elvégezheti a fülhallgató konfigurálását, mint ahogyan a legelső használatba vétel alkalmával tette.


A gyári alapértékek visszaállítása csak akkor javasolt, ha problémái vannak a fülhallgatóval, vagy ha a Bose ügyfélszolgálati képviselője arra kérte.

1. Távolítsa el a fülhallgatót a mobilszközén található *Bluetooth*-listáról.
2. Távolítsa el a fülhallgatót a Bose-fiókjából a Bose alkalmazással.

MEGJEGYZÉS: További információért azzal kapcsolatban, hogy hogyan távolíthatja el a fülhallgatót a Bose-fiókjából a Bose alkalmazással, látogasson el a következő címre: support.Bose.com/qcue2

3. Amikor a fülhallgató a töltőtokban van, és a tok fedele fel van nyitva, tartsa nyomva a tok hátoldalán lévő gombot 25 másodpercig, amíg a fülhallgató állapotjelző fénye kétszer fehéren felvillan, lassan kéken villog, majd kialszik.

MEGJEGYZÉS: A fülhallgatónak a tokban kell lennie, és a toknak nyitva kell lennie.

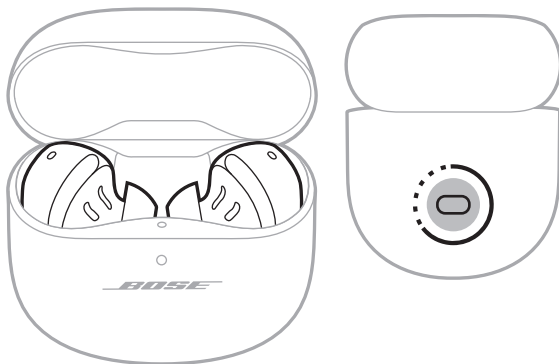

4. Ismételje meg a fenti lépést még 2 alkalommal.

A harmadik ismétlés után az állapotjelző fény 3 másodpercig villog, ami jelzi, hogy a gyári alapértékek visszaállítása folyamatban van.

Amikor a visszaállítás befejeződött, az állapotjelző lassan, kéken villog. A fülhallgató beállításai visszaálltak az eredeti gyári értékekre.

MEGJEGYZÉS: Ha a problémát nem tudja megoldani, további hibaelhárítási információkat és támogatást a következő címen talál: support.Bose.com/qcue2.



898447-0010