

***BOSE***

---

**QUIETCOMFORT ULTRA** HEADPHONES (2<sup>ND</sup> GEN)

## Kérjük, olvassa el és őrizze meg az összes biztonsági és használati utasítást.

A megfelelőségi nyilatkozat a következő címen található: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

**CE** A Bose Corporation ezennel kijelenti, hogy a jelen termék megfelel a rádióberendezésekre és távközlési végberendezésekre vonatkozó 2014/53/EK irányelv és minden más idevonatkozó EU-irányelv alapvető követelményeinek és egyéb rendelkezéseinek.

### Fontos biztonsági utasítások

Ne használja a készüléket víz közelében.

Csak száraz vagy vízzel benedvesített ronggyal tisztítsa. Ne használjon tisztítószerkeket.

Kizárólag a gyártó által meghatározott kiegészítőket/tartozékokat használja.

A javítási munkákat bízza szakemberre. Szervizelésre akkor van szükség, amikor a termék nem a szokásos módon működik, vagy megsérült.

### VIGYÁZAT/FIGYELMEZTETÉS



A termék apró részeket tartalmaz, melyek fulladást okozhatnak. 3 éves kor alatti gyermekek számára nem alkalmas.



A termék mágneses anyagot tartalmaz. Tájékozódjon kezelőorvosánál, hogy ez hatással lehet-e az Ön által használt beültethető orvostechnikai eszközre.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem kompatibilis vagy nem megfelelően behelyezett akkumulátorral történő használata biztonsági kockázatot jelenthet. Az akkumulátorok szervizelésével kapcsolatos lehetőségekről érdeklődjön a Bose ügyfélszolgálatánál, vagy további információért látogasson el a [bose.com/batt](http://bose.com/batt) címre.

- A tűz és az áramütés kockázatának csökkentése érdekében NE tegye ki a terméket esőnek, és ne hagyja, hogy a termékre víz csöpögjön vagy fröccsenjen, illetve hogy nedvesség érje, és ne helyezzen vázát vagy más, folyadékkal töltött edényt a termékre vagy annak közelébe.
- Ezt a terméket kizárólag kompatibilis, Bose-tanúsítással rendelkező akkumulátorokkal szabad használni. Az akkumulátorok szervizelésével kapcsolatos lehetőségekről érdeklődjön a Bose ügyfélszolgálatánál.
- Óvja az elemet/akkumulátort tartalmazó termékeket a túlzott hőhatástól, például a közvetlen napsütéstől, a tűztől és hasonló hatásoktól.
- A termékhez mellékelt akkumulátor tűz- és robbanásveszélyt jelent, és kémiai égést okozhat, ha nem megfelelően kezelik, illetve helytelenül vagy rossz típusúra cserélik ki.
- Az elem/akkumulátor szivárgása esetén ügyeljen arra, hogy a folyadék ne hogy a bőrére vagy a szemébe kerüljön. A folyadékkal történő érintkezés esetén forduljon orvoshoz.
- Amikor elforgatja, behajtja és a tokba helyezi a fejhallgatót, illetve amikor kiveszi a tokból helyezze a kezét a fülrészek középső részére. A becsipődés elkerülése érdekében az ujjait tartsa távol a forgópántoktól.
- A termék gyermekek általi használatra nem alkalmas.
- A halláskárosodás elkerülése érdekében a fejhallgatót ne hallgassa magas hangerőn. Halkítsa le a terméket, mielőtt a fülére/fülébe helyezné, majd fokozatosan hangosítsa fel, amíg el nem éri az Ön számára kényelmes, közepes hangerőt.
- A termék járművek működtetése közbeni használatát bizonyos helyeken törvény tilthatja. Járjon el körültekintéssel, és kövesse a vonatkozó törvényeket. Azonnal hagyja abba a termék használatát, ha akadályozza a figyelmének fenntartását, vagy a környező hangok, köztük a riasztások és figyelmeztető jelzések meghallását járművezetés közben.
- Legyen körültekintő, ha a fejhallgatót olyan tevékenység közben használja, amely figyelmet igényel. Ne használja a fejhallgatót akkor, amikor a környező hangok tisztán hallásának képtelensége veszélyt jelenthet Önre vagy másokra, például kerékpározás közben, forgalmas utcán vagy járdán sétáláskor, építési területen, vasút közelében stb.

- NE használja a fejhallgatót, ha az hangos vagy szokatlan zajt bocsát ki. Ilyenkor kapcsolja ki a fejhallgatót, és forduljon a Bose vevőszolgálatához.
- Azonnal távolítsa el a terméket, ha a termék hőt bocsát ki.
- Tartsa a terméket távol tűztől és más hőforrásoktól. A termékre és annak közelébe TILOS gyertyát vagy egyéb nyílt lánggal működő eszközt helyezni.
- A terméket csak valamely ügynökség (például UL, CSA, VDE, CCC) által jóváhagyott, a helyi jogszabályi követelményeknek megfelelő LPS-tápegységgel használja.
- NE végezzen a terméken engedély nélküli módosítást.
- Ne helyezze és ne telepítse a készüléket hőforrások, például kandallók, fűtőtestek, tűzhely vagy egyéb hőtermelő berendezés közelébe (ideértve az erősítőket is).

**VIGYÁZAT:** Ne tegye ki a terméket a Bose által fel nem sorolt vegyi anyagok hatásának, beleértve, de nem kizárólagosan a kenőanyagokat, tisztítószeret, kontakt spray-eket vagy szénhidrogén-alapú oldószereket. Az ilyen anyagoknak való kitettség a műanyag lebomlásához vezethet, ami repedést okozhat és/vagy veszélyes körülményeknek teheti ki a terméket.

**MEGJEGYZÉS:** A berendezést az FCC-szabályzat 15. cikke szerint tesztelték. Ez alapján a berendezés megfelel a „B” osztályú digitális eszközök előírásainak. Ezen határértékek megfelelő védelmet nyújtanak a káros sugárzások ellen lakóépületen belül. A berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és amennyiben nem az utasításoknak megfelelően helyezik üzembe és használják, a rádiókommunikációra nézve káros interferenciát okozhat. Arra azonban nincs garancia, hogy adott körülmények között nem lép fel interferencia. Ha a berendezés nem kívánt interferenciával zavarja a rádió- vagy a televízióadást (ezt a berendezés ki- és bekapcsolásával lehet ellenőrizni), javasoljuk, hogy az interferencia kiküszöbölése érdekében próbálkozzon az alábbiak egyikével:

- Fordítsa el vagy helyezze át a terméket vagy az antennát.
- Növelje a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot.
- A berendezést a vevőkészülék áramellátását biztosító áramkörtől eltérő áramkör aljzatához csatlakoztassa.
- Forduljon a forgalmazóhoz vagy tapasztalt rádió-/televíziószerelőhöz.

A Bose Corporation által kifejezetten jóvá nem hagyott módosítások vagy változtatások esetén érvénytelenné válhat a berendezés működtetésére adott felhasználói engedély.

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének és az ISED Canada nem engedélyköteles RSS-szabványainak. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) ez a készülék nem bocsáthat ki káros interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell viselnie bármilyen interferenciát, az esetlegesen rendellenes működést okozó interferenciát is beleértve.

Ez a készülék megfelel az FCC és az ISED Canada által az általános népességre vonatkozóan megállapított sugárzási határértékeknek. Ezt a jeladót tilos bármilyen antenna vagy jeladó mellé helyezni, illetve azokkal együtt használni.

Megfelel az IMDA követelményeinek.

**FCC-azonosító:** A94443987 | **IC:** 3232A-443987

CAN ICES (B) / NMB (B)

**Európában:** Működési frekvenciatartomány: 2400–2483,5 MHz. | A maximális átviteli teljesítmény kevesebb mint 20 dBm EIRP.

## SAR-információk

| Frekvenciasáv         | Maximális jelentett SAR (W/kg) |
|-----------------------|--------------------------------|
|                       | Helyi SAR 1 g                  |
| BT-EDR                | 0,21                           |
| SAR-határérték (W/kg) | 1,6                            |



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem egy megfelelő hulladékkezelő létesítményben kell leadni, ahol gondoskodnak a termék újrahasznosításáról. A megfelelő hulladékkezelés és újrahasznosítás hozzájárul a természeti erőforrások, az emberi egészség és a környezet védelméhez. A feleslegessé vált termék kezelésével és újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzat hulladékkezeléssel megbízott szolgáltatójához, vagy ahhoz az üzlethez, ahol ezt a terméket vásárolta.

**A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök műszaki előírásai:** A vállalatok, a szervezetek és a felhasználók az NCC külön engedélye nélkül nem változtathatják meg a jóváhagyott kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök frekvenciáját, nem fokozhatják annak jeladási teljesítményét, és nem módosíthatják annak eredeti jellemzőit és teljesítményét. A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök nem befolyásolhatják a repülőgépek biztonságát, illetve nem okozhatnak interferenciát a jogszerűen engedélyezett kommunikációban. Ha ez mégis megtörténik, a felhasználónak azonnal abba kell hagynia a készülék használatát, amíg az interferencia meg nem szűnik. Az említett jogi kommunikáció a távközlési felügyeleti törvénynek („Telecommunications Management Act”) megfelelő rádiókommunikációra vonatkozik. A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközöknek el kell viselniük a jogilag engedélyezett kommunikációból származó vagy a rádióhullámokat kibocsátó ISM-készülékekről érkező interferenciát.



A töltő által leadott teljesítménynek a rádióberendezés által igényelt minimum 1,8 watt és maximum 2,5 watt között kell lennie a maximális töltési sebesség eléréséhez.

A termék energiaállapotainak táblázata

A jelen termék megfelel az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelményeket meghatározó 2009/125/EC direktíva előírásainak, valamint az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésével és energiainformációival (kiegészítés) (EU, kilépés) foglalkozó 2020-as szabályozás előírásainak, és ennek megfelelően eleget tesz a következő normáknak és dokumentumoknak: Bizottsági rendelet (EU) 2023/826.

| Az energiafelhasználásra vonatkozó kötelező állapotinformációk                                                                                                                                | Energiafelhasználási módok                                                                                                                                                                                                        |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                               | Készenlét                                                                                                                                                                                                                         | Hálózati készenlét           |
| Energiafogyasztás a megadott energiafelhasználási módban, 230 V/50 Hz bemeneti teljesítmény mellett                                                                                           | < 0,5 W                                                                                                                                                                                                                           | Bose vezeték nélküli < 2,0 W |
| A berendezés ennyi idő elteltével lép automatikusan az adott módba                                                                                                                            | ≤ 20 perc                                                                                                                                                                                                                         | ≤ 20 perc                    |
| Energiafogyasztás hálózati készenléti módban, ha minden vezetékes port csatlakoztatva van, és az összes vezeték nélküli hálózati port aktiválva van, 230 V/50 Hz bementi teljesítmény mellett | NA                                                                                                                                                                                                                                | ≤ 2,0 W                      |
| Hálózati port aktiválási/inaktiválási eljárásai. Az összes hálózat inaktiválásával a készenléti mód aktiválódik.                                                                              | Bluetooth®: Aktiválásához párosítsa egy Bluetooth-forrással. Az inaktiválásához törölje a párosítási lista tartalmát. Ehhez nyomja le és tartsa lenyomva egyszerre a Bluetooth gombot és a multifunkciós gombot. Lásd: 30. oldal. |                              |

Kizárólag olyan USB-s tápforrást használjon, amelynek minimális névleges kimeneti áramerőssége/ teljesítménye 0,5 A/2,5 W.

NE próbálja meg eltávolítani az újratölthető lítiumion-akkumulátort a termékből. Az eltávolításhoz kérje a Bose helyi kereskedőjének vagy egy képzett szakembernek a segítségét.

A termékből az újratölthető lítiumion-akkumulátort csak képzett szakember távolíthatja el. További információért forduljon a Bose helyi viszonteladójához, vagy látogasson el a [products.bose.com/static/compliance/index.html](https://products.bose.com/static/compliance/index.html) címre.



A használt elemeket/akkumulátorokat helyesen, a helyi előírásoknak megfelelően kezelje hulladékként. Tilos elégetni.



R-C-Bos-443987  
보스코리아 유한회사

| Mérgező vagy veszélyes anyagok és vegyi elemek nevei a termékben                                                                                                            |                                          |             |              |                              |                              |                                   |                      |                          |                           |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|--------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                             | Mérgező vagy veszélyes anyagok és elemek |             |              |                              |                              |                                   |                      |                          |                           |                                 |
| Alkatrész neve                                                                                                                                                              | Ólom (Pb)                                | Higany (Hg) | Kadmium (Cd) | Hat vegyértékű króm (CR(VI)) | Polibró-mozott bifenil (PBB) | Polibró-mozott difeniléter (PBDE) | Dibutil-ftalát (DBP) | Diizobutil-ftalát (DIBP) | Butil-benzil-ftalát (BBP) | Bisz(2-etilhexil)-ftalát (DEHP) |
| NYÁK-ok                                                                                                                                                                     | X                                        | O           | O            | O                            | O                            | O                                 | O                    | O                        | O                         | O                               |
| Fémrészek                                                                                                                                                                   | X                                        | O           | O            | O                            | O                            | O                                 | O                    | O                        | O                         | O                               |
| Műanyag részek                                                                                                                                                              | O                                        | O           | O            | O                            | O                            | O                                 | O                    | O                        | O                         | O                               |
| Hangszórók                                                                                                                                                                  | X                                        | O           | O            | O                            | O                            | O                                 | O                    | O                        | O                         | O                               |
| Kábelek                                                                                                                                                                     | X                                        | O           | O            | O                            | O                            | O                                 | O                    | O                        | O                         | O                               |
| Ez a táblázat az SJ/T 11364 előírásainak megfelelően készült.                                                                                                               |                                          |             |              |                              |                              |                                   |                      |                          |                           |                                 |
| O: Azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyag mennyisége az adott alkatrész egyetlen homogén anyagában sem éri el a GB/T 26572 által meghatározott határértéket. |                                          |             |              |                              |                              |                                   |                      |                          |                           |                                 |
| X: Azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyagot az alkatrész legalább egy homogén anyaga a GB/T 26572 korlátozó előírásait meghaladó mértékben tartalmazza.      |                                          |             |              |                              |                              |                                   |                      |                          |                           |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                          |             |              |                              |                              |                                   |                      |                          |                           |                                 |

| Berendezés neve: Fejhallgató, Típusjelölés: 443987                                                                                   |           |             |              |                                         |                               |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Korlátozott anyagok és kémiai jelölésük                                                                                              |           |             |              |                                         |                               |                                     |
| Egység                                                                                                                               | Ólom (Pb) | Higany (Hg) | Kadmium (Cd) | Hat vegyértékű króm (Cr <sup>6+</sup> ) | Polibrómozott bifenilek (PBB) | Polibrómozott difenil-éterek (PBDE) |
| NYÁK-ok                                                                                                                              | –         | ○           | ○            | ○                                       | ○                             | ○                                   |
| Fémrészek                                                                                                                            | –         | ○           | ○            | ○                                       | ○                             | ○                                   |
| Műanyag részek                                                                                                                       | ○         | ○           | ○            | ○                                       | ○                             | ○                                   |
| Hangszórók                                                                                                                           | –         | ○           | ○            | ○                                       | ○                             | ○                                   |
| Kábelek                                                                                                                              | –         | ○           | ○            | ○                                       | ○                             | ○                                   |
| 1. megjegyzés: A „○” jelzés azt jelenti, hogy a szabályozott anyag százaléka nem haladja meg a jelenlegi referenciaérték százalékát. |           |             |              |                                         |                               |                                     |
| 2. megjegyzés: A „–” jelölés azt jelenti, hogy a szabályozott anyag megfelel a kivételnek.                                           |           |             |              |                                         |                               |                                     |

**Gyártás dátuma:** A gyári szám nyolcadik számjegye a gyártási évet jelzi: például az „5” 2015-öt vagy 2025-öt jelöl.

**Importőrök:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, The Netherlands | Ingram Micro Mexico SA de CV, Joselillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398 Telefonszám: +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7F., No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist., Taipei City 104511, Telefonszám: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP

**Mexico – szerviz telefonszáma:** 0800-266-0292

**Névleges bemeneti értékek:** 5 V --- 0,5 A

Modell: 443987. A CMIIT-azonosító a fülre illeszkedő rész belsejében, a bélés alatt található.

A jelen termékre vonatkozó **Bose használati feltételek** a [worldwide.bose.com/termsfuse](https://www.worldwide.bose.com/termsfuse) címen találhatók.

**Licencnyilatkozatok:** A Bose QuietComfort Ultra fejhallgatóhoz (2. generációs) összetevőként mellélt, harmadik féltől származó szoftvercsomagok licencinformációit a Bose alkalmazásban tekintheti meg. Ezt az információt a Beállítások menüből érheti el.

Az Apple, az Apple embléma, az iPad, az iPhone és a macOS az Apple, Inc. Amerikai Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Az App Store az Apple Inc. szolgáltatásjegye. Az „iPhone” védjegyet Japánban az Aiphone K.K. licencével használják.

A „Made for Apple” jelvény használata azt jelzi, hogy az adott tartozék kifejezetten a jelvényen feltüntetett Apple termék(ek)kel való használatra készült, és a fejlesztő az Apple működési követelményeinek teljesítésére vonatkozó tanúsítvánnyal látta el. Az Apple nem vállal felelősséget a jelen készülék működéséért, valamint annak biztonsági és megfelelőségi előírásoknak való megfeleléséért.

A Bluetooth® szövédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képező, bejegyzett védjegyek, amelyeket a Bose Corporation minden esetben engedéllyel használ.

A Google, az Android és a Google Play a Google LLC védjegye.

A Microsoft Teams a Microsoft vállalatcsoport védjegye.

A Snapdragon Sound a Qualcomm Technologies, Inc. és/vagy leányvállalatainak terméke. A Qualcomm, a Snapdragon és a Snapdragon Sound a Qualcomm Incorporated védjegye vagy bejegyzett védjegye.

Ez a termék tartalmazza a Spotify szoftvert, amelyre külső gyártók alábbi helyen található licencei vonatkoznak: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses).

A Spotify a Spotify AB bejegyzett védjegye.

Az USB Type-C® és az USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett védjegye.

A Bose, a B embléma, a QuietComfort, az ActiveSense és a SimpleSync a Bose Corporation védjegye. | A Bose Corporation központja: 1-877-230-5639 | © 2025 Bose Corporation. Előzetes írásos engedély nélkül a jelen kiadvány semmilyen része nem sokszorosítható, módosítható, terjeszthető, illetve nem használható fel semmilyen más módon.

### Feljegyzendő adatok

A gyári szám és a modellszám a fülre illeszkedő rész belsejében, a bélést alatt található.

Gyári szám: \_\_\_\_\_

Modellszám: 443987

Kérjük, őrizze meg a nyugtát. Ragadja meg az alkalmat, és regisztrálja Bose termékét! Ezt egyszerűen megteheti a következő címen: [worldwide.Bose.com/ProductRegistration](https://worldwide.Bose.com/ProductRegistration)

---

## A DOBOZ TARTALMA

|                |    |
|----------------|----|
| Tartalom ..... | 11 |
|----------------|----|

## BOSE ALKALMAZÁS

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| A Bose alkalmazás letöltése ..... | 12 |
|-----------------------------------|----|

## A FEJHALLGATÓ VEZÉRLŐI

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Bekapcsolás.....                                     | 14 |
| Kikapcsolás .....                                    | 15 |
| Helyezze vízszintes felületre a leválasztáshoz ..... | 16 |
| Médialejátszás és hangerő .....                      | 17 |
| Telefonhívások.....                                  | 18 |
| Módok .....                                          | 19 |
| Immerzív hangbeállítások.....                        | 19 |
| Az eszköz hangvezérlése.....                         | 19 |

## GYORSFUNKCIÓK

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| A gyorsfunkció engedélyezése, letiltása vagy módosítása..... | 20 |
| A gyorsfunkció használata .....                              | 20 |

## FEJRE HELYEZÉS ÉRZÉKELÉSE

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Automatikus lejátszás/szünet ..... | 21 |
| Hívás automatikus fogadása.....    | 21 |

## ZAJKIOLTÁS

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| A zajkioltási beállítás módosítása ..... | 22 |
| Zajkioltás használata hívás közben.....  | 22 |
| Csak zajkioltás használata .....         | 22 |



## IMMERZÍV HANG

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Immerzív hangbeállítások.....              | 23 |
| Az immerzív hangbeállítás módosítása ..... | 24 |
| A mód megváltoztatása.....                 | 24 |
| A gyorsfunkció használata.....             | 24 |

## HALLGATÁSI MÓDOK

|                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Módok .....                                                                              | 25 |
| Éber mód az ActiveSense technológiával.....                                              | 25 |
| A mód megváltoztatása .....                                                              | 26 |
| Kedvencek beállítása, és egyéni módok hozzáadása vagy eltávolítása a fejhallgatóról..... | 26 |

## BLUETOOTH®-KAPCSOLATOK

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Csatlakoztatás a Bose alkalmazás segítségével .....                  | 27 |
| Csatlakoztatás az eszköz Bluetooth menüjének használatával .....     | 27 |
| Eszközök leválasztása .....                                          | 28 |
| Eszköz újbóli csatlakoztatása .....                                  | 28 |
| Másik eszköz csatlakoztatása.....                                    | 29 |
| Váltás két csatlakoztatott eszköz között hangstreamelés közben ..... | 29 |
| Korábban csatlakoztatott eszköz újracsatlakoztatása.....             | 30 |
| Bluetooth-párosítás eszközlistájának törlése .....                   | 30 |
| Csak Android™-eszközök .....                                         | 31 |
| Csatlakoztatás a gyors párosítással .....                            | 31 |
| Snapdragon Sound™ technológia.....                                   | 32 |

## VEZETÉKES KAPCSOLATOK

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Az AUX-audiókábel csatlakoztatása ..... | 33 |
| USB-hang .....                          | 34 |

## AKKUMULÁTOR

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| A fejhallgató feltöltése .....                            | 35 |
| Töltési idő .....                                         | 36 |
| Lejátszási idő .....                                      | 36 |
| Az akkumulátor töltöttségi szintjének meghallgatása ..... | 36 |

## A FEJHALLGATÓ ÁLLAPOTA

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| <i>Bluetooth</i> -állapot .....      | 37 |
| Akkumulátor állapota .....           | 38 |
| Áramellátás és töltés állapota ..... | 38 |
| Frissítési és hibaállapotok .....    | 38 |

## BOSE TERMÉKEK CSATLAKOZTATÁSA

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| Csatlakozás egy Bose intelligens hangsugárzóhoz vagy hangprojektorhoz .....   | 39 |
| Előnyök .....                                                                 | 39 |
| Kompatibilis termékek .....                                                   | 39 |
| Csatlakoztatás a Bose alkalmazás segítségével .....                           | 40 |
| Csatlakoztatás a termék vezérlői segítségével .....                           | 41 |
| Újracsatlakozás a Bose intelligens hangsugárzóhoz vagy hangprojektorhoz ..... | 41 |

## ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| A fejhallgató tárolása .....         | 42 |
| A fejhallgató frissítése .....       | 44 |
| A fejhallgató tisztítása .....       | 44 |
| Cserealkatrészek és tartozékok ..... | 44 |
| Korlátozott garancia .....           | 44 |
| A gyári szám helye .....             | 45 |

## HIBAE LHÁRÍTÁS


|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Hibaelhárítás .....                                      | 47 |
| A fejhallgató alaphelyzetbe állítása .....               | 48 |
| A fejhallgató visszaállítása a gyári alapértékekre ..... | 49 |

## TARTALOM


Ellenőrizze a következő összetevők meglétét:




Bose QuietComfort Ultra fejhallgató  
(2. generációs)

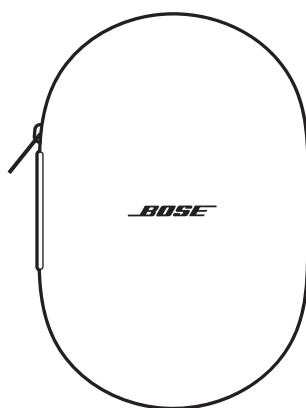

Hordtok



USB-C® – USB-C-kábel

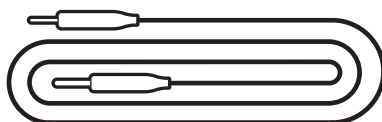

3,5 mm > 2,5 mm-es audiókábel

**MEGJEGYZÉS:** Ha úgy tűnik, hogy a termék bármelyik része sérült vagy hiányzik, ne használja. A hibaelhárítási cikkekért, videókért, és a termék javításával, illetve cseréjével kapcsolatos információkért látogasson el a [support.Bose.com/qcu2](https://support.Bose.com/qcu2) weboldalra.

A Bose alkalmazással a fejhallgatót bármely eszközről, például okostelefonról vagy táblagépről is beállíthatja és vezérelheti.

Az alkalmazás segítségével kezelheti a *Bluetooth*-kapcsolatokat és a fejhallgató beállításait, módosíthatja a hangot, kiválaszthatja a hangsegéd nyelvét, és megszerezheti a Bose által közzétett jövőbeli frissítéseket és új funkciókat.

**MEGJEGYZÉS:** Ha a Bose alkalmazást már letöltötte egy másik Bose termékhez, a fejhallgatót a főképernyőn adhatja hozzá.


## A BOSE ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE

1. Töltse le eszközére a Bose alkalmazást.



2. Kövesse az alkalmazás utasításait.

A fejhallgató vezérlői a jobb oldali fülrész hátulján találhatók.

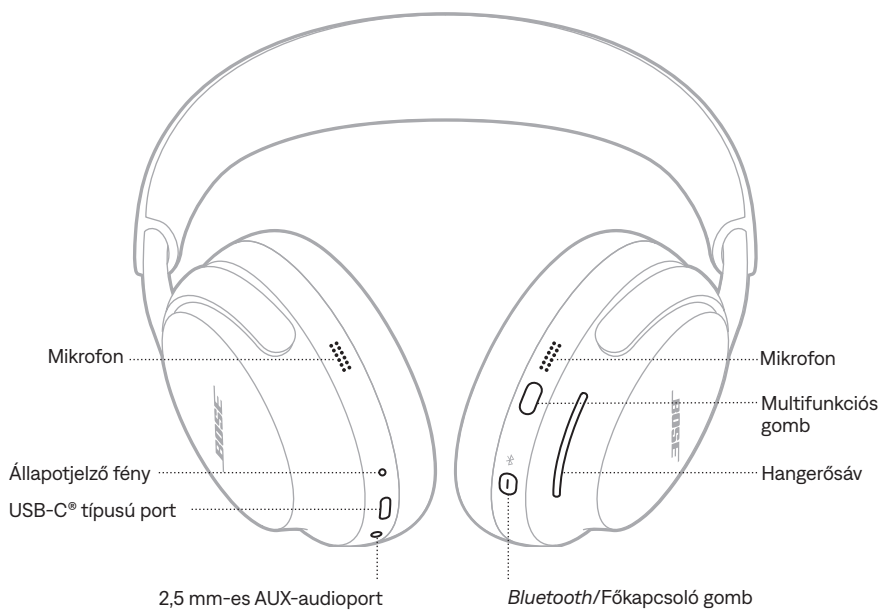

## BEKAPCSOLÁS

Nyomja le és engedje fel a *Bluetooth*/Főkapcsoló gombot.



Néhány másodperc múlva hangjelzést hall, és a hangutasítások jelzik az akkumulátor töltöttségi szintjét. Az állapotjelző az aktuális töltési szintnek megfelelően világít (lásd: 38. oldal).

### MEGJEGYZÉSEK:

- Amikor bekapcsolja a fejhallgatót, és meghallja a hangjelzést, a hang az Ön füleihez lesz kalibrálva a legjobb hangteljesítmény érdekében.
- A hangjelzés és a hangutasítások lejátszásához a fejhallgatót a fejére kell helyeznie.

## KIKAPCSOLÁS


Tartsa lenyomva a *Bluetooth*/Főkapcsoló gombot, amíg egy hangjelzést nem hall, és az állapotjelző fény kétszer fehéren fel nem villan.



**MEGJEGYZÉS:** Amikor a fejhallgató ki van kapcsolva, a zajkioltási funkció le van tiltva.

## HELYEZZE VÍZSZINTES FELÜLETRE A LEVÁLASZTÁSHOZ

A fejhallgató 3 másodperc elteltével lecsatlakozik az eszközeiről, ha a fejhallgatót leveszi a fejről és a fülrészeket vízszintesen lefekteti, vagy ha a tokban tárolja.

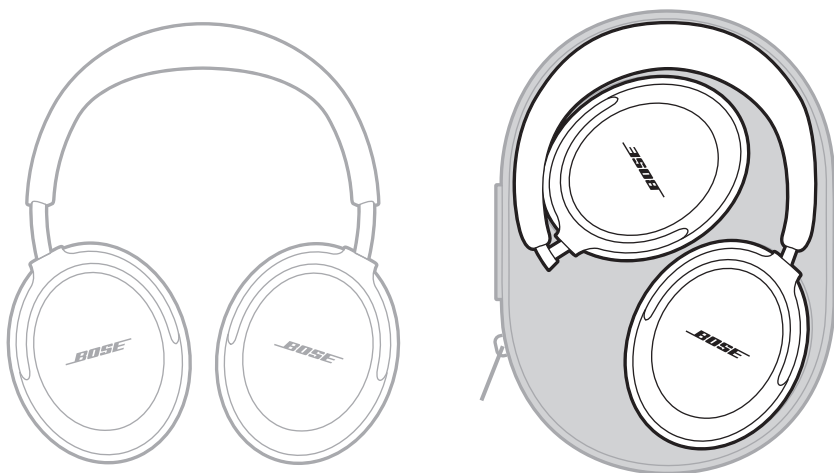

Ha leveszi a fejről, és bármilyen más pozícióban helyezi le, 10 perc elteltével lecsatlakozik az eszközeiről. A fejhallgató újbóli csatlakoztatásához helyezze a fejére.

Ha a fejhallgató 20 percig le van választva, miközben a fülrészek vízszintesen vannak lehelyezve, vagy 10 percig bármilyen más helyzetben, a fejhallgató automatikusan alvó üzemmódba kapcsol az akkumulátor kímélése érdekében. A fejhallgató felébresztéséhez helyezze a fejére, és nyomja meg, majd engedje fel a *Bluetooth*/Főkapcsoló gombot.

### MEGJEGYZÉSEK:


- Ha a fejhallgatót a *Bluetooth*/Főkapcsoló gomb megnyomásával kapcsolta ki, nyomja meg a *Bluetooth*/Főkapcsoló gombot a bekapcsolásához.
- Ha az akkumulátor lemerült, töltsse fel a fejhallgatót, majd a *Bluetooth*/Főkapcsoló gomb megnyomásával kapcsolja be.



## MÉDIALEJÁTSZÁS ÉS HANGERŐ

A médialejátszás a multifunkciós gombbal kezelhető.

A hangerő a hangerősávval vezérelhető.

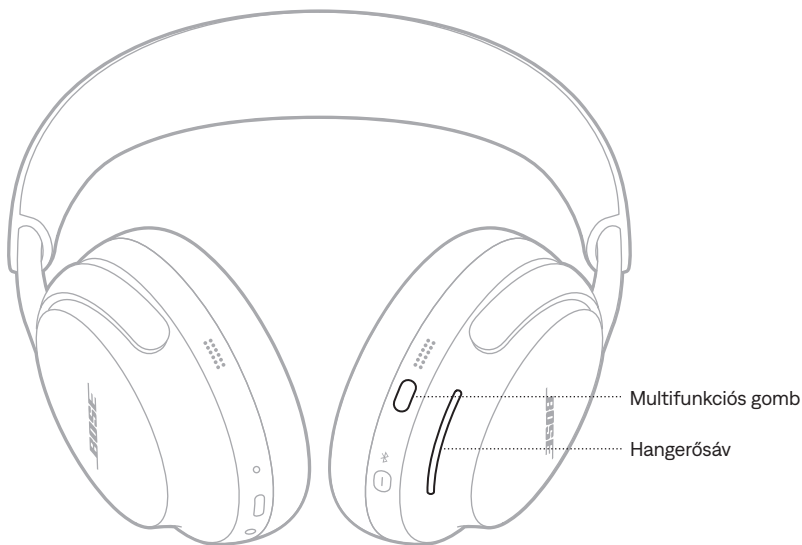


| FUNKCIÓ          | TEENDŐ                                       |
|------------------|----------------------------------------------|
| Lejátszás/szünet | Nyomja meg a multifunkciós gombot.           |
| Ugrás előre      | Nyomja meg kétszer a multifunkciós gombot.   |
| Ugrás vissza     | Nyomja meg háromszor a multifunkciós gombot. |
| Hangosítás       | Pöccintsen felfelé a hangerősávon.           |
| Halkítás         | Pöccintsen lefelé a hangerősávon.            |

**MEGJEGYZÉS:** A hangerő gyors növeléséhez vagy csökkentéséhez használjon hosszú pöccintést a hangerősávon.

## TELEFONHÍVÁSOK

A telefonhívások a multifunkciós gombbal kezelhetők.

A fejhallgató elől négy mikrofonnal rendelkezik a telefonhívásokhoz – kettővel a bal oldali fülrészen és kettővel a jobb oldali fülrészen.

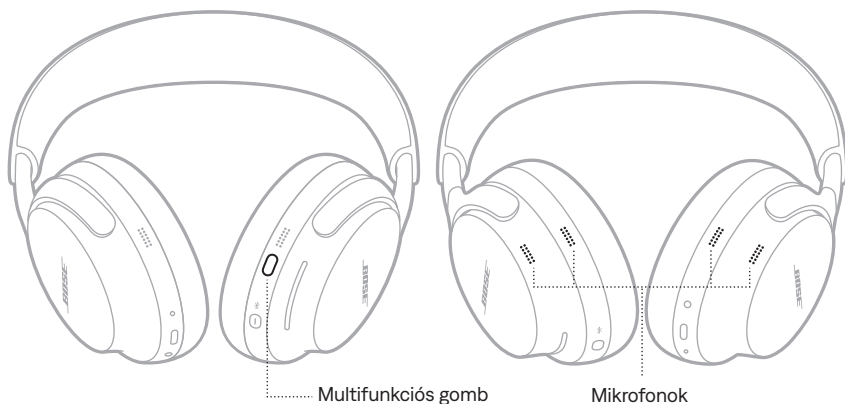

| FUNKCIÓ                                                          | TEENDŐ                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hívás fogadása                                                   | Nyomja meg a multifunkciós gombot.                                                       |
| Bejövő hívás befejezése/<br>elutasítása                          | Nyomja meg kétszer a multifunkciós gombot.                                               |
| Második bejövő hívás fogadása,<br>és az első hívás várakoztatása | Amikor hívás közben beérkezik egy másik hívás, nyomja meg a multifunkciós gombot.        |
| Második bejövő hívás elutasítása,<br>és az első hívás folytatása | Amikor hívás közben beérkezik egy másik hívás, nyomja meg duplán a multifunkciós gombot. |

## MÓDOK

A multifunkciós gombbal gyorsan és egyszerűen válthat a módok között.

A mód megváltoztatásával kapcsolatos tudnivalókért lásd: 26. oldal.

## IMMERZÍV HANGBEÁLLÍTÁSOK

Az immerzív hangbeállítás módosításáról a következő helyen olvashat: 24. oldal.

## AZ ESZKÖZ HANGVEZÉRLÉSE

Beállíthat egy gyorsfunkciót, ha a fejhallgatóval szeretné elérni az eszköz hangvezérlését. A fejhallgató mikrofonjai az eszköz mikrofonjának kiterjesztéseként működnek.

A gyorsfunkciókról a következő helyen olvashat: 20. oldal.

**MEGJEGYZÉS:** Hívás közben a hangvezérlés nem érhető el.

A gyorsfunkció segítségével gyorsan és egyszerűen hozzáférhet az alábbi funkciók valamelyikéhez:

- A hangbeállítások léptetése (lásd: 23. oldal)
- Zene lejátszása a Spotify-ból
- Az eszköz hangvezérlésének használata (lásd: 19. oldal)
- Akkumulátorszint elérése (lásd: 36. oldal)

## A GYORSFUNKCIÓ ENGEDÉLYEZÉSE, LETILTÁSA VAGY MÓDOSÍTÁSA

A gyorsfunkció engedélyezéséhez, letiltásához vagy módosításához használja a Bose alkalmazást. Ezt az opciót úgy érheti el, hogy a főképernyőn a Gyorsfunkció lehetőségre koppint.

## A GYORSFUNKCIÓ HASZNÁLATA

Érintse meg a hangerősávot, és ujját tartsa rajta.



A fejre helyezést érzékelő funkció szenzorokkal észleli, amikor a fejhallgató a fején van.

Automatikusan lejátszhatja/szüneteltetheti az audiót, és megválaszolhatja a telefonhívásokat.

**MEGJEGYZÉS:** A fejre helyezést érzékelő funkciót a Bose alkalmazásban kezelheti. Ez az opció a Beállítások menüben található.

## AUTOMATIKUS LEJÁTSZÁS/SZÜNET

Amikor a jobb oldali fülrészt leveszi a füléről vagy amikor leveszi a fejhallgatót, az audió szünetelni fog.

Az audió újbóli elindításához helyezze vissza a jobb oldali fülrészt vagy a fejhallgatót a fejére.

## HÍVÁS AUTOMATIKUS FOGADÁSA

A telefonhívások fogadásához helyezze a fejére a fejhallgatót.

A zajkioltási funkció a nemkívánatos zajok kiszűrésével tisztább, életszerűbb audioélményt biztosít.

Alapértelmezés szerint a fejhallgató Halk módban kapcsol be. A zajkioltás teljesen engedélyezett (lásd: 25. oldal).

## A ZAJKIOLTÁSI BEÁLLÍTÁS MÓDOSÍTÁSA

A mód megváltoztatásával válthat az előre megadott zajkioltási beállítások között. A módokról a következő helyen olvashat: 25. oldal.

## ZAJKIOLTÁS HASZNÁLATA HÍVÁS KÖZBEN

Amikor hívást kezdeményez vagy fogad, a fejhallgató zajkioltási szintje változatlan marad, és a Saját hang bekapcsol. A Saját hang funkció használatakor hallani fogja saját hangját, így természetesen fog tudni beszélni.

Ha a hívás közben szeretne állítani a zajkioltás szintjén, változtassa meg a módot (lásd: 26. oldal).

**MEGJEGYZÉS:** A Saját hang funkció beállításához használja a Bose alkalmazást. Ez az opció a Beállítások menüben található.

## CSAK ZAJKIOLTÁS HASZNÁLATA

Használhatja kizárólag a zajkioltást is a telefonról érkező audio vagy hívások megszakítása nélkül.

1. Hajtsa végre az alábbi lépések egyikét:
  - Válassza le az eszközt (lásd: 28. oldal).
  - Az eszközén kapcsolja ki a *Bluetooth* funkciót.
2. Tartsa lenyomva a multifunkciós gombot a módok közötti váltáshoz (lásd: 26. oldal).

**MEGJEGYZÉS:** Az eszköz újracsatlakoztatásához válassza ki a fejhallgatót eszközeinek *Bluetooth*-listájáról, csatlakoztassa a Bose alkalmazás segítségével (lásd: 12. oldal), vagy nyomja meg és engedje fel a *Bluetooth*/Főkapcsoló gombot egyszer minden korábban csatlakoztatott eszköz esetében (lásd: 30. oldal).

Az immerzív hang nem csak a fejében hallható, hanem Ön körül mindenütt – mintha mindig a legjobb helyen lenne az optimális akusztikus élményhez. Úgy fogja érezni, mintha a hang a fejhallgatón kívülről érkezne, ami természetesebb hangélményhez vezet. Az immerzív hanggal bármilyen forrásból hallgathat tetszőleges streaming tartalmakat, és a tisztább hang, valamint a gazdagabb hangzási minőség jóvoltából a hallgatási élmény magasabb szintjét élvezheti.

**MEGJEGYZÉS:** Telefonhívások indításakor és fogadásakor az immerzív hang beállítása ideiglenesen Ki értékre vált. Amikor befejezi a hívást, a fejhallgató visszaáll a korábbi immerzív hangbeállításra.

## IMMERZÍV HANGBEÁLLÍTÁSOK

| BEÁLLÍTÁS | LEÍRÁS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MIKOR HASZNÁLJA                                                                                                                                                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mozgás    | <p>Úgy tűnik, mintha a hang az Ön előtt lévő két sztereóhangszóróból szólna, és a hang követi a fejmozgását.</p> <p><b>MEGJEGYZÉS:</b> Magával ragadó módon ez az alapértelmezett beállítás.</p>                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Használja ezt a beállítást a legegységesebb élményért. Ideális olyankor, amikor valamilyen tevékenységet végez, és gyakran kell mozgatni a fejét, vagy sokszor kell lenéznie.</p> |
| Álló      | <p>Úgy tűnik, mintha a hang az Ön előtt lévő két sztereóhangszóróból szólna, még akkor is, amikor a fejét megmozdítja.</p> <p><b>MEGJEGYZÉSEK:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Néhány másodperccel azután, hogy elfordította a fejét, a hangszórók visszaállnak ugyanabba a középső pozícióba.</li> <li>Ezt a beállítást a Bose alkalmazásból érheti el. Koppintson a főképernyőn az Immerzív hang opcióra.</li> </ul> | <p>A legvalóságosabb és legerőteljesebb élményért. A legjobb akkor használni, ha nem mozog.</p>                                                                                      |
| Ki        | <p>A hang úgy hangzik, mintha a fejhallgatóból szólna.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Ezt használja a klasszikus hallgatási élményhez, és az üzemidő meghosszabbításához.</p>                                                                                           |

## AZ IMMERZÍV HANGBEÁLLÍTÁS MÓDOSÍTÁSA

Az immerzív hangbeállítást a mód megváltoztatásával módosíthatja, vagy úgy, hogy a gyorsfunkcióval végigléptet az immerzív hangbeállításokon.

**TIPP:** Az Immerzív hang beállítását a Bose alkalmazás segítségével is módosíthatja. Ezt az opciót úgy érheti el, hogy a főképernyőn az Immerzív hang lehetőségre koppint.

### A mód megváltoztatása

Tartsa lenyomva a multifunkciós gombot, ha szeretne végigléptetni a módokon. A mód megváltoztatásával kapcsolatos tudnivalóért lásd: 26. oldal.

#### MEGJEGYZÉSEK:


- A mód megváltoztatása módosítja az immerzív hang és a zajkioltás beállítását is.
- Létrehozhat egy egyéni módot is a kedvenc immerzív hang és zajkioltási beállításával (lásd: 25. oldal).

### A gyorsfunkció használata

Használhatja a gyorsfunkciót, hogy azzal az immerzív hangbeállításokon léptethessen végig anélkül, hogy az hatással lenne az aktuális mód zajkioltási beállítására. Ez ideiglenesen testre szabja az aktuális módot, amíg ki nem kapcsolja a fejhallgatót, vagy meg nem változtatja a módot.

**MEGJEGYZÉS:** Az immerzív hangbeállítás fejhallgatóval való megváltoztatásához ezt gyorsfunkcióként kell beállítani (lásd: 20. oldal).

1. Érintse meg a hangerősávot, és ujját tartsa rajta.

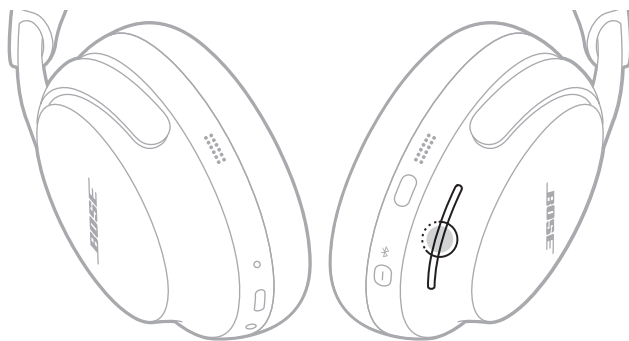

Hangüzenet közli az egyes immerzív hangbeállításokat, majd ezek folyamatosan ismétlődnek.

2. Amikor meghallja az előnyben részesített beállítás nevét, vegye el az ujját a hangerősávról.



A hallgatási módok olyan előre beállított hangbeállítások, amelyek között hallgatási preferenciáinak és a környezetének megfelelően válthat. A módok zajkioltási és immerzív hangbeállításokból állnak.

Négy előre konfigurált mód közül választhat – Halk, Éber, Magával ragadó és Mozi –, de lehetősége van legfeljebb hét egyéni mód létrehozására is.

## MÓDOK

| ÜZEMMÓD         | LEÍRÁS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Halk</b>     | Teljes zajkioltás a Bose optimalizált sztereohangjával. A legmagasabb zajkioltási szint használatával kizárhatja a zavaró hangokat.                                                                                                                                                                                               |
| <b>Éber</b>     | Teljes áthallhatóság a Bose optimalizált sztereohangjával. A zenét sztereóban hallgathatja, s közben hallhatja a környezetét is.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Immerzív</b> | Teljes zajkioltás, amikor az Immerzív hang értéke Mozgás. Kizárhatja a zavaró hangokat, és elmerülhet az életszerű hangélményben.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Mozi</b>     | Teljes zajkioltás, amikor az Immerzív hang értéke Álló. Lehetővé teszi a videótartalom filmszerű megtekintését a térbeli hang alkalmazásával, valamint a háttérhangok és hangeffektusok kiegyensúlyozásával.                                                                                                                      |
| <b>Egyéni</b>   | Egyéni zajsabályozás (zajkioltás vagy a szél hangjának kizárása) és immerzív hangbeállítások a saját hallgatási preferenciáinak és a környezetének megfelelően.<br><b>MEGJEGYZÉS:</b> A Bose alkalmazásban legfeljebb hét egyéni módot hozhat létre. Ezt az opciót úgy érheti el, hogy a főképernyőn a Módok lehetőségre koppint. |

### MEGJEGYZÉSEK:

- Alapértelmezés szerint a fejhallgató Halk módban kapcsol be. A Bose alkalmazással beállíthatja, hogy a fejhallgató az utoljára használt móddal kapcsoljon be. Ez az opció a Beállítások menüben található.
- A zajkioltási és az immerzív hangbeállítások módosításáról a következő részekben olvashat: 22. oldal és 23. oldal.

## Éber mód az ActiveSense technológiával

Az ActiveSense technológiával működő Éber mód dinamikus zajkioltása csökkenti a nemkívánatos zajt, miközben Ön hallhatja környezetének hangjait.

Az ActiveSense technológiájú Éber módban a fejhallgató automatikusan növeli a zajkioltást, amikor hirtelen vagy hangos zajokat észlel a környezetében, így folyamatosan éber maradhat anélkül, hogy az időnként hallható zajok megszakítanák az audiót. Miután a zaj megszűnt, a zajkioltás automatikusan visszaáll az előző értékre.

Az ActiveSense engedélyezéséhez használja a Bose alkalmazást. Az opció eléréséhez a főképernyőn koppintson a **Módok > Éber > ...** beállításra.

## A MÓD MEGVÁLTOZTATÁSA

**MEGJEGYZÉS:** Ahhoz, hogy egy módot a fejhallgatóról elérhessen, azt kedvencként kell beállítani a Bose alkalmazásban. A kedvenc módok beállításához a főképernyőn koppintson a Módok lehetőségre. Alapértelmezetten a Halk, az Éber, az Immerzív és a Mozi mód van kedvencként beállítva.

1. Tartsa lenyomva a multifunkciós gombot, ha szeretne végigléptetni a módokon.



Hangüzenet közli az egyes hangbeállításokat, majd ezek folyamatosan ismétlődnek.

2. Amikor meghallja az előnyben részesített mód nevét, vegye el az ujját a multifunkciós gombról.

**TIPP:** A módot a Bose alkalmazás segítségével is módosíthatja. Ezt az opciót úgy érheti el, hogy a főképernyőn a Módok lehetőségre koppint.

### Kedvencek beállítása, és egyéni módok hozzáadása vagy eltávolítása a fejhallgatóról

Ha a fejhallgatóhoz szeretne módokat hozzáadni, vagy arról módokat eltávolítani, koppintson a főképernyő Módok opciójára, és állítsa be, hogy mely módok legyenek a kedvencei.

A fejhallgatót a Bose alkalmazással, eszköze *Bluetooth* menüjével vagy a gyors párosítási funkcióval (csak Android-eszközökön) csatlakoztathatja az eszközhöz.

A fejhallgató eszközlistáján akár hat eszközt is tárolhat, és a fejhallgató egyszerre legfeljebb két eszközhöz tud aktívan csatlakozni (többpontos kapcsolat). Egyszerre csak egy eszköztől lehet zenét lejátszani.

### MEGJEGYZÉSEK:

- A legjobb eredmény érdekében az eszköz beállításához és csatlakoztatásához használja a Bose alkalmazást (lásd: 12. oldal).
- A gyors párosítási funkcióval való csatlakoztatással kapcsolatos tudnivalókért lásd: 31. oldal.

## CSATLAKOZTATÁS A BOSE ALKALMAZÁS SEGÍTSÉGÉVEL

Ha a fejhallgató csatlakoztatásához és a *Bluetooth*-beállítások kezeléséhez a Bose alkalmazást szeretné használni, lásd: 12. oldal.

## CSATLAKOZTATÁS AZ ESZKÖZ *BLUETOOTH* MENÜJÉNEK HASZNÁLATÁVAL

1. Miután a fejhallgatót bekapcsolta, nyomja le és tartsa lenyomva a *Bluetooth*/Főkapcsoló gombot. Ekkor meghallja a kikapcsolási hangjelzést, és az állapotjelző fény kétszer fehéren felvillan. Továbbra is tartsa lenyomva, amíg meghallja a „Ready to connect” (Csatlakoztatásra kész) üzenetet és az állapotjelző fény kéken villog.



**MEGJEGYZÉS:** Ha már van csatlakoztatott eszköz, akkor a „Ready to connect another device” (Másik eszköz csatlakoztatására kész) üzenetet fogja hallani.

- Kapcsolja be az eszközén a *Bluetooth* funkciót.

**MEGJEGYZÉS:** A *Bluetooth* funkció általában a Beállítások menüben található.

- Válassza ki a fejhallgatót az elérhető termékek listájáról.

**MEGJEGYZÉS:** Keresse meg azt a nevet, amelyet a Bose alkalmazásban adott a fejhallgatónak. Ha a fejhallgatónak nem adott nevet, akkor az alapértelmezett neve fog megjelenni.



Miután csatlakozott, az állapotjelző fény 10 másodpercig folyamatos kék fénnel világít.

**MEGJEGYZÉS:** Ha már van csatlakoztatott eszköz, a „Connected to <device name>” (Csatlakoztatva a következőhöz: <eszköz neve>) üzenetet fogja hallani, majd az állapotjelző fény kékén fog világítani 10 másodpercig.

## ESZKÖZÖK LEVÁLASZTÁSA

Egy eszköz leválasztásához használja a Bose alkalmazást.

**TIPP:** A leválasztáshoz eszköze *Bluetooth*-beállításait is használhatja. Ha letiltja a *Bluetooth* funkciót, az összes többi eszköz kapcsolata is megszűnik.

## ESZKÖZ ÚJBÓLI CSATLAKOZTATÁSA

Bekapcsoláskor a fejhallgató megpróbál újracsatlakozni a legutoljára használt két eszközhöz.

### MEGJEGYZÉSEK:

- Az eszközöknek 9 méteren belül, bekapcsolva kell lenniük.
- Győződjön meg róla, hogy a *Bluetooth* funkció engedélyezve van az eszközén.
- Ha a többpontos kapcsolat le van tiltva, a fejhallgató megpróbál újracsatlakozni a legutoljára csatlakoztatott eszközhöz.

## MÁSIK ESZKÖZ CSATLAKOZTATÁSA

Alapértelmezés szerint a fejhallgató egyszerre legfeljebb két eszközhöz csatlakozhat aktívan (többpontos kapcsolat).

Másik eszköz csatlakoztatásához használja az alábbi lehetőségek egyikét:

- A Bose alkalmazással (lásd: 12. oldal).
- Eszköze *Bluetooth* menüjével (lásd: 27. oldal).
- Gyors párosítással (csak Android-eszközökön) (lásd: 31. oldal).
- Nyomja le és engedje fel a *Bluetooth/Főkapcsoló* gombot egyszer minden korábban csatlakoztatott eszköz esetében, amíg a fejhallgató felfedezhető módba nem lép.

### MEGJEGYZÉSEK:

- Egyszerre csak egy eszköztől lehet audiót lejátszani.
- A többpontos kapcsolat kezeléséhez vagy letiltásához használja a Bose alkalmazást. Ez az opció a Beállítások menüben található.
- Ha a többpontos kapcsolatot letiltja, a második csatlakoztatott eszköz leválasztódik.

## VÁLTÁS KÉT CSATLAKOZTATOTT ESZKÖZ KÖZÖTT HANGSTREAMELÉS KÖZBEN

1. Szüneteltesse az audiót az első eszközön.
2. Játsszon le audiót a második eszközön.

A fejhallgató átvált annak az eszköznek az audiostreamjére.

**MEGJEGYZÉS:** A fejhallgató mindkét eszköztől képes telefonhívást fogadni, függetlenül attól, hogy éppen melyik játszik le zenét.

## KORÁBBAN CSATLAKOZTATOTT ESZKÖZ ÚJRACSATLAKOZTATÁSA

1. Nyomja le és engedje fel a *Bluetooth/Főkapcsoló* gombot az első csatlakoztatott eszköz nevének meghallgatásához.
2. 2 másodpercen belül nyomja meg, és engedje fel ismét a *Bluetooth/Főkapcsoló* gombot a fejhallgató eszközlistáján lévő következő eszköz nevének meghallgatásához.
3. Ismételje ezt a lépést mindaddig, amíg a megfelelő eszköz nevét meg nem hallja.

Hangjelzést fog hallani, amikor az eszköz csatlakoztatása megtörtént.

**TIPP:** Egy korábban csatlakoztatott eszközt a Bose alkalmazással is újracsatlakoztathat (lásd: 12. oldal).

**MEGJEGYZÉS:** Ha a fejhallgatóhoz már csatlakozik két eszköz, az újonnan csatlakoztatott eszköz a két kapcsolat közül a régebbit fogja lecserélni.

## BLUETOOTH-PÁROSÍTÁS ESZKÖZLISTÁJÁNAK TÖRLÉSE

1. Nyomja le és tartsa lenyomva egyszerre a *Bluetooth/Főkapcsoló* gombot és a multifunkciós gombot, amíg meg nem hallja a „*Bluetooth device list cleared. Ready to connect*” (*Bluetooth-eszközlista törölve. Készen áll a kapcsolódásra.*) üzenetet.



2. Törölje a fejhallgatókat az eszközén található *Bluetooth*-listáról. Ismételje meg minden egyes korábban csatlakoztatott eszköz esetében.

Az összes eszköz törlődik, és a fejhallgató készen áll a csatlakoztatásra.

## CSAK ANDROID-ESZKÖZÖK

Ha Android rendszerű eszköze van, a további kiegészítő csatlakozási funkciókat is használhatja.

### Csatlakoztatás a gyors párosítással

Egyetlen koppintással a fejhallgató gyorsan és problémamentesen párosítható *Bluetooth*on keresztül az Android rendszerű eszközével.

#### MEGJEGYZÉSEK:

- A gyors párosítási funkció használatához az Android 6.0-s vagy újabb verzióját futtató Android-eszköze van szükség.
  - Az Android-eszközén engedélyezni kell a *Bluetooth* funkciót és a helyszolgáltatásokat.
1. Miután a fejhallgatót bekapcsolta, nyomja le és tartsa lenyomva a *Bluetooth*/Főkapcsoló gombot. Ekkor meghallja a kikapcsolási hangjelzést, és az állapotjelző fény kétszer fehéren felvillog. Továbbra is tartsa lenyomva, amíg meghallja a „Ready to connect” (Csatlakoztatásra kész) üzenetet és az állapotjelző fény kéken villog.



2. Helyezze a fejhallgatót az Android-eszköze mellé.

Az eszközén megjelenik egy értesítés, amely felajánlja a fejhallgató párosítását.

**MEGJEGYZÉS:** Ha az értesítés nem jelenik meg, eszköze Google Play Services alkalmazásában ellenőrizze, hogy az értesítések engedélyezettek-e.

3. Koppintson az értesítésre.

**MEGJEGYZÉS:** Az értesítésben található gomb megérintésével is lehetősége van a Bose alkalmazás letöltésére és a fejhallgató beállításának befejezésére.

## Snapdragon Sound technológia

A (2. generációs) Bose QuietComfort Ultra fejhallgató rendelkezik a Snapdragon Sound technológiával. A Snapdragon Sound optimalizálja a Qualcomm® hangtechnológiákat a csatlakozó eszközökön, hogy a streamelt hang a legjobb minőségben, stabil kapcsolattal és késleltetéssel szóljon.

A Snapdragon Sound használatához Snapdragon Sound minősítéssel rendelkező eszköz szükséges, például egy kompatibilis Android rendszerű eszköz. Miután a fejhallgatót csatlakoztatta, az eszköze automatikusan az aptX Adaptive *Bluetooth*-kodek használatával fog audiót streamelni.

**MEGJEGYZÉS:** A fejhallgatója által támogatott Snapdragon Sound-funkciókat, valamint azt, hogy eszköze kompatibilis-e, a következő címen ellenőrizheti: [support.bose.com/qcu2](https://support.bose.com/qcu2)



## AZ AUX-AUDIOKÁBEL CSATLAKOZTATÁSA

A 2,5 mm-es és 3,5 mm-es csatlakozókkal rendelkező audiokábelt használhatja a forráseszközön lejátszott audió hallgatásához, amikor nem áll rendelkezésre *Bluetooth*-kapcsolat.

### MEGJEGYZÉSEK:

- Az audiokábel használatához a fejhallgatónak bekapcsolva kell lennie. Ha az akkumulátor lemerült, az USB-kábel segítségével csatlakoztassa egy külső áramforráshoz, majd kapcsolja be a fejhallgatót (lásd: 33. oldal).
  - A telefonhívások és a médialejátszás vezérlői le vannak tiltva, és azokat a forráseszközön kell vezérelni.
  - A *Bluetooth*-kapcsolat és a fülre illeszkedő részek mikrofonjának hangfelvétele le van tiltva.
  - A legjobb élmény érdekében *Bluetooth*-kapcsolat használata javasolt.
1. Dugja be a kábelt a bal oldali fülrészen lévő 2,5 mm-es csatlakozóba.



2. Dugja be a kábel másik végét a forráseszköz 3,5 mm-es csatlakozójába.

## USB-HANG

A fejhallgató támogatja az USB-C-audiót. Ha audiót szeretne lejátszani egy külső áramforrásként csatlakoztatott forráseszköztől, a fejhallgatót USB-C-kábellel csatlakoztassa az eszközhöz.

Ha a fejhallgató akkumulátora lemerült, az USB-C-kábel segítségével csatlakoztassa egy külső áramforráshoz, hogy továbbra is használhassa a fejhallgatót, miközben töltődik.

### MEGJEGYZÉSEK:

- A fejhallgató töltődik, amikor be van kapcsolva.
- Ha szeretné továbbra is a forráseszköztől lejátszott audiót hallgatni, amikor a fejhallgató akkumulátora lemerült, és nem áll rendelkezésre *Bluetooth*-kapcsolat, csatlakoztassa az USB-C-kábelt, vagy az USB-C-kábelt és az audiókábelt is (lásd: 33. oldal).

1. Dugja be az USB-C-kábelt a bal oldali fülrészen lévő USB-C-csatlakozóba.



2. A kábel másik végét csatlakoztassa egy USB-C-tápforráshoz, például számítógéphez vagy fali töltőhöz.
3. Kapcsolja be a fejhallgatót (lásd: 14. oldal).

**MEGJEGYZÉS:** Nyomja le és engedje fel a *Bluetooth*/Főkapcsoló gombot az USB-C-kapcsolattal csatlakozó eszköz és a korábban csatlakoztatott *Bluetooth*-eszközök közötti váltáshoz (lásd: 30. oldal).

## A FEJHALLGATÓ FELTÖLTÉSE

1. Dugja be az USB-C-kábelt a bal oldali fülrészen lévő USB-C-csatlakozóba.
2. A kábel másik végét csatlakoztassa egy USB-C-tápforráshoz, például számítógéphez vagy fali töltőhöz.



A fejhallgató elkezd tölteni, és az állapotjelző fény folyamatos sárga fénnnyel világít. Amikor a fejhallgató teljesen feltöltődött, az állapotjelző fény folyamatosan fehérén világít.

**MEGJEGYZÉS:** A fejhallgató töltés közben is használható a *Bluetooth*, *AUX* és *USB* audiomódokban.

## Töltési idő

A fejhallgató teljes feltöltése legfeljebb 3 órát vesz igénybe.<sup>1</sup>

**MEGJEGYZÉS:** A töltés lassabb, amikor használja a fejhallgatót.

## Lejátszási idő

A fejhallgató maximális használati ideje teljesen feltöltött akkumulátorral:

- 30 óra, ha a zajkioltás be van kapcsolva, és az immerzív hang ki van kapcsolva.
- 23 óra, ha a zajkioltás és az immerzív hang is be van kapcsolva.
- 45 óra, ha a zajkioltás és az immerzív hang is ki van kapcsolva.<sup>2</sup>

Ha a fejhallgató akkumulátorszintje alacsony, 15 perces töltés után a fejhallgató akár 2,5 órán át használható, ha a zajkioltás be van kapcsolva és az immerzív hang ki van kapcsolva.

## Az akkumulátor töltöttségi szintjének meghallgatása

A fejhallgató minden egyes bekapcsolásakor hangutasítást hall, amely tájékoztatja az akkumulátor töltöttségi szintjéről. Ha a fejhallgató akkumulátorszintje alacsony, az „Battery low” (Alacsony töltöttség) üzenetet fogja hallani.<sup>3</sup>

**MEGJEGYZÉS:** Ha látni szeretné az akkumulátor állapotát, nézze meg a bal oldali fülrészen lévő állapotjelző fényt. További információk: 38. oldal.

**TIPP:** Az akkumulátorszintet egy gyorsfunkcióval is meghallgathatja. Az akkumulátorszintet gyorsfunkcióként kell beállítani a Bose alkalmazásban (lásd: 20. oldal).

---

1 A tesztelést a Bose 2025 áprilisában végezte a gyári beállításokat reprezentáló Bose QuietComfort Ultra Headphones fejhallgató használatával (2. generációs). A gyorsöltés tesztelése során a teljesen lemerült akkumulátorral rendelkező fejhallgatót (amikor már nem lehet vele hangot lejátszani) 15 percig töltöttük, majd folytattuk az audió lejátszását 75 dB SPL hangereővel, a 3 sávú EQ nullás értékével, Halk módban (teljes zajkioltás), kikapcsolt Immerzív hang funkcióval, ami az akkumulátor teljes lemerüléséig legfeljebb 2,5 órás hanglejátszási időt eredményezett. Amikor az Immerzív hang be volt kapcsolva, az akkumulátor teljes lemerüléséig legfeljebb 2 órányi hallgatás volt lehetséges. A teljesen feltöltött fejhallgató eléréséhez szükséges időt úgy határoztuk meg, hogy a fejhallgatót lemerült akkumulátorral (amikor már nem lehetett vele hangot lejátszani) 100%-os szintre töltöttük. Az akkumulátor üzemideje a beállításoktól és a használatától függően változik.

2 A tesztelést a Bose 2025 áprilisában végezte a gyártáskori beállításokat reprezentáló Bose QuietComfort Ultra fejhallgatóval (2. generációs), illetve különféle zeneszámok A2DP Bluetooth hangstreameléssel való hallgatásával. A lejátszás hangereje 75 dB SPL, a 3 sávú EQ értéke nulla volt, és a Halk mód be volt kapcsolva (teljes zajkioltás).

3 Lásd: 1.

Az állapotjelző fény a bal oldali fülrészen található.

Amikor a fejhallgatót a fejére helyezi, vagy leveszi a fejéről, az állapotjelző fény 5 másodpercig a fejhallgató állapotának megfelelően világít.

#### MEGJEGYZÉSEK:

- Amikor a fejhallgató a fején van, az állapotjelző fény mindaddig kikapcsolva marad, amíg meg nem nyomja meg a *Bluetooth*/Főkapcsoló gombot.
- Amikor a fejhallgató nincs a fején, az állapotjelző fény mindaddig kikapcsolva marad, amíg nem használja a fejhallgató vezérlőt, vagy meg nem mozdítja a fejhallgatót.



### BLUETOOTH-ÁLLAPOT

A *Bluetooth*-kapcsolat állapotát mutatja.

| FÉNYJELZÉS                   | RENDSZERÁLLAPOT            |
|------------------------------|----------------------------|
| Kéken villog                 | Készen áll a kapcsolódásra |
| Folyamatos kék (5 másodperc) | Csatlakoztatva             |
| Kétszer fehérén villog       | Eszközlista törölve        |

## AKKUMULÁTOR ÁLLAPOTA

Az akkumulátor állapotát mutatja.

| FÉNYJELZÉS       | RENDSZERÁLLAPOT             |
|------------------|-----------------------------|
| Folyamatos fehér | Teljesen feltöltve          |
| Folyamatos sárga | Alacsony–közepes töltöttség |

**TIPP:** Az akkumulátorszintet a Bose alkalmazással is ellenőrizheti, illetve a gyorsfunkcióval is meghallgathatja. Az akkumulátorszintet gyorsfunkcióként kell beállítani a Bose alkalmazásban (lásd: 20. oldal).

## ÁRAMELLÁTÁS ÉS TÖLTÉS ÁLLAPOTA

A tápellátási és töltési állapotot jelzi.

| FÉNYJELZÉS             | RENDSZERÁLLAPOT    |
|------------------------|--------------------|
| Kétszer fehérén villog | Kikapcsolás        |
| Folyamatos sárga       | Töltés folyamatban |
| Folyamatos fehér       | Teljesen feltöltve |

## FRISSÍTÉSI ÉS HIBAÁLLAPOTOK

A frissítési és hibaállapotokat mutatja.

| FÉNYJELZÉS                            | RENDSZERÁLLAPOT                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Háromszor fehérén villog (ismétlődik) | Szoftver frissítése (vezeték nélkül)  |
| Gyorsan villogó fehér (10 másodperc)  | Szoftver frissítése (USB-n keresztül) |
| Fehéren villog (3 másodperc)          | Visszaállítás                         |
| Gyorsan villogó sárga (5 másodperc)   | Alaphelyzet                           |
| Sárga-fehér villogás                  | Hiba. Hívja a Bose ügyfélszolgálatát  |

## CSATLAKOZÁS EGY BOSE INTELLIGENS HANGSUGÁRZÓHOZ VAGY HANGPROJEKTORHOZ

A Bose SimpleSync technológiájának köszönhetően mostantól csatlakoztathatja a fejhallgatóját a Bose intelligens hangprojektorhoz vagy a Bose intelligens hangsugárzóhoz, és így személyesebb hangélményben lehet része.

### Előnyök

- Az egyes termékek független hangerőszabályzóival lehalkíthatja vagy elnémíthatja a Bose intelligens hangprojektort, miközben a fejhallgatóból érkező hangokat továbbra is olyan hangerőn hallgathatja, amilyenén szeretné.
- A zenét a másik szobából is tisztán hallhatja, ha a fejhallgatót a Bose intelligens hangprojektorhoz csatlakoztatja.

**MEGJEGYZÉS:** A SimpleSync technológia vezeték nélküli *Bluetooth*-hatósugara legfeljebb 9 méter. A falak vastagsága és anyaga befolyásolhatja a jelek fogadását.

### Kompatibilis termékek

A fejhallgatót bármely Bose intelligens hangsugárzóhoz vagy Bose intelligens hangprojektorhoz csatlakoztathatja.

Néhány népszerű kompatibilis termék:

- Bose Ultra intelligens hangprojektor
- Bose intelligens hangprojektor
- Bose hordozható intelligens hangsugárzó/Bose hordozható otthoni hangsugárzó

A lista rendszeresen új termékekkel bővül. A teljes listát és a további információkat a következő címen tekintheti meg: [support.bose.com/groups](https://support.bose.com/groups)

## Csatlakoztatás a Bose alkalmazás segítségével

1. Miután a fejhallgatót bekapcsolta, nyomja le és tartsa lenyomva a *Bluetooth*/Főkapcsoló gombot. Ekkor meghallja a kikapcsolási hangjelzést, és az állapotjelző fény kétszer fehéren felvillan. Továbbra is tartsa lenyomva, amíg meghallja a „Ready to connect another device” (Másik eszköz csatlakoztatására kész) üzenetet, és az állapotjelző fény kéken villog.



2. A Bose alkalmazással csatlakoztassa a fejhallgatót egy kompatibilis Bose termékhez. További információkért látogasson el a következő címre: [support.bose.com/groups](https://support.bose.com/groups)

### MEGJEGYZÉSEK:

- A csatlakoztatás 30 másodpercet is igénybe vehet.
- Ügyeljen arra, hogy a fejhallgató legfeljebb 9 méterre legyen a hangprojektortól vagy a hangsugárzótól.
- A fejhallgató egyszerre csak egy eszközhöz csatlakoztatható.



## Csatlakoztatás a termék vezérlői segítségével

1. Miután a fejhallgatót bekapcsolta, nyomja le és tartsa lenyomva a *Bluetooth*/Főkapcsoló gombot. Ekkor meghallja a kikapcsolási hangjelzést, és az állapotjelző fény kétszer fehéren felvillan. Továbbra is tartsa lenyomva, amíg meghallja a „Ready to connect another device” (Másik eszköz csatlakoztatására kész) üzenetet, és az állapotjelző fény kéken villog.



2. A hangprojektor távvezérlőjén vagy a hangsugárzó tetején tartsa lenyomva a *Bluetooth* gombot, amíg a fénysáv vagy a fénygyűrű el nem kezd kéken villogni.

A fejhallgató csatlakozik a hangsugárzóhoz vagy hangszóróhoz, és mindkét készülékről ugyanazt az audiót fogja hallani.

### MEGJEGYZÉSEK:

- A csatlakoztatás 30 másodpercet is igénybe vehet.
- Ügyeljen arra, hogy a fejhallgató legfeljebb 9 méterre legyen a hangprojektortól vagy a hangsugárzótól.

## ÚJRACSATLAKOZÁS A BOSE INTELLIGENS HANGSUGÁRZÓHOZ VAGY HANGPROJEKTORHOZ

A Bose alkalmazással újracsatlakoztathatja a fejhallgatót egy korábban csatlakoztatott kompatibilis Bose termékhez. További információért látogasson el a következő címre: [support.Bose.com/groups](https://support.Bose.com/groups)

### MEGJEGYZÉSEK:

- A hangprojektornak vagy a hangsugárzónak 9 méteren belül, bekapcsolva kell lennie.
- Ha a fejhallgató nem kapcsolódik újra, lásd: „Hibaelhárítás”, 49. oldal.

## A FEJHALLGATÓ TÁROLÁSA

A kényelmes, egyszerű tárolás érdekében a fülrészek elforgathatók. Helyezze a fejhallgatót lapos állapotban a dobozába.


1. Helyezze a kezeit az egyes fülrészek köré.



Bal oldali fülrész

Jobb oldali fülrész


2. Forgassa el mindkét fülrészt úgy, hogy egy síkban legyenek.

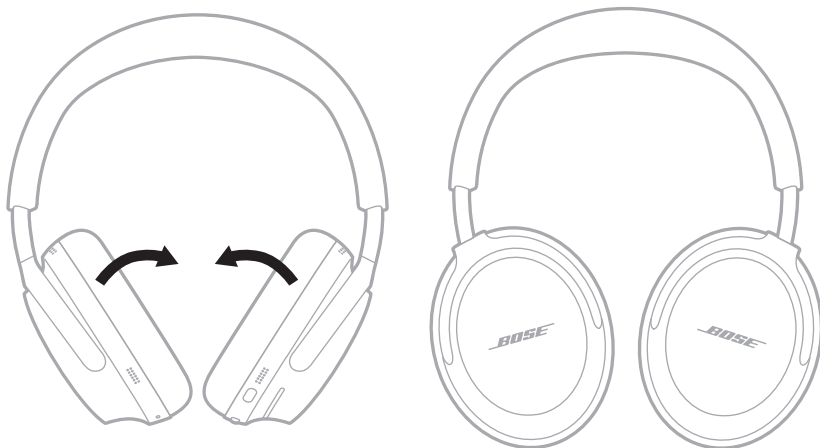

3. A fülrészeket csúsztassa felfelé a fejpántba.



4. A bal oldali fülrészt forgassa felfelé a fejpánt felé, majd a fejhallgatót helyezze a tokba.

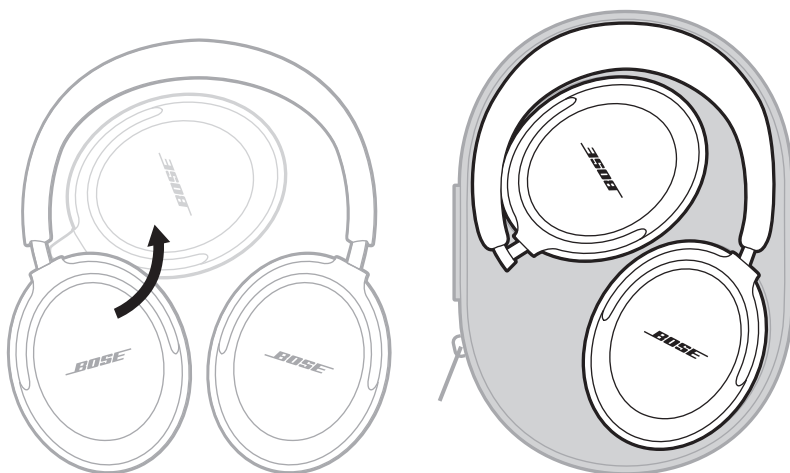

## A FEJHALLGATÓ FRISSÍTÉSE

Amikor a Bose alkalmazáshoz kapcsolódik, a fejhallgató automatikusan megkezd a frissítést, ha van elérhető frissítés. Kövesse az alkalmazás utasításait.

A fejhallgatót a Bose Updater webhelyről is frissítheti. Számítógépén látogasson el a következő helyre: [btu.Bose.com](https://btu.Bose.com), és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## A FEJHALLGATÓ TISZTÍTÁSA

A fejhallgató rendszeres tisztítást igényelhet. Ha a fejpánt vagy a külső felületek tisztításra szorulnak, törölje át enyhén megnedvesített ruhával.

- Csak vízzel benedvesített rongyot használjon. Ne használjon tisztítószereket. Ne hagyja, hogy a csatlakozókon és a fülre illeszkedő részekben keresztül nedvesség kerüljön a fejhallgatóba.
- Ne erőltessen semmilyen szennyeződést vagy koszt a csatlakozókba. Ne fújjon levegőt a csatlakozókba és a fülre illeszkedő részek belsejére, illetve azokat ne porszívózza.

## CSEREALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK

A cserealkatrészek vagy tartozékok a Bose ügyfélszolgálatán keresztül rendelhetők meg.

Látogasson el a következő címre: [support.Bose.com/qcu2](https://support.Bose.com/qcu2)

## KORLÁTOZOTT GARANCIA


A fejhallgatóra korlátozott garancia vonatkozik. A korlátozott garancia részleteit a [global.Bose.com/Warranty](https://global.Bose.com/Warranty) címen olvashatja.

A termék regisztrálására vonatkozó tudnivalókat a [global.Bose.com/ProductRegistration](https://global.Bose.com/ProductRegistration) címen találja. A regisztráció elmulasztása nem befolyásolja a korlátozott garanciára való jogosultságát.

## A GYÁRI SZÁM HELYE


A gyári szám a bal oldali fülrész belsejében, a bélés alatt található. A bélésszövet a fülrészek belső részeit takaró és védő belső szövet.

1. A bal oldali fülrészen óvatosan húzza le a párna egyik részét a fülrészről, amíg a fülrész belső peremén lévő hat fül ki nem oldódik.

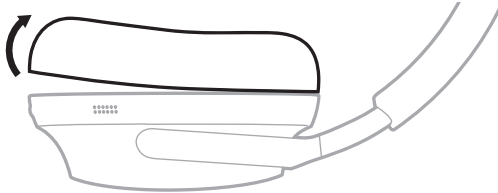


2. Fogja meg a bélést a felső szélén, és óvatosan fejtse le a gyári szám megtekintéséhez.


**VIGYÁZAT:** Ügyeljen rá, hogy ne nyomja meg vagy távolítsa el a fülrészek belsejében található alkatrészeket, mert ez a fejhallgató sérüléséhez vezethet.

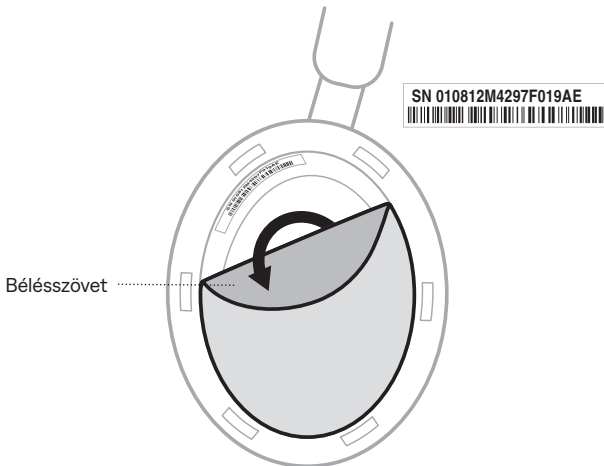

3. Rögzítse a helyére a bélést.

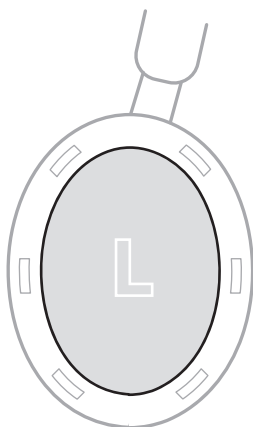

4. A párna rögzítőkarimáján lévő hat fület igazítsa a fülrészen található hat nyíláshoz, majd nyomja be a párnát úgy, hogy mind a hat fül az egyes nyílásokba pattanjon. Kattanást fog hallani és érezni, amikor a párna megfelelően a helyére került.

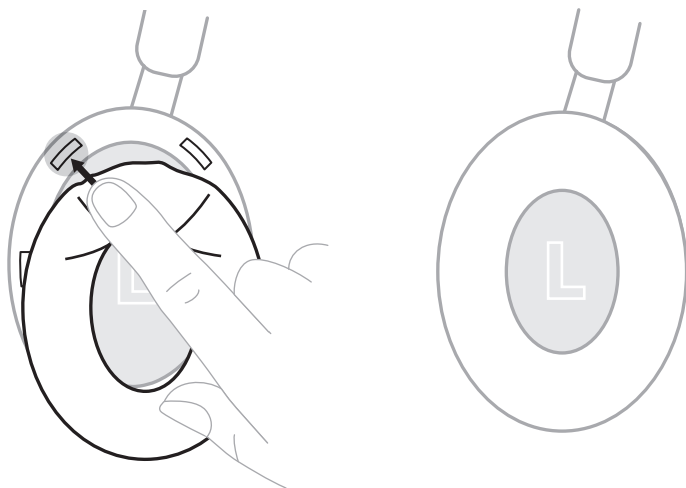

**VIGYÁZAT:** A megfelelő hangteljesítmény érdekében mind a hat fület biztonságosan kell a párnán rögzíteni.

## HIBAEZHÁRÍTÁS

Hibaelhárítási cikkekért, videókért és más segédanyagokért látogasson el a következő címre: [support.Bose.com/qcu2-og](https://support.Bose.com/qcu2-og)

Ha a problémát nem tudja megoldani, forduljon a Bose ügyfélszolgálatához.


Látogasson el a következő címre: [worldwide.Bose.com/contact](https://worldwide.Bose.com/contact).

## A FEJHALLGATÓ ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁSA


Ha a fejhallgató nem reagál, állítsa alaphelyzetbe.

A fejhallgató alaphelyzetbe állítása visszaállítja a termék vezérlőit, és újraindítja a fejhallgatót. Az eszközeállítások nem törlődnek.

1. Távolítsa el a fejhallgatót az eszközön található *Bluetooth*-listáról.
2. Dugja be az USB-C-kábelt a bal oldali fülrészen lévő USB-C-csatlakozóba.

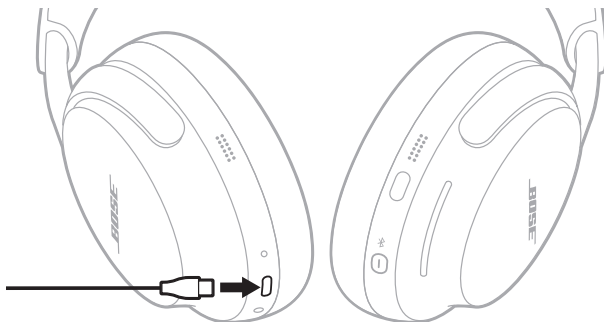

3. Tartsa lenyomva a *Bluetooth/Főkapcsoló* gombot, és ezzel egyidőben csatlakoztassa az USB-C-kábel másik végét egy USB-C-tápforráshoz, például számítógéphez vagy fali töltőhöz.

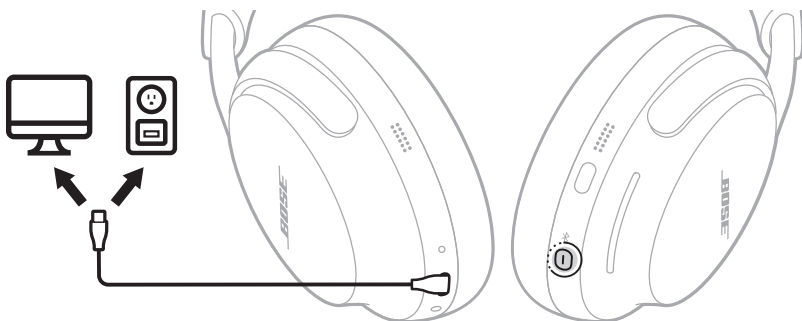

4. Miután az USB-C-kábelt egy USB-C-tápforráshoz csatlakoztatta, engedje fel a *Bluetooth/Főkapcsoló* gombot.

Az alaphelyzetbe állítás befejeztével az állapotjelző fény 3 másodpercig fehéren villog, majd az aktuális töltöttségi szintnek megfelelően világít (lásd: 38. oldal).

**MEGJEGYZÉS:** Ha a problémát nem tudja megoldani, további hibaelhárítási információkat és támogatást a következő címen talál: [support.Bose.com/qcu2](https://support.Bose.com/qcu2).



## A FEJHALLGATÓ VISSZAÁLLÍTÁSA A GYÁRI ALAPÉRTÉKEKRE

A gyári alapértékek visszaállítása törli az összes beállítást, és a fejhallgatót visszaállítja az eredeti állapotába. Ezután elvégezheti a fejhallgató konfigurálását, mint ahogyan a legelső használatba vétel alkalmával tette.

A gyári alapértékek visszaállítása csak akkor javasolt, ha problémái vannak a fejhallgatóval, vagy ha a Bose ügyfélszolgálati képviselője arra kérte.

1. Távolítsa el a fejhallgatót az eszközön található *Bluetooth*-listáról.
2. Távolítsa el a fejhallgatót a Bose-fiókjából a Bose alkalmazással.

**MEGJEGYZÉS:** További információért azzal kapcsolatban, hogy hogyan távolíthatja el a fejhallgatót a Bose-fiókjából a Bose alkalmazással, látogasson el a következő címre: [support.Bose.com/qcu2](https://support.Bose.com/qcu2)

3. Tartsa lenyomva egyszerre a *Bluetooth/Főkapcsoló* gombot és a multifunkciós gombot. Az állapotjelző fény 5 másodpercig sárgán villog. Továbbra is tartsa lenyomva mindkét gombot összesen 15 másodpercig, amíg az állapotjelző fény fehéren nem világít.



Amikor a visszaállítás befejeződött, az állapotjelző kéken villog. A fejhallgató beállításai visszaálltak az eredeti gyári értékekre.

**MEGJEGYZÉS:** Ha a problémát nem tudja megoldani, további hibaelhárítási információkat és támogatást a következő címen talál: [support.Bose.com/qcu2](https://support.Bose.com/qcu2).



807194-0010