



ET-2950 Series L4360 Series

Használati útmutató



Nyomtatás

Másolás

Lapolvasás

A nyomtató karbantartása

Problémamegoldás

Tartalomjegyzék

Útmutató a kézikönyvhöz

A kézikönyvek bemutatása.	6
Fontos biztonsági előírások (nyomtatott kézikönyv).	6
Itt kezdje (nyomtatott kézikönyv).	6
Használati útmutató (digitális kézikönyv).	6
Információk a legfrissebb kézikönyvekről.	6
Információ keresése.	6
Csak a szükséges oldalak nyomtatása.	7
A Kézikönyvről.	7
Jelek és szimbólumok.	7
Megjegyzések képernyőképekkel és illusztrációkkal kapcsolatban.	8
Operációs rendszerre vonatkozó hivatkozások.	8
Védjegyek.	9
Szerzői jog.	9

Fontos utasítások

Biztonsági utasítások.	12
Tintára vonatkozó biztonsági utasítások.	12
A nyomtatóval kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések.	13
A nyomtató beállításával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések.	13
A nyomtató használatával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések.	13
LCD képernyő használatával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések.	14
Internetcsatlakozással kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések.	14
Tanácsok és figyelmeztetések a nyomtató használatára vezeték nélküli kapcsolat esetén.	14
A nyomtató szállításával vagy tárolásával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések.	14
Megjegyzések a rendszergazdai jelszóval kapcsolatban.	15
Személyes adatok védelme.	16

Részek nevei és funkciói

Előlap.	18
Belül.	18
Hátsó rész.	20

Útmutató a vezérlőpanelhez

Vezérlőpanel.	22
-----------------------	----

A kezdőképernyő konfigurálása.	23
Útmutató a hálózat ikonhoz.	24
Karakterek beírása.	24

Papír betöltése

A papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések.	27
Papírméret és -típus beállításai.	28
Papírtípusok listája.	28
Papír betöltése.	29
Óvintézkedések fejléces papír betöltése esetén.	29
Papír betöltése a hátsó papíradagolóba.	29
Különböző papírok betöltése.	31
Borítékok betöltése.	31
Előre lyukasztott papír betöltése.	31
Hosszú lapok betöltése.	32

Eredetik felhelyezése

Eredetik szkennervegre helyezése.	34
---	----

Nyomtatás

Dokumentumok nyomtatása.	37
Nyomtatás a számítógépről.	37
Dokumentumok nyomtatása mobileszközökről.	52
Nyomtatás borítékra.	54
Nyomtatás borítékokra számítógépről (Windows).	54
Nyomtatás borítékokra számítógépről (Mac OS).	54
Weboldalak nyomtatása.	55
Weboldalak nyomtatása számítógépről.	55
Weboldalak nyomtatása mobileszközökről.	55
Nyomtatás felhőszolgáltatás segítségével.	56

Másolás

Elérhető másolási módok.	58
Eredetik másolása.	58
Kétoldalas másolás.	59
Másolás nagyítással vagy kicsinyítéssel.	59
Több eredeti anyag nyomtatása egy lapra.	59
Személyigazolvány másolása.	61
Másolás keret nélkül.	62
A(z) Továbbiak menühöz tartozó menüpontok a másolás funkcióhoz kapcsolódóan.	62

A másolatok száma:	62
Igazolvány másolat:	62
Beállít:	62

Lapolvasás

Alapvető információk a beolvasásról.	65
Mi az a „beolvasás”?	65
Beolvasási alkalmazások.	65
Elérhető beolvasási módok.	65
A céljainak megfelelő, ajánlott fájlformátumok.	68
A céljainak megfelelő, ajánlott felbontások.	68
Eredetiek beolvasása számítógépre.	69
Beolvasás a vezérlőpanelről.	69
Lapolvasás számítógépről.	70
Beolvasás WSD segítségével.	71
WSD-port beállítása.	71
Eredetiek beolvasása mobil eszközre.	73
Haladó beolvasás.	73
Több fénykép egyidejű beolvasása.	73

A nyomtató karbantartása

A tintaszint ellenőrzése.	76
Nyomtatási, másolási és beolvasási minőség javítása.	76
A nyomtatási minőség beállítása.	76
A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása.	77
Erős tisztítás futtatása.	79
Átmosás futtatása.	80
Fúvóka eltömődésének megakadályozása.	81
A nyomtatófej igazítása.	82
A papír útvonalának tisztítása az elkenődött tinta eltávolításához.	82
A(z) Szkennerüveg tisztítása.	83
Az átlátszó fólia tisztítása.	84
A nyomtató tisztítása.	87
A kifröccsent tinta feltakarítása.	87

Ezekben a helyzetekben

A számítógép cseréje esetén.	90
Energiatakarékosság.	90
A Wi-Fi-kapcsolat letiltása.	90
A nyomtatóba adagolt lapok számának ellenőrzése.	91
Alkalmazások külön telepítése.	91
Ellenőrizze, hogy eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramja van-e telepítve — Windows.	92
Ellenőrizze, hogy eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramja van-e telepítve — Mac OS.	94

Hálózati kapcsolat újbóli beállítása.	94
Számítógéphez való csatlakozás beállítása.	94
Mobil eszközhez való csatlakozás beállítása.	95
Wi-Fi beállítások elvégzése a vezérlőpanelen.	95
A nyomtató hálózati csatlakozási állapotának ellenőrzése (Hálózati kapcsolódási jelentés).	98
A hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés üzenetei és megoldásai.	99
Mobil eszköz és a nyomtató közvetlen csatlakoztatása (Wi-Fi Direct).	105
A Wi-Fi Direct.	105
Eszközökhöz csatlakozás Wi-Fi Direct használatával.	106
A Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) kapcsolat leválasztása.	107
A Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) beállítások, például SSID, módosítása.	108
A nyomtató csatlakozásának hozzáadása vagy módosítása.	109
A nyomtató beállítása több számítógépen.	109
A csatlakozás módosítása Wi-Fi-ről USB-re.	110
Statikus IP-cím beállítása a nyomtatóhoz.	111
A nyomtató szállítása és tárolása.	113

Problémamegoldás

Nem lehet nyomtatni vagy szkennelni.	120
Problémamegoldás.	120
Az alkalmazás vagy a nyomtató-illesztőprogram nem működik megfelelően.	121
A nyomtató nem képes csatlakozni a hálózathoz.	125
A papír adagolása nem megfelelő.	128
Nyomtatás, másolás és beolvasás minősége rossz.	131
Gyenge minőségű nyomatok.	131
Rossz minőségű másolatok.	141
Problémák a beolvasott képpel.	147
A nyomtató-illesztőprogramban nem választható ki a papírtípus vagy a papírforrás.	149
Az eredeti Epson nyomtató-illesztőprogram nem lett telepítve.	149
Az LCD képernyőn megjelenő hibakód.	149
A papír elakadt.	151
Az elakadt papír eltávolítása.	151
Papírelakadások megelőzése.	154
Ideje utántölteni a tintát.	155
A tintapalackok kezelésével kapcsolatos óvintézkedések.	155
A tintatartály feltöltése.	156
Ideje kicserélni a karbantartó rekeszt.	160

A karbantartó rekesz kezelésével kapcsolatos óvintézkedések.	160
A karbantartódoboz cseréje.	161
A nyomtató nem az elvártak szerint működik.	164
A nyomtató nem kapcsol be vagy ki.	164
A készülék lassan hajtja végre a műveleteket.	166
Az LCD képernyő elsötétül.	167
Hangos működés.	168
A gyökértanúsítványt frissíteni kell.	168
Nem hajtható végre kézi 2 oldalas nyomtatás (Windows).	168
A(z) Nyomtatási beállítások menü nem jelenik meg (Mac OS).	168
A tintaszint visszaállítását kérő üzenet jelenik meg a tinta feltöltése után is.	169
A megjelenített tintaszint nem változik, még a tinta feltöltése után sem.	169
Nem megoldható probléma.	169
Nem lehet megoldani a nyomtatási vagy másolási problémákat.	169

Termékinformációk

Papír információk.	172
A használható papírok és a kapacitás.	172
Nem alkalmazható papírtípusok.	175
Kellékanyag termékekre vonatkozó információk.	175
Tintapalackódok.	175
Karbantartódoboz kód.	176
Szoftverinformáció.	177
Számítógépről történő nyomtatásra szolgáló alkalmazás (Windows nyomtató-illesztőprogram).	177
Számítógépről történő nyomtatásra szolgáló alkalmazás (Mac OS nyomtató-illesztőprogram).	178
Alkalmazás a szkennер vezérléséhez (Epson Scan 2).	179
A nyomtató műveleteinek a konfigurálására szolgáló alkalmazás (Web Config).	179
Alkalmazás szoftver és firmware frissítéséhez (Epson Software Updater).	180
Beállítások menü lista.	181
Karbantartás.	181
Nyomtató beállítása.	182
Hálózati beállítások.	184
Epson Connect szolg.:	186
Állapotjelen.nyomt.:	186
Nyomtatásszámláló.	187
Vásárlói kutatás.	187
Alapértékek visszaállítása.	187

Firmware frissítése.	188
Termékspecifikációk.	188
A nyomtató műszaki adatai.	188
A lapolvasó műszaki adatai.	189
Az interfész műszaki adatai.	190
Hálózati specifikációk.	190
Harmadik felek támogatott szolgáltatásai.	193
Méretek.	193
Elektromos jellemzők.	193
Környezeti specifikációk.	194
Rendszerkövetelmények.	194
Szabályozási információ.	195
Szabványok és engedélyek.	195
A másolásra vonatkozó korlátozások.	196
Névtábla.	197

Segítségkérés

Technikai támogatási webhely.	199
Kapcsolatfelvétel az Epson ügyfélszolgálattal.	199
Mielőtt kapcsolatba lépne az Epsonnal.	199
Segítség európai felhasználók számára.	199
Segítség tajvani felhasználók részére.	200
Segítség ausztrál felhasználók részére.	200
Segítség új-zélandi felhasználók részére.	201
Segítség szingapúri felhasználók részére.	201
Segítség thai földi felhasználók részére.	202
Segítség vietnami felhasználók részére.	202
Segítség indonéziai felhasználók részére.	202
Segítség hongkongi felhasználók részére.	203
Segítség malajziai felhasználók részére.	203
Segítség indiai felhasználók részére.	204
Segítség Fülöp-szigeteki felhasználók részére.	204

Útmutató a kézikönyvhöz

A kézikönyvek bemutatása.	6
Információ keresése.	6
Csak a szükséges oldalak nyomtatása.	7
A Kézikönyvről.	7
Védjegyek.	9
Szerzői jog.	9

A kézikönyvek bemutatása

Az Epson nyomtató a következő kézikönyvekkel kerül forgalomba. A fenti kézikönyveken túl olvassa el a nyomtatóból és az Epson szoftveralkalmazásokból elérhető egyéb segítségeket is.

Fontos biztonsági előírások (nyomtatott kézikönyv)

Utasításokkal látja el Önt a nyomtató biztonságos használatát illetően.

Itt kezdje (nyomtatott kézikönyv)

Az útmutatóban a nyomtató üzembe helyezésével és a szoftver telepítésével kapcsolatos tudnivalókat találja.

Használati útmutató (digitális kézikönyv)

Ez a kézikönyv. PDF-ként és webes kézikönyvként érhető el. Részletes információkat tartalmaz, valamint útmutatást a nyomtató használatához és a problémák megoldásához.

Információk a legfrissebb kézikönyvekről

❑ Nyomtatott kézikönyv

Látogasson el az Epson európai támogatási webhelyére a(z) <http://www.epson.eu/support> címen vagy az Epson nemzetközi támogatási webhelyére a(z) <http://support.epson.net/> címen.

❑ Digitális kézikönyv


Látogasson el a következő webhelyre, írja be a terméknevet, majd lépjen a(z) **Támogatás** részre. <https://epson.sn>

Információ keresése

A PDF formátumú kézikönyvben konkrét információkra kereshet kulcsszavak beírásával, vagy a könyvjelzők segítségével közvetlenül a meghatározott szakaszokra ugorhat. Ebben a szakaszban elmagyarázzuk, hogy miként használhatja a PDF formátumú kézikönyvet a számítógépén az Adobe Acrobat Reader DC program segítségével.

Keresés kulcsszó alapján


Kattintson a **Szerkesztés > Speciális keresés** elemre. Írja be a keresési ablakba a keresett információhoz kapcsolódó kulcsszót (szövegrészletet), majd kattintson a **Keresés** elemre. Ekkor listászerűen megjelennek a keresési találatok. Egy megjelenített találatra kattintva közvetlenül az adott oldalra ugorhat a kézikönyvben.

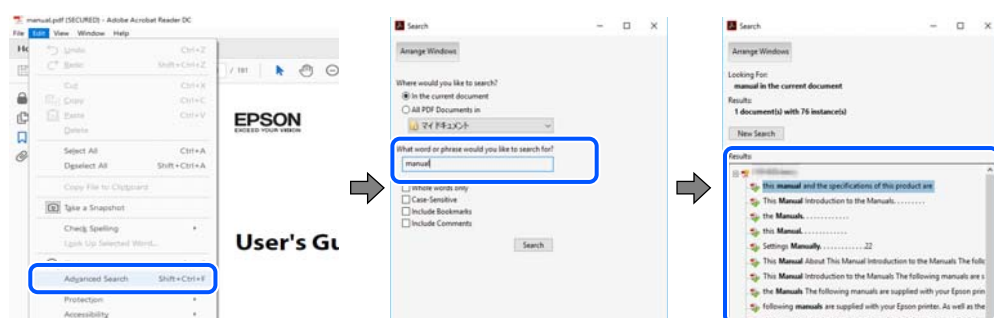

Közvetlen ugrás a kívánt információhoz könyvjelzők segítségével

Egy címre kattintva közvetlenül az adott oldalra ugorhat. A + vagy a > jelre kattintva megtekintheti az adott szakaszon belül található alsóbb szintű címeket is. Az előző oldalra történő visszatéréshez végezze el a következő műveletet a billentyűzete segítségével.


- ☐ Windows: nyomja le és tartsa nyomva az **Alt** billentyűt, majd nyomja le a ← billentyűt.
- ☐ Mac OS: nyomja le és tartsa lenyomva a parancs billentyűt, majd nyomja le a ← billentyűt.

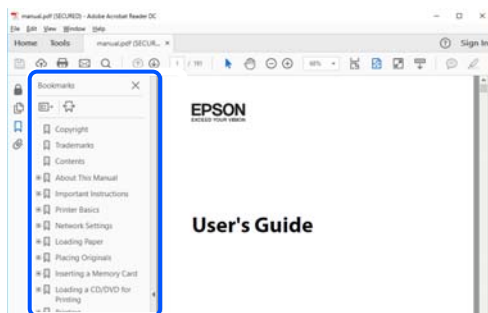

Csak a szükséges oldalak nyomtatása

Lehetősége van csak azokat az oldalakat kibontani és kinyomtatni, amelyekre szüksége van. Kattintson a **Fájl** menüben a **Nyomtatás** elemre, majd a **Nyomtatandó oldalak** szakaszban található **Oldalak** paraméter segítségével határozza meg a nyomtatni kívánt oldalak oldalszámát.

- ☐ Tartomány meghatározásához írjon kötőjelet a tartomány első és utolsó oldalának az oldalszáma közé.
Példa: 20-25
- ☐ Különálló (értsd: nem egymás után következő) oldalak meghatározásához írjon vesszőt az oldalszámok közé.
Példa: 5, 10, 15

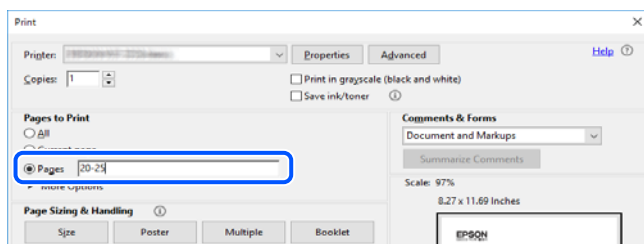

A Kézikönyvről

Ez a rész a jelek és szimbólumok jelentését, a leírásokra vonatkozó megjegyzéseket és az operációs rendszer referenciainformációit ismerteti a kézikönyvben.

Jelek és szimbólumok



Figyelem!

Utasítások, melyeket a testi sérülések elkerülése érdekében pontosan be kell tartani.



Fontos:

Utasítások, melyeket a berendezés sérüléseinek elkerülése érdekében kell betartani.

Megjegyzés:

Kiegészítő és referencia információkat biztosít.

Kapcsolódó információ

➔ Hivatkozások a kapcsolódó fejezetekhez.



Elérhetővé teszi a használati utasításokat Webes kézikönyv formájában. Lásd a kapcsolódó információk hivatkozást.

Megjegyzések képernyőképekkel és illusztrációkkal kapcsolatban

- ☐ A nyomtató illesztőprogramjának képernyőfelvételei Windows 10 vagy macOS High Sierra rendszeren készültek(10.13). A képernyőkön megjelenő tartalom a készülék típusától és az adott helyzettől függően változik.
- ☐ A kézikönyvben szereplő képek csak példaként szolgálnak. Ugyan az egyes modellek esetében lehetnek különbségek, de a készüléket ugyanúgy kell működtetni.
- ☐ Az LCD képernyőn megjelenő menük a modelltől és a beállításoktól függően eltérő elemeket tartalmazhatnak.
- ☐ A QR-kódot erre szolgáló alkalmazással lehet szkennelni.

Operációs rendszerre vonatkozó hivatkozások

Windows

A kézikönyvben a „Windows 11”, „Windows 10”, „Windows 8.1”, „Windows 8”, „Windows 7”, „Windows Server 2022”, „Windows Server 2019”, „Windows Server 2016”, „Windows Server 2012 R2”, „Windows Server 2012”, „Windows Server 2008 R2” és „Windows Server 2008” kifejezések az alábbi operációs rendszerekre vonatkoznak. Továbbá, a „Windows” kifejezés valamennyi verzióra vonatkozik.

- ☐ Microsoft® Windows® 11 operációs rendszer
- ☐ Microsoft® Windows® 10 operációs rendszer
- ☐ Microsoft® Windows® 8.1 operációs rendszer
- ☐ Microsoft® Windows® 8 operációs rendszer
- ☐ Microsoft® Windows® 7 operációs rendszer
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2022 operációs rendszer
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2019 operációs rendszer
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2016 operációs rendszer
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2012 R2 operációs rendszer
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2012 operációs rendszer
- ☐ Microsoft® Windows Server® 2008 R2 operációs rendszer

- ☐ Microsoft® Windows Server® 2008 operációs rendszer

Mac OS

A kézikönyvben a „Mac OS” a Mac OS X 10.9.5 vagy annál újabb, valamint a macOS 11 vagy annál újabb operációs rendszerekre vonatkozik.

Védjegyek

- ☐ Microsoft, Microsoft Edge, Windows and Windows Server are trademarks of the Microsoft group of companies.
- ☐ Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, Safari, AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch, and App Store are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- ☐ Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- ☐ IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
- ☐ Chrome, Google Play, and Android are trademarks of Google LLC.
- ☐ Adobe, Acrobat, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.
- ☐ QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.
- ☐ Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.
- ☐ The Mopria™ word mark and the Mopria™ Logo are registered and/or unregistered trademarks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.
- ☐ Wi-Fi® and Wi-Fi Direct® are registered trademarks of Wi-Fi Alliance®. Wi-Fi Protected Setup™, WPA™, WPA2™, WPA3™ are trademarks of Wi-Fi Alliance®.
- ☐ Általános megjegyzés: minden más védjegy az illetékes tulajdonos birtokát képezi, és csak azonosítási célokra használható.

Szerzői jog

A jelen kiadvány semelyik része sem reprodukálható, tárolható visszakereső-rendszerben vagy vihető át bármiféle eszközzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolással, felvétellel vagy bármilyen más módszerrel a Seiko Epson Corporation előzetes írásbeli engedélye nélkül. A dokumentum tartalmának felhasználására vonatkozóan nem vállalunk felelősséget. A dokumentum tartalmának felhasználásából származó károkért sem vállalunk semmiféle felelősséget. A jelen dokumentumban lévő információk csak az ezzel az Epson termékkel történő felhasználásra vonatkoznak. Az Epson nem felelős az olyan esetekért, amikor ezeket az információkat más termékekre alkalmazzák.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem bármely leányvállalata nem vállal felelősséget a termék megvásárlójának vagy harmadik félnek olyan káráért, veszteségéért, költségéért vagy kiadásáért, amely a következőkből származik: baleset, a termék nem rendeltetésszerű vagy helytelen használata, a termék jogosulatlan módosítása, javítása vagy megváltoztatása, illetve (az Egyesült Államok kivételével) a Seiko Epson Corporation üzemeltetési és karbantartási utasításainak nem pontos betartása.

A Seiko Epson Corporation nem vállal felelősséget az olyan károkért és problémákért, amelyek a Seiko Epson Corporation által Eredeti Epson terméknek, vagy az Epson által jóváhagyott terméknek nem minősített kiegészítők vagy fogyóeszközök használatából származnak.

A Seiko Epson Corporation nem tehető felelőssé az olyan károkért, amelyek a Seiko Epson Corporation által Epson jóváhagyott terméknek nem minősített bármely csatlakozókábel használatából következő elektromágneses interferenciából származnak.

© 2024-2025 Seiko Epson Corporation

A kézikönyv tartalma és a termékspecifikációk minden külön figyelmeztetés nélkül módosulhatnak.

Fontos utasítások

Biztonsági utasítások.	12
A nyomtatóval kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések.	13
Személyes adatok védelme.	16

Biztonsági utasítások

A nyomtató biztonságos használatának érdekében olvassa el és tartsa be ezeket az utasításokat. Őrizze meg a kézikönyvet, hogy később is használni tudja. Továbbá kövesse a nyomtatón található figyelmeztetéseket és utasításokat is.

- ☐ A nyomtatón lévő szimbólumok egy része a készülék biztonságos és helyes használatát segíti. A szimbólumok jelentését a következő webhelyen tekintheti meg.
<http://support.epson.net/symbols/>
- ☐ Csak a nyomtatóhoz kapott tápkábelt használja, és azt ne használja más készülékkel. Ha más kábellel használja a nyomtatót, vagy más készülékkel használja a mellékelt tápkábelt, az tüzet és áramütést okozhat.
- ☐ Győződjön meg róla, hogy a váltóáramú tápkábel megfelel a helyi biztonsági szabványoknak.
- ☐ Semmilyen körülmények között se szedje szét, alakítsa át, vagy próbálja meg megjavítani a tápkábelt, a kábelcsatlakozót, a nyomtatóegységet, a lapolvasóegységet vagy valamely kiegészítőjét, kivéve ha az eljárások részletesen le vannak írva a nyomtató használati útmutatóiban.
- ☐ Ha a következő helyzetek bármelyike előállna, húzza ki a nyomtatót a konnektorból, majd forduljon a szakképzett szakemberhez:
A tápvezeték vagy csatlakozója megsérült; folyadék került a nyomtatóba; a nyomtatót leejtették, vagy borítása megsérült; a nyomtató nem a megszokott módon működik, vagy feltűnően megváltozott a teljesítménye. Ne módosítsa olyan vezérlőeszközök beállításait, amelyeket a használati utasítások nem ismertetnek.
- ☐ A nyomtatót olyan fali konnektor közelébe helyezze, ahonnan könnyen ki lehet húzni a tápkábelt.
- ☐ Ne helyezze vagy tárolja a nyomtatót szabadban, szennyezett vagy poros területen, víz közelében, hőforrás mellett, illetve ütés-, és rázkódásveszélyes, túl meleg vagy magas páratartalmú helyeken.
- ☐ Ügyeljen rá, nehogy folyadék ömöljön a nyomtatóra, és ne használja a nyomtatót nedves kézzel.
- ☐ A szívritmus-szabályozók és a nyomtató között legalább 22 cm távolságot kell tartani. A nyomtató által kibocsátott rádióhullámok zavarhatják a szívritmus-szabályozók működését.
- ☐ Ha az LCD képernyő meghibásodik, forduljon a forgalmazóhoz. Ha folyadékkristály oldat kerül a kezére, mossa le alaposan vízzel és szappannal. Ha folyadékkristály oldat kerül a szemébe, azonnal öblítse ki a szemét vízzel. Ha továbbra is kellemetlen érzései vannak, vagy látási problémákat tapasztal, azonnal forduljon orvoshoz.

Tintára vonatkozó biztonsági utasítások

- ☐ Ügyeljen arra, hogy ne érjen hozzá a festékhez, amikor a tintatartályokat, a tintatartályok kupakját, a felnyitott tintapalackokat vagy a tintapalackok kupakját megfogja.
 - ☐ Ha festék kerül a bőrére, szappannal és vízzel azonnal mossa le.
 - ☐ Ha a tinta a szemébe kerül, azonnal öblítse ki bő vízzel. Ha továbbra is bántó érzés marad a szemében, vagy rosszul lát, azonnal forduljon orvoshoz.
 - ☐ Ha tinta kerül a szájába, azonnal köpje ki, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.
- ☐ Ne szerelje szét a karbantartó dobozt. Ellenkező esetben tinta kerülhet a szemébe vagy a bőrére.
- ☐ Ne rázza a tintapalackot túl erőteljesen, és ne tegye ki túlzott erőhatásoknak, mert kifolyhat a tinta.
- ☐ A tintapalackot és a karbantartó rekeszt gyerekek elől elzárva tárolja. Ne engedje, hogy a gyerekek igranak a tintapalackból.

A nyomtatóval kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések

A nyomtató és környezete sérülésének elkerülése érdekében olvassa el, és kövesse az ebben a részben található utasításokat. Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi felhasználásra.

A nyomtató beállításával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések

- ☐ Ne zárja el és ne fedje le a nyomtató nyílásait.
- ☐ Csak a nyomtatón feltüntetett típusú tápforrást használja.
- ☐ Ne használjon olyan konnektort, amely gyakran ki- és bekapcsolódó készülékekkel (például fénymásolókkal vagy légkondicionáló rendszerekkel) azonos áramkörön van.
- ☐ Ne használjon fali kapcsolóról vagy automatikus időzítőről vezérelt konnektorokat.
- ☐ Az egész számítógépes rendszert tartsa távol olyan készülékektől, amelyek elektromágneses interferenciát okozhatnak.
- ☐ A tápkábeleket úgy kell elhelyezni, hogy elkerüljük dörzsölődésüket, elvágásukat, kopásukat, összetekeredésüket és gubancolódásukat. Ne tegyen rá semmit a tápkábelekre, helyezze el őket úgy, hogy ne lehessen rájuk lépni vagy beléjük botlani. Különösen ügyeljen arra, hogy a tápkábelek végei ne törjenek meg.
- ☐ Ha hosszabbító kábellel használja a nyomtatót, ügyeljen rá, hogy az összes csatlakoztatott berendezés amperben mért áramfelvétele ne haladja meg a hosszabbító kábelének engedélyezett áramerősségét. Arra is ügyeljen, hogy a fali konnektorba csatlakozó összes készülék együttes áramfelvétele ne haladja meg a konnektor engedélyezett áramleadását.
- ☐ Ha a nyomtatót Németországban kívánja használni, a rövidzárlat és túláram elleni megfelelő védelem érdekében az áramkört 10 vagy 16 amperes kismegszakítóval kell ellátni.
- ☐ Ha ezt a nyomtatót a kábellel számítógéphez vagy más eszközhöz csatlakoztatja, ügyeljen a csatlakozók helyes irányára. Az egyes csatlakozók csak egyetlen helyes behelyezési iránnyal rendelkeznek. Ha egy csatlakozót rossz irányban dug be, a kábellel összekötött mindkét eszköz megsérülhet.
- ☐ Helyezze stabil, sík felületre, amely minden oldalról szélesebb a nyomtatónál. A nyomtató nem működik normálisan, ha meg van döntve.
- ☐ Hagyjon helyet a nyomtató felett, hogy a dokumentumfedelelet teljesen ki lehessen nyitni.
- ☐ A nyomtató előtt hagyjon elég helyet a papírlapok teljes kiadásához.
- ☐ Kerülje az olyan helyeket, ahol gyors változások következhetnek be a hőmérsékletben vagy a páratartalomban. Ne helyezze a nyomtatót oda, ahol közvetlen napsugárzásnak, erős fénynek vagy magas hőmérsékletnek lehet kitéve.

A nyomtató használatával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések

- ☐ Ne helyezzen tárgyakat a nyomtató nyílásaiba.
- ☐ Nyomtatás közben ne nyúljon bele a nyomtatóba.
- ☐ Ne érintse meg a fehér lapos kábelt és a tintaszállító csöveket a nyomtató belsejében.
- ☐ Ne használjon a nyomtató belsejében vagy annak közelében gyúlékony gázokat tartalmazó aeroszolos termékeket. Az ilyen termékek használata tüzet idézhet elő.

- ☐ A nyomtatófejet ne mozgassa kézzel, mert azzal kárt tehet a nyomtatóban.
- ☐ Ügyeljen, hogy ujjait ne hagyja a lapolvasó alatt, amikor azt becsukja.
- ☐ Ne nyomja le túl erősen a szkennerrüveg alkatrészét, amikor ráhelyezi az eredeti anyagokat.
- ☐ Ha folytatja a nyomtatást, holott a festékszint az alsó vonal alatt van a tintatartályban, akkor károsíthatja a nyomtatót. Töltse fel a tintatartályt a felső vonalig, amikor a nyomtató nem működik. A megfelelő becsült tintaszint megjelenítéséhez állítsa vissza alapértékre a tintaszintet a tartály feltöltését követően.
- ☐ A nyomtatót mindig a  gomb megnyomásával kapcsolja ki. Addig ne húzza ki a nyomtató tápkábelét, illetve ne kapcsolja le a tápellátást, amíg a  gomb jelzőfénye villog.
- ☐ Ha hosszabb ideig nem szándékozik használni a nyomtatót, húzza ki a tápkábelt a konnektorból.

LCD képernyő használatával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések

- ☐ Az LCD képernyőn lehet néhány fényes vagy sötét folt, és a tulajdonságai miatt lehet, hogy a fényessége nem egyenletes. Ezek természetesek, és nem hibára vagy sérülésre utalnak.
- ☐ Az LCD képernyőt csak száraz, puha ruhával tisztítsa. Ne használjon folyadékot vagy vegyszert.
- ☐ Az LCD-kijelző külső burkolata eltörhet, ha nagy erőhatás éri. Ha a képernyő felülete betörött vagy berepedt, vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval, és ne érjen hozzá, valamint ne is próbálja meg eltávolítani a törött részeket.

Internetcsatlakozással kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések

Ezt a terméket ne csatlakoztassa közvetlenül az internetre. Egy útválasztó vagy tűzfal által védett hálózathoz csatlakoztassa.

Tanácsok és figyelmeztetések a nyomtató használatára vezetéknélküli kapcsolat esetén

- ☐ A nyomtató által kibocsátott rádióhullámok negatívan befolyásolhatják az elektromos orvosi berendezések működését, melyek ettől akár meg is hibásodhatnak. Ha ezt a nyomtatót egészségügyi létesítményekben vagy orvosi berendezések közelében használja, kövesse az egészségügyi létesítményeket képviselő szakemberek utasításait, valamint kövesse az orvosi berendezésen olvasható figyelmeztetéseket és utasításokat.
- ☐ A nyomtató által kibocsátott rádióhullámok negatívan befolyásolhatják az olyan automatikus vezérlésű berendezések működését, mint az automata ajtók vagy tűzjelzők, melyek meghibásodása balesethez vezethet. Ha ezt a nyomtatót automatikus vezérlésű berendezések közelében használja, tartsa be a berendezéseken olvasható valamennyi figyelmeztetést és utasítást.

A nyomtató szállításával vagy tárolásával kapcsolatos tanácsok és figyelmeztetések


- ☐ Tároláskor vagy szállításkor ne döntse meg, ne tárolja függőlegesen vagy fejjel lefelé a nyomtatót, mert így tinta szivároghat ki.
- ☐ A nyomtató szállítása előtt figyeljen arra, hogy a nyomtatófej alaphelyzetben (a jobb szélén) legyen.

Megjegyzések a rendszergazdai jelszóval kapcsolatban

Ez a nyomtató lehetővé teszi, hogy rendszergazdai jelszót állítson be, hogy megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, illetve a készüléken tárolt eszközbeállítások és hálózati beállítások módosítását, amikor hálózathoz csatlakozik.

A rendszergazdai jelszó alapértelmezett értéke

A rendszergazdai jelszó alapértelmezett értéke a termék címkéjén található, lásd például az ábrát.

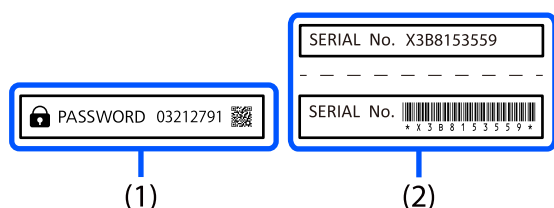

Ha mind az (1), mind a (2) címke fel van ragasztva, akkor az (1) címkén látható PASSWORD szó melletti érték az alapértelmezett érték. Ebben a példában az alapértelmezett érték 03212791.

Megjegyzés:

Mivel a címke (1) nehezen látható helyen van, ellenőrizze a hivatkozásban található információkat, hogy megerősítse annak helyét.

<https://support.epson.net/manu/adminpw/index.html>

Ha a címke nem található (1), a címkére nyomtatott sorozatszám (2) az alapértelmezett érték. Ebben a példában az alapértelmezett érték X3B8153559.

A rendszergazdai jelszó megváltoztatása

Biztonsági okokból ajánlott megváltoztatni a kezdeti jelszót.

A Web Config és az Epson Device Admin használatával módosítható. A jelszó módosításakor legalább 8 egybájtos alfanumerikus karaktert és szimbólumot adjon meg.

Kapcsolódó információ

➔ „A Web Config futtatása webböngészőben“ 180. oldal

Műveletek, amelyek a rendszergazdai jelszó megadását igénylik

Ha az alábbi műveletek elvégzése során a szoftver a rendszergazdai jelszó megadására kéri, írja be a nyomtatón beállított rendszergazdai jelszót.

- ☐ A nyomtató firmware-ének számítógépről vagy mobil eszközről történő frissítésekor
- ☐ Ha bejelentkezik a Web Config speciális beállításaihoz
- ☐ Alkalmazás használatával végzett olyan beállítás esetén, amely módosíthatja a nyomtató beállításait.

A rendszergazdai jelszó inicializálása

A rendszergazdai jelszó a hálózati beállítások inicializálásával állítható vissza az alapértelmezett értékre.

Kapcsolódó információ

➔ [„Alapértékek visszaállítása“ 187. oldal](#)

Személyes adatok védelme

Ha a nyomtatót másnak adja vagy hulladékként leselejtezi, törölje a nyomtató memóriájában tárolt személyes adatokat oly módon, hogy kiválasztja a **Beáll. > Alapértékek visszaállítása > Össz. adat és beáll. törl.** lehetőséget a vezérlőpanelen.


Részek nevei és funkciói

Előlap. 18

Belül. 18


Hátsó rész. 20

Előlap

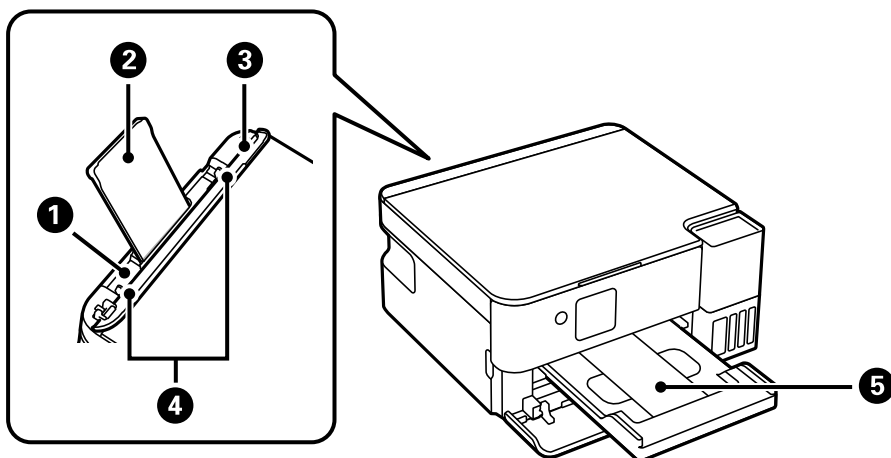


❶	Hátsó papíradagoló	Papír betöltése.
❷	Papírtámasztó	A betöltött papírt támasztja alá.
❸	Lapadagoló takaróelem	Megakadályozza, hogy idegen anyag kerüljön a nyomtatóba. Általában ezt a vezetőt tartsa zárva.
❹	Élvezető	A papírt közvetlenül a nyomtatóba adagolja. Csúsztassa a papírlap széleihez.
❺	Kimeneti tálca (G)	A kiadott papírt tartja.

Belül

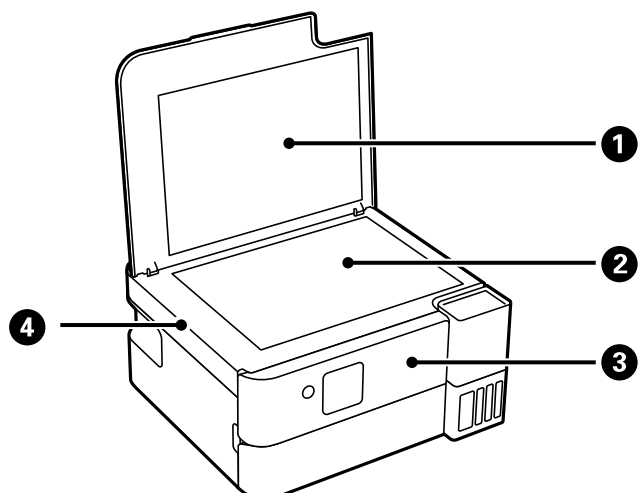


❶	Lapolvasó fedél	Szkennelés közben meggátolja, hogy a fény kívülről bejusson.
❷	Szkennerüveg	Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
❸	Vezérlőpanel	A nyomtatón a beállítások és a különböző műveletek elvégzésére szolgál.

4	Lapolvasó egység	Beolvassa a behelyezett eredetiket.
---	------------------	-------------------------------------

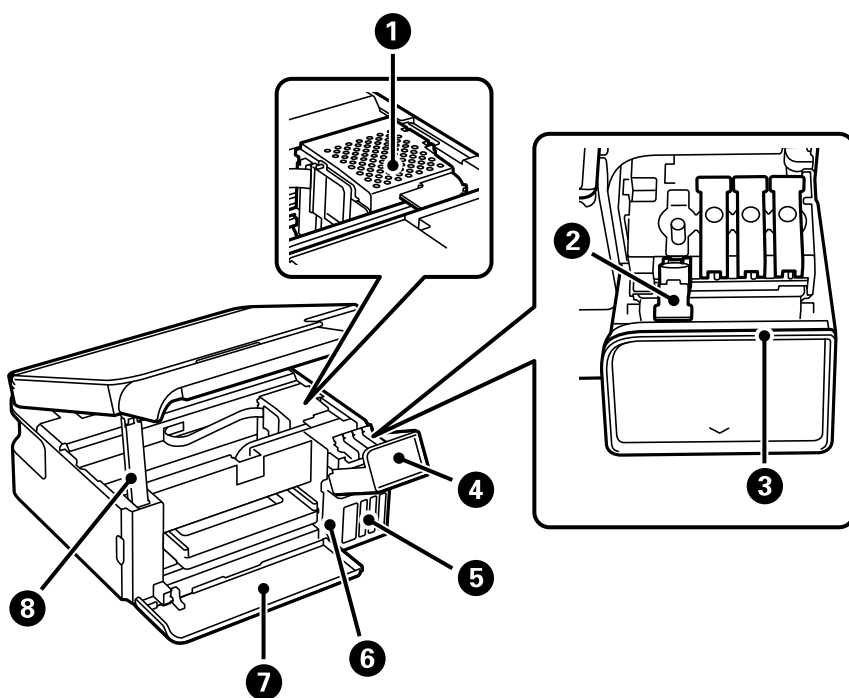

1	Nyomtatófej	A tintát az alattuk lévő nyomtatófej fúvókái adagolják.
2	A tintatartály kupakja	Nyissa fel a tintatartály újbóli feltöltéséhez.
3	Állapotjelző lámpa	Egy lámpa, amely a nyomtató állapotát jelzi. Villog, amikor feladat van folyamatban. Ha villogás után kigyulladva marad, akkor hiba történt. Hibaelhárítási információkért olvassa el az alábbiakat. „Az LCD képernyőn megjelenő hibakód” 149. oldal
4	Tintatartály fedele	Nyissa fel a tintatartály újbóli feltöltéséhez.
5	Tintatároló tartály (tintatartály)	Eljuttatja a tintát a nyomtatófejhez.
6	Tintatartály egység	Ebben vannak a tintatartályok.
7	Első burkolat (C)	Automatikusan kinyílik, amikor a nyomtatás elindul.
8	Lapolvasó egység támogatása	Megtartja a lapolvasó egységet annak kinyitásakor.

Hátsó rész

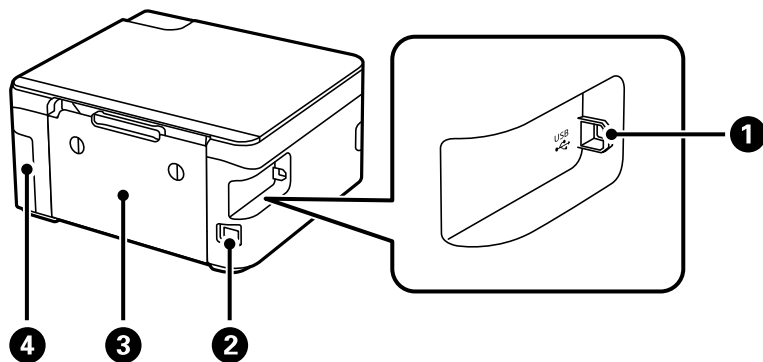


1	USB-port	Ebbe a portba egy USB-kábelt csatlakoztathat, ha számítógéphez szeretné csatlakoztatni a készüléket.
2	Tápcsatlakozó	A hálózati kábel csatlakoztatása.
3	Hátsó fedél (D)	Távolítsa el az elakadt papír eltávolításakor.
4	A karbantartó rekesz fedele (L)	Vegye le, amikor kicseréli a karbantartó rekeszt. A karbantartó rekesz egy olyan tartály, ami nagyon kis mennyiségű többlet-tintát gyűjt össze tisztítás vagy nyomtatás közben.

Útmutató a vezérlőpanelhez

Vezérlőpanel.	22
A kezdőképernyő konfigurálása.	23
Karakterek beírása.	24

Vezérlőpanel

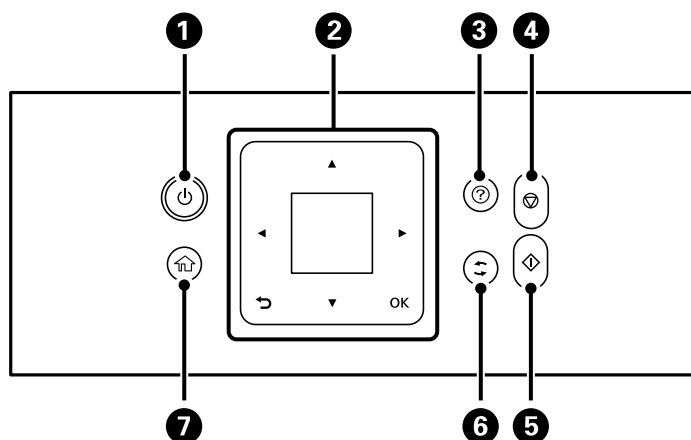


1	A nyomtató ki- és bekapcsoló gombja. Húzza ki a tápkábelt, miután ellenőrizte, hogy a jelzőfény kialudt.
2	Képernyő Menük és üzenetek megjelenítése. Menü kiválasztásához vagy beállítások elvégzéséhez használja a kezelőpanelen lévő gombokat. ▲ ▼ ◀ ▶ gombok és OK gomb A(z) ▲ ▼ ◀ ▶ gombok használatával válasszon ki egy menüt, majd nyomja meg az OK gombot a kiválasztott menü megnyitásához. ↶ gomb Visszatér a az előző képernyőre.
3	Megjeleníti a megoldásokat, amikor Ön bajban van.
4	Leállítja az aktuális műveletet.
5	Elindít egy műveletet, pl. a nyomtatást vagy a másolást.
6	Helyzettől függően számos funkcióra alkalmazható.
7	Főképernyő megjelenítése.

A kezdőképernyő konfigurálása

A következő kezdőképernyő akkor jelenik meg, amikor bekapcsolja a nyomtatót, illetve amikor megnyomja a  gombot a vezérlőpanelen. Könnyedén másolhat, illetve nyomtathat, ha a menüre vált, majd kiválasztja a szükséges opciót.

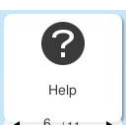

	Lehetővé teszi dokumentumok másolását.
	Lehetővé teszi, hogy dokumentumokat szkenneljen be és számítógépre mentse el azokat.
	Lehetővé teszi, hogy dokumentumokat szkenneljen, és azokat számítógépre mentse el a WSD funkció használatával.
	Megjeleníti a Csendes mód beállítását, amely lehetővé teszi a nyomtató által kiadott zaj csökkentését. Azonban a bekapcsolás csökkentheti a nyomtatás sebességét. A kiválasztott papírtípustól és nyomtatási minőségtől függően előfordulhat, hogy nincs különbség a nyomtató zajszintjében.
	Lehetővé teszi a karbantartási, a nyomtató-beállítás és műveletek beállítását.
	Megjeleníti a Súgó képernyőt. Megtekintheti a működésre vonatkozó utasításokat vagy a problémák megoldásait.
	Megjeleníti a nyomtatás minőségének javítására ajánlott menüket, az eltömődött fúvókák tisztításához a fúvókaellenőrző-minta nyomtatást és fejtisztítást, valamint a nyomtatófej igazítással az elmosódottság és csíkosodás javítását.
	Megoldásokat nyújt, ha nem tud az elvárásoknak megfelelően nyomtatni.

	Válassza ki a papírforrásba betöltött papír méretét és típusát.
	Olyan menüket jelenít meg, amelyek révén beállíthatja a nyomtató vezeték nélküli hálózaton történő használatát.
	Csukja be a kimeneti tálcát.

Útmutató a hálózat ikonhoz

	A nyomtató nem kapcsolódik vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózathoz.
	A nyomtató SSID-azonosítót keres, az IP-címe nincs beállítva, vagy probléma adódott a vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózattal.
	A nyomtató vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózathoz kapcsolódik. A sávok száma a kapcsolat jelerősségét jelöli. Minél több sáv jelenik meg, annál erősebb a kapcsolat.
	A nyomtató nem csatlakozik vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózathoz Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) módban.
	A nyomtató vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózathoz csatlakozik Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) módban.

Karakterek beírása

Karakterek és szimbólumok vezérlő panelen történő beírásakor használja a ▲, ▼, ◀ és ▶ gombokat és a szoftver billentyűzetét az LCD képernyőn. Nyomja meg a(z) ▲, ▼, ◀ vagy ▶ gombot egy karakter vagy funkcióbillentyű billentyűzetén történő kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot. Ha befejezte a karakterek bevitelét, válassza az OK lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot.




Funkció gomb	Leírások
	Balra vagy jobbra helyezi át a kurzort.
A 1 #	Karaktertípus váltása. Beírhat betűket vagy szimbólumokat. A(z)  gombbal válthat is közöttük.
	Szóköz bevitele.
	A balra lévő karakter törlése (backspace).
OK	A kijelölt karakter beírása.

Papír betöltése

A papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések.	27
Papírméret és -típus beállításai.	28
Papír betöltése.	29
Különböző papírok betöltése.	31

A papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések

- ❑ Olvassa el a papírhoz kapott tájékoztatót.
- ❑ A jó minőségű nyomatok Epson eredeti papírral való eléréséhez használja a papírt a hozzá kapott adatlapon feltüntetett körülmények között.
- ❑ Betöltés előtt pörgesse át a köteget és igazítsa össze a papír széleit, hogy azok egy vonalban legyenek. A fényképpapírt ne pörgesse át és ne hajlítsa meg. Ha mégis így tenne, a nyomtatható oldala megsérülhet.

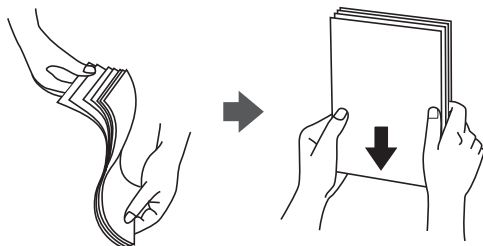

- ❑ Ha a papír hullámos lett vagy meghajlott, betöltés előtt simítsa ki vagy kicsit hajtsa át a másik oldalra. Ha hullámos vagy meghajlott papírra nyomtat, akkor az adagolási problémákat okozhat, és elkenődhetnek a nyomatok is.



- ❑ Papíradagolási problémák gyakran előfordulhatnak a kézi kétoldalas nyomtatás során, ha a nyomtatott papír egyik oldalára nyomtat. Csökkentse a lapok számát felére vagy kevesebbre, vagy egyszerre egy papírlapot töltsön be, ha a papír elakad.
- ❑ Hosszszálirányú papírt használjon. Ha nem biztos a használt papír típusában, ellenőrizze a csomagoláson a papír specifikációit vagy vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.
- ❑ Betöltés előtt pörgesse át a borítékokat, és igazítsa össze a széleiket, hogy azok egy vonalban legyenek. Ha a boríték köteg levegővel van tele, betöltés előtt nyomja össze őket.




Kapcsolódó információ

- ➔ [„A használható papírok és a kapacitás” 172. oldal](#)
- ➔ [„Nem alkalmazható papírtípusok” 175. oldal](#)

Papírméret és -típus beállításai

Ha regisztrálja a papírméretet és -típust a papír betöltésekor megjelenő képernyőn, akkor a nyomtató értesíti önt, ha a regisztrált információ és a nyomtatási beállítások eltérnek egymástól. Ez megakadályozza, hogy a papír és a tinta elpazarolódjon, ha nem a megfelelő papírméretre nyomtat, vagy rossz színben nyomtat, mert olyan beállításokat használ, amelyek nem illenek a papírtípushoz.

A képernyő nem jelenik meg abban az esetben, ha Ön letiltotta a(z) **P.beáll. auto. megj.** funkciót. Amennyiben letiltotta ezt a funkciót, akkor nem nyomtathat iPhone, iPad vagy iPod touch eszközről az AirPrint használatával.

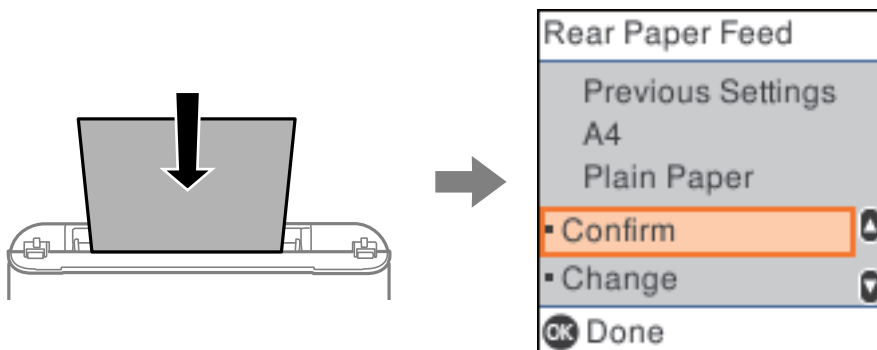

Ha a megjelenített papírméret és -típus különbözik a betöltött papírtól, akkor módosítsa a papírméret és a papírtípus beállításait, majd erősítse meg azokat.

Megjegyzés:

A papírméret és papírtípus beállításait tartalmazó képernyőt a **Beáll. > Nyomtató beállítása > Papírforrás-beállítások > Papírbeállítás** kiválasztással is megjelenítheti.

Kapcsolódó információ

➔ „P.beáll. auto. megj.:

Papírtípusok listája

Ha optimális nyomtatási eredményeket szeretne elérni, jelölje ki a papír típusát.

Papír neve	Papír típusa	
	Vezérlőpanel	Nyomtatómeghajtó, mobil eszköz
Epson Bright White Ink Jet Paper	Normál papírok	Normál papírok
Epson Ultra Glossy Photo Paper	Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper	Prem. Glossy	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Premium Semigloss	Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper Glossy	Fényes	Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Double-Sided Matte Paper	Matte	Epson Matte

Papír neve	Papír típusa	
	Vezérlőpanel	Nyomtatómeghajtó, mobil eszköz
Epson Photo Quality Ink Jet Paper Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper Epson Photo Quality Self Adhesive Sheets	Photo Quality Ink Jet	Epson Photo Quality Ink Jet


Papír betöltése

Óvintézkedések fejléces papír betöltése esetén


- ☐ Fejléces papírnál a **Letterhead** papírtípus beállítást válassza.
- ☐ Fejléces papír esetén ha olyan papírra nyomtat, ami kisebb, mint a nyomtató meghajtóban a beállítás, akkor a nyomtató a papír szélein túlra is nyomtathat, ami miatt tintafoltos lehet a nyomtatás és a nyomtató belsejében tinta gyűlhet fel. Ügyeljen rá, hogy a megfelelő papírméretet válassza ki.
- ☐ Fejléces papírnál a kétoldalas és szegély nélküli nyomtatás nem érhető el. Ugyanakkor, a nyomtatási sebesség is lelassulhat.

Papír betöltése a hátsó papíradagolóba


1. Nyissa ki a lapadagoló takaróelemet és húzza ki a papírtámaszt.

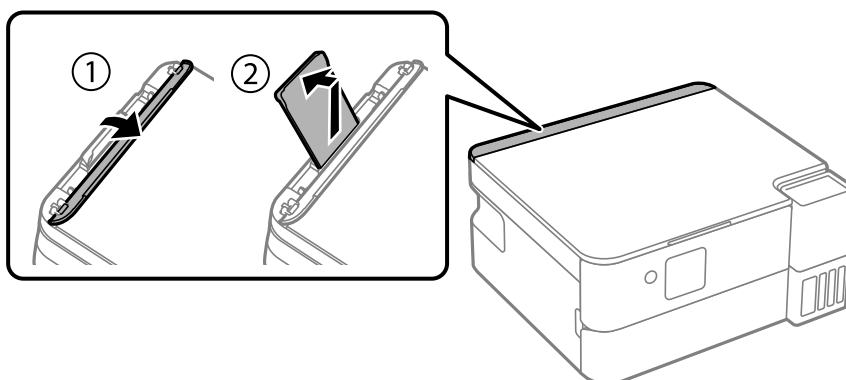

2. Igazítsa be az élvezetőket.

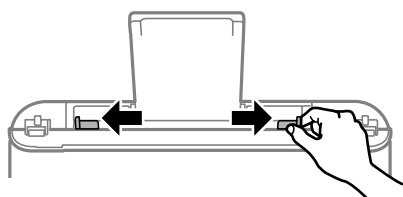


3. Töltse a papírtámasz közepébe a papírt a nyomtatható oldalával felfelé.

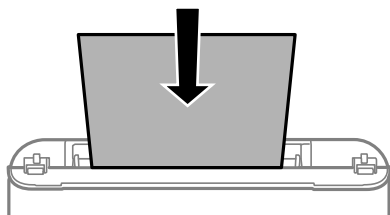

Fontos:

- ☐ Mindig csak a papírhoz meghatározott számú lapot töltsön be. Normál papír esetén ne töltsön papírt a vonal fölé, mely közvetlen a ▼ jel alatt található az élvezető belsejében.
- ☐ Először a papír rövidebb élét töltsse be. Ha azonban a hosszabb élét állította be az egyéni méret szélességéként, a papír hosszabb élét töltsse be először.

4. Az élvezetőket csúsztassa a papír széleihez.

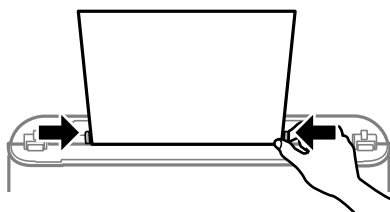

5. Jelölje ki a papír méretét és típusát.

Megjegyzés:

- ☐ Fejléces papírnál a **Letterhead** papírtípus beállítást válassza.
- ☐ Fejléces papír esetén ha olyan papírra nyomtat, ami kisebb, mint a nyomtató meghajtóban a beállítás, akkor a nyomtató a papír szélein túlra is nyomtathat, ami miatt tintafojtos lehet a nyomtatás és a nyomtató belsejében tinta gyűlhet fel. Ügyeljen rá, hogy a megfelelő papírméretet válassza ki.
- ☐ Fejléces papírnál a kétoldalas és szegély nélküli nyomtatás nem érhető el. Ugyanakkor, a nyomtatási sebesség is lelassulhat.

Megjegyzés:

A maradék papírt tegye vissza a csomagba. Ha a nyomtatóban hagyja, a papír hullámossá válhat, vagy romolhat a nyomtatási minőség.


Kapcsolódó információ

- ➔ „Papírméret és -típus beállításai“ 28. oldal
- ➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 172. oldal
- ➔ „Nem alkalmazható papírtípusok“ 175. oldal

Különböző papírok betöltése

Borítékok betöltése

Borítékokat a hátsó papíradagoló középső részénél, a rövidebb oldalával előre, a zárható lapjával lefelé töltsé be, és csúsztassa az élvezetőket a borítékok éleihez.

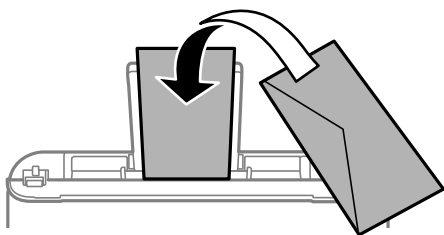

Kapcsolódó információ


- ➔ „A használható papírok és a kapacitás“ 172. oldal
- ➔ „Nem alkalmazható papírtípusok“ 175. oldal

Előre lyukasztott papír betöltése

Töltsé be a papírt a nyomtatható oldalával felfelé a papírtámasztó középső nyíl jelzéséhez.


Töltsön be egy lap megadott méretű papírt, úgy hogy a kötési lyukak jobbra vagy balra nézzenek. Úgy állítsa be a fájlt, hogy a lyukak fölé ne essen nyomtatandó anyag.

Előre lyukasztott papír esetén nem érhető el az automatikus kétoldalas nyomtatás.

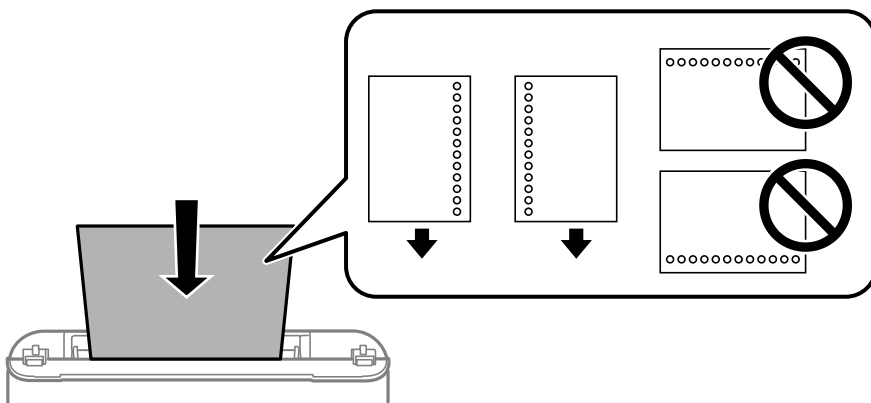

Hosszú lapok betöltése

Ha a legal méretűnél hosszabb lapot tölt be, akkor zárja be a papírtartót és a kiadótálcát, majd simítsa le a papír vezetőélét.

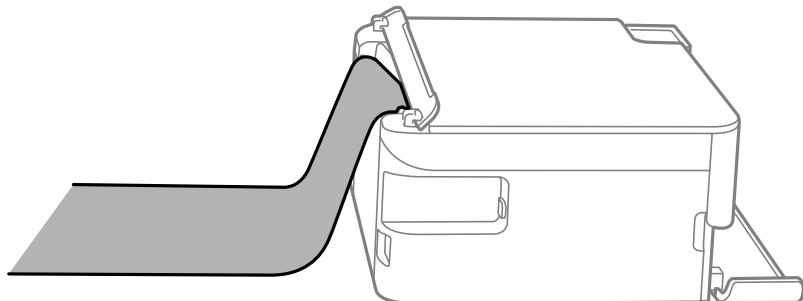

Kapcsolódó információ

- ➡ [„A használható papírok és a kapacitás“ 172. oldal](#)
- ➡ [„Nem alkalmazható papírtípusok“ 175. oldal](#)




Eredetik felhelyezése

Eredetik szkennerrüvegre helyezése. 34

Eredetik szkennerrüvegre helyezése


1. Nyissa ki a lapolvasó fedelet.

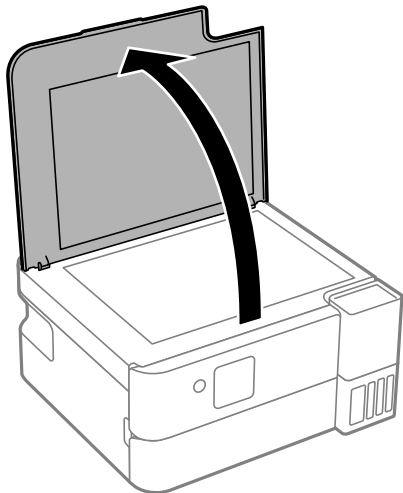


2. Puha, száraz, tiszta ruhával törölje le a port és a foltokat a szkennerrüveg felületéről.

Megjegyzés:

Ha van valamilyen szemét vagy piszok a szkennerrüveg felületén, akkor azt is belevéve megnagyíthatja a beolvasott területet, ami által az eredeti kép helye eltolódhat vagy kisebb lehet.

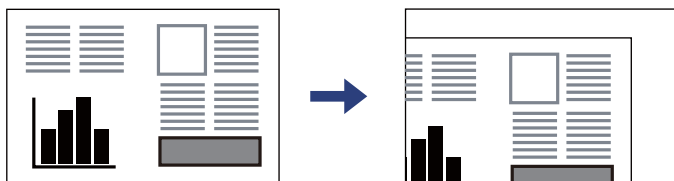

3. Helyezze az eredeti anyagot lefelé nézve a sarokjelöléshez.

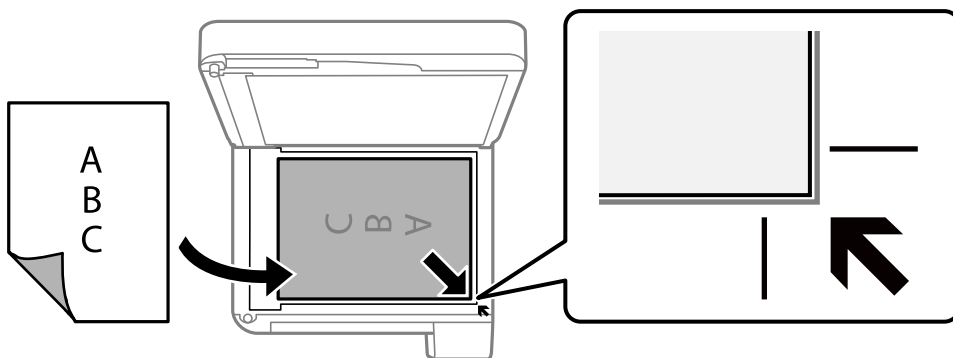

4. Zárja le a fedelet óvatosan.



Fontos:

- ☐ Nagyméretű eredetik, úgy mint könyvek felhelyezése esetén ügyeljen arra, hogy ne jusson be fény kívülről a szkennerrüvegre.
- ☐ Ne nyomja meg túlzott erővel a szkennerrüveget vagy a lapolvasó fedelet. Ellenkező esetben ezek károsodhatnak.

5. Beolvasás után távolítsa el a dokumentumokat.

Megjegyzés:

Ha hosszabb ideig a szkennerrüvegen hagyja az eredeti anyagokat, előfordulhat, hogy az eredeti dokumentum az üveg felületére ragad.

Kapcsolódó információ

➔ [„A lapolvasó műszaki adatai“ 189. oldal](#)

Nyomtatás

Dokumentumok nyomtatása.	37
Nyomtatás borítékra.	54
Weboldalak nyomtatása.	55
Nyomtatás felhőszolgáltatás segítségével.	56

Dokumentumok nyomtatása

Nyomtatás a számítógépről

Ez a rész azt ismerteti, hogy hogyan nyomtatható dokumentum számítógépről, a példában Windows használatával. Mac OS rendszer esetén lehet, hogy az eljárás más, illetve lehet, hogy néhány funkció nem támogatott.

Nyomtatás egyszerű beállításokkal




Megjegyzés:

A műveletek az adott alkalmazástól függően eltérhetnek. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
[„Papír betöltése a hátsó papíradagolóba“ 29. oldal](#)
2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
3. Válassza ki a **Nyomtatás** vagy a **Nyomtatási beállítás** lehetőséget a **Fájl** menüből.
4. Jelölje ki a nyomtatót.

5. A nyomtató-illesztőprogram ablakának a megnyitásához válassza a **Beállítások** vagy a **Tulajdonságok** elemet.

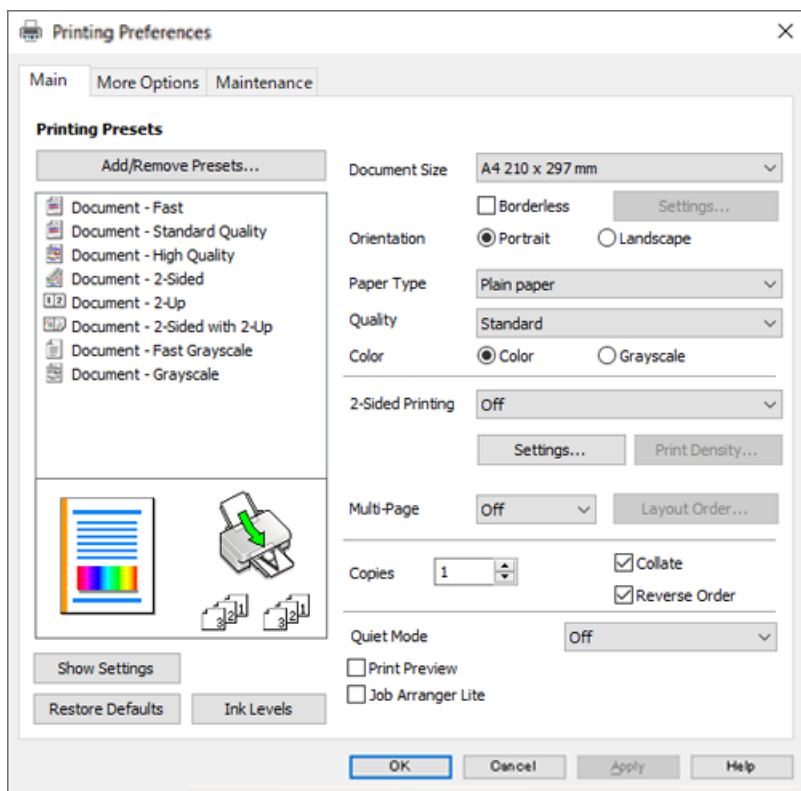

6. Szükség esetén módosítsa a beállításokat.

A beállítási elemek részletes leírását az online súgóban is megtalálhatja. Ha egy elemre a jobb egérgombbal kattint, akkor megjelenik az adott elemhez kapcsolódó **Súgó**.


7. A nyomtató-illesztőprogram ablakának a bezárásához kattintson az **OK** gombra.
8. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Papírtípusok listája“ 28. oldal](#)
- ➔ [„A használható papírok és a kapacitás“ 172. oldal](#)

Nyomtatási előbeállítások hozzáadása a könnyebb nyomtatásért

Megkönnyíti a nyomtatást, ha a nyomtatómeghajtón gyakran használt nyomtatási beállításokat létrehozza sajátjaként és azokat választja ki a listáról.

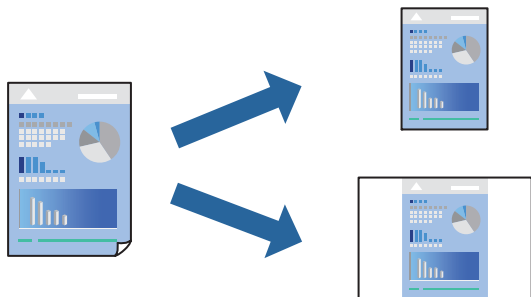

1. A nyomtató-illesztőprogram **Fő** vagy **További beállítások** fülén állítsa be az egyes elemeket (például a **Papírméret** és a **Papírtípus** elemet).
2. Kattintson a(z) **Beállítások Hozzáadás/Eltávolítása** elemre a(z) **Nyomtatási beállítások** opciónál.
3. Adja meg a **Név** elemet, és szükség esetén írjon megjegyzést.
4. Kattintson a(z) **Mentés** elemre.

Megjegyzés:


Egy hozzáadott előbeállítás törléséhez kattintson a **Beállítások Hozzáadás/Eltávolítása** lehetőségre, válassza ki a listából a törölni kívánt előbeállítást, majd törölje azt.

5. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

A következő alkalommal, amikor ugyanazokkal a beállításokkal kíván nyomtatni, válassza ki a regisztrált beállítás nevét a(z) **Nyomtatási beállítások** menüből, majd kattintson az **OK** gombra.

Kétoldalas nyomtatás

A nyomtatómeghajtó automatikusan külön nyomtatja ki a páros és páratlan oldalakat. Ha a páratlan oldalak nyomtatása kész, fordítsa meg a papírt az utasításoknak megfelelően, és nyomtassa ki a páros oldalakat.

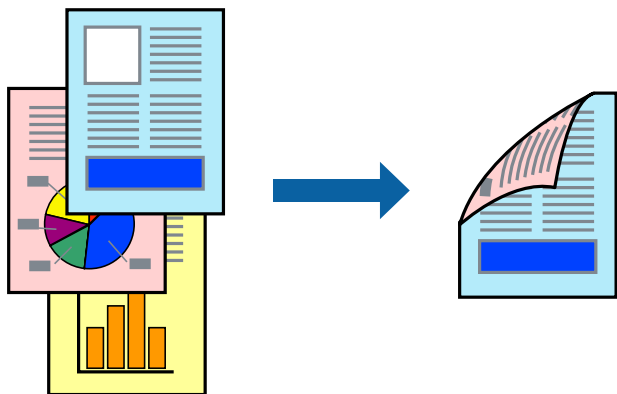

Megjegyzés:

Ez a funkció keret nélküli nyomtatás esetén nem áll rendelkezésre.

Nyissa meg a nyomtató-illesztőprogramot, majd végezze el a következő beállításokat.


Fő lapfűl > Kétoldalas nyomtatás

Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír kétoldalas nyomtatáshoz“ 174. oldal
- ➔ „Nem hajtható végre kézi 2 oldalas nyomtatás (Windows)“ 168. oldal

Füzet nyomtatása

Az oldalak sorrendjének a módosításával, majd a nyomtatás összehajtásával füzetet is nyomtathat.

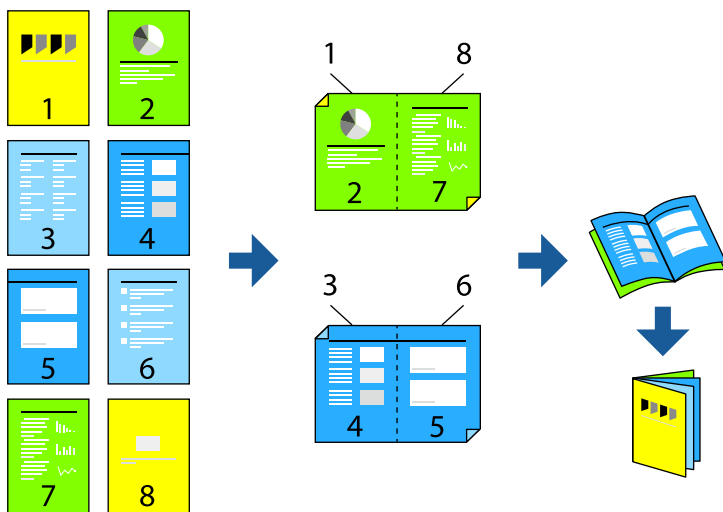

Megjegyzés:

Ez a funkció keret nélküli nyomtatás esetén nem elérhető.

Nyissa meg a nyomtató-illesztőprogramot, majd végezze el a következő beállításokat.


A(z) **Fő** lapon válassza ki a 2 oldalas nyomtatási módot a(z) **Kétoldalas nyomtatás** opcióból, majd válassza a(z) **Beállítások > Brosúra** lehetőséget.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Papír kétoldalas nyomtatáshoz“ 174. oldal
- ➔ „Nem hajtható végre kézi 2 oldalas nyomtatás (Windows)“ 168. oldal

Több oldal nyomtatása egy lapra

Ezzel a beállítással egyetlen lapra több oldal nyomtatható.

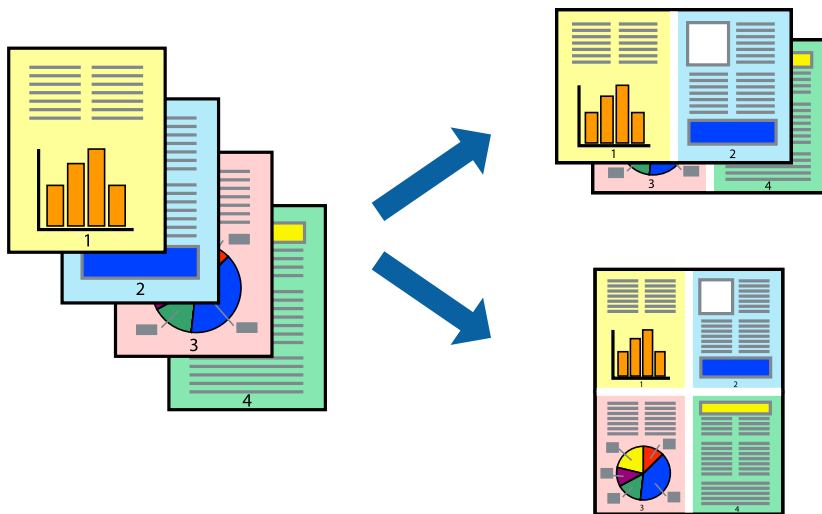

Megjegyzés:

Ez a funkció keret nélküli nyomtatás esetén nem elérhető.

Nyissa meg a nyomtató-illesztőprogramot, majd végezze el a következő beállításokat.

Fő lap > TöbbOld. > 2-up stb.

Nyomtatás a papírmérethez igazítva

A nyomtatóba töltött papírmérethez igazítva végezheti el a nyomtatást.



Megjegyzés:

Ez a funkció keret nélküli nyomtatás esetén nem elérhető.

Nyissa meg a nyomtató-illesztőprogramot, majd végezze el a következő beállításokat.

A(z) **További beállítások** lap > **Kimeneti papír** lehetőségnél válassza ki a betöltött papír méretét.

Kicsinyített vagy nagyított dokumentum nyomtatása bármilyen nagyításban

Felnagyíthatja és lekicsinyítheti a dokumentumokat egy bizonyos százalékkal.




Megjegyzés:

Ez a funkció keret nélküli nyomtatás esetén nem elérhető.

1. A nyomtató-illesztőprogram **További beállítások** lapjának **Papírméret** beállítási szakaszában válassza ki a dokumentum méretét.
2. A(z) **Kimeneti papír** beállítási szakaszban válassza ki, hogy milyen méretű papírra szeretne nyomtatni.
3. Jelölje ki a **Kicsinyítés/Nagyítás, Nagyítás** parancsokat, majd adja meg a százalékot.

Egyetlen kép nyomtatása több lapra, nagyítás céljából (avagy poszter létrehozása)

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy egy képet több lapra nyomtasson ki. Ezeket egymás mellé helyezve nagy méretű plakátot alakíthat ki.

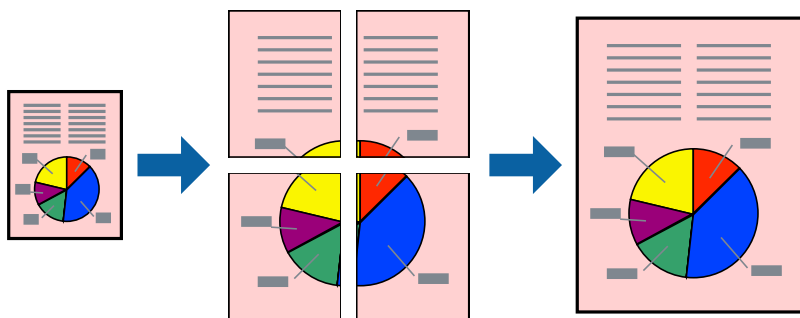

Megjegyzés:


Ez a funkció kétoldalas nyomtatás esetén nem érhető el.

Nyissa meg a nyomtató-illesztőprogramot, majd végezze el a következő beállításokat.


Fő lap > **TöbbOld.** > **2x2 Poszter** stb.

Poszterek készítése átfedő igazítási jelek segítségével


Itt egy példát talál arra, hogyan készíthet posztert, ha a **2x2 Poszter** lehetőség van kiválasztva, és az **Egymást átfedő igazítási jelek** van kiválasztva a **Vágásjelek nyomtatása** menüben.

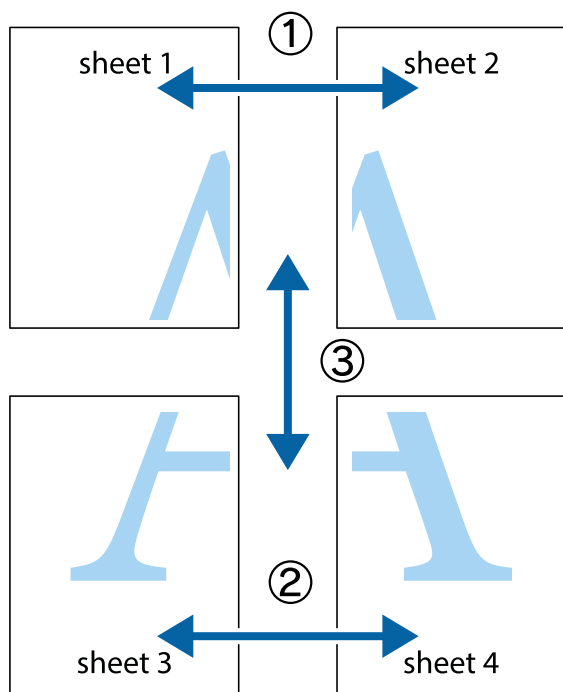


1. Készítse el Sheet 1ot és a Sheet 2ot. Vágja le az Sheet 1 margóit a függőleges kék vonal mentén, a felső és alsó keresztek középvonalában.

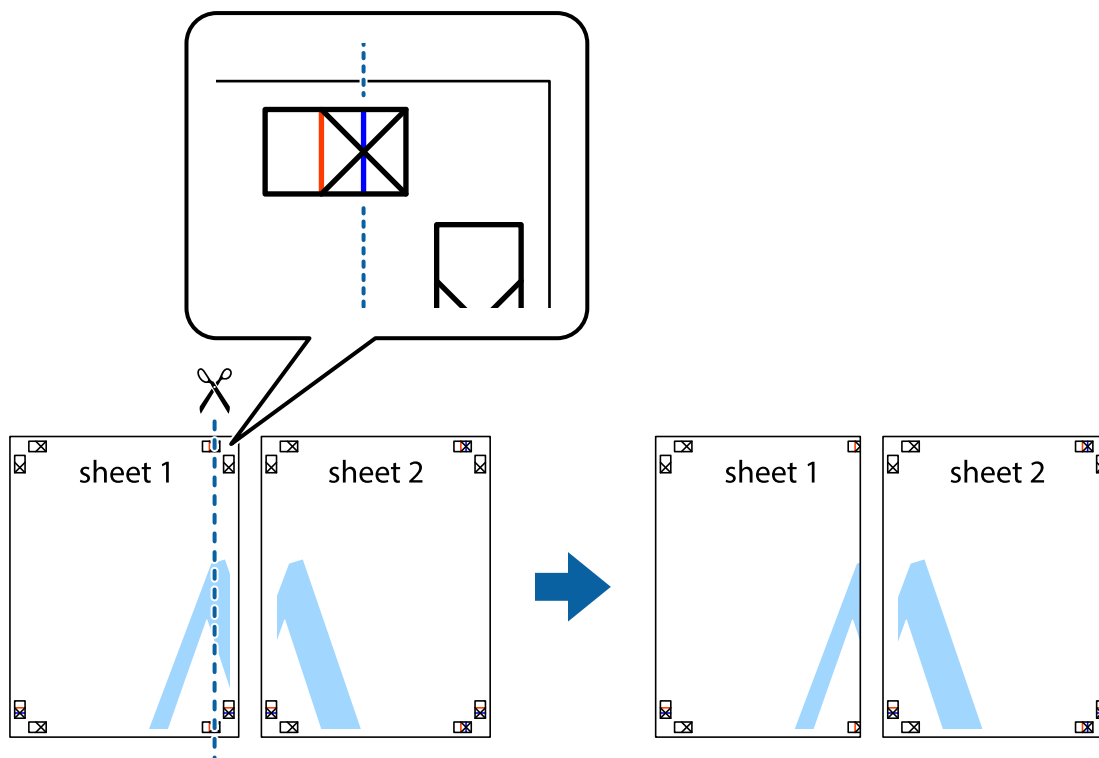


2. Helyezze az Sheet 1 szélét a Sheet 2ra, igazítsa össze a jelzéseket, majd hátulról ideiglenesen rögzítse ragasztószalaggal a két lapot egymáshoz.

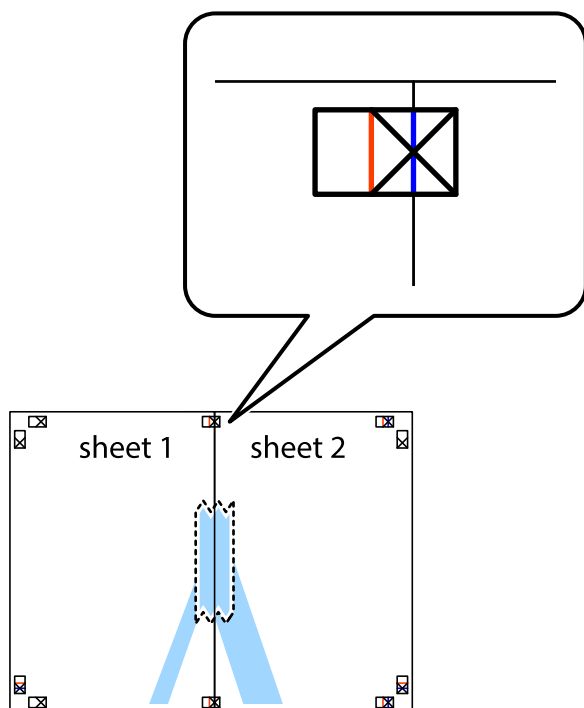


3. A ragasztószalaggal egymáshoz rögzített lapokat vágja el függőlegesen a piros igazításjelek vonalában (most a kereszttektől balra eső vonal mentén).

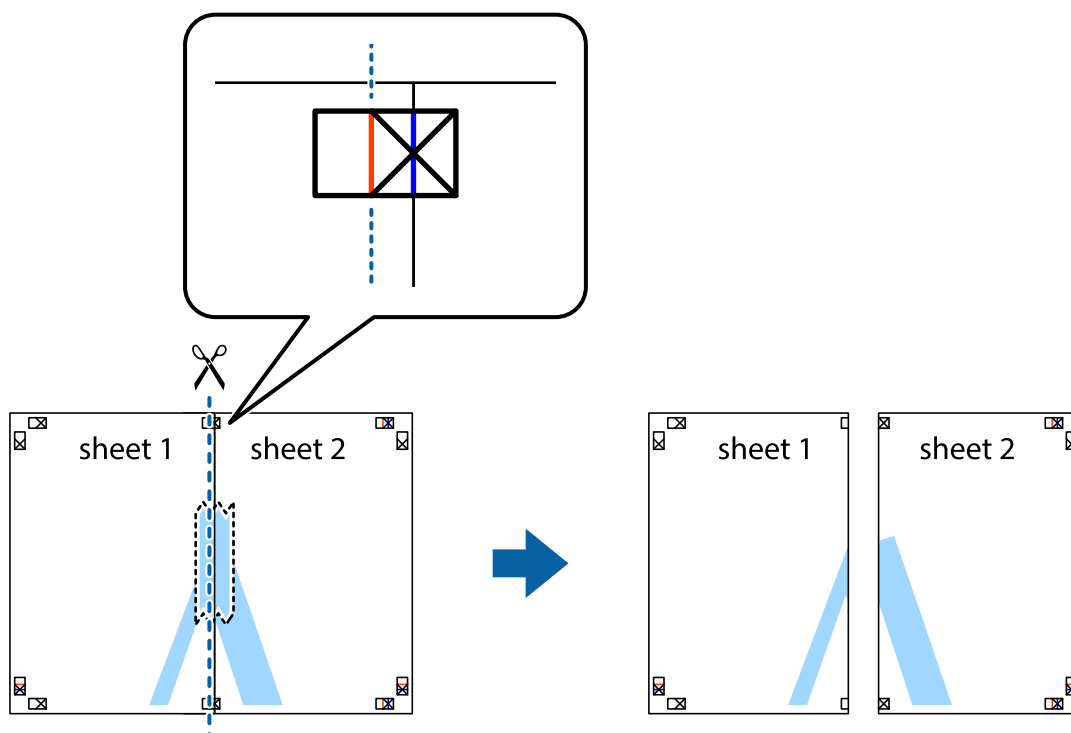


4. Hátulról ragassza össze a lapokat.

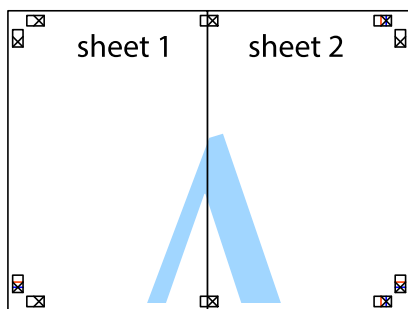


5. Ismételje meg az 1–4. lépéseket a Sheet 3 és a Sheet 4 egymáshoz ragasztásához.
6. Vágja le az Sheet 1 és a Sheet 2 margóját a vízszintes kék vonal mentén a bal és a jobb oldalak keresztjelein át.

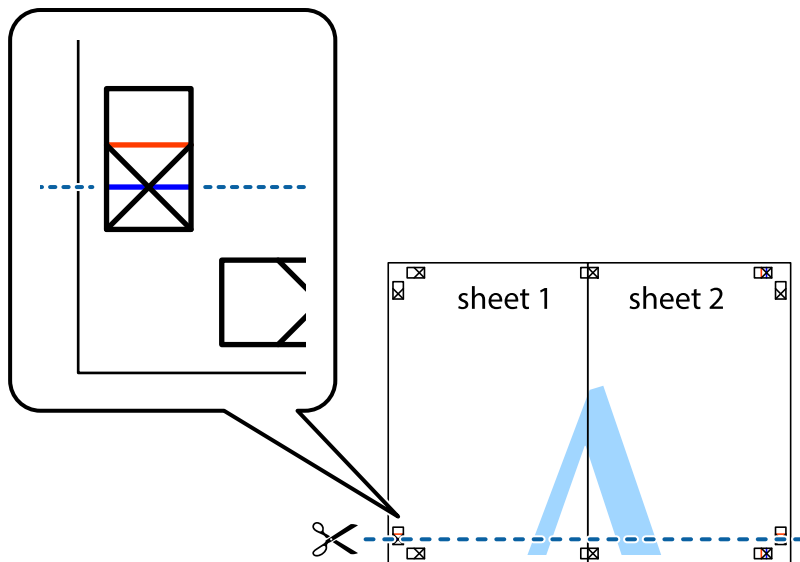


7. Helyezze az Sheet 1 és a Sheet 2 szélét a Sheet 3 és a Sheet 4 tetejére, igazítsa össze a keresztjelzéseket, majd hátulról ideiglenesen rögzítse ragasztószalaggal a lapokat egymáshoz.

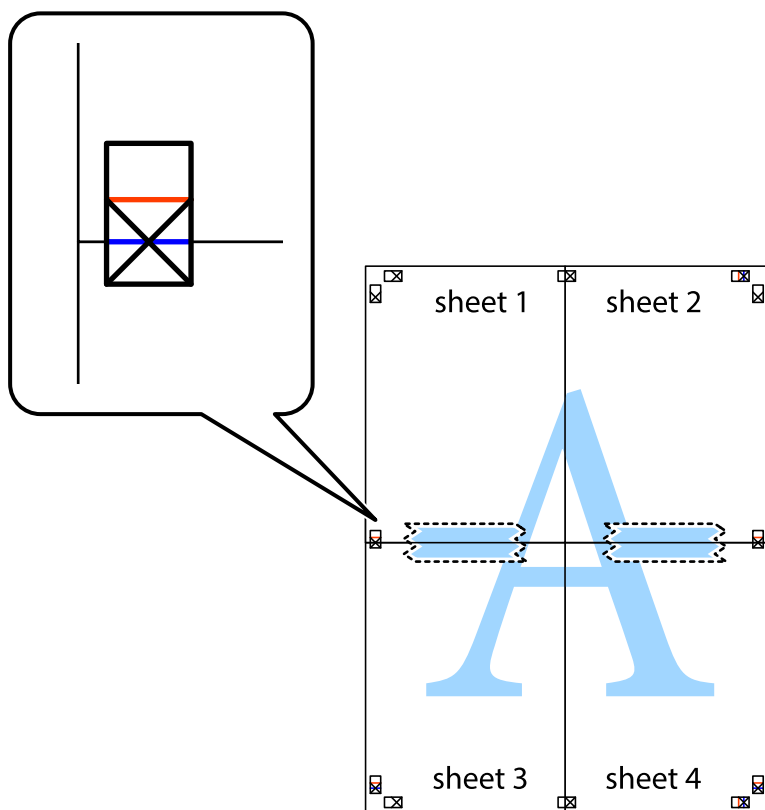


8. A ragasztószalaggal egymáshoz rögzített lapokat vágja el a piros vonal mentén az igazítás jeleken át (ebben az esetben a keresztek felé eső vonal mentén).

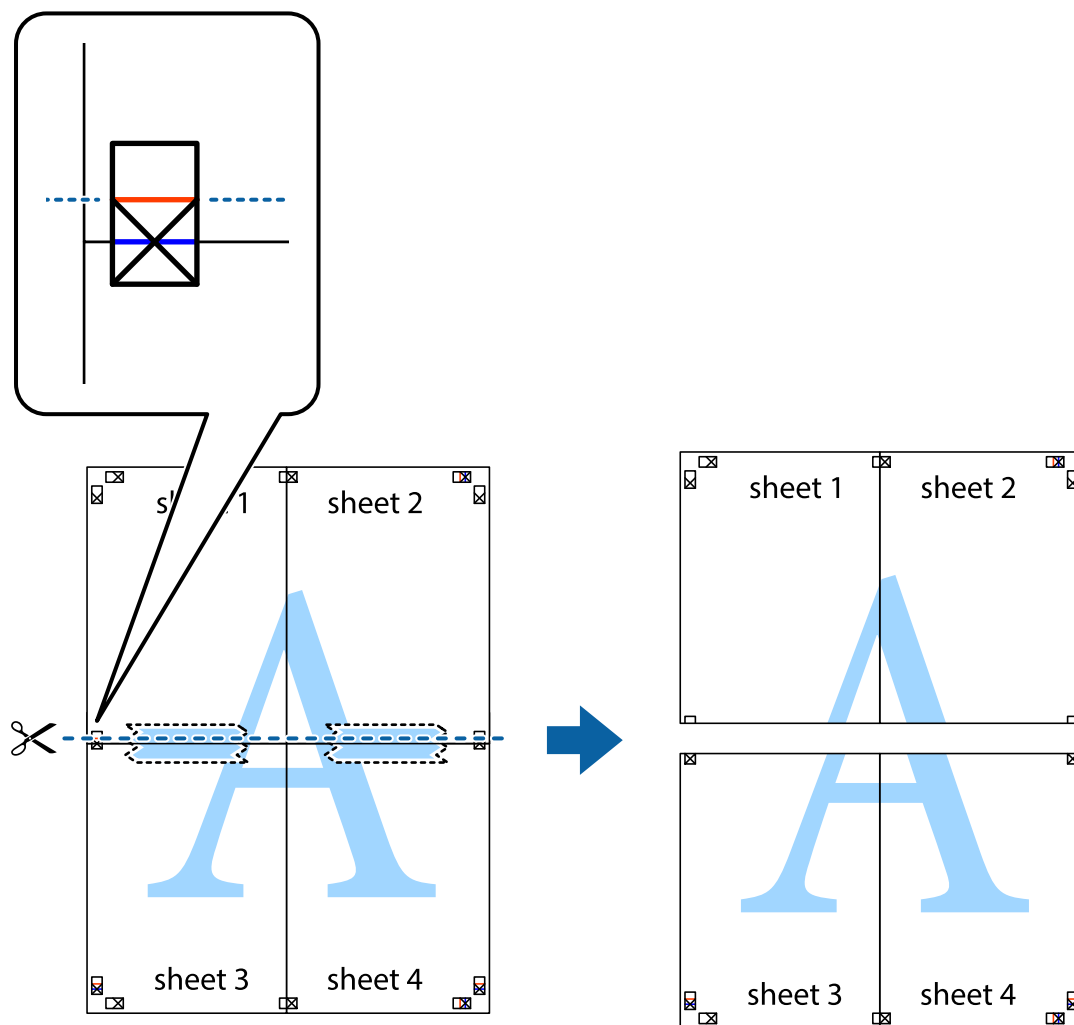

9. Hátulról ragassza össze a lapokat.

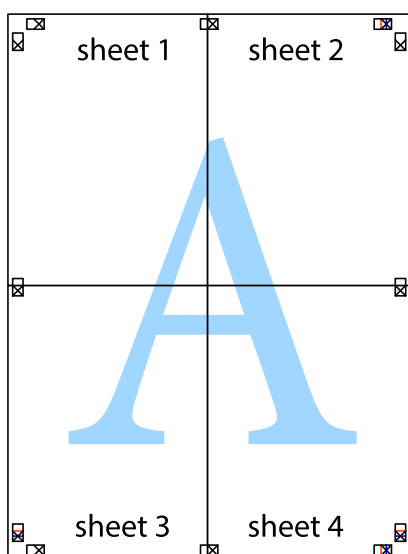


10. Vágja le a maradék margókat a külső vezető mentén.

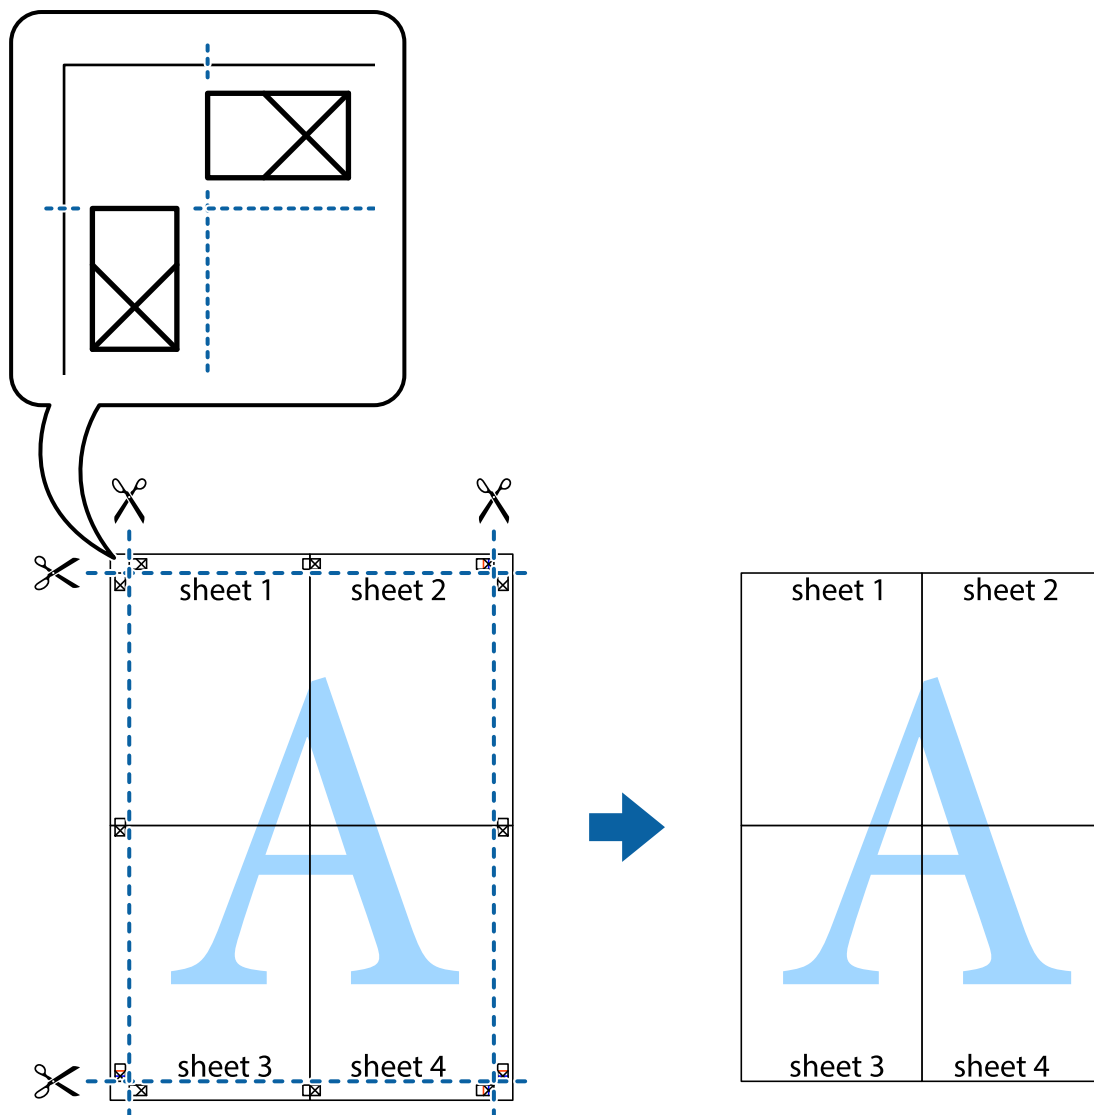

Nyomtatás fejléccel és/vagy lábléccel

A fejlécbe vagy a láblécbe olyan információkat nyomtathat, mint a felhasználónév és a nyomtatási dátum.

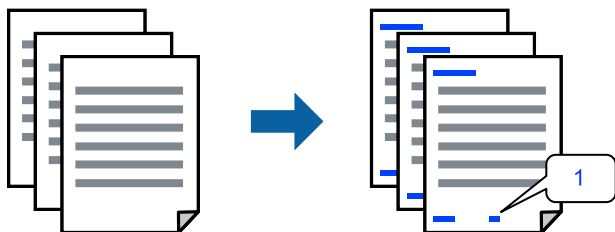

Nyissa meg a nyomtató-illesztőprogramot, majd végezze el a következő beállításokat.

További beállítások fül > Vízjel funkciók > Fejléc/Lábléc

Másolásvédelmi minta nyomtatása

A nyomatokra másolásvédelmi minta nyomtatható. Nyomtatáskor magukat a betűket nem nyomtatja ki a rendszer, továbbá a teljes nyomatra vékony raszterfólia kerül. A rejtett betűk fénymásolás esetén előtűnnek, így könnyen megkülönböztethető az eredeti példány a másolatoktól.



A(z) Másolás elleni mintázat szolgáltatás a következő feltételek teljesülése esetén érhető el:


- ☐ Papírtípus: Normál papírok, Letterhead
- ☐ Minőség: Szokásos
- ☐ Automatikus kétoldalas nyomtatás: Ki
- ☐ Szegély nélküli: nincs kijelölve
- ☐ Színkorrekció: Automatikus

Nyissa meg a nyomtató-illesztőprogramot, majd végezze el a következő beállításokat.

További beállítások fül > **Vízjel funkciók** > **Másolás elleni mintázat**

Vízjel nyomtatása

Nyomataira vízjeleket, mint például „Bizalmas”, nyomtathat. Akár saját vízjelet is hozzáadhat.

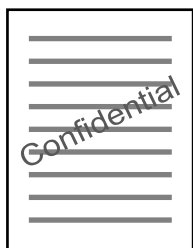

Megjegyzés:


Ez a funkció keret nélküli nyomtatás esetén nem elérhető.

Nyissa meg a nyomtató-illesztőprogramot, majd végezze el a következő beállításokat.

További beállítások fül > **Vízjel funkciók** > **Vízjel**

Több fájl együttes nyomtatása

A(z) Nyomtatási feladatrendező Lite lehetőséget biztosít különféle alkalmazások által létrehozott fájlok összefűzésére és azok egyszerre történő kinyomtatására. Megadhatja az összefűzött fájlok nyomtatási beállításait, például a többoldalas elrendezést és a kétoldali nyomtatást.

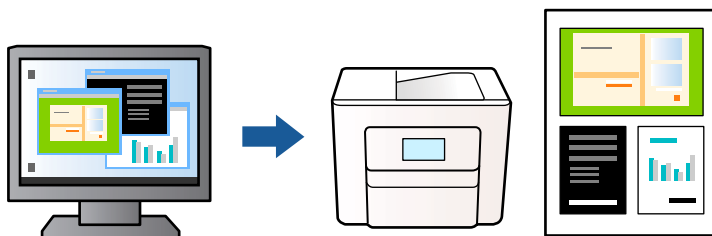

1. A nyomtató-illesztőprogram **Fő** lapján válassza a(z) **Nyomtatási feladatrendező Lite** elemet, majd kattintson a(z) **OK** elemre.
2. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.
A nyomtatás indításakor megjelenik a(z) Nyomtatási feladatrendező Lite ablak.
3. Ha a(z) Nyomtatási feladatrendező Lite ablak nyitva van, akkor nyissa meg azt a fájlt, melyet a mostani fájllal össze szeretne fűzni, majd ismételje meg a fenti lépéseket.
4. Ha kiválaszt egy olyan nyomtatási feladatot, amelyet a(z) Nyomtatási feladatrendező Lite ablakban adtak hozzá a(z) Nyomtatás alatt álló projekt szakaszhoz, akkor lehetősége van szerkeszteni az oldal elrendezését.
5. A nyomtatás indításához a(z) **Fájl** menüben kattintson a(z) **Nyomtatás** elemre.


Megjegyzés:

Ha az összes nyomtatási adat Nyomtatás alatt álló projekt szakaszhoz történő hozzáadása előtt zárja be a(z) Nyomtatási feladatrendező Lite ablakot, akkor a rendszer megszakítja azt a nyomtatási feladatot, amelyen éppen dolgozott az ablak bezárása előtt. Az aktuális feladat mentéséhez a(z) **Fájl** menüben kattintson a(z) **Mentés** elemre. A mentett fájlok „ecl” kiterjesztésűek lesznek.

Egy nyomtatási projekt megnyitásához kattintson a(z) **Nyomtatási feladatrendező Lite** elemre a nyomtató-illesztőprogram **Karbantartás** lapján; ekkor megnyílik a(z) Nyomtatási feladatrendező Lite ablak. Ezután, a fájl kijelöléséhez, jelölje ki a **Megnyitás** elemet a **Fájl** menüből.

Nyomtatás a színes, univerzális nyomtatás szolgáltatás segítségével

Javíthatja a nyomatokon található szövegek és képek láthatóságát.

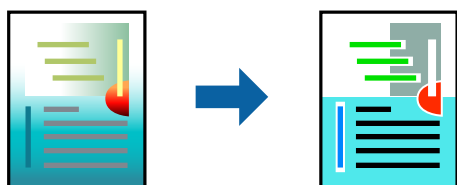

A(z) CUD-megfelelőségű nyomtatás funkció csak akkor érhető el, ha a következő beállítások vannak kiválasztva.

- ☐ Papírtípus: Normál papírok, Letterhead
- ☐ Minőség: Szokásos minőség vagy magasabb minőség
- ☐ Színes: Színes


- ☐ Alkalmazások: Microsoft® Office 2007 vagy újabb
- ☐ Szövegméret: legfeljebb 96-pontos

Nyissa meg a nyomtató-illesztőprogramot, majd végezze el a következő beállításokat.

További beállítások lap > Színkorrekció > Kép beállítások > CUD-megfelelőségű nyomtatás

A nyomtatási szín beállítása

Beállíthatja az adott nyomtatási feladathoz használt színeket. Ezek a finomhangolások nem módosítják az eredeti adatot.

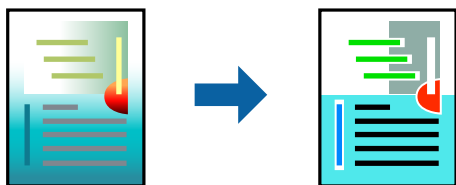

A **PhotoEnhance** használatával a képek élesebbek, a színek pedig élénkebbek lesznek, mivel az eredeti kép kontrasztja, telítettsége és fényereje automatikusan finomhangolásra kerül.


Megjegyzés:

A **PhotoEnhance** segítségével változtathatja a színeket a tárgy helyének meghatározásával. Így, ha megváltoztatta a tárgy helyét, akár a kép kicsinyítésével, nagyításával, kivágásával vagy elforgatásával, a szín váratlanul megváltozhat. A keret nélküli beállítás kiválasztásával szintén megváltozik a tárgy helye, ami színváltozást eredményez. Ha a kép homályos, a tónus nem lesz természetes. Ha a szín megváltozott vagy nem természetes, nyomtasson valamelyik módban és ne a **PhotoEnhance** segítségével.

1. A nyomtató-illesztőprogram **További beállítások** lapján válassza ki a színkorrekciót a **Színkorrekció** beállításból.
 - ☐ Automatikus: ezzel a beállítással a tónus automatikusan úgy kerül finomhangolásra, hogy a lehető legjobb összhangban legyen a papírtípus és nyomtatási minőség beállításaival.
 - ☐ Egyéni: egyéni beállítások elvégzéséhez kattintson a(z) **Speciális** elemre.
2. Állítsa be a többi elemet a **Fő** és a **További beállítások** füleken, ahogy szükséges, majd kattintson a(z) **OK** elemre.
3. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Nyomtatás a vékony vonalak hangsúlyozásával

A nyomtatáshoz túlságosan vékony vonalakat vastagabbra állíthatja.

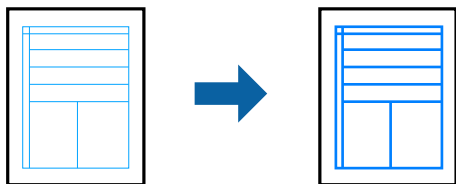


Nyissa meg a nyomtató-illesztőprogramot, majd végezze el a következő beállításokat.

További beállítások lap > Színkorrekció > Kép beállítások > Vékony vonalak hangsúlyozása

Tisztán látható vonalkódok nyomtatása

Ha a nyomtatott vonalkódokat nem lehet megfelelően leolvasni, akkor tisztán nyomtathat kisebb tintaátütéssel. Ezt a funkciót csak akkor aktiválja, ha a kinyomtatott vonalkód nem olvasható be. Az elmosódás megszüntetése a körülményektől függően nem mindig lehetséges.

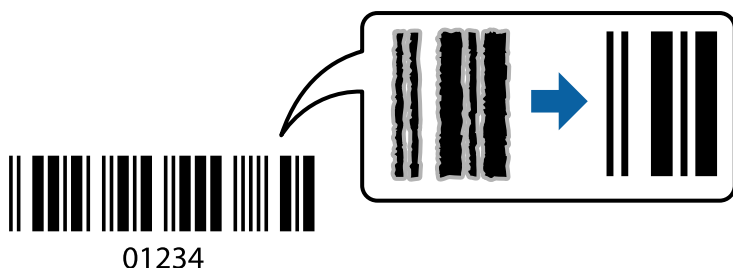

Ezt a funkciót az alábbi papírtípusoknál és nyomtatási minőségénél használhatja.


Normál papírok, Boríték: Szokásos

Nyissa meg a nyomtató-illesztőprogramot, majd végezze el a következő beállításokat.

Karbantartás fül > Kiegészítő beállítások > Vonalkód üzemmód

Dokumentumok nyomtatása mobil eszközökről

Lehetősége van dokumentumokat nyomtatni mobil eszközről.

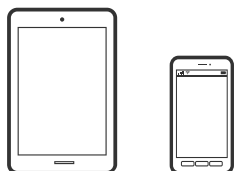

Nyomtatás az Epson Smart Panel használatával

A(z) Epson Smart Panel egy olyan alkalmazás, amellyel olyan nyomtatóműveleteket végezhet el könnyen mobil eszközről, mint a nyomtatás, a másolás vagy a szkennelés. A nyomtatót és a mobil eszközt vezeték nélküli hálózaton keresztül kötheti össze, ellenőrizheti a tintaszinteket és a nyomtató állapotát, valamint megoldásokat kereshet, ha hibába ütközik. Másolást is egyszerűen végezhet egy kedvenc másolás regisztrálásával.



Telepítse a(z) Epson Smart Panel alkalmazást az okos eszközére a következő URL-cím vagy QR-kód segítségével.


<https://support.epson.net/smpdl/>



Indítsa el a(z) Epson Smart Panel alkalmazást, majd válassza ki a nyomtatás menüt a kezdőképernyőn.

Dokumentumok nyomtatása az AirPrint használatával

A(z) AirPrint lehetővé teszi az azonnali, vezeték nélküli nyomtatást iPhone, iPad, iPod touch és Mac eszközökről illesztőprogram telepítése vagy szoftver letöltése nélkül.



Megjegyzés:

Ha letiltotta a papírkonfigurációs üzeneteket a nyomtató vezérlőpanelén, akkor nem használhatja az AirPrint funkciót. Az üzenetek engedélyezéséről szükség esetén lásd az alábbi hivatkozást.

1. Állítsa be a nyomtatót vezeték nélküli nyomtatáshoz. Lásd az alábbi hivatkozást.
<https://epson.sn>
2. Csatlakoztassa az Apple-készülékét ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz, mint amelyikhez a nyomtatót is csatlakoztatta.
3. Nyomtasson a készülékéről a nyomtatóra.

Megjegyzés:

A részletes tudnivalóért tekintse meg az AirPrint szolgáltatásról szóló oldalt az Apple webhelyén.

Kapcsolódó információ

➔ „Nem lehet nyomtatni a kapcsolat létrejöttét követően sem (iOS)” 124. oldal

Nyomtatás az Epson Print Enabler segítségével

Dokumentumait, e-mailjeit, fényképeit és weboldalait közvetlenül Android-telefonjáról vagy -táblagépéről (Android v7.0 vagy újabb) vezeték nélkül is kinyomtathatja. Néhány lépéssel Android eszköze megtalálja az ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatott Epson nyomtatót.

Keresse meg és telepítse az Epson Print Enabler alkalmazást a(z) Google Play áruházból.

Lépjen a **Beállítások** elemhez Android eszközén, majd válassza a **Nyomtatás** lehetőséget, és engedélyezze az Epson Print Enabler alkalmazást. Egy Android alkalmazásból, például a(z) Chrome alkalmazásból a menü ikonra kattintva kinyomtathat bármit, ami a képernyőn található.

Megjegyzés:

Ha nem látja a nyomtatóját, koppintson az **Minden nyomtató** lehetőségre, majd válassza ki a nyomtatóját.

Nyomtatás az Mopria Print Service használatával

A Mopria Print Service lehetővé teszi az Android okostelefonokról vagy tabletekről való azonnali vezetékmentes nyomtatást.

Telepítse a Mopria Print Service alkalmazást a Google Play áruházból.



A további részletekkel kapcsolatban keresse fel a Mopria weboldalát a következő oldalon: <https://mopria.org>.

Nyomtatás borítékra

Nyomtatás borítékokra számítógépről (Windows)

1. Töltse be a borítékokat a nyomtatóba.
[„Borítékok betöltése“ 31. oldal](#)
2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
3. Nyissa meg a nyomtatóillesztő ablakát.
4. Válassza ki a boríték méretét a **Papírméret** opciónál a **Fő** fülön, majd válassza a(z) **Boríték** lehetőséget a(z) **Papírtípus** menüpontban.
5. Állítsa be a többi elemet a **Fő** és a **További beállítások** füléken, ahogy szükséges, majd kattintson a(z) **OK** elemre.
6. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Nyomtatás borítékokra számítógépről (Mac OS)

1. Töltse be a borítékokat a nyomtatóba.
[„Borítékok betöltése“ 31. oldal](#)
2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt fájlt.
3. Válassza ki a **Nyomtatás** lehetőséget a **Fájl** menüből, vagy egy másik parancsot, ha szeretne hozzáférni a nyomtatási párbeszédpanelhez.
4. Méretnek válassza a(z) **Papírméret** beállítást.
5. Jelölje ki a **Nyomtatási beállítások** lehetőséget a felugró menüből.
6. A(z) **Boríték** lehetőséget válassza ki a(z) **Hordozótípus** beállításnál.

7. Állítsa be a többi elemet is, szükség szerint.
8. Kattintson a **Nyomtatás** elemre.

Weboldalak nyomtatása

Weboldalak nyomtatása számítógépről

Az Epson Photo+ lehetővé teszi a weboldalak megjelenítését, a megadott terület kivágását, majd azok szerkesztését és nyomtatását. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

Weboldalak nyomtatása mobil eszközökről

Telepítse a(z) Epson Smart Panel alkalmazást az okos eszközére a következő URL-cím vagy QR-kód segítségével.


<https://support.epson.net/smpdl/>



Nyissa meg a böngészőben a nyomtatni kívánt weboldalt. Érintse meg a **Megosztás** elemet a webböngésző alkalmazás menüjében, válassza a **Smart Panel** lehetőséget, majd indítsa el a nyomtatást.

Nyomtatás felhőszolgáltatás segítségével

Az interneten keresztül elérhető Epson Connect szolgáltatás használatával bármikor és gyakorlatilag bárhol nyomtathat okostelefonjáról, táblagépről vagy laptopjáról. Ennek a szolgáltatásnak az igénybe vételéhez a felhasználót és a nyomtatót is regisztrálni kell az Epson Connect weboldalon.

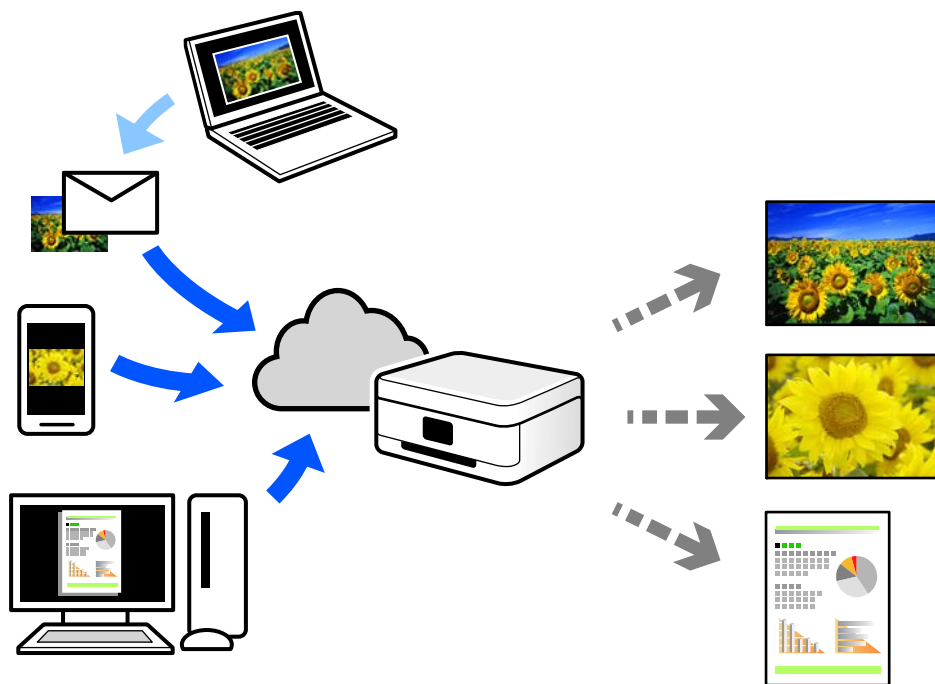

Az interneten keresztül az alábbi funkciók érhetők el.

☐ Email Print

Ha csatolmányt (például dokumentumokat és/vagy képeket) tartalmazó e-mail-üzenetet küld a nyomtatóhoz rendelt e-mail-címre, akkor az így küldött e-mail-üzenetet és a hozzá tartozó csatolmányokat távoli eszközök (például az otthoni vagy az irodai nyomtató) segítségével is kinyomtathatja.

☐ Epson Smart Panel

Ez az alkalmazás iOS és Android mobil-operációsrendszerhez érhető el, és lehetővé teszi dokumentumok okostelefonról és táblagépről történő beolvasását és/vagy nyomtatását. Dokumentumokat, képeket és weboldalakat nyomtathat úgy, ha közvetlenül elküldi őket egy olyan nyomtató felé, amely ugyanazon a vezeték nélküli helyi hálózaton található, mint a küldő eszköz.

☐ Remote Print Driver

Ez egy közös illesztőprogram, amely kompatibilis a Remote Print Driver illesztőprogrammal. Távoli helyen található nyomtató segítségével történő nyomtatás esetén az alkalmazás megszokott nyomtatási ablakán egyszerűen a távoli nyomtatót kell kiválasztani.

A beállítással és nyomtatással kapcsolatos információkat az Epson Connect weboldalán találhat.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (csak Európában)

Másolás

Elérhető másolási módok. 58


A(z) Továbbiak menühöz tartozó menüpontok a másolás funkcióhoz kapcsolódóan. . 62

Elérhető másolási módok

Helyezze az eredeti példányokat a szkennerrüvegre, majd a kezdőképernyőn válassza ki a(z) **Másolás** menüpontot.

Eredetik másolása

Ez a rész az eredeti dokumentumok színes vagy monokróm módban történő másolásának lépéseit ismerteti.

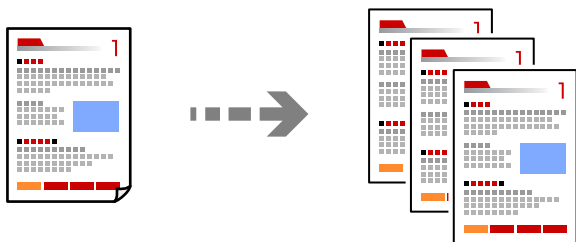


1. Töltse be a papírt a nyomtatóba.
[„Papír betöltése a hátsó papíradagolóba“ 29. oldal](#)

2. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
[„Eredetik szkennerrüvegre helyezése“ 34. oldal](#)

3. Válassza a(z) **Másolás** lehetőséget a kezdőképernyőn.

Elem kiválasztásához használja az ◀▶ gombokat, majd nyomja meg a(z) OK gombot.

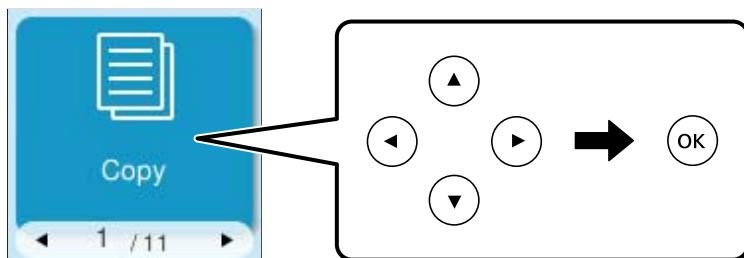

4. Válassza a következőt: **Színes** vagy **FF**.
5. Állítsa be szükség szerint a példányszámot.
6. Nyomja meg a(z) ◇ gombot.

Megjegyzés:

A másolt kép színe, mérete és szegélye kissé eltérhet az eredetiétől.

Kétoldalas másolás


Több eredetit másolhat a papír mindkét oldalára.



Másolás > Továbbiak > Beállít. > Beállít. > 2 oldalas

Másolás nagyítással vagy kicsinyítéssel

Megadott nagyítással is másolhat eredetiket.

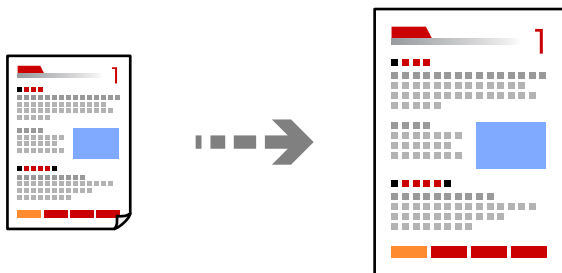


Másolás > Továbbiak > Beállít. > Beállít. > Kicsinyít/Nagyít

Kapcsolódó információ

➔ „A(z) Továbbiak menühöz tartozó menüpontok a másolás funkcióhoz kapcsolódóan“ 62. oldal

Több eredeti anyag nyomtatása egy lapra


Több eredeti példányt másolhat egyetlen papírlapra.

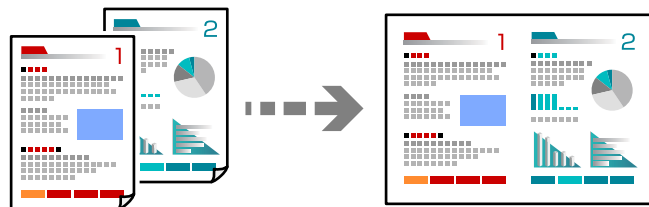


Másolás > 2felSzínes

Az eredetik behelyezésekor azokat nyomtatott oldallal lefelé helyezze el, az alábbi ábra szerint.

☐ Eredetik vízszintes másolása

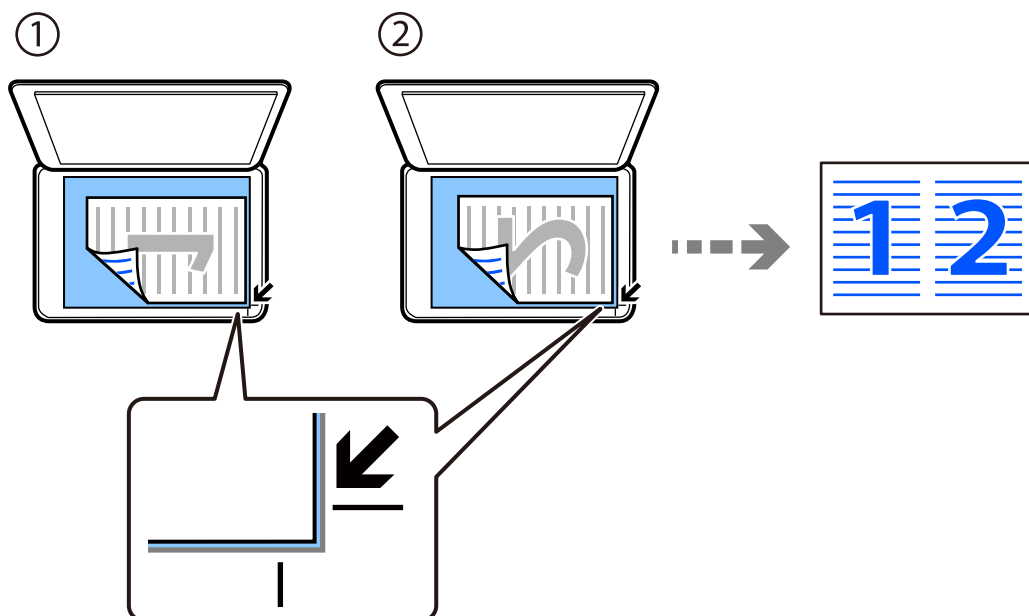

☐ Eredetik függőleges másolása

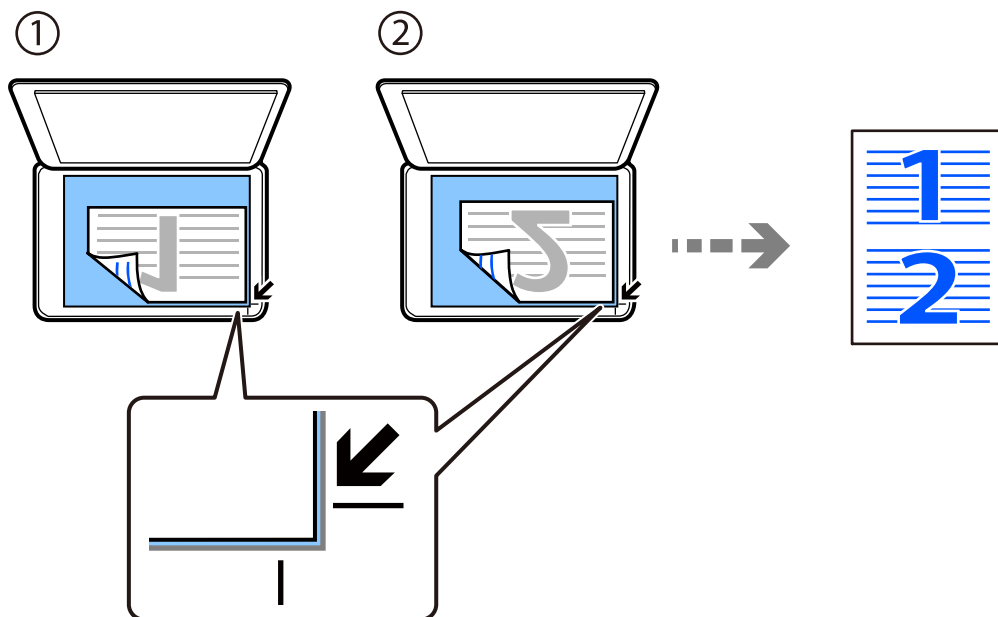

Megjegyzés:


A beállításokat a(z) **Továbbiak** lehetőség kiválasztásával is módosíthatja. A beállítási elemek részletes leírását az alábbi kapcsolódó információknál találja.

Kapcsolódó információ

➔ „A(z) Továbbiak menühöz tartozó menüpontok a másolás funkcióhoz kapcsolódóan“ 62. oldal


Személyigazolvány másolása

A személyigazolvány mindkét oldalát beolvassa, és egy A4-es papír egy oldalára másolja azt.

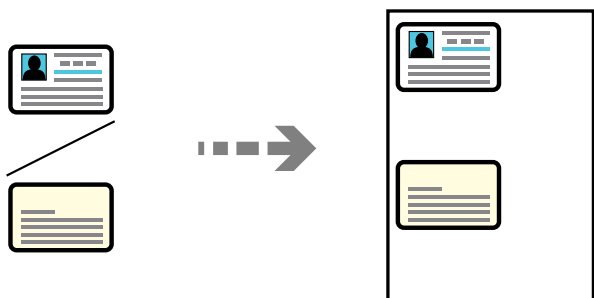

Másolás > Továbbiak > Beállít. > Beállít. > Igazolvány másolat

Helyezze az eredeti anyagot lefelé nézve a sarokjelöléshez. Helyezze a személyi igazolványt 5 mm-re a szkennerrüveg sarkán található jelzéstől.

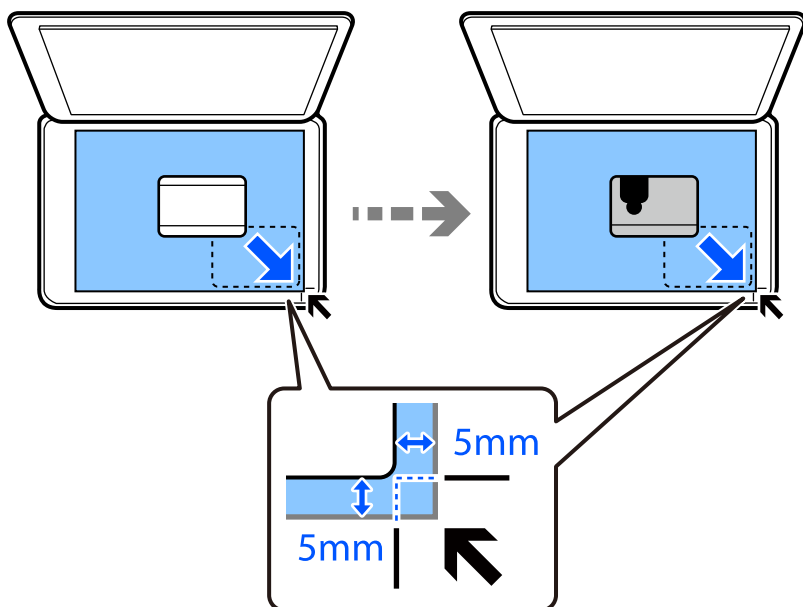


Kapcsolódó információ

➔ „A(z) Továbbiak menühez tartozó menüpontok a másolás funkcióhoz kapcsolódóan“ 62. oldal

Másolás keret nélkül

Másolatok a széleken keret nélkül. A kép egy kicsit nagyításra kerül, hogy a papír szélei miatti szegély eltűnjön.

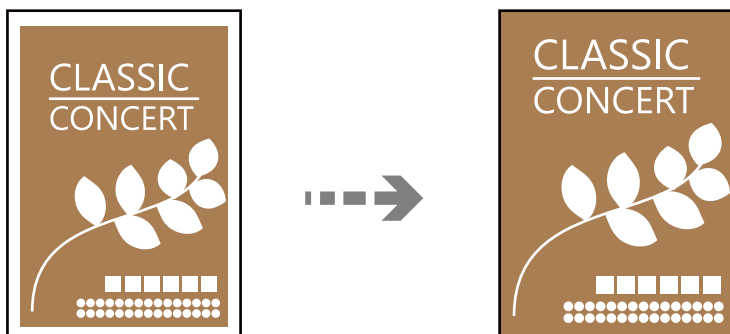

Másolás > Továbbiak > Beállít. > Beállít. > Szeg nélkmásol

A(z) Továbbiak menühez tartozó menüpontok a másolás funkcióhoz kapcsolódóan

Ezeket a beállításokat a kezdőképernyő **Másolás** > **Továbbiak** eleménél adhatja meg.

A másolatok száma:

Adja meg a másolatok számát.

Igazolvány másolat:

A személyigazolvány mindkét oldalát beolvassa, és a papír egy oldalára másolja azt.

Beállít.:

Megjelenik a nyomtatási beállítások képernyő. Ha módosítani kívánja a beállításokat, nyomja meg a ▼ gombot.

Sűrűség:

Ha a másolat túl halvány, növelje a nyomtatási fényerőt. Ha a festék elmosódott, csökkentse a nyomtatási fényerőt.

PapBeáll:

Jelölje ki a betöltött papír méretét és típusát.

Kicsinyít/Nagyít:

A nagyítási arányt konfigurálja nagyításra vagy kicsinyítésre. Válassza ki a nagyítást a menüből a nyomtatni kívánt papírnak és eredetinek megfelelően.

Auto. igazítás :

Automatikusan észleli a beolvasási területet, és nagyítja vagy kicsinyíti az eredetit, hogy illeszkedjen a kiválasztott papírmérethez.

Er.méret:

Az eredeti anyag méretének kiválasztása. Nem szabványos méretű eredetiek másolása esetén válassza ki az eredeti méretéhez legközelebb álló méretet.

TöbbOld.:

A másolási elrendezés kiválasztása.

☐ 1oldal

Egyoldalas eredetit másol egy lapra.

☐ 2fel

Két egyoldalas eredetit másol egy lapra 2 oldal/lap elrendezésben. Kiválasztja az eredeti dokumentum elrendezési sorrendjét és az eredeti dokumentum tájolását.

Minőség:

Adja meg a másolási minőséget. A **Magas** beállítás választása magasabb minőségű nyomtatást tesz lehetővé, de a nyomtatási sebesség lassabb lehet.

Lapolvasás

Alapvető információk a beolvasásról.	65
Eredetik beolvasása számítógépre.	69
Beolvasás WSD segítségével.	71
Eredetik beolvasása mobil eszközre.	73
Haladó beolvasás.	73


Alapvető információk a beolvasásról

Mi az a „beolvasás”?

A „beolvasás” a papíradatok (például dokumentumok, magazinkivágások, fényképek, kézzel írott ábrák stb.) optikai információinak digitális képadatokká történő átalakításának folyamata.

A beolvasott adatokat digitális képként, például JPEG vagy PDF formátumban mentheti.

Ezután kinyomtathatja a képet, elküldheti e-mailben, és így tovább.

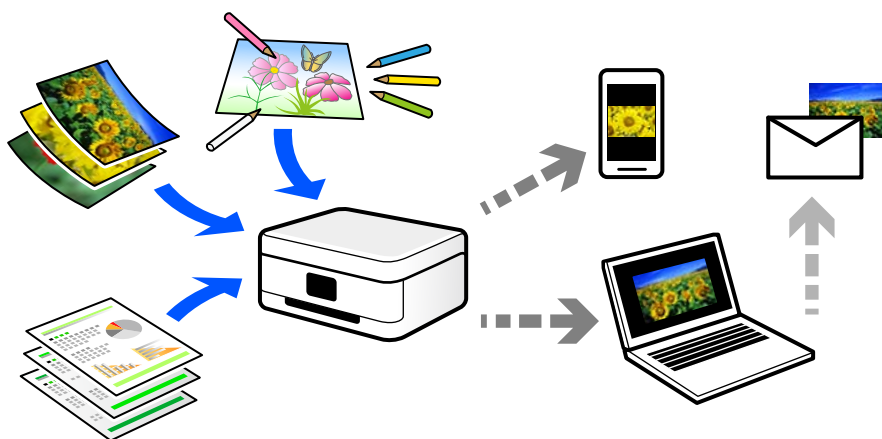

Beolvasási alkalmazások

A beolvasás számos módon használható, hogy az élete kényelmesebb legyen.

- ☐ Egy papírdokumentum beolvasásával és digitális adatokká alakításával elolvashatja azt számítógépen vagy mobil eszközön.
- ☐ A jegyek vagy szórólapok digitális adatokba történő beolvasásával az eredeti példányokat kidobhatja és csökkentheti a rendetlenséget.
- ☐ Fontos dokumentumok beolvasásával visszaállíthatja őket felhőszolgáltatásokba vagy más adathordozóra, abban az esetben, ha elvesznének.
- ☐ A beolvasott fényképeket vagy dokumentumokat e-mailben elküldheti ismerőseinek.
- ☐ A kézzel rajzolt ábrák stb. beolvasásával jóval magasabb színvonalon oszthatja meg őket a közösségi médiában, mintha csak lefotózná a mobil eszközével.
- ☐ A kedvenc oldalak újságokból vagy magazinokból történő beolvasásával elmentheti azokat, így nem kell megőriznie az eredeti dokumentumokat.


Elérhető beolvasási módok

Az alábbi módszerek közül bármelyiket választhatja a nyomtatóval való beolvasáskor.


Lapolvasás számítógépre

Az eredeti számítógépre történő beolvasásának két módja van; beolvasás a nyomtató vezérlőpaneljével és beolvasás a számítógépről.

Könnyedén beolvashat a vezérlőpanelről.

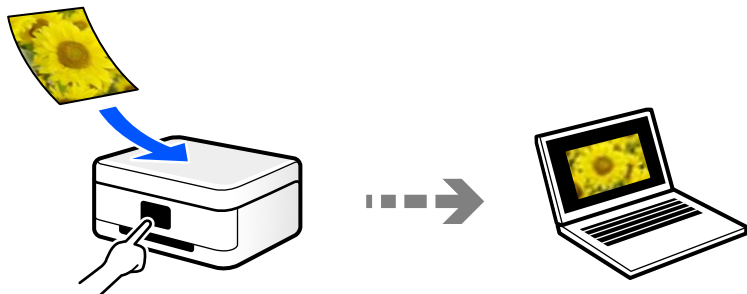

Az Epson ScanSmart lapolvasó alkalmazással szkennelhet a számítógépről. A beolvasás után szerkesztheti a képeket.

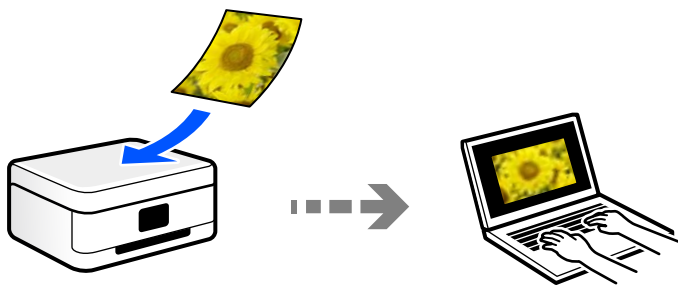

Beolvasás WSD segítségével

A beolvasott képet a nyomtatóhoz csatlakoztatott számítógépre is elmentheti a WSD funkció használatával.

Windows 7 használata esetén beolvasás előtt el kell végeznie a WSD-beállításokat a számítógépen.

WSD-port beállítása

Ez a rész a WSD-port Windows 7 operációs rendszer esetén történő beállításának módját ismerteti.

Megjegyzés:


Windows 8 vagy későbbi operációs rendszer esetén a WSD-port beállítása automatikusan történik.

A WSD-port beállításához a következőkre van szükség.

- ☐ A nyomtató és a számítógép csatlakozik a hálózatra.
- ☐ A nyomtató-illesztőprogram telepítve van a számítógépre.

1. Kapcsolja be a nyomtatót.
2. A számítógépen kattintson a Start gombra, majd kattintson a **Hálózat** elemre.
3. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, majd kattintson a **Telepítés** lehetőségre.
Kattintson a **Folytatás** gombra, ha megjelenik a **Felhasználói fiókok felügyelete** képernyő.


Kattintson az **Eltávolítás** lehetőségre, és kezdje újra, ha megjelenik az **Eltávolítás** képernyő.

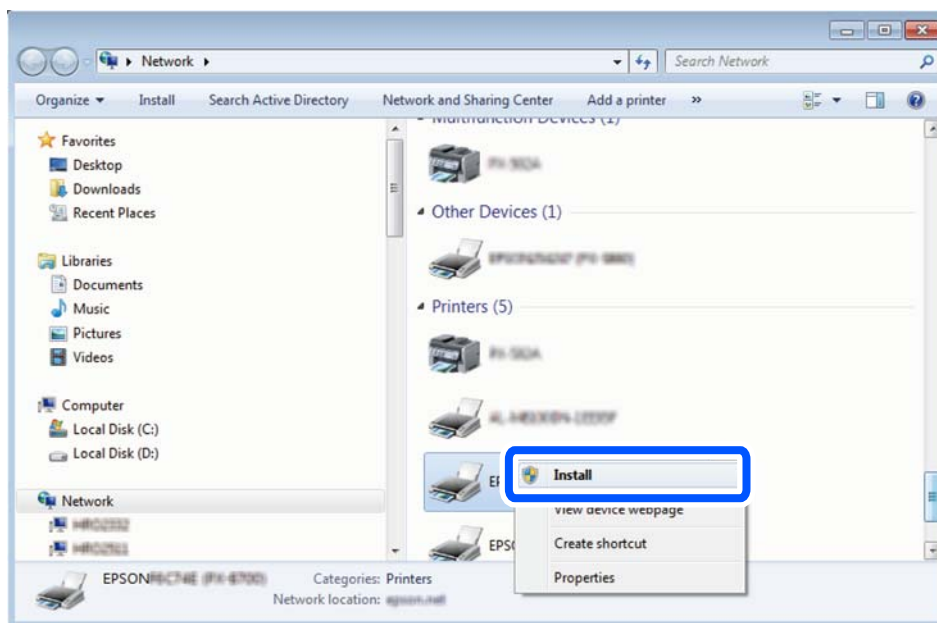


Megjegyzés:

A hálózaton beállított nyomtatónév és a típus neve (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)) megjelenik a hálózati képernyőn. A hálózaton beállított nyomtatónév a nyomtató vezérlőpaneljén vagy hálózati állapotlap nyomtatásával ellenőrizhető.

4. Kattintson a **Az eszköz készen áll** elemre.

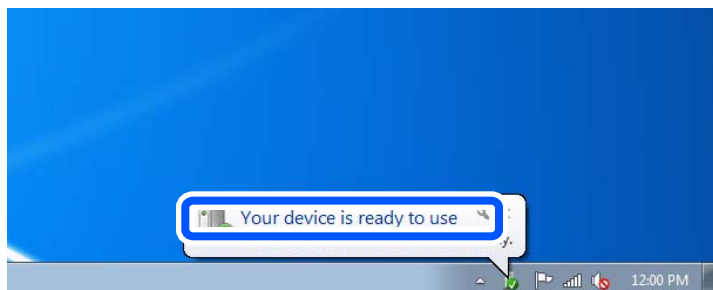

5. Olvassa el az üzenetet, majd kattintson a **Bezárás** gombra.

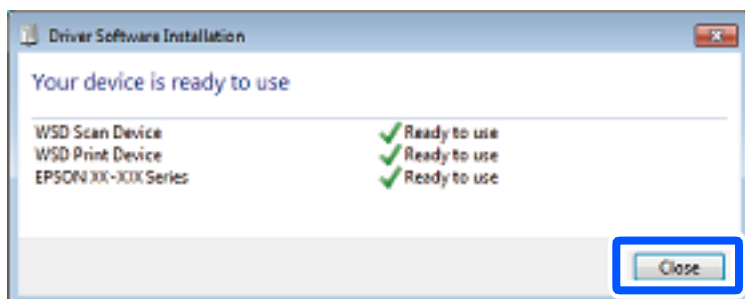

6. Nyissa meg az **Eszközök és nyomtatók** képernyőt.


Windows 7

Kattintson a következőkre: Start > **Vezérlőpult** > **Hardver és hang** (vagy **Hardver**) > **Eszközök és nyomtatók**.

7. Ellenőrizze, hogy megjelenik-e a hálózati nyomtatónévvel rendelkező ikon.
WSD használatával történő nyomtatás esetén válassza ki a nyomtató nevét.

Beolvasás közvetlenül mobil eszközökről

A beolvasott képeket közvetlenül egy mobil eszközre mentheti az Epson Smart Panel alkalmazás használatával.

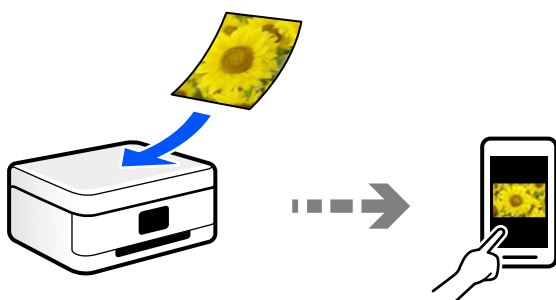

A céljainak megfelelő, ajánlott fájlformátumok

Általánosságban elmondható, hogy a JPEG formátum fényképekhez, míg a PDF formátum dokumentumokhoz alkalmas.

Tekintse meg az alábbi leírásokat, hogy kiválassza a legjobb formátumot, aszerint mit szeretne tenni a fájlal.

Fájlformátum	Leírás
JPEG (.jpg)	Olyan fájlformátum, amely lehetővé teszi a mentendő adatok tömörítését. Ha a tömörítési arány magas, a képminőség csökken, és a kép nem állítható vissza az eredeti minőségre. Ez a digitális fényképezőgépek szabványos képformátuma. Ez a formátum alkalmas sokféle színnel rendelkező képekhez.
PDF (.pdf)	Általános fájlformátum, amely különböző operációs rendszereken használható, és ugyanolyan szintű megjelenítési és nyomtatási eredményt biztosít. A PDF-fájlokat külön PDF-olvasó szoftverrel vagy webböngészővel tekintheti meg.

A céljainak megfelelő, ajánlott felbontások

A felbontás jelzi a képpontok (a kép legkisebb egysége) számát egy hüvelykre (25,4 mm) vetítve, és dpi-ben (pont/hüvelyk) van mérve. A felbontás növelésének az az előnye, hogy a képen látható részletek finomabbak lesznek. Azonban a következő hátrányokkal is járhat.

- ☐ A fájl mérete nagy lesz
(A felbontás megduplázásakor a fájl mérete körülbelül négyszer nagyobb lesz.)
- ☐ A kép beolvasása, mentése és olvasása sokáig tart
- ☐ A kép túl nagy lesz ahhoz, hogy illeszkedjen a kijelzőhöz vagy a papírra nyomtatáshoz

Lásd a táblázatot, és állítsa be a megfelelő felbontást a szkennelt kép céljára.

Cél	Felbontás (referencia)
Megjelenítés a számítógépen Küldés e-mail-ben	Legfeljebb 200 dpi
Nyomtatás nyomtatóval	200–300 dpi

Eredetik beolvasása számítógépre

Az eredetik számítógépre történő beolvasásának két módja van; beolvasás a nyomtató vezérlőpaneljével és beolvasás a számítógépről.

Beolvasás a vezérlőpanelről

A funkció használatához győződjön meg róla, hogy az alábbi alkalmazások telepítve vannak a számítógépén.

Operációs rendszer	A használathoz szükséges alkalmazás	A telepített alkalmazások ellenőrzése
Windows 11	☐ Epson ScanSmart ☐ Epson Scan 2	Kattintson a Start gombra, majd ellenőrizze a következőket: All apps > Epson Software mappa > Epson ScanSmart , valamint EPSON mappa > Epson Scan 2 .
Windows 10	☐ Epson ScanSmart ☐ Epson Scan 2	Kattintson a Start gombra, majd ellenőrizze a következőket: Epson Software mappa > Epson ScanSmart , valamint EPSON mappa > Epson Scan 2 .
Windows 8.1 / Windows 8	☐ Epson ScanSmart ☐ Epson Scan 2	Írja be az alkalmazás nevét a keresőbe, majd ellenőrizze a megjelenő ikont.
Windows 7	☐ Epson ScanSmart ☐ Epson Scan 2	Kattintson a Start gombra, majd válassza ki a Minden program elemet. Ezután ellenőrizze a következőket: Epson Software mappa > Epson ScanSmart , valamint EPSON mappa > Epson Scan 2 .
OS X El Capitan (10.11) vagy újabb	☐ Epson ScanSmart ☐ Epson Scan 2	Válassza ki az Ugrás > Alkalmazások > Epson Software elemet.
OS X Yosemite (10.10) / OS X Mavericks (10.9.5)	☐ Epson Event Manager ☐ Epson Scan 2	Válassza ki az Ugrás > Alkalmazások > Epson Software elemet.

Ha az alkalmazás nincs telepítve, töltsse le az Epson webhelyéről, majd telepítse.

www.epson.com

Megjegyzés:


Windows Server operációs rendszerek esetén nem használhatja ezt a funkciót.

- Helyezze el az eredeti dokumentumokat.

„Eredetik szkennerrüvegére helyezése“ 34. oldal

- Válassza a **Beolvasás számítógépre** opciót a vezérlőpanelen.

Elem kiválasztásához használja az ◀▶ gombokat, majd nyomja meg a(z) OK gombot.

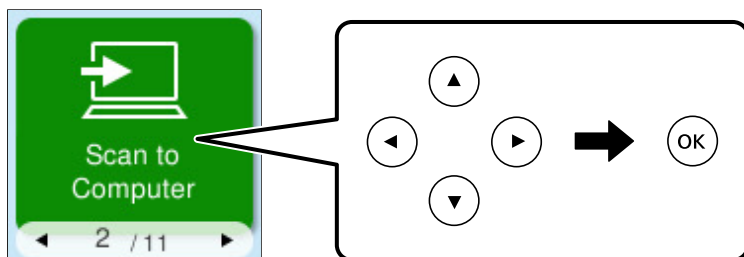

- Válassza ki, hogy miként szeretné elmenteni a beolvasott képet a számítógépre.
 - ☐ Előnézet a számítógépen (Windows, vagy OS X El Capitan (10.11) vagy újabb): A képek elmentése előtt előnézetben mutatja meg a számítógépen a beolvasott képet.
 - ☐ Mentés JPEG fájlként: a beolvasott képet JPEG formátumban menti el.
 - ☐ Mentés PDF fájlként: a beolvasott képet PDF formátumban menti el.
- Ha megjelenik a(z) **PC választása** képernyő, válassza ki a számítógépet, amelyre a beolvasott képeket menteni szeretné.
- Nyomja meg a(z) ◊ gombot.

Windows esetén, illetve OS X El Capitan (10.11) vagy újabb esetén: az Epson ScanSmart automatikusan elindul a számítógépen, és megkezdődik a szkennelés.

Megjegyzés:

- ☐ A szoftver használatára vonatkozó, részletes információkért tekintse meg az Epson ScanSmart súgóját. A súgó megnyitásához kattintson a **Súgó** lehetőségre az Epson ScanSmart képernyőn.
- ☐ A beolvasott kép színe, mérete és szegélyei nem fognak pontosan megfelelni az eredetinek.

Lapolvasás számítógépről

A Epson ScanSmart használatával beolvasást kezdeményezhet a számítógépről.

Ez az alkalmazás lehetővé teszi a dokumentumok és fényképek szkennelését, majd a szkennelt képek mentésének egyszerű lépéseit.

Megjegyzés:

A Windows Server operációs rendszerek nem támogatottak.

- Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
[„Eredetik szkennervegre helyezése“ 34. oldal](#)
- Indítsa el a(z) Epson ScanSmart alkalmazást.
 - ☐ Windows 11
 Kattintson a start gombra, majd válassza ki a **Minden alkalmazás > Epson Software > Epson ScanSmart** lehetőséget.
 - ☐ Windows 10
 Kattintson a start gombra, majd válassza ki az **Epson Software > Epson ScanSmart** lehetőséget.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

- ☐ Windows 7

Kattintson a start gombra, majd válassza ki a **Minden program > Epson Software > Epson ScanSmart** lehetőséget.

- ☐ Mac OS

Válassza ki az **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software > Epson ScanSmart** elemet.

3. Ha az Epson ScanSmart képernyő megjelenik, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beolvasáshoz.

Megjegyzés:

Kattintson a **Súgó** opcióra a működéssel kapcsolatos részletes információkért.

Beolvasás WSD segítségével

A beolvasott képet a nyomtatóhoz csatlakoztatott számítógépre is elmentheti a WSD funkció használatával.

- ☐ Ez a funkció csak Windows 7 vagy későbbi operációs rendszert futtató számítógépeken érhető el.
- ☐ Windows 7 használata esetén a funkció használata előtt be kell állítania a számítógépét.


„WSD-port beállítása“ 66. oldal

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.

„Eredetik szkennervegre helyezése“ 34. oldal

2. Válassza a **A WSD-hez** opciót a vezérlőpanelen.

Elem kiválasztásához használja az ◀▶ gombokat, majd nyomja meg a(z) OK gombot.

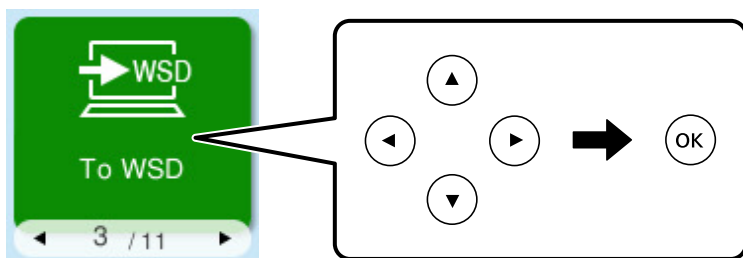

3. Válasszon ki egy számítógépet.

4. Nyomja meg a(z) ◊ gombot.

WSD-port beállítása

Ez a rész a WSD-port Windows 7 operációs rendszer esetén történő beállításának módját ismerteti.


Megjegyzés:

Windows 8 vagy későbbi operációs rendszer esetén a WSD-port beállítása automatikusan történik.

A WSD-port beállításához a következőkre van szükség.

- ☐ A nyomtató és a számítógép csatlakozik a hálózatra.
- ☐ A nyomtató-illesztőprogram telepítve van a számítógépre.


1. Kapcsolja be a nyomtatót.
2. A számítógépen kattintson a Start gombra, majd kattintson a **Hálózat** elemre.
3. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, majd kattintson a **Telepítés** lehetőségre.
Kattintson a **Folytatás** gombra, ha megjelenik a **Felhasználói fiókok felügyelete** képernyő.
Kattintson az **Eltávolítás** lehetőségre, és kezdje újra, ha megjelenik az **Eltávolítás** képernyő.

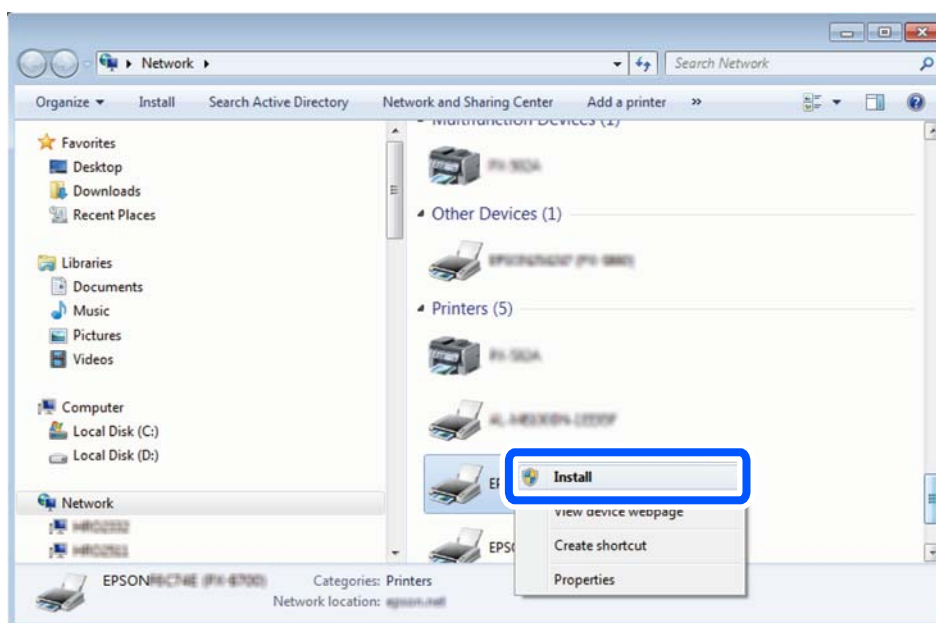


Megjegyzés:

A hálózaton beállított nyomtatónév és a típus neve (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)) megjelenik a hálózati képernyőn.
A hálózaton beállított nyomtatónév a nyomtató vezérlőpaneljén vagy hálózati állapotlap nyomtatásával ellenőrizhető.

4. Kattintson a **Az eszköz készen áll** elemre.

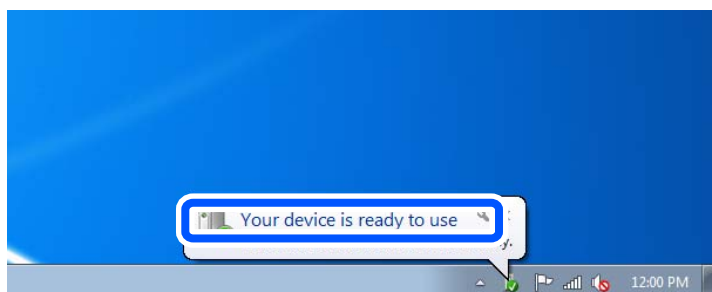

5. Olvassa el az üzenetet, majd kattintson a **Bezárás** gombra.

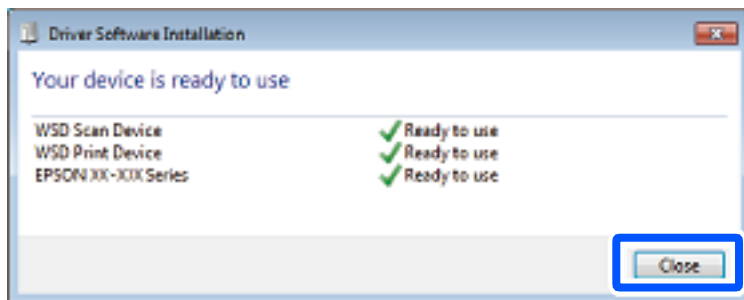

6. Nyissa meg az **Eszközök és nyomtatók** képernyőt.

Windows 7

Kattintson a következőkre: Start > **Vezérlőpult** > **Hardver és hang** (vagy **Hardver**) > **Eszközök és nyomtatók**.

7. Ellenőrizze, hogy megjelenik-e a hálózati nyomtatónévvel rendelkező ikon.
WSD használatával történő nyomtatás esetén válassza ki a nyomtató nevét.

Eredetik beolvasása mobil eszközre

Megjegyzés:

Beolvasás előtt telepítse az *Epson Smart Panel* alkalmazást a mobil eszközére.

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
[„Eredetik felhelyezése“ 33. oldal](#)
2. Indítsa el a(z) Epson Smart Panel alkalmazást a mobil eszközén.
3. Válassza ki a kezdőképernyőn a beolvasási menüt.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a képek beolvasásához és mentéséhez.

Haladó beolvasás


Több fénykép egyidejű beolvasása

Egyszerre több fotót is beolvashat, és mindegyik képet egyenként elmentheti Epson ScanSmart segítségével.

Megjegyzés:

A Windows Server operációs rendszerek nem támogatottak.

1. Helyezze a fényképeket a szkennerrüvegre. A fényképeket 4,5 mm (0,2 hüvelyk) távolságra helyezze a szkennerrüveg vízszintes és függőleges széleitől, egymástól 20 mm (0,8 hüvelyk) távolságra helyezze azokat.

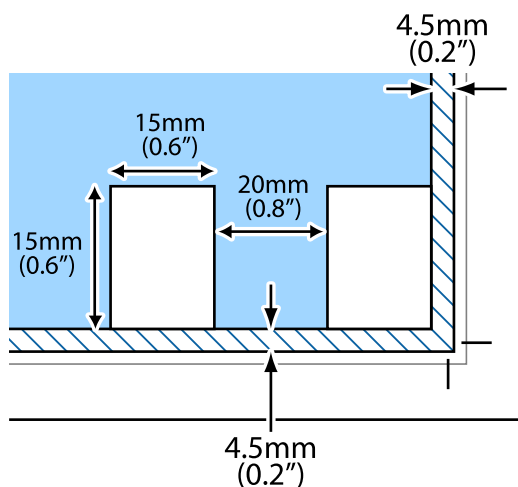

Megjegyzés:

A fényképeknek legalább 15×15 mm (0,6×0,6 hüvelyk) méretűnek kell lenniük.

2. Indítsa el a(z) Epson ScanSmart alkalmazást.

☐ Windows 11

Kattintson a start gombra, majd válassza ki a **Minden alkalmazás > Epson Software > Epson ScanSmart** lehetőséget.

☐ Windows 10

Kattintson a start gombra, majd válassza ki az **Epson Software > Epson ScanSmart** lehetőséget.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

☐ Windows 7

Kattintson a start gombra, majd válassza ki a **Minden program > Epson Software > Epson ScanSmart** lehetőséget.

☐ Mac OS

Válassza ki az **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software > Epson ScanSmart** elemet.

3. Ha az Epson ScanSmart képernyő megjelenik, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beolvasáshoz.

A beolvasott fényképek külön képekként kerülnek elmentésre.

A nyomtató karbantartása

A tintaszint ellenőrzése.	76
Nyomtatási, másolási és beolvasási minőség javítása.	76
A nyomtató tisztítása.	87
A kifröccsent tinta feltakarítása.	87


A tintaszint ellenőrzése

Ha meg akar győződni a hátralévő tinta tényleges mennyiségéről, ellenőrizze vizuálisan a tintaszinteket a nyomtató összes tartályában.



Fontos:

Ha folytatja a nyomtatást, holott a festékszint az alsó vonal alatt van a tintatartályban, akkor károsíthatja a nyomtatót.

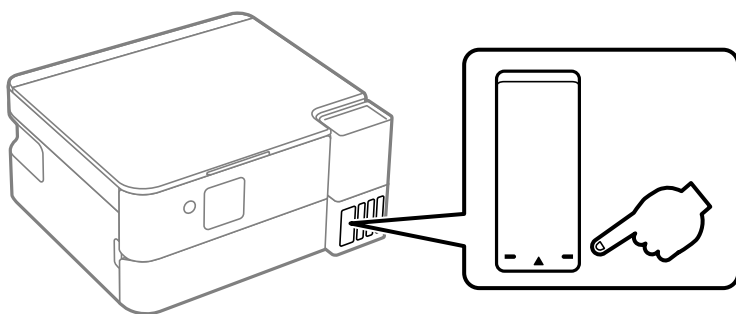

Megjegyzés:

A hozzáférhető tintaszinteket a nyomtató-illesztőprogram állapotjelzőjén is ellenőrizheti.

☐ Windows

Kattintson a(z) **EPSON Status Monitor 3** elemre a(z) **Karbantartás** lapon.

Ha az **EPSON Status Monitor 3** funkció nincs engedélyezve, kattintson a **Kiegészítő beállítások** lehetőségre a **Karbantartás** fülön, majd jelölje ki az **Az EPSON Status Monitor 3 engedélyezése** lehetőséget.

☐ Mac OS

Apple menü > **Rendszerbeállítások** > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés**, **Nyomtatás és faxolás**) > **Epson(XXXX)** > **Opciók és tartozékok** > **Segédprogram** > **Nyomtató-segédprogram megnyitása** > **EPSON Status Monitor**

Kapcsolódó információ

➔ „Ideje utántölteni a tintát” 155. oldal

➔ „Ideje kicserélni a karbantartó rekeszt” 160. oldal

Nyomtatási, másolási és beolvasási minőség javítása

A nyomtatási minőség beállítása

Ha azt tapasztalja, hogy a kiadott lapok üresek, vagy elcsúszott függőleges vonalak, homályos képek vagy vízszintes csíkok vannak rajtuk, próbálkozzon a **Nyomtatási minőség beállítása** művelettel.



Fontos:

Nyomtatási minőség beállítása elvégzése után fejtisztításra lehet szükség. Fejtisztítás elvégzésekor ellenőrizze az alábbi elemeket.

- ☐ A fejtisztítás tintát használ, ezért csak a szükséges esetben végezze el.
- ☐ Ha a festékszint alacsony, akkor elképzelhető, hogy nem fogja tudni megtisztítani a nyomtatófejet.
- ☐ A fej tisztítása közben ne kapcsolja ki a nyomtatót. Ha a fejtisztítás még nem fejeződött be, akkor lehet, hogy nem fog tudni nyomtatni.

1. A nyomtató vezérlőpanelén válassza ki a(z) **Karbantartás** elemet.
2. Válassza a következőt **Nyomtatási minőség beállítása**.
3. Az állítási minta nyomtatásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, majd szkennelje be.



Figyelem!

Szkennelés előtt zárja le a lapolvasó fedélt.

A beállításokat a rendszer automatikusan elvégzi.

Megjegyzés:

- ☐ Üres lap kiadása esetén is kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat annak szkenneléséhez. Üres papírlap szkennelésakor a szkennelés sikertelen lesz. Ha ez történik, válassza a **Mégse** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- ☐ Ha a szkennelés sikertelen, ellenőrizze a következőket.
 - ☐ Az állítási minta szkennerrüvegre helyezésekor
Ellenőrizze a szkennerrüvegre helyezett papírt, majd válassza a(z) **Beolv. indítása** lehetőséget. Ha a papír össze van hajtvva, vagy nem illeszkedik a sarokjelölőhöz, nem szkennelhető.
 - ☐ Üres papírlap szkennerrüvegre helyezésekor
Nyomja meg a(z) gombot, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- ☐ Ha a probléma **Nyomtatási minőség beállítása** elvégzése után sem szűnik meg, lépjen a **Karbantartás** részre, és végezze el az összes elérhető nyomtatófej-állítást (fúvóka-ellenőrzést, tisztítást, igazításállítást). Bővebb információkért lásd a kapcsolódó információkat alább.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása“ 77. oldal
- ➔ „A nyomtatófej igazítása“ 82. oldal

A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása

Ha a fúvókák el vannak tömődve, a nyomatok halványak lesznek, csíkozódás, vagy nem várt színek jelennek meg. Ha a fúvókák jelentősen el vannak tömődve, üres lapot nyomtat a készülék. Ha a nyomtatási minőség romlik, akkor először a fúvóka-ellenőrzés funkció segítségével ellenőrizze, hogy a fúvókák el vannak-e tömődve. Ha el vannak tömődve, tisztítsa meg a nyomtatófejet.




Fontos:

- ☐ Fejtisztítás közben ne nyissa fel a lapolvasó egységet, és ne kapcsolja ki a nyomtatót. Ha a fejtisztítás még nem fejeződött be, akkor lehet, hogy nem fog tudni nyomtatni.
- ☐ A fejtisztítás tintát használ, ezért csak a szükséges esetben végezze el.
- ☐ Ha a festékszint alacsony, akkor elképzelhető, hogy nem fogja tudni megtisztítani a nyomtatófejet.
- ☐ Ha a nyomtatási minőség a fúvóka-ellenőrzés és a(z) Tisztítás háromszori vagy a(z) Erős tisztítás egyszeri elvégzése után sem javul, várjon legalább 12 órát nyomtatás nélkül, majd indítsa el ismét a fúvóka-ellenőrzést. Azt javasoljuk, hogy kapcsolja ki a nyomtatót. Ha a nyomtatási minőség nem javul, futtassa a(z) Átmosás funkciót. Ha a nyomtatási minőség még mindig nem javul, vegye fel a kapcsolatot az Epson szakembereivel.
- ☐ A nyomtatófej kiszáradásának elkerülése érdekében ne húzza ki a nyomtatót a konnektorból, amikor a nyomtató be van kapcsolva.


A nyomtatón található vezérlőpanel segítségével kell ellenőrizni és megtisztítani a nyomtatófejet.

1. A nyomtató vezérlőpanelén válassza ki a(z) **Karbantartás** elemet.
Elem kiválasztásához használja az ◀▶ gombokat, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
2. Válassza a következőt **Fúvóka-ellenőrzés**.
3. A papír betöltéséhez és a fúvókaellenőrző-minta nyomtatásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
4. Ellenőrizze a nyomtatott mintát, így láthatja, hogy a nyomtatófej fúvókái el vannak-e tömődve.


A) OK

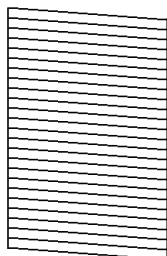

B) NG

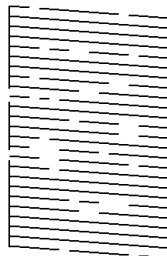

C) NG

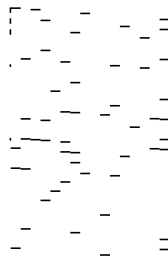

☐ A:

Minden sor kinyomtatásra került. Válassza a következőt **Nem**. Nincs szükség tovább lépésekre.

☐ B vagy B-hez közel

Egyes fúvókák el vannak tömődve. Válassza a(z) **Igen - tisztítás** elemet, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a nyomtatófej megtisztításához.

Ha a nyomtató befejezte a tisztítást, a rendszer újra kinyomtatja a fúvóka-ellenőrző mintázatot.

☐ C vagy C-hez közel

Ha a nyomatok üres lapként jönnek ki, vagy a nyomat több mint fele hiányzik, ez azt jelzi, hogy a fúvókák legtöbbje eltömődött. Válassza a(z) **Igen — Erős tisztítás** elemet, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ha a nyomtató befejezte a tisztítást, a rendszer újra kinyomtatja a fúvóka-ellenőrző mintázatot.

Kérjük, hogy a részletekkel kapcsolatban tekintse meg az alábbi „kapcsolódó információkat”.

5. Addig ismételje a tisztítást és a minta a nyomtatását, amíg minden sor teljesen kinyomtatásra nem kerül.



Fontos:

Ha a nyomtatási minőség a fűvóka-ellenőrzés és a(z) tisztítás 3 alkalommal vagy a(z) Erős tisztítás egy alkalommal történő elvégzése után sem javul, várjon legalább 12 órát nyomtatás nélkül, majd indítsa el ismét a fűvóka-ellenőrzést. Azt ajánljuk, hogy kapcsolja ki a nyomtatót a(z)  gomb lenyomásával. Ha a nyomtatási minőség nem javul, futtassa a(z) Átmosás funkciót.

Megjegyzés:

A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása a nyomtató-illesztőprogramból is elvégezhető.

☐ Windows

Kattintson a(z) **Fűvóka-ellenőrzés** elemre a(z) **Karbantartás** lapon.

☐ Mac OS

Apple menü > **Rendszerbeállítások** > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés**, **Nyomtatás és faxolás**) > Epson(XXXX) > **Opciók és tartozékok** > **Segédprogram** > **Nyomtató-segédprogram megnyitása** > **Fűvóka-ellenőrzés**

Kapcsolódó információ

➔ „Erős tisztítás futtatása“ 79. oldal

➔ „Átmosás futtatása“ 80. oldal

Erős tisztítás futtatása

A(z) **Erős tisztítás** funkció a következő esetekben segíthet javítani a nyomtatás minőségét.

☐ Ha a fűvókák többsége eltömődött.

☐ Ha a nyomat üres lapként jön ki a nyomtatóból.

Ennek a funkciónak az elvégzése előtt a fűvóka-ellenőrzés funkció segítségével ellenőrizze, hogy a fűvókák elvannak-e tömődve, olvassa el a következő utasításokat.



Fontos:

A(z) **Erős tisztítás** több tintát használ, mint a(z) **Tisztítás** művelet.

1. A nyomtató vezérlőpanelén válassza ki a(z) **Karbantartás** elemet.

Elem kiválasztásához használja az ◀▶ gombokat, majd nyomja meg a(z) OK gombot.

2. Válassza a(z) **Fejlesztés** lehetőséget, majd válassza a(z) **Igen** elemet, és elvégezheti a fűvóka-ellenőrzést. Ha a(z) **Nem** elemet választja, akkor kiválaszthatja a(z) **Erős tisztítás** lehetőséget.

3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a(z) **Erős tisztítás** funkció futtatásához.

Megjegyzés:

Amennyiben nem tudja futtatni ezt a funkciót, szüntesse meg a képernyőn megjelenített problémákat. Azután kövesse az eljárást az 1. lépéstől a funkció újbóli futtatásához.

4. A funkció futtatása után végezzen fűvókatesztet annak ellenőrzésére, hogy nincsenek-e eltömődve a fűvókák.

A fűvóka-ellenőrzés funkció futtatására vonatkozó részletekért kérjük, hogy tekintse meg az alábbi információk hivatkozást.



Fontos:

Ha a nyomtatási minőség a(z) Erős tisztítás után sem javul, várjon legalább 12 órát nyomtatás nélkül (ajánlott kikapcsolni a nyomtatót), majd végezze el ismét a fúvóka-ellenőrzést. Ha a nyomtatási minőség így sem javul, végezze el újra a(z) tisztítás műveletet és a fúvóka-ellenőrzést. Ha a nyomtatási minőség így sem javul, végezze el a(z) Átmosás műveletet.

Megjegyzés:

A(z) **Erős tisztítás** funkció a nyomtató-illesztőprogramból is futtatható.

☐ Windows

Karbantartás fül > Nyomtatófej tisztítása > Erős tisztítás

☐ Mac OS

Apple menü > Rendszerbeállítások > Nyomtatók és szkennerek (vagy Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás) > Epson(XXXX) > Opciók és tartozékok > Segédprogram > Nyomtató-segédprogram megnyitása > Nyomtatófej tisztítása > Erőteljes tisztítás

Kapcsolódó információ

➔ „A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása“ 77. oldal

➔ „Átmosás futtatása“ 80. oldal

Átmosás futtatása

A **Átmosás** segédprogram lehetővé teszi, hogy lecserélje a festéket a tintaszállító csövekben. Az alábbi helyzetekben előfordulhat, hogy használnia kell ezt a funkciót a nyomtatási minőség javítása érdekében.

- ☐ Ön nyomtatást vagy fejtisztítást végzett, amikor a tintaszintek túl alacsonynak tűntek a tintatartály ablakokban.
- ☐ Ön 3 alkalommal végzett fúvóka-ellenőrzést és fejtisztítást, vagy egyszer **Erős tisztítás** műveletet, majd legalább 12 órán keresztül nem nyomtatott, és ezután elvégezte a fúvóka-ellenőrzést, azonban a nyomtatási minőség nem javult.

A funkció futtatása előtt olvassa el az alábbi utasításokat.



Fontos:

Ellenőrizze, hogy elegendő tinta áll-e rendelkezésre a tintatartályokban.

Szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy minden tintatartály legalább a harmadáig fel van-e töltve tintával. Ha Átmosás közben alacsony a tintaszint, a termék megsérülhet.



Fontos:

Előfordulhat, hogy ki kell cserélni a karbantartódobozt.

Tinta fog lerakódni a karbantartódobozba. Ha az megtelik, akkor elő kell készítenie, majd telepítenie kell egy csere-karbantartódobozt a nyomtatás folytatásához.

Megjegyzés:

Amennyiben a tintaszintek vagy a szabad terület a karbantartódobozban nem megfelelő a(z) Átmosás futtatásához, akkor nem használhatja a funkciót. Előfordulhat azonban, hogy a szintek és a szabad terület még ebben az esetben is megfelelőek maradnak nyomtatáshoz.

1. A nyomtató vezérlőpanelén válassza ki a(z) **Karbantartás** elemet.

Elem kiválasztásához használja az ◀▶ gombokat, majd nyomja meg a(z) OK gombot.

2. Válassza a következőt **Átmosás**.

3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a(z) Átmosás funkció futtatásához.

Megjegyzés:

Amennyiben nem tudja futtatni ezt a funkciót, szüntesse meg a képernyőn megjelenített problémákat. Azután kövesse az eljárást az 1. lépéstől a funkció újbóli futtatásához.

4. A funkció futtatása után végezzen fúvókatesztet annak ellenőrzésére, hogy nincsenek-e eltömődve a fúvókák.

A fúvóka-ellenőrzés funkció futtatására vonatkozó részletekért kérjük, hogy tekintse meg az alábbi információs hivatkozást.



Fontos:

Ha a nyomtatási minőség a(z) Átmosás elvégzése után sem javul, vegye fel a kapcsolatot az Epson támogatásával.

Megjegyzés:

A(z) **Átmosás** funkció a nyomtató-illesztőprogramból is futtatható.

- ☐ Windows

Kattintson a(z) **Átmosás** elemre a(z) **Karbantartás** lapon.

- ☐ Mac OS

Apple menü > **Rendszerbeállítások** > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés**, **Nyomtatás és faxolás**) > **Epson(XXXX)** > **Opciók és tartozékok** > **Segédprogram** > **Nyomtató-segédprogram megnyitása** > **Erőteljes tinta öblítés**

Kapcsolódó információ

➔ „A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása“ 77. oldal

Fúvóka eltömődésének megakadályozása

A nyomtatót minden esetben a tápkapcsoló (főkapcsoló) gomb segítségével kapcsolja be, illetve ki.

Várja meg, amíg a tápfeszültség-jelzőfény már nem világít, és csak azt követően válassza le a tápkábelt az elektromos hálózati aljzatról.

Ha a tintát nem fedik le, akkor az kiszáradhat. Ahogyan egy töltőtollra vagy egy lakkfilctollra is kupakot szoktak helyezni a kiszáradásuk megelőzése érdekében, a nyomtatófejet is megfelelően le kell fedni, hogy a tinta ne száradjon ki.

Ha a nyomtató működése közben kihúzzák a tápkábelt az elektromos hálózati aljzatról vagy áramszünet történik, akkor előfordulhat, hogy a nyomtatófej nincs megfelelően lefedve. Ha a nyomtatófej így marad, akkor a tinta kiszáradhat, ez pedig a fúvókák (a tintakivezetések) eltömődését okozhatja.

Ilyen esetben a nyomtatófej megfelelő lefedése érdekében a lehető leghamarabb kapcsolja be, majd kapcsolja ki a nyomtatót.

A nyomtatófej igazítása


Ha a függőleges vonalak elcsúszását vagy a képek elmosódását tapasztalja, végezze el a nyomtatófej igazítását.

1. A nyomtató vezérlőpanelén válassza ki a(z) **Karbantartás** elemet.
Elem kiválasztásához használja az ◀▶ gombokat, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
2. Válassza a következőt **Nyomtatófej-igazítás**.
3. Válassza ki az igazítási menük egyikét.
 - ☐ A függőleges vonalak elcsúsznak vagy a nyomtatás elmosódott: **Függőleges igazítás**.
 - ☐ Vízszintes csíkok vannak szabályos időközönként: **Vízszintes igazítás**.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A papír útvonalának tisztítása az elkenődött tinta eltávolításához


Ha a kinyomtatott oldalak elkenődtek vagy kopottak, tisztítsa meg a görgőt belül.

1. A nyomtató vezérlőpanelén válassza ki a(z) **Karbantartás** elemet.
Elem kiválasztásához használja az ◀▶ gombokat, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
2. Válassza a következőt **Papírvezető tisztítása**.
3. A papír betöltéséhez és a papír útvonalának megtisztításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
4. Ismételje meg a folyamatot, amíg a papíron már nem kenődik el a tinta.
5. Ha a probléma nem szüntethető meg a papír útvonalának tisztítása után, akkor az ábrán látható alkatrész a nyomtató belsejében beszennyeződött tintával. Kapcsolja ki a nyomtatót, majd törölje le a tintát egy fültisztító pálcikával.

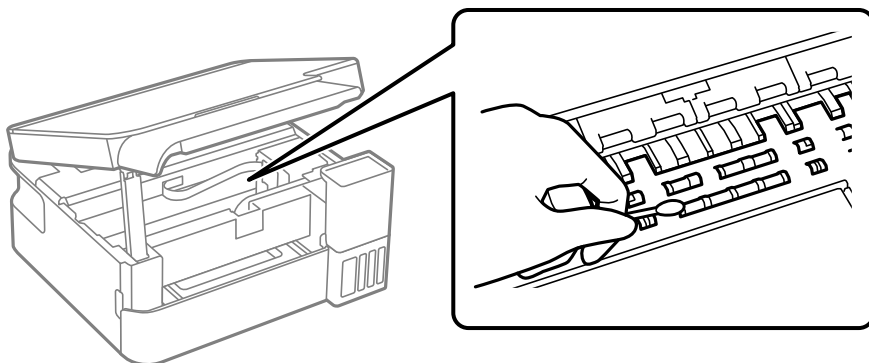

! Fontos:

- ❑ Ne használjon törlőkendőt a nyomtató belsejének tisztításához. A nyomtatófej fúvókái eltömődhetnek a rongyból származó anyagdarabokkal.
- ❑ Ne érjen az alábbi ábrán jelzett alkatrészekhez. Ha mégis így tenne, azzal működészavart idézhet elő.

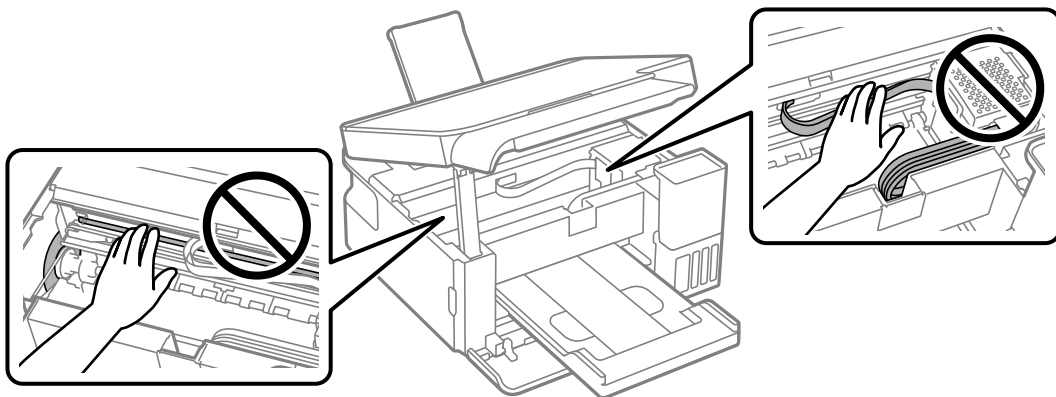


A(z) Szkennerüveg tisztítása

Ha a másolatokon vagy a beolvasott képeken el van kenődve a tinta, akkor tisztítsa meg a(z) szkennerüveget.

! Fontos:

A nyomtató tisztításához soha ne használjon alkoholt vagy oldószert. Ezek a vegyszerek károsíthatják a nyomtatót.

1. Nyissa ki a lapolvasó fedelet.

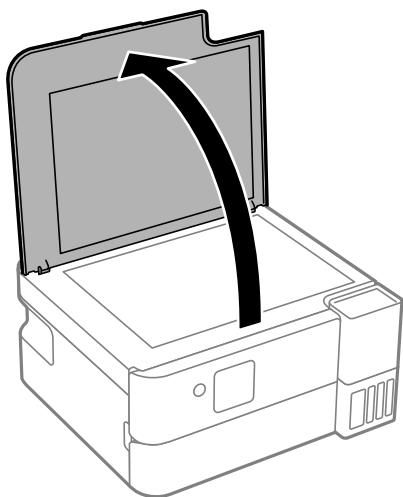

2. A(z) szkennerrüveg tisztításához használjon puha, száraz, tiszta ruhát.



Fontos:

- ☐ Ha az üvegre zsírfolt vagy más nehezen eltávolítható anyag kerül, kevés üvegtisztítóval és puha ronggyal tisztítsa meg. Teljesen törölje le róla a folyadékot.
- ☐ Ne nyomja meg túl erősen az üvegfelületet.
- ☐ Ügyeljen arra, hogy ne karcolja vagy sértse meg az üveg felületét. Ha megsérül az üvegfelület, romolhat a lapolvasás minősége.

Az átlátszó fólia tisztítása

Ha a nyomtatás minősége a nyomtatófej igazítása vagy a papír útvonalának tisztítása után sem javul, akkor előfordulhat, hogy a nyomtató belsejében lévő átlátszó fólia beszennyeződött.

Szükséges eszközök:


- ☐ Fültisztító pálcika (néhány darab)
- ☐ Víz néhány csepp mosószerrel (2–3 csepp mosószer 1/4 pohár csapvízbe)
- ☐ Lámpa a tintafoltok megkereséséhez




Fontos:

Ne használjon más tisztítófolyadékot a néhány csepp tisztítószerrel összekevert vizen kívül.


1. Kapcsolja ki a nyomtatót a(z)  gomb lenyomásával.
2. Ha nyitva van, zárj le a lapolvasó fedelét.
3. Emelje meg a vezérlőpanelt.

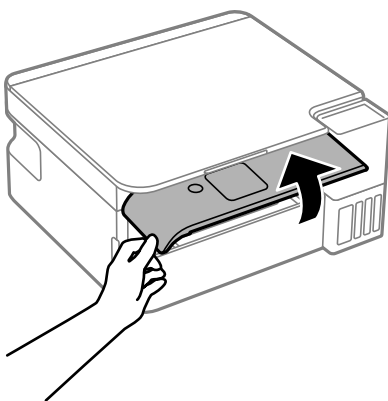

4. Nyissa ki a lapolvasó egységet kattanásig.

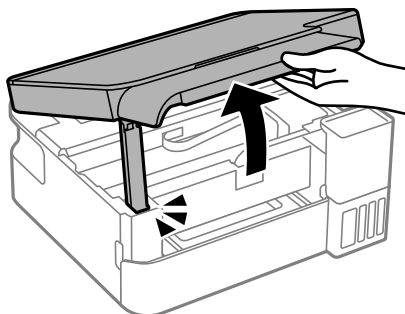

5. Ellenőrizze, hogy az átlátszó fólia beszennyeződött-e. A foltokat könnyebben látja, ha egy lámpával világít.
Ha az átlátszó fólia (A) beszennyeződött (pl.: ujjlenyomatos vagy zsírfoltos), akkor folytassa a következő lépéssel.

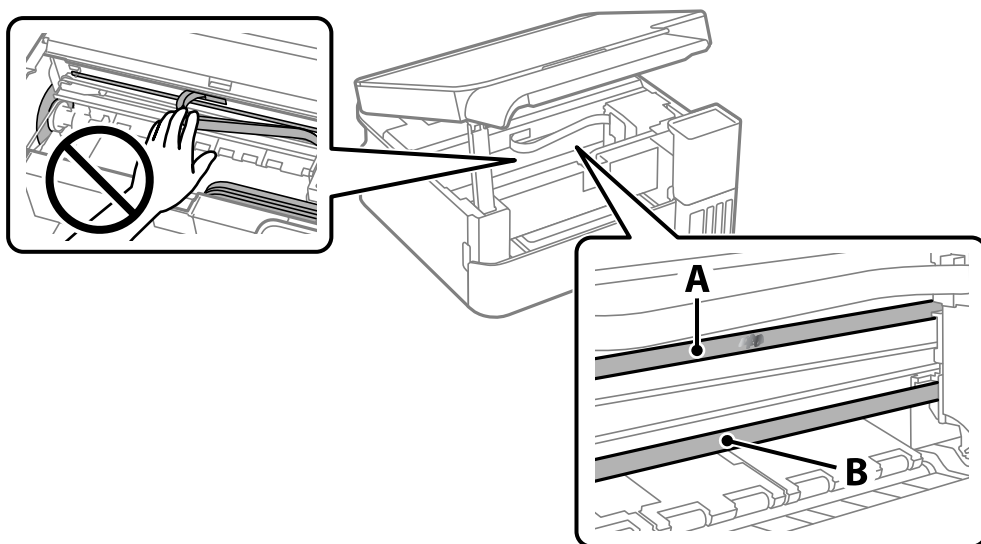

A: átlátszó fólia

B: sín




Fontos:

Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá a sínhez (B). Különben előfordulhat, hogy nem fog tudni nyomtatni. Ne törölje le a sínről a zsírt, mert az szükséges a működéshez.

6. Nedvesítsen be egy fültisztító pálcikát a pár csepp tisztítószerrel összekevert vízzel úgy, hogy az ne csepegjen róla, majd törölje le a beszenyeződött részt.

Ügyeljen arra, hogy ne érjen hozzá a nyomtató belsejébe tapadt tintához.

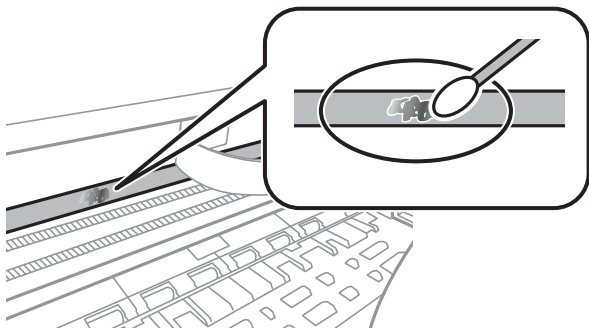

Fontos:

Törölje le óvatosan a szennyeződést. Ha túl erősen nyomja a fültisztító pálcikát a fóliához, akkor a fólia rugói elmozdulhatnak, és a nyomtató megsérülhet.

7. A fólia letörléséhez száraz fültisztító pálcikát használjon.




Fontos:

Ne hagyjon szövetzálakat a fólián.

Megjegyzés:

Annak érdekében, hogy a szennyeződés ne terjedjen szét, gyakran cserélje ki a fültisztító pálcikát tisztára.

8. Addig ismételje a 5–6. lépést, amíg a fólia tiszta lesz.
9. Szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy szennyeződött-e még a fólia.
10. Zárja le a lapolvasó egységet.

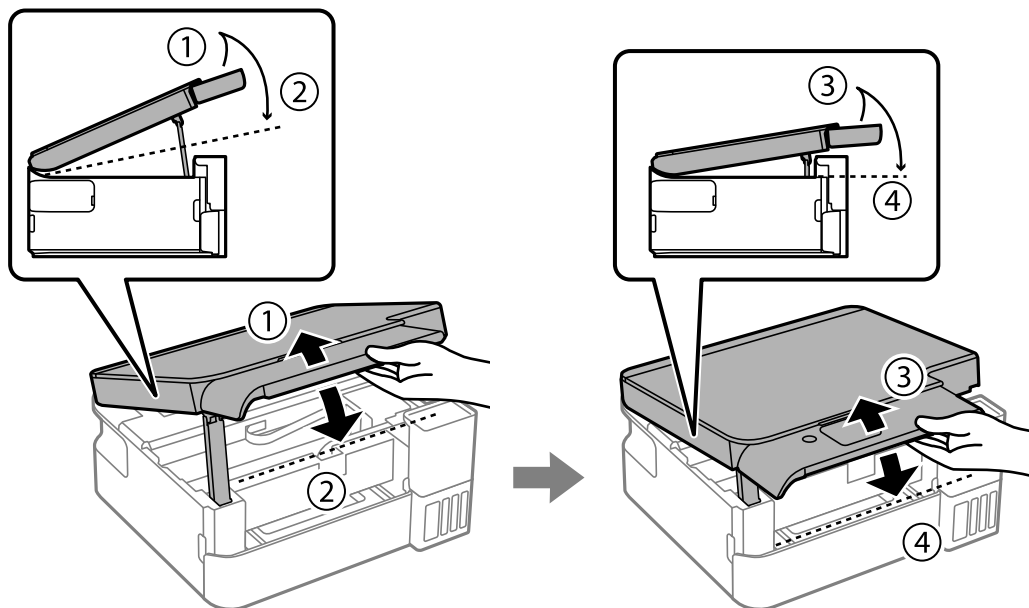


Megjegyzés:

A lapolvasó egységet úgy tervezték, hogy lassan csukódjon be, és egy kicsit ellenálljon az ujjak becsípődésének elkerülése érdekében. Folytassa a lezárást akkor is, ha kis ellenállást tapasztal.


A nyomtató tisztítása

Amennyiben az alkatrészek és a burkolat elszennyeződött vagy poros, kapcsolja ki a nyomtatót és vízzel benedvesített puha, tiszta ruhadarabbal tisztítsa meg azokat. Amennyiben nem tudja eltávolítani a szennyeződést, akkor adagoljon kis mennyiségű, enyhe tisztítószer a nedves ruhadarabra.

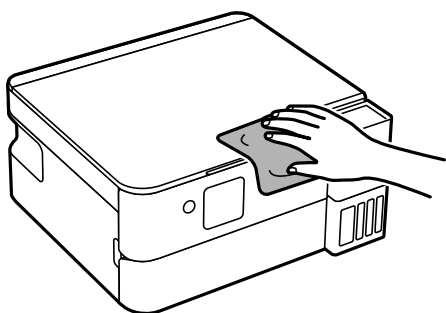

! Fontos:

- ☐ Ügyeljen, hogy ne kerüljön víz a nyomtató szerkezetére vagy valamely elektromos alkatrészre. Egyéb esetben a nyomtató károsodhat.
- ☐ Az alkatrészek és a burkolat tisztításához soha ne használjon alkoholt vagy festékdíszeszt. Az ilyen vegyszerek kárt okozhatnak ezekben.
- ☐ Ne érjen az alábbi ábrán jelzett alkatrészekhez. Ha mégis így tenne, azzal működészavart idézhet elő.

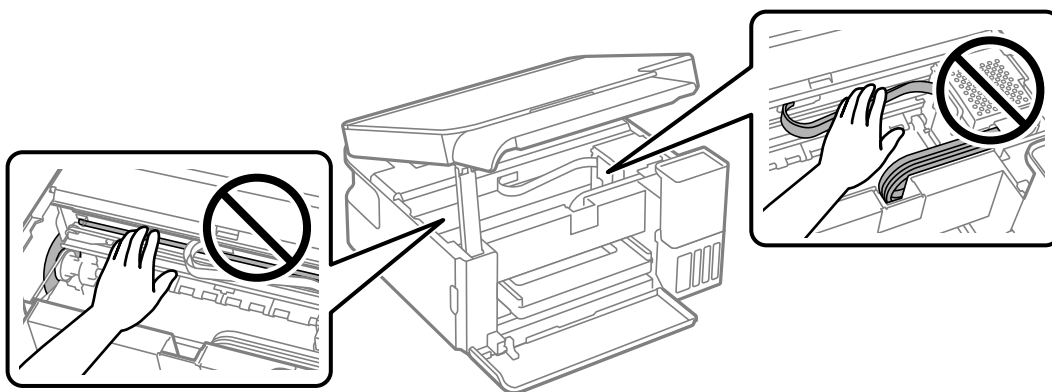

A kifröccsent tinta feltakarítása

Ha kifröccsent a tinta, az alábbi módokon kell azt feltakarítani.

- ☐ Ha a tinta hozzáragad a tartály körüli területhez, törölje le egy régi, tiszta ronggyal vagy fültisztító pálcikával.
- ☐ Ha a tinta az asztalra vagy a padlóra ömlik ki, akkor azonnal törölje le. Ha a tinta megszárad, nehezen lesz eltávolítható a folt. Annak érdekében, hogy a folt terjedhessen szét, törölje fel a tintát előbb egy száraz, majd egy nedves ronggyal.

- ☐ Ha tintás lesz a keze, akkor szappanos vízzel mossa le.

Ezekben a helyzetekben

A számítógép cseréje esetén.	90
Energiatakarékosság.	90
A nyomtatóba adagolt lapok számának ellenőrzése.	91
Alkalmazások külön telepítése.	91
Hálózati kapcsolat újbóli beállítása.	94
Mobil eszköz és a nyomtató közvetlen csatlakoztatása (Wi-Fi Direct).	105
A nyomtató csatlakozásának hozzáadása vagy módosítása.	109
A nyomtató szállítása és tárolása.	113

A számítógép cseréje esetén

Telepítenie kell a nyomtató-illesztőprogramot és más szoftvereket az új számítógépre.

Lépjen a következő webhelyre, majd adja meg a termék nevét. Lépjen a **Beállítás** lehetőséghez, majd kezdje meg a beállítást. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

<https://epson.sn>

Energiatakarékosság

A nyomtató alvó üzemmódba lép vagy automatikusan kikapcsol, ha nem végez semmilyen műveletet egy beállított ideig. Beállíthatja az energiagazdálkodás alkalmazását megelőző időt. Az idő növelése befolyásolja a termék energiahatékonyágát. Kérjük, minden módosítás előtt gondoljon a környezetre.

1. Válassza a(z) **Beáll.** lehetőséget a kezdőképernyőn.

Elem kiválasztásához használja az ◀▶ gombokat, majd nyomja meg a(z) OK gombot.

2. Válassza a következőt **Nyomtató beállítása**.

3. Tegye az alábbiak egyikét.

- ☐ Válassza a(z) **Elalvás időzítő** vagy **Kikapcs. beáll.** > **Kikapcsolás, ha nem aktív** vagy **Kikapcsolás, ha nem csatlakozik** lehetőséget.
- ☐ Válassza a következőt: **Elalvás időzítő** vagy **Kikapcsolás időzítő**.

Megjegyzés:

A vásárlás helyétől függően a **Kikapcs. beáll.** vagy a **Kikapcsolás időzítő** funkció áll rendelkezésre az Ön által megvásárolt készüléken.

4. Válassza ki a beállítást.

A Wi-Fi-kapcsolat letiltása

Ha eddig használta a Wi-Fi-t (a vezeték nélküli LAN-t), de többé már nincs rá szüksége, mivel változott a csatlakozási mód stb., akkor letilthatja a Wi-Fi-kapcsolatot.

A szükségtelen Wi-Fi-jelek eltávolításával csökkentheti a készenléti állapot áramfogyasztását is.

1. A nyomtató kezdőképernyőjén válassza ki a(z) **Wi-Fi beáll** lehetőséget.

Elem kiválasztásához használja az ◀▶ gombokat, majd nyomja meg a(z) OK gombot.

2. Válassza a következőt **Wi-Fi**.

3. Nyomja meg az OK gombot.

4. Válassza a következőt: **Egyebek** > **Wi-Fi letiltása**.

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A nyomtatóba adagolt lapok számának ellenőrzése

Ellenőrizheti a nyomtatóba adagolt lapok számát. Az információ a fűvóka-ellenőrző mintázattal együtt kerül nyomtatásra.

1. A nyomtató vezérlőpanelén válassza ki a(z) **Karbantartás** elemet.
Elem kiválasztásához használja az ◀▶ gombokat, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
2. Válassza a következőt **Fűvóka-ellenőrzés**.
3. A papír betöltéséhez és a fűvókaellenőrző-minta nyomtatásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Megjegyzés:

Ellenőrizheti a nyomtató-illesztőprogramból adagolt lapok számát.

☐ Windows

Kattintson a(z) **A nyomtató és a beállítások adatai** elemre a(z) **Karbantartás** lapon.

☐ Mac OS

Apple menü > **Rendszerbeállítások** > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés**, **Nyomtatás és faxolás**) > **Epson(XXXX)** > **Opciók és tartozékok** > **Segédprogram** > **Nyomtató-segédprogram megnyitása** > **Printer and Option Information**

Alkalmazások külön telepítése


Csatlakoztassa számítógépét a hálózathoz, és telepítse a webhelyen elérhető alkalmazások legújabb verzióit. Jelentkezzen be a számítógépébe rendszergazdaként. Adja meg az adminisztrátori jelszót, ha számítógép kéri.

Megjegyzés:

- ☐ Ha újra kíván telepíteni egy alkalmazást, a régit előbb el kell távolítania.
 - ☐ A legfrissebb alkalmazásokat letöltheti az Epson honlapjáról.
<http://www.epson.com>
 - ☐ Ha Ön Windows Server operációs rendszert használ, akkor a(z) Epson Software Updater eszközt nem használhatja. Töltse le a legfrissebb alkalmazásokat az Epson honlapjáról.
1. Győződjön meg arról, hogy a nyomtató és a számítógép készen áll a kommunikációra, valamint, hogy a nyomtató csatlakozik az internethez.

- Indítsa el a(z) Epson Software Updater alkalmazást.

A példában látható képernyőkép Windows rendszerben készült.

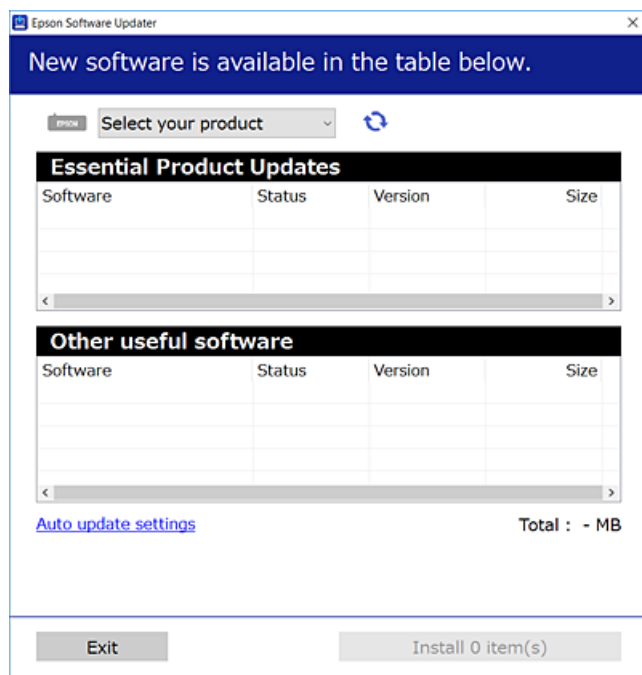

- Windows esetén válassza ki a nyomtatót, majd kattintson a(z)  elemre a legújabb rendelkezésre álló alkalmazások kereséséhez.
- Válassza ki a telepíteni kívánt elemeket vagy frissítést, majd kattintson a telepítés gombra.



Fontos:

Ne kapcsolja ki, illetve húzza ki a nyomtatót, amíg a frissítés el nem készül. Ellenkező esetben a nyomtató hibásan működhet.

Kapcsolódó információ

➔ „Alkalmazás szoftver és firmware frissítéséhez (Epson Software Updater)“ 180. oldal

Ellenőrizze, hogy eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramja van-e telepítve — Windows


Az alábbi módszerek valamelyikével ellenőrizheti, hogy eredeti Epson nyomtató illesztőprogram van-e telepítve a számítógépére.

☐ Windows 11

Kattintson a Start gombra, majd válassza a **Beállítások** > **Bluetooth és eszközök** > **Nyomtatók és szkennerek** lehetőséget, majd kattintson a **Nyomtatókiszolgáló tulajdonságai** elemre a **Kapcsolódó beállítások** alatt.

- ❑ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2


Válassza a **Vezérlőpult** > **Eszközök és nyomtatók megtekintése (Nyomtatók, Nyomtatók és faxok)** elemet a **Hardver és hang** menüpontban, kattintson a nyomtató ikonjára, majd a **Nyomtatókiszolgáló tulajdonságai** elemre az ablak felső részén.

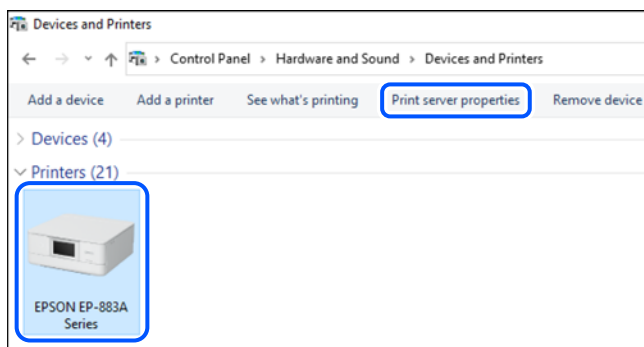

- ❑ Windows Server 2008

Kattintson jobb egérgombbal a **Nyomtatók** mappára, majd kattintson a **Futtatás rendszergazdaként > Kiszolgáló tulajdonságai** elemre.

Kattintson a(z) **Illesztőprogramok** lapfülre. Ha a nyomtató neve megjelenik a listában, akkor az Ön gépére telepítve van az eredeti Epson nyomtató illesztőprogram.

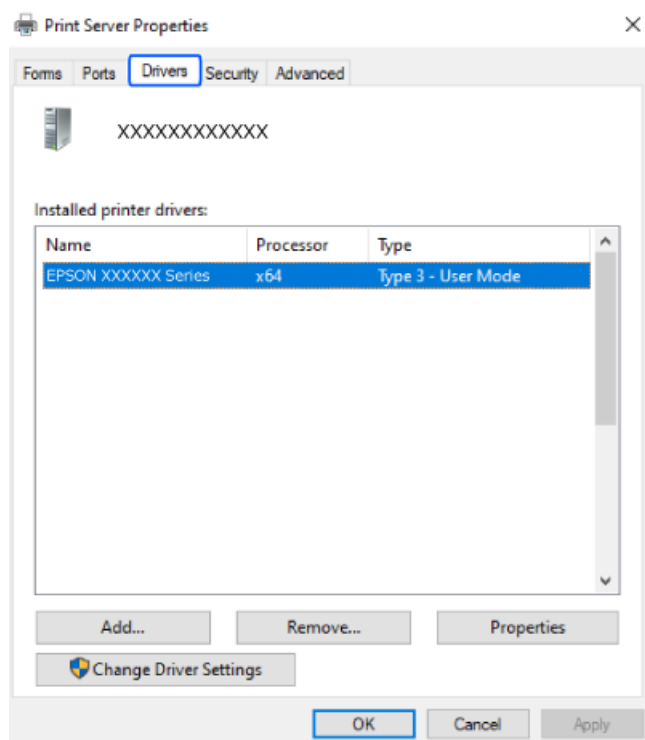


Kapcsolódó információ

➡ „Alkalmazások külön telepítése“ 91. oldal

Ellenőrizze, hogy eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramja van-e telepítve — Mac OS

Az alábbi módszerek valamelyikével ellenőrizheti, hogy eredeti Epson nyomtató illesztőprogram van-e telepítve a számítógépére.

Válassza a **Rendszerpreferenciák** (vagy **Rendszerbeállítások**) elemet az Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés**, **Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson az **Beállítások és kiegészítők** elemre, és ha az **Beállítások** fül és **Segédprogram** fül megjelenik az ablakban, az azt jelenti, hogy van telepítve eredeti Epson nyomtató illesztőprogram a számítógépén.

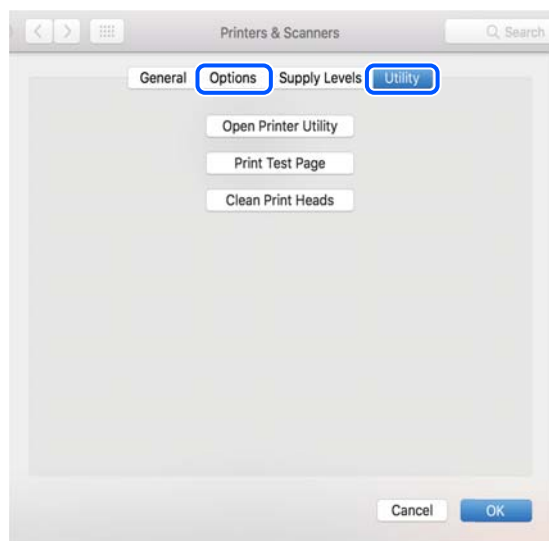

Kapcsolódó információ

➔ „Alkalmazások külön telepítése” 91. oldal

Hálózati kapcsolat újbóli beállítása

A nyomtatóhálózatot a következő esetekben kell konfigurálni.

- ☐ Hálózati kapcsolattal rendelkező nyomtató használata esetén
- ☐ Ha a hálózati környezet megváltozott
- ☐ A vezeték nélküli útválasztó cseréje esetén
- ☐ A számítógéphez való kapcsolódási mód megváltoztatása

Számítógéphez való csatlakozás beállításai

A telepítő a következő módok egyikével futtatható.

Beállítás webhelyről

Lépjen a következő webhelyre, majd adja meg a termék nevét. Lépjen a **Beállítás** lehetőséghez, majd kezdje meg a beállítást.

<https://epson.sn>

 Az eljárás megtekinthető a(z) Webes kézikönyv részeként is. Érje el a következő webhelyet.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD7415>

Beállítás a szoftverlemez használatával

Ha a nyomtatóhoz kapott egy szoftverlemezt, és lemezmeghajtóval rendelkező Windows számítógépet használ, helyezze be a lemezt a számítógépbe, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Mobil eszközhez való csatlakozás beállításai

Akkor használhatja a nyomtatót mobil eszközről vezeték nélküli útválasztón keresztül, ha a nyomtató ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik, mint a vezeték nélküli útválasztó.

Új kapcsolat beállításához a webhelyet arról az mobil eszközről nyissa meg, amelyikkel csatlakozni szeretne a nyomtatóhoz. Adja meg a termék nevét, lépjen a(z) Beállítás pontra, majd indítsa el a beállítást.

<https://epson.sn>

 Az eljárás megtekinthető a(z) Webes kézikönyv részeként. Érje el a következő webhelyet.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=VC00006>

Megjegyzés:

Ha már beállította a kapcsolatot a mobil eszköz és a nyomtató között, de újra kell konfigurálnia, ezt megteheti egy alkalmazásból, például a(z) Epson Smart Panel alkalmazásból.

Wi-Fi beállítások elvégzése a vezérlőpanelen

Ha nem számítógépet vagy mobil eszközt használ a nyomtatókapcsolat beállításához, ezt a vezérlőpanelen teheti meg.

Számos különböző módon megadhatja a hálózati beállításokat a nyomtató vezérlőpaneléről. Válassza ki azt a csatlakozási módot, amelyik megfelel az Ön által használt környezetnek és feltételeknek.

Ha ismeri a vezeték nélküli útválasztó SSID-jét és jelszavát, manuálisan is beállíthatja azokat.

Kapcsolódó információ


- ➔ „Wi-Fi beállítások végrehajtása az SSID és a jelszó megadásával” 95. oldal
- ➔ „Wi-Fi beállítások megadása nyomógombos beállítással (WPS)” 97. oldal
- ➔ „Wi-Fi beállítások megadása PIN-kódos beállítással (WPS)” 98. oldal

Wi-Fi beállítások végrehajtása az SSID és a jelszó megadásával

Beállíthatja a Wi-Fi hálózatot, ha megadja a nyomtató vezérlőpanelén mindazokat az adatokat, amelyek a vezeték nélküli útválasztóhoz történő csatlakozáshoz szükségesek. Az alábbi módszerrel történő beállításhoz szüksége lesz a vezeték nélküli útválasztó SSID-jére és jelszavára.

Megjegyzés:

Ha az alapértelmezett beállításaival használja a vezeték nélküli útvalasztót, akkor az SSID és a jelszó megtalálható az eszköz címkéjén. Ha nem tudja az SSID-azonosítót és a jelszót, kérdezze meg attól, aki a vezeték nélküli útvalasztót telepítette, vagy olvassa el a vezeték nélküli útvalasztóhoz kapott dokumentációban.

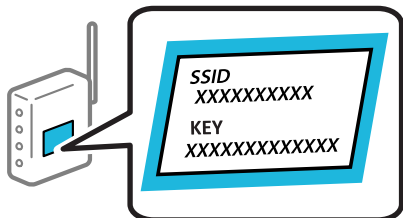

1. Válassza a(z) **Wi-Fi beáll** lehetőséget a kezdőképernyőn.
Elem kiválasztásához használja az ◀▶ gombokat, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
2. Válassza a következőt **Wi-Fi**.
3. Folytatáshoz nyomja meg a(z) OK gombot.
4. Válassza a következőt **Wi-Fi beáll varázsló**.
5. Válassza ki a vezeték nélküli útvalasztó SSID-azonosítóját a nyomtató vezérlőpanelén, majd nyomja meg a(z) OK gombot.

Megjegyzés:

- ☐ Ha a csatlakoztatni kívánt hozzáférési pont SSID-azonosítója nem jelenik meg a nyomtató kezelőpaneljén, akkor nyomja meg a(z) ↺ gombot a lista frissítéséhez. Ha továbbra sem jelenik meg, válassza az **Egyéb SSID-k** lehetőséget, majd adja meg az SSID-azonosítót közvetlenül.
- ☐ Ha nem tudja az SSID-azonosítót, ellenőrizze, hogy fel van-e írva a vezeték nélküli útvalasztó címkéjére. Ha az alapértelmezett beállításaival használja a vezeték nélküli útvalasztót, akkor a címkéjén feltüntetett SSID-azonosítót adja meg.
- ☐ Ha nem jelenik meg az SSID, amelyhez csatlakozni kíván, adja meg a Wi-Fi-beállításokat szoftverből vagy alkalmazásból a számítógépről vagy mobil eszközéről. További információkért írja be a <https://epson.sn> címét a böngészőjébe a webhely megnyitásához, írja be a termék nevét, majd lépjen a **Beállítás** részre.

6. Adja meg a jelszót.
Válassza ki, hogy szeretne-e nyomtatni hálózati kapcsolódási jelentést a beállítások elvégzését követően.

Megjegyzés:

- ☐ A jelszó érzékeli a kis- és nagybetű közötti különbséget.
- ☐ Ha nem tudja a hálózati nevet (SSID), ellenőrizze, hogy fel van-e írva a vezeték nélküli útvalasztó címkéjére. Ha az alapértelmezett beállításaival használja a hozzáférési pontot, a címkéjén látható SSID-azonosítót adja meg. Ha semmiképpen nem jut hozzá az adathoz, akkor ellenőrizze a vezeték nélküli útvalasztóhoz adott dokumentációt.

7. Ha befejezte a telepítést, nyomja meg a(z) OK gombot.

Megjegyzés:

Ha a csatlakozás sikertelen, helyezzen be papírt, majd nyomja meg a ◀ gombot a kapcsolódási jelentés kinyomtatásához.

Kapcsolódó információ

➔ „A nyomtató hálózati csatlakozási állapotának ellenőrzése (Hálózati kapcsolódási jelentés)“ 98. oldal

Wi-Fi beállítások megadása nyomógombos beállítással (WPS)

A Wi-Fi hálózat automatikusan, a vezeték nélküli útválasztón található megfelelő gomb megnyomásával beállítható. A következő feltételek teljesülése esetén a beállítás ennek a módszernek a használatával is elvégezhető.

- ☐ A vezeték nélküli útválasztó kompatibilis a WPS (Wi-Fi Protected Setup) funkcióval.
- ☐ A jelenlegi Wi-Fi kapcsolatot a vezeték nélküli útválasztón található megfelelő gomb megnyomásával hozták létre.

1. Válassza a(z) **Wi-Fi beáll** lehetőséget a kezdőképernyőn.


Elem kiválasztásához használja az ◀▶ gombokat, majd nyomja meg a(z) OK gombot.

2. Válassza a következőt **Wi-Fi**.

3. Folytatáshoz nyomja meg a(z) OK gombot.

4. Válassza a következőt **Nyomógomb- beállítás (WPS)**.

5. A vezeték nélküli útválasztón tartsa lenyomva a [WPS] gombot, amíg a biztonsági jelzőfény villogni nem kezd.

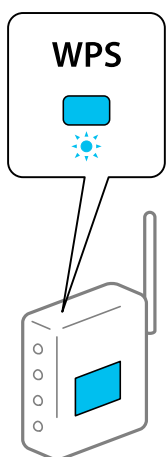

Ha nem tudja, hol van a [WPS] gomb, vagy ha a vezeték nélküli útválasztón nincsenek gombok, akkor részletes információért olvassa el a vezeték nélküli útválasztóhoz kapott dokumentációt.

6. A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg az OK gombot. Ettől kezdve kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Megjegyzés:

Ha a kapcsolódás sikertelen, indítsa újra a vezeték nélküli útválasztót, helyezze közelebb a nyomtatóhoz, majd próbálkozzon újra. Ha még mindig nem működik, nyomtassa ki a hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentést, és ellenőrizze, hogy mi a megoldás.

Kapcsolódó információ

➔ „A nyomtató hálózati csatlakozási állapotának ellenőrzése (Hálózati kapcsolódási jelentés)“ 98. oldal

Wi-Fi beállítások megadása PIN-kódos beállítással (WPS)

Automatikusan csatlakozhat vezeték nélküli útválasztóhoz PIN-kód használatával. Ez a módszer akkor használható a beállításhoz, ha a vezeték nélküli útválasztó kompatibilis a WPS (Wi-Fi Protected Setup) funkcióval. A PIN-kód számítógép segítségével írható be a vezeték nélküli útválasztó számára.

1. Válassza a(z) **Wi-Fi beáll** lehetőséget a kezdőképernyőn.

Elem kiválasztásához használja az ◀▶ gombokat, majd nyomja meg a(z) OK gombot.

2. Válassza a következőt **Wi-Fi**.

3. Folytatáshoz nyomja meg a(z) OK gombot.

4. Válassza a következőt **Egyebek**.

5. Válassza a következőt **PIN-kód (WPS)**.

6. A számítógép használatával két percen belül írja be a vezeték nélküli útválasztó számára a nyomtató vezérlőpanelén található PIN-kódot (nyolcjegyű szám).

Megjegyzés:

A PIN-kód beírásával kapcsolatos részletek a vezeték nélküli útválasztóhoz mellékelt dokumentációban találhatók.

7. Nyomja meg a(z) OK gombot a nyomtatón.

A beállítás akkor fejeződik be, ha erről értesítés jelenik meg.

Megjegyzés:

Ha a kapcsolódás sikertelen, indítsa újra a vezeték nélküli útválasztót, helyezze közelebb a nyomtatóhoz, majd próbálkozzon újra. Ha még mindig nem működik, nyomtassa ki a kapcsolatra vonatkozó jelentést, és ellenőrizze, hogy mi a megoldás.

Kapcsolódó információ

➔ [„A nyomtató hálózati csatlakozási állapotának ellenőrzése \(Hálózati kapcsolódási jelentés\)” 98. oldal](#)

A nyomtató hálózati csatlakozási állapotának ellenőrzése (Hálózati kapcsolódási jelentés)

Egy hálózati kapcsolódási jelentés kinyomtatásával ellenőrizheti a nyomtató és a vezeték nélküli útválasztó közötti kapcsolat állapotát.

1. Töltsön be papírt.

2. Válassza a(z) **Beáll.** lehetőséget a kezdőképernyőn.

Elem kiválasztásához használja az ◀▶ gombokat, majd nyomja meg a(z) OK gombot.

3. Válassza a következőt: **Hálózati beállítások > Kapcsolat ellenőrzése**.

Ekkor elkezdődik a kapcsolat ellenőrzése.

4. Kövesse a nyomtató képernyőjén megjelenő utasításokat a hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés kinyomtatásához.

Ha hiba történt, ellenőrizze a hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentést, majd hajtsa végre a megoldás folyamatát.

A hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés üzenetei és megoldásai

Ellenőrizze az üzeneteket és hibakódokat a hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentésben, majd hajtsa végre a megoldás folyamatát.

The screenshot shows a 'Check Network Connection' screen. At the top, it says 'Check Result' followed by 'FAIL'. Below this, 'Error code' is listed as '(E-2)'. A blue box labeled 'b' highlights the instructions: 'See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect. If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again.' Below this, it says 'If your problems persist, see your documentation for help and networking tips.' Further down, under 'Checked Items', there is a table of checks: Wireless Network Name (SSID) Check (FAIL), Communication Mode Check (Unchecked), Security Mode Check (Unchecked), MAC Address Filtering Check (Unchecked), Security Key/Password Check (Unchecked), IP Address Check (Unchecked), and Detailed IP Setup Check (Unchecked). At the bottom, under 'Network Status', there is another table showing printer details: Printer Name (EPSON XXXXXX), Printer Model (XX-XXX Series), IP Address (169.254.137.8), Subnet Mask (255.255.0.0), Default Gateway, Network Name (SSID) (EpsonNet), Security (None), Signal Strength (Poor), and MAC Address (F8:D0:27:40:C0:AC).

- a. Hibakód
- b. Üzenetek a hálózati környezettel kapcsolatban

Kapcsolódó információ

- ➔ „E-1” 100. oldal
- ➔ „E-2, E-3, E-7” 100. oldal
- ➔ „E-5” 101. oldal
- ➔ „E-6” 101. oldal
- ➔ „E-8” 102. oldal
- ➔ „E-9” 102. oldal
- ➔ „E-10” 102. oldal

- ➔ „E-11“ 103. oldal
- ➔ „E-12“ 103. oldal
- ➔ „E-13“ 104. oldal
- ➔ „Üzenet a hálózati környezettel kapcsolatban“ 105. oldal

E-1

Megoldások:

- ☐ Győződjön meg róla, hogy be van kapcsolva a hub vagy más hálózati eszköz.
- ☐ Ha a nyomtatót Wi-Fi hálózaton keresztül szeretné csatlakoztatni, akkor végezze el újra a nyomtató Wi-Fi beállításait, mivel az le van tiltva.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Wi-Fi beállítások elvégzése a vezérlőpanelen“ 95. oldal

E-2, E-3, E-7

Megoldások:

- ☐ Győződjön meg arról, hogy a vezeték nélküli útválasztója be van kapcsolva.
- ☐ Győződjön meg arról, hogy a számítógép vagy az eszköz megfelelően csatlakozik a vezeték nélküli útválasztóhoz.
- ☐ Kapcsolja ki a vezeték nélküli útválasztót. Várjon 10 másodpercet, majd kapcsolja be.
- ☐ Helyezze a nyomtatót közelebb a vezeték nélküli útválasztóhoz, és távolítson el minden akadályt a kettő közül.
- ☐ Ha manuálisan adta meg az SSID-t, ellenőrizze, hogy helyes-e. Ellenőrizze az SSID-azonosítót a hálózati kapcsolódási jelentés **Hálózat állapota** részében.
- ☐ Ha egy vezeték nélküli útválasztó több SSID-azonosítót használ, válassza ki a megjelenő SSID-t. Ha az SSID nem megfelelő frekvenciát használ, akkor nem biztos, hogy megjelenik a nyomtatón.
- ☐ Ha nyomógombos beállítást használ a hálózati kapcsolat létrehozásához, ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli útválasztója támogatja-e a(z) WPS-t. Nem használhatja a nyomógombos beállítást, ha a vezeték nélküli útválasztó nem támogatja a(z) WPS-t.
- ☐ Győződjön meg róla, hogy ismeri az SSID-azonosítót és jelszót, mielőtt csatlakozna a vezeték nélküli útválasztóhoz. Ha az alapértelmezett beállításaiival használ egy vezeték nélküli útválasztót, akkor az SSID és a jelszó a vezeték nélküli útválasztó címkéjén található meg. Ha nem tudja az SSID-azonosítót és a jelszót, kérdezze meg attól, aki a vezeték nélküli útválasztót telepítette, vagy olvassa el a vezeték nélküli útválasztóhoz kapott dokumentációját.
- ☐ Ha olyan SSID-hez szeretne csatlakozni, amelyet egy mobil eszköz internetmegosztási módja hozott létre, ellenőrizze az SSID-t és a jelszót a mobil eszköz használati útmutatójában.

- ☐ Ha a Wi-Fi kapcsolat hirtelen megszakad, ellenőrizze az alábbi feltételeket. Ha ezen feltételek alkalmazhatók, állítsa vissza a hálózati beállításokat a szoftver alábbi weboldáról való letöltésével és telepítésével.

<https://epson.sn> > **Beállítás**

- ☐ Egy másik mobil eszközt adtak a hálózathoz nyomógombos beállítással.
- ☐ A Wi-Fi hálózatot nem nyomógombos beállítással állították be.
- ☐ A vezeték nélküli útválasztó cseréje esetén.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Hálózati kapcsolat újbóli beállítása“ 94. oldal
- ➔ „Wi-Fi beállítások elvégzése a vezérlőpanelen“ 95. oldal

E-5

Megoldások:

- ☐ Győződjön meg arról, hogy a vezeték nélküli router biztonságának típusa az alábbiak egyikére van állítva. Bármilyen más beállítás esetén módosítsa a biztonság típusát a vezeték nélküli routeren.
 - ☐ WEP-64 bit (40 bit)
 - ☐ WEP-128 bit (104 bit)
 - ☐ WPA PSK (TKIP/AES)*
 - ☐ WPA2 PSK (TKIP/AES)*
 - ☐ WPA3-SAE (AES)

* A WPA PSK biztonságtípus WPA Personal néven is ismert. A WPA2 PSK biztonságtípus WPA2 Personal néven is ismert.

- ☐ Kapcsolja ki a vezeték nélküli routert. Várjon kb. 10 másodpercig, majd kapcsolja be újra.
- ☐ Adja meg ismét a nyomtató hálózati beállításait.

E-6

Megoldások:

- ☐ Ellenőrizze, hogy le van-e tiltva a(z) MAC-címek szűrése. Ha engedélyezve van, regisztrálja a nyomtató MAC-címét, hogy ne történjen meg a szűrése. A részleteket a vezeték nélküli útválasztóhoz mellékelt dokumentációban találja. A nyomtató MAC-címe a hálózati kapcsolódási jelentés **Hálózat állapota** részében található meg.
- ☐ Ha a vezeték nélküli útválasztója megosztott hitelesítést használ WEP biztonságtípussal, ellenőrizze, hogy a hitelesítő kulcs és az index helyes-e.
- ☐ Amennyiben a csatlakoztatható eszközök száma a vezeték nélküli útválasztón kevesebb, mint a csatlakoztatni kívánt hálózati eszközök száma, akkor végezzen el beállításokat a vezeték nélküli útválasztón a csatlakoztatható eszközök számának növeléséhez. A beállítások elvégzéséhez olvassa el a vezeték nélküli útválasztóhoz mellékelt dokumentációt.
- ☐ Kapcsolja ki a vezeték nélküli útválasztót. Várjon 10 másodpercet, majd kapcsolja be.
- ☐ Végezze el újra a nyomtató hálózati beállításait.

Kapcsolódó információ

➔ „Számítógéphez való csatlakozás beállításai“ 94. oldal

E-8

Megoldások:

- ☐ Ha a vezeték nélküli router DHCP-je engedélyezve van, állítsa a nyomtató TCP/IP-beállításait Automatikusra.
- ☐ Ha a nyomtató IP-címlekérési beállítása Manuális értékre van állítva, a manuálisan beállított IP-cím érvénytelen, mivel kívül esik a tartományon (pl. 0.0.0.0). Állítson be egy érvényes IP-címet a nyomtató vezérlőpaneljéről.
- ☐ Kapcsolja ki a vezeték nélküli routert. Várjon kb. 10 másodpercig, majd kapcsolja be újra.
- ☐ Adja meg ismét a nyomtató hálózati beállításait.

Kapcsolódó információ

➔ „Statikus IP-cím beállítása a nyomtatóhoz“ 111. oldal

E-9

Megoldások:

Ellenőrizze a következőket.

- ☐ Az eszközök be vannak kapcsolva.
- ☐ A nyomtatóhoz csatlakoztatni kívánt készülékekről hozzá tud férni az internethez és más számítógépekhez vagy hálózati eszközökhöz ugyanazon a hálózaton.

Ha a fenti ellenőrzések ellenére továbbra sem lehet csatlakoztatni a nyomtatót és a hálózati eszközöket, próbálkozzon az alábbiakkal.

- ☐ Kapcsolja ki a vezeték nélküli routert. Várjon kb. 10 másodpercig, majd kapcsolja be újra.
- ☐ Adja meg a hálózati beállításokat a telepítő segítségével azon a számítógépen, amely ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik, mint a nyomtató. Az alábbi webhelyről töltheti le.

<https://epson.sn> > Beállítás

Ha probléma nem szűnik meg, ellenőrizze a nyomtató hálózati csatlakozási jelentésben található IP-címét, majd vegye fel a kapcsolatot a router gyártójával.

Kapcsolódó információ

➔ „Számítógéphez való csatlakozás beállításai“ 94. oldal

E-10

Megoldások:

Ellenőrizze a következőket.

- ☐ A hálózat többi eszköze be van kapcsolva.

- ☐ A hálózati címek (IP-cím, alhálózati maszk és alapértelmezett átjáró) helyesek, amennyiben az IP-cím lekérése beállítás értéke Manual.

Amennyiben az adatok valamelyike helytelen, állítsa alaphelyzetbe a hálózati címet. A nyomtató IP-címe, alhálózati maszkja és alapértelmezett átjárója a hálózati kapcsolódási jelentés **Hálózat állapota** részében található meg.

Ha a(z) DHCP engedélyezett, módosítsa a nyomtató IP-cím lekérés beállítását Auto (Automatikus) értékre. Ha manuálisan szeretné beállítani az IP-címet, ellenőrizze a nyomtató IP-címét a hálózati kapcsolódási jelentés **Hálózat állapota** részében, majd válassza a Manual lehetőséget a hálózati beállítások képernyőjén. Az alhálózati maszk értéke [255.255.255.0] legyen.

Ha a nyomtatója és a hálózati eszközök még mindig nem csatlakoznak a fentiek ellenőrzése után is, próbálja ki az alábbiakat.

- ☐ Kapcsolja ki a vezeték nélküli útválasztót. Várjon 10 másodpercet, majd kapcsolja be.
- ☐ A telepítő használatával hajtsa végre a hálózati beállításokat a számítógépen, amely ugyanazon a hálózaton van, mint a nyomtató. A következő webhelyen futtathatja.

<https://epson.sn> > Beállítás

Kapcsolódó információ

➔ „Statikus IP-cím beállítása a nyomtatóhoz“ 111. oldal

E-11

Megoldások:

Ellenőrizze a következőket.

- ☐ Az alapértelmezett átjáró címe helyes, ha a nyomtató TCP/IP beállításának értéke Kézi.
- ☐ Az alapértelmezett átjáróként beállított eszköz be van kapcsolva.

Állítsa be helyesen az alapértelmezett átjáró címét. Az alapértelmezett átjáró címe a hálózati kapcsolódási jelentés **Hálózat állapota** részében található meg.

Ha a nyomtatója és a hálózati eszközök még mindig nem csatlakoznak a fentiek ellenőrzése után is, próbálja ki az alábbiakat.

- ☐ Kapcsolja ki a vezeték nélküli útválasztót. Várjon 10 másodpercet, majd kapcsolja be.
- ☐ A telepítő használatával hajtsa végre a hálózati beállításokat a számítógépen, amely ugyanazon a hálózaton van, mint a nyomtató. A következő webhelyen futtathatja.

<https://epson.sn> > Beállítás

Kapcsolódó információ

➔ „Statikus IP-cím beállítása a nyomtatóhoz“ 111. oldal

E-12

Megoldások:

Ellenőrizze a következőket.

- ☐ A hálózat többi eszköze be van kapcsolva.

- ☐ A hálózati címek (IP-cím, alhálózati maszk és alapértelmezett átjáró) helyesek, amennyiben manuálisan adja meg őket.
- ☐ A többi eszköz hálózati címei (alhálózati maszk és alapértelmezett átjáró) azonosak.
- ☐ Az IP-cím nem ütközik más eszközökkel.

Ha a nyomtatója és a hálózati eszközök még mindig nem csatlakoznak a fentiek ellenőrzése után is, próbálja ki az alábbiakat.

- ☐ Kapcsolja ki a vezeték nélküli útválasztót. Várjon 10 másodpercet, majd kapcsolja be.
- ☐ A telepítő segítségével végezze el újra a hálózati beállításokat. A következő webhelyen futtathatja.

<https://epson.sn> > **Beállítás**

- ☐ Több különböző jelszót is regisztrálhat egy olyan vezeték nélküli útválasztón, amely WEP biztonsági típust használ. Ha több jelszót regisztrált, ellenőrizze, hogy az első regisztrált jelszó van-e beállítva a nyomtatón.

Kapcsolódó információ

➔ „Statikus IP-cím beállítása a nyomtatóhoz“ 111. oldal

E-13

Megoldások:

Ellenőrizze a következőket.

- ☐ A hálózati eszközök (pl. vezeték nélküli útválasztó, hub és útválasztó) be vannak kapcsolva.
- ☐ A hálózati eszközök TCP/IP beállítása nincs manuálisan beállítva. (Ha a nyomtató TCP/IP beállításainak megadása automatikus, míg a többi hálózati eszköz TCP/IP beállításainak végrehajtása manuális, akkor a nyomtató hálózata eltérhet a többi eszköz hálózatától.)

Ha a fentiek ellenőrzését követően sem működik a hálózati nyomtatás, próbálkozzon a következőkkel.

- ☐ Kapcsolja ki a vezeték nélküli útválasztót. Várjon 10 másodpercet, majd kapcsolja be.
- ☐ A telepítő használatával hajtsa végre a hálózati beállításokat a számítógépen, amely ugyanazon a hálózaton van, mint a nyomtató. A következő webhelyen futtathatja.

<https://epson.sn> > **Beállítás**

- ☐ Több különböző jelszót is regisztrálhat egy olyan vezeték nélküli útválasztón, amely WEP biztonsági típust használ. Ha több jelszót regisztrált, ellenőrizze, hogy az első regisztrált jelszó van-e beállítva a nyomtatón.

Kapcsolódó információ

➔ „Számítógéphez való csatlakozás beállításai“ 94. oldal

➔ „Statikus IP-cím beállítása a nyomtatóhoz“ 111. oldal

Üzenet a hálózati környezettel kapcsolatban


Üzenet	Megoldás
A Wi-Fi-környezetet javítani kell. Kapcsolja ki a vezeték nélküli routert, majd kapcsolja be. Ha a csatlakozás minősége nem javul, tekintse meg a vezeték nélküli router dokumentációját.	Miután közelebb helyezte a nyomtatót a vezetékmentes útválasztóhoz, és eltávolította a köztük lévő akadályokat, kapcsolja ki a vezetékmentes útválasztót. Várjon 10 másodpercet, majd kapcsolja be. Ha továbbra sincs kapcsolat, lásd a vezetékmentes útválasztóhoz kapott dokumentációt.
*Nem lehet több eszközt csatlakoztatni. Csatlakoztassa le az egyik eszközt ha újat akar hozzáadni.	Az egyidejűleg csatlakoztatható számítógép és mobil eszközök teljes egészében a Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) kapcsolattal csatlakoznak. További számítógép vagy mobil eszköz hozzáadásakor először távolítsa el az egyik csatlakozó eszközt, vagy csatlakoztassa a másik hálózatra. Az egyidejűleg csatlakoztatható vezetékmentes eszközök száma és a csatlakozó eszközök száma a hálózati állapotlapon vagy a nyomtató vezérlőpanelen ellenőrizhető.
Ugyanez az Wi-Fi Direct ével azonos SSID létezik a környezetben. Módosítsa a Wi-Fi Direct SSID-jét, ha nem tud intelligens eszközt csatlakoztatni a nyomtatóhoz.	A nyomtató vezérlőpanelen lépjen a Wi-Fi Direct beállítási képernyőre és válassza ki a menüt a beállítás módosításához. Módosítani lehet a hálózat nevét, ami a DIRECT-XX- után következik. Max 22 karakter hosszút adhat meg.

Mobil eszköz és a nyomtató közvetlen csatlakoztatása (Wi-Fi Direct)

A Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) lehetővé teszi egy mobil eszköz közvetlen csatlakoztatását a nyomtatóhoz vezeték nélküli útválasztó nélkül, illetve a nyomtatást mobil eszközről.

A Wi-Fi Direct

Akkor használja ezt a kapcsolódási módot, ha nem használ Wi-Fi-hálózatot otthonában vagy irodájában, vagy ha közvetlenül szeretné csatlakoztatni a nyomtatót és a számítógépet vagy mobileszközöket. A nyomtató ebben a módban vezeték nélküli útválasztóként viselkedik, és eszközöket is csatlakoztathat a nyomtatóhoz anélkül, hogy normál vezeték nélküli útválasztót kellene használnia. A nyomtatóhoz közvetlenül csatlakozó eszközök azonban nem tudnak kommunikálni egymással a nyomtatón keresztül.

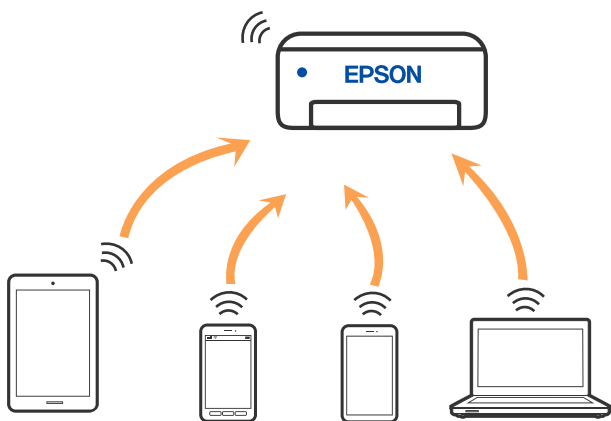

A nyomtató csatlakozhat egyidejűleg Wi-Fi és Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) módon keresztül. Ha azonban hálózati kapcsolatot kezdeményez Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) módban, amikor a nyomtató Wi-Fi-hálózaton keresztül kapcsolódik, akkor a Wi-Fi-kapcsolat ideiglenesen megszakad.

Eszközökhöz csatlakozás Wi-Fi Direct használatával

Ezzel a módszerrel nyomtatója közvetlenül, vezeték nélküli útválasztó nélkül csatlakoztatható mobil eszközökhöz.


Megjegyzés:

Az iOS vagy Android felhasználók számára egyszerűen beállítható az Epson Smart Panelről.

A beállításokat a nyomtatón és a csatlakoztatni kívánt mobil eszközön csak egyszer kell elvégezni. Hacsak nem tiltja le a Wi-Fi Direct funkciót vagy nem állítja alapértékre a hálózati beállításokat, az alábbi beállításokat nem kell újra elvégeznie.

1. Válassza a(z) **Wi-Fi beáll** lehetőséget a kezdőképernyőn.
Elem kiválasztásához használja az ◀▶ gombokat, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
2. Válassza a következőt **Wi-Fi Direct**.
3. Ellenőrizze az üzenetet, majd továbblépéshez nyomja meg az OK gombot.
4. Ellenőrizze az üzenetet, majd továbblépéshez nyomja meg az OK gombot.
5. Nyomja meg a(z) ◀ gombot.
6. Válassza a következőt **Más operációs r.-ű készülékek**.
7. Görgesse a képernyőt a(z) ▼ gombbal, majd nézze meg a Wi-Fi Direct csatlakozási adatait.

8. A mobil eszköz Wi-Fi képernyőjén válassza ki a nyomtató vezérlőpaneljén megjelenő SSID-azonosítót, majd adja meg a jelszót.

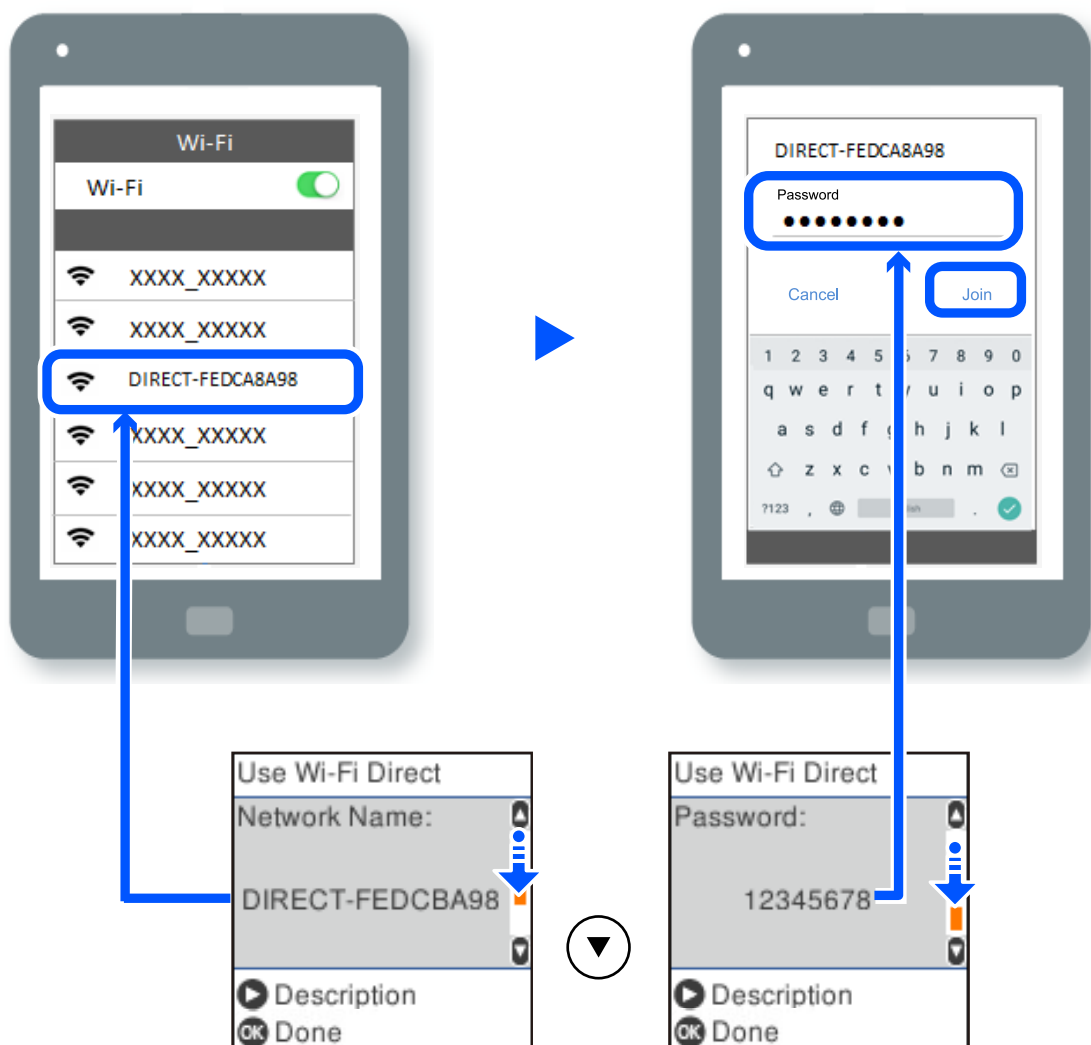

9. A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg az OK gombot.
10. A mobil eszköz nyomtató alkalmazásának képernyőjén válassza ki azt a nyomtatót, amelyhez csatlakozni szeretne.

Az előzetesen már a nyomtatóhoz csatlakoztatott mobil eszközök újbóli csatlakoztatásához válassza ki a mobil eszköz Wi-Fi-képernyőjén látható hálózat nevét (SSID).

Megjegyzés:

Amennyiben iOS eszközt használ, akkor a standard iOS kamerával beolvasott QR-kód segítségével is csatlakozhat. Lásd az alábbi hivatkozást: <https://epson.sn>.

A Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) kapcsolat leválasztása

Kétféle módszer van a Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) kapcsolat letiltására; a nyomtató vezérlőpanelén az összes kapcsolatot lehet letiltani, a számítógépen vagy a mobil eszközön pedig az egyes kapcsolatokat. Ez a rész az összes kapcsolat letiltását mutatja meg.



Fontos:

Ha a Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) kapcsolat le van tiltva, akkor a nyomtatóhoz Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) kapcsolaton keresztül csatlakozó minden számítógép és mobil eszköz esetében megszakad a kapcsolat.

Megjegyzés:

Ha el szeretne távolítani egy adott eszközt, az eszköznél, és ne a nyomtatónál végezze el az eltávolítást. A készüléken a következő módszerrel válassza le a Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) kapcsolatot.

☐ Bontsa a nyomtató hálózati nevéhez (SSID) kapcsolódó Wi-Fi kapcsolatot.

☐ Csatlakoztassa másik nevű hálózathoz (SSID).

1. Válassza a(z) **Wi-Fi beáll** lehetőséget a kezdőképernyőn.

Elem kiválasztásához használja az ◀▶ gombokat, majd nyomja meg a(z) OK gombot.

2. Válassza a következőt **Wi-Fi Direct**.

3. Folytatáshoz nyomja meg az OK gombot.

4. Folytatáshoz nyomja meg az OK gombot.

5. A beállítások képernyő megjelenítéséhez nyomja meg a(z) ↺ gombot.

6. Válassza a következőt **Wi-Fi Direct tiltása**.

7. Ellenőrizze az üzenetet, majd nyomja meg az OK gombot.

A Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) beállítások, például SSID, módosítása

Amikor a Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) kapcsolat engedélyezett, a Wi-Fi Direct beállításokat módosítani lehet, például a hálózati nevet és a jelszót.

1. Válassza a(z) **Wi-Fi beáll** lehetőséget a kezdőképernyőn.

Elem kiválasztásához használja az ◀▶ gombokat, majd nyomja meg a(z) OK gombot.

2. Válassza a következőt **Wi-Fi Direct**.

3. Folytatáshoz nyomja meg az OK gombot.

4. Folytatáshoz nyomja meg az OK gombot.

5. A beállítások képernyő megjelenítéséhez nyomja meg a(z) ↺ gombot.

6. Válassza ki a módosítani kívánt menü elemet.

A következő menü elemek választhatók.

☐ **Hálózat nevének módosítása**

Módosítsa a nyomtatóhoz való csatlakozáshoz használt Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) hálózati nevet (SSID) az Ön által tetszőlegesen választott névre. A hálózat nevét (SSID) az ASCII karakterekkel állíthatja be, amelyek a szoftver billentyűzetén találhatók a vezérlőpanelen.

Amikor módosítja a hálózat nevét (SSID), az összes csatlakoztatott eszköz kapcsolata megszakad. Használja az új hálózati nevet (SSID), ha újra csatlakoztatni szeretné az eszközeit.

☐ **Jelszó módosítása**

Módosítsa a Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) jelszavát az Ön által tetszőlegesen választott értékre. A jelszót az ASCII karakterekkel állíthatja be, amelyek a szoftver billentyűzetén találhatók a vezérlőpanelen.

Amikor módosítja a jelszót, az összes csatlakoztatott eszköz kapcsolata megszakad. Használja az új jelszót, ha újra csatlakoztatni szeretné az eszközeit.

☐ **Frekvenciartomány módosítása**

Módosítsa a csatlakoztatott nyomtatóhoz használt Wi-Fi Direct frekvenciartományát. 2,4 GHz vagy 5 GHz közül választhat.

Amikor módosítja a frekvenciartományt, az összes csatlakoztatott eszköz kapcsolata megszakad. Csatlakoztassa újra az eszközt.

Ne feledje, hogy nem tud újra csatlakozni olyan eszközhöz, amely nem támogatja az 5 GHz frekvenciartományt, ha az értéket 5 GHz-re állítja.

☐ **Wi-Fi Direct tiltása**

A Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) beállítás letiltása a nyomtatón. A letiltás során a nyomtatóhoz a Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) segítségével csatlakoztatott eszközök kapcsolata megszakad.

☐ **Alapértékek visszaállítása**

A Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) beállításait az alapértékre állítja vissza.

A mobil eszköz nyomtatóra mentett Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) csatlakozási adata törlődött.

7. Kövesse a képernyőn megjelenő utasítást.


A nyomtató csatlakozásának hozzáadása vagy módosítása

A nyomtató beállítása több számítógépen


Bár több számítógép is csatlakozhat ugyanahhoz a vezeték nélküli útválasztóhoz, lehet, hogy mindegyik számítógép más SSID-t kap.

Ha a vezeték nélküli útválasztó által kiosztott SSID-k kezelése nem egy hálózatként történik, akkor minden számítógép gyakorlatilag másik hálózathoz kapcsolódik. Amikor a nyomtató beállítását az A számítógépről kezdi

el, a nyomtató ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik, mint az A számítógép, ami lehetővé teszi az A számítógépről történő nyomtatást.

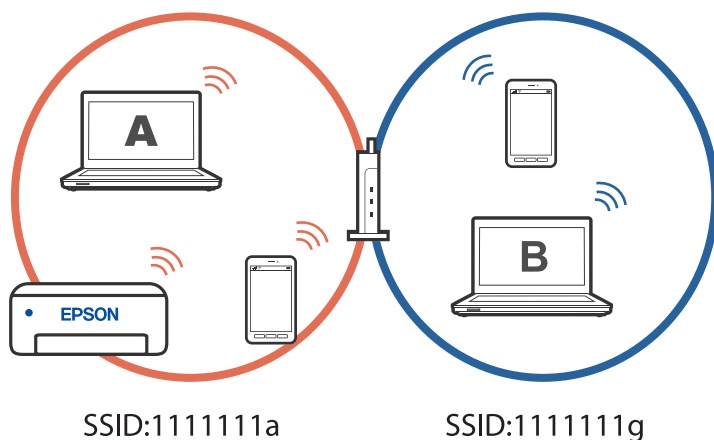

Ha azonban a nyomtatót a fenti konfigurációban a B számítógépről indítja el, a nyomtató a B számítógép hálózatra lesz beállítva, ami lehetővé teszi a B számítógépről történő nyomtatást, de az A számítógépről nem.

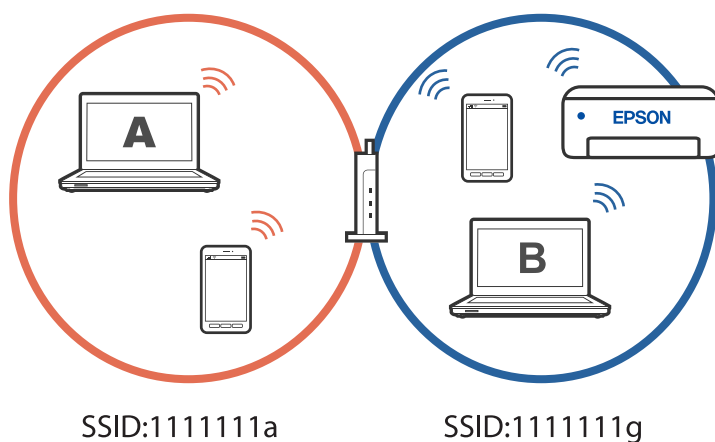

Hogy megakadályozza ezt, amikor egy másik számítógépről szeretne hálózati nyomtatót beállítani, akkor a telepítőt olyan számítógépről indítsa el, ami ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik, mint a nyomtató. Ha a nyomtató ugyanazon a hálózaton található, akkor a nyomtató nem lesz újrakonfigurálva a hálózathoz, hanem használatra kész állapotba kerül.


A csatlakozás módosítása Wi-Fi-ről USB-re

Ha a használt Wi-Fi instabil, vagy ha stabilabb USB-kapcsolatra szeretne váltani, kövesse az alábbi lépéseket.


1. A nyomtató csatlakoztatása számítógéphez USB-kábellel.
2. USB-kapcsolaton keresztül történő nyomtatás esetén válasszon ki egy olyan nyomtatót, amely nincs (XXXXX) címkével ellátva.

A nyomtató neve vagy a „Hálózat” XXXX-szel jelenik meg az operációs rendszer verziójától függően.

Példa Windows 11 rendszerre

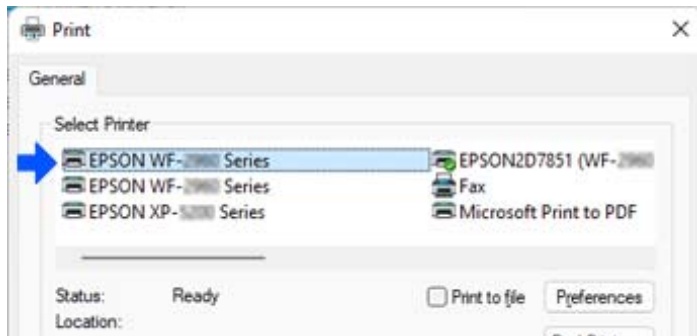


Példa Windows 10 rendszerre

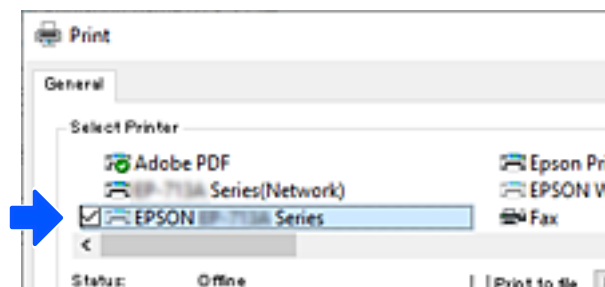

Statikus IP-cím beállítása a nyomtatóhoz

A nyomtatóhoz statikus IP-címet a Web Config használatával állíthat be.


1. A Web Config elérése.

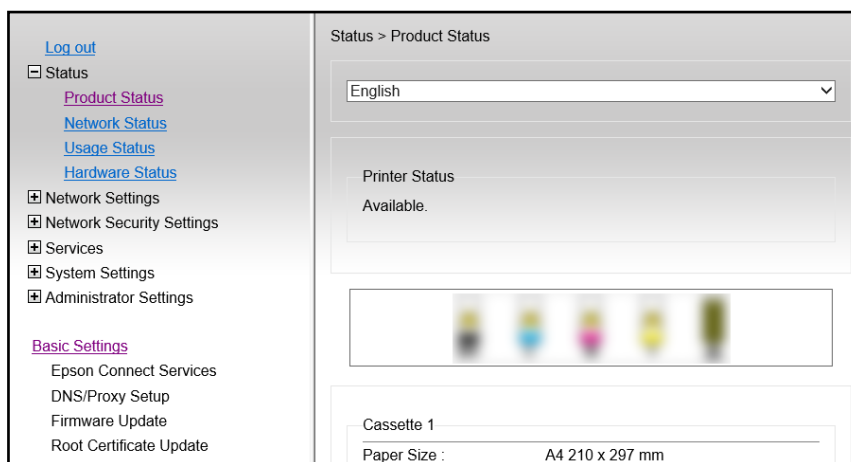

Megjegyzés:

A Web Config megjelenő tartalmai és elemei a típustól függően eltérőek lehetnek.

Ha az alábbi látja, válassza a(z) **További beállítások** lehetőséget az ablak jobb felső részén lévő listából.

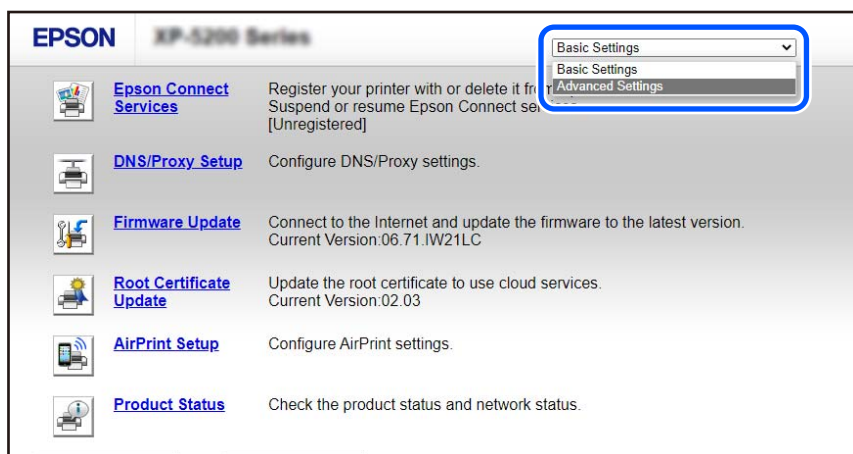


2. Jelentkezzen be rendszergazdaként.

Megjegyzés:

A rendszergazdai jelszó előre be van állítva a Web Config **További beállítások** részében. A rendszergazdai jelszó részleteiről lásd az alábbi hivatkozást.

3. Válassza a következőt **Hálózati beállítások**.

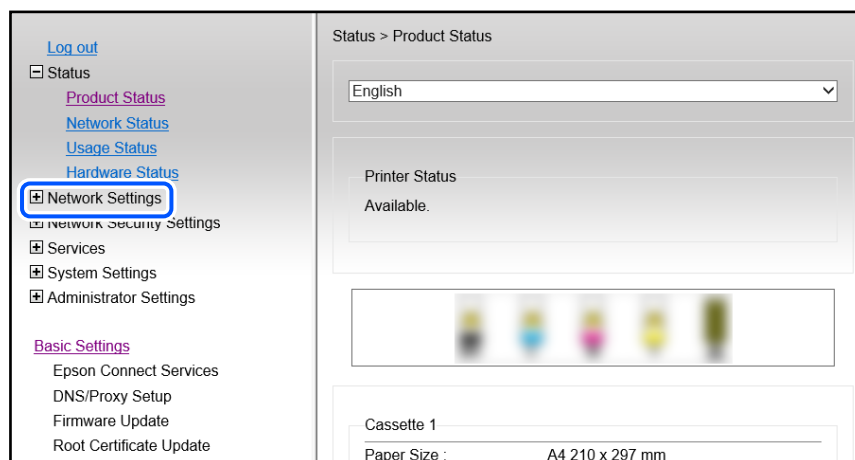

4. Válassza a következőt **Alap**.

5. Válassza ki az **Kézi** lehetőséget az **Az IP-cím lekérése** használatához.

6. Írja be a beállítani kívánt IP-címet itt: **IP-cím**.

Adja meg a hálózati környezetének megfelelő alhálózati maszkot, alapértelmezett átjárót, DNS-kiszolgálót stb.

7. Kattintson a(z) **Tovább** elemre.

8. Kattintson a(z) **OK** elemre.

A beállítások érvénybe lépnek.

A Web Config újbóli eléréséhez adja meg a beállított IP-címet.

Kapcsolódó információ

➔ „A nyomtató műveleteinek a konfigurálására szolgáló alkalmazás (Web Config)“ 179. oldal

A nyomtató szállítása és tárolása

Ha tárolnia vagy szállítania kell a nyomtatót, mert költözik vagy szervizbe viszi, kövesse a következő lépéseket a nyomtató becsomagolásához.

1. Kapcsolja ki a nyomtatót a(z)  gomb lenyomásával.
2. Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség jelzőfénye kialudt, majd húzza ki a tápkábelt.




Fontos:


Húzza ki a tápkábelt, amikor a jelzőfény kialudt. Különben a nyomtatófej nem tér vissza az alaphelyzetébe, ettől a tinta beszáradhat, és a nyomtatás lehetetlenné válhat.

3. Húzza ki az összes kábelt, így a tápkábelt és az USB kábelt is.
4. Távolítsa el az összes papírt a nyomtatóból.
5. Ellenőrizze, hogy nem maradtak-e eredetik a nyomtatón.


6. Ha nyitva van, zárj le a lapolvasó fedelét.
7. Emelje meg a vezérlőpanelt.

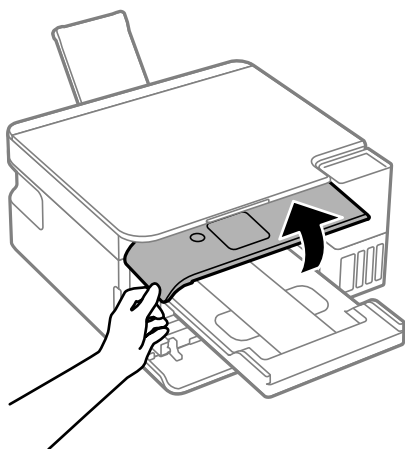

8. Nyissa ki a lapolvasó egységet kattanásig.

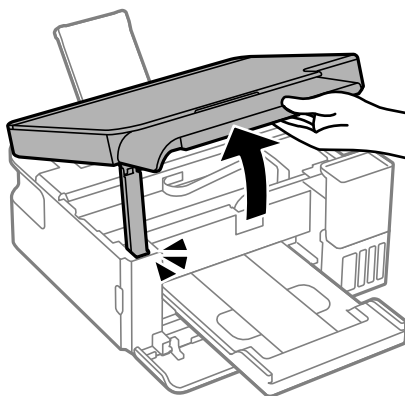


9. Rögzítse a nyomtatófejet ragasztószalaggal a házhoz.

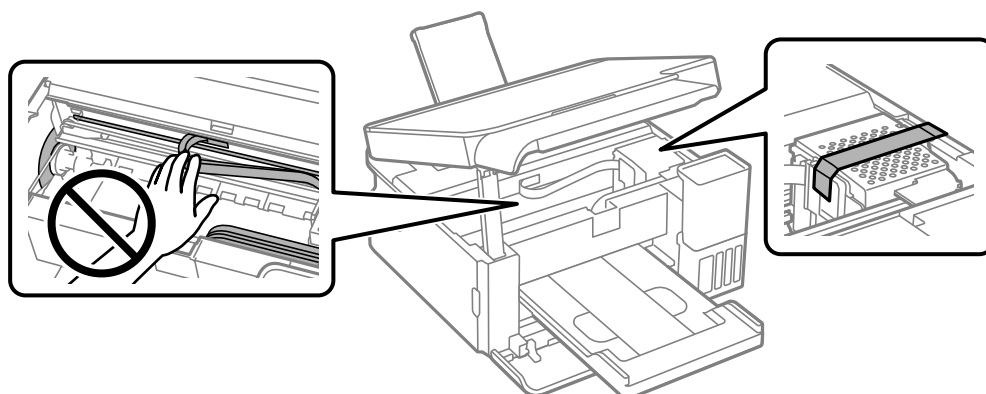


Megjegyzés:


Mindenképpen az ábrán szereplő módon ragassza fel a ragasztószalagokat, különben nem fogja tudni becsukni a lapolvasó egységet.

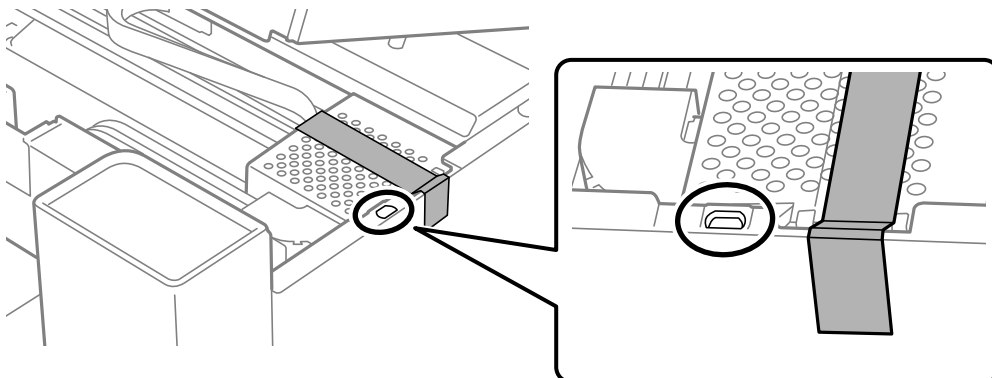


10. Stabílan helyezze fel a kupakot a tintatartályra.

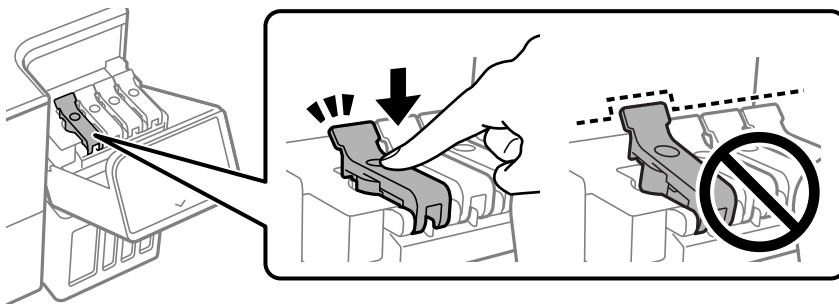

11. Zárja vissza stabílan a tintatartály fedelét.

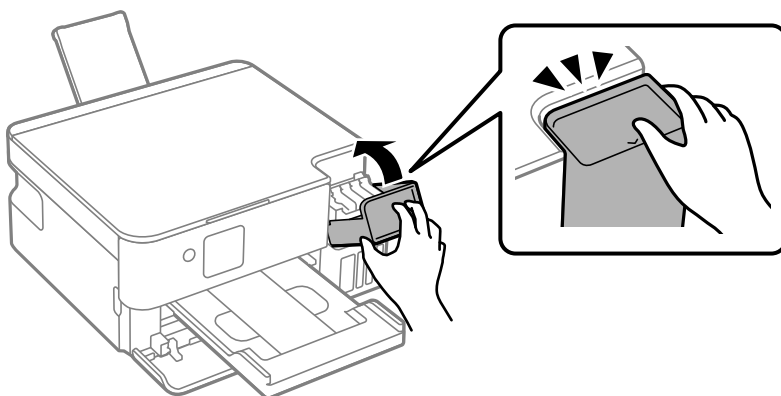


12. Zárja le a lapolvasó egységet.

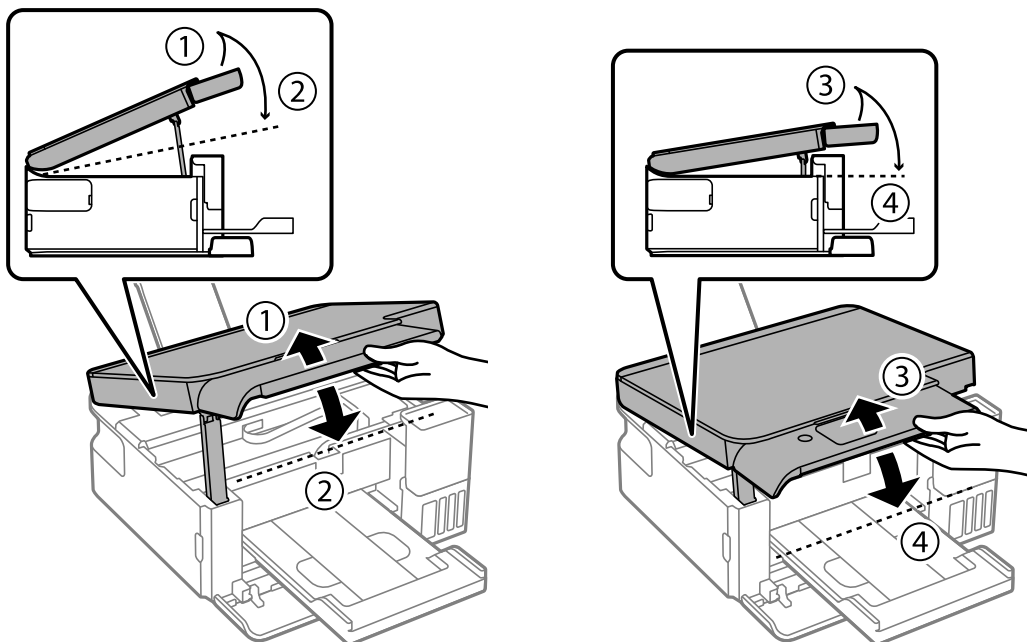

Megjegyzés:


A lapolvasó egységet úgy tervezték, hogy lassan csukódjon be, és egy kicsit ellenálljon az ujjak becsípődésének elkerülése érdekében. Folytassa a lezárást akkor is, ha kis ellenállást tapasztal.

13. Hajtsa végre az ábrán látható előkészületeket a nyomtató elcsomagolásához.

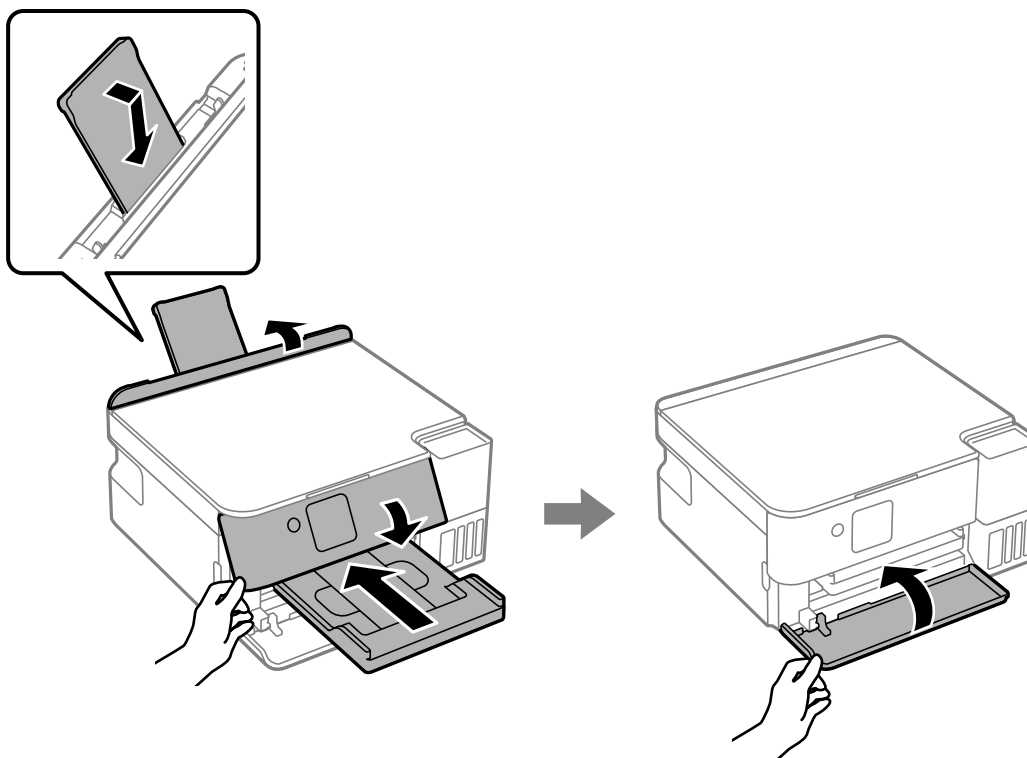


14. Tegye a nyomtatót egy műanyag zsákba és zárja le.

15. Csomagolja vissza a nyomtatót a dobozába a védőanyagokkal együtt.

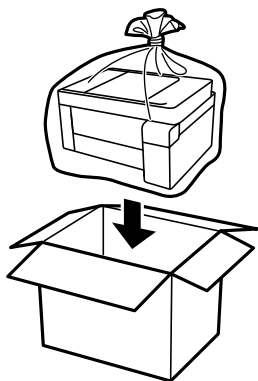

! Fontos:

- ❑ A nyomtató tárolásakor vagy szállításakor tegye a nyomtatót egy műanyag zsákba és zárja le. Ne döntse meg, illetve ne tartsa függőlegesen vagy fejjel lefelé a nyomtatót, mert így tinta szivároghat ki.

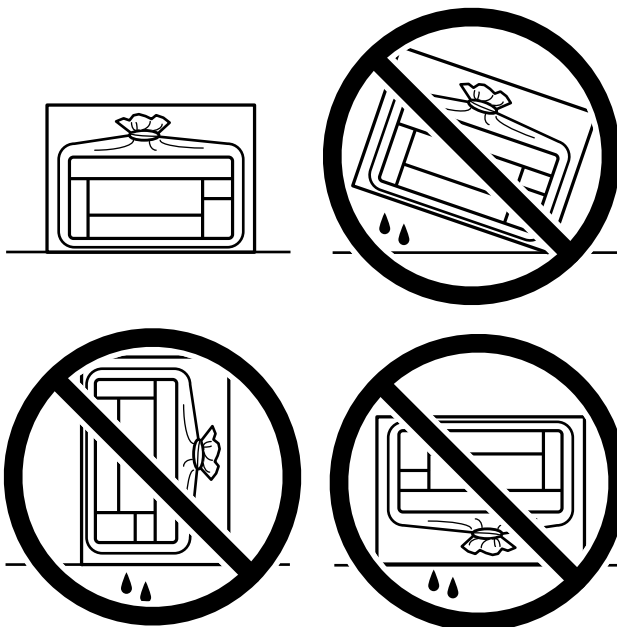

- ❑ Ha egy tintapalackot tárol vagy szállít, ne döntse oldalra a palackot, és ne tegye ki erőhatásnak vagy hőmérséklet-ingadozásnak. Különben a tinta kifolyhat, még akkor is, ha a kupakja jó erősen rá van csavarva. Ügyeljen arra, hogy a tintapalack függőleges helyzetben legyen, amikor jó erősen rácsavarja a kupakot, és tegyen meg minden óvintézkedést annak érdekében, hogy a palack szállítása közben (pl.: amikor a palackot egy zacskóba teszi) kifolyjon a tinta.
- ❑ Ne tegyen felbontott tintapalackokat egy dobozba a nyomtatóval.



Ha ismét használja a nyomtatót, ne felejtse majd eltávolítani a nyomtatófejet rögzítő ragasztószalagot. Ha a szállítás után romlott a nyomtatási minőség, tisztítsa meg és igazítsa be a nyomtatófejet.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása“ 77. oldal
- ➔ „A nyomtatófej igazítása“ 82. oldal

Problémamegoldás

Nem lehet nyomtatni vagy szkennelni.	120
Nyomtatás, másolás és beolvasás minősége rossz.	131
A nyomtató-illesztőprogramban nem választható ki a papírtípus vagy a papírforrás.	149
Az LCD képernyőn megjelenő hibakód.	149
A papír elakadt.	151
Ideje utántölteni a tintát.	155
Ideje kicserélni a karbantartó rekeszt.	160
A nyomtató nem az elvártak szerint működik.	164
Nem megoldható probléma.	169

Nem lehet nyomtatni vagy szkennelni

Problémamegoldás

Olvassa el ezt a részt, ha nem tud a várt módon nyomtatni vagy szkennelni, vagy ha probléma merül fel a nyomtatás során. Egyes gyakori problémák megoldását lásd az alábbi részben.

Be van kapcsolva a nyomtató?

- ☐ Győződjön meg arról, hogy a nyomtató be van kapcsolva.
- ☐ Győződjön meg arról, hogy a tápkábel megfelelően van csatlakoztatva.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„A készülék nem kapcsol be“ 164. oldal](#)
- ➔ [„Nem megoldható probléma“ 169. oldal](#)

Van elakadt papír a nyomtatóban?

Ha papír akadt el a nyomtatóban, nem indíthat el nyomtatást. Távolítsa el az elakadt papírt a nyomtatóból.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„A papír elakadt“ 151. oldal](#)

Maga a nyomtató megfelelően működik?

- ☐ Ha hibaüzenet jelenik meg az LCD-képernyőn, ellenőrizze a hibát.
- ☐ Nyomtasson ki egy állapotlapot, és annak segítségével ellenőrizze, hogy maga a nyomtató képes-e megfelelően nyomtatni.

Kapcsolódó információ

- ➔ [„Az LCD képernyőn megjelenő hibakód“ 149. oldal](#)

Csatlakozási problémái vannak?

- ☐ Győződjön meg róla, hogy a kábelek megfelelően csatlakoznak az összes csatlakozáshoz.
- ☐ Győződjön meg róla, hogy a hálózati eszköz és az USB-hub megfelelően működik.
- ☐ Ha Wi-Fi-kapcsolattal rendelkezik, ellenőrizze, hogy a Wi-Fi-kapcsolat beállításai megfelelőek-e.
- ☐ Ellenőrizze, hogy melyik hálózathoz csatlakozik a számítógép és a nyomtató, és győződjön meg arról, hogy a hálózatok neve egyezik.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A nyomtató nem képes csatlakozni a hálózathoz” 125. oldal
- ➔ „A nyomtató USB-vel nem csatlakoztatható” 124. oldal
- ➔ „A nyomtató hálózati csatlakozási állapotának ellenőrzése (Hálózati kapcsolódási jelentés)” 98. oldal

A nyomtatási adatok küldése megfelelő volt?

- ☐ Győződjön meg arról, hogy nincs álló nyomtatási adat egy előző feladatból.
- ☐ Ellenőrizze a nyomtató-illesztőprogramot, hogy a nyomtató nincs-e offline állapotban.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Egy feladat még mindig nyomtatásra várakozik.” 122. oldal
- ➔ „A nyomtató függő állapotban vagy nem elérhető.” 122. oldal

Az alkalmazás vagy a nyomtató-illesztőprogram nem működik megfelelően

Nem lehet nyomtatni a kapcsolat létrejöttét követően sem (Windows)

Az alábbi okokra kell gondolni.

■ A rendszer szoftverrel vagy adatokkal kapcsolatos problémát észlelt.

Megoldások

- ☐ Ellenőrizze, hogy eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramja (EPSON XXXXX) van-e telepítve. Ha nincs eredeti Epson nyomtató-illesztőprogram telepítve, az elérhető funkciók korlátozottak lesznek. Azt ajánljuk, hogy használjon eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramot.
- ☐ Ha nagy képet nyomtat, elképzelhető, hogy a számítógépen nem áll rendelkezésre elegendő memória. Nyomtassa ki a képet alacsonyabb felbontásban vagy kisebb méretben.
- ☐ Ha az összes megoldást kipróbálta és nem tudta megoldani a problémát, próbálja meg eltávolítani, majd újra telepíteni a nyomtatómeghajtót.
- ☐ A hibát eltávolíthatja, ha a legújabb verzióra frissíti a szoftvert. A szoftver állapotának ellenőrzéséhez használja a szoftverfrissítő eszközt.
- ➔ „Ellenőrizze, hogy eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramja van-e telepítve — Windows” 92. oldal
- ➔ „Ellenőrizze, hogy eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramja van-e telepítve — Mac OS” 94. oldal
- ➔ „Alkalmazások külön telepítése” 91. oldal
- ➔ „Alkalmazás szoftver és firmware frissítéséhez (Epson Software Updater)” 180. oldal

■ A rendszer a nyomtató állapotával kapcsolatos problémát észlelt.

Megoldások


Kattintson a(z) **EPSON Status Monitor 3** lehetőségre a nyomtató-illesztőprogram **Karbantartás** lapján, majd ellenőrizze a nyomtató állapotát. Ha az **EPSON Status Monitor 3** funkció nincs engedélyezve,

kattintson a **Kiegészítő beállítások** lehetőségre a **Karbantartás** fülön, majd jelölje ki az **Az EPSON Status Monitor 3 engedélyezése** lehetőséget.

Egy feladat még mindig nyomtatásra várakozik.

Megoldások

Kattintson a(z) **Nyomtatási sor** lehetőségre a nyomtató-illesztőprogram **Karbantartás** lapfűlén. Ha felesleges adatok maradnak, válassza a **Összes dokumentum törlése** elemet a **Nyomtató** menüből.

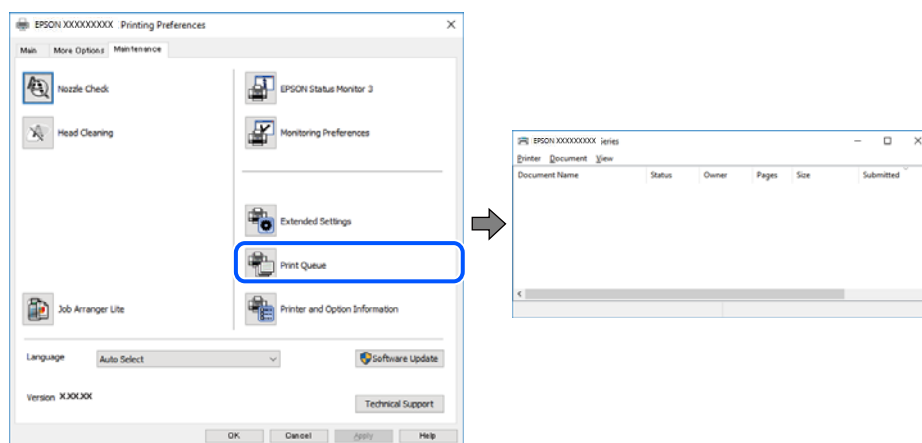


A nyomtató függő állapotban vagy nem elérhető.

Megoldások

Kattintson a(z) **Nyomtatási sor** lehetőségre a nyomtató-illesztőprogram **Karbantartás** lapfűlén.

Ha a nyomtató ki van kapcsolva vagy függő állapotban van, törölje a kikapcsolt vagy függő állapot beállítását a **Nyomtató** menüből.

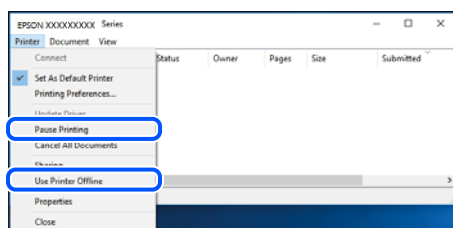

A nyomtató nincs kiválasztva alapértelmezett nyomtatónak.

Megoldások

Kattintson a jobb gombbal a nyomtató ikonjára a **Vezérlőpanel > Eszközök és nyomtatók megtekintése** (vagy **Nyomtatók, Nyomtatók és faxok**) elemre, és kattintson az **Beállítás alapértelmezett nyomtatóként** elemre.

Megjegyzés:

Ha több nyomtató ikon található, a megfelelő nyomtató kiválasztásához lásd az alábbiakat.

(Példa)

USB-kapcsolat: EPSON XXXX sorozat

Hálózati kapcsolat: EPSON XXXX sorozat (hálózat)

Ha a nyomtató illesztőprogramot többször telepíti, előfordulhat, hogy a nyomtató illesztőprogramnak több példánya is létrejön. Ha az „EPSON XXXX sorozat (1. példány)” létrejön, kattintson jobb egér gombbal az illesztőprogram másolat ikonjára, majd a **Eszköz eltávolítása** elemre.


A nyomtató portja nincs megfelelően beállítva.

Megoldások

Kattintson a(z) **Nyomtatási sor** lehetőségre a nyomtató-illesztőprogram **Karbantartás** lapján.

Ellenőrizze, hogy a nyomtatóportot az alábbiak szerint helyesen adták meg a **Nyomtató** menü **Tulajdonság** > **Port** lehetőségénél.

USB-kapcsolat: **USBXXX**, Hálózati kapcsolat: **EpsonNet Print Port**

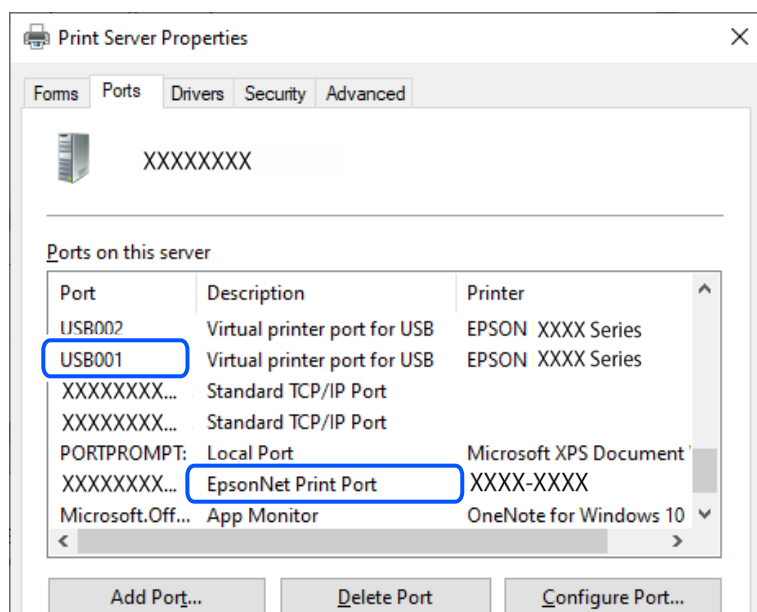

Nem lehet nyomtatni a kapcsolat létrejöttét követően sem (Mac OS)

Az alábbi okokra kell gondolni.

A rendszer szoftverrel vagy adatokkal kapcsolatos problémát észlelt.

Megoldások

- ☐ Ellenőrizze, hogy eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramja (EPSON XXXXX) van-e telepítve. Ha nincs eredeti Epson nyomtató-illesztőprogram telepítve, az elérhető funkciók korlátozottak lesznek. Azt ajánljuk, hogy használjon eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramot.
- ☐ Ha nagy képet nyomtat, elképzelhető, hogy a számítógépen nem áll rendelkezésre elegendő memória. Nyomtassa ki a képet alacsonyabb felbontásban vagy kisebb méretben.
- ☐ Ha az összes megoldást kipróbálta és nem tudta megoldani a problémát, próbálja meg eltávolítani, majd újra telepíteni a nyomtatómeghajtót.
- ☐ A hibát eltávolíthatja, ha a legújabb verzióra frissíti a szoftvert. A szoftver állapotának ellenőrzéséhez használja a szoftverfrissítő eszközt.

➔ „Ellenőrizze, hogy eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramja van-e telepítve — Windows“ 92. oldal

➔ „Ellenőrizze, hogy eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramja van-e telepítve — Mac OS“ 94. oldal

➔ „Alkalmazások külön telepítése“ 91. oldal

➔ „Alkalmazás szoftver és firmware frissítéséhez (Epson Software Updater)“ 180. oldal

■ **Probléma merült fel a nyomtató állapotával kapcsolatban.**

Megoldások

Győződjön meg róla, hogy a nyomtató ne **Szünet** állapotban legyen.

Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet az **Apple** menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd kattintson duplán a nyomtatóra. Ha a nyomtató szüneteltetve van, kattintson a **Folytatás** gombra.

Nem lehet nyomtatni a kapcsolat létrejöttét követően sem (iOS)

Az alábbi okokra kell gondolni.

■ **A(z) Papírkonfiguráció le van tiltva.**

Megoldások

Engedélyezze a(z) **Papírkonfiguráció** beállítást a következő menüben.

Beáll. > Nyomtató beállítása > Papírforrás-beállít. > Papírkonfiguráció

■ **A AirPrint le van tiltva.**

Megoldások

Engedélyezze az AirPrint beállítást a Web Config felületén.

➔ „A nyomtató műveleteinek a konfigurálására szolgáló alkalmazás (Web Config)“ 179. oldal

Nem lehet szkennelni a megfelelő kapcsolat létrejöttét követően sem

■ **Beolvasás nagy felbontásban hálózaton keresztül.**

Megoldások

Próbálja meg a beolvasást egy alacsonyabb felbontásban.

A nyomtató USB-vel nem csatlakoztatható

Az alábbi okokra kell gondolni.

■ **Az USB-kábel nincs megfelelően bedugva az USB-csatlakozóba.**

Megoldások

Csatlakoztassa megfelelően az USB-kábelt a nyomtatóhoz és a számítógéphez.

■ **USB hubbal kapcsolatos probléma merült.**

Megoldások

Ha USB-hubot használ, próbálja a nyomtatót közvetlenül a számítógéphez csatlakoztatni.

■ Probléma merült fel az USB-kábellel vagy az USB-bemenettel.

Megoldások

Ha az USB-kábelt nem ismerik fel, változtasson portot, vagy cserélje le az USB-kábelt.

■ A nyomtató SuperSpeed USB porthoz csatlakozik.

Megoldások

Ha csatlakoztatja a nyomtatót egy SuperSpeed USB-porthoz USB 2.0 kábel használatával, akkor bizonyos számítógépeken kommunikációs hiba fordulhat elő. Ebben az esetben csatlakoztassa újra a nyomtatót a következő módszerek egyikével.

- ☐ Használjon USB 3.0-kábelt. (Csak támogatott típusoknál).
- ☐ Csatlakoztassa a készüléket a számítógép Hi-Speed USB-portjához.
- ☐ Próbálkozzon egy másik SuperSpeed USB-porthoz való csatlakozással ahelyett a port helyet, amelyiknél a kommunikációs hiba bekövetkezett.

➔ [„Az interfész műszaki adatai” 190. oldal](#)

A nyomtató nem képes csatlakozni a hálózathoz

A hálózati csatlakozási problémák fő okai és megoldásai

Ellenőrizze az alábbiakat, hogy van-e probléma a csatlakoztatott eszköz működésével vagy beállításával.

■ Ellenőrizze a nyomtató hálózathoz csatlakozási hibájának okát.

Megoldások

Nyomtassa ki a hálózati kapcsolatot ellenőrző jelentést, hogy lássa a problémát, és elolvassa az ajánlott megoldást.

A hálózati kapcsolatot ellenőrző jelentés elolvasásával kapcsolatban lásd a következő kapcsolódó információkat.

Megjegyzés:

Ha meg akar nézni a hálózati beállításokra vonatkozó további információkat, nyomtasson ki egy hálózati állapotlapot.

➔ [„A nyomtató hálózati csatlakozási állapotának ellenőrzése \(Hálózati kapcsolódási jelentés\)” 98. oldal](#)

➔ [„A hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés üzenetei és megoldásai” 99. oldal](#)

■ Az Epson Printer Connection Checker használatával javítsa a kapcsolatot a számítógéppel. (Windows)

Megoldások

Az ellenőrzés eredményétől függően megoldhatja a problémát.

1. Kattintson duplán az **Epson Printer Connection Checker** ikonra az asztalon.

Az Epson Printer Connection Checker elindul.

Ha nincs ikon az asztalon, kövesse az alábbi eljárást az Epson Printer Connection Checker elindításához.

☐ Windows 11

Kattintson a start gombra, majd válassza ki a **Minden alkalmazás > Epson Software > Epson Printer Connection Checker** lehetőséget.

☐ Windows 10

Kattintson a start gombra, majd válassza ki az **Epson Software > Epson Printer Connection Checker** lehetőséget.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

☐ Windows 7

Kattintson a start gombra, majd válassza ki a **Minden program > Epson Software > Epson Printer Connection Checker** lehetőséget.

2. Az ellenőrzéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Megjegyzés:

Amennyiben nem látható a nyomtató neve, telepítsen eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramot.

[„Ellenőrizze, hogy eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramja van-e telepítve — Windows“ 92. oldal](#)

Ha megállapította a problémát, kövesse a képernyőn megjelenő megoldást.

Ha nem tudja megoldani a problémát, ellenőrizze az alábbiakat a helyzete szerint.

☐ A nyomtató hálózati kapcsolaton keresztül nem felismerhető

[„A nyomtató hálózati csatlakozási állapotának ellenőrzése \(Hálózati kapcsolódási jelentés\)“ 98. oldal](#)

☐ A nyomtató USB-kapcsolaton keresztül nem felismerhető

[„A nyomtató USB-vel nem csatlakoztatható“ 124. oldal](#)

☐ A nyomtató felismerhető, de nyomtatás nem végezhető.


[„Nem lehet nyomtatni a kapcsolat létrejöttét követően sem \(Windows\)“ 121. oldal](#)

Probléma merült fel a Wi-Fi-hez csatlakozó hálózati eszközökkel.

Megoldások

Hajtsa végre az alábbiakat, ha a vezeték nélküli LAN útválasztó visszaállítható az alapértékre az adott környezetben.

Kapcsolja ki a hálózathoz csatlakoztatni kívánt eszközöket. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd kapcsolja be az eszközöket a következő sorrendben: vezeték nélküli útválasztó, számítógép vagy mobileszközök, majd a nyomtató. A rádiójelekkel történő kommunikáció felerősítése érdekében helyezze a nyomtatót és a számítógépet vagy mobileszközöket közelebb a vezeték nélküli útválasztóhoz, majd próbálkozzon a hálózati beállítások ismételt megadásával.

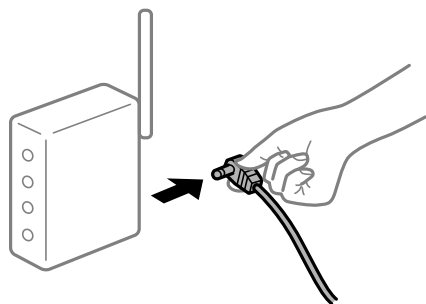

Az eszközök nem veszik a vezeték nélküli útválasztó jelét, mert túl messze vannak.

Megoldások

Ha a számítógépet vagy a mobil eszközt és a nyomtató közelebb vitte egymáshoz, kapcsolja ki a vezeték nélküli útválasztót, majd újra kapcsolja be.

A vezeték nélküli útválasztó módosításakor a beállítások nem egyeznek meg az új útválasztóval.

Megoldások


Végezze el újra a kapcsolat beállításait, hogy azok megfeleljenek az új vezeték nélküli útválasztónak.

➔ „Hálózati kapcsolat újbóli beállítása“ 94. oldal

A számítógépről vagy mobileszközökről és nyomtatóról érkező SSID azonosítók eltérőek.

Megoldások

Ha több vezeték nélküli útválasztót használ egyidőben, vagy a vezeték nélküli útválasztónak több SSID azonosítója van és az eszközök különböző SSID-khez csatlakoznak, akkor nem tud csatlakozni a vezeték nélküli útválasztóhoz.

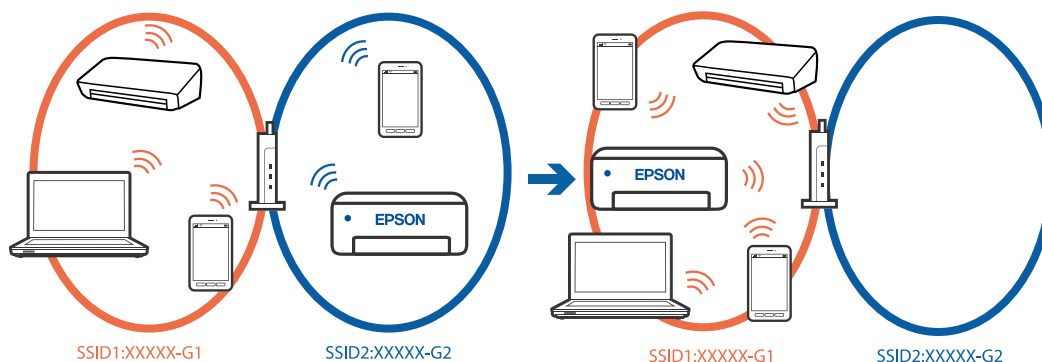

Csatlakoztassa a számítógépet vagy mobileszközöket ugyanarra az SSID-azonosítóra, mint a nyomtatót.

- ☐ A hálózati kapcsolatot ellenőrző jelentés kinyomtatásával ellenőrizze, hogy a nyomtató milyen SSID-hez csatlakozik.
- ☐ Az összes olyan számítógépen és mobileszközön, amelyet a nyomtatóhoz szeretne csatlakoztatni, ellenőrizze annak a Wi-Fi-nek vagy hálózatnak a nevét, amelyhez Ön csatlakoztatva van.
- ☐ Ha a nyomtató és a számítógép vagy a mobileszköz eltérő hálózathoz csatlakozik, csatlakoztassa újra az eszközt ahhoz az SSID-hez, amelyhez a nyomtató csatlakozik.

A vezeték nélküli útválasztó adatvédelmi elválasztója rendelkezésre áll.

Megoldások

A legtöbb vezeték nélküli útválasztó olyan elválasztó funkcióval rendelkezik, amely megakadályozza az azonos SSID-vel rendelkező eszközök közötti kommunikációt. Ha annak ellenére sem tudja létrehozni a kommunikációt a nyomtató és a számítógép vagy mobileszközök között, hogy azok ugyanahhoz a hálózathoz csatlakoznak, tiltsa le a vezeték nélküli útválasztó elválasztó funkcióját. Részletes útmutatóért olvassa el a vezeték nélküli útválasztóhoz kapott dokumentációt.

Az IP-cím hibásan van hozzárendelve.

Megoldások

Ha a nyomtatóhoz hozzárendelt IP-cím 169.254.XXX.XXX, és az alhálózati maszk 255.255.0.0, akkor előfordulhat, hogy az IP-cím nincs megfelelően hozzárendelve.

Nyomtassa ki a hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentést, majd ellenőrizze a nyomtatóhoz társított IP-címet és alhálózati maszkot. A hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés kinyomtatásához válassza a(z) **Beáll. > Hálózati beállítások > Kapcsolat ellenőrzése** lehetőséget.

Indítsa újra a vezetékmentes útválasztót, vagy állítsa vissza a nyomtató hálózati beállításait.

➔ [„Statikus IP-cím beállítása a nyomtatóhoz“ 111. oldal](#)

Az USB 3.0 porthoz csatlakoztatott készülék rádiófrekvenciás interferenciát okoz.

Megoldások

Ha egy eszközt csatlakoztat az USB 3.0 porthoz Mac készülékén, akkor rádiófrekvenciás interferencia léphet fel. Próbálja ki a következőt, ha nem tud csatlakozni a vezeték nélküli LAN (Wi-Fi) hálózathoz, vagy a műveletek instabillá válnak.

☐ Helyezze az USB 3.0 portba csatlakoztatott eszközt távolabb a számítógéptől.

☐ Csatlakozzon az 5 GHz-es tartomány SSID-jéhez.

Probléma van a hálózati beállításokkal a számítógépen vagy a mobil eszközön.

Megoldások

Próbáljon elérni egy tetszőleges webhelyet a számítógépéről vagy a mobil eszközéről, hogy meggyőződjön arról, hogy az eszköz hálózati beállításai helyesek. Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a probléma a számítógéppel vagy a mobil eszközzel kapcsolatos.

Ellenőrizze a számítógép vagy a mobil eszköz hálózati kapcsolatát. Részletekért lásd a számítógéphez vagy a mobil eszközhöz mellékelt dokumentációt.

A papír adagolása nem megfelelő

Ellenőrizendő pontok

Ellenőrizze a következő elemeket, majd próbálja ki a megoldásokat a problémáknak megfelelően.

A telepítési hely nem megfelelő.

Megoldások

A nyomtatót vízszintes felületre tegye, és az ajánlott környezeti körülmények között üzemeltesse.

➔ [„Környezeti specifikációk“ 194. oldal](#)

Nem támogatott papírt használ.

Megoldások

A nyomtató által támogatott papírt használjon.

➔ [„A használható papírok és a kapacitás“ 172. oldal](#)

➔ [„Nem alkalmazható papírtípusok“ 175. oldal](#)

■ Nem megfelelő papírkezelés.

Megoldások

Kövesse a papírkezeléssel kapcsolatos óvintézkedéseket.

➔ [„A papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések“ 27. oldal](#)

■ Túl sok lap van betöltve a nyomtatóba.

Megoldások

Mindig csak a papírhoz meghatározott számú lapot töltsön be. Sima papír esetén ne töltsön papírt a vonal fölé, melyet a háromszög szimbólum jelez az élvezetőn.

➔ [„A használható papírok és a kapacitás“ 172. oldal](#)

■ Több papír van betöltve.

Megoldások

Ha több papírlapot töltött be, akkor egyszerre csak egy lapot helyezzen be.

■ A papírbeállítások a nyomtatón nem megfelelők.

Megoldások

Győződjön meg arról, hogy a papírméret és a papírtípus beállításai egyeznek a nyomtatóba töltött papír tényleges méretével és típusával.

➔ [„Papírméret és -típus beállításai“ 28. oldal](#)

A papír betöltése ferde

Az alábbi okokra kell gondolni.

■ A papír hullámos lett.

Megoldások

Ha a papír hullámos lett, vagy ha a papír szélei meghajlottak, hozzáérhet a nyomtatófejhez, és rossz szögben történhet a behúzás.

Helyezze a papírt sík felületre annak ellenőrzéséhez, hogy nem hullámos-e. Ha igen, egyenesítse ki.

■ A papír nem megfelelően van betöltve.

Megoldások

Töltse be a papírt a megfelelő irányban, majd csúsztassa az élvezetőt a papír széléhez.

➔ [„Papír betöltése a hátsó papíradagolóba“ 29. oldal](#)

Több papírlapot húz be a készülék

Az alábbi okokra kell gondolni.

■ **A papír nedves vagy nyirkos.**

Megoldások

Töltsön be új papírt.

■ **A statikus elektromosság miatt a papírlapok egymáshoz tapadnak.**

Megoldások

Fújja szét a papírt a betöltés előtt. Ha a papír még mindig nem adagolódik, egyszerre töltsön be egy papírlapot.

■ **Több papír van betöltve.**

Megoldások

Ha több papírlapot töltött be, akkor egyszerre csak egy lapot helyezzen be.

■ **A kézi kétoldalas nyomtatás során egyszerre több papírt adagol készülék.**

Megoldások

A papír újratöltése előtt távolítsa el a papírforrásba betöltött papírokat.

Kifogyott papírral kapcsolatos hibaüzenet jelenik meg

■ **A papír nem a hátsó papíradagoló közepéhez lett betöltve.**

Megoldások

Ha kifogyott papírral kapcsolatos hibaüzenet jelenik meg annak ellenére, hogy a papír be van töltve a hátsó papíradagolóba, töltsse be ismét a papírt a hátsó papíradagoló közepéhez.

Nyomtatás közben ad ki papírt

■ **A(z) Letterhead elemet nem választották ki papírtípusként.**


Megoldások

Ha fejléces papírt tesz be (olyan papír, aminek a fejlécében olyan információk, mint a feladó vagy a vállalat neve már előre rá van nyomtatva), a **Letterhead** papírtípus beállítását válassza.

Nyomtatás, másolás és beolvasás minősége rossz

Gyenge minőségű nyomatok

Halvány színek, csíkozás vagy nem várt színek jelennek meg a nyomatokon

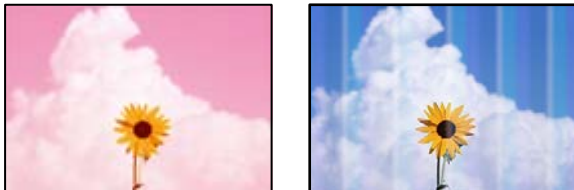

■ Lehet, hogy a nyomtatófej fűvókái eltömődtek.


Megoldások

- ☐ Végezzen fűvóka-ellenőrzést annak ellenőrzésére, hogy a nyomtatófej fűvókái nem tömődtek-e el. Végezzen fűvókatesztet, majd tisztítsa meg a nyomtatófejet, ha a nyomtatófej fűvókái közül akár csak egy is el van tömődve. Ha a nyomtatót jó ideig nem használta, a nyomtatófej fűvókái eltömődhetnek, és így a tintacseppek nem jutnak ki a szórófejből.
- ☐ Ha nyomtatáskor a tintaszintek túl alacsonyak voltak ahhoz, hogy láthatók legyenek a tintatartályok ablakaiban, töltsen fel a tintatartályt a felső vonalig, majd a(z) **Átmosás** eszközzel cserélje ki a tintát a tintaszállító csövekben. Az eszköz használata után fűvóka-ellenőrzéssel vizsgálja meg, hogy javult-e a nyomtatás minősége.

➔ „A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása“ 77. oldal

➔ „Átmosás futtatása“ 80. oldal

A fekete tintával gyenge minőségű a nyomtatás

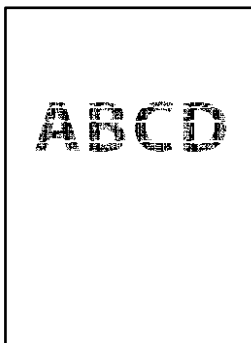

■ Lehet, hogy a nyomtatófej fűvókái eltömődtek.

- ☐ Végezzen fűvóka-ellenőrzést annak ellenőrzésére, hogy a nyomtatófej fűvókái nem tömődtek-e el. Végezzen fűvókatesztet, majd tisztítsa meg a nyomtatófejet, ha a nyomtatófej fűvókái közül akár csak egy is el van tömődve. Ha a nyomtatót jó ideig nem használta, a nyomtatófej fűvókái eltömődhetnek, és így a tintacseppek nem jutnak ki a szórófejből.

„A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása“ 77. oldal

- ☐ Ha nem tudja megoldani a problémát a fej megtisztításával, akkor azonnal nyomtathat a színes tinták keverékével (kevert fekete szín), az alábbi beállítás módosításával itt: Windows.

Kattintson a(z) **Kiegészítő beállítások** lehetőségre a nyomtató-illesztőprogram **Karbantartás** lapfűlén. Amennyiben kiválasztja a(z) **Színes tinták keverékének használata fekete előállításhoz** elemet, akkor **Szokásos** nyomtatási minőséggel nyomtathat, amikor a(z) **Papírtípus** beállítása **Normál papírok**, **Letterhead** vagy **Boríték**.

Vegye figyelembe, hogy ez a funkció nem oldja meg a fúvókák eltömődésének problémáját. A fúvókák eltömődésének megoldására, a javítás ügyében javasoljuk, hogy vegye föl a kapcsolatot az Epson ügyfélszolgálatával.

Kb. 3.4 cm-es távolságokra színes csíkok jelennek meg



Az alábbi okokra kell gondolni.

A papírtípus beállítása nem egyezik a betöltött papírral.

Megoldások

Válassza ki a nyomtatóba töltött papírnak megfelelő papírtípus beállítását.

➔ „Papírtípusok listája“ 28. oldal

A nyomtatási minőség túl alacsonyra van állítva.

Megoldások

Normál papírra való nyomtatásnál alkalmazzon jobb minőségű beállítást.

- ☐ Windows

Válassza ki a **Magas** opciót innen: **Minőség** a nyomtatómeghajtó **Fő** fűlén.

- ☐ Mac OS

Válassza ki a(z) **Kiváló** opciót a(z) **Nyomt. min.** a nyomtatási párbeszédpanel **Nyomtatási beállítások** menüjében.

A nyomtatófej elállítódott.

Megoldások

Válassza a(z) **Karbantartás** > **Nyomtatófej-igazítás** > **Vízszintes igazítás** menüt a vezérlőpanelen a nyomtatófej beállításához.

Elmosódott nyomatok, függőleges sávok, nem megfelelő illeszkedés



enthalten alle
Aufdruck. W
↓ 5008 "Regel

Az alábbi okokra kell gondolni. Ellenőrizze az okokat, és kövesse a megoldásokat fentről lefelé haladva.

■ A nyomtatófej elállítódott.

Megoldások

Válassza a(z) **Karbantartás > Nyomtatófej-igazítás > Függőleges igazítás** menüt a vezérlőpanelen a nyomtatófej beállításához.

■ A kétirányú nyomtatás beállítás engedélyezve van.

Megoldások

Ha a nyomtatási minőség a nyomtatófej igazítása után sem javul, akkor használja a kétirányú beállítást.

Ha a kétirányú (vagy nagy sebességű) nyomtatás engedélyezve van, a nyomtatófej úgy nyomtat, hogy mindkét irányba mozog, így a függőleges vonalak elcsúszhatnak. A beállítás letiltása esetén előfordulhat, hogy a nyomtatási sebesség lassul, de a nyomtatás minősége javul.


☐ Windows

Szüntesse meg a **Kétirányú nyomtatás** bejelölését a nyomtató-illesztőprogram **További beállítások** lapján.

☐ Mac OS

Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet a Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok > Beállítások** (vagy **Illesztőprogram**) elemre. Válassza ki a **Ki** lehetőséget a **Kétirányú nyomtatás** beállításnál.

Nyomatok üres lapként jönnek ki

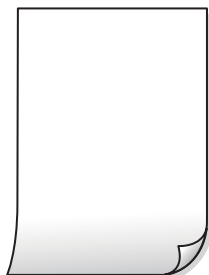

■ Lehet, hogy a nyomtatófej fúvókái eltömődtek.

Megoldások

Végezzen fúvóka-ellenőrzést, majd próbálja meg a(z) Tisztítás vagy a(z) Erős tisztítás futtatását, ha a nyomtatófej fúvókái eltömődtek.

➔ „A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása“ 77. oldal

➔ „Erős tisztítás futtatása“ 79. oldal

■ A nyomtatási beállítások és a nyomtatóba helyezett papírméret eltérő.

Megoldások

Módosítsa a nyomtatási beállításokat a nyomtatóba töltött papírméretnek megfelelően. Töltsön olyan papírt a nyomtatóba, amely megfelel a nyomtatási beállításoknak.

■ Egyidejűleg több papírt adagol a nyomtatóba.

Megoldások

Az egyszerre több papír nyomtatóba való adagolásának megelőzése érdekében lásd az alábbiakat.

➔ „Több papírlapot húz be a készülék“ 129. oldal

Rossz szögben történő nyomtatás



■ A papír hullámos lett.

Megoldások

Ha a papír hullámos lett, vagy ha a papír szélei meghajlottak, hozzáérhet a nyomtatófejhez, és rossz szögben történhet a behúzás.

Helyezze a papírt sík felületre annak ellenőrzéséhez, hogy nem hullámos-e. Ha igen, egyenesítse ki.

■ A papír nem megfelelően van betöltve.

Megoldások

Töltse be a papírt a megfelelő irányban, majd csúsztassa az élvezetőt a papír széléhez.

➔ „Papír betöltése a hátsó papíradagolóba“ 29. oldal

A papíron elkenődés vagy kopás látszik



Az alábbi okokra kell gondolni.

■ A papír nem megfelelően van betöltve.

Megoldások

Ha vízszintes csíkok jelennek meg (nyomtatás irányára merőlegesen) vagy a papír teteje vagy alja elmaszatolódott, töltsse be a papírt a megfelelő irányba, majd csúsztassa az élvezetőt a papír széléhez.

➔ [„Papír betöltése a hátsó papíradagolóba” 29. oldal](#)

■ A papír útvonala szennyezett.

Megoldások

Ha függőleges csíkok (vízszintesen a nyomtatási irányára) jelennek meg vagy a papír maszatos, akkor tisztítsa meg a papírvezetési utat.

➔ [„A papír útvonalának tisztítása az elkenődött tinta eltávolításához” 82. oldal](#)

■ A papír hullámos lett.

Megoldások

Helyezze a papírt sík felületre annak ellenőrzéséhez, hogy nem hullámos-e. Ha igen, egyenesítse ki.

■ A nyomtatófej a papír felszínét dörzsöli.

Megoldások

Vastag papírra történő nyomtatáskor a nyomtatófej közel van a nyomtatási felülethez, ezért a papír kopott lehet. Ilyenkor engedélyezze a kopáscsökkentő beállítást. Ha engedélyezi ezt a beállítást, romolhat a nyomtatás minősége vagy lelassulhat a nyomtatás.

Windows

Kattintson a(z) **Kiegészítő beállítások** elemre a nyomtató-illesztőprogram **Karbantartás** lapján, majd jelölje ki a(z) **Keresztszállirányú papír** elemet.

■ A papír hátuljára azelőtt nyomtatott, hogy a korábban nyomtatott oldal megszáradt volna.

Megoldások

Kézi kétoldalas nyomtatás esetén ügyeljen arra, hogy a papír újbóli betöltésekor a tinta már teljesen száraz legyen.

Ha automatikus kétoldalas nyomtatással nyomtat, a nyomtatási sűrűség túl nagy a száradási idő pedig túl rövid.

Megoldások

Ha az automatikus kétoldalas nyomtatást használja, és nagy részletgazdaságú adatokat (pl. képeket vagy grafikonokat) nyomtat, csökkentse a nyomtatási fényerőt és válasszon hosszabb száradási időt.

A kinyomtatott fényképek ragacsosak



Lehet, hogy a fényképpapír rossz oldalára készítette a nyomtatot.

Megoldások

Ellenőrizze, hogy a nyomtatható oldalra nyomtat. Ha a fotópapír rossz oldalára nyomtat, ki kell tisztítania a papír útvonalát.

A képeket vagy fényképeket nem várt színekben nyomtatja ki a készülék



Az alábbi okokra kell gondolni.

Lehet, hogy a nyomtatófej fúvókái eltömődtek.

Megoldások

Végezzen fúvóka-ellenőrzést annak ellenőrzésére, hogy a nyomtatófej fúvókái nem tömődtek-e el. Végezzen fúvókatesztet, majd tisztítsa meg a nyomtatófejet, ha a nyomtatófej fúvókái közül akár csak egy is el van tömődve. Ha a nyomtatót jó ideig nem használta, a nyomtatófej fúvókái eltömődhetnek, és így a tintacseppek nem jutnak ki a szórófejből.

Színkorrekciót alkalmazott.

Megoldások

Amikor a Windows nyomtatóillesztőjével nyomtat, az Epson automatikus fotójavítása alapértelmezés szerint végbemegy a papírtípustól függően. Próbálkozzon a beállítás módosításával.

A(z) **További beállítások** lapon válassza a(z) **Egyéni** lehetőséget a(z) **Színkorrekció** menüből, majd kattintson a(z) **Speciális** elemre. Módosítsa a **Felvétel korrekció** beállítást **Automata** értékről bármely más értékre. Ha a beállítás módosítása nem vezet eredményhez, válassza ki a **PhotoEnhance** lehetőség kivételével bármely más lehetőséget a **Színkezelés** menüben.

A nyomaton lévő színek eltérnek a kijelzőn láthatóktól



Az Ön által használt kijelző eszköz szín tulajdonságait nem állította be megfelelően.

Megoldások

A kijelzők, például a számítógépek monitorai sajátos megjelenítési tulajdonságokkal rendelkeznek. Ha a megjelenítés nincs egyensúlyban, akkor a kép nem a megfelelő fényerővel és színekben jelenik meg. Állítsa be az eszköz tulajdonságait. Ezután tegye az alábbiakat.

☐ Windows

Nyissa meg a nyomtató-illesztőprogram ablakot, válassza a(z) **Egyéni** lehetőséget a(z) **Színkorrekció** beállításnál, a(z) **További beállítások** lapfűlőn, majd kattintson a(z) **Speciális** lehetőségre. Válassza ki a **EPSON Standard** lehetőséget a **Színmód** beállításnál.

☐ Mac OS

Nyissa meg a nyomtatási párbeszédpanelt. Válassza a(z) **Szín opciók** elemet a felugró menüből, majd kattintson a(z) **Speciális beállítások** melletti nyílra. Válassza ki a **EPSON Standard** lehetőséget a **Üzem mód** beállításnál.

A kijelző eszköz visszaveri a külső fényt.

Megoldások

Kerülje a közvetlen napfényt, és olyan helyen ellenőrizze a képet, ahol megfelelő a megvilágítás.

A kijelző eszköz és a nyomtató különböző módon dolgozza fel a színeket.

Megoldások

A kijelzőn megjelenő színek nem azonosak a papíron megjelenőkkel, mivel a kijelző és a nyomtató másképpen állítja elő a színeket. Állítsa be színekre vonatkozó tulajdonságokat, hogy a színek egyezzenek.

Nem lehet margó nélkül nyomtatni



A keret nélküli opció nincs beállítva a nyomtatási beállításokban.

Megoldások

Állítsa be a keret nélküli nyomtatást a nyomtatási beállításoknál. Ha olyan papírtípust választ, amely nem támogatja a keret nélküli nyomtatást, akkor nem tudja kiválasztani a **Keret nélküli** lehetőséget. Válasszon ki egy olyan papírtípust, amely támogatja a keret nélküli nyomtatást.

☐ Windows

Válassza ki a **Keret nélküli** lehetőséget a nyomtató-illesztőprogram **Fő** lapján.

☐ Mac OS

Válassza ki a keret nélküli papír méretet a(z) **Papírméret** pontban.

A kép szélei nem láthatók a keret nélküli nyomtatásnál



Mivel a kép kicsit nagyítva van, a kiálló rész pedig levágásra kerül.

Megoldások

Válasszon egy kisebb nagyítási beállítást.

☐ Windows

Kattintson a **Beállítások** elemre a **Keret nélküli** jelölőnégyzet mellett a nyomtató-illesztőprogram **Fő** lapján, majd módosítsa a beállításokat.

☐ Mac OS


Módosítsa az **Kiterjesztés** beállítást a nyomtatási párbeszédpanel **Nyomtatási beállítások** menüjében.

A képadatok képaránya és a papírméret eltér.

Megoldások

Ha a képadatok és a papírméret képaránya egymástól eltér, akkor a kép hosszú oldala automatikusan lesz vágva, ha az a papír hosszú oldalán túl nyúlik.

A nyomatok elhelyezkedése, mérete vagy margói nem megfelelőek

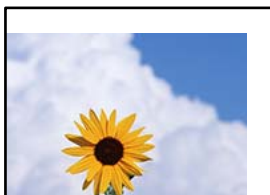

Az alábbi okokra kell gondolni.

■ Egy másik nyomtatóhoz való nyomtató-illesztőprogramot használ.

Megoldások

Győződjön meg róla, hogy az ehhez a nyomtatóhoz készített nyomtatóillesztőt használja. Ellenőrizze a nyomtató nevét a nyomtatóillesztő ablakának tetején.

A nyomtatott kép tükrözött



■ A kép úgy van beállítva, hogy vízszintesen invertálja a nyomtatási beállításokat.

Megoldások

Töröljön minden tükörkép-beállítást a nyomtató-illesztőprogramban vagy az alkalmazásban.

☐ Windows

Szüntesse meg a **Tükörkép** bejelölését a nyomtató-illesztőprogram **További beállítások** lapján.

☐ Mac OS

Szüntesse meg a **Tükörkép** elem bejelölését a nyomtatómeghajtó **Nyomtatási beállítások** menüjében.

Mozaikszerű minták a nyomatokon




■ Kis felbontású képeket vagy fényképeket nyomtatott.

Megoldások

Ha képet vagy fényképet nyomtat, a nyomtatáshoz magas felbontású adatot használjon. A weboldalakon a képek gyakran alacsony felbontásúak, annak ellenére, hogy a képernyőn jól néznek ki, de nyomtatásban már nem biztos.

Rossz minőségű másolatok

Halvány színek, csíkozás vagy nem várt színek jelennek meg a másolatokon

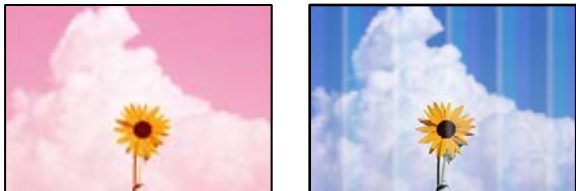

Lehet, hogy a nyomtatófej fűvókái eltömődtek.

Megoldások

- ☐ Végezzen fűvóka-ellenőrzést annak ellenőrzésére, hogy a nyomtatófej fűvókái nem tömődtek-e el. Végezzen fűvókatesztet, majd tisztítsa meg a nyomtatófejet, ha a nyomtatófej fűvókái közül akár csak egy is el van tömődve. Ha a nyomtatót jó ideig nem használta, a nyomtatófej fűvókái eltömődhetnek, és így a tintacseppek nem jutnak ki a szórófejből.
- ☐ Ha nyomtatáskor a tintaszintek túl alacsonyak voltak ahhoz, hogy láthatók legyenek a tintatartályok ablakaiban, töltsse fel a tintatartályt a felső vonalig, majd a(z) **Átmosás** eszközzel cserélje ki a tintát a tintaszállító csövekben. Az eszköz használata után fűvóka-ellenőrzéssel vizsgálja meg, hogy javult-e a nyomtatás minősége.

➔ „A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása“ 77. oldal

➔ „Átmosás futtatása“ 80. oldal

Vázlat módban készített másolatot.

Megoldások

Módosítsa a nyomtatási minőség beállítását vázlattól eltérőre, majd nyomtasson újra.

Megjegyzés:

A Nyugat-Európában élő felhasználók számára a vázlat mód nem elérhető.

Kb. 3.4 cm-es távolságokra színes csíkok jelennek meg



Az alábbi okokra kell gondolni.

A papírtípus beállítása nem egyezik a betöltött papírral.

Megoldások

Válassza ki a nyomtatóba töltött papírnak megfelelő papírtípus beállítását.

➔ „Papírtípusok listája“ 28. oldal

■ A nyomtatási minőség túl alacsonyra van állítva.

Megoldások

Normál papírra való nyomtatásnál alkalmazzon jobb minőségű beállítást.

Válassza a(z) **Magas** elemet a(z) **Minőség** menüben.

➔ „Minőség:“ 63. oldal

■ A nyomtatófej elállítódott.

Megoldások

Válassza a(z) **Karbantartás** > **Nyomtatófej-igazítás** > **Vízszintes igazítás** menüt a vezérlőpanelen a nyomtatófej beállításához.

Elmosódott másolatok, függőleges sávok, nem megfelelő illeszkedés



enthalten alle
Aufdruck. W
5008 "Regel


Az alábbi okokra kell gondolni.

■ A nyomtatófej elállítódott.

Megoldások

Válassza a(z) **Karbantartás** > **Nyomtatófej-igazítás** > **Függőleges igazítás** menüt a vezérlőpanelen a nyomtatófej beállításához.

Nyomatok üres lapként jönnek ki

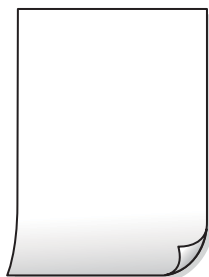

■ Lehet, hogy a nyomtatófej fűvókái eltömődtek.

Megoldások

Végezzen fűvóka-ellenőrzést, majd próbálja meg a(z) **Tisztítás** vagy a(z) **Erős tisztítás** futtatását, ha a nyomtatófej fűvókái eltömődtek.

➔ „A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása“ 77. oldal

➔ [„Erős tisztítás futtatása“ 79. oldal](#)

■ A nyomtatási beállítások és a nyomtatóba helyezett papírméret eltérő.

Megoldások

Módosítsa a nyomtatási beállításokat a nyomtatóba töltött papírméretnek megfelelően. Töltsön olyan papírt a nyomtatóba, amely megfelel a nyomtatási beállításoknak.

■ Egyidejűleg több papírt adagol a nyomtatóba.

Megoldások

Az egyszerre több papír nyomtatóba való adagolásának megelőzése érdekében lásd az alábbiakat.

➔ [„Több papírlapot húz be a készülék“ 129. oldal](#)

A papíron elkenődés vagy kopás látszik



Az alábbi okokra kell gondolni.

■ A papír nem megfelelően van betöltve.

Megoldások

Ha vízszintes csíkok jelennek meg (nyomtatás irányára merőlegesen) vagy a papír teteje vagy alja elmaszatólódott, töltsse be a papírt a megfelelő irányba, majd csúsztassa az élvezetűt a papír széléhez.

➔ [„Papír betöltése a hátsó papíradagolóba“ 29. oldal](#)

■ A papír útvonala szennyezett.

Megoldások

Ha függőleges csíkok (vízszintesen a nyomtatási irányára) jelennek meg vagy a papír maszatos, akkor tisztítsa meg a papírvezetési utat.

➔ [„A papír útvonalának tisztítása az elkenődött tinta eltávolításához“ 82. oldal](#)

■ A papír hullámos lett.

Megoldások

Helyezze a papírt sík felületre annak ellenőrzéséhez, hogy nem hullámos-e. Ha igen, egyenesítse ki.

Nem lehet margó nélkül másolni



■ A keret nélküli opció nincs beállítva a nyomtatási beállításokban.

Megoldások

Válassza a(z) **Másolás > Beállít. > Beállít. > Szeg nélkmásol** opciót a vezérlőpanelen. Ha olyan papírt választ, amely nem támogatja a keret nélküli nyomtatást, akkor nem tudja engedélyezni a keret nélküli beállításokat. Válasszon ki egy olyan papírtípust, amely támogatja a keret nélküli nyomtatást.

A kép szélei nem láthatók a keret nélküli másolásnál




■ Mivel a kép kicsit nagyítva van, a kiálló rész pedig levágásra kerül.

Megoldások

Válasszon egy kisebb nagyítási beállítást.

Válassza a(z) **Másolás > Beállít. > Beállít. > Szeg nélkmásol > Bővítés** elemet a vezérlőpanelen, majd módosítsa a beállítást.

Az elhelyezkedés, a méret, a másolatok margói nem megfelelőek

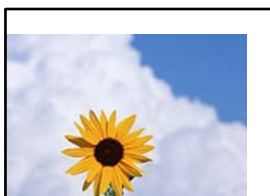

Az alábbi okokra kell gondolni.

■ A papír nem megfelelően van betöltve.

Megoldások

Töltse be a papírt a megfelelő irányban, majd csúsztassa az élvezetőt a papír széléhez.

➔ [„Papír betöltése a hátsó papíradagolóba“ 29. oldal](#)

Az eredetik nincsenek megfelelően behelyezve.

Megoldások

- ☐ Győződjön arról, hogy az eredeti megfelelően illeszkedik a beigazító jelekhez.
- ☐ Ha a beolvasott kép széle hiányzik, kicsit tolja el az eredetit a szkennerrüveg szélétől.

➔ [„Eredetik felhelyezése“ 33. oldal](#)

Por vagy szennyeződés van a szkennerrüvegen.

Megoldások

Amikor az eredetiket a szkennerrüvegre helyezi, távolítsa el az eredetikhez tapadt esetleges port és szennyeződést, azután tisztítsa meg a szkennerrüveget. Ha az üveg poros vagy foltos, az eszköz kiterjesztheti a másolási területet a poros vagy foltos részekre, ami nem megfelelő másolási helyzetet vagy kisebb képeket eredményezhet.

➔ [„A\(z\) Szkennerrüveg tisztítása“ 83. oldal](#)

A papír mérete nincs megfelelőben beállítva.

Megoldások

Megfelelő papírméret kiválasztása.

A színek egyenetlenek, elkenődtek, festékpöttyök vagy egyenes vonalak láthatóak rajtuk



Az alábbi okokra kell gondolni.

A papír útvonala szennyezett.

Megoldások

A papírvezető megtisztításához töltsön be papírt, majd nyomtatás nélkül várja meg, hogy kiadja a készülék.

➔ [„A papír útvonalának tisztítása az elkenődött tinta eltávolításához“ 82. oldal](#)

Por vagy szennyeződés van az eredetiken vagy a szkennerrüvegen.

Megoldások

Távolítsa el az eredetiktől a port vagy szennyeződést, és tisztítsa meg a szkennerrüveget.

➔ [„A\(z\) Szkennerrüveg tisztítása“ 83. oldal](#)

Az eredetit túl nagy erővel nyomja.

Megoldások

Ha túl nagy erővel nyomja, akkor elmosódhat, foltok és pontok jelenhetnek meg rajta.

Ne fejtse ki túl nagy erőt az eredetire vagy a lapolvasó fedélre.

➔ [„Eredetik felhelyezése“ 33. oldal](#)


A másolat sűrűség beállítás túl magas.

Megoldások

Állítsa alacsonyabbra a másolat sűrűségi beállítását.

➔ [„A\(z\) Továbbiak menühez tartozó menüpontok a másolás funkcióhoz kapcsolódóan“ 62. oldal](#)

Moiré (sraffozott) minták jelennek meg a másolt képen

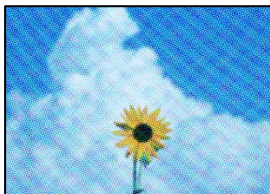

Ha az eredeti egy nyomtatott dokumentum, például egy magazin vagy katalógus, akkor megjelenik egy pöttyös moiré mintázat.

Megoldások

Módosítsa a kicsinyítő és nagyító beállítást. Ha moiré minta látható, helyezze át az eredeti anyagot kissé eltérő szögbe.

➔ [„A\(z\) Továbbiak menühez tartozó menüpontok a másolás funkcióhoz kapcsolódóan“ 62. oldal](#)

Az eredeti anyag másik oldala jelenik meg a fénymásolt képen



Az alábbi okokra kell gondolni.

Ha vékony eredetiket olvas be, előfordulhat, hogy egyidejűleg a hátoldalon lévő képeket is beolvassa a készülék.

Megoldások

Helyezze az eredetit a szkennervegre, majd tegyen rá egy fekete papírlapot.

➔ [„Eredetik szkennervegre helyezése“ 34. oldal](#)

■ A másolat sűrűség beállítás túl magas.

Megoldások

Állítsa alacsonyabbra a másolat sűrűségi beállítását.

➔ „A(z) Továbbiak menühöz tartozó menüpontok a másolás funkcióhoz kapcsolódóan“ 62. oldal

Problémák a beolvasott képpel

Egyenetlen színek, szennyeződés, foltok stb. jelennek meg a szkennerrüvegről történő beolvasáskor



■ Por vagy szennyeződés van az eredetiken vagy a szkennerrüvegen.

Megoldások

Távolítsa el az eredetiktől a port vagy szennyeződést, és tisztítsa meg a szkennerrüveget.

➔ „A(z) Szkennerrüveg tisztítása“ 83. oldal

■ Az eredetit túl nagy erővel nyomja.

Megoldások

Ha túl nagy erővel nyomja, akkor elmosódhat, foltok és pontok jelenhetnek meg rajta.

Ne fejtse ki túl nagy erőt az eredetire vagy a lapolvasó fedélre.

➔ „Eredetik felhelyezése“ 33. oldal

Eltolás látszik a beolvasott képek háttérében




■ Ha vékony eredetiket olvas be, előfordulhat, hogy egyidejűleg a hátoldalon lévő képeket is beolvassa a készülék.

Megoldások

Ha a szkennerrüvegről végez beolvasást, helyezzen egy fekete lapot vagy egy mappát az eredetire.

Nem lehet beolvasni a megfelelő területet a szkennерüvegen

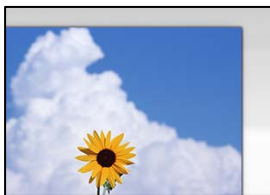

Az eredetik nincsenek megfelelően behelyezve.

Megoldások

- ☐ Győződjön arról, hogy az eredeti megfelelően illeszkedik a beigazító jelekhez.
- ☐ Ha a beolvasott kép széle hiányzik, kicsit tolja el az eredetit a szkennерüveg szélétől.

➔ „Eredetik felhelyezése“ 33. oldal

Por vagy szennyeződés van a szkennерüvegen.

Megoldások

Távolítson el minden szennyeződést a szkennерüvegről és a lapolvasó fedélről. Ha az eredeti dokumentum körül szennyeződés található, a szkennelési tartomány akkora lesz, hogy a szennyeződést is magában foglalja.

➔ „A(z) Szkennерüveg tisztítása“ 83. oldal

Ha több eredetit olvas be az Epson ScanSmart segítségével, nincs elegendő hely az eredetik között.

Megoldások

Ha a szkennерüvegen több eredeti anyag található, akkor győződjön meg arról, hogy az eredeti dokumentumok között legalább 20 mm (0,8 hüvelyk) távolság legyen.

Nem sikerül megoldani a beolvasott képpel kapcsolatos problémákat

Ellenőrizze a következőket, ha kipróbálta az összes megoldást, és nem oldotta meg a problémát.

Probléma merült fel a beolvasó szoftver beállításaiban.

Megoldások

Az Epson Scan 2 Utility segítségével inicializálja a lapolvasó szoftver beállításait.

Megjegyzés:

A(z) Epson Scan 2 Utility a lapolvasó szoftverhez mellékelt alkalmazás.

Megjegyzés:

Windows Server operációs rendszer esetén győződjön meg arról, hogy az **Asztali élmény** funkció telepítve van.

1. Indítsa el az Epson Scan 2 Utility programot.

- ☐ Windows 11

Kattintson a Start gombra, majd válassza a **Minden alkalmazás > EPSON > Epson Scan 2 Utility** lehetőséget.

- ☐ Windows 10/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016
Kattintson a start gombra, majd válassza ki az **EPSON > Epson Scan 2 Utility** lehetőséget.
- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.
- ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
Kattintson a Start gombra, majd válassza ki a **Minden program > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility** lehetőséget.
- ☐ Mac OS
Válassza az **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software > Epson Scan 2 Utility** elemet.

2. Jelölje ki a **Egyéb** lapot.
3. Kattintson a(z) **Visszaállítás** elemre.

Ha az inicializálás nem oldja meg a problémát, távolítsa el, majd telepítse újra a lapolvasó szoftvert.

➔ [„Alkalmazások külön telepítése” 91. oldal](#)

A nyomtató-illesztőprogramban nem választható ki a papírtípus vagy a papírforrás

Az eredeti Epson nyomtató-illesztőprogram nem lett telepítve.

Megoldások

Ha nincs eredeti Epson (EPSON XXXXX) nyomtató-illesztőprogram telepítve, az elérhető funkciók korlátozottak lesznek. Azt ajánljuk, hogy használjon eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramot.

➔ [„Ellenőrizze, hogy eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramja van-e telepítve — Windows” 92. oldal](#)

➔ [„Ellenőrizze, hogy eredeti Epson nyomtató-illesztőprogramja van-e telepítve — Mac OS” 94. oldal](#)

Az LCD képernyőn megjelenő hibakód

Ha egy hiba vagy információ figyelmet igényel, egy kód jelenik meg az LCD-kijelzőn.

Kód	Helyzet	Megoldások
E-01	Nyomtató hiba történt.	Nyissa fel a belső borítást és a lapolvasó egységet, majd távolítsa el a nyomtató belsejéből minden papírt és védőanyagot. Kapcsolja ki, majd ismét be a nyomtatót.
E-02	A lapolvasóval kapcsolatos hiba történt.	Kapcsolja ki, majd ismét be a nyomtatót.
E-11	Az egyik tintapárnát ki kell cserélni.	A tintapárna cseréjéhez lépjen kapcsolatba az Epsonnal vagy egy hivatalos Epson márkaszervizzel*. Ez egy felhasználó által nem cserélhető alkatrész. A nyomtatással nem járó funkciók, például a lapolvasás azonban továbbra is elérhetők.

Kód	Helyzet	Megoldások
W-01	Papírelakadás történt.	Távolítsa el a papírt a nyomtatóból, és nyomja meg az LCD-képernyő alján megjelenő gombot a hibaüzenet elvetéséhez. Bizonyos esetekben ki-, majd újra be kell kapcsolnia a készüléket. „Az elakadt papír eltávolítása” 151. oldal
W-11	Az egyik tintapárna a hasznos élettartama végéhez közeledik.	A tintapárna cseréjéhez lépjen kapcsolatba az Epsonnal vagy egy hivatalos Epson márkaszervizzel*. Ez egy felhasználó által nem cserélhető alkatrész. Az üzenet addig lesz látható, amíg a tintapárnát ki nem cserélik. A nyomtatás folytatásához nyomja meg a OK gombot.
I-22	Állítsa be a Wi-Fi-kapcsolatot a Nyomógomb- beállítás (WPS) gombbal.	Nyomja meg a hozzáférési pont gombját. Ha a hozzáférési ponton nem található gomb, nyissa meg a hozzáférési pont beállítási ablakát, majd kattintson a szoftverben megjelenő gombra.
I-23	Állítsa be a Wi-Fi-kapcsolatot a PIN-kód (WPS) gombbal.	Adja meg az LCD-kijelzőn megjelenő PIN-kódot a hozzáférési ponton vagy a számítógépen két percen belül.
I-31	Állítsa be a Wi-Fi-kapcsolatot a Egyszerű csatl. az alkalmazással gombbal.	Telepítse a szoftvert a számítógépére, majd nyomja meg a(z) OK gombot, amikor a Wi-Fi beállítása megkezdődik.
I-41	A P.beáll. auto. megj. le van tiltva. Néhány funkció nem használható.	Ha a(z) P.beáll. auto. megj. beállítás ki van kapcsolva, nem tudja használni a(z) AirPrint szolgáltatást.
I-60	Számítógépe nem támogatja a WSD-t (Web Services for Devices).	A beolvasás számítógépre (WSD) funkció csak a Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 vagy a Windows 7 angol nyelvű verzióin áll rendelkezésre. Ellenőrizze, hogy a nyomtató megfelelően csatlakozik-e a számítógéphez.
Recovery Mode	A nyomtató helyreállítási módban indult el, mert a belső vezérlőprogram frissítése sikertelen volt.	Kövesse az alább található lépéseket, melyek segítségével ismét megpróbálhatja frissíteni a belső vezérlőprogramot. 1. Csatlakoztassa egymáshoz a számítógépet és a nyomtatót egy USB-kábellel. Fontos: ☐ Helyreállítási módban a firmware frissítése hálózaton keresztül nem lehetséges. Csak USB-kapcsolatot használhat. ☐ Használjon A-B típusú USB 2.0 kábelt. 2. Töltse le a legfrissebb firmware-t a helyi Epson webhelyről a számítógépére, majd indítsa el a frissítést.

* Néhány nyomtatási ciklusban egy nagyon kis mennyiségű többlettinta kerülhet a tintapárnába. A párnából történő tintaszivárgás megelőzése érdekében a terméket úgy tervezték, hogy ha a párna megtelik, a nyomtatás leáll. Az, hogy miként és milyen gyakran van erre szükség, a szegély nélküli nyomtatási beállításban nyomtatott oldalak számától függ. A párna cseréjének szükségessége nem jelenti azt, hogy a nyomtató meghibásodott. A nyomtató jelzi, ha a párna cseréje szükséges, de ezt csak egy hivatalos Epson márkaszerviz végezheti el. Az Epson által vállalt garancia nem terjed ki a csere költségére.

A papír elakadt

Nézze meg a vezérlőpanelen megjelenő hibüzenetet és kövesse az utasításokat az elakadt papír és az elszakadt papírdarabok eltávolításához. Ezután hárítsa el a hibát.



Fontos:

- ☐ Óvatosan távolítsa el az elakadt papírt. Ha erőteljes mozdulattal távolítja el a papírt, azzal károsíthatja a nyomtatót.
- ☐ Ha elakadt papírt távolít el a nyomtató belsejéből, akkor ne döntse meg, illetve ne tartsa függőlegesen vagy fejjel lefelé a nyomtatót, mert így tinta szivároghat ki.


Az elakadt papír eltávolítása




Figyelem!

- ☐ Ügyeljen arra, hogy kezét vagy az ujjait ne hagyja a lapolvasó egység alatt, amikor azt kinyitja vagy lecsukja. Ellenkező esetben megsérülhet.
- ☐ Soha ne nyúljon a vezérlőpanel gombjaihoz, amíg a keze a nyomtató belsejében van. Ha a nyomtató elkezd a működést, megsérülhet. Ügyeljen arra, hogy a sérülés elkerülése érdekében ne érjen a kiálló részekhez.


1. A hátsó fedél eltávolítása szükséges.

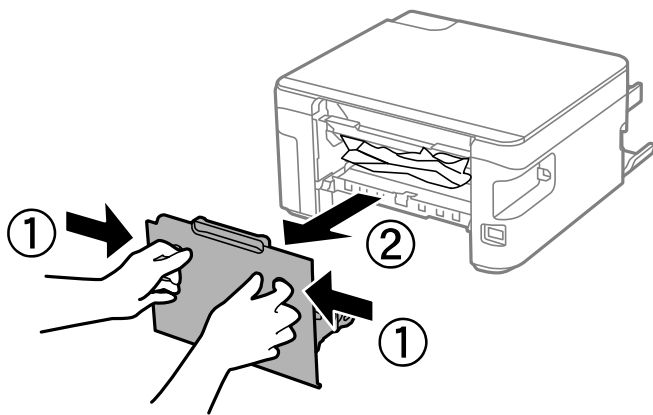


2. Távolítsa el az elakadt papírt.

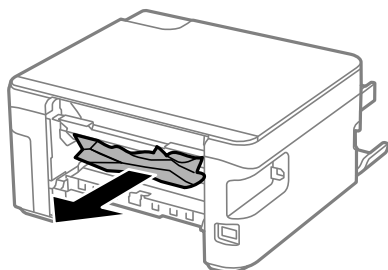


3. Távolítsa el a hátsó fedél elakadt papírlapjait.

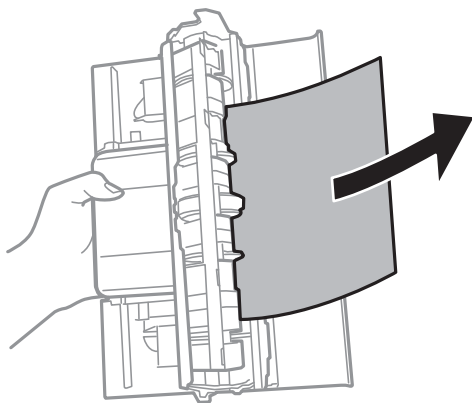


4. Helyezze a hátsó fedél egységet a nyomtatóba.
5. Ha nyitva van, zárj le a lapolvasó fedelét.
6. Emelje meg a vezérlőpanelt.

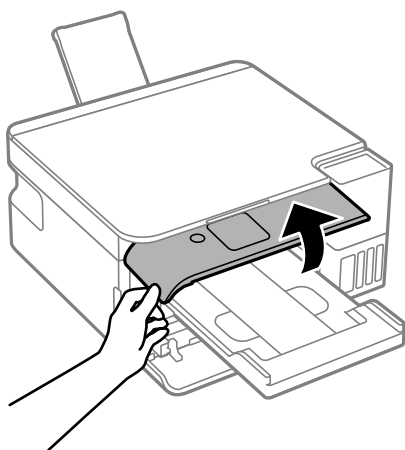

7. Nyissa ki a lapolvasó egységet kattanásig.

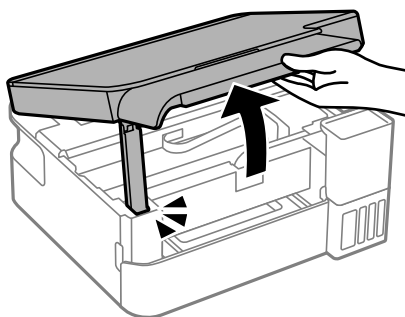


8. Távolítsa el az elakadt papírt.

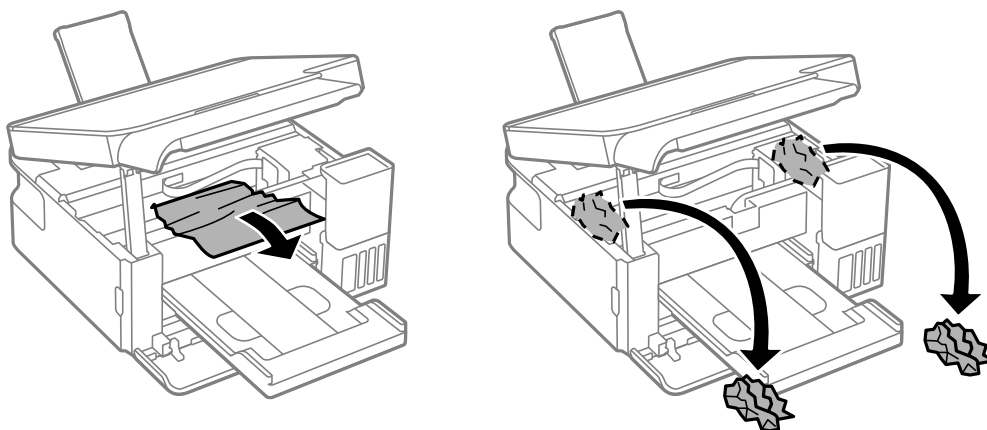


Fontos:

Ne érintse meg a fehér lapos kábelt, az átlátszó fóliát és a tintaszállító csöveket a nyomtató belsejében. Ha mégis így tenne, azzal működészavart idézhet elő.

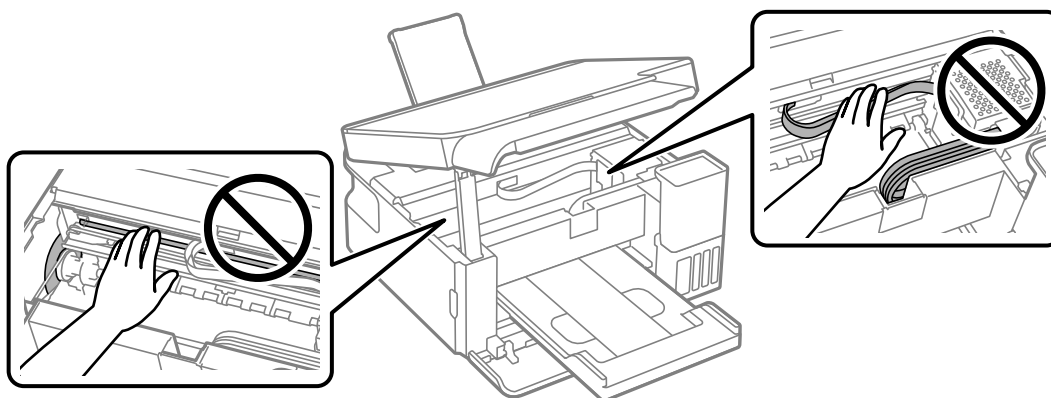

9. Zárja le a lapolvasó egységet.

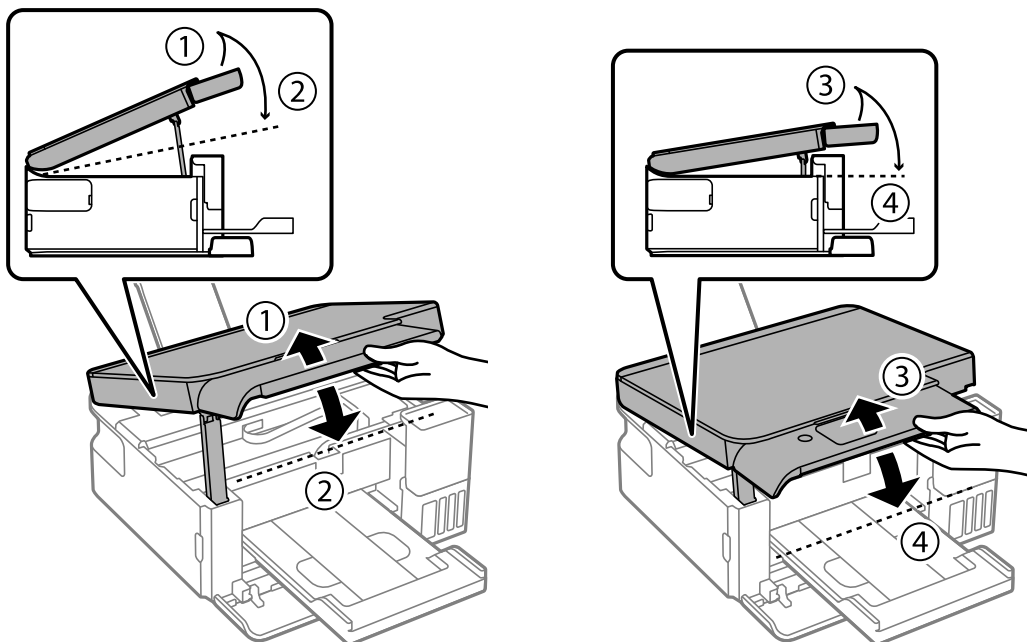

Megjegyzés:

A lapolvasó egységet úgy tervezték, hogy lassan csukódjon be, és egy kicsit ellenálljon az ujjak becsípődésének elkerülése érdekében. Folytassa a lezárást akkor is, ha kis ellenállást tapasztal.

Papírelakadások megelőzése

Ellenőrizze az alábbiakat, ha a papír gyakran elakad.

- ☐ A nyomtatót vízszintes felületre tegye, és az ajánlott környezeti körülmények között üzemeltesse.
„Környezeti specifikációk“ 194. oldal
- ☐ A nyomtató által támogatott papírt használjon.
„A használható papírok és a kapacitás“ 172. oldal
- ☐ Kövesse a papírkezeléssel kapcsolatos óvintézkedéseket.
„A papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések“ 27. oldal
- ☐ Töltse be a papírt a megfelelő irányban, majd csúsztassa az élvezetöt a papír széléhez.
„Papír betöltése a hátsó papíradagolóba“ 29. oldal
- ☐ Mindig csak a papírhoz meghatározott számú lapot töltsön be.
- ☐ Ha több papírlapot töltött be, akkor egyszerre csak egy lapot helyezzen be.
- ☐ Győződjön meg arról, hogy a papírméret és a papírtípus beállításai egyeznek a nyomtatóba töltött papír tényleges méretével és típusával.
„Papírtípusok listája“ 28. oldal

Ideje utántölteni a tintát

A tintapalackok kezelésével kapcsolatos óvintézkedések

A tinta feltöltése előtt olvassa el a következő utasításokat.

A tinta tárolásával kapcsolatos óvintézkedések

- ☐ A tintapalackokat ne tegye ki közvetlen napfény hatásának.
- ☐ Ne tárolja a tintapalackokat magas vagy fagypont alatti hőmérsékleten.
- ☐ Az Epson azt ajánlja, hogy a tintapalackokat a csomagolásra nyomtatott dátum előtt használja fel.
- ☐ Ha egy tintapalackot tárol vagy szállít, ne döntse oldalra a palackot, és ne tegye ki erőhatásnak vagy hőmérséklet-ingadozásnak. Különben a tinta kifolyhat, még akkor is, ha a kupakja jó erősen rá van csavarva. Ügyeljen arra, hogy a tintapalack függőleges helyzetben legyen, amikor jó erősen rácsavarja a kupakot, és tegyen meg minden óvintézkedést annak érdekében, hogy a palack szállítása közben (pl.: amikor a palackot egy zacskóba teszi) kifolyjon a tinta.
- ☐ Ha egy tintapalackot hideg tárolóhelyről hoz be, várja meg, hogy szobahőmérsékleten felmelegedjen, és csak legalább három óra eltelte után kezdje el használni.
- ☐ Addig ne bontsa fel a tintapalackokat, amíg nem akarja vele feltölteni a tintatartályt. A tintapalack a megbízhatóság érdekében vákuumcsomagolt. Ha egy tintapalackot a felhasználás előtt sokáig felbontva hagy, a nyomtatásra már lehet, nem lesz alkalmas.
- ☐ Ha kinyit egy tintapalackot, akkor azt javasoljuk, hogy amint lehet, használja is fel.

A tintatartályok tintával történő feltöltésével kapcsolatos óvintézkedések

- ☐ A kiváló nyomtatási minőség fenntartása és a nyomtatófej megóvása érdekében egy kis biztonsági tintamennyiség marad még a tintatartályban, amikor a nyomtató jelzi, hogy ideje feltölteni a tartályt. Az említett hozamok nem tartalmazzák ezt a tartalék mennyiséget.
- ☐ Ha azt szeretné, hogy a nyomtatási eredmény optimális legyen, akkor ne hagyja, hogy hosszabb ideig alacsony legyen a tintaszint.
- ☐ Olyan tintapalackokat használjon, melyeken ennek a nyomtatónak a kódja szerepel.
- ☐ A nyomtatónál óvatosan kell kezelni a tintát. A tinta kifröccsenhet, amikor a tintatartályokat feltölti vagy utántölti tintával. Ha a tinta a ruhájára vagy használati tárgyaira kerül, lehet, hogy nem jön ki.
- ☐ Ne rázza vagy nyomja össze a tintapalackokat túl erőteljesen.
- ☐ Ha folytatja a nyomtatást, holott a festékszint az alsó vonal alatt van a tintatartályban, akkor károsíthatja a nyomtatót. Töltse fel a tintatartályt a felső vonalig, amikor a nyomtató nem működik. A megfelelő becsült tintaszint megjelenítéséhez állítsa vissza alapértékre a tintaszintet a tartály feltöltését követően.
- ☐ Ha azt szeretné, hogy a nyomtatási eredmény optimális legyen, akkor legalább évente egyszer töltse fel a tintatartályokat a felső vonalig.


Tintafogyasztás

- ☐ A nyomtatófej optimális teljesítményének fenntartása miatt némi festék felhasználásra kerül minden tintatartályból a karbantartási műveletek, így pl. a nyomtatófej tisztítása során is. Némi festék felhasználásra kerül a nyomtató bekapcsolása során is.


- ❑ Monokróm vagy szürkeárnyaltos nyomtatás esetén a papírtípus vagy nyomtatási minőség beállításaitól függően a készülék lehet, hogy színes tintát használ fekete helyett. Ennek az oka, hogy a fekete szín létrehozásához színes tintát használ.
- ❑ A nyomtatóhoz kapott festék a tintapalackokban a kezdeti beállítás során részben felhasználásra kerül. A magas minőségű nyomatok készítése érdekében a nyomtatófej teljesen feltöltésre kerül tintával a nyomtatóban. Ez az egyszeri folyamat elfogyaszt némi festéket, ezért ezekkel a palackokkal kicsit kevesebb oldalt tud majd kinyomtatni, mint a következő tintapalackokkal.
- ❑ A kinyomtatható lapok száma függ a nyomtatandó képektől, a használt papírtípustól, a nyomtatás gyakoriságától és a környezeti feltételektől, például a hőmérséklettől.
- ❑ Szemrevételezéssel ellenőrizze a tintaszinteket a tintatartályokban. Ha hosszabb ideig folytatja a nyomtatást, amikor a tinta kifogyott, azzal tönkretelheti a nyomtatót. Az Epson azt ajánlja, hogy töltsse fel a tintatartályt a felső vonalig, amikor a nyomtató nem működik, hogy a tintaszint ismét megfelelő legyen.

A tintatartály feltöltése

1. A nyomtató vezérlőpanelén válassza ki a(z) **Karbantartás** elemet.
Elem kiválasztásához használja az ◀▶ gombokat, majd nyomja meg a(z) OK gombot.
2. Válassza a következőt **Töltsse fel a tintát**.
3. Nyomja meg a(z) ▼ gombot, és olvassa el a tinta utántöltésére vonatkozó összes biztonsági és használati óvintézkedést, majd a folytatáshoz nyomja meg a(z) OK gombot.
4. Ha nyitva van, zárj le a lapolvasó fedelét.
5. Nyissa fel a tintatartály fedelét.

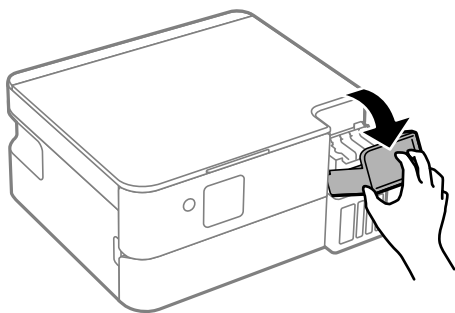

6. Vegye le a tintatartály kupakját.

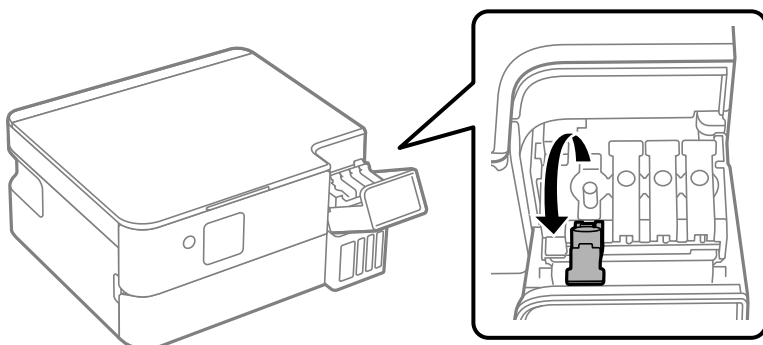




Fontos:

Ügyeljen arra, hogy a tintatartály színe és a beletöltendő festék színe megegyezzen.


7. A tintapalackot függőlegesen tartva lassan csavarja le a kupakot.

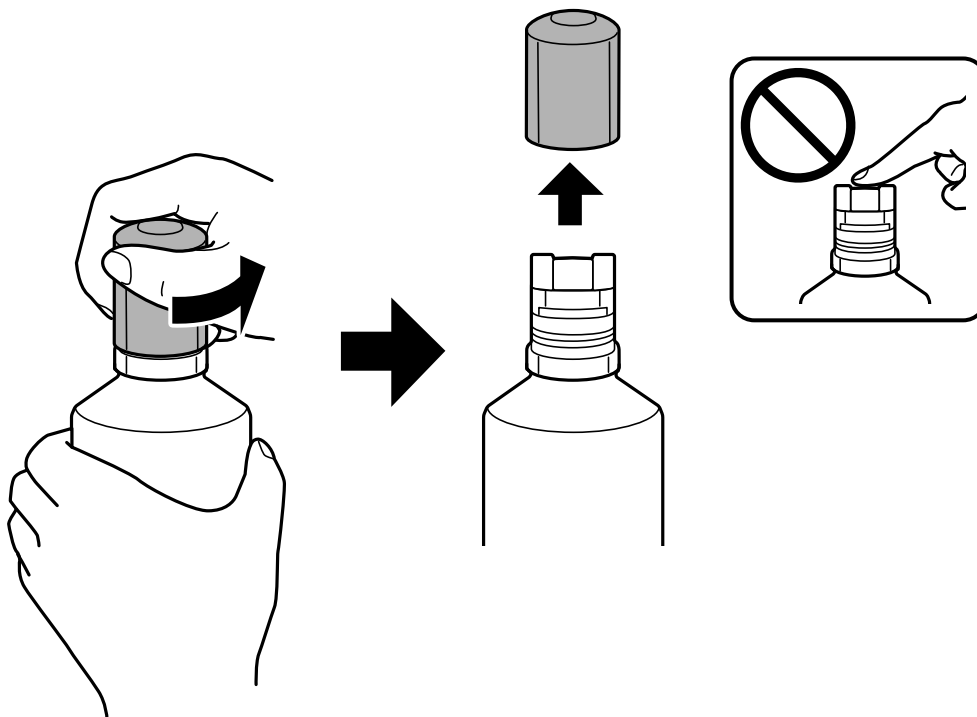

Fontos:

- ☐ Az Epson eredeti Epson tintapalackok használatát javasolja.
- ☐ Ügyeljen arra, hogy ne öntse mellé a tintát.
- ☐ Miután eltávolította a kupakot, ne érintse meg a tintapalack felső részét, különben összekenheti magát tintával.

8. Ellenőrizze a tintatartályban a felső vonalat: (a).

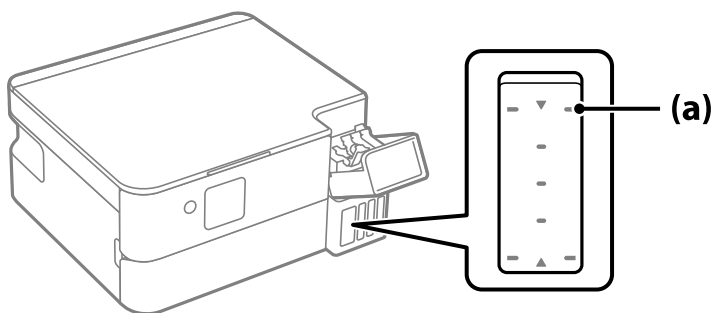


9. Igazítsa össze a tintapalack tetejét az utántöltési nyílással, majd helyezze bele egyenesen a nyílásba, és töltsön be tintát addig, amíg az automatikusan meg nem áll a felső vonalnál.

Ha a megfelelő szintet tartalmazó tintapalackot az utántöltési nyíláshoz illeszti, a tinta elkezd folyni és automatikusan le is áll, amikor a tinta eléri a felső vonalat.

Ha a tinta nem kezd el a tartályba áramolni, akkor vegye ki a tintapalackot, és helyezze be újra.

Azonban ne vegye ki, és ne helyezze vissza a tintapalackot, ha a tinta elérte a felső vonalat. Ellenkező esetben a tinta kifolyhat, vagy a nyomtató károsodhat, ha a tinta a felső vonal fölé emelkedik.

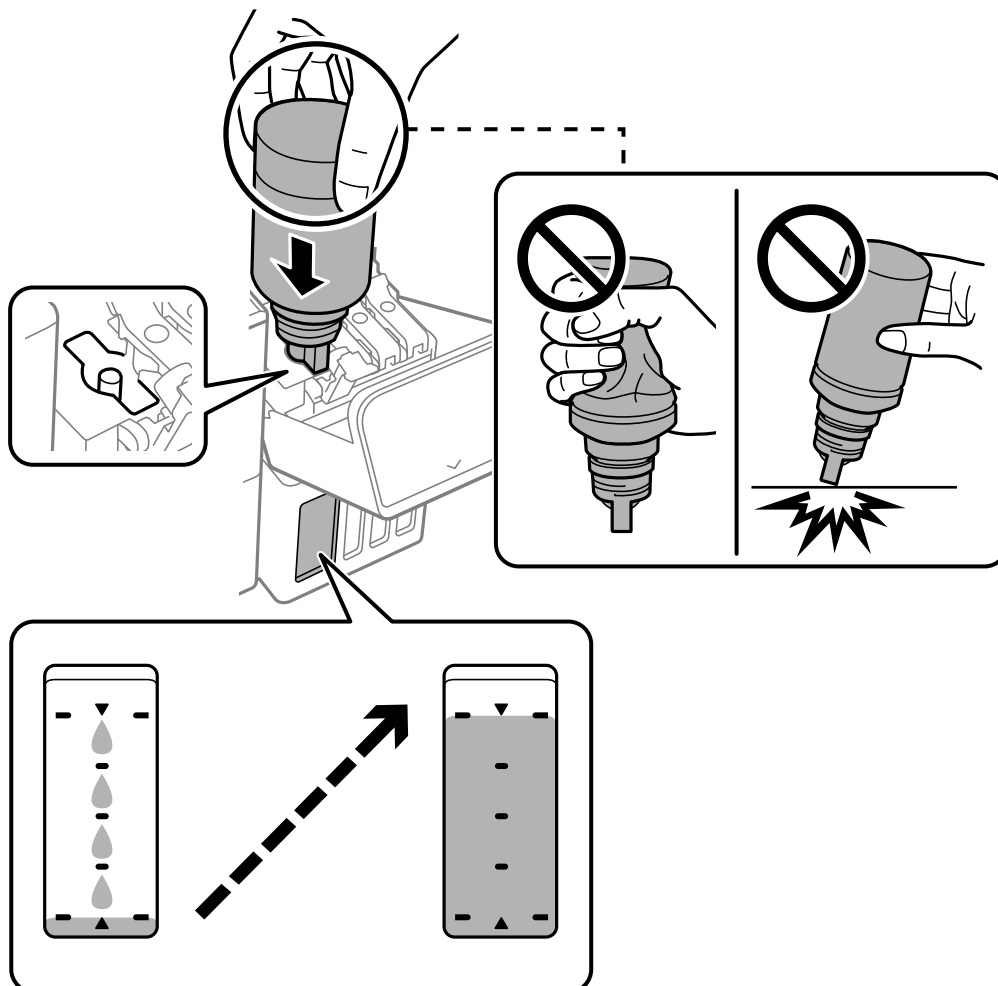

10. Ha a tinta utántöltése kész, távolítsa el a tintapalackot.




Fontos:


Ne hagyja a nyomtatóban a tintapalackot, különben a palack megsérülhet, vagy a tinta szivárogni kezdhet.

Megjegyzés:


Ha marad még tinta a tintapalackban, akkor jó szorosan rögzítse a kupak tetejét, majd tegye el a tintapalackot függőlegesen tárolva későbbi felhasználás céljából.

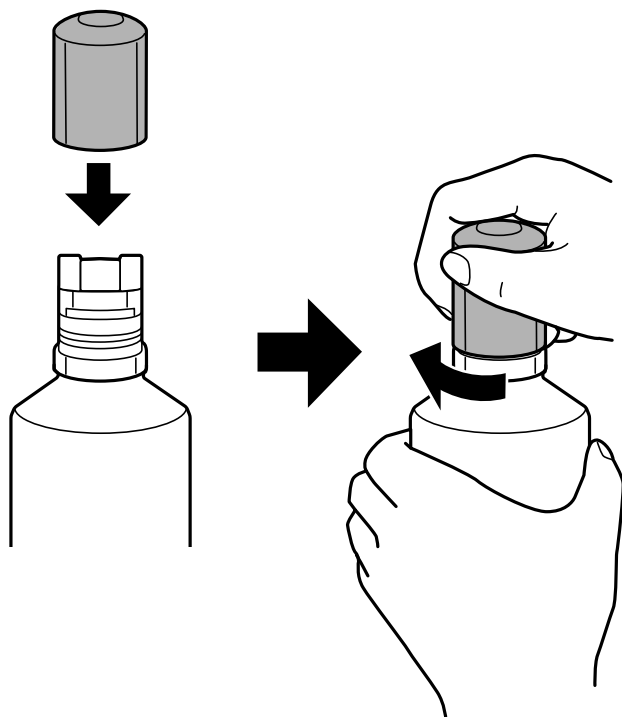

11. Zárja vissza stabilan a tintatartály kupakját.

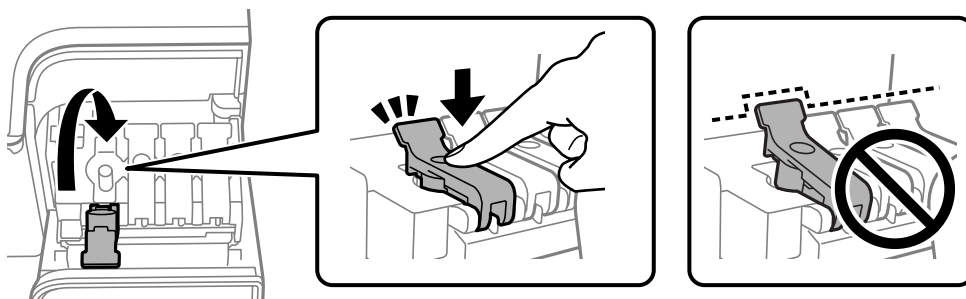

12. Zárja vissza erősen a tintatartály fedelét.

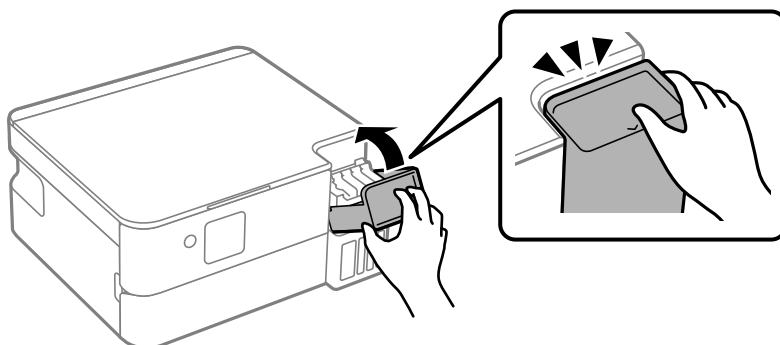

13. Nyomja meg a(z)  gombot, és a képernyőn megjelenő utasításokat követve állítsa be a tintaszintet.



Fontos:

Még ha nem is töltötte fel a tintát egészen a tintatartályon lévő felső vonalig, nyugodtan használja tovább a nyomtatót. Ha szeretné, hogy a nyomtató a legjobb állapotban működjön, akkor a felső vonalig töltse fel a tintatartályt, azután pedig azonnal állítsa vissza alapértékre a tintaszintet.

Kapcsolódó információ

➔ „A tintapalackok kezelésével kapcsolatos óvintézkedések” 155. oldal

➔ „Tintapalackkódok” 175. oldal

Megjegyzések a tintaszint visszaállításáról

A tinta feltöltése után mindenképpen végezze el a tintaszint visszaállítását.

Ha két vagy több szint töltött fel, akkor ki kell választania az összes feltöltött szint, és így kell elvégeznie a tintaszint visszaállítását.

Ha nem állítja vissza a tintaszintet, akkor a megjelenített tintaszint nem változik, még a tinta feltöltése után sem.

Kapcsolódó információ


➔ „A tintaszint ellenőrzése” 76. oldal

Ideje kicserélni a karbantartó rekeszt

A karbantartó rekesz kezelésével kapcsolatos óvintézkedések

A karbantartó rekesz cseréje előtt olvassa el a következő utasításokat.

- ☐ Ne érjen az ábrán jelzett részekhez. Ha mégis így tenne, azzal a normál működést veszélyezteti, és festékkel is összekénődhet.

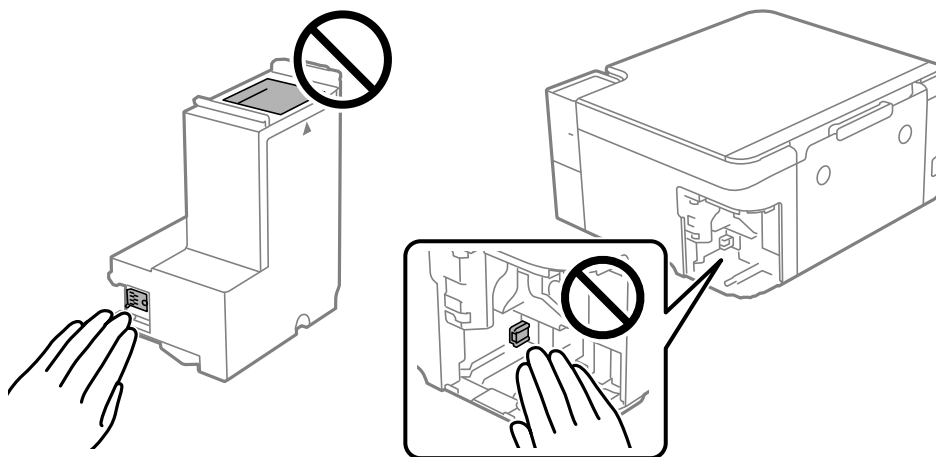


- ☐ Ne ejtse le a karbantartódobozt, illetve ne tegye ki erős ütéseknek.

- ☐ Ne helyezze át a karbantartódobozt nyomtatás közben, mert az tintaszivárgást okozhat.
- ☐ Ne távolítsa el a karbantartó dobozt és annak tetejét, csak ha cseréli a karbantartó dobozt, mert a festék kiszivároghat.
- ☐ Ha a fedelet nem lehet visszazárni, elképzelhető, hogy a karbantartódoboz nem megfelelően lett behelyezve. Ebben az esetben távolítsa el a karbantartódobozt, és tegye vissza újra a helyére.
- ☐ Ne döntse meg a használt karbantartódobozt, amíg le nem zárta a műanyag tasakot, melybe belehelyezte. Ellenkező esetben a tinta kiszivároghat.
- ☐ Ne érjen hozzá a karbantartódoboz nyílásait, mert beszennyezheti magát tintával.
- ☐ Nem használja újra a már kicserélt és hosszabb ideig külön tárolt karbantartódobozt. A dobozban lévő tinta besűrűsödhet és a doboz több tintát nem tud elnyelni.
- ☐ A karbantartódobozt ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- ☐ Ne tárolja a karbantartódobozt magas vagy fagypont alatti hőmérsékleten.

A karbantartódoboz cseréje


Néhány nyomtatási ciklus során kis mennyiségű, felesleges tinta gyűlik össze a karbantartódobozban. Hogy megakadályozza a tinta szivárgását a karbantartódobozból, a nyomtató úgy lett megtervezve, hogy a nyomtatás leálljon ha a karbantartódoboz eléri a szivárgási kapacitásának határát. A kinyomtatott oldalak számától, a kinyomtatott anyagok típusától és a nyomtató által elvégzett tisztítási műveletek számától függ, hogy erre szükség van-e, és ha igen, milyen gyakran. Cserélje ki a karbantartódobozt, ha azt a rendszer kéri. Az Epson Status Monitor, az LCD kijelző vagy a vezérlőpulton található fények segítséget nyújtanak abban, hogy tudja, mikor szükséges ennek az alkatrésznek a cseréje. A doboz cseréjének szükségessége nem jelenti azt, hogy a nyomtató meghibásodott. Az Epson által vállalt garancia nem terjed ki a csere költségére. Ez egy felhasználó által cserélhető alkatrész.

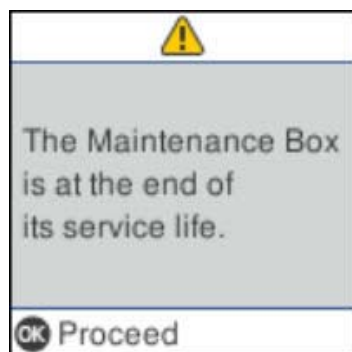

Megjegyzés:

- ❑ Ha a karbantartó rekesz megtelik, nem tud nyomtatni és megtisztítani a nyomtatófejet, amíg azt ki nem cseréli a tintaszivárgás elkerülése érdekében. Ennek ellenére használhat olyan műveleteket, amelyek nem használnak tintát, mint például a beolvasás.
- ❑ Ha az alábbi képernyő jelenik meg, az alkatrészt a felhasználók nem cserélhetik ki. Kapcsolatot az Epson ügyfélszolgálatával.

Szegély nélküli nyomtatás nem áll rendelkezésre, de a nyomtatás szegéllyel opció elérhető.

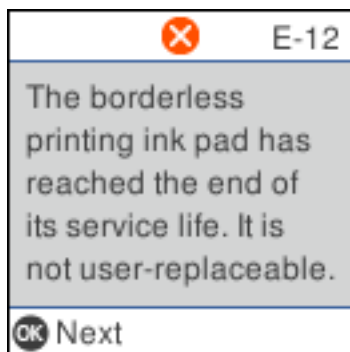

1. Vegye ki az új karbantartó rekeszt a csomagolásból.




Fontos:

Ne érintse meg a karbantartódoboz oldalán lévő zöld chipet. Ellenkező esetben problémák jelentkezhetnek nyomtatáskor.


Megjegyzés:

Az új karbantartódobozhoz egy átlátszó zacskót melléktünk, amelyben elhelyezheti az elhasznált karbantartódobozt.

2. Távolítsa el a fedelet.

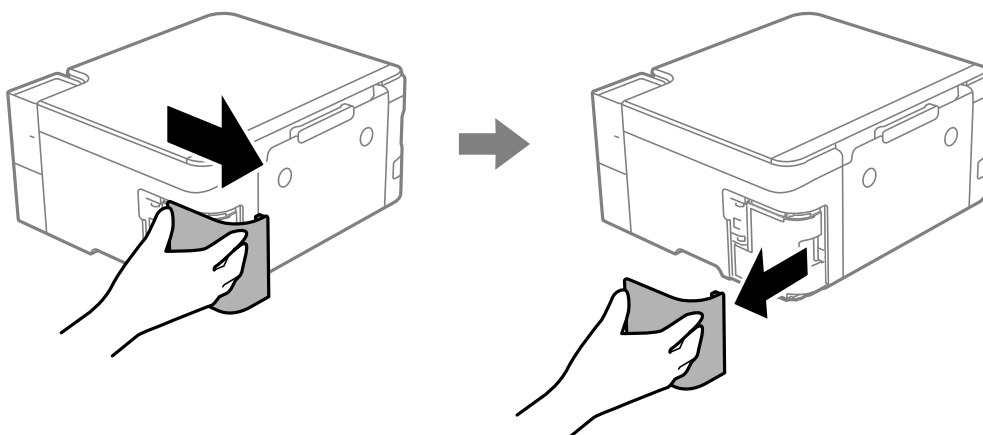


3. Távolítsa el a használt karbantartó rekeszt.

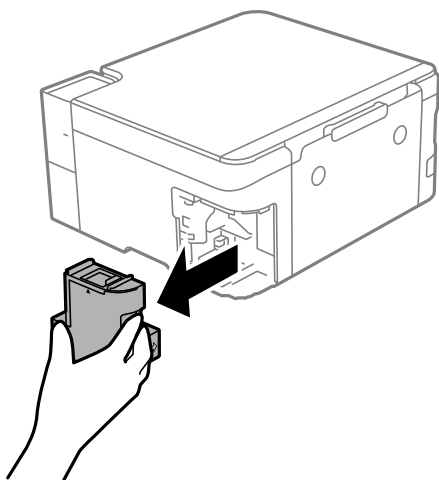


Fontos:


Ne érjen az ábrán jelzett részekhez. Ha mégis így tenne, azzal a normál működést veszélyezteti, és festékkal is összekeverődhet.

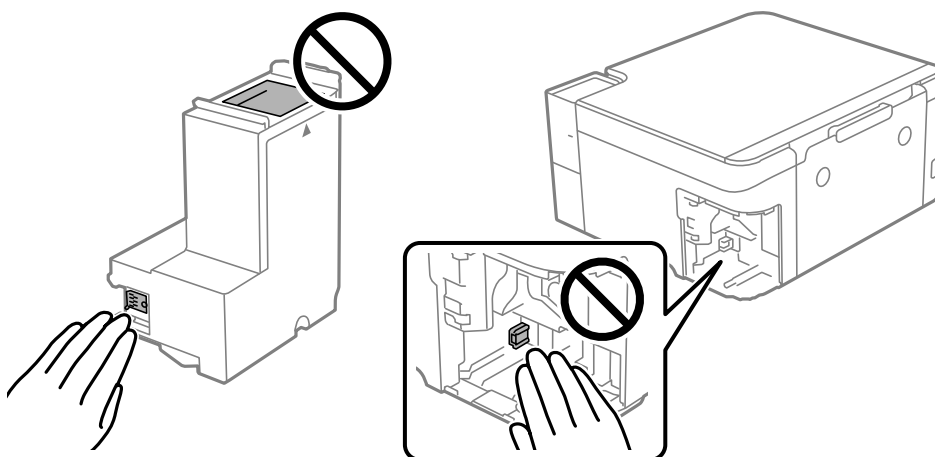


4. Tegye a használt karbantartódobozt az átlátszó zacskóba, melyet az új karbantartódobozhoz kapott, és zárja le.

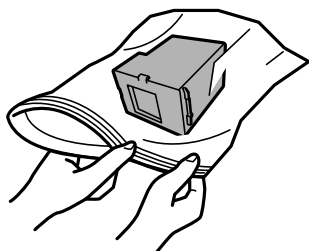

5. Helyezze be teljesen az új karbantartódobozt a nyomtatóba. Győződjön meg róla, hogy a megfelelő irányban helyezi be a dobozt.

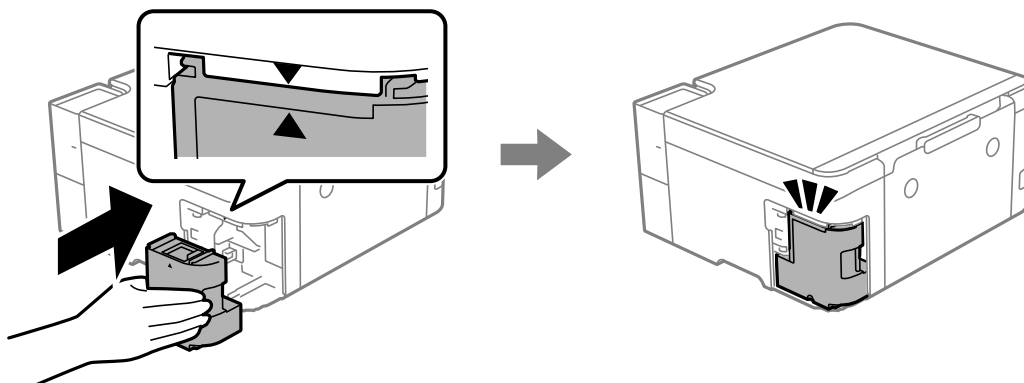

6. Helyezze vissza a fedelet.

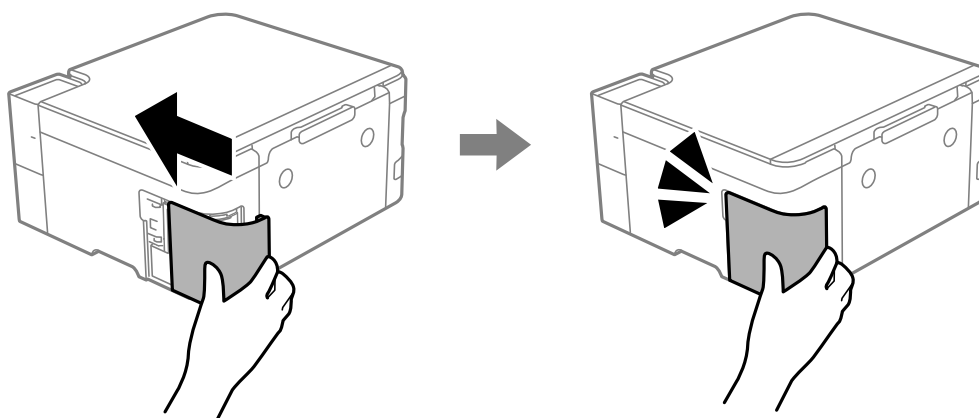

7. Ellenőrizze az üzenetet, majd nyomja meg az OK gombot.

8. Ellenőrizze az üzenetet, majd nyomja meg az  gombot.

Kapcsolódó információ

➔ „A karbantartó rekesz kezelésével kapcsolatos óvintézkedések” 160. oldal

➔ „Karbantartódoboz kód” 176. oldal

A nyomtató nem az elvártak szerint működik

A nyomtató nem kapcsol be vagy ki

A készülék nem kapcsol be

Az alábbi okokra kell gondolni.

■ A tápkábel nem csatlakozik megfelelően az elektromos aljzathoz.

Megoldások

Győződjön meg, hogy a tápkábel megfelelően csatlakoztatva van-e.

■ A gombot nem nyomta le elég hosszan.

Megoldások

Tartsa lenyomva a  gombot egy kicsit hosszabban.

■ A nyomtató működik.

Megoldások

Várja meg, amíg a bekapcsolást jelző fény már nem világít, és csak azt követően kapcsolja be a készüléket.

A nyomtató nem kapcsol be automatikusan

■ A(z) Automatikus bekapcsolás le van tiltva.

Megoldások

- ☐ Válassza ki a(z) **Beáll. > Nyomtató beállítása** menüpontot, és engedélyezze a(z) **Automatikus bekapcsolás** beállítását.
- ☐ Ha USB-kábel segítségével csatlakozik, ellenőrizze, hogy az USB-kábel biztonságosan kapcsolódik a nyomtatóhoz és a számítógéphez.
- ☐ Ha hálózaton keresztül csatlakozik, győződjön meg róla a nyomtató kezdőképernyőjén, hogy a nyomtató megfelelően csatlakozik-e a hálózathoz.

➔ „Útmutató a hálózat ikonhoz“ 24. oldal

A készülék nem kapcsol ki

■ A gombot nem nyomta le elég hosszan.

Megoldások

Tartsa lenyomva a  gombot egy kicsit hosszabban. Ha továbbra sem tudja kikapcsolni a nyomtatót, húzza ki a hálózati csatlakozózsínórt. A nyomtatófej kiszáradásának megakadályozása érdekében kapcsolja vissza a nyomtatót és a  gomb lenyomásával kapcsolja ki újra.

■ Időbe telhet kikapcsolni a készüléket.

Megoldások

Amikor a(z) Automatikus bekapcsolás funkció engedélyezve van, a kikapcsolás hosszabb időt vesz igénybe. A további részletekért lásd a kapcsolódó információkat.

➔ „Automatikus bekapcsolás:“ 183. oldal

A készülék automatikusan kikapcsol

■ A(z) Kikapcs. beáll. vagy Kikapcsolás időzítő funkció engedélyezve van.

Megoldások

- ☐ Válassza ki a **Beáll. > Nyomtató beállítása > Kikapcs. beáll.** menüpontot, és tiltsa le a **Kikapcsolás, ha nem aktív és Kikapcsolás, ha nem csatlakozik** beállításokat.
- ☐ Válassza ki a(z) **Beáll. > Nyomtató beállítása** menüpontot, és tiltsa le a(z) **Kikapcsolás időzítő** beállítást.

Megjegyzés:

A vásárlás helyétől függően a **Kikapcs. beáll.** vagy a **Kikapcsolás időzítő** funkció áll rendelkezésre az Ön által megvásárolt készüléken.

A készülék lassan hajtja végre a műveleteket

A nyomtatás túl lassú

Az alábbi okokra kell gondolni.

■ Felesleges alkalmazások futnak.

Megoldások

Zárja be a felesleges alkalmazásokat a számítógépén vagy mobileszközein.

■ A nyomtatási minőség túl magasra van állítva.

Megoldások

Csökkentse a minőség beállítását.

■ Kétirányú nyomtatás le van tiltva.

Megoldások

Engedélyezze a kétirányú (vagy nagy sebességű) beállítást. Ha ez a beállítás engedélyezve van, a nyomtatófej úgy nyomtat, hogy mindkét irányba mozog, így nő a nyomtatási sebesség.

☐ Windows

Válassza ki a **Kétirányú nyomtatás** lehetőséget a nyomtató-illesztőprogram **További beállítások** lapján.

☐ Mac OS

Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet az Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kiegészítők > Beállítások** (vagy **Illesztőprogram**) elemre. Válassza ki a **Be** lehetőséget a **Kétirányú nyomtatás** beállításnál.

■ Csendes mód engedélyezve van.

Megoldások

Kapcsolja ki a **Csendes módot**. Ha a nyomtató **Csendes mód** üzemmódban működik, a nyomtatási sebesség lassúbb.

☐ Vezérlőpanel

Válassza ki a főképernyőn a(z)  elemet, majd a(z) **Ki** elemet.

☐ Windows

Jelölje ki az **Ki** lehetőséget a **Csendes mód** beállításban a nyomtató-illesztőprogram **Fő** lapján.

☐ Mac OS

Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet az Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok** > **Beállítások** (vagy **Illesztőprogram**) elemre. Válassza ki a **Ki** lehetőséget a **Csendes mód** beállításnál.

A vezeték nélküli útválasztóval hálózati problémák léphetnek fel.

Megoldások

Indítsa újra a vezeték nélküli útválasztót, de ügyeljen a hálózathoz csatlakozó többi felhasználóra. Ha ez nem oldja meg a problémát, helyezze a nyomtatót közelebb a vezeték nélküli útválasztóhoz, vagy tekintse meg a hozzáférési ponthoz mellékelt dokumentációt.

A nyomtató nagy sűrűségű adatokat, például fényképeket nyomtat sima papírra.

Megoldások

Ha nagy sűrűségű adatot, például fényképet nyomtat sima papírra, akkor a nyomtatás hosszabb idő lehet a nyomtatás minőségének fenntartása érdekében. Ez nem rendellenes működés.

A nyomtatási sebesség drasztikusan visszaesik folyamatos nyomtatás közben

A funkció megakadályozza a nyomtatómechanizmus túlmelegedését és sérülését.

Megoldások

Folytathatja a nyomtatást. Ha azt szeretné, hogy a nyomtató normál sebességgel működjön, hagyja a nyomtatót üresjáratban legalább 30 percig. Ha a nyomtató ki van kapcsolva, a nyomtatási sebesség nem áll vissza normál üzemmódba.

A lapolvasás sebessége lassú

Beolvasás nagy felbontásban.

Megoldások

Próbálja meg a beolvasást egy alacsonyabb felbontásban.

Az LCD képernyő elsötétül

A nyomtató alvó üzemmódban van.

Megoldások

Ha szeretne visszatérni az LCD képernyő előző állapotához, nyomja meg bármelyik gombot a vezérlőpulton.

Hangos működés

A(z) Csendes mód le van tiltva.

Megoldások

Ha a gép működése túl hangos, engedélyezze a(z) **Csendes mód** üzemmódot. Ennek a funkciónak a bekapcsolása csökkentheti a nyomtatási sebességet.

- ☐ Vezérlőpanel

Válassza a főképernyőn a(z)  elemet, majd engedélyezze a(z) **Csendes mód** funkciót.

- ☐ Windows nyomtató-illesztőprogram

Engedélyezze a **Csendes mód** üzemmódot a **Fő** lapon.

- ☐ Mac OS nyomtató-illesztőprogram

Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet a **Apple menü** > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok** > **Beállítások** (vagy **Illesztőprogram**) elemre. Válassza ki a **Be** lehetőséget a **Csendes mód** beállításnál.

A gyökértanúsítványt frissíteni kell

A gyökértanúsítvány lejárt.

Megoldások

Futtassa a(z) Web Config alkalmazást, majd frissítse a gyökértanúsítványt.

➔ „A nyomtató műveleteinek a konfigurálására szolgáló alkalmazás (Web Config)“ 179. oldal

Nem hajtható végre kézi 2 oldalas nyomtatás (Windows)

A EPSON Status Monitor 3 le van tiltva.

Megoldások

A nyomtató-illesztőprogram **Karbantartás** lapján kattintson a(z) **Kiegészítő beállítások** elemre, majd válassza a(z) **Az EPSON Status Monitor 3 engedélyezése** elemet.

A kézi, kétoldalas nyomtatás funkció azonban lehet, hogy nem használható, ha a nyomtatót hálózaton keresztül érik el, illetve megosztott nyomtatóként használják.

A(z) Nyomtatási beállítások menü nem jelenik meg (Mac OS)

Az Epson nyomtató-illesztőprogram telepítése nem volt megfelelő.

Megoldások

Ha a(z) **Nyomtatási beállítások** menü nem jelenik meg macOS Catalina (10.15) vagy újabb, macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12), OS X El Capitan (10.11), OS X Yosemite (10.10), OS X Mavericks (10.9) rendszerben, az Epson nyomtató-illesztőprogram nincs megfelelően telepítve. Engedélyezze az alábbi menüből.

Válasza ki a **Rendszerbeállítások** lehetőséget a(z) Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés**, **Nyomtatás és faxolás**) menüpontban, távolítsa el a nyomtatót, majd adja újra hozzá a nyomtatót.

A macOS Mojave (10.14) nem fér hozzá a(z) **Nyomtatási beállítások** opcióhoz az olyan Apple alkalmazásokban, mint a TextEdit.

A tintaszint visszaállítását kérő üzenet jelenik meg a tinta feltöltése után is

■ A tintaszint nem volt visszaállítva.

Megoldások

A tinta feltöltése után kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a tintaszint visszaállításához.

➔ „Megjegyzések a tintaszint visszaállításáról“ 160. oldal

A megjelenített tintaszint nem változik, még a tinta feltöltése után sem

■ A tintaszint nem volt visszaállítva.

Megoldások

A tinta feltöltése után kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a tintaszint visszaállításához.

➔ „Megjegyzések a tintaszint visszaállításáról“ 160. oldal

Nem megoldható probléma

Ha továbbra sem tudja megoldani a problémát a fenti megoldásokkal sem, vegye fel a kapcsolatot az Epson ügyfélszolgálatával.

Ha nem tudja megoldani a nyomtatási vagy fénymásolási problémákat, ezzel kapcsolatos információkat az alábbiakban talál.

Kapcsolódó információ

➔ „Nem lehet megoldani a nyomtatási vagy másolási problémákat“ 169. oldal

➔ „Kapcsolatfelvétel az Epson ügyfélszolgálattal“ 199. oldal

Nem lehet megoldani a nyomtatási vagy másolási problémákat

Próbálkozzon a következő problémamegoldásokat felülről kezdve, amíg az meg nem oldódik.

- ☐ Győződjön meg róla, hogy a nyomtatóba betöltött papír típusa és a nyomtatóban beállított papírtípus egyezik-e a nyomtató-illesztőprogramban megadott papírtípus beállításával.

„Papírméret és -típus beállításai“ 28. oldal

- ☐ Használjon jobb minőségű beállítást a vezérlőpanelen vagy a nyomtató-illesztőprogramban.

- ☐ Ha ellenőrizni szeretné a hátralévő tinta tényleges mennyiségét, ellenőrizze vizuálisan a tintaszintet a nyomtató tartályaiban. Ha a tinta szintje az alsó vonal alatt van, töltsé újra a tintatartályokat.

- ☐ Végezze el a nyomtatófej igazítását.

[„A nyomtatófej igazítása“ 82. oldal](#)

- ☐ Futtasson fúvóka-ellenőrzést annak ellenőrzésére, hogy a nyomtatófej fúvókái nem tömődtek-e el.

Ha nincsenek szegmensek a fúvókaellenőrzési mintában, lehetséges, hogy a fúvókák eltömődnek. Futtassa a fúvóka-ellenőrzést és a tisztítás funkciót felváltva 3 alkalommal vagy a(z) Erős tisztítás műveletet egyszer, és ellenőrizze, hogy az eltömődés megszűnt-e.

Ne feledje, hogy a nyomtatófej tisztítása használ némi tintát.

Kapcsolja ki a nyomtatót, és várjon legalább 12 órát nyomtatás nélkül, majd futtassa a fúvóka-ellenőrzést. Ha a nyomtatási minőség nem javul, futtassa a tisztítás funkciót, és végezze el ismét a fúvóka-ellenőrzést. Ha ezután sem javul, futtassa a(z) Átmosás funkciót.

[„A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása“ 77. oldal](#)

[„Erős tisztítás futtatása“ 79. oldal](#)

[„Átmosás futtatása“ 80. oldal](#)

- ☐ Ha a probléma az eltömődés, a nyomtatót hagyja egy ideig nyomtatás nélkül, ami megoldhatja a problémát.

A nyomtató kikapcsolt állapotában ellenőrizheti az alábbi elemeket.

- ☐ Ellenőrizze, hogy eredeti Epson tintapalackokat használ-e.

Próbáljon eredeti Epson tintapalackokat használni. A terméket úgy tervezték, hogy a színeket eredeti Epson tintapalackok használatával kerülnek beállításra. Nem eredeti tintapalackok használata esetén a nyomtatási minőség romolhat.

- ☐ Győződjön meg róla, hogy a nyomtató belsejében nincsenek papírdarabok.

Amikor eltávolítja a papírt, ne érintse meg az áttetsző réteget a kezével vagy a papírral.

- ☐ Ellenőrizze a papírt.

Ellenőrizze, hogy a papír felhajlott-e, vagy a nyomtatható oldallal felfelé van-e betöltve.

[„A papír kezelésére vonatkozó óvintézkedések“ 27. oldal](#)

[„A használható papírok és a kapacitás“ 172. oldal](#)

[„Nem alkalmazható papírtípusok“ 175. oldal](#)

Ha a fenti megoldások ellenőrzésével nem tudja megoldani a problémát, lehetséges, hogy javításra van szükség. Kapcsolatot az Epson ügyfélszolgálatával.

Kapcsolódó információ

➔ [„Mielőtt kapcsolatba lépne az Epsonnal“ 199. oldal](#)

➔ [„Kapcsolatfelvétel az Epson ügyfélszolgálatával“ 199. oldal](#)

Termékinformációk

Papír információk.	172
Kellékanyag termékekre vonatkozó információk.	175
Szoftverinformáció.	177
Beállítások menü lista.	181
Termékspecifikációk.	188
Szabályozási információ.	195
Névtábla.	197

Papír információk

A használható papírok és a kapacitás

Eredeti Epson papír

Magas minőségű nyomatok előállításához az Epson eredeti Epson papír használatát javasolja.

Mindig csak a papírhoz meghatározott számú lapot töltsön be.

Megjegyzés:

- ☐ A papírtípusok elérhetősége területenként változhat. Az Ön lakhelyén elérhető papírokról az Epson ügyfélszolgálatánál érdeklődhet.
- ☐ Lásd az alábbi információkat a rendelkezésre álló papírtípusokról a keret nélküli és kétoldalas nyomtatáshoz.
[„Papír szegély nélküli nyomtatáshoz” 174. oldal](#)
[„Papír kétoldalas nyomtatáshoz” 174. oldal](#)
- ☐ Ha felhasználó által megadott méretben nyomtat eredeti Epson papírra, akkor a nyomtatási minőség beállításaként csak a(z) **Szokásos** vagy a(z) **Normal** opció használható. Egyes nyomtató-illesztőprogramok lehetővé teszik egy jobb nyomtatási minőség kiválasztását, ennek ellenére a nyomtatás a(z) **Szokásos** vagy a(z) **Normal** beállítás használatával történik.

Dokumentumok nyomtatására alkalmas papír

Papír neve	Méret	Betöltési kapacitás (lap)
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	80

Dokumentumok és fényképek nyomtatására alkalmas papír

Papír neve	Méret	Betöltési kapacitás (lap)
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	80
Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper	A4	50
Epson Double-Sided Matte Paper	A4	1

Fényképek nyomtatására alkalmas papír

Papír neve	Méret	Betöltési kapacitás (lap)
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 hüv.), 10×15 cm (4×6 hüv.)	20
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 hüv.), 10×15 cm (4×6 hüv.)	20
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4, 10×15 cm (4×6 hüv.)	20

Papír neve	Méret	Betöltési kapacitás (lap)
Epson Photo Paper Glossy	A4, 13×18 cm (5×7 hüv.), 10×15 cm (4×6 hüv.)	20
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	20

Különböző, más papírtípusok

Papír neve	Méret	Betöltési kapacitás (lap)
Epson Photo Quality Self Adhesive Sheets	A4	1

Kereskedelmi forgalomban elérhető papír

Mindig csak a papírhoz meghatározott számú lapot töltsön be.

Megjegyzés:

Lásd az alábbi információkat a rendelkezésre álló papírtípusokról a keret nélküli és kétoldalas nyomtatáshoz.

„Papír szegély nélküli nyomtatáshoz” 174. oldal

„Papír kétoldalas nyomtatáshoz” 174. oldal

Sima papír

A sima papír magában foglalja a másolópapírt és a fejléces papírt is^{*1}.

Méret	Betöltési kapacitás (lap)
A4, A5, A6, B5, B6, Letter, 16K (195×270 mm)	100
Legal, 8,5×13 hüv., Indian-Legal	1
Egyéni méret ^{*2*3} (mm) 54×86 – 215,9×1200	1
Egyéni méret ^{*2*3} (mm) 182×257 – 215,9×297	1

^{*1} Olyan papír, aminek a fejlécében olyan információk, mint a feladó vagy a vállalat neve már előre rá van nyomtatva. A papír tetején legalább 5 mm-es margónak kell lennie. Fejléces papírnál a kétoldalas és szegély nélküli nyomtatás nem érhető el.

^{*2} A vezérlőpultról való másolás és nyomtatás nem használható.

^{*3} A fejléces papír nem érhető el.

Boríték^{*}

Méret	Betöltési kapacitás (boríték)
Boríték #10, Boríték DL, Boríték C6	10

^{*} Csak a címoldal érhető el.

Papír szegély nélküli nyomtatáshoz

Eredeti Epson papír

- ☐ Epson Photo Quality Ink Jet Paper
- ☐ Epson Bright White Ink Jet Paper
- ☐ Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper
- ☐ Epson Ultra Glossy Photo Paper
- ☐ Epson Premium Glossy Photo Paper
- ☐ Epson Premium Semigloss Photo Paper
- ☐ Epson Photo Paper Glossy
- ☐ Epson Matte Paper-Heavyweight
- ☐ Epson Double-Sided Matte Paper

Kapcsolódó információ

➔ [„A használható papírok és a kapacitás” 172. oldal](#)

Kereskedelmi forgalomban elérhető papír

Normál papír*, másolópapír*, fejléces papír*

* Szegély nélküli nyomtatáshoz A4 és Letter méretű papírt használhat.

Kapcsolódó információ

➔ [„A használható papírok és a kapacitás” 172. oldal](#)

Papír kétoldalas nyomtatáshoz

Eredeti Epson papír

- ☐ Epson Bright White Ink Jet Paper
- ☐ Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper*
- ☐ Epson Double-Sided Matte Paper*

* Kizárólag kézi, kétoldalas nyomtatás.

Kapcsolódó információ

➔ [„A használható papírok és a kapacitás” 172. oldal](#)

Kereskedelmi forgalomban elérhető papír

- ☐ Sima papír*¹

☐ Másolópapír*¹

☐ Fejléces*²

*1 A6, A5, A4, B6, B5, 16K (195×270 mm), Indian-Legal, Letter 8,5×11 hüv., 8,5×13 hüv., Legal és Egyéni papírméret esetén csak kézi 2 oldalas nyomtatást használhat.

*2 Kizárólag kézi, kétoldalas nyomtatás.

Kapcsolódó információ

➔ „A használható papírok és a kapacitás” 172. oldal

Nem alkalmazható papírtípusok

Az alábbi papírtípusokat ne használja. Az ilyen papírtípusok használata papírelakadást és a nyomatok elkenődését okozza.

- ☐ Hullámos
- ☐ Széttépett vagy szétvágott papírok
- ☐ Meghajtott papírok
- ☐ Nedves papírok
- ☐ Túl vastag vagy túl vékony papírok
- ☐ Matricákkal ellátott papírok

Az alábbi borítékokat ne használja. Az ilyen borítékok használata papírelakadást és a nyomat elkenődését okozza.

- ☐ Hullámos vagy összehajtott borítékok
- ☐ Ragasztócsíkkal ellátott vagy ablakos borítékok
- ☐ Túl vékony borítékok

Nyomtatás közben összegyűrődhet.

Kellékanyag termékekre vonatkozó információk

Tintapalackkódok

Az Epson eredeti Epson tintapalackok használatát javasolja.

Az eredeti Epson tintapalackok kódjai alább olvashatók.



Fontos:

- ☐ Az Epson által nyújtott garancia nem terjed ki azokra a károokra, amelyeket az itt megadottaktól eltérő tinták használata okoz. Ide értendő minden olyan eredeti Epson-tinta, amely nem ehhez a nyomtatóhoz készült, illetve a más gyártók által forgalmazott tinták is.
- ☐ Egyéb termékek, melyeket nem az Epson gyártott, olyan károkat okozhatnak, amire nem érvényes az Epson garanciája, és bizonyos körülmények között a nyomtató viselkedése is kiszámíthatatlanná válhat.

Megjegyzés:

- ☐ A tintapalack kódjai területenként változhatnak. Az Ön területén érvényes kódokról az Epson ügyfélszolgálatánál érdeklődhet.
- ☐ Ugyan a tintapalackok tartalmazhatnak újrafelhasznált anyagokat, ez nem befolyásolja a nyomtató funkcióit vagy működését.
- ☐ A tintapalackok műszaki adatai és megjelenése előzetes bejelentés nélkül is változhat a termékfejlesztés eredményeképpen.

Európai felhasználók számára

Termék	BK: Black (Fekete)	C: Cyan (Cián)	M: Magenta (Bíbor)	Y: Yellow (Sárga)
ET-2950/ET-2951/ ET-2956	102	102	102	102
L4360 Series	101	101	101	101
ET-2950U	120	120	120	120

Megjegyzés:

Az európai felhasználók tekintsek meg a következő weboldalt az Epson-tintapalackok kapacitásával kapcsolatos információkért.

<http://www.epson.eu/pageyield>

For Australia and New Zealand

BK: Black (Fekete)	C: Cyan (Cián)	M: Magenta (Bíbor)	Y: Yellow (Sárga)
502	502	502	502

Kína kivételével az ázsiai országok

BK: Black (Fekete)	C: Cyan (Cián)	M: Magenta (Bíbor)	Y: Yellow (Sárga)
001	001	001	001

Megjegyzés:

Nem minden régióban érhető el az összes tintapalack.

Kína

BK: Black (Fekete)	C: Cyan (Cián)	M: Magenta (Bíbor)	Y: Yellow (Sárga)
066	066	066	066

Karbantartódoboz kód

Az Epson eredeti Epson karbantartódoboz használatát javasolja.

Karbantartódoboz kód: T04D1

**Fontos:**

Ha a karbantartódobozt telepítették egy nyomtatón, akkor azt más nyomtatókon nem lehet használni.

Szoftverinformáció

Ez a rész bemutatja a nyomtatóhoz rendelkezésre álló alkalmazások némelyikét. A támogatott szoftverek listáját a következő Epson webhelyen vagy a(z) Epson Software Updater program elindításával találhatja meg. Letöltheti a legújabb alkalmazásokat.

<https://www.epson.com>

Kapcsolódó információ

➔ „Alkalmazás szoftver és firmware frissítéséhez (Epson Software Updater)“ 180. oldal

Számítógépről történő nyomtatásra szolgáló alkalmazás (Windows nyomtató-illesztőprogram)

A nyomtató-illesztőprogram a nyomtatót vezérli más alkalmazásokból érkező nyomtatási parancsok alapján. A nyomtató-illesztőprogramon elvégzett beállítások vezetnek a legjobb nyomatokhoz. A nyomtató-illesztőprogram segédprogram használatával ellenőrizheti a nyomtató állapotát, valamint fenntarthatja vele az optimális működési állapotot.

Megjegyzés:

Beállíthatja, hogy milyen nyelvet használjon a nyomtató-illesztőprogram. Válassza ki a használni kívánt nyelvet a **Nyelv** beállításban a **Karbantartás** fülön.

A nyomtató-illesztőprogram elérése különféle alkalmazásokból

Ha olyan beállításokat kíván végrehajtani, melyek csak az adott alkalmazásra vonatkoznak, akkor azt abból az alkalmazásból végezze.

Válassza ki a **Nyomtatás** vagy a **Nyomtatási beállítás** lehetőséget a **Fájl** menüből. Válassza ki a nyomtatót, majd kattintson a **Beállítások** vagy a **Tulajdonságok** lehetőségre.

Megjegyzés:

A műveletek az adott alkalmazástól függően eltérnek. További részleteket az alkalmazás súgójában talál.

A nyomtató illesztőprogramjának elérése a vezérlőpanelről stb.

Ha olyan beállítást szeretne végrehajtani, amely minden alkalmazásra érvényes, kövesse az alábbi lépéseket.

☐ Windows 11

Kattintson a Start gombra, majd válassza a **Beállítások** > **Bluetooth és eszközök** > **Nyomtatók és szkennerek** lehetőséget. Kattintson a nyomtatóra, majd válassza ki a **Nyomtatási beállítások** lehetőséget.

☐ Windows 10/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Kattintson a Start gombra, majd válassza ki a **Windows rendszer** > **Vezérlőpanel** > **Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontban. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, vagy tartsa lenyomva a gombot, majd jelölje ki a **Nyomtató tulajdonságai** elemet.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Válassza az **Asztal > Beállítások > Vezérlőpanel > Eszközök és nyomtatók megjelenítése** elemet itt: **Hardver és hang**. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, vagy tartsa lenyomva a gombot, majd jelölje ki a **Nyomtató tulajdonságai** elemet.

- ☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Kattintson a Start gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpanel > Eszközök és nyomtatók megjelenítése** parancsot a **Hardver és hang** menüpontban. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, majd jelölje ki a **Nyomtatási beállítások** elemet.

- ☐ Windows Server 2008

Kattintson a Start gombra, majd válassza ki a **Vezérlőpanel > Nyomtatók** lehetőséget a **Hardver és hang** menüpontban. Kattintson jobb gombbal a nyomtatóra, majd jelölje ki a **Nyomtatási beállítások** elemet.

A nyomtató-illesztőprogram megnyitása a tálcán található nyomtató ikon segítségével

A számítógép tálcáján található nyomtató ikon egy parancsikon, melyen keresztül gyorsan hozzáférhet a nyomtató-illesztőprogramhoz.

Ha a nyomtató ikonra kattint és kiválasztja a(z) **Nyomtatóbeállítások** lehetőséget, akkor ugyanaz a nyomtatóbeállítási ablak nyílik meg, mint amelyet a vezérlőpanelről nyit meg. Ha duplán rákattint erre az ikonra, ellenőrizheti a nyomtató állapotát.

Megjegyzés:

Ha a nyomtató ikon nem jelenik meg a tálcán, akkor nyissa meg a nyomtató-illesztőprogram ablakát, kattintson a(z)

Figyelési beállítások elemre a(z) **Karbantartás** lapon, majd válassza ki a(z) **Parancsikon regisztrálása a tálcához** opciót.

A segédprogram elindítása

Nyissa meg a nyomtatóillesztő ablakát. Kattintson az **Karbantartás** lapra.

Számítógépről történő nyomtatásra szolgáló alkalmazás (Mac OS nyomtató-illesztőprogram)

A nyomtató-illesztőprogram a nyomtatót vezérli más alkalmazásokból érkező nyomtatási parancsok alapján. A nyomtató-illesztőprogramon elvégzett beállítások vezetnek a legjobb nyomatokhoz. A nyomtató-illesztőprogram segédprogram használatával ellenőrizheti a nyomtató állapotát, valamint fenntarthatja vele az optimális működési állapotot.

A nyomtató-illesztőprogram elérése különféle alkalmazásokból

Kattintson az **Oldalbeállítás** vagy a **Nyomtatás** lehetőségre az alkalmazás **Fájl** menüjében. Szükség esetén kattintson a **Részletek megjelenítése** (vagy a(z) ▼) elemre a nyomtatási ablak kibontásához.

Megjegyzés:

Az adott alkalmazástól függően előfordulhat, hogy az **Oldalbeállítás** nem jelenik meg a **Fájl** menüben, és a nyomtatási képernyő megjelenítésének műveletei eltérőek lehetnek. Lásd az alkalmazás súgóját a részletekért.

A segédprogram elindítása

Válassza a **Rendszerbeállítások** elemet az Apple menü > **Nyomtatók és szkennerek** (vagy **Nyomtatás és szkennelés, Nyomtatás és faxolás**) menüpontnál, majd válassza ki a nyomtatót. Kattintson a **Beállítások és kellékanyagok > Segédprogram > Nyomtató segédprogram megnyitása** elemre.

Alkalmazás a szkennер vezérléséhez (Epson Scan 2)

Az Epson Scan 2 egy szkennер illesztőprogram, amely lehetővé teszi a szkennер vezérlését. Beállíthatja a mértet, felbontást, fényerőt, kontrasztot és a beolvasott kép minőségét. Ezt az alkalmazást egy TWAIN-kompatibilis lapolvasó alkalmazásból is indíthatja. A funkciók használatával kapcsolatban a szoftver súgójában olvashat részletesen.

Indítás Windows rendszeren

Megjegyzés:

Windows Server operációs rendszer esetén győződjön meg arról, hogy az **Asztali élmény** funkció telepítve van.

☐ Windows 11

Kattintson az indítás gombra, majd válassza a **Minden alkalmazás > EPSON > Epson Scan 2** lehetőséget.

☐ Windows 10/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Kattintson a start gombra, majd válassza ki az **EPSON > Epson Scan 2** lehetőséget.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

☐ Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Kattintson a start gombra, majd válassza ki az **Összes program > EPSON > Epson Scan 2** lehetőséget.

Indítás Mac OS rendszeren

Válassza ki az **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software > Epson Scan 2** elemet.

A nyomtató műveleteinek a konfigurálására szolgáló alkalmazás (Web Config)

A Web Config egy számítógép vagy mobil eszköz webböngészőjében (pl. Microsoft Edge vagy Safari) futtatható alkalmazás. Ellenőrizheti a nyomtató állapotát vagy módosíthatja a hálózati szolgáltatást és a nyomtató beállításait. A Web Config használatához csatlakoztassa a nyomtatót és a számítógépet vagy az eszközt ugyanahhoz a hálózathoz.

A következő böngészőprogramok használata támogatott. Használja a legújabb verziót.

Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari

Megjegyzés:

Lehet, hogy a szoftver a rendszergazdai jelszó beírására kéri a Web Config használata során. Bővebb információkért tekintse meg a kapcsolódó információkat alább.

Kapcsolódó információ

➡ „A rendszergazdai jelszó alapértelmezett értéke“ 15. oldal

A Web Config futtatása webböngészőben

1. Ellenőrizze a nyomtató IP-címét.

A kapcsolat ellenőrzés indításához válassza ki a vezérlőpanelen a **Beáll. > Hálózati beállítások > Kapcsolat ellenőrzése** elemet. Nyomja meg az  vagy az OK gombot a hálózati kapcsolatra vonatkozó jelentés kinyomtatásához. Ellenőrizze a nyomtató IP-címét a kinyomtatott hálózati kapcsolat jelentésen.

2. Indítsa el a böngészőprogramot egy számítógépen vagy mobil eszközön, majd írja be a nyomtató IP-címét.

Formátum:

IPv4: http://a nyomtató IP-címe/

IPv6: http://[a nyomtató IP-címe]/

Példák:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Megjegyzés:

A mobil eszköz használatával a Web Config alkalmazást az Epson Smart Panel termékinformációk képernyőjéről is futtathatja.

Mivel a nyomtató saját aláírású tanúsítványt használ a HTTPS elérésekor, a böngészőben figyelmeztetés jelenik meg, amikor elindítja a Web Config opciót; ez nem jelez problémát, biztonsággal figyelmen kívül hagyhatja.

Alkalmazás szoftver és firmware frissítéséhez (Epson Software Updater)

A(z) Epson Software Updater egy olyan alkalmazás, amely új szoftvereket telepít, és az interneten keresztül frissíti a firmware-t. Ha rendszeresen szeretne frissítési információkat keresni, akkor a(z) Epson Software Updater Auto Update Settings (Automatikus frissítés beállításai) pontjában beállíthatja, hogy a rendszer milyen intervallumonként keressen frissítéseket.

Megjegyzés:

A Windows Server operációs rendszerek nem támogatottak.

Indítás Windows rendszeren

- ☐ Windows 11

Kattintson a start gombra, majd válassza ki a **Minden alkalmazás > EPSON Software > Epson Software Updater** lehetőséget.

- ☐ Windows 10

Kattintson a start gombra, majd válassza ki az **EPSON Software > Epson Software Updater** lehetőséget.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazás nevét a keresésben, majd válassza ki a megjelenő ikont.

- ☐ Windows 7

Kattintson a start gombra, majd válassza ki a **Minden program > EPSON Software > Epson Software Updater** lehetőséget.

Megjegyzés:

Az Epson Software Updater alkalmazást úgy is elindíthatja, hogy az asztalon a tálcán lévő nyomtató ikonra kattint, majd kiválasztja a **Szoftver frissítés** lehetőséget.

Indítás Mac OS rendszeren

Válassza ki az **Ugrás > Alkalmazások > Epson Software > Epson Software Updater** elemet.

Kapcsolódó információ

➔ „Alkalmazások külön telepítése“ 91. oldal

Beállítások menü lista

Válassza ki a(z) **Beáll.** lehetőséget a nyomtató képernyőjén a különböző beállítások végrehajtásához.

Karbantartás

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Karbantartás

Nyomtatási minőség beállítása:

Akkor válassza ezt a funkciót, ha problémái vannak a nyomatokkal. Ellenőrizheti az eltömődött fúvókat, és tisztítsa meg szükség esetén a nyomtatófejet, majd állítson be egyes paramétereket a nyomtatási minőség javítása érdekében.

Fúvóka-ellenőrzés:

Akkor válassza ezt a funkciót, ha ellenőrizni szeretné, hogy a nyomtatófej fúvókái nem tömődtek-e el. A nyomtató fúvóka-ellenőrző mintát nyomtat.

Fejtisztítás:

Akkor válassza ezt a funkciót, ha meg szeretné tisztítani a nyomtatófej eltömődött fúvókáit.

Átmosás:

A **Átmosás** segédprogram lehetővé teszi, hogy lecserélje a festéket a tintaszállító csövekben.

Nyomtatófej-igazítás:

Függőleges igazítás:

Ha a nyomatok homályosak, vagy a szöveg és a sorok elcsúsznak, indítsa el ezt a funkciót.

Vízszintes igazítás:

Válassza ki ezt a funkciót, ha a vízszintes csíkozódás rendszeresen megjelenik a nyomatokon.

Tintasztint visszaállítása:

A tintatartályok feltöltésekor válassza ki ezt a funkciót a tintaszintek 100%-os visszaállításához.

Állítsa be tinta szintjét:

A funkció kiválasztásával a tintaszint a ténylegesen fennmaradt tinta szerint állítható be.

Karbantartódob. fennmaradó kap.:

A karbantartódoboz körülbelüli élettartamát jeleníti meg. Ha  jelenik meg, a karbantartódoboz majdnem megtelt. Ha  jelenik meg, a karbantartódoboz megtelt.

Papírvezető tisztítása:

Akkor válassza ezt a funkciót, ha tintafoltok találhatók a belső görgőkön. A nyomtató papírt adagol be a belső görgők megtisztításához.

Kapcsolódó információ

- ➔ „A nyomtatófej ellenőrzése és tisztítása“ 77. oldal
- ➔ „Átmosás futtatása“ 80. oldal
- ➔ „A tintatartály feltöltése“ 156. oldal
- ➔ „A papír útvonalának tisztítása az elkenődött tinta eltávolításához“ 82. oldal

Nyomtató beállítása

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Nyomtató beállítása

Papírforrás-beállítások:

Papírbeállítás:

Válassza ki a papírforrásba betöltött papír méretét és típusát.

A4/Letter auto. váltás:

Az **Be** beállítás kiválasztása esetén A4-es méretre beállított papírforrásból tölti be a papírt, ha nincs Letter méretűre beállított papírforrás, vagy a Letter méretűre beállított papírforrásból tölti be a papírt, ha nincs A4-es méretű papírforrás.

Hibaértesítés:

Papírméret-figyelmezt.:

Válassza ki a(z) **Be** lehetőséget, ha hibaüzenetet szeretne megjeleníteni olyankor, amikor a kiválasztott papírméret nem felel meg a beadagolt papír paramétereinek.

Papírtípus-figyelmezt.:

Válassza ki a(z) **Be** lehetőséget, ha hibaüzenetet szeretne megjeleníteni olyankor, amikor a kiválasztott papírtípus nem felel meg a beadagolt papír paramétereinek.

P.beáll. auto. megj.:

Válassza ki az **Be** lehetőséget a **Papírbeállítás** képernyő megjelenítéséhez a papír papírforrásba való adagolása során. Ha kikapcsolja ezt a szolgáltatást, nem nyomtathat iPhone, iPad vagy iPod eszközről AirPrint használatával.

Csendes mód:

Válassza ki az **Be** lehetőséget annak érdekében, hogy csökkentse a zajt a nyomtatás során. Ezzel azonban csökkenhet a nyomtatási sebesség. A kiválasztott papírtípustól és nyomtatási minőségtől függően előfordulhat, hogy nincs különbség a nyomtató zajszintjében. Válassza a(z) **Be** lehetőséget az üzemi zaj csökkentésének előnyben részesítéséhez. A nyomtatási sebesség előnyben részesítéséhez válassza a(z) **Be (Alacsony szint)** lehetőséget.

Automatikus bekapcsolás:

Válassza a(z) **Be** lehetőséget a nyomtató automatikus bekapcsolásához, amikor USB-kapcsolaton vagy hálózati kapcsolaton keresztül nyomtatási vagy beolvasási feladatot kap.

A(z) **Automatikus bekapcsolás** engedélyezésével készenléti üzemmódban kissé növekszik az áramfogyasztás a nyomtató teljesen kikapcsolt állapotához képest. Továbbá több időbe telik kikapcsolni a készüléket. A funkció használata közben hagyja bedugva a tápkábelt. Ha kihúzza a tápkábelt, győződjön meg róla, hogy a bekapcsolást jelző fény nem világít.

Használja a(z) **Kikapcsolás időzítő** beállítást, ha szeretné a nyomtatót automatikusan kikapcsolni, amikor a nyomtatási vagy beolvasási feladat kész és a beállított időtartam műveletek elvégzése nélkül eltelt. Ez hasznos funkció abban az esetben, amikor távolról nyomtat, például internet segítségével.

Kikapcs. beáll.:

A vásárlás helyétől függően ez vagy a(z) **Kikapcsolás időzítő** funkció áll rendelkezésre az Ön által megvásárolt készüléken.

Kikapcsolás, ha nem aktív:

Válassza ki ezt a beállítást, ha automatikusan ki szeretné kapcsolni a nyomtatót olyankor, amikor egy meghatározott ideig nem fogja használni. Beállíthatja az energiagazdálkodás alkalmazását megelőző időt. Az idő növelése befolyásolja a termék energia hatékonyságát. Kérjük, minden módosítás előtt gondoljon a környezetére.

Kikapcsolás, ha nem csatlakozik:

Válassza ki ezt a lehetőséget, ha ki szeretné kapcsolni a nyomtatót egy bizonyos idővel azután, hogy minden port, többek között az USB-port csatlakozása megszűnt. Előfordulhat, hogy ez a funkció a térségtől függően nem elérhető.

Az időtartamra vonatkozóan lásd a következő weboldalt.

<https://www.epson.eu/energy-consumption>

Kikapcsolás időzítő:

A vásárlás helyétől függően ez vagy a(z) **Kikapcs. beáll.** funkció áll rendelkezésre az Ön által megvásárolt készüléken.

Válassza ki ezt a beállítást, ha automatikusan ki szeretné kapcsolni a nyomtatót olyankor, amikor egy meghatározott ideig nem fogja használni. Beállíthatja az energiagazdálkodás alkalmazását megelőző időt. Az idő növelése befolyásolja a termék energia hatékonyságát. Kérjük, minden módosítás előtt gondoljon a környezetére.

Nyelv/Language:

Az LCD-kijelzőn használt nyelv kiválasztása.

Billentyűzet:

A billentyűzet elrendezésének módosítása az LCD-kijelzőn.

Elalvás időzítő:

Az alvó üzemmódba (energiatakarékos módba) való belépéshez szükséges idő módosítása (miután a nyomtató ennyi ideig nem hajtott végre semmilyen műveletet). Amikor a letelik a beállított idő, az LCD képernyő elsötétül.

Auto. hibamegoldó:

Válassza ki a kétoldalas nyomtatási hiba vagy megtelt memória esetén elvégzendő műveletet.

☐ **Be**

Figyelmeztetést jelenít meg, és egyoldalas módban nyomtat, amikor hiba történik a kétoldalas nyomtatás során.

☐ **Ki**

Hibaüzenetet jelenít meg, és leállítja a nyomtatást.

Tinta száradási idő:

Válassza ki a tinta száradási idejét, amelyet alkalmazni szeretne a kétoldalas nyomtatáshoz. Miután a nyomtató az egyik oldalra nyomtat, vár egy kis ideig, amíg megszárad, csak ezt követően nyomtat a másik oldalra. Ha a nyomtatás maszatos, növelje a beállított idő értékét.

PC kapcsolat USB-n:

Válassza ki az **Engedélyez** lehetőséget, ha engedélyezni szeretné a számítógép számára a nyomtató elérését USB-kapcsolat esetén. A **Letiltás** lehetőség kiválasztása esetén a nem a hálózati kapcsolaton keresztül küldött nyomtatási és lapolvasási feladatok korlátozottak.

Állapotjelző lámpa

Válassza a(z) **Be** lehetőséget a(z) **Állapotjelző lámpa** funkció engedélyezéséhez.

Kapcsolódó információ

➔ [„Energiatakarékosság” 90. oldal](#)

Hálózati beállítások

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Hálózati beállítások

Állapotjelen.nyomt.:

Hálózati állapotlap nyomtatása.

A Wi-Fi-re, a Wi-Fi Direct stb. funkciókra vonatkozó információk nyomtatása legalább két oldalra történik.

Kapcsolódási beállítások:

Csatlakoztassa a nyomtatót a hálózathoz vezeték nélküli LAN-on keresztül. Válassza ki a kapcsolódási módot, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Wi-Fi:

Wi-Fi beáll varázsló:

Beállítja a WIFI-t az SSID és a jelszó megadásával.

Nyomógomb- beállítás (WPS):

A WIFI-beállítások elvégzése az alábbi által: Nyomógomb- beállítás (WPS).

Egyebek:

PIN-kód (WPS):

A WIFI-beállítások elvégzése az alábbi által: PIN-kód (WPS).

Wi-Fi letiltása:

Meg fog szakadni a Wi-Fi útválasztóval fennálló kapcsolat.

Wi-Fi Direct:

Módosítás:

Hálózat nevének módosítása:

Módosítja a Wi-Fi Direct SSID elemet (hálózat neve).

Jelszó módosítása:

Módosítja a Wi-Fi Direct csatlakozás jelszavát.

Frekvenciatartomány módosítása:

Válassza ki a frekvenciasáv-tartományt a Wi-Fi Direct kapcsolathoz. A frekvencia módosítása leválasztja a csatlakoztatott eszközt.

A csatornák elérhetősége és a termék ezen csatornákon keresztüli, kültéri használata helytől függően eltérő.

<http://support.epson.net/wifi5ghz/>

Wi-Fi Direct tiltása:

A Wi-Fi Direct funkció letiltása.

Alapértékek visszaállítása:

A Wi-Fi Direct beállításainak visszaállítása.

Más módszerek:

iOS:

Leolvassa a(z) iPhone, iPad, or iPod touch eszköz QR-kódját a csatlakozáshoz, a Wi-Fi Direct használatával.

Android:

QR-kódot jelenít meg a mobil eszköz Wi-Fi Directtel történő csatlakoztatásához.

Más operációs r.-ű készülékek:

Elvégzi a Wi-Fi Direct az SSID és a jelszó megadásával.

Egyszerű csatl. az alkalmazással:

Hozzon létre vezeték nélküli LAN-kapcsolatot a vezeték nélküli LAN-információkkal a számítógépén vagy mobil eszközén.

Kapcsolat ellenőrzése:

Ellenőrzi a jelenlegi hálózati kapcsolatot, és jelentést nyomtat. Ha bármilyen probléma áll fenn a kapcsolattal, a probléma megoldásához ellenőrizze a jelentést.

Kapcsolódó információ

- ➔ „Wi-Fi beállítások elvégzése a vezérlőpanelen“ 95. oldal
- ➔ „Mobil eszköz és a nyomtató közvetlen csatlakoztatása (Wi-Fi Direct)“ 105. oldal

Epson Connect szolg.:

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Epson Connect szolg.

Regisztráció/törlés:

Regisztrálja vagy törölje a nyomtatót az Epson Connect szolgáltatásainál.

A használati útmutatók eléréséhez használja a következő webhelyet.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (csak Európában)

Felfügg./Folytatás:

Válassza ki, hogy felfüggeszteni vagy folytatni a Epson Connect szolgáltatásait.

E-mail cím:

Ellenőrizze a nyomtató e-mail címét, amelyet regisztráltak az Epson Connect szolgáltatásainál.

Állapot:

Ellenőrizze, hogy a nyomtató regisztrálva van-e, továbbá csatlakozik-e a Epson Connect szolgáltatásaihoz.

Állapotjelen.nyomt.

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Állapotjelen.nyomt.

Konfigurációs állapotjelentés:

A nyomtató aktuális állapotát és beállításait megjelenítő összesítő nyomtatása.

Kellék- állapotjelentés:

A fogyóeszközök állapotát megjelenítő összesítő lapok nyomtatása.

Használati előzménylap:

A nyomtató használatának előzményeit megjelenítő összesítők nyomtatása.

Nyomtatásszámláló

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Nyomtatásszámláló

Megjeleníti a nyomatok, a fekete-fehér nyomatok és a színes nyomatok összesített számát — ide értve a hálózati állapotlapot is — attól kezdve, hogy megvásárolta a nyomtatót. A(z) **Lap nyomtatása** elem kiválasztásával kinyomtathatja a használati előzményeket tartalmazó lapot.

A(z) Használati előzménylap lapon ellenőrizheti az egyéb funkciókból kinyomtatott oldalak számát.

Vásárlói kutatás

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Vásárlói kutatás

Ha beleegyezik a használattal kapcsolatos ügyfélinformációk átadásába, a termék használati adatait, például a nyomatok számát, meg fogja kapni a Seiko Epson Corporation. Az összegyűjtött információkat a termékeink és szolgáltatásaink javítására használjuk fel.

Korábbi beállítások :

A jóváhagyási állapotot jeleníti meg.

Alapértékek visszaállítása

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Alapértékek visszaállítása

Hálózati beállítások:

A hálózati beállításokat az alapértékre állítja vissza.

Másolási beállítások:

A másolási beállításokat az alapértékre állítja vissza.

Szkenn. beállítások:

A szkennelési beállításokat az alapértékre állítja vissza.

Össz. adat és beáll. törl.:

Törli a nyomtató memóriájában tárolt összes személyes adatot, és visszaállítja az összes beállítást az alapértelmezett értékre.

Firmware frissítése

Válassza ki a menüket a vezérlőpanelen az alábbiak szerint.

Beáll. > Firmware frissítése

Frissítés:

Ellenőrzi, hogy megtörtént-e a belső vezérlőprogram legújabb verziójának feltöltése a hálózati kiszolgálóra. Ha rendelkezésre áll frissítés, kiválaszthatja, hogy el szeretné-e kezdeni a frissítést.

Aktuális verzió:

Megjeleníti a nyomtató belső vezérlőprogramjának jelenlegi verzióját.

Értesítés:

Válassza ki az **Be** lehetőséget, ha szeretne értesítést kapni arról, hogy elérhető egy firmware frissítés.

Termékspecifikációk

A nyomtató műszaki adatai

Nyomtatófej fúvókájának elhelyezése		Fekete tintafúvókák: 400×1 sor Színes tintafúvókák: 128×3 sor minden színre
Papír súlya *	Sima papír	64–90 g/m ²
	Borítékok	75–100 g/m ²


* Még akkor is, ha a papírvastagság ezen a tartományon belül van, előfordulhat, hogy a papír nem tölthető be megfelelően vagy a papír tulajdonságaitól, illetve minőségétől függően a nyomtatási minőség romolhat.

Nyomtatható terület

Különálló lapok nyomtatható területe


A nyomtatás minősége romolhat a satírozott területeken a nyomtató műszaki paramétereire miatt.

Nyomtatás szegélyekkel

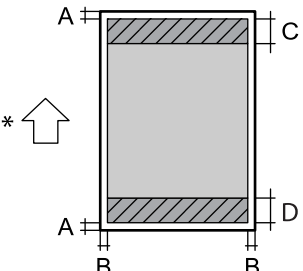	A	3.0 mm (0.12 hüvelyk)
	B	3.0 mm (0.12 hüvelyk)
	C	41.0 mm (1.61 hüvelyk)
	D	37.0 mm (1.46 hüvelyk)

* A beadagolt papír iránya.


Szegély nélküli nyomtatás

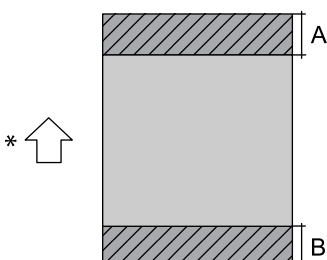	A	44.0 mm (1.73 hüvelyk)
	B	40.0 mm (1.57 hüvelyk)

* A beadagolt papír iránya.

Borítékok nyomtatható területe

A nyomtatás minősége romolhat a satírozott területeken a nyomtató műszaki paramétereitől.

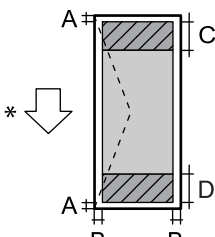	A	3,0 mm (0,12 hüv.)
	B	3,0 mm (0,12 hüv.)
	C	18.0 mm (0.71 hüvelyk)
	D	41.0 mm (1.61 hüvelyk)

* A beadagolt papír iránya.

A lapolvasó műszaki adatai

Lapolvasó típusa	Síkágvas
Fotoelektromos készülék	CIS
Effektív képpontok száma	10200×14040 pixel (1200 dpi esetén)
Maximum dokumentumméret	216×297 mm (8.5×11.7 hüv.) A4, Letter
Beolvasási felbontás	1200 dpi (normál beolvasás) 2400 dpi (mikrolépéses beolvasás)
Kimeneti felbontás	50 – 9600 dpi 1 dpi-s lépésekben

Színmélység	Szín ☐ 48 bit per pixel belső (16 bit per pixel per szín belső) ☐ 24 bit per pixel belső (8 bit per pixel per szín külső) Szürkeárnyalat ☐ 16 bit per pixel belső ☐ 8 bit per pixel külső
Fényforrás	LED

Az interfész műszaki adatai

Számítógéphez	Nagysebességű USB*
---------------	--------------------

* USB 3.0 kábel nem támogatott.

Hálózati specifikációk

A Wi-Fi funkcióval kapcsolatos műszaki adatok

A Wi-Fi funkcióval kapcsolatos műszaki adatokat lásd az alábbi táblázatban.

Az alábbi listában találhatóktól eltérő ország vagy régió	„A táblázat” 190. oldal
Írország, Egyesült Királyság, Ausztria, Németország, Liechtenstein, Svájc, Franciaország, Belgium, Luxemburg, Hollandia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Dánia, Finnország, Norvégia, Svédország, Izland, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Új-Kaledónia, Saint Pierre és Miquelon, Réunion, Francia Polinézia, Francia Guyana, Wallis és Futuna, Horvátország, Ciprus, Görögország, Észak-Macedónia, Szerbia, Szlovénia, Málta, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Montenegró, Albánia, Bulgária, Csehország, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Izrael, Ausztrália, Új-Zéland, Kína, Hongkong, Mongólia, Tajvan, Dél-Korea	„B táblázat” 191. oldal
Törökország	XD2D, XD2E, XDNH, XDNW kezdetű sorozatszámok: „A táblázat” 190. oldal XD2B, XD2C, XDNF, XDNG kezdetű sorozatszámok: „B táblázat” 191. oldal

A táblázat

Szabványok	IEEE 802.11b/g/n*1
------------	--------------------

Frekvencia tartomány	2,4 GHz
Csatornák	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13
Koordinációs módok	Infrastruktúra, Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) ^{*2*3}
Biztonsági protokollok ^{*4}	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) ^{*5} , WPA3-SAE (AES)

*1 Csak a HT20 modellnél áll rendelkezésre.

*2 IEEE 802.11b esetén nem támogatott.

*3 Az infrastruktúra és a Wi-Fi Direct üzemmódok használhatóak egy időben.

*4 A Wi-Fi Direct kizárólag a WPA2-PSK (AES) verziót támogatja.

*5 Megfelel a WPA2 szabvány előírásainak a WPA/WPA2 Personal támogatásával.

B táblázat

Szabványok	IEEE 802.11a/b/g/n ^{*1} /ac		
Frekvencia tartomány	IEEE 802.11b/g/n: 2,4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac: 5 GHz		
Csatornák	Wi-Fi	2,4 GHz	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 ^{*2} /13 ^{*2}
		5 GHz ^{*3}	W52 (36/40/44/48), W53 (52/56/60/64), W56 (100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144), W58 (149/153/157/161/165)
	Wi-Fi Direct	2,4 GHz	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 ^{*2} /13 ^{*2}
		5 GHz ^{*3}	W52 (36/40/44/48) W58 (149/153/157/161/165)
Csatlakozási módok	Infrastruktúra, Wi-Fi Direct (Egyszerű hozzáférési pont) ^{*4, *5}		
Biztonsági protokollok ^{*6}	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) ^{*7} , WPA3-SAE (AES)		

*1 Csak a HT20 modellnél áll rendelkezésre.

*2 Nem elérhető Tajvanon.

*3 A csatornák elérhetősége és a termék ezen csatornákon keresztüli, kültéri használata helytől függően eltérő. További tudnivalóért tekintse meg a következő weboldalt.

<http://support.epson.net/wifi5ghz/>

*4 IEEE 802.11b esetén nem támogatott.

*5 Az infrastruktúra és a Wi-Fi Direct üzemmódok használhatóak egy időben.

*6 A Wi-Fi Direct kizárólag a WPA2-PSK (AES) verziót támogatja.

*7 Megfelel a WPA2 szabvány előírásainak a WPA/WPA2 Personal támogatásával.

Hálózati funkciók és IPv4/IPv6

Funkciók			Támogatott	Megjegyzés
Hálózati nyomtatás	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	WSD nyomtatás (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	Bonjour nyomtatás (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	IPP nyomtatás (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	Epson Connect (nyomtatás e-mailből, távoli nyomtatás)	IPv4	✓	-
	AirPrint (iOS, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 vagy újabb, OS X Mavericks (10.9.5) vagy újabb*
Hálózati lapolvasás	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓	-
	Epson ScanSmart	IPv4	✓	Windows 7 vagy újabb, illetve OS X El Capitan (10.11) vagy újabb
	Epson Event Manager (Mac OS)	IPv4	✓	OS X Yosemite (10.10)/OS X Mavericks (10.9.5)
	Epson Connect (lapolvasás a felhőbe)	IPv4	-	-
	AirPrint (szkennelés)	IPv4, IPv6	✓	OS X Mavericks (10.9.5) vagy újabb*
Fax	Fax küldése	IPv4	-	-
	Fax fogadása	IPv4	-	-
	AirPrint (fax)	IPv4, IPv6	-	-

* Javasoljuk, hogy az iOS vagy a Mac OS operációs rendszer legújabb verzióját használja.

Biztonsági protokoll

SSL/TLS	HTTPS szerver/kliens, IPPS
TLS verzió	1.3, 1.2, 1.1*, 1.0*
SNMPv3	

* Alapértelmezés szerint le van tiltva.

Harmadik felek támogatott szolgáltatásai

Szolgáltatások		Támogatott	Megjegyzés
AirPrint	Nyomtatás	✓	iOS 5 vagy újabb/OS X Mavericks (10.9.5) vagy újabb*
	Szkennelés	✓	OS X Mavericks (10.9.5) vagy újabb*
	Fax	-	-

* Javasoljuk, hogy az iOS vagy a Mac operációs rendszer legújabb verzióját használja.

Méretek

Méretek	Tárolás ❑ Szélesség: 375 mm (14.8 hüv.) ❑ Mélység: 347 mm (13.7 hüv.) ❑ Magasság: 187 mm (7.4 hüv.) Nyomtatás ❑ Szélesség: 375 mm (14.8 hüv.) ❑ Mélység: 580 mm (22.8 hüv.) ❑ Magasság: 265 mm (10.4 hüv.)
Súly*	Kb. 5.2 kg (11.5 font)

* Tinta és tápkábel nélkül.


Elektromos jellemzők

Tápfeszültség adatok	AC 100–240 V	AC 220–240 V
Névleges frekvenciatartomány	50–60 Hz	50–60 Hz
Névleges áramerősség	0.4–0.2 A	0.2 A
Energiafogyasztás (USB kapcsolattal)	Különálló másolás: kb. 13.0 W (ISO/IEC24712) Készenléti üzemmód: kb. 6.2 W Alvó üzemmód: kb. 0.6 W Kikapcsolt állapot: kb. 0.1 W	Különálló másolás: kb. 13.0 W (ISO/IEC24712) Készenléti üzemmód: kb. 6.2 W Alvó üzemmód: kb. 0.6 W Kikapcsolt állapot: kb. 0.1 W

Megjegyzés:

- ❑ Nézze meg a nyomtatóra ragasztott címkén a névleges feszültséget.
- ❑ Az európai felhasználók látogassanak el a következő webhelyre az energiafogyasztással kapcsolatos információkért.
<http://www.epson.eu/energy-consumption>

Környezeti specifikációk

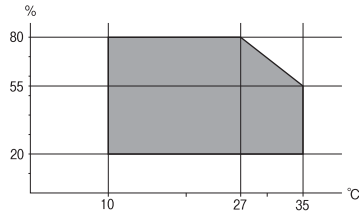Működés	A nyomtatót a grafikonon látható hőmérséklet- (°C) és páratartalom-tartományokban (%) használja, lecsapódásmentes környezetben. 
Tárolás	Hőmérséklet a kezdeti festéketöltést követően: -15–40 °C (-5–104 °F)* Hőmérséklet a kezdeti festéketöltés előtt: -20–40 °C (-4–104 °F)* Páratartalom: 5–85% relatív páratartalom (kicsapódás nélkül)

* Egy hónapig tárolhatja 40 °C-on (104 °F).

A tintapalackok környezeti specifikációi

Tárolási hőmérséklet	-20 - 40 °C (-4 - 104 °F)*
Fagyasztási hőmérséklet	-15 °C (5 °F) A tinta 25 °C (77 °F) hőmérsékleten kiolvastva körülbelül 2 óra múlva használható.

* Egy hónapig tárolhatja 40 °C-on (104 °F).

Rendszerkövetelmények

☐ Windows

Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10, Windows 11 vagy újabb

Windows Server 2008 vagy újabb

☐ Mac OS

Mac OS X 10.9.5 vagy újabb, macOS 11 vagy újabb

☐ Chrome OS

Megjegyzés:

Csak standard OS-funkciókat támogat.

Szabályozási információ

Szabványok és engedélyek

Szabványok és engedélyek az USA modellhez

Biztonság	UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07
EMC	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

A készülék a következő vezeték nélküli modullal rendelkezik.

Gyártó: Seiko Epson Corporation

Típus: J26H005

A termék megfelel az FCC Part 15 előírásoknak és az IC RSS előírásoknak. Az Epson nem vállal felelősséget a készülék engedély nélküli módosításából eredő védelmi hibákért. A működtetéshez a következő két feltételnek kell teljesülnie: (1) az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) az eszköznek fogadnia kell bármilyen beérkező interferenciát, többek között azokat is, amelyek a készülék rendellenes működését okozhatják.

Az engedélyezett rádiós szolgáltatások interferenciás zavarásának megelőzése, vagyis a lehető legnagyobb fokú árnyékolás érdekében a készüléket beltérben, az ablakoktól távol kell üzemeltetni. A kültéri készülék (vagy ott elhelyezett átviteli antennája) engedélyköteles lehet.

A berendezés megfelel az ellenőrizetlen környezetekhez megállapított FCC/IC sugárzási határértékeknek, ezenkívül megfelel az OET65 szabvány C kiegészítésében lévő, rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó irányelveknek és az IC rádiófrekvenciás sugárzási szabályok RSS szakaszának. A készüléket úgy kell üzembe helyezni és működtetni, hogy a hőegység legalább 7,9 hüv. (20 cm) távolságra legyen a készülék közelében tartózkodó személyek testétől (kivéve a végtagokat: a kezét, a csuklót, a lábfejet és a bokát).

Szabványok és engedélyek az európai modellekhez

A következő modellek CE/UKCA jelöléssel rendelkeznek, és megfelelnek minden vonatkozó törvényi előírásnak.

A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi webhelyen érhető el:

<https://www.epson.eu/conformity>

C634M, C634N

Frekvencia tartomány	Maximális sugárzott rádiófrekvenciás teljesítmény
2400–2483,5 MHz	20 dBm (EIRP)
5150–5250 MHz	20 dBm (EIRP)
5250–5350 MHz	20 dBm (EIRP)
5470–5725 MHz	20 dBm (EIRP)



Szabványok és jóváhagyások az ausztrál modellhez

EMC	AS/NZS CISPR32 Class B
-----	------------------------

Az Epson ezennel igazolja, hogy a készülék alábbi típusai megfelelnek az AS/NZS4268 irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek:

C634M

Az Epson nem vállal felelősséget a készülék engedély nélküli módosításából eredő védelmi hibákért.

ZICTA típusjóváhagyás a zambiai felhasználók számára

A ZICTA típusjóváhagyásra vonatkozó információkat a következő weboldalon tekintheti meg.

<https://support.epson.net/zicta/>

Szabványok és jóváhagyások a mongol modellhez

Ez a termék az alábbi jóváhagyott alkatrészt tartalmazza, amelyeket Mongólia Kommunikációs Szabályozó Bizottsága hagyott jóvá.

11ac+BT kombó modul: J26H005 (tanúsítványszám: A23001079)

A másolásra vonatkozó korlátozások

A nyomtató kezelésénél tartsa be az alábbi korlátozásokat, biztosítva ezzel a felelősségteljes és jogszerű használatát.

A törvény tiltja a következő dolgok másolását:

- ☐ Bankjegy, érme, állami kibocsátású értékpapír, államkötvény, önkormányzati értékpapír
- ☐ Használatlan postabélyeg, nyomtatott bélyeget tartalmazó levelezőlap és minden egyéb, érvényes postai jelölést tartalmazó hivatalos postai cikk
- ☐ Állami illetékbélyeg és a jogi eljárások betartásával kibocsátott értékpapírok

A következők másolásakor járjon el kellő körültekintéssel:

- ☐ Magán kibocsátású értékpapírok (részvény, pénzre váltható utalvány, csekk stb.), bérlet, engedményre feljogosító utalványok stb.
- ☐ Igazolvány, útleve, jogosítvány, alkalmassági tanúsítvány, behajtási engedély, ebédjegy, étkezési utalvány stb.

Megjegyzés:

Előfordulhat, hogy törvény tiltja ezeknek a dolgoknak a másolását.

A szerzői jogvédelem alá eső anyagok felelősségteljes felhasználása:

A nyomtatóval szerzői jogvédelem alá eső anyagok jogosulatlan másolása történhet. Hacsak nem egy hozzáértő jogász tanácsa szerint jár el, a közzétett anyagok lemásolása előtt mindig kérje ki a szerzői jog tulajdonosának engedélyét.

Névtábla

A névtábla a termék alján található.

Segítségkérés

Technikai támogatási webhely. 199

Kapcsolatfelvétel az Epson ügyfélszolgálattal. 199

Technikai támogatási webhely

Ha további segítségre van szüksége, látogassa meg az Epson támogatási webhelyét, melynek címét alább találja. Válassza ki országát vagy régióját és látogassa meg a helyi Epson webhely támogatási részlegét. A legújabb illesztőprogramok, GYIK, kézikönyvek és egyéb letölthető anyagok is megtalálhatók a webhelyen.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/support> (Európa)

Ha az Epson termék nem megfelelően működik és nem tudja megoldani a problémát, kérjen segítséget az Epson ügyfélszolgálatától.

Kapcsolatfelvétel az Epson ügyfélszolgálatával

Mielőtt kapcsolatba lépne az Epsonnal

Ha Epson terméke nem működik megfelelően, és a termékhez kapott hibaelhárítási útmutatót követve nem tudta megoldani a problémát, kérje az Epson ügyfélszolgálatának a segítségét.

Az alábbi Epson támogatási lista az értékesítés országától függ. Lehet, hogy jelenlegi lakóhelyén néhány termék nem értékesíthető, így minden esetben érdemes felkeresni az Epson azon helyi ügyfélszolgálatát, ahol a terméket vásárolta.

Ha az Ön lakhelyén nincs Epson ügyfélszolgálati iroda felsorolva a lenti listában, akkor vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval, akitől a terméket vásárolta.

Az Epson ügyfélszolgálat sokkal gyorsabban tud majd segíteni Önnek, ha megadja nekik a következő adatokat:

- ☐ A termék sorozatszáma
(A címke rögzítési helye a terméktől függ; lehet a hátoldalon, a fedél nyitott oldalán vagy az alján.)
- ☐ A termék típusa
- ☐ A termék szoftver verziója
(Kattintson a **About**, **Version Info** vagy más hasonló gombra a szoftverben.)
- ☐ A számítógép márkája és típusa
- ☐ A számítógépen használt operációs rendszer neve és verziószáma
- ☐ A termékkel használt szoftveres alkalmazások neve és verziószáma

Megjegyzés:

A terméktől függően előfordulhat, hogy a hálózati beállításokat a termék memóriája tárolja. A termék meghibásodása vagy javítása során a beállítások elveszhetnek. Az Epson még a jótállási időszak alatt sem vállal felelősséget az adatvesztésért, az adatok biztonsági mentéséért vagy visszaállításáért. Javasoljuk, hogy készítsen biztonsági mentést vagy jegyzetet adatairól.

Segítség európai felhasználók számára

Az Epson terméktámogatási szolgálatának eléréséről bővebb információ a Pán-európai jótállási dokumentumban található.

Segítség tajvani felhasználók részére

Elérhetőségek információkhoz, támogatáshoz és szolgáltatásokhoz:

World Wide Web

<http://www.epson.com.tw>

Rendelkezésre állnak termékspecifikációk, letölthető meghajtók és terméktájékoztatók.

Epson Helpdesk

Telefonszám: +886-2-2165-3138

HelpDesk csapatunk telefonon keresztül az alábbiakban tud segíteni:

- ☐ Értékesítési tájékoztatók és termékadatok
- ☐ Kérdések és problémák a termékek felhasználásával kapcsolatban
- ☐ Javítással és garanciával kapcsolatos tájékoztatók

Szervizközpont:

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

A TekCare vállalat az Epson Taiwan Technology & Trading Ltd. hivatalos szervizközpontja.

Segítség ausztrál felhasználók részére

Az Epson Australia magas szintű ügyfélszolgálatot kíván biztosítani. A termék kézikönyvén kívül a következő forrásokat biztosítjuk tájékoztatásnyújtás céljából:

Internet URL

<http://www.epson.com.au>

Keresse fel az Epson Australia weblapjait. Megéri a modemét néha-néha ide irányítani! A webhelyen letölthetőek a különféle illesztőprogramok. Emellett információkat kaphat az Epson elérhetőségeiről, az új termékek adatairól, valamint műszaki támogatást is kérhet (e-mailben).

Epson Helpdesk

Telefonszám: 1300-361-054

Az Epson Helpdesk a végső eszköz annak érdekében, hogy ügyfeleink tanácsot kaphassanak. A Helpdesk ügyintézői az Epson termékek telepítésével, konfigurálásával és kezelésével kapcsolatban nyújtanak segítséget. Vásárlási tanácsadó szolgálatunk tájékoztatást tud adni a legújabb Epson termékekről, illetve meg tudja mondani, hogy hol van az Önhöz legközelebbi kereskedő vagy szolgáltató cég. Itt számos kérdéstípusra válaszolnak.

Javasoljuk, hogy telefonáláskor legyen kéznél minden lényeges információ. Minél több információt készít elő, annál gyorsabban tudunk segíteni a probléma megoldásában. Ezen információk között szerepel az Epson termék kézikönyve, a számítógép típusa, az operációs rendszer, az alkalmazások, valamint minden egyéb, amit szükségesnek érez.

A készülék szállítása

Az Epson azt javasolja, hogy őrizze meg a készülék csomagolását a későbbi esetleges szállításokhoz. Azt is javasolja, hogy ragasztószalaggal rögzítse a tintatartályt; illetve a készüléket függőleges helyzetben tárolja.

Segítség új-zélandi felhasználók részére

Az Epson New Zealand magas szintű ügyfélszolgálatot kíván biztosítani. A termék dokumentációján kívül a következő forrásokat biztosítjuk tájékoztatásnyújtás céljából:

Internet URL

<http://www.epson.co.nz>

Keresse fel az Epson New Zealand weblapjait. Megéri a modemet néha-néha ide irányítani! A webhelyen letölthetőek a különféle illesztőprogramok. Emellett információkat kaphat az Epson elérhetőségeiről, az új termékek adatairól, valamint műszaki támogatást is kérhet (e-mailben).

Epson Helpdesk

Telefonszám: 0800 237 766

Az Epson Helpdesk a végső eszköz annak érdekében, hogy ügyfeleink tanácsot kaphassanak. A Helpdesk ügyintézői az Epson termékek telepítésével, konfigurálásával és kezelésével kapcsolatban nyújtanak segítséget. Vásárlási tanácsadó szolgálatunk tájékoztatást tud adni a legújabb Epson termékekről, illetve meg tudja mondani, hogy hol van az Önhöz legközelebbi kereskedő vagy szolgáltató cég. Itt számos kérdéstípusra válaszolnak.

Javasoljuk, hogy telefonáláskor legyen kéznél minden lényeges információ. Minél több információt készít elő, annál gyorsabban tudunk segíteni a probléma megoldásában. Ilyen fontos információ többek között az Epson termék dokumentációja, a számítógép típusa, az operációs rendszer, az alkalmazások, valamint minden egyéb információ, amit szükségesnek érez.

A készülék szállítása

Az Epson azt javasolja, hogy őrizze meg a készülék csomagolását a későbbi esetleges szállításokhoz. Azt is javasolja, hogy ragasztószalaggal rögzítse a tintatartályt; illetve a készüléket függőleges helyzetben tárolja.

Segítség szingapúri felhasználók részére

Az Epson Singapore-tól a következő címen érhetőek el információforrások, támogatás és szolgáltatások:

World Wide Web

<http://www.epson.com.sg>

Termékspecifikációkra vonatkozó információk, letölthető meghajtók, gyakori kérdések, értékesítési tájékoztatás, valamint e-mailen keresztül adott műszaki támogatás áll rendelkezésre.

Epson Helpdesk

Díjmentes telefonszám: 800-120-5564

HelpDesk csapatunk telefonon keresztül az alábbiakban tud segíteni:

- ☐ Értékesítési tájékoztatás és termékadatok
- ☐ A termékek használatával kapcsolatos kérdések és a felmerülő problémák hibaelhárítási tudnivalói
- ☐ Javítással és garanciával kapcsolatos tájékoztatás

Segítség thaiföldi felhasználók részére

Elérhetőségek információkhoz, támogatáshoz és szolgáltatásokhoz:

World Wide Web

<http://www.epson.co.th>

Termékspecifikációkra vonatkozó információk, letölthető meghajtók, gyakori kérdések, értékesítési tájékoztatás, valamint e-mailen keresztül kínált műszaki támogatás áll rendelkezésre.

Epson telefonos ügyfélszolgálat

Telefonszám: 66-2460-9699

E-mail: support@eth.epson.co.th

Telefonos ügyfélszolgálati csapatunk az alábbiakban tud segíteni:

- ☐ Értékesítési tájékoztatás és termékadatok
- ☐ Kérdések és problémák a termékek felhasználásával kapcsolatban
- ☐ Javítással és garanciával kapcsolatos tájékoztatás

Segítség vietnami felhasználók részére

Elérhetőségek információkhoz, támogatáshoz és szolgáltatásokhoz:

Epson szervizközpont

27 Yen Lang, Trung Liet Ward, Dong Da District, Ha Noi City. Tel: +84 24 7300 0911

38 Le Dinh Ly, Thac Gian Ward, Thanh Khe District, Da Nang. Tel: +84 23 6356 2666

194/3 Nguyen Trong Tuyen, Ward 8, Phu Nhuan Dist., HCMC. Tel: +84 28 7300 0911

31 Phan Boi Chau, Ward 14, Binh Thanh District, HCMC. Tel: +84 28 35100818

Segítség indonéziai felhasználók részére

Elérhetőségek információkhoz, támogatáshoz és szolgáltatásokhoz:

World Wide Web

<http://www.epson.co.id>

- ☐ Információk termékspecifikációkról, letölthető meghajtók
- ☐ Gyakran Ismételt Kérdések (FAQ), értékesítési tájékoztatás és kérdésfeltevés e-mailben

Epson Hotline

Telefonszám: 1500-766 (Indonesia Only)

E-mail: customer.care@ein.epson.co.id

Hotline csapatunk telefonon vagy e-mailen keresztül az alábbiakban tud segíteni:

- ☐ Értékesítési tájékoztatás és termékadatok

☐ Terméktámogatás

Segítség hongkongi felhasználók részére

Felhasználóink az Epson Hong Kong Limitedhez fordulhatnak műszaki tájékoztatásért, valamint egyéb, értékesítés utáni szolgáltatásokért.

Internet honlap

<http://www.epson.com.hk>

Az Epson Hong Kong helyi honlapot üzemeltet kínai és angol nyelven, hogy a következő információkat biztosítsa a felhasználók részére:

- ☐ Termékinformációk
- ☐ Gyakran Ismételt Kérdések (FAQ)
- ☐ Az Epson termékek meghajtóinak legfrissebb verziói

Műszaki támogatás Hotline

Műszaki munkatársaink a következő telefon- és faxszámokon is elérhetők:

Telefon: 852-2827-8911

Fax: 852-2827-4383

Segítség malajziai felhasználók részére

Elérhetőségek információkhoz, támogatáshoz és szolgáltatásokhoz:

World Wide Web

<http://www.epson.com.my>

- ☐ Információk termékspecifikációkról, letölthető meghajtók
- ☐ Gyakran Ismételt Kérdések (FAQ), értékesítési tájékoztatás és kérdésfeltevés e-mailben

Epson telefonos ügyfélszolgálat

Telefon: 1800-81-7349 (Díjmentes)

E-mail: websupport@emsb.epson.com.my

- ☐ Értékesítési tájékoztatás és termékadatok
- ☐ Kérdések és problémák a termékek felhasználásával kapcsolatban
- ☐ Javítással és garanciával kapcsolatos tájékoztatás

EPSON Malaysia Sdn Bhd (központi iroda)

Telefonszám: 603-56288288

Fax: 603-5628 8388/603-5621 2088

Segítség indiai felhasználók részére

Elérhetőségek információkhoz, támogatáshoz és szolgáltatásokhoz:

World Wide Web

<http://www.epson.co.in>

Rendelkezésre állnak termékspecifikációk, letölthető meghajtók és terméktájékoztatók.

Ingyenes segélyvonal

Szervizhez, termékinformációkhoz vagy fogyóeszközök rendeléséhez –

18004250011 / 186030001600 / 1800123001600 (9:00–18:00)

E-mail

calllog@epson-india.in

WhatsApp

+91 96400 00333

Segítség Fülöp-szigeteki felhasználók részére

Ha műszaki segítséget vagy egyéb, értékesítés utáni szolgáltatásokat szeretne igénybe venni, keresse meg az Epson Philippines Corporation-t az alábbi telefon- vagy faxszámon, illetve e-mail címen:

World Wide Web

<http://www.epson.com.ph>

Rendelkezésre állnak információk termékspecifikációkról, letölthető meghajtók, gyakori kérdések (FAQ), valamint e-mailes tájékoztatók.

Epson Philippines Ügyfélszolgálat

Díjmentes telefonszám: (PLDT) 1-800-1069-37766

Díjmentes telefonszám: (Digitel) 1-800-3-0037766

Metro Manila: +632-8441-9030

Weboldal: <https://www.epson.com.ph/contact>

E-mail: customercare@epc.epson.com.ph

Reggel 9-től este 6-ig érhető el, hétfőtől szombatig (kivéve szabadnapokon)

Ügyfélszolgálati csapatunk telefonon keresztül az alábbiakban tud segíteni:

- ☐ Értékesítési tájékoztatók és termékadatok
- ☐ Kérdések és problémák a termékek felhasználásával kapcsolatban
- ☐ Javítással és garanciával kapcsolatos tájékoztatók

Epson Philippines Corporation

Központi szám: +632-8706-2609

Fax: +632-8706-2663 / +632-8706-2665