

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea las siguientes instrucciones atentamente antes de usar el producto. Guarde este manual para referencias futuras o nuevos usuarios.

- Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.
- Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico quedando excluido su uso en bares, restaurantes, granjas, hoteles, moteles y oficinas.
- El aparato sólo se tiene que usar con la unidad de alimentación suministrada con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.
- Este aparato contiene baterías que no pueden ser reemplazadas.
- No sumerja el cable o cualquier parte del aparato en agua o cualquier otro líquido, ni exponga las conexiones eléctricas al agua. Asegúrese de que tiene las manos completamente secas antes de tocar el enchufe o encender el aparato.
- Antes de utilizar este aparato, es recomendable que consulte con su doctor si padece alguna condición física o de salud adversa que pueda generar algún riesgo para su seguridad, o que dificulte el uso correcto del aparato.
- No utilice el aparato en la misma zona por más de 15 minutos.
- Le recomendamos no utilizar este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
- Desenchufe el aparato inmediatamente bajo las siguientes circunstancias: funcionamiento anormal, necesita una limpieza y/o después de usarlo.
- Asegúrese de que el voltaje de red coincida con el voltaje especificado en la etiqueta de clasificación del aparato y de que el enchufe tenga toma de tierra.
- Espere a que se detenga el movimiento antes de cambiar los cabezales.
- No intente reparar el aparato por su propia cuenta. Póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec para cualquier duda.
- No utilice el aparato por más de 30 minutos seguidos.
- Desconecte el aparato de la toma de corriente antes de utilizar el producto y después de cargarlo.

Instrucciones de las pilas.

- Las baterías no recargables no deben ser recargadas.
- Los bornes de alimentación no deben ser cortocircuitados.
- Las baterías pueden presentar fugas en condiciones extremas. Si la batería gotea, no toque el líquido. Si el líquido entra en contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón. Si el líquido entra en contacto con los ojos, láveselos de forma inmediata con abundante agua limpia por un mínimo de 10 minutos y busque asistencia médica. Utilice guantes para manejar la batería y deséchela inmediatamente de acuerdo con la normativa local.

1. PIEZAS Y COMPONENTES

Fig. 1

1. Botón de apagado/encendido
2. Botón de modo
3. Botón de intensidad
4. Cuerpo principal
5. Puerto de carga
6. Cabezal de masaje
7. Conector para la carga
8. Cargador USB

Accesorios (cabezales)

1. Cabezal "multi dedos"
2. Cabezal ondulado
3. Cabezal con bolas de masaje
4. Cabezal liso
5. Cabezal anular
6. Cabezal tipo pétalo
7. Cabezal tipo cepillo
8. Cabezal exfoliante

(El masajeador viene con un cabezal instalado)

NOTA:

Los gráficos de este manual son representaciones esquemáticas y puede que no coincidan exactamente con los del producto.

2. ANTES DE USAR

- Este aparato presenta un embalaje diseñado para protegerlo durante su transporte. Saque el aparato de su caja y retire todo el material de embalaje.
- Asegúrese de que todas las piezas y componentes están incluidos y en buen estado. Si faltara alguno o no estuviera en buen estado, contacte de forma inmediata con el Servicio de Atención Técnica oficial de Cecotec.

Contenido de la caja

- Masajeador
- Cable
- Malla higiénica
- 8 cabezales:
- Cabezal "multi dedos"
- Cabezal ondulado
- Cabezal con bolas de masaje
- Cabezal liso
- Cabezal anular
- Cabezal tipo pétalo
- Cabezal tipo cepillo
- Cabezal exfoliante
- Este manual de instrucciones

3. MONTAJE DE LOS CABEZALES

Fig. 2

- Sujete el aparato con la mano izquierda. Con la otra mano, quite la malla higiénica.
- Haga uso de los dos huecos pequeños que hay entre el cabezal y el cuerpo del masajeador y tire de ellos hacia fuera para cambiar el cabezal.
- Coloque el cabezal de masaje deseado en el adaptador de cabezales.
- Sujete el aparato con la mano izquierda y, si es necesario, vuelva a colocar la malla cubre-cabezal en el masajeador. Cuando el accesorio esté bien encajado oírás un "click".

4. FUNCIONAMIENTO

1. Cargue el aparato por completo si la batería está baja.
2. Pulse el botón de encendido/apagado para encender el masajeador.
3. Pulse el botón de modo para seleccionar el modo que desee según sus necesidades. Hay 5 modos a elegir.
4. Pulse el botón de intensidad para ajustar la velocidad según sus necesidades. Hay 6 niveles de velocidad a elegir.
5. Se recomienda comenzar los masajes con una velocidad más baja e ir aumentándola progresivamente cuando se vaya adaptando a la sensación.
6. Con el objetivo de maximizar la vida útil del aparato, no se recomienda utilizarlo más de 15 minutos. El masajeador se apagará automáticamente cuando haya funcionado de forma continuada durante 15 minutos.
7. Después de su uso, apague el aparato.

Atención:

No utilice el cabezal tipo cepillo ni el cabezal exfoliante con la malla higiénica. Por seguridad, no utilice ninguno de los otros cabezales sin la malla en zonas dónde pueda enredarse el pelo (ej. Hombros o cuello). Fig. 3

Instrucciones de carga

1. Cargue el aparato antes de usarlo por primera vez y también si no se ha utilizado en mucho tiempo.
2. Asegúrese de que el producto está apagado antes de cargarlo con el cable USB proporcionado.
3. La luz de encendido parpadeará durante la carga y pasará a estar fija cuando el aparato se haya cargado por completo.
4. Desenchufe el cable USB del puerto de carga una vez que el aparato esté completamente cargado.

5. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Apague y desconecte el dispositivo de la toma de corriente antes de limpiarlo.
2. Limpie la superficie del aparato con un paño suave y producto de limpieza neutro. Los cabezales pueden lavarse a mano con agua.
3. Asegúrese de que los cabezales están completamente limpios y secos antes de utilizarlos.
4. No sumerja el aparato en agua u otros líquidos, ya que la humedad podría dañar sus componentes electrónicos.
5. Guárdelo en un lugar fresco y seco. Evite la exposición con la luz solar directa. Asegúrese de que los cabezales están completamente limpios y secos antes de guardarlos.

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia del producto: 04449

Producto: Bamba SkinCare Push Up

Tensión nominal: 5 V ≈, 1 A

Batería de ión litio: 7.4 V, 1800 mAh, 13.32 Wh

Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin notificación previa para mejorar la calidad del producto.

Fabricado en China | Diseñado en España

7. RECICLAJE DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

Este símbolo indica que, de acuerdo con las normativas aplicables, el producto y/o la batería deberán desecharse de manera independiente de los residuos domésticos. Cuando este producto alcance el final de su vida útil, deberás extraer las pilas/baterías/acumuladores y llevarlo a un punto de recogida designado por las autoridades locales.

Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus aparatos eléctricos y electrónicos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con las autoridades locales.

El cumplimiento de las pautas anteriores ayudará a proteger el medio ambiente.

8. GARANTÍA Y SAT

Cecotec responderá ante el usuario o consumidor final de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del producto en los términos, condiciones y plazos que establece la normativa aplicable.

Se recomienda que las reparaciones se efectúen por personal especializado.

Si detecta una incidencia con el producto o tiene alguna consulta, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec a través del número de teléfono +34 96 321 07 28.

9. COPYRIGHT

Los derechos de propiedad intelectual sobre los textos de este manual pertenecen a CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Quedan reservados todos los derechos. El contenido de esta publicación no podrá, ni en parte ni en su totalidad, reproducirse, almacenarse en un sistema de recuperación, transmitirse o distribuirse por ningún medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación o similar) sin la previa autorización de CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

EN

SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions thoroughly before using the device. Keep this instruction manual for future reference or new users.

- This device is designed for domestic use only and is not inThis appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance should not be carried out by unsupervised children.
- This device is designed for domestic use only and is not intended for bars, restaurants, farmhouses, hotels, motels, and offices.
- The device can only be used with the supply unit provided with it.
- If the power cable is damaged, it must be replaced by the Technical Support Service of Cecotec or similar qualified personnel to avoid risks.
- This appliance has irreplaceable batteries.
- Do not immerse the cable, plug, or any other part of the appliance in water or any other liquid or expose electrical connections to water.

Make sure your hands are dry before handling the plug or switching on the appliance.

Before using this appliance, it is recommended that you consult your doctor if you have any adverse health or physical condition that may pose a risk to your safety or make it difficult to use the appliance properly.

Do not use the appliance in the same area for more than 15 minutes. Do not use this appliance near bathtubs, showers, sinks or other vessels containing water.

Unplug the appliance immediately under the following circumstances: abnormal operation, needs cleaning, and/or after use.

Make sure that the mains voltage matches the voltage stated on the rating label of the appliance and that the wall outlet is earthed. Wait for the movement to stop before changing the heads.

Do not try to repair the appliance by yourself. Contact the official Cecotec Technical Support Service for advice.

Do not operate the appliance for more than 30 minutes without pauses.

Unplug the appliance from the mains before using it and after charging it.

Battery instructions

- Non-rechargeable batteries should not be recharged.
- The supply terminals must not be short-circuited.
- Batteries may leak under extreme conditions. Do not touch any liquid that leaks from the battery. If the liquid gets into contact with skin, wash immediately with soap and water. If the liquid gets into the eyes, wash them immediately with clean water for a minimum of 10 minutes and seek medical attention. Wear gloves to handle the battery and dispose of it immediately in accordance with local regulations.

1. PARTS AND COMPONENTS

Fig. 1

1. Power button
2. Mode button
3. Intensity button
4. Main body
5. Charging port
6. Massage head
7. Charging connector
8. USB charger

Accessories (heads)

1. Multi-finger head
2. Wave head
3. Massage balls head
4. Flat head
5. Annular head
6. Petal head
7. Circulation head
8. Exfoliating head

(The massager comes with a massage head fitted)

NOTE:

the graphics in this manual are schematic representations and may not exactly match the device.

2. BEFORE USE

- This appliance is packaged in a way as to protect it during transport. Take the device out of its box and remove all packaging materials.

- Make sure all parts and components are included and in good conditions. If there is any piece missing or in bad conditions, contact the Official Cecotec Technical Support Service immediately.

Box content

- Massager
- Cable
- Hygienic mesh.
- 8 heads:
- Firming head
- Tone up head
- Massage head
- Sensitive areas head
- Relaxing head
- Anti-cellulite head
- Circulation head
- Exfoliating head
- Instruction manual

3. ASSEMBLY OF THE HEADS

Fig. 2

1. Hold the appliance with your left hand. With the other hand, remove the hygienic mesh.
2. Use the two small holes between the head and the body of the massager and pull them outwards to change the head.
3. Place the desired massaging head in the head adapter.
4. Hold the appliance with your left hand and, if necessary, replace the protective cover on the massager. You will hear a "click" when the accessory is securely in place.

4. OPERATION

1. Charge the appliance fully if the battery is low.
2. Press the power button to turn the appliance on.
3. Press the mode button to select the desired mode according to your needs. There are 5 modes available.
4. Press the intensity button to adjust the speed according to your needs. There are 6 speed levels.
5. It is recommended to start massaging at a slower speed and gradually increase the speed as you adapt to the sensation.
6. In order to maximise the lifetime of the appliance, it is not recommended to use it for more than 15 minutes. The massager will automatically switch off when it has been running continuously for 15 minutes.
7. Switch the device off after use.

Warning:

Do not use the circulation head nor the exfoliating head with the hygienic mesh. For safety reasons, do not use any of the other heads without the hygienic mesh in areas where hair may become entangled (e.g. shoulders or neck). Fig. 3

Charging instructions:

1. Charge the appliance before using it for the first time and also if it has not been used for a long time.
2. Make sure the device is switched off before charging it with the USB cable provided.
3. The power light will flash during charging and will become steady when the appliance is fully charged.
4. Unplug the USB cable from the charging port once the device is fully charged.

5. CLEANING AND MAINTENANCE

- Turn off and disconnect the appliance from the mains supply before cleaning it.
- Clean the surface of the appliance with a soft cloth and a neutral cleaning product. The heads can be washed by hand with water.
- Make sure that the heads are completely clean and dry before use.
- Do not immerse the appliance in water or other liquids, as moisture may damage its electronic components.
- Store it in a cool and dry place. Avoid exposure to direct sunlight. Make sure that the heads are completely clean and dry before storing them.

6. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product reference: 04449

Product: Bamba SkinCare Push Up

Rated voltage: 5 V ≈, 1 A

Li-Ion battery 7.4 V, 1800 mAh, 13.32 Wh

Technical specifications may change without prior notification to improve product quality.

Made in China | Designed in Spain

7. DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES

This symbol indicates that, according to the applicable regulations, the product and/or batteries must be disposed of separately from household waste. When this product reaches the end of its shelf life, you should dispose of the cells/batteries/accumulators and take them to a collection point designated by the local authorities.

Consumers must contact their local authorities or retailer for information concerning the correct disposal of old appliances and/or their batteries.

Compliance with the above guidelines will help protecting the environment.

8. TECHNICAL SUPPORT AND WARRANTY

Cecotec shall be liable to the end user or consumer for any lack of conformity that exists at the time of delivery of the product under the terms, conditions, and deadlines established by the applicable regulations.

It is recommended that repairs be carried out by qualified personnel.

If at any moment you detect any problem with your product or have any doubt, do not hesitate to contact the official Cecotec Technical Support Service at +34 963 210 728.

9. COPYRIGHT

The intellectual property rights over the texts in this manual belong to CECOTEC INNOVACIONES, S.L. All rights reserved. The contents of this publication may not, in whole or in part, be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted, or distributed by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or similar) without the prior authorization of CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

FR

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Veuillez lire les instructions suivantes avec attention avant d'utiliser l'appareil. Gardez bien ce manuel pour de futures références ou pour tout nouvel utilisateur.

- Cet appareil est conçu pour un usage domestique uniquement et ne doit pas être utilisé dans les bars, restaurants, fermes, hôtels, motels et bureaux.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes aux capacités physiques, mentales ou sensorielles réduites, ou sans expérience ni connaissances s'ils sont surveillés et/ou ont reçu les informations nécessaires à l'utilisation correcte de l'appareil et qu'ils ont bien compris les risques qu'il implique. Empêchez les enfants de jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien du produit ne peuvent pas être menés à terme par les enfants.

- Cet appareil est conçu pour un usage domestique uniquement et ne doit pas être utilisé dans les bars, restaurants, fermes, hôtels, motels et bureaux.

- L'appareil ne peut être utilisé qu'avec l'unité d'alimentation fournie avec l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être substitué par le fabricant, par le Service Après-Vente ou par du personnel qualifié pour éviter des dangers.

- Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent pas être remplacées.

- Ne plongez ni le câble ni aucune autre partie de l'appareil dans de l'eau ni dans aucun autre liquide, ni n'exposez les connexions électriques à l'eau. Assurez-vous d'avoir les mains complètement sèches avant de toucher la fiche ou d'allumer l'appareil.

- Avant d'utiliser cet appareil, il est recommandé de consulter votre médecin si vous avez une condition physique ou de santé défavorables qui peuvent présenter des risques pour votre sécurité ou qui vous empêchent d'utiliser correctement cet appareil. N'utilisez pas l'appareil dans la même zone pendant plus de 15 minutes.

- N'utilisez pas cet appareil près de baignoires, de douches, de lavabos ou d'autres récipients contenant de l'eau.

- Débranchez immédiatement l'appareil dans les circonstances suivantes : fonctionnement anormal, besoin de nettoyage et/ou après utilisation.

- Assurez-vous que le voltage du réseau coïncide avec le voltage spécifié sur l'étiquette de classification de l'appareil et que la prise possède une connexion à terre.

- Attendez que le mouvement s'arrête avant de changer la tête.

- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Veuillez contacter le Service Après-Vente Officiel de Cecotec pour tout doute ou renseignement.

- N'utilisez pas l'appareil pendant plus de 30 minutes de suite.

- Débranchez l'appareil avant de l'utiliser et après l'avoir rechargé.

cecotec

BAMBA SKINCARE PUSH UP

Masajeador corporal 8in1/
8in1 body massager.



Manual de instrucciones
Instruction manual
Manuel d'instructions
Manuale di istruzioni

BAMBA

1. PIEZAS Y COMPONENTES

Parts and components/Pièces et composants/

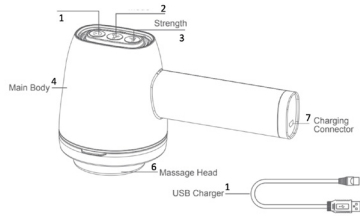


Fig./Img. 1

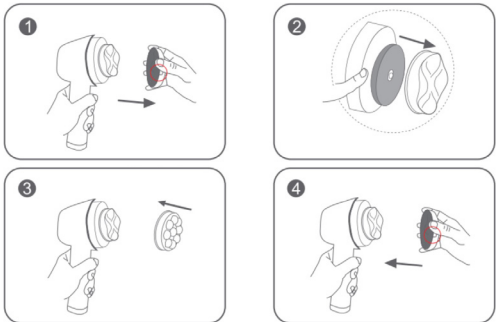


Fig./Img. 2



Fig./Img. 3

