
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen und/oder Verletzungen zu verringern. Hier einige davon:

LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG ALLE HINWEISE.

1. Legen Sie das Kabel, den Stecker oder die Motorantriebseinheit des Geräts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, da sonst die Gefahr eines Stromschlags besteht.
2. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt und erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Wenn ein Gerät von Kindern oder in der Nähe von Kindern benutzt wird, ist eine strenge Aufsicht geboten. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
3. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie es nicht benutzen, bevor Sie Teile anbringen oder entfernen und bevor Sie es reinigen. Ziehen Sie den Netzstecker am Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie niemals am Netzkabel.
4. Vermeiden Sie Kontakt mit beweglichen Teilen. Halten Sie Hände, Haare und Kleidung sowie Spatel und andere Utensilien während des Betriebs fern, um die Gefahr von Verletzungen und/oder Beschädigungen des Geräts zu verringern.
5. Überprüfen Sie das Gerät vor der Inbetriebnahme stets auf sichtbare Schäden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt wurde oder heruntergefallen ist. Im Schadensfall oder wenn am Gerät ein Defekt auftritt, wenden Sie sich an die Kundendienst-Hotline von Cuisinart (weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Kundenservice in Großbritannien).
6. Die Verwendung von Zubehörteilen, die nicht von Cuisinart empfohlen werden, kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.
7. Nicht im Freien verwenden.
8. Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Theke hängen und berühren Sie keine heißen Oberflächen.
9. VERWENDEN SIE KEINE SCHARFEN GEGENSTÄNDE IM INNEREN DER DESSERTSCHALE..
10. Alle Wartungsarbeiten, die über die Reinigung und Benutzerwartung hinausgehen, sind ausschließlich von autorisiertem Cuisinart-Reparaturpersonal durchzuführen.
11. Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch in Innenbereichen geeignet und nicht zur Verwendung in Küchenbereichen für Mitarbeiter in Geschäften, Büros, anderen Arbeitsumgebungen und Bauernhöfen oder durch Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnungsumgebungen, Pensionen u.ä. vorgesehen.
12. Betreiben Sie dieses Gerät nicht in einem Geräteschrank oder unter einem Hängeschrank. Wenn Sie das Gerät in einem Schrank verstauen, ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose. Wenn Sie dies nicht tun, besteht Brandgefahr, insbesondere wenn das Gerät die Wände der Garage berührt oder die Tür das Gerät berührt, wenn sie geschlossen wird.
13. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.
14. DIES IST EIN BEDIENTES GERÄT. Lassen Sie es während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt und ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet oder eingesteckt ist.
15. Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung, wenn es unbeaufsichtigt gelassen wird und bevor Sie es zusammenbauen, auseinandernehmen oder reinigen.
16. Achten Sie stets darauf, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie das Netzkabel berühren oder den Stecker aus der Steckdose ziehen.
17. Vergewissern Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme, dass sämtliche Verpackungsmaterialien und alle Werbeetiketten oder Aufkleber vom Gerät entfernt wurden.
18. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Fläche in der Nähe einer Steckdose.
19. Stellen Sie das Gerät nicht auf heiße Gas- oder Elektroherde bzw. beheizte Öfen oder in die Nähe davon.
20. Verwenden Sie für dieses Gerät nur die von Cuisinart empfohlenen Zubehörteile bzw. Aufsätze.
21. Überprüfen Sie alle Teile regelmäßig vor dem Gebrauch. Wenn ein Teil beschädigt ist, NICHT VERWENDEN.
22. Um Verletzungen oder mögliche Brände zu vermeiden, decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab.

23. Das Gerät ist nicht für den Betrieb mit externer Zeitschaltuhr oder separater Fernsteuerung vorgesehen.
24. **HINWEIS:** Dieses Gerät ist mit einer wiedereinstellbaren Sicherung ausgestattet. Wenn das Gerät überlastet wird oder extremer Druck ausgeübt wird, schaltet sich der Motor ab. Lassen Sie den Netzschalter los und ziehen Sie den Netzgriff in seine ursprüngliche Position, wenn möglich; warten Sie dann 10 Sekunden lang, damit sich das Gerät erholen kann. Versuchen Sie es erneut. Wenn das Gerät immer noch nicht läuft, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät 15 Minuten lang abkühlen, bevor Sie es wieder benutzen.
25. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel beschädigt ist. Im Falle einer Beschädigung stellen Sie den Betrieb sofort ein. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller ersetzt werden. Senden Sie das Gerät an den Kundendienst zurück. Der Verbraucher darf keine Reparaturversuche unternehmen.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH AUF

SPEZIELLE HINWEISE ZUM NETZKABEL

Ein kurzes Netzkabel verringert die Gefahr, sich darin zu verheddern oder darüber zu stolpern. Sie können ein Verlängerungskabel verwenden, wenn Sie dabei Vorsicht walten lassen. Wenn Sie ein langes, gepoltes Verlängerungskabel verwenden, sollte die angegebene Stromstärke des Verlängerungskabels mindestens so hoch sein wie die Stromstärke des Geräts. Das Verlängerungskabel sollte so verlegt werden, dass es nicht über die Arbeits- oder Tischplatte gezogen wird, wo Kinder oder Tiere daran ziehen oder darüber stolpern können.

VORSICHT

- Tauchen Sie den Ein/Aus-Griff und die Klingenbaugruppe nicht in Wasser.
- Um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu vermeiden, bauen Sie den


Ein/Aus-Griff und die Mixer-Baugruppe nicht auseinander.

- Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Personal durchgeführt werden.
- Prüfen Sie die Spannung, um sicherzustellen, dass die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der bei Ihnen anliegenden Spannung übereinstimmt.
- Reinigen Sie das Gerät niemals mit Scheuermitteln oder harten Gegenständen.
- **DIES IST KEIN MIXER.** Verarbeiten Sie keine Eiswürfel oder harte, lose Zutaten.

FUNKTIONEN UND VORTEILE

1. **Ein/Aus-Schalter**
2. **Das Kabel lässt sich gefahrlos um den Ein/Aus-Griff wickeln, wenn die Dessertmaschine nicht verwendet wird.**
3. **Voreingestellte Optionen** (siehe unter „Voreinstellungen“)
4. **Ein/Aus-Griff**
5. **Mixer-Baugruppe**
6. **Dessertbecher mit Deckeln; drei 240-ml-Becher können im Gefrierfach gestapelt werden**

VOREINSTELLUNGEN

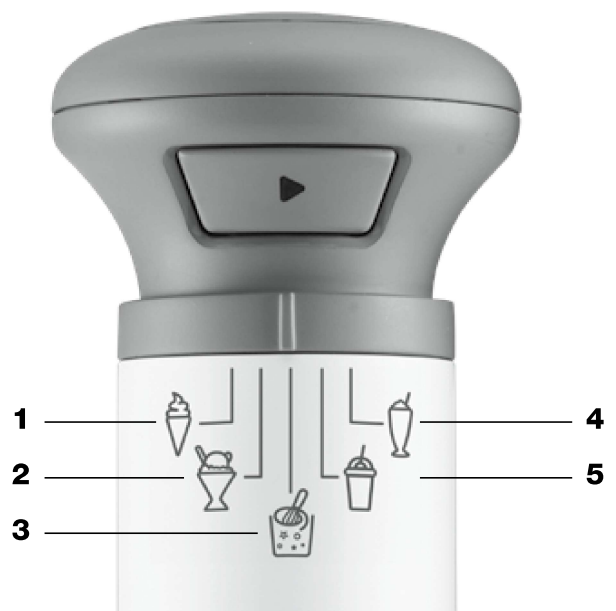

1. **EISCREME**
Milchhaltige und milchfreie Rezepte für Kugelleis
2. **SORBET**
Für gefrorene Frucht-desserts