

Sicherheitshinweise

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE ALLE HINWEISE AUFMERKSAM DURCH UND BEWAHREN SIE SIE FÜR ZUKÜNFTIGES NACHSCHLAGEN AUF.

WARNUNG: Wenn die Tür oder die Türdichtungen beschädigt sind, darf der Backofen solange nicht betrieben werden, bis er durch eine kompetente Person repariert wurde.

WARNUNG: Für Nichtfachleute ist die Ausführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten gefährlich, wenn eine vor Mikrowellenstrahlung schützende Abdeckung entfernt wird.

WARNUNG: Flüssigkeiten und Speisen dürfen nicht in verschlossenen Behältern erhitzt werden. Explosionsgefahr.

WARNUNG: Erlauben Sie Kindern nur dann, den Mikrowellenofen unbeaufsichtigt zu benutzen, wenn angemessene Anweisungen gegeben wurden, sodass das Kind in der Lage ist, den Backofen auf sichere Weise zu benutzen und die Gefahren einer unsachgemäßen Benutzung versteht.

Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt und nicht für die Verwendung in:

- Mitarbeiter-Küchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
- Landwirtschaftlichen Gebäuden;
- Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen durch Kunden;
- Umgebungen wie Frühstückspensionen.

Benutzen Sie nur Backofen- bzw. Mikrowellengeeignetes Zubehör.

Lassen Sie den Backofen nicht unbeaufsichtigt, wenn Sie Speisen in Kunststoff- oder Papierverpackungen erhitzen, weil diese sich entzünden können.

Die Mikrowelle ist für das Erhitzen von Speisen und Getränken bestimmt. Das Trocknen von Speisen und Kleidung und das Erhitzen von Wärmekissen, Hausschuhen, Schwämmen, feuchten Tüchern usw. kann zu Verletzungen, Feuer oder Funkenbildung führen.

Wenn Sie Rauch bemerken, schalten Sie das Gerät aus oder ziehen Sie den Netzstecker und halten Sie die Tür geschlossen, um eventuelle Flammen zu ersticken.

Das Erhitzen von Getränken in einer Mikrowelle kann zum verzögerten eruptiven Kochen führen.

Sicherheitshinweise

Seien Sie deshalb bei der Handhabung des Behälters vorsichtig.

Der Inhalt von Nuckelflaschen und Babynahrung in Gläsern muss umgerührt oder geschüttelt werden. Überprüfen Sie vor dem Füttern die Temperatur der Babynahrung, um Verbrennungen vorzubeugen.

Ungeschälte und hartgekochte Eier dürfen nicht in der Mikrowelle erhitzt werden, weil diese selbst dann noch explodieren können, wenn das Erhitzen bereits beendet ist.

Reinigen Sie den Backofen regelmäßig und entfernen Sie dabei alle Speisereste.

Verschmutzung kann zur Zerstörung der Oberflächenbeschichtung und in Folge dessen zu einer verkürzten Lebensdauer des Geräts und damit zu gefährlichen Situationen führen. Der Mikrowellenofen ist nur für die Verwendung auf der Arbeitsplatte (freistehend) vorgesehen und darf nicht in einen Schrank gestellt werden.

Speisen- und Getränkebehälter aus Metall dürfen nicht in der Mikrowelle benutzt werden.

Achten Sie darauf, den Drehteller nicht zu verschieben, wenn Sie Behälter aus dem Gerät nehmen.

Das Gerät darf nicht mit einem Dampfreiniger gereinigt werden.

Das Gerät darf nicht unter fließendem Wasser gereinigt werden.

Das Gerät ist nicht zur Installation in Straßenfahrzeugen, Wohnwagen und ähnlichen Fahrzeugen bestimmt.

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unzureichenden Erfahrungen und Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die mit der Benutzung des Geräts verbundenen Gefahren verstehen.

Sicherheitshinweise

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden. Wenn das Netzkabel beschädigt wurde, muss es entweder vom Hersteller, einem autorisierten Kundendienst oder ähnlich qualifiziertem Personal ausgetauscht werden, um Gefahren vorzubeugen.

Dieser Mikrowellenofen sollte in der korrekten Ausrichtung und Höhe aufgestellt werden, um einen einfachen Zugang zum Garraum und zum Bedienfeld zu ermöglichen.

Bevor Sie den Mikrowellenofen zum ersten Mal benutzen, sollten Sie ihn für 10 Minuten mit Wasser betreiben und dann in Betrieb nehmen. Wenn der Mikrowellenofen seltsame Geräusche macht, einen Brandgeruch verströmt oder Rauch entwickelt, ziehen Sie sofort den Netzstecker und wenden Sie sich an den nächstgelegenen Kundendienst.

Der Mikrowellenofen muss so aufgestellt werden, dass der Netzstecker jederzeit frei zugänglich ist.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Veränderungen oder Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

Erhitzen Sie keine in Behältern eingeschlossenen Lebensmittel oder Flüssigkeiten mit der Mikrowellenfunktion.

Verwenden Sie zur Reinigung des Mikrowellenofens nicht Benzol, Verdünner, Alkohol, Dampf- oder Hochdruckreiniger.

Installieren Sie den Mikrowellenofen nicht in der Nähe von Heizgeräten oder brennbarem Material, an Orten, die feucht, ölig, staubig oder direktem Sonnenlicht oder Wasser ausgesetzt sind oder wo Gas austreten kann oder auf einer unebenen Fläche.

Dieser Mikrowellenofen muss gemäß den örtlichen und nationalen Vorschriften ordnungsgemäß geerdet sein. Verwenden Sie regelmäßig ein trockenes Tuch, um Fremdkörper vom Netzstecker zu entfernen.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel, biegen Sie es nicht übermäßig und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab.

Bei einem Gasleck (Propan, Flüssiggas usw.) lüften Sie sofort. Berühren Sie das Netzkabel nicht.

Berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen.

Schalten Sie den Mikrowellenofen nicht durch Ziehen am Netzkabel aus, während er in Betrieb ist.

Führen Sie während des Betriebs keine Finger oder Fremdkörper in den Garraum ein. Sollten Fremdkörper in den Mikrowellenofen gelangen, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an den Kundendienst.

Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf den Mikrowellenofen aus und stoßen Sie ihn nicht stark an.

Stellen Sie den Mikrowellenofen nicht auf zerbrechliche Gegenstände.

Achten Sie darauf, dass Spannung, Frequenz und Stromstärke mit den Produktspezifikationen übereinstimmen.

Schließen Sie den Netzstecker fest an einer geeigneten Steckdose an. Verwenden Sie keine Mehrfachstecker, Verlängerungskabel oder Transformatoren.

Hängen Sie das Netzkabel nicht an Metallgegenständen auf. Vergewissern Sie sich, dass sich das Kabel zwischen Gegenständen oder hinter dem Mikrowellenofen befindet.

Verwenden Sie keinen beschädigten Netzstecker, kein beschädigtes Netzkabel und keine lockere Steckdose. Wenden Sie sich bei beschädigten Netzsteckern oder Kabeln an den örtlichen Kundendienst.

Gießen oder spritzen Sie kein Wasser direkt auf den Mikrowellenofen.

Sicherheitshinweise

Stellen Sie keine Gegenstände auf oder in den Mikrowellenofen oder auf die Tür. Sprühen Sie keine flüchtigen Stoffe wie Insektizide auf den Mikrowellenofen. Lagern Sie keine brennbaren Materialien im Mikrowellenofen. Da Alkoholdämpfe mit den heißen Teilen des Mikrowellenofens in Berührung kommen können, seien Sie vorsichtig, wenn Sie alkoholhaltige Speisen oder Getränke erhitzen. Kinder können sich an der Tür stoßen oder die Finger einklemmen. Halten Sie Kinder beim Öffnen/Schließen der Tür fern.

Warnung

Das Erhitzen von Getränken im Mikrowellenofen kann zu einem verzögerten plötzlichen Überkochen führen; seien Sie stets vorsichtig bei der Handhabung des Behälters. Lassen Sie die Getränke immer mindestens 20 Sekunden stehen, bevor Sie sie anfassen. Wenn nötig, rühren Sie während des Erhitzens um. Rühren Sie nach dem Erhitzen immer um.

Im Fall einer Verbrühung befolgen Sie die nachstehenden Erste-Hilfe-Hinweise:

- 1.** Tauchen Sie die verbrühte Stelle für mindestens 10 Minuten in kaltes Wasser.
- 2.** Decken Sie sie mit einem sauberen, trockenen Verband ab.
- 3.** Tragen Sie keine Cremes, Öle oder Lotionen auf.

Um eine Beschädigung des Backblechs oder des Rosts zu vermeiden, sollten Sie das Backblech oder den Rost nicht kurz nach dem Kochen ins Wasser stellen.

Verwenden Sie den Mikrowellenofen nicht zum Frittieren, da die Öltemperatur nicht kontrolliert werden kann. Das kann zu einem plötzlichen Überkochen des heißen Öls führen.

Sicherheitshinweise

Vorsichtsmaßnahmen für Mikrowellenherde

Verwenden Sie nur mikrowellensichere Utensilien. Verwenden Sie keine metallischen Behälter, kein mit Gold oder Silber verziertes Geschirr, keine Spieße usw.

Entfernen Sie Drahtverschlüsse. Es kann zu elektrischen Lichtbögen kommen. Verwenden Sie den Mikrowellenofen nicht zum Trocknen von Papier oder Kleidung.

Verwenden Sie kürzere Zeiten für kleine Mengen an Lebensmitteln, um ein Überhitzen oder Verbrennen zu vermeiden.

Halten Sie Netzkabel und Netzstecker von Wasser und Wärmequellen fern.

Erhitzen Sie keine Eier in der Schale oder hartgekochte Eier, um die Gefahr einer Explosion zu vermeiden. Erhitzen Sie keine luftdicht oder vakuumdicht verschlossenen Behälter, Nüsse, Tomaten usw.

Decken Sie die Lüftungsschlitze nicht mit Stoff oder Papier ab. Das stellt eine Brandgefahr dar. Der Mikrowellenofen kann überhitzen, schaltet sich automatisch aus und bleibt ausgeschaltet, bis er ausreichend abgekühlt ist.

Benutzen Sie immer Ofenhandschuhe, wenn Sie Speisen herausnehmen.

Rühren Sie Flüssigkeiten nach der Hälfte oder nach dem Ende des Erhitzens um und lassen Sie sie nach dem Erhitzen mindestens 20 Sekunden stehen, um ein plötzliches verzögertes Überkochen zu vermeiden.

Halten Sie beim Öffnen der Tür eine Armlänge Abstand zum Mikrowellenofen, um Verbrühungen durch entweichende heiße Luft oder Dampf zu vermeiden.

Betreiben Sie den Mikrowellenofen nicht, wenn er leer ist. Der Mikrowellenofen schaltet sich aus Sicherheitsgründen automatisch für 30 Minuten ab. Wir empfehlen, immer ein Glas Wasser in den Garraum zu stellen, um die Mikrowellenenergie zu absorbieren, falls der Mikrowellenofen versehentlich gestartet wird.

Stellen Sie den Backofen unter Einhaltung der in diesem Handbuch angegebenen Abstände auf (siehe Mikrowellenofen installieren).

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie andere elektrische Geräte an Steckdosen in der Nähe des Mikrowellenofens anschließen.

Sicherheitshinweise zum Mikrowellenbetrieb

Die Nichtbeachtung der nachstehenden Sicherheitshinweise kann zu einer schädlichen Einwirkung von Mikrowellenenergie führen.

- Betreiben Sie den Mikrowellenofen nicht bei geöffneter Tür. Sabotieren Sie nicht die Sicherheitsverriegelungen (Türverschlüsse). Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen der Sicherheitsverriegelung.
- Legen Sie keine Gegenstände zwischen die Backofentür und die Vorderseite und lassen Sie keine Lebensmittel- oder Reinigungsmittelreste auf den Dichtungsflächen zurück. Halten Sie die Tür und die Türdichtungen sauber, indem Sie sie nach jedem Gebrauch mit einem feuchten und anschließend einem weichen, trockenen Tuch abwischen.
- Nehmen Sie den Mikrowellenofen nicht in Betrieb, wenn er beschädigt ist. Nehmen Sie den Mikrowellenofen erst in Betrieb, nachdem er von einem qualifizierten Techniker repariert worden ist.
Wichtig: Die Backofentür muss ordnungsgemäß schließen. Tür, Türscharniere, Türdichtungen und Dichtungsflächen dürfen nicht beschädigt und die Tür darf nicht verbogen oder lose sein.
- Alle Einstellungen oder Reparaturen müssen von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.

Sicherheitshinweise

Eingeschränkte Garantie

Samsung berechnet eine Reparaturgebühr für den Austausch eines Zubehörteils oder die Reparatur eines kosmetischen Defekts, wenn der Schaden am Gerät oder Zubehörteil vom Kunden verursacht wurde. Zu den von dieser Bestimmung abgedeckten Punkten gehören:

- Verbeulte, zerkratzte oder zerbrochene Türen, Griffe, Außenblenden oder Bedienfelder.
- Ein gebrochenes oder fehlendes Backblech, eine Führungsrolle, ein Verbindungsstück oder ein Drahtgestell.

Verwenden Sie diesen Backofen nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck. Die Warnungen und wichtigen Sicherheitshinweise in dieser Anleitung decken nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen ab, die auftreten können. Es liegt in Ihrer Verantwortung, beim Installieren, Warten und Bedienen Ihres Mikrowellenofens gesunden Menschenverstand walten zu lassen und mit Vorsicht und Sorgfalt vorzugehen.

Da die folgenden Bedienungsanweisungen für verschiedene Modelle gelten, können sich die Eigenschaften Ihres Mikrowellenofens geringfügig von den in dieser Anleitung beschriebenen unterscheiden und nicht alle Warnhinweise sind möglicherweise zutreffend. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich an einen örtlichen Kundendienst oder finden Sie Hilfe und Informationen online unter www.samsung.com.


Verwenden Sie diesen Mikrowellenofen nur zum Erhitzen von Lebensmitteln. Er ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Erhitzen Sie keine mit Körnern gefüllten Textilien oder Kissen. Der Hersteller kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die durch unsachgemäßen oder falschen Gebrauch des Mikrowellenofens entstehen.

Um eine Verschlechterung der Oberfläche und gefährliche Situationen zu vermeiden, halten Sie den Backofen stets sauber und gut gewartet.

Definition der Produktgruppe

Dieses Produkt ist ein ISM-Gerät der Gruppe 2 Klasse B. Die Definition der Gruppe 2, die alle ISM-Geräte umfasst, in denen Hochfrequenzenergie in Form von elektromagnetischer Strahlung zur Behandlung von Material absichtlich erzeugt und/oder verwendet wird, sowie EDM- und Lichtbogenschweißgeräte. Als Geräte der Klasse B gelten Geräte, die zur Verwendung in häuslichen Einrichtungen und in Räumlichkeiten geeignet sind, die direkt an ein Niederspannungsnetz angeschlossen sind, das Gebäude versorgt, die für häusliche Zwecke genutzt werden.

Entsorgung (Elektro- und Elektronik-Altgeräte)

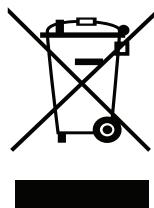

(Anwendbar in Ländern mit getrennten Sammelsystemen)

Diese Kennzeichnung auf dem Produkt, dem Zubehör oder der Dokumentation weist darauf hin, dass das Produkt und sein elektronisches Zubehör (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) am Ende ihrer Nutzungsdauer nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, trennen Sie diese Artikel bitte von anderen Abfallarten und recyceln Sie sie verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern.

Private Nutzer sollten sich entweder an den Händler wenden, bei dem sie dieses Produkt gekauft haben, oder an ihre Gemeindeverwaltung, um zu erfahren, wo und wie sie diese Produkte für ein umweltgerechtes Recycling abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich bitte an ihren Lieferanten und informieren sich über die Bedingungen des Kaufvertrags. Dieses Produkt und sein elektronisches Zubehör dürfen nicht mit anderen gewerblichen Abfällen vermischt und entsorgt werden.