

HUAWEI Pura80 Ultra

X.MAGE

Felhasználói útmutató



Tartalom

Alapvető lehetőségek

Élő ablak	1
Egyszerű gesztusok	2
Phone Clone	6
A képernyő zárolása és feloldása	7
Ismerkedés a főképernyővel	8
Vezérlőpult	18
Képernyőképek és képernyőfelvétel	29
Többablakos	38
Dátum és idő megjelenítése kikapcsolt képernyőn	47
Töltés	49

Intelligens funkciók

Szuperkészülék	51
Egyszerű kivetítés	55
Többképernyős együttműködés	59
Huawei Share	68
Easy Print	69

Kamera és Galéria

Fényképezés	72
Portré mód	77
Éjszakai mód	78
Rekeszérték mód	79
Master AI	80
Fényképezés különféle zoombeállításokkal	81
Makró	81
Mozgóképek	83
Pro mód	85
Videók rögzítése	89
Témakövető fényképezés	91
Lassított felvétel	92
Time-lapse fényképezés	93
Kettős nézetű mód	94
Történetkészítő	95
Többkamerás mód	96
A Kamera beállításainak módosítása	99
A Galéria kezelése	102
Képek és videók szerkesztése	106
Emlékek	109

Alkalmazások

MeeTime	112
Jegyzetömb	115
AR-mérés	124
Optimalizáló	126

Beállítások

További kapcsolatok	128
Főképernyő és stílus	131
Megjelenítés és fényerő	139
Hang és rezgés	139
Értesítések és állapotsáv	140
Biometria és jelszó	144
Tárhely	147
Biztonság	148
Adatvédelem	150
Digitális egyensúly	153
Kisegítő lehetőségek	154
A telefon névjegye	160

Alapvető lehetőségek

Élő ablak

Valós idejű szolgáltatásinformáció megjelenítése

Az Élő nézet megjeleníti a folyamatban lévő szolgáltatások és feladatok valós idejű információit. Például hívás közben megtekintheti az olyan feladatokkal kapcsolatos valós idejű információkat, mint az időzítő.



 Az ábrák csak tájékoztató jellegűek.

Élő kapszula:

Amikor egy alkalmazásból átvált a főképernyőre vagy másik alkalmazásra, egy Élő ablak kapszula jelenik meg az állapotsávban, és rövid összefoglalást ad a jelenlegi feladat állapotáról, például a hívás időtartamáról vagy az időzítő visszaszámlálási idejéről.

A feladatok prioritás és létrehozási időpont szerint lesznek rendezve az Élő kapszulában, amennyiben több feladat zajlik.

-  Ha egy alkalmazásból származó valós idejű feladat nincs szinkronizálva az Élő nézettel, lépjen a **Beállítások > Értesítések és állapotsáv** menüpontra, és ellenőrizze, hogy az értesítési jogosultság engedélyezve van-e az alkalmazás vonatkozásában.

Élő kártya:

Érintse meg az Élő kapszulát, hogy ki tudja nyitni Élő kártyává, ahol megtekintheti a részleteket, vagy végrehajthat egyéb műveleteket. Ha a gombok kivételével bármely területen megérinti a kártyát, felkeresheti a megfelelő alkalmazást vagy egyéb műveleteket végezhet.

Érintsen meg bármely üres területet vagy lapozzon felfelé az Élő kártyán a kapszula összecukásához.

Lapozzon lefelé a képernyő bal felső sarkából az Értesítési központ megjelenítéséhez, amely megmutatja az összes jelenlegi feladatot. Amint egy feladat elvégzésre került, automatikusan törlődni fog.

-  Ha nem szeretné engedélyezni az Élő nézet lehetőséget a képernyőfelvételekhez, lépjen a **Beállítások > Értesítések és állapotsáv > Állapotsáv > Élő nézet** lehetőségre, és kapcsolja ki a vonatkozó alkalmazás mellett lévő kapcsolót.

Egyszerű gesztusok

Egyszerű gesztusok és gyorsindítók

Ismerkedés a Kézgesztusok funkcióval

A táblagép a képernyő megérintése nélkül, kézgesztusok használatával is lehet navigálni. Például kézgesztusokkal készíthet képernyőképet vagy görgethet felfelé vagy lefelé.

Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Intelligens érzékelés** menüpontra, és győződjön meg róla, hogy a **Görgetés integetéssel** vagy a **Felvételkészítés a kéz ökölbe szorításával** funkció engedélyezve van.



Rögzítsen képernyőképet kézgesztussal

Képernyőkép készítése:



Tartsa a tenyerét a képernyőtől 20–40 cm (8–16 hüvelyk) távolságra, amíg a képernyő tetején meg nem jelenik a  ikon, majd zárja ökölbe a kezét.

 	A képernyő felfelé és lefelé görgetése kézgesztusokkal: • Görgetés integetéssel felfelé A tenyerét tartsa 20–40 cm (8–16 hüvelyk) távolságra a képernyőtől úgy, hogy az ujjai felfelé nézzenek. Amikor a  ikon megjelenik, billentse lefelé a csuklóját. • Görgetés integetéssel lefelé A kézfejét tartsa 20–40 cm (8–16 hüvelyk) távolságra a képernyőtől úgy, hogy az ujjai lefelé nézzenek. Amikor a  ikon megjelenik, billentse felfelé a csuklóját.
--	--

 Ha a készüléken nem található **Görgetés integetéssel** vagy **Felvételkészítés a kéz ökölbe szorításával** kapcsoló, az azt jelenti, hogy az adott funkció nem támogatott.

Rendszernavigációs gesztusok

Lépjen a **Beállítások > Rendszer és frissítések > Rendszernavigáció** menüpontra, és győződjön meg arról, hogy a **Gesztusok** lehetőség ki van jelölve.

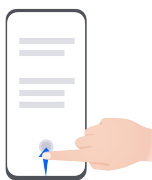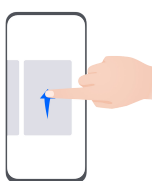
	Vissza az előző képernyőre A jobb vagy a bal szélről befelé lapozva visszaléphet az előző képernyőre.
	Vissza a főképernyőhöz Alulról felfelé lapozva visszaléphet a főképernyőre.
	Legutóbbi feladatok A képernyő aljáról felfelé lapozva és az ujját megállítva megtekintheti a legutóbbi feladatokat.
	Alkalmazás bezárása A legutóbbi feladatok megtekintésekor az alkalmazás előnézetén felfelé lapozva bezárható az alkalmazás.


	Váltás az alkalmazások között - Az alkalmazások közötti váltáshoz húzza el az ujját a képernyő alsó szélé mentén. A gesztus használata előtt érintse meg a Beállítások lehetőséget a Rendszernavigáció képernyőn, és győződjön meg arról, hogy a Húzza el az ujját alul az alkalmazások közötti váltáshoz funkció engedélyezve van.  Ha a készülékén nem található a Húzza el az ujját alul az alkalmazások közötti váltáshoz kapcsoló, az azt jelzi, hogy az adott funkció nem támogatott. - Az alkalmazások közötti váltáshoz húzza végig az ujját a képernyő alsó szélén egy ívet rajzolva.
---	---

Kézzesztusok

A kézzesztusok használata előtt a következő módszerek valamelyikével győződjön meg arról, hogy minden szükséges funkció engedélyezve van (a készülék modelljétől függően):

- Lépjen az **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Gyorsindítók és gesztusok** menüpontra, és engedélyezze a **Képernyőkép készítése** és a **Képernyő felvétele** lehetőséget.
- Lépjen az **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Mozgásvezérlés > Képernyőkép készítése** menüpontra, és engedélyezze a **Intelligens képernyőkép** lehetőséget.

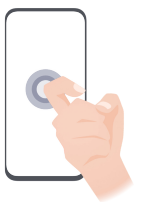
	Képernyőkép készítése Az ujjizületével a képernyőn kétszer koppintva képernyőképet készíthet.
	Gördülőkép készítése Az ujjizületével a képernyőn egyszer koppintva, majd egy „S” betűt rajzolva gördülő képernyőképet készíthet.
	A képernyő egy részének rögzítése Az ujjizületével egyet koppintva, majd egy területet körbe rajzolva rögzítheti a képernyő egy részét.

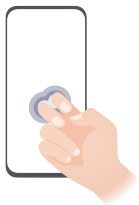**A képernyő felvétele**

Két ujjizületével a képernyőn kétszer koppintva elindíthatja vagy megállíthatja a képernyőfelvételt.

További Gesztusok**Főképernyő szerkesztő módjának megnyitása**

Húzza össze két ujját a főképernyőn.

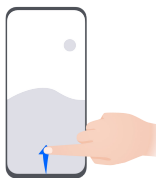**A gyorsindító panel megjelenítése a zárképernyőn**


Kapcsolja be a képernyőt, és a zárképernyő aljáról lapozzon felfelé.

**A kereső sáv megjelenítése**

Lapozzon lefelé a főképernyő közepéről.


**Az értesítési panel megjelenítése**

Lapozzon lefelé a képernyő bal felső sarkából.

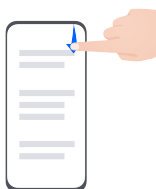**Egy gyorsindító kapcsolójának bekapcsolása**

Ha szeretné megjeleníteni a gyorsindítókhöz a Vezérlőpultot, lapozzon lefelé a képernyő jobb felső sarkától. Érintse meg a kívánt funkciót az engedélyezéshez.

Gombok gyorsindítói

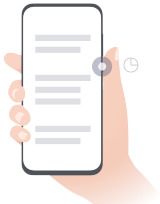	Kikapcsolás és újraindítás Tartsa nyomva a bekapcsológombot, amíg a készülék meg nem jeleníti a Kikapcsolás és az Újraindítás menüt.
	Hangerő növelése Nyomja meg a hangerő fel gombot.
	Hangerő csökkentése Nyomja meg a hangerő le gombot.
	Képernyőkép készítése Nyomja meg egyszerre a hangerő le és a bekapcsológombot.

 Egyes termékek nem rendelkeznek hangerőgombokkal.

Phone Clone

Adatok áthelyezése az újtelefonra

Phone Clone segítségével gyorsan és zökkenőmentesen áthelyezheti minden nélkülözhetetlen adatát a régi készülékéről az újra (ideértve a névjegyeit, a naptárát, a képeit és a videóit) a régi telefonról az új telefonra.

-  Ez a funkció csak a Huawei-eszközökre történő adathordozásra vonatkozik.
- A klónozott adatok felülírnak bizonyos meglévő adatokat, például a csevegőalkalmazásokat, az Időjárást és a kezdőképernyő beállításait.

Adatok áttelepítése Huawei/Android rendszerű készülékről

- Az új telefonon nyissa meg a **Phone Clone** alkalmazást, vagy lépjen az **Beállítások** > **Rendszer és frissítések** > **Phone Clone** menübe, érintse meg az **Ez az új készülék** lehetőséget, és válassza ki a régi készülék típusát (**Huawei** vagy **Egyéb Android**).

- 2 A képernyőn megjelenő utasításokat követve töltse le és telepítse régi készülékére a **Phone Clone** alkalmazást.
 - Huawei készülékek: A **Phone Clone** alkalmazást letöltheti az AppGalleryből.
 - Egyéb Android-készülékek: A **Phone Clone** letölthető a Huawei hivatalos weboldaláról.
- 3 A régi készüléken nyissa meg a **Phone Clone** alkalmazást, koppintson az **Ez a régi készülék**, lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, hogy a régi készüléket az új telefonhoz tudja csatlakoztatni manuálisan, vagy kódbeolvasás segítségével.
- 4 A régi készüléken válassza ki a klónozni kívánt adatokat, majd a **TOVÁBB > Átvitel** lehetőség megérintésével végezze el az adatok klónozását.
 -  • A klónozott adatok felülírnak bizonyos meglévő adatokat, például a csevegőalkalmazásokat, az Időjárást és a kezdőképernyő beállításait.
 - Az adatmigráció során maradjon bejelentkezve a HUAWEI-azonosítóval.

Adatok áttelepítése iPhone vagy iPad készülékről

- 1 Az új telefonon nyissa meg a **Phone Clone** alkalmazást, vagy lépjen az **Beállítások > Rendszer és frissítések > Phone Clone** menübe, és érintse meg az **Ez az új készülék** lehetőséget, és válassza ki a régi készülék típusát (**iPhone/iPad** vagy).
- 2 A képernyőn megjelenő utasításokat követve töltse le és telepítse régi készülékére a **HUAWEI Phone Clone** alkalmazást.
- 3 A régi készüléken nyissa meg a **HUAWEI Phone Clone** alkalmazást, érintse meg az **Adatok átvitele Huawei telefonra** lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a QR-kód beolvasásához, hogy össze tudja kapcsolni a régi és az új telefont.
- 4 Jelölje ki régi készülékén a klónozni kívánt adatokat, és a képernyőn megjelenő utasításokat követve végezze el az adatok klónozását.
 -  • A klónozott adatok felülírnak bizonyos meglévő adatokat, például a csevegőalkalmazásokat, az Időjárást és a kezdőképernyő beállításait.
 - Az adatmigráció során maradjon bejelentkezve a HUAWEI-azonosítóval.

A képernyő zárolása és feloldása

A képernyő zárolása és feloldása

A képernyő zárolása

Automatikus zárolás:

A telefon képernyője automatikusan zárolásra kerül, ha egy ideig nem végzett rajta semmilyen műveletet.

A **Beállítások > Megjelenítés és fényerő > Alvó mód** menüpontra lépve beállíthatja a képernyő időtúllépésének időtartamát.

A képernyő manuális zárolása:

A képernyőt manuálisan is zárolhatja a következő módszerek valamelyikével:

- Nyomja meg a főkapcsolót.
- Csípje össze két ujját a főképernyőn, érintse meg a **Szolgáltatás-minialkalmazások** lehetőséget, adja hozzá az egyérintéses képernyőzár minialkalmazást a főképernyőhöz, majd érintse meg a  lehetőséget.
- Csípje össze két ujját a főképernyőn, érintse meg a **Szolgáltatás-minialkalmazások** lehetőséget, lapozzon lefelé a képernyő aljáig, érintse meg a **Minialkalmazások** lehetőséget, érintse meg és tartsa lenyomva a **Képernyőzár** ikont, majd érintse meg a **Hozzáadás a főképernyőhöz** és a **Képernyőzár** lehetőséget.

A képernyő bekapcsolva tartása, amíg nézi azt

Beállíthatja, hogy a képernyő bekapcsolva maradjon, amíg nézi azt, például olvasás közben.

Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Intelligens érzékelés** menüpontra, és engedélyezze **Képernyő bekapcsolva, amíg nézik** opciót.

A képernyő bekapcsolása

A képernyő a következő módszerek bármelyikével bekapcsolható :

- Nyomja meg a főkapcsolót.
- Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Gyorsindítók és gesztusok > Képernyő felébredtése** menüpontra, majd engedélyezze és használja a **Felemelés a felébredéshez** és a **Érintse meg duplán a felébredéshez** funkciót.

 Ha a készülék nem rendelkezik ezzel az opcióval, az azt jelzi, hogy ez a funkció nem támogatott.

Képernyő feloldása

Jelszó feloldása: Ha a képernyő be van kapcsolva, lapozzon felfelé a képernyő közepétől, hogy megjelenjen egy panel, ahol megadhatja a zárképernyő jelszavát.

Arcfelismerés: Ha a képernyő be van kapcsolva, helyezze az arcát a képernyő elé. A készüléke automatikusan feloldja a zárolást, miután felismerte az Ön arcát.

Ujjlenyomatos feloldás: Érintse meg az ujjlenyomat-olvasó területet azzal az ujjával, amelyet már felvett. Ügyeljen arra, hogy először a képernyőt ébressze fel, ha a készüléke képernyőbe épített ujjlenyomat-olvasóval rendelkezik.

Ismerkedés a főképernyővel

A főképernyőjének áttekintése

Az új beállítás lehetővé teszi a készüléke főképernyőjének testreszabását és a fontos tartalmak csoportosítását könnyen elérhető helyekre a szolgáltatás-minialkalmazások, nagy mappák és funkciók segítségével.

Ismerkedés a megújult főképernyővel

- **Állapotsáv:** A készülék állapotát és az értesítéseket mutatja a képernyő tetején.
- **Nagy mappák:** A mappa kibontása nélkül közvetlenül megnyit egy alkalmazást, amikor Ön megérinti a megfelelő alkalmazás ikonját. A mappa mérete igény szerint állítható.
- **Szolgáltatás-minialkalmazások:** A szolgáltatások előnézetét mutatja és közvetlen hozzáférést biztosít a gyakran használt alkalmazásfunkciókhoz anélkül, hogy meg kellene nyitni minden egyes adott alkalmazást. Igény szerint több szolgáltatás-minialkalmazást egymásra halmozhat vagy kombinálhat.
- **Képernyőnavigációs sáv:** A különböző képernyőkön lévő alkalmazások és minialkalmazások megtekintéséhez lapozzon balra vagy jobbra. A jelző mutatja, hogy aktuálisan melyik képernyőn van.
- **Gyorsindító sáv:** A gyakran használt alkalmazásokat mutatja.

Szolgáltatás-minialkalmazások használata

A szolgáltatás-minialkalmazások a következőket teszik lehetővé:

- Alkalmazások előnézetének megtekintése, illetve alkalmazások elérése, például időjárás-előrejelzés megtekintése vagy zene lejátszása.
- Különböző szolgáltatás-minialkalmazás stílusok és elrendezések kiválasztása a főképernyő testreszabásához.
- Több szolgáltatás-minialkalmazás csoportosítása és összevonása, hogy helyet takarítson meg a főképernyőn, hogy az rendezettebb legyen, és könnyebb legyen a navigáció.

Az alul egy minialkalmazás-sávval  rendelkező alkalmazások támogatják a szolgáltatás-minialkalmazásokat. A minialkalmazás-sáv eltávolításához lépjen a **Beállítások** >

Főképernyő és stílus > **Főképernyő-beállítások** > **Minialkalmazás-sávok megjelenítése** menüpontra.

 Ez a funkció bizonyos helyzetekben nem támogatott. Ez a tényleges használat során derül ki.

Szolgáltatás-minialkalmazások hozzáadása a főképernyőhöz

A következő módszerek bármelyikével hozzáadhat szolgáltatás-minialkalmazást a főképernyőhöz:

- A szolgáltatás-minialkalmazások kibontásához lapozzon felfelé egy alkalmazásikonon, majd a szolgáltatás-minialkalmazás főképernyőhöz való hozzáadásához érintse meg az ikont. 
- Lapozzon felfelé az alkalmazás ikonján az adott alkalmazás szolgáltatás-minialkalmazásának kibontásához, tartsa nyomva a szolgáltatás-minialkalmazást, érintse meg a **További szolgáltatás-minialkalmazások** lehetőséget, válassza ki a kívánt stílust, és érintse meg a **Hozzáadás a főképernyőhöz** elemet.

- Tartsa lenyomva a kívánt alkalmazás ikonját, érintse meg a **Szolgáltatás-minialkalmazások** lehetőséget, válassza ki a kívánt stílust, majd érintse meg a **Hozzáadás a főképernyőhöz** lehetőséget.
- Csípje össze két ujját a főképernyőn, érintse meg a **Szolgáltatás-minialkalmazások** lehetőséget, válassza ki a kívánt szolgáltatás-minialkalmazást, majd érintse meg a **Hozzáadás a főképernyőhöz** elemet. Megteheti azt is, hogy lenyomva tartja a kívánt szolgáltatás-minialkalmazást, és áthúzza a főképernyő bármely üres területére.

Ha az aktuális képernyőn nincs szabad terület, akkor a minialkalmazást a következő képernyőre rögzíti a rendszer. Ha egyik képernyőn sem áll rendelkezésre hely, akkor az aktuális képernyőtől jobbra új képernyő jön létre a szolgáltatás-minialkalmazás számára.

-  A szolgáltatás-minialkalmazások nem tűzhetők ki mappákba.
 - Bizonyos helyzetekben nem tudja kibontani a szolgáltatás-minialkalmazást azzal, hogy felfelé lapoz az alkalmazásikonon. Ez a tényleges használat során derül ki.

Szolgáltatás-minialkalmazások csoportosítása

Csoportosítsa az azonos méretű szolgáltatás-minialkalmazásokat/minialkalmazások kombinált kártyáit, hogy helyet takarítson meg a főképernyőn, és a főképernyő rendezettebb legyen.



i Az ábrák csak tájékoztató jellegűek.

Szolgáltatás-minialkalmazások csoportosítása:

Tartsa lenyomva egy szolgáltatás minialkalmazását/minialkalmazások kombinált kártyáját, húzza át egy ugyanolyan méretű szolgáltatás-minialkalmazásra/minialkalmazás kombinált kártyájára, és amikor teljesen átfedik egymást, engedje el, hogy a két tétel egymásra kerüljön.

Csoporton belüli minialkalmazások megtekintése:

Az összes szolgáltatás-minialkalmazás megtekintéséhez lapozzon felfelé vagy lefelé egy csoporton.

Szolgáltatás-minialkalmazások kezelése:

- 1** Bontsa ki a csoportot a következő lehetőségek bármelyikével:
 - A csoport kibontásához lapozzon tovább lefelé.

- Tartson nyomva egy csoportot, és érintse meg a **Halom kibontása** lehetőséget.

2 Ezután kezelje a csoportban lévő minialkalmazásokat a következőképpen:

- **Szolgáltatás-minialkalmazás pozíciójának beállítása:** Tartson nyomva egy szolgáltatás-minialkalmazást, és a pozíciójának megváltoztatásához húzza el.
- **Szolgáltatás-minialkalmazás kitűzése felülre:** Érintsen meg egy szolgáltatás-minialkalmazást, hogy kitűzze a csoport tetejére.
- **Szolgáltatás-minialkalmazás eltávolítása a csoportból:** Tartson nyomva egy szolgáltatás-minialkalmazást, húzza a képernyő szélére és tartsa lenyomva, várja meg, amíg a szolgáltatás-minialkalmazás kikerül a csoportból, majd húzza a főképernyő bármely üres területére.
- **Szolgáltatás-minialkalmazás törlése:** Lapozzon balra egy szolgáltatás-minialkalmazáson a törléséhez.
- **Minialkalmazás-csoport törlése:** Ha minden szolgáltatás-minialkalmazást eltávolított a csoportból, a rendszer automatikusan törölni fogja a csoportot.

Szolgáltatás-minialkalmazások összevonása

Vonja össze a különféle méretű szolgáltatás-minialkalmazásokat, és adjon hozzá gyakran használt parancsikonokat a minialkalmazások kombinált kártyájához, hogy parancsikonokat hozzon létre a gyakori funkciók számára.



 Az ábrák csak tájékoztató jellegűek.

Minialkalmazás-összevonás hozzáadása:

- Tartson lenyomva és húzzon át egy szolgáltatás-minialkalmazást egy bármilyen méretű szolgáltatás-minialkalmazásra, amíg azok nem fedik egymást, és miután a hátsó panel kibomlott, az összevonás befejezéséhez engedje el.
- Csippentse össze két ujját a kezdőképernyőn, lépjen a **Szolgáltatás-minialkalmazások > Minialkalmazások kombinált kártyája** menüpontra, érintse meg és tartsa lenyomva a hozzáadni kívánt minialkalmazás-összevonást, majd érintse meg a **Hozzáadás a főképernyőhöz** lehetőséget. Érintse meg az  ikont, válassza ki kedvenc szolgáltatás-minialkalmazásait a saját összevonásának testreszabásához, majd érintse meg az  ikont.

Minialkalmazás-összevonás szerkesztése:

- **Szolgáltatás-minialkalmazás hozzáadása a szolgáltatás-minialkalmazás összevonáshoz:** Tartsa lenyomva és húzza a kezdőképernyőn lévő szolgáltatás-minialkalmazást a szolgáltatás-minialkalmazás összevonásba.
- **Szolgáltatás-minialkalmazás eltávolítása a szolgáltatás-minialkalmazás összevonásból:** Tartsa nyomva a minialkalmazás-összevonást, és várja meg, amíg a felugró menü megjelenik. Ezután tartsa nyomva és húzza át a szolgáltatás-minialkalmazást a kezdőképernyő bármely üres területére.
- **Szolgáltatás-minialkalmazás törlése:** Tartsa nyomva a minialkalmazás-összevonást, és várja meg, amíg a felugró menü megjelenik. Ezután tartsa nyomva a szolgáltatás-minialkalmazást, és húzza az  ikonra a képernyő tetején.

Miután befejezte a minialkalmazás-összevonás szerkesztését, a rendszer automatikusan alkalmazza az optimális sablonméretet az összevonásban lévő elemek alapján. Érintse meg a szolgáltatásösszevonáson kívüli bármely területet a szerkesztési képernyő elhagyásához.

Lenyomva is tarthatja a szolgáltatás-összevonást, és megérintheti az **Kombinált kártya szerkesztése** ikont a **Szolgáltatás-minialkalmazások** vagy **Parancsikonok** hozzáadásához vagy eltávolításához.

Minialkalmazás-összevonás eltávolítása:

Tartsa nyomva a minialkalmazás-összevonást és érintse meg a **Kombinált kártya eltávolítása** ikont a minialkalmazás eltávolításához.

Minialkalmazás-összevonás átnevezése:

Tartsa lenyomva a minialkalmazás-összevonást és érintse meg az **Átnevezés** ikont a minialkalmazás-összevonás átnevezéséhez.

Lenyomva is tarthat egy szolgáltatás-minialkalmazást annak szerkesztéséhez vagy eltávolításához.

 Bizonyos szolgáltatás-minialkalmazások nem szerkeszthetők.

Szolgáltatás-minialkalmazások szerkesztése és eltávolítása

Szolgáltatás-minialkalmazások szerkesztése:

Tartsa nyomva a kívánt szolgáltatás-minialkalmazást, majd válassza a **Szerkeszt** parancsot annak beállításához, hogy milyen adatok jelenjenek meg a minialkalmazásra vonatkozóan. Például beállíthatja a Galéria szolgáltatás-minialkalmazásának borítóját egy megadott képre. Ehhez tartsa nyomva a Galéria szolgáltatás-minialkalmazást, lépjen a **Szerkeszt > Válasszon ki egy fényképet** menüpontra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállításához.

Szolgáltatás-minialkalmazások eltávolítása:

Tartsa nyomva a kívánt szolgáltatás-minialkalmazást, majd válassza az **Eltávolítás** opciót a főképernyőről való eltávolításához.

- Ha eltávolít bizonyos alkalmazásokat, akkor a hozzájuk tartozó szolgáltatás-minialkalmazásokat is eltávolítja.
- Bizonyos szolgáltatás-minialkalmazások nem szerkeszthetők.

Nagy mappák létrehozása és használata

A nagy mappák egyszerűbbé teszik az alkalmazásokonok kategorizálását a főképernyőn. Az ideális főképernyő-elrendezés kialakításához az alkalmazás ikonjának megérintésével nyissa meg közvetlenül az alkalmazást anélkül, hogy kibontaná a mappát, és igény szerint állítsa be a mappa méretét.



- Az ábrák csak tájékoztató jellegűek.

Nagy mappa létrehozása

- 1 Új mappa létrehozásához tartsa nyomva egy alkalmazás ikonját, és húzza azt egy másik ikonra.
- 2 A megjelenítési módok közötti váltáshoz tartson nyomva egy mappát. Például egy nagy mappa létrehozásához tartson nyomva egy új mappát, és a megjelenő menüben válassza a **Nagyítás** lehetőséget.
- 3 A nagy mappa jobb alsó sarkának megérintésével megnyithatja azt, majd a mappa nevének megérintésével átnevezheti azt.
A mappát úgy is átnevezheti, hogy nyomva tartja, és az **Átnevezés** lehetőséget választja.

Műveletek egy nagy mappában

A következő műveleteket hajthatja végre a nagy mappákban:

- **Mappaméret módosítása:** Tartsa nyomva a kívánt nagy mappát, majd amikor a felugró menü megjelenik, engedje el. A mappa körüli kék éleket vagy sarkokat elhúzva állítsa be a mappa méretét, és a művelet befejezéséhez érintse meg a főképernyő tetszőleges üres területét.
- **Belépés a mappákba vagy kilépés azokból:** A nagy mappába való belépéshez érintse meg a kívánt mappa jobb alsó sarkát. A kilépéshez érintsen meg egy üres területet a mappában. Ha egy nagy mappán belül túl sok alkalmazás ikonja jelenik meg egy oldalon, egy köteg ikon jelenik meg a mappa jobb alsó sarkában. A köteg ikont megérintve nyithatja meg a mappát.
- **Alkalmazások hozzáadása vagy eltávolítása:** Nyisson meg egy nagy mappát, és érintse meg a  ikont, majd igény szerint adjon hozzá vagy távolítson el alkalmazásokat. Ha a mappában található összes alkalmazás kijelölését megszünteti, akkor a mappát törli a rendszer.
- **Váltás a megjelenítési módok között:** A normál és a nagy megjelenítés közötti váltáshoz tartsa nyomva a kívánt mappát. Például egy normál mappát nyomva tartva a megjelenő menüben kiválaszthatja a **Nagyítás** lehetőséget egy nagy mappa létrehozásához.

Értesítési és állapotikonok

-  A hálózati állapotot jelző ikonok a régiótól és hálózati szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

A támogatott funkciók a készülék modelljétől függően eltérőek. Előfordulhat, hogy a következők közül egyes ikonok nem vonatkoznak a készülékére.

	5G-hálózati kapcsolat		4G-hálózati kapcsolat
	3G hálózati kapcsolat		2G hálózati kapcsolat
	Teljes jelerősség		Roaming

	Adatmegtakarító engedélyezve		Nincs behelyezve SIM-kártya
	Hotspot engedélyezve		Hotspot csatlakoztatva
	Hotspot lecsatlakozva		Hálózat váltása Wi-Fi+ funkción keresztül
	Wi-Fi kapcsolat		A Wi-Fi-hálózat hibás, nem tud csatlakozni az internethez
	Wi-Fi 6 kapcsolat		A Wi-Fi 6-hálózat hibás, nem tud csatlakozni az internethez
	Wi-Fi 6 + kapcsolat		A Wi-Fi 6+ hibás, nem tud csatlakozni az internethez
	Kettős Wi-Fi kapcsolat		Kettős Wi-Fi kapcsolat, a fő Wi-Fi támogatja a Wi-Fi 6-ot
	Kettős Wi-Fi kapcsolat, a fő Wi-Fi támogatja a Wi-Fi 6+-t		NFC engedélyezve
	Lemerült akkumulátor		Alacsony akkumulátorszint
	Töltés		Gyorstöltés
	Szupergyors töltés		Vezeték nélküli szupergyors töltés
	Vezeték nélküli gyorsöltés		Normál vezeték nélküli töltés
	Energiatakarékos mód engedélyezve		Digitális egyensúly engedélyezve
	Bluetooth engedélyezve		Bluetooth-készülék akkumulátora
	Bluetooth-készülék csatlakoztatva		Az VPN csatlakoztatva
	Repülő mód engedélyezve		Ne zavarj mód engedélyezve
	Helyalapú szolgáltatás engedélyezve		Szemvédelem mód engedélyezve
	Vezetés mód engedélyezve		Teljesítmény mód engedélyezve
	Headset csatlakoztatva		Kivetítő készülék csatlakoztatva

	Hívások		VoLTE-képes
	Elmulasztott hívás		A hívásslolgáltatás nem érhető el az aktuális hálózaton
	Új üzenet		Ébresztő beállítva
	Néma mód		Rezgő mód
	Adatszinkronizálás		Sikertelen adatszinkronizálás
	Új e-mail		Eseményemlékeztető
	Kamerát használó alkalmazások		Mikrofont használó alkalmazások
...	További értesítések		


Vezérlőpult

Bevezetés a Vezérlőpult használatába

A **Vezérlőpult** használatával egyszerűbben kezelheti és vezérelheti a hanglejátszást, a parancsikonokat és a **Szuperkészülék** funkciót.

A Vezérlőpult gyakran használt funkcióinak áttekintése

A **Vezérlőpult** megjelenítéséhez lapozzon lefelé a képernyő jobb felső sarkából, hogy elérje a következő funkciókat:

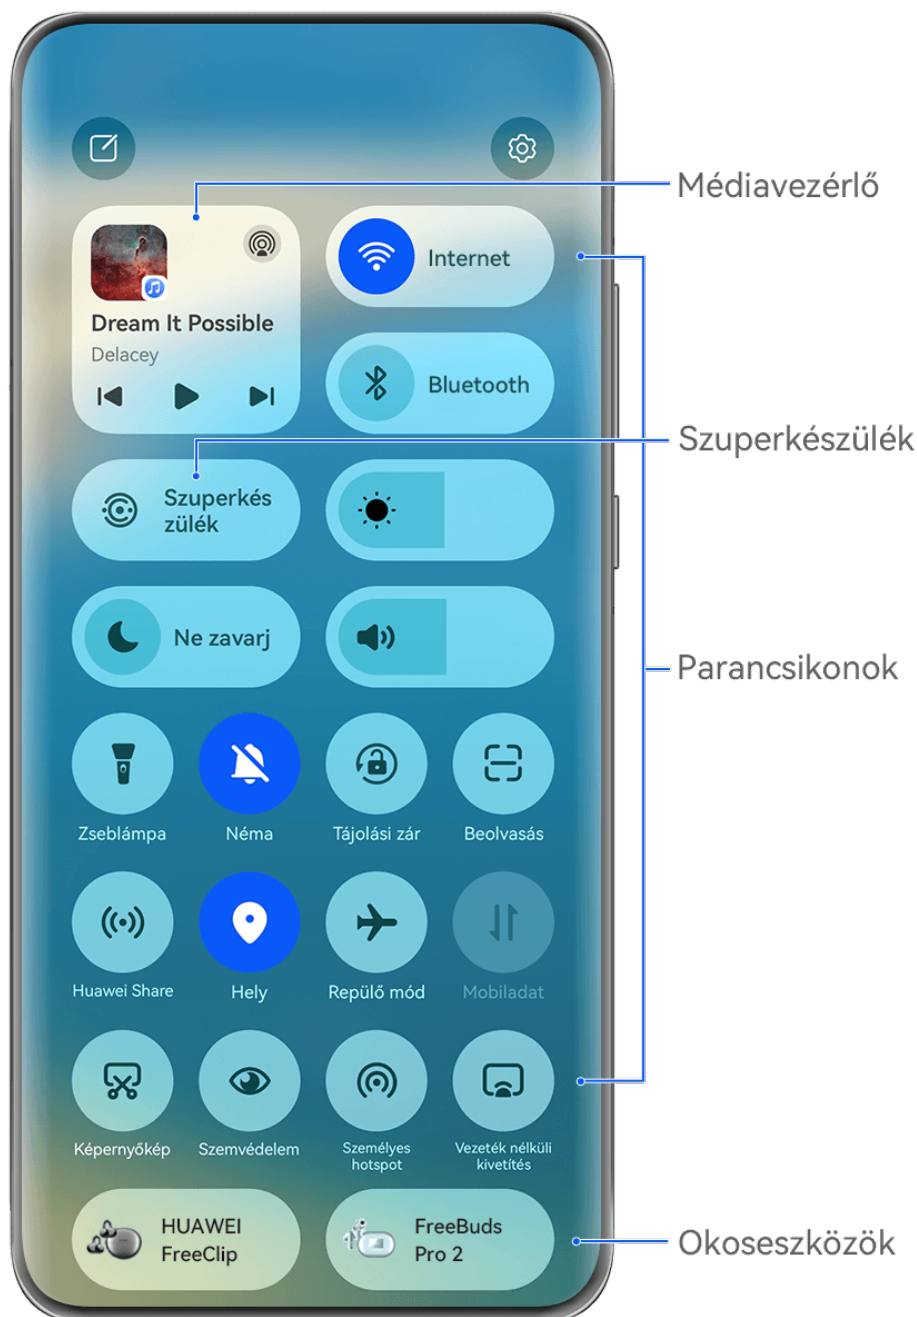

i Az ábrák csak tájékoztató jellegűek.

- **Médiavezérlő:** Vezérli a hanglejátszást, és lehetővé teszi a lejátszás folyamatának beállítását, valamint a legutóbb használt médiaalkalmazások, médiaeszközök eszközök (például Visions és Bluetooth-headsetek) és hívóeszközök közötti váltást.
- **Parancsikonok:** A gyakran használt funkciók engedélyezése, letiltása vagy beállítása.
- **Szuperkészülék:** Tabletekkel, laptopokkal, Vision-készülékekkel és más készülékekkel való együttműködés a zökkenőmentes Többképernyős együttműködés, vezeték nélküli kivetítés, videoátvitel és más többkészülékes funkciók használatához.
- **Okoseszközök:** Az **AI Life** alkalmazásban hozzáadott készülékek kezelése és vezérlése.

i Ha a készülékre nincs előtelepítve valamilyen lényeges alkalmazás, töltsse le azt az **AppGallery** áruházból.

A Vezérlőpult szerkesztése

A **Vezérlőpult** alkalmazás lehetővé teszi a funkciók szerkesztését, például gyorsindító kapcsolók áthelyezését és okoseszközök szerkesztését, és ezáltal kényelmesebben kezelheti a készülékeit.

A **Vezérlőpult** megjelenítéséhez lapozzon lefelé a képernyő jobb felső sarkából, és érintse

meg az  ikont. Ezután a következőket teheti:

- **Gyorsindító kapcsolók szerkesztése:** Ha szeretne áthelyezni egy gyorsindító kapcsolót, tartsa lenyomva és húzza el, ha pedig szeretné elrejteni, koppintson az  ikonra. Az  ikonra is koppinthat, majd egy rejtett gyorsindító kapcsolólón lévő  ikonra, ha szeretné hozzáadni a Vezérlőpulthoz.
 - **Okoseszközök szerkesztése:** Koppintson a  menüpontra a Készülékek vagy Jelenetek panelen, majd koppintson az  ikonra egy olyan készülékkártyán, amely hozzá lett adva az **AI Life** alkalmazáshoz. Ezt követően a készülékkártya megjelenik a Vezérlőpulton. Koppintson egy hozzáadott készülékkártyán található  ikonra, ha szeretné eltávolítani a Vezérlőpultról.
-  Ha a készülékre nincs előtelepítve valamilyen lényeges alkalmazás, töltsse le azt az **AppGallery** áruházból.

A gyorsindítók kapcsolóinak használata

Egy gyorsindító kapcsolójának bekapcsolása

Lapozzon lefelé a képernyő jobb felső sarkából a **Vezérlőpult** megjelenítéséhez, ahonnan elérheti a gyorsindítókat.



i Az ábrák csak tájékoztató jellegűek.

- Az adott funkció engedélyezéséhez vagy kikapcsolásához koppintson valamelyik gyorsindító kapcsolójára.
- Az adott funkció beállítás-képernyőjének (vagy felugró ablakának) a megnyitásához érintsen meg és tartson lenyomva egy gyorsindító kapcsolót.
- Érintse meg  ikont a beállítások képernyő megnyitásához.

A gyorsindító kapcsolók testre szabása

Hozzáadhat, eltávolíthat és újrendezhet gyorsindító kapcsolókat az igényei szerint.

Lapozzon lefelé a képernyő jobb felső sarkából a **Vezérlőpult** megjelenítéséhez, majd érintse meg a  ikont a szerkesztési képernyő megnyitásához.

Áthelyezés: Érintsen meg és tartson lenyomva gyorsindító kapcsolót annak áthelyezéséhez.

Eltávolítás: Érintse meg a  ikont a gyorsindító kapcsolók jobb felső sarkában az eltávolításhoz.

Hozzáadás: Érintse meg a  ikont különböző funkciók gyorsindító kapcsolóinak a hozzáadásához.

A beállítások mentéséhez érintse meg az  ikont.

A Médiavezérlő használata

A **Médiavezérlő** funkcióval kezelheti a lejátszást, és bármikor válthat a hang- és videóalkalmazások között, vagy akár át is viheti a közvetített hangot a készülékről más készülékekre, például headsetre vagy hangszóróra.



 Az ábrák csak tájékoztató jellegűek.

Hang- és videóalkalmazások kezelése és váltogatása

Ha több hang- és videóalkalmazás (például **Zene**) van megnyitva, akkor gyorsan és egyszerűen kezelheti ezeket és válthat az alkalmazások között a **Médiavezérlő** segítségével.

 A **Médiavezérlő** csak bizonyos alkalmazások esetében támogatott, és bizonyos alkalmazásokat a legújabb verzióra kell frissíteni.

- 1 Lapozzon lefelé a készülék jobb felső sarkán a **Vezérlőpult** megjelenítéséhez, és érintse meg a képernyő tetején lévő **Médiavezérlő** bármely üres területet, hogy belépjen a **Médiavezérlő** képernyőre.
- 2 A **Médiavezérlő** megjeleníti a jelenleg futó és a nemrég használt hang- és videóalkalmazásokat. Ezután igény szerint a következőket teheti:
 - **Futtatott alkalmazások kezelése:** Érintse meg a lejátszás szüneteltetéséhez vagy a zeneszámok váltásához, illetve a lejátszás előrehaladása vagy a hangerő beállításához.
 - **Váltás egy másik előzőleg használt alkalmazásra:** Érintsen meg egy másik alkalmazást a képernyőn.

Hang megosztása a barátokkal két pár Bluetooth fülhallgatón keresztül

A hangmegosztás lehetővé teszi több Bluetooth-fülhallgató csatlakoztatását ugyanahhoz a készülékhez, így barátaival együtt hallgathat zenét, és nézhet videókat.

-  • Ez a funkció csak bizonyos Bluetooth-fülhallgatókon támogatott.
 - Ha a Bluetooth-fülhallgatója támogatja ezt a funkciót, akkor frissítse a legújabb elérhető verzióra.

- 1 Párosítsa készülékét egy Bluetooth-fülhallgatóval, és érintse meg az  ikont a **Vezérlőpult**. menüben található **Médiavezérlő** jobb felső sarkában.
- 2 Állítsa be a megosztási módot a másik fülhallgató párosítási állapota alapján:

Önmegosztás (a másik fülhallgató párosítva volt az Ön készülékével): A párosított fülhallgatók megjelennek a készüléklistában. Válassza ki a két fülhallgatót, amelyekkel meg szeretné osztani a hangot.

A **Vezérlőpult** > **Szuperkészülék** menüpontra is léphet, majd húzza át a két fülhallgató ikonját ennek a készüléknek az ikonjára a kapcsolat kezdeményezéséhez.



 Az ábrák csak tájékoztató jellegűek.

Ideiglenes megosztás (a másik fülhallgató nem volt párosítva ezzel a készülékkel):

Ezen a készüléken a készüléklistából válassza ki a párosított fülhallgatót, érintse meg a fülhallgató neve alatt található **Hang megosztása** lehetőséget, és a következők szerint indítsa el a megosztást:

- **A másik fülhallgató nincs csatlakoztatva semmilyen készülékhez:** A másik fülhallgatót helyezze a töltőtokba, nyissa ki a tokot, helyezze közel ehhez a készülékhez, és a csatlakozás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ha a készülék nem talál egyetlen fülhallgatót sem, tartsa nyomva a töltőtokon lévő gombot, majd helyezze a fülhallgatót közel ehhez a készülékhez a párosítás elindításához.
- **A másik fülhallgató csatlakoztatva van másik készülékekhez:** Ha például a másik fülhallgatót más telefonhoz/tabletthez csatlakoztatta (EMUI 13 vagy újabb), kapcsolja

be a telefon/tablet képernyőjét, helyezze a telefont/tabletet a készülék közelébe, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a párosítás elindításához.

- 3 Miután a párosítás befejeződött, erről a készülékről meg tudja osztani a hangot a két fülhallgatóval.

A hangmegosztás leállításához érintse meg az  ikont a **Médiavezérlő** részben, majd érintse meg a megosztott fülhallgatót, és törölje annak kijelölését.

Hang átvitele egy másik eszközre

Ha a készülék egy másik készülékhez, például egy headsethez, hangszóróhoz vagy Vision termékhez van csatlakoztatva, akkor a lejátszott hangot, például a hang- és videólejátszást, videóhívásokat és játékhanghatásokat egy lejátszó készülékre küldheti a készülékről, és továbbra is kezelheti a lejátszást a **Médiavezérlő** segítségével.

-  A készülékhez való csatlakozáshoz a megfelelő alkalmazásokat telepíteni kell bizonyos készülékekre. Ha a készülékre nincs előtelepítve valamilyen lényeges alkalmazás, töltsse le azt az **AppGallery** áruházból.

Hang átvitele egy másik eszközre

- 1 Csatlakoztassa a készüléket egy lejátszó készülékhez, például egy headsethez, hangszóróhoz vagy az **AI Life**-hoz hozzáadott készülékhez. A részletekért tekintse meg a termék kézikönyvét.
- 2 Érintse meg az  ikont a **Vezérlőpult** menüben található **Médiavezérlő** jobb felső sarkában, majd válassza ki a listából a lejátszókészüléket a hang átviteléhez.

Ha nem található készüléklista a **Médiavezérlő** alkalmazásban, érintse meg az  ikont a lista megjelenítéséhez.

Hívások átvitele egy másik készülékre

Ha a készüléke egy hallgatókészülékhez (például headsethez vagy hangszóróhoz) van csatlakoztatva, átviheti a készülékén folyamatban levő hívást a hallgatókészülékre.

- 1 Csatlakoztassa a készülékét egy vezetékes fejhallgatóhoz, vagy csatlakoztassa a készülékét Bluetoothon keresztül egy vezeték nélküli headsethez vagy hangszóróhoz.
- 2 Hívás közben lapozzon lefelé a készüléke jobb felső szélénél, hogy megjelenítse a **Vezérlőpult** menüpontot, érintse meg az  ikont a **Médiavezérlő** jobb felső sarkában, és a listából válassza ki azt a vezetékes vagy Bluetooth-készüléket, amelyre a hívást átviszi.

Ha nem található készüléklista a **Médiavezérlő** alkalmazásban, érintse meg az  ikont a lista megjelenítéséhez.

-  Ez a funkció a közeljövőben több alkalmazás által is támogatott lesz.

Zökkenőmentes képernyőváltás a Szuperkészülék-funkcióval

A **Szuperkészülék** funkciót egyetlen érintéssel használhatja a többkészülékes együttműködéshez, hogy az összes okoseszközét egy összefüggő egységgé tegye. Ha például hazaér, egy folyamatban lévő MeeTime-hívást átvihet a HUAWEI Vision készülékére a még magával ragadóbb élmény érdekében. Amikor pedig visszatér az irodába, folytathatja ugyanannak a dokumentumnak a szerkesztését a számítógépén, ott folytatva, ahol a készülékén abbahagyta.



 Az ábrák csak tájékoztató jellegűek.

A Szuperkészülék beállítása a funkció használatának megkezdése előtt

A **Szuperkészülék** használata előtt engedélyezze a Bluetooth- és a Wi-Fi-funkciót a készülékén, és jelentkezzen be a HUAWEI-azonosítójába.

Gondoskodjon arról, hogy a többi készülék képernyője bekapcsolva maradjon, és alkalmazza a következő beállításokat ezeken a készülékeken:

 A **Szuperkészülék** által támogatott készüléktípusok termékenként eltérőek lehetnek.

- **Telefon:** Engedélyezze a Bluetooth- és a Wi-Fi-funkciót.
 -  Csak a Többkamerás módot támogató telefonok használhatók csatlakoztatott készülékeként. Hogy készüléke támogatja-e a Többkamerás módot, azt a **Kamera > Továbbiak** menüpontban tekintheti meg.
- **Táblagép:** Engedélyezze a Bluetooth- és a Wi-Fi-funkciót.
- **Táblagép E Ink kijelzővel:** Engedélyezze a Bluetooth- és a Wi-Fi-funkciót, majd győződjön meg róla, hogy ugyanabba a HUAWEI-azonosítóba van bejelentkezve, mint a készülék.
- **Számítógép:** Engedélyezze a Bluetooth- és a Wi-Fi-funkciót, majd győződjön meg róla, hogy ugyanabba a HUAWEI-azonosítóba van bejelentkezve, mint a készülék.

- **Vision készülék vagy monitor:** Engedélyezze a Bluetooth- és a Wi-Fi-funkciót.
- **Intelligens hangszóró vagy nyomtató:** Gondoskodjon arról, hogy a készülék ugyanarra a LAN-hálózatra csatlakozzon, mint az Ön készüléke, párosítva legyen az AI Life alkalmazásban a készülékével, és be legyen jelentkezve ugyanabba a HUAWEI-azonosítóba.
-  Nyissa meg az **AI Life** főképernyőjét, lépjen a  menüpontra, majd a kapcsolat létrehozásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- **Fülhallgató vagy szemüveg:** Gondoskodjon arról, hogy párosítva legyenek, és csatlakozzanak a készülékére Bluetooth-kapcsolaton keresztül.
- **Óra vagy karkötő:** Gondoskodjon arról, hogy párosítva legyen a készülékével a Huawei Egészség alkalmazáson keresztül, és ugyanabba a HUAWEI-azonosítóba legyen bejelentkezve.
-  Ha a készülékre nincs előtelepítve valamilyen lényeges alkalmazás, töltsse le azt az **AppGallery** áruházból.

Saját Szuperkészülék létrehozása a közeli készülékekhez való csatlakozással

Amikor a készülékek ugyanabba a HUAWEI-azonosítóba vannak bejelentkezve

- 1 Jelentkezzen be ugyanabba a **HUAWEI-azonosítóba** ezen a készüléken és a csatlakoztatni kívánt készüléken.
- 2 Lépjen a **Vezérlőpult** > **Szuperkészülék** lehetőségre, majd érintse meg a csatlakoztatni kívánt készülék ikonját ahhoz, hogy elinduljon az alapértelmezett együttműködés.
Másik lehetőségként megérintheti a  ikont, majd a csatlakoztatni kívánt készülék ikonját, és tetszése szerint kiválaszthatja az együttműködési forgatókönyvet a menüből.
-  Ha több együttműködési forgatókönyv is létezik, lépjen a **Szuperkészülék** lehetőségre, és érintse meg a  ikont majd a csatlakoztatni kívánt készülék ikonját a menüben található együttműködési forgatókönyvek közötti váltáshoz.

Amikor a készülékek nem ugyanabba a HUAWEI-azonosítóba vannak bejelentkezve

- 1 Azon a telefonon/táblagépen, amelyhez csatlakozni kíván, lépjen a **Beállítások** > **Szuperkészülék** > **Ez a készülék** > **Láthatóság** menüpontra, majd válassza az **Összes közelben lévő készülék** lehetőséget.
- 2 A **Vezérlőpult** megjelenítéséhez lapozzon lefelé a készülék jobb felső sarkából, és érintse meg az  ikont a **Szuperkészülék** lehetőség alatt.
- 3 Érintse meg az  ikont, válassza ki azt a készüléket, amelyhez csatlakozni szeretne, majd a kapcsolat létrehozásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

-  Ha szeretné leválasztani a másik HUAWEI-azonosítóba bejelentkezett készüléket, érintse meg az  ikont a **Szuperkészülék** lehetőség alatt, tartsa lenyomva a leválasztani kívánt készüléket, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget. Lépjen a **Beállítások > Szuperkészülék** menüpontra, válassza ki a leválasztani kívánt készüléket az **Egyéb készülékek** lehetőség alatt, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

- 4** Érintse meg a csatlakoztatni kívánt készülék ikonját, és az együttműködés megkezdéséhez válassza ki az együttműködési forgatókönyvet a menüből.

-  Ha több együttműködési forgatókönyv is létezik, lépjen a **Szuperkészülék** lehetőségre, és érintse meg a  ikont majd a csatlakoztatni kívánt készülék ikonját a menüben található együttműködési forgatókönyvek közötti váltáshoz.

MeeTime-hívások és streaming hang átvitele csatlakoztatott készülékekre

Használja a **Szuperkészülék** lehetőséget egy videó (például egy videó a HUAWEI Videó-ban), dal, vagy MeeTime-hívás átvitelére a telefonjáról egy másik készülékre, és pontosan ott folytassa, ahol abbahagyta, anélkül, hogy egy ütemet is kihagyna.

-  **MeeTime:** Ez a funkció csak bizonyos országokban és régiókban érhető el.

A következőket teheti például:

- **Videók** átvitele tabletekre.
- **MeeTime**-hívások átvitele Vision-készülékekre.
- **Zene** átvitele Bluetooth-fülhallgatókra, hangszórókra, szemüvegekre, Vision-készülékekre (képernyő kikapcsolva) és rádiókészülékekre.

-  A **Szuperkészülék** által támogatott készüléktípusok és átvitelek a terméktől függően eltérőek lehetnek.

- 1** A telefonon és a csatlakoztatni kívánt készüléken történő beállítások befejezéséhez tekintse meg a [Szuperkészülék szükséges beállításai](#) tartalmát.
- 2** Lapozzon lefelé a telefonja jobb felső sarkából a **Vezérlőpult** megjelenítéséhez, majd érintse meg a  ikont a **Szuperkészülék** lehetőség alatt a közelben található készülékek kereséséhez, vagy lépjen a  >  menüpontra egy új készülék társításához.
- 3** Nyisson meg egy alkalmazást (például HUAWEI Videó vagy HUAWEI Zene) a telefonján.
- 4** Lépjen a **Vezérlőpult** lehetőségre a telefonján, érintse meg a célkészülék ikonját a **Szuperkészülék** lehetőség alatt, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az átvitel befejezéséhez.

Másik lehetőségként érintse meg a  ikont, húzza át a célkészüléket erre a készülékre, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az átvitel befejezéséhez.

Többképernyős együttműködés számítógépen vagy tableten

Csatlakoztassa telefonját egy számítógéphez vagy tablethez a **Szuperkészülék** használatával, hogy hatékonyabbá és összehangoltabbá tegye az irodai munkát. A számítógép vagy táblagép többképernyős együttműködési ablakából megtekintheti és szerkesztheti a fájlokat, áthúzhatja azokat a készülékek között, másolhatja és beillesztheti a szöveget, sőt, akár telefonos alkalmazásokat is böngészhet.

- 1 A telefonon és a csatlakoztatni kívánt készüléken történő beállítások befejezéséhez, tekintse meg a [Szuperkészülék szükséges beállításai](#) tartalmát.
 - 2 Lapozzon lefelé a telefonja jobb felső sarkából a **Vezérlőpult** megjelenítéséhez, majd keresse meg vagy társítsa a csatlakoztatni kívánt készüléket a **Szuperkészülék** lehetőség alatt, az alábbi módszerek egyikével:
 - **Számítógépek keresése:** Érintse meg a  lehetőséget, és keresse meg a közelben található számítógépeket, amelyekhez csatlakozni lehet.
 - **Tabletek keresése:** Érintse meg a  lehetőséget, és keresse meg a közelben található tableteket, amelyekhez csatlakozni lehet, vagy lépjen a  >  menübe a tablet megkereséséhez és a csatlakozáshoz.
 - 3 A csatlakozás befejezéséhez érintse meg a csatlakoztatni kívánt készüléket a **Szuperkészülék** lehetőség alatt a **Vezérlőpult** menüjében a telefonján.
- Ezenkívül megérintheti a  lehetőséget, majd a csatlakoztatni kívánt eszköz ikonját, és válassza a **Többképernyős együttműködés** lehetőséget a menüből.

Az együttműködés befejezéséhez, érintse meg újra a csatlakoztatott készülék ikonját a telefonja **Szuperkészülék** képernyőjén.

Képernyőképek és képernyőfelvétel

Képernyőkép készítése

Felvételkészítés a kéz ökölbe szorításával

- 1 Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Intelligens érzékelés > Felvételkészítés a kéz ökölbe szorításával** menüpontra, és győződjön meg róla, hogy a **Felvételkészítés a kéz ökölbe szorításával** funkció engedélyezve van.
- 2 Tartsa a kezét fél karhossznyi távolságra a képernyőtől úgy, hogy a tenyere a képernyő felé néz, és várja meg, amíg a  ikon megjelenik a képernyő tetején. Ezután a képernyőkép elkészítéséhez szorítsa ökölbe a kezét.



- i • Az ábrák csak tájékoztató jellegűek.
- Ha a készülék nem jeleníti meg a **Felvételkészítés a kéz ökölbe szorításával** opciót, az azt jelenti, hogy a funkció nem támogatott.

Teljes képernyőkép készítése egy ujjizület-koppintással

- 1** A kézgesztusok használata előtt a következő módszerek valamelyikével engedélyezze ezt a funkciót (a készülék modelljétől függően):
 - Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Gyorsindítók és gesztusok > Képernyőkép készítése** menüpontra, és engedélyezze a **Képernyőkép-készítés ujjizülettel** lehetőséget.
 - Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Mozdásvezérlés > Képernyőkép készítése** menüpontra, és engedélyezze a **Intelligens képernyőkép** lehetőséget.
- 2** Koppintson kétszer gyorsan egymás után az egyik ujjizületével, és készítsen képernyőképet az egész képernyőről.



 Az ábrák csak tájékoztató jellegűek.

Képernyőkép készítése billentyűparanccsal

A képernyőkép készítéséhez tartsa lenyomva egyszerre a bekapcsoló- és a hangerőcsökkentő gombot.


Gyorsindító használata képernyőkép készítéséhez

Lapozzon lefelé a képernyő jobb felső sarkából a **Vezérlőpult** megjelenítéséhez, majd koppintson a **Képernyőkép** lehetőségre képernyőkép készítéséhez az egész képernyőről.

A képernyő rögzítése osztott képernyős vagy lebegő ablak módban

Ha a telefonja osztott képernyő módban vagy lebegő ablak módban van, akkor az igényektől függően rögzítheti az egyes ablakokat vagy a teljes képernyőt.

Miután elkészült a képernyőkép, egy miniatűr jelenik meg a képernyő bal alsó sarkában. Érintse meg a miniatűr tetején lévő ikont a rögzítési terület kiválasztásához.

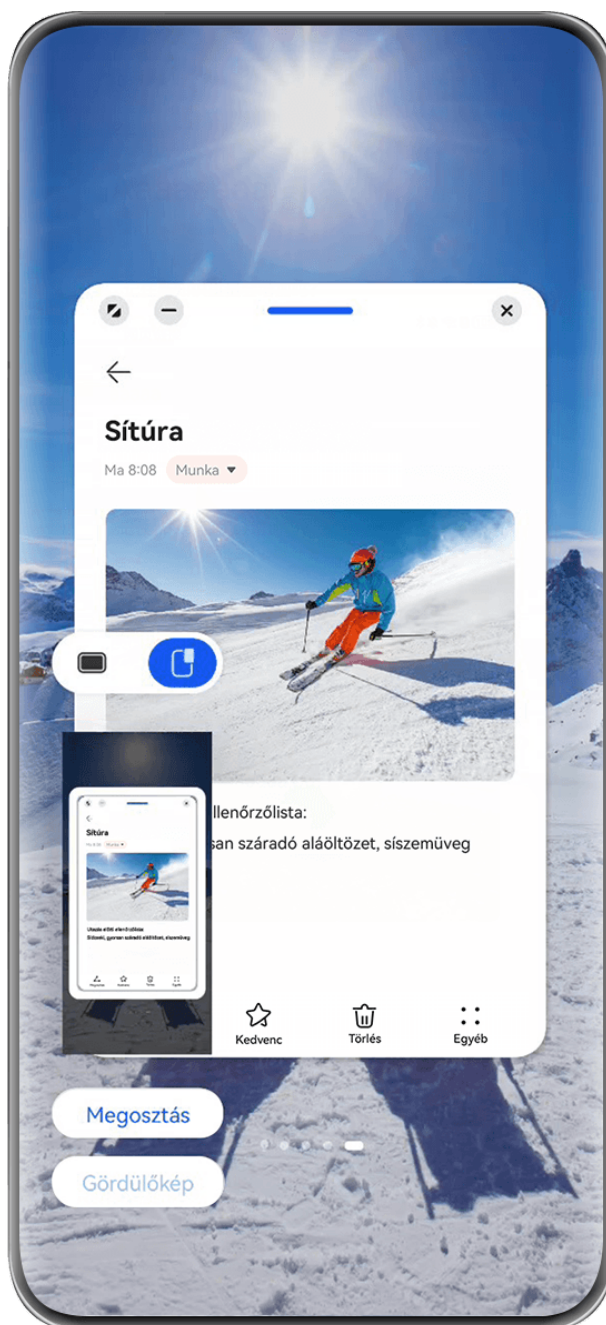

i Az ábrák csak tájékoztató jellegűek.

Itt egy lebegő ablakban lévő képernyőképet fogunk használni példaként:

- : Rögzíti az összes aktuális ablak tartalmát.
- : Csak a lebegő ablak tartalmát rögzíti.

Képernyőkép megosztása és szerkesztése, vagy átváltás gördülőképre

Közvetlen azután, hogy képernyőképet készített, a képernyő bal alsó sarkában megjelenik egy bélyegkép. Ezután a következőket teheti:

- Érintse meg a **Megosztás** lehetőséget a bélyegkép alján a képernyőkép másokkal való megosztásának kiválasztásához.
- A gördülő képernyőkép készítésének folytatásához érintse meg az **Gördülőkép** lehetőséget a bélyegkép alján.


- Koppintson a bélyegképre a képernyőkép szerkesztéséhez, törléséhez vagy további műveletekhez.

Az elmentett képernyőképek helye alapértelmezetten a **Galéria**.

Részleges képernyőkép készítése

A képernyő egy részéről a **Részleges képernyőkép** használatával készíthető képernyőkép. Kiválaszthatja a képernyőképek kedvenc alakját (például a szögletes, ovális vagy szív formát).

Részleges képernyőkép készítése kézgesztusokkal

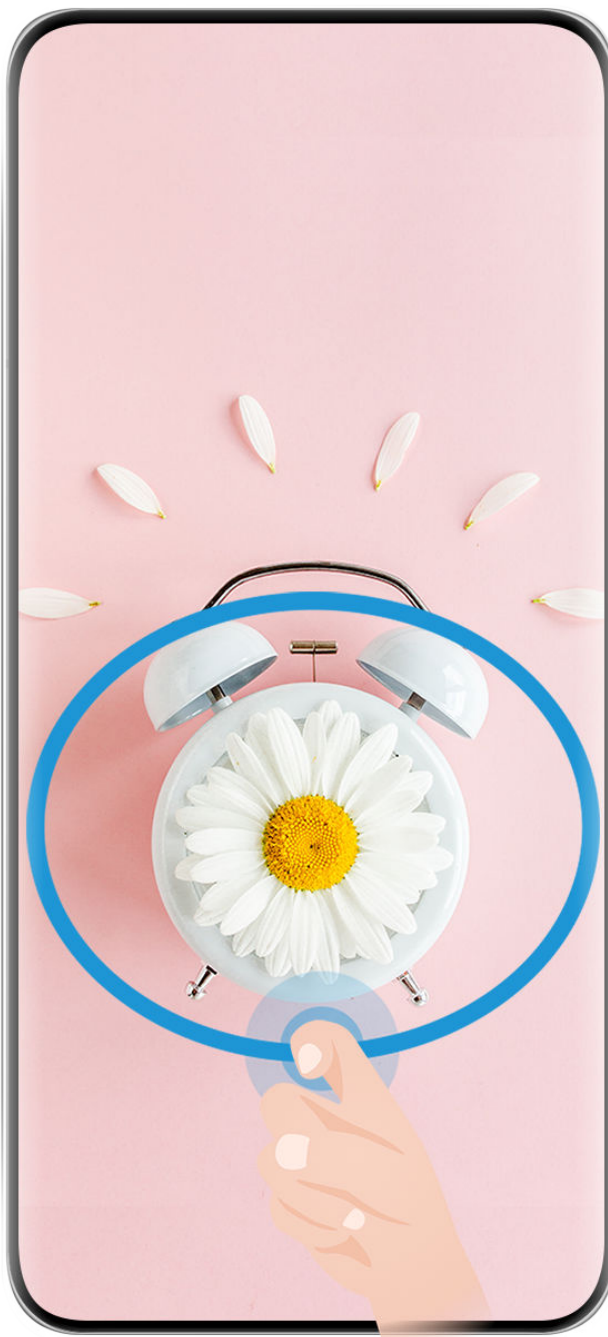

 Az ábrák csak tájékoztató jellegűek.

- 1 Koppintson egy ujjzűlettel a képernyőre, majd ujjzűletét rajta tartva rajzoljon egy zárt alakzatot a képernyő azon része köré, amelyet rögzíteni kíván. Ügyeljen arra, hogy ne emelje fel az ujjzűletét a képernyőről.

- 2** A képernyő megjeleníti az ujjízületének mozdulatát. Ezután a következőket teheti:
- A kívánt helyre húzhatja a keretet vagy átméretezheti.
 - A rögzített terület alakjának módosításához érintse meg az eszközsor alján található alakopciók egyikét.

- 3** A képernyőkép mentéséhez érintse meg a  ikont.

Gyorsindító használata részleges képernyőkép készítéséhez

- 1** Lapozzon lefelé a képernyő jobb felső sarkából a Vezérlőpult megjelenítéséhez, tartsa lenyomva a Képernyőkép ikont, majd érintse meg a Részleges képernyőkép lehetőséget a felugró ablakban.
- 2** Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a rögzíteni kívánt képernyőrészlet ujjal történő körülrajzolására vonatkozóan.
- 3** A képernyő megjeleníti az ujjának mozdulatát. Ezután a következőket teheti:
- A kívánt helyre húzhatja a keretet vagy átméretezheti.
 - A rögzített terület alakjának módosításához érintse meg az eszközsor alján található alakopciók egyikét.

- 4** A képernyőkép mentéséhez érintse meg a  ikont.

Gördülő képernyőkép készítése

A **Gördülőkép** segítségével rögzíthet egy emlékezetes csevegést, cikket vagy fontos munkadokumentumot, amelyet nem tud teljes egészében megjeleníteni a képernyőn, és megoszthatja másokkal.

Gördülő képernyőkép készítése az ujjízület használatával



i Az ábrák csak tájékoztató jellegűek.

- 1** Egyik ujjizületét koppintsa a képernyőhöz, és rajzoljon egy „S” betűt. A készülék automatikusan a képernyő aljára görget a teljes tartalom egy képernyőképre történő rögzítéséhez.
- 2** A képernyő megérintésével bármikor megállíthatja a görgetést.

Gördülő képernyőkép készítése a gyorsindító használatával

- 1** Lapozzon lefelé a képernyő jobb felső sarkából a Vezérlőpult megjelenítéséhez, tartsa lenyomva a Képernyőkép ikont, majd érintse meg a Gördülő kép lehetőséget a felugró ablakban. A készülék automatikusan a képernyő aljára görget, így a teljes tartalmat egyetlen képernyőképre rögzíti.
- 2** A képernyő megérintésével bármikor megállíthatja a görgetést.

Gördülő képernyőkép készítése

Közvetlen azután, hogy képernyőképet készített, a képernyő bal alsó sarkában megjelenik egy bélyegkép. Folytathatja a gördülő képernyőkép készítését.

- 1 Érintse meg a **Gördülőkép** lehetőséget a bélyegkép alján a képernyő automatikus lefelé görgetéséhez.
- 2 A képernyő megérintésével bármikor megállíthatja a görgetést.

Képernyőfelvétel

Rögzítse a képernyőn történő eseményeket, amelyekből megosztható videókat készíthet, így megmutathatja másoknak a játéktudását, oktatóanyagokat állíthat össze, és még sok minden másra is jó.

-  Ha szeretné engedélyezni az Élő nézet lehetőséget a képernyőfelvételekhez, lépjen a **Beállítások > Értesítések és állapotsáv > Állapotsáv > Élő nézet** lehetőségre, és kapcsolja be a **Képernyőrögzítő** melletti kapcsolót.

Képernyőfelvétel indítása billentyűkombinációval

Tartsa egyszerre nyomva a bekapcsológombot és a hangerő fel gombot a képernyőfelvétel elindításához. A felvétel leállításához tartsa nyomva újra mindkét gombot.

Képernyőfelvétel indítása gyorsindítóval

- 1 Lapozzon lefelé a képernyő jobb felső sarkából a **Vezérlőpult** megjelenítéséhez, majd koppintson a **Képernyőrögzítő** lehetőségre a képernyőfelvétel elindításához.
- 2 Ha szeretné leállítani a felvételt, koppintson a képernyő tetején található időzítőre.
- 3 Lépjen be a **Galéria** alkalmazásba a felvételek megtekintéséhez.

Képernyőfelvétel indítása két ujjizülettel

- 1 A kézgesztusok használata előtt a következő módszerek valamelyikével engedélyezze ezt a funkciót (a készülék modelljétől függően):
 - Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Gyorsindítók és gesztusok > Képernyő felvétele** menüpontra, és engedélyezze a **Képernyő felvétele** lehetőséget.
 - Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Mozgásvezérlés > Képernyőkép készítése** menüpontra, és engedélyezze az **Intelligens képernyőkép** lehetőséget.
- 2 A képernyőfelvétel elindításához két ujjizületével koppintson gyorsan kétszer egymás után a képernyőn. A felvétel leállításához koppintson kétszer, mint az előbb.



 Az ábrák csak tájékoztató jellegűek.

Saját hangja rögzítése képernyőfelvétel készítése közben

Érintse meg a mikrofon ikont a mikrofon engedélyezéséhez vagy letiltásához a képernyőfelvétel készítése közben.

- Ha a mikrofon engedélyezve van (azaz  ikonként jelenik meg), a képernyőfelvétel készítése közben rögzítheti a saját hangját is.
- Ha a mikrofon le van tiltva (ha  ikonként jelenik meg), akkor csak a rendszerhangokat tudja majd rögzíteni, mint például a lejátszott zene és videó.

Érintések megjelenítése vagy elrejtése képernyőfelvétel közben

Képernyőfelvétel készítése közben választhat, hogy szeretné-e megjeleníteni az érintéseket.



Ha az Élő nézet nincs engedélyezve a képernyőfelvételhez: Érintse meg az  ikont a vörös időzítő mellett a képernyő tetején, és engedélyezze vagy tiltsa le az **Érintések megjelenítése** lehetőséget a felvétel közben.

Ha az Élő nézet engedélyezve van a képernyőfelvételhez: Érintse meg a képernyő tetején


az Élő nézet lehetőséget, majd érintse meg a(z)  vagy a(z)  lehetőséget az érintések megjelenítése vagy elrejtése közben a felvétel közben.

- A(z)  gomb azt jelzi, hogy a funkció engedélyez van.
- A(z)  gomb azt jelzi, hogy a funkció ki van kapcsolva.

Többablakos

Többablakos dokkolás

A Többablakos dokkolás gyorsá és egyszerűvé teszi más alkalmazások megnyitását (ha már fut egy alkalmazás), alkalmazások hozzáadását és eltávolítását, az alkalmazások sorrendjének átrendezését vagy olyan egyéni dokkolás létrehozását, amely az Ön minden igényének megfelel.

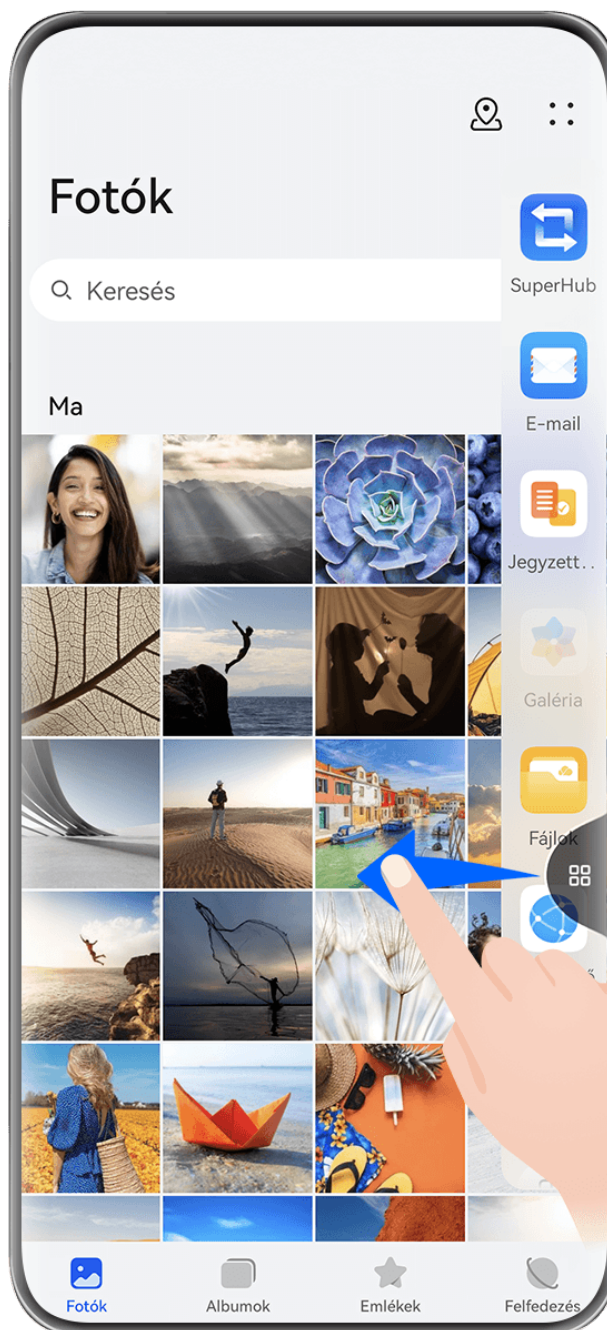

 Az ábrák csak tájékoztató jellegűek.

Mielőtt elkezdi, lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Többablakos** menüpontra, és bizonyosodjon meg arról, hogy a **Többablakos dokkolás** engedélyezve van.

A Többablakos dokkolás megjelenítéséhez lapozzon befelé a készülék képernyőjének bal vagy jobb széléről, majd állítsa meg az ujját. Ezután a következőket teheti:

- **Ellenőrizheti, hogy egy alkalmazás támogatja-e a Többablakos funkciót:** Érintse meg a  elemet, és tekintse meg a következőt: **További alkalmazások**.
- **Alkalmazások hozzáadása:** Lépjen a  >  menüpontra a szerkesztőképernyő megnyitásához. Ezután érintse meg az alkalmazásokat, amelyeket hozzá szeretne adni a Többablakos dokkoláshoz, majd érintse meg a  ikont.

- **Alkalmazások áthelyezése:** A szerkesztőképernyő megnyitásához lépjen a  >  menüpontra, a Többablakos dokkolásban tartson nyomva egy alkalmazásikont, a dokkban húzza a kívánt helyre, majd érintse meg a  ikont.
 - **Alkalmazások eltávolítása:** A szerkesztőképernyő megnyitásához lépjen a  >  menüpontra, a Többablakos dokkolásban érintse meg az alkalmazásikon jobb felső sarkában található  ikont, majd érintse meg a  ikont.
-  A Többablakos dokkolásban javasolt alkalmazások nem távolíthatók el.

A lebegő ablak használata

Játék közben nyisson meg egy lebegő ablakot, és cseveghet egy ismerőisével anélkül, hogy lemaradna az akcióról.



 Az ábrák csak tájékoztató jellegűek.

Lebegő ablak megnyitása

Mielőtt elkezdi, lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Többablakos** menüpontra, és bizonyosodjon meg arról, hogy a **Többablakos dokkolás** engedélyezve van.

Lebegő ablakot a következő módszerek bármelyikével nyithat meg (a készülék modelljétől függően):

- A Legutóbbi feladatok képernyő megjelenítéséhez lapozzon felfelé a képernyő aljáról az alkalmazás lebegő ablakban történő megnyitásához, és érintse meg a jobb felső sarokban

található  ikont.

- A Többablakos dokkolás megjelenítéséhez lapozzon befelé a készülék képernyőjének bal vagy jobb széléről, majd állítsa meg az ujját. Ezután érintsen meg egy alkalmazást a dokkolóban, ha lebegő ablakként szeretné megnyitni.

Szokásos műveletek lebegő ablak módban

A lebegő ablak megnyitása után a következőket teheti:

A lebegő ablak áthelyezése

Az ablaknak egy másik helyre történő áthelyezéséhez húzza el a lebegő ablak tetején lévő sávot.

A lebegő ablak átméretezése

A lebegő ablak átméretezéséhez húzza el az alsó szélét, a két oldalát vagy az alsó sarkait.

-  Ha a lebegő ablakot a lehető legkisebb méretére csökkenti, és elengedi az ablakot, az automatikusan egy kisebb lebegő ablakra zsugorodik, és a képernyő jobb felső sarkában marad rögzítve.

A lebegő ablak lekicsinyítése

Az alábbi két módszer bármelyikét használhatja:

- Érintse meg a lebegő ablak tetején található  ikont.
- Tartsa nyomva a lebegő ablak felső sávját, és gyorsan húzza el balra vagy jobbra.
- Tartsa nyomva a lebegő ablak felső sávját, és húzza el a képernyő bal vagy a jobb szélére.

Visszatérés a teljes képernyős megjelenítéshez

Az alábbi két módszer bármelyikét használhatja:

- Érintse meg a lebegő ablak tetején található  ikont.
- Tartsa nyomva a lebegő ablak felső sávját, és gyorsan húzza fel.
- Tartsa nyomva a lebegő ablak felső sávját, és húzza az állapotsávra.

Lebegő ablak bezárása

Az alábbi két módszer bármelyikét használhatja:

- Érintse meg a lebegő ablak tetején található  ikont.
- Tartsa nyomva a lebegő ablak felső sávját, és gyorsan húzza le.
- Tartsa nyomva a lebegő ablak felső sávját, és húzza a képernyő alján található  ikonra.

Váltás az osztott képernyős módra

Ha nem a főképernyőn van, tartsa nyomva a lebegő ablak tetején található sávot, és húzza el a képernyő bal vagy jobb (fekvő módban), illetve felső vagy alsó (álló módban) széléhez.

Az alkalmazások lebegő ablakainak keresése és az azok közötti váltás

A lebegő ablakok kezelésére szolgáló funkcióval gyorsan megtalálhatja a keresett lebegő ablakot, és válthat a lebegő ablakok között.

- 1 Győződjön meg arról, hogy megnyitotta több alkalmazás lebegő ablakát, és lekicsinyítette azokat a lebegő labdába.


2 Az összes lebegő ablak előnézetének megtekintéséhez érintse meg a lebegő labdát:

- **A lebegő ablakok előnézeteinek böngészése:** A keresett alkalmazás lebegő ablaka előnézetének megkereséséhez lapozzon felfelé vagy lefelé.
- **Egy alkalmazás lebegő ablakának megjelenítése:** Érintse meg az alkalmazás lebegő ablakának előnézetét, hogy megjelenítse azt a lebegő ablakban.
- **Egy alkalmazás lebegő ablakának bezárása:** A lebegő ablak előnézetének

bezárásához érintse meg az azon található  ikont.

Képernyő felosztása a többfeladatos munkavégzéshez

Nyisson meg alkalmazásokat osztott képernyő módban, hogy mindig zökkenőmentes legyen a többfeladatos munkavégzés.

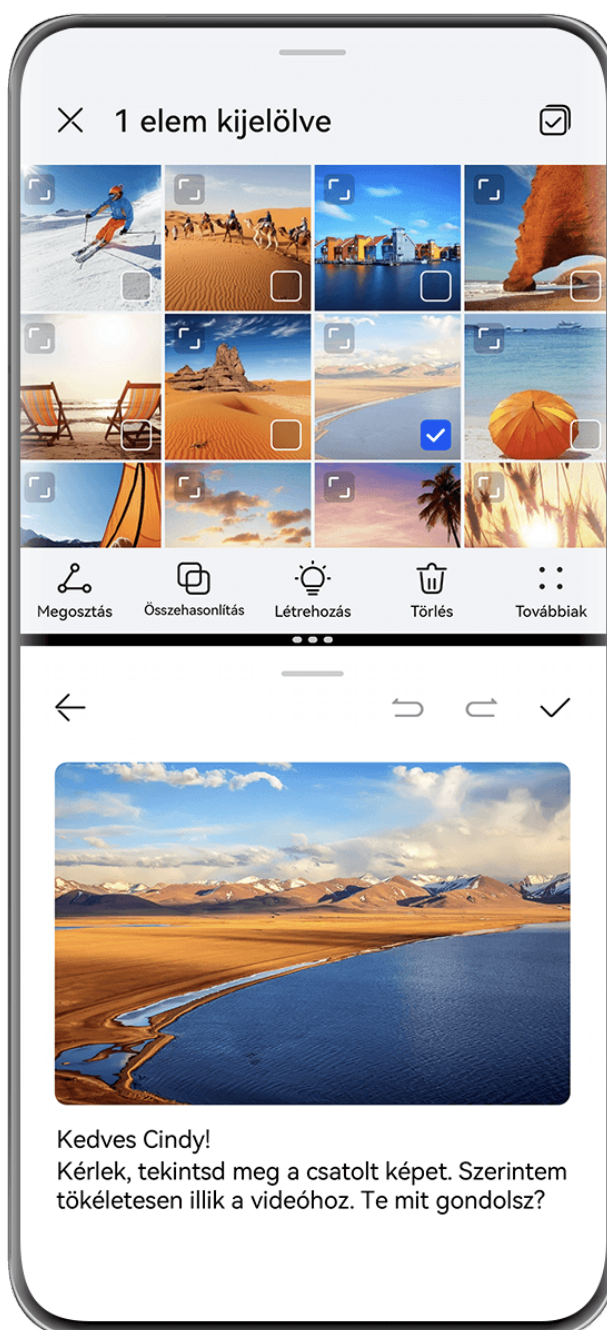

- Az ábrák csak tájékoztató jellegűek.
- Az osztott képernyő mód csak bizonyos alkalmazásokban támogatott.

A képernyő felosztása

Mielőtt elkezdi, lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Többablakos** menüpontra, és bizonyosodjon meg arról, hogy a **Többablakos dokkolás** engedélyezve van.

Az osztott képernyős módot a következő módokon engedélyezheti (a készülék modelljétől függően):

- Amikor egy alkalmazás megnyílik és teljes képernyős módban jelenik meg, lapozzon alulról felfelé a képernyő bal felső sarkában található  vagy  ikonhoz. Ezután nyisson meg egy alkalmazást, amely támogatja az osztott képernyős módot.
- Amikor egy alkalmazás megnyílik és teljes képernyős módban jelenik meg, a Többablakos dokkolás megjelenítéséhez lapozzon befelé a készülék képernyőjének bal vagy jobb széléről, majd állítsa meg az ujját. Tartson nyomva egy dokkolóban lévő alkalmazást, húzza a képernyőre, majd engedje el.

Szokásos műveletek osztott képernyős módban

Amikor osztott képernyős módban van, szabadon megteheti a következőket:

- **Osztott képernyők váltása:** Érintse meg a  vagy a  jelzést a két osztott képernyőrész között, majd érintse meg az **Alsó/felső cseréje** vagy a **Bal/jobbs cseréje** lehetőséget.

Az osztott képernyők váltásához nyomva tarthatja a  gombot egy osztott képernyő tetejénél, amíg az osztott képernyő össze nem zsugorodik, majd húzza rá az osztott képernyőt a másik osztott képernyőre, és engedje el.

- **Az osztott képernyő arányának beállítása:** Az egyes osztott képernyők viszonylagos méretének módosításához húzza el az osztott képernyők között lévő  ikont.
- **Osztott képernyő váltása lebegő ablakra:** Tartsa nyomva az osztott képernyő teteje közelében lévő  ikont, és húzza balra vagy jobbra (álló módban) vagy lefelé (fekvő módban).
- **Kilépés az osztott képernyős módból:** Húzza a  vagy a  ikont a két osztott képernyő közé, amíg a másik osztott képernyő el nem tűnik.

Osztott képernyős kombinációk mentése

Osztott képernyős módban a gyakori osztott képernyős kombinációkat elmentheti a kezdőképernyőre, és megérintésükkel alkalmazhatja azokat.

Érintse meg az  vagy az  ikont a két osztott képernyő között, és érintse meg a **Kombináció mentése** lehetőséget, amellyel a elmentheti az osztott képernyő kombinációját a főképernyőre.

Érintse meg az osztottképernyő-kombináció ikonját a főképernyőn, hogy alkalmazhassa azt.

Elemek áthúzása alkalmazások között a Többablakos funkcióval

A Többablakos funkció használható képek, szöveg és dokumentumok egyszerű áthúzásához alkalmazások között.

- **Kép áthúzása:** Amikor a **Jegyzetömb** használatával jegyzetel, nyissa meg a **Fájlok** alkalmazást, jelölje ki a hozzáadni kívánt fényképet, és húzza át a **Jegyzetömb** szerkesztőbe.
- **Szöveg áthúzása:** Amikor SMS-üzenetet küld, nyissa meg a **Jegyzetömb** alkalmazást, tartsa nyomva a küldendő szöveget, és húzza az üzenet szövegbeviteli mezőjére.
- **Dokumentum áthúzása:** E-mail írásakor nyissa meg a **Fájlok** alkalmazást, jelölje ki a csatolni kívánt dokumentumot, és húzza át az e-mail szerkesztőbe.

 Nem minden alkalmazás támogatja teljes mértékben az áthúzást a Többablakos funkcióval.

Egy alkalmazásablak lekicsinyítése vagy a képernyő felosztása

Teljes képernyős módban bármikor lekicsinyítheti az alkalmazás képernyőjét egy lebegő ablakká, vagy egy másik alkalmazással osztott képernyőt is létrehozhat.

 Ez a funkció egyes alkalmazásokban nem áll rendelkezésre.

A funkció használata előtt lépjen a **Beállítások > Rendszer és frissítések > Rendszernavigáció** menüpontra, és válassza a **Gesztusok** lehetőséget.

Alkalmazásablak kicsinyítése

Amikor egy alkalmazás teljes képernyős módban jelenik meg, az alkalmazás kis méretű lebegő ablakban történő megjelenítéséhez lapozzon alulról felfelé a képernyő jobb felső

sarkában található  ikonhoz. A kis méretű lebegő ablak automatikusan Fekvő módban jelenik meg, amikor egy videó- vagy játékal alkalmazást kicsinyít le Fekvő módban.

 A Fekvő módban megjelenő kis méretű lebegő ablakokat csak bizonyos alkalmazások támogatják.



i Az ábrák csak tájékoztató jellegűek.

Megpróbálhatja a következőket:

- **Lebegő ablak lekicsinyítéséhez** tartsa nyomva az ablakot, húzza el a képernyő bal vagy jobb szélére, vagy gyorsan húzza el balra vagy jobbra.
- **Lebegő ablak bezárásához** tartsa nyomva az ablakot, húzza a képernyő alján található



ikonra, vagy gyorsan húzza lefelé.

- **Teljes képernyős módban történő megnyitáshoz** tartsa nyomva az ablakot, húzza a képernyő tetejéhez, vagy gyorsan húzza felfelé.
- **A kis méretű lebegő ablak nagyításához** koppintson az ablakra.

i Ha egy normál méretű lebegő ablak alsó szélét, két oldalát vagy alsó sarkait elhúzza, hogy az ablakot a lehető legkisebb méretre csökkentse, és utána elengedi az ablakot, az automatikusan egy kis méretű lebegő ablakra zsugorodik, és a képernyő jobb felső sarkában marad rögzítve.

Képernyő felosztása

- 1 Amikor egy alkalmazás teljes képernyős módban jelenik meg, lapozzon alulról felfelé a képernyő bal felső sarkában található  vagy  ikonhoz.
- 2 Ezután a két alkalmazás osztott képernyős módban történő megjelenítéséhez nyisson meg egy másik osztott képernyős funkcióval rendelkező alkalmazást.

Dátum és idő megjelenítése kikapcsolt képernyőn

Folyamatos megjelenítés

Az **Folyamatos megjelenítés** lehetőség engedélyezésével a záróképernyő képes megjeleníteni a dátumot, az időt és egyébeket, amikor a képernyő ki van kapcsolva. Igényei szerint személyre szabhatja a Folyamatos megjelenítés stílusát.

A Folyamatos megjelenítés engedélyezése

- 1 Lépjen a **Beállítások > Főképernyő és stílus > Folyamatos megjelenítés** menübe, érintse meg a jobb felső sarokban lévő  lehetőséget, és engedélyezze a **Folyamatos megjelenítés** lehetőséget.
- 2 A **Megjelenítési mód** beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A Teljes képernyős folyamatos megjelenítés funkció beállítása

Beállíthatja a zárképernyő hátterét a készülékén AOD-ként, amely magával ragadó módon tölti ki a teljes képernyőt, a még lenyűgözőbb kikapcsolt hatás érdekében.

- 1 A **Folyamatos megjelenítés** képernyőn válasszon egy stílust a **Teljes képernyő** menüben.
 - 2 Szükség szerint kapcsolja be vagy ki az **Értesítések és akkumulátorszint mutatása** elemet.
 - 3 Érintse meg az **Alkalmaz** elemet.
-  A **Teljes képernyős folyamatos megjelenítés** a zárképernyő háttérképével együtt változik.

GIF-kép vagy mozgókép kijelölése

A Folyamatos megjelenítéshez kijelölhető egy helyi kép (például GIF-kép vagy mozgókép), amivel a kijelző egyedivé tehető.

- 1 A **Folyamatos megjelenítés** képernyőn található **Képek** lehetőség alatt lépjen a  > **Kép kiválasztása** >  menüpontra. Egy GIF-kép vagy mozgókép kijelölését követően a szerkesztéséhez lépjen a **Szerkesztés** > **Szerkesztés** menüpontra.
- 2 Szükség szerint állítsa be a képernyőn elérhető egyéb opciókat, majd érintse meg az **Alkalmaz** lehetőséget.

Folyamatos megjelenítés (AOD) beállítása időjárési információkkal

A megfelelő Folyamatos megjelenítés (AOD) beállításával egy pillantással megkapja az időjárás-előrejelzést.

- 1 A **Folyamatos megjelenítés** képernyőn válassza ki az időjárési stílust a **Képek** szakaszból.

Ha először használja ezt a funkciót, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az időjárási AOD letöltéséhez. A **Előnézet** megérintésével megtekintheti az AOD-kijelzőt.

2 Érintse meg az **Alkalmaz** elemet.

-  Az időjárási információk pontosságának biztosítása érdekében győződjön meg arról, hogy az Időjárás alkalmazásban a helymeghatározást az Ön városára állította be.

Graffiti hozzáadása

Személyre szabhatja a Folyamatos megjelenítés (AOD) kijelzőjét bizonyos szövegek megjelenítésével, a kívánt színséma kiválasztásával és matricák hozzáadásával.

1 A **Folyamatos megjelenítés** képernyőn válassza ki a graffiti stílust a **Graffiti** szakaszból.

2 Írja be a szöveget ide: **Szöveg bevitele**, és, követve az utasítást, adja meg a stílusbeállításokat, mint például **Szín**.

Hozzáadhat még **Matricák**-t, áthelyezhet matricát húzással, az  ikon elhúzásával

módosíthatja a matrica méretét és irányát, vagy az  ikon megérintésével törölheti a matricát.

3 Érintse meg az **Alkalmaz** elemet.

Művészi kép létrehozása a Folyamatos megjelenítéshez

Többféle modern művészeti stílus közül választhat. Fénykép készítésével vagy a kedvenc fotók közül választva megadható a művészi kép színvilága is. A fénykép színei alkotják a művészi kép számára szolgáló színpalettát.

1 A **Folyamatos megjelenítés** képernyőn található **Művészi** lehetőség alatt érintse meg a használni kívánt stílust.

2 Állítsa be a **Művészi** stílus megfelelő opcióit, például az **Elrendezés** lehetőséget. A **Szín** beállításakor a készülék képes elemezni a megadott fénykép színeit, majd az így kinyert színpalettát alkalmazni a művészi képre.

Érintse meg a  ikont, készítsen fényképet, vagy válasszon egy képet a Galéria

alkalmazásból, majd lépjen a  > **Színek kivonatolása** menüpontra.

3 Érintse meg az **Alkalmaz** lehetőséget.

Órástílusok

A Folyamatos megjelenítéshez **Analóg** vagy **Digitális** órástílus választható.

1 A **Folyamatos megjelenítés** képernyőn található **Analóg** vagy **Digitális** lehetőség alatt balra vagy jobbra lapozva böngészhetők az órástílusok, és kiválasztható a kívánt órástílus.

2 Állítsa be a kijelölt órástílus megfelelő opcióit, például a **Dátum mutatása** lehetőséget.

3 Érintse meg a **Alkalmaz** ikont.

További stílusok letöltése a Folyamatos megjelenítéshez

A **Folyamatos megjelenítés** képernyőn érintse meg a **Saját AOD-k** vagy a **További AOD-elemek** lehetőséget.

A Folyamatos megjelenítés kikapcsolása

Lépjen a **Beállítások > Főképernyő és stílus > Folyamatos megjelenítés** menübe, érintse

meg a  lehetőséget a jobb felső sarokban, majd kapcsolja ki a **Folyamatos megjelenítés** lehetőséget.

Töltés

Vezeték nélküli fordított töltés

A vezeték nélküli fordított töltés lehetővé teszi, hogy a készülék más olyan készülékeket, többek között telefonokat, táblagépeket, karórákat és karkötőket töltsön, amelyek támogatják ezt a funkciót.

- 1 Lépjen a **Beállítások > Akkumulátor** (vagy az **Optimalizáló > **) menüpontra, és engedélyezze a **Vezeték nélküli fordított töltés** funkciót.
- 2 Kapcsolja be a tölteni kívánt készüléket és helyezze készüléke hátlapjának a közepére.
 Ne helyezzen fémtárgyat a saját készüléke és a tölteni kívánt készülék közé.
- 3 Ha a készülék nem kezd néhány másodpercen belül töltődni, igazítsa rajta, majd próbálkozzon újra.

Töltés Turbo charging módban

A **Turbótöltés** mód engedélyezésével felturbóozhatja a telefonját, amikor a legnagyobb szüksége van rá.

- 1 Lépjen az **Beállítások > Alkalmazások és szolgáltatások** menüpontra, érintse meg az **Optimalizáló** ikont az **ALKALMAZÁSBEÁLLÍTÁSOK** menüben, és győződjön meg róla, hogy az **Intelligens optimalizálás** lehetőség engedélyezve van.
- 2 Ne feledje, hogy telefonját a termékhez mellékelt szabványos HUAWEI SuperCharge töltővel és adatkábelrel vagy HUAWEI SuperCharge vezeték nélküli töltővel töltsen fel.
- 3 A **Turbótöltés** módot a következő módokon engedélyezheti:
 - Mielőtt a töltés animáció eltűnik, amikor **A turbótöltéshez tartsa nyomva a képernyő közepét** üzenet látható, tartsa nyomva a képernyő közepét, amíg a telefon rezegni kezd és a **Turbótöltés** üzenet jelenik meg.
 - Oldja fel a képernyőt, az Értesítési panel megjelenítéséhez lapozzon lefelé a képernyő bal felső sarkától, és érintse meg a **Turbótöltés** üzenetpanelen található **Turbótöltés** lehetőséget.

Ha le szeretné tiltani a **Turbótöltés** módot, érintse meg az Értesítési panelen a **Turbótöltés folyamatban** üzenetpanelen található **Turbótöltés leállítása** lehetőséget, és távolítsa el, vagy helyezze be újra az adatkábelt. Ha a lehetőséget választja **Mellőzés**, a **Turbótöltés folyamatban** üzenetpanel jelenik meg a telefon újraindítása után.


-  Amikor a telefonja **Turbótöltés** módban töltődik, a hőmérséklete kis mértékben megemelkedhet. Ez normális jelenség, és nem utal a készülék semmilyen hibájára.

Intelligens funkciók

Szuperkészülék

Zökkenőmentes képernyőváltás a Szuperkészülék-funkcióval

A **Szuperkészülék** funkciót egyetlen érintéssel használhatja a többkészülékes együttműködéshez, hogy az összes okoseszközét egy összefüggő egységgé tegye. Ha például hazaér, egy folyamatban lévő MeeTime-hívást átvihet a HUAWEI Vision készülékére a még magával ragadóbb élmény érdekében. Amikor pedig visszatér az irodába, folytathatja ugyanannak a dokumentumnak a szerkesztését a számítógépén, ott folytatva, ahol a készülékén abbahagyta.

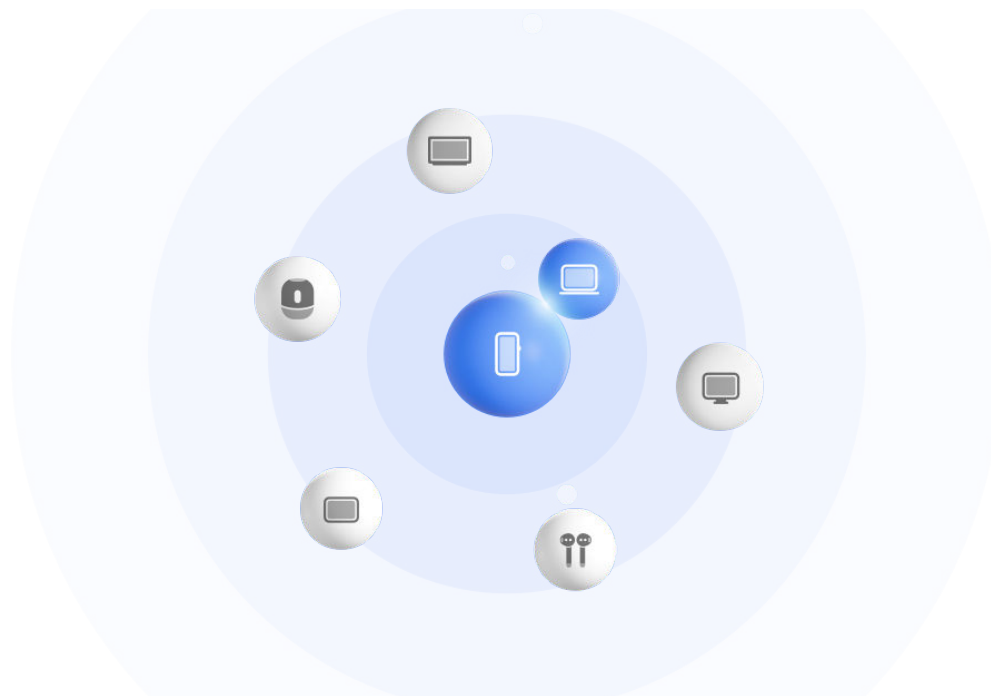

 Az ábrák csak tájékoztató jellegűek.

A Szuperkészülék beállítása a funkció használatának megkezdése előtt

A **Szuperkészülék** használata előtt engedélyezze a Bluetooth- és a Wi-Fi-funkciót a készülékén, és jelentkezzen be a HUAWEI-azonosítójába.

Gondoskodjon arról, hogy a többi készülék képernyője bekapcsolva maradjon, és alkalmazza a következő beállításokat ezeken a készülékeken:

-  A **Szuperkészülék** által támogatott készüléktípusok termékenként eltérőek lehetnek.
- **Telefon:** Engedélyezze a Bluetooth- és a Wi-Fi-funkciót.
 -  Csak a Többkamerás módot támogató telefonok használhatók csatlakoztatott készülékeként. Hogy készüléke támogatja-e a Többkamerás módot, azt a **Kamera > Továbbiak** menüpontban tekintheti meg.
- **Táblagép:** Engedélyezze a Bluetooth- és a Wi-Fi-funkciót.

- **Táblagép E Ink kijelzővel:** Engedélyezze a Bluetooth- és a Wi-Fi-funkciót, majd győződjön meg róla, hogy ugyanabba a HUAWEI-azonosítóba van bejelentkezve, mint a készülék.
- **Számítógép:** Engedélyezze a Bluetooth- és a Wi-Fi-funkciót, majd győződjön meg róla, hogy ugyanabba a HUAWEI-azonosítóba van bejelentkezve, mint a készülék.
- **Vision készülék vagy monitor:** Engedélyezze a Bluetooth- és a Wi-Fi-funkciót.
- **Intelligens hangszóró vagy nyomtató:** Gondoskodjon arról, hogy a készülék ugyanarra a LAN-hálózatra csatlakozzon, mint az Ön készüléke, párosítva legyen az AI Life alkalmazásban a készülékével, és be legyen jelentkezve ugyanabba a HUAWEI-azonosítóba.



Nyissa meg az **AI Life** főképernyőjét, lépjen a  menüpontra, majd a kapcsolat létrehozásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- **Fülhallgató vagy szemüveg:** Gondoskodjon arról, hogy párosítva legyenek, és csatlakozzanak a készülékére Bluetooth-kapcsolaton keresztül.
- **Óra vagy karkötő:** Gondoskodjon arról, hogy párosítva legyen a készülékével a Huawei Egészség alkalmazáson keresztül, és ugyanabba a HUAWEI-azonosítóba legyen bejelentkezve.



Ha a készülékre nincs előtelepítve valamilyen lényeges alkalmazás, töltsse le azt az **AppGallery** áruházból.

Saját Szuperkészülék létrehozása a közeli készülékekhez való csatlakozással

Amikor a készülékek ugyanabba a HUAWEI-azonosítóba vannak bejelentkezve

- 1 Jelentkezzen be ugyanabba a **HUAWEI-azonosítóba** ezen a készüléken és a csatlakoztatni kívánt készüléken.
- 2 Lépjen a **Vezérlőpult** > **Szuperkészülék** lehetőségre, majd érintse meg a csatlakoztatni kívánt készülék ikonját ahhoz, hogy elinduljon az alapértelmezett együttműködés.

Másik lehetőségként megérintheti a  ikont, majd a csatlakoztatni kívánt készülék ikonját, és tetszése szerint kiválaszthatja az együttműködési forgatókönyvet a menüből.



Ha több együttműködési forgatókönyv is létezik, lépjen a **Szuperkészülék** lehetőségre, és érintse meg a  ikont majd a csatlakoztatni kívánt készülék ikonját a menüben található együttműködési forgatókönyvek közötti váltáshoz.

Amikor a készülékek nem ugyanabba a HUAWEI-azonosítóba vannak bejelentkezve

- 1 Azon a telefonon/táblagépen, amelyhez csatlakozni kíván, lépjen a **Beállítások** > **Szuperkészülék** > **Ez a készülék** > **Láthatóság** menüpontra, majd válassza az **Összes közelben lévő készülék** lehetőséget.
- 2 A **Vezérlőpult** megjelenítéséhez lapozzon lefelé a készülék jobb felső sarkából, és érintse meg az  ikont a **Szuperkészülék** lehetőség alatt.
- 3 Érintse meg az  ikont, válassza ki azt a készüléket, amelyhez csatlakozni szeretne, majd a kapcsolat létrehozásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

-  Ha szeretné leválasztani a másik HUAWEI-azonosítóba bejelentkezett készüléket, érintse meg az  ikont a **Szuperkészülék** lehetőség alatt, tartsa lenyomva a leválasztani kívánt készüléket, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget. Lépjen a **Beállítások > Szuperkészülék** menüpontra, válassza ki a leválasztani kívánt készüléket az **Egyéb készülékek** lehetőség alatt, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

- 4** Érintse meg a csatlakoztatni kívánt készülék ikonját, és az együttműködés megkezdéséhez válassza ki az együttműködési forgatókönyvet a menüből.

-  Ha több együttműködési forgatókönyv is létezik, lépjen a **Szuperkészülék** lehetőségre, és érintse meg a  ikont majd a csatlakoztatni kívánt készülék ikonját a menüben található együttműködési forgatókönyvek közötti váltáshoz.

MeeTime-hívások és streaming hang átvitele csatlakoztatott készülékekre

Használja a **Szuperkészülék** lehetőséget egy videó (például egy videó a HUAWEI Videó-ban), dal, vagy MeeTime-hívás átvitelére a telefonjáról egy másik készülékre, és pontosan ott folytassa, ahol abbahagyta, anélkül, hogy egy ütemet is kihagyna.

-  **MeeTime:** Ez a funkció csak bizonyos országokban és régiókban érhető el.

A következőket teheti például:

- **Videók** átvitele tabletekre.
- **MeeTime**-hívások átvitele Vision-készülékekre.
- **Zene** átvitele Bluetooth-fülhallgatókra, hangszórókra, szemüvegekre, Vision-készülékekre (képernyő kikapcsolva) és rádiókészülékekre.

-  A **Szuperkészülék** által támogatott készüléktípusok és átvitelek a terméktől függően eltérőek lehetnek.

- 1** A telefonon és a csatlakoztatni kívánt készüléken történő beállítások befejezéséhez tekintse meg a [Szuperkészülék szükséges beállításai](#) tartalmát.
- 2** Lapozzon lefelé a telefonja jobb felső sarkából a **Vezérlőpult** megjelenítéséhez, majd érintse meg a  ikont a **Szuperkészülék** lehetőség alatt a közelben található készülékek kereséséhez, vagy lépjen a  >  menüpontra egy új készülék társításához.
- 3** Nyisson meg egy alkalmazást (például HUAWEI Videó vagy HUAWEI Zene) a telefonján.
- 4** Lépjen a **Vezérlőpult** lehetőségre a telefonján, érintse meg a célkészülék ikonját a **Szuperkészülék** lehetőség alatt, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az átvitel befejezéséhez.

Másik lehetőségként érintse meg a  ikont, húzza át a célkészüléket erre a készülékre, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az átvitel befejezéséhez.

Többképernyős együttműködés számítógépen vagy tableten

Csatlakoztassa telefonját egy számítógéphez vagy tablethez a **Szuperkészülék** használatával, hogy hatékonyabbá és összehangoltabbá tegye az irodai munkát. A számítógép vagy táblagép többképernyős együttműködési ablakából megtekintheti és szerkesztheti a fájlokat, áthúzhatja azokat a készülékek között, másolhatja és beillesztheti a szöveget, sőt, akár telefonos alkalmazásokat is böngészhet.

- 1 A telefonon és a csatlakoztatni kívánt készüléken történő beállítások befejezéséhez, tekintse meg a [Szuperkészülék szükséges beállításai](#) tartalmát.
 - 2 Lapozzon lefelé a telefonja jobb felső sarkából a **Vezérlőpult** megjelenítéséhez, majd keresse meg vagy társítsa a csatlakoztatni kívánt készüléket a **Szuperkészülék** lehetőség alatt, az alábbi módszerek egyikével:
 - **Számítógépek keresése:** Érintse meg a  lehetőséget, és keresse meg a közelben található számítógépeket, amelyekhez csatlakozni lehet.
 - **Tabletek keresése:** Érintse meg a  lehetőséget, és keresse meg a közelben található tableteket, amelyekhez csatlakozni lehet, vagy lépjen a  >  menübe a tablet megkereséséhez és a csatlakozáshoz.
 - 3 A csatlakozás befejezéséhez érintse meg a csatlakoztatni kívánt készüléket a **Szuperkészülék** lehetőség alatt a **Vezérlőpult** menüjében a telefonján.
- Ezenkívül megérintheti a  lehetőséget, majd a csatlakoztatni kívánt eszköz ikonját, és válassza a **Többképernyős együttműködés** lehetőséget a menüből.

Az együttműködés befejezéséhez, érintse meg újra a csatlakoztatott készülék ikonját a telefonja **Szuperkészülék** képernyőjén.

Szöveg és kép másolása eszközök között

Másoljon és illesszen be képeket, szöveget és egyéb anyagokat telefonja és táblagépe között a megosztott vágólap segítségével, és így lenyűgöző plakátokat készíthet, amelyek minden tekintetet magukra vonzanak majd!

A többkészülékes vágólap engedélyezése

- 1 Jelentkezzen be ugyanabba az **HUAWEI-azonosító** fiókba a telefonján és a táblagépén, és csatlakoztassa mindkét eszközt ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz.
- 2 Lépjen a **Beállítások** > **Szuperkészülék** > **Többkészülékes vágólap** menüpontra, és gondoskodjon arról, hogy a **Többkészülékes vágólap** lehetőség engedélyezve legyen.
- 3 Másoljon szöveget vagy képet egyik készülékről a másikra.
 -  Ez a funkció a HUAWEI Jegyzetömb, az E-mail, a Galéria, a Böngésző és bizonyos harmadik féltől származó alkalmazásokban támogatott.

Szöveg vagy képek másolása és beillesztése készülékek között

Szöveg másolása és beillesztése

- 1 Az egyik készüléken egy alkalmazáson belül (például Jegyzetömb, E-mail vagy Böngésző) tartsa nyomva a kijelölendő szöveget, amíg a  ikon meg nem jelenik.
 Az, hogy mi történik a szöveg nyomva tartását követően, alkalmazástól függően változhat. Kövesse az utasításokat.
- 2 A  és a  jelet elhúzva jelölje ki a kívánt szavakat, vagy érintse meg a **Mind kijelöl** lehetőséget.
- 3 Igény szerint érintse meg a **Másolás** vagy a **Kivágás** funkciót.
- 4 A másik készüléken egy alkalmazáson belül (például Jegyzetömb vagy E-mail) tartsa nyomva a helyet, ahová be szeretné illeszteni a szöveget, és érintse meg a **Beillesztés** lehetőséget.

Képek másolása és beillesztése

- 1 Az egyik készüléken egy alkalmazáson belül (például Jegyzetömb vagy E-mail) tartsa nyomva a másolandó képet, és érintse meg a **Másolás** lehetőséget.
 • •
 A Galériában is kiválaszthat egy képet, majd lépjen a • • > **Másolás vágólapra** lehetőségre a másolásához.
- 2 A másik készüléken egy alkalmazáson belül (például Jegyzetömb vagy E-mail) tartsa nyomva a helyet, ahová be szeretné illeszteni a képet, és érintse meg a **Beillesztés** lehetőséget.

Egyszerű kivetítés

Asztali mód használata a kényelmesebb munka érdekében

Az **Asztali mód** esetében a készüléke és a nagyképernyős készülék egymástól függetlenül működik és eltérő tartalmakat jeleníthet meg. A nagyképernyős készülékre kivetített tartalom egy számítógép asztalához hasonló elrendezésű.

Miután a készülék képernyője kivetítésre került, érintse meg a képernyő tetején lévő  kapszulát, érintse meg az élő ablak bármely üres területét, majd a megjelenő párbeszédablakban érintse meg a **Asztali mód** ikont, és ezzel elindul a nagyképernyős készülék használata.

Például a nagyképernyős készüléken szerkeszthet egy dokumentumot, miközben készülékén csevegést folytat. Nem kell aggódnia az értesítések, hívások, üzenetek elmulasztása miatt, mivel mindegyiket jelzi a nagyképernyős készülék értesítési paneljén megjelenő piros pont.

A készülék használata érintőpanelként

Miután a telefonját **Asztali mód** használatával kivetítette egy nagyképernyős készülékre, ha nem áll rendelkezésre billentyűzet, a készülék működhet érintőpanelként, amely az egér és a billentyűzet beviteli funkciói látja el.

Érintse meg a készülék képernyőjének tetején lévő  kapszulát, érintse meg az élő ablak bármely üres területét, majd a megjelenő párbeszédablakban érintse meg a **Érintőpanel** gombot. Ezután igény szerint a következőket teheti:

- A bemutatott mozdulatokkal egérműveleteket hajthat végre.



 Az ábrák csak tájékoztató jellegűek.

- Ha készülékéhez nem csatlakozik külső billentyűzet, akkor a nagyképernyős készüléken a szövegbeviteli mezőt megérintve megnyithatja a képernyő-billentyűzetet, amellyel szöveget vihet be.

 Ha külső billentyűzetet csatlakoztatott, akkor a képernyő-billentyűzet nem használható. Ebben az esetben a külső billentyűzettel vihet be szöveget.

A készülék képernyőjének kivetítése nagyképernyős készülékre a könnyebb munka érdekében

Az **Asztali mód** használata során az alábbi funkciók állnak rendelkezésre:

- **Többablakos megjelenítés:** Több ablak megnyitása egyidejű feladatvégzéshez.
- **Fájlkezelés:** Fájlokat menthet az asztalra, új fájlokat és mappákat hozhat létre, valamint átnevezheti és törölheti őket.
- **Gyorskeresés:** Dokumentumokat, multimédiás fájlokat és alkalmazásokat kereshet a start menü keresőmezőjével.
- **Gyors alkalmazás-kivetítés:** A készüléken tartson nyomva egy alkalmazásikont, és a kivetítés menü megérintésével vetítse ki az alkalmazást a nagyképernyős készülékre, majd nyissa meg.

Kilépés az Asztali módból

Az Asztali módból a következő módokon léphet ki:

- **Érintőpanel** módban érintse meg a **Kilépés** ikont a képernyő tetején.
 - Érintse meg a  kapszulát a képernyő tetején, majd az Élő nézetben érintse meg a  ikont.
-  Asztali módban, ha a  >  menüpontra lép, hogy kilépjen a vezeték nélküli kivetítés funkcióból, az Asztali mód alapértelmezetten engedélyezve lesz a következő kivetítéskor.

A jelenlegi alkalmazás kivetítése egy nagyképernyős készülékre

A telefonján lévő jelenlegi alkalmazást kivetítheti egy nagyképernyős készülékre (például egy Huawei Visionre), miközben folytathatja más alkalmazások használatát és böngészését a telefonján.

-  Az alkalmazáskivetítés olyan nagyképernyős készülékeken támogatott, amelyek támogatják a Közvetítés+/Miracast protokollt.



 Az ábrák csak tájékoztató jellegűek.

Egy alkalmazás kivetítéséhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:

- Ha a kivetítés nem engedélyezett, és szeretné kivetíteni a jelenlegi videót egy nagyképernyős készülékre, kapcsolja be a nagyképernyős készüléket, lapozzon lefelé a telefon képernyőjének jobb felső sarkából a **Vezérlőpult** megjelenítéséhez, majd érintse meg a **Vezeték nélküli kivetítés** lehetőséget az alkalmazás kivetítéséhez a nagyképernyős készülékre.
- Ha a kivetítés engedélyezett, nyissa meg a telefonján az alkalmazást, amelyet szeretne kivetíteni, érintse meg a  kapszulát a képernyő tetején, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az Élő nézetben az alkalmazás kivetítéséhez a nagyképernyős készülékre.

A sikeres kivetítést követően, a kivetített alkalmazás le lesz kicsinyítve és lebegő ablakként

jelenik meg a telefon képernyőjén. A  ikon megérintésével lebegő gömbbé kicsinyítheti le a lebegő ablakot.

A kivetített alkalmazás vezérléséhez érintse meg a lebegő gömbben levő kivetített alkalmazást, így megjelenítheti az alkalmazás lebegő ablakát, amelyet a vezérléséhez használhat. A hangerőt is állíthatja a nagyképernyős készüléken a lebegő ablakból.

-  • Az osztott képernyő vagy lebegő ablak módban lévő alkalmazások nem vetíthetők ki.
 - Adatainak védelme érdekében ez a funkció nem használható, ha a készülék képernyője le van zárva.

Az **alkalmazás kivetítésből** az alábbi módokon léphet ki:

- Érintse meg a  kapszulát a telefon képernyőjének a tetején, majd érintse meg a  ikont Élő nézetben a tükörkivetítésre történő váltáshoz, vagy érintse meg a  ikont a vezeték nélküli kivetítésből történő kilépéshez.
- Érintse meg a készülék lebegő gömbjét az alkalmazás lebegő ablakának megjelenítéséhez, majd érintse meg a  ikont a lebegő ablakban a vezeték nélküli kivetítésből való kilépéshez.
- Érintse meg és tartsa lenyomva a lebegő gömböt és húzza a képernyő alján található  ikonhoz a tükörkivetítésre történő váltáshoz.

A telefon kivetítése koppintással Vision készülékre

Egyetlen koppintással videókat vagy játékokat vetíthet ki a telefonjáról egy Vision készülékre, hogy nagyobb kijelzőn élvezhesse azokat.

 A funkció használata előtt frissítse a Visiont a legújabb verzióra.

- 1 A Vision kezdőlapján lépjen a **Beállítások > Connections/Remote & connections** lehetőségre, majd engedélyezze a **Projection** lehetőséget, miközben a képernyő végig bekapcsolva marad.
- 2 Lapozzon lefelé a telefon jobb felső sarkából a **Vezérlőpult** megjelenítéséhez, majd engedélyezze az **NFC, Wi-Fi, és Bluetooth** funkciót.
- 3 Koppintson a telefon NFC-területére (a hátlapi kameránál) a Vision távirányító alján lévő nem gombos területre, tartsa lenyomva 2-3 másodpercig, majd kövesse a telefon utasításait, hogy kiválaszthassa azt a készüléket, amelyre szeretne kivetíteni.
- 4 Ha először csatlakozik, a felszólítást követve erősítse meg a kapcsolatot a telefonján és a Visionön.

A két készülék leválasztásához lapozzon lefelé a telefonja bal felső sarkából az értesítési panel megjelenítéséhez, és érintse meg a  lehetőséget a kivetítési értesítésen belül.

 • Lezárt vagy kikapcsolt képernyőjű telefonon nem működik a képernyő koppintásra történő kivetítése.

- Ez a funkció csak bizonyos országokban és régiókban érhető el.

Többképernyős együttműködés

Többképernyős együttműködés a készülék és a laptop között

Csatlakoztassa a készüléket egy laptop-hoz, és a billentyűzet, illetve egér használatával vezérelheti a készülékét a laptopról, vagy fájlokat oszthat meg és szerkeszthet, illetve szöveget másolhat és illeszthet be a rendszerek között, melynek köszönhetően eredményesebben és hatékonyabban végezheti munkáját.

- A funkciók és a műveletek a PC Manager különböző verzióitól függően eltérőek lehetnek.
- Javasoljuk, hogy frissítse a PC Managert a legújabb verzióra a **> Check for updates** alatt.



i Az ábrák csak tájékoztató jellegűek.

Csatlakoztassa telefonját a laptopjához OneHop használatával.

- 1 Győződjön meg arról, hogy a laptop rendelkezik **Huawei Share** érzékelővel vagy található rajta  címkével jelzett terület.
- 2 A laptopon engedélyezze a Wi-Fi, Bluetooth, illetve PC Manager funkciót, és fogadja el a felhasználói licencszerződés feltételeit.
- 3 Lapozzon lefelé a telefonja jobb felső szélétől a **Vezérlőpult** megjelenítéséhez, és engedélyezze az **NFC**, **Wi-Fi**, és **Bluetooth** funkciót.
- 4 A telefonja hátulján (a hátlapi kamera közelében) található NFC-területet érintse a laptopja **Huawei Share** érzékelőjéhez, vagy a  címkével jelzett területéhez, amíg a telefonja nem kezd rezegni, vagy hangot lejátszani.
- 5 Kövesse a telefonja és laptopja képernyőjén megjelenő utasításokat a csatlakoztatás befejezéséhez.

A készülék és a laptop csatlakoztatása Bluetooth-funkció használatával

- 1 A **Vezérlőpult** megjelenítéséhez lapozzon lefelé a készülék jobb felső széléről, és érintse meg a **Bluetooth** ikont.

- 2 A laptopon nyissa meg a PC Manager alkalmazást, és lépjen a **My devices > My Phone > Connect** menüpontra. A készüléket helyezze a billentyűzet fölé, és a laptop megkezdje a készülék keresését.
- 3 A készülék és a laptop képernyőjén megjelenő utasításokat követve hajtsa végre a kapcsolódás lépéseit.

A készülék csatlakoztatása a laptopra QR-kód beolvasásával

- 1 A laptopon nyissa meg a PC Manager alkalmazást, lépjen a **My devices > My Phone > Connect** menüpontra, és kattintson a bal felső sarokban található QR-kódra.
- 2 Pöccintsen lefelé a készülék jobb felső szélén az **Vezérlőpult** ikon megjelenítéséhez, majd érintse meg a  gombot a gyorsbillentyűk kapcsolópaneljén; meg is nyithatja a **Kamera** alkalmazást, érintse meg a  ikont, és helyette válassza ki az **Kódo olvasó** ikont. Majd olvassa be a laptopon kijelzett QR-kódot.
- 3 A készülék és a laptop képernyőjén megjelenő utasításokat követve hajtsa végre a kapcsolódás lépéseit.

Csatlakoztassa a telefonját a laptopjához a Szuperkészülék funkció használatával.

- 1 Engedélyezze a **Bluetooth** és a Wi-Fi funkciót a telefonján és a laptopján, és jelentkezzen be ugyanabba a **HUAWEI-azonosítóba** mindkét készüléken.
- 2 Lapozzon lefelé a telefonja jobb felső sarkából a **Vezérlőpult** megjelenítéséhez, majd érintse meg a csatlakoztatni kívánt számítógép ikonját a **Szuperkészülék** lehetőség alatt, hogy elkezdődjön a csatlakoztatás.

Vagy érintse meg a  ikont, majd a csatlakoztatni kívánt számítógép ikonját, és válassza a **Többképernyős együttműködés** lehetőséget a menüből.

A készülék csatlakoztatása laptopra egy USB-kábel használatával

- 1 Egy USB-kábel használatával csatlakoztassa készülékét a laptopra.
- 2 A laptopon nyissa meg a PC Manager alkalmazást.
- 3 A készülékén erősítse meg a csatlakozást.
 Ha a készülékén megszakította a kapcsolatot, és szeretné újra létrehozni, nyissa meg a PC Managert, és lépjen a **My devices > My Phone > Connect > Other ways to connect > USB** menüpontra.

A készülék leválasztása a laptopról

Miután befejezte a Többképernyős együttműködés funkció használatát, a következő módszerek bármelyikével leválaszthatja a készülékeket:


- A laptopon nyissa meg a PC Manager alkalmazást, és lépjen a **My devices > My Phone > Disconnect** menüpontra.
- Érintse meg a  kapszulát a készülék képernyőjének tetején, majd az élő ablakban érintse meg a  ikont.

- Az értesítési panel megjelenítéséhez lapozzon lefelé a készülék képernyőjének bal felső sarkából, majd érintse meg a  lehetőséget.
- Ha a készülék és a laptop USB-kábelén keresztül csatlakozik, a leválasztáshoz távolítsa el a kábelt.

Fájltvitel a készülék és a laptop között húzással

Miután csatlakoztatta a készüléket egy laptopra, fájlokat vihet át a készülékek között a hatékonyabb munka érdekében.

-  • A funkciók és a műveletek a PC Manager különböző verzióitól függően eltérőek lehetnek.
- Javasoljuk, hogy frissítse a PC Managert a legújabb verzióra a  > **Check for updates** alatt.

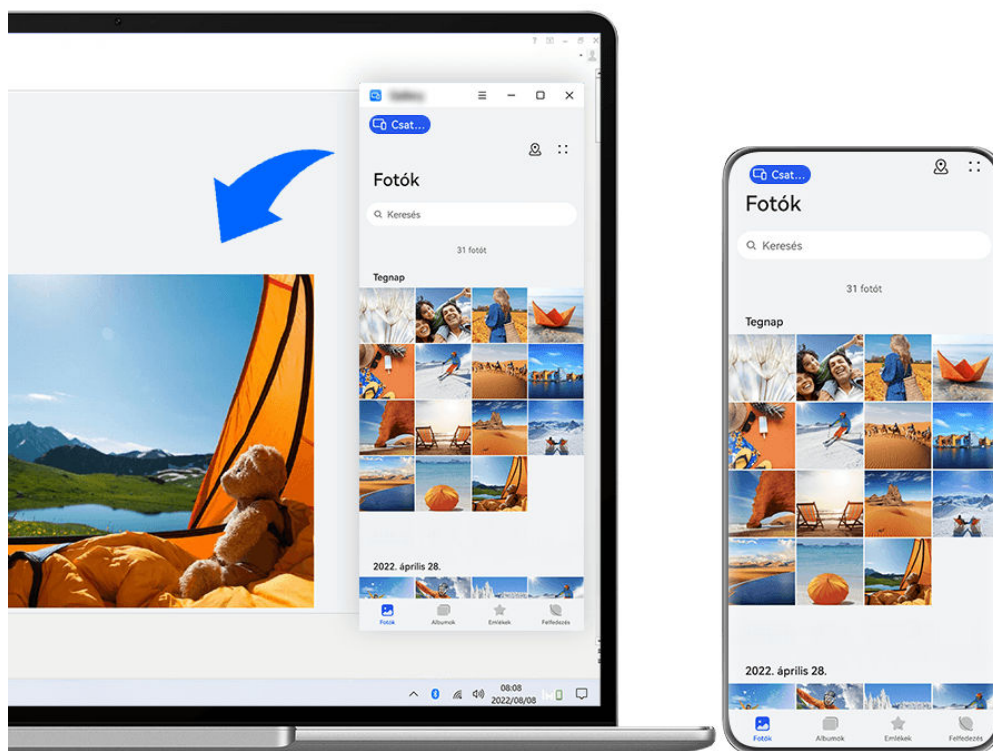

-  Az ábrák csak tájékoztató jellegűek.

Fájlok áthúzása

Miután a Többképernyős együttműködés funkció aktiválódott a készülék és a laptop között, a munka megkönnyítése érdekében áthúzhat fájlokat, például képeket és videókat a két készülék között.

Készülékről laptopra:

- A laptopon a telefonablakban nyissa meg a **Galéria** vagy a **Fájlok** alkalmazást, kattintson egy képre vagy videóra, és tartsa nyomva az egér gombját, kattintson a kijelölt fájlok

bármelyikére és tartsa nyomva az egér gombját, amíg az áthúzás ikon meg nem jelenik, majd a fájlokat húzza egy mappába vagy az asztalra a laptopon.

- A laptopon a telefonablakban a kijelölt képeket vagy szövegrészt húzza át a laptopon megnyitott dokumentumba.

Például a telefonablakban lévő Jegyzetömbből áthúzhat egy képet vagy szövegrészt a laptopon megnyitott Office-dokumentumba, majd az új tartalommal együtt folytathatja a dokumentum szerkesztését.

Fájlok átvitele a laptopról a készülékére:

- A laptopról húzzon át egy képet vagy videót a laptop telefonablakában lévő **Galéria > Albumok** területre.

- A laptopról húzzon át egy fájlt a laptop telefonablakában lévő **Fájlok** területre.

 Alapértelmezetten a rendszer a **Fájlok** alkalmazásban megnyitott mappába vagy a **Huawei Share** mappába menti a fájlt.

- A laptopról húzzon át egy képet vagy szövegrészt a laptop telefonablakában lévő megnyitott dokumentumba.

Például: A laptopról húzzon át egy képet a telefonablakában lévő megnyitott jegyzetre, majd folytassa a szerkesztést a készülékén.

Hozzáférés a készülék alkalmazásaihoz és fájljaihoz a laptopon

Miután a telefon és a laptop között engedélyezte a Többképernyős együttműködést, a laptop egerével és billentyűzetével kezelheti a telefon alkalmazásait és fájljait.

-  • A funkciók és a műveletek a PC Manager különböző verzióitól függően eltérőek lehetnek.

- Javasoljuk, hogy frissítse a PC Managert a legújabb verzióra a  **> Check for updates** alatt.

Hozzáférés a készülék alkalmazásaihoz laptopról

Egér használata a műveletek gyors végrehajtásához

- **Alkalmazás megnyitása:** A megnyitásához kattintson a készülékablakban lévő alkalmazásra.
- **Oldalak böngészése:** Az egér görgetőkerekének használatával böngészhet a számítógépen a telefonablakban megjelenített weboldalakon, vagy görgethet a főképernyő fülei között.

Billentyűzet használata a műveletek gyors végrehajtásához

- **Szövegbevitel:** Használja a laptop beviteli módszerét szöveg beírásához a telefonablakban.
- **Szöveg másolása és beillesztése:** Szöveg másolásához nyomja meg a laptop billentyűzetén a Ctrl+C billentyűkombinációt, a telefonablakba való beillesztéséhez pedig a Ctrl+V billentyűkombinációt.

 A nemrég másolt szövegre vonatkozó információk megtekintéséhez a laptopon kattintson a PC Manager Értesítési központjára, majd válassza a **Clipboard** lehetőséget.

- **Üzenetek gyors küldése:** A telefonablakban szerkesztett üzenet gyors elküldéséhez a laptop billentyűzetén nyomja meg Ctrl+Enter billentyűkombinációt.
- **Kilépés egy alkalmazásból:** A telefonablakban lévő alkalmazásból történő kilépéshez nyomja meg a laptop billentyűzetének ESC gombját.

A telefonablak folyamatos felül történő megjelenítése

A tableten a telefonablakban a  >  ikonra kattintva tűzheti felülre az ablakot, így az mindig felül jelenik meg. Az ablak kitűzésének megszüntetéséhez kattintson újból erre az ikonra.

Hang- vagy videohívás fogadása a laptopon

Miután a készülék és a laptop között engedélyezte a Többképernyős együttműködést, a laptop használható a készüléken érkező hang- és videohívások fogadására (például WeChat és MeeTime). Hívás közben a hang, illetve a videó lejátszható a számítógépen és annak kiegészítőin, mint pl. a hangszóró vagy a kamera.

Az értesítési panel megjelenítéséhez húzza lefelé a készülék bal felső sarkából, vagy érintse meg a képernyő tetején lévő  kapszulát, és az élő ablak bármely üres területét, hogy a párbeszédablakon válthasson a lejátszóeszközök között.


A készüléken lévő fájlok megnyitása és szerkesztése a laptop alkalmazásainak használatával

Azt követően, hogy a készülékét a laptopához csatlakoztatta, a laptopról megnyithatja és szerkesztheti a készülékén található különböző fájlokat.

- **Dokumentumok:** A laptop Microsoft Office alkalmazásával nyisson meg egy dokumentumot.
- **Képek:** A PC Managerben lépjen a **My devices > My Phone** menüpontra a készüléken lévő képek megtekintéséhez. Kép megnyitásához és szerkesztéséhez használhatja a laptopján lévő fényképmegjelenítő vagy -szerkesztő alkalmazást is, mint például a Photoshop.
- **Hang- és videófájlok:** A PC Managerben lépjen a **My devices > My Phone** menüpontra a készüléken lévő hang- és videófájlok megtekintéséhez. A fájlok megnyitásához használhatja a laptop lejátszóját is, mint például a Windows Media Player.
- **Weboldalak:** Egy laptopon lévő böngésző – például IE – használatával nyisson meg egy weboldalt.
- **Tömörített fájlok:** A tömörített fájlok kicsomagolásához és megnyitásához használjon a laptopján lévő tömörítő alkalmazást, mint például a WinRAR.

Több Telefon alkalmazásablak megnyitás a laptopján

Ha összekapcsolta a telefont és a számítógépet, akkor meg tud nyitni több telefon alkalmazásablakot a laptop nagyobb kijelzője, és anélkül végezhet több munkát, hogy megerőltetné a szemét.

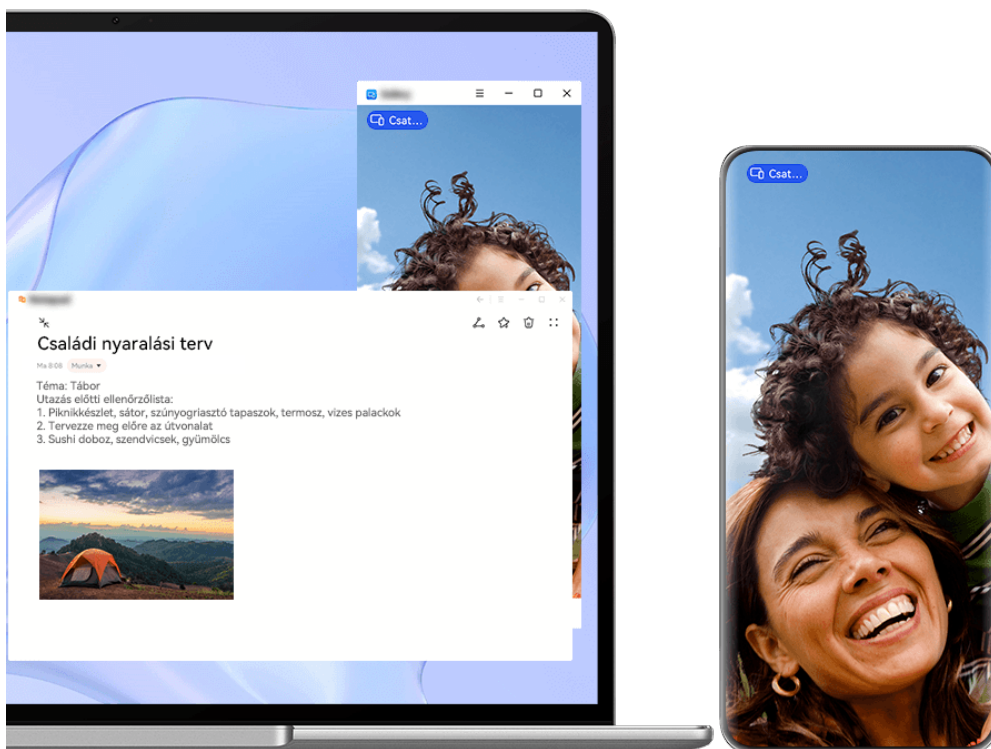

i Ez a funkció egyes alkalmazásokban nem áll rendelkezésre.

Nyisson meg egy alkalmazást, például a Jegyzetömböt a telefon ablakában a lapotopn, és kattintson a  lehetőségre az ablakban, hogy az alkalmazás külön ablakban jelenjen meg. Vagy, kattintson az alkalmazás ikonjára és tartsa nyomva, majd kattintson a **Megnyitás új ablakban** lehetőségre. Ezután megnyithat egy független ablakot és egy másik alkalmazást a telefon alkalában.

i Ha az  ikon az ablak felső részén szürke, az alkalmazás nem támogatja a különálló ablakmegjelenítést..

Néhány alkalmazás alkalmazkodik a nagyobb laptop képernyőhöz és támogat egy speciális nagy képernyős megjelenítést. A nagyképernyős megjelenítés a következő két módot támogatja a Többképernyős együttműködés alatt.

- **Fekvő nagyképernyős-mód** Az alkalmazások fekvő-módban, nagyobb ablakban jelennek meg, ami több tartalmat és tisztább képet mutat Önnek.
- **Alkalmazássokszorosító-mód** Az alkalmazás főképernyője a laptopképernyő közepén jelenik meg. Amikor rákattint egy elemre a főképernyőn, egy új ablak jelenik meg az alkalmazás főképernyője mellett, ezzel téve könnyebbé az olvasást és a böngészést.

A független alkalmazásablak a következőképpen igazítható:

- **Átméretezés** Kattintson a  lehetőségre az ablak minimalizálásához, vagy a  lehetőségre az ablak maximalizálásához. Az ablak méretre igazításához vigye az egérmutatót az alkalmazás bármelyik sarkába, várjon, hogy a  megjelenjen, és a bal egérgombot lenyomva tartva húzza az ablakot a szükséges méretre.

- **Az ablak feltűzése a képernyő tetejére** Kattintson a  >  lehetőségre egy alkalmazás tetején, hogy a képernyő tetejére tűzze. Így elkerülheti, hogy egy másik alkalmazás eltakarja.
-  A fekvő nagyképernyős mód, az Alkalmazássokszorosító mód, valamint az ablak-újráméretezés csak bizonyos laptopmodelleken támogatott. Kérjük, frissítse a PCManager alkalmazást a legújabb verzióra, és próbálkozzon újra. Lépjen a  > **Check for updates** lehetőségre a PCManager alkalmazásban a frissítéshez.

Többképernyős együttműködés a telefon és a tablet között

Csatlakoztassa a telefont és a tabletet a Többképernyős együttműködés használatához olyan készülékek közötti műveletekhez, mint a telefon képernyőjének megjelenítése a tableten, a telefon alkalmazásainak használata a tableten, fájlok áthúzása a készülékek között, szöveg másolása és beillesztése, és a telefonon lévő fájlok szerkesztése a tableten.



-  Az ábrák csak tájékoztató jellegűek.

A táblagép és a telefon összekapcsolása

-  Ezt a funkciót csak bizonyos táblagépek támogatják.

Kiválaszthatja a megfelelő csatlakoztatási módot attól függően, hogy milyen verzió fut a telefonján.

Automatikus észlelés (közeli készülék):

- 1 A **Vezérlőpult** megjelenítéséhez lapozzon lefelé a képernyő jobb felső sarkából, majd érintse meg a **Többképernyős együttműködés** lehetőséget.

- 2 Lapozzon lefelé a telefon jobb felső sarkából a **Vezérlőpult** megjelenítéséhez, majd engedélyezze a **Bluetooth** funkciót.
- 3 Tartsa a telefont közel a tablethez, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a kapcsolat létrehozásához.

QR-kód beolvasása a csatlakozáshoz:

- 1 Nyissa meg a **Többképernyős együttműködés** funkciót a tabletjén, majd érintse meg az **Olvassa be a csatlakoztatáshoz** lehetőséget.
- 2 Győződjön meg róla, hogy telefonja csatlakozik az internethez, majd csatlakoztassa a telefont és a tabletet a tablet „Olvassa be a csatlakoztatáshoz” képernyőjén megjelenő utasításokat követve.

Csatlakozás NFC-funkciós billentyűzethez való hozzáérintéssel:

A Többképernyős együttműködés engedélyezéséhez a telefont hozzáérintheti egy szabványos, a tablethez tartozó NFC-funkciós billentyűzethez.

- 1 Gondoskodjon róla, hogy a tablet csatlakoztatva legyen a billentyűzethez.
- 2 Lapozzon lefelé a telefon jobb felső sarkából a **Vezérlőpult** megjelenítéséhez, majd engedélyezze a **NFC** funkciót.
- 3 A telefon hátulján lévő NFC-területet helyezze a billentyűzet NFC-területéhez, amíg a telefon nem kezd el rezegni vagy hangjelzést adni.
 -  A telefon hátulján lévő NFC-érzékelő elhelyezkedése készülékmodelltől függően változhat (az Ön modelljén lévő NFC-érzékelő elhelyezkedésére vonatkozó részletekért látogasson el a **My HUAWEI** oldalra a telefonján, és keresse az "NFC-érzékelő elhelyezkedése a telefonon" részt).
- 4 Kövesse a telefon és a tablet képernyőjén megjelenő utasításokat a csatlakozás befejezéséhez.

Csatlakozás Szuperkészülék használatával:

- 1 Engedélyezze a **Bluetooth** és a Wi-Fi funkciót a telefonon és a tableten, és jelentkezzen be ugyanabba a **HUAWEI-azonosítóba**.
 - 2 A tabletjén a **Szuperkészülék** lehetőség alatt érintse meg a telefon ikonját a csatlakoztatás befejezéséhez.
- A  ikont is megérintheti, majd a telefon ikonját, és válassza a **Többképernyős együttműködés** lehetőséget a menüből.

Hozzáférés a telefon alkalmazásaihoz és fájljaihoz a tabletről

Miután a telefonját a tabletre csatlakoztatta, a telefonját irányíthatja a tablet kényelmes képernyőjéről, például böngészheti a telefon alkalmazásait és fájljait, megtekintheti a telefon értesítéseit (például SMS-üzenetek), valamint telefonhívásokat kezdeményezhet vagy fogadhat.

Amikor a telefon képernyője fel van oldva, az alábbi műveleteket hajthatja végre a tablet telefonablakában:

- A **Telefon** megnyitásával és egy szám tárcsázásával hívást kezdeményezhet.

- Az **Üzenetek** megnyitásával megtekintheti az SMS-üzeneteket és válaszolhat rájuk.
- A **Galéria** vagy a **Fájlok** megnyitásával megtekintheti a telefonon tárolt fotókat, videókat és fájlokat, illetve lejátszhatja a video- és hangfájlokat.
- Érintse meg a  kapszulát a telefonképernyője tetején, és érintsen meg bármely üres területet az Élő nézetben. A megjelenített párbeszédablakban kiválaszthatja, hogy a telefonról vagy a táblagépről történjék-e a hang és a videó lejátszása.
- Ha a tablet egy külső billentyűzetre vagy tollra csatlakozik, akkor azt szöveg bevitelére és a telefonablak kezelésére használhatja a tableten.

Fájltvitel a táblagép és a telefon között húzással

- 1 Nyissa meg a **Galéria** vagy **Fájlok** lehetőséget a táblagép vagy telefon tükrözött ablakában, és érintsen meg és tartsa lenyomva egy képet, videót vagy más fájlt, hogy a többszörös kiválasztási képernyőre lépjen.
- 2 Válasszon ki több fájlt, ha szükséges, érintse meg és tartsa lenyomva a kiválasztott fájlokat még egyszer, várja meg, amíg megjelenik a húzás ikonja, és húzza át a fájlokat.

Például a következőket teheti:

- Húzza a képeket és videókat a táblagépen lévő **Galéria** vagy **Fájlok** mappából a telefon **Galéria** vagy **Fájlok** mappájába, vagy fordítva.
- Húzzon át más típusú fájlokat a táblagép **Fájlok** mappájából telefonja **Fájlok** mappájába, vagy fordítva.
- Kép, szöveg vagy fájl áthúzása a telefonról egy a táblagépen megnyitott dokumentumba, mint például Microsoft Office dokumentum, jegyzet vagy e-mail.

A telefon leválasztása a tabletről

Miután befejezte a Többképernyős együttműködés funkció használatát, a következő módszerekkel választhatja le a készülékeket:

- A táblagépen a telefon tükrözött ablakában érintse meg a  lehetőséget.
- Érintse meg a  kapszulát a telefonképernyője tetején, és érintsen meg az  elemet az Élő nézetben.
- Az Értesítési panel megjelenítéséhez lapozzon lefelé a készülék képernyőjének bal felső sarkából, és érintse meg a  lehetőséget az együttműködési értesítésben.
- Lapozzon lefelé a telefon jobb felső sarkából, a **Vezérlőpult** lehetőség megjelenítéséhez, majd érintse meg a táblagép ikonját a **Szuperkészülék** alatt.

Huawei Share

Gyakran használt megosztási módszerek kitűzése felülre


A gyakran használt megosztási módszereit (mint például Bluetooth vagy e-mail) kitűzheti a rendszer megosztási mezőjének tetejére, hogy egyszerűen oszthasson meg fájlokat és tartalmat az ismerőseivel, munkatársaival vagy szeretteivel.

- 1 Tartsa nyomva a fájlt, amelyet meg szeretne osztani, és érintse meg a  ikont.
 - 2 Az alkalmazás megosztási területén lapozzon balra a legutóbbi képernyőhöz, majd a szerkesztési képernyőhöz lépjen az **Összes** >  lehetőségre.
 - 3 Koppintson a megosztási módra a felülre történő kitűzéshez. Egyes alkalmazások több megosztási módszert alkalmaznak. Igény szerint hozzáadhat megosztási módszereket.
 - 4 A rögzítési területen tartsa lenyomva és húzza a kitűzött megosztási módot a megosztási módok rendezéséhez. Érintse meg a kívánt megosztási módot, ha le szeretné venni azt.
- Ezután érintse meg a  lehetőséget.

Easy Print

Fájlok nyomtatása a Huawei Print használatával

Készülékéhez tartozik a Huawei Print alkalmazás, amely érzékeli a közelben lévő nyomtatókat, és lehetővé teszi, hogy egyetlen érintéssel kinyomtasson képeket és dokumentumokat!

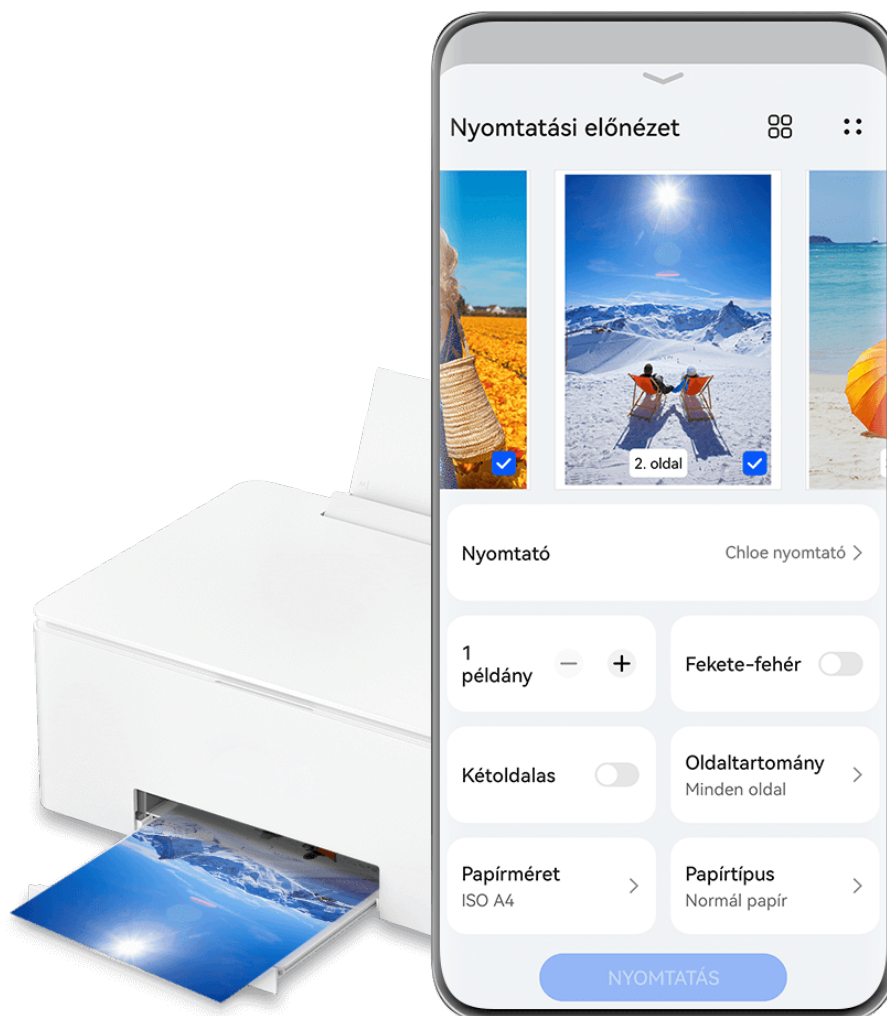

 Az ábrák csak tájékoztató jellegűek.

Egyszerű fájlnyomtatás a Huawei Print használatával

- 1 Engedélyezze a **Wi-Fi**-t a készülékén, és győződjön meg arról, hogy a nyomtató ugyanahhoz a Wi-Fi-hálózathoz csatlakozzon, mint az Ön készüléke, vagy hogy a Wi-Fi Direct engedélyezve legyen.
- 2 A készüléken különböző helyeken tárolt fájlok nyomtatása:
 - **Galéria:** Nyissa meg a kívánt képet, vagy válasszon ki több képet a **Galéria** alkalmazásban, majd lépjen a **Megosztás** > , vagy a **Továbbiak** > **Nyomtatás**, vagy **exportálás PDF-ként** lehetőségre.
 - **Jegyzetömb:** Nyisson meg egy jegyzetet a **Jegyzetömb** alkalmazásban, és lépjen az **Egyéb** > **Nyomtatás** lehetőségre.
 - **Fájlok:** Válasszon ki egy vagy több fájlt a **Fájlok** menüpont alatt, és lépjen az **Megosztás** > **Nyomtat** lehetőségre.
- 3 Érintse meg a **Kijelöl** lehetőséget, majd válassza ki a kívánt nyomtatót a nyomtatók listájából. Ezután az előnézeti képernyőn állítsa be a másolatok számát, a színt, a papírméretet és egyéb paramétereket, majd érintse meg a **NYOMTATÁS** lehetőséget. Ha már használta a **Huawei Print** alkalmazást, akkor az automatikusan kapcsolódik a legutóbb használt nyomtatóhoz a nyomtatás előtt.

Amikor elkezdődik a nyomtatás, a nyomtatási kapszula  megjelenik a készülék képernyőjén. Nyomtatási feladat hozzáadásához nyomtatás közben nyissa meg a nyomtatandó dokumentumokat és képeket, érintse meg a nyomtatási kapszulát , majd az  élő ablakban érintéssel adjon hozzá új nyomtatási feladatokat a nyomtatási sorhoz.

Fájlok távoli nyomtatása a(z) Huawei Print használatával

Ha Huawei nyomtatója van, akkor távolról nyomtathat fájlokat a készülékéről a(z) **Huawei Print** alkalmazással.

- 1** Adja hozzá a nyomtatóját a(z) **AI Life** alkalmazáshoz a készülékén.
 - 2** Ha távol van a nyomtatójától, távolról is nyomtathat fájlokat a [Nehézségek nélküli fájlnyomtatás a Huawei Print segítségével](#) alkalmazásra való hivatkozással.
-  Ha a készülékre nincs előtelepítve valamilyen lényeges alkalmazás, töltsse le azt az **AppGallery** áruházból.

Kamera és Galéria

Fényképezés

Fényképezés



i Az ábrák csak tájékoztató jellegűek.

1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást.

2 Ezután az alábbiakat teheti:

- Élességállítás: Érintse meg azt a területet, amelyre az élességet szeretné állítani.

Az élesség és a fénymérés külön történő beállításához tartsa nyomva a keresőt, majd húzza az adott keretet vagy kört a kívánt helyre.

- Fényerő beállítása: Érintse meg a keresőt. Amikor a fókuszkeret mellett megjelenik a  szimbólum, húzza felfelé vagy lefelé.
- Nagyítás és kicsinyítés: A keresőn húzza össze két ujját vagy távolítsa el őket egymástól, vagy húzza el a nagyítócsúszkát.
- Kameramód kiválasztása: Lapozzon fel, le, balra vagy jobbra a kameramód opciói között.
- A vaku be- vagy kikapcsolása: Érintse meg a  ikont, majd válassza az  (Automatikus),  (Be),  (Ki) vagy  (Mindig be) lehetőséget.

Ha az  (Automatikus) lehetőséget választja, és a kamera gyengén megvilágított környezetet érzékel, egy vakuikon jelenik meg a keresőben, és a vaku automatikusan bekapcsol, amikor fényképez.

 Ezek a funkciók egyes kameramódokban nem állnak rendelkezésre.

3 Fénykép készítéséhez érintse meg a kioldógombot.

A kamera nagyítási szintjének beállítása

Felvételkészítés közben állítsa be a kamera nagyítási szintjét az Ön előtt lévő program nagyításához vagy kicsinyítéséhez.

1 Nyissa meg a(z) **Kamera** menüpontot, és érintse meg a kívánt felvételi módot.

2 Állítsa be a nagyítási szintet a keresőben az alábbi módok valamelyikével:

- A keresőn a két ujját összezsírpve vagy egymástól eltávolítva állíthatja be a nagyítási szintet.
- A nagyítási szintek közötti váltáshoz érintse meg a nagyítógyűrű feletti nagyításizint-gyorsindítókat.
- Érintse meg és tartsa lenyomva a nagyítógyűrűt, hogy kibontsa, majd húzza balra és jobbra (portré módban) vagy felfelé és lefelé (tájkép módban), amíg a nagyítógyűrűn a kívánt nagyítási szint meg nem egyezik a középen lévő ponttal. Amint elvette az ujját, a nagyítógyűrű és a nagyítási szint gyorsindítói is megjelennek ezen a területen. Ha például távolról szeretne fényképeket készíteni, és a nagyítási szintet 1x-esről 5x-ösre szeretné beállítani, tartsa nyomva a nagyítógyűrűt, majd lapozzon balra (portré módban) vagy lefelé (tájkép módban), amíg a nagyítógyűrű 5x-ös nagyítási szintje meg nem egyezik a középen lévő ponttal. Érintéssel azonnal átválthat a kívánt nagyítási szintre.



- i • Az ábrák csak tájékoztató jellegűek.
- A nagyítási szint beállítása csak bizonyos felvételkészítési módokban támogatott. Az elérhető nagyítási szintek a termékmodell függvényében eltérőek lehetnek.

Fényképezés a lebegő exponálógomb használatával

Engedélyezheti a lebegő exponálógomb megjelenítését a kamerakeresőben, és a gyors fényképkészítéshez a kívánt helyre húzhatja azt.

- 1** Lépjen a **Kamera** >  menüpontra, majd engedélyezze az **Lebegő exponálógomb** funkciót.
- 2** A lebegő exponálógomb ezután megjelenik a keresőben. Tetszés szerint bárhová elhúzhatja.
- 3** A fényképezéshez érintse meg a lebegő exponálógombot.

Sorozatfelvétel készítése

Sorozatfelvétel módban gyors egymásutánban készíthet egy sor fényképet, hogy kiválaszthassa közülük a legjobbat.

- 1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, válassza a **Fotó** módot, és használja a hátlapi kamerát.
- 2 Sorozatfelvétel készítéséhez tartsa nyomva az exponálógombot vagy a hangerőgombok egyikét.
Fényképezés közben egy szám látható a keresőben, amely a már elkészített fényképek számát mutatja.
 A hangerőgomb megnyomásával történő sorozatfelvétel csak bizonyos készülékmodellek esetén támogatott.
- 3 A felvétel leállításához engedje fel az ujját.

A megtartani kívánt sorozatfelvétel-fényképek kijelölése

- 1 Nyissa meg a **Galéria** alkalmazást. Érintsen meg egy sorozatfelvételt (a  jelöli), majd érintse meg a  ikont.
- 2 Lapozzon végig a sorozatfelvétel-fényképeken, válassza ki azokat, amelyeket szeretne megtartani, majd érintse meg a  ikont, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A teljes sorozatfelvétel-fénykép törléséhez nyomva tartva jelölje ki a fényképet, majd érintse meg a  ikont.

Időzített fényképek készítése

A kamera időzítőjének segítségével visszaszámlálást állíthat be, hogy a kioldógomb megérintése után beállhasson a képbe.

- 1 Lépjen a **Kamera** >  > **Időzítő** menüpontra és válasszon ki egy visszaszámlálást.
- 2 Lépjen vissza a keresőbe, majd érintse meg a kioldógombot. A készülék elkészíti a fényképet, amikor a visszaszámlálás befejeződik.

Hangvezérlés használata fényképezéshez

A hangjával is készíthet fényképeket anélkül, hogy megérintené a zárgombot.

- 1 Lépjen a **Kamera** >  > **Hangvezérlés** menüpontra, és jelöljön ki egy opciót.
- 2 Lépjen vissza a keresőbe, majd a fényképezéshez mondja ki a parancsot.

Egykezes fényképek vagy videók készítése

Ha csak egy kézzel készít fényképet vagy videót, jelenítse meg a Kamera gyorsmenüt a Kamera képernyő alján, és ez hozzáférést biztosít a gyakran használt funkciókhoz.



i Az ábrák csak tájékoztató jellegűek.

Nyissa meg a **Kamera** menüpontot, érintse meg az  ikont a Zár gomb alatt, vagy lapozzon felfelé a Zár gomb közelében, hogy megjelenítse a Kamera gyorsmenüt, azután érintse meg a kívánt opciót.

i A Kamera gyorsmenüben lévő opciók a felvételi módtól függően eltérhetnek. Ha a  ikon nem jelenik meg egy adott felvételi módnál, az azt jelenti, hogy a Kamera gyorsmenü nem támogatott ebben a módban.

Azonnali képalkotás, Pillanatfelvétel-móddal

A **Pillanatfelvétel**-mód megjutalmazza Önt egy fotóval, amint megnyomja az exponáló gombot, így a spontán készített képekből rögtön klasszikusok lesznek!

1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, és válassza ki a **Pillanatfelvétel**-módot.

2 Érintse meg a  gombot egy fotó készítéséhez.

Válasszon saját XIMAGE-stílust

A táblagép kamerája támogatja az **XIMAGE**-stílusokat, és a megörökítendő témának és jelenetnek megfelelően kiválaszthatja a megfelelő stílust.

1 Nyissa meg a **Kamera** lehetőséget, és győződjön meg róla, hogy a hátlapi kamera van használatban.

2 Érintse meg a(z)  lehetőséget, majd válasszon a következők közül: **Eredeti**, **Élénk**, **Fényes** vagy **Monó**.

- **Eredeti:** Visszaállítja az eredeti színeket.
- **Élénk:** Élénk színeket jelenít meg lenyűgöző világos és sötét hatásokkal.
- **Fényes:** Texturált képeket készít fényes színekkel.
- **Monó:** Klasszikus és kifinomult képeket készít.

3 Fotó készítéséhez vagy felvétel indításához érintse meg a Zár gombot.

 Az **XIMAGE** lehetőség csak bizonyos módok esetén támogatott.

Portré mód

Káprázatos portrék készítése

A Portré módban egyéni szépség- és fényeffektusok közül választhat, hogy a zár megérintésével a lehető legtöbbet hozhasson ki a témából.

1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, és válassza ki a **Portré** módot.

2 A keresőt irányítsa a témára.

Szelfi készítéséhez érintse meg a  ikont.

3 Ezután tegye a következőket:

- Szépítési hatások engedélyezése: A szépítési hatások beállításához érintse meg a  ikont.
A szépítési hatások kikapcsolásához húzza a beállítás csúszkáját a legkisebb értékhez, vagy érintse meg a  ikont.
- Fényhatások beállítása: Érintse meg a  ikont, és jelölje ki a kívánt hatást.
- Fénykompenzáció: Ha gyenge megvilágítás mellett vált át az előlapi kamerára, a vaku ikon megérintésével engedélyezheti a fénykompenzációt.

Érintse meg a vaku ikont, és jelölje ki a  (automatikus) vagy a  (folyamatos) lehetőséget.

 Nem minden készülék támogatja ezen funkciók mindegyikét.

4 Fénykép készítéséhez érintse meg az exponálógombot.

Éjszakai mód

Éjszakai fényképek készítése

Az Este mód élesebb részleteket és élénkebb színeket kölcsönöz a fényképeknek, még gyenge fényviszonyok mellett vagy éjszaka is.

- 1** Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, és jelölje ki az **Este** módot.
 - 2** Amikor a hátlapi kamerával fényképez, egyes készülékek lehetővé teszik az ISO-érzékenység és a zársebesség beállítását az **ISO** vagy az **S** lehetőség megérintésével a keresőben.
 - 3** Tartsa stabilan a készüléket, és érintse meg az exponálógombot.
 - 4** A környezeti fény mértéke alapján készüléke beállítja az expozíciós időt. Tartsa stabilan a készüléket addig, amíg a visszaszámlálás befejeződik.
A kioldógomb megérintésével fényképezhet a visszaszámlálás befejezése előtt.
-  Egyes készülékek nem támogatják a visszaszámlálás idő előtti befejezését.

Káprázatos esti szelfik készítése

Ha este vagy gyenge fényviszonyok mellett szeretne szelfit készíteni, egyszerűen használja az előlapi kamerát Este módban.

Gyenge fényviszonyok között bekapcsolható a vaku, így az arca jól megvilágítható.

- 1** Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, és válassza ki a **Este** módot.
- 2** A  megérintésével váltson az előlapi kamerára. Ezután tegye a következőket:
 - A vaku engedélyezéséhez érintse meg a vaku ikont, és jelölje ki a  (automatikus) vagy a  (folyamatos) lehetőséget. Ez lehetővé teszi, hogy jól megvilágított fényképet készítsen az arcáról, ha rossz megvilágítású környezetben tartózkodik.
 - A szépítési hatások beállításához érintse meg a  ikont.

 Ha nem találja a  ikont a készülék keresőjében, az annyit jelent, hogy a Szépítés mód nem érhető el.
- 3** Tartsa stabilan a készüléket, és érintse meg az exponálógombot.

Rekeszérték mód

Felvételkészítés Rekeszérték módban

Tág rekeszértékű fényképek készítése

A Tág rekeszérték mód segítségével elmosódott háttérű fényképek készíthetők, így a témák élesebbé válnak.

- 1 Lépjen a **Kamera > Továbbiak** menüpontra, és válassza ki a **Rekeszérték** módot.
- 2 Érintse meg azt a területet, amelyre a fókusz szeretné állítani.
A legjobb eredmény elérése érdekében a telefon 2 méteres távolságon belül legyen a témától.
- 3 A keresőben érintse meg az  ikont, és módosítsa a rekeszértéket az alábbi módokon:
 - Érintse meg a **Virtuális rekeszérték** pontot, és húzza el a csúszkát a virtuális rekeszérték módosításához. Kisebb virtuális f érték esetén a háttér még homályosabb lesz.
 - Érintse meg a **Fizikai rekeszérték** lehetőséget, és húzza el a csúszkát az objektív rekeszértékének módosításához, a fizikai szintű, lágy homályosítás céljából.
- 4 A fénykép elkészítéséhez érintse meg a Zár gombot.

Tág rekeszértékkel készített fotók homályos háttérének szerkesztése

Bátran módosíthatja a tág rekeszértékkel készített fotók fókuszát és a háttér homályosságát.

 Ha a fizikai rekeszértéket használta a felvétel során, a homályosító effektusokat nem lehet szerkeszteni a felvétel befejezése után.

- 1 Lépjen a **Galéria > Albumok > Kamera** pontra.
- 2 Érintse meg a  címkével ellátott fotót, majd érintse meg a fotó tetején található  ikont.
- 3 Az újrafókuszáláshoz érintse meg a fotó más területeit. A virtuális rekeszérték módosításához húzza el a csúszkát a képernyő alján.
- 4 A beállítások mentéséhez érintse meg az  ikont.

Tág rekeszértékű videofelvételek készítése

A „Tág rekeszérték” mód segítségével elmosódott háttérű videók készíthetők, így a témák élesebbé válnak.

- 1 Lépjen a **Kamera > Továbbiak** menüpontra, és válassza a **Rekeszérték** módot.
- 2 Ha Videó módba szeretne kapcsolni, érintse meg az  ikont. A keresőben érintse meg azt a személyt vagy témát, amire az élességet állítani szeretné.

- 3** A keresőben érintse meg az  ikont, és módosítsa a rekeszértéket az alábbi módokon:
- Érintse meg a **Virtuális rekeszérték** pontot és húzza el a csúszkát a virtuális rekeszérték módosításához. Kisebb virtuális f érték esetén a háttér még homályosabb lesz.
 - Érintse meg a **Fizikai rekeszérték** lehetőséget, és húzza el a csúszkát az objektív rekeszértékének módosításához, a fizikai szintű, lágy homályosítás céljából.
- 4** A Zár gomb megérintésével indítsa el a felvételt. Felvétel készítése közben a keresőt megérintve állítható az élesség.

Master AI

Professzionális fotók készítése a Master AI funkcióval

A Master AI egy előtelepített kamerafunkció, amely jobb fényképek elkészítésében segít azáltal, hogy a tárgyak és jelenetek (például étel, strand, kék ég és növényzet, illetve szöveg) intelligens azonosításával optimalizálja a színt és a fényerőt.

- 1** Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, és válassza ki a **Fotó** módot.
- 2** A  megérintésével kapcsolja be a funkciót.
- 3** Jelenítse meg a témát a keresőben. Amint a kamera azonosítja a keresőben megjelenő témát, automatikusan felajánlja az ahhoz illő (például növényzet vagy szöveg) módot.
- 4** A felajánlott jelenetmód kikapcsolásához érintse meg a mód neve melletti  ikont, vagy kapcsolja ki az  funkciót.

A határ a Hold, a Master AI segítségével

- 1** Nyissa meg a(z) **Kamera** alkalmazást, és jelölje ki a **Fotó** módot.
- 2** Az  ikon megérintésével engedélyezze a Master AI funkciót.
- 3** Állítsa be a Holdat a keresőben, és húzza szét két ujját a keresőn, hogy a zoomot 10x-re vagy nagyobbra állítsa.

Amikor az Ön telefonja azt érzékeli, hogy Ön a Holdat fényképezi, a(z)  jelenik meg a keresőben, jelezve, hogy a kamera Hold módba lépett.

- 4** Egy kép a képben előnézeti keret jelenik meg a bal felső sarokban. Ezen belül megtekintheti a Holdat és előtér-effektusokat, mint például épületeket vagy ágakat.
- 5** A fénykép elkészítéséhez érintse meg a  gombot.

- i** • **Hold** mód csak félkör vagy nagyobb alakban tudja azonosítani a Holdat. Ha a Holdat felhők takarják el, ez az üzemmód nem biztos, hogy működik.
- A(z) **Hold** üzemmód során, amikor a nagyítás 10x és 30x között van, egy holdfotó készíthető előtérrel. Ha a nagyítás nagyobb, mint 30x, csak fekete háttérű holdfotók készíthetők.

Fényképezés különféle zoombeállításokkal

Nagy látószögű vagy nagy fókusztávolságú fotók készítése

Az Ön készülékének zoom képességei lehetővé teszik, hogy többet megörökítsen egy jelenetből vagy a messzeségekből.

Széles látószögű fényképek készítése

- 1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, és válassza ki a **Fotó** módot.
- 2 A kamerát irányítsa egy téma felé, és az oldalsáv használatával vagy a két ujját a képernyőn összezsíppentve vagy széttárva közelítsen vagy távolítson. Minél kisebb az érték, annál szélesebb a látószög.
- 3 Fénykép készítéséhez érintse meg a  ikont.

Távoli fényképezés

- 1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, és válassza a **Fotó** módot.
- 2 A kamerát irányítsa egy távoli téma felé, és az oldalsáv használatával vagy a két ujját a képernyőn összehúzáva vagy széttárva közelítsen vagy távolítson.
Ha a készülék 15x-ösnél nagyobb nagyítást támogat, egy kép a képben előnézeti kép jelenik meg a keresőben, ami segít a témára fókuszálni, amikor 15x-szörösnél nagyobb mértékben közelít rá.
- i** Egyes termékek nem támogatják a kép a képben előnézeti képet.
- 3 A keresőben érintse meg a területet, ahová az élességet szeretné állítani, és amikor a téma éles, a  megérintésével fényképezzen.

Makró

Kerüljön közelebb a Szuper makró használatával

A Szuper makró mód engedélyezésével elmerülhet a részletekben, és megörökítheti például a szitakötő táncát vagy egy legördülő harmatcseppet.

Közeleli fényképek készítése a Szupermakró funkcióval

- 1 A **Szuper makró** funkcióhoz a következő módszerek bármelyikével hozzáférhet:

- Nyissa meg a(z) **Kamera** alkalmazást, és jelölje ki a **Fotó** módot. Ezután állítsa be a témát a keresőben, majd vigye közelebb a kamerát. Ha a kamera elég közel van, automatikusan belép a **Szuper makró** módba, a témára fókuszál, és a keresőben megjelenik az  ikon.
 - Lépjen a **Kamera > Továbbiak** menüpontra, és válassza ki a **Szuper makró** módot. A kamera automatikusan fókuszálni fog. Megérintheti az **AF** gombot, és a manuális élességállításhoz húzza a nagyítás csúszkáját, vagy az egyszeri automatikus élességállításhoz érintse meg a képernyőt.
- 2** A fókusztaáv beállításához húzza el a nagyítás csúszkáját a keresőben, vagy csippentse össze vagy nyissa szét két ujját a képernyőn. A nagyobb érték nagyobb nagyítást jelent.
- 3** A fénykép elkészítéséhez érintse meg a  gombot.
-  A **Fotó** mód alatt, ha ki szeretne lépni a **Szuper makró** módból, érintse meg az  ikont.

Közeleli videók készítése a Szuper makró funkcióval

- 1** A **Szuper makró** funkcióhoz a következő módszerek bármelyikével hozzáférhet:
- Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, és jelölje ki a **Videók** módot. Ezután állítsa be a témát a keresőben, majd vigye közelebb a kamerát. Ha a kamera elég közel van, az  ikon megjelenik a keresőben. Érintse meg az  ikont a **Szuper makró** módba történő belépéshez. A kamera automatikusan a témára fog fókuszálni.
 - Lépjen a **Kamera > Továbbiak** menüpontra, válassza ki a **Szuper makró** módot, és érintse meg az  ikont a Videó módra történő váltáshoz. A kamera automatikusan fókuszálni fog. Azt is megteheti, hogy megérinti az **AF** gombot, és a manuális élességállításhoz elhúzza a nagyítás csúszkáját, vagy megérinti a képernyőt az egyszeri automatikus élességállításhoz.
- 2** A fókusztaáv beállításához húzza el a nagyítás csúszkáját a keresőben, vagy csippentse össze vagy nyissa szét két ujját a képernyőn. A nagyobb érték nagyobb nagyítást jelent.
- 3** Érintse meg az  ikont a felvétel elindításához.
-  A **Videók** mód alatt, ha ki szeretne lépni a **Szuper makró** módból, érintse meg az  ikont.

Nagylátószögű makrófotózás és teleobjektíves makrófotózás készítése

A nagylátószögű makrófotózás és a teleobjektíves makrófotózás két makrófotózási mód. A nagylátószögű makrófotózás nagyobb keresőtartományt tesz lehetővé, míg a teleobjektíves makrófotózás felnagyítja a részleteket, így ideális a távolról fényképezett kis tárgyak, például rovarok fényképezéséhez.

- 1 A **Szuper makró** módban forgassa el a nagyítási gyűrűt a keresőben. Húzza azt a  bal oldalára a nagylátószögű makrófotózásra történő váltáshoz, és húzza ide: , vagy ennek jobb oldalára a teleobjektíves makrófotózásra történő váltáshoz. Miután belépett a **Szuper makró** módba a **Kamera > Továbbiak** menüpontra lépve, a PiP (kép a képben) előnézeti képkocka megjelenik a keresőben, hogy segítsen a fókusz beállításában.
- 2 A fókusz táv módosításához forgassa el a nagyítási gyűrűt a keresőben, vagy két ujjával csípje meg vagy nyújtsa szét a képernyőt. A nagyobb érték nagyobb fokú nagyítást jelent.
- 3 A fényképkészítéshez vagy a felvétel indításához érintse meg a Zár gombot.

Mozgóképek

A fényképek életre keltése mozgóképek készítésével

Nem sikerül megörökíteni a tökéletes pillanatot? A Mozgóképek az exponálógomb megérintése előtt és után rövid ideig rögzíti a mozgást és hangot, hogy az éppen elszalasztott, megismételhetetlen pillanat teljes egészében megőrizhető legyen!

Mozgóképek készítése

- 1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, válassza ki a **Fotó**, **Portré**, **Szuper makró**, vagy **Pillanatfelvétel** módot, és érintse meg a  ikont, hogy engedélyezze a mozgóképek felvételét.
Ha megjelenik a  ikon, az azt jelenti, hogy a Mozgóképek mód engedélyezve van.
- 2 Tartsa mozdulatlanul a telefonját, és a rögzítéshez érintse meg az exponálógombot.
 - A **Portré** módban csak az előlapi kamerával rögzíthet mozgóképeket.
 - Nem minden termék támogatja a **Szuper makró** és **Pillanatfelvétel** módokat.

Mozgóképek megtekintése vagy generálása

A mozgóképek automatikusan mentésre kerülnek JPG-képekként a **Galéria** alkalmazásban. Megnézheti mozgóképeit, és lenyűgöző új hatásokat alkalmazhat rájuk, vagy kikapcsolhatja a mozgó hatásokat, hogy statikus képként nézze meg őket.

Lépjen a **Galéria > Albumok > Kamera** menüpontra, nyisson meg egy mozgóképet, és mozgóképek megtekintéséhez tartsa lenyomva a képernyőt.

A  lehetőséget is megérintheti a jobb felső sarokba további hatások kiválasztásáért:

- **Mozgóképek:** Lejátsza a mozgóképet, ami egyszer automatikusan lejátszódik. A lejátszás leállításához megérintheti a képernyőt is.
- **Hurok:** Hurok módban játssza le a mozgóképet.

- **Hosszú expozíció:** Hosszú expozíciós hatásokat alkalmaz a nyugalomban lévő alanyok elmosódott háttér előtt készült képeihez.
- **Többszörös expozíció:** Különböző expozíciós hatásokat szimulál a képtárgyak pályájának megörökítéséhez.
- **Ki:** Kikapcsolja a mozgóképhatást.

Hosszú expozíció fényképek készítése

A **Hosszú expozíció** funkció egy professzionális kamera hosszú expozícióját szimulálja, olyan fényképet készít, ahol az alany mozdulatlan marad, a háttér pedig elmosódottnak tűnik, így az alany jobban kiemelkedik.

Az optimális hatás érdekében ajánlott olyan háttérrel választani, ahol valami mozgásban van (például egy metróperon vagy mozgólépcső).

- 1 A mozgókép funkciót engedélyezze a **Kamera** alkalmazásban.
- 2 Felvétel közben az alany maradjon mozdulatlan egy mozgó tárgy előtt. Tartsa a kamerát az alanyon, tartsa a telefonját mozdulatlanul 1,5 másodpercig, majd érintse meg az exponálógombot, és tartsa a telefonját mozdulatlanul 1,5 másodpercig.
- 3 Nyissa meg a **Galéria** alkalmazást, nyisson meg egy mozgóképet, érintse meg a  lehetőséget a jobb felső sarokban, és válassza ki a **Hosszú expozíció** lehetőséget. A telefonja alkalmazni fogja az optimalizált hatásokat a fényképére.
Ha nincs álló alany a fényképen, a **Hosszú expozíció** egy mozgással elmosódott fényképet hoz létre.

Fényképek készítése Többszörös expozíció funkcióval

A **Többszörös expozíció** funkcióval a mozgásban lévő alanyok jeleneteit lenyűgöző mozgásnyomokkal rögzítheti. A mozgásnyomok szimulálhatják a többszörös expozíció dinamikus hatását, megmutatva az alany mozgási pályáját.

Ajánlott olyan jelenetet felvenni, amelyben az alany egy irányba mozog (például egy balról jobbra szaladgáló macska, egy balról jobbra mozgó futó vagy egy kosárlabdázó).

- 1 A mozgókép funkciót engedélyezze a **Kamera** alkalmazásban.
- 2 Tartsa a kamerát a mozgó alanyon. Fogja a telefont stabilan, és tartsa a telefont mozdulatlanul. Amikor az alany mozgásban van (például amikor a macska balról a kép közepére fut, majd tovább mozog jobbra), érintse meg az exponálógombot, és tartsa a telefont stabilan 1,5 másodpercig.
Az optimális eredmény érdekében többször is megérintheti az exponálógombot.
- 3 Nyissa meg a **Galéria** alkalmazást, nyisson meg egy mozgóképet, érintse meg a  lehetőséget a jobb felső sarokban, és válassza ki a **Többszörös expozíció** lehetőséget. A telefon készít egy fedőképet és egy mozgóképet mozgásnyomokkal.

Mozgóképek szerkesztése és megosztása

Mozgókép készítése után szerkesztheti azt, a kép bármelyik képkockáját kiválaszthatja és optimalizálhatja, sőt a képkocka borítóképként vagy állóképként is beállítható.

A mozgóképet egy másik HUAWEI készülékre is megoszthatja, vagy GIF vagy videófájlként is elmentheti a megosztáshoz.

Mozgóképek megosztása

Ossza meg a mozgóképeit a HUAWEI készülékével Bluetoothon vagy Huawei Share-en keresztül. Ha bizonyos harmadik féltől származó alkalmazásokkal vagy inkompatibilis készülékekkel oszt meg mozgóképet, a mozgókép állóképként jelenik meg.

Ha a megosztás után mozgó hatásokat szeretne megjeleníteni, a mozgóképet GIF-ként vagy videófájlként is elmentheti, és megoszthatja.

Lépjen a **Galéria > Albumok > Kamera** menüpontra, tartsa nyomva a megosztani kívánt

mozgóképet, érintse meg a  lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fénykép megosztásához.

GIF-fájl vagy videó megosztásához nyissa meg a mozgóképet, érintse meg a  lehetőséget, és válassza ki a **Mentés videóként** vagy **Mentés GIF-ként** lehetőséget. Érintse meg a  ikont és ossza meg a megváltoztatott fájlt.

Mozgókép beállítása Zárképernyő háttereként

Állítson be mozgóképet a zárképernyő háttereként, hogy emlékeket keltsen életre a zárképernyőjén.

- 1 Lépjen a **Beállítások > Főképernyő és stílus > Háttérképek** menüpontra, érintse meg a **Kiválasztás a Galériából** lehetőséget, és válasszon ki egy mozgóképet.
- 2 Érintse meg az **Alkalmaz** ikont.

A mozgó hatások kikapcsolásához érintse meg a következőt: .

Pro mód

Profi fotók készítése a Pro mód segítségével

Pro módban fényképezés vagy videofelvétel készítése közben módosíthatja az ISO-érzékenység, a fókuszmod és más paraméterek beállításait.

Fénykép készítése Pro módban



i Az ábrák csak tájékoztató jellegűek.

1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, és jelölje ki a **Pro** módot.

2 Ezután a következőket teheti:

- A mérési mód beállítása: Érintse meg az **M** ikont, és válasszon mérési módot.

Mérési mód	Használati lehetőség
 Mátrix	A teljes képmezőben méri a fényt; ideális természeti tájképek készítéséhez.
 Közép	A képernyő közepéhez közeli fényre fókuszál; portrék készítéséhez ideális.
 Szpót	Egy adott kisebb területről érkező fényre fókuszál, például az alany szemére.

- Az ISO-érzékenység beállítása: Érintse meg az **ISO** ikont, és húzza a csúszkát.

Gyenge fényviszonyok mellett általában érdemes növelni az ISO-érzékenységet. Jó fényviszonyok mellett érdemes csökkenteni a képzaj elkerülése érdekében.

- A zársebesség beállítása: Érintse meg az **S** ikont, és húzza a csúszkát.
A zársebesség határozza meg a kamera objektívébe jutó fény mennyiségét. Mozdulatlan témák vagy portrék fényképezésekor ajánlott lassabb zársebességet használni. Ugyanígy, a gyorsan mozgó témák vagy tárgyak fényképezésekor, érdemes növelni a zársebességet.
- A rekesztérték módosítása: Érintse meg az **A** ikont, és húzza a csúszkát.
Kisebb *f* érték esetén a háttér még homályosabb lesz. Portréfénykép készítésekor próbálkozzon kisebb *f* értékekkel. Tájkép fényképezéséhez próbálkozzon nagyobb *f* értékekkel.
- Az EV expozíció-kompenzáció beállítása: Érintse meg az **EV** ikont, és húzza a csúszkát.
Javasoljuk, hogy gyenge fényviszonyok mellett növelje, jó fényviszonyok esetén pedig csökkentse az EV értékét.
- Az élesség beállítása: Érintse meg az **AF** ikont, és válasszon fókuszálási módot.

Fókuszálási mód	Használati lehetőség
AF-S (egyszeri élességállítású auto-fókusz)	Álló témák
AF-C (folyamatos élességállítású auto-fókusz)	Mozgó témák
MF (manuális élességállítás)	Az élességállításhoz érintse meg a képernyőn a kép tárgyát, ha pedig a tárgy egy konkrét részére kíván fókuszálni – például a modell arcára – akkor azt a konkrét részt.

- A színiemelés beállítása: Érintse meg a **WB** ikont, és válasszon módot.

Ha erős napfényben fényképez, válassza a  ikont. Ha borult égbolt vagy gyenge fényviszonyok mellett fényképez, válassza a  ikont.

A színhőmérséklet módosításához érintse meg a  ikont.

- A tárolási formátum kiválasztása: A **Pro** mód lehetővé teszi a fénykép különböző formátumokban történő mentését. A keresőben a ^{JPG} ikon megérintésével jelölje ki a kívánt formátumot.
A JPG formátumú képek kevesebb tárhelyet igényelnek.

Ha a RAW formátumot választja, a készülék automatikusan DNG és szabványos formátumokban menti a készített fényképeket. A DNG formátum több részletet őriz meg, és több utófeldolgozási lehetőséget kínál, de nagyobb tárhelyet foglal el.

- Az AF-segédfény engedélyezése: Ha gyenge fényviszonyok között jobb fókuszálást szeretne elérni, az AF-segédfény engedélyezéséhez érintse meg a  ikont.

3 A fénykép elkészítéséhez érintse meg a kioldógombot.

-  • Ezeket a funkciókat csak bizonyos készülékmodellek támogatják.
- Egy adott beállítás módosítása néha más beállítások megváltoztatását is eredményezheti. Célszerű kizárólag az aktuális igényeknek megfelelően elvégezni a beállítások módosítását.

Videó készítése Pro módban

1 A Videók módra váltáshoz érintse meg **Pro** módban a ikont. Ezután a következőket teheti:

- A mérési mód beállítása: Érintse meg az **M** ikont, és válasszon mérési módot.

Mérési mód	Használati lehetőség
 Mátrix	A teljes képmezőben méri a fényt; ideális természeti tájképek készítéséhez.
 Közép	A képernyő közepéhez közeli fényre fókuszál; portrék készítéséhez ideális.
 Szpot	Egy adott kisebb területről érkező fényre fókuszál, például az alany szemére.

- Az ISO-érzékenység beállítása: Érintse meg az **ISO** ikont, és húzza a csúszkát. Gyenge fényviszonyok mellett általában érdemes növelni az ISO-érzékenységet. Jó fényviszonyok mellett érdemes csökkenteni a képzaj elkerülése érdekében.
- A rekesztérték módosítása: Érintse meg az **A** ikont, és húzza a csúszkát. Kisebb f érték esetén a háttér még homályosabb lesz. Portréfénykép készítésekor próbálkozzon kisebb f értékekkel. Tájkép fényképezéséhez próbálkozzon nagyobb f értékekkel.
- A zársebesség beállítása: Érintse meg az **S** ikont, és húzza a csúszkát. A zársebesség határozza meg a kamera objektívbe jutó fény mennyiségét. Mozdulatlan témák vagy portrék fényképezésekor ajánlott lassabb zársebességet használni. Ugyanígy, a gyorsan mozgó témák vagy tárgyak fényképezésekor, érdemes növelni a zársebességet.
- Az EV expozíció-kompenzáció beállítása: Érintse meg az **EV** ikont, és húzza a csúszkát. Javasoljuk, hogy gyenge fényviszonyok mellett növelje, jó fényviszonyok esetén pedig csökkentse az EV értékét.

- Az élesség beállítása: Érintse meg az **AF** ikont, és válasszon fókuszálási módot.

Fókuszálási mód	Használati lehetőség
AF-S (egyszeri élességállítású auto-fókusz)	Álló témák
AF-C (folyamatos élességállítású auto-fókusz)	Mozgó témák
MF (manuális élességállítás)	Az élességállításhoz érintse meg a képernyőn a kép tárgyát, ha pedig a tárgy egy konkrét részére kíván fókuszálni – például a modell arcára – akkor azt a konkrét részt.

- A színtkiemelés beállítása: Érintse meg a **WB** ikont, és válasszon módot.

Ha erős napfényben fényképez, válassza a  ikont. Ha borult égbolt vagy gyenge fényviszonyok mellett fényképez, válassza a  ikont.

A színhőmérséklet módosításához érintse meg a  ikont.

2 A felvétel elindításához érintse meg a  ikont.

-  • Ezeket a funkciókat csak bizonyos készülékmodellek támogatják.
- Egy adott beállítás módosítása néha más beállítások megváltoztatását is eredményezheti. Célszerű kizárólag az aktuális igényeknek megfelelően elvégezni a beállítások módosítását.

Videók rögzítése

Videók rögzítése

1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, és jelölje ki a **Videók** módot.

2 Módosíthatja a következő beállításokat:

- Nagyítás és kicsinyítés: A keresőben csípéssel közelítse vagy távolítsa el két ujját, vagy húzza el a nagyítási csúszkát.
- Élességállítás: Érintse meg azt a helyet, amelyre a fókuszt szeretné állítani. A kereső nyomva tartásával rögzítheti az expozíció értékét és a fókuszt.
- A vaku be- vagy kikapcsolása: Érintse meg az  ikont, és válassza a  (folyamatos) vagy a  (ki) lehetőséget.

Ha az előlapi kamerát gyenge fényviszonyok között használja videók rögzítésére, a vakuhoz választhat a  (folyamatos) beállítást. A kamera majd segít kompenzálni a fény hiányát a környezetében.

- A szépítési hatások beállítása: Érintse meg az  ikont, és húzza el a csúszkát a szépítési beállítások módosításához.
- A videó felbontásának és képkockasebességének módosítása: Lépjen a  > **Videófelbontás** menüpontra, és válassza ki a kívánt felbontást. A magasabb felbontás jobb minőségű, nagyobb fájlméretű videót eredményez.

A  > **Képkockasebesség** menüpontban kiválaszthatja a kívánt képkockasebességet.

- A videó színeinek és kontrasztjának javítása: Érintse meg az  ikont, és engedélyezze a **HDR Vivid** opciót.

Ha ez a funkció engedélyezve van, a videóban a színek és kontrasztok javulni fognak. Ha azonban nem kompatibilis készüléken vagy nem kompatibilis szoftverrel játssza le a videót, az optimálistól elmaradó eredménnyel járhat. Kérjük, körültekintően járjon el, amikor ezt a funkciót engedélyezi.

- Tárhelytakarékos videoformátum kiválasztása: Érintse meg az  ikont, és engedélyezze a **Hatékony videoformátum** opciót.

Ha ez a funkció engedélyezve van, a készülék azt a videoformátumot használja, amelyik kevesebb tárhelyet foglal. Ugyanakkor ez azt eredményezheti, hogy más készülékek esetleg nem tudják lejátszani a videót. Kérjük, körültekintően járjon el, amikor ezt a funkciót engedélyezi.

 Lehetséges, hogy némelyik funkció nem támogatott az Ön készülékén. Egy adott beállítás módosítása néha más beállítások megváltoztatását is eredményezheti.

3 Érintse meg az  ikont a felvétel elindításához.

Az  ikon megérintésével képet készíthet az aktuális képkockáról.

4 Érintse meg az  ikont a szüneteltetéshez, vagy érintse meg az  ikont a felvétel leállításához.

A felvételkészítés stabilizálása

Ha mozgás közben rögzít képet, a kamera remegésének csökkentése érdekében engedélyezheti a Stabilizátor funkciót.

1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, és jelölje ki a **Videók** módot.

2 A Stabilizátor engedélyezéséhez érintse meg a  ikont.

3 A felvétel elindításához érintse meg a  ikont.

- 4 A  ikon megérintésével szüneteltetheti, a  ikon megérintésével pedig leállíthatja a felvételt.

Észbontó videók rögzítése MI-filmeffektusokkal

Adjon MI-filmeffektusokat a videóikhoz, amivel izgalmasabbá teheti őket, és megspórolhatja a fárasztó utómunkával járó veszélyt.

- 1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, és jelölje ki a **Videók** módot.
- 2 Váltson át hátlapi kamerára, érintse meg a  lehetőséget az exponológomb alatt, vagy lapozzon felfelé az exponológomb mellett a Kamera gyorsmenü megjelenítéséhez, majd válassza a **Szűrők** lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a **MI szín**, **Háttér homályosítás**, illetve egyéb filmeffektusok kiválasztásához (a készülék modelljétől függően).
- 3 Lépjen a  > **Videófelbontás** menüpontra, és jelölje ki a 21:9 képarányt (amelyet a legtöbb film esetében a felvételnél használnak).
 -  Bizonyos termékek nem támogatják a 21:9 képarányt.
 - Ha a  ikon megjelenik a telefon képernyőjén, akkor érintse meg előbb a  ikont, hogy a képstabilizálási funkció mindenképp ki legyen kapcsolva.
- 4 Érintse meg a  ikont a felvétel elindításához.
Felvét elkészítés közben érintse meg a  ikont, ha a kiválasztott különleges hatással szeretne fényképet készíteni.
- 5 A felvétel leállításához érintse meg a  ikont.

4K UHD felbontású videók készítése

A készülék támogatja a 4K Ultra HD (UHD) videofelvétel készítését, ami még élesebb felvételt tesz lehetővé.

- 1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, és válassza a **Videók** módot.
- 2 Lépjen a  > **Videófelbontás** lehetőségre, és válassza a 4K felbontást.
A Szépítés mód, a szűrők és a speciális hatások nem támogatottak 4K felbontás esetén, és azok automatikusan kikapcsolnak a 4K felbontás kijelölésekor.
- 3 Lépjen vissza a **Videók** képernyőre, majd a felvétel elindításához érintse meg a  ikont.
 -  A nagyobb felbontás jobb minőségű videót eredményez, de egyben több tárhelyet is foglal.

Témakövető fényképezés

Témakövető fényképek készítése

A témakövetés lehetővé teszi a rögzített témák követését, így azok mindig a kereső közepén maradnak.

- 1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, és válassza a **Videók** módot.
- 2 A  megérintésével engedélyezze az Témakövetés funkciót.
- 3 A keresőt irányítsa a témára. A készülék automatikusan azonosítja a követhető témákat, és a  ikont jeleníti meg körülöttük. Az egyik  ikon megérintésével indíthatja el a téma követését.
 -  A témakövetés emberek, macskák és kutyák követését támogatja. Maximum három téma követhető a keresőben.
- 4 A felvétel elindításához érintse meg a  ikont. A felvétel közben a kamera automatikusan ráközelít a témára vagy távolít arról annak érdekében, hogy a téma a kereső közepén maradjon. A keresőben megérinthat más témákat is a követésük elindításához.
- 5 A  ikon megérintésével szüneteltetheti, a  ikonnal pedig leállíthatja a felvételt.

Lassított felvétel

Lassított videók készítése

A Lassított mód használatával megörökítheti a múltó pillanatok minden részletét. Állítsa be a lassítás sebességét annak megfelelően, hogy mennyire lassú felvételt szeretne készíteni. A nagyobb sebesség lassabb lejátszást eredményez.

-  Az elérhető lassítási sebességek készülékenként eltérnek.
- 256x: lövések, robbanások vagy egyéb rendkívül gyorsan lezajló események rögzítésére alkalmas.
- 128x vagy 64x: megütött labdák vagy versenyek rögzítésére alkalmas.
- 32x vagy 16x: kipukkadó buborékok vagy fröccsenő víz rögzítésére alkalmas.
- 8x vagy 4x: összeomló építményeknek vagy gyors mozgásoknak, például vízbe ugrásnak vagy labda elrúgásának a rögzítésére alkalmas. Testre szabhatja az egész felvétel és a lassított rész hosszát is.

A legjobb eredmény érdekében erős fényben és természetes megvilágításban készítse a lassított videofelvételeket.

Lassított videók készítése

- 1 Lépjen a **Kamera** > **Továbbiak** menüpontra, és válassza a **Lassított mozgás** módot.
- 2 Érintse meg a  ikont, és jelöljön ki egy lassított sebességet.

- 3** Irányítsa a keresőt a témára, majd a felvétel elindításához érintse meg a  ikont.

Lassított mozgás automatikus rögzítése

Egyes nagysebességű lassított mozgási módok támogatják a mozgásérzékelést. Amikor megérinti a zárgombot, a kamera automatikusan követi a keretben lévő mozgó tárgyakat és pillanatfelvételt készít róluk.

- 1** A **Lassított mozgás** opcióban érintse meg a  ikont, és válasszon ki egy sebességet.
- 2** Ha a sebesség, amelyet választott, támogatja a mozgásérzékelést, a  ikon jelenik meg a képernyőn. A mozgásérzékelés engedélyezéséhez érintse meg a  ikont. Ezután megjelenik egy érzékelő keret a keresőben. A keretet mozgassa a kívánt helyre.
- 3** Irányítsa a keresőt a témára, és győződjön meg arról, hogy az illeszkedik az érzékelő keretbe is. A felvételkészítés elindításához érintse meg a  ikont. A kamera követi a képben lévő tárgyat, és automatikusan pillanatképeket készít, amikor az mozog.

Ha manuálisan szeretne videót készíteni, a  ikon megérintésével kapcsolja ki a mozgásérzékelést, majd a  ikon megérintésével indítsa el a felvételt.

Lassított videók készítése az előlapi kamerával

Az előlapi kamerával készíthet lassított szelfi videókat, például ahogyan a haját fújja a szél.

- 1** Lépjen a **Kamera > Továbbiak** menüpontra, válassza a **Lassított mozgás** módot, majd az előlapi kamerára váltáshoz érintse meg a  ikont.
- 2** Ha a készülék lehetővé teszi, érintse meg a  ikont, és válasszon egy lassítási sebességet.
- 3** A felvétel elindításához érintse meg a  ikont.

Time-lapse fényképezés

Time-lapse használata rövid videók készítéséhez

A Time-lapse segítségével lassan, percekre vagy akár órákra elnyújtva rögzíthet képeket, majd rövid videóvá alakíthatja őket. Ezzel a módszerrel könnyedén megragadhatja a változás szépségét, például a nyíló virágokat vagy a hömpölygő felhőket stb.

- 1** Lépjen a **Kamera > Továbbiak** menüpontra, és válassza a **Time-lapse** módot.
- 2** Helyezze készülékét a megfelelő pozícióba. A kamera elmozdulásának megelőzése érdekében használjon állványt a készülékhez.

- 3** A felvétel megkezdéséhez érintse meg a  ikont, majd a felvétel befejezéséhez a  ikont.

A készülék automatikusan a Galériába menti a rögzített videót.

Kettős nézetű mód

Kettős nézetű videók rögzítése

A Kettős nézet módban egy helyett két külön kamerával – akár az előlapi és hátlapi kamera egyidejű használatával, akár csak külön a hátlapi kamera használatával – filmezve egyszerre két eltérő nézőpont rögzíthető. Az előlapi és a hátlapi kamerák használatakor a kettős nézet egymás mellett mutatja meg, hogy mit rögzít az előlapi kamera és a hátlapi kamera. Ha csak a hátlapi kamerát használja, a kettős nézet egy panorámaképet és a filmezett téma közepéről készült közelit jelenít meg.

- 1 Lépjen a **Kamera > Továbbiak** menüpontra, és válassza ki a **Kettős nézet** módot.
- 2 Foglalja keretbe a fényképalanyt a keresőben, és válassza ki, hogy az előlapi és a hátlapi kamerát vagy csak a hátlapi kamera beállítását kívánja-e használni.

- Az előlapi és a hátlapi kamera képeinek rögzítéséhez érintse meg a  ikont a kettős nézetű előlapi és hátlapi kamera megjelenítéséhez. A két ujját összehúzza vagy egymástól eltávolítva állíthatja be a hátlapi kamera keresőjének nagyítási szintjét. A képek pozíciójának felcseréléséhez érintse meg kétszer a képernyőt.

Kettős nézet módban érintse meg a  ikont a Kép a képben mód engedélyezéséhez. Továbbá, a kis ablakra kétszer koppintva felcserélhető a képek pozíciója, illetve az ablak bármely más helyzetbe is elhúzható. Az osztott képernyős módra történő visszatéréshez érintse meg a  ikont.

- Ahhoz, hogy csak a hátlapi kamerákat használja kettős nézetű rögzítéshez, a hátlapi kamerára történő váltáshoz érintse meg a  ikont. Egy panorámakép és a panorámakép közepéről készült közeli jelenik meg osztott képernyős módban a keresőben.
A nagyítási szintet a keresőn két ujját összehúzza vagy egymástól eltávolítva állíthatja be. A panorama és a közeli nézetek pozíciójának felcseréléséhez érintse meg kétszer a képernyőt.

- 3** A felvétel elindításához érintse meg a  ikont, a leállításához pedig a  ikont.

A rögzítendő hangforrás kiválasztása kettős nézet módban

Kettős nézet módban kiválaszthatja az irányt, amelyikből rögzíteni szeretné a hangot.

Például, kettős hátsó kettős nézet mód használatakor a hangot rögzítheti a panorama vagy a

közeli nézetből. Az elülső és hátsó kettős nézet módban a hangot előlről vagy hátulról rögzítheti.

 Egyes készülékek nem támogatják az elülső és hátsó kettős nézet módot.

- 1 Lépjen a **Kamera > Továbbiak** menüpontra, és válassza a **Kettős nézet** lehetőséget.
- 2 A készüléket irányítsa a rögzítendő témára, a keresőben érintse meg a  ikont, és az utasítások szerint válassza ki a nézetet, amelyből a hangot rögzíteni szeretné.
 - Kettős hátsó kettős nézet mód használatakor a hangot rögzítheti a panoráma vagy a közeli nézetből. Ha a hangot a közeli nézetből szeretné rögzíteni, a készülék a fényképezendő tárgyra fókuszálja a hangot, és az felerősödik, amikor ráközelít. Például közelítsen rá a témára a két ujj széttáráásával a keresőben, vagy a nagyítási csúszka elhúzásával felfelé. Ha így tesz, a tárgy rögzített hangja tisztábban hallható.
 - Az elülső és hátsó kettős nézet módban a hangot előlről vagy hátulról is rögzítheti. Ha például az előlapi és hátlapi kamerával különböző tárgyokról készít felvételt, kiválaszthatja a tárgyat, amelyekre a készülék fókuszáljon.
- 3 A kioldógomb megérintésével indítsa el a felvételt.

Történetkészítő

Mesélje el történetét a Történetkészítő módban

Történetkészítő módban kiválaszthat egy sablont, és a képernyőn megjelenő utasításokat követve elragadó történetet hozhat létre a kamerával anélkül, hogy kézzel kellene fókuszot állítania vagy nagyítania és kicsinyítenie.

- 1 Lépjen a **Kamera > Továbbiak** menüpontra, és jelölje ki a **Történetkészítő** módot.
- 2 Egy sablon megérintésével megtekinthető annak előnézete. A kezdéshez érintse meg a  ikont.
- 3 A készülék arra kéri Önt, hogy készítsen néhány fényképet. A fényképezés előtt a kereső megjeleníti az egyes fényképek előnézetét. Az előnézet bezárásához érintse meg a  ikont.
 A felvétel elindításához érintse meg a  ikont. A készülék a keresőben beállítja az élességet, elforgatást és nagyítást. Az előre beállított idő letelte után a készülék leállítja a felvételek készítését. Megérintheti a  ikont, és rögzítheti a következő képet, amíg az összes kép rögzítésre nem kerül.
- 4 Egy másik jelenet fényképezéséhez lépjen ki a kamerából. A készülék automatikusan menti a fényképeket. Amikor újra belép a **Történetkészítő** módba, folytathatja az mentett felvételekkel (csak a legutóbbi alkalommal készített felvételeket menti a kamera).
- 5 Amikor végzett, a készülék automatikusan összefűzi a felvételeket, és egy zenés videoklipet hoz létre. Ha nem elégedett egy felvétellel, érintse meg a felvétel előnézeti

képét, majd érintse meg a  ikont, és a felvétel újbóli elkészítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ha egyik felvétellel sem elégedett, a  ikon megérintésével eltávolíthatja az összes felvételt, és újra fényképezhet.

6 Amikor végzett, a  ikon megérintésével exportálhatja a videót a **Videók** albumba.

Többkamerás mód

Váltás Többkamerás módra

A Többkamerás mód mókássá és meglepően egyszerűvé teszi a filmszerű videók felvételét. Több HUAWEI telefon és tablet csatlakoztatása után az elsődleges eszközről válthat az eszközök kamerái között, így felvehet mindent, amit csak akar.

-  • A Többkamerás mód csak bizonyos készülékeken és alkalmazásokban támogatott.
 - Javasolt, hogy ezt a készüléket tartsa 10 méteres távolságon belül a hozzá csatlakoztatott készülékektől.


Első lépések

Az első lépések előtt jelentkezzen be ezen az készüléken a **HUAWEI-azonosítóba**, engedélyezze a Bluetooth és a Wi-Fi használatát ezen a készüléken és a csatlakoztatott készüléken egyaránt.

Ha a két készülék nem ugyanabba a **HUAWEI-azonosítóba** van bejelentkezve, vagy a csatlakoztatott készülék nincs bejelentkezve semmilyen **HUAWEI-azonosítóba**, lépjen a **Beállítások > Szuperkészülék > Ez a készülék > Láthatóság** menüpontra, és mindkét készüléken válassza az **Összes közelben lévő készülék** lehetőséget.

A Kamera alkalmazásban

A Kamera alkalmazásban váltson Többkamerás módra annak érdekében, hogy válthasson az elsődleges készülék és a csatlakoztatott készülékek kamerái között, így minden szögből rögzítheti a témát.

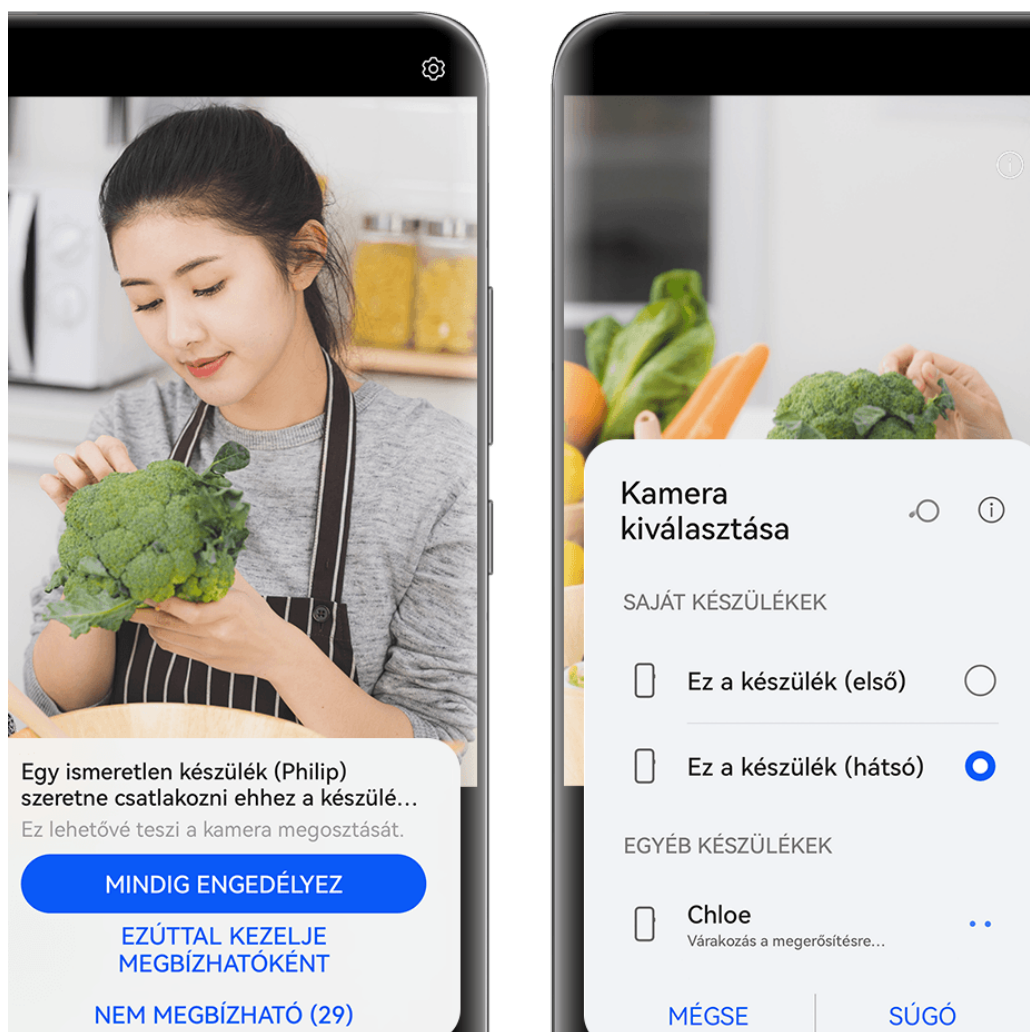

Az ábrák csak tájékoztató jellegűek.


- 1 Az elsődleges készüléken lépjen a **Kamera > Továbbiak** menüpontra, és válassza a **Többkamerás mód** lehetőséget.
- 2 A készülék ezután automatikusan megkeresi és megjeleníti az összes elérhető készüléket. Érintse meg a készüléket, amelyhez csatlakozni szeretne, majd a csatlakozás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 3 A sikeres csatlakozás után a csatlakoztatott készülék keresője megjelenik az elsődleges készüléken. Ezután elindíthatja a felvételt, vagy a következő műveleteket hajthatja végre:
 - A **Kamera kiválasztása** lehetőség megérintésével válthat az elsődleges és a csatlakoztatott készülék kamerája között.
 - A Videók módba váltáshoz érintse meg az ikont. A felvétel közben az elsődleges készüléke rögzíti a hangot.

A kapcsolat megszakításához a csatlakoztatott készüléken érintse meg az vagy az ikont.

Többkamerás mód használatakor csak bizonyos felvételi paraméterek állíthatók be.

Harmadik féltől származó élő közvetítő és kameraalkalmazásokban

Egy pillanat alatt válthat a készülékek kamerái között, amikor harmadik féltől származó élő közvetítő, kamera- vagy videócsvevő alkalmazásokat használ.

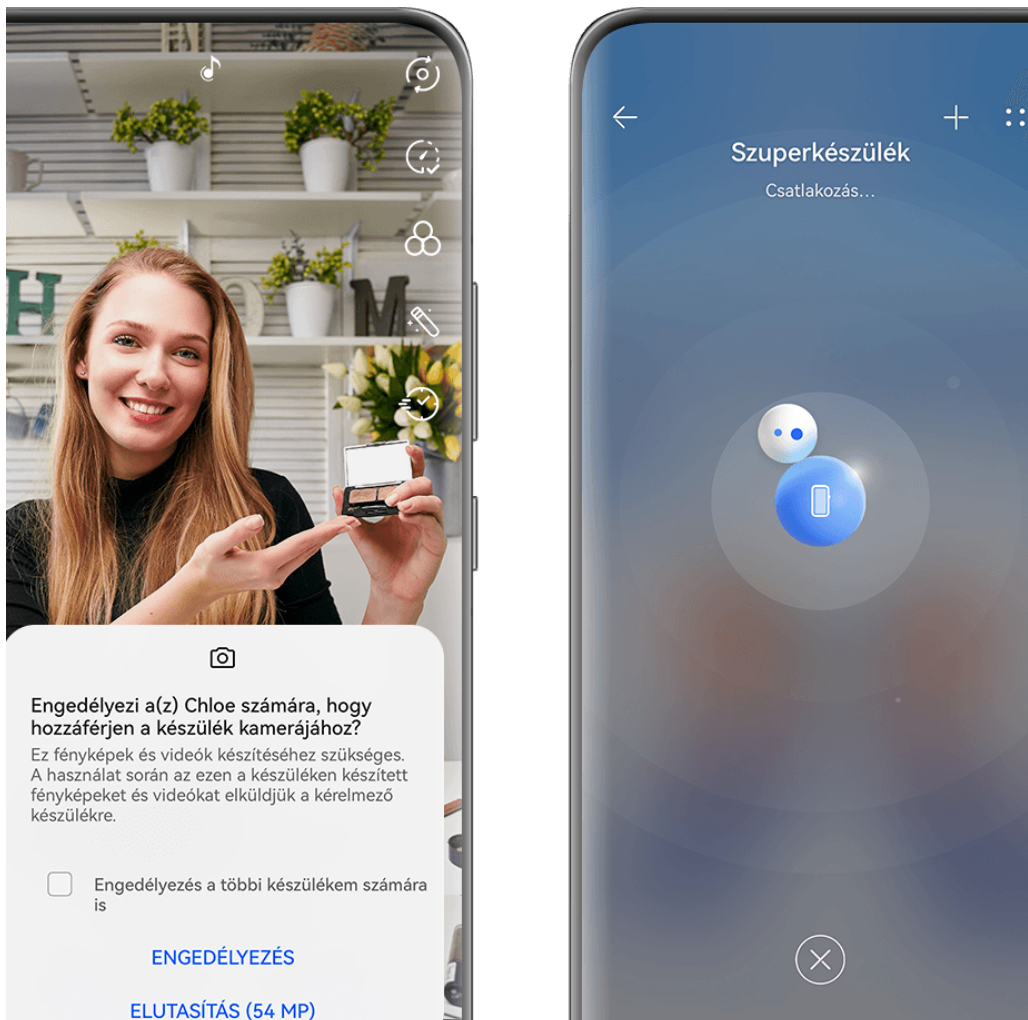

i Az ábrák csak tájékoztató jellegűek.

1 A **Vezérlőpult** megjelenítéséhez lapozzon lefelé ennek a készüléknek a jobb felső széléről. Innen csatlakoztathatja a készülékeit az alábbi lehetőségek bármelyikével:

- A **Szuperkészülék** menüpontban válassza ki azt az eszközt, amelyhez kapcsolódni kíván.
- A **Szuperkészülék** menüpontban érintse meg az  elemet, és húzza át azt a készüléket, amelyet csatlakoztatni szeretne ehhez a készülékhez.

- Ha a csatlakoztatandó készülék nincs bejelentkezve ide: **HUAWEI-azonosító**, vagy nem ugyanabba a **HUAWEI-azonosító**-fiókba van bejelentkezve, mint az Ön készüléke, érintse meg a  ikont a **Szuperkészülék** panelen, és érintse meg a képernyő felső részén található  ikont. A készülék automatikusan megkeresi és megjeleníti az összes elérhető készüléket. Érintse meg a csatlakoztatandó eszközt, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a csatlakoztatás befejezéséhez. A sikeres csatlakoztatás után húzza a képernyőre a csatlakoztatandó eszközt a **Szuperkészülék** képernyőn.
- A funkció használatához a többképernyős együttműködést támogató telefonon és táblagépen húzza a csatlakoztatandó eszközt erre az eszközre, érintse meg a csatlakoztatandó eszközt ennek az eszköznek a **Szuperkészülék** képernyőjén, és válassza ki a csatlakoztatni kívánt eszköz kamerájának használatát.

2 Amikor elindítja a felvételt, a csatlakoztatott készülék keresője megjelenik az elsődleges készüléken az élő videóközvetítések vagy egy harmadik féltől származó alkalmazásban az elsődleges készüléken történő fényképezés során. A felvétel közben az elsődleges készüléke rögzíti a hangot.

3 A felvétel alatti, készülékek közötti váltáshoz használhatja a következő módszerek bármelyikét az elsődleges készüléken:

- Érintse meg a képernyő tetején található a  ikont, majd a megjelenő listából válassza ki a készülék nevét.
- A **Vezérlőpult** megjelenítéséhez lapozzon lefelé az elsődleges készülék képernyőjének jobb felső széléről, és érintse meg a **Szuperkészülék** funkcióban annak a készüléknek a nevét, amelyhez csatlakoztatni szeretné.
- A **Szuperkészülék** funkcióban érintse meg a  ikont. Ezután a csatlakoztatott készülék ikonját húzza le az elsődleges készüléke ikonjáról, és az új készülék ikonját húzza az elsődleges készüléke ikonjára.

A kapcsolat megszakításához a csatlakoztatott készüléken érintse meg az  vagy az  ikont.

A Kamera beállításainak módosítása

A kamera beállításainak módosítása

A kamera beállításai beállíthatók úgy, hogy gyorsabban készíthessen fényképeket vagy videofelvételeket.

Nyissa meg a **Kamera** menüpontot, érintse meg a  gombot, majd tetszés szerint módosítsa a beállításokat.

 Az alábbi funkciók egyes kameramódokban nem állnak rendelkezésre.

Az oldalarány beállítása

Lépjen a **Kamera** >  > **Oldalarány** menüpontra, és válasszon oldalarányt.

 Ez a funkció egyes módokban nem áll rendelkezésre.

„Képek feljavítása” mód használata

Lépjen a  > **Képek feljavítása** menüpontra az engedélyezéséhez. Ez a mód éles minőséget biztosít a fotóknak és álló tájolású fotóknak, amelyek tökéletesen alkalmasak háttérképként való használatra vagy a közösségi médiában való megosztásra. Ha engedélyezve van, a táblagép automatikusan javítja a képminőséget, képtisztaságot, valamint a fotó részleteit.

A **Képek feljavítása** mód csak akkor lép érvénybe, ha a **Fotó** módot használja. A **Képek feljavítása** mód statikus objektumok, például tájképek fotózására alkalmas. Ha nagy sebességgel mozgó objektumokat szeretne megörökíteni, ajánlott más módot választani.

 Az ebben a módban készített fényképek nagy méretűek lehetnek, és nagy mennyiségű tárhelyet foglalhatnak el. Kérjük, válassza ki a tényleges igényeinek megfelelő módot.

Helycímkék engedélyezése

A **Helycímké** lehetőség engedélyezéséhez először engedélyezze a Helyzetmeghatározási

szolgáltatásokat a telefonján, majd lépjen a **Kamera** >  menüpontra. A rendszer ezt követően helyinformációval címkézi fel a fényképeket és videókat.

Egy fényképnek vagy videónak a Galéria alkalmazásban történő megérintésével és felfelé lapozásával megtekintheti a készítésének helyét.

A Helyzetmeghatározási szolgáltatások engedélyezése a telefonján:

- Lapozzon lefelé a telefon jobb felső széléről a **Vezérlőpult** megjelenítéséhez, majd engedélyezze a **Hely** lehetőséget.
- Lépjen a **Beállítások** > **Hely** menüpontra és engedélyezze a **Helyem elérése** lehetőséget.

Készülékvízjelek hozzáadása

Lépjen a  > **Vízjel hozzáadása** menüpontra, kapcsolja be a **Vízjel hozzáadása** lehetőséget, és válassza ki a kívánt vízjelet.

Ezután a hátlapi kamerával készült fényképekhez és videókhoz készülékvízjel fog tartozni.

Amikor egy adott vízjelstílus ki van jelölve, szükség szerint választhatja azt is, hogy megjeleníti a felvételi időt vagy a felvételi paramétereket a vízjelekben a készülékén.

 Bizonyos készülékmodelleken a vízjel videókhoz történő hozzáadása nem támogatott.

A Kamera rács használata a fényképek megkomponálásához

A kamera rácsot a tökéletes fényképek készítéséhez használhatja.

- 1 Engedélyezze a **Segédrács** opciót. A keresőben rácsvonalak jelennek meg.
- 2 Helyezze a fénykép tárgyát az egyik metszéspontba, majd érintse meg a kioldógombot.

Tükröződés használata

Az előlapi kamera használata esetén érintse meg a  ikont, majd engedélyezze vagy kapcsolja ki a **Tükrözés** funkciót.

Engedélyezett **Tükrözés** esetén, a kép úgy jelenik meg, ahogy a keresőben látja önmagát, és nem fordul át.

Kikapcsolt **Tükrözés** esetén a kép átfordul, ezért ellentétes irányú lesz azzal, mint ami a keresőben látható.

A zár hangjának némítása

A **Némítás** engedélyezésével némítsa el a kamera zárhangját.

 Ez a funkció csak bizonyos országokban és régiókban érhető el.

Mosolyfelvétel

Engedélyezze a **Mosoly rögzítése** funkciót. Ezután a kamera automatikusan fényképez, ha mosolyt észlel a keresőben.

A Vízszint használata a jobb fényképezéshez

A **Vízszint** engedélyezésével jeleníthet meg egy vízszintes segédvonalat a keresőben.

Amikor a pontozott vonal fedi a sima vonalat, az azt jelzi, hogy a kamera párhuzamos a vízszinttel.

Egyéni kameramód

A Kameramód képernyőjének elrendezését tetszése szerint testre szabhatja úgy, hogy a gyakran használt módokat áthelyezi a kamera főképernyőjére, vagy átalakítja a módok sorrendjét.

 **Fotó, Videók**, vagy **Portré** (vagy **Szépítés**) nem helyezhető át ide: **Továbbiak**. Ez a tényleges használat során derül ki.

- 1 Lépjen a **Kamera > Továbbiak** menüpontra, a módszerkesztő képernyőre lépéshez érintse meg a  ikont.
- 2 Tartson nyomva egy módot, és húzza a kívánt pozícióba. A **Továbbiak** képernyőn található módok áthelyezhetők a kamera főképernyőjére, a kamera főképernyőjén található módok áthelyezhetők ide: **Továbbiak**, illetve a mód képernyőjének elrendezése beállítható az egyes módok használati gyakorisága alapján.

A  ikont tartalmazó mód ennek az ikonnak a megérintésével egyszerűen törölhető.

3 Az elrendezés mentéséhez érintse meg a  ikont.

Törölt mód visszaállításához lépjen a **Kamera** > **Továbbiak** menüpontra, érintse meg a  ikont, majd érintse meg a **HOZZÁADÁS** lehetőséget.

A Galéria kezelése

Képek összehasonlítása

Hasonlítsa össze a hasonló képeket, és nagyítsa ki vagy kicsinyítse le a részleteket, hogy kiválaszthassa a kedvenc képét.

-  • Bizonyos képformátumok esetében az összehasonlítás nem támogatott.
 - Gondoskodjon arról, hogy a készüléke frissítve legyen a legújabb rendszerverzióra.
- 1** Nyissa meg a **Galéria** lehetőséget, tartson lenyomva egy képet a **Fotók** vagy az **Albumok** fülön, és érintse meg az  ikont.
- 2** Az összehasonlító képernyőn a következőket teheti:
- **Megváltoztathatja a kép megjelenítési tartományát:** Tartsa lenyomva a képet az egyik ujjával a kijelzőtartomány beállításához. Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez nyújtsa ki vagy csípje össze ujjait a képen. A szinkronizálási funkció alapértelmezés szerint engedélyezve van a készüléken. Ha nagyít, kicsinyít vagy elmozgat egy képet, az összehasonlító képernyőn lévő képek ennek megfelelően változnak. A szinkronizálási funkció kikapcsolásához érintse meg az  ikont.
 - **Hozzáadhatja a kiválasztott képet a kedvencekhez:** Érintse meg az  ikont a kívánt kép alatt.
 - **Kép törlése:** Érintse meg az  ikont a nemkívánatos kép alatt.
 - **Változtassa meg az összehasonlítandó képeket:** Érintse meg a kiválasztott képeket az alábbi listában az összehasonlítás törléséhez, és válasszon ki egy nem kiválasztott képet az összehasonlításhoz.
 - **Válasszon ki újra egy képet:** Érintse meg az  ikont a bal alsó sarokban, jelöljön ki vagy távolítson el egy kijelölt képet, és érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Gyorskeresés a Galériában

Fényképek gyors keresése a Galériában

A Galériában kulcsszavakra keresve – például dátum, étel vagy kategória – gyorsan megkereshet egy fényképet.

- 1 Lépjen a **Galéria** lehetőségre, érintse meg a képernyő tetején lévő keresősávot, majd a keresés elindításához írjon be egy kulcsszót (például „étel” vagy „tájkép”) vagy érintse meg a javasolt szót.
- 2 Megjelennek az adott kulcsszóval kapcsolatos fényképek bélyegképei, és a rendszer még több kulcsszót javasol. A pontosabb keresési eredmények érdekében érintse meg valamelyik javasolt kulcsszót, vagy írjon be további kulcsszavakat.

Videók gyors keresése a Galériában

A készülék automatikusan elemzi és kategorizálja a Galériában lévő videókat, amikor a készülék tölt és a képernyő ki van kapcsolva. A javasolt kulcsszavak megjelennek a keresősávban a kapcsolódó témák gyors keresési eredményeként.

- 1 Válassza a **Galéria** lehetőséget, érintse meg a képernyő tetején lévő keresősávot, majd a keresés elindításához írjon be egy kulcsszót (például „étel” vagy a „tájkép”), vagy érintse meg a javasolt szót.
- 2 Megjelennek az adott kulcsszóval kapcsolatos videók bélyegképei, és a rendszer még több kulcsszót javasol. A pontosabb eredmények keresése érdekében érintse meg valamelyik javasolt kulcsszót, vagy írjon be további kulcsszavakat.
A videó fontos pillanatait a készülék automatikusan lejátssza előnézetként a keresési eredményekben.

 A **Képernyőképek**et a rendszer nem elemzi.

Fényképek és videók megosztása

Nyissa meg a **Galéria** alkalmazást, és a következő módszerekkel osszon meg egy fényképet vagy videót:

- Egyetlen fénykép vagy videó megosztása: Érintse meg a fényképet vagy a videót, majd a  ikont.
- Több fénykép vagy videó megosztása: Az adott albumban vagy a **Fotók** fülön nyomva tartással jelöljön ki több fényképet és videót, majd érintse meg a  ikont.

Képek megosztása a magánélete felfedése nélkül

- 1 Nyissa meg a **Galéria** lehetőséget.
 - 2 Érintse meg a kívánt képet, vagy több kép kijelöléséhez tartsa nyomva az első képet, és érintse meg a többit, majd érintse meg az  ikont.
 - 3 A megosztási képernyő tetején érintse meg az **Adatvédelmi opciók** lehetőséget, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a **Helyinformációk eltávolítása** és az **Egyéb információk eltávolítása** funkció engedélyezéséhez, majd érintse meg az **OK** gombot a kép megosztásához.
-  Ha a kép készítésekor a **Helycímke** funkció ki volt kapcsolva, akkor nem jelenik meg a **Helyinformációk eltávolítása** lehetőség az **Adatvédelmi opciók** között.

Albumok rendezése

Rendezze a fényképeket és a videókat albumokba a könnyű áttekinthetőség érdekében.

Albumok hozzáadása

- 1 Lépjen a **Galéria** > **Albumok** menüpontra.
- 2 Érintse meg a  ikont, az album nevét, majd, érintse meg az **OK** lehetőséget.
- 3 Jelölje ki a hozzáadni kívánt fényképeket vagy videókat, majd másolja át azokat az albumba.

Albumok rendezése

- 1 Lépjen a **Galéria** > **Albumok** >  menüpontra, és érintse meg az **Albumok rendezése** ikont.
- 2 A sorrend módosításához tartsa nyomva és húzza el az albumok melletti  ikont. Az alapértelmezett sorrend visszaállításához érintse meg a **Visszaállítás** lehetőséget, vagy lépjen a  > **Visszaállítás** menüpontra.

Album-megjelenítési stílus beállítása

Lépjen a **Galéria** > **Albumok** menüpontra, érintse meg a  vagy a  ikont felül, és válassza ki az album megjelenési stílusát.

Albumborító lecserélése

- 1 Lépjen a **Galéria** > **Albumok** menüpontra, és érintse meg a beállítani kívánt albumot.
- 2 Lépjen a  > **Albumborító lecserélése** lehetőségre és válassza ki a képet, amelyet albumborítóként szeretne beállítani.

Fotók és videók áthelyezése

- 1 Nyissa meg az albumot, majd nyomva tartva jelölje ki az áthelyezni kívánt fotókat és videókat.
 - 2 Érintse meg a  > **Ugrás az albumhoz** ikont, majd és válassza ki az albumot, amelybe át szeretné azokat helyezni.
 - 3 Az áthelyezett elemek ezután már nem az eredeti albumban lesznek.
-  Az **Minden fotó** album összegyűjti a Galériában található valamennyi képet. Ha a képeket egy másik albumba helyezi át, a képek továbbra is megjelennek az **Minden fotó** lehetőségen belül (kivéve a rejtett, tiltott és törölt képeket).

Fényképek és videók törlése

A kívánt fényképek, videók vagy albumok kijelöléséhez tartsa nyomva, és lépjen a **Törlés** > **Törlés** lehetőségre.

 Egyes előre beállított albumok nem törölhetők, köztük a **Minden fotó**, a **Kedvenceim**, a **Videók** és a **Kamera**.

A törölt fényképek és videók ideiglenesen a **Nemrég törölt** albumba kerülnek egy időre, ami után végleg törlésre kerülnek.

Ha az adatmegőrzési idő lejártá előtt véglegesen szeretné törölni a fényképeket és videókat, a **Nemrég törölt** albumban nyomva tartással jelölje ki a kívánt fényképeket, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Törölt fotók és videók visszaállítása

A **Nemrég törölt** albumban jelölje ki nyomva tartva a visszaállítani kívánt elemeket, majd a



megérintésével állítsa vissza őket az eredeti albumokba.

Ha az eredeti albumot törölte, a rendszer létrehoz egy új albumot.

Fotók és videók hozzáadása a Kedvencekhez

Nyisson meg egy fotót vagy videót, majd érintse meg a  ikont.

Az elem az eredeti albumban és a **Kedvenceim** albumban is meg fog jelenni.

Védje a Galériában tárolt képeit, videóit és albumait a kíváncsiskodó szemektől

Rejtse el a Galéria személyes képeit, videóit vagy albumait, hogy biztonságban tudja azokat.

Lépjen a **Galéria > Albumok** menüpontra. Ezután a következőket teheti:

- **Képek vagy videók elrejtése:** Az album megnyitásához koppintson az albumra, érintse meg és tartsa lenyomva a képeket vagy videókat, amelyeket el szeretne rejteni, majd lépjen az  > **Elrejtés** > **OK** menüpontra.
- **Egy album elrejtése:** Koppintson az albumra, amelyet el szeretne rejteni, és lépjen az  > **Album elrejtése** > **OK** menüpontra.
- **Rejtett képek, videók vagy albumok megtekintése:** Az **Albumok** fülön lépjen a  > **Rejtett elemek** menüpontra.
A **Rejtett elemek** menüpontban a nézetet szükség szerint módosíthatja, hogy megtalálja a kívánt elemeket. Érintse meg a  ikont, és válassza a **Fényképnézet** vagy az **Albumnézet** lehetőséget.
- **Albumzár beállítása:** A **Rejtett elemek** lehetőség alatt lépjen a  > **Zárolás hozzáadása** menüpontra, és adja meg a zárképernyő jelszót. Ha az ujjlenyomat- vagy arcfelismerés engedélyezve van a telefonján, használhatja az ujjlenyomatát vagy az arcadatait a lezárt albumok eléréséhez.

- **Album elrejtésének megszüntetése:** Érintse meg azt az albumot, amelynek meg szeretné szüntetni az elrejtését a **Rejtett elemek** lehetőség alatt, majd lépjen az  > **Elrejtés megszüntetése** menüpontra.
- **Képek vagy videók elrejtésének megszüntetése:** A **Rejtett elemek** lehetőség alatt lépjen a  > **Fényképnézet** menüpontra, majd a képek vagy videók lenyomva tartásával kiválaszthatja azokat, amelyeknek szeretné megszüntetni az elrejtését, majd érintse meg az **Elrejtés megszüntetése** lehetőséget. A képek és videók ezután az eredeti albumukba lesznek visszaállítva.

Képek és videók szerkesztése

Képek szerkesztése

A Galéria a szerkesztési funkciók széles választékát kínálja a képekhez.

Alapvető szerkesztési műveletek

- 1 Nyissa meg a **Galéria** alkalmazást, érintse meg a szerkeszteni kívánt képet, majd érintse meg a  ikont. Ezután a következőket teheti:
 - A kép kivágáshoz és elforgatásához érintse meg a **Körbevágás** lehetőséget, válasszon ki egy képkockát, majd a rács vagy a sarkai elhúzásával válassza ki a megtartani kívánt képrészletet. Behúzhatja a képet a keretbe, illetve két ujjával végzett nagyítással vagy kicsinyítéssel beállíthatja a kép megjelenített részét.
A fénykép elforgatásához érintse meg a **Körbevágás** elemet, és húzza el a szögmérő tárcsát a kívánt tájolásba.
 - A kép 90 fokal elforgatásához vagy a kép tükrözéséhez érintse meg a  vagy a  ikont.
 - A képhatások beállításához érintse meg a **Beállítás** ikont a kép fényerejének, kontrasztjának, telítettségének és más aspektusainak beállításához.
 - A szűrőhatások hozzáadásához érintse meg a **Szűrő** ikont a szűrő kiválasztásához.
 - Egyéb képszerkesztési lehetőségek: Graffiti képeket is készíthet, és jegyzeteket is hozzáadhat.

A szerkesztés befejezése után, például **Beállítás** és **Szűrő**, megérintheti a **Összehasonlítás** lehetőséget, hogy összehasonlítsa az előtte és utána hatást. Az összehasonlítás egyes szerkesztési módokban nem támogatott.

- 2 A szerkesztések mentéséhez érintse meg a  vagy a  ikont.

Matricák hozzáadása a képekhez

- 1 Érintse meg a szerkeszteni kívánt képet a Galériában, majd lépjen a  > **Matricák** menüpontra a matricák hozzáadásához..
- 2 Válasszon matricát, és húzza azt a kívánt helyre. Tartsa nyomva a matrica sarkában található pontot, és húzza el azt a matrica kicsinyítéséhez vagy nagyításához. A matrica törléséhez érintse meg az  ikont.
Bizonyos típusú matricák szövege szerkeszthető is. Új szöveg beírásához érintse meg a szerkeszthető területet, amely rendszerint szaggatott vonallal van bekarikázva.
- 3 A módosítások mentéséhez érintse meg a  ikont, a szerkesztett kép mentéséhez pedig érintse meg a  ikont.

Pixeles képek

- 1 Érintse meg a szerkeszteni kívánt képet a Galériában, majd lépjen a  > **Mozaik** menüpontra a kép pixelesítéséhez.
- 2 Válasszon mozaikstílust és -méretet a kép részeinek kitakarásához.
- 3 Ha szeretné eltávolítani a mozaikot, érintse meg a  lehetőséget, és törölje le azt a képről.
- 4 A módosítások mentéséhez érintse meg a  ikont, a szerkesztett kép mentéséhez pedig érintse meg a  ikont.

Fényképek átnevezése

- 1 A Galériában érintse meg az átnevezni kívánt fénykép bélyegképét.
- 2 Lépjen a  > **Átnevezés** menüpontra, és adjon meg egy új nevet.
- 3 Érintse meg az **OK** lehetőséget.

Nem kívánt tárgyak eltávolítása a képekről

- 1 A galériában érintse meg a szerkeszteni kívánt képet, majd érintse meg a  lehetőséget, lapozzon balra a képernyő alján lévő szerkesztési menüsávon, majd érintse meg az **Eltávolítás** elemet.
- 2 A következő módszerek valamelyikével távolíthatja el a tárgyakat a képről:
 - **Intelligens:** Válassza az **Intelligens** lehetőséget, és koppintson az eltávolítandó elemekre vagy rajzoljon egy vonalat rájuk.
 - **Manuális:** Válassza a **Manuális** lehetőséget, válassza ki az igényeinek leginkább megfelelő méretű radírt, és húzza el az ujját az eltávolítani kívánt elemeken. Az eltávolítási hatás fokozása érdekében csak egyszer húzza végig az egész tárgyon. A kisebb tárgyak (pl. távvezetékek) eltávolításához kisebb radír használatát javasoljuk.

A módosítások visszavonásához érintse meg a képernyő tetején található  ikont.

- 3** A módosítások mentéséhez érintse meg az  ikont, a szerkesztett kép mentéséhez pedig az utasítások szerint érintse meg az  ikont.

Kollázs

A Galéria kollázs funkciója használható arra, hogy a könnyebb megosztás érdekében több fényképet gyorsan egy fényképpé állítson össze.

- 1** Az alábbi módszerekkel érhető el a kollázs funkció :

- A **Felfedezés** fülön érintse meg a **Kollázs létrehozása** elemet, jelöljön ki néhány fényképet, majd érintse meg a **Létrehozás** lehetőséget.
- A **Fotók** vagy az **Albumok** fülön tartsa nyomva a fényképeket a kijelölésükhöz, majd lépjen a  > **Kollázs** menüpontra.

- 2** Jelöljön ki egy sablont. Ezután az alábbiakat teheti:

- Fénykép áthelyezése: Tartsa nyomva a fényképet és húzza át egy másik helyre.
- A fénykép megjelenített részének beállítása: A fényképen húzza el az ujját, illetve két ujjának közelítésével vagy eltávolításával végezzen csippentő mozdulatot, így csak a kívánt rész lesz látható a rácsban.
- Fénykép elforgatása: Érintse meg a fényképet, majd a  ikon megérintésével forgassa el, vagy a  ikon megérintésével fordítsa át.
- Szegélyek hozzáadása vagy eltávolítása: A fényképek között és a rácsvonalak széleinél alapértelmezetten megjelennek a szegélyek. Az eltávolításukhoz érintse meg a **Keret** lehetőséget.

- 3** A kollázs elmentéséhez érintse meg a  ikont.
Az elmentett kollázs megtekintéséhez lépjen az **Albumok** > **Kollázsok** menüpontra.

Keret hozzáadása a képekhez

- 1** Érintse meg a szerkeszteni kívánt képet a Galériában, majd lépjen a  > **Keret** menüpontra.
- 2** Válasszon keretet, majd érintse meg a  ikont, és az utasítás szerint mentse el a szerkesztett képet.

MI retusálás

Használja az **MI retusálás** funkciót a Galériában, hogy eltávolítsa a nem kívánatos tárgyakat és vízjeleket, vagy hogy megvilágosítsa vagy kiegyenesítse a képeket.

Csoportképek, amelyeken mindenki nagyon jól néz ki

A Legjobb kifejezés funkció kiválasztja a legjobb arckifejezéseket több egymást követően készült fényképről.

-  A funkció használata előtt győződjön meg róla, hogy a Galériában van legalább két olyan fénykép, amelyek egymást követően készültek.

- 1 Koppintson a **Galéria** egyik fényképére, és lépjen ide:  > **MI retusálás** > **Legjobb kifejezés**.
- 2 Az arcok felismerése után koppintson a dobozra, és válassza ki a megfelelő arckifejezéseket.
- 3 Koppintson az  ikonra a kép változásainak mentéséhez. A szerkesztett kép az eredeti albumban lesz elmentve.

Emlékek

Az Emlékek bemutatása

A Galéria automatikusan **Emlékek** albumokat készít a legjobb fotóiból és videóiból az idő, a hely és a téma alapján, valamint rövid videoklipet is létrehoz, amellyel azonnal felidézheti emlékeit, és újra átélheti kedvenc élményeit.

Egy **Emlékek** album létrehozásához a következő feltételeknek kell teljesülni:

- Fényképezés vagy videókészítés előtt lépjen a **Kamera** >  opcióra Videó, és engedélyezze a **Helycímke** funkciót. A készülék létrehoz egy **Emlékek** albumot az időpont és a hely alapján.
- Fotózás esetén több fényképet kell készítenie ugyanarról a jelenetről különböző időpontokban. Az **Emlékek** albumok nem jönnek létre automatikusan ha nincs elég kapcsolódó kép, a felvételi időpontok túl közel esnek egymáshoz vagy a képek túlságosan hasonlóak egymáshoz.
- Az **Emlékek** albumok automatikusan létrejönnek, amikor a készüléke töltődik és csatlakoztatva van egy Wi-Fi-hálózatra, a képernyő ki van kapcsolva, a készülék töltődik, és az akkumulátor megfelelő mértékben fel van töltve. Az albumok létrehozása hosszabb időt vehet igénybe.

Emlékek videók megtekintése

- 1 Lépjen a **Galéria** > **Emlékek** menüpontra, és érintsen meg egy albumot.
- 2 A videó lejátszásához érintse meg a  ikont.

Emlékek videók szerkesztése

- 1 **Emlékek** videó lejátszásához érintse meg a  ikont.

2 A lejátszási képernyőn érintse meg a  ikont, jelölje ki kedvenc témasablonját, ellenőrizze az előnézetet, és érintse meg a  ikont.

3 A  ikon megérintésével exportálhatja a videót.

A Legjobb pillanatok album borítóképének lecserélése

1 Érintsen meg egy albumot az **Emlékek** fülön.

2 Lépjen a  > **Borítókép lecserélése** menüpontra, jelöljön ki egy fényképet, majd érintse meg a  ikont.

Képek vagy videók hozzáadása vagy eltávolítása az Emlékek albumhoz, illetve albumból

1 Az **Emlékek** fülön jelöljön ki egy **Emlékek** albumot.

2 Ezután a következőket teheti:

- Képek vagy videók hozzáadása: Érintse meg a  ikont, és az albumhoz hozzáadni kívánt képek vagy videók kijelöléséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- Képek vagy videók eltávolítása: Tartsa nyomva az albumból eltávolítani kívánt képeket vagy videókat azok kijelöléséhez, érintse meg a  ikont, majd az **Eltávolítás** ikont.

Az Emlékek megosztása

Az **Emlékek** megoszthatók ismerőseivel videókként, teljes hosszúságú képekként vagy borítóképekként.

Az Emlékek megosztása videóként

1 Ha szerkesztett vagy exportált egy **Emlékek** videót, az exportált videó a **Galéria** > **Albumok** > **Videóvágó** alatt található.

2 A megosztásához a **Videóvágó** alkalmazásban tartson nyomva egy videót a kijelöléséhez, majd érintse meg a  ikont.

Az Emlékek megosztása teljes hosszúságú képekként vagy borítóképekként

Érintse meg az **Emlékek** albumot, amit meg szeretne osztani, érintse meg a  ikont és válassza a **Teljes hosszúságú kép** vagy a **Csak borítókép** lehetőséget.

- Ha a **Teljes hosszúságú kép** lehetőséget választja, a készülék egy teljes hosszúságú **Emlékek** képet hoz létre. A megosztáshoz kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- Ha a **Csak borítókép** lehetőséget választja, a készülék létrehoz egy képet az Emlékek borítóképe alapján (a borítóképpel és szöveggel). A megosztáshoz kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A fényképet a **Galéria > Albumok > Kollázsok** menüpont alatt is megoszthatja, ahol az **Emlékek** albumokhoz készített teljes hosszúságú képek és borítóképek alapértelmezetten el vannak mentve.

Legjobb pillanatok albumok átnevezése

- 1 Érintse meg az egyik albumot az **Emlékek** fülön.
- 2 Lépjen a  > **Átnevezés** menüpontra, majd adja meg az új nevet.

Az Emlékek albumok törlése

- 1 Az **Emlékek** fülön jelöljön ki egy **Emlékek** albumot.
 - 2 Lépjen a  > **Törlés** menüpontra, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget.
-  Egy **Emlékek** album törlése után azt nem lehet visszaállítani, és az **Emlékek** albumban található fényképek és videók a Galéria alkalmazásban maradnak.

Alkalmazások

MeeTime

Híváskezdeménnyezés a MeeTime használatával

A MeeTime használható kiváló minőségű video- és hanghívások lebonyolítására olyan névjegyekkel, akik Huawei készülékekkel (például telefonokkal vagy tabletekkel) rendelkeznek, illetve ezzel a funkcióval oszthatja meg a képernyőjét hívások közben.

A GPU Turbo technológiának köszönhetően a videohívás felbontását gyenge hálózati jel esetén automatikusan optimalizálja a rendszer. Az intelligens algoritmusoknak köszönhetően a másik fél még akkor is tisztán látja az Ön arcát, ha éjszaka vagy sötét környezetben bonyolít videohívást.

-  Gondoskodjon arról, hogy a készüléke frissítve legyen a legújabb rendszerverzióra.
- Ez a funkció csak bizonyos országokban és régiókban érhető el.
- Ha a készülékre nincs előtelepítve a **MeeTime** alkalmazás, töltsse le azt az **AppGallery** áruházból.

A MeeTime használatára vonatkozó díjszabással kapcsolatos utasítások

- A MeeTime kizárólag Wi-Fi-hálózatot vagy mobiladatot használ, és a szolgáltató nem számít fel díjat a hívásokért. Javasoljuk, hogy ezt a funkciót Wi-Fi-hálózaton használja.
- Ha mobiladat használatával kell videohívást bonyolítani, a felhasznált mobiladat csökkentése érdekében a következőket teheti: A **MeeTime** képernyőn érintse meg a jobb felső sarokban található profilképét a **Beállítások** képernyő megnyitásához, majd kapcsolja be az **Adatmegtakarító** kapcsolót.

Kiváló minőségű video- vagy hanghívások kezdeményezése

A MeeTime használatával bonyolítson zökkenőmentes, kiváló minőségű hívásokat a Huawei készülékek, például telefonok és tabletek között. Élvezze a kristálytisztá videohívásokat még sötét környezetben is, és állítsa be a szépségszintet hívás közben, hogy a lehető legjobban nézzen ki.

- Nyissa meg a **MeeTime** alkalmazást, és a MeeTime aktiválásához.
- Nyissa meg a **MeeTime** alkalmazást, érintse meg a **Névjegyzék** > **MeeTime** ikont, majd érintse meg a  vagy a  ikont egy kapcsolat mellett, hogy HD hang- vagy videohívást indítson egy olyan családtaggal vagy barátal, aki engedélyezte a **MeeTime**-ot.
- Videohívás közben érintse meg a képernyőt, és a **Lágyítás** funkció eléréséhez érintse meg a  ikont. Húzza a csúszkát jobbra vagy balra a szépítés szintjének beállításához.

- A jobb videohívások érdekében tartsa a készüléket 1 méteren belül, és gondoskodjon a megfelelő megvilágításról.
- A szépítés mód csak bizonyos készülékmodelleken támogatott.


4 Érintse meg a(z)  elemet. Ezután a következőket teheti:

- A MeeTime némításához érintse meg a  ikont.
- A hangszóró használatához érintse meg a  ikont.
- Kattintson a  ikonra, ha váltani szeretne hang- és videohívás között.
- A képernyő megosztásához érintse meg a  ikont.

 A hívásnaplók megtekintéséhez vagy kezeléséhez érintse meg a **Hívások** lehetőséget.

A készülék képernyőjének megosztása MeeTime-hívás közben

A Huawei telefonnal vagy táblagéppel folytatott MeeTime-videohívás során megoszthatja a képernyőjét, és akár rajzolhat is rá. A másik fél is megtekintheti valós időben az Ön képernyőjét, és rajzait.

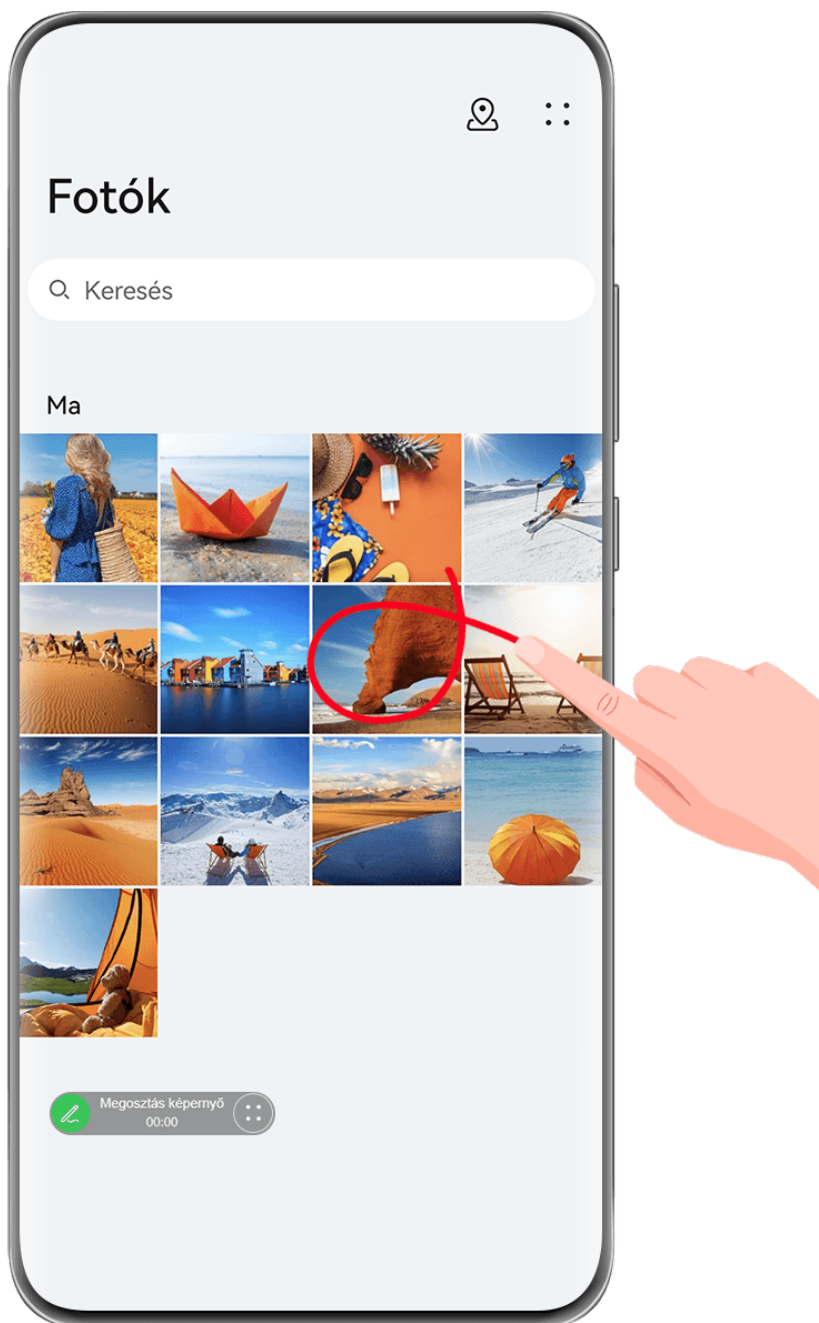

- 1 Videohívás közben érintse meg a képernyőt, lépjen a  >  menüpontra, és a képernyő megosztásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 2 A képernyő megosztása közben érintse meg a  ikont a képernyőn történő firkálás elindításához.

A megosztás során érintse meg a  >  ikont, ha el szeretné rejtetni az eszközére érkező banner értesítéseket, például a bejövő hívásokat, az üzeneteket vagy az ébresztőket.
- 3 A megosztásból való kilépéshez érintse meg a  >  ikont.

MeeTime-telefonszámok beállítása

A MeeTime-funkciót egynél több telefonszámával is használhatja.

1 A **MeeTime** képernyő jobb felső sarkában érintse meg a profilképének ikonját a **Beállítások** képernyő megnyitásához.


2 Érintse meg a **Számbeállítások** elemet. Ezután a következőket teheti:

- Ha csak egy telefonszám van társítva, érintse meg a  ikont egy másik telefonszám hozzáadásához.
- Ha több telefonszám van társítva, érintse meg a  ikont a számok törléséhez, illetve újak hozzáadásához.
- A **Kimenő szám (ez a készülék)** listán az alapértelmezett számként történő beállítás érdekében jelölje ki a hozzáadott telefonszámok egyikét.

Jegyzettömb

Jegyzet létrehozása és szerkesztése a Jegyzettömb alkalmazásban

A **Jegyzettömb** segítségével rögzítheti a zseniális ötleteket, mielőtt elfelejti őket. A jegyzetekhez ellenőrző listákat, képeket és internetes hivatkozásokat adhat hozzá, hogy részletesebbek és szemléletesebbek lehessenek.

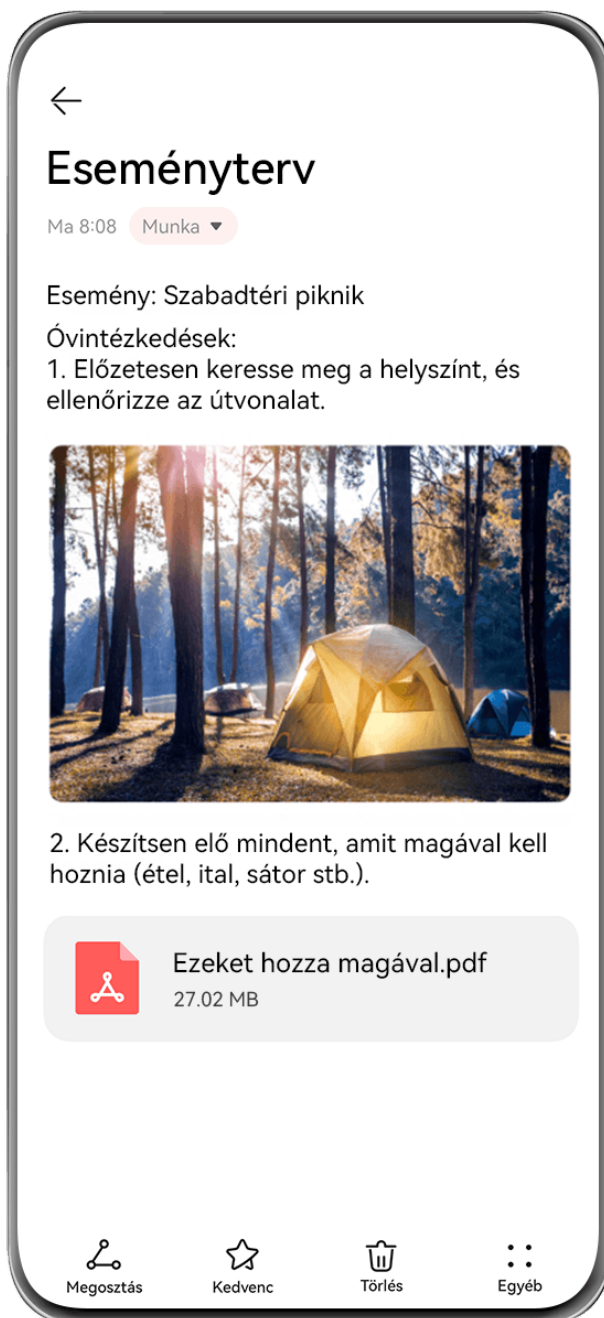

 Az ábrák csak tájékoztató jellegűek.

Jegyzet létrehozása

- 1 Lépjen a **Jegyzettömb** > **Jegyzetek** pontra, érintse meg a  ikont, és írja be a címet és a tartalmat.
- 2 A szövegstílus, -szín vagy a szöveg hátterének módosításához érintse meg a  ikont.
- 3 Ha végzett a szerkesztéssel, érintse meg a  ikont a jegyzet mentéséhez.

Ellenőrző lista hozzáadása

Lehetősége nyílik arra, hogy az elvégzendő munka elemeit és a megvásárolni kívánt termékeket ellenőrző listához adja hozzá. Az ellenőrző lista létrehozását követően a megjegyzéseket kiválasztva egyszerűbben szervezheti munkáját és életét.

Amikor jegyzetet hoz létre a **Jegyzettömb** alkalmazásban, érintse meg a  ikont. Ezután a következőket teheti:

- **Elem hozzáadása a listához:** Írja be a kívánt szöveget az üres kör után, majd a következő elem megadásához lépjen a következő sorra.
- **Elem megjelölése elvégzettként:** Érintse meg az elem melletti üres kört, ha elvégzettként szeretné megjelölni az elemet, vagy érintse meg újra a művelet visszavonásához.

Képek és videófájlok hozzáadása egy jegyzethez

1 Ha jegyzetet hoz létre a **Jegyzettömb** alkalmazásban, a következőket teheti:

- Érintse meg a  ikont, majd a kívánt kép beillesztéséhez válassza a **Fénykép készítése** vagy a **Kiválasztás a Galériából** lehetőséget. A hozzáadott kép jegyzeten belüli helyének módosításához tartsa nyomva, majd húzza a kívánt helyre a képet.
- Érintse meg a  ikont, és a melléklet beillesztéséhez válassza a **Dokumentum**, **Hang**, **Videó** vagy az **Továbbiak** lehetőséget. A hozzáadott csatolmány jegyzeten belüli helyének módosításához tartsa nyomva, majd húzza a kívánt helyre a csatolmányt. Érintse meg a csatolmányt az előnézet megtekintéséhez.

2 Ha végzett a szerkesztéssel, érintse meg az  ikont a jegyzet mentéséhez.

-  Érintse meg és tartsa lenyomva a jegyzetbe beszúrt csatolmányt, majd válassza a **Másolás**, **Törlés**, **Mentés**, vagy **Megosztás** lehetőséget.

Weboldaltartalom hozzáadása jegyzethez

Egy weboldaltartalmat vagy szöveget a Jegyzettömb alkalmazáshoz hozzáadva gyorsan létrehozható egy jegyzet. A weboldal megnyitásához és a részletek megtekintéséhez érintse meg a jegyzetben a jegyzetbe felvett weboldal-hivatkozást.

-  A tartalommegosztás nem minden alkalmazásban támogatott.

- 1** Weboldal böngészésekor válassza ki a megosztani kívánt tartalmat, például a weboldalon szereplő weboldal-hivatkozást vagy szöveget.
- 2** Érintse meg a Megosztás gombot, majd válassza a **Jegyzettömb** alkalmazást.
- 3** A képernyőn megjelenő utasításokat követve adja hozzá a megosztott tartalmat egy meglévő jegyzethez, vagy pedig hozzon létre új jegyzetet.

Jegyzetek létrehozása más alkalmazások tartalmának áthúzásával

Ha szeretne informatív jegyzeteket létrehozni gyorsan, ehhez szöveget, képeket és fájlokat húzhat át a Jegyzettömbbe más alkalmazásból, például a HUAWEI Böngészőből és a Fájlok alkalmazásból. Lehetősége van arra is, hogy új jegyzet létrehozásához egyes elemeket kijelöljön és egyszerre áthúzzon (például szöveget, képeket, hang- és videófájlokat, valamint dokumentumokat) a jegyzeteken belül.

 Az áthúzást használó műveletek csak bizonyos alkalmazásokban támogatottak.

- 1 Lépjen a **Jegyzetömb** > **Jegyzetek** menüpontra, és érintse meg a  ikont.
- 2 Jelölje ki és húzza át (a megfelelő alkalmazásokról) a hozzáadni kívánt tartalmat a Jegyzetömbbe.
 - **Húzás más alkalmazásokról:** Nyissa meg a Fájlok alkalmazást osztott képernyős vagy lebegő ablakos módban, jelölje ki a kívánt szöveget, képeket vagy fájlokat, majd nyomva tartva húzza őket a megfelelő jegyzetbe.
 - **Jegyzetek közötti húzás:** Nyisson meg egy másik jegyzetet osztott képernyős vagy lebegő ablakos módban, jelölje ki a kívánt elemeket (szöveget, képeket, hang és videófájlokat és dokumentumokat), majd nyomva tartva húzza át mindegyiket egyszerre a megfelelő jegyzetbe.
- 3 A jegyzet szerkesztésekor különböző típusú elemeket is kijelölhet, és ezeket az elemeket a jegyzeten belül áthelyezheti, ha lenyomva tartja őket.
- 4 A jegyzet mentéséhez érintse meg a  ikont.

Teendők létrehozása

Teendők létrehozásával nyomon követheti a napi ügyeit, mint például a bevásárló listák, a munkahelyi feladatok és a házimunka.

Teendők hozzáadása és emlékeztetők beállítása

Adjon hozzá teendőket, és állítson be hozzájuk időalapú emlékeztetőket.

- 1 Lépjen a **Jegyzetömb** > **Teendők** menüpontra, és érintse meg a  ikont.
- 2 Írja be a teendőt, érintse meg a(z)  ikont, adja meg a teendő időpontját, majd érintse meg a(z) **OK** lehetőséget.
- 3 A(z)  ikon megérintésével jelölheti meg a teendőt fontosként. Ha a teendőt fontosként jelölte meg, a készülék egy teljes képernyős emlékeztetővel jelez, amikor a képernyő le van zárva.
- 4 Érintse meg a(z) **Mentés** elemet.

Emlékeztető-csengőhang beállítása teendőhöz

A teendők hozzáadása után emlékeztető-csengőhangot választhat ki az emlékeztető időpontja vagy helye alapján, hogy biztosan ne feledkezzen el semmilyen teendőről.

Értesítési hang beállítása:

- 1 Lépjen a **Beállítások** > **Hang és rezgés** menüpontra, állítsa a **Hangmód** lehetőséget **Hang** opcióra, érintse meg az **Értesítési hang** elemet, és válassza az **Előre beállított** vagy a **Zene a készüléken** opciót értesítési hangként.
- 2 Lépjen a **Beállítások** > **Értesítések és állapotsáv** menüpontra, érintse meg a lenti alkalmazáslistában a **Jegyzetömb** elemet, engedélyezze az **Értesítések engedélyezése**

lehetőséget, válassza ki az értesítési stílust, érintse meg az **Értesítési hang** elemet, és válassza a **Csengetés és rezgés** vagy a **Csak csengetés** opciót.

A beállítások alkalmazása után a készülék csengéssel emlékezteti Önt a teendőkre a megadott időpontban, vagy amikor a kijelölt helyre látogat.

Rezgésminta beállítása:

- 1 Lépjen a **Beállítások > Hang és rezgés** menüpontra, állítsa a **Hangmód** lehetőséget **Rezgés** opcióra, lépjen az **Értesítési hang > Rezgés** menüpontra, és válasszon ki egy rezgésmintát értesítéshez rezgésként.
- 2 Lépjen a **Beállítások > Értesítések és állapotok** menüpontra, érintse meg a lenti alkalmazáslistában a **Jegyzet** elemet, engedélyezze az **Értesítések engedélyezése** lehetőséget, válassza ki az értesítési stílust, érintse meg az **Értesítési hang** elemet, és válassza a **Csengetés és rezgés** vagy a **Csak rezgés** opciót.

A beállítások alkalmazása után a készülék rezgéssel emlékezteti Önt a teendőkre a megadott időpontban, vagy amikor a kijelölt helyre látogat.

-  Ha a **Hangmód Néma** opcióra van állítva, a készüléke nem fog csengetni vagy rezegni a teendők miatt.

Graffiti rajzolása és kéziratos jegyzetek

Gondolatairól rajzos vázlatot készíthet vagy lejegyezheti őket, jegyzeteit pedig szemléletesebbé és informatívabbá teheti.

- 1 Lépjen a **Jegyzet > Jegyzetek** menüpontra, és érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg a  ikont, és az alábbi utasításokat követve rajzolja vagy írja le gondolatait:
 - Az ecetszín kiválasztásához érintse meg a  ikont.
 - A tollhegy méretének kiválasztásához érintse meg a  , vagy a  (a készülék modelljétől függően) ikont.
 - Ha manuálisan kívánja törölni az adott rajzot vagy kézírást, érintse meg a  ikont.
Érintse meg ismét a  ikont, majd a **Törlés** opciót választva minden rajzot és kézírást törölhet.
 - A jegyzet hátterének kiválasztásához érintse meg a  ikont.
 - Vízszintes vonalak megjelenítéséhez érintse meg a  ikont.
 - Ha készüléke érintőceruzához csatlakozik, a  ikont megérintve tilthatja le az ujjal való rajzolást és írást. Ezt követően csak érintőceruza használatával szerkeszthető a jegyzet.

-  Nem minden készülék támogatja ezen funkciók mindegyikét.

- 3 Ha végzett a szerkesztéssel, érintse meg az  ikont a jegyzet mentéséhez.

Dokumentum vagy kártya beolvasása

Lehetősége van arra, hogy a **Jegyzettömb** alkalmazásban készüléke kamerájával képet vagy dokumentumot, például személyazonosító igazolványt, bankkártyát vagy más tanúsítványt olvasson be, amelyet aztán (lopásgátló vízjellel ellátott) jegyzetként a Jegyzettömbbe menthet.

Dokumentumok beolvasása jegyzetek létrehozásához

- 1 Lépjen a **Jegyzettömb** > **Jegyzetek** menüpontra, majd válassza a  >  > **Dokumentum beolvasása** lehetőséget.
 - 2 Irányítsa a kamerát a beolvasni kívánt képre vagy dokumentumra, majd érintse meg a  ikont, így egyenként vagy egymás után olvashatja be őket.
 - 3 Ezután lépjen a **Szöveg kinyerése** > **Mentés** menüpontra, válassza **A képek és a szöveg mentése** vagy a **Csak a szöveg mentése** lehetőséget, majd érintse meg a  ikont.
-  Ha a készülék nem rendelkezik ezzel az opcióval, az azt jelzi, hogy ez a funkció nem támogatott.

Kártyák és tanúsítványok beolvasása tárolás érdekében

- 1 Lépjen a **Jegyzettömb** > **Jegyzetek** menüpontra, majd válassza a  >  > **Kártya hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Irányítsa a kamerát a beolvasni kívánt tanúsítványokra, majd érintse meg a  ikont a külön-külön vagy az egymás utáni beolvasásukhoz. A beolvasott példányok előnézetének megtekintéséhez érintse meg a  ikont.
- 3 (További lehetőség) Ha módosítani szeretné a fényképet, érintse meg a bal felső sarokban a  ikont, így ekkor visszatér a beolvasási képernyőhöz. Ezután érintse meg a bélyegképet, módosítsa manuálisan a fotót, majd a beolvasott példány előnézetének megtekintéséhez érintse meg a  ikont.
- 4 (További lehetőség) Ha szeretné vízjellel ellátni a beolvasott példányt, érintse meg a **Teljes képernyős vízjel** vagy az **Egyszeri vízjel** lehetőséget.
- 5 Érintse meg a  lehetőséget, válassza a **Áthelyezés a Saját kártyák közé** vagy a **Zár hozzáadása** opciót, majd érintse meg a **OK** lehetőséget és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a kártyaválogatás befejezéséhez.

Jegyzetek keresése és rendezése itt: Jegyzettömb

Jegyzetek gyors keresése

Kulcsszavakat, például jegyzetcímet, konkrét szöveges tartalmat vagy csatolmányneveket használva minden eddiginél könnyebben kereshet jegyzeteket a Jegyzettömbön belül.

- 1 Nyissa meg a **Jegyzettömb** alkalmazást, érintse meg a képernyő tetején a keresősávot, majd a keresés megkezdéséhez írja be a kulcsszót.
- 2 A jegyzetek a kulcsszavak alapján jelennek majd meg. Pontosabb találatok eléréséhez további kulcsszavakat is megadhat.

Jegyzetek rendezése időrendben

Rendezze a jegyzeteket szerkesztési vagy létrehozási idő szerint, hogy azonnal megtalálja, amit keres.

Nyissa meg az **Jegyzettömb** alkalmazást. A(z) **Jegyzetek** fülön lépjen a(z)  > **Rendezés**, menübe, majd válasszon a következők közül: **Szerkesztés dátuma** vagy **Létrehozás dátuma**.

Ha a **Szerkesztés dátuma** lehetőséget választja, a jegyzetek valós időben lesznek rendezve. Ez azt jelenti, hogy minden alkalommal, amikor egy jegyzetet szerkeszt, a szerkesztett jegyzet kerül a tetejére.

Ha a **Létrehozás dátuma** lehetőséget választja, a jegyzetek a létrehozás ideje szerint lesznek rendezve. Ez azt jelenti, hogy minden újonnan létrehozott jegyzet felülre kerül. A meglévő jegyzetek szerkesztése nem változtatja meg a jegyzetek sorrendjét.

Mappa vagy Jegyzettömb hozzáadása

Lehetősége van arra, hogy mappákat és jegyzettömböket hozzon létre a különféle jellegű jegyzetek tárolásához, sőt, színekkel címkézve is elláthatja őket, amikor digitális jegyzettömböket hoz létre a Jegyzettömb alkalmazásban.

Lépjen a **Jegyzettömb** menüpontra, és érintse meg az **Összes jegyzet** vagy az **Összes teendő** lehetőséget. Ezután a következőket teheti:

- **Mappa létrehozása:** Lépjen a **Kezelés** > **Új mappa** menüpontra, nevezze át a mappát, majd érintse meg a **Mentés** gombot.
- **Jegyzettömb létrehozása:** Nyissa meg a kívánt mappát, érintse meg az **Új** lehetőséget, válasszon színes címkét, nevezze át a jegyzettömböt, majd érintse meg a **Mentés** opciót.

Mappa vagy jegyzettömb átnevezéséhez vagy törléséhez lépjen a **Kezelés** > **Szerkeszt** menüpontra, majd érintse meg azt a mappát vagy jegyzettömböt, amelyet át szeretne nevezni vagy törölni szeretne.

 Az Exchange-fiókok mappái és elemei nem szerkeszthetők.

Jegyzetek és teendők besorolása kategória szerint

A jegyzeteket és a teendőket mappa és kategória szerint elkülönítve jegyzettömbökbe rendezheti, így egyszerűbben utalhat majd a tartalomra.

- **Jegyzet rögzítése felülre:** Az **Összes jegyzet** listán lapozzon balra a kívánt jegyzeten, majd érintse meg a  ikont a jegyzetnek a lista elején való rögzítéséhez.
- **Jegyzet hozzáadása a kedvencekhez:** Az **Összes jegyzet** listán lapozzon balra a kívánt jegyzeten, majd a kedvencekhez való hozzáadásához érintse meg a  ikont. A kedvencek közé felvett elemek megtekintéséhez érintse meg az **Összes jegyzet** opciót, majd lépjen a **Kedvenceim** lehetőségre.
- **Jegyzet vagy teendő áthelyezése másik jegyzetömbbe:** Az **Összes jegyzet** vagy az **Összes teendő** listán lapozzon balra a kívánt jegyzeten vagy teendőn, majd érintse meg az  ikont, és válassza ki a cél jegyzetömböt. Tartsa nyomva a besorolni kívánt jegyzet- vagy teendőelemet, több elem esetén jelölje be a négyzeteiket vagy csúsztassa rajtuk végig az ujját, majd érintse meg az  ikont a célkategóriába való együttes áthelyezésükhöz.

Jegyzetömb vagy jegyzetek zárolása itt: Jegyzetömb

Az adatainak védelme érdekében a Jegyzetömbre alkalmazás-zár alkalmazhat, illetve az egyes jegyzetekhez jelszót állíthat be.

- **Ha szeretné lezárni a Jegyzetömb alkalmazást,** lépjen a **Beállítások > Biztonság > Alkalmazás-zár** menüpontra, majd kövesse a képernyőzár jelszavának vagy az egyéni alkalmazás-zár jelszavának bevitelével kapcsolatos, képernyőn megjelenő utasításokat, és engedélyezze a **Jegyzetömb** melletti kapcsolót.
- **Ha egyetlen jegyzetet kíván lezárni,** akkor lépjen a **Jegyzetömb > Jegyzetek** menüpontra, nyissa meg a lezárni kívánt jegyzetet, majd lépjen a **• • > Zár hozzáadása** lehetőségre, kövesse a jelszó beállításával kapcsolatos, képernyőn megjelenő utasításokat, és érintse meg a  ikont.

Ha szeretné eltávolítani a jegyzet lezárását, nyissa meg a jegyzetet, majd lépjen a **• • > Zárolás feloldása** menüpontra.

Ha készüléke támogatja az ujjlenyomattal vagy arcfelismeréssel való feloldást, Ön pedig felvette a készülékben a saját ujjlenyomat- vagy arcadatait, akkor a következő lépéseket

végrehajtva használhatja a gyors hitelesítést: Lépjen az **Jegyzetömb > • • > Beállítások > Jegyzetzár** menüpontra, és engedélyezze a **Feloldás Ujjlenyomat-azonosítóval** és a **Feloldás Arcfelismeréssel** lehetőséget.

A Jegyzetömb elemeinek megosztása és exportálása

A **Jegyzetömb** alkalmazásban megoszthatja a jegyzeteket és a teendőket másokkal, és akár exportálhatja is a jegyzeteket kép-, TXT- és egyéb formátumokban.

Jegyzetek és teendők megosztása

- **Egyetlen jegyzet vagy teendő megosztása:** Nyissa meg az **Összes jegyzet** vagy az **Összes teendő** listán a megosztani kívánt jegyzetet vagy teendőt, majd érintse meg a  ikont. Ezután kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a folyamat végrehajtásához. A jegyzetet a **Jegyzetek** vagy a **Kép** opciót megérintve oszthatja meg.
- **Több jegyzet megosztása:** Tartsa nyomva a kívánt jegyzetet, válasszon ki több megosztani kívánt jegyzetet az **Összes jegyzet** listán, majd érintse meg a  ikont. Ezután kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a folyamat végrehajtásához.

Jegyzetek exportálása

Lépjen a **Jegyzettömb** > **Jegyzetek** elemre, és nyissa meg az exportálni kívánt jegyzetet. Ezután a következőket teheti:

- **Exportálás képként:** Érintse meg az  elemet, lapozzon balra vagy jobbra a képernyő tetején lévő bélyegképen, jelölje ki a **Kép** lehetőséget, és érintse meg az  elemet a kép mentéséhez. A mentett kép itt található meg: **Galéria**.
 - **Exportálás dokumentumként:** Érintse meg az  > **Exportálás dokumentumként** lehetőséget, majd kövesse a szükséges dokumentumformátum kiválasztásával és a folyamat befejezésével kapcsolatos, képernyőn megjelenő utasításokat. A mentett jegyzetek megtekintéséhez nyissa meg a **Fájlok** lehetőséget, keresse meg és érintse meg a **Documents** opciót.
-  Az **Exportálás dokumentumként** funkció a csak kézírással készült jegyzetekhez nem áll rendelkezésre. Más típusú jegyzetek TXT- vagy HTML-fájlokba exportálhatók, ha az **Exportálás dokumentumként** lehetőséget választja.

Jegyzetek és teendők törlése itt: Jegyzettömb

A jegyzetek és a teendők a következő módokon törölhetők:

- Az **Összes jegyzet** vagy az **Összes teendő** listán lapozzon balra a kívánt jegyzeten vagy teendőn, majd érintse meg a  ikont a törléshez.
- Tartsa nyomva a törölni kívánt jegyzetet vagy teendőt, jelölje be a törölni kívánt jegyzetek vagy teendők jelölőnégyzeteit (vagy csúsztagassa gyorsan végig az ujját a jelölőnégyzeteken), majd érintse meg a  ikont.

Törlésüket követően az **Összes jegyzet** vagy az **Összes teendő** lehetőséget megérintve, majd a **Nemrég törölt** opcióra lépve tudja megtekinteni a törléssel kapcsolatos információkat. Ha vissza szeretné állítani valamelyik törölt elemet, tartsa nyomva az adott elemet, vagy lépjen a részleteit tartalmazó képernyőre, és érintse meg a  ikont.

AR-mérés

Mérések könnyedén a készülékével

A **HUAWEI AR-mérés** lehetővé teszi, hogy mérőszalag nélkül mérjen magasságot, térfogatot és egyéb jellemzőket.

-  Gondoskodjon arról, hogy a készüléke frissítve legyen a legújabb rendszerverzióra.
- Ha a **HUAWEI AR-mérés** nem található, lapozzon lefelé a főképernyő közepétől a keresőmező megnyitásához, majd írja be és érintse meg a **HUAWEI AR-mérés** lehetőséget a telepített alkalmazások listájában.
- Mérés előtt gondoskodjon arról, hogy környezetének megvilágítása megfelelő, és nincsenek akadályok vagy tükröződő felületek a közelben.

Magasságmérés

Nyissa meg a **HUAWEI AR-mérés** alkalmazást, érintse meg a **Magasság** vagy az **Emberek** >

 (a készülék modelljétől függően) lehetőséget, majd válassza az automatikus vagy manuális magasságmérést.

-  Ha nem jelenik meg az  ikon a keresőben, az azt jelenti, hogy a készülék nem támogatja az automatikus magasságmérést.

Manuális magasságmérés

- 1** Ha a készüléke támogatja az automatikus méréseket, akkor előbb érintse meg a  lehetőséget az automatikus mérések kikapcsolásához. Igazítsa az objektívet a megmérni kívánt személy lábához, és lassan mozgassa a készüléket, hogy meghatározza a mérési síkot.
- 2** A sík meghatározása után mozgassa a készüléket, hogy az  lehetőség a megmérni kívánt személy lábához legyen igazítva, majd érintse meg az  ikont a kiindulópont hozzáadásához.
- 3** Lassan mozgassa a készüléket felfelé, hogy az objektívet a megmérni kívánt személy arcához igazítsa. Az arc azonosítása után a készülék megjeleníti a személy magassági adatait.
- 4** A végpontot elhúzva pontosíthatja a mérés eredményét.

A  ikon megérintésével készíthet fényképet a megmért személyről és az eredményről.

Automatikus magasságmérés

- 1** Olyan készüléken, amely támogatja az automatikus mérést, érintse meg a  lehetőséget, hogy az automatikus mérés engedélyezve legyen. Igazítsa az objektívet a megmérni kívánt személy lábához, és lassan mozgassa a készüléket, hogy meghatározza a mérési síkot.

- 2 A sík azonosítása után kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és lassan mozgassa a készüléket felfelé, hogy az objektívet a mérendő személy arcához igazítsa. Az arc azonosítása után a készülék megjeleníti a személy magassági adatait.

A  ikon megérintésével készíthet fényképet a megmért személyről és az eredményről.

Hosszmérés

- 1 Az **HUAWEI AR-mérés** képernyőn lépjen a **Tárgyak** >  lehetőségre vagy érintse meg a **Hossz** lehetőséget.
 - 2 A sík megkereséséhez a keresőben célozzon arra a felületre, amelyen a tárgy elhelyezkedik, és kezdje lassan mozgatni a készülékét.
 - 3 A készülékét mozgassa úgy, hogy a  ikon a tárgy egyik végére mutasson, és a kezdőpont hozzáadásához érintse meg a  ikont.
 - 4 A készülékét mozgassa lassan úgy, hogy a  ikon a tárgy szélét kövesse, amíg el nem éri a végét. Érintse meg a  lehetőséget a mérés befejezéséhez.
 - 5 A készüléke automatikusan megjeleníti az eredményt.
A végpontokat elhúzva pontosíthatja a mérés eredményét.
-  A legjobb eredmény elérése érdekében tartson 0,3–1,5 m (körülbelül 1–5 láb) távolságot a készüléke és a tárgy között.

Területmérés

-  A HUAWEI AR-méréssel jelenleg csak a körök és téglalapok területét lehet mérni.
- 1 A **HUAWEI AR-mérés** képernyőjén lépjen a **Tárgyak** >  vagy a **Terület**(a készülék modelljétől függően) menüpontra.
 - 2 Igazítsa a lencsét ahhoz a felülethez, amelyen a tárgy található, majd lassan mozgassa a készüléket, hogy megkeresse a síkot.
 - 3 Amikor a készüléke felismeri a tárgy felső felületét, automatikusan megjeleníti a tárgy felületének megfelelő keretet. Amikor a keret egyezik a sík méretével, érintse meg a  ikont. A készüléke automatikusan megjeleníti az eredményt.
 - 4 A tárgy csúcsait elhúzva pontosíthatja a mérés eredményét.

Térfogatmérés

Az **HUAWEI AR-mérés** képernyőn lépjen a **Tárgyak** >  lehetőségre vagy érintse meg a **Térfogat** lehetőséget. Automatikus és manuális mérés is támogatott.



- Ha nem található az  ikon a keresőben, az azt jelenti, hogy a készüléke nem támogatja az automatikus térfogatmérést.
- Jelenleg csak a kocka és téglatest alakú tárgyak térfogata mérhető.
- Ügyeljen arra, hogy a tárgy ne fal mellett legyen, és a készüléke és a tárgy között legyen legalább 1 – 1,5 m (3,3 – 5 láb) távolság.

Manuális térfogatmérés

- 1 Ha a készüléke támogatja az automatikus mérést, az automatikus mód kikapcsolásához először érintse meg az  ikont. A sík megkereséséhez a keresőben célozzon arra a felületre, amelyen a tárgy elhelyezkedik, és kezdje lassan mozgatni a készülékét.
- 2 Amikor a rendszer azonosította a síkot, a készülékét mozgassa úgy, hogy a  ikon a tárgy alsó szélére mutasson, és a kezdőpont hozzáadásához érintse meg a  ikont.
- 3 A készülékét mozgassa lassan úgy, hogy a  ikon a tárgy hosszú szélét kövesse, amíg el nem éri a végét. Ezután érintse meg a  ikont.
- 4 A készüléke mozgatásával készítsen keretet a tárgy aljára. Amikor a keret egyezik a tárgy alsó hosszával és szélességével, érintse meg a  ikont.
- 5 A készüléke mozgatásával készítsen keretet az egész tárgyra. Amikor a keret egyezik az egész tárgy méretével, érintse meg a  ikont.
A készüléke automatikusan megjeleníti az eredményt.
- 6 A tárgy csúcsait elhúzva pontosíthatja a mérés eredményét.

Automatikus térfogatmérés

- 1 Az automatikus mérést támogató készüléken érintse meg a  ikont, és győződjön meg róla, hogy az automatikus mód engedélyezve van. A sík megkereséséhez célozzon a tárgyra a keresőben, és lassan mozgassa a készülékét.
- 2 Amikor a készüléke azonosítja a síkot és felismeri a tárgyat, automatikusan megjelenít egy keretet. Ezután érintse meg a  ikont.
A készüléke automatikusan megjeleníti az eredményt.
- 3 A tárgy csúcsait elhúzva pontosíthatja a mérés eredményét.

Korábbi mérési bejegyzések megtekintése

A **HUAWEI AR-mérés** képernyőjén lépjen a **Tárgyak** lehetőségre, majd érintse meg a  ikont a korábbi mérési bejegyzések – pl. hossz, terület vagy térfogat – megtekintéséhez vagy törléséhez.

A készüléktárhely megtisztítása

A(z) **Optimalizáló** alatt a **Tisztítás** lehetőség segít a felesleges vagy nagyméretű fájlok, például az alkalmazások révén keletkezett maradványfájlok, a nem kívánt telepítőcsomagok, a WeChat-adatok stb. keresésében. A megtalált fájlokról eldöntheti, hogy megtartja, vagy inkább törli az egyes fájlokat. Ez az eszköz a duplikált fájlok és a ritkábban használt alkalmazások tömörítésére is használható, hogy ezáltal helyet szabadíthasson fel.

Alkalmazások és fájlok tömörítése helyfelszabadítás érdekében

- 1** Lépjen az **Optimalizáló** menüpontra, majd érintse meg a **Tisztítás** lehetőséget.
 - 2** Ha a vizsgálat befejeződött, érintse meg **Tömörítés** lehetőséget a **Tömörítés javasolt** listában, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a duplikált fájlok és a ritkán használt alkalmazások tömörítéséhez, hogy tárhelyet szabadíthasson fel.
-  A tömörítés nem változtatja meg a fájlok tárolási helyét, mennyiségét vagy minőségét, és nem befolyásolja az alkalmazások futtatását.

A rendszerszemét manuális törlése

- 1** Lépjen a(z) **Optimalizáló** menüpontra, majd érintse meg a **Tisztítás** lehetőséget.
- 2** Ha a keresés befejeződött, érintse meg a **Hulladékfájlok** elem mellett lévő **Tisztítás** lehetőséget. Más elemek mellett is megérintheti a **Tisztítás** lehetőséget, jelölje ki a törölni kívánt elemeket, és érintse meg a **TÖRLÉS** lehetőséget.

A másolatfájlok törlése

Az **Optimalizáló** alkalmazással megtalálhatja készülékén a több példányban tárolt fájlokat.

Lépjen a **Tisztítás** képernyőre, érintse meg a **Megkettőzött fájlok** lehetőséget, majd válassza ki a törölni kívánt felesleges fájlokat.

Beállítások

További kapcsolatok

Asztali mód használata a kényelmesebb munka érdekében

Az **Asztali mód** esetében a készüléke és a nagyképernyős készülék egymástól függetlenül működik és eltérő tartalmakat jeleníthet meg. A nagyképernyős készülékre kivetített tartalom egy számítógép asztalához hasonló elrendezésű.

Miután a készülék képernyője kivetítésre került, érintse meg a képernyő tetején lévő  kapszulát, érintse meg az élő ablak bármely üres területét, majd a megjelenő párbeszédablakban érintse meg a **Asztali mód** ikont, és ezzel elindul a nagyképernyős készülék használata.

Például a nagyképernyős készüléken szerkeszthet egy dokumentumot, miközben készülékén csevegést folytat. Nem kell aggódnia az értesítések, hívások, üzenetek elmulasztása miatt, mivel mindegyiket jelzi a nagyképernyős készülék értesítési paneljén megjelenő piros pont.

A készülék használata érintőpanelként

Miután a telefonját **Asztali mód** használatával kivetítette egy nagyképernyős készülékre, ha nem áll rendelkezésre billentyűzet, a készülék működhet érintőpanelként, amely az egér és a billentyűzet beviteli funkciói látja el.

Érintse meg a készülék képernyőjének tetején lévő  kapszulát, érintse meg az élő ablak bármely üres területét, majd a megjelenő párbeszédablakban érintse meg a **Érintőpanel** gombot. Ezután igény szerint a következőket teheti:

- A bemutatott mozdulatokkal egérműveleteket hajthat végre.



i Az ábrák csak tájékoztató jellegűek.

- Ha készülékéhez nem csatlakozik külső billentyűzet, akkor a nagyképernyős készüléken a szövegbeviteli mezőt megérintve megnyithatja a képernyő-billentyűzetet, amellyel szöveget vihet be.

i Ha külső billentyűzetet csatlakoztatott, akkor a képernyő-billentyűzet nem használható. Ebben az esetben a külső billentyűzettel vihet be szöveget.

A készülék képernyőjének kivetítése nagyképernyős készülékre a könnyebb munka érdekében

Az **Asztali mód** használata során az alábbi funkciók állnak rendelkezésre:

- **Többablakos megjelenítés:** Több ablak megnyitása egyidejű feladatvégzéshez.
- **Fájlkezelés:** Fájlokat menthet az asztalra, új fájlokat és mappákat hozhat létre, valamint átnevezheti és törölheti őket.

- **Gyorskeresés:** Dokumentumokat, multimédiás fájlokat és alkalmazásokat kereshet a start menü keresőmezőjével.
- **Gyors alkalmazás-kivetítés:** A készüléken tartson nyomva egy alkalmazásikont, és a kivetítés menü megérintésével vetítse ki az alkalmazást a nagyképernyős készülékre, majd nyissa meg.

Kilépés az Asztali módból


Az Asztali módból a következő módokon léphet ki:

- **Érintőpanel** módban érintse meg a **Kilépés** ikont a képernyő tetején.
- Érintse meg a  kapszulát a képernyő tetején, majd az Élő nézetben érintse meg a  ikont.
-  Asztali módban, ha a  >  menüpontra lép, hogy kilépjen a vezeték nélküli kivetítés funkcióból, az Asztali mód alapértelmezetten engedélyezve lesz a következő kivetítéskor.

A jelenlegi alkalmazás kivetítése egy nagyképernyős készülékre

A telefonján lévő jelenlegi alkalmazást kivetítheti egy nagyképernyős készülékre (például egy Huawei Visionre), miközben folytathatja más alkalmazások használatát és böngészését a telefonján.

-  Az alkalmazáskivetítés olyan nagyképernyős készülékeken támogatott, amelyek támogatják a Közvetítés+/Miracast protokollt.

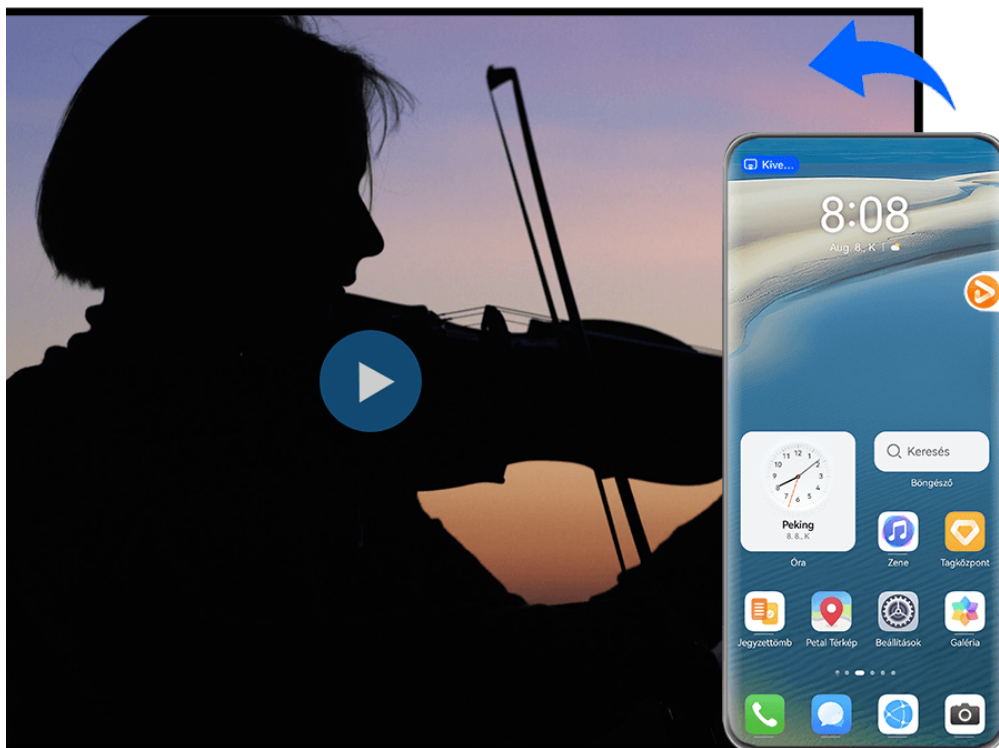

-  Az ábrák csak tájékoztató jellegűek.

Egy alkalmazás kivetítéséhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:

- Ha a kivetítés nem engedélyezett, és szeretné kivetíteni a jelenlegi videót egy nagyképernyős készülékre, kapcsolja be a nagyképernyős készüléket, lapozzon lefelé a telefon képernyőjének jobb felső sarkából a **Vezérlőpult** megjelenítéséhez, majd érintse meg a **Vezeték nélküli kivetítés** lehetőséget az alkalmazás kivetítéséhez a nagyképernyős készülékre.
- Ha a kivetítés engedélyezett, nyissa meg a telefonján az alkalmazást, amelyet szeretne kivetíteni, érintse meg a  kapszulát a képernyő tetején, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az Élő nézetben az alkalmazás kivetítéséhez a nagyképernyős készülékre.

A sikeres kivetítést követően, a kivetített alkalmazás le lesz kicsinyítve és lebegő ablakként

jelenik meg a telefon képernyőjén. A  ikon megérintésével lebegő gömbbé kicsinyítheti le a lebegő ablakot.

A kivetített alkalmazás vezérléséhez érintse meg a lebegő gömbben levő kivetített alkalmazást, így megjelenítheti az alkalmazás lebegő ablakát, amelyet a vezérléséhez használhat. A hangerőt is állíthatja a nagyképernyős készüléken a lebegő ablakból.

-  • Az osztott képernyő vagy lebegő ablak módban lévő alkalmazások nem vetíthetők ki.
 - Adatainak védelme érdekében ez a funkció nem használható, ha a készülék képernyője le van zárva.

Az **alkalmazás kivetítésből** az alábbi módokon léphet ki:

- Érintse meg a  kapszulát a telefon képernyőjének a tetején, majd érintse meg a  ikont Élő nézetben a tükörkivetítésre történő váltáshoz, vagy érintse meg a  ikont a vezetéknélküli kivetítésből történő kilépéshez.
- Érintse meg a készülék lebegő gömbjét az alkalmazás lebegő ablakának megjelenítéséhez, majd érintse meg a  ikont a lebegő ablakban a vezetéknélküli kivetítésből való kilépéshez.
- Érintse meg és tartsa lenyomva a lebegő gömböt és húzza a képernyő alján található  ikonhoz a tükörkivetítésre történő váltáshoz.

Főképernyő és stílus

Lenyűgöző téma beállítása

Jelölje ki a kívánt témát, majd alkalmazza azt a Folyamatos megjelenítésre, a zárképernyő hátterére, a főképernyő hátterére és az ikonokra egyetlen lépésben. Beállíthat egy tetszőleges képet, megjelenítési stílust és személyre szabott ikonszíneket is, hogy saját egyedi megjelenést hozzon létre.

Emoji Crush téma beállítása



 Az ábrák csak tájékoztató jellegűek.

Döntse meg a telefonját, hogy a labdák pattogjanak és leessenek, és rázza meg a telefonját, hogy a labda emodzsikat vicces módon megváltoztassa a zárképernyőjén.

- 1 Lépjen a **Beállítások > Főképernyő és stílus > Témák** menüpontba, majd válassza ki az **Emoji Crush** lehetőséget az **Interaktív** menüpont alatt.
- 2 Érintse meg a **Személyre szabás** lehetőséget a szerkesztési képernyő megnyitásához. Ezen a képernyőn személyre szabhatja az emodzsikat és a háttérszíneket.
- 3 Érintse meg az **Alkalmaz** lehetőséget az Emoji Crush téma alkalmazásához.

 Ha arcfelismerést használ a készüléke feloldásához, lépjen a **Beállítások > Biometria és jelszó > Arcfelismerés > Készülék feloldása** menüpontra és válassza a **Lapozzon a feloldáshoz** lehetőséget.

Movin' Emojis téma beállítása

Lezárt állapotban döntse meg a telefonját, és nézze, ahogy a labdák viccesen lökdösik egymást.

- 1 Lépjen a **Beállítások > Főképernyő és stílus > Témák** menüpontra, és válassza ki a **Movin' Emojis** lehetőséget az **Interaktív** lehetőség alatt.
 - 2 Érintse meg a **Személyre szabás** lehetőséget a szerkesztési képernyő megnyitásához. Ezen a képernyőn személyre szabhatja az emodzikat és a háttérszíneket.
 - 3 Érintse meg a **Alkalmaz** lehetőséget a Movin' Emojis téma alkalmazásához.
-  Ha arcfelismerést használ a készüléke feloldásához, lépjen a **Beállítások > Biometria és jelszó > Arcfelismerés > Készülék feloldása** menüpontra és válassza a **Lapozzon a feloldáshoz** lehetőséget.

Swish! beállítása Téma

Kapcsolja be a zárképernyőt, majd kezdje el kinyitni a tenyerét, amíg a kosár meg nem jelenik, és akkor a dobáshoz csapja előre a csuklóját.

- 1 Lépjen a **Beállítások > Főképernyő és stílus > Témák** menüpontra, és válassza ki a **Swish!** lehetőséget az **Interaktív** lehetőség alatt.
 - 2 Koppintson az **Alkalmaz** lehetőségre a Swish! téma alkalmazásához.
-  Ha arcfelismerést használ a készüléke feloldásához, lépjen a **Beállítások > Biometria és jelszó > Arcfelismerés > Készülék feloldása** menüpontra és válassza a **Lapozzon a feloldáshoz** lehetőséget.

Fun 'n Games téma beállítása

Pihentesse a szemét a Fun 'n Games témával, kövessen a tekintetével egy mozgó labdát a zárképernyőn.

- 1 Lépjen a **Beállítások > Főképernyő és stílus > Témák** menüpontra, és válassza ki a **Fun 'n Games** lehetőséget az **Interaktív** lehetőség alatt.
Ha először használja a Fun 'n Games témát, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a téma letöltéséhez és telepítéséhez.
 - 2 Érintse meg az **Alkalmaz** lehetőséget.
 - 3 Nézze a labdát a zárolt képernyőn, miközben a képernyőt a szemétől 25–35 cm távolságra tartja, és mozgassa a szemét fel-le, vagy érintse meg a teniszlabdát tartó játékost az új élményekért.
-  Ha arcfelismerést használ a készüléke feloldásához, lépjen a **Beállítások > Biometria és jelszó > Arcfelismerés > Készülék feloldása** menüpontra és válassza a **Lapozzon a feloldáshoz** lehetőséget.

Symbol témák beállítása

Létrehozhat egyedi témákat, amelyek tele vannak élénk elemekkel és vibráló színekkel. Még speciális ünnepi matricák is vannak az év legfontosabb napjainak jelölésére.



i Az ábrák csak tájékoztató jellegűek.

- 1** Lépjen a **Beállítások > Főképernyő és stílus > Témák** menüpontra, és válassza ki a **Symbol Stickers** vagy a **Symbol Patterns** lehetőséget az **Interaktív** menüpontban.
- 2** A **Személyre szabás** megérintésével beléphet a szerkesztési képernyőre, és kiválaszthatja kedvenc emodzsijait, többek között ezeket is: **Stílus** és **Háttérszín**.
- 3** Érintse meg az **Alkalmaz** ikont.

i A hozzáadható emodzsik száma változhat a tényleges használat függvényében.

Emoji témák beállítása

Készíthet egy olyan témát, amely csak Önre jellemző, számos elérhető, érdekes elemmel és szórakoztató effektussal.



i Az ábrák csak tájékoztató jellegűek.

- 1** Lépjen ide: **Beállítások > Főképernyő és stílus > Témák**. Válassza ki a preferált Emoji témáját, például a **Emoji Stickers** vagy a **Emoji Patterns** témát az **Interaktív** alatt. Ha először használja az Emoji témát, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a téma letöltéséhez és telepítéséhez.
- 2** Érintse meg a **Személyre szabás** lehetőséget a szerkesztési képernyő megnyitásához. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a kedvenc emodzsik kiválasztásához.
- 3** Érintse meg az **Alkalmaz** ikont.

- i** • A letöltött, de még nem alkalmazott témacsomag törléséhez lépjen a téma részleteinek képernyőjére, érintse meg a  ikont a jobb felső sarokban, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget.
- A hozzáadható emodzsik száma változhat a tényleges használat függvényében.

Stricker-témák beállítása

Válasszon egy portrét vagy egy kisállatról készült képet, és alkosson személyre szabott matricát, és ezzel egyedi, szórakoztató és hangulatos témát hozhat létre.



 Az ábrák csak tájékoztató jellegűek.

- 1 Lépjen a **Beállítások > Főképernyő és stílus > Témák** menüpontra, majd válassza a **Symbol Stickers** lehetőséget vagy a **Emoji Stickers** lehetőséget a **Interaktív** lehetőség alatt.

Ha először használja az **Emoji Stickers** témát, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a téma letöltéséhez és telepítéséhez.

- 2 Koppintson a **Személyre szabás** lehetőségre, lépjen a  >  menüpontra, a

Galériából válasszon egy portrét vagy egy kisállatról készült képet, majd koppintson a ikonra. A rendszer automatikusan generál egy kivágást, amiből matrica lesz. ✓

- 3** Válassza ki a kívánt matricákat, válassza ki, milyen legyen a **Stílus**, és a **Háttérszín**, majd koppintson a **Alkalmaz** lehetőségre.

Magával ragadó időjárás háttérképeinek beállítása

A Magával ragadó időjárás háttérképei egy szempillantás alatt megmutatják Önnek a legfrissebb előrejelzést. Állítsa be a készüléke fogását és látószögét, hogy vadonatúj háttérképnézethez jusson.

Próbálja ki, hogy a következő módokon tartja a készülékét:

- Képernyővel felfelé (például, ha leteszi a készüléket egy asztalra).
- Képernyővel lefelé (például, ha a feje fölé emeli a készüléket, lefelé néző képernyővel).
- Tartsa függőlegesen a készülékét, és a képernyő nézzen Ön felé.

Duplán koppintson a képernyőre, és újrajátssza a mozgási hatásokat.

- 1** Lépjen a **Beállítások > Főképernyő és stílus > Témák** elemre, és jelölje ki a **Weather** lehetőséget itt: **Interaktív**.

Ha először használja a Magával ragadó időjárás háttérképet, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a háttérkép letöltéséhez és telepítéséhez.

- 2** Érintse meg a **Személyre szabás** elemet, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az **Időjárás** (például **Élő**) és az **Élő hatás időtartama** beállításához.

- 3** Érintse meg az **Alkalmaz** elemet.

-  • Ha **Élő** van beállítva, ügyeljen arra, hogy a tartózkodási helye szerinti város legyen beállítva az Időjárás alkalmazásban.
- Letöltött, de nem használt háttérképcsomag törléséhez nyissa meg a háttérkép részleteinek képernyőjét, érintse meg az  elemet a jobb felső sarokban, majd érintse meg ezt: **Törlés**.

Emodzsi téma beállítása

Adjon emodzsikat a zár- és főképernyőihez a szórakoztató 3D-s hatásokért.

- 1** Lépjen a **Beállítások > Főképernyő és stílus > Témák** menüpontra, és érintse meg a **3D Emojis** lehetőséget a **Interaktív** szakaszon belül.

Ha először használja az Emodzsi témát, kérjük, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a téma letöltéséhez és telepítéséhez.

- 2** Érintse meg a **Személyre szabás** ikont a szerkesztési képernyő megtekintéséhez, majd válassza ki az Ön számára legkedvesebb emodzsikat.

- 3** Érintse meg a(z) **Alkalmaz** elemet.

-  • Letöltött, de nem használt témacsomag törléséhez nyissa meg a téma részletei képernyőt, érintse meg a jobb felső sarokban a  ikont, majd a **Törlés** ikont.
- A hozzáadható emodzsik száma változhat a tényleges használat függvényében.

Art Star téma beállítása

Válasszon egy portrét vagy egy kisállatról készült képet **Minta** vagy **Színátmenet** háttérrel, és ezzel egyedi, szórakoztató és hangulatos témát hozhat létre.

- 1** Lépjen a **Beállítások > Főképernyő és stílus > Témák** menüpontra, és válassza ki a **Art Star** lehetőséget a **Magazin** lehetőség alatt.
Ha először használja az Art Star témát, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a téma letöltéséhez és telepítéséhez.
- 2** Érintse meg a **Személyre szabás** lehetőséget a szerkesztési képernyő megtekintéséhez. Itt a következőket teheti:
 - Érintse meg a  ikont a kívánt portré- vagy kisállatfotó kiválasztásához. Valamint választhat háttérrel is, úgymint **Minta** vagy **Színátmenet**, vagy használhat egyéni háttérrel is az **Egyéni háttér** kijelölésével.
 - Érintse meg a **Szerkesztés** lehetőséget, majd tartsa lenyomva és húzza a fotóra, majd helyezze át azt egy új helyre.
 - Nyugodtan módosíthatja a beállításokat, például a **Minta stílusa** és az **Ikonszín** lehetőségeket.
- 3** Érintse meg az **Alkalmaz** lehetőséget.

Plakát téma beállítása

Válassza ki kedvenc fényképét, és adjon hozzá stílusos díszítő elemeket és színeket, hogy saját egyedi témát hozzon létre.

- 1** Lépjen a **Beállítások > Főképernyő és stílus > Témák** menüpontra, és válassza a **Poster** lehetőséget a **Magazin** szakaszon belül.
- 2** Érintse meg a **Személyre szabás** lehetőséget a szerkesztési képernyő megtekintéséhez. Itt a következőket teheti:
 - Érintse meg a **Kiválasztás** lehetőséget a kívánt fotó kiválasztásához.
 - Érintse meg a **Szerkesztés** lehetőséget, majd tartsa lenyomva és húzza a fényképet, majd helyezze át azt egy új helyre.
 - Nyugodtan módosíthatja a beállításokat, például a **Stílus** és az **Sablon színe** lehetőségeket.
- 3** Érintse meg a(z) **Alkalmaz** elemet.

Címsor téma beállítása

Válassza ki kedvenc fényképét, és adjon hozzá stílusos betűtípusokat, és így saját egyedi témát hozhat létre.

- 1** Lépjen a **Beállítások > Főképernyő és stílus > Témák** menüpontra, és érintse meg a **Headline** lehetőséget a **Magazin** szakaszon belül.
- 2** Érintse meg a **Személyre szabás** lehetőséget a szerkesztési képernyő megtekintéséhez. Itt a következőket teheti:

- Érintse meg a **Kiválasztás** lehetőséget a kívánt fotó kiválasztásához.
- Érintse meg a **Szerkesztés** lehetőséget, majd tartsa lenyomva, és mozgassa a fényképet a pozíció beállításához.
- Módosítsa a beállításokat, többek között a **Stílus** és az **Ikonszín** lehetőségeket.

3 Érintse meg a(z) **Alkalmaz** elemet.

Megjelenítés és fényerő

Szemvédelem mód használata

A Szemvédelem mód hatékonyan csökkenti az ártalmas kék fény mennyiségét, és melegebb színárnyalatokat jelenít meg a képernyőn annak érdekében, hogy csökkentse a szem fáradását és óvja a látást.

A Szemvédelem mód engedélyezése és kikapcsolása

- Lapozzon lefelé a képernyő jobb felső sarkából a **Vezérlőpult** megjelenítéséhez, és engedélyezze vagy kapcsolja ki a **Szemvédelem** lehetőséget. A beállításképernyő megnyitásához tartsa nyomva az **Szemvédelem** lehetőséget.
- Lépjen a **Beállítások** > **Megjelenítés és fényerő** > **Szemvédelem** menüpontra, majd engedélyezze vagy kapcsolja ki a **Bekapcsolás egész napra** funkciót.

Ha a Szemvédelem mód engedélyezve van, a  ikon látható az állapotsávon, a képernyő pedig sárgás árnyalatot kap, mivel a némi kék fény kiszűrésre kerül.

Szemvédelem mód időzítésének beállítása

Lépjen a **Beállítások** > **Megjelenítés és fényerő** > **Szemvédelem** menüpontra, engedélyezze az **Időzített** funkciót, majd állítsa be a **Kezdet** és a **Vége** funkciót saját igényeinek megfelelően.

A kék fényszűrő beállítása Szemvédelem módban

Lépjen a **Beállítások** > **Megjelenítés és fényerő** > **Szemvédelem** menüpontra, engedélyezze a **Bekapcsolás egész napra** lehetőséget vagy állítsa be az **Időzített** opciót, és a **Szűrés szintje** alatti csúszka használatával állítsa be, hogy milyen mértékben szeretné kiszűrni a kék fényt.

Hang és rezgés

Használja ezt: Zajcsökkentés

A **Zajcsökkentés** engedélyezése telefonhívások vagy **MeeTime** vagy WeChat alkalmazások hang-/videóhívásai közben elnyomja a háttérzajt, hogy a hangja kiemelkedjen, valamint csökkenti a másik fél zaját.

A **Zajcsökkentés** kiszűri a zajt kézben lévő, headset és kihangosított hívások során, de a legjobb teljesítményt kézben lévő hívások során nyújtja.

Hívás közben lapozzon a képernyő bal felső sarkától lefelé az Értesítési panel

megjelenítéséhez, érintse meg az  ikont a **Zajcsökkentés** értesítésen belül, ha ki szeretné nyitni, majd szükség szerint engedélyezze a funkciót.

Megjelenik egy **Zajcsökkentés** felugró ablak a hívás képernyőjén, ahol engedélyezheti vagy kikapcsolhatja ezt a funkciót. Ez a felugró ablak csak a funkció első engedélyezésekor jelenik meg.



-  Az ábrák csak tájékoztató jellegűek.
- Jelenleg a **MeeTime** funkció csak bizonyos országokban és régiókban támogatott. Ez a tényleges használat során derül ki.

Értesítések és állapotsáv

Értesítési és állapotikonok

 A hálózati állapotot jelző ikonok a régiótól és hálózati szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

A támogatott funkciók a készülék modelljétől függően eltérőek. Előfordulhat, hogy a következők közül egyes ikonok nem vonatkoznak a készülékére.

	5G-hálózati kapcsolat		4G-hálózati kapcsolat
	3G hálózati kapcsolat		2G hálózati kapcsolat
	Teljes jelerősség		Roaming
	Adatmegtakarító engedélyezve		Nincs behelyezve SIM-kártya
	Hotspot engedélyezve		Hotspot csatlakoztatva
	Hotspot lecsatlakozva		Hálózat váltása Wi-Fi+ funkción keresztül
	Wi-Fi kapcsolat		A Wi-Fi-hálózat hibás, nem tud csatlakozni az internethez
	Wi-Fi 6 kapcsolat		A Wi-Fi 6-hálózat hibás, nem tud csatlakozni az internethez
	Wi-Fi 6 + kapcsolat		A Wi-Fi 6+ hibás, nem tud csatlakozni az internethez
	Kettős Wi-Fi kapcsolat		Kettős Wi-Fi kapcsolat, a fő Wi-Fi támogatja a Wi-Fi 6-ot
	Kettős Wi-Fi kapcsolat, a fő Wi-Fi támogatja a Wi-Fi 6+-t		NFC engedélyezve
	Lemerült akkumulátor		Alacsony akkumulátorszint
	Töltés		Gyorstöltés
	Szupergyors töltés		Vezeték nélküli szupergyors töltés
	Vezeték nélküli gyorsöltés		Normál vezeték nélküli töltés
	Energiatakarékos mód engedélyezve		Digitális egyensúly engedélyezve
	Bluetooth engedélyezve		Bluetooth-készülék akkumulátora

	Bluetooth-készülék csatlakoztatva		Az VPN csatlakoztatva
	Repülő mód engedélyezve		Ne zavarj mód engedélyezve
	Helyalapú szolgáltatás engedélyezve		Szemvédelem mód engedélyezve
	Vezetés mód engedélyezve		Teljesítmény mód engedélyezve
	Headset csatlakoztatva		Kivetítő készülék csatlakoztatva
	Hívások		VoLTE-képes
	Elmulasztott hívás		A hívásslolgáltatás nem érhető el az aktuális hálózaton
	Új üzenet		Ébresztő beállítva
	Néma mód		Rezgő mód
	Adatszinkronizálás		Sikertelen adatszinkronizálás
	Új e-mail		Eseményemlékeztető
	Kamerát használó alkalmazások		Mikrofont használó alkalmazások
...	További értesítések		

Az értesítések és az állapotsáv kezelése

Alkalmazásértesítések rögzítése felülre

Az alkalmazásértesítéseket a következő módokon rögzítheti az értesítési panel tetejére:

- Az értesítési panel megjelenítéséhez lapozzon lefelé a képernyő bal felső széléről, majd lapozzon balra egy értesítésen, és érintse meg a  > **Rögzítés felülre** lehetőséget.
- Lépjen a **Beállítások > Értesítések és állapotsáv** menüpontra, keresse meg és érintse meg az alkalmazást, amely esetében rögzíteni szeretné az értesítéseket, majd engedélyezze a **Rögzítés felülre** funkciót.

Meghatározott alkalmazások értesítéseinek kezelése

Beállíthatja egy alkalmazás értesítési módját és csengőhangját, vagy beállíthatja az értesítési hatást egy adott típusú értesítéshez.

Lépjen a **Beállítások > Értesítések és állapotsáv** menüpontra, a kívánt alkalmazást megérintve lépjen az értesítések kezelésének részleteit tartalmazó képernyőre, majd engedélyezze vagy kapcsolja ki az alkalmazással kapcsolatos értesítéseket. Az alkalmazáson belül is beállíthatja az értesítési módot az alábbiak szerint:

- **Diszkrét értesítések:** Ha a kapcsoló be van kapcsolva, az értesítések csak az Értesítési panelen jelennek majd meg, és nem jelennek meg szalagcímként, a zárképernyő-értesítésként, vagy az állapotsáv ikonjaiként, és a készülék csengeni vagy rezegni sem fog.
- **Zárképernyő és Szalagcímek:** Lehetővé teszi az értesítés megjelenítési módjának kiválasztását.
- **Értesítési hang:** Csengőhang és rezgésmód módosítása, mint például **Csak csengetés** és **Csak rezgés**.
- **Megszakítások engedélyezése:** Miután engedélyezte egy alkalmazásra vonatkozóan, akkor a készülék Ne zavarj módban továbbra is fogadni tudja majd az értesítéseket ettől az alkalmazástól.
- **Speciális módok alkalmazása a különböző típusú értesítéseknél:** Az ÉRTESÍTÉS TÍPUSA szakaszban érintsen meg egy opciót (mint például **Szolgáltatásértesítések**) hogy engedélyezze vagy kikapcsolja az adott típusú értesítést az alkalmazás számára. Az egyes értesítési típusokhoz egyedi értesítési hangokat és értesítési megjelenítési módokat is beállíthat.

 Az értesítéstípusok alkalmazásonként eltérőek lehetnek.

Az alkalmazás értesítéseinek kezelését úgy is végezheti, hogy az Értesítési panel megjelenítéséhez lefelé lapoz a képernyő bal felső sarkából, balra lapoz egy értesítésen, és a



> **További beállítások** menüpontra lép.

Értesítések tartalmának intelligens elrejtése a zárképernyőn

Ha a készüléken be van állítva az Arcfelismerés, a **Beállítások > Értesítések és állapotsáv** menüpontban elérhető **Értesítéstartalom elrejtése** funkció fokozott biztonságot kínál. Lezárt készülék esetén elrejtí az értesítést tartalmát, a banner értesítés tartalmát pedig csak akkor jeleníti meg, amikor felismeri az Ön arcát és nincs senki más a közelben.

 Az arcfelismerést befolyásolja a túl erős vagy túl gyenge környezeti fény, vagy ha a legyintési gesztus érzékelője el van takarva.

Az értesítések bekapcsolják a képernyőt

Lépjen a **Beállítások > Értesítések és állapotsáv** menüpontra, és engedélyezze a **Képernyő felébresztése** opciót. A készülék automatikusan bekapcsolja a zárképernyőt, amikor értesítés érkezik.

Alkalmazásértesítések letiltása

Ha nem szeretné, hogy egy alkalmazás értesítései zavarják, tegye a következők egyikét:

- Miután az alkalmazástól egy értesítés érkezett, az értesítési panelen lapozzon balra az értesítésen, és lépjen a  > **Értesítések kikapcsolása** menüpontra.
- Lépjen a **Beállítások > Értesítések és állapotsáv** menüpontra, keresse meg és érintse meg az alkalmazást, amelyhez ki szeretné kapcsolni az értesítéseket, majd kapcsolja ki az **Értesítések engedélyezése** funkciót.
- Lépjen a **Beállítások > Értesítések és állapotsáv > Összes kezelése** menüpontra, és kapcsolja ki az alkalmazás mellett lévő kapcsolót.

Az állapotsáv beállítása egyszerű kijelzőre

Lépjen a **Beállítások > Értesítések és állapotsáv > Állapotsáv** menüpontra, és engedélyezze az **Egyszerű kijelző** opciót. Miután ezt megtette, alapértelmezetten csak a következő, gyakran használt ikonok jelennek meg a készülék állapotsávján: idő, Wi-Fi-hálózat, mobiljel és akkumulátorszint.

A szolgáltató nevének és a hálózati sebesség megjelenítése

Lépjen a **Beállítások > Értesítések és állapotsáv > Állapotsáv** menüpontra, és szükség szerint engedélyezze a **Szolgáltató nevének megjelenítése** és a **Hálózati sebesség megjelenítése** lehetőséget a hálózati szolgáltatóra vonatkozó információk és az internet-hozzáférési sebesség megjelenítéséhez.

Biometria és jelszó

Ujjlenyomatok beállítása

Lehetősége van rá, hogy ujjlenyomatot vegyen fel, majd az ujjlenyomatot használja a képernyő feloldására vagy a Széf és az Alkalmazás-zár elérésére, és még sok egyébre.

Ujjlenyomat hozzáadása

- 1 Lépjen a **Beállítások > Biometria és jelszó > Ujjlenyomat azonosító** menüpontra, és kövesse a zárképernyő jelszó beállítására vagy megadására vonatkozó képernyőn megjelenő utasításokat.
- 2 Érintse meg az **Új ujjlenyomat** vagy az **Új hátsó ujjlenyomat**(a készülék modelljétől függően) lehetőséget az ujjlenyomat regisztrálásához.
- 3 Helyezze az ujjának hegyét az ujjlenyomat-olvasóra, és nyomja le. Amikor érzi a rezgést, emelje fel az ujját. Mozgassa körbe az ujját, amíg nem sikerül rögzíteni a teljes ujjlenyomatát, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a regisztrálás befejezéséhez.

A képernyő feloldásához most ráhelyezheti az ujját az ujjlenyomat-olvasóra.

Ujjlenyomat átnevezése vagy törlése

- 1 Lépjen a **Beállítások > Biometria és jelszó > Ujjlenyomat azonosító** menüpontra, és adja meg a zárképernyő jelszót.

- 2 Az **Ujjlenyomat lista** szakaszban érintse meg a felvett, átnevezni vagy törölni kívánt ujjlenyomatot.

Ujjlenyomat-azonosítás

Az ujjlenyomat-azonosítás lehetővé teszi, hogy ujjait egyeztesse a felvett ujjlenyomatokkal.

- 1 Lépjen a **Beállítások > Biometria és jelszó > Ujjlenyomat azonosító** menüpontra, és adja meg a zárképernyő jelszót.
- 2 Az **Ujjlenyomat lista** szakaszban érintse meg az **Ujjlenyomat azonosítása** elemet.
- 3 Érintse meg az ujjlenyomat-olvasót az ujjával. A felismert ujjlenyomat kiemelten jelenik meg.

Ujjlenyomat használata lezárt alkalmazás eléréséhez

- 1 Válassza a **Beállítások > Biometria és jelszó > Ujjlenyomat azonosító** lehetőséget, és adja meg a zárképernyő jelszót.
- 2 Kapcsolja be a **Hozzáférés az alkalmazás-zárhoz** kapcsolót, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az ujjlenyomat Alkalmazás-zárral való társításához.

Ezután megérinthat egy lezárt alkalmazást a főképernyőn, és az ujjlenyomatának használatával érheti el azt.

Ujjlenyomatos fizetés engedélyezése és használata

Ujjlenyomata a fizetőalkalmazásokkal végzett fizetések megerősítésére is használható.

A funkció engedélyezéséhez lépjen a fizetőalkalmazás vonatkozó menüjére, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Arcfelismerés

Az arcfelismerés lehetővé teszi, hogy az arcadataival feloldja a készüléket, vagy hozzáférjen a zárolt alkalmazásokhoz.

Arcfelismerés beállítása

- 1 Lépjen a **Beállítások > Biometria és jelszó > Arcfelismerés** menüpontra, és adja meg a zárképernyő jelszavát. Ha még nem állította be a zárképernyő jelszót, akkor a beállításához kövesse a képernyőn erre vonatkozóan megjelenő utasításokat.
- 2 Egyes készülékek támogatják a képernyő felébresztését a készülék felemelésekor. Ha megtalálja a **Felemelés a felébresztéshez** beállítási kapcsolót a készülékén, szükség szerint engedélyezheti azt.
 -  A beállításelemek készülékenként eltérőek lehetnek. Ha a készülék nem rendelkezik egy adott elemmel, az azt jelzi, hogy az adott funkció nem támogatott.
- 3 Tartsa az arcát a készülék elé, és az arcadatok felvételéhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Alternatív kinézet beállítása

A pontosabb és kényelmesebb arcfelismerés érdekében hozzáadhat egy alternatív kinézetet.

Az **Arcfelismerés** képernyőn érintse meg az **Eltérő kinézet beállítása** lehetőséget, majd az alternatív arcadatok felvételéhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Arcfelismerés beállítása

Az **Arcfelismerés** képernyőn érintse meg a **Készülék feloldása** lehetőséget, majd válasszon feloldási módot.

- **Közvetlen feloldás:** A képernyő feloldása megtörténik, ha az arcfelismerés sikeres volt.
- **Lapozzon a feloldáshoz:** Miután az arcfelismerés sikerült, a képernyő feloldásához lapozzon a képernyőn.

Bizonyos készülékek is támogatják a **Szemkontaktus szükséges** funkciót, amely az **Arcfelismerés** képernyőn engedélyezhető. Ha ez engedélyezve van, akkor nyitva kell tartania a szemét, miközben arcával feloldja a készüléket.

-  Ha ki akarja kapcsolni az arcfelismerést, érintse meg itt: **Készülék feloldása > Ki**.
- Ha engedélyezte a PrivateSpace funkciót, csak a MainSpace-ben tudja használni az arcfelismerést. Ha több felhasználót vett fel, az arcfelismerést csak a Tulajdonos fiókkal használhatja.

Hozzáférés az alkalmazás-zárhoz arcfelismeréssel

Az **Arcfelismerés** képernyőn engedélyezze a **Hozzáférés az alkalmazás-zárhoz** elemet, majd az arcadatoknak az Alkalmazás-zárhoz történő hozzáadásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ezután megérinthet egy zárolt alkalmazást a főképernyőn, és az arcfelismerés segítségével hozzáférhet az alkalmazáshoz.

Arc társítása a Jelszótárolóhoz

Nyissa meg az **Arcfelismerés** képernyőt, majd engedélyezze a **Felhasználónevek és jelszavak automatikus kitöltése** opciót.

Egy alkalmazásba történő bejelentkezéskor az Arcfelismerés használatával automatikusan kitölthető a Jelszótárolóba mentett fióknév és jelszó.

A készülék biztonságának fokozása arcfelismeréssel

Az Arcfelismerés használata során engedélyezze a **Megbízható készülék használatának megkövetelése** funkciót, hogy a készülék csak akkor oldjon fel, ha az Ön arcát észleli és megbízható készülékhez csatlakozik.

Ez a funkció alapértelmezetten ki van kapcsolva. Az engedélyezéséhez nyissa meg az **Arcfelismerés** beállítások képernyőt, érintse meg a **Megbízható készülék használatának megkövetelése** lehetőséget, kapcsolja be a **Megbízható készülék használatának megkövetelése** kapcsolót, és a beállítások megadásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- i** A megbízható készülék lehet bármely olyan Bluetooth-készülék, amely a feloldáshoz használható, például fülhallgató, óra vagy karkötő.

Kisegítő lehetőségek mód beállítása Arcfelismerés használatára

Ha a Kisegítő lehetőségek mód engedélyezve lett az Arcfelismerés funkcióhoz, a Képernyőolvasó módban a rendszer még csukott szemmel is felismeri az arcát.

A **Kisegítő lehetőségek mód** engedélyezéséhez tegye a következőket:

- 1 Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Kisegítő lehetőségek > Képernyőolvasó** menüpontra, és engedélyezze a **Képernyőolvasó** lehetőséget.
 - 2 Nyissa meg az **Arcfelismerés** képernyőt, majd engedélyezze a **Kisegítő lehetőségek mód** ot.
- i** Ha nem vett fel arcot, a rendszer automatikusan engedélyezi a **Kisegítő lehetőségek mód** ot, ha a Képernyőolvasó bekapcsolásakor arcadatokat vesz fel.

Arcadatok kikapcsolása vagy törlése

Lépjen az **Arcfelismerés** képernyőre a következőkhöz:

- **Annak megakadályozása, hogy bizonyos funkciók hozzáférjenek az arcadataihoz:** Kapcsolja ki a **Készülék feloldása**, a **Hozzáférés az alkalmazás-zárhoz** vagy az egyéb funkciókat, hogy megakadályozza, hogy azok használhassák az arcadatait. Ezzel nem törli az arcadatait.
- **Arcadatok törlése** Az arcadatai végleges törléséhez érintse meg az **Arcadatok törlése** lehetőséget. Ha a későbbiekben használni szeretné az arcfelismerő funkciót, újra fel kell vennie az arcát.

Tárhely

A készüléktárhely megtisztítása

A(z) **Optimalizáló** alatt a **Tisztítás** lehetőség segít a felesleges vagy nagyméretű fájlok, például az alkalmazások révén keletkezett maradványfájlok, a nem kívánt telepítőcsomagok, a WeChat-adatok stb. keresésében. A megtalált fájlokról eldöntheti, hogy megtartja, vagy inkább törli az egyes fájlokat. Ez az eszköz a duplikált fájlok és a ritkábban használt alkalmazások tömörítésére is használható, hogy ezáltal helyet szabadíthasson fel.

Alkalmazások és fájlok tömörítése helyfelszabadítás érdekében

- 1 Lépjen az **Optimalizáló** menüpontra, majd érintse meg a **Tisztítás** lehetőséget.
 - 2 Ha a vizsgálat befejeződött, érintse meg **Tömörítés** lehetőséget a **Tömörítés javasolt** listában, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a duplikált fájlok és a ritkán használt alkalmazások tömörítéséhez, hogy tárhelyet szabadíthasson fel.
- i** A tömörítés nem változtatja meg a fájlok tárolási helyét, mennyiségét vagy minőségét, és nem befolyásolja az alkalmazások futtatását.

A rendszerszemét manuális törlése

- 1** Lépjen a(z) **Optimalizáló** menüpontra, majd érintse meg a **Tisztítás** lehetőséget.
- 2** Ha a keresés befejeződött, érintse meg a **Hulladékfájlok** elem mellett lévő **Tisztítás** lehetőséget. Más elemek mellett is megérintheti a **Tisztítás** lehetőséget, jelölje ki a törölni kívánt elemeket, és érintse meg a **TÖRLÉS** lehetőséget.

A másolatfájlok törlése


Az **Optimalizáló** alkalmazással megtalálhatja készülékén a több példányban tárolt fájlokat.

Lépjen a **Tisztítás** képernyőre, érintse meg a **Megkettőzött fájlok** lehetőséget, majd válassza ki a törölni kívánt felesleges fájlokat.

Biztonság

Tartsa lakat alatt készülékét a Biztonsági központtal

A Biztonsági központ tájékoztatja Önt a készülék valós idejű biztonsági állapotáról és praktikus tippekről, megkönnyítve így a magas szintű biztonsági óvintézkedések széles körének beállítását.

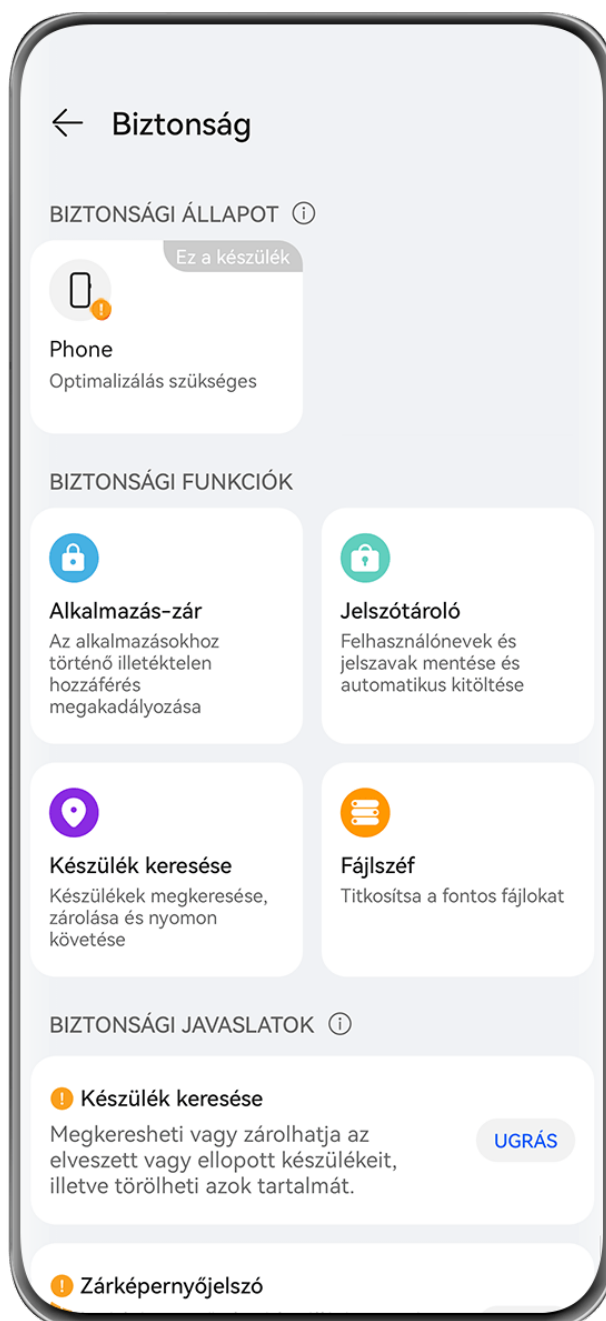

 Az ábrák csak tájékoztató jellegűek.

A készülék biztonsági állapotának ellenőrzése

A készüléke megjeleníti a saját biztonsági állapotát, valamint más itt (**Szuperkészülék**) található és ugyanezzel (**HUAWEI-azonosító**) bejelentkezett készülékek biztonsági állapotát. Megtekintheti a biztonsági tippeket és ezeknek a készülékeknek az adatait.

 Ez a funkció jelenleg csak EMUI 13.0 vagy ennél újabb verziót futtató telefonok és tabletek esetén támogatott. A jövőben még több készülék fogja támogatni ez a funkciót.

Lépjen a **Beállítások > Biztonság** pontra. A készülék megjeleníti ennek a készüléknek, valamint az itt (**Szuperkészülék**) található és ugyanezzel (**HUAWEI-azonosító**) bejelentkezett készülékeknek a biztonsági állapotát.

A zöld jel azt jelzi, hogy a készüléke jó állapotban van. A sárga jel azt jelzi, hogy a készüléke biztonsági kockázatoknak van kitéve. A piros jel azt jelzi, hogy a készüléke magas kockázatnak van kitéve, és mihamarabb optimalizálni kell.

Érintse meg ezt a készüléket itt: **Biztonsági állapot**, és szabadon teheti a következőket:

- **Biztonsági funkciók megtekintése és beállítása:** Ez a készülék megjeleníti az aktuális biztonsági állapotot. Egy adott funkciót megérintve állíthatja be és alkalmazhatja. Érintse meg például a **Zárképernyő jelszó** lehetőséget, és a beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- **Biztonsági javaslatok megtekintése:** Ez a készülék a készülék beállításai alapján biztonsági javaslatokat tesz. Érintse meg az egyes javaslatok mellett található gombot, és a védelem optimalizálásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- **Legutóbbi biztonsági adatok megtekintése:** A legutóbbi biztonsági adatait egy listában találja, hogy jobban átlássa, hogyan tudja megvédeni a készülékét.

Megérinthat egy másik megjelenített készüléket is, hogy megtekintse a biztonsági állapotát. Ha módosítani szeretné a beállításokat, az adott készüléken kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Biztonsági funkciók beállítása a készüléken

Lépjen a **Beállítások > Biztonság** menüpontra, érintse meg a beállítani kívánt funkciókat, például az **Alkalmazás-zár** és a **Jelszótároló** lehetőséget, majd a folyamat befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A biztonsági javaslatok megtekintése a készüléken

Tekintse meg a javasolt védelmi opciókat a készüléken, és alkalmazza azokat eseti alapon.


Ehhez lépjen a **Beállítások > Biztonság** menüpontra, érintse meg az optimalizálandó javaslat mellett található kapcsolót, vagy a képernyőn megjelenő utasításokat követve lépjen a megfelelő képernyőre, és optimalizálja a beállításokat.

Ha mellőzni szeretne egy javaslatot, lapozzon balra a javaslaton, és érintse meg az  ikont. Ha ugyanazt a javaslatot már kétszer is mellőzte, a rendszer a továbbiakban nem fogja Önt emlékeztetni rá.

Adatvédelem

Adatvédelmi beállítások megtekintése és kezelése a készüléken

Az adatvédelmi központba ellátogatva találhat adatvédelmi tippeket, jogosultságokat és adatvédelmi viselkedés-naplókat a készüléken. Amikor egy alkalmazás érzékeny jogosultságot használ, a készüléke valós időben értesíti Önt, így időben módosíthatja a beállításokat, ha szükséges.

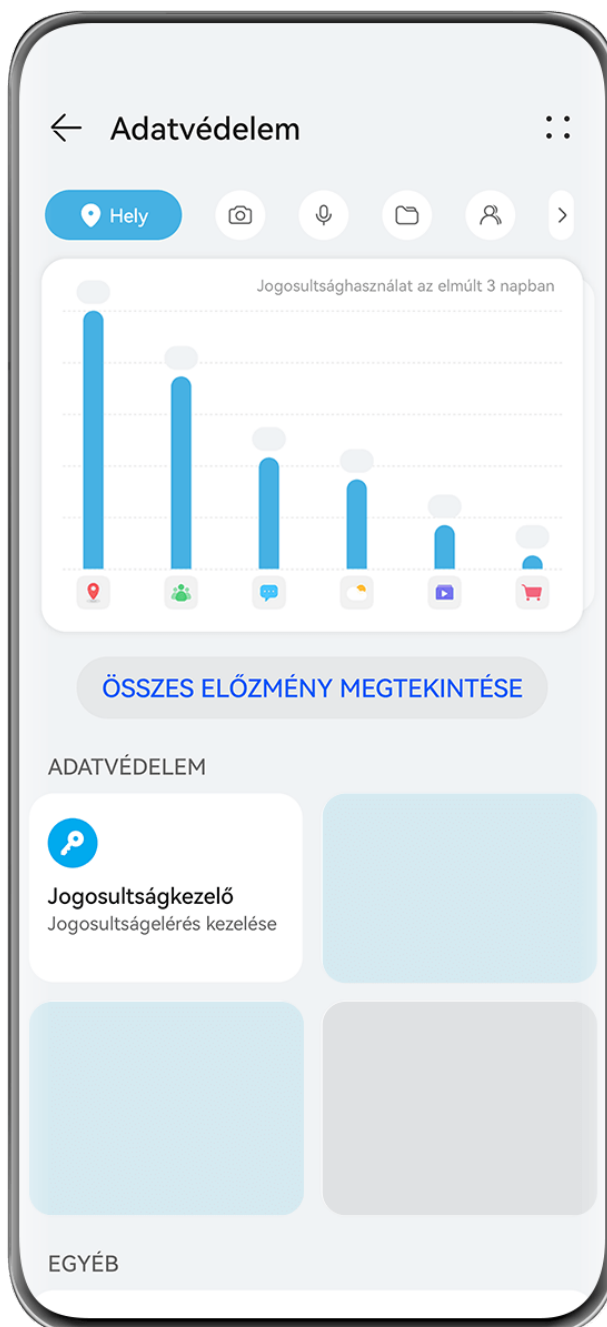

- Az ábrák csak tájékoztató jellegűek.
- Az adatvédelmi viselkedés-naplókat a rendszer kizárólag a készüléken elemzi és jeleníti meg, és nem kerülnek feltöltésre a felhőbe.
- Bizonyos rendszeralkalmazások nem jelenítenek meg jogosultság-émlekeztetőket vagy adatvédelmi javaslatokat, amikor jogosultságokat használnak.

Jogosultság-hozzáférési értesítések megtekintése

A készülék az állapotsávon valós időben értesíti Önt az érzékeny jogosultságok használatáról, és megjeleníti az alkalmazás információt a Vezérlőpulton. Innen eseti alapon kezelheti ezeket a jogosultságokat.

Például, amikor egy alkalmazás a mikrofon jogosultságot használja, az állapotsávon megjelenik a mikrofon ikon. A **Vezérlőpult** megjelenítéséhez lapozzon lefelé a készülék jobb felső széléről, és felül ellenőrizze, hogy melyik alkalmazás használja ezt a jogosultságot.

Érintse meg az alkalmazás nevét, hogy megtekintse az alkalmazás legutóbbi érzékenyjogosultság-naplóit, vagy hogy az alkalmazás bizonyos jogosultságait letiltsa.

 A valós idejű hozzáférési információk csak bizonyos érzékeny jogosultságok esetén támogatottak.

Érzékeny jogosultsági bejegyzések megtekintése

Az adatvédelmi irányítópulton megtalálhatja az érzékeny jogosultságok használatával és az alkalmazások legutóbbi adatvédelmi viselkedésével kapcsolatos bejegyzéseket.

Ehhez lépjen a **Beállítások > Adatvédelem** menüpontra, és érintse meg a jogosultság ikonját, az alkalmazás ikonját, vagy az adatvédelmi irányítópulton a jogosultság ikonja

melletti  ikont.

Érintse meg az **Összes előzmény megtekintése** lehetőséget, hogy megtekinthesse a zárképernyő adathozzáféréseinek, a gyakori adathozzáférésnek és az alkalmazás adatvédelmi viselkedésének a bejegyzéseit.

Ha ki szeretné kapcsolni az említett bejegyzések megjelenítését, lépjen a **Adatvédelem**

képernyő jobb felső sarkában található  **Adatvédelmi jelentés kikapcsolása** ikonra.

A képadatvédelem növelése

Ha aggódik amiatt, hogy bizonyos harmadik féltől származó alkalmazások érzékeny információkat szerezhetnek a háttérben lévő képekből, vagy a képinformációk kiszivároghatnak, amikor a képeket közösségi médián megosztja, a teljes nyugalom érdekében egyszerűen engedélyezze a **Képek adatvédelme** funkciót.

Lépjen a **Beállítások > Adatvédelem** menüpontra, érintse meg a **Képek adatvédelme** lehetőséget, és engedélyezze a **Helyinformációk eltávolítása** és az **Egyéb információk eltávolítása** funkciót.

Miután engedélyezte ezt a funkciót, a rendszeralkalmazásokon kívül más alkalmazás, mint például a **Galéria**, nem lesz képes hozzáférni az érzékeny információkhoz, mint amilyen a hely, a készülékmodell és a kép készítésének időpontja.

Adatvédelmi tippek

Amikor a készülék azt észleli, hogy az adatvédelmi beállításai kockázatosak vagy optimalizálhatók, hasznos tippeket ad a védelem fokozására.

Lépjen a **Beállítások > Adatvédelem** menüpontra, és a képernyőn megjelenő utasításokat követve érintse meg az egyes javaslatok mellett található gombot.

Ha mellőzni szeretne egy javaslatot, lapozzon balra a javaslaton, majd érintse meg az  ikont. Ha ugyanazt a javaslatot már kétszer is mellőzte, a rendszer a továbbiakban nem fogja Önt emlékeztetni rá.

Vágólapelérési riasztások

Ha a vágólapelérési riasztások engedélyezve vannak, egy felugró ablak fog megjelenni, amikor a készüléke azt észleli, hogy egy alkalmazás próbálja elérni a vágólapot.

Lépjen a **Beállítások > Adatvédelem > Vágólapelérési riasztások** menüpontra, és engedélyezze a **Vágólapelérési riasztások** lehetőséget.

Szuper adatvédelmi mód

A Szuper adatvédelmi mód engedélyezésével megerősíti a készülékén az adatvédelmi szintet. Ha ez engedélyezve van, az alkalmazások nem tudják majd elérni a kameráját, mikrofonját és helyinformációit. Például engedélyezheti ezt a módot, amikor bizalmas megbeszélést tart, és így meggátolhatja, hogy a háttéralkalmazások érzékeny információhoz jussanak.

A Szuper adatvédelmi mód alapértelmezetten ki van kapcsolva. Az engedélyezéshez lépjen a **Beállítások > Adatvédelem > Szuper adatvédelmi mód** menüpontra, majd engedélyezze a **Szuper adatvédelmi mód** lehetőséget.

-  • Ha a Szuper adatvédelmi mód engedélyezve van, az hatással lehet az arcfelismerés, a kamera, a hangsegéd és a térképhez kapcsolódó funkciókra.
- Ha a Szuper adatvédelmi mód engedélyezve van, a helyinformációkat tartalmazó funkciók nem biztos, hogy rendelkezésre állnak. Például, a harmadik féltől származó alkalmazások nem biztos, hogy képesek megkeresni a közelben lévő Bluetooth-készülékeket vagy Wi-Fi hotspotokat.

Digitális egyensúly

Készülékképernyő-használati idő beállítása gyermekének

Állítson be készülékképernyő-használati időt gyermekének, és terelje őt a kiegyensúlyozott digitális életstílus megteremtése felé.

- 1** Lépjen az **Beállítások > Digitális egyensúly > INDÍTÁS** menüpontra.
- 2** Válassza a **Gyermekek** opciót, és érintse meg a **OK** lehetőséget.
- 3** A PIN és a biztonsági kérdés beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 4** Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a képernyőidő korlátozásainak beállításához. Például a következőket teheti:
 - Érintse meg a **Képernyőidő** lehetőséget, és állítson be a készülék használatára vonatkozó, napi képernyőidő-korlátot gyermekének.
 - Egy alkalmazás kijelöléséhez és az arra vonatkozó használati időkorlátozás beállításához érintse meg az **Alkalmazások és szolgáltatások korlátozása** lehetőséget.
 - Lépjen a **Szünetidő > Hozzáadás** menüpontra, és állítson be egy időpontot, amikor a készülék kikapcsol.

A képernyőidő-kezelés beállításainak módosításakor a(z) **Digitális egyensúly PIN-kódja** opcióra van szükség.

A Digitális egyensúly kikapcsolásához lépjen a **Digitális egyensúly** képernyőre, és érintse meg a **Digitális egyensúly kikapcsolása** lehetőséget.

Kisegítő lehetőségek

A Kisegítő lehetőségek használata a készüléken

A Kisegítő lehetőségek, mint a képernyőolvasó alkalmazások, a nagyítási gesztusok és a színkorrekciók megkönnyítik a készüléken történő navigációt, és felhasználóbarátabb élményt nyújtanak a látássérült felhasználók számára.

A színkorrekció engedélyezése a képernyő színének testre szabásához

A színkorrekció a gyengén látó embereknek segít abban, hogy jobban lássák a képernyő tartalmát.

- 1 Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Kisegítő lehetőségek > Színkorrekció** menüpontra, majd engedélyezze a **Színkorrekció** lehetőséget.
- 2 A színkorrekció módjának kiválasztásához érintse meg a **Korrekciós mód** menüt.

Nagyítás

A képernyő nagyításához használjon nagyítási gesztusokat.

Lépjen a **Kisegítő lehetőségek > Nagyítás** menüpontra, és engedélyezze a **Nagyítás** lehetőséget a beállítások képernyőjén.

Nagyítás

Nagyításhoz érintse meg egymás után háromszor a képernyőt. Ezután a következőkre nyílik lehetőség:

- Tekintse át a képernyő többi részét: A képernyőt két ujjal húzhatja arrébb.
- Nagyítás: Távolítsa el egymástól a két ujját a nagyításhoz, vagy húzza össze a kicsinyítéshez.

Nagyítás mellett koppintson a képernyőre egy ujjal háromszor egymás után, hogy visszaállítsa a képernyő korábbi állapotát.

Nagyítás

Igény szerint kiválaszthatja a teljes képernyős vagy részleges nagyítást. Ha a részleges nagyítást választja, egy téglalap jelenik meg a képernyőn. A téglalapot két ujjal húzva nagyíthatja a képernyőn megjelenő tartalmat.

-  A **Nagyítás** funkció engedélyezését követően előfordulhat, hogy más alkalmazások, például a Telefon vagy a Számológép lassan reagálnak.

A színek invertálásának engedélyezése

A színek invertálása lehetővé teszi a szöveg és a háttér színének invertálását. Ha a színek invertálása engedélyezett, a szöveget fehérben, a háttér pedig feketében jeleníti meg a készülék.

A **Kisegítő lehetőségek** képernyőn engedélyezze a **Színek invertálása** lehetőséget.

Gyorsindító használatával engedélyezhet vagy letilthat kisegítő lehetőségeket

Ha egyszerűen megnyomja a hangerőgombokat, azzal engedélyezhet vagy letilthat kisegítő lehetőségeket.

- 1 Ehhez a **Kisegítő lehetőségek** képernyőn érintse meg a **Kisegítő lehetőségek gyorsindítója** ikont és engedélyezze a **Kisegítő lehetőségek gyorsindítója** funkciót.
- 2 Érintse meg a **Funkciók választása** elemet, hogy kiválassza azt a funkciót, amelyet engedélyezni szeretne a gyorsindítóval, pl. **Színkorrekció**.
- 3 Majd a kiválasztott funkció engedélyezéséhez tartsa nyomva a hangerő fel és le gombot 3 másodpercig. A letiltáshoz ugyanezt tegye.

A képernyőérintés időtartamának beállítása

Beállíthatja az érintés időtartamát és a hosszú érintés időtartamát, valamint beállíthatja azt az időt, amelyen belül az ismételt érintéseket a rendszer figyelmen kívül hagyja.

A **Kisegítő lehetőségek** beállításképernyőjén érintse meg az **Érintőképernyő beállításai** lehetőséget, és a következőket teheti:

- Érintse meg az **Érintés időtartama** lehetőséget, és állítsa be a kívánt érintés-időtartamot.
- Érintse meg a **Nyomva tartás időtartama** lehetőséget és igény szerint állítsa be a hosszú érintés időtartamát.
- Engedélyezze az **Ismételt érintések figyelmen kívül hagyása** funkciót és húzza az ismételt képernyőérintések csúszkáját a kívánt időközre.

Intelligens vezérlők gombja, hogy közvetlenül elérje az alkalmazásszolgáltatásokat

Érintse meg kétszer az **Smart controls button** lehetőséget, és azonnal megnyithat egy általánosan használt alkalmazást vagy szolgáltatást. Például érintse meg kétszer a **Smart controls button** lehetőséget a **Kamera**, a **Jegyzetömb** vagy más szolgáltatások megnyitásához.

- 1 A funkció használata előtt gondoskodjon róla, hogy az ujjlenyomata legyen felvéve. Lépjen a **Beállítások > Biometria és jelszó > Ujjlenyomat azonosító** menüpontra, majd az ujjlenyomata felvételéhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 2 Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Gyorsindítók és gesztusok > Intelligens vezérlők** menüpontra, és érintse meg az **Érintse meg kétszer** lehetőséget, majd válassza ki a listából azt az alkalmazást vagy szolgáltatást, amelyet szeretne elérni. Ha nem szeretné használni a duplaérintéses-gyorsindítót, válassza a **Nincs megadva** lehetőséget.

- 3** Miután végzett a beállítással, a következő két módszer közül bármelyiket használhatja az előtelepített alkalmazásai vagy szolgáltatásai közvetlen eléréséhez:
- Ha a képernyő fel van oldva, érintse meg kétszer a képernyőt bármelyik ujjával.
 - Ha a képernyő le van zárva, érintse meg kétszer a képernyőt azzal az ujjával, amely fel lett véve.
-  A funkció használatához érintse meg kétszer az intelligens vezérlők gombját. Nem kell megnyomni a gombot.

Szöveg és képek gyűjtése a SuperHub funkcióval


Lehetősége van arra, hogy a különböző képernyőkön lévő szöveget, képeket és fájlokat az ideiglenes tárolásukra szolgáló **SuperHub** ablakba húzza, majd onnan egyes elemeket vagy akár több elemet is szükség szerint más alkalmazásokba húzzon.

Tartalom összegyűjtése különböző képernyőkről

Jelöljön ki szöveget, képeket vagy fájlokat az adott alkalmazásban, majd tartsa nyomva a kijelölt tartalmat, amíg lebegni kezd, majd húzza a tartalmat a **SuperHub** lebegő ablakba.

Ha egyidejűleg több képet vagy fájlt is kijelöl, akkor a kijelölt tartalom a **SuperHub** ablakban csoportosul. A csoportosított tartalmat megérintve megtekintheti annak adatait.


-  • Ha a kívánt tartalom nyomva tartása után nem ugrik fel a **SuperHub** lebegő ablak, lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > SuperHub** menüpontra, és engedélyezze a **Megjelenítés húzáskor** lehetőséget.
- Az áthúzást használó műveletek csak bizonyos alkalmazásokban támogatottak.

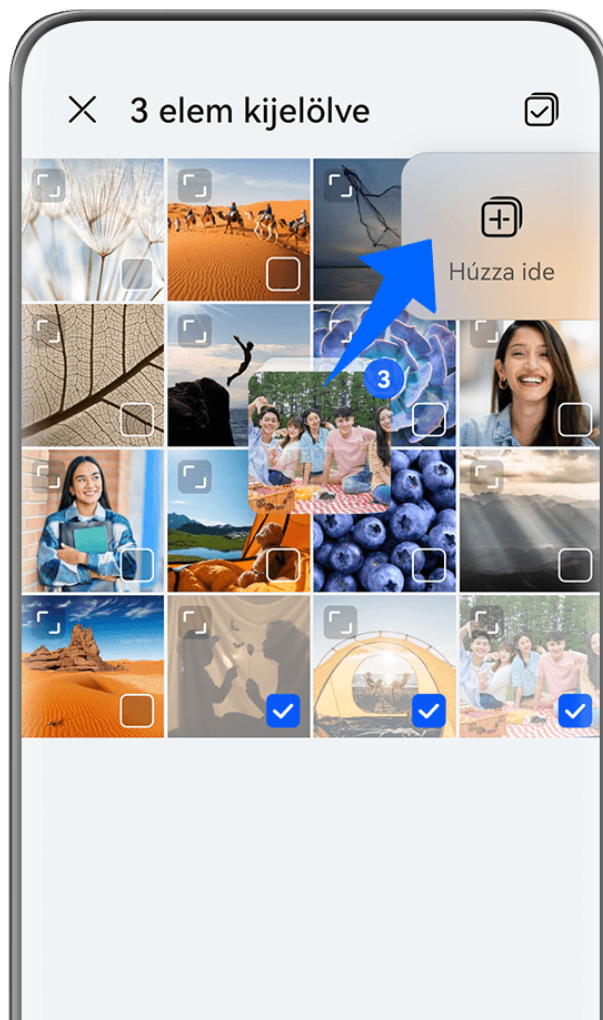

 Az ábrák csak tájékoztató jellegűek.

Tartalom húzása más alkalmazásokba

A **SuperHub** ablakban lévő tartalmat áthúzhatja más alkalmazásokba, így például a **Jegyzetömb** vagy az **E-mail** alkalmazásba, ahol szerkesztheti, a **Fájlok** vagy a **Galéria** alkalmazásba, ahol pedig tárolhatja.

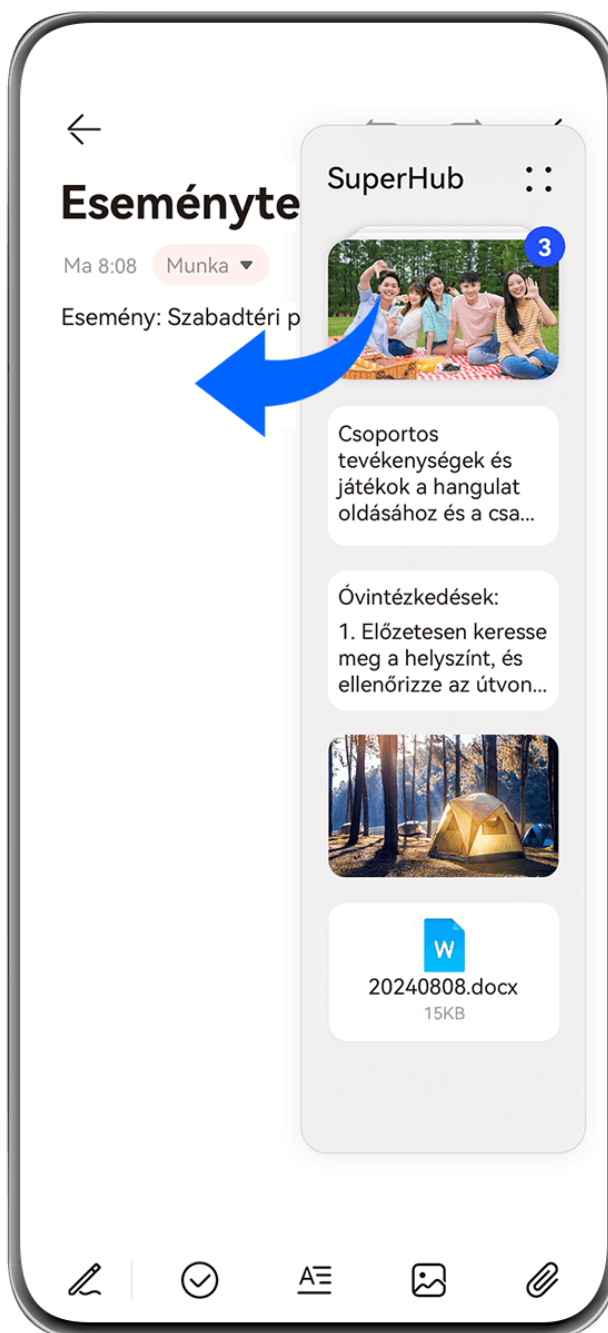

 Az ábrák csak tájékoztató jellegűek.

Amikor például jegyzetet szerkeszt a Jegyzetömb alkalmazásban, a következőket teheti:

- **Minden elem húzása:** Tartsa nyomva ujját a **SuperHub** lebegő ablakon, várja meg, amíg a tartalma lebegni kezd, majd húzza valamennyi elemet egyszerre a jegyzetre.
- **Egyes elemek húzása:** Érintse meg a **SuperHub** lebegő ablakot a **SuperHub** kibontásához, majd tartsa nyomva az átvinni kívánt elemet, várja meg, amíg az elem lebegni kezd, majd húzza a jegyzetre.

A **SuperHub** lebegő ablakban lévő csoportosított tartalmat megérintve megtekintheti a tartalom részleteit, és szükség szerint áthúzhatja az egyes elemeket.

- **Több elem húzása:** Érintse meg a **SuperHub** lebegő ablakot a **SuperHub** kibontásához,

majd tartsa nyomva a kívánt tartalmat, vagy pedig lépjen a  > **Kijelölés** menüpontra, jelölje ki az átvinni kívánt elemeket, tartsa nyomva őket, várja meg, amíg lebegni kezdenek, és húzza őket a jegyzetre.

 Az áthúzást használó műveletek csak bizonyos alkalmazásokban támogatottak.

A SuperHub kezelése

A **SuperHub** kibontásához érintse meg a **SuperHub** lebegő ablakot. (Ha a lebegő ablak a képernyő szélén el van rejtve, a megjelenítéséhez lapozzon befelé a képernyőn.) Ezután a **SuperHub** a következőképp kezelhető:

- **Tartalom törlése a SuperHub funkcióból:** Érintse meg és tartsa lenyomva a tartalmat, vagy lépjen a  > **Kijelölés** menüpontra, jelölje ki a törölni kívánt elemeket, majd érintse meg a **Törlés** parancsot.
- **A SuperHub lebegő ablak bezárása:** Lépjen a  > **Bezárás** pontra. Miután bezárult, a **SuperHub** lebegő ablak tartalma átkerül az **Előzmények** közé, ahol felülírja a korábban használt tartalmat.
- **Előzmények:** A **SuperHub** aljáról lapozzon felfelé, hogy megtekintse és használja a következőt: **Előzmények**.
- **Vágólap:** Lépjen a  > **Vágólap** menüpontra, majd a megjelenő rendszerüzeneteknek megfelelően engedélyezze a **Vágólap** funkciót. Miután engedélyezte, a kivágott vagy másolt szöveg a **Vágólap** felületén jelenik meg.
Engedélyezheti vagy letilthatja a **Vágólap** funkciót, ha belép a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > SuperHub** menüpontba.

Tartalom húzása más készülékekre

Ha a még be nem fejezett feladatot másik készüléken szeretné befejezni, egyetlen érintéssel átviheti a tartalmat a **SuperHub** funkcióból a **SuperHub** funkció használatára képes másik készülékre.

- 1 Győződjön meg arról, hogy az Ön készülékén és a célkészüléken is engedélyezve van a **Wi-Fi** és a **Bluetooth** funkció, továbbá hogy mindkét készülék ugyanabba a **HUAWEI-azonosítóba** van bejelentkezve.
- 2 Érintse meg készülékén a **SuperHub** lebegő ablakot a **SuperHub** kibontásához, tartsa nyomva a kívánt tartalmat, vagy lépjen a  > **Kijelölés** menüpontra, válassza ki az átvinni kívánt elemeket, érintse meg az **Átjátszás** parancsot, majd érintse a célkészülék nevét az elemek átviteléhez a célkészüléken lévő **SuperHub** lebegő ablakba.

A fájlátjátszási kapcsolat feltételei

A tartalom készülékek közötti átviteléhez a következő feltételeknek kell teljesülniük:

- 1 Győződjön meg róla, hogy az Ön készüléke és a célkészülék is támogatja a **SuperHub** funkciót. (A funkció további modelleken válik majd hozzáférhetővé.)
Átvitel telefonra/tabletre: Győződjön meg róla, hogy az Ön készülékén és a célkészüléken is fut a(z) EMUI 13.0 vagy újabb verziója.
 Ha a **SuperHub** opció nem érhető el a tableten/telefonon, az azt jelzi, hogy ezt a funkciót a tablet/telefon nem támogatja.

• •
Átvitel számítógépre: A • • > **Check for updates** opcióra lépve győződjön meg róla, hogy a **SuperHub** 3.0.0.440-es vagy újabb verzióra frissült az Ön készülékén, a PC Manager pedig a legújabb elérhető verzióra frissült.

 Ha a **SuperHub** ikon nem érhető el a számítógép vezérlőpultján, az azt jelzi, hogy ezt a funkciót a számítógép nem támogatja.

- 2 Győződjön meg arról, hogy az Ön készülékén és a célkészüléken is engedélyezve van a **Wi-Fi** és a **Bluetooth**-funkció, továbbá hogy mindkét készülék ugyanabba a **HUAWEI-azonosítóba** van bejelentkezve.

A telefon névjegye

Jogi nyilatkozat

Szerzői jog © 2025 Huawei Device Co., Ltd. Minden jog fenntartva.

A jelen útmutató csak tájékoztatási célokat szolgál. A tulajdonképpeni termék, beleértve ebbe többek között, de nem kizárólag a színét, méretét és a képernyő elrendezését, eltérő lehet. A jelen útmutatóban található állítások, információk és ajánlások semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem jelentenek.

Az ön országában, térségében használható legújabb forróvonal-elérhetőségek, illetve e-mail címek érdekében látogasson el a <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline> oldalra.

Modell: LMU-LX9

EMUI15.0_01