

Acer OLED-monitor

Felhasználói útmutató

Copyright © 2025. Acer Incorporated.

Minden jog fenntartva.

Acer OLED-monitor felhasználói útmutató

Eredeti kiadás: 06/2025

Az ebben a kiadványban foglalt információkat rendszeresen megváltoztathatják, anélkül, hogy az átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítenének. A változtatások ennek a kézikönyvnek az új kiadásában vagy kiegészítő dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek meg. A Társaság nem nyilatkozik sem nyíltan, sem burkoltan a kiadvány tartalmáról, és nem is ad rá garanciát, továbbá kifejezetten visszautasítja, hogy egy meghatározott célra való alkalmasságra vagy eladhatóságra vonatkozó garanciát nyújtana.

Jegyezze fel a modellszámot, a sorozatszámot, a vásárlás dátumát és helyét az alább biztosított helyen. A sorozatszám és a modell száma a számítógépre ragasztott címkén található. A számítógéppel kapcsolatos minden levelezés alkalmával meg kell adni a sorozatszámot, a modellszámot és a vásárlásra vonatkozó adatokat.

Az Acer Incorporated előzetes írásbeli engedélye nélkül nem lehet jelen kiadvány egyetlen részletét sem sokszorosítani, adathordozó eszközön publikálni, illetve továbbítani semmilyen formátumban vagy eszközzel, elektronikus, mechanikus, fényképeszeti vagy egyéb eljárás alkalmazásával.

Acer OLED-monitor felhasználói útmutató

Típuszám: _____

Sorozatszám: _____

Vásárlás időpontja: _____

Vásárlás helye: _____

Az Acer és az Acer embléma az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékeveit vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.

Az Ön biztonsága és kényelme érdekében

Biztonsági óvintézkedések

Figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Őrizze meg ezt a dokumentumot, később szüksége lehet rá. Tegyen eleget a terméken feltüntetett minden figyelmeztetésnek és utasításnak.

Fontos tudnivalók az OLED-monitorokkal kapcsolatban

A következő jelenségek normálisak OLED-monitor esetében, és nem a meghibásodás jelei.

- A fénycsöves világítás jellegéből fakadóan a képernyő vibrálhat az üzembe helyezést követően. Kapcsolja ki az Üzemkapcsolót, majd kapcsolja ismét be, hogy meggyőződjön, eltűnt a vibrálás.
- Az asztalhoz felhasznált háttértől függően kissé egyenetlen lehet a képernyő fényereje.
- Az OLED-képernyő tényleges képpontjainak száma 99,99% vagy annál nagyobb érték. Tartalmazhat 0,01% vagy kevesebb arányban foltokat, illetve hiányzó vagy állandóan világító képpontot.
- Az OLED-monitor működési jellemzői miatt, ha ugyanazt a képet jeleníti meg óráig, annak utóképe a képernyőn maradhat, miután új képre vált. Ilyen esetben a képernyő lassan helyreáll a kép váltásával, vagy ha néhány óráig kikapcsolva hagyják az Üzemkapcsolót.

A monitor tisztítása

A monitor tisztítása közben kövesse az alábbi iránymutatást:

- A monitor tisztítása előtt mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- A kijelzőt és a váz elejét, illetve oldalát puha kendővel törölje le.

Hozzáférés

Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen elérhető és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha áramtalanítani kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a konnektorból.

Biztonságos zenehallgatás

Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.

- Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán, kényelmes hangerőn és torzítás nélkül nem hallja a zenét.
- A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hangerőt.
- Korlátozza a nagy hangerő melletti zenehallgatás idejét.
- Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
- Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévő hangját.

Figyelmeztetések

- A terméket ne használja víz közelében.
- Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék leesik, súlyosan megsérülhet.
- A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése érdekében, hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy a terméket ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezzük. Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, vagy beépíteni, hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
- Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül, mivel veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne öntsön folyadékot a termékre vagy annak belsejébe.
- A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
- Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett környezetben, ami váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a belső alkatrészeket.

A hálózati feszültség használata

- Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha nem biztos a rendelkezésre álló áramforrás típusáról, forduljon a forgalmazóhoz vagy a helyi elektromos szolgáltatóhoz.
- Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a hosszabbítóhoz csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze, hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes berendezés áramfelvétele nem haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
- Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok eszköz csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja meg a mellékkör névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót használnak, az áramfelvétel nem haladhatja meg a hosszabbító bemeneti áramfelvételének 80%-át.



Megjegyzés: A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző. Nem megfelelően földelt konnektor használata áramütést és/vagy sérülést okozhat.

A termék szervizelése

Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a terméket, mert a burkolat felnyitása vagy eltávolítása miatt veszélyes áramütésnek vagy más kockázatoknak teheti ki magát. Bízza az összes javítást képzett szakemberre.

Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett munkatársaihoz, ha:

- Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
- Folyadék ömlött a termékbe
- A terméket esőnek vagy víznek tették ki
- A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
- A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi

- A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az összes használati utasítást



Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a kezelési utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját veheti igénybe, hogy a terméket helyreállítsa.

Robbanásveszélyes környezet

Kapcsolja ki az eszközt robbanásveszélyes légkörű területen, és tartsa be a területen kihelyezett feliratok és utasítások útmutatását. Robbanásveszélyes légkörű területen általában gépkocsija motorjának kikapcsolására is utasítják. Az ilyen területen keltett szikrák robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami sérüléshez vagy akár halálhoz vezethet. Kapcsolja ki az eszközt üzemanyagotöltő állomásokon, pl. benzinkutaknál. Tartsa be a rádió-berendezések használatára vonatkozó korlátozásokat üzemanyag-lerakatok, tároló és elosztó területek, vegyi üzemek területén, illetve ahol robbantást végeznek. A robbanásveszélyes légkörű területeket gyakran, de nem mindig egyértelműen megjelölik. Ilyenek például a hajók alsó fedélzete, vegyi átrakó vagy tároló létesítmények, cseppfolyósított földgázt (pl. propánt vagy butánt) használó járművek, és olyan területek, amelyek légköre vegyi anyagokat, vagy részecskéket, pl. gabonát, port vagy fémport tartalmaz.

További biztonsági információ

Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol kisgyerekektől.

Informatikai berendezések újrahasznosítására vonatkozó információk

Az Acer elkötelezett a környezet védelme mellett és a kiselejtezett berendezések újrahasznosítását – visszanyerés és ártalmatlanítás formájában – a cég egyik legfontosabb feladatának tekinti a környezetre gyakorolt terhelés minimálisra csökkentése érdekében.

Az Acer munkatársaiként tisztában vagyunk azzal, milyen hatást gyakorol vállalkozásunk a környezetre és azon dolgozunk, hogy a legjobban működő termékeket azonosítsuk és állítsuk elő, hogy minimálisra csökkentsük termékeink hatását környezetünkre.

Amennyiben az újrahasznosítással kapcsolatban további információkra, illetve segítségre van szüksége, kérjük látogassa meg a következő weboldalakat:

<https://www.acer-group.com/sustainability/en/our-products-environment.html>

További információkért termékeinkkel, illetve azok szolgáltatásaival és előnyeivel kapcsolatban kérjük, látogassa meg honlapunkat a www.acer-group.com címen.

Utasítások az eszköz megfelelő selejtezését illetően



Az elektronikus berendezés kiselejtezése esetén ne dobja a lakossági szeméttárolóba. A környezetszennyezés csökkentése és környezetünk lehető legnagyobb fokú védelme érdekében kérjük, hasznosítsa újra. További információért az elektronikus és elektronikus berendezések hulladékával (WEEE) kapcsolatos szabályozást illetően látogassa meg a <https://www.acer-group.com/sustainability/en/our-products-environment.html> weboldalt.

Ezt az Acer monitort elektronikai eszközökből származó információk videós és vizuális megjelenítésére tervezték.

Tudnivaló az OLED-monitor pixeleiről

Az OLED egységet nagy pontosságú gyártási eljárásokkal készítenek. Ennek ellenére előfordulhat, hogy egyes pixelek (képpontok) nem megfelelően világosodnak ki, vagy fekete, illetve piros pontként jelennek meg. Ennek nincs hatása a tárolt képre, és nem jelent meghibásodást.

A terméket energiagazdálkodásra felkészítve szállították:

- A képernyő alvó módjának bekapcsolása 5 percnyi tétlenség után.
- Ébressze fel a monitort, amikor az Aktív Ki üzemmódban van, mozgassa az egeret vagy nyomja meg a billentyűzet egyik gombját.

A Képberagadás megelőzés OLED dizájnja

Képbeégés frissítés


Csökkenti a képbeégés előfordulásának kockázatát, ha a monitor Képbeégés frissítés funkcióját használja több mint 4 órán keresztül, a Képbeégés frissítés automatikusan elindul a monitor kikapcsolása után. Az OSD-menüben manuálisan is elindíthatja a Képbeégés frissítést.

A Képbeégés frissítési folyamat elindulásakor a monitor mindig megjelenít egy figyelmeztető üzenetet, az állapotjelző LED felváltva kéken és borostyánsárgán villog.

Amikor az állapotjelző LED fény kikapcsol, ez jelzi, hogy a Képbeégés frissítési folyamat befejeződött. A Képbeégés frissítés időtartama kb. 5 perc.



- Megjegyzés:**
- A Képbeégés frissítési folyamat alatt ne kapcsolja ki a monitort és ne húzza ki a tápkábelt.
 - A Képbeégés frissítés opciót csak akkor lehet használni, ha több mint 4 órán keresztül használta a képernyőt; a funkció szűrőre vált, ha nem telik el ennyi idő.

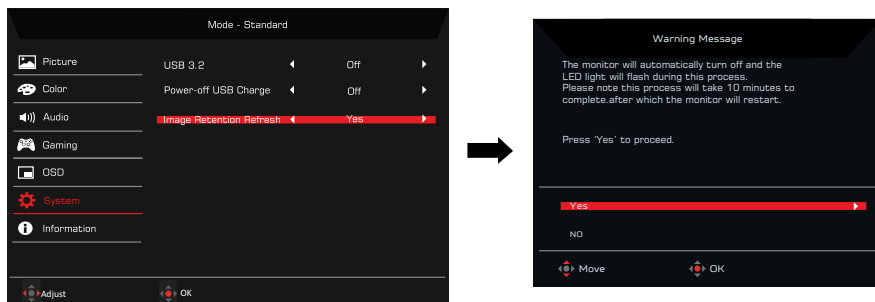

Tippek és tájékoztatás a kényelmes használathoz

Előfordulhat, hogy a számítógép felhasználói hosszú használat után szemmegeorlottságra és fejfájásra panaszkodnak. A felhasználók fizikai sérülésnek is ki vannak téve, ha hosszú órákig a számítógép előtt dolgoznak. A hosszú munkaidő, rossz tartás, helytelen munkaszokások, stressz, nem megfelelő munkakörülmények, egészségi állapot és egyéb tényezők nagyban növelik a fizikai sérülés kockázatát.

A számítógép nem megfelelő módon történő használata kéztőcsatorna szindróma, ínhüvelygyulladás, tenoszinóvitisz vagy más mozgásszervi megbetegedés kialakulásához vezethet. A következő tünetek jelenhetnek meg a kézben, csuklóban, karokban, vállakban, nyakban vagy hátán:

- zsibbadtság vagy égő, bizsergető érzés
- fájdalom vagy érzékenység
- fájdalom, duzzanat vagy lüktetés
- merevség, kötöttség
- hideg érzés vagy gyengeség

Ha a fenti tünetek közül bármelyik jelentkezne, illetve visszatérő vagy el nem múló kényelmetlenséget és/vagy fájdalmat tapasztal a számítógép használatával összefüggésben, azonnal keresse fel szakorvosát, és tájékoztassa cége egészségügyi és munkabiztonsági részlegét.

A következő fejezet tanácsokat ad a kényelmes számítógép-használathoz.

A kényelmes tartás

A kényelmes tartást úgy találhatja meg, ha beállítja a monitor megtekintési szögét, feltámasztja lábát, vagy megemeli a szék ülőmagasságát a maximális kényelem érdekében. Vegye figyelembe a következőket:

- ne maradjon túl sokáig ugyanabban a tartásban
- ne görnyedjen előre és/vagy hajoljon hátra
- rendszeres időközönként álljon fel, és sétálgasson, hogy lábizmait kilazítsa

Látása gondozása

A monitor hosszantartó nézése, a nem megfelelő szemüveg vagy kontaktlencse viselése, a tükröződés, a helyiség túlzott megvilágítása, a gyengén fókuszált képernyő, a rendkívül kicsi betűtípus és az alacsony kontrasztú megjelenítők mind megerőltethetik a szemét. Az alábbi fejezet tanácsokat ad a szemmegeorlottság elkerülésével kapcsolatban.

Szemek

- Gyakran pihentesse a szemét.
- Adjon szemének pihenőt azáltal, hogy eltekint a monitorról és távoli pontra összpontosít.
- Gyakran pislogjon, nehogy kiszáradjon a szeme.

Kijelző

- Tartsa tisztán a megjelenítőt.
- A fejét tartsa a kijelző felső szélénél magasabban, hogy lefelé nézzen, amikor a megjelenítő közepére tekint.
- Állítsa a képernyő fényerejét és/vagy kontrasztját kényelmes szintre a szöveg jobb olvashatósága és a tisztábban látható grafika érdekében.
- Szüntesse meg visszatükröződést a következőkkel:
 - Úgy helyezze el a kijelzőt, hogy oldala ablak vagy fényforrás felé nézzen
 - Csökkentse minimálisra a helyiség megvilágítását függöny, relaxa vagy árnyékoló használatával
 - Használjon asztali lámpát
 - Módosítsa a megjelenítő megtekintési szöget
 - Használjon monitorszűrőt
 - Használjon fényellenzőt, pl. a monitor tetejére helyezett kartonlapot
- Ne állítsa a megjelenítőt kényelmetlen szögbe.
- Ne nézzen hosszú ideig erős fényforrásba, pl. nyitott ablakon keresztül.

Jó munkagyakorlat kialakítása

Alakítson ki jó munkagyakorlatot, hogy számítógépének használata pihentető és termelékeny legyen:

- Rendszeres időközönként és gyakran tartson rövid pihenőt.
- Végezzen nyújtózkodó gyakorlatokat.
- Lehetőség szerint gyakran menje ki a friss levegőre.
- Rendszeresen tornázzon és óvja egészségét.

Soha ne helyezze az OLED monitort instabil helyre. Az OLED monitor leeshet, ami súlyos sérülést vagy halált okozhat. Számos - különösen a gyermekeket érő - sérülés elkerülhető olyan egyszerű óvintézkedésekkel, mint:

- Az OLED monitor gyártója által ajánlott szekrényeket vagy állványokat használjon.
- Csak olyan bútor használata, amely biztonságosan tartja az OLED monitort.
- Ügyeljen arra, hogy az OLED monitor ne nyúljon túl a monitort tartó bútoron.
- Ne helyezze az OLED monitort magas bútorra (például konyhaszekrény vagy könyvespolc) anélkül, hogy mind a bútort, mind az OLED monitort megfelelő tartószerkezethez rögzítené.
- Ne helyezze az OLED monitort olyan ruhaanyagra vagy más anyagra, amely az OLED monitor és a tartó bútor között lehet.
- Oktassa ki a gyermekeket arról, hogy milyen veszélyekkel jár, ha felmásznak a bútorra az OLED monitor vagy annak kezelőszervei eléréséhez.

Akkor is a fenti szempontok érvényesek, ha a meglevő OLED monitort leszerelik vagy áthelyezik.



Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221

And,

Acer Italy s.r.l.

Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy

Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Product:

OLED Monitor

Trade Name:

acer

Model Number:

X27U

SKU Number:

X27U xxxxxxxx

("x" = 0~9, a ~ z, A ~ Z, or blank)

We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

☒ **EMC Directive: 2014/30/EU**

☒ EN 55032:2015+AC:2016 Class B

☒ EN 61000-3-3:2013+A1: 2019

☒ EN 61000-3-2:2014 Class D

☒ EN 55035:2017+A11:2020

☒ EN 55024:2010+A1:2015

☒ **LVD Directive: 2014/35/EU**

☒ EN 62368-1:2014+A11:2017

☒ **RoHS Directive: 2011/65/EU**

☒ EN IEC 63000:2018

☒ **ErP Directive: 2009/125/EC**

☒ (EU) 2019/2021; EN 50564:2011

Year to begin affixing CE marking: 2025.

RU Jan / Manager

Acer Incorporated (New Taipei City)

Jun. 30, 2025

Date



Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:

Product:	OLED Monitor
Model Number:	X27U
SKU Number:	X27U xxxxxxxx ("x" = 0~9, a ~ z, A ~ Z or blank)
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation 1730 N First St Suite 400,
Address of Responsible Party:	San Jose, CA 95112 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	(408) 533-7700
Fax No.:	(408) 533-4555


Az Ön biztonsága és kényelme érdekében	iii
Biztonsági óvintézkedések	iii
Fontos tudnivalók az OLED-monitorokkal kapcsolatban	iii
A monitor tisztítása	iii
Hozzáférés	iii
Biztonságos zenehallgatás	iii
Figyelmeztetések	iv
A hálózati feszültség használata	iv
A termék szervizelése	iv
Robbanásveszélyes környezet	v
További biztonsági információ	v
Informatikai berendezések újrahasznosítására vonatkozó információk	v
Utasítások az eszköz megfelelő selejtezését illetően	vi
Tudnivaló az OLED-monitor pixeleiről	vi
A Képberagadás megelőzés OLED dizájnja	vi
Tippek és tájékoztatás a kényelmes használathoz	vii
A kényelmes tartás	vii
Látása gondozása	vii
Jó munkagyakorlat kialakítása	viii
A CSOMAG TARTALMA	1
A monitor csatlakoztatása a talphoz	2
A monitor csatlakoztatása a falra	3
KÉPERNYŐPOZÍCIÓ ÁLLÍTÁSA	4
A HÁLÓZATI TÁPKÁBEL CSATLAKOZTATÁSA	5
Az adapter és az AC tápkábel csatlakoztatása	5
ENERGIATAKARÉKOS	5
Megjelenítési adatcsatorna (DDC) protokoll	6
20 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz	6
19 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz	7
GYÁRI IDŐZÍTÉSI TÁBLÁZAT	8
A monitor számítógéphez csatlakoztatása	9
Külső vezérlők	10

A Gyorsbillentyű menü használata	11
Főmenü	13
A funkció oldal	13
HIBAKERESÉS	23
HDMI/DP mód (opcionális)	23


A CSOMAG TARTALMA

A termék kicsomagolása közben kérjük, ellenőrizze, hogy az alábbi tételek közül semelyik sem hiányzik, és őrizze meg a csomagolóanyagot arra az esetre, ha a jövőben szállítania kell a monitort.

OLED Monitor

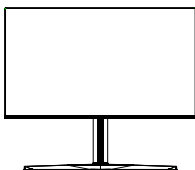

Váltóáramú (AC)
tápkábel

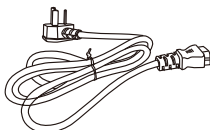


DP kábel
(opcionális)




HDMI kábel
(opcionális)




Adapter




Gyors üzembe
helyezési útmutató

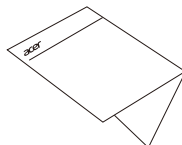


A monitor csatlakoztatása a talphoz

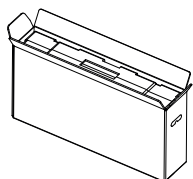


1. Csomagolja ki a dobozt. Vegye le az oldalsó nikecelleket, és tegye le fektetve az asztalra.

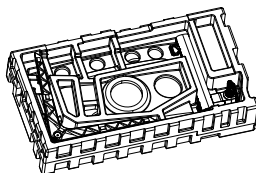

2. A Nikecelt a monitorral együtt vegye ki a dobozból.

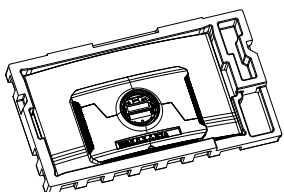


3. Vegye le a felső Nikecelt.

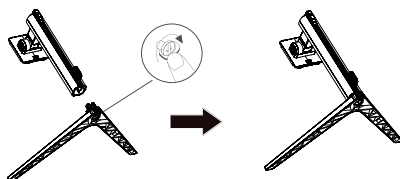


4. Helyezze fel az állványt a talpra, és rögzítse a szárnyascsavarral a talp alsó része felől.

Gyorskioldó gomb

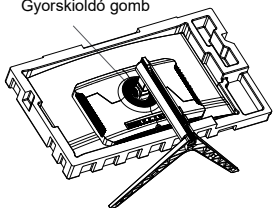


5. Szerelje fel biztonságosan a 4. lépésben összeállított talpat az OLED monitor gyorskioldó reteszével.

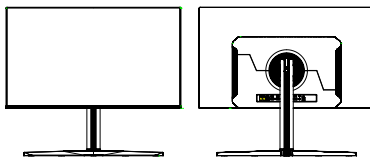

6. Fordítsa álló helyzetbe az OLED monitort, és helyezze arra az asztalra, amelyen használni fogja. (Megjegyzés: Soha NE nyomja be a képernyőt, mivel így károsodhat.)

A monitor csatlakoztatása a falra

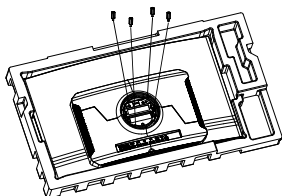

1. Csatlakoztassa a VESA adapter szerelőkészletet a csavarokkal (M4x16mm 4db).







2. Csatlakoztassa a monitort a falra.

Megjegyzés:

- Előzetesen ellenőrizze a monitor súlyát a megfelelő teherbírású VESA karos állvány kiválasztásához.
- Ne dobja el az eredeti csavarokat, mert később szükség lehet rájuk.

KÉPERNYŐPOZÍCIÓ ÁLLÍTÁSA

A nézési pozíció optimalizálásához fogja meg két kezével a monitor alsó és felső élét, és állítsa be a monitor dőlésszögét. A monitort felfelé 20 fokban, lefelé 5 fokban döntheti meg.

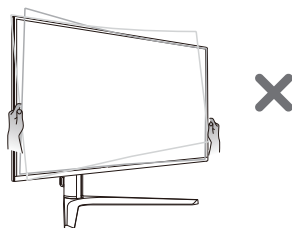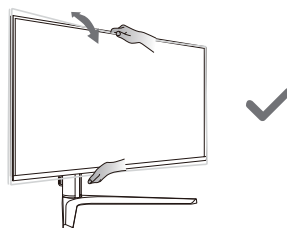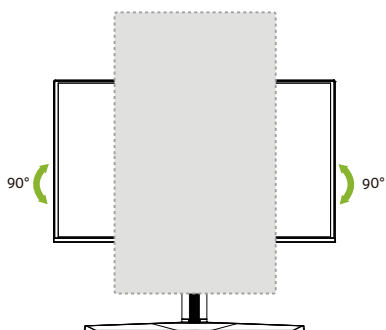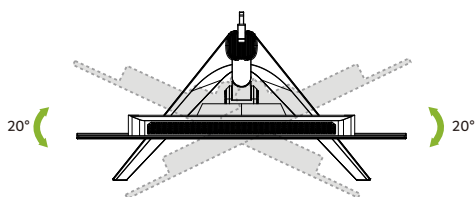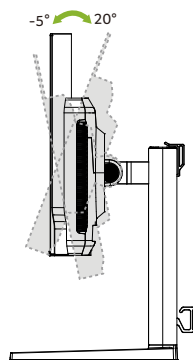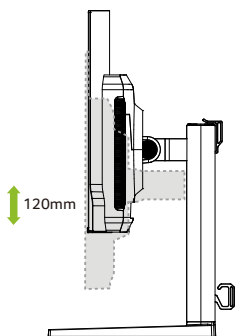

Megjegyzés: NE nyomja be a képernyőt az ujjával.

NE a monitor sarkait vagy a bal és jobb oldalát fogja meg a dőlésszög beállításához.

A HÁLÓZATI TÁPKÁBEL CSATLAKOZTATÁSA

- A monitor univerzális tápegységgel rendelkezik, amely 100/120 V és 220/240 V feszültségű területen egyaránt lehetővé teszi a használatát. Nem szükséges átállítani a készüléket.

Az adapter és az AC tápkábel csatlakoztatása

- Először győződjön meg arról, hogy a területhez megfelelő típusú hálózati tápkábelt használ.
- A monitor univerzális tápegységgel rendelkezik, amely 100/120 V~ és 220/240 V~ feszültségű területen egyaránt lehetővé teszi a használatát. Nem szükséges átállítani a készüléket.
- Csatlakoztassa az AC tápkábel egyik végét az adapterhez, míg a másik végét az AC kimenethez.
- 120 V~ feszültséget használó készülék esetében:
- UL-listán szereplő, SVT típusú vezetékű és dugóból álló készletet, amelynek névleges áramerőssége 10 A, minimális feszültsége 125 V.
- 220/240 V~ feszültséget használó készülék esetében:
- Használjon H05VV-F típusú vezetékű és dugóból álló készletet, amelynek névleges áramerőssége 10 A, minimális feszültsége 250 V. A készlet rendelkezzen az üzembe helyezés országára vonatkozó biztonsági jóváhagyással.

ENERGIATAKARÉKOS


Az energiatakarékos állapot fennmarad, amíg vezérlőjelet nem érzékel, illetve a billentyűzetet vagy egeret nem működtetik. A „készzenléti állásból” a „visszakapcsolás” körülbelül 3 másodpercig tart.

Állapot	LED fény
BE	Kék
Energiatakarékos	Villogó kék

Megjelenítési adatcsatorna (DDC) protokoll


Az üzembe helyezés további leegyszerűsítése érdekében, a monitor Plug and Play képességekkel is rendelkezik, amelyet kihasználhat, ha az Ön rendszer is támogatja a DDC protokollt. A DDC (Display Data Channel) egy kommunikációs protokoll, amelyen keresztül a monitor automatikusan közli a gazdarendszerrel, milyen képességekkel rendelkezik, pl. támogatott felbontások és a megfelelő időzítések. A monitor támogatja a DDC2B szabványt.

20 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz

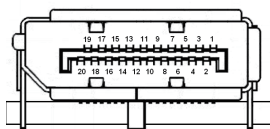

PINKÓD	LEÍRÁS	PINKÓD	LEÍRÁS
1	DP_3,3 V	2	GND
3	HPD	4	AUX_CH_N
5	GND	6	AUX_CH_P
7	GND	8	GND
9	ML_LANE0_P	10	GND
11	ML_LANE0-N	12	ML_LANE1-P
13	GND	14	ML_LANE1-N
15	ML_LANE2-P	16	GND
17	ML_LANE2-N	18	ML_LANE3-P
19	GND	20	ML_LANE3-N

19 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz

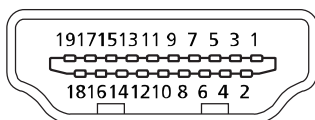

PINKÓD	LEÍRÁS	PINKÓD	LEÍRÁS
1	ADATOK2-	2	GND
3	ADATOK2+	4	ADATOK1-
5	GND	6	ADATOK1+
7	ADATOK0-	8	GND
9	ADATOK0+	10	DCLK-
11	GND	12	DCLK+
13	NC	14	NC
15	HDMI_SCL	16	HDMI_SDA
17	HDMI_DET	18	HDMI15V
19	HDMI_HPD		

GYÁRI IDŐZÍTÉSI TÁBLÁZAT


Mód	Felbontás	
VGA	640 x 480	60 Hz
	640 x 480	72 Hz
	640 x 480	75 Hz
MAC	640 x 480	66.66 Hz
VESA	720 x 400	70 Hz
SVGA	800 x 600	56 Hz
	800 x 600	60 Hz
	800 x 600	72 Hz
	800 x 600	75 Hz
XGA	1024 x 768	60 Hz
	1024 x 768	70 Hz
	1024 x 768	75 Hz
VESA	1152 x 864	75 Hz
	1280 x 960	60 Hz
SXGA	1280 x 1024	60 Hz
	1280 x 1024	75 Hz
VESA	1280 x 720	60 Hz
WXGA+	1440 x 900	60 Hz
WSXGA+	1680 x 1050	60 Hz
FHD	1920 x 1080	240 Hz
	1920 x 1080	60 Hz
WQHD	2560 x 1440	60 Hz
	2560 x 1440	120 Hz
	2560 x 1440	280 Hz



- Megjegyzés:** 1. DP: Támogatja a maximális időzítési felbontást, 2560x1440-280Hz, továbbá támogatja a Variable Refresh Rate és a HDR funkciókat.
2. HDMI: Támogatja a maximális időzítési felbontást, 2560x1440-280Hz, továbbá támogatja a Variable Refresh Rate és a HDR funkciókat.


A monitor számítógéphez csatlakoztatása

1. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI van kapcsolva.
2. DP-kábel csatlakoztatása (csak a DP bemenettel rendelkező típusnál)
 - a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI van kapcsolva.
 - b. Csatlakoztassa a DP-kábelt a számítógéphez.
3. HDMI-kábel csatlakoztatása (csak a HDMI bemenettel rendelkező típusnál)
 - a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI van kapcsolva.
 - b. Csatlakoztassa a HDMI-kábelt a számítógéphez.
4. Csatlakoztassa a Type-C kábelt (csak a DP ALT bemenettel rendelkező típusnál)
 - a. Csatlakoztassa a Type-C kábelt a számítógéphez.
5. Csatlakoztassa a monitor és a számítógép tápkábelét egy közeli fali aljzathoz.

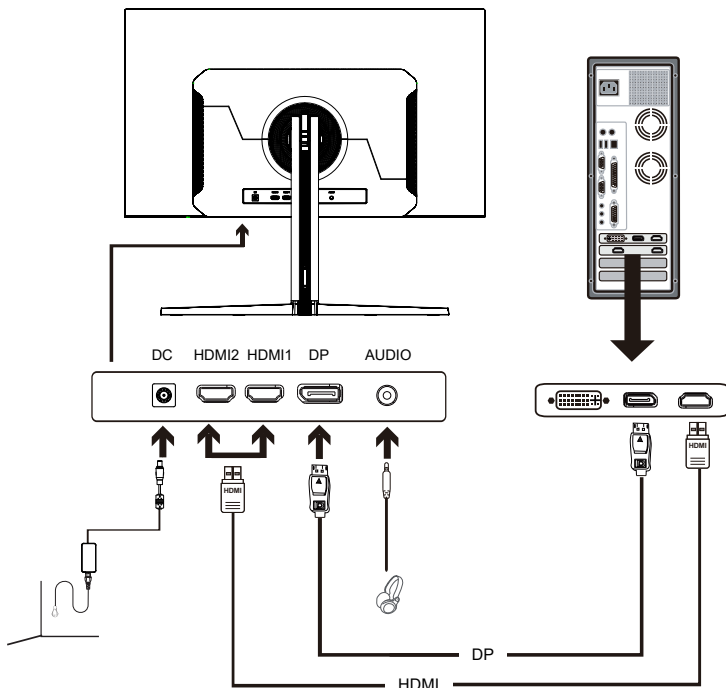

Megjegyzés: A hangkimenet funkció az adott modelltől függ. További információért, kérjük, hivatkozzon a Használati utasításra.

Külső vezérlők

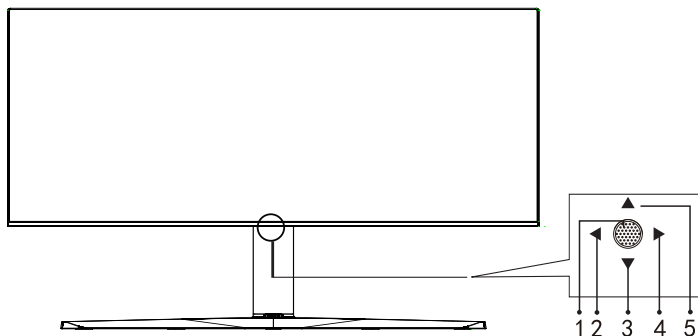

Szám	Elem	Leírás
1	Bekapcsoló gomb	Nyomja meg a gombot a monitor bekapcsolásához, míg a kikapcsoláshoz tartsa lenyomva 5 mp-ig.
2	Kilépés/ Elhagyás gomb	Kilépés vagy visszatérés az előző menübe.
3	Lefele gomb	Mozgás lefelé a menüben.
4	Menü gomb	Belépés az almenübe.
5	Felfele gomb	Lépjen felfelé a menüben.

Variable Refresh Rate (csak HDMI/DP csatlakozóhoz):

Lehetővé teszi a Variable Refresh Rate által támogatott grafikus forrás számára a kijelző frissítési arányának dinamikus beállítását a tipikus tartalom képarányának alapján az energiahatékony, virtuálisan szakadozásmentes és alacsony késleltetésű kijelző érdekében.


A Gyorsbillentyű menü használata

Az alábbi ismertető csak általános útmutatásként szolgál. A tényleges termékspecifikációk változhatnak.

A OSD-t (képernyőmenüt) az OLED monitor beállításainak a módosítására lehet használni. Nyomja meg a gombot az OSD menü megnyitásához. Az OSD-t a képminőség beállítására, valamint az OSD pozíciójának és általános beállításainak módosítására használhatja.

A speciális beállításokhoz lásd a következő oldalt:


Főoldal

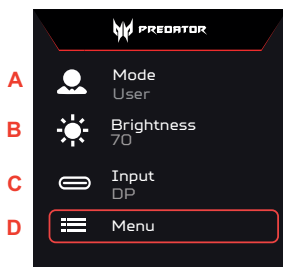

- A. **1. gyorsgomb:** Módok, Fényerő, Hangerő, Gamma, Kontraszt, PIP/PBP
- B. **2. gyorsgomb:** Módok, Fényerő, Hangerő, Gamma, Kontraszt, PIP/PBP
- C. **3. gyorsgomb:** Bemenet kapcsoló gyorsbillentyű
- D. **Főmenü**


Bemenet

Nyissa meg a Bemenet vezérlést, és kattintson a DP vagy HDMI bemeneti forrásra. Amikor készen van, használja a  lehetőséget, hogy egy szinttel visszalépjen.

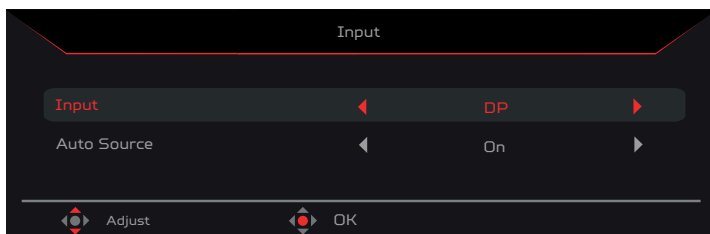


1. gyorsgomb (alapértelmezett: Mód)

A G1, G2, G3, felhasználó által meghatározott forgatókönyv módok, illetve a további forgatókönyv módok (Felhasználói, Standard, ÖKO, Grafikus és HDR) kiválasztása.

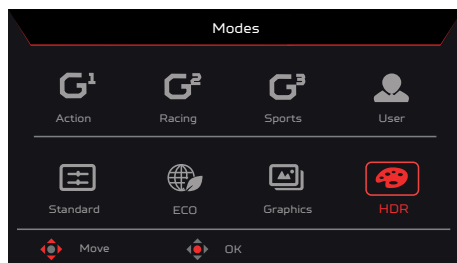

2. gyorsgomb (alapértelmezett: Fényerő)

Nyissa meg a Fényerő szabályozóját, majd válassza ki a fényerő beállítását. Amikor készen van, használja a  lehetőséget, hogy egy szinttel visszalépjön.

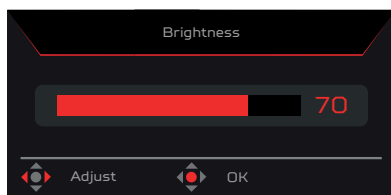


Főmenü

A funkció oldal

Menüfunkció kiválasztásához nyissa meg a Funkció oldalt, majd a nyilak segítségével módosítsa a kívánt beállításokat. Erről az oldalról megtekintheti a monitor rendszerinformációit is. Amikor készen van, használja a  lehetőséget, hogy egy szinttel visszalépjen.

1. Nyomja meg a **Főmenü** opciót az OSD megnyitásához.
2. Használja az iránygombokat a fel- vagy lefelé haladáshoz a Kép kiválasztásához az OSD-ből. Ezután nyomja meg az **Enter** gombot a módosítani kívánt elem megnyitásához.
3. Használja az iránygombokat a balra vagy jobbra lépéshez a csúszkák beállításához.

Játékasszisztens

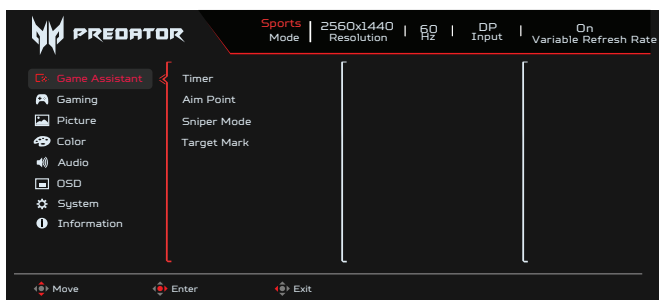

1. Nyomja meg a MENU gombot az OSD megnyitásához.
2. Mozgassa a joystickot  felfelé  vagy lefelé  a Játékasszisztens menü kiválasztásához az OSD-ben. Ezután mozgassa jobbra a beállítani kívánt funkciót, és a joystick megnyomásával lépjen be abba.
3. A funkciók vezérléséhez mozgassa felfelé  vagy lefelé .
4. A Játékasszisztens menü segítségével beállíthatja az időzítőt és a célzási pontot.
5. Időzítő: Az OSD megjeleníti az időzítőt a monitor bal felső részén.



- Megjegyzés:**
1. Ha a felhasználó 30mins állít be, akkor az OSD 30:00 perctől 00:00 percig számol vissza.
 2. Ha az Időzítő BE van kapcsolva, a Célzópont és a Frissítési gyakoriság értéke szürkére vált.

6. Célzópont: Megjelenít egy Célpontot a képernyőn a lövöldözős játékokhoz.




- Megjegyzés:** Ha a gyorsbillentyű menü vagy a főmenü aktiválódik, a „Célzópont” ideiglenesen bezárul.

7. Mesterlövész mód: Játékok esetén érhető el.

- Nagyítás mód
 - Nagyítási arány: A tartalom nagyítási arányának kezelése.
 - Nagyítás mérete: A Nagyítás ablak méretének beállítása.
 - Nagyítás Éjszakai látás esetén: Az Éjszakai látás hatás kezelése.
- Nagyítási arány: Válassza ki a nagyítási arányt (1,5x, 2x, 4x), az alapértelmezett érték: 2x.
- Nagyítás mérete: Válassza ki a nagyítási méretet (Kicsi, Közepes, Nagy), az alapbeállítás: Közepes.
- Nagyítás Éjszakai látás esetén: Az R&B csatorna szűrése.

Nagyítás Éjszakai látás esetén: Ki

Nagyítás Éjszakai látás esetén: Be

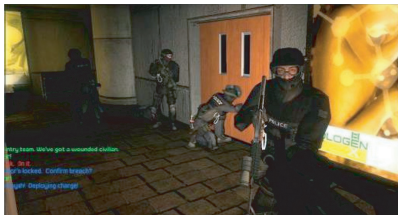


8. Target Mark: color adjustment.



- Note:**
1. If users enable Target Mark function, MNT FW gray out 6-axis color saturate OSD setting;
 2. If users select HDR and Grayscale Mode, FW gray out Target Mark function;
 3. If users set Target Mark OFF, FW keep previous 6-axis color saturate setting.

Játék

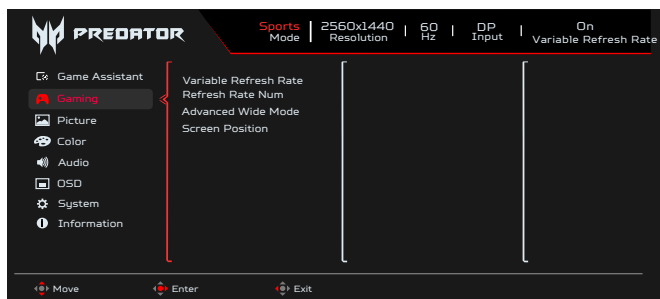

1. Nyomja meg a MENU gombot az OSD megnyitásához.
2. Mozgassa a joystickot  felfelé  vagy lefelé  a Játék menü kiválasztásához az OSD-ben. Ezután mozgassa jobbra a beállítani kívánt funkciót, és a joystick megnyomásával lépjen be abba.
3. A funkciók vezérléséhez mozgassa felfelé  vagy lefelé .
4. A Játék menü használható a Variable Refresh Rate, a Frissítési gyakoriság, Speciális széles mód, a Képernyő helyzete beállítására.
5. Variable Refresh Rate: A Variable Refresh Rate támogatásának vezérlése, az alapértelmezett beállítás a Be.
6. Frissítési gyakoriság: Megjelenítheti a panel jelenlegi frissítési frekvenciáját a képernyőn.



Megjegyzés: Ha a Variable Refresh Rate beállítása „Be”, akkor láthatja, hogy a Függőleges frekvencia megváltozik az OSD-ben.


7. Speciális széles mód: Kiválaszthatja, hogy melyik képernyőméretet használja. A lehetőségek a következők: Off, 22", 23,8", 24", 24,5




Megjegyzés: Csak egyképernyős/bővített képernyős módban érhető el. Ha a laptop és a képernyő szinkronizált megjelenítési módban van, a kimeneti felbontás rendellenes lehet.

8. Screen Position (Képernyő helyzete): Az alapértelmezett érték a „0”. A választási lehetőségek a következők: „2”, „1”, „0”, „-1” vagy „-2”.


Képernyő helyzete = 0, középén

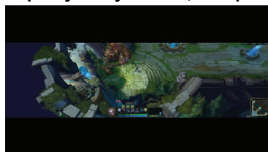


Képernyő helyzete = 2, fent

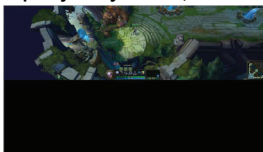


Képernyő helyzete = -2, lent

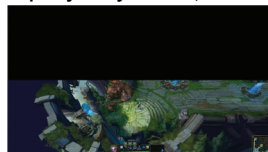


Képernyő helyzete = 1, félúton a középpont és a felső rész között

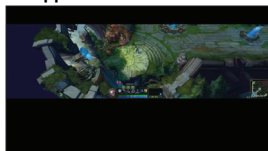

Képernyő helyzete 0= -1, félúton a középpont és az alsó rész között

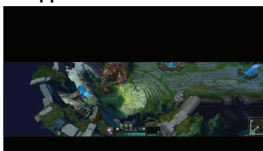

Kép

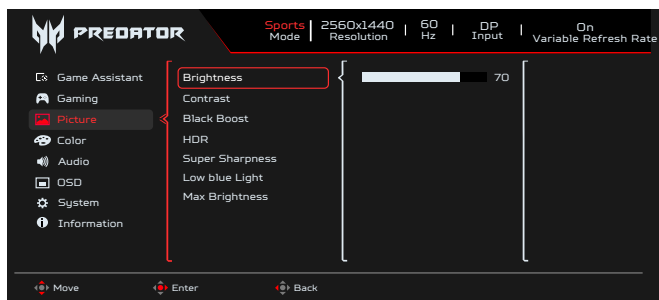

1. Nyomja meg a MENU gombot az OSD megnyitásához.
2. Mozgassa a joystickot  felfelé  vagy lefelé  a Kép menü kiválasztásához az OSD-ben. Ezután mozgassa jobbra és navigáljon a beállítani kívánt elemhez, és a joystick megnyomásával lépjen be abba.
3. Mozgassa a joystickot  balra  vagy jobbra , hogy beállíthassa a csúszó skálákat.
4. Fényerő: Beállíthatja a fényerőt 0 és 100 érték között.



Megjegyzés: Módosítja a világos és sötét területek közötti egyensúlyát. Az alapértelmezett fényerő az értékesítési területtől függően változik.

5. Kontraszt: Beállíthatja a kontrasztot 0 és 100 érték között.



Megjegyzés: Módosítja a sötét és a világos területek közötti különbség mértékét.

6. Sötét élénkítése: Beállítja a sötét szintjét 0-10 értékek között. A fényerő növelésével erősíti az árnyékokat anélkül, hogy a világosabb árnyalatokat módosítaná.



Megjegyzés: Ha a kép túl világos vagy kevés az árnyékos terület, lehetséges, hogy e beállítás módosítása nem eredményez jelentős változást a képen.

7. HDR: A (ki / Auto / HDR1000) választható, az alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot, ha automatikusra állítja, akkor automatikusan felismeri és kezeli a HDR jelet.




- Megjegyzés:**
1. Ha HDR = Auto / HDR1000, akkor a módok szintén automatikusan „HDR” értékre állnak.
 2. Ha HDR = Auto / HDR1000, néhány paraméter: (ACM, Gamma, Kontraszt, Sötét élénkítése...) funkciók elszürkülnek és le lesznek tiltva, illetve ha más beállítható paramétereket módosít, a „Módok” nem ugrik „Felhasználói” módba.
 3. Mivel az Xbox jelenleg nem támogatja a HDR-t az FHD felbontás esetén, a HDR funkció nem használható, ha az Xbox csatlakoztatva van.

8. Szuper élesség: A Szuper élesség technológia nagy felbontású képeket tud szimulálni úgy, hogy az eredeti forrás pixelsűrűségét megnöveli. Tisztábbá és élesebbé teheti a képeket.
9. Max. Fényerő: Alapértelmezett beállítás kikapcsolva.



- Megjegyzés:** A környezetre való tekintettel az alapértelmezett fényerő értéke alacsony. Az alábbi lépésekkel beállíthatja ezt preferenciái szerint:
1. lépés: Navigáljon az OSD menün belül a > Kép > Max. Fényerő beállításához, és rakja át Be értékre a fényerő növelése érdekében.
 2. lépés: Amint a Max. Fényerő be van kapcsolva, beállíthatja a Fényerő értékét 0-100 között a kívánt értékre.

Szint

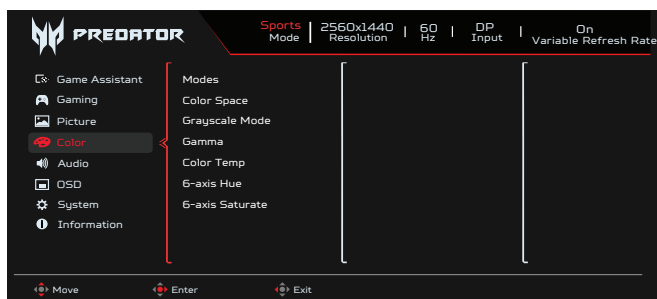

1. Nyomja meg a MENU gombot az OSD megnyitásához.
2. Mozgassa a joystickot felfelé vagy lefelé a Szín menü kiválasztásához az OSD-ben. Ezután mozgassa jobbra és navigáljon a beállítani kívánt elemhez, és a joystick megnyomásával lépjen be abba.
3. Mozgassa a joystickot balra vagy jobbra , hogy beállíthassa a csúszó skálákat.


- A Szín menü segítségével beállíthatja a Módok, Színtér, Szürkeárnyaltos mód, Gamma, Színhőmérs., 6 tengelyes színárnyalat, hattengelyes telítettség beállításait.
- Módok: Válassza ki preferált üzemmódot az Akció, Verseny, Sportok, Felhasználói, Standard, ÖKO, Grafikus és HDR opciók közül.
- Színtér: A következő opciók közül választhat: Standard, SMPTE-C, DCI, EBU, HDR, Rec.709 vagy sRGB.




- Megjegyzés:**
- Ha a Színtér beállítása „HDR”, akkor a Módok beállítása automatikusan „HDR” lesz.
 - Ha a Színtér beállítása nem „HDR”, akkor a Módok beállítása „Standard” lesz.

- Szürkeárnyaltos mód: Válassza az Be vagy Ki lehetőséget a szürkeárnyaltos mód be- vagy kikapcsolásához. Alapértelmezetten ki van kapcsolva.
- A Gamma mód lehetővé teszi a fényerősség beállítását. Az alapértelmezett érték 2,2 (normál Windows érték).
- Színhőmérs.: Alapértelmezetten meleg. A Normál, Felhasználó, Hideg vagy a Meleg lehetőségek közül választhat.
- 6 tengelyes árnyalat: Beállíthatja a vörös, zöld, kék, sárga, magenta és cián színárnyalatát.
- 6 tengelyes telítettség: Beállíthatja a vörös, zöld, kék, sárga, magenta és cián telítettségét.

Audio

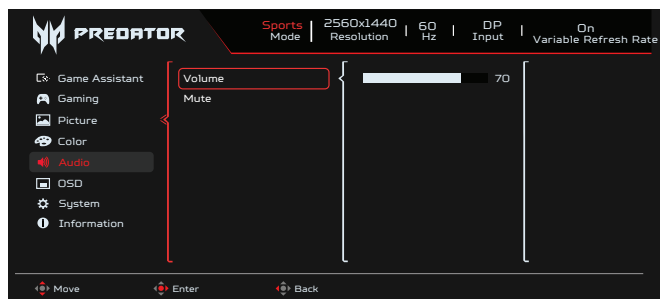

- Nyomja meg a MENU gombot az OSD megnyitásához.
- Mozgassa a joystickot felfelé vagy lefelé a Audio menü kiválasztásához az OSD-ben. Ezután mozgassa jobbra és navigáljon a beállítani kívánt elemhez, és a joystick megnyomásával lépjen be abba.
- Mozgassa a joystickot balra vagy jobbra , hogy beállíthassa a csúszó skálákat.
- Az Audio menü segítségével beállíthatja a Hangerőt és a Némítást.
- Hangerő: Beállítja a hangerőt.
- Némítás: A némítás be-/kikapcsolása.

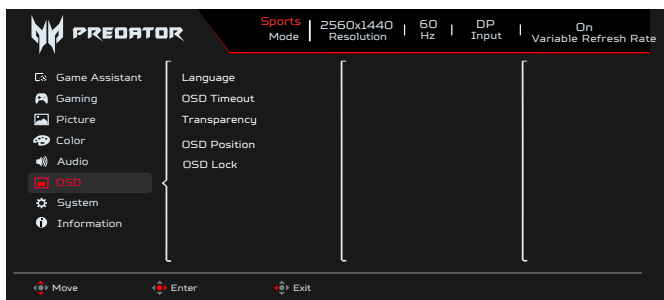

1. Nyomja meg a MENU gombot az OSD megnyitásához.
2. Mozgassa a joystickot  felfelé  vagy lefelé  a OSD menü kiválasztásához az OSD-ben. Ezután mozgassa jobbra és navigáljon a beállítani kívánt elemhez, és a joystick megnyomásával lépjen be abba.
3. Mozgassa a joystickot  balra  vagy jobbra , hogy beállíthassa a csúszó skálákat.
4. Az OSD menü segítségével a Nyelvet, OSD időkorlátot, Átlátszóságot, és OSD zárolását is beállíthatja.
5. Nyelv: Állítsa be az OSD menü nyelvét.
6. OSD időkorlátja: Állítsa be a késést az OSD menü kikapcsolása előtt.
7. Áttetszőség: Válassza ki a játék mód használatakor az áttetszőséget. Az áttetszőség lehet 20%, 40%, 60%, 80% vagy Ki.
8. OSD zárolás: Az OSD zárolás funkcióval megelőzhető az OSD gombok véletlenszerű megnyomása.





Megjegyzés: 1. OSD lezárva:

Az OSD menüben állítsa "BE" helyzetbe az OSD-zárat, majd nyomja meg az "Enter" gombot. Az "OSD lezárva" üzenet jelenik meg a képernyő közepén, a LED jelzőfény kékkel fog villogni. Bármely gomb megnyomásakor az "OSD lezárva" üzenet fog megjelenni.

2. OSD feloldása:

Az OSD zárolás feloldásához 3 másodpercig folyamatosan tartsa lenyomva a második OSD gombot. A képernyő közepén megjelenik az "OSD feloldása" üzenet, és a LED jelzőfény kéké vált.

Rendszer

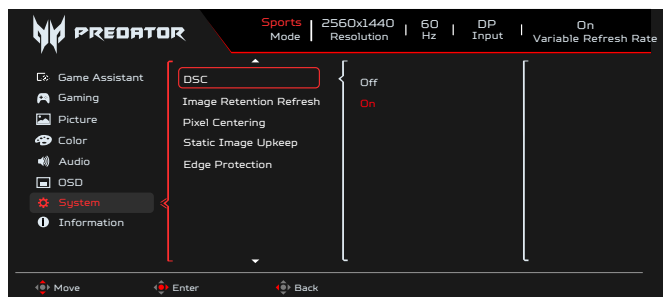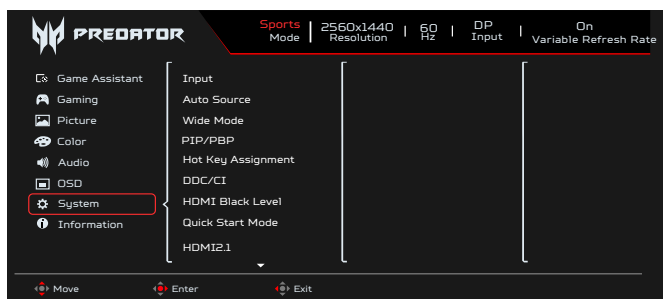

1. Nyomja meg a MENU gombot az OSD megnyitásához.
2. Mozdassa a joystickot  felfelé  vagy lefelé  a Rendszer menü kiválasztásához az OSD-ben. Ezután mozgassa jobbra és navigáljon a beállítani kívánt elemhez, és a joystick megnyomásával lépjen be abba.
3. Mozdassa a joystickot  balra  vagy jobbra , hogy beállíthassa a csúszó skálákat.
4. A rendszer menüjében kiválasztható a jel bemeneti forrása és a további fontos beállítások, ideértve a bemeneti típusokat is.
5. Bemenet: Válassza ki a forrást a HDMI1, HDMI2, DP opciók közül.
6. Automatikus forrás: Automatikusan megkeresi a rendelkezésre álló bemeneti forrást.
7. Széles mód: Kiválaszthatja, hogy a képet milyen aspektusban használja. A lehetőségek: Teljes, Aspektus, 1:1 és 21:9.
8. PIP/PBP: A PIP/PBP mód opciói: Ki, PIP nagy, PIP kicsi, és PBP. Emellett megadhatja a PIP pozíciót, Az alforrás, Forráscsere és Audioforrás beállításokat is.



Megjegyzés: A PIP/PBP nem támogatott, ha a Variable Refresh Rate beállítása: „Be”.

9. Gyorsbillentyű-hozzárendelés: Válassza ki a Gyorsgomb 1-es vagy Gyorsgomb 2-es funkcióját.

10. DDC/CI: Lehetővé teszi a monitor beállításainak a számítógépen futó szoftverből történő megadását.



Megjegyzés: DDC/CI az Adatsatorna/Parancsfelület megjelenítésének a rövidítése, amely lehetővé teszi a monitor vezérlését a szoftveren keresztül.

11. HDMI Feketeszt: Megadhatja a fekete szzintjét a HDMI forrás alatt.
12. Gyors indítás üzemmód: Válassza az Be vagy Ki lehetőséget. Alapértelmezetten "Ki" van kapcsolva. Kapcsolja be a rendszerindítási sebesség felgyorsításához.
13. HDMI 2.1: Select to set HDMI 2.1.
14. DSC: Az alapértelmezett beállítása „Be”; támogatja a DP és HDMI és DSC funkciót.



Megjegyzés: 1. DSC = alapértelmezett beállítása „Be”.

A DP és HDMI támogatása.

Mindegyik támogatja a maximális felbontást, de ezt engedélyezni kell a „Max. frissítési arány” pontban.

2. DSC = „Ki”

Néhány eszközénél, mint a mobiltelefonok, a DSC-t „Ki” helyzetbe kell állítani a megfelelő megjelenítés érdekében.

A támogatott felbontások a videokártya képességétől függenek, lehetséges, hogy az nem képes 2560x1440@280Hz felbontással megjeleníteni a fájlokat.

15. Képbeégés frissítés: Csökkenti a képbeégés előfordulásának kockázatát, ha a monitor Képbeégés frissítés funkcióját használja több mint 4 órán keresztül, a Képbeégés frissítés automatikusan elindul a monitor kikapcsolása után. Az OSD-menüben manuálisan is elindíthatja a Képbeégés frissítést.


A Képbeégés frissítési folyamat elindulásakor a monitor mindig megjelenít egy figyelmeztető üzenetet, az állapotjelző LED felváltva kéken és borostyánsárgán villog.

Amikor az állapotjelző LED fény kikapcsol, ez jelzi, hogy a Képbeégés frissítési folyamat befejeződött. A Képbeégés frissítés időtartama kb. 5 perc.




Megjegyzés: A Képbeégés frissítési folyamat alatt ne kapcsolja ki a monitort és ne húzza ki a tápkábelt.

Információ

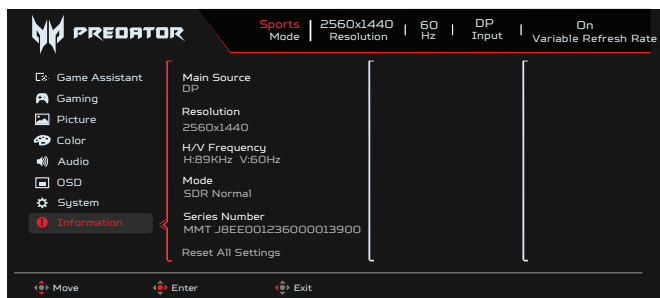

1. Nyomja meg a MENU gombot az OSD megnyitásához.
2. Mozgassa a joystickot  felfelé  vagy lefelé  az Információs oldal kiválasztásához a monitorra és az aktuális bemenetre vonatkozó alapvető információk megtekintéséhez.
3. Állítsa vissza az összes beállítást: Visszaállítja az egyéni színbeállításokat a gyári alapértékekre.

Beállítások mentése a következő helyre...(csak Felhasználói mód)

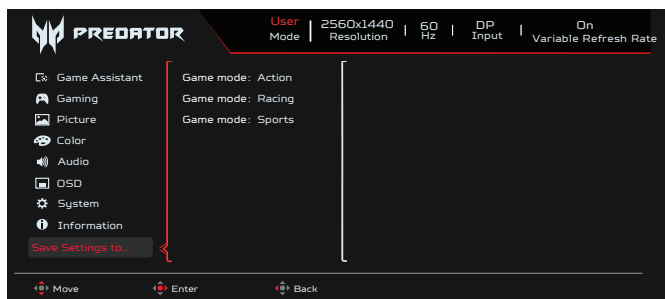

1. Nyomja meg a MENU gombot az OSD megnyitásához.
2. A  /  gomb használatával válassza ki a "Beállítások mentése a következő helyre..." az OSD menüből. Válassza ki a preferált módot.
3. A beállítások mentése a Játék mód opcióhoz: Három felhasználó által megadott profil érhető el (Akció, Verseny és Sportok). Mentse testre szabott beállításait a Játék módban, így automatikusan bekapcsolhatja ezeket a beállításokat, amikor a későbbiekben rákattint ezekre.

HIBAKERESÉS

Mielőtt az OLED-monitort szervizbe küldené, kérjük ellenőrizze az alábbi hibaelhárító listát, hátha saját maga is meg tudja oldani az esetleges problémákat.


HDMI/DP mód (opcionális)

Problémák	Jelenlegi állapot	Helyrehozás
Nincs kép	Kék	Az OSD menü használatával állítsa a maximális szintre a fényerőt és a kontrasztot, vagy állítsa vissza a gyári alapbeállításokat. Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoztatta a kábeleket - ezt a kábel kihúzásával és újracsatlakoztatásával határozhatja meg. Ellenőrizze, hogy a számítógép megfelelően működik, vagy Hibernálás módban van-e. A számítógép felébresztéséhez Alvás módból, kattintson az egérrel vagy érintse meg az egyik billentyűt a billentyűzeten.
	LED KI	Ellenőrizze a főkapcsolót. Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel megfelelően csatlakoztatva van-e a monitorhoz.

Újrahasznosítási információk az Amerikai Egyesült Államok esetén

Az Acer azt javasolja a számítástechnikai (IT) eszközök tulajdonosainak, hogy felelősen hasznosítsák újra készülékeiket, amennyiben a továbbiakban nincs szükségük azokra. Az Acer különféle programokat és szolgáltatásokat kínál a készüléktulajdonosoknak az újrahasznosítás érdekében.

A számítástechnikai eszközök újrahasznosítására vonatkozó további információk:
<https://www.acer.com/ac/en/US/content/recycling>

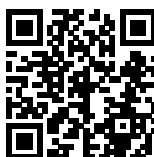

Termékinformációk az EU energiacímkéjéhez