



Mijia hűtőszekrény-fagyasztó használati útmutató

Kérjük, a használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót,
és őrizze meg, mert a későbbiekben még szüksége lehet rá.

ALKALMAZHATÓ MODELL:

MRC50ESSMPAEU

Tartalomjegyzék

Biztonsági figyelmeztetések	99
A termék áttekintése	102
A telepítés menete	103
A készülék használata	105
Csatlakoztatás a Xiaomi Home alkalmazáshoz	108
Óvintézkedések	108
Tisztítás és karbantartás	108
Hibaelhárítás	111
Jellemzők	111
Ügyfélszolgálat	112

Biztonsági figyelmeztetések

Hűtőközeg



FIGYELMEZTETÉS

Tűzveszély/gyúlékony anyagok veszélye.

1. A hűtőszekrény hűtőköre gyúlékony hűtőközegeket tartalmaz. A hűtőközeg szivárgásának elkerülése érdekében a telepítés, szállítás és karbantartás során óvatosan kezelje, és tartsa távol a tűztől.
2. Ha a hűtőszekrényrendszer csöveiben sérülést vagy szivárgást észlel, szigorúan tilos a készüléket megérinteni, illetve bármilyen tüzet vagy hőforrást a közelébe engedni. Az ablakokat azonnal ki kell nyitni a szellőztetés érdekében. Szigorúan tilos a berendezést azonnal kihúzni a konnektorból, mivel ez szikrákat okozhat, és balesethez vezethet.

A hálózati kábelre vonatkozó követelmények

1. A használt hálózati adapternek meg kell egyeznie a típustáblán feltüntetett áramellátással, és különálló, földelt konnektort kell használni.
2. A földelővezeték tilos telefonvonalhoz, vízvezetékhez, gázvezetékhez vagy villámhárítóhoz csatlakoztatni.
3. Ne vágja le vagy távolítsa el a hálózati kábel földelőérintkezőjét, különben a hűtőszekrény külseje áram alá kerülhet, ami áramütést okozhat.
4. Ne módosítsa a hálózati kábelt. Kerülje a hálózati kábel összenyomását, meghajlítását, megcsomózását vagy sérülését.
5. Tartsa távol a hálózati kábelt minden hőforrástól.
6. A tápkábel kihúzásakor ne húzza közvetlenül a hálózati kábelt, hogy elkerülje a szétszakadást. Ha a hálózati kábel sérült vagy elszakadt, azt a biztonsági kockázatok elkerülése érdekében a gyártó, az értékesítés utáni szerviz vagy hasonló feladatokat ellátó részleg szakembereinek kell kicserélniük.
7. Az áramütés elkerülése érdekében tilos nedves kézzel megérinteni a hálózati kábelt vagy a csatlakozódugót.
8. Húzza ki a tápkábelt a hűtőszekrény tisztítása előtt, vagy ha hosszabb ideig nem használja.

Napi használat

1. A sérülések elkerülése érdekében ne engedje, hogy a gyerekek felmásszanak a hűtőszekrény ajtajára, vagy elbújjanak a hűtőszekrényben.
2. Ne helyezzen nehéz tárgyakat vagy folyadékkal teli edényeket a hűtőszekrény tetejére, mert ezek leeshetnek és sérülést vagy áramütést okozhatnak.
3. Szigorúan tilos illékony, gyúlékony anyagokat, például festékszórót, gázt stb. használni a hűtőszekrény közelében.
4. Szigorúan tilos gyúlékony, robbanásveszélyes vagy maró anyagokat, például butánt, étert, benzolt, kénsavat, benzint, alkoholt stb. a hűtőszekrénybe tenni; tilos a szigorú hőmérsékleti követelményeket igénylő gyógyszereket a hűtőszekrényben tárolni.
5. Ne tegyen palackozott vagy dobozos italokat a fagyasztótérbe, mert a fagyás miatt azok szétrobbanhatnak és károsodást okozhatnak.
6. A fagyási sérülések elkerülése érdekében ne érintse nedves kézzel a fagyasztóban lévő élelmiszereket vagy tartályokat (különösen a fémtermékeket) vagy annak belső falait. Ha a keze odaragad az étel vagy egy edény fagyott felületéhez, azonnal húzza ki a hűtőszekrény csatlakozóját a konnektorból, és öntsön meleg vizet a területre, amíg fel nem olvad. Ne húzza el erőszakkal a kezét.
7. Szigorúan tilos a lámpa érintkezése a legtöbb szerves oldószerral (alkohol, benzol, benzin, kloroform stb.). Ha a felületét tisztítani kell, használjon hígított mosószert. Hiba esetén ne próbálja meg saját maga eltávolítani vagy kicserélni a lámpát. Ehelyett forduljon az ügyfélszolgálatához.

Egyéb biztonsági óvintézkedések

• Az EN-szabvány szerint

A készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel élők, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkezők csak felügyelet mellett, illetve abban az esetben használhatják, ha a berendezés biztonságos használatáról tájékoztatták őket, ők pedig megértették az esetleges kockázatokat. Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik. A 3 és 8 év közötti gyermekek megtölthetik és kiüríthetik a hűtőkészülékeket.

• Az IEC-szabvány szerint

Csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve kellő tudás és tapasztalat híján lévő személy (beleértve a gyermekeket) csak az érte felelős személy felügyelete mellett használhatja ezt a berendezést, illetve csak akkor, ha megfelelő instrukciókat kapott tőle a készülék használatát illetően. Gondoskodjon róla, hogy a gyermekek felügyelet alatt álljanak, és ne játszhassanak a készülékkel.

1. Tartsa távol a csomagolóanyagokat a gyermekektől, mert fulladásveszély áll fenn.
2. Ha a készüléket kidobja, húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból, vágja el a csatlakozókábelt (a lehető legközelebb a készülékhez), és vegye le az ajtót, hogy megakadályozza az áramütést a játszó gyermekeknél, vagy azt, hogy bezárják magukat a készülékbe.
3. Ha ezt a mágneses ajtótomítással ellátott berendezést egy régebbi, az ajtaján vagy fedelén rugós zárral (retesz) ellátott berendezés helyett használja, akkor a régi berendezés kidobása előtt tegye használhatatlanná a rugós zárat. Ez megakadályozza, hogy halálos csapdává váljon egy gyermek számára.

FIGYELMEZTETÉS:

Ne használjon elektromos berendezéseket a berendezés élelmiszertároló rekeszeiben, kivéve, ha azok a gyártó által ajánlott típusúak.

FIGYELMEZTETÉS:

A hűtőszekrény részét képező lámpát csak a gyártó cserélheti ki.

FIGYELMEZTETÉS:

Tartsa szabadon a szellőzőnyílásokat a készülék burkolatában vagy a beépített szerkezetben.

FIGYELMEZTETÉS:

Ne használjon mechanikus eszközöket vagy más módszereket a leolvasztási folyamat felgyorsítására, kivéve a gyártó által ajánlottakat.

FIGYELMEZTETÉS:

Ne sértse meg a hűtőközegkört.

FIGYELMEZTETÉS:

Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, például gyúlékony hajtógázos aeroszolos flakonokat ebben a berendezésben.

FIGYELMEZTETÉS:

A berendezés elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne csípődjön be vagy ne sérüljön meg.


FIGYELMEZTETÉS:

Ne helyezzen el több hordozható konnektort vagy hordozható tápegységet a készülék hátulján.

FIGYELMEZTETÉS:

A hűtőközeg és a szigetelőanyagot habosító gáz gyúlékony. A berendezés ártalmatlanításakor csak hivatalos hulladékkezelő központban adja le. Ne tegye ki lángnak.

A termék áttekintése

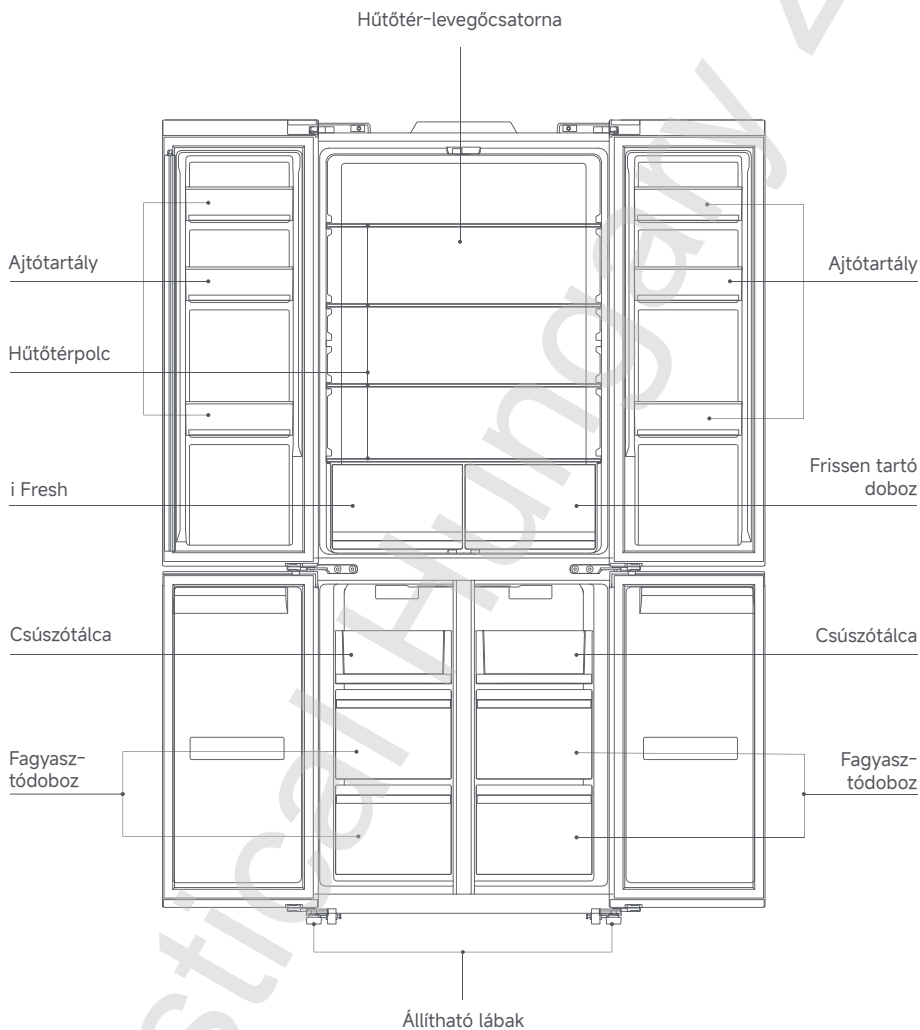

Megjegyzés:

A használati útmutatóban termék, a tartozékok és a felhasználói felület ábrái csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és funkciók a termékfejlesztések miatt eltérhetnek.

A telepítés menete

A csomagolás eltávolítása


- Távolítsa el a hűtőszekrény összes csomagolását, beleértve a dobozokat, a felső és alsó habszivacs párnákat, a pormentes műanyag zacskókat, valamint a hűtőszekrény tartozékainak rögzítésére szolgáló ragasztószalagokat és habszivacsot.
- Ellenőrizze a hűtőszekrény tartozékait a használati útmutatóban található A termék áttekintése fejezet szerint. Ha bármilyen eltérést észlel, azonnal vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel.

Elhelyezési környezet

- A hűtőszekrényt jól szellőző helyen, hőforrásoktól és közvetlen napfénytől távol helyezze el, hogy elkerülje a megnövekedett áramfogyasztást. Ne telepítse a hűtőszekrényt olyan helyre, ahol a környezeti hőmérséklet 10°C alatt van, vagy amely nincs védve, például garázsba, erkélyre, folyosóra stb.
- Válasszon egy stabil és sík helyet a hűtőszekrény elhelyezéséhez. Ha szőnyegre, szalmamatracra, műanyagra stb. helyezi a hűtőszekrényt, helyezzen alá egy erős alátétet, hogy megakadályozza a szőnyeg vagy más anyagok elszíneződését a hűtőszekrény hője miatt.
- Ha a talaj egyenetlen, kézzel vagy szerszámokkal, például villáskulccsal forgassa el a hűtőszekrény alján található állítható lábakat, hogy az stabil maradjon.

FIGYELMEZTETÉS: A készülék instabilitása miatti veszélyek elkerülése érdekében a készüléket az utasításoknak megfelelően kell rögzíteni.

- A hűtőszekrény elhelyezésekor vegye figyelembe a telepítési távolságot. Javasoljuk, hogy legalább 5 cm szabad helyet hagyjon a hűtőszekrény tetejénél, hátuljánál és mindkét oldalán.
- Ez a hűtőberendezés nem használható beépíthető berendezésként.

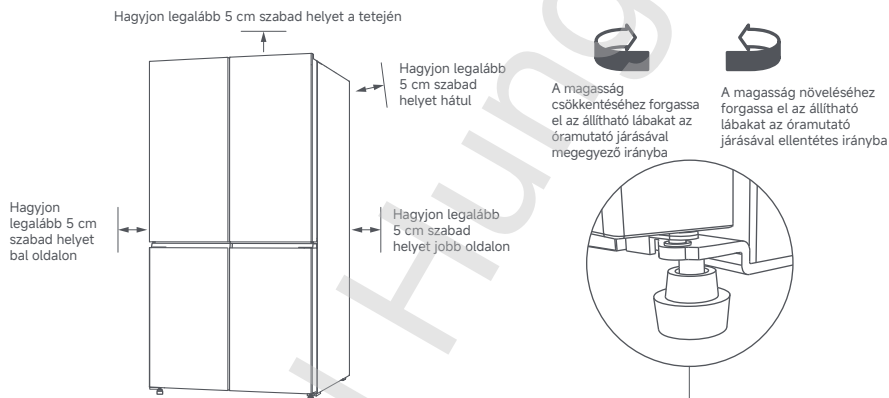

Hűtőszekrényelhelyezési hely

Ajtó zárva	<p>952 mm</p> <p>650 mm</p>	Ajtó teljesen nyitva (120°)	<p>1247 mm</p> <p>1042 mm</p>
Ajtó nyitva (90°)	<p>852 mm</p> <p>992 mm</p>		

Csatlakoztatás az áramforráshoz és a hűtőszekrény használata

FIGYELEM!

Miután a hűtőszekrényt stabilan elhelyezte, puha ruhával tisztítsa meg a belsejét, és a hálózati adapter csatlakoztatása előtt hagyja a hűtőszekrényt legalább 3 órán át mozdulatlanul, hogy biztosítsa a hűtőszekrény normál működését.

- A csatlakoztatás után a hűtőszekrény normálisan fog működni.

Működési környezetek


Ez a készülék háztartási és hasonló alkalmazásokban való használatra készült, például:

- személyzeti konyhai területek üzletekben, irodákban és egyéb munkakörnyezetekben;
- parasztházakban, valamint szállodák, motelek és egyéb lakókörnyezetek ügyfelei által;
- panzió jellegű környezetek;
- vendéglátás és hasonló, nem kiskereskedelmi alkalmazások.

Az élelmiszerek szennyeződésének elkerülése érdekében kérjük, tartsa be az alábbi utasításokat:

- Az ajtó hosszabb ideig tartó nyitva tartása a készülék rekeszeiben a hőmérséklet jelentős emelkedését okozhatja.
- Rendszeresen tisztítsa az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő felületeket és a hozzáférhető lefolyórendszereket.
- Tisztítsa meg a víztartályokat, ha 48 órán át nem használta őket; öblítse át a vízellátáshoz csatlakoztatott vízrendszert, ha 5 napig nem vételezett vizet.
- A nyers húst és halat megfelelő edényekben tárolja a hűtőszekrényben, hogy ne érintkezzen más élelmiszerekkel, és ne csöpögjön rájuk.
- A kétcsillagos fagyasztottétel-rekeszek alkalmasak előfagyasztott élelmiszerek tárolására, fagyalt tárolására vagy készítésére, valamint jégkockák készítésére.
- Az egy-, két- és háromcsillagos rekeszek nem alkalmasak friss élelmiszerek fagyasztására.
- Ha a hűtőberendezést hosszabb ideig üresen hagyja, kapcsolja ki, olvassa le, tisztítsa meg, szárítsa meg, és hagyja nyitva az ajtaját, hogy megakadályozza a penészképződést a berendezésben.

A készülék használata

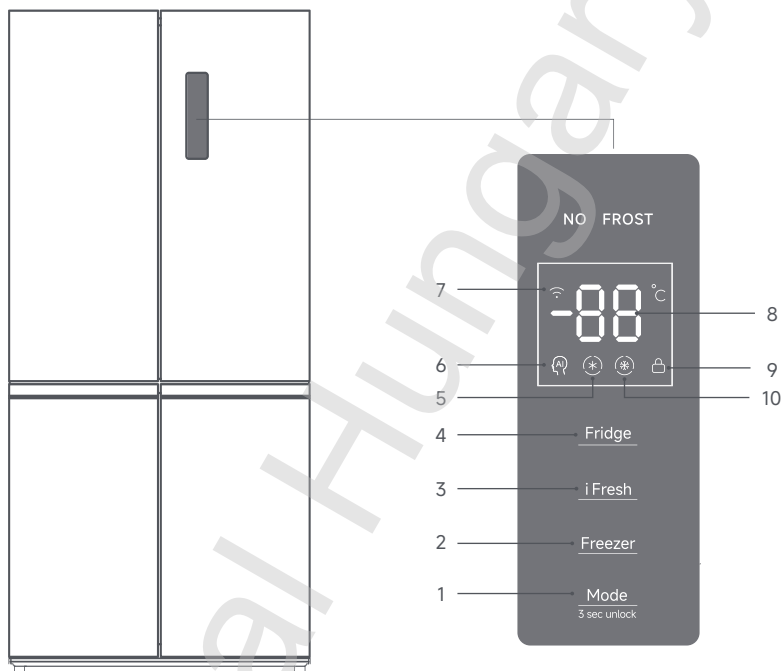

Vezérlőpanel áttekintése

Működtető gombok: 1. Módgomb 2. Fagyasztógomb 3. iFresh-gomb 4. Hűtőgomb

Funkcióikonok: 5. Szuper hűvös 6. Automatikus 7. Wi-Fi 8. Hőmérséklet-beállítások 9. Zár
10. Szuper fagyasztás

Állapot az első áramellátáshoz való csatlakoztatáskor

- Amikor a hűtőszekrény először bekapcsol, a vezérlőpanel automatikusan kivilágosodik, és az Automatikus mód alapértelmezés szerint engedélyezve van (a hűtőtér hőmérsékletét 5°C-ra, a fagyasztótér hőmérsékletét -18°C-ra, az i Fresh hőmérsékletét pedig 5°C-ra állítja be).
- A hűtőszekrény az első bekapcsoláskor hálózati kapcsolatra váró állapotba lép, és a Wi-Fi-ikon villogni kezd. Miután a hűtőszekrény sikeresen csatlakozott a hálózathoz, a Wi-Fi-ikon folyamatosan világít.

Vezérlőpanel állapotának leírása

Ha a hűtőtér ajtaja zárva van, és 25 másodpercen belül nem nyomnak meg semmilyen gombot, a vezérlőpanel automatikusan kikapcsol; ha a vezérlőpanel ki van kapcsolva, nyissa ki a hűtőtér ajtaját, vagy nyomja meg bármelyik gombot a bekapcsolásához.

Zárfunkció

A zárfunkció engedélyezéséhez vagy letiltásához tartsa lenyomva a módgombot 3 másodpercig, és a zár ikonja ennek megfelelően világít vagy kialszik. A zárfunkció engedélyezése után az összes gomb inaktívvá válik, kivéve a módgombot.

Módváltás

Nyomja meg a módgombot a hűtőszekrény módjainak váltásához: Automatikus, Szuper hűvös, Szuper fagyasztás és Egyéni. Ha 25 másodpercig nem nyomnak meg semmilyen gombot, a vezérlőpanel automatikusan záróldók, és a lakatikon világítani kezd.

1. Automatikus mód

Amikor a hűtőszekrény Automatikus módba kapcsol, a hűtőtér hőmérséklete 5°C-ra, a fagyasztótér hőmérséklete pedig -18°C-ra van beállítva.

2. Szuper hűvös mód

Ha a hűtőtérbe helyezett ételmezszt gyorsan le kell hűteni, használja ezt a módot, amely a hűtőtér hőmérsékletét 2°C-ra állítja be.

A Szuper hűvös módból a készülék kilép, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

- Feloldott állapotban nyomja meg az módgombot egy másik módba váltáshoz.
- A Szuper hűvös mód alapértelmezés szerint 8 órá, és 8 óra elteltével automatikusan kikapcsol.
- Feloldott állapotban nyomja meg a hűtőtér beállított hőmérsékletének beállításához, és a hűtőszekrény Egyéni módba vált.

3. Szuper fagyasztás mód

Ha a fagyasztótérbe helyezett ételmezszt gyorsan le kell fagyasztani, használja ezt a módot, amely a fagyasztótér hőmérsékletét -24°C-ra állítja be.

A Szuper fagyasztás módból kilép a készülék, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

- Feloldott állapotban nyomja meg az módgombot egy másik módba váltáshoz.
- A Szuper fagyasztás mód alapértelmezés szerint 50 órára van beállítva, és 50 óra elteltével automatikusan kikapcsol.
- Feloldott állapotban nyomja meg a fagyasztógombot a fagyasztótér beállított hőmérsékletének beállításához, és a hűtőszekrény Egyéni módba vált.

Megjegyzés: Amikor a hűtőszekrény Szuper fagyasztás módból Szuper hűvös módba vagy Egyéni módba vált, vagy automatikusan kilép a Szuper fagyasztás módból, a fagyasztótér hőmérséklete visszaáll a Szuper fagyasztás módba lépés előtt beállított értékre.

Megjegyzés: Ha egyszerre nagy mennyiségű friss ételmezszt kell a fagyasztótérbe helyezni, ajánlott 24 órával korábban bekapcsolni a Szuper fagyasztás funkciót.

4. Egyéni mód (nincs mód ikon megjelenítése)

Ebben a módban a hűtőgomb megnyomásával állíthatja be a hűtőtér beállított hőmérsékletét, az i Fresh-gombbal az i Fresh-doboz beállított hőmérsékletét, a fagyasztógombbal pedig a fagyasztótér beállított hőmérsékletét.

- A hűtőtér beállított hőmérsékletének beállítása

Egyéni módban nyomja meg egyszer a hűtőgombot, mire a hűtőtér hőmérsékletét jelző ikon villogni kezd; a gomb ismételt megnyomásával válthat a 2°C és 8°C közötti hőmérsékletértékek között. A hőmérséklet kiválasztása után az ikon 5 másodpercig villog, mielőtt a hőmérséklet-beállítás megerősítésre kerül.

- Az i Fresh beállított hőmérsékletének beállítása

Egyéni módban nyomja meg egyszer az i Fresh-gombot, és az i Fresh-hőmérséklet ikonja villogni kezd. A gomb ismételt megnyomásával válthat a -1°C és 5°C közötti hőmérsékletek között.

Megfelelő hőmérsékleti tartomány	Az i Fresh-dobozhoz ajánlott élelmiszerek
-1°C és 1°C között	Azonnal fogyasztható hús, amely felolvasztás nélkül közvetlenül felszelelhető.
2°C és 3°C között	Csemege ételek és jeges italok, például sör és gyümölcslevek, amelyeket a személyes preferenciáknak megfelelő hűtés után érdemes fogyasztani.
4°C és 5°C között	Gyökérzöldségek, mint például a sárgarépa, és leveles zöldségek, mint például a spenót és a saláta.

- A fagyasztótér beállított hőmérsékletének beállítása

Egyéni módban nyomja meg egyszer a fagyasztógombot, és a fagyasztótér hőmérsékletének ikonja villogni kezd. A gomb ismételt megnyomásával válthat a -24°C és -16°C közötti hőmérsékletek között.

Megjegyzés:

Az élelmiszerek megfagyhatnak vagy megromolhatnak, ha nem megfelelő hőmérsékleten tárolják. Állítsa be a hűtőszekrényt a tárolt élelmiszereknek megfelelő hőmérsékletre.

Hőmérséklet-kijelző

Zártolt állapotban nyomja meg egy adott terület hőmérsékletbeállítás-gombját a jelenlegi beállított hőmérséklet megjelenítéséhez.

Hosszú ideig tartó ajtónyitás-riasztás

Ha a hűtőtér ajtaja 2 percnél tovább nyitva marad, a hőmérséklet-kijelző területen villogni kezd a gyorskód (dL vagy dr), és a hangjelző 30 másodpercenként 5 figyelmeztető hangot ad ki. Időben és helyesen csukja be az ajtót a probléma megoldásához.

Áramkimaradás-memória funkció

Ha áramkimaradás után a fagyasztó újra csatlakozik az áramellátáshoz, a fagyasztó automatikusan visszatér az áramkimaradás előtti beállított működési állapotba.

Késleltetésvédelmi funkció

A kompresszor két működése között legalább 5 percnak kell eltelnie.

Hibaüzenet

Amikor a vezérlőpanel olyan kódokat jelenít meg, mint az UC, rS, FS, Fd, ES, US és FF, az hibát jelez. A hűtőszekrény bizonyos hibaállapotok esetén is képes hűteni, de a normál és biztonságos működés biztosítása érdekében a lehető leghamarabb fel kell venni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

Csatlakoztatás a Xiaomi Home alkalmazáshoz



3F29526D



works with
Xiaomi Home

Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez olvassa be a QR-kódot. Amennyiben már telepítette az alkalmazást, a rendszer a csatlakoztatási képernyőre lépteti. Vagy, a „Xiaomi Home” alkalmazásra rákérves az alkalmazás-áruházból is letöltheti, majd onnan telepítheti azt. A készülék hozzáadásához nyissa meg a Xiaomi Home alkalmazást, koppintson a „+” jelre a jobb felső sarokban, majd kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

A Wi-Fi alaphelyzetbe állítása

Amikor a vezérlőpanel fel van oldva és világít, nyomja meg és tartsa lenyomva a hűtőgombot 7 másodpercig, ekkor a Wi-Fi-ikon villogni kezd, jelezve, hogy a Wi-Fi sikeresen alaphelyzetbe állt.

Megjegyzések:

- A hűtőszekrény az első bekapcsoláskor alapértelmezés szerint hálózati kapcsolatra váró állapotba lép. Ha 30 percen belül nem sikerül csatlakozni a hálózathoz, kilép az állapotból, és a Wi-Fi-ikon kialszik. Ha utána csatlakozni kell a hálózathoz, akkor alaphelyzetbe kell állítania a Wi-Fi-t.
- Ha az útválasztó és a Wi-Fi-jelszó megváltoztatása vagy egyéb okok miatt hálózati kapcsolati hiba lép fel, alaphelyzetbe állíthatja a Wi-Fi-t, és újracsatlakozhat a hálózathoz.
- Lehet, hogy az alkalmazás verziója frissült. Kérjük, kövesse az aktuális verzió szerinti utasításokat.

Óvintézkedések

A használat megszüntetése

Ha a hűtőszekrényt hosszabb ideig nem használja, tisztítsa meg belülről és kívülről, valamint a tartozékait is. Hagyja kissé nyitva a hűtőszekrény ajtaját, és helyezze a hűtőszekrényt száraz, jól szellőző helyre, hogy elkerülje a kellemetlen szagok képződését.

FIGYELEM!

Bekapcsolás után ajánlott a hűtőszekrényt folyamatosan használni. Általánosságban elmondható, hogy nem ajánlott a hűtőszekrény kikapcsolása, hogy elkerüljük az élettartamának csökkenését.

A hűtőszekrény mozgatása

A hűtőszekrény mozgatásakor húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból, és vegye ki a tárolt tárgyakat és polcokat, hogy elkerülje a hűtőszekrény károsodását vagy a személyi sérülést. Ne fordítsa fejjel lefelé a hűtőszekrényt, és ne helyezze el vízszintesen sem. Ha meg kell dönteni, a hűtőszekrénytest és a talaj közötti szögnek nagyobbnak kell lennie, mint 45°. A hűtőszekrény szállítása során ne erőltesse az ajtót, a felső fedelet vagy más alkatrészeket.

Leolvasztás

Ez a hűtőszekrény automatikusleolvasztás-funkcióval rendelkezik, és nem igényel kézi beavatkozást.

Csomagolóanyag-hulladék ártalmatlanítása

A hűtőszekrény védőcsomagoló-anyagai nagyszámú habszivacsot tartalmaznak, amelyek pórusai gyúlékony gázt tartalmaznak. Ráadásul a hűtőszekrény csomagolása papírból készült, amely nyílt lángnak kitéve könnyen meggyulladhat. A kidobott csomagolóanyagokat megfelelően ártalmatlanítsa. A tűz elkerülése érdekében ne tegye ki őket nyílt lángnak.

Terméktárolás

Ne használja ezt a hűtőszekrényt olyan termékek vagy gyógyszerek tárolására, amelyek magas hőmérsékletszabályozási követelményeket támasztanak, például szérum, vakcina stb.


Tisztítás és karbantartás

A hűtőtér polcai kivethetők a könnyű tisztítás érdekében, magasságuk pedig a napi tárolási igényeknek megfelelően állítható. Az eltávolításhoz lásd az alábbi utasításokat.


A hűtőtér polcainak eltávolítása

FIGYELEM!

A polcok eltávolítása előtt ajánlott először az ajtórekeszeket eltávolítani, hogy elkerüljük azok sérülését.

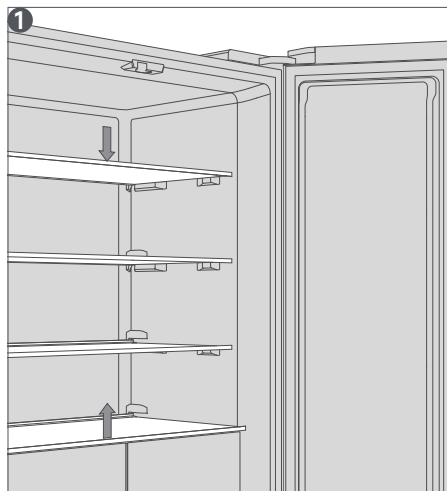


Nyissa ki a hűtőajtót maximális szögben, és nyomja le egy polc elejét (emelje felfelé a legalsó polcot), hogy a polc hátsó végén lévő kapocs kioldódjon a résből. Lásd az 1. ábrát.

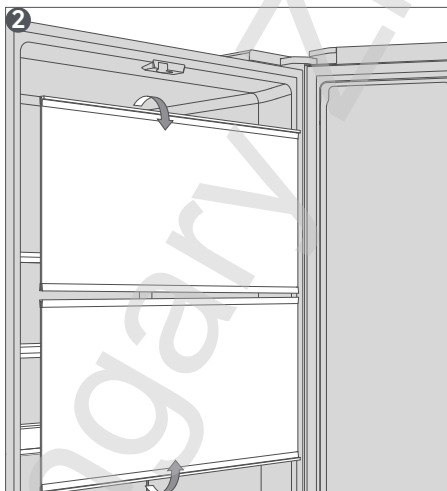

Lassan fordítsa lefelé a polcot, miközben előre húzza (a legalsó polcot fordítsa felfelé), amíg a polc függőleges nem lesz. Fogja meg biztonságosan mindkét kezével. Lásd a 2. ábrát.



Forgassa el a polcot 90°-kal a hűtőszekrénytest és az ajtó közötti résnél, majd vegye ki. Lásd a 3. ábrát.

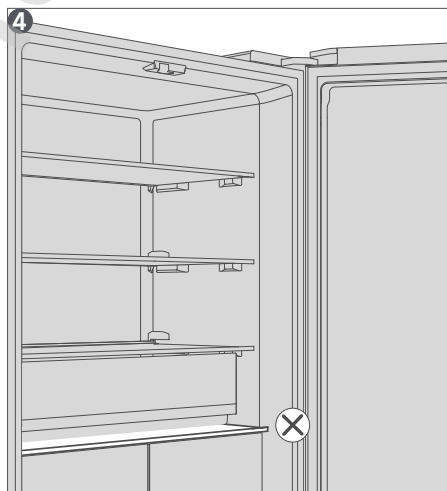


FIGYELEM!

Néhány modellnek két fióka van a hűtőtérben (ahogy a 4. ábra mutatja). Az ilyen modelleknél a hűtőtér legalsó polca nem vehető ki. Ne erőltesse a kivételt, hogy elkerülje a berendezést károsodását.


Megjegyzés: A polc visszaszereléséhez kövesse a fenti lépéseket fordított sorrendben.

A jégkocktartó használata

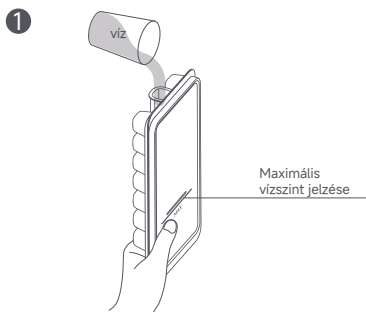


Zárja le a tálca fedelét, tartsa függőlegesen a jégkocktartót úgy, hogy a vízbevezető nyílás felfelé nézzen, és töltse fel a tálcát vízzel a maximális vízszint jelzésig.

Megjegyzés: Vízrel való feltöltéskor ne lépje túl a maximális vízszint jelzést, különben a víz túlsordulhat.

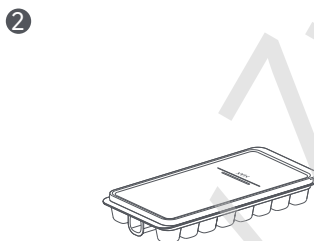

Helyezze el vízszintesen a jégkocktartót, és a víz automatikusan feltölti a jégkocktartó rekeszeket. Ezután helyezze a jégkocktartót a fagyasztóba.

Megjegyzés: Fektesse el a jégkocktartót vízszintesen. Ezután fogja meg mindkét végét, és óvatosan döntse fel és le, hogy a víz egyenletesen és gyorsan megtöltse az egyes rekeszeket.

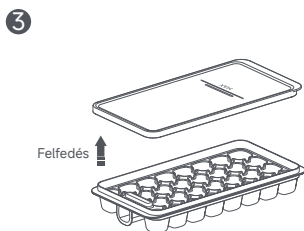


A fagyasztás befejezése után vegye ki a jégkocktartót, és vegye le a fedelet.




Fordítsa meg a jégkocktartót, és csavarja meg, hogy deformálódjon, így a jégkockák automatikusan az Ön által elkészített jégtároló edénybe esnek.

A jégkocktartó karbantartása

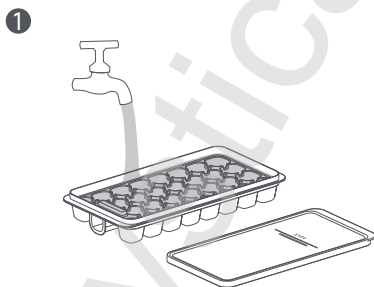

A jégkocktartó első használata előtt öblítse le külön a jégtartó rekeszeket és a tálca fedelét tiszta, legfeljebb 80°C-os vízzel.

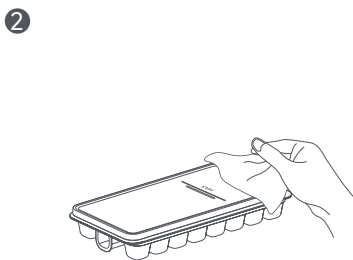

Amikor a jégkocktartó nincs használatban, alaposan öblítse le, és törölje át a külsejét egy száraz ruhával. A jégkocktartót száraz, jól szellőző helyen tárolja, és védje a portól, nedvességtől és rovaroktól.

Hibaelhárítás

Az alább felsoroltak nem feltétlenül hibák. Javítási szolgáltatás kérése előtt ellenőrizze újra.

Problémák	Lehetséges okok és megoldások
A hűtés elmaradása	Ellenőrizze, hogy előfordulnak-e hálózati adapterrel kapcsolatos rendellenességek, beleértve az áramkimaradást, a kiégett biztosítókat, valamint a kihúzott vagy meglazult csatlakozódugót. A hűtőszekrény működése akkor is leállhat, ha a hálózati adapter feszültsége túl alacsony (187 V alatt).
Gyenge hűtés	Ellenőrizze, hogy a hőmérséklet nincs-e túl magasra állítva, illetve hogy a hűtőszekrény nincs-e hőforrás közelében, illetve rosszul szellőző környezetben. Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény ajtaja megfelelően be van-e zárva, vagy nincs-e túl gyakran kinyitva. Ellenőrizze, hogy nincs-e túl sok ételmyszer a készülékben, illetve hogy az étel nem túl forró-e, illetve nincs-e a szellőzőnyílások közelében felhalmozva.
Rendellenes zaj	Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény stabilan van-e elhelyezve, nincsenek-e kilazulva a rögzítőelemek, a hűtőszekrény hozzáé-e a falhoz, a kompresszor hozzáé-e más tárgyakhoz, a hűtőszekrényben lévő tartozékok megfelelően vannak-e beszerelve, és a feszültség stabil-e.
Kellemetlen szagok	Ellenőrizze, hogy nincs-e romlott étel a hűtőszekrényben, hogy a hűtőszekrényt ki kell-e tisztítani, és hogy az erős szagú ételek megfelelően le vannak-e zárva.
Megfagyott ételmyszer a hűtőtérben	Ellenőrizze, hogy a hűtőtér hőmérséklete nincs-e túl alacsonyra állítva, és hogy nincsenek-e könnyen megfagyó ételmyszerek a hűtőtér levegőcsatornári közelében.
A lámpa nem világít	Hiba esetén ne távolítsa el vagy cserélje ki saját kezűleg a lámpatestet. Ehelyett forduljon az ügyfélszolgálati személyzethez.

FIGYELEM!

Ha a hiba továbbra is fennáll, húzza ki a tápkábelt, és forduljon az értékesítés utáni szervizhez. Ne javítsa meg saját kezűleg.

Jellemzők

Modell	MRC50ESSPAEU
Tiszta tömeg	85 kg
Névleges feszültség	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Klímaosztály	SN N ST T
Teljes térfogat	502 L
Hűtőszekrény térfogata	326 L (i Fresh: 29 L)
Fagyasztó térfogata	176 L
Hűtőközeg	R600a, 60 g
Névleges áramerősség	1,2 A
Fagyasztókapacitás	10 kg/24 h
Leolvasztás bemeneti teljesítménye	192 W
Szigetelés-habosítóanyag	Ciklopentán

Ügyfélszolgálat

Az alábbi táblázatban felsorolt alkatrészek a hivatalos szervizszolgáltatótól szerezhető be. Kérjük, további segítségért forduljon az értékesítés utáni szervizcsapathoz, ha bármilyen más alkatrészt ki kell cserélnie.

Megrendelt alkatrészek	Mínimális szükséges szállítási időtartam
Hőmérséklet-érzékelők	Legalább 7 évvel az utolsó modell piacra dobása után
Fő NYÁK	Legalább 7 évvel az utolsó modell piacra dobása után
Kijelző NYÁK	Legalább 7 évvel az utolsó modell piacra dobása után
LED-lámpa	Legalább 7 évvel az utolsó modell piacra dobása után
Ajtókilincsek	Legalább 7 évvel az utolsó modell piacra dobása után
Ajtópántok	Legalább 7 évvel az utolsó modell piacra dobása után
Tálcák	Legalább 7 évvel az utolsó modell piacra dobása után
Kosarak	Legalább 7 évvel az utolsó modell piacra dobása után
Ajtótömítések	Legalább 10 évvel az utolsó modell piacra dobása után

*A hűtőberendezés garanciájának időtartama:

A minimális garanciaidő: 2 év az EU-tagállamokban Spanyolország kivételével, és 3 év Spanyolországban.

Megjegyzés:

Ez a termék <F> energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz.

A termékadatbázisban található modellinformációk, valamint a modellazonosító a termék energiahatékonysági címkéjén található QR-kóddal beolvasott webhivatkozáson keresztül érhető el (ha van ilyen). A berendezés energiahatékonyságával kapcsolatos további információkért látogasson el a <https://ec.europa.eu> weboldalra, és keressen rá a modell nevére.

A modell neve a készülék adattábláján található.

További információkért látogasson el az alábbi címre: www.mi.com

Használati útmutató verziója: V1.0



PAP