



User Manual

Model: H6840
Govee Cone Tree Lights

English

01

Deutsch

07

Français

13

Español

19

Italiano

25

Safety Instructions

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

- The power adapter can be used outdoors but cannot be rinsed or immersed in water. It is recommended to place the power adapter within a watertight box.
- This product is rated as IP65 waterproof. It can be used outdoors but cannot be immersed in water.
- Do not leave children alone with the product, as the cables of this product can wrap around a child's neck and cause suffocation.
- Do not allow children to assemble and install this product without adult supervision.
- Avoid installing this product near major heat sources.
- External dimmers cannot be used with this product.
- Use this product with the provided power adapter only.
- The operating temperature should be within -20°C to 40°C (-4°F to 104°F).
- When the plug was connected to the supply, ensuring an equivalent degree of protection against harmful ingress of dust and moisture as that provided by the luminaire.
- This seasonal use product is not intended for permanent installation or use.
- Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat.
- Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
- Do not place heavy objects on top of the power cord or on any of the product's wires.
- Unplug the product when leaving the house, when sleeping, or when leaving it unattended.
- This is an electric product – not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury, and electric shock, it should not be played with or placed where small children can reach it.
- Do not use this product for purposes other than its intended use.
- Do not hang ornaments or other objects from the product's cord, wires, or light strings.
- Do not cover the product with cloth, paper, or any other material not part of the product when in use.

- Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
- Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


Introduction

Thank you for choosing Govee Cone Tree Lights. This product is suitable for use both outdoors and indoors. Its unique cone shape and RGB lighting effects create a more festive atmosphere, for an innovative alternative to standard Christmas trees. We can't wait for you to use and experience Govee Cone Tree Lights!


What You Get

Item	Quantity
String Light	1
Light Base	1
Light Support Bars	4
Power Adapter	1
User Manual	1
Service Card	1

At a Glance

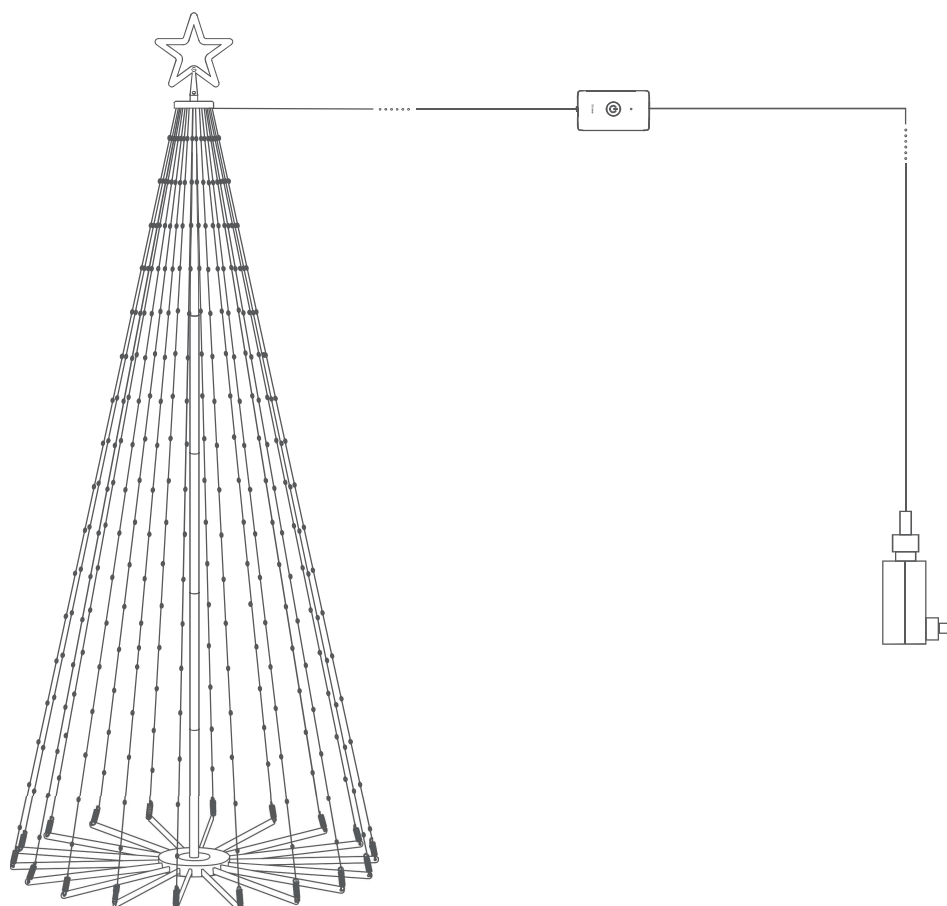

- Press to turn Christmas Cone Lights on or off.
- Press and hold for 5 seconds to reset.

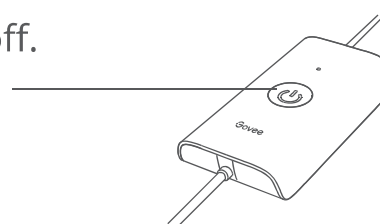


Control Box

Pairing Your Light with Govee Home App

What You Need

- A Wi-Fi router supporting 2.4GHz and 802.11 b/g/n bands. 5GHz is not supported.
- A smartphone or tablet running iOS or Android.

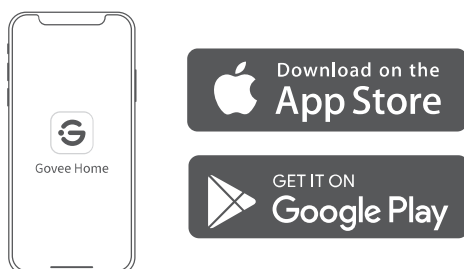

- 1 Download Govee Home App from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices).
- 2 Turn on your smartphone's Bluetooth.
- 3 Open the app, tap the "+" icon in the top right corner and search for "H6840".
- 4 Tap the device icon and follow the on-screen instructions to complete pairing.

Specifications

Power Input (Power Adapter)	200-240VAC 50/60Hz
Power Input (String Light)	5VDC 3A
Power Cord Length	13.1 ft/4m (Including Control Box)
Christmas Cone Light Length	6 ft/1.82m
Light Color	RGB
Waterproof Rating	Control Box (IP65) String Light (IP65)

Troubleshooting

❶ Fails to connect to Wi-Fi.

- a. Make sure the distance between the device and the router is less than 100ft.
- b. Keep as few obstructions (e.g. wall, windows) as possible between the device and the router.
- c. Make sure the Wi-Fi name and the password you entered is correct.
- d. Make sure the Wi-Fi you connect to is 2.4GHz. 5GHz is not supported.

❷ Lost Wi-Fi connection./Cannot use the device with app.

- a. Make sure your home Wi-Fi works well.
- b. Check whether the Wi-Fi password has been modified.
- c. Keep as few obstructions (e.g. wall, windows) as possible between the device and the router.
- d. Check whether the device has connected to Wi-Fi .

If the device is not connected to Wi-Fi, please re-connect the device to Wi-Fi as mentioned above.

❸ Cannot pair or connect with Alexa or Google Assistant.

- a. Ensure the stability of the Wi-Fi connection.
- b. Go to the app's Settings page and follow the instructions under "User Guide" to pair the device again.


❹ The synchronization effect for Music Mode does not work properly.

- a. Ensure the control box is close to the music source, which will help the mic pick up sounds better.

❺ Can multiple users control one device?

- a. Each device can only be controlled by one account.
- b. If multiple users want to control the same device, ensure they are using the same account.

Disassembly Tip

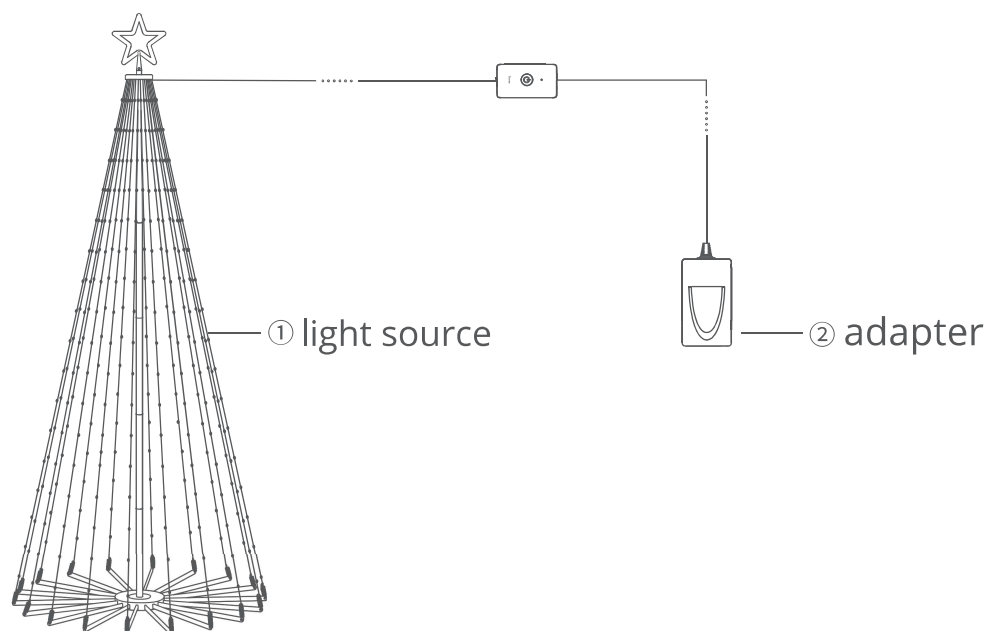

The product is divided into two parts:(1)a light source and (2)an adapter. By detaching the output terminal of the adapter, you can easily remove the light source or the adapter.

Customer Service

 Warranty: 12-Month Limited Warranty

 Support: Lifetime Technical Support

 Email: support@govee.com

 Official Website: www.govee.com

 @Govee  @govee_official  @govee.official

 @Goveeofficial  @Govee.smarthome

Sicherheitshinweise

LESEN UND BEFOLGEN SIE DIE GESAMTEN SICHERHEITSHINWEISE

- Der Netzadapter kann im Freien verwendet werden, darf jedoch nicht gespült oder ins Wasser getaucht werden. Es wird empfohlen, den Netzadapter in eine wasserdichten Box zu platzieren.
- Dieses Produkt ist IP65 wasserdicht. Sie können im Freien verwendet werden, dürfen aber nicht in Wasser eingetaucht werden.
- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Produkt, da die Kabel des Produkts sich um den Hals eines Kindes wickeln und Erstickungsgefahr verursachen können.
- Erlauben Sie Kindern nicht, dieses Produkt ohne Aufsicht von Erwachsenen zu montieren und zu installieren.
- Installieren Sie dieses Produkt nicht in der Nähe größerer Wärmequellen.
- Externe Dimmer können mit diesem Produkt nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten Netzadapter.
- Die Betriebstemperatur sollte zwischen -20 °C und 40 °C (-4 °F bis 104 °F) liegen.
- Stellen Sie sicher, dass der Punkt, an dem der Netzadapter an die Stromversorgung angeschlossen wird, vor Staub und Feuchtigkeit geschützt ist.
- Dieses Produkt für den saisonalen Gebrauch ist nicht für die dauerhafte Installation oder Verwendung bestimmt.
- Nicht in der Nähe von Gas- oder Elektroheizungen, Kaminen, Kerzen oder ähnlichen Wärmequellen montieren oder aufstellen.
- Sichern Sie die Verkabelung des Produkts nicht mit Klammern oder Nägeln und legen Sie sie nicht auf scharfe Haken oder Nägel.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel oder auf die Kabel des Produkts.
- Ziehen Sie das Produkt aus der Steckdose, wenn Sie das Haus verlassen, schlafen gehen oder es unbeaufsichtigt lassen.
- Dies ist ein elektrisches Produkt – kein Spielzeug! Um das Risiko von Feuer, Verbrennungen, persönlichen Verletzungen und elektrischen Schocks zu vermeiden, sollte es nicht von kleinen Kindern berührt oder in deren Reichweite platziert werden.

- Verwenden Sie dieses Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Hängen Sie keine Ornamente oder andere Gegenstände an das Kabel, die Drähte oder die Lichtstränge des Produkts.
- Decken Sie das Produkt bei Gebrauch nicht mit Stoff, Papier oder anderem Material ab, das nicht Teil des Produkts ist.
- Schließen Sie keine Türen oder Fenster am Produkt oder an Verlängerungskabeln, da dies die Kabelisolierung beschädigen kann.
- Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen, die sich auf dem Produkt befinden oder mit dem Produkt geliefert werden.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF


Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Govee Christmas Cone Lights entschieden haben. Dieses Produkt eignet sich sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich. Seine einzigartige Kegelform und die RGB-Beleuchtungseffekte schaffen eine festlichere Atmosphäre und bieten eine innovative Alternative zu herkömmlichen Weihnachtsbäumen. Wir können es kaum erwarten, dass Sie die Govee Weihnachtskegellichter verwenden und erleben!


Was Sie erhalten

Artikel	Anzahl
Lichterkette	1
Lichtbasis	1
Lichtstützstangen	4
Netzadapter	1
Benutzerhandbuch	1
Service-Karte	1

Auf einen Blick

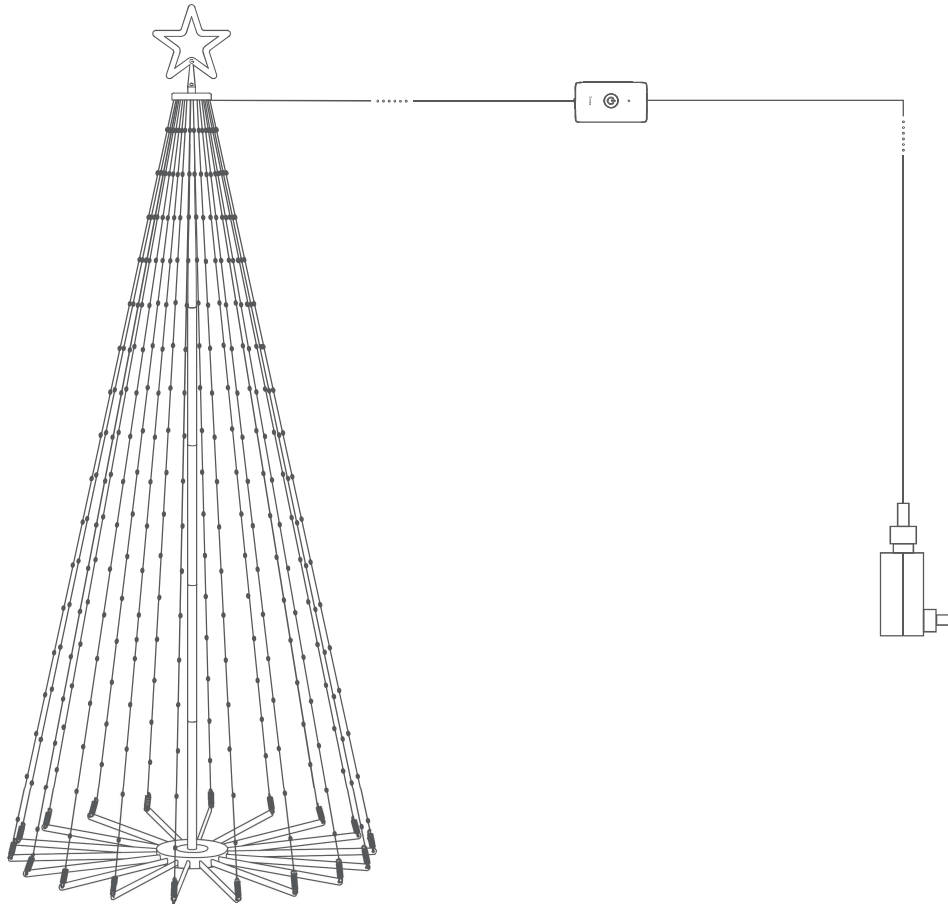

- Drücken, um die Weihnachtskegellichter ein- oder auszuschalten.
- Zum Zurücksetzen 5 Sekunden lang gedrückt halten.

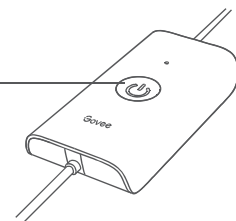

Steuergerät

Koppeln Ihrer Leuchte mit der Govee Home-App

Was Sie benötigen

- Einen WLAN-Router, der 2,4 GHz und 802,11 b/g/n-Bänder unterstützt. 5 GHz wird nicht unterstützt.
- Ein Smartphone oder Tablet mit iOS oder Android.



- 1 Laden Sie die Govee Home-App im App Store (iOS-Geräte) oder bei Google Play (Android-Geräte) herunter.
- 2 Schalten Sie das Bluetooth Ihres Smartphones ein.
- 3 Öffnen Sie die App, tippen Sie oben rechts auf das „+“-Symbol und suchen Sie nach „H6840“.
- 4 Wählen Sie das Gerätesymbol und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Koppeln abzuschließen.


Technische Daten

Stromeingang (Netzteil)	200-240VAC 50/60Hz
Leistungsaufnahme (Lichterkette)	5VDC 3A
Länge des Netzkabels	13.1 ft/4m (Einschließlich Steuergerät)
Weihnachtskegellichter Länge	6 ft/1,82m
Lichtfarbe	RGB
Bewertung der Wasserdichtigkeit	Steuergerät (IP65) Lichterkette (IP65)

Problembehebung

- ❶ Verbindung zum WLAN fehlgeschlagen.
 - a. Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen dem Gerät und dem Router weniger als 34 m beträgt.
 - b. Halten Sie so wenige Hindernisse (z.B. Wände, Fenster) wie möglich zwischen dem Baumlicht und dem Router.
 - c. Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen WLAN-Namen und das richtige Passwort eingegeben haben.
 - d. Vergewissern Sie sich, dass das WLAN, mit dem Sie eine Verbindung herstellen, im 2,4-GHz-Bereich arbeitet. 5 GHz wird nicht unterstützt.
- ❷ WLAN-Verbindung unterbrochen oder das Licht kann nicht mit der App verwendet werden.
 - a. Stellen Sie sicher, dass Ihr Heim-WLAN ordnungsgemäß funktioniert.
 - b. Überprüfen Sie, ob das WLAN-Passwort geändert wurde.
 - c. Halten Sie so wenig Hindernisse (z.B. Wand, Fenster) wie möglich zwischen den Steuerkasten des Lichts und den Router.
 - d. Überprüfen Sie, ob das Licht mit WLAN verbunden ist.
Wenn das Gerät nicht mit WLAN verbunden ist, verbinden Sie das Gerät bitte wie oben erwähnt erneut mit WLAN.
- ❸ Die Kopplung oder Verbindung mit Alexa oder Google Assistant ist nicht möglich.
 - a. Stellen Sie die Stabilität der WLAN-Verbindung sicher.
 - b. Gehen Sie auf die Seite "Einstellungen" der App und folgen Sie den Anweisungen unter "Benutzerhandbuch", um die Leuchte erneut zu koppeln.
- ❹ Der Synchronisationseffekt für den Musikmodus funktioniert nicht richtig.
 - a. Stellen Sie sicher, dass sich die Steuerbox in der Nähe der Musikquelle befindet, um eine bessere Tonaufnahme zu gewährleisten.
- ❺ Können mehrere Benutzer eine Leuchte steuern?
 - a. Jede Leuchte kann nur von einem Konto gesteuert werden.
 - b. Wenn mehrere Benutzer dasselbe Licht steuern möchten, stellen Sie sicher, dass sie dasselbe Konto verwenden.

Zusammenbautipps

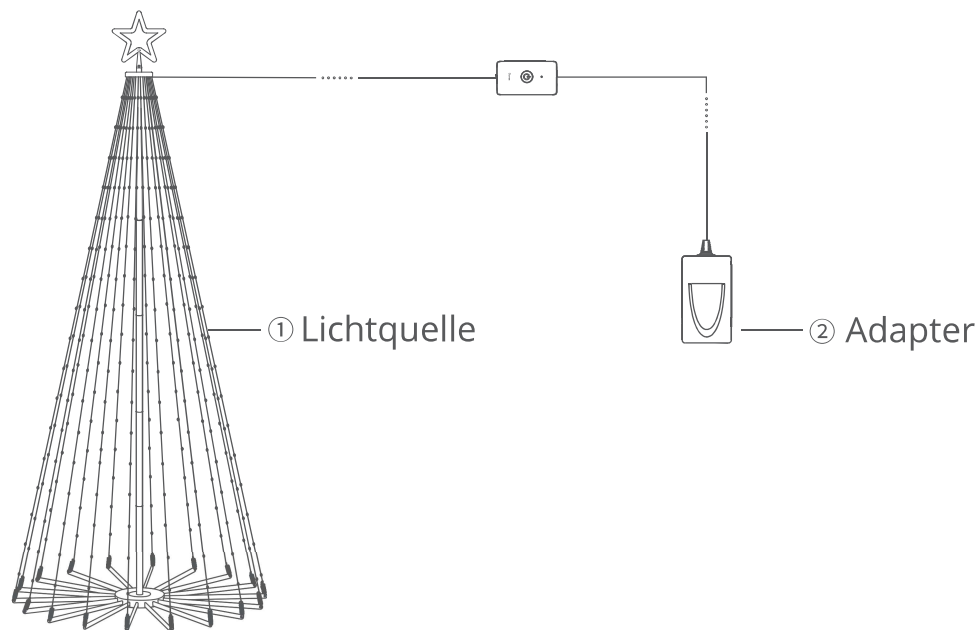

Das Produkt ist in zwei Teile unterteilt: (1) eine Lichtquelle und (2) ein Adapter. Durch Abnehmen des Ausgangsanschlusses des Adapters können Sie die Lichtquelle oder den Adapter einfach entfernen.

Kundendienst

-  Garantie: 12-monatige beschränkte Garantie
-  Support: Lebenslange technische Unterstützung
-  E-Mail: support@govee.com
-  Offizielle Website: www.govee.com
-  @Govee  @govee_official  @govee.official
-  @Goveeofficial  @Govee.smarthome

Consignes de sécurité

LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- L'adaptateur secteur peut être utilisé à l'extérieur mais ne peut pas être rincé ou immergé dans l'eau. Il est recommandé de placer l'adaptateur secteur dans une boîte étanche.
- Ce produit dispose d'un indice IP65 pour l'étanchéité à l'eau. Il peut être utilisé à l'extérieur mais ne doit pas être immergé dans l'eau.
- Ne laissez pas les enfants seuls avec le produit, car les câbles de ce produit peuvent s'enrouler autour du cou d'un enfant et provoquer une suffocation.
- Ne laissez pas les enfants assembler et installer ce produit sans surveillance d'un adulte.
- Évitez d'installer le produit à proximité de sources de forte chaleur.
- Les gradateurs externes ne peuvent pas être utilisés avec ce produit.
- Utilisez ce produit uniquement avec l'adaptateur secteur fourni.
- La température de fonctionnement doit être comprise entre -20 °C et 40°C (-4 °F et 104°F).
- Assurez-vous qu'il y a une protection contre la pénétration de poussière et d'humidité au point de connexion entre l'adaptateur secteur et l'alimentation électrique.
- Ce produit à usage saisonnier n'est pas destiné à une installation ou à une utilisation permanente.
- Ne la montez pas et ne la placez pas à proximité de radiateurs à gaz ou électriques, de cheminées, de bougies ou d'autres sources de chaleur similaires.
- Ne fixez pas le câblage du produit avec des agrafes ou des clous, et ne placez pas sur des crochets ou des clous pointus.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation ou sur l'un des fils du produit.
- Débranchez le produit lorsque vous quittez la maison, lorsque vous dormez ou lorsque vous le laissez sans surveillance.
- C'est un produit électrique – pas un jouet ! Pour éviter tout risque d'incendie, de brûlure, de blessure ou de choc électrique, veuillez à ce qu'il soit hors de la portée des jeunes enfants et ne soit pas utilisé comme jouets par ces derniers.
- N'utilisez pas ce produit à des fins autres que celles pour lesquelles il est destiné.

- Ne suspendez pas d'ornements ou d'autres objets au cordon, aux fils ou aux guirlandes lumineuses du produit.
- Ne couvrez pas le produit avec un chiffon, du papier ou tout autre matériau qui ne fait pas partie du produit lors de son utilisation.
- Ne fermez pas les portes ou les fenêtres sur l'appareil ou les rallonges, car cela pourrait endommager l'isolation du câble.
- Lisez et suivez toutes les instructions qui figurent sur l'appareil ou fournies avec ce dernier.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS


Introduction

Merci d'avoir choisi les cônes lumineux de Noël Govee. Ce produit convient à une utilisation aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Sa forme conique unique et ses effets lumineux RGB créent une atmosphère plus festive, comme une alternative innovante aux sapins de Noël standards. Nous avons hâte que vous utilisiez et expérimentiez les cônes lumineux de Noël Govee !


Contenu du carton

Article	Quantité
Guirlande lumineuse	1
Base de lumière	1
Barres de support légères	4
Adaptateur secteur	1
Manuel d'utilisation	1
Carte de service	1

Vue d'ensemble

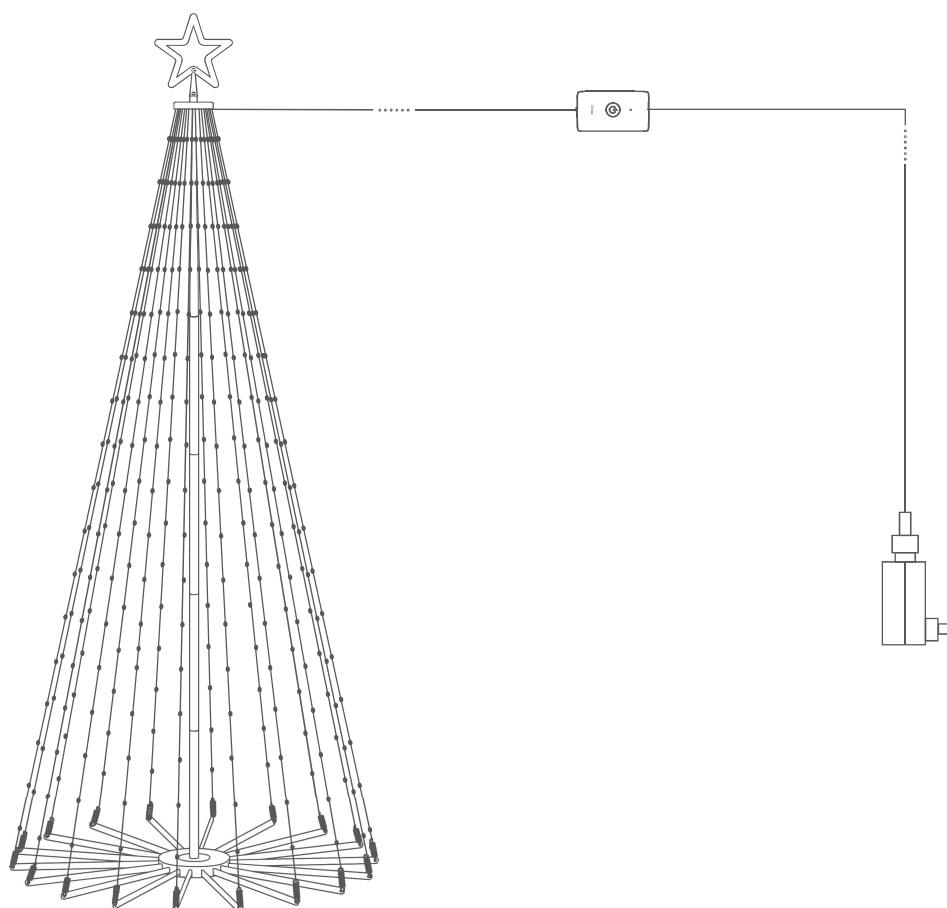

- Appuyez pour allumer ou éteindre les cônes lumineux de Noël.
- Appuyez longuement pendant 5 secondes pour réinitialiser.

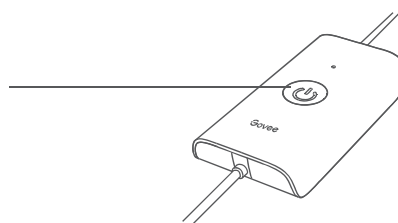

Boîtier de commande

Association de votre lampe à l'application Govee Home

Ce dont vous avez besoin

- Un routeur Wi-Fi qui prend en charge les bandes de 2,4 GHz et 802.11 b/g/n. La bande 5 GHz n'est pas prise en charge.
- Un smartphone ou une tablette fonctionnant sous iOS ou Android.



- 1 Téléchargez l'application Govee Home depuis l'App Store (appareils iOS) ou Google Play (appareils Android).
- 2 Activez le Bluetooth de votre smartphone.
- 3 Ouvrez l'application, appuyez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit et recherchez « H6840 ».
- 4 Appuyez sur l'icône de l'appareil et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'association.

Caractéristiques techniques

Entrée d'alimentation (adaptateur secteur)	200-240 VCA 50/60 Hz
Entrée d'alimentation (guirlande lumineuse)	5 V CC 3A
Longueur du cordon d'alimentation	13.1 pi/4 m (y compris le boîtier de commande)
Longueur du cône lumineux de Noël	6 pi/1,82 m
Couleur d'éclairage	RGB
Indice d'étanchéité	Boîtier de commande (IP65) Guirlande lumineuse (IP65)

Dépannage

❶ Échec de la connexion au Wi-Fi.

- a. Assurez-vous que la distance entre l'appareil et le routeur est inférieure à 100 pieds (34 m).
- b. Gardez le moins d'obstacles possible (par exemple, mur, fenêtres) entre la lumière du sapin et le routeur.
- c. Assurez-vous que le mot de passe Wi-Fi que vous avez saisi est correct.
- d. Assurez-vous que le Wi-Fi auquel vous vous connectez fonctionne à 2,4 GHz. La bande 5 GHz n'est pas prise en charge.

❷ Connexion Wi-Fi perdue ou impossible d'utiliser la lampe à l'aide de l'application.

- a. Assurez-vous que votre Wi-Fi domestique fonctionne correctement. Vérifiez si le mot de passe du Wi-Fi a été modifié.
- b. Gardez le moins d'obstacles possible (par exemple, mur, fenêtres) entre le boîtier de commande de lumière et le routeur.
- c. Vérifiez si la lumière est connectée au Wi-Fi.
- d. Si l'appareil n'est pas connecté au Wi-Fi, veuillez le reconnecter au Wi-Fi comme mentionné ci-dessus.

❸ Impossible de s'associer ou de se connecter à Alexa ou à l'Assistant Google.

- a. Assurez-vous de la stabilité de la connexion Wi-Fi.
- b. Accédez à la page « Paramètres » de l'application et suivez les instructions sous « Manuel utilisateur » pour associer à nouveau la lampe.


❹ L'effet de synchronisation pour le mode Musique ne fonctionne pas correctement.

- a. Assurez-vous que le boîtier de commande est proche de la source musicale pour assurer une meilleure captation du son.

❺ Plusieurs utilisateurs peuvent-ils contrôler une seule lampe ?

- a. Chaque lumière ne peut être contrôlée que par un seul compte.
- b. Si plusieurs utilisateurs souhaitent contrôler la même lumière, assurez-vous qu'ils utilisent le même compte.

Astuce de démontage

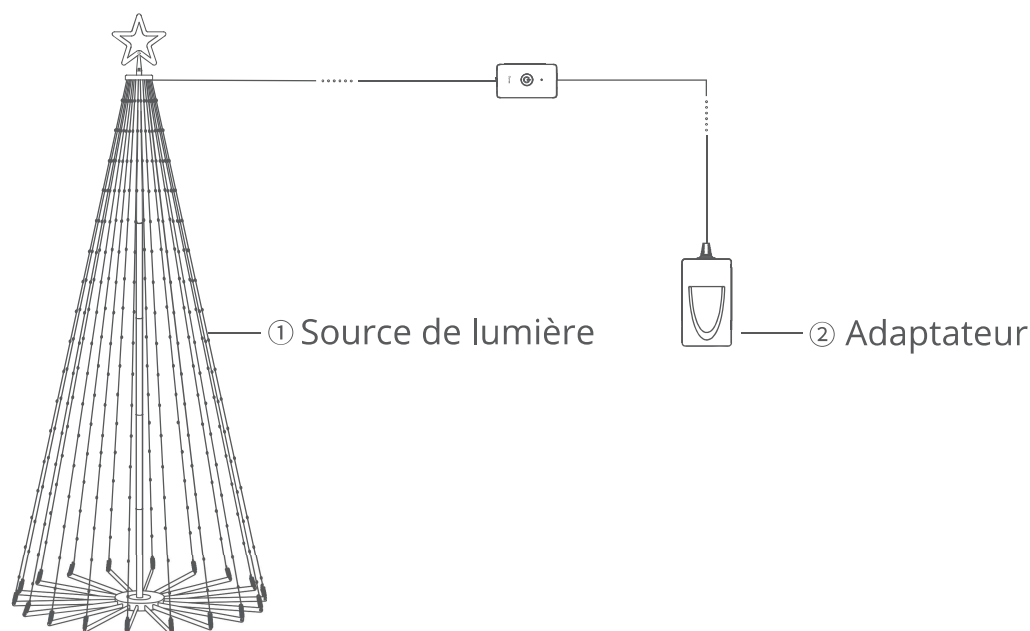

Le produit est divisé en deux parties : (1) une source de lumière et (2) un adaptateur. En séparant la borne de sortie de l'adaptateur, vous pouvez facilement retirer la source lumineuse ou l'adaptateur.

Service clients

-  Garantie : Garantie limitée 12 mois
-  Assistance : Assistance technique à vie
-  E-mail : support@govee.com
-  Site Internet officiel : www.govee.com
-  @Govee  @govee_official  @govee.official
-  @Goveeofficial  @Govee.smarthome

Istruzioni di sicurezza

LEGGERE E SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- L'adattatore di alimentazione può essere utilizzato all'aperto ma non può essere sciacquato o immerso in acqua. Si consiglia di posizionare l'adattatore di alimentazione all'interno di una scatola stagna.
- Questo prodotto è classificato come impermeabile IP65. Può essere utilizzato all'aperto ma non può essere immerso in acqua.
- Non lasciare i bambini da soli con il prodotto, poiché i cavi di questo prodotto possono avvolgersi attorno al collo del bambino e causare soffocamento.
- Non consentire ai bambini di assemblare e installare questo prodotto senza la supervisione di un adulto.
- Evitare di installare questo prodotto vicino a grandi fonti di calore.
- Non è possibile utilizzare dimmer esterni con questo prodotto.
- Utilizzare questo prodotto solo con l'adattatore di alimentazione in dotazione.
- La temperatura operativa deve essere compresa tra -20°C e 40°C (-4°F e 104°F).
- Assicurarvi che vi sia protezione dall'ingresso di polvere e umidità nel punto in cui l'adattatore di alimentazione è collegato all'alimentazione.
- Questo prodotto per uso stagionale non è destinato all'installazione o all'uso permanente.
- Non montare o posizionare vicino a stufe a gas o elettriche, caminetti, candele o altre fonti di calore simili.
- Non fissare il cablaggio del prodotto con graffette o chiodi, né posizionarlo su ganci o chiodi affilati.
- Non posizionare oggetti pesanti sopra il cavo di alimentazione o su uno qualsiasi dei fili del prodotto.
- Scollegare il prodotto quando si esce di casa, quando si dorme o quando lo si lascia incustodito.
- Questo è un prodotto elettrico, non un giocattolo! Per evitare il rischio di incendi, ustioni, lesioni personali e scosse elettriche, non deve essere utilizzato come gioco o collocato in luoghi accessibili ai bambini.
- Non utilizzare questo prodotto per scopi diversi dall'uso previsto.
- Non appendere ornamenti o altri oggetti al cavo, ai fili o alle stringhe di luci del prodotto.

- Non coprire il prodotto con stoffa, carta o qualsiasi altro materiale che non faccia parte del prodotto quando è in uso.
- Non chiudere porte o finestre sul prodotto o sulle prolunghe per non danneggiare l'isolamento del filo.
- Leggere e seguire tutte le istruzioni riportate sul prodotto o fornite con il prodotto stesso.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI


Introduzione

Grazie per aver scelto le luci a cono natalizie Govee. Questo prodotto è adatto per l'uso sia all'esterno che all'interno. L'esclusiva forma a cono e gli effetti luminosi RGB creano un'atmosfera più festosa, per un'alternativa innovativa agli alberi di Natale standard. Non vediamo l'ora che tu possa utilizzare e sperimentare le luci a cono natalizie Govee!


Contenuto

Articolo	Quantità
Striscia luminosa	1
Base leggera	1
Barre di supporto leggere	4
Adattatore di alimentazione	1
Manuale utente	1
Scheda di servizio	1

A prima vista

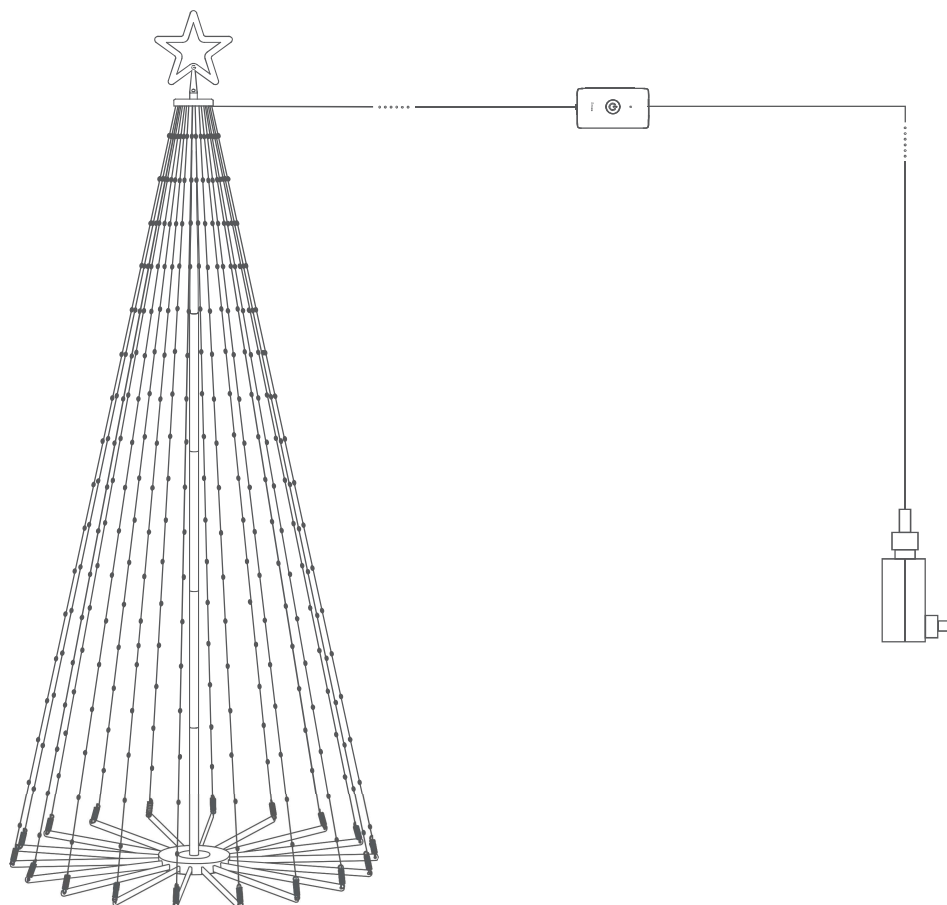

- Premere per accendere o spegnere le luci a cono natalizie.
- Tieni premuto per 5 secondi per ripristinare.

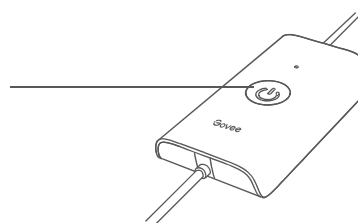

Centralina di controllo

Associare la luce con l'app Govee Home

Cosa serve

- Un router Wi-Fi che supporta le bande a 2,4 GHz e 802.11 b/g/n. La banda a 5 GHz non è supportata.
- Uno smartphone o tablet con iOS o Android.



- 1 Scaricare l'app Govee Home dall'App Store (dispositivi iOS) o da Google Play (dispositivi Android).
- 2 Attiva il Bluetooth del tuo smartphone.
- 3 Apri l'app, tocca l'icona "+" nell'angolo in alto a destra e cerca "H6840".
- 4 Tocca l'icona del dispositivo e segui le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione.

Specifiche

Ingresso alimentazione (adattatore di alimentazione)	200-240 VCA 50/60 Hz
Ingresso alimentazione (stringa di luci)	5VCC 3A
Lunghezza del cavo di alimentazione	13.1 piedi/4 m (Compresa la centralina di controllo)
Lunghezza luce a cono natalizia	6 piedi/1,82 m
Colore luce	RGB
Grado di impermeabilità	Centralina di controllo (IP65) Stringa di luci (IP65)

Risoluzione dei problemi

❶ Impossibile connettersi al Wi-Fi.

- a. Assicurarsi che la distanza tra il dispositivo e il router sia inferiore a 34 m (100 piedi).
- b. Mantenere il minor numero possibile di ostacoli (ad esempio muri, finestre) tra la luce dell'albero e il router.
- c. Assicurarsi che il nome del Wi-Fi e la password inserita siano corretti.
- d. Assicurarsi che il Wi-Fi a cui ci si connette sia a 2,4 GHz. La banda a 5 GHz non è supportata.

❷ Connessione Wi-Fi interrotta o impossibile utilizzare la luce con l'app.

- a. Assicurarsi che il Wi-Fi di casa funzioni correttamente.
Controllare se la password del Wi-Fi è stata modificata.
- b. Mantenere il minor numero possibile di ostacoli (ad esempio muri, finestre) tra la centralina di controllo della luce e il router.
- c. Controllare se la luce è connessa al Wi-Fi.
- d. Se il dispositivo non è connesso al Wi-Fi, connettere nuovamente il dispositivo al Wi-Fi come indicato sopra.

❸ Impossibile associare o connettersi ad Alexa o all'Assistente Google.

- a. Garantire la stabilità della connessione Wi-Fi.
- b. Vai alla pagina "Impostazioni" dell'app e segui le istruzioni in "Guida all'uso" per associare nuovamente la luce.


❹ L'effetto di sincronizzazione per la modalità Musica non funziona correttamente.

- a. Assicurati che la centralina di controllo sia vicina alla sorgente musicale per garantire una migliore ricezione del suono.

❺ Più utenti possono controllare una lampada?

- a. Ogni luce può essere controllata solo da un account.
- b. Se più utenti desiderano controllare la stessa luce, devono assicurarsi di utilizzare lo stesso account.

Suggerimento per lo smontaggio

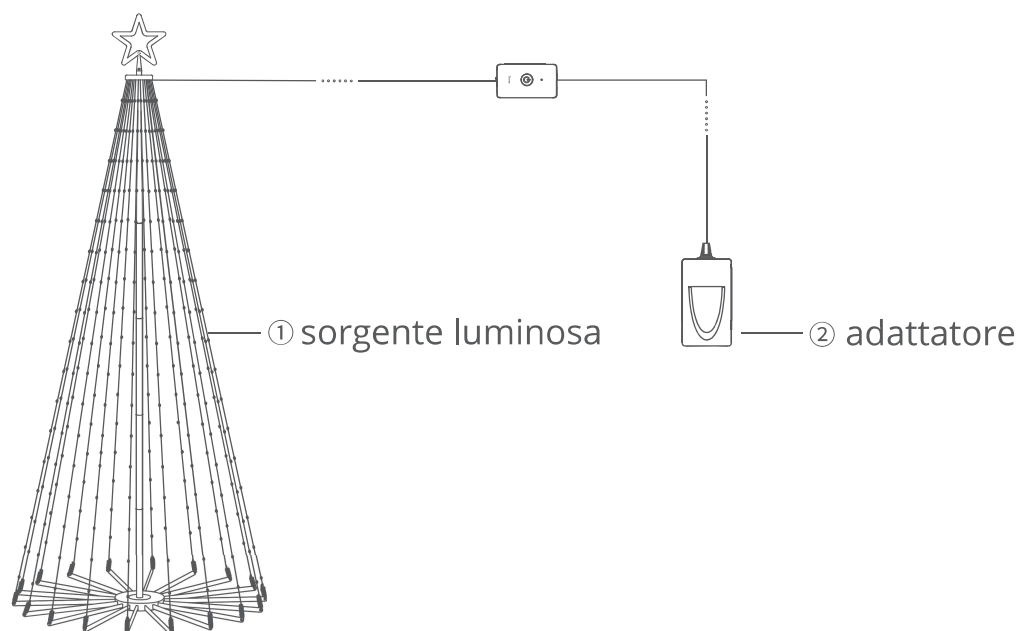

Il prodotto è diviso in due parti: (1) una sorgente luminosa e (2) un adattatore. Staccando il terminale di uscita dell'adattatore, è possibile rimuovere facilmente la sorgente luminosa o l'adattatore.

Assistenza clienti

 Garanzia: Garanzia limitata di 12 mesi

 Assistenza: Assistenza tecnica a vita

 Email: support@govee.com

 Sito Web ufficiale: www.govee.com

 @Govee  @govee_official  @govee.official

 @Goveeofficial  @Govee.smarthome

Instrucciones de seguridad

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- El adaptador de corriente puede usarse en exteriores, pero no puede lavarse ni sumergirse bajo el agua. Se recomienda colocar el adaptador de corriente dentro de una caja resistente al agua.
- Este producto tiene un grado de resistencia al agua IP65. Puede usarse en exteriores, pero no puede sumergirse bajo el agua.
- No deje que los niños usen el producto sin supervisión, ya que los cables se les podrían enrollar alrededor del cuello y causarles asfixia.
- No permita que los niños monten o instalen este producto sin la supervisión de un adulto.
- No instale este producto cerca de fuentes de calor intenso.
- No se pueden usar dimmers externos con este producto.
- Utilice el producto únicamente con el adaptador de corriente suministrado.
- La temperatura de funcionamiento debe estar entre -20 °C y 40°C (-4 °F a 104°F).
- Asegúrese de que haya protección contra la entrada de polvo y humedad en el punto de conexión entre el adaptador de corriente y la fuente de alimentación.
- Este producto temporal no está diseñado para usarse permanentemente.
- No lo instale ni lo coloque cerca de calentadores de gas o eléctricos, chimeneas, velas u otras fuentes de calor similares.
- No asegure el cableado del producto con grapas o clavos, ni lo coloque sobre ganchos o clavos afilados.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación ni sobre ninguno de los cables del producto.
- Desenchufe el producto cuando salga de casa, cuando duerma o cuando lo deje desatendido.
- Se trata de un producto eléctrico, ¡no un juguete! Para evitar riesgos de incendio, quemaduras, lesiones personales y descargas eléctricas, evite usar el producto como un juguete y colóquelo lejos del alcance de los niños.
- No utilice este producto para fines al que está destinado.
- No cuelgue adornos u otros objetos de los cables o las guirnaldas de luces del producto.

- No cubra el producto con tela, papel o cualquier otro material que no forme parte del producto cuando se esté usando.
- No cierre puertas ni ventanas sobre el producto ni los cables de extensión, ya que esto puede dañar el aislamiento del cable.
- Lea y siga todas las instrucciones que se encuentran o se proporcionan con el producto.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


Introducción

Gracias por elegir las Luces de cono navideñas Govee. Este producto es apto para su uso tanto en exteriores como en interiores. Su forma de cono única y sus efectos lumínicos RGB crean una atmósfera más festiva; una alternativa innovadora a los árboles de Navidad tradicionales. ¡Estamos deseando que pruebe las Luces de cono navideñas Govee!


Contenido

Artículo	Cantidad
Guirnalda de luces	1
Base de luz	1
Barras de soporte de luz	4
Adaptador de corriente	1
Manual del usuario	1
Tarjeta de servicio	1

De un vistazo

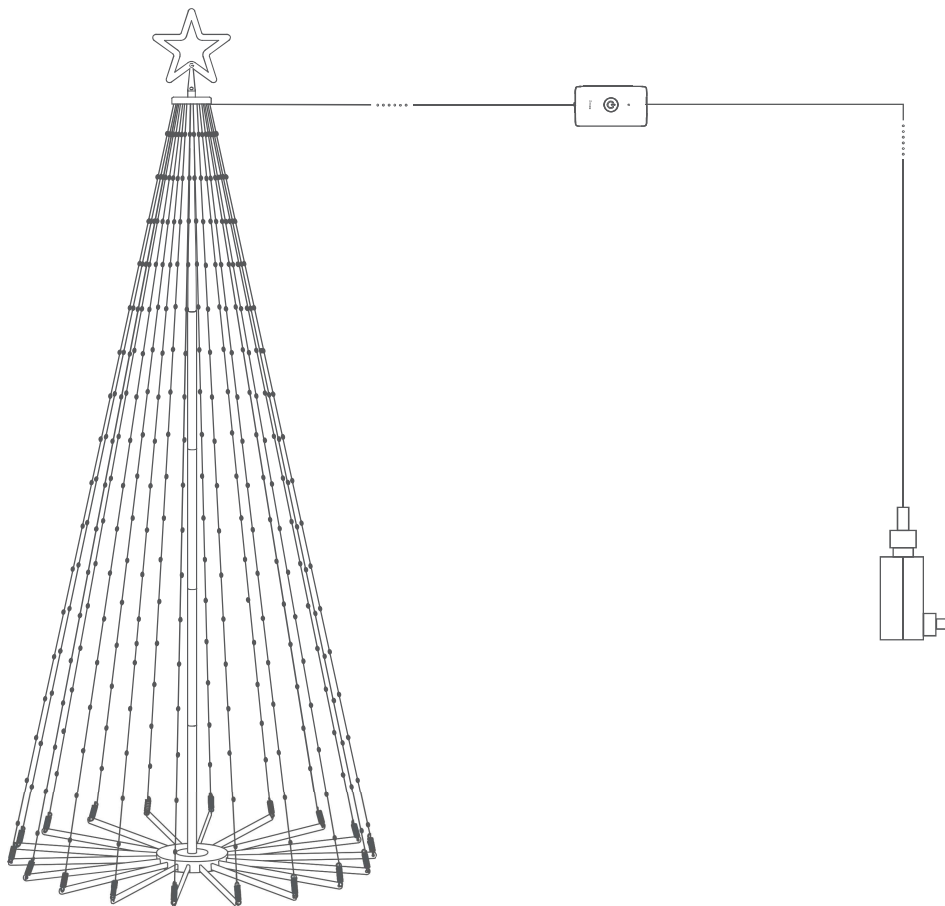

- Pulse para encender o apagar las Luces de cono navideñas.
- Mantenga pulsado durante 5 segundos para reiniciar.

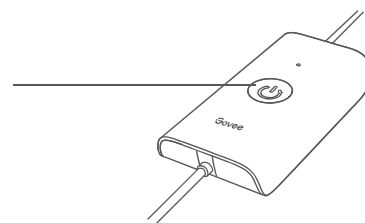

Caja de control

Cómo emparejar el dispositivo con la aplicación Govee Home

Lo que necesita

- Un router Wi-Fi compatible con las bandas de 2,4 GHz y 802.11 b/g/n. No es compatible con 5 GHz.
- Un smartphone o tablet con iOS o Android.



- 1 Descargue la aplicación Govee Home en la App Store (dispositivos iOS) o en Google Play (dispositivos Android).
- 2 Encienda el Bluetooth de su smartphone.
- 3 Abra la aplicación, pulse el icono "+" en la esquina superior derecha y busque "H6840".
- 4 Pulse el icono del dispositivo y siga las instrucciones en pantalla para completar el emparejamiento.


Especificaciones

Fuente de alimentación (adaptador de corriente)	200-240 VAC 50/60 Hz
Fuente de alimentación (guirnalda de luces)	5 VCC 3A
Largo del cable de alimentación	4m/13.1 ft (caja de control incluida)
Longitud de las luces de cono navideñas	1,82m/6 ft
Color de la luz	RGB
Nivel de resistencia al agua	Caja de control (IP65) Guirnalda de luces (IP65)

Solución de problemas

- ❶ No se puede conectar al Wi-Fi.
 - a. Asegúrese de que la distancia entre el dispositivo y el router sea inferior a 34 m (100 ft).
 - b. Evite todo lo posible las obstrucciones (paredes, ventanas, etc.) entre el dispositivo y el router.
 - c. Asegúrese de que el nombre de la red Wi-Fi y la contraseña sean correctos.
 - d. Asegúrese de usar la red Wi-Fi de 2,4 GHz. No es compatible con 5 GHz.
- ❷ Se pierde la conexión Wi-Fi o no se puede usar el dispositivo con la aplicación.
 - a. Asegúrese de que su red Wi-Fi funcione correctamente.
Compruebe si se ha modificado la contraseña de la red Wi-Fi.
 - b. Evite todo lo posible las obstrucciones (paredes, ventanas, etc.) entre la caja de control y el router.
 - c. Compruebe que el dispositivo se haya conectado a la red Wi-Fi.
 - d. Si el dispositivo no está conectado a la red Wi-Fi, vuelva a conectarlo tal y como se indica anteriormente.
- ❸ No se puede emparejar ni conectar con Alexa o el Asistente de Google.
 - a. Asegúrese de que la conexión a la red Wi-Fi sea estable.
 - b. Vaya a la página "Ajustes" de la aplicación y siga las instrucciones de la sección "Guía del usuario" para emparejar la luz de nuevo.
- ❹ El efecto de sincronización del Modo de música no funciona correctamente.
 - a. Asegúrese de que la caja de control esté cerca de la fuente de música para que pueda captar correctamente el sonido.
- ❺ ¿Pueden varios usuarios controlar la misma luz?
 - a. Cada luz solo puede ser controlada por una cuenta.
 - b. Si hay varios usuarios que quieran controlar la misma luz, deberán usar la misma cuenta.

Consejo de desmontaje

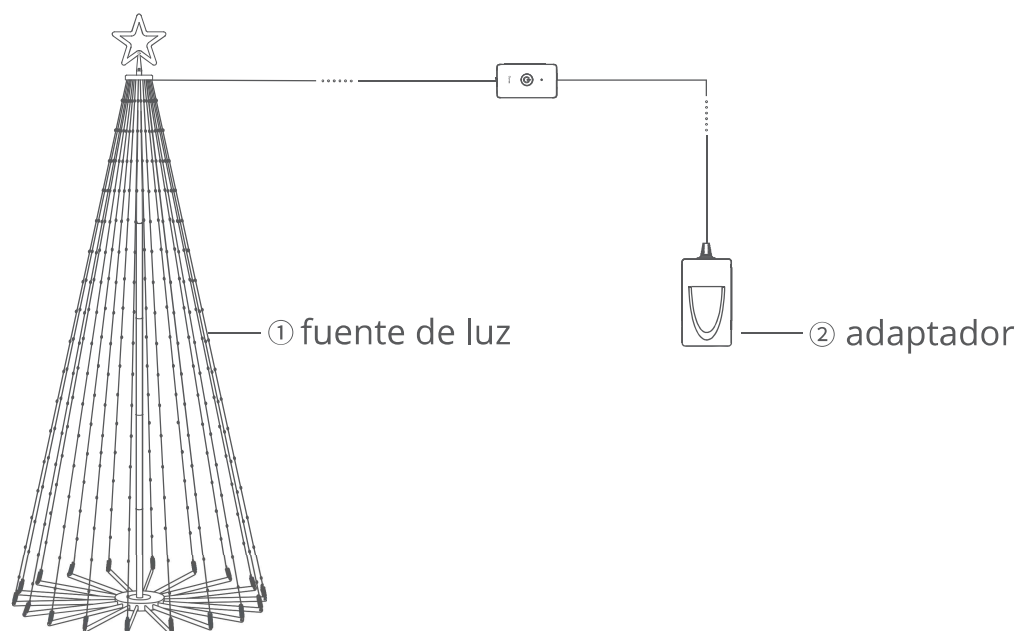

El producto se divide en dos partes: (1) una fuente de luz y (2) un adaptador. Al desconectar el terminal de salida del adaptador, se puede retirar fácilmente la fuente de luz o el adaptador.

Servicio de atención al cliente

 Garantía: Garantía limitada de 12 meses

 Asistencia: Asistencia técnica de por vida

 Correo electrónico: support@govee.com

 Página web oficial: www.govee.com

 @Govee  @govee_official  @govee.official

 @Goveeofficial  @Govee.smarthome

Compliance Information

EU Compliance Statement:

Shenzhen Qianyan Technology LTD here by declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU.

A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/doc

EU contact address:

  GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH (E-mail: eu_rep@govee.com)
Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

EU-Compliance:

Hiermit erklärt Shenzhen Qianyan Technology LTD dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung finden Sie online auf www.govee.com/doc

Kontaktadresse innerhalb der EU:

  GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH (E-mail: eu_rep@govee.com)
Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

Déclaration de conformité UE:

Par la présente, Shenzhen Qianyan Technology LTD déclare que cet appareil est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 2014/53/EU.

Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible sur le site www.govee.com/doc

Adresse de contact pour l'UE :

  GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH (E-mail: eu_rep@govee.com)
Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

Declaración de cumplimiento UE:

Shenzhen Qianyan Technology LTD por la presente declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y el resto de provisiones relevantes de la Directiva 2014/53/EU.

Hay disponible online una copia de la Declaración de conformidad UE en www.govee.com/doc

Dirección de contacto de la UE:

  GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH (E-mail: eu_rep@govee.com)
Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

Dichiarazione di conformità UE:

Shenzhen Qianyan Technology LTD dichiara che il presente dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della direttiva 2014/53/EU.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è disponibile online all'indirizzo Web

www.govee.com/doc

Indirizzo di contatto UE:

  GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH (E-mail: eu_rep@govee.com)
Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

UK Compliance Statement:

Shenzhen Qianyan Technology LTD hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017

A copy of the UK Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/doc

	Bluetooth®	Wi-Fi
Operation Frequency (For Europe & UK only)	2402-2480MHz	2412-2472MHz
Output Power (For Europe & UK only)	<10dBm (E.I.R.P.)	<20dBm (E.I.R.P.)



Shenzhen Qianyan Technology LTD hereby declares that this product complies with the UK Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023, A copy of the UK Statement of Conformity is available online at www.govee.com/doc

Environmentally friendly disposal

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

Umweltfreundliche Entsorgung

Elektro-Altgeräte dürfen nicht mit gewöhnlichem Abfall entsorgt werden und müssen separat entsorgt werden. Die Entsorgung an kommunalen Sammelstellen ist für Privatpersonen kostenlos. Die Eigentümer der Altgeräte sind für den Transport zu den Sammelstellen verantwortlich. Durch diesen geringen Aufwand können Sie zur Wiederverwertung von wertvollen Rohmaterialien beitragen und dafür sorgen, dass umweltschädliche und giftige Substanzen ordnungsgemäß unschädlich gemacht werden.

Mise au rebut écologique

Les appareils électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets résiduels. Ils doivent être éliminés séparément. La mise au rebut au point de collecte municipal par l'intermédiaire de particuliers est gratuite. Il incombe au propriétaire des appareils usagés de les apporter à ces points de collecte ou à des points de collecte similaires. Avec ce petit effort personnel, vous contribuez au recyclage de matières premières précieuses et au traitement des substances toxiques.

Tratamiento de residuos responsable con el medio ambiente

Los aparatos eléctricos viejos no pueden desecharse junto con los residuos orgánicos, sino que deben ser desechados por separado. Existen puntos limpios donde los ciudadanos pueden dejar estos aparatos gratis. El propietario de los aparatos viejos es responsable de llevarlos a estos puntos limpios o similares puntos de recogida. Con este pequeño esfuerzo estás contribuyendo a reciclar valiosas materias primas y al tratamiento de residuos tóxicos.

Smaltimento ecologico

I vecchi dispositivi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti residui, ma devono essere smaltiti separatamente. Lo smaltimento da parte di soggetti privati presso i punti di raccolta pubblici è gratis. È responsabilità del proprietario dei vecchi dispositivi portarli presso tali punti di raccolta o punti di raccolta analoghi. Grazie a questo piccolo impegno personale contribuirete al riciclo di materie prime preziose e al corretto trattamento di sostanze tossiche.

For ambient lighting only. Not for illumination.

This device uses a non-replaceable light source. When the light source reaches the end of its life cycle, this device should be replaced.

The light source or separate control gear is not intended for use in other applications.

Do not connect the rope light to the supply while it is in the packing or wound onto a reel;

Do not use the rope light when covered or recessed into a surface;

Do not open or cut the rope light.

To reduce the risk of strangulation, the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach.

Nur für Ambientebeleuchtung. Nicht zur Beleuchtung.

Dieses Gerät verwendet eine nicht austauschbare Lichtquelle.

Wenn die Lichtquelle das Ende ihres Lebenszyklus erreicht, sollte dieses Gerät ersetzt werden.

Die Lichtquelle oder das separate Betriebsgerät sind nicht für andere Anwendungen bestimmt.

Schließen Sie die Lichterkette nicht an die Stromversorgung an, während sie sich in der Verpackung befindet oder auf eine Rolle aufgewickelt ist;

Verwenden Sie die Lichterkette nicht, wenn sie abgedeckt oder verbeult ist.

Öffnen oder schneiden Sie die Lichterkette nicht.

Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die flexible Leitung, die an diese Leuchte angeschlossen ist, wirksam an der Wand befestigt werden, wenn sich die Leitung in Reichweite befindet.

Solo para iluminación de ambiente. No para la iluminación.

Este dispositivo utiliza una fuente de luz no reemplazable.

Cuando la fuente de luz llegue al final de su ciclo de vida, debe sustituir este dispositivo.

La fuente de luz o el equipo de control separado no está destinado a ser utilizado en otras aplicaciones.

No conecte la luz de cuerda al suministro mientras esté en el embalaje o enrollado en un rollo;

No utilice la luz de cuerda cuando esté cubierta o empotrada en una superficie;

No abra ni corte la luz de cuerda.

Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cableado flexible conectado a este sistema de iluminación debe fijarse de forma efectiva a la pared en caso de que se pueda alcanzar con los brazos.

Seulement pour un éclairage d'ambiance. Pas pour l'éclairage quotidien.

Cet appareil utilise une source lumineuse non remplaçable.

Lorsque la source lumineuse atteint la fin de son cycle de vie, cet appareil doit être remplacé. La source lumineuse ou l'appareillage de commande séparé ne convient pas à d'autres applications.

Ne connectez pas le corde lumineux à l'alimentation lorsqu'il est dans l'emballage ou enroulé sur un enrouleur ;

N'utilisez pas le corde lumineux lorsqu'il est couvert ou encastré dans une surface ;

Ne pas ouvrir ou couper la corde lumineuse.

Pour réduire le risque de strangulation, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé solidement au mur si le câblage est à portée de main.

Solo per l'illuminazione dell'atmosfera. Non per illuminare.

Questo dispositivo utilizza una sorgente luminosa non sostituibile. Quando la sorgente luminosa raggiunge la fine del suo ciclo di vita, questo dispositivo deve essere sostituito.

La sorgente luminosa o l'alimentatore separato non è destinato all'uso in altre applicazioni.

Non collegare la fune luminosa all'alimentazione mentre è nell'imballo o avvolta su una bobina;

Non utilizzare la fune luminosa quando è coperta o incassata in una superficie;

Non aprire o tagliare la luce della fune.

Per ridurre il rischio di strangolamento, il cablaggio flessibile collegato a questo apparecchio deve essere efficacemente fissato alla parete se il cablaggio è a portata di mano.

FCC and ISED Canada Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-005.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-005 du Canada.

FCC and IC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC and IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Lors de l'utilisation du produit, maintenez une distance de 20 cm du corps afin de vous conformer aux exigences en matière d'exposition RF.

Responsible party (this contact information is only for FCC matters) :

Name: GOVEE MOMENTS(US) TRADING LIMITED

Address: 2501 Chatham Rd Suite R Springfield IL 62704

Email: certification@govee.com

Contact information: <https://www.govee.com/support>

This product contains a light source of energy efficiency class G.

Colour - tuneable light sources that can be set to at least the colours listed in this point and which have for each of these colours, measured at the dominant wavelength, a minimum excitation purity of:

Blue	465.6nm	97.5%
Green	530.3nm	85.0%
Red	620.2nm	100.0%

and are intended for use in applications requiring high-quality coloured light.
Reference control settings: 8500K, "White Light" in Govee Home App.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Farbabstimmbare Lichtquellen, die mindestens auf die in diesem Punkt aufgeführten Farben eingestellt werden können und die für jede dieser Farben, gemessen an der dominanten Wellenlänge, eine minimale Anregungsreinheit aufweisen von:

Blau	465,6nm	97,5%
Grün	530,3nm	85,0%
Rot	620,2nm	100,0%

und sind für den Einsatz in Anwendungen vorgesehen, die hochwertiges farbiges Licht erfordern.

Referenzeinstellungen der Steuerung: 8500K, "Weißes Licht" in der Govee Home App.

Este producto contiene una fuente de luz de el grado de eficiencia energética G. Fuentes de luz de colores sintonizables que se pueden ajustar al menos a los colores enumerados en este punto y que tienen para cada uno de estos colores, medidos en la longitud de onda dominante, una pureza de excitación mínima de:

Bleu	465,6nm	97,5%
Vert	530,3nm	85,0%
Rouge	620,2nm	100,0%

y están diseñados para su uso en aplicaciones que requieren luz de color de alta calidad.

Ajustes de control de referencia: 8500K, "Luz blanca" en la aplicación Govee Home.

Cet appareil contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G. Sources lumineuses accordables en couleur susceptibles d'être réglées au moins sur les couleurs énumérées ici et qui affichent, pour chacune de ces couleurs, une pureté d'excitation minimale, mesurée à la longueur d'onde dominante, de :

Azul	465,6nm	97,5%
Verde	530,3nm	85,0%
Rojo	620,2nm	100,0%

et sont destinées à être utilisées dans des applications nécessitant une lumière colorée de qualité supérieure.

Réglages de contrôle de référence : 8500K, « Lumière blanche » dans l'application Govee Home

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G. Sorgenti luminose regolabili in base al colore che possono essere impostate almeno sui colori elencati in questo punto e che hanno per ciascuno di questi colori, misurato alla lunghezza d'onda dominante, una purezza di eccitazione minima di:

Blu	465,6nm	97,5%
Verde	530,3nm	85,0%
Rosso	620,2nm	100,0%

e sono destinati all'uso in applicazioni che richiedono luce colorata di alta qualità.
Impostazioni di controllo di riferimento: 8500K, "Luce bianca" nell'app Govee Home.



Raccolta Carta



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Shenzhen Qianyan Technology LTD is under license.

The trademark Govee have been authorised to Shenzhen Qianyan Technology LTD.
Copyright ©2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.
All Rights Reserved.



Govee Home App

For FAQs and more information,
please visit: www.govee.com