



## Überblick

- a Anzeigenfeld
- b Ausziehbarer Abfallbehälter
- c Sichtfenster
- d Sicherheitssymbole
- e Einzugsschlitz




### Diese Sicherheitshinweise durchlesen und aufbewahren



Eine vollständige Bedienungsanleitung, nützliche Tipps und Anweisungen zur Störungsbeseitigung stehen auf [www.leitz.com](http://www.leitz.com) zur Verfügung.



Das nachfolgende am Gerät befindliche Symbol weist darauf hin, dass bei Öffnen des Geräts Verletzungs- oder Todesgefahr besteht. **NICHT ÖFFNEN!**

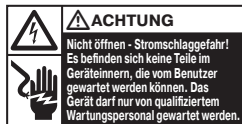

- Das Gerät ausschließlich für den vorgesehenen Zweck, d. h. zur Vernichtung von Papierdokumenten in einer Büroumgebung verwenden.
- Das Gerät an eine Stromquelle anschließen, die den Spezifikationen auf dem Typenschild des Geräts entspricht.
- Das Gerät an eine einfach zugängliche Steckdose in Gerätenähe anschließen.
- Kein(e) Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdose verwenden.
- Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen birgt das Risiko der Beschädigung und von Verletzungen und führt zum Erlöschen der Garantie.
- Wartungs- oder Instandsetzungsmaßnahmen am Gerät nicht selbst vornehmen.
- Dafür sorgen, dass Kreditkartenreste nicht in das Altpapier geraten.
- Das Gerät nicht mit beschädigtem Netzkabel oder Netzstecker verwenden.
- Beim Transport des Geräts Bodenunebenheiten und auf dem Boden liegende Gegenstände vermeiden.
- Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Der Hersteller haftet nicht für Fälle materieller Schäden oder Verletzungen, die durch falsche Handhabung oder Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise entstanden sind. In solchen Fällen wird die Garantie ungültig.
- Das Gerät ist für den Einsatz im Innenbereich bestimmt. Verwenden Sie es niemals im Freien.
- Setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit aus.
- Seien Sie stets aufmerksam und achten Sie darauf, was Sie tun. Verwenden Sie keine elektrischen Geräte, wenn es Ihnen an Konzentration oder Aufmerksamkeit mangelt oder Sie unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Auch ein kurzer Moment der Unachtsamkeit kann bei der Verwendung elektrischer Geräte zu schweren Unfällen und Verletzungen führen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen, zu modifizieren oder zu reparieren. Lassen Sie das Gerät nicht fallen, zerstechen oder zerbrechen Sie es nicht und setzen Sie es keinem hohen Druck aus.
- Veränderungen am Gerät und technische Modifizierungen sind nicht zulässig.
- Überprüfen Sie das Gerät und das Kabel (und, falls zutreffend, den Adapter) vor der Verwendung auf Schäden. Sollten sichtbare Schäden, ein starker Geruch oder eine übermäßige Überhitzung von Komponenten auftreten, ziehen Sie sofort alle Stecker und verwenden Sie das Gerät nicht mehr.
- Der Aktenvernichter muss von der Stromquelle getrennt werden, wenn er längere Zeit nicht verwendet wird.
- Keine Sprühreiniger oder Sprühfette verwenden, da diese zu einer spontanen Entzündung führen können.










**Achtung:**  
Scharfe Kante. Schneidwerk nicht berühren.



**Achtung:**  
Bewegliche Teile. Schneidwerk nicht berühren.

**Die Sicherheitssperre darf auf keinen Fall umgangen werden. Es besteht Verletzungsgefahr** (insbesondere, wenn das Gerät an eine Stromquelle angeschlossen ist).


## Steuerung

Symbol	Art	Anzeige	Aktion
	Taste Ein/Standby	Leuchtet blau in der Position Ein/Standby	Startautomatik und Standby (einmal drücken)
	Taste	Äußerer Ring linksdrehend blau	Manueller Rückwärtsbetrieb (gedrückt halten)
	Taste	Äußerer Ring rechtsdrehend blau	Manueller Vorwärtsbetrieb (gedrückt halten)
	Überhitzung	90°- bzw. ¼-Segment wird rot (im Normalzustand blau)	Überhitzungsanzeige (rot)
	Überlastung	90°- bzw. ¼-Segment wird rot (im Normalzustand blau)	Überlastungs-/ Stauanzeige (rot)
	Behälter voll	90°- bzw. ¼-Segment wird rot (im Normalzustand blau)	Anzeige „Behälter voll“ (rot)
	Gerät geöffnet	90°- bzw. ¼-Segment wird rot (im Normalzustand blau)	Anzeige „Gerät geöffnet“ oder „Schneidwerk nicht eingesetzt“ (rot)

## Warnsymbole




## Betrieb

- Den Aktenvernichter aus der Verpackung nehmen und den Abfallbehälter auf die Platte im Gehäuse des Aktenvernichters stellen. Das Netzkabel an der Rückseite des Aktenvernichters anschließen.
- Das Gerät an eine geeignete Netzsteckdose anschließen. Das Gerät am Netzschalter einschalten. Die blaue Betriebsanzeige  leuchtet auf.
- Das zu vernichtende Papier in den Einzugsschlitz (e) einführen. Während das Papier geschreddert wird, leuchtet die blaue Betriebsanzeige. Der Abfallbehälter leuchtet ebenfalls blau (falls aktiviert).

**Hinweis:** Darauf achten, dass das Papier sauber gestapelt ist.



Liegt die Stapeldicke im zulässigen Bereich, wird der Motor gestartet, und das Papier wird zerkleinert. Der Schneidwerkbetrieb wird automatisch eingestellt, sobald der Vorgang abgeschlossen ist.

- Überschreitet die Stapeldicke die Blattkapazität des Geräts, blinkt die Anzeige „automatischer Rückwärtsbetrieb“  rot, und der Motor beginnt, im Rückwärtsbetrieb zu laufen.
- In diesem Fall einige Blätter aus dem Papierstapel entnehmen und erneut versuchen. Der Zerkleinerungsvorgang beginnt automatisch.
- Verbleibt das Gerät länger als 15 Minuten im Betriebsmodus und wird nicht benutzt, schaltet es zur Stromersparung automatisch in den Standbymodus.





**Achtung:** Zum Deblockieren des Einzugsschlitzes auf keinen Fall metallische Gegenstände (Scheren, Brieföffner etc.) verwenden.


## Staubhebung

Wird der Papierstau nicht beseitigt, die Taste  2 Sekunden drücken und dann die Taste  2 Sekunden drücken. Die Tasten abwechselnd so oft drücken, bis der Stau beseitigt ist. Zur Vermeidung einer Motorbeschädigung nicht zu schnell zwischen Vorwärts- und Rückwärtsbetrieb umschalten.


## Rückwärtsbetrieb

- Das Gerät bietet einen Rückwärtsbetrieb, der bei der Aktenvernichtung bei Bedarf aktiviert werden kann .
- Durch längeres Drücken dieser Taste schaltet das Schneidwerk auf Rückwärtsbetrieb und bereits eingezogenes Papier kann wieder entnommen werden.
- Der Rückwärtsbetrieb läuft nur so lange, wie die Taste  gedrückt bleibt. Sobald sie losgelassen wird, schaltet das Gerät wieder in Betriebsbereitschaft.

## Betriebszeit

Wird der Aktenvernichter 20 Minuten lang ohne Pause verwendet, kann es zur Überhitzung kommen. In diesem Fall leuchtet das Überhitzungssymbol  rot auf.

Das Symbol erlischt, sobald das Gerät ausreichend abgekühlt ist. Dies dauert ca. 45 Minuten.

Zum Fortsetzen des Betriebs die Betriebstaste drücken  und Papier zuführen.

## Beleuchtung

Zum Ein-/Ausschalten der Behälter-LED-Beleuchtung die Betriebstaste 5 Sekunden lang gedrückt halten.

## IQ OptiMax Home Office 225 P5

### GEEIGNET zur Vernichtung von folgendem Material:



- Geheftetes Papier (max. Abstand zwischen Heftklammer und Ecke: 25 mm)
- Heftklammern einer Größe bis 26/6 und 24/6
- Kleinformatiges Papier



- Papier mit Büroklammer (max. Abstand zwischen Büroklammer und Ecke: 25 mm)
- Kleine/mittlere Büroklammern (max. Stärke: 0,9 mm)
- >Papier eines Gewichts über 80/100 g/m<sup>2</sup>



Dickes Papier oder Karton eines Gewichts unter 200 g/m<sup>2</sup>



Hochglanzpapier oder beidseitig bedruckte Blätter



Mehrere gefaltete Blätter (auf halbes Blatt gefaltete A3-Blätter)

### NICHT GEEIGNET zur Vernichtung von folgendem Material:



Industrielle Heftklammern einer Länge über 6 mm



Büroklammern einer Länge über 32 mm



Kunststoffblätter/-ordner, laminierte Dokumente



Briefklemmen



Gebundene Dokumente



Kreditkarten



Selbstklebende Etiketten



Zeitschriften oder mit mehreren Büro-/Heftklammern zusammengefügte Dokumente



Keine Sprühmittel verwenden



Kein Öl



CDs, DVDs

### Geräuscharmer Betrieb

Das Gerät ist für einen geräuscharmen Betrieb ausgelegt. Dadurch kann es ohne Störung Dritter verwendet werden.

### Leeren des Abfallbehälters

Wenn der Abfallbehälter voll ist, stoppt die Maschine und der Quadrant „Behälter voll“ leuchtet rot.

Das Gerät öffnen, den Behälter an den Einkerbungen fassen und ganz herausziehen.

Den Behälter wie gewohnt entleeren und den leeren Behälter wieder auf den Drehteller stellen. Die Gerätetür schließen, um den Betrieb fortzusetzen.

Das vernichtete Papier im Abfallbehälter nicht mit dem Fuß zusammendrücken.