


TV3 说明书

折叠尺寸: 115*150mm 风琴折

English
Art.: NK-FA350085



USER MANUAL
WIRELESS HEADPHONES
AND BASE SET

TV3


CATALOGUE

WHAT'S IN THE BOX? 01
PRODUCTS OVERVIEW 02
LED INDICATION & VOICE PROMPTS 02
TURN ON TV3 03
USE TV3 WITH YOUR TV 03
CHECK YOUR TV3 OUTPUT OPTIONS BEFORE THE SET UP 03
-TV WITH OPTICAL AUDIO OUT 04
-TV WITH AUX/3.5MM AUDIO OUT 04
-TV WITH RCA AUDIO OUT (RED/WHITE PORTS LABELED "AUDIO OUT") 05
USE THE HEADPHONES INDEPENDENTLY WITH CELLPHONE 06
CHARGING HEADPHONES 07
CLEAR PAIRING HISTORY 08

WHAT'S IN THE BOX?

- TV3 HEADPHONES
- TV-BASE
- OPTICAL AUDIO CABLE
- 3.5MM AUDIO CABLE
- 3.5MM TO RCA AUDIO CABLE
- USB POWER CABLE

PRODUCTS OVERVIEW

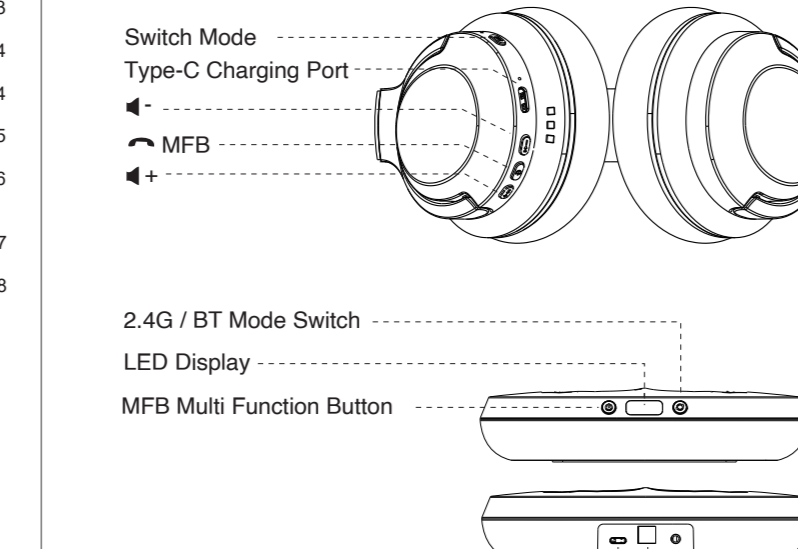

2.4G / BT Mode Switch
LED Display
MFB Multi Function Button
Type-C Charging Port
Digital Optical
AUX

LED INDICATION & VOICE PROMPTS

1) LED INDICATORS OF THE BASE

Status	LED indication	Voice prompt
Power on	The red light flashes three times	Power-On
Power off	The red light flashes three times	Power-Off
Pairing	Red and blue LED flashes alternately	Pairing
Connected	Blue light on the earbuds flashes	Connected
Disconnected	Red and blue LED flashes alternately	NA
Charging/Charging completed	Charging red light on, fully charged blue light on	NA
Low battery	Blue LED flashes every 5 seconds	Please Charge


2) LED INDICATORS & VOICE PROMPTS OF HEADPHONES

Status	LED indication	Voice prompt
Power on	The red light flashes three times	Power-On
Power off	The red light flashes three times	Power-Off
Pairing	Red and blue LED flashes alternately	Pairing
Connected	Blue light on the earbuds flashes	Connected
Disconnected	Red and blue LED flashes alternately	NA
Charging/Charging completed	Charging red light on, fully charged blue light on	NA
Low battery	Blue LED flashes every 5 seconds	Please Charge


TURN ON TV3

TURN ON BASE


Power up the Base with the Type-C cable provided. Connect it to a TV USB port (TV needs to be turned on) or any other USB charger.

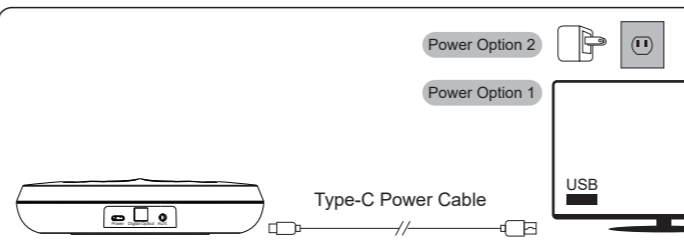


2) Turn on both devices
Turn on the Base – Long press the left power button for two seconds. The green and blue lights on the base flash once.

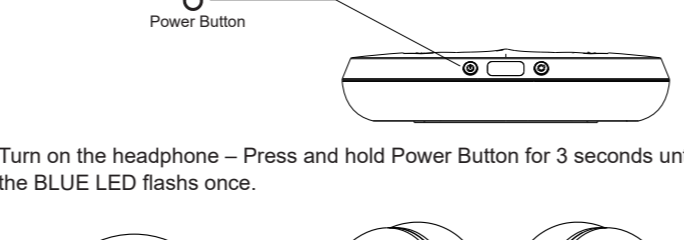

Turn on the headphone – Press and hold Power Button for 3 seconds until you see the BLUE LED flash once.




They will auto-reconnect, indicators are connected. The blue and red LED will stop flashing and the blue light flashes every 5 seconds.



CONNECTED
The star light goes on every five seconds

CHECK YOUR TV3 OUTPUT OPTIONS BEFORE THE SET UP

Check your TV3 output options before the set up

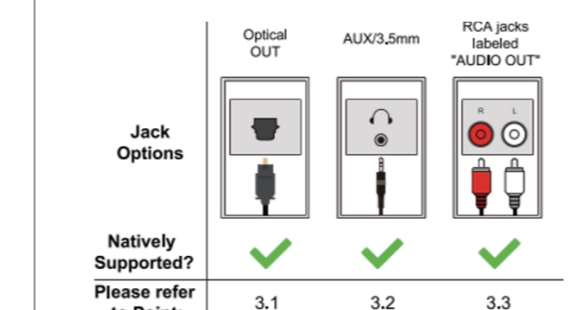


Jack Options: 3.1, 3.2, 3.3

Natively Supported? Please refer to Point:


TV WITH OPTICAL AUDIO OUT

TV with OPTICAL audio out

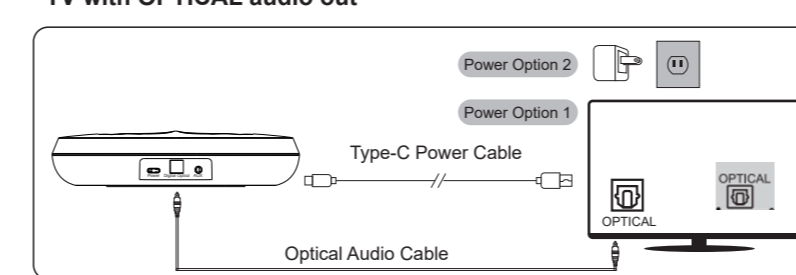

Now you should be able to use the headphone. If there's no sound:


- Ensure the Base is on the Optical Mode. If not, short Press the right Mode Button once till the indicator sound Optical Mode.
- Ensure your TV speaker is set to "External Speaker".
- Ensure TV Audio Format is set to "PCM" or "DOLBY/DTS" is off (This is IMPORTANT).

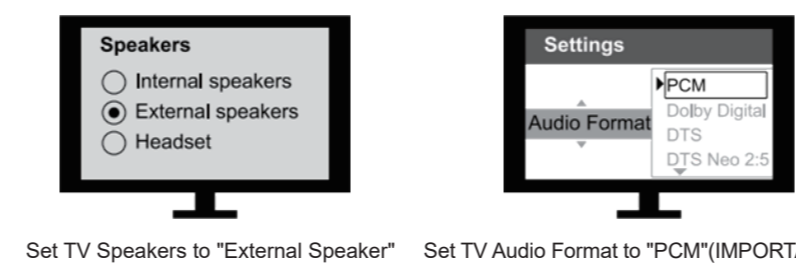

Set TV Speakers to "External Speaker" Set TV Audio Format to "PCM"(IMPORTANT)


TV WITH AUX/3.5MM AUDIO OUT

TV with AUX/3.5mm audio out

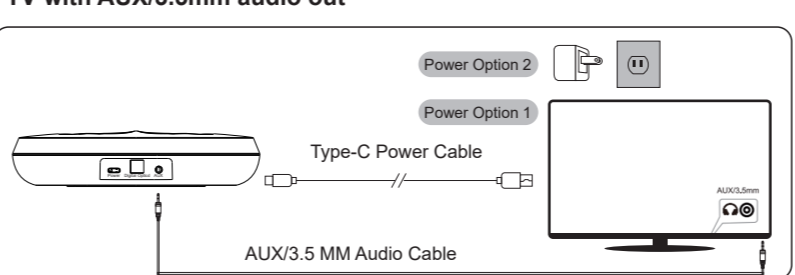


Now you should be able to use the headphones. If not, short the Mode Button once to switch to 3.5mm Mode till the indicator sound 3.5mm Sound.

- Make sure the Base on 3.5mm Mode. If not, short the Mode Button once to switch to 3.5mm Mode till the indicator sound 3.5mm Sound.
- Make sure you've used the TV Red/White ports labeled "AUDIO OUT." Other Red/White ports will NOT work.
- Ensure your TV speaker is set to "External Speaker"

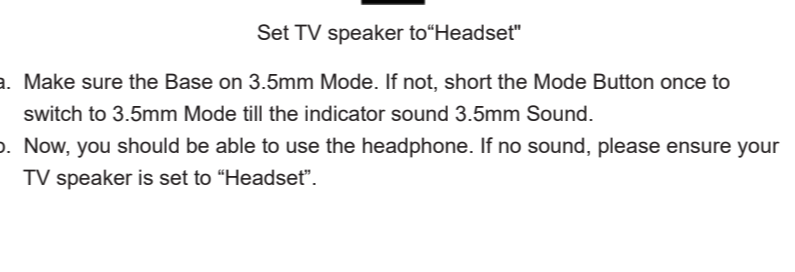

Set TV speaker to "Headset"


- Make sure the Base on 3.5mm Mode. If not, short the Mode Button once to switch to 3.5mm Mode till the indicator sound 3.5mm Sound.
- Make sure you've used the TV Red/White ports labeled "AUDIO OUT." Other Red/White ports will NOT work.
- Ensure your TV speaker is set to "External Speaker"



Use the correct RCA ports Set TV speaker to "External Speaker"


TV WITH RCA AUDIO OUT

TV with RCA Audio Out (Red/White ports labeled "AUDIO OUT")

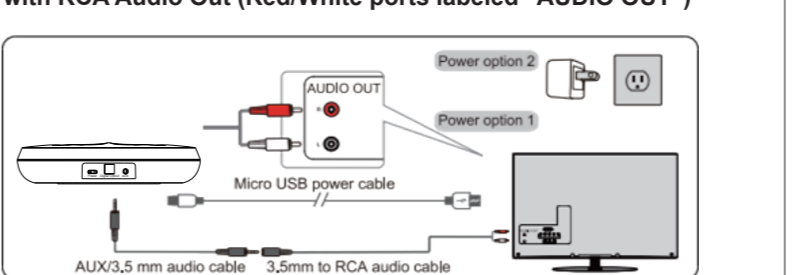

Now you should be able to use the headphones. If no sound:

- Make sure the Base on 3.5mm Mode. If not, short the Mode Button once to switch to 3.5mm Mode till the indicator sound 3.5mm Sound.
- Make sure you've used the TV Red/White ports labeled "AUDIO OUT." Other Red/White ports will NOT work.
- Ensure your TV speaker is set to "External Speaker"

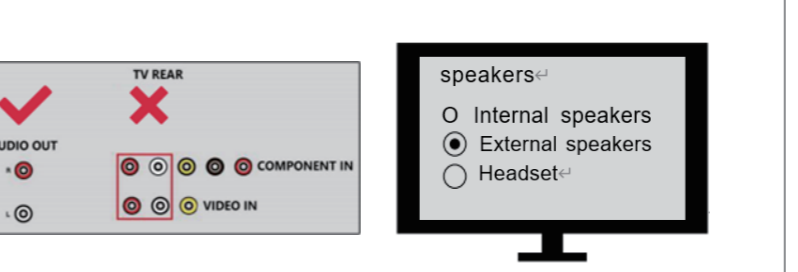

Use the correct RCA ports Set TV speaker to "External Speaker"

USE THE HEADPHONES INDEPENDENTLY WITH CELLPHONE & HEADPHONE INFO

Step 1: Ensure the transmitter is off.

Step 2: Enter the headphones into PAIRING MODE - from its OFF state, press and hold the **Power Button** for 5 seconds until the LED flashes RED and BLUE alternately, and you hear "Pairing from the headphones."

Step 3: Turn on Bluetooth on your Bluetooth enabled device. Find & select "TV-3" to pair and connect. The next time, you would like to use your headphones this way you will need to select "TV-3" on your Bluetooth enabled device to reconnect.

Specifications

Frequency Response: 20Hz~20kHz
Max Output Power: 40mW
Working Range: ~10m
Battery Voltage: 3.7V
Battery Capacity: 300 mAh

Battery Charging Voltage: DC5V±0.25V
Charging Time: ~2H
Impedance: 16Ω
Sensitivity: 92±3dB
Speaker Diameter: 40mm

Button instruction:

- Power On/Power Off: Long press
- Pause/Play: Short press
- Voice Assistant: Triple click
- Volume Up/Down: Short press
- Next Track: Long press
- Previous Track: Long press
- Bluetooth Mode: Short press

Instruction of Incoming Calls:

- Answer: short press
- Hang up: short press
- Reject: long press
- Dial back: double click
- Voice assistant: Three click

Other Functions


- Warning voice of maximum volume: "di"
- AUX mode: In any mode, the AUX cable in, headphone will power off automatically and enters AUX-IN mode.

CHARGING HEADPHONES

Please charge the headphone if you hear the "Please Charge" voice prompt. You may charge using a phone charger, a PC USB port, a TV USB port, or any other USB outlet using the USB cable provided in the box. It takes about 2 hours to fully charge the headphone. The LED will turn RED while charging and Blue Light will turn on automatically once the charging is complete.

CLEAR PAIRED HISTORY

Clear paired history of the headphones:
After turning on, press Power Button 4 times - now the pairing history of the headphones has been cleared, it will enter pairing mode automatically with the LED flashing alternately RED and BLUE.

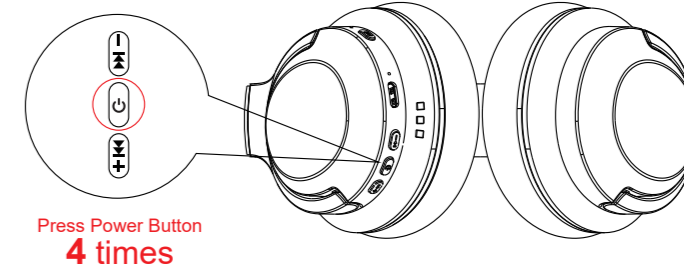

Press Power Button 4 times

LETTER OF GUARANTEE AND DECLARATION OF CONFORMITY WARRANTY

REQUIREMENTS FOR THE VALIDITY OF THE GUARANTEE

- The warranty period is 2 years for parts and labour for Spain, Portugal and Andorra, excluding any type of displacement.
- Start-up and demonstration of operation to the user.
- Damage caused by external elements or misuse.
- Damage caused by electrical leakage, such as lightning, electrical arcing, etc.
- Theft.
- Use of force, due to failure to comply with operating instructions.
- Use of accessories or electronic components not approved by the manufacturer.
- Use of accessories or programs not approved by the manufacturer.
- Use of accessories or programs not approved by the manufacturer.
- Use of accessories or programs not approved by the manufacturer.
- Use of accessories or programs not approved by the manufacturer.
- Use of accessories or programs not approved by the manufacturer.

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY WASTE DISPOSAL

DECLARATION OF CONFORMITY

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY WASTE DISPOSAL

Español
Art.: NK-FA350085



MANUAL DEL USUARIO
AURICULARES INALÁMBRICOS Y BASE

TV3

CATÁLOGO

¿QUÉ INCLUYE LA CAJA? 01
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO 01
INDICADORES LED Y AVISOS DE VOZ 02
ENCENDER EL TV3 03
UTILIZAR EL TV3 CON SU TELEVISOR 03
-COMPRUEBE LAS OPCIONES DE SALIDA DE SU TELEVISOR ANTES DE LA CONFIGURACIÓN 04
-TV CON SALIDA DE AUDIO ÓPTICA 04
-TV CON SALIDA DE AUDIO AUX/3.5 MM 04
-TV CON SALIDA DE AUDIO RCA (PUERTOS ROJIBLANCO ETIQUETADOS COMO «AUDIO OUT») 05
UTILICE LOS AURICULARES DE FORMA INDEPENDIENTE CON EL TELÉFONO MÓVIL E INFORMACIÓN SOBRE LOS AURICULARES 06
CARGA DE LOS AURICULARES 07
BORRAR EL HISTORIAL DE EMPAREJAMIENTOS 08

¿QUÉ INCLUYE LA CAJA?

- AURICULARES TV3
- BASE TV
- CABLE DE AUDIO ÓPTICO
- CABLE DE AUDIO DE 3.5 MM
- CABLE DE AUDIO DE 3.5 MM A RCA
- CABLE DE ALIMENTACIÓN USB

PRODUCTS OVERVIEW



Modo de conmutación
Puerto de carga tipo C
MFB
Pantalla LED
Botón multifunción MFB
Puerto de carga tipo C
Óptico digital
AUX

INDICACIONES LED Y AVISOS DE VOZ

1) INDICADORES LED DE LA BASE

Estado	Indicaciones LED	Mensajes de voz
Encendido	La luz azul parpadeará durante un segundo	Power-On
Apagado	La luz azul parpadeará tres veces	Power-Off
Emparejamiento	La luz LED ROJO y AZUL parpadearán alternativamente	Pairing
Conectado	La luz azul de los auriculares parpadeará cada 5 segundos	Connected
Desconectado	Las LED ROJO y AZUL parpadearán alternativamente	NA
Cargando/Carga completada	La luz LED ROJO y AZUL parpadearán alternativamente	NA
Batería baja	El LED AUX, parpadeará cada 5 segundos	Please Charge

2) INDICADORES LED Y AVISOS DE VOZ DE LOS AURICULARES

Estado	Indicaciones de los LED	Mensajes de voz
Encendido	La luz azul parpadeará durante un segundo	Power-On
Apagado	La luz azul parpadeará tres veces	Power-Off
Emparejamiento	La luz LED ROJO y AZUL parpadearán alternativamente	Pairing
Conectado	La luz azul de los auriculares parpadeará cada 5 segundos	Connected
Desconectado	Las LED ROJO y AZUL parpadearán alternativamente	NA
Cargando/Carga completada	La luz LED ROJO y AZUL parpadearán alternativamente	NA
Batería baja	El LED AUX, parpadeará cada 5 segundos	Please Charge

ENCENDER EL TV3

ENCENDER LA BASE

1) Encienda el transmisor
Encienda la base con el cable tipo C suministrado. Conéctelo a un puerto USB del televisor (el televisor debe estar encendido) o a cualquier otro cargador USB.



2) Encienda ambos dispositivos
Encienda la base: mantenga pulsado el botón de encendido izquierdo durante dos segundos. Las luces verde y azul de la base parpadearán una vez.



Encienda los auriculares: mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos hasta que vea que el LED AZUL parpadeara una vez.



Se volverán a conectar automáticamente, los indicadores están conectados. Los LED azul y rojo dejarán de parpadear y la luz azul parpadeará cada 5 segundos.



CONECTADO
La luz azul se enciende cada cinco segundos

COMPRUEBE LAS OPCIONES DE SALIDA DE SU TELEVISOR ANTES DE LA CONFIGURACIÓN

Compruebe las opciones de salida de su televisor antes de la configuración.



¿Compatible la forma nativa? Consulte el punto: 3.1, 3.2, 3.3

TV CON SALIDA DE AUDIO ÓPTICA

TV con salida de audio ÓPTICA



Ahora debería poder utilizar los auriculares. Si no hay sonido:

- Asegúrese de que la base está en modo óptico. Si no es así, pulse brevemente el botón de modo derecho una vez hasta que suene el indicador de modo óptico.
- Asegúrese de que el altavoz del televisor esté configurado en «Altavoz externo».
- Asegúrese de que el formato de audio del televisor esté configurado en «PCM» o que «DOLBY/DTS» esté desactivado (esto es IMPORTANTE).



Configure los altavoces del televisor en «Altavoz externo» Configure el formato de audio del televisor en «PCM» (IMPORTANTE)

TV CON SALIDA DE AUDIO AUX/3,5 MM

Televisores con salida de audio AUX/3,5 mm



Ahora debería poder utilizar los auriculares. Si no hay sonido, asegúrese de que el altavoz del televisor esté configurado en «Auriculares».



Configure el altavoz del televisor en «Auriculares»

TV CON SALIDA DE AUDIO RCA

Televisores con salida de audio RCA (puertos rojiblanco etiquetados como «AUDIO OUT»)



Ahora debería poder utilizar los auriculares. Si no hay sonido:

- Asegúrese de que la base esté en modo 3.5 mm. Si no es así, pulse brevemente el botón de modo una vez para cambiar al modo 3.5 mm hasta que suene el indicador de sonido de 3.5 mm.
- Ahora debería poder utilizar los auriculares. Si no hay sonido, asegúrese de que el altavoz del televisor esté configurado en «Auriculares».



Utilice los puertos RCA correctos. Configure el altavoz del televisor en «Altavoz externo».

UTILICE LOS AURICULARES DE FORMA INDEPENDIENTE CON EL TELÉFONO MÓVIL E INFORMACIÓN SOBRE LOS AURICULARES

Paso 1: Asegúrese de que el transmisor está apagado.

Paso 2: Ponga los auriculares en MODO DE EMPAREJAMIENTO: desde el estado APAGADO, mantenga pulsado durante 5 segundos hasta que el LED parpadee en ROJO Y AZUL alternativamente y oiga «Emparejamiento» en los auriculares.

Paso 3: Active el Bluetooth en su dispositivo compatible con Bluetooth. Busque y seleccione «TV-3» para emparejar y conectar. La próxima vez que desee utilizar los auriculares de esta manera, deberá seleccionar «TV-3» en su dispositivo compatible con Bluetooth para volver a conectarse.

Especificaciones

Respuesta de frecuencia: 20 Hz~20 kHz
Potencia de salida máxima: 40 mW
Voltaje de la batería: 3.7 V
Capacidad de la batería: 300 mAh

Tiempo de carga de la batería: CC 5 V ±0.25 V
Tiempo de carga: ~2 h
Alcance de funcionamiento: ~10 m
Voltaje de la batería: 3.7 V
Sensibilidad: 92 ± 3 dB
Diámetro del altavoz: 40 mm

Instrucciones de los botones:

- Power On/Power Off: Pulsa larga
- Pause/Play: Pulsa corta
- Volume Up/Down: Pulsa larga
- Next Track: Pulsa larga
- Previous Track: Pulsa larga
- Bluetooth Mode: Pulsa corta

Instrucciones para llamadas entrantes:

- Responder: pulsación corta
- Colgar: pulsación larga
- Rechazar: pulsación larga de 2 segundos
- Volver a marcar: doble clic
- Asistente de voz: tres clics

Otras funciones

- Aviso de volumen máximo: «di»
- Modo AUX: en cualquier modo, al conectar el cable AUX, los auriculares se apagarán automáticamente y entrarán en modo AUX-IN.

CARGA DE LOS AURICULARES

Cargue los auriculares si oye el mensaje de voz «Please Charge» (Cargar). Puede cargarlos con un cargador de teléfono, un puerto USB de PC, un puerto USB de TV o cualquier otro toma USB utilizando el cable USB incluido en la caja. Los auriculares tardan unas 2 horas en cargarse completamente. El LED se iluminará en ROJO durante la carga y se encenderá automáticamente en AZUL una vez que la carga haya finalizado.

BORRAR EL HISTORIAL DE EMPAREJAMIENTOS

Borrar el historial de emparejamientos de los auriculares:
Después de encenderlos, pulse el botón de encendido 4 veces, ahora se ha borrado el historial de emparejamientos de los auriculares y entrarán automáticamente en modo de emparejamiento con el LED parpadearando alternativamente en ROJO y AZUL.



Pulse el botón de encendido 4 veces

CARTA DE GARANTÍA Y DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD GARANTÍA

REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA

- La presente garantía sólo aplica a productos fabricados por DIST. ESCUDERO FLUO SL, y para beneficiarios de la misma persona.
- El período de garantía (dentro) deberá reflejar modelo de aparato y número de serie del producto.
- Modo AUX: en cualquier modo, al conectar el cable AUX, los auriculares se apagarán automáticamente y entrarán en modo AUX-IN.
- El producto con su embalaje original completo, así como los accesos y componentes.
- El producto con su embalaje original completo, así como los accesos y componentes.
- El producto con su embalaje original completo, así como los accesos y componentes.
- El producto con su embalaje original completo, así como los accesos y componentes.
- El producto con su embalaje original completo, así como los accesos y componentes.
- El producto con su embalaje original completo, así como los accesos y componentes.
- El producto con su embalaje original completo, así como los accesos y componentes.
- El producto con su embalaje original completo, así como los accesos y componentes.
- El producto con su embalaje original completo, así como los accesos y componentes.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD