

Rakutenkobo

kobo sage

Felhasználói kézikönyv

TARTALOMJEGYZÉK

A Kobo e-könyv-olvasó alapvető beállításai	5
A Kobo e-könyv-olvasó be- és kikapcsolása.....	5
Az e-könyv-olvasó töltése	7
Oldalak lapozása a lapozógombokkal	9
A képernyőn használható kézmozdulatok.....	10
A kijelző fényerejének állítása.....	12
A Természetes fény funkció használata	13
Az e-könyv-olvasó használata víz közelében.....	14
A Kobo Stylus bemutatása	16
Írás és rajzolás a kijelzőre a Kobo Stylus használatával	16
A Kobo Stylus elemének cseréje.....	18
Kézírás szerkesztése kézmozdulatokkal	20
A Kobo Sage használata jegyzetfüzetként.....	24
Jegyzetek írása a noteszbe a Kobo Stylus használatával.....	33
A Kobo Stylus hibaelhárítása	36
Az e-könyv-olvasó Wi-Fi-funkciójának használata	40
Az e-könyv-olvasó csatlakoztatása Wi-Fi-hálózathoz.....	40
Az e-könyv-olvasó Wi-Fi-állapotának ellenőrzése	41
Az e-könyv-olvasó szinkronizálása Wi-Fi használatával	42
A Wi-Fi kikapcsolása (Repülőgép mód)	43


Hangoskönyvek hallgatása	45
A Bluetooth bekapcsolása az e-könyv-olvasón.....	45
Hangoskönyv megnyitása	47
A hangoskönyvlejátszó vezérlőelemei.....	49
Könyvek vásárlása.....	52
Könyvek vásárlása az e-könyv-olvasóval	52
Könyvek keresése az e-könyv-olvasóval	55
A „Saját könyvek” menü bemutatása.....	55
Könyvek törlése	57
Könyvek olvasása az e-könyv-olvasóval.....	59
Fejezetek átugrása.....	59
Könyvek átlapozása	59
A tartalomjegyzék megtekintése.....	60
Betűméret, sorköz és margók módosítása.....	60
A könyvjelzők használata	63
A Kobo asztali alkalmazás bemutatása.....	64
Könyvek kölcsönzése közkönyvtárból	65
Az e-könyv-olvasó hibaelhárítása.....	69
Az e-könyv-olvasó-fiók helyreállítása.....	69
Az e-könyv-olvasó kényszerített kikapcsolása	70

Kijelentkezés az e-könyv-olvasóról	70
Az e-könyv-olvasó gyári visszaállítása	72
Az e-könyv-olvasó kézi visszaállítása	73
A visszaállítási művelet befejeződése után kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat az e-könyv-olvasó beállításához. A beállítás elvégzéséhez aktív Wi-Fi- vagy internetkapcsolat szükséges. A Kobo Desktop alkalmazással a számítógépről is beállítható az e-könyv-olvasó.....	
Segítségre van szüksége?.....	76
Biztonsági, szabályozási és jótállási információk	76

A Kobo e-könyv-olvasó alapvető beállításai

A Kobo e-könyv-olvasó be- és kikapcsolása

A bekapcsológomb az e-könyv-olvasó hátoldalán található.

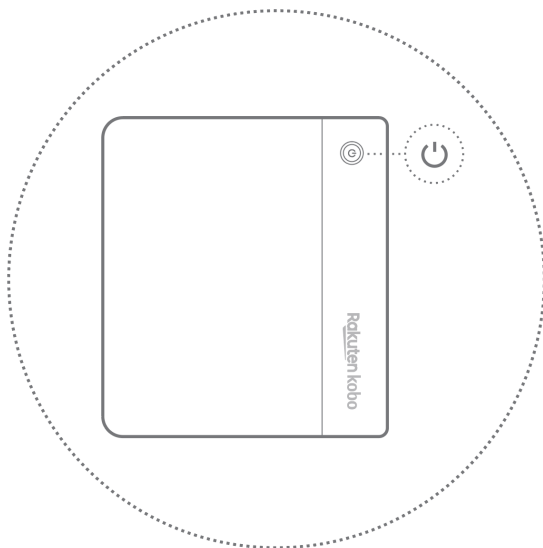

Az e-könyv-olvasó kikapcsolható vagy alvó állapotba helyezhető, ha éppen nem olvas. Az akkumulátor mindkét esetben tovább bírja.

A fő különbség, hogy amikor az e-könyv-olvasót, majd felébreszti, akkor közvetlenül a legutoljára megtekintett kijelzőre jut. Ez lehet egy könyv egyik oldala, a Kobo Store áruház vagy egy könyvtári terület. Ha kikapcsolja az e-könyv-olvasót, az ismételt bekapcsoláskor visszajut a Kezdőképernyőre.

Fontos tudni, hogy az e-könyv-olvasó elaltatásakor megszakadhat többek között a könyvtár-szinkronizálás és a vezetékek nélküli kapcsolat.

Az e-könyv-olvasó bekapcsolása:

- Tartsa nyomva a bekapcsológombot, amíg az e-könyv-olvasó be nem kapcsol.

Az e-könyv-olvasó kikapcsolása:

- Tartsa nyomva a bekapcsológombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „Kikapcsolva” felirat.

Az e-könyv-olvasó elaltatása:

- Nyomja meg és gyorsan engedje el a bekapcsológombot.

Az e-könyv-olvasó felébresztése alvásból:

- Nyomja meg és engedje el a bekapcsológombot.

Az e-könyv-olvasó töltése

A Kobo e-könyv-olvasó első használata előtt legalább egy órán át tölteni kell a készüléket.

A Kobo e-könyv-olvasó teljesen feltöltött akkumulátora a készülék használatának gyakoriságától függően akár két hónapig is bírhatja. Ha lehetséges, a mellékelt USB-C-kábellel töltsa a Kobo e-könyv-olvasót.

Ha az USB-C-kábel cserére szorul, bárhol beszerezhet egy újat, ahol USB-C-kábelt árulnak.

Az e-könyv-olvasó töltéséhez tegye a következőket.

1. Kapcsolja be a számítógépet.
2. Csatlakoztassa az USB-C-kábelt az e-könyv-olvasóhoz és a számítógéphez.


Az e-könyv-olvasó töltése közben folytatható az olvasás. Az akkumulátor töltöttségi állapota a kijelző jobb felső sarkában látható.

A Kobo e-könyv-olvasó bármely 5 V-os, 2 A-es USB-C-adapterrel is tölthető.

Megjegyzés: Ha eltérő elektromos rendszerű országba utazik, a Kobo e-könyv-olvasó konnektorból való töltése előtt gondoskodjon a megfelelő átalakítóról.

Akkumulátor ikon	Jelentése
	Az e-könyv-olvasó lemerült.
	Az e-könyv-olvasó töltődik.
	Az e-könyv-olvasó részlegesen fel van töltve.
	Az e-könyv-olvasó teljesen fel van töltve.

Oldalak lapozása a lapozógombokkal

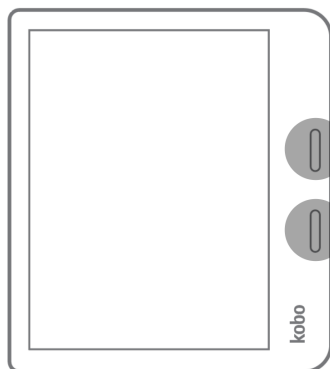

Lapozás előre és vissza: Nyomja meg a felső vagy az alsó lapozógombot. Attól függően, hogy miként tartja az e-könyv-olvasót, a lapozógomb automatikusan alkalmazkodik a tájoláshoz, így a felső gombbal lehet visszafelé, az alsó gombbal pedig előre felé lapozni.

A lapozógombok megfordítása: A lapozógombok iránya megfordítható, így a felső gombbal lehet előre felé, az alsó gombbal pedig visszafelé lapozni. Ehhez lépjen a Kezdőképernyőre, és koppintson a kijelző alján látható **Továbbiak** lehetőségre. Ezután koppintson a **Settings (Beállítások)** lehetőségre, majd pedig a **Reading Settings (Olvasási beállítások)** elemre. A „Button Controls”

(Gombvezérlés) alatt koppintson az **Inverted (Fordított)** lehetőségre.


Gyors lapozás: Az oldalak gyors átugrásához tartsa nyomva a lapozógombok valamelyikét a könyv átlapozása érdekében.

A képernyőn használható kézmozdulatok

Bekapcsolt e-könyv-olvasó esetén a kijelző megérintésével nyithatók meg a könyvek, lapozhatók az oldalak, választhatók ki az elemek, és végezhetők egyéb műveletek.

- **Koppintás:** A kijelző gyengéd megérintésével megnyithatók a könyvek, lapozhatók az oldalak, kiválaszthatók a menük, és végezhetők egyéb műveletek.

- **Pöccintés:** Ezzel a kézmozdulattal lapozhatók az oldalak és görgethetők a menük.

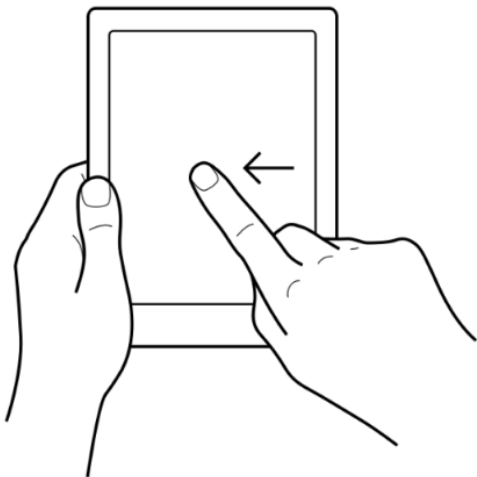

- **Nyomva tartás:** Érintse meg a képernyőt, és tartsa rajta az ujját.
Ezt a kézmozdulatot a könyvborítókön és könyvcímeken alkalmazva további lehetőségek jeleníthetők meg. A kézmozdulat lehetővé teszi továbbá a szövegek olvasás közben történő kijelölését is. Tartson nyomva egy szót, engedje el, az e-könyv-olvasó pedig aláhúzza a kijelölést, és egy-egy kört jelenít meg a szó mindkét végén. A körök elhúzásával további szöveg jelölhető ki.

- **Húzás:** PDF olvasásakor, és az oldal felnagyításakor az oldal elhúzásával megtekinthető annak minden része. Ehhez érintse meg a kijelző bármely pontját, és finoman mozdítsa el az ujját. Az oldal az ujját követve elmozdul.

A kijelző fényerejének állítása

Az e-könyv-olvasó beépített világítással rendelkezik, amely lehetővé teszi a sötétben olvasást.

A kijelző fényereje többféleképpen állítható:

- Olvasás közben pöccintsen felfelé vagy lefelé a kijelző bal szélén.
- A Kezdőképernyőn koppintson a képernyő tetején található  fényerő ikonra, majd húzza a  Fényerő alatti kör ikont balra vagy jobbra.

A Természetes fény funkció használata

A Természetes fény funkcióval beállítható a kijelző színe. A színek az éjszakai olvasáshoz való narancssárga gyertyafény színétől a nappali olvasáshoz használható fehér napfény színéig terjednek.

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a kijelző tetején látható  Fényerő ikonra.
3. Koppintson a „Bedtime” (Alvásidő)  legördülő nyílra.
4. Jelölje ki azt az időt, amikor általában aludni tér.
5. A kijelző színének állítása:
 - Ahhoz, hogy az e-könyv-olvasó automatikusan állíthassa a kijelző színét, győződjön meg róla, hogy az „Auto” (Automatikus) felirat melletti kör ikon jobbra van tolvá .
 - A Természetes fény beállításainak kézi módosításához győződjön meg róla, hogy az „Auto” felirat melletti kör ikon balra van tolvá .
 - Húzza a  kör ikont a  Nap ikon felé, hogy a nappali olvasáshoz a kijelző fehér színnel világítson.
 - Húzza a  kör ikont a  Hold ikon felé, hogy az éjszakai olvasáshoz a kijelző narancssárgán világítson.

- **Megjegyzés:** A Természetes fény kézi állításakor az e-könyv-olvasó nem állítja be automatikusan a kijelző színét a napszaknak megfelelően.

Az e-könyv-olvasó használata víz közelében

A legjobb olvasási élmény érdekében az e-könyv-olvasó kijelzőjének és az Ön kezének száraznak kell lennie. Ha nedves a képernyő, törölje meg egy száraz kendővel. A képernyő esetleg nem a várt módon reagál, ha nedves állapotban vagy víz alatt használják.

Ha az e-könyv-olvasó a következők egyikétől nedvesedik be, azonnal öblítse le csapvízzel, és használat előtt szárítsa meg. Ezzel meghosszabbítható az e-könyv-olvasó élettartama.

- Sós víz
- Szappanos víz
- Úszómedence klóros vize

A Kobo e-könyv-olvasó vízállósága

Az e-könyv-olvasó a következő utasítások betartása mellett legfeljebb 1 órán át 2 méter (6,5 láb) mélyre meríthető édesvízbe.

Az e-könyv-olvasó IPX8 tanúsítvánnyal rendelkezik, ami azt jelenti, hogy tesztelések során bizonyos feltételek mellett vízállónak minősítették.

Itt található néhány tennivaló, amivel elkerülhető, hogy az e-könyv-olvasó károsodást szenvedjen a víztől. Fontos tudni, hogy az e-könyv-olvasó nem por- és homokálló.

- Mielőtt csatlakoztatná az USB-töltőt az e-könyv-olvasóhoz, szárítsa ki az USB-portot.
- Kerülje, hogy az e-könyv-olvasó erősen áramló vízbe, például vízesés alá vagy hullámok közé kerüljön.
- Ne töltsen az e-könyv-olvasót vízben vagy víz közelében, illetve magas páratartalmú helyeken.
- Az e-könyv-olvasó nem lebeg a vízen. Ne merítse vízbe 2 méternél (6,5 láb) mélyebbre.
- Ne merítse vízbe az e-könyv-olvasót 60 percnél hosszabb ideig.

A Kobo Stylus bemutatása

Írás és rajzolás a kijelzőre a Kobo Stylus használatával


Megjegyzés: A Kobo Stylus a Kobo Sage e-könyv-olvasóhoz opcionálisan megvásárolható kiegészítő. A Kobo Sage készülékhez nincs Kobo Stylus mellékelve.

A Kobo Stylus tollat a Kobo Sage e-könyv-olvasóhoz tervezték, és úgy lehet vele a kijelzőre írni és rajzolni, akár a papírra. Ha például szakácskönyvet olvas, a lapok szélére jegyzeteket írhat. A „My Notes” (Saját jegyzetek) funkció használatával készített jegyzeteket akár szöveggé is alakíthatja.

A Kobo Stylus kialakítása olyan, mint egy valódi tollé, de van néhány további funkciója is:

Kiemelés gomb (1): Szöveg kiemeléséhez tartsa nyomva.

Törlés gomb (2): Szöveg vagy sorok törléséhez tartsa nyomva.



A Kobo Stylus hasznos lehet akkor is, ha feljegyzéseket kíván írni az adott oldalra, majd azokat később hivatkozható jegyzetekké kívánja alakítani. A Kobo Stylus használatával a következő fájlformátumok esetén írhat jegyzeteket:

- ePub
- Kobo ePub
- PDF (nem védett, DRM nélküli PDF-fájl)

A Kobo Stylus elemének cseréje

A Kobo Stylus egy darab cserélhető AAAA elemmel működik. Normál használat esetén a toll elemének töltöttsége hónapokra elegendő.

Megjegyzés: Ha a Kobo Stylus tollat már egy ideje nem használta, ellenőrizze, hogy az elem megfelelő állapotban van-e. Ügyeljen arra, hogy az elem ne legyen korrodált vagy duzzadt. Ha az elem állapota nem tűnik megfelelőnek, selejtezze le, és használjon új elemet.

A Kobo Stylus elemének cseréje:

1. A kupak eltávolításához csavarja el a toll végét az óramutató járásával ellentétes irányba.



2. Vegye ki a régi elemet.
3. Helyezze be az új AAAA elemet.
Tipp: Az elemen plusz (+) és mínusz (-) jelzés látható. Az elem plusz (+) jelzésű végét helyezze a tollba.
4. Helyezze vissza a toll kupakját.

Kézírás szerkesztése kézmozdulatokkal

A Kobo Sage a kézmozdulatok felismerésével megkönnyíti a jegyzetek szerkesztését és írását. Kézmozdulatokkal szerkesztheti a kézírást vagy a szöveggé alakított kézírást.

Megjegyzés: Kézírási kézmozdulatokat csak olyankor használhat, ha jegyzetfüzet használatakor az Advanced (Speciális) jegyzetfüzetet választja.

A kézmozdulatok a My Notebook (Saját jegyzetfüzet) funkció használata során alkalmazhatók.

Szöveg törlése

Húzza át vagy firkálja össze a törölni kívánt szót vagy betűt.



Szöveg egyesítése

Két szó egyesítéséhez húzzon vonalat a szó aljától a teteje felé.



Szöveg szétválasztása

Ha szóközt akar tenni két szó közé, húzzon vonalat a betű tetejétől az alja felé.



Címsorok

Félkövér címsorszöveg létrehozásához egyszer vagy kétszer húzza alá a szót.

Főcímsor – Egyszer húzza alá a szöveget.

Read more



Alcímsor – Kétszer húzza alá a szöveget.

Read more



Kiemelés

Szó vagy mondat kiemeléséhez rajzoljon négyszöget a szó vagy mondat köré.



Számok és listajelek

A jegyzetekben írhat számokat, kötőjeleket és egyéb szimbólumokat. Az e-könyv-olvasó felismeri a legtöbb szimbólumot.

Néhány példa a szöveggé alakítható szimbólumokra:

? ! , ; = + - @ / \$: " ' . \ () { }

A Kobo Sage használata jegyzetfüzetként

A My Notebooks (Saját jegyzetfüzetek) funkciónak köszönhetően a Kobo Stylus tollal kézírásos jegyzeteket írhat a Kobo Sage készüléken. Annyi jegyzetfüzetet hozhat létre, amennyit csak szeretne.

Ha hosszú távon biztonságosan kívánja tárolni a jegyzeteket, exportálhatja őket, és biztonsági mentést készíthet róluk.

Megjegyzés: Ha visszaállítja a Kobo e-könyv-olvasót, az összes jegyzete elveszik.

Jegyzetek írása:

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a kijelző alján található **More (Továbbiak)** lehetőségre.
3. Koppintson a **My Notebooks (Saját jegyzetfüzetek)** lehetőségre.

Megjegyzés: Miután első alkalommal használta a Kobo Stylus tollat a Kobo Sage készülékkel, a Notebooks (Jegyzetfüzetek) menü átkerül a kezdőképernyő aljára.

4. Új jegyzet létrehozásához koppintson a **New (Új)** lehetőségre.
5. Adja meg a jegyzetfüzet nevét.
6. Válassza ki a létrehozni kívánt jegyzetfüzet típusát:

Basic notebook (Egyszerű jegyzetfüzet): Egyszerű jegyzetfüzetben úgy írhat és rajzolhat a kijelzőre, mint tollal a papírra.

Megjegyzés: Ha szöveggé kívánja alakítani a kézírását, akkor a speciális jegyzetfüzetet kell kiválasztania.

Advanced notebook (Speciális jegyzetfüzet):

Lehetővé teszi a kézírás szöveggé alakítását. Ahhoz, hogy a kézírást szöveggé lehessen alakítani, a speciális jegyzetfüzet funkció használatakor be kell tartania bizonyos szabályokat (például adott méretű betűkkel, vonalak és margók közé kell írnia).

A kézírását akkor lehet hasznos szöveggé alakítani, ha később szerkeszteni kívánja a jegyzeteit. Például miután a kézzel írt jegyzeteit szöveggé alakítja, a jegyzeteket szövegfájlként exportálhatja, és számítógépen szerkesztheti őket.

7. Koppintson a **Save (Mentés)** lehetőségre.
8. Írjon a Kobo Stylus használatával a jegyzetfüzetbe. A Kobo e-könyv-olvasó automatikusan menti a jegyzeteket.

A jegyzetfüzet használatának elsajátítása

A jegyzetfüzet ugyanúgy működik, mint a valódi toll és a papírból készült jegyzetfüzet, de van néhány további funkciója is. A jegyzetfüzet oldalának felső részén található ikonokkal kiválaszthatja a toll stílusát, a radírt és sok egyéb más.

- **Az oldal görgetése (egyszerű jegyzetfüzet)**

Ha mozogni szeretne az oldalon, koppintson az oldal

tetején található  nyíl ikonra, hogy megnyissa meg a menüt. Ezt követően húzza el a kör ikont, vagy koppintson a kijelző alján található nyilakra.

- **Az oldal felfelé és lefelé görgetése (speciális jegyzetfüzet)**

A jegyzetfüzet felfelé vagy lefelé görgetéséhez

koppintson a kijelző jobb szélén található   nyilakra, vagy húzza el a görgetősávot. Nincs oldalkorlátozás, a jegyzetek írása közben tehát addig görgethet lefelé, amíg csak szeretne.

- **Jegyzetek írása**

Jegyzetek írásához vagy rajzoláshoz egyszerűen kezdjen el írni vagy rajzolni a kijelző bármely részére. A toll kiválasztásához koppintson a kijelző tetején található



toll ikonra, majd koppintson rá újból, hogy megjelenítse a toll különböző lehetőségeit, például a következőket:

- **Szöveg törlése**

Megnyitott jegyzetfüzet esetén a kijelző tetején található



radír ikonra koppintva a toll radírrá változik. A Kobo Stylus tollon lévő törlés gomb nyomva tartásával radírrá változtatható a toll hegye. A radír további lehetőségeinek megtekintéséhez koppintson újra a radír ikonra

- **Visszavonás és ismétlés**

Az előzőleg leírt betűre, szimbólumra, tollvonásra vagy

számra történő visszalépéshez koppintson a



visszavonás ikonra. Az utolsóként leírt betű, szimbólum, tollvonás vagy szám

megjelenítéséhez koppintson az



ismétlés ikonra.

- **Diagramok rajzolása, képek illusztrálása, matematikai egyenletek írása (csak speciális**

jegyzetfüzet esetén)

Speciális jegyzetfüzet használatakor lehetőség van diagramok, képek rajzolására, vagy matematikai egyenletek írására.

Diagramok rajzolásához vagy matematikai egyenletek írásához koppintson az oldal tetején található **•••** Menü ikonra, majd válasszon a következő lehetőségek közül:

Insert Free Form Section (Tetszőleges formájú alakzat beszúrása): Lehetővé teszi, hogy a megadott szegélyen belül bármit írjon vagy rajzoljon. Tetszőleges formájú alakzatok esetén a lerajzolt formák nem alakíthatók át tökéletes alakzatokká. Ha például rajzol egy kört, azt a rendszer nem alakítja át automatikusan tökéletes körré.

Insert Diagram (Diagram beszúrása): Válassza ezt, ha a kézzel rajzolt alakzatokat tökéletes alakzatokká kívánja alakítani. Ha például rajzol egy négyzetet, a rendszer automatikusan kiegyenesíti annak oldalait, és létrehoz egy tökéletes négyzetet.

Insert Math Equation (Matematikai egyenleg beszúrása)

Lehetővé teszi, hogy matematikai egyenleteket írjon a jegyzetfüzetbe, és megoldja őket. Egy egyenlet megoldásához írja le azt teljes formájában – például „ $1+1=$ ”, majd kattintson a kijelző tetején található • • • Menü ikonra, utána pedig a **Convert All (Összes átalakítása)** lehetőségre. Lehetnek olyan egyenletek, amelyeknél ez nem működik.

Jegyzetek mentése

A jegyzeteket a számítógépre mentheti. Hasznos dolog menteni a jegyzeteket, mert így nem vesznek el az e-könyv-olvasó visszaállításkor vagy a fiókból a készüléken történő kijelentkezéskor.

A jegyzeteket átmásolhatja az e-könyv-olvasóról a számítógépre. Lehetőség van például a jegyzetek „.txt” fájlba történő exportálására, így elküldheti azt e-mailben saját magának, vagy fájlt a számítógépre mentheti.

Ha vissza kell állítania az e-könyv-olvasót, akkor az összes jegyzete elveszik. Exportálja a jegyzeteit, hogy legyen róluk biztonsági mentése.

Jegyzetek exportálása:

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a kijelző alján található **My Notebooks (Saját jegyzetfüzetek)** lehetőségre.
3. Koppintson az exportálni kívánt jegyzet melletti  Menü ikonra.
4. Válassza az **Export to Computer (Exportálás számítógépre)** lehetőséget.

5. Koppintson az **Export (Exportálás)** lehetőségre. Megjelenik az „Exporting Notebook” (Jegyzetfüzet exportálása) állapotjelző ablak.
6. A „Notebook exported” (Jegyzetfüzet exportálva) üzenet megjelenésekor csatlakoztassa az e-könyv-olvasót a számítógéphez.
7. A mellékelt USB-C-kábellel csatlakoztassa az e-könyv-olvasót a számítógéphez.
8. Az e-könyv-olvasón megjelenik a „Computer Detected” (Számítógép észlelve) üzenet. Koppintson a **Connect (Csatlakozás)** lehetőségre.
9. A számítógépen nyissa meg a „KOBOeReader” nevű mappát.
10. Nyissa meg az **Exported Annotations (Exportált jegyzetek)** mappát. Megjelenik az Ön által készített jegyzetek listája.
11. Másolja a kívánt fájlokat a számítógépre.

Másolja a jegyzetfájlokat a számítógép asztalára, vagy arra a helyre, ahol általában a biztonsági mentés fájljait tárolja, például egy külső merevlemezre, USB-meghajtóra vagy online tárhelyre (pl. Google Drive).

Jegyzetek törlése

A meglévő jegyzetek kezelése és az e-könyv-olvasó tárhelyének felszabadítása érdekében töröljön jegyzeteket.

Jegyzetek végleges törlése az e-könyv-olvasóról:

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a kijelző alján található **My Notebooks (Saját jegyzetfüzetek)** lehetőségre.
3. Koppintson a törölni kívánt jegyzet melletti ••• Menü ikonra.
4. Koppintson a **Delete (Törlés)** lehetőségre.
5. Koppintson a megerősítő párbeszédablakban található **Delete (Törlés)** lehetőségre.

Jegyzetek mentése a Dropboxba

A jegyzeteket lehet számítógépre vagy a Dropbox megnevezésű online tárhelyre menteni. A Dropbox egy ingyenes online tárhelyszolgáltatás, ahová mentheti személyes fájljait.

A jegyzetek Dropboxba történő exportálási módjának megismerése a Kobo súgóoldalán: <https://help.kobo.com>.

Jegyzetek írása a noteszbe a Kobo Stylus használatával

Olvasás közben ugyanúgy írhat, rajzolhat egy oldalra, és emelhet ki szövegeket, mint egy igazi könyvben. Írhat például a margókra, és bekarikázhatja a kulcsszavakat.

Néhány fontos dolog

- Ha visszaállítja az e-könyv-olvasót, vagy kijelentkezik róla, a jegyzetei és kézzel írt feljegyzései elvesznek.
- A kézzel írt jegyzetek kizárólag a Kobo e-könyv-olvasón jelennek meg, és a rendszer nem továbbítja azokat a Kobo Books alkalmazásba vagy egyéb Kobo e-könyv-olvasókra.

A Kobo Stylus használatával a következő fájlokba írhat jegyzeteket:

- Kobo ePub (.kepub)
- ePub (.epub)
- PDF (.pdf)

Megjegyzés: a Kobo Stylus használatával nem lehet DRM-védelemmel ellátott PDF-fájlokba és kikapcsolt

jegyzeteléssel és jelöléssel rendelkező PDF-fájlokba jegyzeteket írni.

Jegyzetek írása az oldalra

A Kobo Stylus használatával olvasás közben írhat és rajzolhat az oldalra.

Jegyzetek írása olvasás közben:

- A Kobo Stylus használatával a kijelző bármely részére írhat.

Kézzel írt jegyzetek megtekintése egy oldalon

A legtöbb esetben közvetlenül az oldalon jelennek meg a kézzel írt jegyzetek. Ha nem látja a jegyzetet, az azt jelenti, hogy módosította a betűméretet. Ez azt jelenti, hogy a jegyzetek egy zárójelben jelennek meg, ami azt jelzi, hogy van egy kézzel írt jegyzet.

Kézzel írt jegyzet megtekintése:

1. Koppintson a jobb oldali margón található  firkálás ikonra.
Egy kis méretű mezőben megjelenik a kézzel írt jegyzet előnézete.

2. A teljes méretű oldal megtekintéséhez koppintson a  kibontás ikonra.

Jegyzetek megjelenítése listában

A könyvbe kézzel írt összes jegyzetét megtekintheti egy listában.

A jegyzetlistában szereplő jegyzetek megtekintése és törlése olvasás közben:

1. Koppintson a kijelző közepére. Megjelenik az Olvasás menü.

2. Koppintson a kijelző alján látható  megjegyzés ikonra.

3. Jegyzet megtekintése és törlése:

Kézzel írt jegyzet megtekintése: koppintson a jegyzet előnézetére.

Tipp: A Kobo Stylus használatával készített jegyzetek mellett megjelenik egy  firkálás ikon.

Kézzel írt jegyzet törlése: koppintson a jegyzet előnézetére. Egy előnézeti mezőben megjelenik a

jegyzet. Koppintson az előnézeti mezőben található

• • • Menü ikonra, majd koppintson a **Delete (Törlés)** lehetőségre.

A Kobo Stylus hibaelhárítása

Ha a toll nem reagál, tegye a következőket:

- Cserélje ki egy újra az elemet
- Kapcsolja ki és be az e-könyv-olvasót
- Cserélje ki a toll hegyét

A toll hegyének cseréjét részletesen leíró lépések a Kobo súgóközpontjában: <https://help.kobo.com/>

A Kobo Stylus a következő fájlokkal működik. Ha a Kobo Stylus nem működik az e-könyv-olvasón található valamely fájlal, lehetséges, hogy az nem kompatibilis a Kobo Stylus tollal.

A Kobo Stylus tollal kompatibilis fájlok:

- Kobo ePub
- ePub
- PDF (DRM nélküli, nem védett PDF-fájl)

Képernyő tájolásának zárolása

Az e-könyv-olvasó kijelzője képes automatikusan fekvő vagy álló tájolásra fordulni.

A kijelző automatikus elforgatási módjában a képernyő tetején egy  automatikus elforgatási ikon látható. Kikapcsolt

automatikus elforgatási funkció esetén a  vagy a  ikon jelenik meg.

A Kobo e-könyv-olvasó Kezdőképernyőjének bemutatása

Az e-könyv-olvasó bekapcsolásakor a Kezdőképernyő jelenik meg először.

Néhány, a Kezdőképernyőn elvégezhető művelet:

- **Az e-könyv-olvasó szinkronizálása és frissítése:** A szinkronizálási funkció a legújabb szoftverfrissítésekkel és a Kobo áruházából vásárolt könyvekkel frissíti az e-könyv-olvasót. Az e-könyv-olvasó szinkronizálásához koppintson a  szinkronizálás ikonra.

- **Könyvek vásárlása:** Olvasnivalót keres? A  Keresés ikonra koppintva könyveket kereshet az e-könyv-olvasón, illetve böngészhet a Kobo Store áruház.
- **Könyvek olvasása:** Az olvasás megkezdéséhez koppintson a könyvborítóra.

Ugrás a Kezdőképernyőre:

- Olvasás közben: Koppintson a kijelző közepére. Megjelenik az Olvasás menü. Koppintson a **Vissza a Kezdőoldalra** lehetőségre.

Koppintson a Kezdőképernyőn lévő következő ikonok bármelyikére:

-  **Továbbiak ikon**
Megnyitja az e-könyv-olvasó menüt.
-  **Wi-Fi ikon**
Megjeleníti az elérhető Wi-Fi-hálózatokat, és csatlakozhat azokhoz.
-  **Fényerő ikon**
A képernyő fényerejét állítja.

-  **Akkumulátor ikon**
Megjeleníti az akkumulátor töltöttségi állapotát, és módosítja az energiatakarékossági beállításokat.
-  **Szinkronizálás ikon**
Letölti a legutóbb vásárolt könyveket az e-könyv-olvasóra, és frissíti annak szoftverét, ha van elérhető frissítés.
-  **Keresés ikon**
Könyveket keres a Kobo e-könyv-olvasón, és új könyveket vásárol a Kobo Store áruházban.

Az e-könyv-olvasó Wi-Fi-funkciójának használata

Az e-könyv-olvasó csatlakoztatása Wi-Fi-hálózathoz

Csatlakozzon Wi-Fi-hálózatra, hogy könyveket töltsön le az e-könyv-olvasó készülékre, és könyveket vásároljon a készülékével.

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a kijelző tetején található  Szinkronizálás ikonra.
3. Koppintson a **Szinkronizálás** lehetőségre.
Az e-könyv-olvasó megpróbál csatlakozni a Wi-Fi-hez. Ez eltarthat egy darabig.
A rendszer felkéri, hogy válasszon vezeték nélküli hálózatot.
4. Koppintson a használni kívánt hálózat nevére.
Ha egy hálózat mellett  Lakat ikon látható, akkor a hálózathoz történő csatlakozás jelszót igényel.
5. Ha a rendszer hálózati jelszót kér, a billentyűzet használatával írja be a jelszót, majd koppintson a **Csatlakozás** lehetőségre.

A beírt karakterek megjelenítéséhez koppintson a **Jelszó megjelenítése** lehetőségre.

Az e-könyv-olvasó Wi-Fi-állapotának ellenőrzése

Annak kiderítéséhez, hogy csatlakozik-e az internethez, ellenőrizze a Wi-Fi állapotát jelző ikont a kijelző tetején.

-  A Wi-Fi az akkumulátor töltöttségének megóvása érdekében készenléti módban van.
-  A Wi-Fi ki van kapcsolva.
-  Közepesen jó Wi-Fi-kapcsolattal rendelkezik.
-  Kiváló Wi-Fi-kapcsolattal rendelkezik

Az e-könyv-olvasó szinkronizálása Wi-Fi használatával

Ahhoz, hogy könyveket töltsön le az e-könyv-olvasójára és frissítse a szoftvert, az e-könyv-olvasót szinkronizálni kell.

A Kobo e-könyv-olvasó szinkronizálása:

- Töltse le a mostanában vásárolt e-könyveket a Kobo e-könyv-olvasóra.
- Letölti a fiókhoz hozzáadott e-könyvek előzetesét.
- Ellenőrzi az e-könyv-olvasó szoftverfrissítéseit.
- Frissíti az e-könyvekhez hozzáadott könyvjelzőket vagy jegyzeteket.

Az e-könyv-olvasó szinkronizálása:

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a kijelző tetején található  Szinkronizálás ikonra.
3. Koppintson a **Szinkronizálás** lehetőségre.

A Wi-Fi kikapcsolása (Repülőgép mód)

A Wi-Fi kikapcsolásával leállítható a Kobo e-könyv-olvasó internetkapcsolata. Ez meghosszabbítja az e-könyv-olvasó akkumulátorának élettartamát, és lehetővé teszi az e-könyv-olvasó repülőgépen történő használatát.

A Wi-Fi-kapcsolat automatikusan kikapcsol, ha öt percnél hosszabb ideig inaktív.

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a kijelző tetején található  Wi-Fi ikonra

Megjegyzés: Ha nem látható a  Wi-Fi ikon,

koppintson a képernyő tetején található 

Szinkronizálás ikonra, majd koppintson a

Szinkronizálás lehetőségre. Koppintson a kijelző

tetején található  Wi-Fi ikonra, amikor megjelenik.

3. Koppintson a Wi-Fi melletti  kör ikonra:
Bekapcsolva.

Ha megjelenik a „Megszakítja a szinkronizálást?” üzenet, a folytatáshoz koppintson az **Igen** lehetőségre. Amikor megjelenik egy párbeszédpanel, amelyben az olvasható,

hogy Wi-Fi: Kikapcsolva, akkor az e-könyv-olvasó nem fér hozzá az internethez.

Hangoskönyvek hallgatása

Ha az e-könyv-olvasón hangoskönyveket szeretne hallgatni, a Bluetooth-hangszórót vagy -fejhallgatót párosítani kell az e-könyv-olvasóval.

Csak Bluetooth-fejhallgató és -hangszóró párosítható az e-könyv-olvasóval.

A Bluetooth bekapcsolása az e-könyv-olvasón

Állítsa párosítási módba a fejhallgatót vagy a hangszórót, majd az alábbi lépések végrehajtása előtt helyezze a Bluetooth-fejhallgatót vagy -hangszórót az e-könyv-olvasó közelébe.

Bluetooth-hangszóró vagy -fejhallgató csatlakoztatása:

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a **Továbbiak** lehetőségre.
3. Koppintson a **Settings (Beállítások)** lehetőségre.
4. Koppintson a **Bluetooth Connection (Bluetooth-kapcsolat)** lehetőségre.

5. A Bluetooth bekapcsolásához koppintson a „Bluetooth” melletti  kör alakú ikonra.
6. Koppintson a Bluetooth-készülék nevére.
A Bluetooth-készülék neve alatt megjelenik a „Connected” (Csatlakoztatva) felirat.

Eltarthat egy kis ideig, amíg a készülék neve megjelenik a listán.

Párosítási problémák hibaelhárítása

Ha a Bluetooth-készülék és az e-könyv-olvasó párosításával kapcsolatban problémák merülnek fel, kapcsolja be és ki Bluetooth-készülék és az e-könyv-olvasó Bluetooth-funkcióját. Ezt követően próbálkozzon újra a párosítási művelettel.

A fejhallgató vagy a hangszóró párosítási módjának beállításával kapcsolatos részletekért forduljon a fejhallgató vagy a hangszóró gyártójához.

További hibaelhárítási lépések a „Kobo Segítség” webhelyen:
<https://help.kobo.com>.

Hangoskönyv megnyitása

Hangoskönyv megnyitása az e-könyv-olvasón:

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a kijelző alján található **My Books (Saját könyvek)** lehetőségre.
3. Koppintson a meghallgatni kívánt hangoskönyvre.

Tipp: A hangoskönyvszűrő használatakor csak az e-könyv-olvasón található hangoskönyvek jelennek meg böngészésre. Ha nem látja a kívánt hangoskönyvet, akkor valószínűleg helyre kell állítani a Kobo-fiókot az e-könyv-olvasón.

A Kobo-fiók helyreállítása

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a **Továbbiak** lehetőségre.
3. Koppintson a **Settings (Beállítások)** lehetőségre.
4. Koppintson a **Device information (Készülékinformáció)** lehetőségre.
5. Koppintson a „Repair your Kobo account” (Kobo-fiók helyreállítása) melletti **Repair (Helyreállítás)** lehetőségre.

6. Koppintson a **Repair now (Helyreállítás most)** lehetőségre.

A hangoskönyvlejátszó vezérlőelemei

Hangoskönyv lejátszása vagy szüneteltetése

- A hangoskönyv lejátszásának elindításához vagy megállításhoz koppintson a  Lejátszás vagy a



Szüneteltetés ikonra.

Hangerő szabályozása

A Bluetooth-hangszóró vagy -fejhallgató hangerejének szabályozása az e-könyv-olvasóval:

1. Koppintson a  kijelző tetején található Hangerő ikonra
2. A hangerő csökkentéséhez vagy növeléséhez húzza el balra vagy jobbra a  kör ikont.

Vissza- vagy előreugrás

A hangoskönyvben egyszerre 30 másodpercet ugorhat előre vagy vissza.

- 30 másodperccel történő visszaugrás: Koppintson a  ikonra.
- 30 másodperccel történő előreugrás: Koppintson a  ikonra.

Hangoskönyvek átfutása

Ha egy hangoskönyv teljes fejezetét át szeretné futni, húzza el balra vagy jobbra a  kör ikont az idővonalon.

Lejátszási sebesség állítása

Lehetőség van a hangoskönyve lejátszási sebességének csökkentésére és növelésére. A lejátszási sebesség 0.5X (az eredeti lejátszási sebesség fele) és 3X (az eredeti lejátszási sebesség háromszorosa) között állítható.

A lejátszási sebesség állítása:

1. Koppintson a kijelző tetején található **1X** ikonra.
2. Válassza ki a kívánt lejátszási sebességet.

A tartalomjegyzék megnyitása

A hangoskönyv tartalomjegyzékének böngészése:

1. Koppintson a  tartalomjegyzék ikonra.
2. Válassza ki a meghallgatni kívánt fejezetet.

Megjegyzés: A hangoskönyv hallgatásának megkezdése előtt lehetséges, hogy le kell tölteni néhány fejezetet. A hangoskönyv fájl méretétől és a Wi-Fi-kapcsolat sebességétől függően egy fejezet letöltése több percig is eltarthat.

Könyvek vásárlása

Könyvek vásárlása az e-könyv-olvasóval

Amikor talál egy könyvet, amelyet meg szeretne vásárolni, egyszerűen koppintson a Buy Now (Vásárlás most) lehetőségre, amellyel eljut a kasszához. A könyv kifizetéséhez használhat Visa-kártyát, MasterCard-kártyát, áruházi kedvezményre jogosító kártyát, és kiválasztott partnerek ajándékkártyáit. Ha rendelkezik promóciós kóddal, azt a kasszánál beírva kedvezményt kaphat a könyvek vásárlására.

Könyv vásárlása:

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a kijelző alján található  **Discover (Felfedezés)** lehetőségre.
Megjegyzés: Hangoskönyvek vásárlásához koppintson az **Audiobooks (Hangoskönyvek)** fülre, hogy csak a hangoskönyvek jelenjenek meg böngészésre.
3. A keresősávba írja be egy könyv címét vagy szerzőjének nevét, és a billentyűzeten koppintson a **Go (Ugrás)** lehetőségre.

4. Koppintson a **Buy (Vásárlás)** gombra.

Megjegyzés: Ha korábban már vásárolt a Kobo használatával, és elmentette a számlázási adatait, egyből a megerősítési kijelzőre jut. Ugorjon a 6. lépésre.

5. Koppintson az **Add credit card (Bankkártya hozzáadása)** lehetőségre, és a billentyűzet használatával adja meg a számlázási címet és a bankkártya adatait.

Megjegyzés: Ez a bankkártyához tartozó cím. Ezt még akkor is meg kell adnia, ha áruházi kedvezményre jogosító kártyával vagy ajándékkártyával fizeti ki a rendelést – a cím alapján számítja ki a rendszer a vásárláskor felszámítandó adókat.

6. Koppintson a **Continue (Folytatás)** lehetőségre.
7. Tekintse át a rendelést.

Megjegyzés: Ha ajándékkártyával szeretne fizetni, koppintson az **Add gift card (Ajándékkártya hozzáadása)** lehetőségre. Ha promóciós kódot kíván használni, koppintson az **Add promo code (Promóciós kód hozzáadása)** lehetőségre.

8. Koppintson a **Buy Now (Vásárlás)** lehetőségre.

9. Koppintson a **Keep Shopping (Vásárlás folytatása)** lehetőségre további könyvek vásárlásához, vagy a kezdőképernyőre történő visszalépéshez nyomja meg a Kezdőképernyő gombot.

Könyvek keresése az e-könyv-olvasóval

A „Saját könyvek” menü bemutatása

A „Saját könyvek” menüben jelenik meg a Kobo e-könyv-olvasón található összes e-könyv.

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.

2. Koppintson a kijelző alján található  **My Books** **(Saját könyvek)** lehetőségre.
Megjelenik az e-könyv-olvasón található összes könyv listája.

Tipp: Koppintson a kijelző tetejéhez közel található **Filter (Szűrő)** lehetőségre, majd válassza ki azt a fájlípust, amely szerint rendezni kívánja a megjelenő tartalmat. Ha például csak a saját hangoskönyveit szeretné megjeleníteni, koppintson az **Audiobooks (Hangoskönyvek)** szűrőre.

3. Könyv megnyitásához koppintson a könyvborítóra.

Ha a könyvborítón  letöltési ikon jelenik meg, az azt jelenti, hogy a könyvet le kell töltenie az e-könyv-olvasóra.

A könyv letöltéséhez koppintson a könyvborítóra. Az e-könyveknek az e-könyv-olvasóra történő letöltéséhez Wi-Fi-kapcsolat szükséges.

Könyvek keresése az e-könyv-olvasóval

Az e-könyv-olvasón vagy a Kobo áruházban található könyvek kereséséhez tegye a következőket.

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a kijelző tetején látható  Nagyító ikonra.
3. Koppintson a  legördülő ikonra.
4. Válassza ki a keresés helyét:
 - a. **Kobo Store:** Könyvek keresése a Kobo áruházban.
 - b. **Saját könyvek:** Könyvek keresése a Kobo-fiókban és az e-könyv-olvasón.
5. Adja meg a könyv címét vagy szerzőjének nevét.
6. A találatok megtekintéséhez koppintson a **Go (Ugrás)** lehetőségre.

Könyvek törlése

Lehetőség van a könyvek törlésére az e-könyv-olvasóról és a Kobo-fiókból. Egy könyvnek a Kobo-fiókból való törlése azt jelenti, hogy a könyv nem jelenik meg a Könyvtárban még az e-könyv-olvasó szinkronizálását követően sem.

Könyv törlése:

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a kijelző alján látható  **My Books (Saját könyvek)** lehetőségre.
3. Tartsa nyomva egy könyv borítóját vagy címét.
Megjelenik egy menü.
4. Koppintson a **Remove (Eltávolítás)** lehetőségre.
5. Válasszon a következő lehetőségek közül:
 - a. **Letöltés eltávolítása:** Eltávolítja a könyvet az e-könyv-olvasóról, de azt később a Kobo Cloud szolgáltatásáról újra letöltheti. A könyv borítója továbbra is megjelenik az e-könyv-olvasón. Ez a lehetőség automatikusan ki van jelölve.
 - b. **Remove from My Books (Eltávolítás a Saját könyvekből):** Törli a könyvet a Kobo-fiókból és az összes készülékéről. A könyvborító többé nem jelenik meg az e-könyv-olvasón és a Kobo alkalmazásokban.

Könyvek olvasása az e-könyv-olvasóval

Fejezetek átugrása

1. Olvasás közben koppintson a kijelző közepére.
2. Megjelenik az Olvasás menü.
3. Koppintson a kijelző alján látható  Következő fejezet vagy  Előző fejezet ikonra.

Könyvek átlapozása

Könyv gyors átlapozása:

1. Olvasás közben koppintson egy oldal közepére az Olvasás menü megjelenítéséhez.
2. Húzza a navigációs sávban látható  kör ikont balra vagy jobbra a teljes könyv átlapozásához. A kijelző közepén megjelenik az oldal előnézete.
3. Az olvasás megkezdéséhez koppintson az oldalnak a kijelző közepén megjelenő előnézetére.

A tartalomjegyzék megtekintése

A tartalomjegyzék megtekintése:

1. Olvasás közben koppintson egy oldal közepére az Olvasás menü megjelenítéséhez.
2. Koppintson a kijelző alján látható  Tartalomjegyzék ikonra.
3. Koppintson az olvasni kívánt fejezetre.

Betűméret, sorköz és margók módosítása

Könyv olvasásakor a szemnek könnyebb olvasás érdekében módosítható a szöveg mérete. Az e-könyv-olvasó a legtöbb könyvhöz több különféle méretű szöveget kínál.

A szöveg megjelenésének módosítása:

1. Koppintson egy oldal közepére az Olvasás menü megjelenítéséhez.
2. Koppintson a  Szöveg ikonra.
3. Betű méretének és stílusának állítása:

- a. A szöveg stílusának módosításához kattintson a „Font Face” (Betűtípus) melletti  legördülő nyílra.
- b. A szöveg méretének növeléséhez vagy csökkentéséhez kattintson a „Font Size” (Betűméret) melletti + vagy – jelre, vagy húzza a Font Size (Betűméret) melletti  kört balra vagy jobbra.
- c. A sorok közötti térköz növeléséhez kattintson a Line Spacing (Sorköz) melletti + vagy - jelre.
- d. A kijelző széleinél lévő margó módosításához kattintson a Margins (Margók) melletti + vagy - jelre.

4. A kijelző széleinél látható szöveg megjelenítésének módosításához válasszon a Justification (Sorkizárás) lehetőségek közül:

- **OFF** A könyv számára alapértelmezett értéket használja.
-  A szöveg bal és jobb szélét egyenesre kényszeríti.
-  A szöveg bal szélét a kijelző bal széléhez igazítja.

A könyv testreszabását követően koppintson a kijelző bármely pontjára az olvasás folytatásához.

Megjegyzések:

- A szöveg megjelenésének módosításakor az e-könyv-olvasó megjegyzi a kívánt szövegméretet és stílust, és azokat más olvasott könyvekre is alkalmazza.
- PDF olvasása esetén a szöveg mérete és stílusa nem módosítható, de a könnyebb olvasás érdekében az egész oldal felnagyítható.

A könyvjelzők használata

A könyv kedvenc részei könyvjelzőkkel jelölhetők meg.

Könyvjelző elhelyezése egy oldalon:

- Olvasás közben koppintson az oldal jobb felső sarkába. Az oldal jobb felső sarkában megjelenik egy számárful.

Könyvjelző keresése:

1. Olvasás közben koppintson egy oldal közepére az Olvasás menü megjelenítéséhez.
2. Koppintson a képernyő alján látható  Notes (Megjegyzések) ikonra.
3. Koppintson a használni kívánt könyvjelző melletti **Bookmark (Könyvjelző)** lehetőségre. Ekkor eljut arra az oldalra, ahol a könyvjelző található.

A Kobo asztali alkalmazás bemutatása

A Kobo Desktop egy ingyenes PC- vagy Mac-alkalmazás, amely lehetővé teszi az e-könyvek vásárlását a Kobo Store áruházban, és segítségével kezelhetők az e-könyv-olvasón található könyvek.

A Kobo Desktop lehetővé teszi, hogy:

- hozzáadjon és töröljön könyveket az e-könyv-olvasóról,
- könyveket olvasson, amiket a Kobo áruházból vásárolt;
- könyveket vásároljon a számítógépéről;
- szinkronizálja az e-könyv-olvasót.

A Kobo Desktop letöltése:

<https://www.kobo.com/us/en/p/desktop>

A Kobo Desktop alkalmazásra vonatkozó további tudnivalók:

<https://help.kobo.com>.

Könyvek kölcsönzése közkönyvtárból

Az OverDrive egy közkönyvtárak által biztosított olyan ingyenes szolgáltatás, amelynek segítségével e-könyvek kölcsönözhetők a digitális gyűjteményeikből. Megjegyzés: lehetséges, hogy az OverDrive nem érhető el a helyi könyvtárában. Lehetséges, hogy egyes Kobo könyvek nem érhetőek el a könyvtárában, és egyes könyvtári könyvek nem érhetőek el a Kobo kínálatában.

Ha az OverDrive rajta van a Kobo e-könyv-olvasón, akkor csak egy könyvtári tagsági kártyára és Wi-Fi-hálózatra van szüksége ahhoz, hogy a könyvtárból e-könyveket kölcsönözzön.

Böngésszen, kölcsönözzön és igényeljen könyvtári könyveket közvetlenül az e-könyv-olvasóval.

Az OverDrive funkciót támogató helyi könyvtárak keresése

Az OverDrive funkciót támogató legközelebbi könyvtár kereséséhez lépjen az overdrive.com címre, és kattintson a Find libraries near you (Közeli könyvtárak keresése) lehetőségre. Megjelenik egy térkép, amelyen az OverDrive funkciót támogató könyvtárak láthatók.

Megjegyzés: Lehetséges, hogy az OverDrive nem használható az országában. Az OverDrive a következő országok legtöbb könyvtárában elérhető: Kanada, Egyesült Államok, Egyesült

Királyság, Ausztrália, Új-Zéland, Dánia, Finnország, Norvégia, Svédország, Tajvan és Hongkong. A könyvek gyűjteménye könyvtáranként eltérhet.

Az OverDrive beállítása az e-könyv-olvasón

Az e-könyvek OverDrive használatával történő kölcsönzéséhez be kell jelentkeznie a könyvtári tagsági kártyáján szereplő adataival, Facebook-fiókjával vagy meglévő OverDrive-fiókjával.

A kezdéshez a következők szükségesek:

- A helyi könyvtárban érvényes könyvtári tagsági kártya.
 - Aktív Wi-Fi-kapcsolat.
1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
 2. Koppintson a képernyő alján látható  **Továbbiak** ikonra.
 3. Koppintson a **Settings (Beállítások)** lehetőségre.
 4. Koppintson az **OverDrive** lehetőségre.
 5. Koppintson a **Get started (Első lépések)** lehetőségre.

Koppintson a **Create account (Fiók létrehozása)** lehetőségre egy OverDrive-fiók létrehozásához, illetve koppintson az OverDrive **Sign in (Bejelentkezés)** lehetőségére a könyvtár

kereséséhez, és a könyvtári tagsági kártyával, Facebook-fiókkal vagy meglévő OverDrive-fiókkal történő bejelentkezéshez.

Könyvek kölcsönzése az OverDrive használatával

A könyvtárába történő bejelentkezés után könyveket kölcsönözhet ki az e-könyv-olvasóval.

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a kijelző alján látható  **Discover (Felfedezés)** lehetőségre.
3. Keresse meg a kikölcsönözni kívánt könyvet.
4. Koppintson a kikölcsönözni kívánt könyv címére vagy borítójára.
5. Koppintson a ●●● Továbbiak ikonra.
6. Koppintson a **Borrow with OverDrive (Kölcsönzés OverDrive használatával)** lehetőségre.

Ha a könyv elérhető, megjelenik egy párbeszédpanel, amely megerősíti, hogy kikölcsönözte a könyvet. Az e-könyv-olvasó szinkronizálásával a könyv megjelenik a Kezdőképernyőn. Ha a könyv nem érhető el, lehetőség van annak igénylésére. Ha a könyv elérhetővé válik, e-mailben értesítést kap.

A kikölcsönzött tételek a kölcsönzési időszak lejártakor visszakerülnek a könyvtárba.

Az OverDrive-könyvek megtekintése

Azt követően, hogy könyveket kölcsönzött az OverDrive szolgáltatással, a könyvek nézete úgy is rendezhető, hogy abban csak a közkönyvtárból kikölcsönzött könyvek jelenjenek meg.

A könyvek rendezésével könnyen áttekinthetővé válik az OverDrive használatával kölcsönzött összes könyv.

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a kijelző alján látható  My Books (Saját könyvek) lehetőségre.
3. Koppintson a kijelző tetejéhez közeli **Filter (Szűrő)** lehetőségre.
4. Koppintson az **OverDrive** lehetőségre.

Megjelenik az OverDrive használatával kikölcsönzött összes könyv.

Az e-könyv-olvasó hibaelhárítása

Az e-könyv-olvasó-fiók helyreállítása

Ha könyvek hiányoznak az e-könyv-olvasóról, próbálja helyreállítani a Kobo-fiókot.

A kezdéshez Wi-Fi-hozzáférés szükséges.

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a képernyő alján látható  **Továbbiak** ikonra.
3. Koppintson a **Settings (Beállítások)** lehetőségre.
4. Koppintson a **Device information (Készülékinformáció)** lehetőségre.
5. Koppintson a „Repair your Kobo account” (Kobo-fiók helyreállítása) melletti **Repair (Helyreállítás)** lehetőségre.
6. Koppintson a **Repair now (Helyreállítás most)** lehetőségre.

Elindul a fiók helyreállítási művelete. Ha sok könyve van, ez eltarthat egy darabig.

Az e-könyv-olvasó kényszerített kikapcsolása

Ha az e-könyv-olvasó lefagyott vagy nem reagál, próbálkozzon annak kényszerített kikapcsolásával.

1. Tartsa nyomva a bekapcsológombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a *Powered Off (Kikapcsolva)* felirat.

Megjegyzés: Ha az alvó kijelző látható, kapcsolja be újra az e-könyv-olvasót, majd próbálkozzon annak újbóli kikapcsolásával.

2. Tartsa nyomva a bekapcsológombot, amíg az e-könyv-olvasó be nem kapcsol.

Ha az e-könyv-olvasó lefagyott és nem kapcsolható be, próbálkozzon annak töltésével

Kijelentkezés az e-könyv-olvasóról

Egyes problémák az e-könyv-olvasó készülékről történő kijelentkezéssel, majd az ismételt bejelentkezéssel is megoldhatók. Az ismételt bejelentkezéskor az e-könyv-olvasó újra elindítja a beállítási műveletet. Az e-könyv-olvasó Wi-Fi-kapcsolaton keresztüli beállításához meg kell adnia a Kobo-fiókhoz tartozó e-mail-címet és jelszót.

Folytatás előtt szinkronizálja az e-könyv-olvasót, hogy ne vesszenek el a könyvekhez legutóbb hozzáadott könyvjelzők, jegyzetek és kiemelések.

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a képernyő alján látható  **Továbbiak** ikonra.
3. Koppintson a **Settings (Beállítások)** lehetőségre.
4. Koppintson az **Accounts (Fiókok)** lehetőségre.
5. A Kobo alatt koppintson a **Sign out (Kijelentkezés)** lehetőségre.
6. Koppintson a **Sign out (Kijelentkezés)** lehetőségre.

A kijelentkezést követően be kell állítania az e-könyv-olvasót. Az e-könyv-olvasó beállítását és a bejelentkezést követően a könyvek elérése érdekében szinkronizálja az e-könyv-olvasót.

Az e-könyv-olvasó gyári visszaállítása

Az e-könyv-olvasó eredeti beállításaira a Kobo e-könyv-olvasó gyári visszaállításával lehet visszatérni. A gyári visszaállítást követően ismét be kell állítania és szinkronizálnia kell az e-könyv-olvasót.

Az e-könyv-olvasó visszaállításával a következők történnek:

- A rendszer törli az összes könyvet az e-könyv-olvasóról. A Kobo áruházból vásárolt könyvek a gyári visszaállítás után ismét letölthetők.
- Az e-könyv-olvasó utolsó szinkronizálását követően a könyvekhez hozzáadott könyvjelzők és jegyzetek elvesznek.
- Kijelentkezik az e-könyv-olvasón meglévő fiókjából.
- Visszaáll az összes beállítás.
- Az e-könyv-olvasó visszatér az eredeti beállításaira.

Az e-könyv-olvasó visszaállítása:

1. Lépjen a Kezdőképernyőre.
2. Koppintson a képernyő alján látható  **Továbbiak** ikonra.
3. Koppintson a **Settings (Beállítások)** lehetőségre.

4. Koppintson a **Device information (Készülékinformáció)** lehetőségre.
5. Koppintson a **Factory reset (Gyári visszaállítás)** lehetőségre az Advanced (Speciális) alatt.
6. Koppintson a **Visszaállítás most** lehetőségre.

Az e-könyv-olvasó visszaállítását követően annak újbóli beállításához kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Az e-könyv-olvasó kézi visszaállítása

Ha a gyári visszaállítás nem oldja meg a problémát, kézi gyári visszaállítással próbálkozhat visszaállítani az e-könyv-olvasót az eredeti beállításaira.


A kézi gyári visszaállítást követően újra be kell állítania és szinkronizálnia kell az e-könyv-olvasót.

Kezdés előtt:

- Legalább 1 órán keresztül töltsen az e-könyv-olvasót.
 - Gondoskodjon róla, hogy legyen Wi-Fi-hozzáférés.
1. Tartsa nyomva a bekapcsológombot, amíg meg nem jelenik a fekete „Powered off” (Kikapcsolva) kijelző. Ha

nem jelenik meg a „Powered off” (Kikapcsolva) kijelző, folytassa a következő lépéssel.

2. Tartsa nyomva az oldal lapozására szolgáló gombot egyikét.

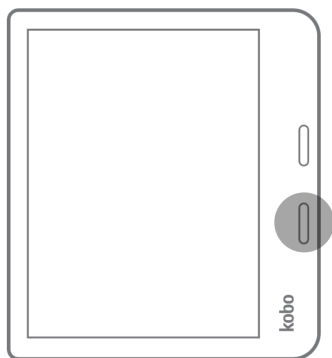

3. Az oldal lapozására szolgáló gomb nyomva tartása közben tartsa nyomva a bekapcsológombot.
4. Várjon amíg a kijelző fel nem villan. Az e-könyv-olvasó visszaállítási művelete általában 30 másodpercig tart.

A visszaállítási művelet befejeződése után kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat az e-könyv-olvasó beállításához. A beállítás elvégzéséhez aktív Wi-Fi- vagy internetkapcsolat szükséges. A Kobo Desktop

alkalmazással a számítógépről is beállítható az e-könyv-
olvasó.

Segítségre van szüksége?

Az e-könyv-olvasóval és egyéb Rakuten Kobo termékekkel kapcsolatos segítség és további tudnivalók:

<https://help.kobo.com>

Biztonsági, szabályozási és jótállási információk

A Kobo webhelyén megtalálhatja a Kobo e-könyv-olvasóval kapcsolatos fontos biztonsági, szabályozási és jótállási információkat:

- <https://help.kobo.com>
- www.kobo.com/userguides

Megjegyzés: A Megfelelőségi nyilatkozat Kobo e-könyv-olvasó modellenként változhat. A webhelyen megtalálható, hogy hol helyezkedik el a Kobo e-könyv-olvasó modellszáma.