

Si ha adquirido su dispositivo **después de enero de 2024**, siga leyendo este manual de usuario.

Si ha comprado este dispositivo **antes de enero de 2024**, vaya a la página de descargas del sitio web y descargue el otro manual de usuario : <https://www.strong-eu.com/downloads/product/srt-41>

STRONG



Google TV

4K STREAMING TV STICK

SRT41



Imagen similar

Manual del usuario

27/02/2025/10:01

SERVICE CENTER

AT	  support_at@strong-eu.com 0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	HU	  support_hu@strong-eu.com +36 1 445 26 10
BG	  support_bg@strong-eu.com +359 32 634451	IT	  support_it@strong-eu.com
CZ	  support_cz@strong-eu.com 844 44 44 90	NL	  support_nl@strong-eu.com
DE	  support_de@strong-eu.com 0800 7788 787 (Gebührenfrei)	PL	  support_pl@strong-eu.com 801 702 017
DK	  support_dk@strong-eu.com	PT	  support_pt@strong-eu.com +351 2 100 06 125
ES	  support_es@strong-eu.com +34 91 119 61 76	SK	  support_sk@strong-eu.com 0850 15 05 50
FR	  support_fr@strong-eu.com	SL	  support_sl@strong-eu.com +386 1 828 08 58
HR	 support_hr@strong-eu.com +385 1 344 57 66	UA	  support_ua@strong-eu.com +380 (44) 238 61 50

Suministrado por STRONG Austria
 Representado por STRONG Ges.m.b.H.
 Teinfaltstraße 8/4. Stock
 1010 Viena, Austria
 Correo electrónico: support_at@strong-eu.

Licencias

Este producto contiene uno o más programas protegidos por las leyes internacionales y estadounidenses de derechos de autor como obras inéditas. Son confidenciales y propiedad de Dolby Laboratories. Queda prohibida su reproducción o divulgación, total o parcial, o la producción de trabajos derivados de los mismos sin el permiso expreso de Dolby Laboratories. Copyright 2003-2009 por Dolby Laboratories. Todos los derechos reservados.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA DE LA UE

Por la presente, STRONG declara que los dispositivos SRT41 cumplen la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: <https://eu.strong-eu.com/downloads/>

Sujeto a modificaciones. Como consecuencia de la investigación y el desarrollo continuos, las especificaciones técnicas, el diseño y el aspecto de los productos pueden cambiar. Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories. Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress y los logotipos HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®. Netflix es una marca registrada de Netflix, Inc. YouTube™ es una marca comercial de Google Inc. Todos los nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios.

STRONG 2025. Todos los derechos reservados.

ÍNDICE

1.0 INTRODUCCIÓN	3
1.1 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	3
1.2 ALMACENAMIENTO	4
1.3 CONTENIDO DEL PAQUETE	4
2.0 TV STICK PANEL	4
2.1 PANEL	4
2.2 MANDO A DISTANCIA	5
2.3 INSTALACIÓN DE LAS PILAS	6
3.0 GUÍA DE CONEXIÓN	6
4.0 CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO	7
5.0 AJUSTES	10
6.0 DESCARGA DE APLICACIONES	12
7.0 GOOGLE CAST	12
8.0 GOOGLE ASSISTANT	13
9.0 SOLUCIÓN SENCILLA DE PROBLEMAS	14
10.0 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	14

1.0 INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir el 4K Ultra HD Google TV Stick suministrado por STRONG. Se ha fabricado con las últimas novedades tecnológicas y ofrece un amplio entretenimiento y una gran versatilidad. Te deseamos muchas horas de nuevas experiencias explorando el mundo de Google.

1.1 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD LEA todas las instrucciones antes de utilizar el aparato. Conserve bien estas instrucciones para su uso posterior.

- Utilice únicamente los accesorios especificados o suministrados por el fabricante (como el adaptador de alimentación exclusivo, la batería, etc.).
- Antes de instalar o poner en funcionamiento el aparato, consulte la información eléctrica y de seguridad que figura en la carcasa trasera exterior.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.
- No se debe impedir la ventilación tapando las aberturas de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- El aparato no estará expuesto a goteos ni salpicaduras y no se colocarán sobre él objetos que contengan líquidos, como jarrones.
- La marca  indica un riesgo de descarga eléctrica. Los cables externos deben ser instalados por una persona instruida o se deben utilizar cables o cordones confeccionados.
- Para evitar lesiones, este aparato debe fijarse firmemente al suelo/pared de acuerdo con las instrucciones de instalación.
- Peligro de explosión si la batería se sustituye incorrectamente. Sustitúyalos únicamente por tipos iguales o equivalentes.
- La batería (batería o baterías o pack de baterías) no debe exponerse a un calor excesivo como el del sol, el fuego o similares.
- La presión sonora excesiva de los auriculares puede provocar pérdida de audición.
- Escuchar música a un volumen alto y durante mucho tiempo puede dañar la audición.
- Para reducir el riesgo de daños auditivos, se debe bajar el volumen a un nivel seguro y cómodo, y reducir el tiempo de escucha a niveles altos.
- El enchufe de red o el acoplador del aparato se utiliza como dispositivo de desconexión y debe permanecer fácilmente operable. Cuando no esté en uso y durante el movimiento, por favor, tenga cuidado con el conjunto de cable de alimentación, por ejemplo, atar el conjunto de cable de alimentación con brida de cable o algo por el estilo. Deberá estar libre de bordes afilados o similares que puedan causar abrasión del juego de cables de alimentación. Cuando vuelva a utilizarlo, asegúrese de que el cable de alimentación no esté dañado. En caso de daños, sustituya el cable de alimentación por otro similar con las mismas especificaciones. La ausencia de indicación luminosa en el aparato no significa que esté totalmente desconectado de la red eléctrica. Para desconectar completamente el aparato, hay que sacar el enchufe de la red.
- Debe prestarse atención a los aspectos medioambientales de la eliminación de las pilas.
- No deben colocarse fuentes de llama desnuda, como velas encendidas, sobre el aparato.
-  Para evitar la propagación del fuego, mantenga las velas u otras llamas abiertas alejadas de este producto en todo momento.
- Un terminal USB puede proporcionar un máximo de 500 mA.
-  Los equipos con este símbolo son aparatos eléctricos de clase II o con doble aislamiento. Se ha diseñado de tal forma que no requiere una conexión de seguridad a tierra eléctrica.

Entorno operativo

- No instale este equipo en un espacio reducido, como una estantería o un mueble similar.
- No utilice el aparato cerca de zonas húmedas y frías, protéjalo del sobrecalentamiento.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- No utilice el aparato cerca de lugares polvorientos.
- No coloque velas en la zona de apertura accesible, para evitar que entren materiales extraños inflamables en el televisor.

Directiva RAEE



Eliminación correcta de este producto. Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, recíclelos de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto. Pueden llevarse este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.

1.2 ALMACENAMIENTO

Siga las instrucciones que figuran a continuación:

Este manual de usuario proporciona instrucciones completas para instalar y utilizar este producto. Los símbolos servirán de la siguiente manera:

ADVERTENCIA:

Indica información de advertencia.

NOTA:

Indica cualquier otra información adicional importante o útil.

MENÚ

Representa un botón del mando a distancia o del producto.

Mover a

Representa un elemento de menú dentro de una ventana.

1.3 CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1x Google TV-Stick
- 1x Mando a distancia por voz
- 1x adaptador USB de 5 V/1 A
- 2 pilas AAA
- 1x Instrucciones de instalación

ADVERTENCIA :

Las baterías no deben recargarse, desmontarse, cortocircuitarse eléctricamente, mezclarse ni utilizarse con otros tipos de baterías. Si se van a utilizar acumuladores recargables en lugar de pilas (por ejemplo, NiMH), recomendamos utilizar tipos con baja autodescarga para garantizar un funcionamiento prolongado de su mando a distancia.

NOTA :

Utilice únicamente el adaptador de corriente USB original de 1 amperio. Otros adaptadores sólo utilizan 0,5 amperios, lo que no es suficiente para alimentar este Google TV Stick.

2.0 TV STICK PANEL


2.1 PANEL

Fig. 1



2.2 MANDO A DISTANCIA

Fig. 2

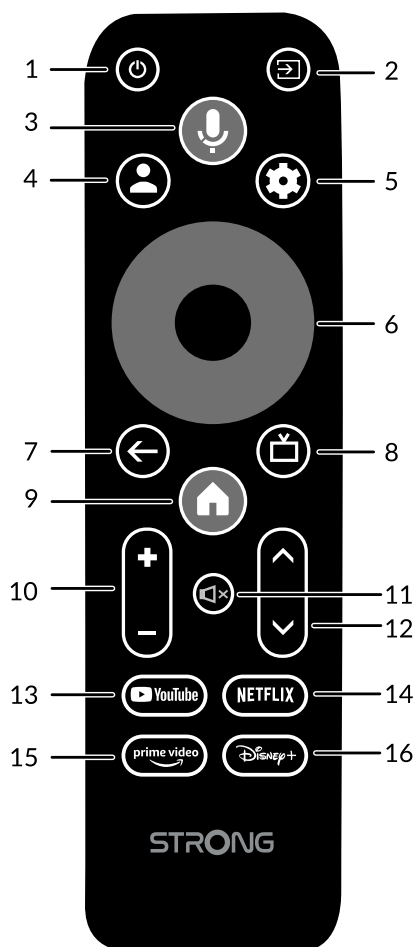

- | | |
|-----------------|---|
| 1. | Púlsalo para encender el televisor/ TV STICK o ponerlo en modo de espera. |
| 2. | Selecciona el modo de fuente de entrada. |
| 3. | Pulse para activar la función de control por voz*. |
| 4. | Seleccione las entradas de TV tras la configuración de los botones del mando a distancia |
| 5. | Pulse aquí para acceder a los ajustes del televisor. |
| 6. | Navega por el menú. Confirme la selección. |
| 7. | Pulse para volver al canal visualizado anteriormente.
En el menú: Volver al menú anterior. |
| 8. | Llamar al menú de cuentas para seleccionar entre ellas |
| 9. | Entra en el escritorio de casa. |
| 10. VOL +/- | Sube o baja el volumen. |
| 11. | Pulse para silenciar o restablecer el volumen. |
| 12. | Cambiar los programas hacia arriba o hacia abajo. |
| 13. YouTube | Pulse para acceder directamente a YouTube. |
| 14. NETFLIX | Pulse para acceder directamente a Netflix**. |
| 15. prime video | Pulse para acceder directamente a prime video***. |
| 16. Disney+ | Pulse para acceder directamente a Disney+****. |

*El control de voz y otras funciones sólo pueden funcionar cuando el mando a distancia está emparejado con el televisor.



** La afiliación no está incluida. Netflix está disponible en determinados países. Para ver Netflix en streaming es necesario crear una cuenta. Se requiere Internet de banda ancha. Consulte www.netflix.com/TermsOfUse para más detalles.

*** La afiliación no está incluida. Prime está disponible en determinados países. Para ver vídeos en streaming es necesario crear una cuenta. Internet de banda ancha necesario. Consulte www.primevideo.com para más detalles.


**** La afiliación no está incluida. Disney+ está disponible en determinados países. Para ver Disney+ en streaming es necesario crear una cuenta. Internet de banda ancha necesario. Consulte www.disneyplus.com para más detalles.

4.0 CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO

Puedes encender tu TV Stick después de conectar correctamente todo el hardware. Para poder utilizar Google Assistant en tu mando, primero debes emparejar tu mando Bluetooth con tu TV Stick. Siga las instrucciones de emparejamiento que aparecen en la pantalla.

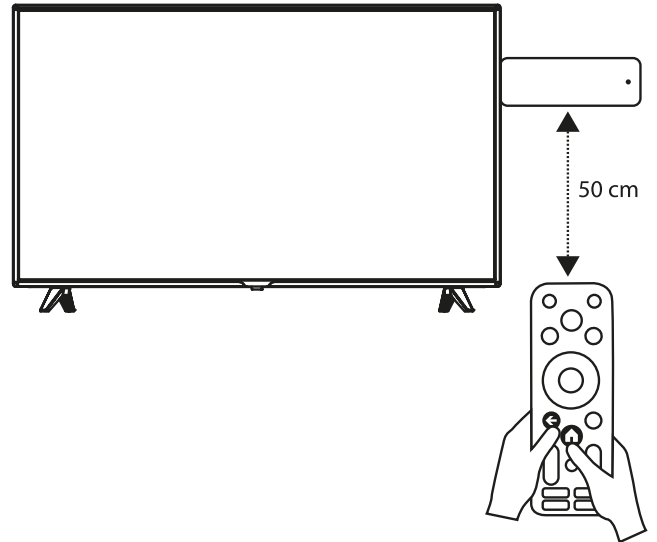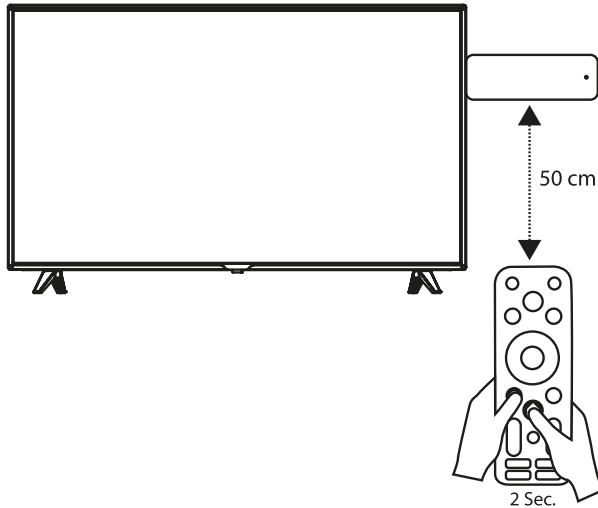

Para poder utilizar Google Assistant en tu mando a distancia, empareja el mando con tu TV Stick.

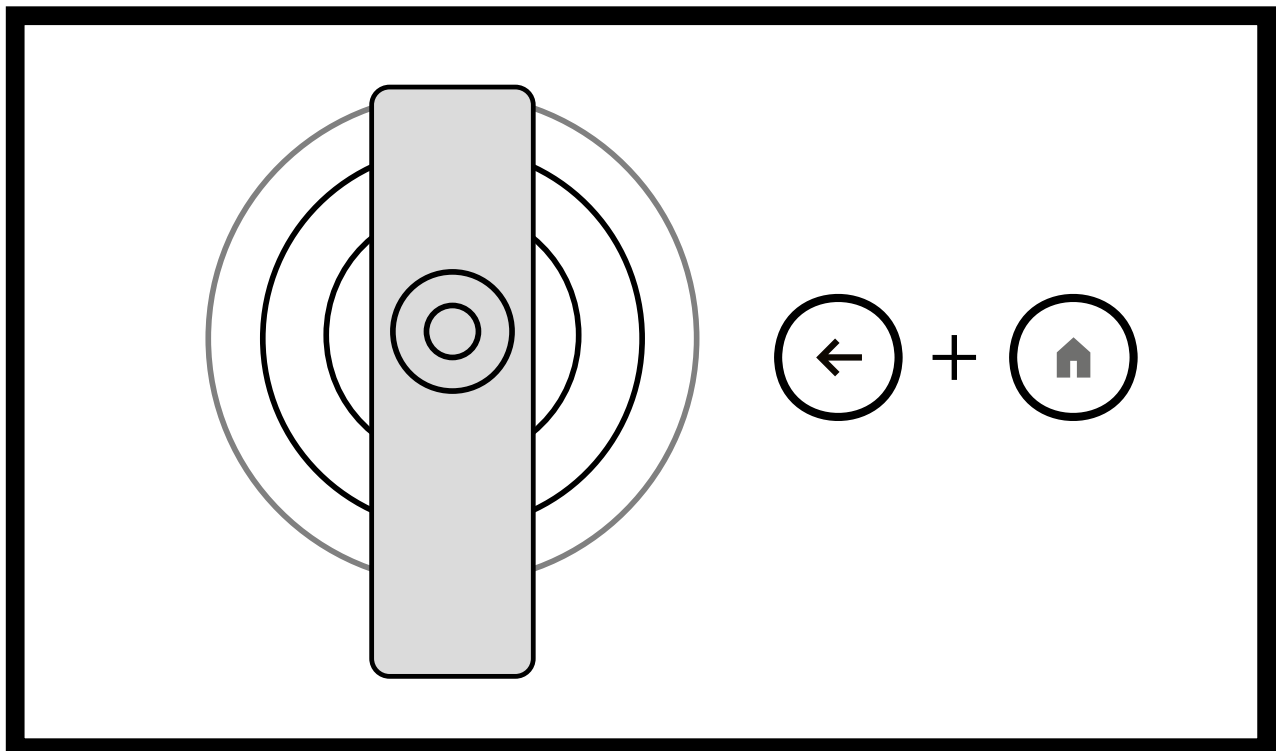



Paso 1: Lengua

Welcome

English
Afrikaans
Català
Čeština
Dansk
...

Selecione su idioma preferido en la página de bienvenida.


Paso 2: Configuración de la ubicación

**Select a region
/country**

Fance
France Guinea
France Polynesia
Gabon
Gambia
...


Elige si quieres permitir que Google utilice tu ubicación para mejorar la experiencia.

Paso 3: Configurar Google TV

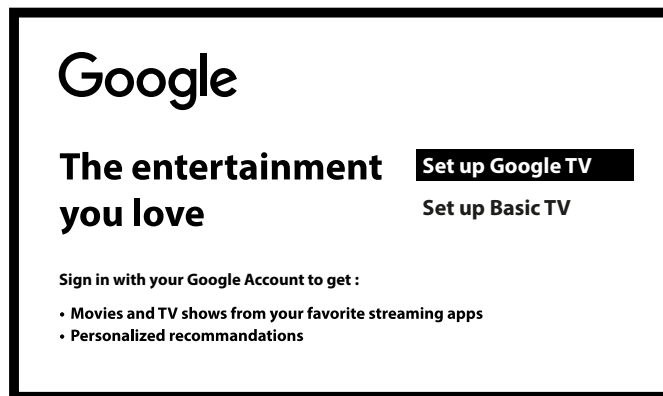


Selecciona Configurar Google TV para configurar las aplicaciones que se instalarán en tu televisor y que estarán vinculadas a tu cuenta de Google.

Paso 4: Configuración con la aplicación Google Home

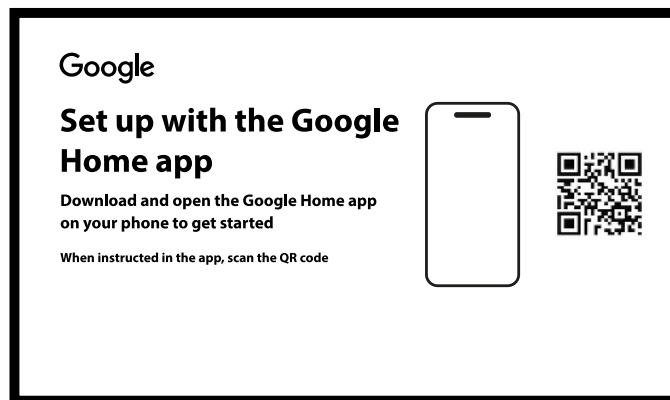


Configura el mando de TV descargando o abriendo la aplicación Google Home en tu teléfono. Por favor, escanea el código QR en tu teléfono y sigue las instrucciones para iniciar esta casa de Google.

También puede iniciar la configuración directamente en la pantalla del televisor pulsando el botón de abajo para iniciar la entrada manual. Por favor, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de su televisor.

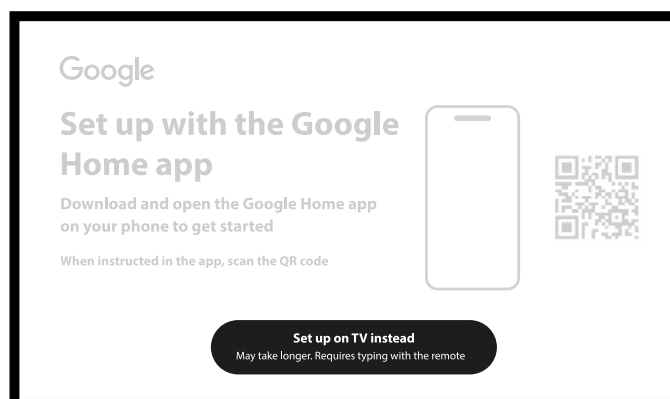


Paso 5: Wi-Fi

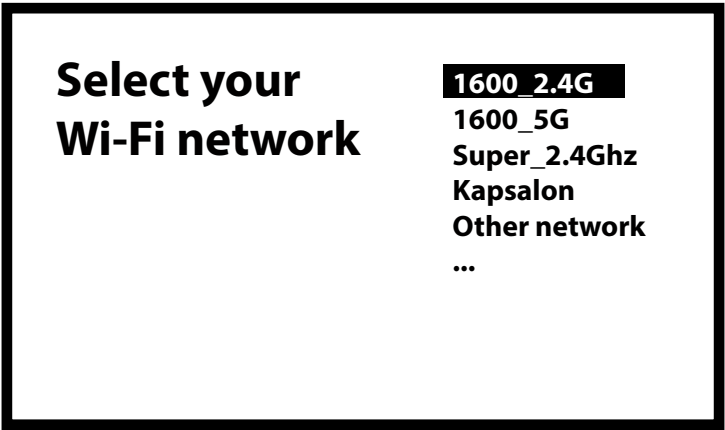

Seleccione su red Wi-Fi de la lista e introduzca su contraseña.



Paso 6: Cuenta de Google

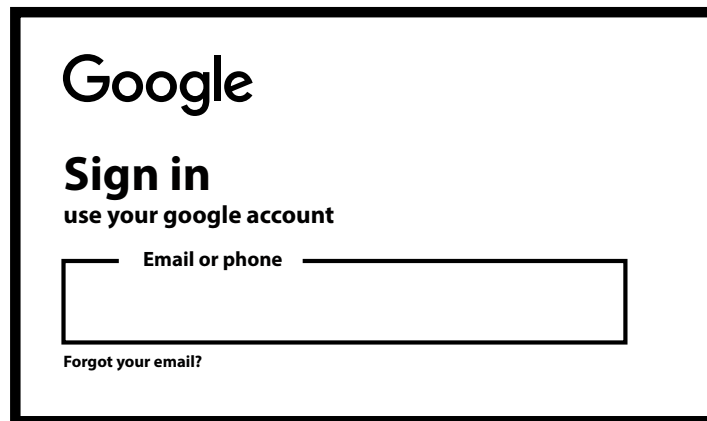A screenshot of the Google sign-in interface. It features the Google logo at the top, followed by the text "Sign in" and "use your google account". Below this is a text input field with the placeholder "Email or phone". At the bottom left of the input field is a link that says "Forgot your email?".

Google


Sign in
use your google account

Email or phone

[Forgot your email?](#)

Accede con tu cuenta de Google.

Paso 7: Condiciones del servicio y política de privacidad

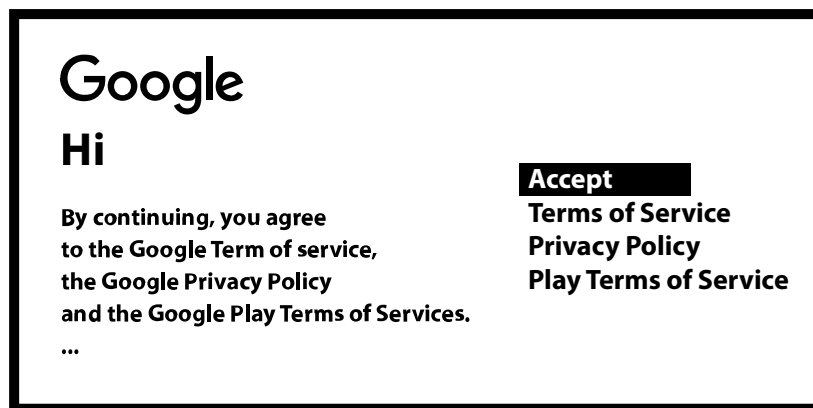A screenshot of the Google terms of service screen. It features the Google logo at the top, followed by "Hi". Below this is a paragraph of text: "By continuing, you agree to the Google Term of service, the Google Privacy Policy and the Google Play Terms of Services." followed by three dots "...". To the right of this text is a button labeled "Accept" with a list of links: "Terms of Service", "Privacy Policy", and "Play Terms of Service".


Google

Hi

By continuing, you agree to the Google Term of service, the Google Privacy Policy and the Google Play Terms of Services.
...

Accept
Terms of Service
Privacy Policy
Play Terms of Service

Lea y acepte las Condiciones de servicio y la Política de privacidad.

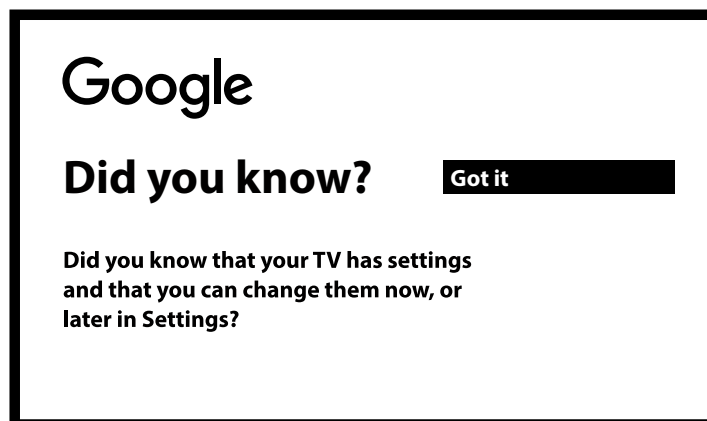A screenshot of the Google "Did you know?" screen. It features the Google logo at the top, followed by the text "Did you know?". Below this is a paragraph of text: "Did you know that your TV has settings and that you can change them now, or later in Settings?". To the right of this text is a button labeled "Got it".

Google


Did you know?

Did you know that your TV has settings and that you can change them now, or later in Settings?



Got it

Seleccione Lo tengo.

Paso 8: Servicios de Google

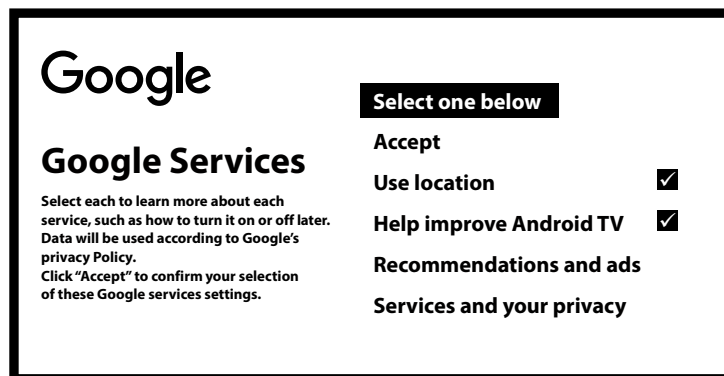


Seleccione en la lista los servicios que desea configurar. Seleccione desactivar para las funciones que desee desactivar.

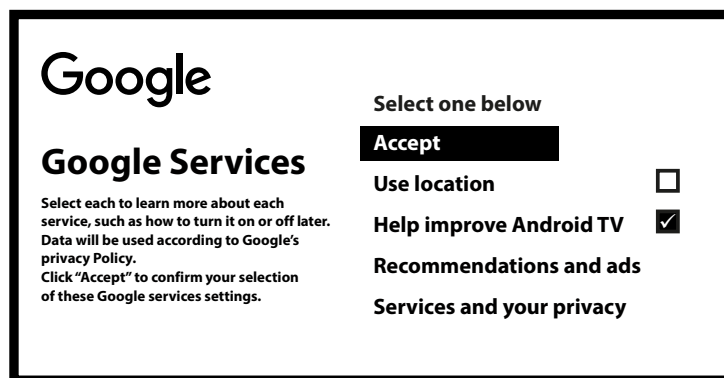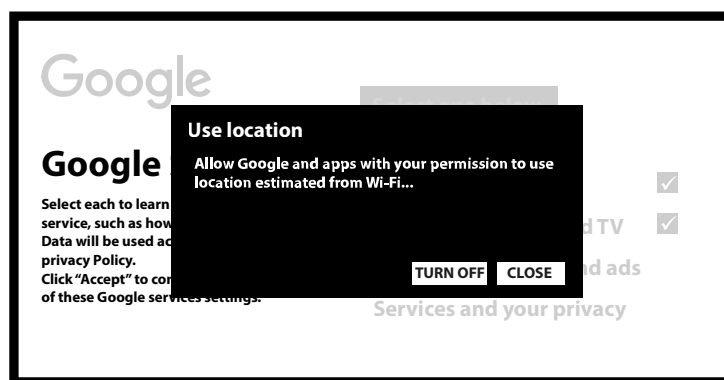


Seleccione Aceptar.

Paso 9: Conoce a tu Google Assistant

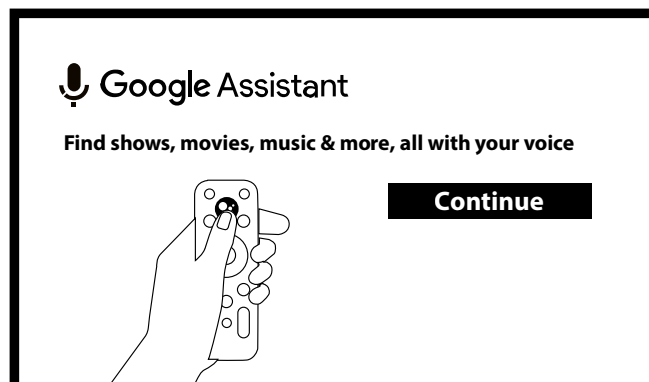

Activa la función Google Assistant para que la funcionalidad funcione en tu mando a distancia.


Paso 10: Busca en tus aplicaciones de TV

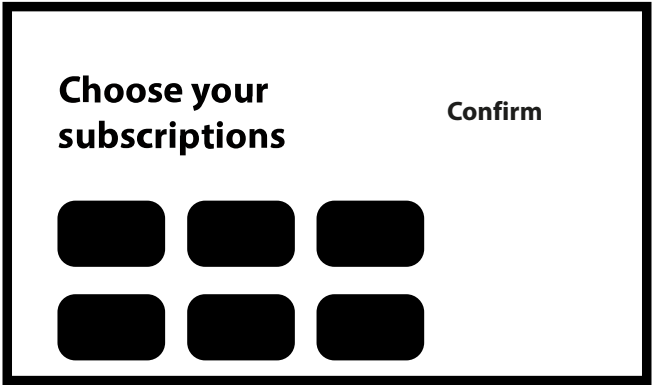

Seleccione una opción de la lista




Paso 11: Seleccione sus suscripciones

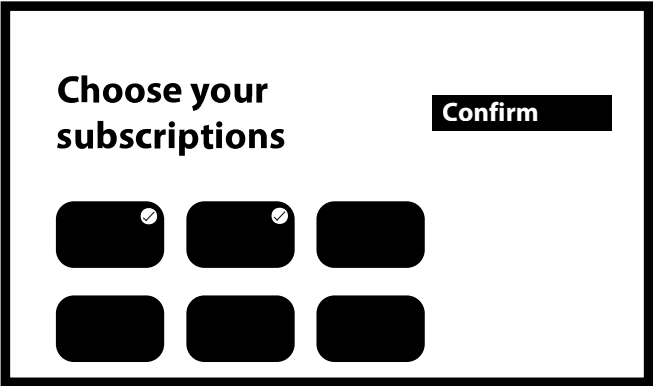


Seleccione las aplicaciones para las que desea recibir recomendaciones. Se instalarán estas aplicaciones, así como los principales servicios de streaming de tu zona. Seleccione confirmar para iniciar la instalación de sus aplicaciones.

Paso 12: Espera a que se instalen tus aplicaciones

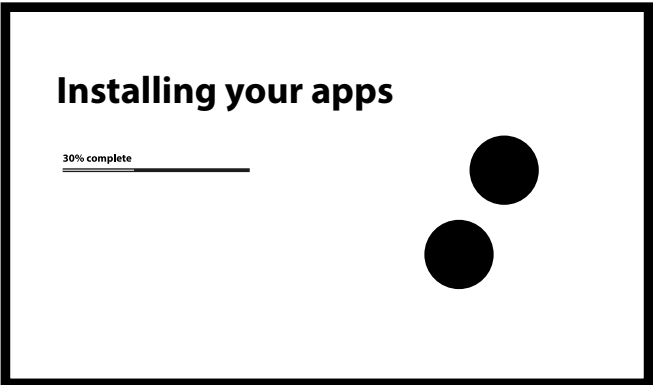

Paso 13: Seleccione las opciones que se adapten a sus necesidades

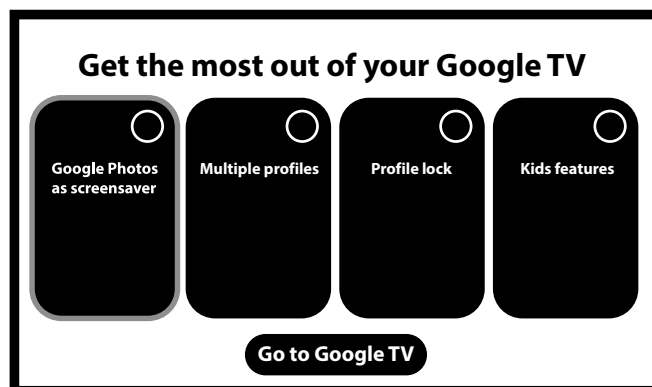


Seleccione la opción que se adapte a sus necesidades si tiene que restringir el acceso a determinados tipos de contenidos. Y sigue los pasos que aparecen en pantalla. Si no necesitas restringir el acceso a determinados tipos de contenidos, selecciona "Ir a Google TV".

Explora las funciones de tu dispositivo en este tutorial. Haz clic en "HECHO" para completarlo y empezar a utilizar tu dispositivo. ¡Ya está!

5.0 AJUSTES


Pulse el botón de configuración para abrir Ajustes


Selecciona Configuración para comprobar la información del dispositivo, añadir/eliminar cuentas y realizar cambios en la configuración del sistema.

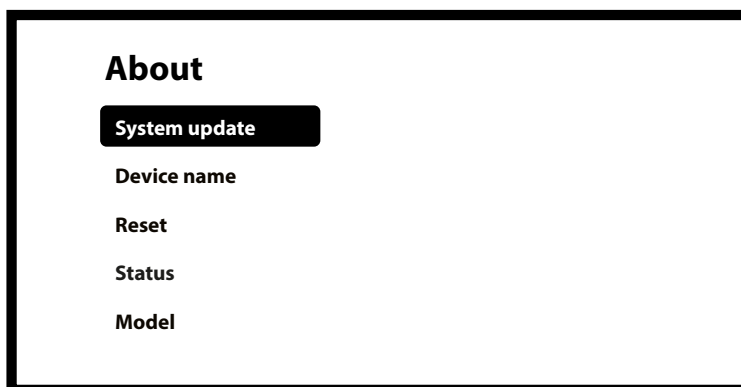

Configuración Wi-Fi



En Configuración de red, seleccione y active Wi-Fi para conectarse a la red. Una vez que el dispositivo escanee y enumere las redes Wi-Fi cercanas, seleccione el nombre de la red adecuada, si es necesario introduzca la contraseña y seleccione Conectar.

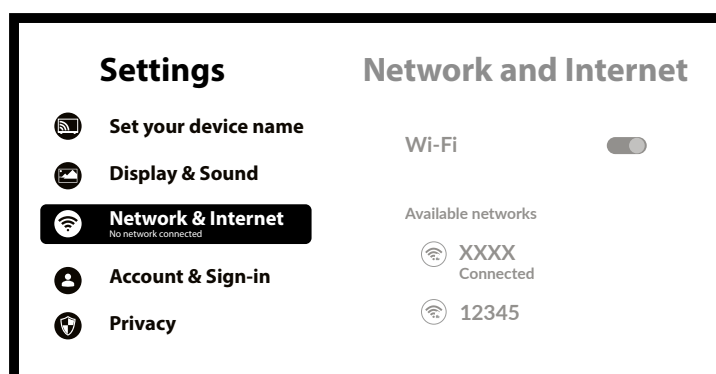

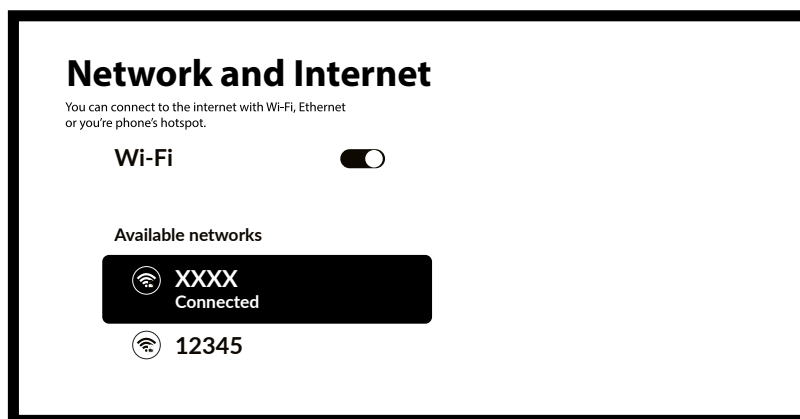

Ajustes de idioma

En Ajustes > Sistema seleccione Idioma para cambiar el idioma previamente configurado.

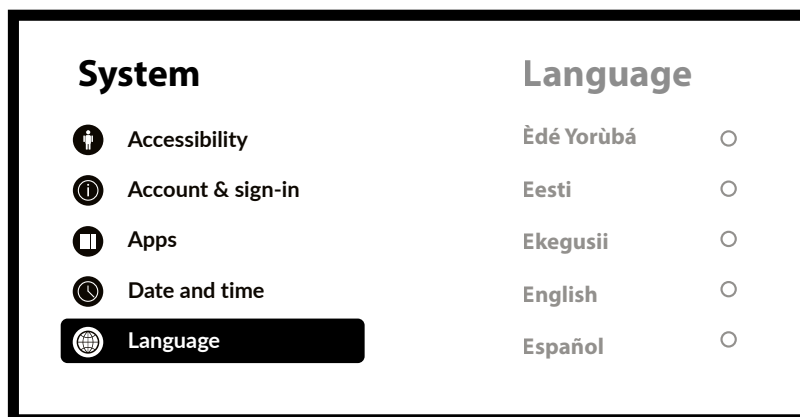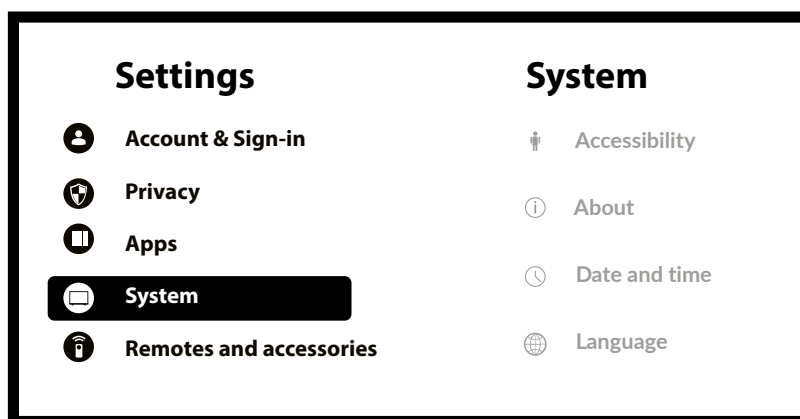

Emparejamiento Bluetooth



Seleccione Ajustes en el menú de inicio, haga clic en "Añadir accesorio" y seleccione el dispositivo que desea conectar. Asegúrese de que el dispositivo que desea emparejar está en modo de emparejamiento.

Eliminar un dispositivo Bluetooth

Seleccione Configuración en el menú de inicio. En el menú Mando a distancia y accesorios, seleccione el dispositivo Bluetooth que desea eliminar. Haga clic en "Olvidar" para eliminar este dispositivo.



Añadir cuentas


Para los nuevos usuarios de Google: regístrese para obtener una nueva cuenta de Google utilizando el televisor para facilitar el inicio de sesión y la seguridad del pago. Añada una cuenta o cambie de cuenta en Cuentas del menú SWITCH.

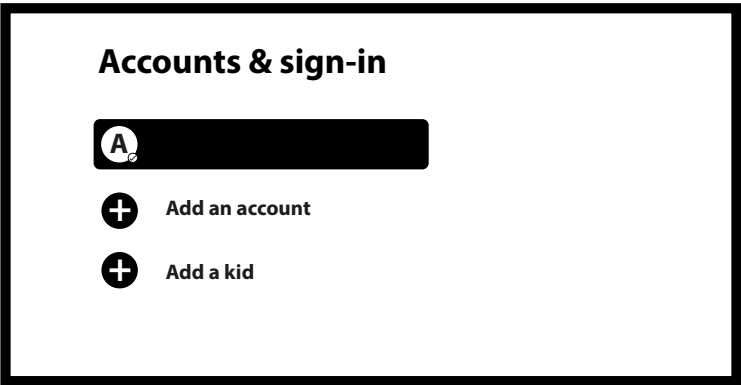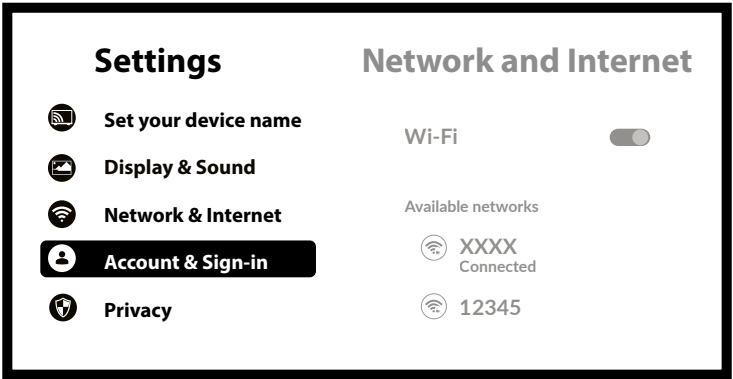



Reset de fábrica

En Ajustes, selecciona Sistema > Acerca de > Reset Haz clic en Reset datos de fábrica para borrarlo todo. Una vez seleccionada esta opción, se eliminarán todas las aplicaciones instaladas manualmente y la información de los datos de usuario.

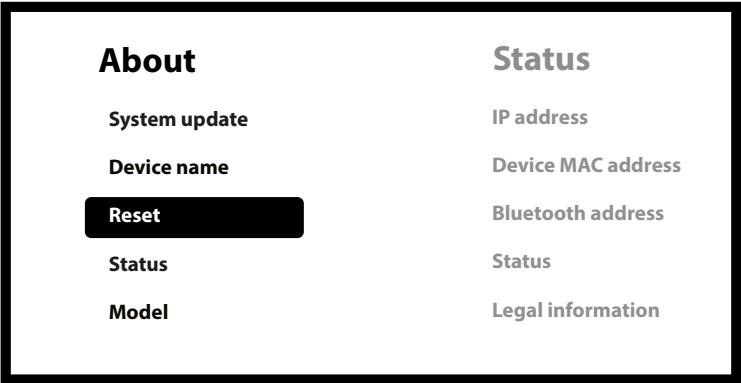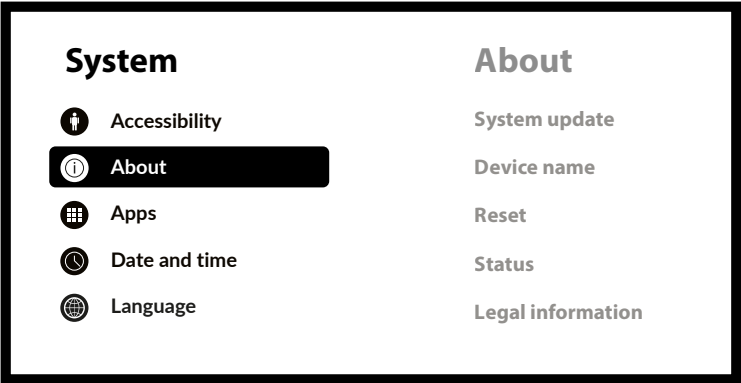

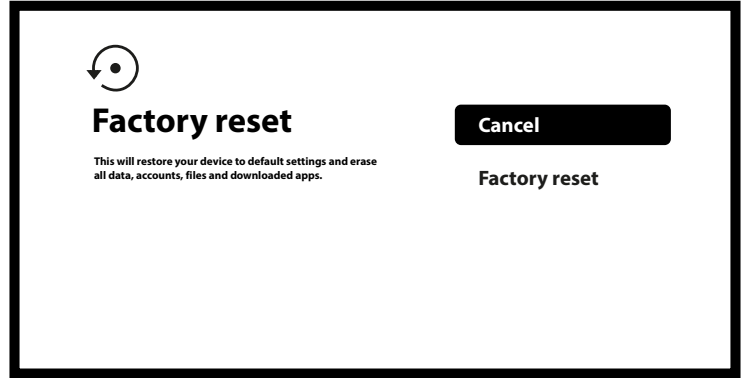

Acerca de
Puede consultar la información sobre su dispositivo pulsando ACERCA DE en el menú Configuración. Este panel te mostrará el modelo de tu dispositivo, la versión, la versión del firmware y mucho más. También puede actualizar su sistema haciendo clic en Actualización del sistema en este menú.

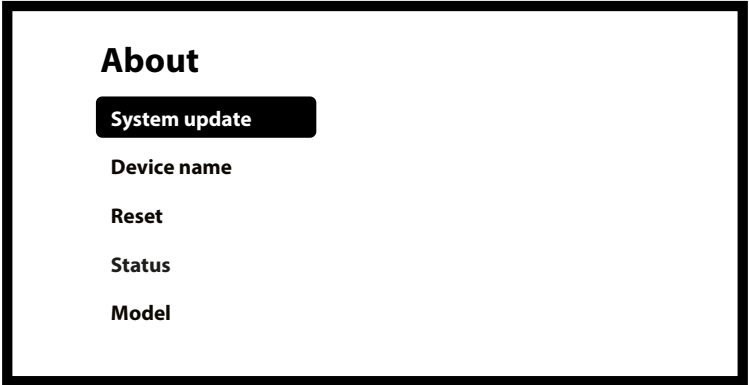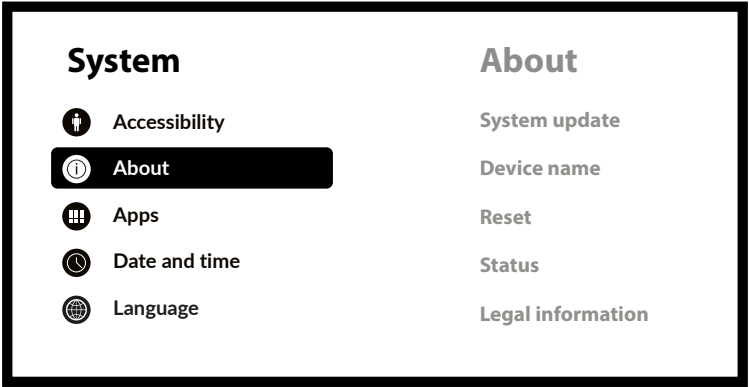

6.0 DESCARGA DE APLICACIONES

Las aplicaciones se pueden descargar en Google Play Store. Seleccione "Buscar" y escriba el nombre o pulse el micrófono y diga el nombre.

7.0 GOOGLE CAST

Transmitir desde un dispositivo móvil

Algunas aplicaciones te permiten transmitir a tu televisor. Para emitir, sólo tienes que seguir los siguientes pasos:

Abre una aplicación compatible con Google Cast en tu dispositivo móvil

Navigate hasta la pantalla que desea emitir

Emisión desde Google Chrome

Este dispositivo tiene Google Cast incorporado. Para emitir desde Google Chrome, haz clic en el icono de Configuración []: situado en la esquina superior derecha del navegador y, a continuación, haz clic en "Google Cast".

8.0 GOOGLE ASSISTANT

Decirlo para jugarlo

Pídele que reproduzca tu programa, vídeo o música favoritos. O encontrar el último éxito de taquilla para disfrutar.

Películas y programas de televisión:

Pon Stranger Things en Netflix. Videoclips: Reproduce vídeos de gatos. Aplicaciones: Abre YouTube. Buscar: Buscar comedias.

Información: Háblame de Juego de Tronos.

Controlar

Playback: Pausa. Para. Reanudar volumen: Más alto. Más suave. Encendido: Apagar.

Reproducir música, noticias o podcasts

Música: Reproduce música de Sia. (Aprende a elegir tu proveedor de servicios de música).

Noticias: Reproduce las noticias. ¿Cuáles son las últimas noticias de la BBC?

Pregunta a Google

Deportes: ¿Cómo les fue a los Patriots? ¿Cuándo es el próximo partido de los Warriors?

Cálculos: ¿Cuánto es el 20% de 80?

Diccionario: ¿Qué significa "lúdico"?

Encuentra respuestas: ¿A qué distancia está la Luna? ¿Cómo se quitan las manchas de arug?

Conversiones de unidades: ¿Cuántas cucharaditas hay en una taza?



Habla al micrófono del mando a distancia con Búsqueda por voz. Obtén más información sobre Google Assistant en assistant.google.com o di "¿Qué puedes hacer?". Basta con hacer preguntas como: "¿Qué tiempo hace en París?".

Para empezar, pulsa el botón Google Assistant del mando a distancia.

NOTA: Para poder utilizar Google Assistant en tu mando, primero debes emparejar tu mando Bluetooth con tu TV Stick.

9.0 SOLUCIÓN SENCILLA DE PROBLEMAS

Edición	Razón posible	Solución
No LED del menú pantalla tras el encendido	El adaptador de corriente no está bien conectado	Asegúrese de que el dispositivo está conectado a la corriente
Sin sonido	El televisor está en silencio o el volumen está bajo. El aparato está en silencio o el volumen es demasiado bajo.	1. Pulse el botón de silencio para restablecer el sonido y subir el volumen.
Error de conexión a la red	La conexión Wi-Fi está desactivada o la señal es demasiado débil.	Reinicia el Wi-Fi o ajusta la posición del dispositivo más cerca al router.
Mando a distancia Fallo	El mando a distancia está roto o las pilas tienen poca carga. Emparejamiento perdido	Sustituya las pilas o envíe el aparato al servicio de mantenimiento local para que lo revisen. Esperar hasta que el par aparece la pantalla, par.
Sin imagen en Pantalla	Entrada HDMI del televisor incorrecta.	Asegúrese de que está seleccionada la entrada HDMI correcta para su televisor.
Búsqueda por voz en el mando a distancia no funciona	El mando a distancia no está emparejado con el Google TV Stick	Consulte la sección Emparejamiento de dispositivos Bluetooth de esta guía
Sin audio	Ajustes de audio no configurados correctamente para su televisor	Ajustes> Pantalla y sonido > Ajustes avanzados de sonido

10.0 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descodificador de vídeo

Relación de aspecto:

16:9, Auto/Pantalla completa

Resolución de vídeo:

2160p, 1080p, 720p, 4Kp60 H.265 de 10 bits,
4Kp60 VP9 Perfil 2, 4Kp30 H.264

Formato de vídeo

HDR, HDR10, HDR10+, HLG, H.264/AVC, H.265/HEVC, AV1, VP9
Perfil-2

Descodificador de audio

Descodificación de audio:

MPEG Audio Capas 1, 2 y 3, MPEG-4 Audio, AAC LC, AAC LC + SBR
Nivel 2, AAC 5.1, HE AAC Nivel 2 y Nivel 4, Dolby Digital MS12,
Paso Dolby ATMOS

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Sistema y memoria

Sistema operativo:

Android™ 11 para Google TV™

Chipset:

Amlogic S905X2

CPU:

Cuatro núcleos ARM Cortex-A53, 1,8 GHz

GPU:

ARM Mali-G31 de cuatro núcleos a 1800 MHz

SDRAM:

DDR4: 2 GB

Flash:

eMMC: 8 GB

Conectores

HDMI

Puerto micro USB

Datos generales

Wi-Fi:

IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz

IEEE 802.11a/n/ac, 5 GHz

Bluetooth:

5

Fuente de alimentación:

CA 100 - 240 V CA, 50/60 Hz

Tensión de entrada:

CC 5 V, 1 A

Consumo de energía en funcionamiento:

3 W (máx.)

Temperatura de funcionamiento:

0 ~ +45 °C

Temperatura de almacenamiento:

-10 ~ +70 °C

Dimensiones (An x Pr x Al) en mm:

98x30x15

Peso:

44 g

Protección de datos:

Tenga en cuenta que STRONG, sus socios fabricantes, los proveedores de aplicaciones y los proveedores de los servicios pueden recopilar y utilizar datos técnicos e información relacionada, incluyendo, entre otros, información técnica sobre este dispositivo, el sistema y el software de aplicación y los periféricos. STRONG, sus socios fabricantes, los proveedores de aplicaciones y los proveedores de los servicios podrán utilizar dicha información para mejorar sus productos o para proporcionarle servicios o tecnologías, siempre que sea de una forma que no le identifique personalmente.

Además, tenga en cuenta que algunos servicios proporcionados -ya en el dispositivo o instalados por usted- pueden solicitar un registro para el que tiene que proporcionar datos personales.

Además, tenga en cuenta que algunos servicios que no están preinstalados pero que pueden instalarse pueden recopilar datos personales incluso sin proporcionar advertencias adicionales y que STRONG no se hace responsable de una posible violación de la protección de datos por parte de servicios no preinstalados.

* Disponibilidad de aplicaciones según el país. STRONG no se hace responsable de los servicios prestados por terceros. Las ofertas de terceros pueden modificarse o eliminarse en cualquier momento, pueden no estar disponibles en todas las regiones y pueden requerir una suscripción aparte.