

Dreame Aqua10 Roller

DREAME

Használati útmutató

A jelen használati útmutatóban található illusztrációk kizárólag tájékoztató jellegűek. Kérjük, ismerkedjen meg a tényleges termékkel.

Biztonsági információk

Az áramütés, tűz vagy a készülék helytelen használatából eredő sérülések elkerülése érdekében használat előtt alaposan olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

Használati korlátozások

- Ezt a készüléket 8 év alatti gyermekek, fizikai, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élő személyek, valamint megfelelő tapasztalat vagy ismeret hiányában lévők csak szülői vagy gondviselői felügyelet mellett használhatják. Felügyelet nélkül álló gyermekek nem tisztíthatják a készüléket, és nem végezhetnek karbantartási műveleteket.
- A készüléket kizárólag a hozzá mellékelt tápegységgel szabad használni.
- Ez a készülék akkumulátorokat tartalmaz, amelyeket kizárólag megfelelő képzettséggel rendelkező személyzet cserélhet ki.
- Tisztítsa meg a tisztítandó területet a szennyeződésektől. Nem szabad engedni, hogy gyermekek a készüléket játék céljára használják. Gondoskodjon arról, hogy a gyermekek és háziállatok a robot működése közben biztonságos távolságban maradjanak.
- Ne telepítse, ne töltsen, és ne használja a készüléket fürdőszobákban vagy medencék környékén.
- Ez a termék kizárólag háztartási környezetben történő padlótisztításra készült. Nem szabad a terméket kültéren, padlón kívüli felületek tisztítására, valamint kereskedelmi vagy ipari környezetben használni.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelő környezetben működik. Ellenkező esetben ne használja a készüléket.

Biztonsági információk

- Ha a tápkábel sérült, azt a gyártó vagy annak szervizképviselője által biztosított speciális vezetékre vagy egységre kell cserélni.
- Ne használja a robotot olyan helyeken, amelyek a talajszint felett találhatók védőkorlát nélkül.
- Ne helyezze a robotot a kerekeire felfordítva. Ne használja az LDS fedelét, a robot fedelét vagy az ütközőt fogantyúként.
- A robotot olyan környezetben használja, ahol a környezeti hőmérséklet 0 °C és 40 °C között van. Ügyeljen arra, hogy a padlón ne legyen folyadék vagy ragadós anyag.
- A húzásból eredő sérülések vagy károk elkerülése érdekében távolítson el minden laza tárgyat a padlóról, és vegye el az útból a kábeleket és tápkábeleket, mielőtt bekapcsolná a készüléket.
- Távolítson el minden törékeny vagy apró tárgyat a padlóról, hogy megakadályozza az azokhoz való ütdést és azok sérülését.
- Hajat, ujjakat és egyéb testrészeket tilos a robot szívónyílásához közelíteni.
- A tisztítóeszközt gyermekektől elzárt helyen kell tárolni.
- Ne használja a készüléket olyan helyiségben, ahol alszik csecsemő vagy gyermek.
- Gyermekeket, háziállatokat vagy bármilyen tárgyat ne helyezzen a készülékre, függetlenül attól, hogy az mozdulatlan vagy mozgásban van.
- A tiszta víz tartályába kizárólag tiszta vizet tölthet, amelyhez a gyártó által jóváhagyott tisztítószer adható hozzá. Ne adjon hozzá semmilyen folyadékot, például alkoholt vagy fertőtlenítőszert. A tisztítószer és a tiszta víz arányát a tisztítószeres palackon ellenőrizheti. A tisztítószereket gyermekektől elzárt helyen kell tárolni.

Biztonsági információk

- Ne használja a robotot égő tárgyak tisztítására. Ne használja a robotot gyúlékony folyadékok, maró hatású folyadékok, hígítatlan savak vagy oldószerek felszedésére.
- Ne porszívózzon kemény vagy éles tárgyakat. Ne használja az eszközt olyan tárgyak összegyűjtésére, mint például kövek, nagy papírdarabok vagy egyéb, amelyek eltömíthetik a készüléket.
- A készülék tisztítása vagy karbantartása előtt húzza ki a csatlakozót a konnektorból.
- Ne törölje a robotot vagy az alapállomást nedves ronggyal, és ne mossa le semmilyen folyadékkal. A mosható alkatrészek tisztítása után alaposan szárítsa meg azokat, mielőtt újra felszerelné és használná.
- Használja a készüléket a használati útmutatóban foglaltak szerint. A felhasználók kizárólagos felelősséget viselnek minden olyan veszteségért vagy károsodásért, amely a termék nem rendeltetésszerű használatából ered.

Elemek és töltés

- FIGYELMEZTETÉS: Ne töltse újra az egyszer használatos elemeket.
- Ne használjon más gyártók elemeit vagy dokkolóállomásait. A robot csak az RCHE0403 modell dokkolóállomásával használható.
- Ne próbálja meg saját kezűleg szétszerelni, javítani vagy módosítani az elemet vagy a dokkolóállomást.
- Ne helyezze a dokkolóállomást hőforrás közelébe.
- Ne használjon nedves kendőt vagy nedves kezet a dokkolóállomás töltőcsatlakozóinak tisztításához.
- A használt elemeket ne semmisítse meg nem megfelelő módon. A felesleges elemeket megfelelő újrahasznosító telepen kell ártalmatlanítani.
- Áramkábel sérülése vagy elszakadása esetén az eszköz használatát haladéktalanul fel kell függeszteni.

Biztonsági információk

Vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szervizzel.

- Győződjön meg arról, hogy a robot ki van kapcsolva a szállítás ideje alatt, és amennyiben lehetséges, őrizze meg eredeti csomagolásában.
- Ha a robot hosszabb ideig nem kerül használatra, töltsse fel teljesen, kapcsolja ki, és tárolja hűvös, száraz helyen. Az akkumulátort legalább háromhavonta egyszer fel kell tölteni, hogy megakadályozza a túlzott lemerülést.

Lézerbiztonsági információk

- A termék lézerezékelője az IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 szabvány szerint 1. osztályú lézertermék. A lézersugarat tilos közvetlenül a szem felé irányítani.

1. osztályú lézertermék

Fogyasztói lézertermék

EN 50689:2021



Csak zárt térben történő használatra



Ismerkedjen meg a használati útmutató tartalmával.

Ezúton a Dreame Trading (Tianjin) Kft. kijelenti, hogy az RLH31CE típusú rádiókészülék megfelel a 2014/53/EU irányelv előírásainak. Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege a <https://global.dreametech.com> weboldalon érhető el.

Részletes e-kézikönyv: <https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

A Termék leírása

Robot

1. Dokkoló gomb

- Nyomja meg a robot bázisállomásra történő visszaküldéséhez
- Nyomja meg, és tartsa lenyomva 3 másodpercig a szülői zár feloldásához

2. Bekapcsológomb / Tisztítás gomb

- Nyomja meg, és tartsa lenyomva 3 másodpercig a bekapcsoláshoz vagy kikapcsoláshoz
- Nyomja meg a tisztítás megkezdéséhez a robot bekapcsolása után

Gomb állapotjelzője

- Folyamatos fehér: tisztítás vagy takarítás folyamatban befejezve
- Villogó fehér: töltés (az akkumulátor nincs lemerülve)
- Folyamatos narancssárga: várakozás vagy szünet alacsony akkumulátorszint miatt

- Villogó narancssárga: töltés (alacsony akkumulátorszint)
- Villogó narancssárga: hiba

Figyelem:

- Nyomjon meg bármelyik gombot a roboton a takarítás vagy a töltőállomásra való visszatérés idejére történő szüneteltetéshez. működés takarítás vagy töltés közben.
- A gyermekzár a Dreamehome alkalmazásban be- vagy kikapcsolható.

3. LED segédfény

4. AI IR kamera

5. AI HD kamera

6. Mikrofonok

7. LDS fedél

8. Lézeres távolságmérő érzékelő (LDS)

9. Ütközésvédő

10. Ütközésvédő ablaka

11. Kétvonalas 3D lézerezékelők

12. Fedél

13. töltőcsatlakozók

14. Piszkos víztartály retesze

15. Csatlakozók

16. Automatikus vízfeltöltő csatlakozó

17. Reset gomb/Wi-Fi jelzőfény

- Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a gyári beállítások visszaállításához

18. Élszenzor

19. Felmosó egység retesze

20. Szennyesevíztartály

21. Lépcsőszensorok

22. Szőnyegszensor

23. Oldalsó kefe hosszabbító egység

24. Fő kefék

25. Behúzzható láb

26. Főkerék

27. Felmosó hosszabbító egység

28. Felmosó egység rekesze

29. Felmosókéndő

30. Szűrő

31. Többirányú kerék

32. Kefevédő

33. Behúzzható láb

34. Főkerék

35. Automatikus légtelenítő nyílások

36. Kefeburkolat kapcsok

37. Tisztavíz-tartály

38. Önbeálló kerék

A-1. ábra

Portartály

1. Portartály fedél

2. Szűrő

3. Portartály fedélzár

4. Szűrő fogantyú

5. Portartály zár

6. Automatikus légkiömlők – A-2. ábra

Felmosó egység

1. Felmosó

2. Felmosó egység zára

– A-3. ábra

Dokkoló állomás

1. Automatikus tisztítószer adagoló modul – egységkamrás

2. Szűrő

3. Jelzőterület

4. Töltőcsatlakozók

5. Automatikus légtelenítő nyílások
6. Automatikus vízadagoló kijárat
7. Állapotjelző
 - Folyamatos fehér fény: az alapállomás csatlakozik a hálózathoz
 - Folyamatos narancssárga fény: az alapállomáson hiba történt
8. Porzsák nyílás
9. Fűtőmodul
10. Nyílás kizárólag az automatikus vízutántöltő és -űritő egység csatlakoztatására

Figyelem: Az automatikus vízutántöltő és -űritő csatlakozó egység külön vásárolható meg. (Csak bizonyos régiókban érhető el)

11. Tápkábel-tároló aljzat
12. Tápcsatlakozó
13. Fedél
14. Szennyezettvíz-tartály
15. Tisztavíz-tartály
16. Porgyűjtő fedél
17. Reszelő
18. Lebegőrampa bővítőlapja
19. Vízartály-bilincs
20. Lebegőgolyó
21. Vízartály-bilincs
22. Vízcső
23. Szűrő
24. Lebegő

ábra A-4

B A ház előkészítése

1. Tisztítás előtt távolítsa el a padlóról a stabilitását veszített, törékeny, értékes vagy veszélyes tárgyakat, valamint rendezze el a kábeleket, ruházatot, játékokat, kemény és éles tárgyakat, hogy elkerülje azok akadását, megkarcolódását vagy a robotnak való nekicsapódást, valamint az ebből eredő károkat.
2. A takarítás megkezdése előtt helyezzen fizikai akadályt a lépcsők peremére, hogy biztosítsa a robot zavartalan működését.
3. Nyissa ki a takarítandó helyiség ajtaját, és rendezze el a bútorokat úgy, hogy több szabad hely maradjon.
4. Annak érdekében, hogy megóvja a robotot az ismeretlen takarításra szoruló területektől, ne álljon előtte, küszöbön, folyosón vagy szűk helyeken.

Figyelem:

- A robot első indításakor kísérje figyelemmel a takarítást, hogy időben eltávolíthassa az esetleges akadályokat.
- A LED segédfény kiegészítő világítást biztosít árnyékos környezetben.
- Ne porszívózzon kemény tárgyakat, például kőveket, acélgolyókat, játékkalkatrészeket, illetve éles tárgyakat, mint törmelék, összetört üveg vagy szögek, mert ezek megsérthetik a padlót.

C Használat előtt

1. Helyezze el az alapállomást, és csatlakoztassa a hálózati aljzathoz.

Helyezze az alapállomást a lehető legnyitottabb térésbe, ahol jó Wi-Fi jel biztosított. Hagyjon elegendő helyet a készülék körül az ábrán látható módon, és távolítsa el minden tárgyat az árnyékos területekről. Ezután csatlakoztassa a tápkábel egyik dugóját az alapállomás aljzatába, a másik dugót pedig a hálózati konnektorba.

Figyelem:

- Erősen illessze a tápkábel dugóját az alul található aljzatba, amíg a jelzőfény fel nem gyullad.
- Ügyeljen arra, hogy semmilyen tárgy ne akadályozza a jelzőrendszer működését.
- Annak érdekében, hogy elkerülje a fa padló vagy szőnyegek nedvesedését, javasolt az állomás bázis kerámia- vagy márványcsempén történő elhelyezése.
- Szerelje fel a rámpa hosszabbító lapját.

Figyelem:

- Használat előtt ellenőrizze, hogy a reszelő megfelelően fel van-e szerelve.
- A reszelő eltávolítható tisztításhoz a rendszeres karbantartás során.

3. Távolítsa el a robot védőelemeit.

4. Csatlakoztassa a robotot az állomás bázishoz. Bekapcsoláshoz nyomja meg, és tartsa lenyomva a robot bekapcsológombját 3 másodpercig. Helyezze a robotot az állomás bázisba úgy, hogy a felmosó egység a reszelő irányába nézzen. Ekkor hangutasítást hall, amikor a robot sikeresen csatlakozik az állomáshoz. Miután a robot teljesen feltöltődött, a roboton és az állomáson lévő státuszjelzők 10 percig világítanak, majd el-sötétednek.

Figyelem: Az első használat előtt ajánlott a robot teljes feltöltése. Ha a robot nem kapcsol be

Elem lemerülése esetén kézzel csatlakoztassa az alapállomáshoz és tölts fel.

5. Adjon hozzá tisztítószert.

(1) Vegye le a porgyűjtő fedelét, és távolítsa el az automatikus tisztítószerszadagoló modult.

(2) Nyissa fel a modul felső fedelét, és tölts bele a tisztítószert.

(3) Csukja le a modul fedelét, helyezze vissza az alapállomásra, majd tegye vissza a porgyűjtő fedelét. A tisztítószert működés közben automatikusan adagolja.

Figyelem:

- Az automatikus adagolómodult tölts fel tisztítószerral. Nem szabad más tisztítószert használni, mint amelyet a gyártó ajánl, mivel az eszköz hibás működését okozhatja.
- Szerelje be az automatikus tisztítószerszadagoló modult úgy, hogy az biztonságosan a helyére kattanjon.

6. Töltsön vizet a tiszta víz tartályba.

Vegye ki a tiszta víz tartályt az alapállomásból, és tölts fel tiszta vízzel. Ezután helyezze vissza az alapállomásába.

Figyelem: Ne töltsön forró vizet a tartályba, mert az deformálódáshoz vezethet.

1-6. ábra

D Kapcsolódás az alkalmazáshoz Dreamehome

1. A Dreamehome alkalmazás letöltése

Vegye le a robot fedelét, és olvassa be a robot burkolatán található QR-kódot, vagy az alkalmazás áruházakban keresse meg a „Dreamehome” alkalmazást, tölts le és telepítse.

Figyelem:

- Csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi kapcsolat támogatott.
- A szoftverfrissítések miatt a tényleges működés eltérhet a jelen kézikönyvben található utasításoktól. Kérjük, az aktuális alkalmazásverzió alapján kövesse az utasításokat.

2. Eszköz hozzáadása

Nyissa meg a Dreamehome alkalmazást, érintse meg a „QR-kód beolvasása a csatlakozáshoz” lehetőséget, majd ismételtelen olvassa be ugyanazt a QR-kódot a roboton, hogy hozzáadhassa az eszközt. Kövesse a megjelenő utasításokat a Wi-Fi kapcsolat létrehozásához.

Figyelem:

- A Wi-Fi kapcsolat visszaállításához ismételje meg a 2. lépést, majd kövesse a megjelenő utasításokat.
- A készülék Wi-Fi hálózatról való leválasztásához nyomja meg a Reset gombot a roboton 3 másodpercig.

① Wi-Fi jelzőfény

- Lassan villog: csatlakoztatni kell
- Gyorsan villog: csatlakozás folyamatban
- Bekapcsolva: csatlakoztatva

② QR-kód

E Használat

Bekapcsolás/kikapcsolás

Nyomja meg a bekapcsológombot 3 másodpercig, ekkor a robot bekapcsol. A bekapcsolójelző továbbra is világítani fog. A robotot az alapállomáson is elhelyezheti úgy, hogy a robot töltőérintkezőit az alapállomás érintkezőihez igazítja; ekkor a robot automatikusan bekapcsol és megkezd a töltést. A robot kikapcsolásához távolítsa el az alapállomásról, majd nyomja meg a bekapcsológombot 3 másodpercig.

Gyors térképezés

Az első hálózatbeállítást követően az alkalmazásban található utasításokat kövesse a térkép gyors létrehozásához. A robot térképezést kezd tisztítás nélkül. Amikor a robot visszatér az alapállomásra, a térképezés befejeződik, és a térkép automatikusan elmentésre kerül.

Szünet/alvó mód

A robot működése közben bármely gomb megnyomásával szüneteltetheti a működést. Ha a robot több mint 10 percig nem működik, automatikusan alvó módba lép. A robot minden kijelzője kialszik. A robot felébresztéséhez nyomja meg bármelyik gombot, vagy használja az alkalmazást.

Figyelem: Ha a robot szüneteltetett állapotban van és az alapállomáson helyezkedik el, a folyamatban lévő tisztítás befejeződik.

Automatikus takarítás folytatása

Ha az akkumulátor lemerülőben van, a robot automatikusan visszatér a töltőállomásra a töltéshez.

A megfelelő töltöttségi szint elérése után a robot folytatja a befejezetlen tisztítási feladatokat.

Figyelem: A funkció használatához aktiválja az alkalmazásban.

Ne zavarjanak mód (DND)

Ha a robot „Ne zavarjanak” (DND) módban van, nem indul újra a takarítás. A DND mód gyári beállítás szerint inaktív. Az alkalmazással aktiválhatja a DND módot, vagy módosíthatja annak időtartamát. Az alapértelmezett DND időszak 22:00 és 8:00 óra között van.

Figyelem:

- A tervezett takarítási feladatok a DND időszak alatt az ütemezés szerint kerülnek végrehajtásra.
- A robot folytatja a takarítást a Ne zavarjanak (DND) időszak lejártá után.

A robot újraindítása

Ha a robot nem reagál vagy nem lehet kikapcsolni, tartsa lenyomva a bekapcsológombot 10 másodpercig, ami a készülék kényszerített kikapcsolását eredményezi. Ezután tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig, amivel a robot bekapcsol.

Porszívózás és felmosás

Figyelem: A robot első bekapcsolásakor az „Porszívózás és felmosás” mód indul el. A takarítási mód kiválasztásához lépjen be az alkalmazás takarítási mód beállításába, és válasszon az alábbi három további opció közül:

- ① Porszívózás utáni felmosás
- ② Porszívózás
- ③ Felmosás

1. Tisztítás megkezdése

A robot bázisállomásról történő indításához nyomja meg a bekapcsológombot a roboton, vagy használja az alkalmazást. Ezután a robot megtervezi az optimális tisztítási útvonalat, és a létrehozott térkép alapján végrehajtja a feladatot.

Figyelem:

- Annak érdekében, hogy a robot a tisztítás befejezése után könnyen visszatérjen a bázisállomásra, javasolt a bázisállomásról történő indítás.
- A robot mopoázásának megkezdése előtt a felmosó feltisztul, kérjük, türelemmel várjon.
- Működés közben ne mozgassa a bázisállomást, a tisztavíz-tartályt, a szennyesvíz-tartályt és a súrolólapot.
- A leforrzás elkerülése érdekében a dokkolóegység üzemelése közben ne érintse meg a vízkimenetet és a fűtőmodult.

2. Automatikus felmosópárna-mosás

Takarítás közben a robot automatikusan visszatér a dokkolóegységhez, hogy a felmosópárnát az alkalmazásban megadott használati gyakoriság alapján kimossa. A dokkolóegység automatikusan feltölti a robot víztartályát, majd a készülék folytatja a takarítást.

3. A porgyűjtő automatikus ürítése, valamint a felmosópárna mosása és szárítása

Miután a robot befejezte a tisztítást, és visszatért a dokkolóállomásra az akkumulátor töltése céljából, az állomás automatikusan kiüríti a portartályt, majd kimosás és megszáritja a felmosót.

Figyelem:

- Ha az automatikus ürítési funkció ki van kapcsolva az alkalmazásban, a dokkolóállomás nem üríti ki automatikusan a portartályt.
- A dokkolóállomás az alkalmazásban beállított paraméterek szerint üríti ki a portartályt.

4. Tisztítsa meg a szennyezettvíz-tartályt.

A robot feladatának befejezését követően tisztítsa meg a szennyezettvíz-tartályt, amely a használt vizet tartalmazza, ezáltal megelőzve a kellemetlen szagok kialakulását.

F Rendszeres karbantartás

Alkatrészek

A robot megfelelő állapotának megőrzése érdekében javasolt az alkatrészek használatának ellenőrzése az alkalmazásban vagy az alábbi táblázatban szereplő tervezett karbantartás szerint.

Rész	Karbantartási gyakoriság	Csereidőszak
Szennyezettvíz-tartály	Minden használat után	/
Tisztavíz-tartály	Kéthetente egyszer	
Fő kefék		6–12 havonta
Pormennyiség-tartály szűrője		3–6 havonta
Oldalkefe		
Reszelő		/
Fűtőmodul	Félévente	/
Az állomás jelzőterülete	Havonta egyszer	/
töltőcsatlakozók		
Az automatikus légtele-nítés kimenetei		
Többirányú kerék		
Önbeálló kerék		
Élszenzor		

Rész	Karbantartási gyakoriság	Csereidőszak
Kétvonalas 3D lé-zerérzékelők	Havonta egyszer	/
Lézeres távolságmérő érzékelő (LDS)		
Szőnyegszenzor		
Lépcsőszenzorok		
Ütközésvédő ablaka		
Ütközésvédő		
A robot automatikus vízután-töltő bemeneti nyílása		
A robot alja	Tisztítsa szükség szerint	
Portartály		
Főkerék		
Behúzható lábak		
Szennyesvíz-tartály		
Felmosó egység rekesze	/	
Porzsák		2–4 havonta
Felmosó egység		1–3 havonta

Figyelem: A karbantartási és alkatrészcsere gyakorisága a tényleges használati körülményektől függ. Különleges körülmények esetén javasoljuk a robot azonnali átvizsgálását vagy az alkatrészek cseréjét.

Reszelő és fűtőmodul

1. A felmosó mosását követően vegye ki a robotot, majd szerelje ki a reszelőt. Öblítse le a reszelőt tiszta vízzel, majd törölje szárazra.

Figyelem: A reszelő alatt található fűtőmodul maradékhőt tárolhat. Égési sérülés elkerülése érdekében a reszelő eltávolításakor járjon el körültekintően.

2. A fűtőmodul használata során vízkő rakódhat le rajta. eltávolításához vegye ki a robotot, öntsön egy kevés fehér ecetet (5% ecetsav) a fűtőmodul felületére, majd tisztítsa meg megfelelő eszközzel. Ezután helyezze vissza a reszelőt.

Figyelem:

- Égési sérülések megelőzése érdekében a fűtőmodul tisztítása előtt várja meg, hogy az szobahőmérsékletűre lehűljön.
 - Használhat megfelelő vízkömentesítőt is az ahhoz mellékelte használati útmutató szerint.
 - Ne adagoljon fehér ecetet vagy vízkőoldó szert közvetlenül a tiszta víz tartályába, mert ez a készülék nem megfelelő működését eredményezheti.
 - A fűtőmodul tisztításához nem szabad éles eszközöket vagy maró folyadékokat, például sósavat használni.
3. Küldje vissza a robotot az alaptöltő állomásra az alkalmazás segítségével vagy a  gomb megnyomásával, illetve kézzel is áthelyezheti.

Ábra F-1

Porzsák

1. Távolítsa el a portartály fedelét, és vegye ki a zsákot.

Figyelem: A porzsák fogantyúját felfelé húzva lezárhatja a zsákot, hogy megakadályozza annak és a hulladék véletlen kiesését.

2. A port és a szennyeződések a szűrőről száraz kendővel távolítsa el.
3. Helyezzen be új porzsákot.

4. Helyezze vissza a porgyűjtő tartály fedelét.

Ábra F-2

Szennyeztetvív-tartály

1. Vegye ki a szennyeztetvív-tartályt, nyissa fel a fedelét, és öntse ki a tartalmát.
2. Tisztítsa ki a szennyeztetvív-tartályt tiszta vízzel, a belső falak megtisztításához használjon megfelelő eszközt.

Figyelem: A szennyeztetvív-tartályban lévő úszó golyó mozgó alkatrész. Ne alkalmazzon túlzott erőt a tisztítása során, hogy megakadályozza a sérülést.

F-3. ábra

Szennyesvíz-tartály

1. Nyomja meg a piszkos víz tartály rögzítőkapcsát, majd vegye ki azt.
2. Nyissa fel a piszkos víz tartály fedelét, és öntse ki a szennyezett vizet. Ezután öblítse ki a tartályt tiszta vízzel, és a visszahelyezés előtt szárítsa meg.

F-4. ábra

Portartály és szűrő

1. Vegye le a robot fedelét, nyomja meg a portartály reteszét, és vegye ki a tartályt.
2. Nyissa fel a portartály fedelét, vegye ki a szűrőt, majd ürítse ki a portartályt. Finoman ütögesse meg a szűrő kosarát, hogy eltávolítsa a szennyeződések.

Figyelem: Ne próbálja a szűrőt kefe, ujj vagy éles tárgy segítségével tisztítani, mert ez a szűrő károsodásához vezethet.

3. Öblítse ki a portartályt és a szűrőt vízzel, majd teljes száradás után helyezze vissza őket.

Figyelem:

- A portartályt és a szűrőt csak tiszta vízzel öblítse, tisztítószert ne használjon.
- A portartályt és a szűrőt csak teljesen megszáradva használja.

Ábra F-5

Fő kefék

1. Nyomja befelé a kefevédő kapcsait, hogy eltávolítsa a borítást, majd vegye ki a keféket a készülékből.
2. A kefék eltávolítását az ábrán látható módon végezze. A kefékbe belegabalyodott haj eltávolításához megfelelő eszközt használjon. A tisztítás után erősen nyomja be a keféket a fő kefe tartójába, amíg biztosan a helyükre nem csattannak.

Figyelem: A fő kefék eltávolítása közben ügyeljen a testi sérülések elkerülésére.

3. A fő kefe tartójának beállításakor a nyomtatott nyílak felfelé mutassanak, és döntött szögben tolja be az alsó nyílásokba.
4. Igazítsa a kefevédő elülső végét a horonyhoz, tolja be döntött szögben, majd nyomja a helyére.

6. ábra

Oldalkefe

Csavarhúzóval csavarja le az oldalkefét, távolítsa el a szálakat, majd csavarja vissza.

F-7. ábra

Többirányú kerék

Figyelem:

- Egy kis csavarhúzóval válassza le a tengelyt a többirányú kerék gumiabroncsáról. Ne alkalmazzon túlzott erőt.
- Öblítse le a többirányú kereket folyóvízzel, majd helyezze vissza teljes száradás után.

F-8. ábra

Felmosó egység

1. Nyomja meg a rögzítőt, és lassan emelje ki a felmosó egységet.
2. Szerelje be az új felmosó egységet, nyomja be, amíg a helyére kattán.

F-9. ábra

Mopszekerény és szűrő

Vegye ki a mopszekerényt a robotból. Tisztítsa meg a mopszekerényt, a gumibetépet és a szűrőt, hogy elkerülje az eltömődést.

- ① Felmosó egység rekesze
- ② Törlőkefe
- ③ Szűrő

Ábra F-10

Robot érzékelők

A robot érzékelőit puha, száraz kendővel tisztítsa, amint az alábbi ábra mutatja:

1. Ütközésvédő ablaka
2. Kétvonalas 3D lézérérzékelők
3. Lézeres távolságmérő érzékelő (LDS)
4. Élszenzor
5. Ütközésvédő
6. Lépcsőszenzorok
7. Szőnyegszenzor

Figyelem: A nedves kendő károsíthatja a robot és az alapállomás érzékeny alkatrészeit. Tisztításhoz mindig száraz kendőt használjon.

Ábra F-11

Automatikus légtelenítő nyílások

Az automatikus légtelenítő nyílásokat a roboton és az alapállomáson puha, száraz kendővel tisztítsa meg.

Ábra F-12

Töltőcsatlakozók és jelzőterület

A töltőcsatlakozókat és a jelzőterületet puha, száraz törölkendővel tisztítsa meg.

Ábra F-13

Akkumulátor

A robot nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátorcsomagot tartalmaz. Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor megfelelően fel legyen töltve a napi használathoz, hogy megőrizze működési paramétereit optimális szinten. Ha a robot hosszabb ideig nem kerül használatra, kapcsolja ki és tárolja megfelelően. A túlzott lemerülés miatti károk elkerülése érdekében a robotot legalább háromhavonta fel kell tölteni.

Hibakeresés

Hiba	Megoldás
A robot nem kapcsol be.	- Az akkumulátor lemerült. Töltse fel a robotot a dokkolóállomáson, majd próbálja újra. - Az akkumulátor hőmérséklete túl alacsony vagy túl magas. Az eszköz használata 0 °C (32 °F) és 40 °C (104 °F) közötti hőmérséklettartományban ajánlott.
A robot nem töltődik.	- A dokkolóállomás nincs csatlakoztatva az áramforráshoz, ellenőrizze, hogy a hálózati kábel mindkét végén a csatlakozó megfelelően be van-e dugva a konnektorba. - Gyenge az érintkezés a dokkolóállomás töltőcsatlakozói és a robot között; tisztítsa meg a töltőcsatlakozókat. - Ellenőrizze, nincs-e idegen tárgy a robot csatlakozóján, és ha van, távolítsa el.
A robot nem csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz.	- Érvénytelen Wi-Fi jelszó. Ellenőrizze, hogy a Wi-Fi hálózathoz való csatlakozáshoz használt jelszó helyes-e. - A robot nem támogatja az 5 GHz-es Wi-Fi kapcsolatot. Győződjön meg arról, hogy a robot a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz csatlakozik. - Gyenge Wi-Fi jel. Győződjön meg arról, hogy a robot jó Wi-Fi jelerősségű területen tartózkodik. - Lehetséges, hogy a robot még nem áll készen a konfigurálásra. Lépjen ki az alkalmazásból, majd lépjen be újra, ezután próbálja meg ismét a használati útmutató szerint.

Hiba	Megoldás
A robot nem tudja megtalálni és visszatérni az alapállomáshoz.	- Az út a töltőállomáshoz akadályozott, például bezárt ajtók miatt. - Az alapállomás lekapcsolódott az áramellátásról vagy elmozdult, miközben a robot az állomáson kívül tartózkodott. Csatlakoztassa az alapállomást az áramforráshoz, vagy helyezze a robotot az állomásra a töltés érdekében. - Túl sok akadály található az alapállomás körül. Helyezze az alapállomást nyitottabb, tágasabb területre. - A robot elmozdítása az eszköz újrapozicionálását eredményezheti, amely sikertelen újrapozicionálás esetén új térkép készítéséhez vezethet. Amennyiben a robot túl messze van az alapállomástól, előfordulhat, hogy nem képes önállóan visszatérni; ebben az esetben kézzel kell az alapállomásra helyezni. - Tisztítsa meg az állomásjelző felületét a por és szennyeződések eltávolítása érdekében.
A robot elakad. Az állomás előtt és nem képes visszatérni hozzá. rá vonatkozóan.	- Győződjön meg róla, hogy elegendő hely áll rendelkezésre az állomás mindkét oldalán és előtt, hogy elkerülje a robot elakadását. - A robot megcsúszhat, ha az állomás előtti padló túl nedves. Ebben az esetben távolítsa el a felesleges vizet, mielőtt újra megpróbálná. - Ajánlott az állomás áthelyezése egy másik helyre és az ismételt próbálkozás. - Győződjön meg róla, hogy a rámpahosszabbító lap helyesen van felszerelve.

Hibakeresés

Hiba	Megoldás
A robot nem kapcsol ki.	- A robot nem kapcsolható ki töltés közben. A robot ki-kapcsolásához javasolt eltávolítani a robotot az alapállomástól, majd három másodpercig nyomva tartani a bekapcsológombot. - Ha a robot a 1. művelet elvégzése után sem kapcsol ki, nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot tíz másodpercig, ami a robot kikényszerített kikapcsolását eredményezi. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az ügyfélszolgálatához.
Alacsony sebesség töltés.	- A robot akkumulátorának teljes feltöltése 4,5 órát vesz igénybe, amennyiben az akkumulátor lemerült. - Ha a robotot a műszaki specifikációban meghatározott hőmérséklettartományon kívül használja, a töltési sebesség automatikusan csökken az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében. - A robot és az alapállomás töltőcsatlakozói szennyeződhetnek; törölje le őket száraz kendővel.
A zajszint növekszik, amikor a robot működik.	- Ellenőrizze, hogy a portartály szűrője nincs-e eltömődve. Amennyiben igen, tisztítsa meg vagy cserélje ki. - Kemény tárgyak akadhattak bele a főkefébe vagy a portartályba. Ellenőrizze, és távolítsa el minden kemény tárgyat. - A fő- vagy az oldalkefe összeakadhatott. Ellenőrizze, és távolítsa el minden idegen tárgyat. - Állítsa a szívóerő módot Standard vagy Nyugodt állásba.

Hiba	Megoldás
A robot mozog, de nem tartja magát a beállított útvonalhoz.	- A használat előtt távolítsa el a tápkábeleket és papucsokat. - Nedves, csúszós felületen a főkerék megcsúszhat. Javasolt a nedves felületek megszáritása a robot használata előtt. - Tisztítsa meg a lökhárító ablakát és a robot 3D kétsoros lézeres szenzorát tiszta, puha kendővel a tisztaság és akadálymentesség érdekében.
A robot kihagyja tisztítandó helyiségeket.	- Győződjön meg arról, hogy a takarítandó helyiség ajtaja nyitva van. - A takarítandó hely előtti padló felülete lehet nedves vagy csúszós, ami a robot megcsúszásához és helytelen működéséhez vezethet. Száritsa meg a padlót a robot használata előtt.
A robot nem folytatja a takarítást töltés után.	- Győződjön meg arról, hogy a robot nincs 'Ne zavarjanak' (DND) üzemmódban, amely megakadályozza a takarítás folytatását. - A robot nem folytatja a takarítást kézi elhelyezés után az állomáson, illetve ha az alkalmazáson vagy a gomb megnyomásával töltésre küldték 🏠.

Hibakeresés

Hiba	Megoldás
Az állomás nem tudja automatikusan kiüríteni a porgyűjtőt.	• Ellenőrizze, hogy a porzsák a porgyűjtőben nincs-e megtelve. • Ha a porzsák nincs megtelve, ellenőrizze, nincs-e akadály az automatikus légtelenítőkön a roboton, az alapállomáson vagy a porgyűjtőben. Ilyen esetben időben tisztítsa meg az elzáródott részt.
A reszelőn lévő víz szintje nem megfelelő.	• Ellenőrizze, hogy a szennyezett víztartály tömítése nem laza-e vagy nem megfelelően van-e felszerelve, szükség esetén kézzel igazítsa. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az értékesítés utáni ügyfélszolgálathoz. • Óvatosan nyomja lefelé a szennyezettvíz-tartályt, hogy biztos legyen benne, hogy megfelelően van felszerelve. • Távolítsa el a reszelőt, és ellenőrizze, hogy a szennyezettvíz-elvezető nem tömődött-e el. Ha igen, tisztítsa meg. • Ellenőrizze a tisztítószert. Ne adjon hozzá más folyadékot, mint a hivatalosan jóváhagyott tisztítószert.

Hiba	Megoldás
A felmosó egység helytelenül lett felemelve.	• Távolítsa el a felmosó egységet, ellenőrizze, hogy nem akadt-e el benne idegen tárgy, majd próbálja újra elindítani a robotot. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az értékesítés utáni ügyfélszolgálathoz.
Víz található a tiszta víztartály alatt vagy a tömítés körül.	• A tisztavíz-tartály eltávolításakor a tartály alatti csőben vagy a tömítés környékén enyhe vízmaradványok maradhatnak. Ez teljesen normális. Törölje száraz kendővel.

További segítségért kérjük, forduljon hozzánk a <https://global.dreametech.com> címen.

Műszaki adatok

Robot

Model	RLH31CE
Töltési idő	Kb. 4,5 óra
Névleges feszültség	14,4 V $\approx$
Névleges teljesítmény	75 W
Működési frekvencia	2400-2483,5 MHz
Maximális kimeneti teljesítmény	< 20 dBm

Normál használati körülmények között a készüléket legalább 20 cm távolságban kell tartani az antenna és a felhasználó testfelülete között.

Lítium-ion akkumulátor

Model	R2401-4S2P-XDEV/R2401-4S2P-MMYD
Típus	Li-ion
Sorozatszám	1
Névleges kapacitás	5,8 Ah


Dokkoló állomás

Model	RCHE0403
Névleges bemeneti feszültség	220-240 V~50-60 Hz
Névleges kimeneti áram	20 V~3 A
Névleges teljesítmény (por ürítése közben)	650 W
Névleges teljesítmény (melegvízzel történő mosás közben)	400 W
Névleges teljesítmény (töltés és szárítás közben)	100 W


Figyelem:

- A névleges teljesítmény (forró vízzel történő tisztítás során) a reprezentatív időszak alatti teljesítményérték alapján kerül meghatározásra (víz hőmérséklete 25 °C).
- A névleges teljesítmény (töltés és szárítás során) a teljes terhelés alatti teljesítményérték alapján kerül meghatározásra (környezeti hőmérséklet 23 °C $\pm$ 2 °C).


F-5

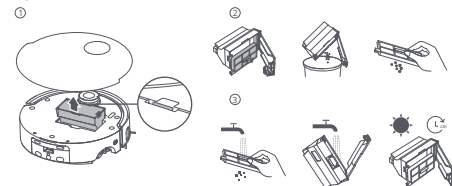


F-6

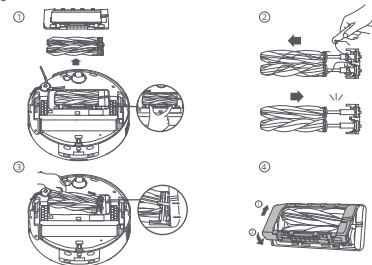


F-7

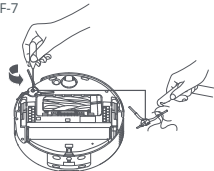


F-8

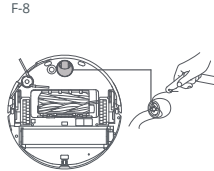


F-9

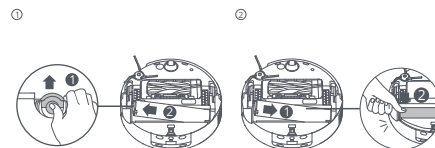


F-10




F-11

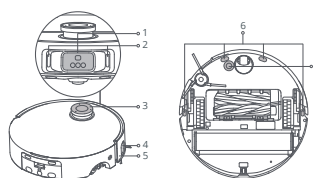


F-12

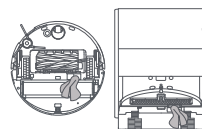

F-13

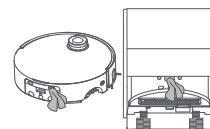


A-1

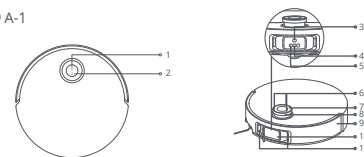


A-2




A-3



A-4

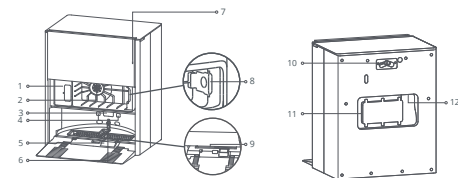

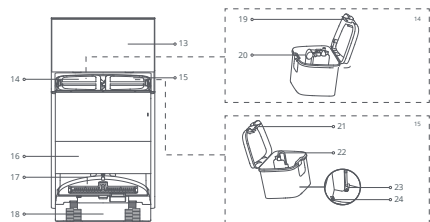

B

①



②



③




④




C


C-1

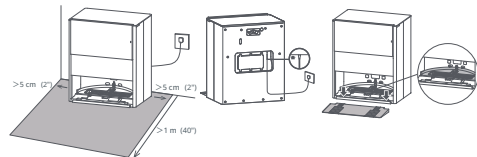


C-2




C-3

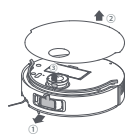


C-4

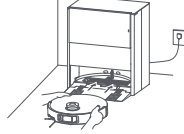


C-5



C-6

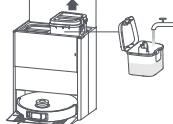

D




E




F-1

①

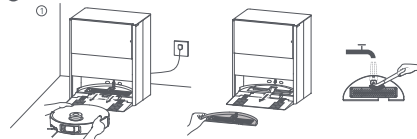

F-2


①




②




③



④



⑤



F-3

①



②




F-4

①



A „dreame” szó a Dreame Technology Kft. és kínai leányvállalatainak rövidítése. Ez a cég kínai neve, 追觅 átírása, amely az elkötelezettséget jelenti a tökéletességre minden vállalkozásban, tükrözve a vállalat azon vízióját, hogy folyamatosan a kiválóságra törekedjen, felfedezéseket és kutatásokat végezzen a technológia területén.



További segítségért kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a <https://global.dreame.tech.com> címen.

Gyártó: Dreame Trading (Tianjin) Kft.

Készült Kínában



EU-A00

EGYSZERŰSÍTETT EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Dreame Trading (Tianjin) Kft. ezennel kijelenti, hogy a Dreame Aqua 10 Roller típusú rádiókészülék megfelel a 2014/53/EU irányelv követelményeinek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el:
<https://files.innpro.pl/dreame>

Gyártó címe:

2112-1-1. szoba, Dél (South) kerület, Pénzügyi és Kereskedelmi Központ, 6975 Yazhou út
Dongjiang vámhatármentes terület, Tianjin Kísérleti Szabadkereskedelmi Zóna, Kína

Rádiófrekvencia: 2400–2483,5 MHz

Maximális rádiófrekvencia-teljesítmény: ≤ 20 dBm

Környezetvédelem



A használt elektronikai eszköz az Európai Unió irányelveinek megfelelő jelöléssel rendelkezik, és nem helyezhető el háztartási hulladékkal együtt. Szelektív gyűjtés és újrahasznosítás céljából kizárólag az erre kijelölt gyűjtőpontokon adható le. Megfelelő ártalmatlanításával megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket.

A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a helyileg hatályos környezetvédelmi hulladékkezelési előírásoknak. Részletes információk ezzel kapcsolatban beszerezhetők a városi hivatalban, a hulladékkezelő telepen vagy abban az üzletben, ahol a termék megvásárlásra került.



A termék megfelel az úgynevezett j Megközelítés irányelvei szerinti Európai Unió (EU) követelményeinek, amelyek a használat biztonságával, egészségvédelemmel és környezetvédelemmel kapcsolatos kérdéseket szabályozzák, és meghatározzák azokat a veszélyeket, amelyeket fel kell ismerni és el kell hárítani.

Ez a dokumentum az eredeti, a gyártó által készített használati útmutató fordítása.

A terméket rendszeresen karban kell tartani (tisztítani) saját hatáskörben vagy szakosodott szervizpontokon, a felhasználó költségére és felelősségére. Amennyiben a használati útmutató nem tartalmaz információt az ismétlődő karbantartási vagy szervizelési feladatokról, legalább heti egy alkalommal rendszeresen értékelni kell a termék fizikai állapotának eltérését az új termék állapotától. Bármilyen eltérés észlelése vagy megállapítása esetén haladéktalanul meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizelési lépéseket. A helytelen karbantartás (tisztítás) és az eltérés észlelésekor történő beavatkozás elmaradása a termék maradandó károsodásához vezethet. A garancia nem vállal felelősséget a gondatlanságból eredő károkért.

Importőr: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik,
Lengyelország
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Az Európai Unióban felelős szervezet:
DREAME TECHNOLOGY Sp. z o. o.
Koszykowa 61, 00-667 Varsó, Lengyelország
dreamesupport@dreame.tech

Biztonsági előírások

A töltés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy az eszköz érintkezői tiszták-e.

Soha ne hagyja az eszközt felügyelet nélkül használat vagy töltés közben.

Gondoskodjon arról, hogy vészhelyzet esetén gyorsan el tudja távolítani az eszközt az áramforrástól.

Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérséklet hatásának.

Töltse a készüléket száraz, jól szellőző helyen, gyúlékony anyagoktól távol, és hagyjon legalább 1 méter szabad teret más tárgyaktól.

Soha ne takarja le a készüléket töltés közben.

Soha ne használjon tápegységet, töltőállomást vagy kábeleket a gyártó ajánlása és tanúsítványa nélkül.

Védje értékeit; a készülék nehezen oltandó akkumulátorokat tartalmaz, ezért tartson kéznél oltóponyvát.

Li-ion akkumulátor

A készülék lítium-ion (Li-ion) akkumulátorral rendelkezik, amely fizikai és kémiai felépítése miatt idővel és használat során elhasználódik. A gyártó a készülék maximális üzemidejét laboratóriumi körülmények között határozza meg, ahol optimális működési feltételek biztosítottak, és az akkumulátor új, valamint teljesen feltöltött. A valós üzemidő eltérhet az ajánlatban megadott értéktől, amely nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője.

Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem javasolt az akkumulátort 3,18 V vagy a teljes kapacitás 15%-a alá meríteni. Az ennél alacsonyabb értékek, például cellánként 2,5 V, tartósan károsítják az akkumulátort, és ezt a garancia nem fedezi. Ha az akkumulátort vagy a készüléket több mint egy hónapon keresztül nem használják, az akkumulátort legalább 50%-os töltöttségi szintre kell feltölteni, és két havonta rendszeresen ellenőrizni kell a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz helyen, napfénytől és fagypon alatti hőmérséklettől távol tárolja.

LI-PO akkumulátor

A készülék LI-PO (lítium-polimer) akkumulátorral rendelkezik, amely fizikai és kémiai felépítése miatt az idő múlásával és használattal öregszik. A gyártó a készülék maximális üzemidejét laboratóriumi körülmények között határozza meg, ahol optimális működési feltételek biztosítottak, és az akkumulátor új, valamint teljesen feltöltött. A valós üzemidő eltérhet a kínálatban megadottól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék sajátossága. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5 V alá, vagy általános kapacitásának 5%-a alá lemeríteni. Az ennél alacsonyabb értékek, például 3,2 V cellánként, tartós károsodást okoznak, amely nem minősül garanciális hibának. Ha az akkumulátort vagy a készüléket több mint egy hónapon keresztül nem használják, az akkumulátort legalább 50%-os töltöttségi szintre kell feltölteni, és két havonta rendszeresen ellenőrizni kell a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz helyen, napfénytől és fagypon alatti hőmérséklettől távol tárolja.

Akkumulátor adatai:

Típus: lítium-ion akkumulátor

Nettó tömeg: 0,398 kg

Kapacitás: 5800 mAh

A megengedett kadmium- (0,002%)

vagy ólomtartalom (0,004%)

túllépése: nem



Jótállási jegy
Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződés-kötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétzerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülések esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás eserin;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

Az eladó (jogszábeli jótállás kötelezettje) bélyegzőnyomata és a Jótállási Jegy kiállításán során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
---	------------------