

SAMSUNG

FULL MANUAL

HW-T420

Imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.

To receive more complete service, please register
your product at www.samsung.com/register

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK


BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE VEGYE LE A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT.

A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN NINCSEN OLYAN ALKATRÉSZ, AMELYET HÁZILIG LEHETNE JAVÍTANI.

A KÉSZÜLÉK JAVÍTÁSÁT BÍZZA SZAKEMBERRE.

Az alábbi táblázatban található az Ön Samsung termékén levő szimbólumok magyarázata.

| | | |
|---|---|---|
|  | FIGYELEM FESZÜLTSG ALATT! NE NYISSA KI A BURKOLATOT! |  |
|  | Ez a jel a készülék belsejében uralkodó magasfeszültségre figyelmeztet. Semmiképpen ne érjen a készülék belsejében található alkatrészekhez. Veszélyes. | |
|  | Ez a jel azt jelzi, hogy a terméket olyan fontos információkkal látták el, amelyek az üzemeltetésre és karbantartásra vonatkoznak. | |
|  | II. osztályú termék: Ez a szimbólum azt jelzi, hogy nincs szükség biztonsági elektromos földelésre. Ha ez a szimbólum nem szerepel a tápkábelrel ellátott terméken, a terméknek megbízható csatlakozással KELL rendelkeznie a védőföldeléshez (földelés). | |
|  | Váltakozó áramú feszültség: Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a vele jelölt névleges feszültség váltakozó áramú. | |
|  | Egyenáramú feszültség: Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a vele jelölt névleges feszültség egyenáramú. | |
|  | Vigyázat! Olvassa el a használati utasításokat: Ez a szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy el kell olvasni a felhasználói kézikönyv biztonságra vonatkozó tudnivalóit. | |

FIGYELMEZTETÉS

- A tűz és áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadéknak, nedvességnek.

FIGYELEM

- AZ ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A HÁLÓZATI CSATLAKOZÓT TELJESEN TOLJA BE A CSATLAKOZÓALJZATBA.
- Ezt a berendezést mindig váltóáramú aljzathoz csatlakoztassa védővezeték csatlakozással.
- A berendezés hálózatról való leválasztásához, a dugót ki kell húzni a hálózati aljzathoz, ezért a hálózati dugónak bármikor használatra készen kell állni.
- Ne tegye ki a készüléket csepegő vagy felcsapódó víznek. Ne helyezzen vízzel teli edényeket, például vázát a készülékre.
- Kapcsolja ki a teljesen a készüléket és húzza ki a konnektorból. Ezért a tápkábel dugójának mindig könnyen elérhetőnek kell lennie.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. Győződjön meg arról, hogy az otthon levő AC tápforrás megfelel a készülék alján levő azonosító címkén felsorolt energiakövetelményeknek. Helyezze el a készüléket vízszintesen megfelelő felületre (bútorra), és hagyjon mellette elegendő helyet a szellőzéshez 7-10 cm. Ne takarja le a szellőzőnyílásokat. Ne helyezze a készüléket erősítőre vagy egyéb készülékre, amely melegezhet. A készülék folyamatos használatra készült. A készülék áramtalanításához húzza ki a csatlakozót a konnektorból. Áramtalanítsa a készüléket, ha hosszabb ideig nem használja.
2. Vihar alatt húzza ki a dugót a konnektorból. A villámok miatt keletkező feszültséglökések tönkreteszhetik a készüléket.
3. Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek vagy hőforrásnak. Ez túlmelegedéshez és meghibásodáshoz vezethet.
4. Tartsa távol a készüléket a nedvességtől (vízzel teli váza) és a túlzott hőtől (pl. radiátor), illetve az erős mágneses vagy elektromos mezőt gerjesztő eszközöktől. Meghibásodás esetén húzza ki a dugót a konnektorból. A termék nem ipari használatra készült. Csak személyes használatra tervezték. Ha hideg környezetből meleg környezetbe viszi, páralecsapódás keletkezhet. Ha télen szállítja a készüléket, várjon kb. 2 órát, amíg a készülék átveszi a szobahőmérsékletet.

5. A készülék által használt elemek környezetre káros vegyi anyagokat tartalmaznak. Ne dobja az elemeket a háztartási szemétkébe. Az elemeket ne dobja tűzbe. Ne zárja rövidre, szerelje szét vagy melegítse túl az elemeket. Az akkumulátor nem megfelelően végzett cseréje robbanást okozhat. Csak azonos vagy egyenértékű típusúra cserélje.

A KÉZIKÖNYVRŐL

A felhasználói kézikönyv két részből áll: az egyszerű, papíralapú FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV, valamint a részletes TELJES KÉZIKÖNYV, amelyet letölthet.



FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Ebben a kézikönyvben a biztonsági utasítások, terméktelepítés, részegységek, csatlakoztatások és termékspecifikációk találhatóak.



TELJES KÉZIKÖNYV

A TELJES KÉZIKÖNYV a Samsung online ügyféltámogatási központban, a QR-kód beszkenyelésével érheti el. A kézikönyv megtekintéséhez számítógépen vagy mobilszközön, töltsse le a kézikönyvet dokumentum formátumban a Samsung honlapjáról.
(<http://www.samsung.com/support>)


A megjelenés és a termékjellemzők előzetes figyelmeztetés nélkül is változhatnak.

TARTALOMJEGYZÉK

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 01 | Részegységek Ellenőrzése | 2 |
| | Az elemek behelyezése a távirányító használata előtt (2 db AA elem) | 2 |
| 02 | A Termék Áttekintése | 3 |
| | A Soundbar elülső panele / felső panele | 3 |
| | Soundbar Alsó Panel | 4 |
| 03 | A Soundbar Csatlakoztatása | 5 |
| | A Tápellátáshoz Történő Csatlakoztatás | 5 |
| | A Mélysugárzó csatlakoztatása a Soundbarhoz | 5 |
| 04 | Csatlakoztatás a Televízióhoz | 6 |
| | 1. Módszer Csatlakoztatás Kábellel | 6 |
| | – Csatlakoztatás Optikai Kábellel | 6 |
| | 2. Módszer Vezeték nélküli Csatlakozás | 7 |
| | – Televízió csatlakoztatása Bluetooth-on keresztül | 7 |
| 05 | Csatlakoztatás Külső Eszközhöz | 9 |
| | Csatlakoztatás Optikai Kábellel | 9 |
| 06 | USB Tárolóeszköz Csatlakoztatása | 10 |
| 07 | Mobileszköz Csatlakoztatása | 12 |
| | Csatlakozás Bluetooth-on Keresztül | 12 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 08 | A Távvezérlő Használata | 15 |
| | A Távvezérlő Használatának Módja | 15 |
| | A Soundbar hangerejének szabályozása a televízió távvezérlőjével | 18 |
| | A Rejtett Gombok használata (Gombok egynél több funkcióval) | 19 |
| | A különféle hangeffektus módok Kimeneti Specifikációi | 19 |
| 09 | A Fali Konzol Felszerelése | 20 |
| | Óvintézkedések a felszerelés során | 20 |
| | Fali konzol komponensek | 20 |
| 10 | Szoftverfrissítés | 22 |
| | Frissítési Folyamat | 23 |
| | Ha a UPDATE nem jelenik meg | 23 |
| 11 | Hibaelhárítás | 24 |
| 12 | Szabadalmak | 25 |
| 13 | Nyílt Forráskódú Licenc Megjegyzés | 25 |
| 14 | Fontos Megjegyzés a Szervizzel Kapcsolatban | 25 |
| 15 | Műszaki Adatok és Útmutató | 26 |
| | Műszaki adatok | 26 |


01 RÉSZEGYSÉGEK ELLENŐRZÉSE

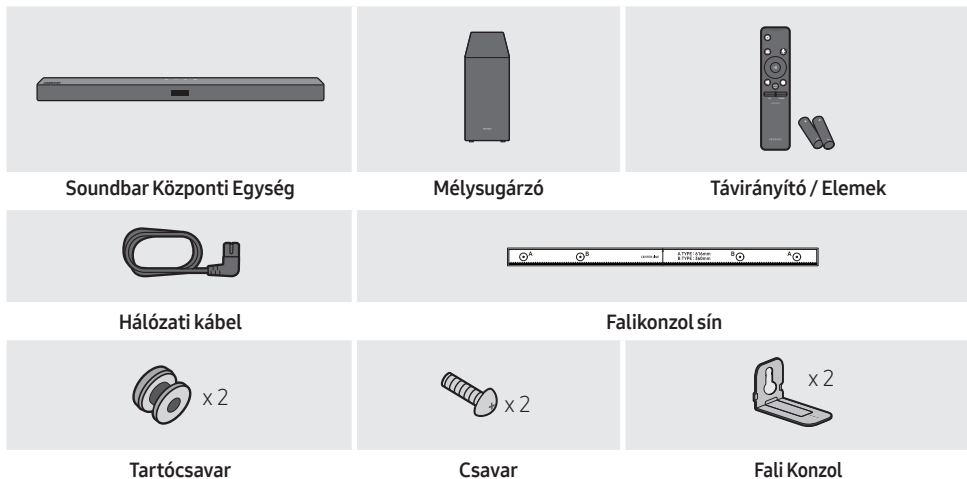

- Az áramellátással és enegriafelhasználással kapcsolatos további információért olvassa el a terméken található címkét. (Címke : Soundbar Központi Egység alja)
- A kiegészítő komponensek vagy opcionális kábelek vásárlásához vegye fel a kapcsolatot a Samsung Szervizközponttal vagy a Samsung Vevőszolgálattal.
- A tartozékok enyhén eltérhetnek a fenti ábrán láthatóktól.


Az elemek behelyezése a távirányító használata előtt (2 db AA elem)

Csúszassa a hátsó fedelet a nyíl irányába, amíg teljesen el nem távolítható. Helyezzen be 2 db AA elemet (1,5V) oly módon, hogy a polaritás megfelelő legyen. Csúszassa vissza a hátsó fedelet.

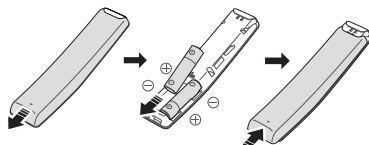

02 A TERMÉK ÁTTEKINTÉSE


A Soundbar elülső panele / felső panele

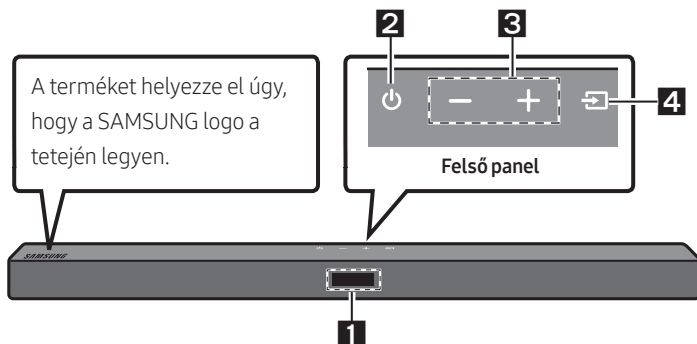

| 1 | Kijelző A készülék állapotát és pillanatnyi módját jelzi ki. | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--------------|---------|---------------------------|------|---------------|----|---------|-----|
| 2 | ⏻ (Bekapcsoló) Gomb A készülék be- és kikapcsolása. <ul style="list-style-type: none">• Auto Power Down funkció A készülék automatikusan kikapcsol a következő helyzetekben.<ul style="list-style-type: none">– D.IN / BT / USB Mód: Ha 18 percen át nincs hang jel. | | | | | | | | |
| 3 | -/+ (Hangerő) Gomb A hangerő beállítása. <ul style="list-style-type: none">• Beállítást követően a hangerő szintje megjelenik a Soundbar elülső kijelzőjén. | | | | | | | | |
| 4 | 🔌 (Forrás) Gomb A bemeneti jelforrás mód kiválasztása. <table border="1"><thead><tr><th>Bemeneti mód</th><th>Kijelző</th></tr></thead><tbody><tr><td>Optikai Digitális bemenet</td><td>D.IN</td></tr><tr><td>BLUETOOTH mód</td><td>BT</td></tr><tr><td>USB mód</td><td>USB</td></tr></tbody></table> <ul style="list-style-type: none">• A „BT PAIRING” mód bekapcsolásához váltsa a jelforrást „BT” módra, majd tartsa lenyomva legalább 5 másodpercig a 🔌 (Forrás) gombot. | Bemeneti mód | Kijelző | Optikai Digitális bemenet | D.IN | BLUETOOTH mód | BT | USB mód | USB |
| Bemeneti mód | Kijelző | | | | | | | | |
| Optikai Digitális bemenet | D.IN | | | | | | | | |
| BLUETOOTH mód | BT | | | | | | | | |
| USB mód | USB | | | | | | | | |

- Az AC tápkábel csatlakoztatásakor a bekapcsológomb 4-6 másodpercig működik.
- A készülék bekapcsolása után 4-5 másodperc telik el, mire a hang először megszólal.
- Ha csak a Soundbar készülék hangját szeretné hallgatni, kapcsolja ki a TV hangszóróit a TV audio beállítási menüjében. További részletek a TV használati útmutatójában.

Soundbar Alsó Panel

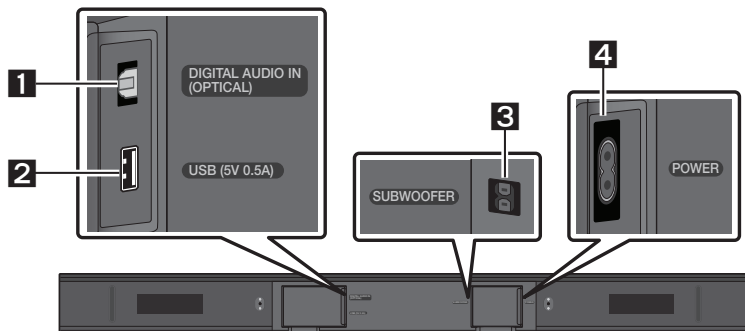


| | |
|----------|--|
| 1 | DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) Egy külső eszköz digitális (optikai) kimenetének csatlakoztatásához. |
| 2 | USB (5V 0.5A) Csatlakoztasson ide egy USB eszközt, hogy az USB eszközön levő hangfájlokat a Soundbaron keresztül játszhasssa le. |
| 3 | SUBWOOFER Csatlakoztassa a mélysugárzón levő hangszóró kábelt. |
| 4 | POWER Csatlakoztassa a Soundbar váltóáramú tápkábeljét. |

- A tápkábelt a dugónál fogva húzza ki a konnektorból. Ne húzza a kábelt.
- Ne csatlakoztassa a készüléket, vagy az egyéb komponenseket a konnektorba, amíg a komponenseket összekötő kábeleket nem csatlakoztatta.

03 A SOUNDBAR CSATLAKOZTATÁSA


A Tápellátáshoz Történő Csatlakoztatás

A szükséges áramellátással és energiafelhasználással kapcsolatos további információért olvassa el a terméken található címkét. (Címke: Soundbar Központi Egység alja)

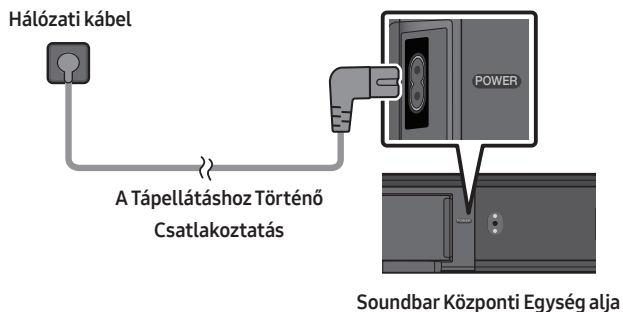

A Mélysugárzó csatlakoztatása a Soundbarhoz

Ha mélysugárzót csatlakoztatja, akkor telt basszushangzást élvezhet.

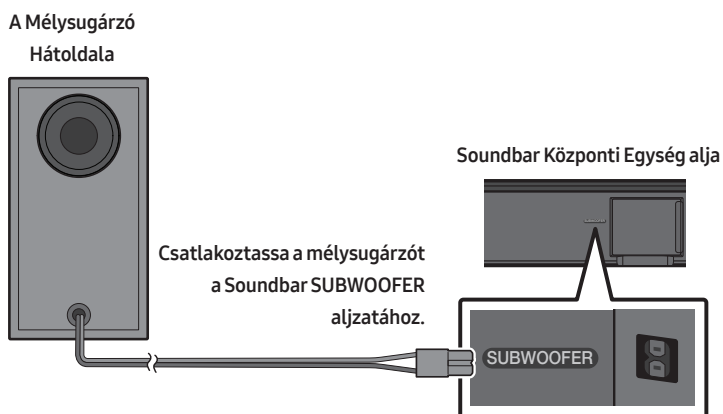

04 CSATLAKOZTATÁS A TELEVÍZIÓHOZ


A televízió hangját a Soundbaron keresztül hallgathatja, vezetékes vagy vezeték nélküli csatlakozással.


- Ha a Soundbar a kiválasztott Samsung TV-khez van csatlakoztatva, akkor a Soundbar a TV távirányítójával vezérelhető.
 - Ezt a funkciót a 2017-es és későbbi Samsung Smart TV-k támogatják, amelyek támogatják a Bluetooth funkciót, amikor a Soundbart egy optikai kábellel csatlakoztatja a TV-hez.
 - A funkció azt is lehetővé teszi, hogy a televízió menüjének használatával állítsa be a hangteret és a további beállításokat, valamint a hangerőt és a némítást.

1. Módszer Csatlakoztatás Kábellel

Ha a sugárzott jelek Dolby Digital formátumban vannak, és a televízióján a „Digitális Kimeneti Audioformátum” beállítása PCM, akkor javasoljuk, hogy módosítsa a beállítást Dolby Digital formátumra. Ha a beállítást módosítja, akkor jobb hangminőséget élvezhet. (A TV menüje a Dolby Digital-tól és a PCM-től eltérő szavakat használhat, a TV gyártójától függően.)

Csatlakoztatás Optikai Kábellel

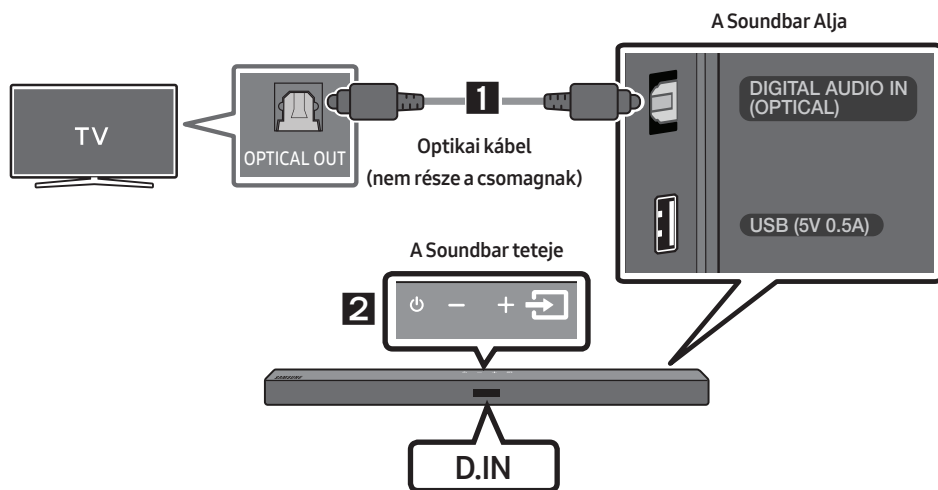


1. Csatlakoztassa a Soundbaron levő **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** csatlakozót a televízió OPTICAL OUT csatlakozójához egy digitális optikai kábellel (nem része a csomagnak).
2. Nyomja meg a  (**Forrás**) gombot a felső panelen vagy a távirányítón, és válassza a „**D.IN**” módot.

2. Módszer Vezeték nélküli Csatlakozás

Televízió csatlakoztatása Bluetooth-on keresztül

Ha televíziót csatlakoztat Bluetooth-on keresztül, akkor a kábelezés nehézségei nélkül hallgathatja a sztereó hangot.

- Egyszerre csak egy televízió csatlakoztatható.

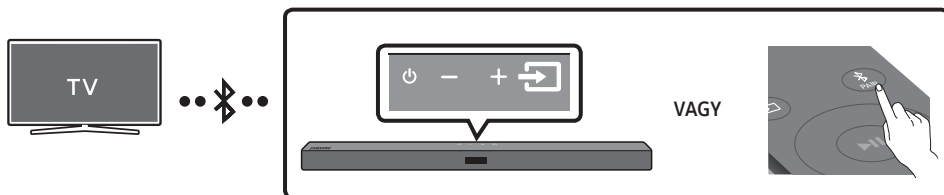

Az első csatlakoztatás

1. Nyomja meg a **PAIR** gombot a távirányítón, a „**BT PAIRING**” módba történő lépéshez.
(VAGY) a. Nyomja meg a **(Forrás)** gombot a felső panelen, majd válassza ki a „**BT**” módot. A „**BT**” megváltozik „**BT PAIRING**” automatikusan pár másodperc alatt, vagy „**BT READY**” feliratra vált, ha van már korábban elmentett csatlakozás.
b. Ha a „**BT READY**” megjelenik, tartsa lenyomva a **(Forrás)** gombot a Soundbar felső panelén több mint 5 másodpercig a „**BT PAIRING**” megjelenítéséhez.
2. Válassza ki a Bluetooth módot a televízión. (Bővebb információkat a televízió kézikönyvében talál.)
3. Válassza az „**[AV] Samsung Soundbar T4-Series**” opciót a televízió képernyőjén levő listán. A rendelkezésre álló Soundbar „**Need Pairing**” vagy „**Paired**” felirattal van megjelölve a televízió Bluetooth eszköz listáján. A Soundbarhoz való csatlakozáshoz válassza ki az üzenetet, és hozzon létre kapcsolatot.
 - Ha a televízió csatlakoztatva van, a **[TV Név]** → „**BT**” jelenik meg a Soundbar elülső kijelzőjén.
4. Most már hallhatja a televízió hangját a Soundbarból.


Ha az eszköz csatlakozása nem sikerült

- Ha a korábban csatlakoztatott Soundbar tétel (pl. „**[AV] Samsung Soundbar T4-Series**”) jelenik meg a listán, törölje azt.
- Majd ismételje meg az 1-3. lépéseket.

MEGJEGYZÉS



- Miután első alkalommal csatlakoztatta a Soundbart a TV-hez, használja a „**BT READY**” módot az újbóli csatlakozáshoz.

A Soundbar leválasztása a televízióról

Nyomja meg a  (Forrás) gombot a felső panelen vagy a távirányítón, és váltson „BT” módról egy másik módra.

- A televízió egy rövid ideig válaszra vár a Soundbartól, mielőtt bontaná a kapcsolatot. (A bontáshoz szükséges idő a televízió modelljétől függően eltérő lehet.)
- Ha a Soundbar és a TV közötti automatikus Bluetooth csatlakozást törölni kívánja, tartsa lenyomva 5 másodpercig a **Balra** gombot a távirányítón, mialatt a Soundbar „BT READY” állapotban van. (Váltás Be → Ki)

Mi a különbség a BT READY és a BT PAIRING között?

- **BT READY** : Ebben a módban megkeresheti a korábban csatlakoztatott televíziókat, vagy csatlakoztathat egy korábban csatlakoztatott mobil eszközt a Soundbarhoz.
- **BT PAIRING** : Ebben a módban csatlakoztathat egy új eszközt a Soundbarhoz. (Nyomja meg a  **PAIR** gombot a távirányítón, vagy nyomja le és tartsa lenyomva 5 másodpercnél tovább a  (Forrás) gombot a Soundbar felső panelén, amíg a Soundbar „BT” módban van.)


MEGJEGYZÉSEK


- Ha Bluetooth eszköz csatlakoztatásakor be kell írnia a PIN-kódot, írja be a <0000> számot.
- Bluetooth-kapcsolati módban a Bluetooth-kapcsolat megszűnik, ha a távolság a Soundbar és a Bluetooth eszköz között 10 m-nél nagyobb lesz.
- Az Soundbar 18 perc után automatikusan kikapcsol a Kész állapotban.
- Előfordulhat, hogy a következő körülmények között a Soundbar nem tudja elvégezni megfelelően a Bluetooth keresést és csatlakoztatást:
 - Ha erős elektromos mező van a Soundbar körül.
 - Ha egyszerre kettő vagy több Bluetooth eszközt csatlakoztat a Soundbarhoz.
 - Ha a Bluetooth eszköz ki van kapcsolva, nincs a helyén, vagy hibásan működik.
- Az elektronikus eszközök elektromos interferenciát okozhatnak.
Az elektromágneses hullámokat generáló eszközöket tartsa távol a Soundbar központi egységtől - pl. mikrohullámú sütők, vezeték nélküli LAN eszközök, stb.

05 CSATLAKOZTATÁS KÜLSŐ ESZKÖZHÖZ

Csatlakoztasson külső eszközt vezetékes kapcsolattal vagy Bluetooth-kapcsolattal, hogy a külső eszköz hangját lejátszhassa a Soundbaron.


Csatlakoztatás Optikai Kábellel

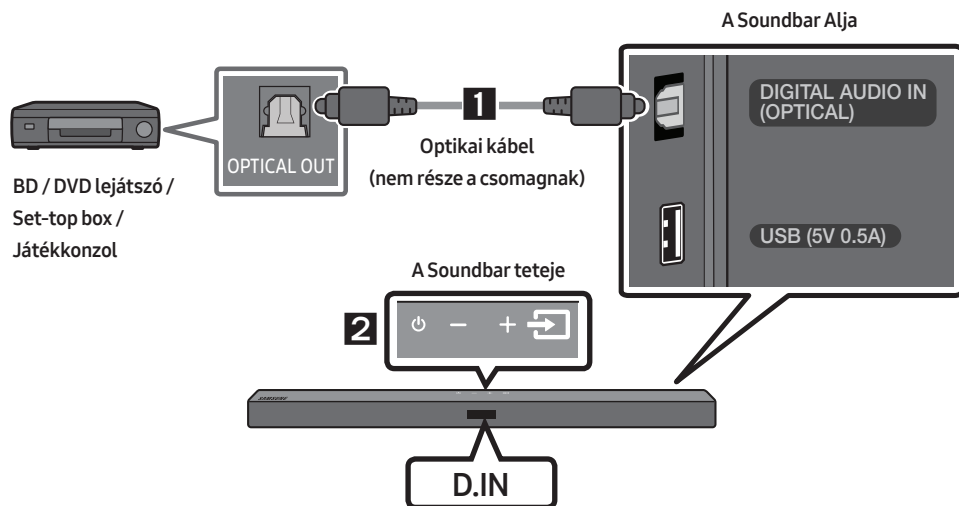


1. Csatlakoztassa a központi egységen levő **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** csatlakozót a Forráseszköz OPTICAL OUT csatlakozójához egy digitális optikai kábellel (nem része a csomagnak).
2. Válassza a „D.IN” módot, a  (Forrás) gomb megnyomásával a felső panelen vagy a távirányítón.

06 USB TÁROLÓESZKÖZ CSATLAKOZTATÁSA

Lejátszhatók USB adathordozón található zenefájlok a Soundbaron keresztül.

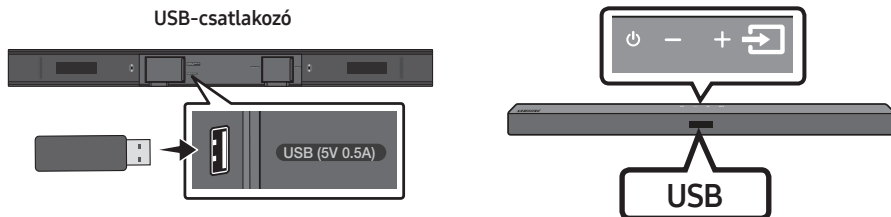

1. Csatlakoztassa az USB eszközt a készülék alján levő USB-porthoz.
2. Nyomja meg a  (**Forrás**) gombot a felső panelen vagy a távirányítón, majd válassza a „**USB**” lehetőséget.
3. Az „**USB**” felirat jelenik meg a kijelzőn.
4. Lejátszhat USB adathordozón levő zenefájlokat a Soundbaron keresztül.
 - A Soundbar automatikusan kikapcsol (Auto Power Down), ha nincs USB eszköz csatlakoztatva több, mint 18 percig.

Kompatibilitási lista

| Kiterjesztés | Kodek | Mintavételezési frekvencia | Bitsebesség |
|---------------|---------------------------------------|---|---|
| *.mp3 | MPEG 1 Layer2 | 32 kHz – 48 kHz | 32 – 320 kbps |
| | MPEG 1 Layer3 | 32 kHz – 48 kHz | 32 – 320 kbps |
| | MPEG 2 Layer3 | 16 kHz – 24 kHz | 8 – 160 kbps |
| | MPEG 2.5 Layer3 | 8 kHz – 12 kHz | 8 – 160 kbps |
| *.wma | WMA7/8/9/STD | 8 kHz – 48 kHz | 32 – 320 kbps |
| *.aac | AAC | 8 kHz – 96 kHz | < 1728 kbps |
| | AAC-LC | | |
| | HE-AAC | | |
| *.ogg | Vorbis kodek | (8, 16, 22,05, 32, 44,1, 48) kHz | nem támogatott ogg: 1. blokk mérete 0 < 256, blokk mérete 0 > 1024 2. blokk mérete 1 < 512, blokk mérete 1 > 4096 3. kódkönyv számláló > 64 4. kódkönyv bejegyzés > 640 5. alap számláló > 2 6. alaptípus 0 7. maradék számláló > 2 8. dimenzió != 2 9. leképezési számláló > 2 10. mód számláló > 2 11. maradék típus != csatorna száma |
| *.flac | - | 8 kHz – 192 kHz | < 5 Mbps |
| *.wav | PCM/LPCM/IMA_ ADPCM/MPEG/ MULAW | 8 kHz – 192 kHz | < 5 Mbps |
| *.AIFF | Tömörítés típusa: alwa, ulaw, sowt | (8, 16, 22,05, 32, 44,1, 48, 96, 192) kHz ≤ 2 csatorna | < 5 Mbps |


- Ha túl sok mappa vagy fájl van tárolva az USB eszközön, akkor a Soundbarnak egy kis időbe telhet elérni és lejátszani a fájlokat.

07 MOBILESZKÖZ CSATLAKOZTATÁSA

Csatlakozás Bluetooth-on Keresztül

Ha mobileszkört csatlakoztat Bluetooth-on keresztül, akkor a kábelezés nehézségei nélkül hallgathatja a sztereó hangot.

- Egyszerre csak egy Bluetooth eszköz csatlakoztatható.

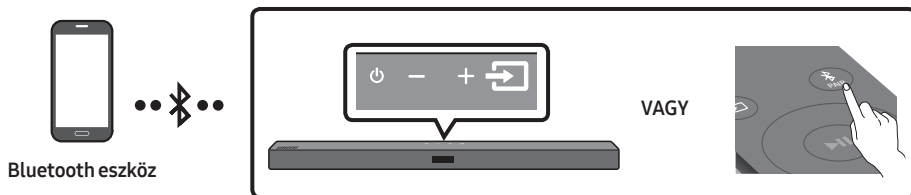

Az első csatlakoztatás

1. Nyomja meg a **PAIR** gombot a távirányítón, a „**BT PAIRING**” módba történő lépéshez.
(VAGY) a. Nyomja meg a **(Forrás)** gombot a felső panelen, majd válassza ki a „**BT**” módot. A „**BT**” megváltozik „**BT PAIRING**” automatikusan pár másodperc alatt, vagy „**BT READY**” feliratra vált, ha van már korábban elmentett csatlakozás.
b. Ha a „**BT READY**” megjelenik, tartsa lenyomva a **(Forrás)** gombot a Soundbar felső panelén több mint 5 másodpercig a „**BT PAIRING**” megjelenítéséhez.
2. Válassza az „**[AV] Samsung Soundbar T4-Series**” opciót a listán.
 - Ha egy Soundbar csatlakoztatva van a Bluetooth eszközhöz, a **[Bluetooth Eszköz Név]** → „**BT**” jelenik meg az elülső kijelzőn.
3. Lejátszhatja a Bluetooth-on keresztül csatlakoztatott eszközön levő zenefájlokat a Soundbaron keresztül.



Ha az eszköz csatlakozása nem sikerült

- Ha a korábban csatlakoztatott Soundbar tétel (pl. „**[AV] Samsung Soundbar T4-Series**”) jelenik meg a listán, törölje azt.
- Majd ismétlje meg az 1. és 2. lépést.

MEGJEGYZÉS

- Miután első alkalommal csatlakoztatta a Soundbart a mobileszkört, használja a „**BT READY**” módot az újbóli csatlakozáshoz.

Mi a különbség a BT READY és a BT PAIRING között?

- **BT READY** : Ebben a módban megkeresheti a korábban csatlakoztatott televíziókat, vagy csatlakoztathat egy korábban csatlakoztatott mobil eszközt a Soundbarhoz.
- **BT PAIRING** : Ebben a módban csatlakoztathat egy új eszközt a Soundbarhoz. (Nyomja meg a  **PAIR** gombot a távirányítón, vagy nyomja le és tartsa lenyomva 5 másodpercnél tovább a  **(Forrás)** gombot a Soundbar felső panelén, amíg a Soundbar „**BT**” módban van.)

MEGJEGYZÉSEK

- Ha Bluetooth eszköz csatlakoztatásakor be kell írnia a PIN-kódot, írja be a <0000> számot.
- Bluetooth-kapcsolati módban a Bluetooth-kapcsolat megszünik, ha a távolság a Soundbar és a Bluetooth eszköz között 10 m-nél nagyobb lesz.
- Az Soundbar 18 perc után automatikusan kikapcsol a Kész állapotban.
- Előfordulhat, hogy a következő körülmények között a Soundbar nem tudja elvégezni megfelelően a Bluetooth keresést és csatlakoztatást:
 - Ha erős elektromos mező van a Soundbar körül.
 - Ha egyszerre több Bluetooth eszközt csatlakoztat a Soundbarhoz.
 - Ha a Bluetooth eszköz ki van kapcsolva, nincs a helyén, vagy hibásan működik.
- Az elektronikus eszközök elektromos interferenciát okozhatnak.
Az elektromágneses hullámokat generáló eszközöket tartsa távol a Soundbar központi egységtől - pl. mikrohullámú sütők, vezeték nélküli LAN eszközök, stb.
- A Soundbar támogatja az SBC adatokat (44,1 kHz, 48 kHz).
- Csak A2DP (AV) funkciót támogató Bluetooth-eszközöket csatlakoztasson.
- Olyan Bluetooth-eszköz nem csatlakoztatható a Soundbar készülékhez, amely csak a HF (fejhallgatós) funkciót támogatja.
- Ha csatlakoztatta a Soundbar-t egy Bluetooth-eszközhöz, és kiválasztja a „**[AV] Samsung Soundbar T4-Series**” elemet az eszköz érzékelt eszközlistájából, a Soundbar automatikusan „**BT**” módba vált.
 - Csak akkor elérhető, ha a Soundbar megjelenik a Bluetooth eszköz csatlakoztatott eszközök listájában. (A Bluetooth eszközt és a Soundbar készüléket már egyszer csatlakoztatni kellett.)
- A Soundbar csak akkor jelenik meg a Bluetooth eszköz megtalált eszközök listájában, ha a Soundbar kijelzőjén a „**BT READY**” üzenet látható.
- A Soundbar nem párosítható másik Bluetooth-eszközhöz, ha a készülék már Bluetooth módban van, és egy Bluetooth-eszközhöz van párosítva.

Bluetooth Power Be (SOUND MODE)

Ha egy korábban párosított Bluetooth eszköz megpróbál párosítást létrehozni a Soundbarral, amikor a Bluetooth Power funkció be van kapcsolva, és a Soundbar ki van kapcsolva, akkor a Soundbar automatikusan bekapcsol.


1. Tartsa lenyomva a **SOUND MODE** gombot a távirányítón legalább 5 másodpercig, mielőtt a Soundbar be van kapcsolva.
2. A Soundbar kijelzőjén megjelenik az „**ON-BLUETOOTH POWER**” felirat.

A Bluetooth eszköz leválasztása a Soundbar-ról

A Bluetooth-eszköz és az Soundbar csatlakozásának bontása. Erről bővebbet a Bluetooth-eszköz használati útmutatójában olvashat.

- Az Soundbar csatlakoztatása megszűnik.
- Ha egy Soundbar leválasztásra kerül a Bluetooth eszköztől, a „**BT DISCONNECTED**” jelenik meg az Soundbar kijelzőjén.

A Soundbar leválasztása a Bluetooth eszköztől

Nyomja meg a  (Forrás) gombot a felső panelen vagy a távirányítón, és váltson „**BT**” módról egy másik módra.

- A Bluetooth-eszköz egy rövid ideig válaszra vár az Soundbartól, mielőtt bontaná a kapcsolatot. (A bontáshoz szükséges idő a Bluetooth-eszköztől függően eltérő lehet)
- Ha egy Soundbar leválasztásra kerül a Bluetooth eszköztől, a „**BT DISCONNECTED**” jelenik meg az Soundbar kijelzőjén.

MEGJEGYZÉSEK

- Bluetooth-kapcsolati módban a Bluetooth-kapcsolat megszűnik, ha a távolság az Soundbar és a Bluetooth-eszköz között 10 m-nél nagyobb lesz.
- Az Soundbar 18 perc után automatikusan kikapcsol a Kész állapotban.


További információk a Bluetooth-ról

A Bluetooth technológia lehetővé teszi, hogy a Bluetooth-kompatibilis eszközök vezeték nélkül csatlakozhassanak egymáshoz.





- A Bluetooth-eszközök zajt vagy hibás működést is okozhatnak a felhasználástól függően, ha:
 - Ha valami hozzáér a Bluetooth-eszköz vagy az Soundbar adó/vevő rendszeréhez.
 - Elektromos zavarások olyan akadályoktól, mint pl. fal, sarkok vagy irodai elválasztófalak.
 - Elektromos interferencia azonos frekvenciákat használó berendezésektől, például orvosi berendezések, mikrohullámú sütő, vagy vezeték nélküli LAN.
- Helyezze el a Bluetooth-eszközt az Soundbar közelében.
- Minél nagyobb az Soundbar és a Bluetooth-eszköz közötti távolság, annál rosszabb lesz a kapcsolat.
Ha a távolság nagyobb, mint a Bluetooth hatótávolsága, a kapcsolat megszűnik.
- Előfordulhat, hogy a gyengébb vételt biztosító környezetekben a Bluetooth-kapcsolat nem működik megfelelően.
- A Bluetooth-kapcsolat csak akkor működik, ha közel van a készülékhez. A kapcsolat automatikusan megszakad, ha a távolság ennél nagyobb lesz. A hatótávolságon belül a hangminőséget ronthatják a falak vagy ajtók, és egyéb akadályok.
- Ez a vezeték nélküli eszköz elektromos interferenciát okozhat a működése során.

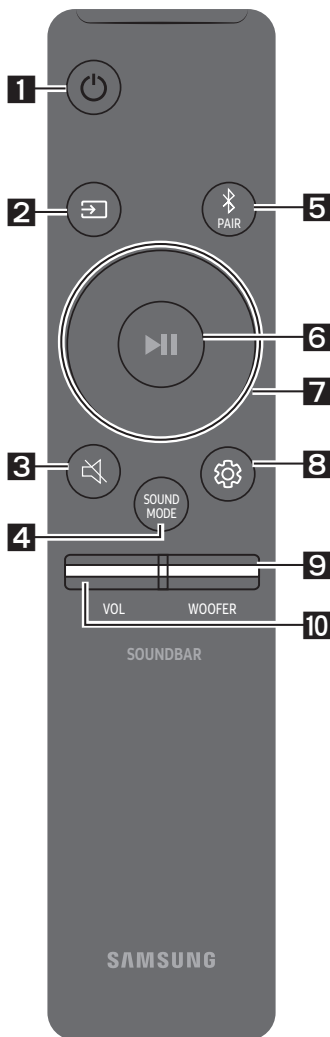


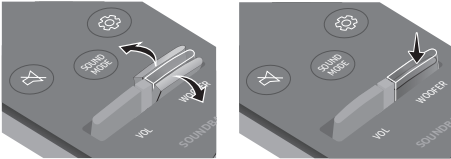

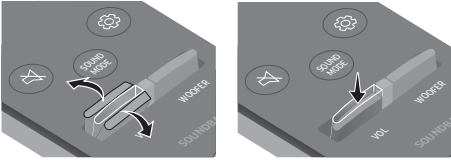
08 A TÁVVEZÉRLŐ HASZNÁLATA

A Távvezérlő Használatának Módja



| | | |
|----------|--|--|
| 1 |  Bekapcsoló | A Soundbar be- és kikapcsolása. |
| 2 |  Forrás | Nyomja meg a Soundbarhoz csatlakoztatott jelforrás kiválasztásához. |
| 3 |  Némítás | Nyomja meg a  (Némítás) gombot a hang némításához. Nyomja meg újra a hang némításának megszüntetéséhez. |
| 4 |  SOUND MODE | A kívánt hangeffektust kiválaszthatja a STANDARD, SURROUND SOUND, GAME, vagy SMART. <ul style="list-style-type: none">– STANDARD Az eredeti hangot adja ki.– SURROUND SOUND A szokásosnál szélesebb hangteret biztosít.– GAME Sztezoszkópikus hangot biztosít, hogy játék közben elmerüljön az akcióban.– SMART Elemzi a tartalmat valós időben és automatikusan biztosítja az optimális hangteret a tartalom jellemzői alapján. <ul style="list-style-type: none">• DRC (Dynamic Range Control) A Dolby Digital sávok dinamikus tartományvezérlésének alkalmazását teszi lehetővé. Tartsa lenyomva a SOUND MODE gombot a Soundbar kikapcsolt állapotában, a DRC (Dynamic Range Control) funkció be- vagy kikapcsolásához. A DRC bekapcsolt állapotában a hangosra állított hang halkabbá válik. (A hang torzulhat.) |

| | | |
|----------|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth Power Ez a funkció automatikusan bekapcsolja a Soundbart, ha csatlakozási kérést észlel egy korábban már csatlakoztatott TV-től vagy Bluetooth-eszköztől. Alapértelmezésként a beállítás: Be. <ul style="list-style-type: none"> – Nyomja meg és tartsa nyomva a SOUND MODE gombot legalább 5 másodpercig a Bluetooth bekapcsolás funkció kikapcsolásához. |
| 5 |  <p>Bluetooth PAIR</p> | <p>Nyomja meg a PAIR gombot. A Soundbar kijelzőjén megjelenik a „BT PAIRING” felirat. Ebben a módban a Soundbart egy új Bluetooth-eszközhöz csatlakoztathatja, ha kiválasztja a Soundbart a Bluetooth eszköz keresési listáján.</p> |
| 6 |  <p>Lejátszás / Szünet</p> | <p>A zenei fájl ideiglenes leállításához nyomja meg a ▶ gombot. Ha újra megnyomja a gombot, a zenei fájl lejátszásra kerül.</p> |
| 7 |  <p>Fel/Le/Balra/Jobbra</p> |  <p>Nyomja meg a jelzett területeket a Fel/Le/Balra/Jobbra kiválasztásához.</p> <p>Nyomja meg a Fel/Le/Balra/Jobbra opciót a gombon, a funkciók kiválasztásához vagy beállításához.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ismétlés Az Ismétlés funkció használatához „USB” módban, nyomja meg az Fel gombot. • Zene Átugrása Nyomja meg a Jobbra gombot a következő zenei fájl kiválasztásához. Nyomja meg a Balra gombot az előző zenei fájl kiválasztásához. • Hangerő-korlátozás funkció A hallása védelme érdekében a Hangerő-korlátozás funkció 20-ra korlátozza a hangerőt, amikor bekapcsolja a Soundbart, ha a hangerő nagyobb, mint 20. <ul style="list-style-type: none"> – A Hangerő-korlátozás alapértelmezésként kikapcsolt állapotban van. Be kell kapcsolnia az aktiváláshoz. – Ha be van kapcsolva, a Hangerő-korlátozás funkció akkor is bekapcsolva marad, ha a készülék ki lesz kapcsolva. – A Hangerő-korlátozás be- vagy kikapcsolásához készenléti módban tartsa lenyomva 5 másodpercig a Le gombot a távirányítón. A Hangerő-korlátozás kikapcsolt állapotában a „V FREE” felirat jelenik meg az elülső kijelzőn. A funkció bekapcsolt állapotában a „V LOCK” felirat jelenik meg. |


| | | |
|------------------|--|--|
| <p>8</p> |  <p>Hangvezérlés</p> | <p>A TREBLE, BASS, vagy AUDIO SYNC lehetőségeket választhatja ki.</p> <ul style="list-style-type: none"> A magas vagy mély hangok hangerejének vezérléséhez nyomja meg a Hangvezérlés gombot és válassza ki a TREBLE vagy BASS opciót, majd állítsa be a hangerőt -6 és +6 értékek között az Fel/Le gombok segítségével. Tartsa lenyomva a  (Hangvezérlés) gombot kb. 5 másodpercig, hogy a hangot minden frekvenciasávban beállíthassa. 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz, és 10 kHz választható a Balra/Jobbra gombok használatával, és ezek mindegyike -6 és +6 értékek között állítható be az Fel/Le gombok használatával. Ha a televízió videójele és a Soundbar audiojele nincs szinkronban, nyomja meg a Hangvezérlés gombot és válassza ki az AUDIO SYNC funkciót a, majd állítsa be az audiokésleltetést 0–300 milliszekundum között a Fel/Le gombok segítségével. (Nem elérhető „USB” módban.) AUDIO SYNC csak bizonyos funkciók esetén van támogatva. |
| <p>9</p> |  <p>WOOFER</p> |  <p>Nyomja meg a WOOFER gombot előre vagy hátra, hogy beállítsa a mélysugárzó hangerejét -12 vagy -6 és +6 közötti értékre. Ha megnyomja a gombot, akkor ezzel a mélysugárzó hangerejét a 0 szintre állítja.</p> |
| <p>10</p> |  <p>VOL</p> |  <p>Nyomja meg a VOL gombot előre vagy hátra, hogy beállítsa a hangerőt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Némítás Nyomja meg a VOL gombot a hang némításához. Nyomja meg újra a hang némításának megszüntetéséhez. |

A Soundbar hangerejének szabályozása a televízió távvezérlőjével


Ha Samsung TV-vel rendelkezik, akkor a Soundbar hangerejét a Samsung TV-hez tartozó IR távirányítóval állíthatja be.

Először a TV menüjével állítsa be a TV hangját a Samsung TV-n a külső hangszórókhhoz, majd a Samsung távirányítóval vezérelje a Soundbar hangerejét. Bővebb információkat a TV felhasználói kézikönyvében talál. A funkció alapértelmezett módja a Samsung TV távirányítójával történő vezérlés. Ha az Ön TV-je nem Samsung TV, akkor kövesse az alábbi utasításokat a funkció beállításainak módosításához.


1. Kapcsolja ki a Soundbart.




2. Ha nem kívánja ezt a funkciót használni, tartsa ismételten felfelé nyomva 5 másodpercig a **WOOFER** gombot, amíg az „**OFF-TV REMOTE**” meg nem jelenik a kijelzőn.

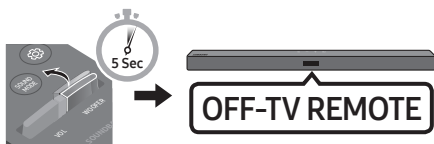

3. Ha a Soundbart a TV távirányítójával kívánja vezérelni, tartsa ismételten felfelé nyomva 5 másodpercig a **WOOFER** gombot, amíg az „**ALL-TV REMOTE**” meg nem jelenik a kijelzőn. Ezt követően a TV menüjével válassza ki a külső hangszórókat.

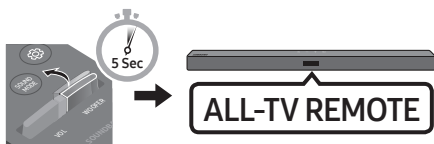


4. Ha azt szeretné, hogy a Soundbar visszatérjen az alapértelmezett módba (Samsung TV távirányítóval történő vezérlés), akkor ismételten nyomja fel és tartsa nyomva a **WOOFER** gombot 5 másodpercig, amíg a „**SAMSUNG-TV REMOTE**” felirat meg nem jelenik.

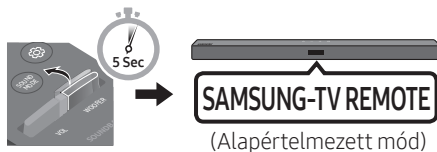


- A **WOOFER** gomb minden egyes 5 másodpercig történő felfelé nyomásával az alábbi sorrendben változik az üzemmód: „**SAMSUNG-TV REMOTE**” (Alapértelmezett mód) → „**OFF-TV REMOTE**” → „**ALL-TV REMOTE**”.
- Előfordulhat, hogy ez a funkció nem érhető el, a távirányítótól függően.
- A következő gyártó készülékei támogatják ezt a funkciót: VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

A Rejtett Gombok használata (Gombok egynél több funkcióval)

| Rejtett Gomb | | Referenciaoldal |
|--|---|-----------------|
| Távírányító Gomb | Funkció | |
| WOOFER (Fel) | Televízió távirányítóján Be/Ki (Készenlét) | 18 oldal |
| ▶ (Lejátszás / Szünet) | Indítás (Készenlét) | 23 oldal |
| Balra | TV automatikus csatlakoztatás Be/Ki (BT kész) | 8 oldal |
| Le | Hangerő-korlátozás Be/Ki (Készenlét) | 16 oldal |
|  (Hangvezérlés) | 7 Sávós EQ | 17 oldal |
| SOUND MODE | DRC ON/OFF (Készenlét) | 15 oldal |
| | Bluetooth Power | 16 oldal |

A különféle hangeffektus módok Kimeneti Specifikációi

| Effektus | | Bemenet | Kimenet | |
|---|----------------|---------|--|--|
| | | | Vezeték nélküli hangszóró készlet nélkül | Vezeték nélküli hátsó hangszóró készlettel |
|  SOUND MODE | STANDARD | 2.0 cs | 2.1 cs | 4.1 cs |
| | | 5.1 cs | 2.1 cs | 4.1 cs |
| | SURROUND SOUND | 2.0 cs | 2.1 cs | 4.1 cs |
| | | 5.1 cs | 2.1 cs | 4.1 cs |
| | GAME | 2.0 cs | 2.1 cs | 4.1 cs |
| | | 5.1 cs | 2.1 cs | 4.1 cs |
| | SMART | 2.0 cs | 2.1 cs | 4.1 cs |
| | | 5.1 cs | 2.1 cs | 4.1 cs |


- A Samsung vezeték nélküli hátsó hangszórókészlet külön kapható. A készlet megvásárlása céljából vegye fel a kapcsolatot azzal a kereskedővel, akitől a Soundbar-t vásárolta.

09 A FALI KONZOL FELSZERELÉSE

Óvintézkedések a felszerelés során

- Csak függőleges falra szerelje.
- Ne telepítse a terméket magas hőmérsékletű vagy magas páratartalmú helyre.
- Ellenőrizze, hogy elég erős-e a fal a készülék súlyának megtartására. Ellenkező esetben a telepítés előtt erősítse meg a falat, vagy válasszon másik telepítési helyet.
- Vásároljon és használjon a falnak megfelelő rögzítőcsavarokat és horgonyokat (gipszkarton, vaslemez, fa, stb.). Ha lehetséges, a rögzítőcsavarokat tiplikbe csavarja.
- Vásároljon rögzítőcsavarokat azon fal vastagságának és típusának megfelelően, amelyekre a Soundbar felszerelni tervezi.
 - Átmérő: M5
 - Hossz: 35 mm vagy hosszabb javasolt.
- A Soundbar falra történő felszerelése előtt csatlakoztassa kábeleket az egységtől a külső készülékekhez.
- A telepítés előtt kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz a készüléket. Ellenkező esetben áramütést okozhat.

Fali konzol komponensek



Falikonzolsín




Tartócsavar

Csavar




Fali Konzol

1. Helyezze a **Falikonzolsínt** a fal felszínére.
 - A **Falikonzolsínt** szintbe hozva kell elhelyezni.
 - Amennyiben a TV a falra van felszerelve, a készüléket legalább 5 cm-el a TV alá helyezze el.

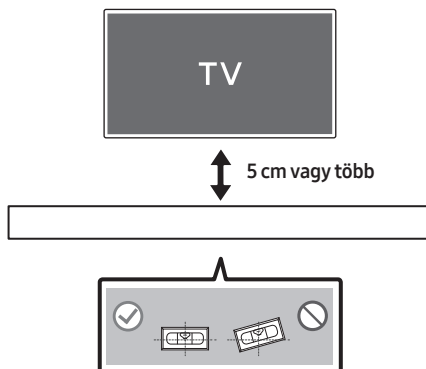


2. Igazítsa a **Falikonzol sín közepső vonalát** a TV közepéhez (ha a Soundbart a TV alá szereli fel), majd ragasztószalaggal rögzítse a **Falikonzol sín** a falra.

- Ha a felszerelés nem televízió alá történik, akkor igazítsa a **Közepső vonalát** a felszerelési terület közepéhez.

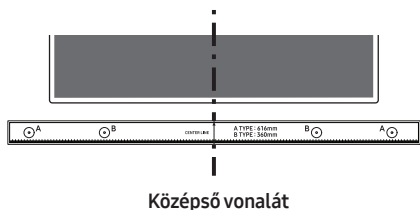


3. Nyomjon egy tollhegyet vagy hegyes ceruzát a **B-TYPE** képek közepén keresztül, a sín mindkét végén, hogy megjelölhesse a lyukakat a tartócsavarok számára, majd távolítsa el a **Falikonzol sín**.

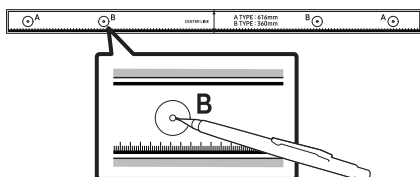


4. Egy megfelelő méretű fúrószárral fúrjon lyukakat a falba minden jelölésnél.
- Ha a jelölések nem egyeznek meg a csonkok pozíciójával, akkor mindenképpen illesszen be megfelelő horgonyokat vagy tipliket a lyukakba, mielőtt behelyezné a tartócsavarokat. Ha horgonyokat vagy tipliket használ, akkor győződjön meg arról, hogy a kifúrt lyukak elég nagyok-e a használni kívánt horgonyokhoz vagy tiplikhez.

5. Nyomjon egy csavart (nem része a csomagnak) valamennyi **Tartócsavar** keresztül, majd csavarozza mindegyik csavart szorosan a tartócsavar lyukakba.

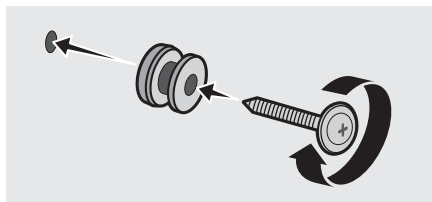


6. Szereljen fel 2 **Fali Konzol** a megfelelő tájolásban a Soundbar alá, 2 **Csavar** használatával.

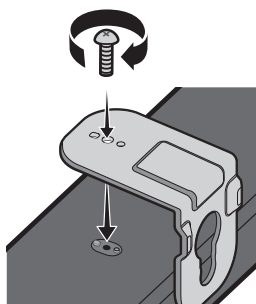


- Az összeszerelés során győződjön meg arról, hogy a **Fali Konzol** felfüggesztő része a Soundbar hátoldala mögött legyen.

A Soundbar hátoldala

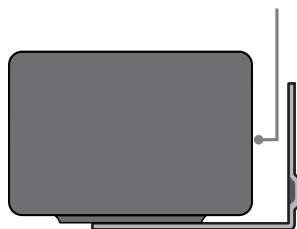


A Soundbar jobb széle

7. Szerelje fel a Soundbart a mellékelt **Fali Konzol**, a **Fali Konzol** felfüggesztésével a falon levő **Tartócsavar**.

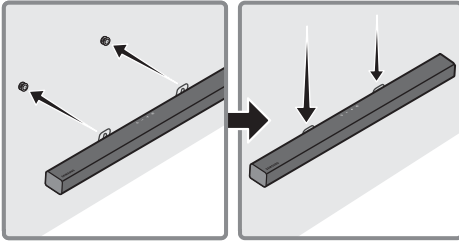


8. Az alábbi ábrán látható módon csúsztassa le a Soundbart, hogy a **Tartócsavar** stabilan megtartsák a **Fali Konzol**.

- Helyezze be a **Tartócsavar** a (Falikonzolkok) széles (alsó) részébe, majd csúsztassa le a **Fali Konzol**, hogy a **Tartócsavar** stabilan megtartsák a **Fali Konzol**.

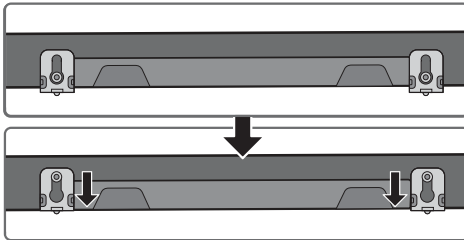

10 SZOFTVERFRISSÍTÉS

Előfordulhat, hogy a Samsung a jövőben szoftverfrissítéseket biztosít a Soundbar rendszer eszközszoftveréhez.

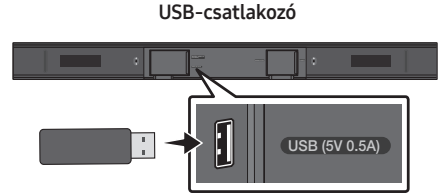

Ha rendelkezésre áll frissítés, frissítheti az eszközszoftvert, ha a frissítést tartalmazó USB eszközt csatlakoztatja a Soundbar USB portjához. A frissítés fájlok letöltésével kapcsolatos további információkért látogasson el a Samsung Electronics honlapjára a (www.samsung.com→Support) címen. Ezt követően válassza ki a termék típusát vagy adja meg a Soundbarja modellszámát, és válassza ki a Szoftverek és Alkalmazások opciót, majd a Letöltéseket. Vegye figyelembe, hogy az opció nevei változhatnak.

Frissítési Folyamat

Fontos: A frissítési funkció törli az összes felhasználói beállítást. Azt tanácsoljuk, hogy jegyezze fel az egyéni beállításokat, így egyszerűen visszaállíthatja őket a frissítést követően. Vegye figyelembe, hogy a firmware frissítése visszaállítja a mélysugárzó csatlakozást is.

1. Csatlakoztassa az USB meghajtót a készülék USB-portjához.

Fontos: Győződjön meg arról, hogy nincsenek zenefájlok az USB-meghajtón. Ez a firmware frissítésének hibáját okozhatja.

2. Látogasson el a Samsung honlapjára a (samsung.com) címen → válassza a Modellszám megadása elemet, és adja meg a Soundbarja modelljét. Válassza a kézikönyvek és letöltések lehetőséget, és tölts le a legújabb szoftverfájlt.
3. Mentse el a letöltött szoftvert egy USB memóriaegységre, és válassza a „Kibontás Ide” lehetőséget a mappa kibontásához.
4. Kapcsolja ki a Soundbart és csatlakoztassa az USB porthoz az USB memóriaegységet, amely a szoftverfrissítést tartalmazza.
5. Kapcsolja be a Soundbart és a forrást váltsa „USB” módra. 3 percen belül az „UPDATE” jelenik meg, és a frissítés megkezdődik.
6. Amikor a frissítés befejeződik, a Soundbar kikapcsol (vagy kikapcsol, ha megnyomja a  (Bekapcsoló) gombot). Tartsa lenyomva 5 másodpercig a  gombot a távirányítón. Az „INIT” jelenik meg a kijelzőn, majd a Soundbar kikapcsol. A frissítés befejeződött.
 - A készülék DUAL BOOT funkcióval rendelkezik. Ha a firmware frissítése nem sikerült, újra frissítheti a firmware-t.
7. Állítsa vissza a beállításokat a Soundbaron.

Ha a UPDATE nem jelenik meg

1. Kapcsolja ki a Soundbar-t, és válassza le, majd csatlakoztassa újra a Soundbar USB portjához az USB tárolóeszközt, amely a frissítési fájlokat tartalmazza.
2. Húzza ki a Soundbar hálózati kábelét, csatlakoztassa ismét, majd kapcsolja be a Soundbart.

MEGJEGYZÉSEK

- Előfordulhat, hogy a firmware frissítése nem működik megfelelően, ha az USB tárolóeszközön a Soundbar által támogatott audiófájlok találhatóak.
- A frissítés közben ne szakítsa meg az áramellátást és ne húzza ki az USB eszközt.
- A frissítés befejezése után a Soundbarban lévő felhasználói beállítások alaphelyzetbe állnak, így visszaállíthatja a beállításokat. Azt tanácsoljuk, hogy jegyezze fel az egyéni beállításokat, így egyszerűen visszaállíthatja őket a frissítést követően.
Ha a szoftverfrissítés nem sikerül, akkor ellenőrizze, hogy az USB memóriaegység nem hibás-e.
- A Mac OS felhasználóknak az MS-DOS (FAT) lehetőséget kell használniuk USB formátumként.
- Az USB tárolóeszköz gyártójától függően előfordulhat, hogy az USB-n keresztül történő frissítés nem érhető el.

11 HIBAEELHÁRÍTÁS

Mielőtt segítséget kérne, ellenőrizze a következőket:

A készülék nem kapcsol be.

A tápkábel szorosan csatlakozik a fali aljzathoz?

- Húzza ki és csatlakoztassa újra a hálózati kábelt a fali aljzathoz, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a csatlakozás biztonságos-e.

Egy funkció nem működik a gomb megnyomásakor.

Van statikus elektromosság a levegőben?

- Húzza ki a dugót, majd csatlakoztassa újra.

A hang időnként kihagy BT módban.

- Lásd a Bluetooth csatlakozás szakaszokat a 7 és 12. Idalonn

Nincs hang.

Be van kapcsolva a némítás?

- Nyomja meg a  (Némítás) gombot a némítás kikapcsolásához.

A hangerő minimumon van?

- Állítsa be a hangerőt.

Nem működik a távvezérlő.

Lemerültek az elemek?

- Helyezzen be új elemeket.

Túl nagy a távolság a távirányító és a Soundbar központi egység között?

- Vigye a távirányítót közelebb a Soundbar központi egységhez.

A mélysugárzó észrevehetően mozog és rezeg.

Próbálja meg beállítani a mélysugárzó rezgését.

- A mélysugárzó hangerejének beállításához nyomja előre vagy hátra a **WOOFER** gombot a távirányítón. (-12 értékre, vagy -6 ~ +6 értékek közé)

12 SZABADALMAK



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS 2.0 Channel are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Samsung Electronics Co., Ltd. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

13 NYÍLT FORRÁSKÓDÚ LICENC MEGJEGYZÉS

A nyílt forráskódú projektekkel kapcsolatos kérdésekkel és kérésekkel érdeklődjön a Samsung e-mail címén (oss.request@samsung.com).

14 FONTOS MEGJEGYZÉS A SZERVIZZEL KAPCSOLATBAN

- Az útmutatóban látható ábrák és illusztrációk csak referenciaként szolgálnak, és eltérhetnek a termék tényleges megjelenésétől.
- Adminisztrációs költséget számíthatunk fel, ha
 - (a) mérnöknek kell ellátogatnia otthonába és a termék nem hibásodott meg (a felhasználói kézikönyv elolvasásának elmulasztása esetén).
 - (b) a készüléket javítóműhelybe hozza, de nem hibásodott meg (a felhasználói kézikönyv elolvasásának elmulasztása esetén).
- A látogatás vagy a javítási munka megkezdése előtt tájékoztatjuk az adminisztrációs díj mértékéről.

15 MŰSZAKI ADATOK ÉS ÚTMUTATÓ

Műszaki adatok

A 2/1984. (III. 10.) BkM-Ipm sz. együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a HW-T420 típusú készülék megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek

| | |
|---|--|
| Modellnév | HW-T420 |
| USB | 5V/0,5A |
| Tömeg | 1,5 kg |
| Méretetek (Szé x Ma x Mé) | 860,0 x 54,0 x 74,0 mm |
| Működési hőmérséklet | +5°C - +35°C |
| Páratartalom | 10 % - 75 % |
| ERŐSÍTŐ Névleges teljesítmény | 35 W x 2, 6 ohm |
| Támogatott lejátszási formátumok (A DTS 2.0 hang DTS formátumban kerül lejátszásra.) | LPCM 2ch, Dolby Audio™ (Dolby® Digital -t támogatja), DTS |
| VEZETÉK NÉLKÜLI ESZKÖZ KIMENETI TELJESÍTMÉNY BT max jeladó teljesítmény | 100 mW 2,4 GHz – 2,4835 GHz |

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Mélyugárzó neve | PS-T4SWT |
| Tömeg | 4,1 kg |
| Méretetek (Szé x Ma x Mé) | 181,5 x 343,0 x 272,0 mm |
| ERŐSÍTŐ Névleges teljesítmény | 80W, 3 ohm |

| | |
|--|--|
| Teljes Energiafogyasztás Kikapcsolt Állapotban (W) | 2,0W |
| Bluetooth Port deaktiválási mód | Nyomja meg és tartsa nyomva a SOUND MODE gombot legalább 5 másodpercig a Bluetooth bekapcsolás funkció kikapcsolásához. |

MEGJEGYZÉSEK

- A Samsung Electronics Co., Ltd fenntartja a jogot a műszaki adatok külön figyelmeztetés nélküli megváltoztatására.
- A súly- és méretadatok körülbelüli értékek.

- A Samsung Electronics ezennel kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel a 2014/53/EK irányelv előírásainak.
Az EU megfelelőségi nyilatkozat az alábbi weboldalon olvasható:
<http://www.samsung.com>, lépjen be a Támogatás > Terméktámogatás keresése menübe, és írja be a modell nevét.
Ez a berendezés az EU összes országában működtethető.



[A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása]

(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. Számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.



A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos & elektronikus berendezések hulladékai)

(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba szállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A Samsung környezetvédelem iránti elkötelezettségével és termékspecifikus jogszabályi kötelezettségeivel kapcsolatban, pl. REACH, WEEE, Akkumulátorok, látogasson el az alábbi weboldalra: http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html weboldalra

© 2020 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care Centre.

| Area | Contact Centre ☎ | Web Site | Area | Contact Centre ☎ | Web Site |
|----------------|--|--|-----------------|---|--|
| Europe | | | | | |
| UK | 0333 000 0333 | www.samsung.com/uk/support | CZECH | 800 - SAMSUNG (800-726786) | www.samsung.com/cz/support |
| IRELAND (EIRE) | 0818 717100 | www.samsung.com/ie/support | SLOVAKIA | 0800 - SAMSUNG (0800-726 786) | www.samsung.com/sk/support |
| GERMANY | 06196 77 555 77 | www.samsung.com/de/support | CROATIA | 072 726 786 | www.samsung.com/hr/support |
| FRANCE | 01 48 63 00 00 | www.samsung.com/fr/support | BOSNIA | 055 233 999 | www.samsung.com/support |
| ITALIA | 800-SAMSUNG (800.7267864) | www.samsung.com/it/support | NORTH MACEDONIA | 023 207 777 | www.samsung.com/mk/support |
| SPAIN | 91 175 00 15 | www.samsung.com/es/support | MONTENEGRO | 020 405 888 | www.samsung.com/support |
| PORTUGAL | 808 207 267 | www.samsung.com/pt/support | SLOVENIA | 080 697 267 (brezplačna številka) | www.samsung.com/si/support |
| LUXEMBURG | 261 03 710 | www.samsung.com/be_fr/support | SERBIA | 011 321 6899 | www.samsung.com/rs/support |
| NETHERLANDS | 088 90 90 100 | www.samsung.com/nl/support | KOSOVO | 0800 10 10 1 | www.samsung.com/support |
| BELGIUM | 02-201-24-18 | www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French) | ALBANIA | 045 620 202 | www.samsung.com/al/support |
| NORWAY | 21629099 | www.samsung.com/no/support | BULGARIA | *3000 Цена на един градски разговор 0800 111 31 Безплатен за всички оператори | www.samsung.com/bg/support |
| DENMARK | 707 019 70 | www.samsung.com/dk/support | ROMANIA | *8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT Atenție: Dacă efectuați apelul din rețeaua Digi (RCS/RDS), vă rugăm să ne contactați formând numărul Telverde fără ultimele două cifre, astfel: 0800872678. | www.samsung.com/ro/support |
| FINLAND | 030-6227 515 | www.samsung.com/fi/support | CYPRUS | 8009 4000 only from landline, toll free | www.samsung.com/gr/support |
| SWEDEN | 0771 726 786 | www.samsung.com/se/support | GREECE | 80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line | |
| POLAND | 801-172-678* lub +48 22 607-93-33* Specjalistyczna infolinia do obsługi pytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* * (opłata według taryfy operatora) | http://www.samsung.com/pl/support/ | LITHUANIA | 8-800-77777 | www.samsung.com/lt/support |
| HUNGARY | 0680SAMSUNG (0680-726-7864) | www.samsung.com/hu/support | LATVIA | 8000-7267 | www.samsung.com/lv/support |
| AUSTRIA | 0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG) | www.samsung.com/at/support | ESTONIA | 800-7267 | www.samsung.com/ee/support |
| SWITZERLAND | 0800 726 786 | www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French) | | | |