

**SAMSUNG**

# E-MANUAL

Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt.  
Szélesebb körű szolgáltatásaink igénybevételéhez kérjük,  
regisztrálja termékét a

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

Modell \_\_\_\_\_ Sorozatszám \_\_\_\_\_

Ha közvetlenül azt az oldalt szeretné megnyitni, amely  
látássérült felhasználók számára ismerteti a kézikönyv  
használatát, válassza az alábbi Menü ismertetése  
hivatkozást.

„Menü ismertetése” hivatkozás

# Tartalom

## Műsorújság

### Csatlakoztatás

- 6 Csatlakoztatási útmutató
- 8 Kapcsolódás a hálózathoz
- 12 A mobil eszköz képernyőjének megjelenítése a Termék-n
- 14 Váltás a Termék-hez csatlakoztatott külső eszközök között
- 17 Tájékoztató a csatlakoztatásról

### Távvezérlő és perifériás egységek

- 22 A Samsung Smart távvezérlő funkcióiról (M7/M8/G9/S9 sorozat)
- 25 A Samsung Smart távvezérlő (Odyssey Ark) bemutatása
- 28 A Távvezérlő funkcióiról (M5 sorozat)
- 30 A Samsung Smart távvezérlő csatlakoztatása a Termék-hez
- 31 A Ark Dial bemutatása
- 33 Az Ark Dial csatlakoztatása a termékhez
- 35 Külső eszközök vezérlése Samsung távvezérlővel – az Univerzális... használata
- 36 Ismerje meg a Samsung Smart távvezérlő használatát
- 36 Ismerje meg a Ark Dial használatát
- 37 A Anynet+ (HDMI-CEC) használata
- 38 A Termék vezérlése billentyűzet, egér, vagy gamepad használatával
- 42 Szöveg bevitele a képernyőn megjelenő virtuális billentyűzettel

### Smart funkciók

- 44 A Smart Hub használata
- 49 Az Ambient üzemmód használata
- 55 A Samsung Gaming Hub használata
- 57 A Média Első képernyő bemutatása
- 60 A Menü Első képernyő bemutatása
- 66 Samsung-fiók használata
- 68 A Workspace használata
- 74 A TV-hozzáférés használata

- 75 Az Apps panel használata
- 79 A e-Manual használata
- 81 A Internet használata
- 82 A SmartThings használata
- 87 Képek/videó/zene lejátszása
- 93 A Multi View használata
- 96 A Bixby használata
- 101 A Játéksáv használata

### Termék nézés

- 107 Termék-nézést támogató funkciók

### Kép és Hang

- 108 A Intelligens mód használata
- 110 A képminőség beállítása
- 114 A Képméret és a Helyzet módosítása
- 115 A külső eszköznek megfelelő megtekintési környezet beállítása
- 122 A Hang üzemmód beállítása és a Szakértői beállítások megadása
- 124 A Hangzástámogató funkciók használata

### Rendszer és Terméktám.

- 127 Az időfunkciók és az időzítók használata
- 129 Az Teljesítmény és energiagazdálkodás funkciók használata
- 131 A Panelvédelem funkció használata
- 132 A Termék szoftverének frissítése
- 133 Az A szülői felügyelet beállítási funkció használata
- 134 Audio- és videofunkciók a látás- és halláskárosultaknak
- 139 A Hang funkciók használata
- 140 Egyéb funkciók használata

### Figyelmeztetések és óvintézkedések

- 143 Olvassa el az Apps használata előtt
- 144 Olvassa el az Internet funkció használata előtt
- 146 Olvassa el fotók, videók vagy zenefájlok lejátszása előtt

- 155 Olvassa el a Bluetooth-eszközök használata előtt
- 156 Licencek
- 157 A szoftver telepítése

## Hibaelhárítás

### Képpel kapcsolatos problémák

- 158 A képernyő villog vagy elsötétült
- 158 A kép nem világos, vagy a kép színei nem világosak
- 159 A kép színei fekete-fehérnek tűnnek, vagy nem úgy néznek ki, ahogyan kellene
- 160 A Termék automatikusan kikapcsol
- 160 A Termék által megjelenített kép nem olyan szép, mint az üzletben volt.
- 161 A megjelenített videó homályosnak tűnik
- 161 Torz a kép
- 161 A képernyő szélén pontozott vonal látható.
- 161 A kép nem tölti ki a teljes képernyőt
- 161 A Termék menü Feliratok funkciója deaktiválódik
- 162 A Feliratok a Termék képernyőn jelennek meg
- 162 A csatlakoztatott külső eszköznél a HDR kikapcsol.
- 162 A monitor nem kapcsol ki, és a képernyőn megjelennek a fényképek és az idő.
- 162 Zavar, hogy a My Contents automatikusan elindul, még akkor is, amikor éjjel alszom.

### Hanggal és zajjal kapcsolatos problémák

- 163 Hogyan csatlakoztathatok hangeszközt a Termék-hoz?
- 163 Nincs hang, vagy túl halk még maximális hangerő-beállításkor is.
- 163 A kép jó, de nincs hang.
- 164 A HDMI (ARC) csatlakoztatva van, és nincs hang.
- 164 A hangszórók furcsa hangot adnak.
- 164 A hang megszakad.
- 165 Ha aktivál egy funkciót a Termék eszközön, vagy csatornát vált, akkor a Termék hangot ad ki. A Termék hang segítségével mutatja be a képernyőn megjelenő jeleneteket.
- 165 A Termék hangját nem játssza le a Soundbar vagy az A/V vevőegység.
- 165 A hang nem hallható tisztán.
- 166 A külső eszköz hangereje nem állítható.
- 166 Egyszerre szeretném be- és kikapcsolni a Termék-et és a hangeszközt.

## Külső eszköz csatlakozásával kapcsolatos problémák

- 167 „Nem támogatott üzemmód” üzenet jelenik meg.
- 167 A kép megfelelő, azonban nincs hang.
- 167 Képernyő tükrözéssel szeretnék számítógépet vagy mobileszközt csatlakoztatni.
- 168 A megfelelő működés nem garantált, ha ez egy sorba van kötve és külső USB-hubon keresztül használja.
- 168 Nem jelenik meg képernyő olyankor, amikor a Termék-et egy külső eszközhöz csatlakoztatja.
- 168 Bluetooth hangszórót szeretnék csatlakoztatni.
- 169 A számítógép képernyője nem jelenik meg vagy vibrál.
- 169 A számítógép nem ébred fel a PC felébresztése használatával.
- 169 A billentyűzet vagy az egér speciális gombja automatikusan beírásra kerül.
- 170 A megjelenített képméret nem illeszkedik a képernyőhöz, a kép színei elmosódottak, vagy a szöveg nem jelenik meg tisztán.
- 170 Számítógép van csatlakoztatva, de a Szakértői beállítások lehetőség ki van szűrítve.

## Hálózati problémák

- 171 A vezeték nélküli hálózati kapcsolat nem jött létre. Nem lehet csatlakozni a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz. Nem lehet csatlakozni a hálózathoz.
- 171 A vezetékes hálózati kapcsolat nem jött létre.
- 171 A helyi hálózathoz sikerült csatlakozni, de az internethez nem.

## Anynet+ (HDMI-CEC) problémák

- 172 Mi az az Anynet+?
- 172 Az Anynet+ nem működik. Nem jelenik meg a csatlakoztatott eszköz.
- 173 Szeretném elindítani az Anynet+ funkciót. Emellett szeretném, ha a csatlakoztatott eszközök bekapcsolnának a Termék bekapcsolásakor.
- 173 Szeretnék kilépni az Anynet+ funkcióból. Kényelmetlen, hogy a többi eszközt bekapcsolva a Termék is bekapcsol. Kényelmetlen, mert a csatlakoztatott eszköz (pl. set-top box) szintén kikapcsol.
- 173 A képernyőn a „Csatlakozás az Anynet+-eszközhöz...” vagy a „Leccsatlakozás az Anynet+-eszközzől” üzenet jelenik meg.
- 173 Nem játszható le semmi az Anynet+-eszközzől.

## Távvezérlővel kapcsolatos problémák

- 174 Nem működik a távvezérlő.
- 174 A külső eszközök a Termék távvezérlőjével nem vezérelhetők.
- 174 Amikor bekapcsolom a terméket a távvezérlővel, egy másik eszköz is bekapcsol.

## Alkalmazások

- 175 Nem találok a kívánt alkalmazást.
- 175 Elindítottam egy alkalmazást, de az más nyelven jelent meg. Hogyan módosíthatom a nyelvet?
- 175 Az alkalmazás nem működik megfelelően. A képminőség gyenge.
- 175 A Smart Hub Első képernyő folyamatosan megjelenik, amikor bekapcsolja a Termék-t.

## Médiaformátók

- 176 Egyes fájlok megszakadhatnak a lejátszás során.
- 176 Néhány fájl nem játszható le.

## Hangfelismerési problémák

- 177 A mikrofon ki van kapcsolva.
- 177 A Bixby automatikusan válaszol.
- 177 Kimondom, hogy "Hi, Bixby" de a Bixby nem válaszol.
- 178 A hangfelismerés a többi funkcióval ellentétben nem működik a Samsung Smart távvezérlő távvezérlővel. A Voice assistant gombot megnyomva nincs reakció.
- 178 Hangfelismerés során a nagy terhelésre utaló üzenet jelenik meg, a funkció pedig nem működik.
- 178 Szeretném látni adott terület időjárás adatait.

## Egyéb problémák

- 179 A Termék forró.
- 179 A Termék műanyagzagot áraszt.
- 179 A beállítások elvesznek 5 perc elteltével, illetve a Termék kikapcsolásakor.
- 179 A Termék oldalirányba dől.
- 179 A készülék inog vagy ferdén áll.
- 180 A képernyőn megjelenik egy POP (a Termék belső szalaghirdetése).
- 180 A Termék pattanó zajt hallat.
- 180 A Termék zúg.
- 180 A Termék hangosan közli a képernyő eseményeit.

181 Kérdések & válaszok

#### A Termék működési problémáinak diagnosztizálása

182 Öndiagnosztika

184 Nem választható ki a Jelinformáció beállítás az Öndiagnosztika menüben.

184 A Smart Hub visszaállítása

184 Kép visszaállítása

184 Hang visszaállítása

#### Terméktámogatás kérése

185 A szerviz elérhetőségei

185 Terméktámogatás a Távkezelés funkción keresztül

186 A Kalibrálási jelentés ellenőrzése

186 Szervizigénylés

## Kisegítőlehetőségek útmutatója

#### Menü ismertetése

187 A távvezérlő használata

189 A kisegítő lehetőségek menüjének használata

193 A Termék használata bekapcsolt Hangos útmutatás funkcióval

194 A Smart Hub használata

196 Az e-Manual indítása

197 A Bixby használata

# Műsorújság

Ismerje meg a különféle funkciók használatát.

## Csatlakoztatás

A hálózathoz LAN kábel vagy vezeték nélküli hozzáférési pont használatával férhet hozzá. A különféle csatlakozók segítségével külső eszközöket csatlakoztathat.

## Csatlakoztatási útmutató


Megjelenítheti a Termék-hez csatlakoztatható külső eszközök részletes adatait.

 >  **Menü** >  **Csatlakoztatott eszközök** > **Csatlakoztatási útmutató** Próba most

Képek segítségével mutatja be a különböző külső eszközök, például videoeszközök, játékkonzolok és számítógépek csatlakoztatásának eljárását. A külső eszközt és a csatlakozási módot kiválasztva megjelennek a részletes információk.


 A csatlakoztatási mód és a külső eszközök elérhetősége modellenként változó.

 Előfordulhat, hogy ez a funkció bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban nem áll rendelkezésre.

 A **HDMI-hibaelhárítás** segítségével ellenőrizheti a HDMI-kábel és a külső eszközök csatlakozását (ez nagyjából 2 percig tart).

- **Hangeszköz:** HDMI (eARC/ARC), USB, Fejhallgató, Optikai/audio kimenet, Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi-hangszóró térhatású hangjának beállítása
- **Videoeszköz:** HDMI
- **Okostelefon:** Képernyőmegosztás (Smart View), Képernyőmegosztás (Tap View), Samsung DeX, SmartThings, Kameramegosztás, Apple AirPlay
- **PC:** HDMI, DisplayPort, USB-C, Thunderbolt/USB-C, Képernyőmegosztás (Vezeték nélküli), Easy Connection to Screen, Apple AirPlay
- **Beviteli eszköz:** Távvezérlő, Ark Dial, USB-billentyűzet, USB-egér, USB-gombkormány, USB-kamera, Bluetooth-eszköz
- **Játékkonzol:** HDMI

- **Külső tár: Pendrive, Merevlemez-meghajtó (HDD)**

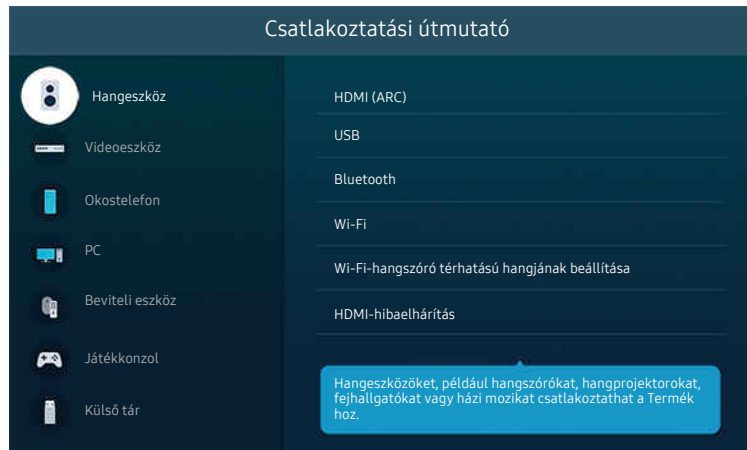

 Típustól és földrajzi helytől függően előfordulhat, hogy a Termék-en megjelenő kép különbözik a fenti képen láthatótól.

## Kapcsolódás a hálózathoz

A Termék-n keresztül elérheti a hálózatot.


[🏠](#) > [☰ Menü](#) > [⚙️ Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Kapcsolat](#) > [Hálózat](#) > [Hálózati beállítások megnyitása](#) [Próba most](#)

Megadhatja a hálózati beállításokat egy elérhető hálózathoz történő kapcsolódáshoz.

### Vezetékes hálózati kapcsolat létrehozása

[🏠](#) > [☰ Menü](#) > [⚙️ Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Kapcsolat](#) > [Hálózat](#) > [Hálózati beállítások megnyitása](#) > [Vezetékes](#)

LAN-kábel csatlakoztatása esetén a Termék automatikusan eléri a hálózatot.

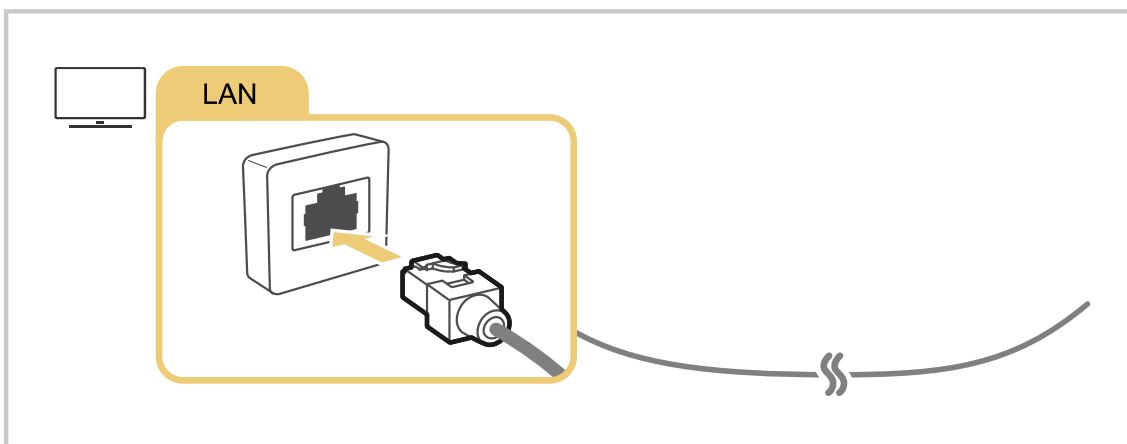


- ✎ Ha a Termék nem csatlakozik automatikusan a hálózathoz, olvassa el a „Hibaelhárítás” részben a „A vezetékes hálózati kapcsolat nem jött létre.” témakört.
- ✎ A LAN-kábel csatlakoztatásához Cat. 7-es (\*STP típusú) kábelt használjon. (100/10 Mb/s)  
\* Shielded Twisted Pair
- ✎ A Termék 10 Mb/s alatti hálózati sebesség alatt nem tud a hálózathoz csatlakozni.
- ✎ Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.
- ✎ A vezetékes hálózatot nem minden modell támogatja.


## Vezeték nélküli hálózati kapcsolat létrehozása

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Kapcsolat** > **Hálózat** > **Hálózati beállítások megnyitása** > **Vezeték nélküli**

 A menü neve modelltől függően eltérő lehet.

A csatlakozás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy tudja a vezeték nélküli hozzáférési pont nevét (SSID) és jelszóbeállításait. A hálózat neve (SSID) és a kapcsolódáshoz szükséges jelszó a vezeték nélküli hozzáférési pont konfigurációs képernyőjéről olvasható le. További tudnivalókat a vezeték nélküli hozzáférési pont használati útmutatójában találhat.

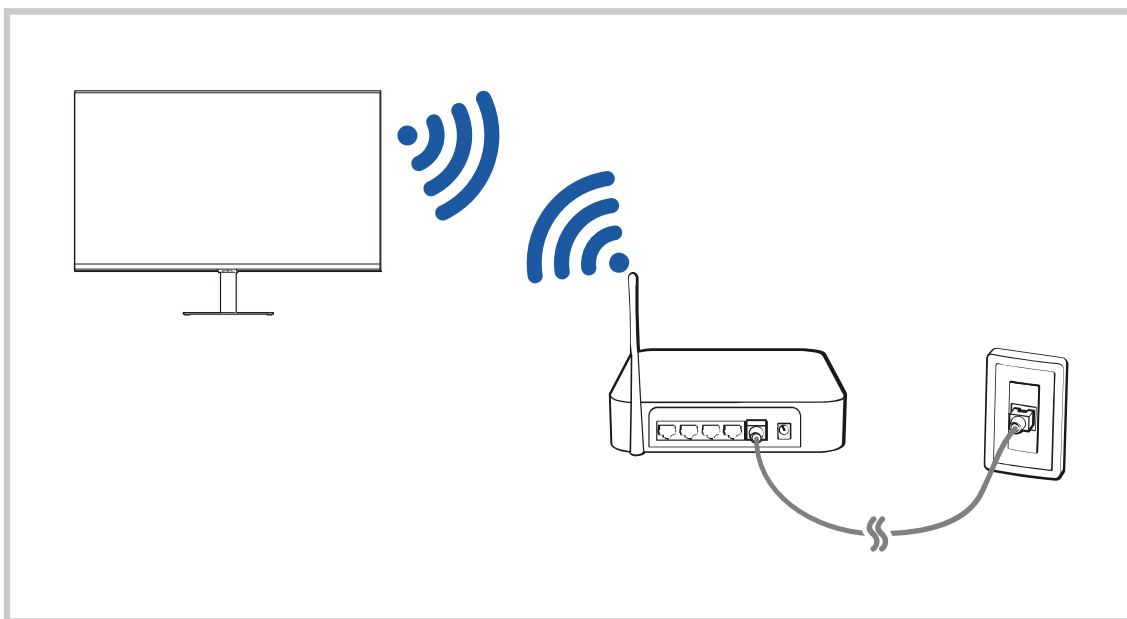

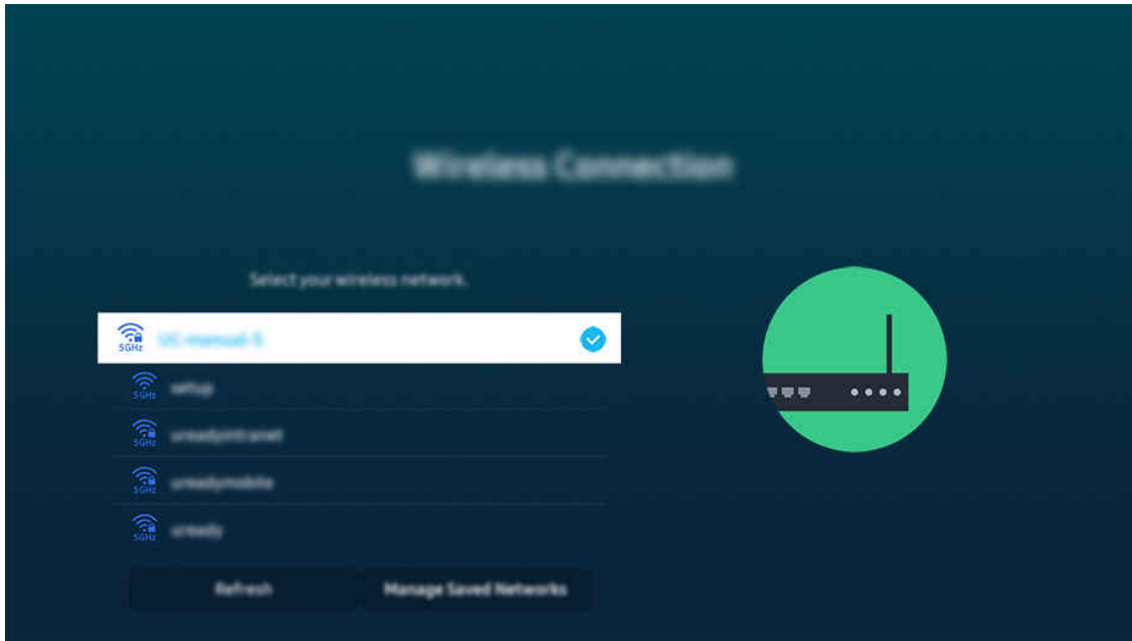

- ✎ Típustól és földrajzi helytől függően előfordulhat, hogy a Termék-en megjelenő kép különbözik a fenti képen láthatótól.
- ✎ Ha nem található vezeték nélküli hozzáférési pont, válassza ki a lista alján található [Hálózat hozzáadása](#) lehetőséget, és adja meg a hálózat nevét (SSID).
- ✎ Ha a vezeték nélküli hozzáférési ponton van WPS vagy PBC gomb, válassza ki a lista alján található [WPS használata](#) lehetőséget, és nyomja meg a WPS vagy PBC gombot a hozzáférési ponton 2 percen belül. A Termék automatikusan kapcsolódik.
- ✎ Ha meg szeretné tekinteni vagy törölni szeretné a korábban csatlakoztatott hálózatok neveit (SSID-it), mozgassa a kijelölést a [Mentett hálózatok kezelése](#) ponthoz, majd nyomja meg a Válasszon gombot.
- ✎ A Wi-Fi-kapcsolat bontásához válassza a [Lekapcsolás](#) lehetőséget a [🏠](#) > [☰ Menü](#) > [⚙️ Beállítások](#) > [📄 Összes beállítás](#) > [📶 Kapcsolat](#) > [📶 Hálózat](#) > [📶 Hálózat állapota](#) pontban. [Próba most](#)

## A hálózati kapcsolat állapotának ellenőrzése

[🏠](#) > [☰ Menü](#) > [⚙️ Beállítások](#) > [📄 Összes beállítás](#) > [📶 Kapcsolat](#) > [📶 Hálózat](#) > [📶 Hálózat állapota](#)  
[Próba most](#)

Tekintse meg a hálózat aktuális állapotát.

## Az Ön hálózatának alaphelyzetbe állítása


[🏠](#) > [☰ Menü](#) > [⚙️ Beállítások](#) > [📄 Összes beállítás](#) > [📶 Kapcsolat](#) > [📶 Hálózat](#) > [📶 Hálózat visszaállítása](#)  
[Próba most](#)

Visszaállítja a hálózati beállításokat a gyári alapértelmezett értékekre.

## A Termék bekapcsolása mobileszközzel

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Kapcsolat** > **Hálózat** > **Szakértői beállítások** > **Bekapcsolás mobileszközről** [Próba most](#)

A Termék-del közös hálózatra csatlakozó mobileszközzel bekapcsolhatja a Termék-et.

 A funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha a mobileszköz a SmartThings alkalmazással vagy az Apple AirPlay funkcióval csatlakozik a Termék-hez.


A Apple AirPlay csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

## IP-alapú vezérlőeszköz csatlakoztatása a Termék-hez

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Kapcsolat** > **Hálózat** > **Szakértői beállítások** > **IP-távvezérlő** [Próba most](#)

IP-eszköze távvezérléséhez IP-alapú vezérlőeszközt is csatlakoztathat a Termék-hez.

 A funkció használatához a **Bekapcsolás mobileszközről** funkciónak bekapcsolva kell lennie.

 A funkciót bekapcsolva előfordulhat, hogy más IP-alapú vezérlőeszköz is képes lesz a Termék vezérlésére. Javasoljuk, csak akkor kapcsolja be ezt a funkciót, ha jóváhagyott külső féltől származó egyedi vezérlőeszköz lett kifejezetten a Samsung Termék-hez telepítve és konfigurálva, és a Wi-Fi-hálózatot jelszó védi.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

## Kapcsolódás engedélyezése vezeték nélküli hálózathoz

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Kapcsolat** > **Hálózat** > **Szakértői beállítások** > **Wi-Fi** [Próba most](#)

Engedélyezheti a kapcsolódást a wifihez.

 A vezeték nélküli hálózathoz való kapcsolódáshoz a funkciónak aktívnak kell lennie.

## A Termék nevének módosítása

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Kapcsolat** > **Eszköz neve** [Próba most](#)

Megváltoztathatja a Termék hálózaton megjelenő nevét. Válassza ki a lista alján található **Saját név** lehetőséget, és módosítsa a nevet.

## A mobilkészítők képernyőjének megjelenítése a Termék-n



A mobilkészítők által megjelenített tartalom a Termék Smart View, Apple AirPlay vagy Tap View funkcióján keresztül is élvezhető.


Amikor elkezd a képernyőmegosztást mobil eszközzel (**Smart View/Apple AirPlay/Tap View**), a Termék képernyője a **Multi View**-re vagy a mobilkészítők képernyőjére vált. Több tartalmat nézhet egyszerre a **Multi View** képernyőn.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.



 Bővebb információért lásd: „A Multi View használata”.

### A Képernyőmegosztás (Smart View) használata




További információkért arról, hogy miként osztható meg a képernyő a mobilkészítőkkel, lásd a  > **Menü** >  **Csatlakoztatott eszközök** > **Csatlakoztatási útmutató** > **Okostelefon** > **Képernyőmegosztás (Smart View)** lehetőséget. **Próba most**

- A Képernyőmegosztás (Smart View) kikapcsolásához válassza le a mobilkészítőt, vagy nyomja meg a  gombot a távvezérlőn.
- A mobilkészítőkön a Smart View menü segítségével módosíthat olyan beállításokat, mint például a képarány.

### A Apple AirPlay használata

iPhone vagy iPad készülék esetén használja az AirPlay megoldást. További információkért lásd a  > **Menü** >  **Csatlakoztatott eszközök** > **Csatlakoztatási útmutató** > **Okostelefon** > **Apple AirPlay** lehetőséget. **Próba most**

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.


 Az **Apple AirPlay** használatához győződjön meg arról, hogy a  > **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Kapcsolat** > **Apple AirPlay beállításai** engedélyezve van.

## A Képernyőmegosztás (Tap View) használata

Ha megérinti a Termék-on a mobilkészít, a Termékképernyőjén keresztül tekintheti meg a **Multi View** üzemmódot vagy a mobilkészít képernyőjét. Amikor megérint egy mobilkészít a Termék-on, miközben zenei alkalmazást futtat a mobilkészítön, a Termék képernyője a **Zenefal** képernyőre vált.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

 A funkció csak Android 8.1 vagy újabb rendszert futtató Samsung mobilkészítőkön érhető el.


 Ha a Termék energiatakarékos módban van, a **Tap View** funkció nem érhető el.

1. Engedélyezze mobilkészítén a **Tap View** funkciót.

 További információ a konfigurációról: 'Tap View engedélyezése'.

2. Kapcsolja be a mobilkészít képernyőjét.


3. Érintse mobilkészítét a Termék-hez. A Termék képernyő átkapcsol **Multi View**, **Zenefal** üzemmódra vagy a mobilkészít képernyőjére.


 Ügyeljen arra, hogy ne a Termék képernyőjéhez vagy a keret sarkaihoz érintse. Megkarcolhatja vagy betörheti a Termék vagy a mobilkészít képernyőjét.


 Javasoljuk, hogy mobilkészítét a tokjával együtt használja, és finoman érintse hozzá a Termék bármely külső éléhez.

 A **Tap View** elvégzése során **Ambient** üzemmódban csak a mobilkészít képernyője jelenik meg a Termék-on.

4. Nézze a **Multi View**-t, **Zenefal**-t, vagy a mobilkészít képernyőjét a Termék képernyőjén.

 A **Zenefal** képernyő olyan funkció, amely lehetővé teszi a zene élvezetét a vizuális videóeffektusokkal együtt, amelyek a zene műfajának és ütemének megfelelően változnak.

 A megjelenő Termék képernyő az adott modelltől függően eltérő lehet.

 Ez a funkció lehetővé teszi a képernyő/hangtükrözés lehetőséget azáltal, hogy érzékeli a mobilkészít Termék-hez érintésekkel keletkező rezgéseket.

## A Tap View engedélyezése

Engedélyezze a **Tap View** funkciót a SmartThings alkalmazásban.

 A SmartThings alkalmazás verziójától függően előfordulhat, hogy regisztrálnia kell a Termék-et mobilkészítével.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

1. Indítsa el mobilkészítén a SmartThings alkalmazást.

2. Válassza ki mobilkészítén a SmartThings beállításokat (☰ > ⚙️).

3. Állítsa a **Tap View** beállítását Be értékre.




 Az első kapcsolódás során a Termék megjelenő felugró ablakán válassza ki az **Enged.** lehetőséget.

# Váltás a Termék-hez csatlakoztatott külső eszközök között

Átválthat a Termék műsor és a külső eszközökről érkező tartalmak között.

 >  **Menü** >  **Csatlakoztatott eszközök**


Ha a **Forrás** képernyőn kiválaszt egy csatlakoztatott külső eszközt, a Termék képernyőjén megjelenik az eszköztől érkező tartalom.

-  Ha univerzális távvezérlőt támogató készüléket (Blu-ray-lejátszó, játékkonzol stb.) szeretne vezérelni a Termék távvezérlőjével, csatlakoztassa azt a Termék HDMI-aljzatára, majd kapcsolja be. A Termék-en megjelenő üzenet automatikusan az eszköz kimenetén jelenik meg, illetve automatikusan konfigurálhatja az univerzális távvezérlőt is a készülékhez. Bővebb információkért lásd: „Külső eszközök vezérlése Samsung távvezérlővel – az Univerzális... használata”.
-  Amikor egy USB-eszközt csatlakoztat az USB-porthoz, megjelenik egy felugró üzenet, amellyel könnyedén az eszköz médiatartalmához ugorhat.
-  Az eszköz típusától és a földrajzi területtől függően lehetséges, hogy ez a funkció nem támogatott.

## A külső eszköz nevének és ikonjának módosítása

🏠 > ☰ **Menü** > 📶 **Csatlakoztatott eszközök**

Megváltoztathatja a csatlakoztatott külső eszköz portjának a nevét, és felveheti a Első képernyő felületére.

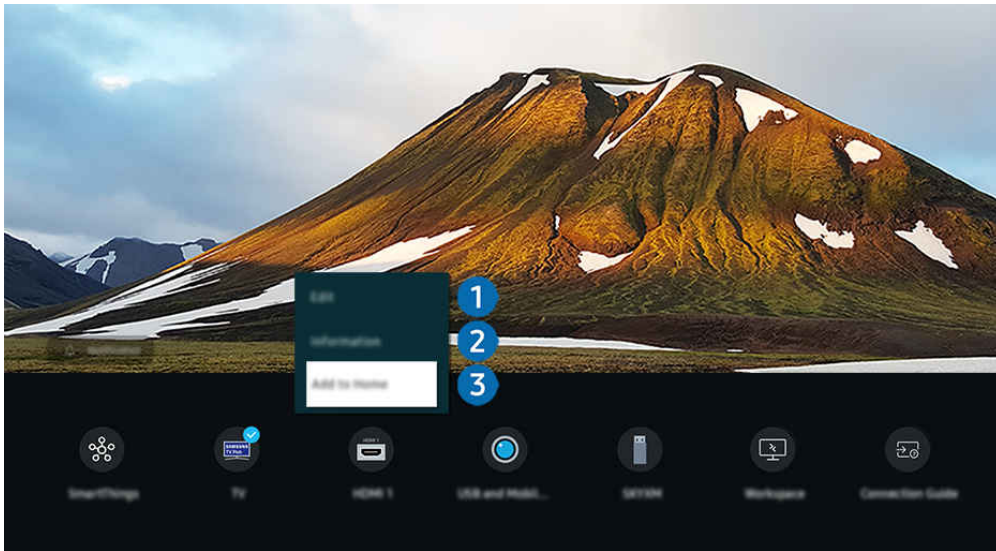

✎ Típustól és földrajzi helytől függően előfordulhat, hogy a Termék-en megjelenő kép különbözik a fenti képen láthatótól.

1. Vigye a kiemelést a csatlakoztatott külső eszközre.
2. Nyomja meg a le nyíl gombot. Az alábbi funkciók válnak elérhetővé:

✎ Az elérhető funkciók a csatlakozó típusától függően változhatnak.

### 1 Szerk.

A bemeneti portok átnevezhetők és az eszközök ikonjai is megváltoztathatók.

### 2 Információ

Megnézheti egy külső eszközre vonatkozó részletes információit.

### 3 Hozzáadás a kezdőképernyőhöz

A gyors átkapcsoláshoz felveheti a külső eszköz portjának ikonját az Első képernyő képernyőre.

## További funkciók használata

- **SmartThings**

Használhatja a **SmartThings** funkciót.

Lehetővé teszi, hogy a Termék a vele egy térben észlelt különféle eszközökhöz kapcsolódjon és vezérelje azokat.


 A **SmartThings** funkcióról bővebb információt a „[A SmartThings használata](#)” fejezetben talál.

- **A kamera élménye**

Csatlakoztasson USB-kamerát, vagy használja a mobiltelefon SmartThings alkalmazását egy kamera csatlakoztatásához.

Csatlakoztasson kamerát a videohívás, az otthoni edzés és más új funkciók használatához.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

 A csatlakozással kapcsolatos részletekért lásd a **Kameramegosztás** (🏠) > ☰ **Menü** > 📶 **Csatlakoztatott eszközök** > **Csatlakoztatási útmutató** > **Okostelefon** > **Kameramegosztás**) részt.

- **TV-hozzáférés**

A tükrözéssel TV-t nézhet a Termék képernyőjéről.

 Bővebb információkért lásd: „[A TV-hozzáférés használata](#)”.

- **Csatlakoztatási útmutató**

Megjeleníti az eszköz csatlakoztatási utasításait.

 Bővebb információkért lásd: „[Csatlakoztatási útmutató](#)”.

- **Univerzális...**



Ezzel a funkcióval regisztrálhatók a külső eszközök a Samsung távvezérlőhöz, majd a távvezérlővel vezérelhetők.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.


 Bővebb információkért lásd: „[Külső eszközök vezérlése Samsung távvezérlővel – az Univerzális... használata](#)”.

# Tájékoztató a csatlakoztatásról

**Külső eszköz csatlakoztatása esetén vegye figyelembe az alábbiakat:**

-  A támogatott portok típusa, neve, helye és száma a Termék szerint eltérhet.
-  A Termék-hez történő csatlakoztatással kapcsolatban olvassa el a külső eszköz használati kézikönyvét. A külső eszköz csatlakozóinak száma, neve és helye a gyártótól függően eltérő lehet.

## A HDMI-csatlakozással kapcsolatos megjegyzések

- Az alábbi típusú HDMI-kábelek használatát javasoljuk:
  - High Speed HDMI Cable
  - High Speed HDMI Cable with Ethernet
  - Premium High Speed HDMI Cable
  - Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
  - Ultra High Speed HDMI Cable
- Legfeljebb 17 mm vastagságú HDMI-kábelt használjon.
- Tanúsítvánnyal nem rendelkező HDMI-kábel használata esetén előfordulhat, hogy a képernyőn nem jelenik meg semmi, vagy csatlakozási hiba lép fel.
- Előfordulhat, hogy egyes HDMI-kábelek és eszközök az eltérő HDMI-specifikációk miatt nem kompatibilisek a Termék eszközzel.
- Ez a Termék nem támogatja a HDMI Ethernet Channel funkciót. Az Ethernet koaxiális kábelekkel kiépített, IEEE által szabványosított helyi hálózat (LAN).
- A legjobb UHD-képminőség érdekében próbáljon ki egy 3 méternél (10 láb) rövidebb kábelt.
- Sok számítógépes grafikus adapter nem rendelkezik HDMI-porttal, hanem DVI- vagy DisplayPort-porttal. HDMI-videokimenettel nem rendelkező számítógép esetén használjon DVI-HDMI-kábelt a számítógép csatlakoztatására.
- Ha a Termék HDMI-kábellel külső eszközhöz, például DVD-/BD-lejátszóhoz vagy set top boxhoz csatlakozik, automatikusan aktiválódik a tápellátás-szinkronizáló üzemmód. A tápellátás-szinkronizáló üzemmódban a Termék továbbra is észleli a külső eszközöket, és csatlakozik hozzájuk a HDMI-kábelen keresztül. Ez a funkció a csatlakoztatott eszköz HDMI-kábelének eltávolításával kikapcsolható.
  -  Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

- Az automatikus eszközészlelés minden új HDMI külső eszköz csatlakoztatásakor működik.
  - Az automatikus eszközészlelés funkció felismeri a külső eszközöket, hogy a felhasználó számára optimalizált megtekintési környezetet biztosítson.
  - Ha számítógépet csatlakoztatott, nyomja meg a távirányító le iránygombját, amikor a funkció aktiválva van, ahogy az a képernyő alján megjelenő útmutatóban látható. Az eszköznév azonnal PC-re változik.
  - Ha az automatikus eszközészlelés funkció egy csatlakoztatott eszközt nem ismer fel, az eszköz neve Ismeretlenként jelenik meg, és megjelenik az eszköznév manuális beállításához használatos menü. A menüben nyomja meg a Beállítás gombot az eszköz nevének manuális beállításához.
  - Ha a rendszer a HDMI-n keresztül csatlakoztatott számítógépet ismeretlen eszköznek veszi, akkor előfordulhat, hogy a kijelző képminősége nem megfelelő számítógépes kijelzőként. Ebben az esetben nyomja meg a Beállítás gombot, hogy az eszköz nevét PC-re módosítsa.
  - Ha a Később gombot választja, a menü bezárul, és a csatlakoztatott eszköz neve Ismeretlen marad. Később manuálisan módosíthatja az eszköz nevét. Az eszköznév kézi beállításával kapcsolatos részletekért lásd a "A külső eszköz nevének és ikonjának módosítása" részt.

## Az audioeszközök csatlakoztatásával kapcsolatos megjegyzések

- A Termék jobb hangminőségének elérése érdekében csatlakoztasson hangsávot vagy A/V-vevőt a Termék-hez.
- Ha optikai kábellel csatlakoztat külső hangeszközt, a **Hangkimenet** beállítása automatikusan a csatlakoztatott berendezésre vált. Ugyanakkor ha azt szeretné, hogy ez történjen, az optikai kábel csatlakoztatása előtt be kell kapcsolnia a külső audioeszközt. Ha kézzel szeretné módosítani a **Hangkimenet** beállítását, tegye az alábbiak valamelyikét

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

- A Válasszon gomb segítségével válassza az **Optikai** lehetőséget a **Hangkimenet** menüben. (🏠 > ≡ **Menü** > ⚙️ **Beállítások** > **Hangkimenet**) **Próba most**
- Válassza az **Optikai** lehetőséget a **Hangkimenet** menüben. (🏠 > ≡ **Menü** > ⚙️ **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Hang** > **Hangkimenet**) **Próba most**

 A Termék-hez történő csatlakoztatással kapcsolatban lásd a Soundbar felhasználói kézikönyvét.

- Ha a csatlakoztatott hangeszközből szokatlan zaj hallatszik a használata közben, akkor előfordulhat, hogy magával a hangeszközzel van valamilyen probléma. Ilyen esetben forduljon az audiokészülék gyártójához.
- A digitális hangkimenet csak 5.1 csatornás adások esetén használható.
- **audio kimenet**: Ha külső audioeszköz csatlakozik a 🎧 porthoz, és az **audio kimenet** van kiválasztva, a belső hangszóró el van némítva, a hang a külső eszközön keresztül szólal meg, és a hangerő nem állítható.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

- **Fejhallgató**: Ha fejhallgató csatlakozik a 🎧 porthoz, és az **Fejhallgató** van kiválasztva, a belső hangszóró el van némítva, a hang a külső eszközön keresztül szólal meg, és a hangerő állítható.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

## Csatlakozási megjegyzések a C-típusú USB-hez





 Ez a funkció kizárólag az M7/M8/G9 sorozatban érhető el.

- Ellenőrizze a C-típusú USB kábel sávszélességét, hogy rendelkezésre áll-e. A kábel specifikációjától és állapotától függően előfordulhat, hogy a kimenet nem megfelelő.
- Ne csatlakoztassa vagy húzza ki gyorsan a csatlakozót és a tápkábelt, mert ez némi időt igényel.
- A kompatibilitási probléma miatt előfordulhat, hogy a funkció nem érhető el, ha bármely Thunderbolt eszközt kábelrel csatlakoztat.
- Ha C-típusú USB kábelrel tölt, az eszköz típusától függően meghibásodás léphet fel. Ebben az esetben használja a mellékelt töltőt, vagy forduljon a készülék gyártójához.

## A számítógépek csatlakoztatásával kapcsolatos megjegyzések

- A Termék által támogatott felbontásokért tekintse meg a Termék használati útmutatóját a Samsung Electronics webhelyén: <https://www.samsung.com>
- Ha vezeték nélküli hálózaton keresztül szeretné egymáshoz csatlakoztatni számítógépét és Termék-eszközét, mindkettőnek ugyanarra a hálózatra kell csatlakoznia.
- Más hálózati eszközzel például IP (Internet Protocol) alapú tárolórendszerrel történő tartalommegosztás esetén a rendszer a megosztást a hálózat konfigurációjától, minőségétől vagy funkcionalitásától függően nem feltétlenül támogatja, például, ha a hálózaton NAS (Network-Attached Storage) eszköz is található.

## A mobil eszközök csatlakoztatásával kapcsolatos megjegyzések


- A Smart View funkció használatához a mobil eszköznek támogatnia kell valamilyen tükrözési funkciót, ilyen például a Képernyő tükrözése vagy a Smart View. Arra vonatkozóan, hogy mobil eszköze támogatja-e a tükrözési funkciót, az eszköz használati útmutatójában talál információkat.
- Előfordulhat, hogy a Képernyőmegosztás (Smart View) funkció 2,4 GHz-es környezetben nem működik megfelelően. A jobb élmény érdekében javasolt az 5,0 GHz használata. A modelltől függ, hogy az 5 GHz rendelkezésre áll-e.
- A mobil eszköznek és a Terméknek ugyanarra a hálózathoz kell kapcsolódnia.
- iPhone vagy iPad készülék esetén használja az AirPlay megoldást. További információért lásd a  >  **Menü** >  **Csatlakoztatott eszközök** > **Csatlakoztatási útmutató** > **Okostelefon** > **Apple AirPlay** lehetőséget.  
**Próba most**
-  Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.
- A hálózati viszonyoktól függően előfordulhat, hogy a video- vagy audiotartalom lejátszása szakadozik.
- Más hálózati eszközzel például IP (Internet Protocol) alapú tárolórendszerrel történő tartalmegosztás esetén a rendszer a megosztást a hálózat konfigurációjától, minőségétől vagy funkcionalitásától függően nem feltétlenül támogatja, például, ha a hálózaton NAS (Network-Attached Storage) eszköz is található.









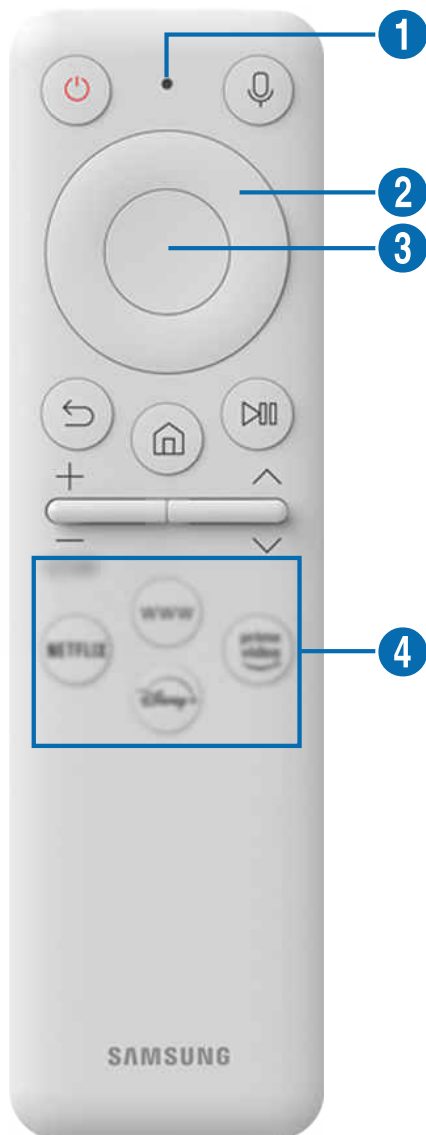


# Távvezérlő és perifériás egységek





A Termék a Samsung Smart távvezérlő távvezérlő segítségével is vezérelhető. A használat megkönnyítésére párosítson külső eszközt, például billentyűzetet.







## A Samsung Smart távvezérlő funkcióiról (M7/M8/G9/S9 sorozat)

Ismerje meg a Samsung Smart távvezérlő gombjait.



Gomb	Leírás
 (Be-ki kapcsolás)	A Termék be- és kikapcsolására való.
 1 Mikrofon / LED	<p>MIC-ként használható, ha hangfelismerést használ a távvezérlővel. Amikor a távvezérlőt az USB-porton keresztül tölti, a LED világít, ha a töltés folyamatban van. Amikor a töltés befejeződött, a LED kialszik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Ne üsse meg a MIC lyukat, és ne szúrjon beéles tárgyat a lyukba.</li> <li> Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.</li> </ul>
 (Voice assistant)	<p>Futtatja a Voice assistant parancsot. A Voice assistant futtatásához nyomja meg hosszan a gombot, mondjon ki egy hangutasítást, majd engedje el a gombot.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> A Voice assistant funkció támogatott nyelvei és funkciói földrajzi régióként eltérhetnek.</li> <li> Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.</li> </ul>
 2 Iránypanel (fel/le/balra/jobbra)	A kijelölés mozgatása.
 3 Válasszon	A kijelölt elem kiválasztása vagy futtatása.
 (Vissza)	Nyomja meg az előző menübe való visszatéréshez.
 (Smart Hub + Vezérlőpult)	<p>Nyomja meg a Első képernyő-re váltáshoz.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Ha 1 másodpercig vagy tovább nyomja meg, megjelenik a Vezérlőpult. A Vezérlőpult segítségével használhatja a Beállítások menüt / virtuális számbillentyűzetet / színes gombokkal rendelkező opciók billentyűzetet.</li> </ul>










Gomb	Leírás
 (Lejátszás/szünet)	Ezekkel a kezelőszervekkel vezérelheti a médiatartalmat lejátszás közben.
+/- (Hangerő)	A gombbal a hangerő növelhető és csökkenthető. Nyomja meg a gombot a készülék némításához. Legalább 2 másodpercig nyomva tartva megjelennek a <a href="#">Kisegítő lehetőségek parancsikonjai</a> .
^/∨ (Csatorna)	A gombbal a csatornák léptethetők fel vagy le. Legalább 1 másodpercig nyomva tartva megjelenik a <a href="#">Csatornalista</a> képernyő.
 4 Alkalmazás indítása gomb	A gomb által jelölt alkalmazás elindítása.  Az alkalmazás elérhetősége országonként eltérő lehet.  Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.



-  Készenléti üzemmódban a képernyő bekapcsolásához nyomja meg a távirányító bármelyik gombját.
-  Az adással és a csatornával kapcsolatos funkciók csak egyes alkalmazásokban vagy külső eszközökben érhetők el.
-  A Samsung Smart távvezérlő használata közben ne legyen 6 méternél messzebb a Termék-től. A hatótávolság a vezeték nélküli környezet sajátosságainak függvényében változhat.
-  A Samsung Smart távvezérlő ikonjai, gombjai és funkciói modellenként és földrajzi területenként eltérők lehetnek.
-  Ha a Samsung Smart távvezérlő távvezérlőt a HDMI-CEC (Anynet+) funkciót nem támogató kompatibilis külső eszközzel szeretné használni, állítsa be az univerzális távvezérlőt az adott eszközhöz. Bővebb információkért lásd: „[Külső eszközök vezérlése Samsung távvezérlővel – az Univerzális... használata](#)”.
-  Ha a Samsung Smart távvezérlő távvezérlőt a HDMI-CEC (Anynet+) funkciót támogató kompatibilis külső eszközzel szeretné használni, csatlakoztassa az eszközt a Termék egyik HDMI-aljzatához HDMI-kábellel. Bővebb információkért lásd: „[A Anynet+ \(HDMI-CEC\) használata](#)”.







## A Samsung Smart távvezérlő (Odyssey Ark) bemutatása

Ismerje meg a Samsung Smart távvezérlő gombjait.



Gomb	Leírás
 (Be-ki kapcsolás)	A Termék be- és kikapcsolására való.
 1 Mikrofon / LED	MIC-ként használható, ha hangfelismerést használ a távvezérlővel. Amikor a távvezérlőt az USB-porton keresztül tölti, a LED világít, ha a töltés folyamatban van. Amikor a töltés befejeződött, a LED kialszik. <ul style="list-style-type: none"> <li>Ne üsse meg a MIC lyukat, és ne szúrjon beéles tárgyat a lyukba.</li> </ul>
 (Voice assistant)	Futtatja a Voice assistant parancsot. A Voice assistant futtatásához nyomja meg hosszan a gombot, mondjon ki egy hangutasítást, majd engedje el a gombot.
 (Beállítások – Szám – Színes gomb)	Minden alkalommal, amikor megnyomja ezt a gombot, felváltva jelenik meg a Beállítások menü / virtuális számbillentyűzet / színes gombokkal rendelkező opciók billentyűzet. <ul style="list-style-type: none"> <li>Ezzel a gombbal további, az éppen használatban lévő funkciónak megfelelő beállítások érhetők el.</li> <li>Megnyomva megjelenik a képernyőn a virtuális számbillentyűzet. A számbillentyűzetten számértékeket adhat meg. A számérték beviteléhez válassza ki a számokat, majd a <b>Kész</b> vagy <b>Adja meg a számot</b> parancsot. Használhatja csatornaváltáshoz, PIN-kód vagy irányítószám megadásához stb.</li> </ul>  Ha a képernyőn megjelenik a Színes gomb egy számokat tartalmazó sávval, válassza ki a Színes gomb elemet, majd az iránypanel segítségével (fel, le, balra, jobbra gombbal) válasszon ki egy színt.
 2 Iránypanel (fel, le, balra, jobbra)	Használja a menüben való navigáláshoz vagy a fókuszt mozgatásával jelölje ki a Első képernyőn található elemeket.
 3 Válasszon	A kijelölt elem kiválasztása vagy futtatása. Ha a műsor nézése közben megnyomja, megjelennek a műsor részletes adatai.
 (Vissza)	Nyomja meg az előző menübe való visszatéréshez. Legalább 1 másodpercig nyomva tartva az éppen futó funkció leáll. Ha a műsor nézése közben megnyomja, megjelenik az előző csatorna.
 (Smart Hub)	Nyomja meg a Első képernyő-re váltáshoz.













Gomb	Leírás
 (Lejátszás/szünet)	<p>A gomb megnyomása megjeleníti a lejátszás kezelőszerveit. Ezekkel a kezelőszervekkel vezérelheti a médiatartalmat lejátszás közben.</p> <p>A Játéksáv használatához nyomja meg hosszan a <b>Játék mód</b> gombot.</p> <p> A Játéksáv csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.</p>
+ / - (Hangerő)	<p>A gombbal a hangerő növelhető és csökkenthető. Nyomja meg a gombot a készülék némításához. Legalább 2 másodpercig nyomva tartva megjelennek a <b>Kiegészítő lehetőségek parancsikonjai</b>.</p>
^ / v (Csatorna)	<p>A gombbal a csatornák léptethetők fel vagy le. A gombot megnyomva megjelenik a <b>Műsorújság</b>. Legalább 1 másodpercig nyomva tartva megjelenik a <b>Csatornalista</b> képernyő.</p> <p>A gombot hosszan felfelé vagy lefelé billentve a csatornák gyorsan léptethetők.</p>
 4 Alkalmazás indítása gomb	<p>A gomb által jelölt alkalmazás elindítása.</p> <p> Az elérhető alkalmazások a földrajzi területtől vagy a tartalomszolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.</p>

-  Készenléti üzemmódban a képernyő bekapcsolásához nyomja meg a távirányító bármelyik gombját.
-  Az adással és a csatornával kapcsolatos funkciók csak egyes alkalmazásokban vagy külső eszközökben érhetők el.
-  A Samsung Smart távvezérlő használata közben ne legyen 6 méternél messzebb a Termék-től. A hatótávolság a vezeték nélküli környezet sajátosságainak függvényében változhat.
-  A Samsung Smart távvezérlő ikonjai, gombjai és funkciói modellenként és földrajzi területenként eltérők lehetnek.
-  Ha a Samsung Smart távvezérlő távvezérlőt a HDMI-CEC (Anynet+) funkciót nem támogató kompatibilis külső eszközzel szeretné használni, állítsa be az univerzális távvezérlőt az adott eszközhöz. Bővebb információkért lásd: „Külső eszközök vezérlése Samsung távvezérlővel – az Univerzális... használata”.
-  Ha a Samsung Smart távvezérlő távvezérlőt a HDMI-CEC (Anynet+) funkciót támogató kompatibilis külső eszközzel szeretné használni, csatlakoztassa az eszközt a Termék egyik HDMI-aljzatához HDMI-kábellel. Bővebb információkért lásd: „A Anynet+ (HDMI-CEC) használata”.

## A Távvezérlő funkcióiról (M5 sorozat)

Ismerje meg a Távvezérlő gombjait.





Gomb	Leírás
 (Be-ki kapcsolás)	A Termék be- és kikapcsolására való.
 (Beállítások / Szám / Opció gomb)	Minden alkalommal, amikor megnyomja ezt a gombot, felváltva jelenik meg a Beállítások menü / virtuális számbillentyűzet / opciók billentyűzet. Ezzel a gombbal további, az éppen használatban lévő funkcióknak megfelelő beállítások érhetőek el. Megnyomva megjelenik a képernyőn a virtuális számbillentyűzet. A számbillentyűzeten számértékeket adhat meg. A számérték beviteléhez válassza ki a számokat, majd a <b>Kész</b> vagy <b>Adja meg a számot</b> parancsot. Használhatja csatornaváltáshoz, PIN-kód vagy irányítószám megadásához stb.
 (Szín gomb)	A gomb megnyomására színes gombok jelennek meg a képernyőn. Ezzel a gombbal további, az éppen használatban lévő funkcióknak megfelelő beállítások érhetőek el.  Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.
 Iránypanel (fel/le/balra/jobbra)	A kijelölés mozgatása.
 Válasszon	A kijelölt elem kiválasztása vagy futtatása.
 (Vissza)	Nyomja meg az előző menübe való visszatéréshez.
 (Smart Hub)	Nyomja meg a Első képernyő-re váltáshoz.
 (Lejátszás/szünet)	Ezekkel a kezelőszervekkel vezérelheti a médiatartalmat lejátszás közben.
+/- (Hangerő)	A gombbal a hangerő növelhető és csökkenthető. Nyomja meg a gombot a készülék némításához. Legalább 2 másodpercig nyomva tartva megjelennek a <b>Kiegészítő lehetőségek parancsikonjai</b> .
^/∨ (Csatorna)	A gombbal a csatornák léptethetők fel vagy le. Legalább 1 másodpercig nyomva tartva megjelenik a <b>Csatornalista</b> képernyő.
 (Alkalmazás indítása gomb)	A gomb által jelölt alkalmazás elindítása.  Az elérhető alkalmazások a földrajzi területtől vagy a tartalomszolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.  Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

 Készenléti üzemmódban a képernyő bekapcsolásához nyomja meg a távirányító bármelyik gombját.

 Az adással és a csatornával kapcsolatos funkciók csak egyes alkalmazásokban vagy külső eszközökben érhetőek el.



 A Távvezérlő ikonjai, gombjai és funkciói modellenként és földrajzi területenként eltérőek lehetnek.

 Ha a Távvezérlő távvezérlőt a HDMI-CEC (Anynet+) funkciót nem támogató kompatibilis külső eszközzel szeretné használni, állítsa be az univerzális távvezérlőt az adott eszközhöz. Bővebb információkért lásd: „Külső eszközök vezérlése Samsung távvezérlővel – az Univerzális... használata”.


 Ha a Távvezérlő távvezérlőt a HDMI-CEC (Anynet+) funkciót támogató kompatibilis külső eszközzel szeretné használni, csatlakoztassa az eszközt a Termék egyik HDMI-aljzatához HDMI-kábellel. Bővebb információkért lásd: „A Anynet+ (HDMI-CEC) használata”.

## A Samsung Smart távvezérlő csatlakoztatása a Termék-hez

A Termék kezelése érdekében csatlakoztassa a Samsung Smart távvezérlő távvezérlőt a Termék-hez.


A Termék első bekapcsolásakor a Samsung Smart távvezérlő távvezérlő és a Termék párosítása automatikusan megtörténik. Ha a Samsung Smart távvezérlő és Termék párosítása nem történik meg automatikusan, irányítsa a távvezérlőt a Termék elejére, majd tartsa egyszerre lenyomva a  és a  gombot legalább 3 másodpercig.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

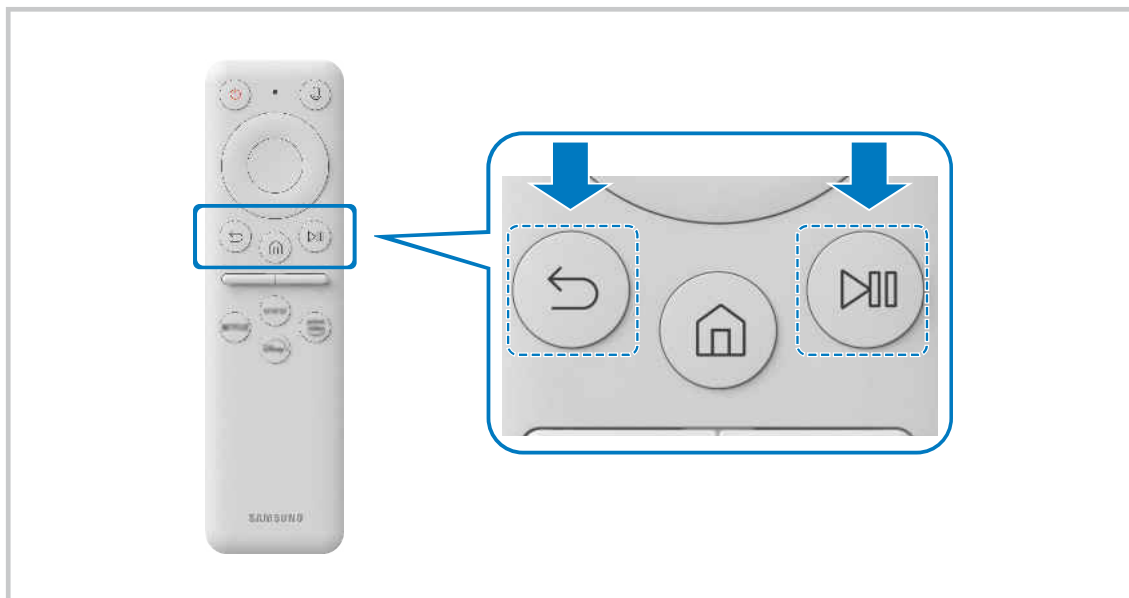

## A Ark Dial bemutatása

Ismerje meg a Ark Dial gombjait. Az Ark Dial használatával szabadon módosíthatja a képernyőbeállításokat vagy módosíthatja az üzemmódot anélkül, hogy tartania kellene a távvezérlőt. Az Ark Dial segítségével hozzáférhető az Ark Dial Menü.

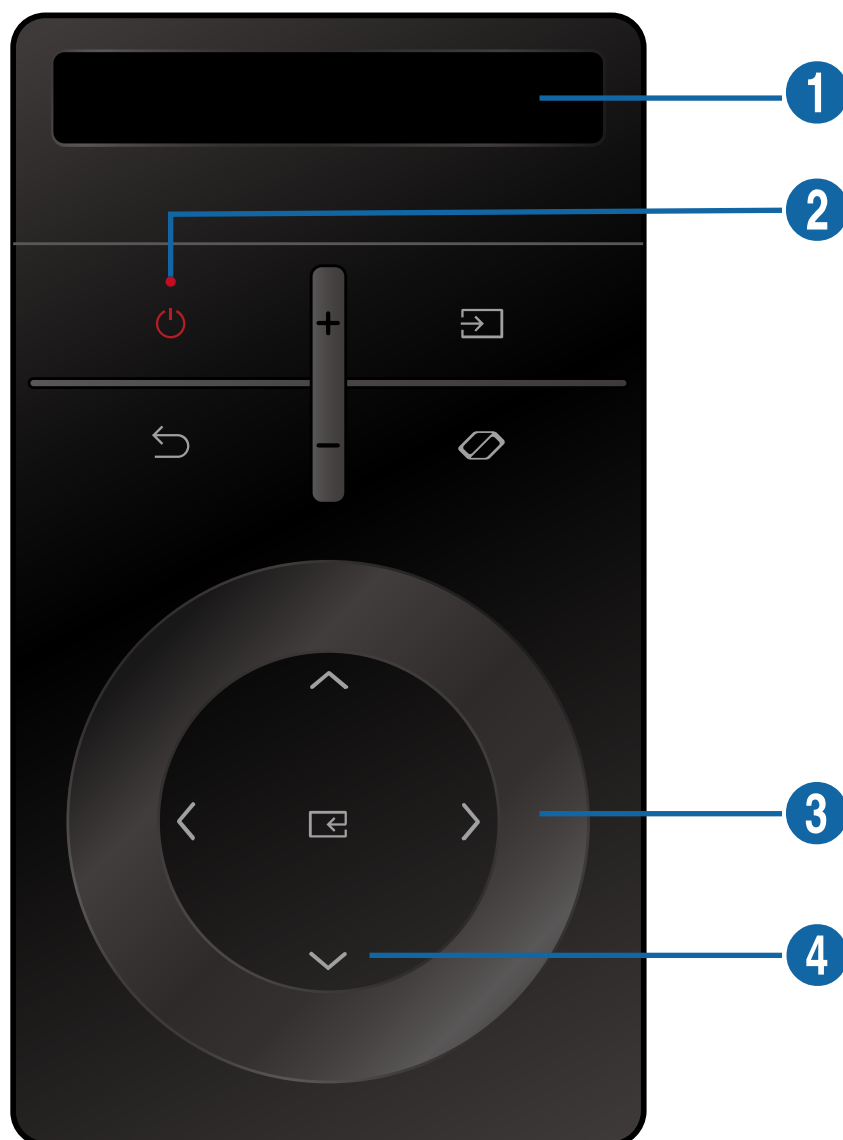

Gomb	Leírás
(Napelem)	Amikor a távirányító nincs használatban, tegye fényre. Ez meghosszabbítja a távirányító működési idejét.
(LED)	Az előlapon lévő LED kigyullad töltés közben. Ha az akkumulátor teljesen fel van töltve, a LED kialszik. Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.
(Be-ki kapcsolás)	A Termék be- és kikapcsolására való.
(Forrás)	Nyomja meg a Termék bemeneti forrásának módosításához. Nyomja meg egymás után többször, hogy váltson a csatlakoztatott külső bemeneti források közül.
(Vissza)	Nyomja meg az előző menübe való visszatéréshez.
+/- (Hangerő)	A gombbal a hangerő növelhető és csökkenthető.
(Bevitel)	A kijelölt elem kiválasztása vagy futtatása
(Ark Dial Menü)	Az <b>Ark Dial Menü</b> megjelenítése.
(Tárcsa)	Forgassa el a tárcsát, hogy áthelyezze a fókuszt, módosítsa a képméretet vagy a helyzetet. A funkciók a Termék által támogatott alkalmazások függvényében változhatnak. A fókuszt elmozdul, amikor az érzékelő a tárcsa forgatását érzékeli, és a mozgás nem minden esetben esik egybe a tárcsa forgásának hangjával.
Iránypanel (fel/le/balra/jobbra)	Használja a nyílombokat, hogy áthelyezze a fókuszt, módosítsa a képernyőhelyzetet.

Az **Ark Dial Menü** funkcióra vonatkozó bővebb információkért lásd a „[A Ark Dial Menü bemutatása](#)” című fejezetet.

Készenléti üzemmódban nyomja meg az Ark Dial bármely gombját a képernyő bekapcsolásához.


Az Ark Dial használat közben ne legyen 6 méternél messzebb a terméktől. A hatótávolság a vezeték nélküli környezet sajátosságainak függvényében változhat.

Az Univerzális távvezérlő funkció csak akkor működik megfelelően, ha a mellékelt Ark Dial egységet használja.


A Ark Dial ikonjai, gombjai és funkciói modellenként és földrajzi területenként eltérők lehetnek.

## Az Ark Dial csatlakoztatása a termékhez

A termék használatához csatlakoztassa az Ark Dial egységet.


A termék első használatakor az Ark Dial automatikusan párosodik a termékhez. Ha a kapcsolat nem jött létre automatikusan, irányítsa az Ark Dial egységet a Termék előlapjára, és tartsa legalább 3 másodpercig egyszerre nyomva a ↶ (Vissza) és  (Ark Dial Menü) gombokat.



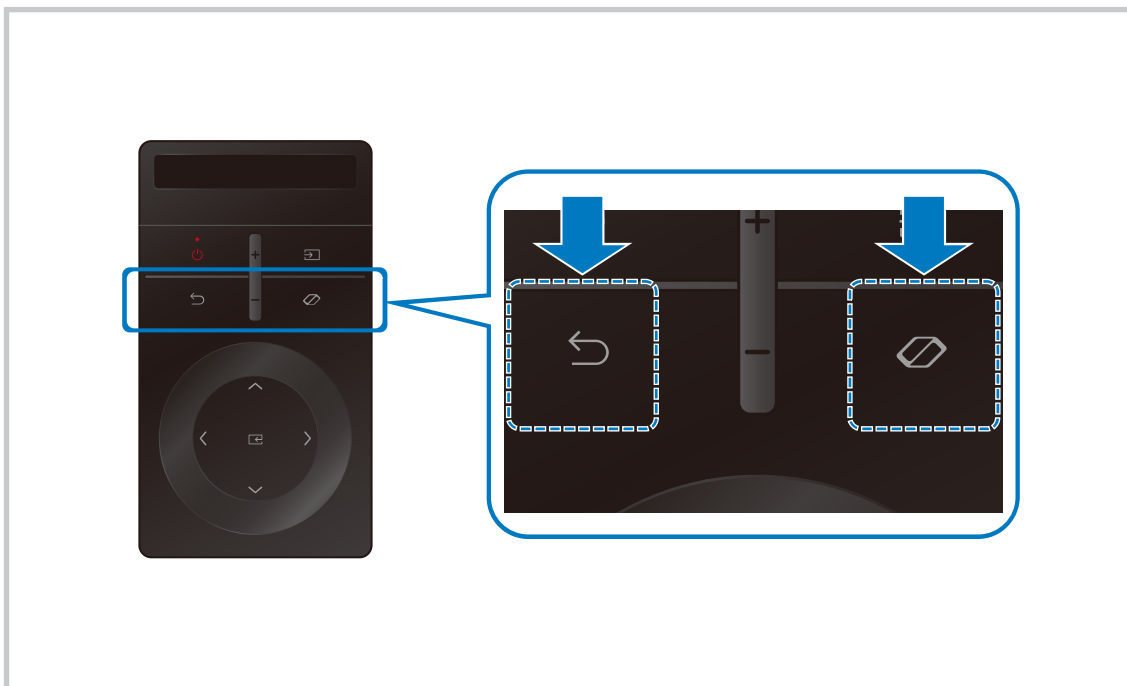


 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

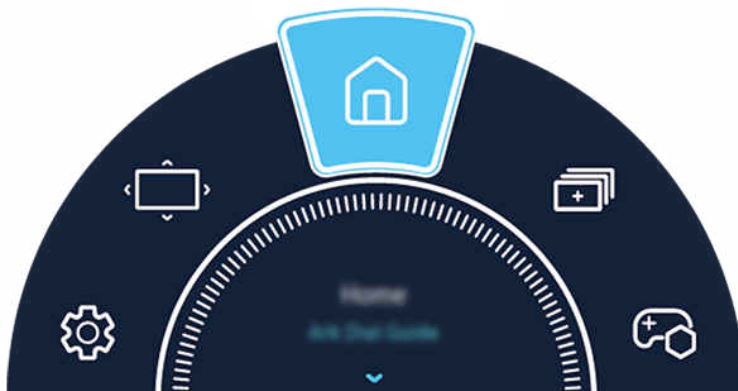

## A Ark Dial Menü bemutatása

Az **Ark Dial Menü**-ben nyomja meg a Le gombot az Ark Dial-on az **Ark Dial-útmutató** eléréséhez. Az Ark Dial Guide segítségével megismerheti az Ark Dial hasznos funkcióit.










Elemek	Leírás
 <b>Gyorsbeállítások</b>	A <b>Gyorsbeállítások</b> segítségével gyorsan konfigurálhatók a gyakran használt szolgáltatások.
 <b>Flex Move Screen</b>	A képernyő méretének növelése vagy csökkentése.
 <b>Otthon</b>	Nyomja meg a <b>Első képernyő</b> megjelenítéséhez.
 <b>Multi View</b>	Egyidejűleg nézhet megosztva több képernyőt.
 <b>Játéksáv</b>	A <b>Játéksáv</b> segítségével egyszerűen vezérelheti a Játékbeállításokat és a Játékfejlesztő Beállításokat.

# Külső eszközök vezérlése Samsung távvezérlővel – az Univerzális... használata

A Termék-et és a csatlakoztatott külső eszközöket Samsung távvezérlővel irányíthatja.

 >  **Menü** >  **Csatlakoztatott eszközök** > **Univerzális...**

A Termék-hez csatlakoztatott összes külső eszközt egyetlen Samsung távirányítóval vezérelheti. Futtassa az **Univerzális...** menüt a külső eszközök regisztrálásához.

-  Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.
-  A külső Samsung-eszközöknek a Termék távvezérlőjével történő, további beállítások nélküli működtetéséhez az **Anynet+ (HDMI-CEC)** funkciót is használhatja. Bővebb információkért lásd: „A Anynet+ (HDMI-CEC) használata”.
-  Előfordulhat, hogy a Termék-hez csatlakoztatott egyes külső eszközök nem támogatják az univerzális távvezérlő funkciót.
-  Ne helyezzen semmilyen akadályt a külső eszköz és a Termék logója elé. Zavarhatja a távvezérlő jeleinek megfelelő átvitelét.
-  A Termék menti a külső eszközt és a portját is, amelyhez csatlakozik (HDMI 1, HDMI 2, stb.).
-  Amennyiben az Univerzális... segítségével nehezen irányítja a külső eszközöket, próbálkozzon a külső eszközök áthelyezésével.
-  A Termék telepítési környezetétől és a külső eszközök jellemzőitől függően előfordulhat, hogy a funkció nem működik megfelelően.

## Ismerje meg a Samsung Smart távvezérlő használatát

Megtanulhatja az Samsung Smart távvezérlő használatát

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Terméktám.** > **Távvezérlő-útmutató**

További részletek a Samsung Smart távvezérlő használatáról.

Nyomja meg a menüt a Samsung Smart távvezérlő különféle funkcióinak használatához.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.



## Ismerje meg a Ark Dial használatát

Megtanulhatja az Ark Dial használatát

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Terméktám.** > **Ark Dial-útmutató**

Használja az Ark Dial hasznos funkcióit.

 Az Ark Dial-t a Odyssey Ark modellel szállítják.

 Ha megnyomja a  elemet az Ark Dial-on, a következő menüpontokat érheti el: **Gyorsbeállítások**, **Flex Move Screen**, **Főmenü**, **Multi View**, **Játéksáv**.

 Az **Ark Dial Menü**-ben nyomja meg a Le gombot az Ark Dial-on az **Ark Dial-útmutató** eléréséhez.

## A Anynet+ (HDMI-CEC) használata

Anynet+ (HDMI-CEC) hálózaton keresztül kapcsolódó külső eszköz vezérlése a távvezérlővel.

A Termék távvezérlőjével vezérelheti a Termék-hez HDMI-kábellel csatlakozó külső eszközöket, illetve azokat, amelyek támogatják az Anynet+ (HDMI-CEC) funkciót. Vegye figyelembe, hogy az Anynet+ (HDMI-CEC) csak a távvezérlővel állítható be és működtethető.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

### Külső eszköz csatlakoztatása az Anynet+ rendszeren keresztül és az eszköz menüinek használata









 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Kapcsolat** > **Külsőeszköz-kezelő** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** [Próba most](#)

1. Az **Anynet+ (HDMI-CEC)** beállítása legyen **Be**.
2. HDMI-CEC-kompatibilis eszköz csatlakoztatása a Termék-hez.
3. Kapcsolja be a csatlakoztatott eszközt.

Az eszköz automatikusan összekapcsolódik a Termék eszközzel. Ha az összekapcsolódás befejeződött, az eszköz kezeléséhez a Termék távvezérlőjével elérheti a csatlakoztatott eszköz menüjét.

 A csatlakoztatási művelet akár 2 percet is igénybe vehet.

### Olvassa el Anynet+ (HDMI-CEC) eszköz csatlakoztatása előtt

-  Az Anynet+ (HDMI-CEC)-kompatibilis eszközöket HDMI-kábellel kell csatlakoztatni a Termék-hez. Vegye figyelembe, hogy egyes HDMI-kábelek nem támogatják az Anynet+ (HDMI-CEC) funkciót.
-  Ez a Termék univerzális távvezérlő funkcióval rendelkezik, amelynek konfigurálásával így a HDMI-CEC funkciót nem támogató, más gyártótól származó kábeltelevíziós beltéri egységeket, Blu-ray-lejátszókat és házimozikat is irányíthatja. Bővebb információkért lásd: „[Külső eszközök vezérlése Samsung távvezérlővel – az Univerzális... használata](#)”.
-  Az Anynet+ nem használható a HDMI-CEC funkciót nem támogató külső eszközökhöz.
-  Előfordulhat, hogy a Termék távirányítója bizonyos körülmények között nem működik. Ilyen esetben állítsa be újra az eszközt Anynet+ (HDMI-CEC)-kompatibilis eszközként.
-  Az Anynet+ (HDMI-CEC) csak olyan külső eszközökkel működik együtt, amelyek támogatják a HDMI-CEC funkciót, és csak akkor, ha azok az eszközök készenléti vagy bekapcsolt állapotban vannak.
-  Az Anynet+ (HDMI-CEC) legfeljebb 12 kompatibilis külső eszköz (max. 3 azonos típus) vezérlésére képes, kivéve a házimozikat. Az Anynet+ (HDMI-CEC) csak egy házimoziz-rendszer vezérlésére képes.
-  Ha az 5.1 csatornás hangot külső eszközön szeretné hallgatni, csatlakoztassa az eszközt a Termék-hez HDMI-kábellel, az 5.1 csatornás házimoziz-rendszert pedig közvetlenül csatlakoztassa a külső eszköz digitális hangkimenetéhez.
-  Ha a külső eszközt az Anynet+ rendszeren és az univerzális távvezérlőn keresztül is csatlakoztatta, akkor csak az univerzális távvezérlőn keresztül vezérelhető.

# A Termék vezérlése billentyűzet, egér, vagy gamepad használatával




Billentyűzet, egér, vagy gamepad csatlakoztatása megkönnyíti a Termék vezérlését.

[🏠](#) > [☰ Menü](#) > [⚙️ Beállítások](#) > [📄 Összes beállítás](#) > [🔌 Kapcsolat](#) > [🖱️ Külsőeszköz-kezelő](#) > [Beviteli eszközök kezelője](#) [Próba most](#) [Próba most](#)

A billentyűzet, egér, vagy játékvezérlő csatlakoztatása megkönnyíti a Termék vezérlését.






## USB-billentyűzet, -egér vagy -gamepad csatlakoztatása

Csatlakoztassa a billentyűzet, az egér vagy a gamepad kábelét az USB-porthoz.









-  Az egér csak az **Internet** alkalmazásban és a **Workspace** funkcióban használható.
-  A készülék az XInput USB-gamepad egységeket támogatja.
-  További információkért lásd az **Beviteli eszköz** részt a **Csatlakoztatási útmutató** ([🏠](#) > [☰ Menü](#) > [🔌 Csatlakoztatott eszközök](#) > [Csatlakoztatási útmutató](#) > [Beviteli eszköz](#)) helyen

## Bluetooth-billentyűzet, -egér vagy -gamepad csatlakoztatása

[🏠](#) > [☰ Menü](#) > [⚙️ Beállítások](#) > [📄 Összes beállítás](#) > [🔌 Kapcsolat](#) > [📄 Bluetooth-eszközlista](#) [Próba most](#)

-  Ha a rendszer nem érzékelte az eszközt, helyezze a billentyűzetet a Termék közelébe, majd válassza a **Frissítés** lehetőséget. A Termék ismét megkeresi az elérhető eszközöket.
-  Az egér csak az **Internet** alkalmazásban használható.
-  Maximum négy játékvezérlő csatlakoztatható, függetlenül a csatlakozási módtól (pl. USB vagy Bluetooth).
  - Ha két BT audioeszközt használ, a legjobb az USB-s játékvezérlők használata.
  - Egy BT audioeszköz használata esetén legfeljebb két BT játékvezérlő csatlakoztatható.
-  További információkért olvassa el a Bluetooth eszköz felhasználói kézikönyvét.
-  Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

## A billentyűzet és az egér használata

Gomb	Leírás
Nyílombok	Használja a menüben való navigáláshoz, vagy a fókuszt mozgatásával jelölje ki a Első képernyő-en található elemeket.
Enter billentyű	A kijelölt elem kiválasztása vagy futtatása
ESC billentyű	Visszatérés az előző képernyőre.
F1 gomb	A Termék funkciót be- és kikapcsolja.
F2 gomb	Megjeleníti a Beállítások menüt / numerikus billentyűzetet / Opciókat. Minden alkalommal, amikor megnyomja ezt a gombot, felváltva jelenik meg a Beállítások menü / virtuális számbillentyűzet / opciók billentyűzet.
F3 gomb	Lejátszás / Szünet
F4 gomb	A <b>Beállítások</b> képernyő megjelenítése
F5 billentyű	A Első képernyő megjelenítése
F6 gomb	A <b>Forrás</b> képernyő megjelenítése
F7 gomb	A <b>Csatornalista</b> megjelenítése
F8 gomb	Hang elnémítása
F9/F10 billentyű	A hangerő beállítása
F11 / F12 gomb	Csatornaváltás
Lapozás fel/lapozás le	Az <b>Internet</b> alkalmazásban megjelenő weboldal görgetése.
Kattintás bal egérgombbal	Elem kijelölése és indítása.  Egyes alkalmazásoknál ez a funkció nem érhető el.  Rákattinthat menüre vagy hivatkozásra adott funkció elindításához, csakúgy, mint számítógépnél.
Kattintás jobb egérgombbal	A  /  gomb megjelenítése  Kattintson az egér jobb gombjával a  /  gomb megjelenítéséhez. A megjelenített gomb kiválasztásához kattintson ismét az egér jobb gombjával.  Internetes applikáció segítségével az alábbi funkciókat használhatja. Az elérhető lehetőségek a választott menütől függően változhatnak. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Megnyitás</b></li> <li>• <b>Hivatkozás megnyitása új lapon</b></li> <li>• <b>Görgetési üzemmód bekapcsolása</b></li> </ul>

 Egyes alkalmazásokról vagy a billentyűzettől függően az alapvető funkciók eltérhetnek.

## A játékvezérlő használata

Ellenőrizze a támogatott játékvezérlőket. [Próba most](#)

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

Gyártó	Vezérlők	Csatlakoztatás	Visszajelzés kényszerítése
Microsoft	Xbox Series X/S controller	BT	0
	Xbox One S controller	BT	0
		USB	0
	Xbox 360 controller	USB	0
	Xbox Elite Wireless Controller Series 2	BT	0
	Xbox Adaptive controller	BT	-
USB		-	
Sony	Dualsense Edge	BT	0
		USB	0
	Dualsense	BT	0
		USB	0
	DualShock 4	BT	0
		USB	0
Google	Stadia controller	USB	Nem támogatott
		Wi-Fi	Nem támogatott
Amazon	Luna controller	BT	0
		USB	0
		Wi-Fi	Nem támogatott
Joytron	CYVOX DX	USB	0
Logitech	F710	USB	0
	F510	USB	0
	F310	USB	-
PowerA	MOGA XP5-X Plus Bluetooth controller	BT	-
		USB	-
Nvidia	Shield controller	BT	0
		USB	Nem támogatott
Nintendo	Nintendo Switch Pro	USB	0
		BT	0
	Nintendo Joy-Con(L/R)	BT	0

 A vezérlőtől függően bizonyos billentyűk nem állnak rendelkezésre ezen a terméken.

 Visszajelzés kényszerítése :

Nem támogatott (Ez a termék nem támogatja a visszajelzés kényszerítését.)

"-" (A vezérlőknek nincs visszajelzés kényszerítési funkciója.)

\* Ez a termék csak az XInput módot támogatja a támogatott gamepadek esetében.

\* Az Xbox vezérlők firmware-frissítést igényelhetnek.

 A vezérlő hangkimenete (3,5 mm-es port) nem érhető el ezen a terméken.

 Előfordulhat, hogy más vezérlők nem működnek felhőalapú játékokhoz.

## A vezérlő használata

Gomb	Leírás
Bal joystick és dpad	4 irányú navigáció
Jobb joystick	<ul style="list-style-type: none"><li>Fel / le : Hangerőszabályzó (fel / le)</li><li>Bal / jobb : Csatornavezérlés (Fel / Le) a Termék képernyőjén</li><li>Válassza (nyomja meg): Hang némítása</li></ul>
'A' gomb vagy 'X' gomb (csak Sony)	Enter (OK)
'B' gomb vagy 'O' gomb (csak Sony)	Visszalépés (Mégse)
A 'B' gomb vagy a 'O' gomb megnyomása és nyomva tartása (CsakSony)	Kilépés
Kezdőlap gomb	Gaming Hub honlap (Gaming Hub támogatott országok) Smart Hub honlap
A Kezdőlap gomb lenyomása és nyomva tartása	(Felhőalapú játék közben) Gyors panel
Opció gomb balra	Játéksáv (ha a Játék mód be van kapcsolva, és külső forrás csatlakozik)
'X' gomb vagy '□' gomb (csak Sony)	Számbillentyűk (123)
Nyomja meg és tartsa lenyomva a bal és jobb oldali joystickot egyszerre	Kikapcsolás (a tápellátás bekapcsolása nem lehetséges)

 Egyes alkalmazásokról vagy a vezérlőtől függően az alapvető funkciók eltérhetnek.

 Ha a vezérlőt Wi-Fi megoldással csatlakoztatja ehhez a termékhez, nem tudja használni a felhasználói felület navigációs funkcióját.

 Az országtól függően előfordulhat, hogy a Gaming Hub és a Felhőalapú játék nem támogatott.

## A beviteli eszközök beállítása

[Menü](#) > [Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Kapcsolat](#) > [Külsőeszköz-kezelő](#) > [Beviteli eszközök kezelője](#) [Próba most](#)

- [Billentyűzet beá.](#) [Próba most](#)


A billentyűzetnél az alábbi funkciók állíthatók be: [Billentyűzet nyelve](#) és [Billentyűzet típusa](#).

- [Egér beállításai](#) [Próba most](#)

Az egéرنél az alábbi funkciók állíthatók be: [Elsődleges gomb](#), [Egérmutató mérete](#) és [Mutató seb..](#)

## Szöveg bevitele a képernyőn megjelenő virtuális billentyűzettel

Használja a szövegbevitelhez a Termék-en a virtuális billentyűzetet.

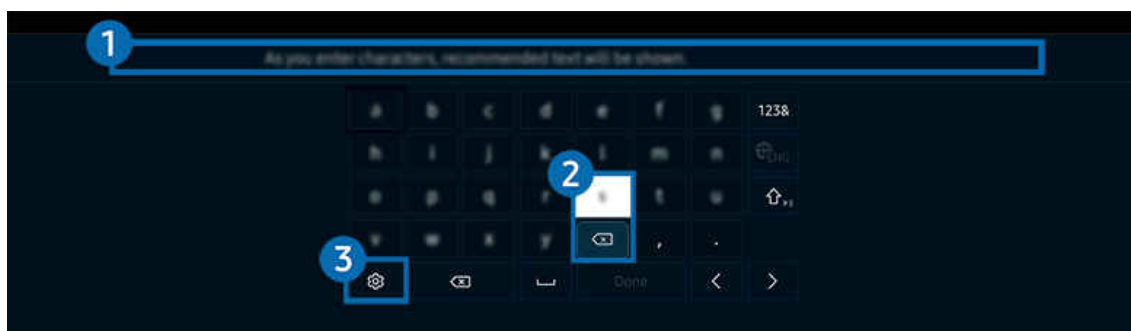

 Típustól és földrajzi helytől függően előfordulhat, hogy a Termék-en megjelenő kép különbözik a fenti képen láthatótól.

### 1 Javasolt szöveg

A keresett szót begépelve a funkció felsorolja a kapcsolódó javaslatokat, amik közül kiválaszthatja a kívántat.

## 2 Szerkesztő gombok

Miután a virtuális billentyűzeten szereplő karaktereket beírja, az előugró Szerkesztő gombok bármelyikét kiválasztva gyorsan elvégezheti a szerkesztési funkciót.


## 3 Beállítások

Válassza a  ikont a virtuális billentyűzeten. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

 Az elérhető lehetőségek az éppen futó funkciótól függően eltérhetnek.

- **Javasolt szöveg**
  - **Javasolt szöveg**
  - **Szövegjavaslási adatok törlése**
  - **Szerkesztőgombok megjelenítése**
- **Billentyűzet nyelve**

## Szöveg bevitele a távvezérlő mikrofonja és a virtuális billentyűzet segítségével

Ha látható a képernyőn a virtuális billentyűzet, nyomja meg hosszan a Samsung Smart távvezérlő  gombját, beszéljen a Samsung Smart távvezérlő mikrofonjába, majd engedje el a gombot. Amit mond, szöveggé alakul a képernyőn.

 A beszédhanggal történő szövegbevitelt nem minden funkció támogatja.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

 A Samsung Smart távvezérlő csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.





# Smart funkciók

A Smart Hub jóvoltából különféle alkalmazásokat használhat.


## A Smart Hub használata


A Smart Hub-alapfunkciók leírásának megjelenítése.

A Smart Hub segítségével kereshet az interneten, különféle alkalmazásokat telepíthet és használhat, külső tárolóeszközre mentett fényképeket és videókat nézhet, zenét hallgathat, és további funkciók is rendelkezésre állnak.

-  A Smart Hub egyes szolgáltatásai fizetők.
-  Az intelligens funkciók használatához csatlakoznia kell egy hálózathoz, el kell fogadnia a feltételeket, és be kell jelentkeznie a Samsung-fiókja segítségével.
-  Előfordulhat, hogy a Smart Hub egyes funkciói szolgáltatótól, nyelvtől, illetve térségtől függően nem érhetők el.
-  A Smart Hub szolgáltatás kiesését okozhatja a hálózati szolgáltatás megszakadása.

## A kezdőképernyő megjelenítése

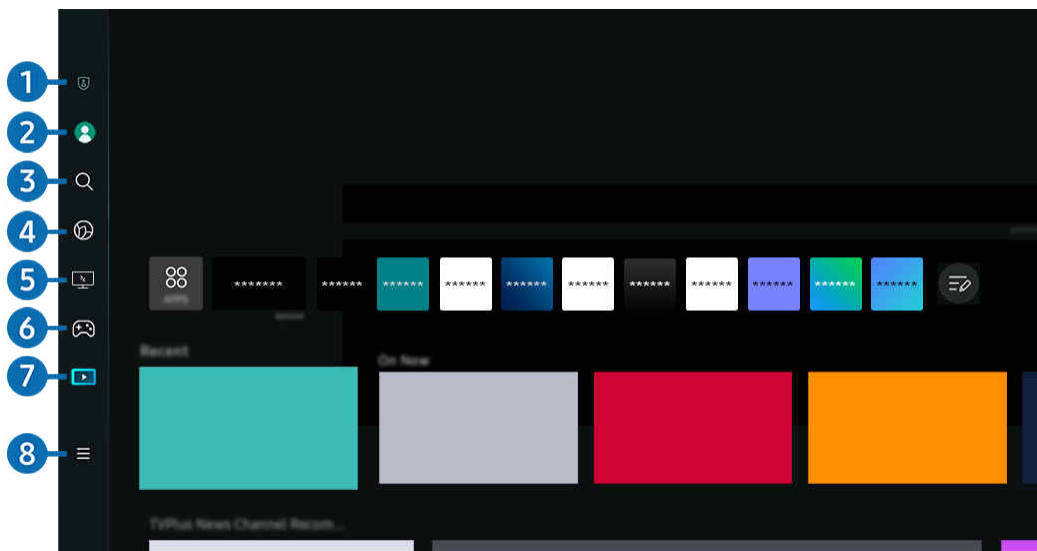



Nyomja meg a  gombot.







-  Típustól és földrajzi helytől függően előfordulhat, hogy a Termék-en megjelenő kép különbözik a fenti képen láthatótól.

## 1 Adatvédelmi lehetőségek

A Termék-ről egyszerűen kezelheti a Smart Hub-hoz kapcsolódó szolgáltatások adatvédelmi szabályzatát, és ellenőrizheti a személyes adatok védelmét.

 A Smart Hub használatához el kell fogadnia a Smart Hub szolgáltatási szerződést, valamint személyes adatai gyűjtését és felhasználását. A beleegyezése nélkül nem használhatja a kiegészítő funkciókat és szolgáltatásokat. A [Feltételek és adatvédelem](#) dokumentum teljes szövegét megtekintheti az alábbi elérési útvonalon:  >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem** > **Feltételek és adatvédelem**. [Próba most](#)

 A Smart Hub használatának befejezéséhez törölje a beleegyezést. A Smart Hub szolgáltatási szerződés megszakításához válassza ki a **Smart Hub visszaállítása** lehetőséget ( >  **Menü** >  **Beállítások** > **Terméktám.** > **Eszközäpöläs** > **Öndiagnosztika** > **Smart Hub visszaállítása**). [Próba most](#)


## 2 Samsung-fiók

Nyissa meg a **Samsung-fiók** képernyőt, és hozzon létre egy új fiókot, vagy jelentkezzen ki meglévő fiókjából.

 Bővebb információkért lásd: [„Samsung-fiók használata”](#).

## 3 Keresés




Keressen a Smart Hub által kínált csatornák, műsorok, filmek és alkalmazások között.

 A Keresés szolgáltatás használatához győződjön meg arról, hogy a Termék csatlakoztatva lett-e egy hálózathoz.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

## 4 Ambient

Állítsa be a Termék-t úgy, hogy a kívánt tartalmat, például az időt vagy az időjárást jelenítse meg, amikor a Termék-t nem használja.

A Ambient módból a Termék módba való visszatéréshez nyomja meg a  > bal oldali iránygombot >  **Média**. Nyomja meg a  gombot a Termék kikapcsolásához.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

 Az **Ambient** funkcióról bővebb információt a [„Az Ambient üzemmód használata”](#) fejezetben talál

## 5 Workspace

A Termék használatával hozzáférhet számítógépéhez távoli kapcsolat vagy Képernyőmegosztás (Vezeték nélküli) révén.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

 Az **Workspace** funkcióról bővebb információt a „[A Workspace használata](#)” fejezetben talál.

## 6 Játék

Játékokat játszhat a Termék-képernyőn, ha Vezérlőt csatlakoztat a Termék-hez. Konfigurálja a beállításokat a Vezérlő és az audioeszköz játékokhoz való optimalizálásához.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

 Az **Játék** funkcióról bővebb információt a „[A Samsung Gaming Hub használata](#)” fejezetben talál.

## 7 Média

Telepítse a Smart Hub által kínált különféle alkalmazásokat, például videó-, zene-, sport- és játékal alkalmazásokat, és használja az alkalmazásokat a Termék-ről.

 Az **Média** funkcióról bővebb információt a „[A Média Első képernyő bemutatása](#)” fejezetben talál.

## 8 Menü

Kezelheti a Termék-hez csatlakoztatott külső eszközöket, és konfigurálhatja a Termék-n elérhető különféle funkciók beállításait.

 Az **Menü** funkcióról bővebb információt a „[A Menü Első képernyő bemutatása](#)” fejezetben talál.

## A Smart Hub automatikus indítása

[🏠](#) > [☰ Menü](#) > [⚙️ Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Általános információk és adatvédelem](#) > [Kezdőképernyő-opciók](#) > [Indítás a Smart Hub főmenüjével](#) [Próba most](#)

Az [Indítás a Smart Hub főmenüjével](#) engedélyezése a Termék bekapcsolásakor automatikusan elindítja a Smart Hub funkciót. Navigáljon ehhez az opcióhoz a funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához.

## A legutóbb használt alkalmazás automatikus indítása

[🏠](#) > [☰ Menü](#) > [⚙️ Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Általános információk és adatvédelem](#) > [Kezdőképernyő-opciók](#) > [Legutóbbi alkalmazás automatikus futtatása](#) [Próba most](#)

Ha az [Legutóbbi alkalmazás automatikus futtatása](#) be van kapcsolva, a legutóbb használt alkalmazás automatikusan elindul, amikor bekapcsolja a Termék-ot. Ezt a funkciót be- és kikapcsolhatja. Nyomja meg a Válasszon gombot a jelenlegi menünél.

 Ezt a funkciót nem minden alkalmazás támogatja.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

## Automatikus tükrözés Multi View üzemmódból

[🏠](#) > [☰ Menü](#) > [⚙️ Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Általános információk és adatvédelem](#) > [Kezdőképernyő-opciók](#) > [MultiView-tükrözés automatikus indítása](#)

Ha tükrözi a mobileszköz képernyőjét, a Multi View automatikusan megjeleníti az eszköz képernyőjét. Navigáljon ehhez az opcióhoz a funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához.

 Ez minden Multi View funkciót támogató adás, külső eszköz és alkalmazás esetén megjelenik a képernyőn.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

## Automatikus casting Multi View üzemmódban

[🏠](#) > [☰ Menü](#) > [⚙️ Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Általános információk és adatvédelem](#) > [Kezdőképernyő-opciók](#) > [Multi View-adás automatikus indítása](#) [Próba most](#)

Ha YouTube tartalmat küld át a mobileszközről, a tartalom automatikusan megjelenik a Multi View módban.

 Ez minden Multi View funkciót támogató adás, külső eszköz és alkalmazás esetén megjelenik a képernyőn.


 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

## Smart Hub-kapcsolatok ellenőrzése

[🏠](#) > [☰ Menü](#) > [⚙️ Beállítások](#) > [Terméktám.](#) > [Eszközápolás](#) > [Öndiagnosztika](#) > [Smart Hub-kapcsolat tesztje](#) [Próba most](#)

## A Smart Hub visszaállítása

[🏠](#) > [☰ Menü](#) > [⚙️ Beállítások](#) > [Terméktám.](#) > [Eszközápolás](#) > [Öndiagnosztika](#) > [Smart Hub visszaállítása](#) [Próba most](#)

 A Smart Hub beállításait visszaállíthatja gyári alapértékre. A Smart Hub visszaállításához adja meg a PIN-kódot. Az alapértelmezett PIN-kód: „0000”. A PIN-kódot a következő helyen állíthatja be: [🏠](#) > [☰ Menü](#) > [⚙️ Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Általános információk és adatvédelem](#) > [Rendszerkezelő](#) > [PIN módosítása](#). [Próba most](#)





 A [PIN módosítása](#) csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.


# Az Ambient üzemmód használata

Ismerje meg az Ambient mód használatakor elérhető funkciókat.

 > bal iránygomb >  **Ambient** Próba most

Állítsa be a Termék-t úgy, hogy a kívánt fényképet vagy tartalmat jelenítse meg, amikor nem használja a Termék-t.

-  Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.
-  Nyomja meg a  gombot a **Ambient** üzemmód képernyőjén a **Ambient** kezdőképernyőre való belépéshez.
-  A **Ambient** módban egyes funkciók nem támogatottak.

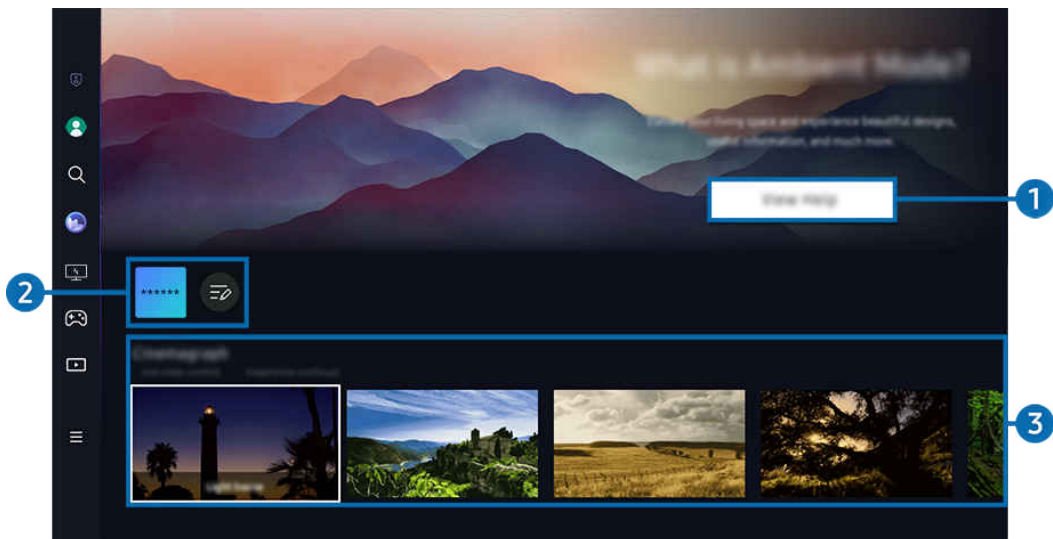


-  Típustól és földrajzi helytől függően előfordulhat, hogy a Termék-en megjelenő kép különbözik a fenti képen láthatótól.

## 1 Ismerkedés a Ambient móddal

Nyomja meg a **Súgó megjelenítése** gombot, hogy röviden megtekinthesse az Ambient-dal kapcsolatos információkat, beleértve a funkciókat.


## 2 NFT Alkalmazáslista

Az NFT-alkalmazásokból letölthet képeket, és használhatja őket a **Ambient** módban. Az alkalmazást áthelyezheti egy másik helyre a lista végén található **Lista szerkesztése** lehetőség kiválasztásával.

-  A támogatott NFT-alkalmazások régiótól függően változhatnak.
-  Amikor egy új NFTalkalmazás jelenik meg, az NFTtermékek szélesebb választékát jelenítheti meg.

### 3 Funkciók és tartalmak előnézete

Válassza ki a kívánt tartalmat és a kívánt hátteret, és állítsa be őket a **Ambient** módnak. A **Ambient** módban a tartalom részleteinek megtekintéséhez nyomja meg a távvezérlőn a Válasszon gombot.

 A Mobileszköz mobilszközön futó SmartThings alkalmazással kiválaszthatja a kívánt tartalmat és megváltoztathatja a beállításokat. A napszaknak tökéletesen megfelelő tartalmat jelzi.

 Az elérhető tartalom modellenként és földrajzi régióként eltérő lehet.

- **Képek módosítása**



Módosítsa a képet, hogy **Ambient** módban jelenjen meg. Nyomja meg a Fel gombot a távvezérlőn, hogy a fókuszt egy képre helyezze. A bal vagy jobb iránygombbal lépjen a kívánt képre, majd nyomja meg a Válasszon gombot a távvezérlőn.

- **Részletek**

Részletes információk megtekintése a kiválasztott képről.

- **Kedvencek**

Adjon hozzá vagy töröljön adott képeket a **Kedvencek** helyen a távvezérlő Válasszon gombjának megnyomásával. A **Kedvencek**-ként beállított elemek megtekintéséhez navigáljon a **Ambient** > **Kedvencek** helyre.

-  **Kedvencek**: Az elem nincs beállítva Kedvencek-ként
-  **Kedvencek**: Az elem Kedvencek-ként van beállítva

- Szerk.

Módosítsa a különböző beállításokat a felhasználó preferenciái szerint.

 Az elérhető funkciókat lehet, hogy nem minden modell és tartalom támogatja.

- **Időjárásszűrő**

A tartalom időjárási effektussal gazdagítható.

- **Időszűrő**

A tartalomhoz bármilyen háttér-időformátum választható.

- **Szín**

Módosítja a tartalom színét.

- **Rezgések**

A tartalomnak leginkább megfelelő hangulat kiválasztása.

- **Hátterek**

Módosítja a képernyő háttérét.

- **Árnyékhatások**

A kiválasztott árnyékeffektust alkalmazza a tartalmon.

- **Szűrés**

Kiválaszthat egy kép-szűrőeffektust a tartalomhoz.

- **BGM mód**

Hozzáadhat háttérzenét a tartalomhoz.

- **Képernyő beállításai**

Módosíthat olyan beállításokat, mint például a tartalom fényereje, telítettsége és színtónusa.

- **Fényerő**

A tartalom fényerejének beállítása.

- **Telítettség**

A tartalom telítettségének beállítása.

- **Színtónus**

A tartalom színeinek beállítása.

- **Piros árnyalat / Zöld árnyalat / Kék árnyalat**

A vörös, zöld és kék színek kontrasztjának beállítása.

### Tartalomkategória kiválasztása

 Az elérhető tartalom modellenként és földrajzi régióként eltérő lehet.

- **Kedvencek**

A **Ambient** módban a Válasszon gombot a távirányítón, majd a ♥ **Kedvencek** gombot megnyomva a **Kedvencek**oldalra mentheti a megjelenített tartalmat.

- Az NFT Alkalmazások által támogatott

Böngésszen különféle új és kalandos tartalmak között egy olyan alkalmazással, amely NFT-műveket kínál.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **Különleges kiadás**


A funkció használatával a világ legjobb művészei és tervezői által létrehozott kreatív alkotásokat és belsőépítészeti tartalmakat élvezheti.


- **Cinemagráf**

Ismételt animációt készít a fénykép egy adott részére, hogy az jobban felhívja a figyelmet.

- **Saját album**

A segítségével beállítható, hogy az Ambient képernyőjén háttérképként megjelenjen a mobil eszközén vagy a Samsung Cloud felületén tárolt fotó.

 Ha fotókat szeretne importálni a mobil eszközéről vagy a Samsung Cloud szolgáltatásból, használja a SmartThings alkalmazást a mobil eszközén.

 A fotóbeállításokkal kapcsolatban további információkért válassza ki a [A fényképek kiválasztásának menete](#) lehetőséget.

- **Q gyűjtemény**

Kifejezetten a Samsung QLED készülékekhez készített tartalmat biztosít.

- **Hangulat**

Lehetőségek széles skálája áll rendelkezésére a hangulatának megfelelő környezet kialakításához.

- **Lazítás**

A természet által inspirált, nyugalmat árasztó tartalmak oldott hangulatba ringatják.

- **Dekor**

Lehetővé teszi, hogy praktikus és szép megjelenést válasszon ki a tartalomnak.

- **Adatok**


Lehetővé teszi lényeges, valós idejű információk, például az időjárás, a hőmérséklet, a pontos idő vagy a hírek kiválasztását.

- **Műalkotás**

Segítségével olyan tartalmakat is kiválaszthat, mint világhírű fényképek és grafikák.

- **Háttértéma**


Lehetővé teszi a Samsung háttértémáinak beállítását.

 A falról a mobil eszközére telepített SmartThings alkalmazással fényképet készítve egyedi háttértémát hozhat létre. A funkció használatakor a hálózati szolgáltatás minőségétől függően késés fordulhat elő a kép átvitele és optimalizálása során.

 A létrehozott **Háttértéma** beállítható a tartalom háttéréként. A tartalom háttéréként való beállításához nyomja meg a **Válasszon gombot** a távvezérlőn, miközben a **Ambient** módban van, és válassza a **Szerk.** lehetőséget.

- **Rutin**

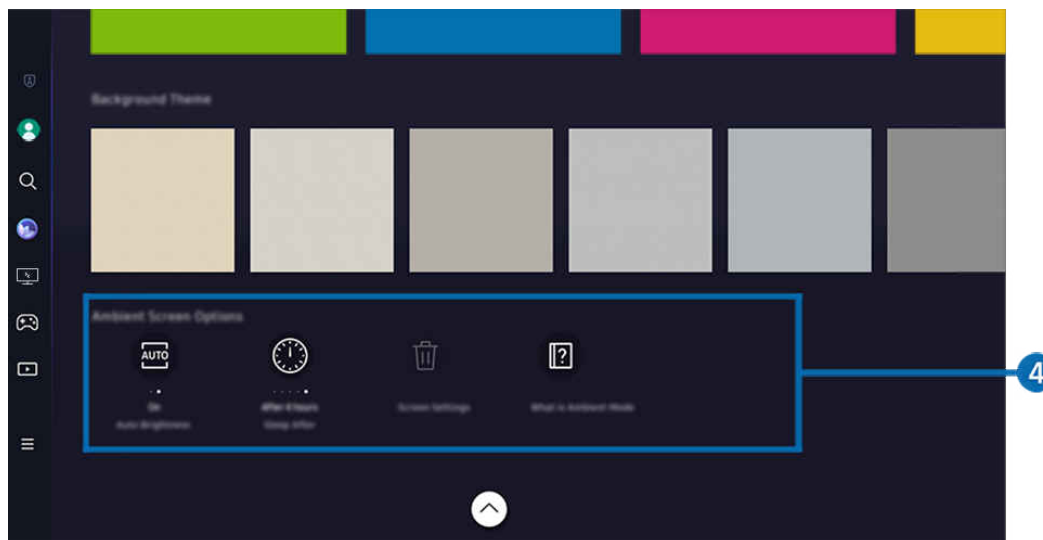

Élvezze a rengeteg rutint, melyek mindegyike a nap adott szakaszához illő tartalmat jelenít meg, vagy a SmartThings alkalmazás segítségével hozza létre saját, egyéni rutinjait.



 Típustól és földrajzi helytől függően előfordulhat, hogy a Termék-en megjelenő kép különbözik a fenti képen láthatótól.


#### 4 Ambient képernyő opciói

A következő **Ambient** üzemmód beállításai konfigurálhatók:

-  Ez a menü a **Ambient** mód otthonának alján található. Az opcióbeállítások konfigurálásához görgessen le a legaljára.
-  Az elérhető opciók a modelltől függően változhatnak.

- **Automatikus fényerő**

Az automatikus fényerő beállításának módosítása a **Ambient** módban.

-  Ha a funkció **Ki** van kapcsolva, a Termék képernyő fényereje nem alkalmazkodik automatikusan a környezet fényviszonyaihoz.

- **Kikapcsolási várakozási idő**

Beállítja azt az időt, amikor a **Ambient** üzemmód képernyője automatikusan kikapcsol.

-  Ha a megadott ideig nem érkezik utasítás a távvezérlőtől, a képernyő kikapcsol.





- **Összes fotó visszaállítása**

A **Saját album**-ba mentett fotók visszaállítása.

- **Mi az a(z) Ambient?**

Röviden megtekintheti a **Ambient** móddal kapcsolatos információkat, beleértve a funkciókat is.

### A Termék-nézés képernyő megtekintése Ambient üzemmódban

A Termék képernyő eléréséhez a **Ambient** módból a  vagy a  gomb megnyomásával a **Ambient** módba Első képernyő, a távvezérlő bal oldali iránygombjának megnyomásával a módba irányíthatja, majd válassza ki a  vagy a  **Média** lehetőséget.


-  Ha a Termék ki van kapcsolva, és megnyomja a  gombot, megjelenik a  **Média** Első képernyő.

# A Samsung Gaming Hub használata

Játékok széles választékát játszhatja közvetlenül a Termék-n a Samsung Gaming Hub-on keresztül. Csatlakoztassa a vezérlőt Bluetooth-on vagy USB-n keresztül.

 > bal iránygomb >  **Játékok**

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és országokban áll rendelkezésre.

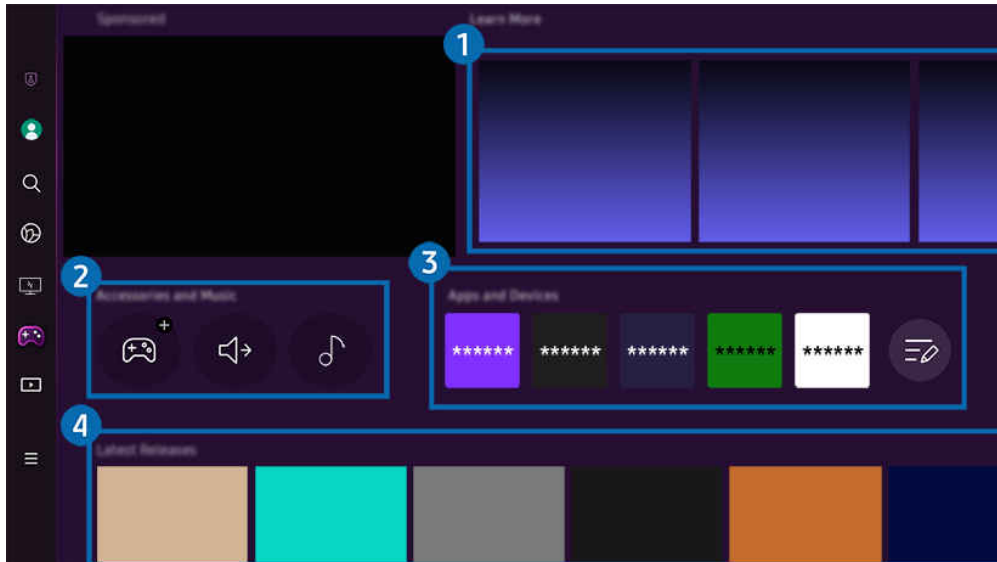

 Típustól és földrajzi helytől függően előfordulhat, hogy a Termék-en megjelenő kép különbözik a fenti képen láthatótól.


## 1 Részletek

Információkat ad a Samsung Gaming Hub-ról és az eszközök használatáról.

## 2 Tartozékok és zene / Tartozékok

### • Vezérlők

Válasszon egy Vezérlő-t a Termék-hez való csatlakoztatáshoz.

 A támogatott vezérlőkkel kapcsolatos további információkért lásd: "[A játékvezérlő használata](#)".

### • Audio

Válasszon ki egy Hangeszköz-t (pl. játék fejhallgató) a Termék-hoz való csatlakozáshoz.

### • Music Player

A játék során lejátszandó zene kezelése.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és országokban áll rendelkezésre.


## 3 Alkalmazások és eszközök

Telepítse vagy távolítsa el azokat az alkalmazásokat vagy eszközöket, amelyek szükségesek a játékhoz.

#### 4 Játéklista


Vásároljon játékokat, vagy fizessen elő a Samsung Gaming Hub által kínált szolgáltatásra. A játék részleteinek megtekintéséhez válasszon egy játékot.

 Egyes játékok futtatásához kapcsolódó alkalmazások telepítése szükséges.

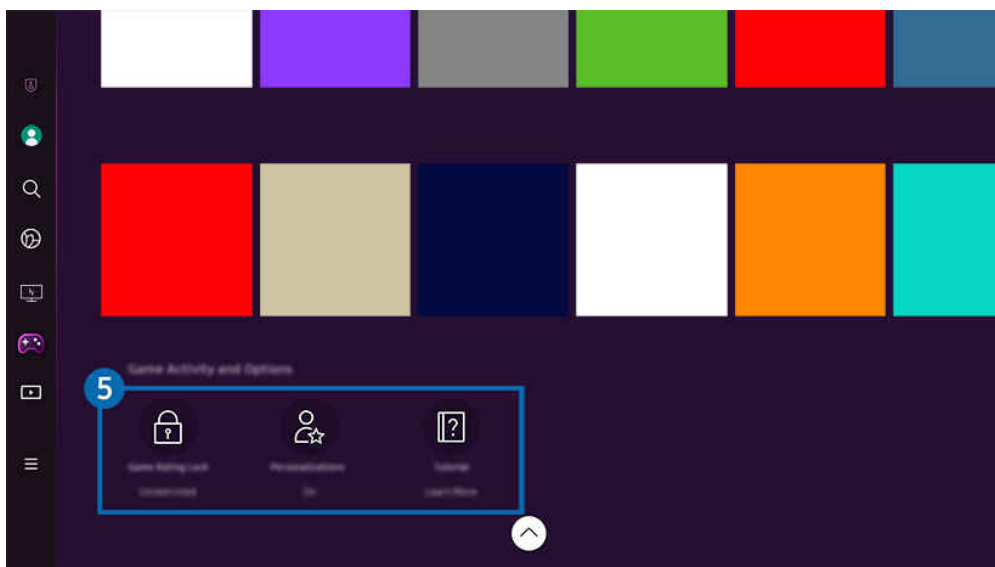

 Típustól és földrajzi helytől függően előfordulhat, hogy a Termék-en megjelenő kép különbözik a fenti képen láthatótól.

#### 5 Hasznos játékinformációk és opciók

 Ez a menü a Samsung Gaming Hub képernyő legalján jelenik meg. A [Hasznos játékinformációk és opciók](#) konfigurálásához görgessen le a legaljára.

- **Játékbesorolási zár**

Állítsa be a játékok lejátszásának korhatárát.

 A korhatárt csak a Samsung Gaming Hub felhőalapú játékböngészési tartománya támogatja.

- **Személyre szabás**

A rendszer személyre szabott tartalmat javasol, a felhasználó által nemrég játszott játékoknak és a felhasználót érdeklő tartalomnak megfelelően.

- **Tankönyv**

Információkat ad a Samsung Gaming Hub-ról és az eszközök használatáról.


## A Média Első képernyő bemutatása

Telepítse a Smart Hub által kínált különféle alkalmazásokat, például videó-, zene-, sport- és játékal alkalmazásokat, és használja az alkalmazásokat a Termék-ről.

 > bal iránygomb >  Média

(Ark Dial:  > Kerék vezérlés >  Főmenü)


 Az Ark Dial-t a Odyssey Ark modellel szállítják.

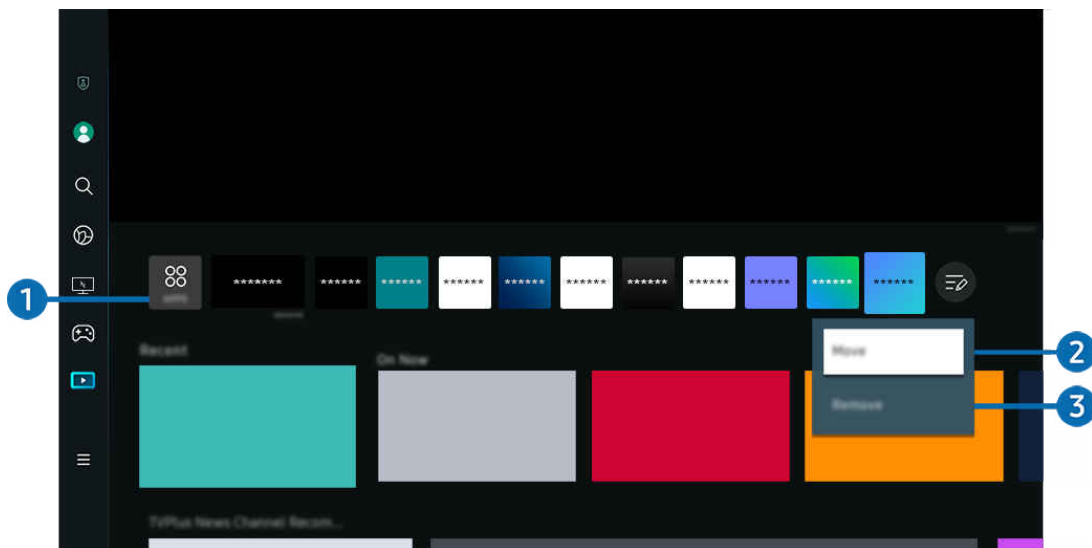

 Típustól és földrajzi helytől függően előfordulhat, hogy a Termék-en megjelenő kép különbözik a fenti képen láthatótól.

### 1 Apps

Telepítse a Smart Hub által kínált számos alkalmazást, például videó-, zene-, sport- és játékal alkalmazásokat, és használja az alkalmazásokat a Termék-ről.

 Az Apps,használatához győződjön meg arról, hogy a Termék csatlakoztatva lett-e egy hálózathoz.

 Az Apps funkcióról bővebb információt a „[Az Apps panel használata](#)” fejezetben talál.


### 2 Elem áthelyezése a Home Screen felületén

Az **Apps** listájának végéről válassza ki a **Listázás szerkesztése** lehetőséget. Mozgassa a fókusz az alkalmazásra az áthelyezéshez, majd nyomja meg a távirányító lefelé irányító gombját. Az opciók menüben válassza a **Áthelyezés** lehetőséget. A bal vagy jobb gombbal helyezze át az alkalmazást, majd nyomja meg a Válasszon gombot. Ez áthelyezi az alkalmazást a Első képernyő-n.

### 3 Elem eltávolítása a Home Screen felületéről

Az **Apps** listájának végéről válassza ki a **Listázás szerkesztése** lehetőséget. Mozgassa a fókusz az eltávolítani kívánt alkalmazásra, majd nyomja meg a Le gombot a távirányítón. Az opciók menüben válassza a **Törlés** lehetőséget. Ez eltávolítja az alkalmazást a Első képernyő listájáról.



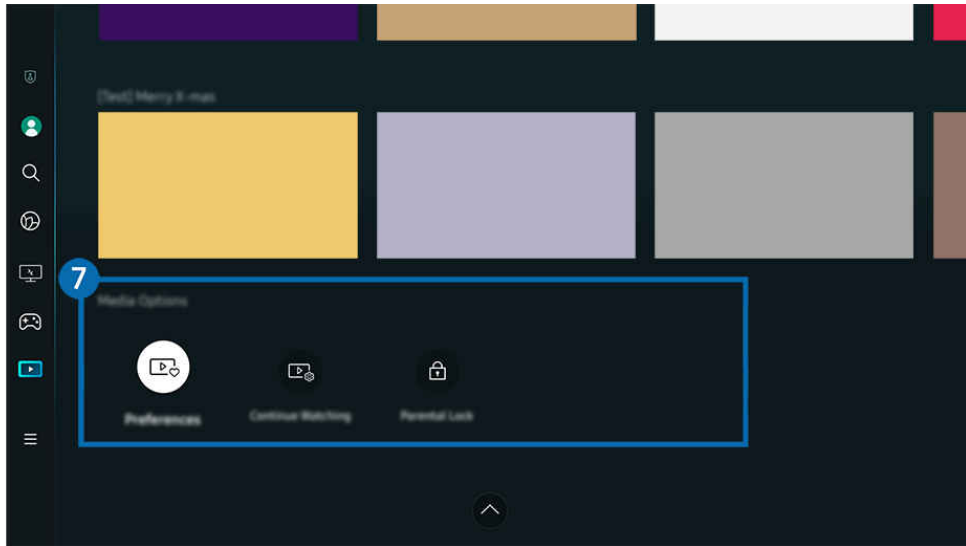

## 7 Média opciói



 Ez a menü az **Média** kezdőlap alján található. Az opcióbeállítások konfigurálásához görgessen le a legaljára.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **Beállítások:** Válassza ki az előnyben részesített szolgáltatást, hogy az igényeinek megfelelő tartalomajánlatokat kapjon.
- **Megtekintés folytatása:** Válasszon tartalomszolgáltatót, hogy folytassa a műsor nézését. Továbbra is nézheti a különböző műsorokat egy helyen, az alábbiakban felsorolt összes Megtekintés Folytatása által támogatott tartalomszolgáltatótól.
- **Gyerekzár:** Átírányítás a Gyerekzár menübe. Kapcsolja be vagy ki az összes szülői felügyeleti beállítást.


## A Menü Első képernyő bemutatása

Kezelheti a Termék-hez csatlakoztatott külső eszközöket, és konfigurálhatja a Termék-n elérhető különféle funkciók beállításait.

 > bal iránygomb >  **Menü**

(Ark Dial:  > Kerék vezérlés >  **Gyorsbeállítások**)

 Az Ark Dial-t a Odyssey Ark modellel szállítják.

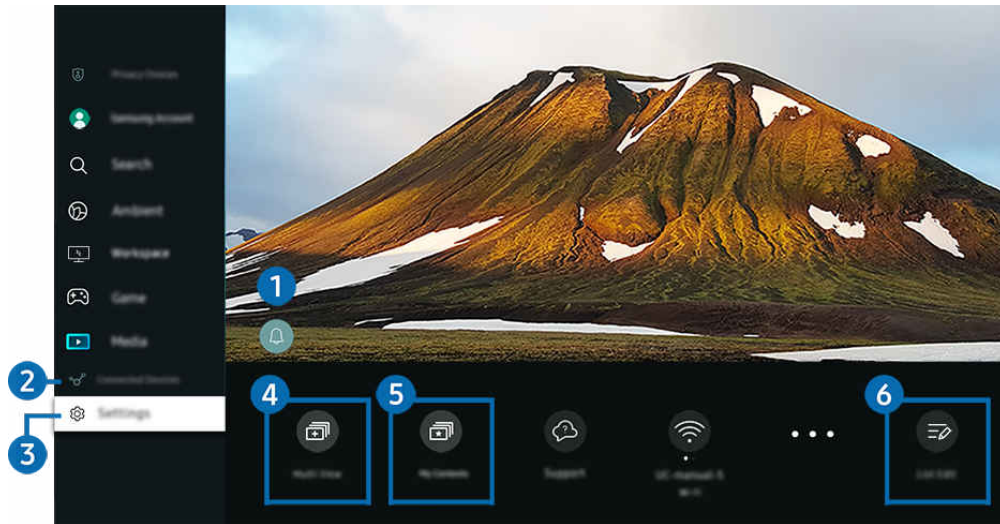

 Típustól és földrajzi helytől függően előfordulhat, hogy a Termék-en megjelenő kép különbözik a fenti képen láthatótól.

### **1** Értesítés

Megtekintheti a Termék-en az események hatására megjelenő összes értesítést. Az értesítés akkor jelenik meg a képernyőn, ha elkezdődik a nézésütemezés, a felvételütemezés, vagy valamilyen esemény történik egy regisztrált készüléken.

Ha a kijelölést az **Értesítés** elemre viszi, majd megnyomja a Kiválasztás gombot, jobb oldalt megjelenik egy értesítőablak, és az alábbi funkciók válnak hozzáférhetővé:

-  **Összes törlése**

Az összes értesítést törölheti.

-  **Beállítások**

Kijelölheti azokat a szolgáltatásokat, amik értesítést jeleníthetnek meg.

A **Hang engedélyezése** lehetőséget kiválasztva a megjelenő értesítéseket hangjelzés is kíséri.

## 2 Csatlakoztatott eszközök

Válassza ki a Termék-hez csatlakoztatott külső eszközt.

 Bővebb információkért lásd: „[Váltás a Termék-hez csatlakoztatott külső eszközök között](#)”.

## 3 Beállítások

Mozgassa a fókusz a **Beállítások** menüre a gyorsbeállítási lehetőségek megjelenítéséhez a menü alatt. A Gyorsbeállítások segítségével gyorsan konfigurálhatók a gyakran használt szolgáltatások.

 A **Beállítások** elemek csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban állnak rendelkezésre.

- **Összes beállítás**

Megjeleníti a **Beállítások** menüt bizonyos beállítások konfigurálásához.

- **Terméktám.**

Megjeleníti a **Terméktám.** beállítások menüt.

- **Hálózat / Wi-Fi**

Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot. A hálózati kapcsolat ellenőrzéséhez vagy a kapcsolat beállításainak módosításához nyomja meg a lefelé iránygombot, és válassza a **Hálózat állapota** vagy **Hálózati beállítások** lehetőséget.

- **Intelligens mód** (vagy **Intelligens hang üzemmód**)

**Intelligens mód** (vagy **Intelligens hang üzemmód**) esetén a legjobb műsornézési élmény biztosítása érdekében a Termék felismeri és elemzi a környezetet, a tartalmat és az Ön használati mintáit.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

 Erről a funkcióról bővebb információt a „[A Intelligens mód használata](#)” fejezetben talál.

- **Kép üzemmód**

Változtassa meg a képmódot az optimális megtekintési élmény érdekében. Nyomja meg a Kiválasztás gombot a **Kép üzemmód** megváltoztatásához.

- **Kép beállítása**

Könnyen konfigurálhatja a képernyő beállításait: **Fényerő**, **Kontraszt**, **Élesség**, **Szín** és **Árnyalat (Z/P)**.

- **Nagyítás kitöltéshez**

Alkalmazás tartalmának nagyítása, hogy kitöltse a képernyőt. Néhány tartalom a nagyítás után kivágottnak tűnhet.

 Csak a zoom funkciót engedélyező alkalmazások futása közben érhető el.

- **Hang üzemmód**

Kiválaszthatja a legjobb hallgatási élményt nyújtó hangmódot. A Hang üzemmód módosításához nyomja meg a Válasszon gombot. A kisebb léptékű beállításokhoz nyomja meg a le iránygombot, majd válassza ki a **Ekvalizer beállítása** lehetőséget.


- **Képméret**

Válassza ki a megtekintési környezetnek megfelelő képarányt. Válassza ki a kívánt képarányt a Kiválasztás gomb segítségével. Konkrét beállítások konfigurálásához nyomja meg a távvezérlő lefelé gombját, és válassza a **Képméret megnyitása** lehetőséget.

- **Képpoldalarány**

Megváltoztathatja a képernyőarányt **16:9** (előző beállítás) **Ultraszélesre (21:9 vagy 32:9)**.

 A felbontást csak egyszer, első alkalommal kell beállítania a számítógépről.

 A **Játéksáv** képernyő-aránya csak akkor változtatható meg, ha az ultraszéles felbontást egy játék vagy számítógép támogatja. A játék címetől függ, hogy a **21:9** és **32:9** képarány támogatva van-e, ezért mindenképpen konzultáljon a játékot készítő vállalattal.

 A **Álló tájolás** mód beállításainak konfigurálásakor (**Játék > Megjelenítési mód álló képernyőn**) a képernyő álló módba állítása után a képarány **9:16**-ra (korábbi beállítás) vagy **9:32**-re módosítható.


 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **Hangkimenet**

Ezzel a funkcióval kiválaszthatja, hogy milyen hangszórókon szólaljon meg a Termék hangja. A hangkimenet módosításához nyomja meg a Válasszon gombot.

- **Bluetooth-eszközlista**

Csatlakoztassa Termék-jét Bluetooth hangszórókhoz. Ezt úgy teheti meg, hogy kiválasztja a **Bluetooth-eszközlista**-t a Bluetooth audioeszközök automatikus kereséséhez.


 Bluetooth-hangszóró csatlakoztatásának lehetősége csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **Játék mód**

Beállíthatja a **Játék mód** opciótt a Termék képernyőjének optimalizálására, a jobb játékteljesítmény érdekében. A **Játék mód** be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a Kiválasztás gombot. A részletes beállításhoz nyomja meg a le iránygombot, majd válassza ki a **Játék mód beállításainak megnyitása** lehetőséget.

 Ez a **Játék mód** név módosítható **Adaptive-Sync / FreeSync** opcióra, a csatlakoztatott videokártyától függően.

 Ez a funkció csak külső bemeneti forrás igénybevétele esetén használható.


 Bővebb információkért lásd: „A külső eszköznek megfelelő megtekintési környezet beállítása”.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.




- **Flex Move Screen**

A távvezérlő iránygombjaival nagyíthatja/kicsinyítheti a képernyőt, vagy módosíthatja a képernyő helyzetét.

 Ezt a funkciót lehet, hogy nem minden modell és alkalmazás támogatja.

 Ha a képernyő kicsinyítve van, a szöveg és más megjelenített tartalom felbontása egyes képernyőkön helytelennek tűnhet.

 Ez a funkció az Ark Dial-on is elérhető. Az Ark Dial-t csak az Odyssey Ark modellel szállítják.

 Az Ark Dial-on forgassa balra/jobbra a kereket a képernyő nagyításához/kicsinyítéséhez, vagy használja az iránygombokat a képernyő pozíciójának módosításához. (Ark Dial:  > Kerék vezérlés >  **Flex Move Screen**)

- **Szemkímélő mód**

Beállíthatja a legmegfelelőbb képminőséget a szem pihentetéséhez.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.


- **Active Ambient**

Az Active Ambient segítségével kiválaszthat egy olyan mintát, amely illik a megtekintett képernyő hangulatához. A különféle mintákkal megteremtheti a környező tér hangulatát a teljesebb élményt nyújtó környezet érdekében.

 Ezt a funkciót lehet, hogy nem minden modell és alkalmazás támogatja.

- **USB-portváltás beállítása**

Állítsa be az USB-port típusát az Odyssey Ark hozzárendeléséhez.

 Automatikusan váltáskor, ha a forrás USB-elosztókábelén vagy USB-C kábelén keresztül csatlakozó PC-re vált, az USB-port automatikusan átvált a PC-re.

 Az USB-port csak a csatlakoztatott PC-hez vagy Odyssey Ark egységhez rendelhető.

- **Feliratok**

A Termék adásokat felirattal nézheti. A **Feliratok** funkció be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a Válasszon gombot. A **Kisegítő lehetőségek parancsikonjai** használatához nyomja meg a le iránygombot, majd válassza ki a **Kisegítő lehetőségek parancsikonjai** lehetőséget.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **Elalvás időzítő**

A Termék-et egy adott időpontban automatikusan kikapcsolhatja. Az automatikus kikapcsolás módosításához nyomja meg a Válasszon gombot. A Termék automatikus kikapcsolása pontos idejének beállításához nyomja meg a le iránygombot, majd válassza a **Kikapcsolásidőzítő beállítása** lehetőséget.

- **Kontrasztjavító**

Automatikusan állítsa be a kontrasztot, hogy elkerülje a túlzott fényerőkülönbséget a világosabb és sötétebb területek között.

- **Szintónus**

Kiválaszthatja a megtekintési preferenciáinak megfelelő szintónust. A kívánt szintónus módosításához nyomja meg a Válasszon gombot.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **Képtisztaság**

Optimalizálhatja a sok mozgást tartalmazó képeket. Az funkció be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a Válasszon gombot. A részletes beállításhoz nyomja meg a le iránygombot, majd válassza ki a **Képtisztasági beállítások** lehetőséget.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **Digitális kimeneti audioformátum**

Kiválaszthat egy kimeneti formátumot a digitális hang számára. Megjegyezzük, hogy a **Dolby Digital+** beállítás csak azon külső eszközökön áll rendelkezésre HDMI (ARC) kábelen keresztül, amelyek támogatják a **Dolby Digital+** formátumot.

 Egyes típusok támogatják a HDMI (ARC) rendszert. Ellenőrizze a megvásárolt terméken a HDMI-port feliratát.

 A funkciók csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban állnak rendelkezésre.

- **Színköz**

Beállíthatja a színspektrumot a Termék képernyőn. A kívánt színtér módosításához nyomja meg a Válasszon gombot. A részletes beállításhoz nyomja meg a le iránygombot, majd válassza ki a **Színközbeállítások** lehetőséget.

- **Teljesítmény és energiagazdálkodás**

A **Teljesítmény és energiagazdálkodás** menü megjelenítése. Csökkentse az energiafogyasztást az energia-preferenciák és egyéb energiatakarékossági lehetőségek módosításával.

 A funkciók csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban állnak rendelkezésre.

#### **4** **Multi View**


Termék-nézés közben egyidejűleg nézhet megosztva több képernyőt.


 Bővebb információért lásd: „[A Multi View használata](#)”.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

#### **5** **My Contents**

Hozzon létre saját automatikus Üdvözlő képernyőt. A mobilszközön a SmartThings alkalmazással egyszerűen létrehozhat egy kezdőképernyőt az intelligens monitorhoz, amelyen fényképek, valamint a dátum és az idő jelenik meg.


 A mobilszközön a SmartThings alkalmazás segítségével konfigurálhatja a **My Contents** konkrét beállításait. (pl. [Fotók kijelölése](#), [Automatikus indítás beállításai](#), [Alvás üzemmód beállításai](#))

 Ha a **My Contents** automatikusan elindult, és ki szeretné kapcsolni az intelligens monitort, nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

#### **6** **Lista szerkesztése**


Az **Beállítások** listájának végéről válassza ki a **Lista szerkesztése** lehetőséget. A funkciók helyét a **Beállítások** képernyőn módosíthatja.


 Egy funkció áthelyezésének másik módja az, hogy a fókusz az áthelyezni kívánt funkcióra helyezi, majd nyomja meg hosszan a Válasszon gombot.

# Samsung-fiók használata

Saját Samsung-fiók létrehozása és kezelése.

[🏠](#) > [☰ Menü](#) > [⚙️ Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Általános információk és adatvédelem](#) > [Rendszerkezelő](#) > [Samsung-fiók](#) [Próba most](#) [Próba most](#)

 A Feltételek és adatvédelem teljes szövege a Samsung-fiókba való bejelentkezés után itt tekinthető meg: [🏠](#) > [☰ Menü](#) > [⚙️ Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Általános információk és adatvédelem](#) > [Rendszerkezelő](#) > [Samsung-fiók](#) > [Saját fiók](#) > [Feltételek, adatvéd. nyilatkozat](#).

 Kövesse a Termék képernyőn megjelenő utasításokat a Samsung-fiók létrehozásához vagy bejelentkezéshez.

 A Samsung-fiók egyazon azonosítóval használható a Termék, a mobilszközön és a weboldalon.

## Bejelentkezés a Samsung-fiókba

[🏠](#) > [☰ Menü](#) > [⚙️ Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Általános információk és adatvédelem](#) > [Rendszerkezelő](#) > [Samsung-fiók](#) > [Bejelentkezik](#)

## Új fiók létrehozása

[🏠](#) > [☰ Menü](#) > [⚙️ Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Általános információk és adatvédelem](#) > [Rendszerkezelő](#) > [Samsung-fiók](#) > [Fiók létreh.](#)


## Samsung-fiókjának kezelése

[🏠](#) > [☰ Menü](#) > [⚙️ Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Általános információk és adatvédelem](#) > [Rendszerkezelő](#) > [Samsung-fiók](#) > [Saját fiók](#)

Amikor bejelentkezik a Samsung-fiókjába, a következő funkciókat használhatja:


- **Kijelentkezik**


Ha több személy használ egy Termék-et, kijelentkezhet a fiókjából, és megakadályozhatja, hogy mások is használhassák azt.


 A [Samsung-fiók](#) ([🏠](#) > [☰ Menü](#) > [⚙️ Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Általános információk és adatvédelem](#) > [Rendszerkezelő](#) > [Samsung-fiók](#)) felületéről való kilépéshez mozgassa a kijelölést az Ön fiókjának ikonjára, majd nyomja meg a [Válasszon](#) gombot. Amikor megjelenik egy előugró ablak, válassza a [Kijelentkezik](#) lehetőséget.

- **Profil szerk.**

Szerkesztheti a fiókinformációit.

 Személyes adatainak védelméhez lépjen be a [Profil szerk.](#) menüpontba, és a [Bejelentk. mód](#) menüpont beállításánál válassza ki a [Az azonosító kiválasztása és jelszó megadása \(magas biztonság\)](#) lehetőséget.

 Ha azt szeretné, hogy a Termék a Termék bekapcsolásakor automatikusan bejelentkezzen a fiókjába, tegyen pipát a [Bejelentkezve marad](#) pont mellé.

 Ha a Termék-et többen használják, kapcsolja ki a [Bejelentkezve marad](#) lehetőséget a személyes adatok védelme érdekében.

- **PIN-kód beállítása**

Állítsa be vagy módosítsa a PIN-kódot.

- **Fizetési adatok**

Megtekintheti vagy kezelheti a fizetési adatait.

- **Biztonsági mentés**

Biztonsági mentést készíthet Termék beállításairól a Cloud tárhelyén. Amikor visszaállítja vagy lecseréli a Termék-et, akkor helyreállíthatja annak beállításait is azokból a beállításokból, melyekről biztonsági mentést készített.

- **A termék regisztrálása**

Regisztrálhatja a jelenlegi Termék-et, vagy megtekintheti a regisztrált adatokat. A termék regisztrálását követően egyszerűen igénybe veheti a szolgáltatásokat.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.


 A regisztrált adatok megtekinthetők a Samsung-fiók webhelyén és törölhetők is onnan (<https://account.samsung.com>).

- **Internet alkalmazás szinkronizálása**

Miután bejelentkezett Samsung-fiókjába, és megadta az **Internet alkalmazás szinkronizálása** beállításait, megoszthatja a többi eszközével regisztrált kedvenceit és internetes könyvjelzőit.


- **Fiók eltávolítása**

Törölhet egy fiókot a Termék-ről. A Samsung-fiókja Termék-ről való törlésével a leiratkozás nem történik meg.

 Ha le szeretne iratkozni a Samsung-fiókjáról, látogasson el a Samsung-fiókok weboldalára (<https://account.samsung.com>).

- **Feltételek, adatvéd. nyilatkozat**

Megtekintheti a felhasználói szerződést és az adatvédelmi nyilatkozatot.

 A használati feltételekkel és az adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban további információkért válassza ki a **Részletek** elemet.

## A Workspace használata

A távvezérlő funkcióval Windows PC-hez, Mac-hez vagy mobilszközkhöz csatlakozhat és használhatja a Termék-t.

 > bal iránygomb >  **Workspace** [Próba most](#)

Csatlakoztasson Windows PC-t, Mac-et vagy mobilszközt a Termék-hez az eszköz egyszerű használatához.


 A számítógép egyszerű használata érdekében előzetesen csatlakoztasson billentyűzetet és egeret a Termék-hoz.

## A Képernyőmegosztás (Windows PC) / Képernyő tükrözése (Mac) használata

 > bal iránygomb >  **Workspace** > **Windows PC** > **Képernyőmegosztás**

 > bal iránygomb >  **Workspace** > **Mac** > **Képernyő tükrözése**

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a számítógép beállításainak módosításához, illetve a Termék számítógéphez való vezeték nélküli csatlakoztatásához.

 Ez a funkció csak azoknál a számítógépeknél érhető el, amelyek támogatják a vezeték nélküli képernyőmegosztást.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

 A Windows operációs rendszeren keresztüli kapcsolat csak a Windows 10 és újabb verziókban érhető el.

 A Mac operációs rendszeren keresztüli csatlakozás az AirPlay funkció révén érhető el.

## A Easy Connection to Screen használata


 > bal iránygomb >  **Workspace** > **Windows PC** > **Egyszerű Csatlakoztatás**

A Easy Connection to Screen alkalmazást számítógépére telepítve egyszerűen használhatja a távélérési funkciót.

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a számítógép letöltésére és telepítse a Easy Connection to Screen PC alkalmazást. Ezután könnyen csatlakoztathat egy távoli számítógépet.

1. Töltse le a Easy Connection to Screen PC alkalmazást az <http://smsng.co/easy> webhelyről, majd telepítse a számítógépre.
2. Jelentkezzen be ugyanazzal a Samsung-fiókkal a Termék-n és a számítógépen.
3. Amikor a számítógép be van kapcsolva és a hálózaton keresztül csatlakozik, a **Workspace** Első képernyő megjeleníti a számítógépet.

 Az Easy Connection to Screen PC alkalmazás csak a Windows 10 és újabb verziókban érhető el.





 A hálózati környezettől függően, beleértve a tűzfal konfigurációját, az útválasztó típusát és a vezeték nélküli jel erősségét, kapcsolódási problémák léphetnek fel, például alacsony sebesség, szétkapcsolás vagy korlátozott kapcsolat.

## Csatlakozás távoli számítógéphez




 > bal iránygomb >  **Workspace** > **Windows PC** > **Manuális kapcsolódás** Próba most

 > bal iránygomb >  **Workspace** > **Mac** > **Távoli bejelentkezés** Próba most


Windows rendszerű számítógépek távolról történő eléréséhez RDP (távoli asztali kapcsolat), Mac-hez pedig VNC (virtuális hálózat) megoldást biztosít. Számítógéphez való távoli kapcsolódáshoz adja meg a távoli számítógép IP-címét vagy válasszon ki egy mentett profilt. Adja meg a helyes felhasználónevet és jelszót. Ha több számítógép is elérhető ugyanazon a hálózaton keresztül, a megtalált IP-cím megjelenik a képernyőn.


-  Egy gyakran használt számítógép regisztrálásához vigye a kijelölést a  **Felhasználói profilok létrehozása** elemhez, majd nyomja meg a Válasszon gombot. Amikor megjelenik egy előugró ablak, válassza ki a **Hozzáadás** pontot, majd adja meg a számítógép információit.
-  Ha a számítógép energiatakarékos módba lép, nem lehet csatlakozni. Célszerű kikapcsolni az energiatakarékos módot.
-  Javasoljuk, hogy vezetékes hálózathoz csatlakozzon, mert a hálózat állapotától függően a kép- vagy hangátvitel szakaszos lehet.

### 1. Konfigurálja számítógépe beállításait a Workspace funkció használatához.

-  Az RDP protokollon keresztüli kapcsolat a Windows rendszerrel a Windows 10 Professional vagy újabb verzióiban érhető el.
-  Mac rendszerű számítógépek esetében a VNC protokoll használatát csak a Mac OS X 10.5 vagy újabb operációs rendszerek támogatják.
- Windows operációs rendszer:
  - 1) A jobb oldali egérgombbal kattintson az asztalon vagy a Windows Explorerben lévő **Saját PC** ikonra, majd kattintson a **Tulajdonságok** lehetőségre.
  - 2) Kattintson a **Távoli asztal** elemre, és válassza a **Távoli asztal aktiválása** lehetőséget.
- Mac operációs rendszer:
  - 1) Válassza a **Menü** > **Rendszerbeállítások** > elemet, majd kattintson a **Megosztás** lehetőségre.
  - 2) Jelölje be a **Képernyőmegosztás** és a **Távoli bejelentkezés** jelölőnégyzetet.
  - 3) Futtassa az App Store áruházból letöltött felbontásmódosító alkalmazást, majd állítson be 1440 x 900-as vagy alacsonyabb felbontást.
-  Ha nem módosítja a Mac operációs rendszerben a felbontást, a távoli számítógéphez történő csatlakozás közben az előző kép jelenhet meg.

2. Adja meg a számítógéphez történő távoli csatlakozáshoz szükséges beállításokat.

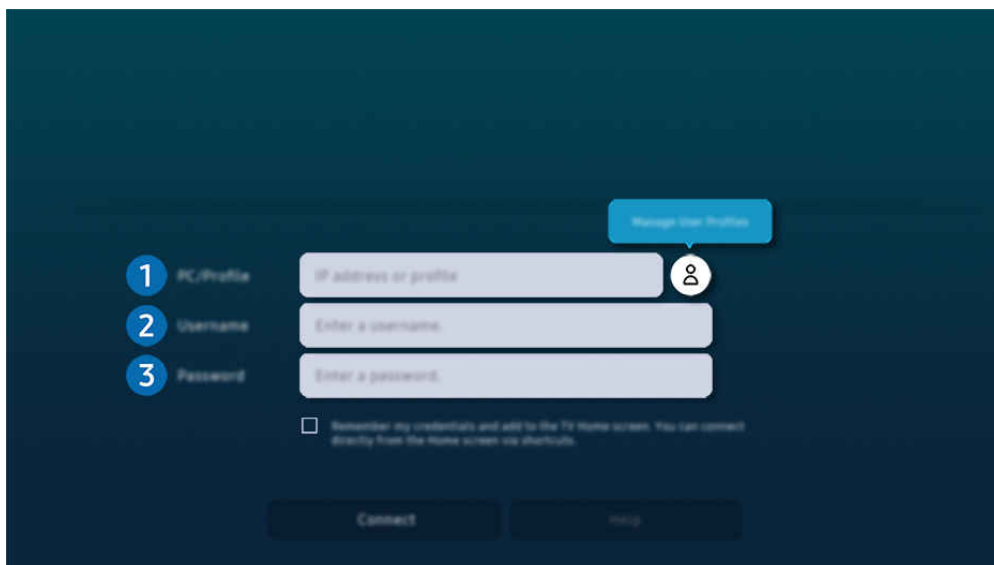


 Típustól és földrajzi helytől függően előfordulhat, hogy a Termék-en megjelenő kép különbözik a fenti képen láthatótól.

### 1 Számítógép/profil

Adja meg azon számítógép IP-címét vagy profilját, amelyhez csatlakozni kíván.

- Windows esetében, ha a csatlakoztatni kívánt számítógép azonos hálózaton (routeren/hozzáférési ponton) van, a számítógép IPv4-címének ellenőrzéséhez futtassa a „cmd” parancsot a **Beállítások > Hálózat és Internet > Hálózati tulajdonságok megtekintése** menüpontban vagy a **Start > Futtatás** ablakban, majd gépelje be az „ipconfig” parancsot.
- Mac esetében az IP-címet a **Beállítások > Távoli hozzáférés** menüben ellenőrizheti.
- Ha a Termék és a számítógép nem ugyanarra a hálózatra csatlakozik, meg kell tudnia a nyilvános IP-címet, majd konfigurálni kell a routert és a hozzáférési pontot. Ellenőrizze, hogy a számítógéphez csatlakozó router támogatja-e a porttovábbítást. Ha a vállalat további biztonsági funkciókat is használ, például tűzfalat, forduljon segítségért a biztonságért felelős tisztviselőhöz.

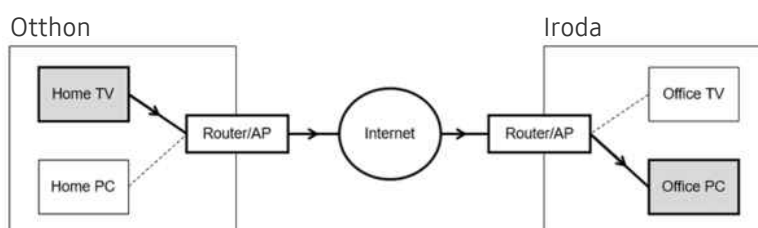

## 2 Felhaszn.név

A Felhaszn.név megadása a számítógéphez. A Felhaszn.név ellenőrzése:

- Windows operációs rendszer: **Vezérlőpult** > **Felhasználói fiókok felügyelete**
- Mac operációs rendszer: **Rendszerbeállítások** > **Felhasználók és csoportok**

## 3 Jelszó

A jelszó megadása a bejelentkezési fiókhoz.

 A PIN használatával kapcsolatban: ne PIN-kódot adjon meg, hanem a számítógép jelszavát.


## Multimédiás tartalom lejátszása távoli számítógépen


Ha a távoli számítógéphez történő csatlakozáskor az egérkurzort a képernyő felső szélére mozgatja, megjelenik a felső sáv. Ha a felső sávban a megosztási mappa ikonjára kattint, megjelennek a Windows vagy Mac operációs rendszer megosztott mappái. A mappákban bármilyen médiatartalmat visszajátszhat.

 Bővebb információkért lásd: „[Képek/videó/zene lejátszása](#)”.

Ezen funkció használatához engedélyezze a hozzáférni kívánt számítógépen a mappamegosztási opciót az alábbiak szerint:

- Windows operációs rendszer:
  1. Futtassa a Windows Explorer alkalmazást, és lépjen be a megosztani kívánt mappába.
  2. Kattintson jobb egérgombbal a mappára, majd kattintson a **Tulajdonságok** lehetőségre.
  3. A **Tulajdonságok** ablak megjelenését követően kattintson a **Megosztás** fülre, majd kattintson a **Speciális megosztások** lehetőségre.
  4. A **Speciális megosztások** ablak megjelenése után válassza ki az **Ezen mappa megosztása** jelölőnégyzetet.
- Mac operációs rendszer:
  1. Válassza a **Menü** > **Rendszerbeállítások** elemet, majd kattintson a **Megosztás** lehetőségre.
  2. Válassza ki a **Fájlmeosztás** jelölőnégyzetet.
  3. Megosztani kívánt mappa hozzáadásához kattintson az alsó **Hozzáadás+** gombra.
  4. Válassza ki a mappát, majd kattintson a **Hozzáadás+** gombra.

 Javasoljuk, hogy vezetékcsatlakozáshoz csatlakozzon, mert a hálózat állapotától függően a kép- vagy hangátvitel szakaszos lehet.

 Videófájl távoli számítógépen történő lejátszása esetén előfordulhat a kép vagy a hang szakadozása.

## A Samsung DeX használata

Futtassa a [Samsung DeX](#)-et mobileszközén a szoftver Termék-hez való csatlakoztatásához.

A [Samsung DeX](#) csatlakoztatásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Előfordulhat, hogy egyes modellekre nem keres rá a rendszer, ha a Termék-et mobileszközről csatlakoztatják a [Samsung DeX](#)-en keresztül. Ha ez a helyzet, kövesse a mobileszköz képernyőjén megjelenő utasításokat a szoftver csatlakoztatásához.

 A funkció csak a vezeték nélküli Samsung DeX eszközt támogató mobileszközökkel használható.

## A Microsoft 365 használata


Az Microsoft 365 honlaphoz történő csatlakozást követően dokumentumok olvasására és létrehozására is lehetősége lesz.

 Futtassa a webhelyet teljes képernyős módban.


 Az Microsoft 365 oldalon nem lehetséges az URL módosítása.

## A Könyvjelzők hozzáadása

Válassza az [Saját könyvjelző hozzáadása](#) ikont. A böngésző könyvjelző funkciójának segítségével [Workspace](#) hivatkozást tud hozzáadni a [Workspace](#) szolgáltatáshoz, illetve a könyvjelzőt el is tudja távolítani onnan.

 Könyvjelző hozzáadásához először be kell jelentkeznie Samsung-fiókjába.

 A [Workspace](#)-höz hozzáadható könyvjelzők száma korlátozott.



 A [Workspace](#) böngésző nem oszt meg adatokat az internettel. (Webböngésző a [Workspace](#)-en kívül)

## A Könyvjelzők használata

A könyvjelzőhöz való hozzáféréshez válassza ki a **Workspace** lehetőséghez hozzáadott könyvjelző ikonját.

- ✎ Előfordulhat, hogy a weboldalon megjelenő képernyő eltér a számítógépen láthatótól.
- ✎ Bármilyen szöveget másolhat vagy beilleszthet. Bizonyos képformátumok támogatottak.
- ✎ A Könyvjelzők szolgáltatásba való egyszerű és biztonságos bejelentkezéshez a rendszer a **Workspace** Pass mellett **Samsung Pass** megoldást is támogatja.

A **Samsung Pass** vagy **Workspace** Pass beállítása.

Állítsa a **Samsung Pass** vagy **Workspace** Pass funkciót Használat opcióra itt:  > bal oldali iránygomb >  **Workspace**  
> Futtassa a **Workspace** böngészőt (Válassza ki még a **Microsoft 365** vagy az **Saját könyvjelző hozzáadása** elemet) >  
**Internet menü** > **Beállítások** > **Általános**.

A **Workspace** Pass segítségével könyvjelző azonosítója és a jelszó egyszerűen, a mobil eszközön történő biometrikus azonosítás nélkül kezelhető. Ehhez először be kell jelentkeznie Samsung-fiókjába. A jelszó titkosított, hogy biztonságos tárolható legyen Termék eszközén.

Előfordulhat azonban, hogy a **Workspace** Pass szolgáltatásba való bejelentkezés az oldal irányelveitől függően nem fog működni.

A **Workspace** Pass csak a **Workspace**-ben működik.

- ✎ A **Workspace** biztonságos eléréséhez használhatja a böngésző automatikus leállítását vagy az előzménynaplók törlését.
- ✎ A könyvjelző elérése előtt lásd: „Olvassa el az Internet funkció használata előtt”.
- ✎ A **Workspace** böngésző nem oszt meg adatokat az internettel. (Webböngésző a **Workspace**-en kívül)

A könyvjelző az alábbi gyorsbillentyűk használatát támogatja:

- F1: Visszatér a **Workspace** Első képernyő-re.
- F5: Frissítsen.
- F8: Hang elnémítása.
- F9/F10: A hangerő beállítása.
- F11: Átkapcsolás a teljes képernyő és alapértelmezett képernyő között.

## A TV-hozzáférés használata

A tükörzéssel TV-t nézhet a Termék képernyőjéről.

Válassza ki és tükrözze a kívánt TV-t a TV tartalom megtekintéséhez a Termék képernyőjén.

 >  **Menü** >  **Csatlakoztatott eszközök** > **TV-hozzáférés**

 Ezt a funkciót nem minden TV modell támogatja.


### Csatlakozás TV-hez

Válassza a **TV-hozzáférés** lehetőséget a csatlakoztatni kívánt elérhető TV-k listájának megjelenítéséhez. Válassza ki és csatlakoztassa a kívánt TV-t a Termék-hoz.

Miután létrejött a kapcsolat egy TV-vel, a Termék elmenti és megjeleníti a TV-t a csatlakoztatott eszközök listájában. Ezt az ikont később is felhasználhatja, hogy ugyanahhoz a TV-hez csatlakozzon.

A TV-ről való leválasztáshoz nyomja meg a távirányító  gombját.

### A csatlakoztatott TV vezérlése a Termék-ről

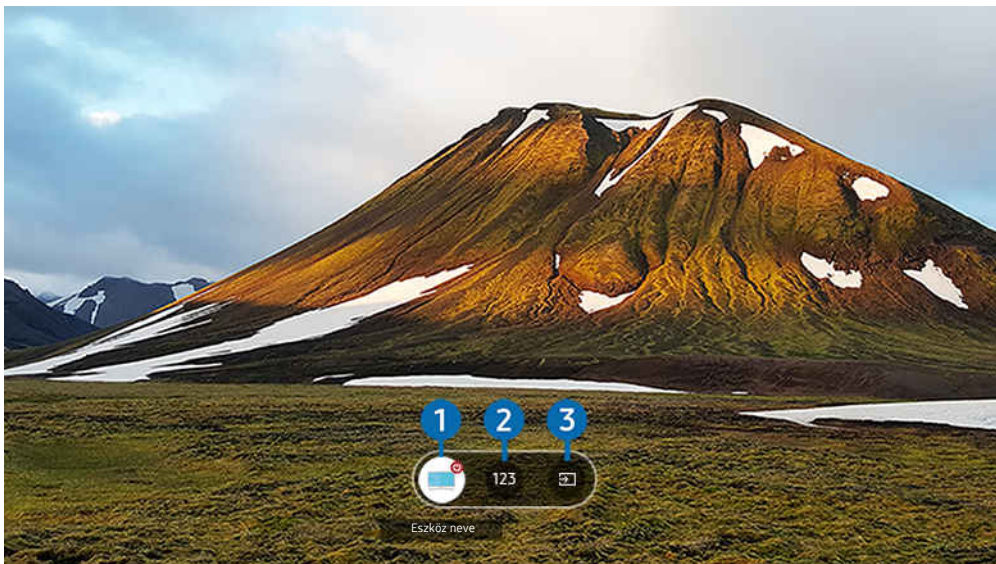

 Típustól és földrajzi helytől függően előfordulhat, hogy a Termék-en megjelenő kép különbözik a fenti képen láthatótól.

A tartalom lejátszása közben a képernyő beállításához nyomja meg a távirányító felfelé irányú gombját.

**1** Bekapcsolás: Kapcsolja be vagy ki a csatlakoztatott TV-t. (Csak panel be/ki)

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

**2** Numerikus billentyűzet: Nyomja meg a csatornaszámot a csatlakoztatott TV csatornájának váltásához. Kiválaszthatja a csatorna fel/le gombot.



**3** Forrás: A TV-hez csatlakoztatott bemeneti jelforrást mutatja.


# Az Apps panel használata

Töltsön le és futtasson különféle alkalmazásokat a Smart Hub-ról.

 >  **Média** >  **Apps**

Különböző tartalmak széles skáláját élvezheti, beleértve a videókat, zenét, sportokat és játékokat, ha telepíti a megfelelő alkalmazásokat a Termék-ra.

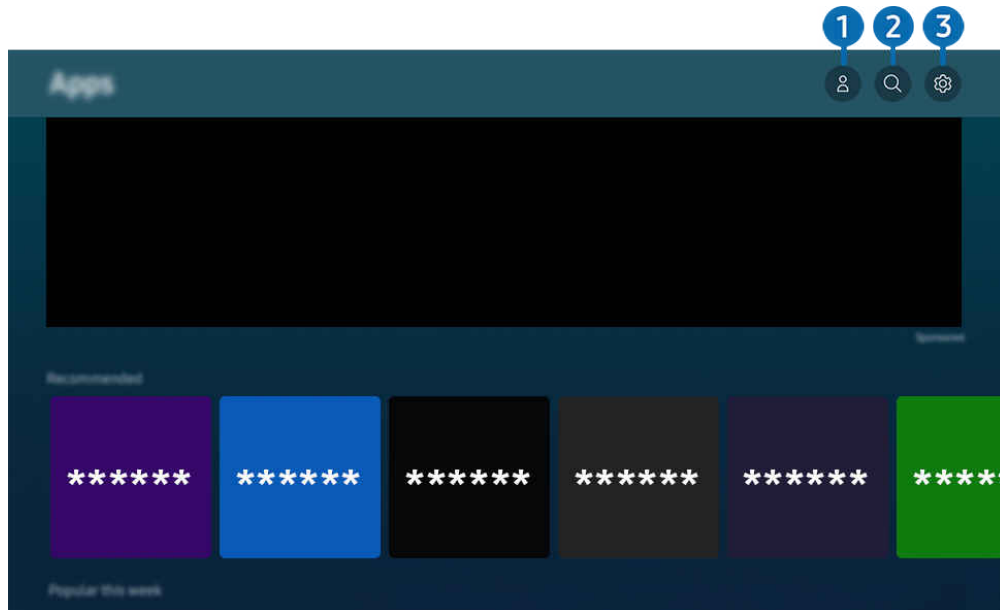


-  A funkció használatához a Termék-nek csatlakoznia kell a hálózathoz.
-  A Smart Hub első indításakor automatikusan megtörténik az alapértelmezett alkalmazások telepítése. Az alapértelmezett alkalmazások modelltől vagy földrajzi területtől függően eltérhetnek.



-  Típustól és földrajzi helytől függően előfordulhat, hogy a Termék-en megjelenő kép különbözik a fenti képen láthatótól.

## 1 Samsung-fiók

Nyissa meg a [Samsung-fiók](#) képernyőt, és hozzon létre egy új fiókot, vagy jelentkezzen ki meglévő fiókjából.

-  Ha kijelentkezett a Samsung-fiókjából, válassza ki a  [Bejelentkezik](#) lehetőséget a bejelentkezéshez.
-  Ha az [Apps](#) funkció segítségével új alkalmazásokat szeretne letölteni, először jelentkezzen be Samsung-fiókjába.

## 2 Alkalmazáskeresés

Elérhető alkalmazásokat kereshet.


## 3 Beállítások


Kezelheti a telepített alkalmazásokat.

## Alkalmazás telepítése

1. Lépjen a telepíteni kívánt alkalmazáshoz, majd nyomja meg a Válasszon gombot. Megjelenik a részletes információk képernyője.
2. Válassza az **Telepítés** lehetőséget. A telepítést követően megjelenik a **Megnyitás** menü.
3. Az alkalmazás azonnali futtatásához válassza ki a **Megnyitás** elemet.

 A **Beállítások** képernyőn megtekintheti a telepített alkalmazásokat.

 Ha a Termék belső memóriája nem elegendő, adott alkalmazások USB-eszközre is telepíthetők.





 Az USB-eszközre telepített alkalmazások csak akkor futtathatók, amikor az USB-eszköz csatlakozik a Termék-hez. Ha az USB-eszközt az alkalmazás futása közben kihúzzák, az alkalmazás leáll.

 Az USB-eszközre telepített alkalmazást számítógépen vagy másik Termék-en nem futtathatja.


## Alkalmazás indítása


A **Letöltött alkalmazás** részben futtathatja a kívánt alkalmazásokat.

A kiválasztott alkalmazásokon megjelenő alábbi ikonok a következőket jelzik:

-  : Az alkalmazás USB-eszközre van telepítve.
-  : Az alkalmazásnak jelszava van.
-  : Az alkalmazást frissíteni kell.
-  : Az alkalmazás támogatja a tükrözés funkciót.

## Telepített alkalmazások kezelése

Válassza ki a  **Beállítások** lehetőséget az **Apps** menüben. Kezelheti a telepített alkalmazásokat.

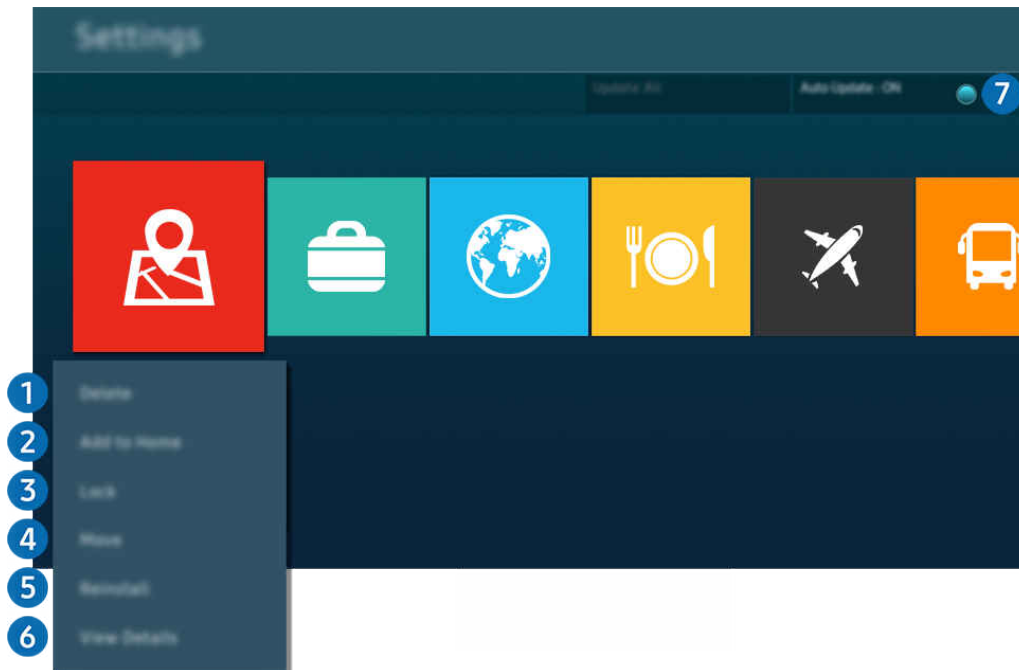

 Típustól és földrajzi helytől függően előfordulhat, hogy a Termék-en megjelenő kép különbözik a fenti képen láthatótól.

### 1 Alkalmazás eltávolítása

1. Jelölje ki a törölni kívánt alkalmazást.
2. Válassza az **Törlés** lehetőséget.

A kijelölt alkalmazást a rendszer törli.

 Az alkalmazások eltávolításakor győződjön meg róla, hogy a kapcsolódó alkalmazásadatokat is eltávolítja.

 Az alapértermezés szerinti alkalmazások nem távolíthatók el.

### 2 Alkalmazások felvétele a Első képernyő felületére

1. Jelölje ki a hozzáadni kívánt alkalmazást.
2. Válassza az **Hozzáadás a kezdőképernyőhöz** lehetőséget.
3. Amikor megjelent a Első képernyő, mozgassa a kijelölt alkalmazást a kívánt helyre.
4. Nyomja meg a Válasszon gombot.





A kijelölt alkalmazást ezzel felvette az Első képernyő felületére.

 Ha az adott alkalmazás már szerepel az Első képernyő felületén, a funkció le van tiltva.

### 3 Alkalmazások lezárása és feloldása

1. Jelölje ki a zárolni vagy feloldani kívánt alkalmazást.
2. Válassza az **Lezárás/feloldás** lehetőséget.

A kijelölt alkalmazás ezzel zárolva van vagy fel van oldva.

 Az alkalmazás zárolásához vagy feloldásához adja meg a PIN-kódot. Az alapértelmezett PIN-kód: „0000”. A PIN-kódot a következő helyen állíthatja be:  >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem** > **Rendszerkezelő** > **PIN módosítása**. **Próba most**

 A **PIN módosítása** csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

### 4 Alkalmazások áthelyezése

1. Jelölje ki az alkalmazást, amit át szeretne helyezni.
2. Válassza az **Áthelyezés** lehetőséget.
3. Mozgassa az alkalmazást a kívánt helyre.
4. Nyomja meg a **Válasszon** gombot.

A kijelölt alkalmazást áthelyezte.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

### 5 Alkalmazás újratelepítése

1. Jelölje ki az újratelepítendő alkalmazást.
2. Válassza az **Újratelepítés** lehetőséget.

Megkezdődik az újratelepítés.

### 6 Az alkalmazással kapcsolatos részletes információk ellenőrzése

1. Jelölje ki az ellenőrizni kívánt alkalmazást.
2. Válassza az **Részletek** lehetőséget.

Megjelenik az alkalmazás információinak képernyője.

 Az alkalmazásokat a **Részletek** képernyőn értékelheti.

### 7 Alkalmazások automatikus frissítése

A telepített alkalmazások automatikus frissítéséhez állítsa az **Automatikus frissítés** beállítást **BEKAPCSOLVA** értékre.

 Az automatikus frissítési funkció csak akkor elérhető, ha a Termék csatlakozik a hálózathoz.


# A e-Manual használata

A Termék beágyazott kézikönyvének vezérlése és elolvasása.

## Az e-Manual indítása


 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Terméktám.** > **e-Manual megnyitása**

Lehetősége van arra, hogy a Termék főbb funkcióit ismertető, beágyazott e-Manual segítségével tájékozódjon.

 Letöltheti az e-Manual egy példányát a Samsung webhelyéről, hogy megtekinthesse a dokumentumot számítógépén vagy mobilkészletén (<https://www.samsung.com>), vagy kinyomtathassa.

 Az e-Manual nem minden menüképernyője érhető el.

## Az e-Manual gombjainak használata

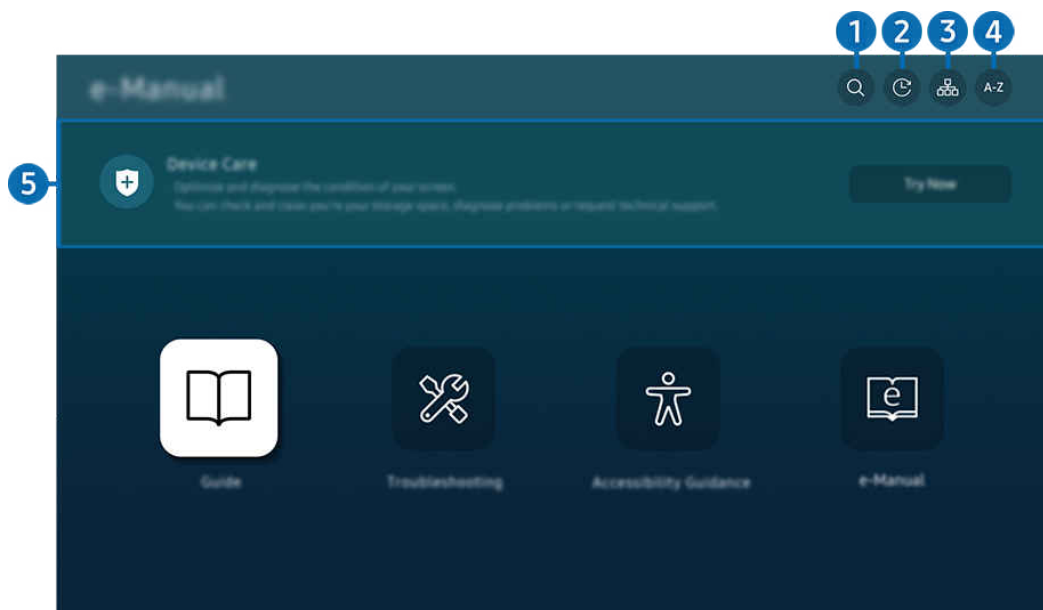

 Típustól és földrajzi helytől függően előfordulhat, hogy a Termék-en megjelenő kép különbözik a fenti képen láthatótól.

### 1 (Keresés)

Válasszon ki egy elemet a keresési eredmények listájából a kívánt oldal betöltéséhez.

### 2 (Legutóbb megtekintett témakörök)

Témakör választása a legutóbb megtekintett témakörök közül.

### 3 (Oldaltérkép)

Az e-Manual elemeit sorolja fel.


#### 4 A-Z (Mutató)

Válasszon ki egy kulcsszót a kívánt oldal megnyitásához.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

#### 5 Eszközápolás

Optimalizálja és diagnosztizálja a Termék állapotát. Ellenőrizheti és tisztíthatja a tárhelyet, diagnosztizálhatja a problémákat vagy technikai támogatást kérhet.

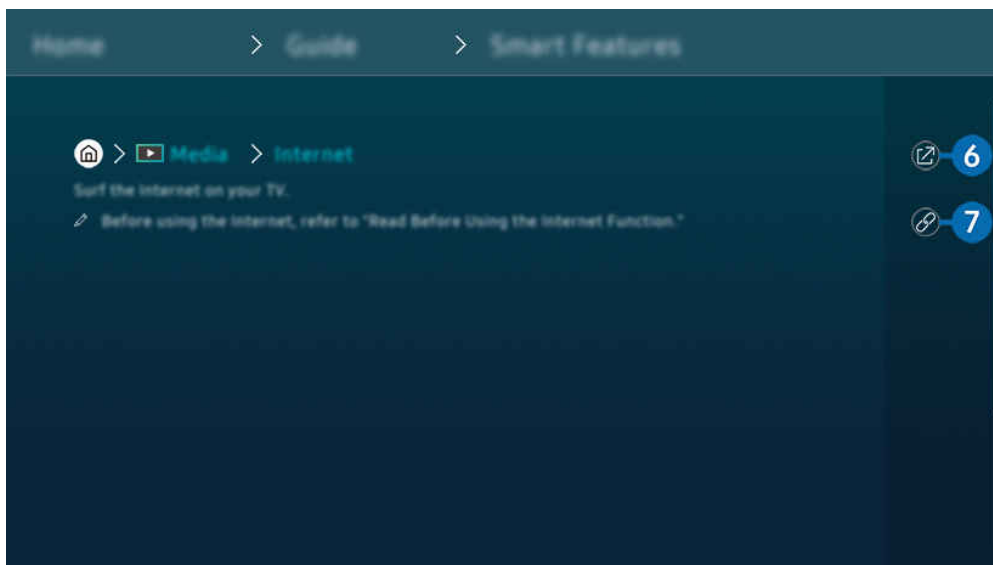

 A késsel írt szavak (pl. **Internet**) menüelemet jelölnek.

 Típustól és földrajzi helytől függően előfordulhat, hogy a Termék-en megjelenő kép különbözik a fenti képen láthatótól.

#### 6 (Próba most)

Lehetővé teszi a kapcsolódó menüelemhez való hozzáférést és a funkció azonnali kipróbálását.

#### 7 (Kapcsol)









Az e-Manual oldalán hivatkozott aláhúzott témakör azonnali elérése.

# A Internet használata

Szörfözés az interneten a Termék segítségével.

 >  **Média** > **Internet**

A **Internet**futtatásakor láthatja a nemrég megtekintett webhelyeket vagy a kiemelt ajánlásokat. Ha kiválasztja a kívánt weboldalt, azonnal hozzáférhet.

-  Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.
-  Az **Internet** funkció használata megkönnyíthető, ha billentyűzetet vagy egeret csatlakoztat.
-  A weboldalakat a Samsung Smart távvezérlő vagy a Távvezérlő iránypanelével tudja görgetni.
-  Előfordulhat, hogy a megjelenő weboldal eltér a számítógépen láthatótól.
-  Az **Internet** használata előtt lásd: „Olvassa el az Internet funkció használata előtt”.
-  Az **Internet** alkalmazásban beágyazott **Samsung Pass-beállítások** található ( >  **Média** > **Internet** > **Internet menü** > **Beállítások** > **Samsung Pass**).

A **Samsung Pass** segítségével egyszerűen és biztonságosan bejelentkezhet a webhelyre. Amikor újra ellátogat rá, azonosítója és jelszava megadása nélkül, a mobil eszközön található **Samsung Pass** biometrikus hitelesítés révén is bejelentkezhet a webhelyre.



A **Samsung Pass** bejelentkezés ugyanakkor a webhely irányelveitől függően nem feltétlenül fog működni. Emiatt korábban be kell jelentkeznie a mobil eszközön a **Samsung Pass** funkcióban regisztrált Samsung-fiókkal.


## A SmartThings használata

Lehetővé teszi, hogy a Termék a vele egy térben észlelt különféle eszközökhöz kapcsolódjon és vezérelje azokat.

 >  **Menü** >  **Csatlakoztatott eszközök** >  **SmartThings** Próba most Próba most

A SmartThings felhőben regisztrált eszközöket és a termékhez közvetlenül csatlakoztatott eszközöket távirányítóval vezérelheti.

-  Ez a funkció a terméktől vagy modelltől függően nem feltétlenül támogatott.
-  A távirányítóval vezérelhető funkciók a készülék helyétől függően előfordulhat, hogy nem működnek. Ebben az esetben helyezze át a készülék helyét.

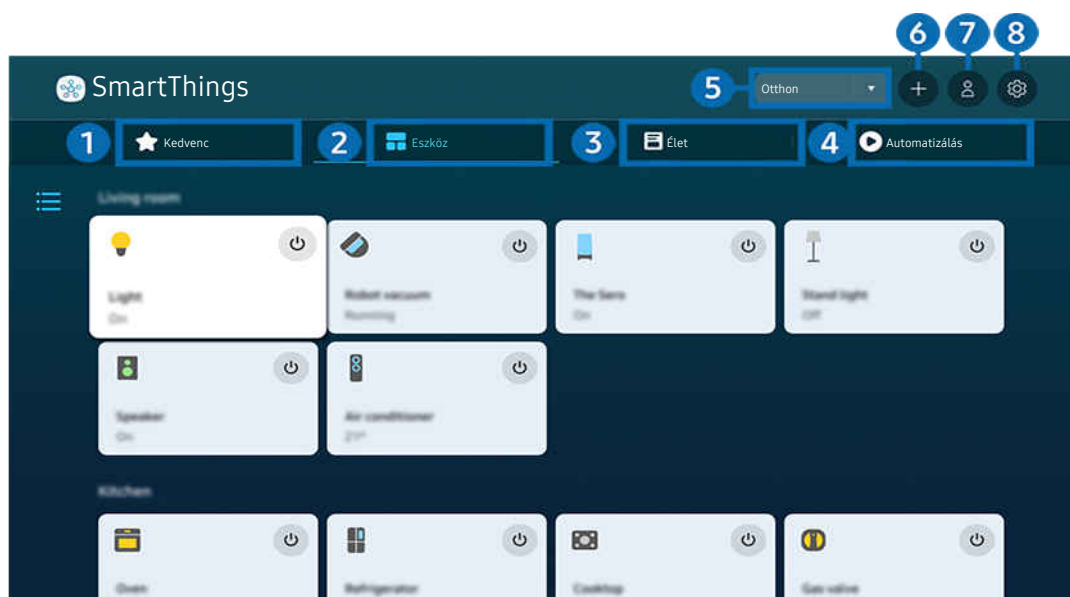

-  Típustól és földrajzi helytől függően előfordulhat, hogy a Termék-en megjelenő kép különbözik a fenti képen láthatótól.

### 1 Kedvenc


A **Eszköz/Élet/Automatizálás** lapon megtekintheti a kedvencek közé beállított eszközöket vagy funkciókat.

## 2 Eszköz

Tekintse meg a SmartThingscímre csatlakoztatott eszközöket, és a távvezérlővel válassza ki és vezérelje a csatlakoztatott eszközök bármelyikét. A [Térképnézet](#)oldalon az eszköz mozgatásával egyéni térképet hozhat létre, és ellenőrizheti az eszköz állapotát.

Ha ugyanazzal a fiókkal jelentkezik be, amelyet a SmartThings mobilalkalmazáshoz használ, akkor a SmartThingsoldalon keresztül regisztrált eszközöket intuitívabban tekintheti meg a [Térképnézet](#)oldalon.

### A Product-vel kompatibilis eszközök listája

Típus	Részletes leírás
Infravörös távvezérlővel rendelkező eszközök (IR keresés)	Légkondicionáló, légtisztító, robotporszívó, elektromos ventilátor, párasító
Bluetooth-eszközök	Bluetooth-hangszóró, fejhallgató, Soundbar, billentyűzet, egér, játékvezérlő
SmartThings eszközök	A SmartThings eszközökkel kapcsolatos részletekért látogasson el a <a href="https://www.smartthings.com/products">https://www.smartthings.com/products</a> webcímre.  A SmartThings eszközök a mobilalkalmazásból is vezérelhetők.

 A támogatott eszközök részletes listája a [www.samsung.com](http://www.samsung.com) címen található.

 Ez a funkció csak bizonyos külső eszközöknél áll rendelkezésre.

## 3 Élet

Megjeleníti a Élet ajánlott szolgáltatásait, amelyek a SmartThingsoldalon megtekinthetők vagy vezérelhetők.

 Csak a Termék által támogatott Élet szolgáltatások jelennek meg.

## 4 Automatizálás

A SmartThings mobilalkalmazás [Automatizálás](#) lapján létrehozott jelenetek megtekintése vagy futtatása.

## 5 Helyszín vagy eszköz a közelben Termék

- Hely

Megjeleníti az összes helyet, amely a SmartThings alkalmazáson keresztül csatlakozik.

- **Eszközök a(z) Termék közelében**

A csatlakoztatható és vezérelhető összes észlelt eszköz megjelenítése.

A vezérlési opciók a kívánt eszközt kijelölve futtathatók.

 Az elérhető lehetőségek az eszköztől függően eltérőek lehetnek.

## 6 Eszköz hozzáadása

A Termék-en regisztrálható eszközök listájának megjelenítése. Az eszközt kijelölve bármelyiket regisztrálhatja.

## 7 Samsung-fiók


Lépjön a Samsung-fiók képernyőre új fiók létrehozásához vagy a fiókból való kijelentkezéshez.

 Ha ki van jelentkezve a Samsung-fiókjából, válassza a **Bejelentkezik** lehetőséget a bejelentkezéshez.

## 8 Beállítások

A **SmartThings**címre csatlakoztatott eszközök szerkesztése, vagy az eszközök értesítési beállításainak konfigurálása. A SmartThings hub funkciót is bekapcsolhatja.

## SmartThings Gyors hozzáférés

A legtöbbet használt eszközök vezérlése a  **Csatlakoztatott eszközök** menü elérésével, anélkül, hogy a **SmartThings**oldalra kellene lépnie.


 >  **Menü** >  **Csatlakoztatott eszközök**

## A SmartThings-hub funkcióinak használata Próba most

Használja a SmartThings-hub funkciókat a különböző Samsung termékeken a SmartThingsáltal támogatott IoT-eszközök (pl. villanykörték, konnektorok vagy érzékelők) csatlakoztatására.

 >  **Menü** >  **Csatlakoztatott eszközök** > **SmartThings** > **Beállítások** > **SmartThings-hub**

 M5/M7 sorozat: SmartThings Dongle szükséges a Zigbee/Thread csatlakoztatásához.



 Győződjön meg róla, hogy ugyanabba a Samsung-fiókba jelentkezik be a Termék oldalon, mint a mobil SmartThings alkalmazásban.

 A funkciót csak adott típusú csatlakoztatott eszközök támogatják.


## Eszközök regisztrálása és kezelése a SmartThings rendszeren keresztül [Próba most](#)

### A Product periférikus eszközeinek regisztrálása





1. Ha a Termék eszközt észlel a közelében, a Termék képernyőjén megjelenik egy felugró ablak a regisztrációval kapcsolatban.

-  Ha nincs eszköz észlelve, előfordulhat, hogy az előugró ablak nem jelenik meg.
-  Bluetooth-eszköz csatlakoztatásához győződjön meg arról, hogy az eszköz párosítva van.

2. Az eszköz regisztrálásához válassza ki a **Regisztrálás** elemet.

-  Egy készülék regisztrálásához győződjön meg arról, hogy az IR-jelet használ és érzékelhető a Termékweboldal környékén. A támogatott eszközök és opciók modellenként eltérőek lehetnek.

-  Válassza az **Bezárás** lehetőséget. A regisztráció felugró ablaka ekkor eltűnik.

Eszköz regisztrálását itt végezheti:  >  **Menü** >  **Csatlakoztatott eszközök** >  **SmartThings** > **Eszköz hozzáadása**.

-  HDMI-kábellel vagy USB-kameraeszkővel csatlakoztatott eszköz automatikusan regisztrálásra kerül.


-   >  **Menü** >  **Csatlakoztatott eszközök** >  **SmartThings**, minden eszköznél megjelennek az elérhető lehetőségek. [Próba most](#)

Az elérhető lehetőségek az eszköztől függően eltérőek lehetnek.

### Intelligens monitor / intelligens készülék / IoT-eszköz regisztrálása a mobilalkalmazásból

A mobileszközön a SmartThings alkalmazással regisztrálhatja az Intelligens monitorját, okoskészülékeit vagy különféle IoT-eszközeit. Egyes IoT-eszközök csak ezzel a mobilalkalmazással regisztrálhatók. A mobilalkalmazásban érintse meg az + (Eszköz hozzáadása) gombot egy eszköz regisztrálásához.

Csatlakoztasson egy ajtócsengőt az Intelligens monitorhoz, hogy értesítést kapjon az ajtócsengő videóról, és beszéljen a látogatóval miközben az Intelligens monitort nézi.


-  Csak a WWST (Works with SmartThings) tanúsítvánnyal rendelkező ajtócsengők támogatottak. A támogatott opciók az eszköztől függően változhatnak.

## A képernyő érzékelőinek használata a SmartThings Próba most

Az érzékelő aktiválásakor az érzékelő eszközt a SmartThings Eszköz lapon láthatja. A Termék segítségével különböző IoT-forgatókönyveket hozhat létre anélkül, hogy külön IoT-érezkelőt kellene vásárolnia.

 >  **Menü** >  **Csatlakoztatott eszközök** > **SmartThings** > **Beállítások** > **Érzékelők**

 Minden érzékelő a felhasználó hozzájárulásával aktiválható.

 A modelltől függően előfordulhat, hogy nem minden érzékelő támogatott.

## Vezérlés SmartThings a Bixby Próba most

A terméken található Bixby segítségével hangutasításokkal vezérelheti a SmartThingscímre csatlakoztatott eszközöket, valamint a Termék-t.

 A funkciót csak adott típusú csatlakoztatott eszközök támogatják.

## A kijelzőkészülék vezérlése a SmartThings mobilalkalmazásról Próba most

A SmartThings mobilalkalmazáson keresztül használhatja a Termék távvezérlő funkcióit, például a Be/Ki, a csatorna, a hangerő és a négy iránybillentyűt. A **Keresés**, **APPS**, **Ambient** mód, Mobile Cam és egyéb funkciókat is használhat a mobilalkalmazásból.

Az automatizálás (üzemmód/rutin) a SmartThings mobilalkalmazásban lehetővé teszi a Termékoldalon telepített alkalmazások automatikus futtatását.




Az automatizálással bekapcsolhatja a Termék oldalt a kívánt időpontban, és automatikusan futtathatja a gyakran használt alkalmazásokat.

# Képek/videó/zene lejátszása

A Termék-en, USB eszközökön, mobil eszközökön, fényképezőgépeken, számítógépeken stb. tárolt médiatartalom lejátszása.

 >  **Menü** >  **Csatlakoztatott eszközök** > Csatlakoztatott eszköz **Próba most**

A Termék-on lejátszhatja a tárolóeszközökre, például USB-eszközre, mobil eszközre és fényképezőgépre mentett médiatartalmat.

-  Ha a Termék olyan modell, amely One Connect egységet használ, akkor a Termék hátulján található USB-C port USB-kamerához használatos, és nem támogatja a médiatartalom lejátszását. Médiatartalom lejátszásához használja az One Connect egység USB-portját.
-  A médiatartalom nem játszható le, ha a tartalmat vagy az azt tároló eszközt a Termék nem támogatja. Bővebb információkért lásd: „Olvassa el fotók, videók vagy zenefájlok lejátszása előtt”.
-  Mielőtt USB-eszközt csatlakoztatna, készítsen biztonsági mentést fontos fájljairól. A Samsung nem vállal felelősséget a sérült vagy elveszett fájlokért.

Az alábbi funkciókat használhatja a tárolóeszköz médiatartalmait kilistázó képernyőn.

## 1 Szűrés alapja

A médiatartalom szűrése médiatípus szerint.



## 2 Rendezési szempont

A tartalomlista rendezése.




-  Ez a funkció csak bizonyos típusú külső eszközöknél áll rendelkezésre.

## 3 Opciók



A kiválasztott médiatartalom lejátszása, vagy annak törlése a médiatartalom-listából. A **Frissítés** parancsot kiválasztva a tartalomlista újratöltődik.

-  Csak a rögzített tartalmat törölheti. Tartalom törléséhez a **Szűrés alapja** lehetőséget módosítsa **Felvéve** értékre.
-  A **Felvéve** csak bizonyos földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

## Számítógépen vagy mobileszközön tárolt médiatartalom lejátszása





1. Válassza ki a médiát tartalmazó eszközt a  >  **Menü** >  **Csatlakoztatott eszközök** > Források menüben. Megjelenik az eszközön található tartalmak listája.
2. Válassza ki a listából a kívánt tartalmat.

A TV lejátsza a kiválasztott tartalmat.

-  A lejátszás a kódolás módjától vagy a fájlformátumtól függően esetleg sikertelen lehet, emellett egyes funkciók esetleg nem fognak működni.
-  A hálózat állapotától függően előfordulhat, hogy a Termék-hez hálózaton csatlakozó eszközön tárolt tartalom lejátszása nem lesz zökkenőmentes. Ilyen esetekben használjon USB-eszközt.

## USB-eszközre mentett médiatartalom lejátszása

1. Csatlakoztassa az USB-eszközt az USB-porthoz.
2. Amikor megjelenik egy előugró üzenetet, válassza a **Tallózás** elemet, amelynek segítségével egyszerűen az eszközön tárolt médiatartalmak listájára ugorhat.


-  Ha a lejátszani kívánt tartalmat tartalmazó USB-eszközt már csatlakoztatta a Termék-hez, válassza ki az USB-eszközt a  >  **Menü** >  **Csatlakoztatott eszközök** > Források képernyőn.

3. Válassza ki a listából a lejátszani kívánt médiatartalmat.




A TV lejátsza a kiválasztott tartalmat.

## Mobileszköz hangjának hallgatása a Termék hangszórón át a Sound Mirroring funkcióval

Élvezze a zenehallgatást az életterében. A Termék-en vizualizációk jönnek létre, amelyek megváltoznak és reagálnak a zene frekvenciájára.


1. Keresse meg a Termék-et mobileszköze  (Bluetooth) eszközeinek listáján, és csatlakoztassa.
2. Válassza ki mobileszközén a lejátszani kívánt médiatartalmat.

A kiválasztott médiatartalom lejátszása a Termék hangszórón át történik.

-  Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.
-  Egyes modelleken a lejátszott tartalom képe az üzemmódtól függően eltérő lehet.
-  Ha a Termék és a Soundbar vezeték nélkül csatlakozik, a művelet korlátozott lehet.

## Multimédiás tartalmak lejátszásához használható gombok és funkciók

Videó, fotó vagy rögzített tartalom lejátszása közben nyomja meg a Válasszon gombot. A következő gombok jelennek meg.

-  Előfordulhat, hogy a megadott gombok és funkciók bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban nem állnak rendelkezésre.
-  A rendelkezésre álló gombok és funkciók a nézett vagy lejátszott tartalomtól függően eltérőek lehetnek.

- **Szünet, Lejátszás**

Szünetelteti vagy lejátssza a multimédiás tartalmakat.

- Ugrás vissza, ugrás előre

A fel nyíl gombot megnyomva vigye a kijelölést a lejátszást vezérlő sávra, itt a balra vagy a jobbra nyíl gombbal 10 másodpercenként léptethet a videóban előre vagy hátra.

- Ugorjon az adott lejátszási szakaszhoz, vigye fel a kijelölést a lejátszási sávra, majd válassza ki az egyiket az öt indexkép közül.

 A funkció csak bizonyos fájlformátumoknál áll rendelkezésre.



- Leáll.

Az éppen játszott tartalom leállítása.





- **Előző / Következő**

Megjeleníti az előző vagy a következő multimédiás tartalom fájlát.

- **Visszatekerés / Előretekerés**

Visszatekeri vagy előretekeri a multimédia tartalmat. A gomb ismételt kiválasztásával legfeljebb háromszorosan gyorsított vissza- vagy előretekerést állíthat be. A normál sebesség visszaállításához válassza a  lehetőséget, vagy nyomja meg a  gombot.

Szüneteltetett videó esetén az alábbi funkciókat használhatja. Megjegyezzük, hogy a videó szüneteltetésekor a Termék nem játszik le hangot.


- **Lassú visszatekerés** vagy **Lassú előretekerés**: A funkció jóvoltából a  vagy  gombot megnyomva a videót lassítva játszhatja le vissza- vagy előrefelé. 3 lejátszási sebesség közül választhat. A lejátszás sebessége a szoftvergomb ismételt megnyomásával módosítható. A normál sebesség visszaállításához válassza a  lehetőséget, vagy nyomja meg a  gombot.

- **360-os üzemmód**


360 fokos nézetet biztosít a videókhoz és fényképekhez.

 A funkció csak bizonyos fájlformátumoknál áll rendelkezésre.

 Az mjpg kodeket használó videófájlok nem támogatják a 360 fokos megtekintési szöget.

 Ha egy videó vagy fotó nem támogatja a 360 fokos megtekintési szöget, mégis 360 fokos elforgatást alkalmaz, a képernyő eltorzulhat.

 Ha 360 fokos elforgatást alkalmaz dupla lejátszási sebességnél, a videók leállhatnak.

 A 360 fokos megtekintési szöget támogató videók esetében a videók leállhatnak, ha a lejátszás során más funkciókkal egyidejűleg használják a 360 fokos elforgatást.

 Bizonyos felbontások ezt a funkciót nem támogatják.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.











- **360 fokos automatikus elforgatás**

A 360 fokos megtekintési szöveg biztosító videófájlok lejátszása során történő képváltozások mennyiségét elemezve automatikusan beállítja a videó megtekintési szögét. A funkció elindulását követően az elforgatás is rövid időn belül megkezdődik.

Ha a **360 fokos automatikus elforgatás** kiemelten látható, a Válasszon gombot megnyomva az alábbi üzemmódok közül választhat:

–  Általános

–  Dinamikus



-  Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a **360-os üzemmód** ki van választva.
-  Bekapcsolt **360 fokos automatikus elforgatás** mellett az automatikus beigazítás is aktív. A beigazítási helyzet a képtől függően eltérő lehet.
-  A videók betekintési szögét Általános üzemmódban kézzel kell beállítani.
-  A funkció csak bizonyos fájlformátumoknál áll rendelkezésre.
-  Az mjpeg kodeket használó videófájlok nem támogatják a 360 fokos megtekintési szöveget.
-  Ha egy videó nem támogatja a 360 fokos megtekintési szöveget, mégis 360 fokos elforgatást alkalmaz, a képernyő eltorzulhat.
-  Ha 360 fokos elforgatást alkalmaz dupla lejátszási sebességnél, a videók leállhatnak.
-  A 360 fokos megtekintési szöveget támogató videók esetében a videók leállhatnak, ha a lejátszás során más funkciókkal egyidejűleg használják a 360 fokos elforgatást.
-  Bizonyos felbontások ezt a funkciót nem támogatják.
-  Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.







- **Ismétlés**

Az aktuális multimédia-tartalom vagy a mappában lévő összes multimédiatartalom-fájl lejátszását ismétli.

- **Kevert**

Zenefájlok véletlenszerű lejátszását teszi lehetővé.

- **Kép kikapcs.**  
Zenefájlok lejátszása kikapcsolt képernyő mellett.
- **Képernyőhöz igazítás**  
A fénykép hozzáigazítása a képernyőhöz.
- **Elforgatás balra / Elforgatás jobbra**  
A fénykép elfordítása balra vagy jobbra.
- **Nagyítás**  
Fénykép kinagyítása.
- **Háttérzene**  
A háttérzene szüneteltetése vagy folytatása, miközben a Termék fotókat jelenít meg.  
 A funkció a **Háttérzene** bekapcsolt állapotában érhető el.
- **Opciók**  
 Az elérhető opciók a modelltől és a tartalomtól függően változhatnak.




Funkció	Leírás
<b>Diavetítés sebessége</b>	A diavetítés sebességét állítja be.  Ha csak egy képfájl található az USB-eszközön, nem indul el a diavetítés.
<b>Diav. effektusa</b>	Átúsztatási effektusokat alkalmazása a diavetítés során.  Ha csak egy képfájl található az USB-eszközön, nem indul el a diavetítés.
<b>Háttérzene</b>	A felugró ablakban beállított háttérzene lejátszása, miközben a Termék fotókat jelenít meg.  A zenefájloknak a fényképfájlokkal azonos USB-eszközön kell lenniük.  A háttérzene szüneteltetéséhez válassza a <b>Háttérzene</b> elemet a lejátszás képernyőn.
<b>Feliratok</b>	Részletes feliratbeállításokat adhat meg, például a nyelvre, szinkronizálásra, méretre és színre vonatkozóan.  Ha a feliratok nem jelennek meg helyesen, ellenőrizze a kódolás beállításait.
<b>Forgatás</b>	Elforgatja a videót.
<b>Szinkronhangnyelv</b>	A hang nyelvének módosítása.  Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a videó támogatja a többcsatornás hangot.
<b>Információ</b>	Megjeleníti az aktuális multimédiás tartalommal kapcsolatos részletes információkat.





## A Multi View használata


A Multi View segítségével számos tartalmi elemet tekinthet meg.

 >  **Menü** >  **Beállítások** >  **Multi View** Próba most

(Ark Dial:  > Kerék vezérlés >  **Multi View**)


-  Az Ark Dial-t a Odyssey Ark modellel szállítják.
-  Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.
-  A **Játék mód**, **VRR** és **Felhőalapú játékok** nincs támogatva **Multi View** módban.
-  Ha több kis képernyőt néz meg a **Multi View** használatával, egyes képernyők felbontása alacsonynak tűnhet.
-  Csak egy külső bemenet (beleértve a HDMI, DisplayPort, C típust is) és egy tükrözött eszköz-képernyő jeleníthető meg.  
Vegye figyelembe, hogy az Odyssey Ark modellek **Multi View** üzemmódban akár négy külső bemenet megjelenítését is támogatják.
-  **Multi View** módban akár 120 Hz-es frissítési gyakoriság is támogatott a külső bemenetekenél. Egyes modellek akár 60 Hz.-et is támogatnak.

A **Multi View** indításához lépjen ide:  >  **Menü** >  **Beállítások** >  **Multi View**. Ezután válassza ki az Nézet h.ad. listából a kívánt elemet. Vagy válassza a **Saját létrehozása** lehetőséget az egyéni elrendezés és képernyő konfigurálásához. A távvezérlő le iránygombjának megnyomásával hozzáadhat vagy törölhet egy képernyőt aktuális **Multi View** képernyőn.

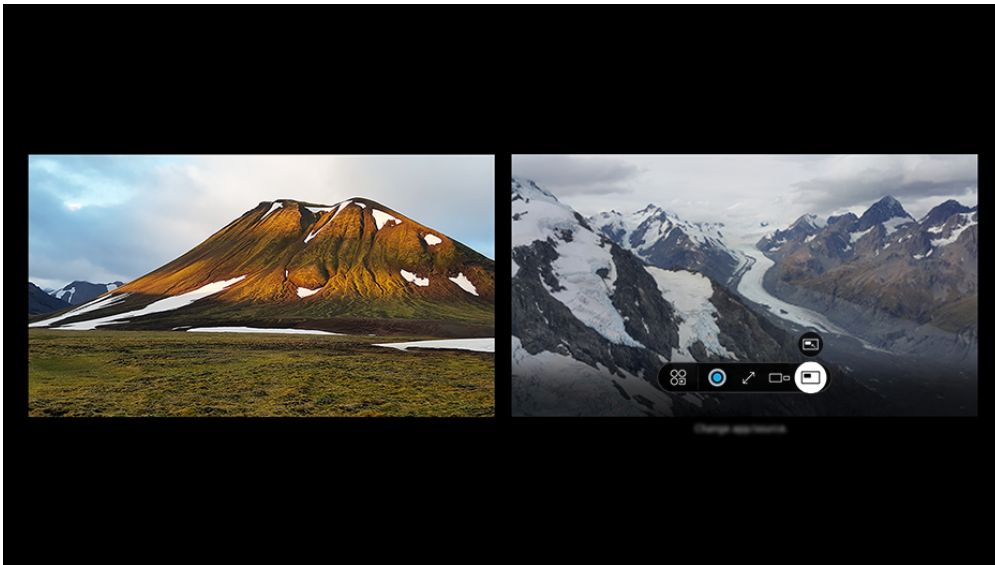

-  Típustól és földrajzi helytől függően előfordulhat, hogy a Termék-en megjelenő kép különbözik a fenti képen láthatótól.

Amikor a **Multi View** látható, a Válasszon gombot megnyomva az alábbi menük konfigurálására nyílik lehetőség.

 A funkció és az egyes menüikonok által biztosított beállítási opciók lehet, hogy nem állnak rendelkezésre minden modellhez és régióban.

- **Tartalom**

Megtekintheti az éppen megjelenített alkalmazást vagy forrást.

 A tartalomelem kiválasztása után vezérelheti a képernyőt, vagy alkalmazást és forrást válthat.

-  **Alkalmazás/forrás**

Megváltoztathatja a kiválasztott ablak tartalmát.

-  **Teljes képernyő**

A **Multi View** funkció véget ér és megjelenik a teljes képernyős nézet.

-  **Képernyő mérete**

A **Multi View** kívánt méretének kiválasztása.

-  **Képernyő helyzete**

Kiválaszt egy pozíciót a **Multi View** képernyőn. A **Képernyő helyzete** menü csak akkor jelenik meg, ha a termék álló módban van.

-  **Kép a képben**

A kis képernyő helyzetének kiválasztása a teljes képernyőn belül. A kijelölt bal vagy jobb képernyő kis ablakként jelenik meg.

-  **Kettős hang**

Az egyes képernyőkhöz tartozó hang erősségét megfelelően beállítva mindkét képernyő hangja egyidejűleg hallható lesz.

 A **Kettős hang** egyes alkalmazásoknál nem érhető el.

- ✂ **Bluetooth Speaker**

A hangot a Bluetooth-hangszórót csatlakoztatva is élvezheti.


- ✕ **Törlés**

Törölheti a kijelölt képernyőt.

A **Multi View** bezárásához nyomja meg a  vagy  gombot a Samsung Smart távvezérlő távvezérlőn.


 A funkció a Samsung Smart távvezérlő távvezérlőn található  gomb megnyomásával indítható el és kapcsolható ki.

 A funkció csak a **Multi View** funkciót támogató külső eszközöknél és alkalmazásoknál működik.

 A **Multi View** működése közben a mobilkészítőn az alkalmazás casting **Multi View** üzemmódban fut. Egyes alkalmazásoknál ez a funkció nem érhető el.





 Egyes modelleken a mobilkészítő SmartThings alkalmazásához kapcsolódó kamera képe is megjeleníthető.

 A Q-Symphony funkciót a **Multi View** nem támogatja.

 Ha vevőegységhez vagy Soundbar hangszóróhoz csatlakozó külső eszközt használ **Multi View** üzemmódban, a hang a Termék eszközből fog szólni, nem a vevőegységből vagy a Soundbar eszközből.



## A Bixby használata

A Termék vezérléséhez beszéljen a Samsung Smart távvezérlő vagy a Termék mikrofonjába.



-  A Bixby funkció csak akkor érhető el, ha a Termék csatlakozik a hálózathoz.
-  A Bixby alkalmazás használatához először regisztrálnia kell, majd be kell jelentkeznie Samsung-fiókjába. Ha nincs bejelentkezve Samsung-fiókjába, akkor előfordulhat, hogy bizonyos funkciókat nem támogat a rendszer.
-  A Bixby csak bizonyos nyelveket támogat, és a támogatott nyelvek és funkciók földrajzi régióként eltérhetnek.
-  A Bixby csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

### A Bixby elindítása hangutasítással


Azonnal beszélgetésbe kezdhet a Bixby funkcióval, miután kimondta, hogy „Hi, Bixby”. A „Hi, Bixby” kimondására a Bixby ikon aktívá válik figyelés módban a Termék képernyő alján. Beszéljen tovább.


-  A legjobb eredmény érdekében a Termék-től 10 lábra (3-4 m-re kell tartózkodnia. Ha a Bixby nem válaszol, lásd a "Kimondom, hogy "Hi, Bixby" de a Bixby nem válaszol." részt a "Hibaelhárítás" szakaszban.
-  A funkciók csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban állnak rendelkezésre.

## A Bixby elindítása a Samsung Smart távvezérlő gombjaival


A Bixby funkciót Samsung Smart távvezérlő gombjaival is használhatja. Nyomja le hosszan a Samsung Smart távvezérlő  gombját, mondja ki az utasítást, majd engedje el a  gombot.

A Bixbyhasználatával kapcsolatos részletekért nyomja meg egyszer a  gombot:

- Amikor megnyomja a  gombot, a képernyő alján megjelenik az **Explore Now** gomb. Nyomja meg a Válasszon gombot a **Explore Bixby** képernyő megnyitásához.

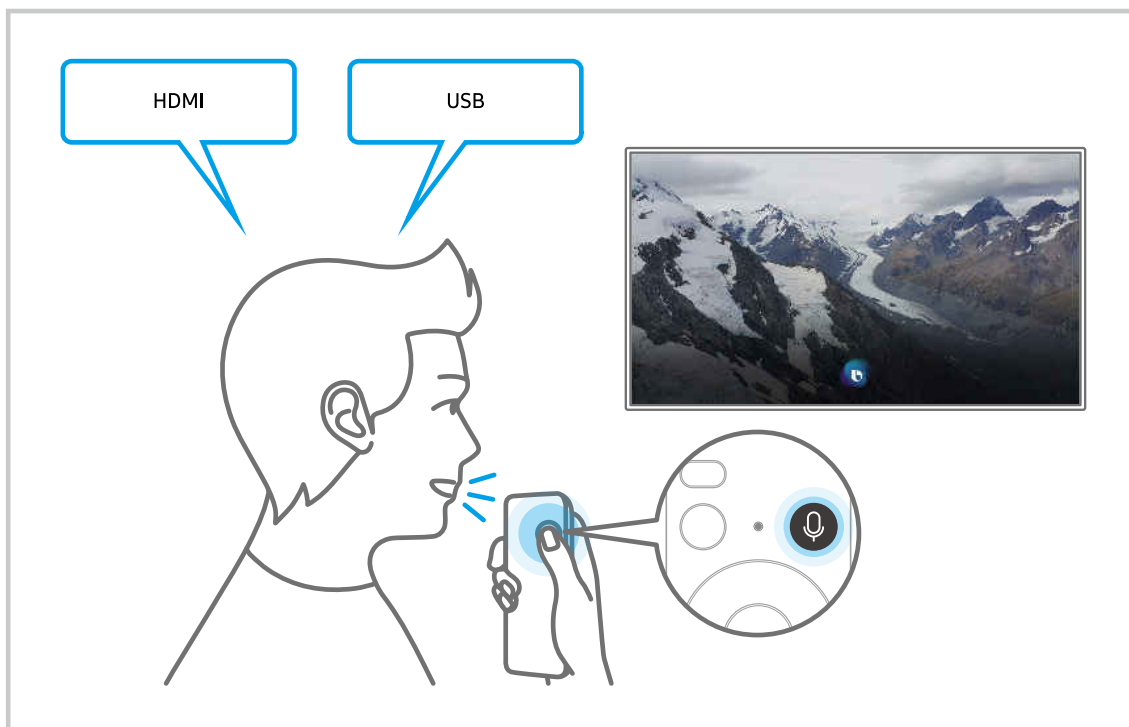

## Az Explore Bixby képernyő megismerése

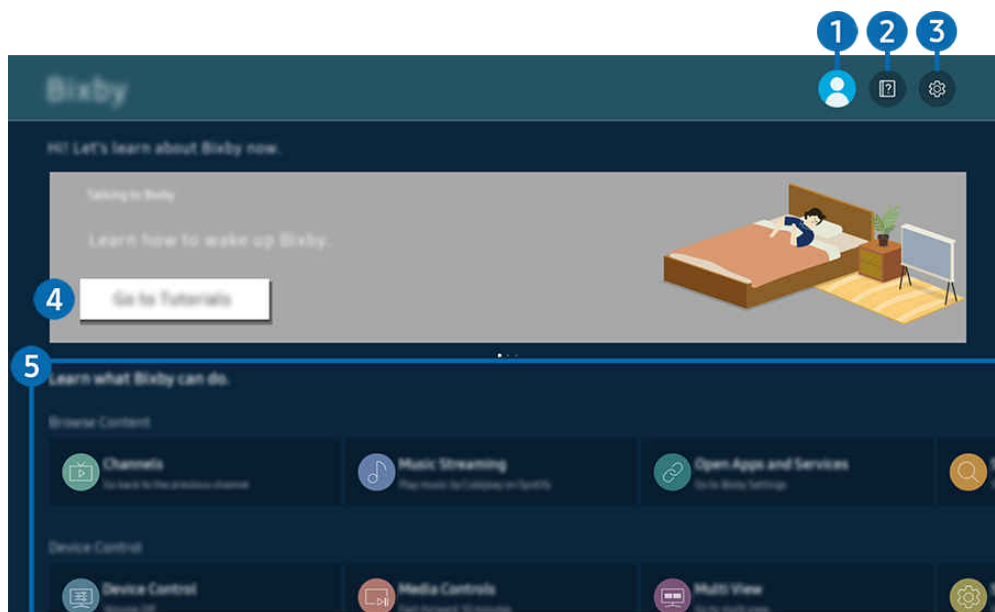

Típustól és földrajzi helytől függően előfordulhat, hogy a Termék-en megjelenő kép különbözik a fenti képen láthatótól.

### 1 Saját profil

Jelentkezzen ki, miután belépett a **Saját profil** képernyőre.

Ha kijelentkezett a Samsung-fiókjából, válassza ki a **Saját profil** lehetőséget a bejelentkezéshez.

### 2 Tutorials

Megjelenik a felugró ablak a Bixby használatáról.

### 3 Settings

Módosíthatja a Bixby használatának beállításait.

A funkciók csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban állnak rendelkezésre.

A funkciók a **Bixby-beállítások** (🏠 > ☰ **Menü** > ⚙️ **Beállítások** > ⚙️ **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem** > **Hang** > **Bixby-beállítások**) menüben állíthatók be. **Próba most**

#### • **Nyelv és hangstílus**

Megváltoztathatja Bixby nyelvét és hangstílusát.

A Termék és más alkalmazások nyelve nem változik.

A Bixby nem támogat minden nyelvet.

Ez a funkció csak bizonyos nyelveken áll inch rendelkezésre a Bixby-ben a kiválasztott nyelvtől függően.

- **Voice Wake-up**

Konfigurálja a **Bixby**-nek az Ön hangjával történő felébresztésének beállításait.



A menük csak bizonyos modelleken vagy földrajzi régiókban állnak rendelkezésre.



A **Voice Wake-up** funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.



A funkció csak akkor használható, ha a Termék alján a mikrofonkapcsoló aktív.



A legjobb eredmény érdekében a Termék-től 10 lábra (3-4 m-re kell tartózkodnia. Ha a Bixby nem válaszol, lásd a "[Kimondom, hogy "Hi, Bixby" de a Bixby nem válaszol.](#)" részt a "Hibaelhárítás" szakaszban.

- **Sound feedback**

Akkor játsszon le hangot, amikor Bixby éppen figyel.



A menük csak bizonyos modelleken vagy földrajzi régiókban állnak rendelkezésre.

- **Music Service Provider**

Válassza ki a Bixby-n keresztül történő zenekereséshez használni kívánt alkalmazást.



A menük csak bizonyos modelleken vagy földrajzi régiókban állnak rendelkezésre.

- **Privacy**

A Bixby számára engedélyezheti vagy megtilthatja saját személyi adatainak felhasználását, amikor a Bixby szolgáltatásait használja.



A menük csak bizonyos modelleken vagy földrajzi régiókban állnak rendelkezésre.

- **About Bixby**

A feltételek részleteinek megjelenítése.



A menük csak bizonyos modelleken vagy földrajzi régiókban állnak rendelkezésre.

#### **4** Ajánlott parancsok

Megjeleníti az ajánlott parancsokat, amelyek segítségével vezérelheti a Termék-et a Bixby funkcióval az adott környezetben.



Ha nem szeretné látni az ajánlott parancsokat, a **Hangutasítástippek** beállítást állítsa **Ki** értékre (🏠 > ≡ **Menü** > ⚙️ **Beállítások** > ⚙️ **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem** > **Hang** > **Hangutasítástippek**).



[Próba most](#)

#### **5** All Services

Megismerheti, hogy a különböző helyzetekben milyen hangutasításokat adhat ki a Bixby használatához. Az iránygombok segítségével jelölje ki a kívánt parancsot, majd nyomja meg a **Válasszon** gombot. A Termék különböző hangutasítások segítségével is kezelhető.

## Olvassa el az Bixby használata előtt

- A hangutasítás támogatott nyelvei és funkciói földrajzi régióként eltérhetnek.
- Ha a beállított nyelv eltér országa nyelvétől, akkor egyes funkciók nem lesznek elérhetők.
- A Bixby funkció csak akkor érhető el, ha a Termék csatlakozik a hálózathoz.
- Ha a Termék a hálózathoz csatlakozik, akkor is előfordulhat, hogy a Bixby szerver hibája miatt nem történik reakció.
- A Bixby frissítését követően a funkció működése megváltozhat.
- A Bixby funkció csak akkor érhető el, ha a Termék támogatja azt, és a távvezérlője fel van szerelve mikrofonnal.
- A rendszer nem támogatja a „-” szimbólumot és a speciális karaktereket. Ennek megfelelően, ha egy szó vagy mondat számértéket vagy szimbólumokat tartalmaz, a funkció esetleg nem működik megfelelően.
- Előfordulhat, hogy a keresés nem hoz teljes eredményt.
- Egyes alkalmazások pénzbe kerülnek, így szolgáltatási alkalmazással vagy szerződéssel is találkozhat.
- Ha a csatornaváltást a csatorna nevének hangutasításként történő kimondásával kívánja végrehajtani, akkor el kell végeznie a [Keresse meg a szolgáltatóját](#) műveletet. A [Keresse meg a szolgáltatóját](#) a  > [Menü](#) >  [Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Általános információk és adatvédelem](#) > [Adás](#) > [Szolgáltató adatai és beállításai](#) helyen állítható be. [Próba most](#)

Ha a szolgáltató beállításai még nincsenek konfigurálva, konfigurálja azokat a  > [Menü](#) >  [Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Általános információk és adatvédelem](#) > [Visszaállítás](#) helyen. [Próba most](#)

 A földrajzi területtől függően előfordulhat, hogy a kezdeti beállítás nem támogatja a szolgáltató beállításait.

- A hangalapú szövegbevitel és a keresési funkció használatához hozzá kell járulnia ahhoz, hogy hangadatait harmadik fél gyűjthesse és felhasználhassa.
- A Bixby funkció használata az alábbiakat igényli Öntől:
  - El kell fogadnia a Smart Hub használatának feltételeit.
  - El kell fogadnia az útmutatást a személyes adatok Smart Hub szolgáltatás általi gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatban.
  - hozzá kell járulnia a személyes adatok hangosinterakció-alapú szolgáltatás általi gyűjtéséhez és felhasználásához.

## Előírások a Bixby használatára vonatkozóan


- A hangfelismerés sebessége a hangerőtől, hangszíntől, kiejtéstől és a környezeti zajtól (a Termék hangja és a környezet zaja) függ.

## A Játéksáv használata

A Játéksáv segítségével egyszerűen vezérelheti a Játékbeállítások Figyelését és Játékfejlesztő Beállításokat.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.


### A Játéksáv indítása

Ha a **Játék mód** (🏠 > ☰ **Menü** > ⚙️ **Beállítások** > ⚙️ **Összes beállítás** > **Játék** > **Játék mód**) beállítása **Be** vagy **Auto.**, tartsa lenyomva a  gombot a Samsung Smart távvezérlő távvezérlőn a **Játéksáv** elindításához. [Próba most](#)

(Ark Dial:  > Kerék vezérlés >  **Játéksáv**)

 Az Ark Dial-t a Odyssey Ark modellel szállítják.

### A Játéksáv megismerése

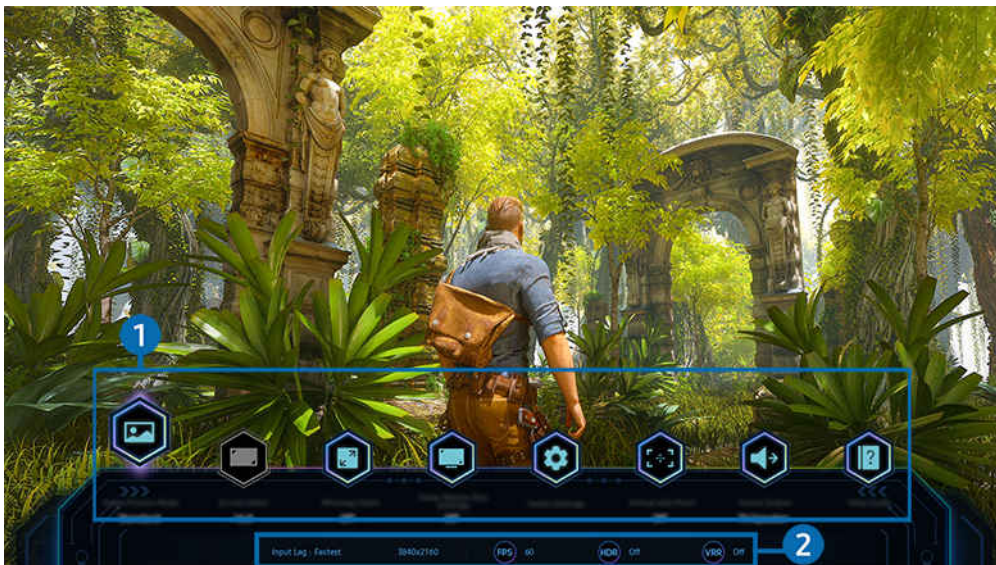

 Típustól és földrajzi helytől függően előfordulhat, hogy a Termék-en megjelenő kép különbözik a fenti képen láthatótól.

#### 1 Játéksáv menü

- **Válaszidő**

Gyorsítsa fel a panel válaszidejét, hogy a videók életszerűbbek és természetesek legyenek.

 Ha növeli a Torzításcsökkentés értékeit a **Játék Motion Plus beállításai** (**Játéksáv** > **Játék mód beállításai** > **Játék Motion Plus beállításai**) helyen, a bemeneti késés nő.




 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **Játék képüzem módja**

Adja meg a **Játék képüzem módja** opciót az aktuális játékfajtának megfelelően. A képminőség testreszabásához válassza a **Egyedi** lehetőséget.




- **Képpeldarány**

Megváltoztathatja a képpeldarányt **16:9** (előző beállítás) Ultraszélesre (**21:9** vagy **32:9**).

-  A felbontást csak egyszer, első alkalommal kell beállítania a számítógépről.
-  A **Játéksáv** képpeldarány csak akkor változtatható meg, ha az ultraszéles felbontást egy játék vagy számítógép támogatja. A játék címétől függ, hogy a **21:9** és **32:9** képpeldarány támogatva van-e, ezért mindenképpen konzultáljon a játékot készítő vállalattal.
-  A **Álló tájolás** mód beállításainak konfigurálásakor (**Játék > Megjelenítési mód álló képpeldarány**) a képpeldarány álló módba állítása után a képpeldarány **9:16**-ra (korábbi beállítás) vagy **9:32**-re módosítható.

- **Ultrawide Game View**

A játék képpeldarányának képpeldarányát Szélesre változtathatja a magával ragadó játékhoz.

-  Az **Ultrawide Game View** csak a 21:9 kimenetet támogató forráseszközökön érhető el, és a játéktól vagy megtekintett tartalomtól függően eltérő módon működhet.
-  Az **Ultrawide Game View** első be- vagy kikapcsolásakor előfordulhat, hogy módosítani kell a Többszörös kijelző beállítását.
-  Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **Minitérkép nagyítása**

Használja az iránygombokat és a Válasszon gombot a távvezérlőn a játékképernyő bizonyos területeinek nagyításához és a nagyítási arány beállításához.



A Minimap által támogatott felbontást lásd az alábbi táblázatban.

Játéksáv Képernyő aránya	A PC-n beállított felbontás
21:9	2560 x 1080 (60 Hz)
	2560 x 1080 (120 Hz)
	2560 x 1080 (165 Hz)
	*3840 x 1600 (60 Hz)
32:9	3840 x 1080 (60 Hz)
	3840 x 1080 (120 Hz)

- ✎ \*: Ez a funkció csak akkor támogatott, ha a számítógép **VRR** funkciója ki van kapcsolva.
- ✎ Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.
- ✎ Álló módban a **Minitérkép nagyítása** nem támogatott, ha a **Álló tájolás** beállítása **9:16**, **9:21** vagy **9:32**.
- ✎ Álló módban a **Minitérkép nagyítása** működik, ha a **Fekvő tájolás** beállítása **21:9** vagy **32:9**.

- **Hangkimenet**

Módosítsa a hangkimeneti eszközt. (pl. Termék, Soundbar, Bluetooth fülhallgató, stb.)

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **Eclipse Lighting**

Az Eclipse Lighting segítségével különféle saját, egyedi játéktereket hozhat létre.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **Active Ambient**

Az Active Ambient segítségével kiválaszthat egy olyan mintát, amely illik a megtekintett képernyő hangulatához. A különféle mintákkal megteremtheti a környező tér hangulatát a teljesebb élményt nyújtó környezet érdekében.

 Ezt a funkciót lehet, hogy nem minden modell és alkalmazás támogatja.

- **Virtuális célpont**

A virtuális célpontot láthatja a képernyőn.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **Súgó útmutató**

Tekintse meg az egyes menüpontok használatának részleteit.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **Játék mód beállításai**

A menüt a **Játék mód beállításai** helyre állítja.

## 2 Aktuális állapot kijelző

- **Felbontás:** Az éppen futó játék felbontását mutatja.
- **FPS:** Valós időben mutatja a másodpercenkénti képkockák számát. Ha a **VRR** aktív, a képkockasebesség megváltozik.
- **HDR:** **BEKAPCSOLVA** állapotú, ha HDR játék fut.
- **VRR:** A változó frissítési gyakoriságot mutatja.

## A Szuper Ultraszéles Játék Nézet beállítása

A Szuper Ultraszéles Játék Nézet aktiválása előtt állítsa be a számítógép képernyőjének felbontását, hogy megfeleljen a **Játéksáv** kiválasztott képarányának.

- ✎ Ellenőrizze, hogy a játék támogatja-e az ultraszéles felbontást (21:9).
- ✎ Amikor a Termékszámítógéphez csatlakozik és a **Játék mód** beállítása **BEKAPCSOLVA** vagy **Auto.** értékű, a szélesvásznú formátum (21:9) aktiválódik a **Játéksáv**-on.
- ✎ Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.
- ✎ Ha először állítja be a felbontást a számítógépén, akkor a Termék-en levő **Játéksáv** helyen módosíthatja a képernyő arányát.

Játéksáv Képernyő aránya	A PC-n beállított felbontás
21:9	3840 x 1600 (60 Hz)
	*3840 x 1600 (120 Hz)
	*3840 x 1600 (144 Hz)
	*3840 x 1600 (165 Hz)
	*2560 x 1080 (60 Hz)
	*2560 x 1080 (120 Hz)
	*2560 x 1080 (144 Hz)
	*2560 x 1080 (165 Hz)
	*2560 x 1080 (240 Hz)

- ✎ \*: Típustól függően előfordulhat, hogy a felbontás nem támogatott.
  - ✎ A támogatható felbontások a számítógéphez csatlakoztatott modelltől vagy HDMI porttól függően eltérőek lehetnek.
  - ✎ A felbontás beállítása után ellenőrizze, hogy megváltozik-e a számítógép Window vagy Mac képernyője, amikor megváltoztatja a képernyő arányát a Termék-en levő **Játéksáv** helyen.
  - ✎ Lehet, hogy ez a funkció nem támogatott, az operációs rendszertől vagy az eszköztől függően.
  - ✎ Ha a csatlakoztatott külső eszköz egy játékeszköz, a funkció akkor sem működik, ha a forrás nevét „PC”-re változtatja.
- ⚠ Játék közben a képernyő aránya nem változtatható meg. A játék futtatása előtt először válassza ki a kívánt képernyőarányt a Játéksáv helyen.**

## A Szuper Ultraszéles Képernyő pozíciójának megváltoztatása

Ha Szuper Ultraszéles Képernyő felbontással játszik, beállíthatja a játék képernyőjének helyzetét a szeme magasságához.


Szuper Ultraszéles felbontás esetén a  $\wedge/\vee$  (csatorna) gombokkal mozgassa a képernyő pozícióját a tetejére, közepére vagy aljára.

## A játék képernyőjének és a hangproblémák hibaelhárítása

Miután megváltoztatta a Képernyő arányát a **Játéksáv** helyen, és a játék képernyője és hangja nem megfelelően jelenik meg, próbálja meg megoldani a problémákat az alábbiak szerint.

- Ellenőrizze, hogy a játék támogatja-e az Ultraszéles funkciót, vagy a számítógépe támogatja-e az Ultraszéles felbontást.
- A kilépés után indítsa újra a játékot.
- Válassza ki a **Játéksáv** felbontásával megegyező felbontást.
- Ha a képernyő aránya megfelelően változik, a képernyő az alábbiak szerint jelenik meg.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

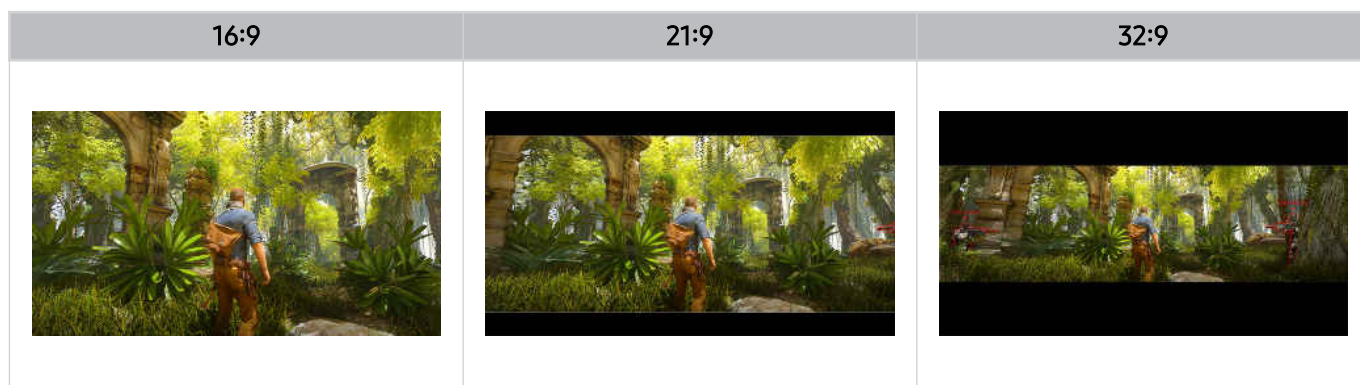

# Termék nézés

Kényelmi funkciókat használhat Termék-nézés közben.

## Termék-nézést támogató funkciók




Használja a Termék-nézés közben elérhető funkciókat.

### A Műsorbesorolási zár használata

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem** > **A szülői felügyelet beállításai** > **Csatornazár-beállítások** **Próba most**

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

A funkció hasznos lehet annak szabályozására, hogy milyen műsort nézhet a gyermek a korától függően a Termék-en. A **Műsor-besorolási zár beállításai** funkció ugyanakkor nem blokkolja a külső forrásokból, például Blu-ray-lejátszóról vagy DVD-lejátszóról származó filmeket, sem az USB-fájlokat.

A **Műsor-besorolási zár beállításai** megnyitásakor mindig meg kell adnia a biztonsági PIN-kódot. A biztonsági PIN-kódot blokkolt műsor nézéséhez is meg kell adni. Az alapértelmezett PIN-kód: „0000”. A PIN-kód módosítása:  >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem** > **Rendszerkezelő** > **PIN módosítása**. **Próba most**

 A **Műsor-besorolási zár beállításai** funkció a bemeneti forrástól függően előfordulhat, hogy nem támogatott.

 A jelszó beállítására vonatkozó bővebb információkért lásd a „Jelszó beállítása” című fejezetet.

 A **PIN módosítása** csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

### Blokkolt / korlátozott műsorok nézése

Blokkolt műsor nézéséhez kéresemre írja be a PIN kódot.

Amikor megpróbál megnézni egy korlátozott műsort vagy filmet, a képernyő üres lesz, mert a **Műsor-besorolási zár beállításai** blokkolja. Írja be a PIN kódot a műsor blokkolásának feloldásához, amikor a kódot kérő üzenet megjelenik.

### A digitális csatorna jeladatainak és jelerősségének ellenőrzése

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Terméktám.** > **Eszközápolás** > **Öndiagnosztika** > **Jelinformáció** **Próba most**


 Ez a funkció csak bizonyos földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

# Kép és Hang

A kép- és hangbeállításokat kedvére módosíthatja.

## A Termék Intelligens mód használata

A Termék képes a környezet és a megtekintett tartalom elemzésére, hogy javíthassa a megtekintési élményt.

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Hang** > **Intelligens hang üzemmód beállításai**  
> **Intelligens hang üzemmód** [Próba most](#)


 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem** > **Intelligens mód beállításai** > **Intelligens mód** [Próba most](#)


 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

**Intelligens mód** (vagy **Intelligens hang üzemmód**) esetén a legjobb műsornézési élmény biztosítása érdekében a Termék felismeri és elemzi a környezetet, a tartalmat és az Ön használati mintáit. Be- és kikapcsolhatja az alábbi beállításokat. Létrehozhatja a preferált megtekintési környezetet.

- **Aktív hangerősítő** [Próba most](#)

A környezeti zajt elemezve optimális hangzást állít elő a zajtól függően.


 Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a Termék mikrofonkapcsolója aktív és a hangkimenet beállítása Termék hangszóró, vagy ha az **Adaptív Kép** funkcióval összekapcsolt Samsung Soundbar csatlakoztatva van. A mikrofonkapcsoló helye a modelltől vagy a földrajzi területtől függően változhat.


 A funkció használata során a Termék nem ment adatokat.


 Előfordulhat, hogy ezt a funkciót egyes módok vagy alkalmazások nem támogatják (pl. **Játék mód**).

- **Adaptív hangzás+** (vagy **Adaptív hangzás Pro**) [Próba most](#)

Optimalizált hangminőséget kínál azáltal, hogy elemzi a tartalom megtekintési terét és akusztikai összetevőit.

 A funkció csak akkor használható, ha a Termék alján a mikrofonkapcsoló aktív, a hangkimenet beállítása pedig Termék hangszóró.

 Előfordulhat, hogy egyes üzemmódok vagy alkalmazások ezt a funkciót nem támogatják (pl. **Játék mód** valamint a Termék hangját vezérlő alkalmazások).






 A funkció használata során a Termék nem ment adatokat.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

 A funkció neve az adott modelltől függően eltérően jelenhet meg.

- **Adaptív hangerő** [Próba most](#)

Automatikusan beáll egy meghatározott hangerőszintre Termék-nézés közben. A Termék időszakok szerint elemzi a hangerő-használati előzményeit, és automatikusan beállítja a hangerőt egy alkalmazás használata, illetve egy külső bemeneti forrásra való átváltás során.

-  Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a Termék hangkimenetének beállítása Termék hangszóró.
-  Egyes külső eszközök és alkalmazások ezt a funkciót nem támogatják.
-  A funkció működése érinti az **Automatikus hangerő** funkció működését, de ellentétes irányban nincs ilyen hatás.
-  Ez a funkció a hangerő-használati előzményei alapján működik, és előfordulhat, hogy nem működik, amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő hangerő-használati előzmény az időszakok alapján.
-  A funkció által érvényesített különbség nem haladja meg az aktuális hangerőhöz viszonyítva a +/- 5 szintet, és a funkció nem módosítja az aktuális hangerőt, amennyiben az meghaladja a 40-es szintet.

# A képminőség beállítása

A Kép üzemmód megváltoztatása és a Szakértői beállítások módosítása.

## Képmód kiválasztása

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Kép** > **Kép üzemmód** Próba most

Kiválaszthatja a legjobb megtekintési élményt nyújtó **Kép üzemmód** beállítást.

 Az **Szórakozás** és **Grafika** csak akkor támogatott, ha a külső eszköz nevét PC-re változtatja PC módban.

- **Kiemelt**

Fényes megtekintési környezetben a képernyőt világosabbra és tisztábbra állítja.

- **Normál**

Ez az alapértelmezett üzemmód, amely megfelel az általános megtekintési környezetekhez.

- **Eco**

E képernyő célja az energiatakarékosság.

 Ha másik kép üzemmódra vált, a képernyő villoghat a képüzemmódváltás során.


- **Film**

Sötét környezetben való Termék-nézéshez vagy filmnézéshez megfelelő.

- **FILMMAKER MODE**

Ez a képernyőmód az UHD Szövetség által tanúsított képminőséget biztosít. A **FILMMAKER MODE** minőségűnek meghatározott film tévénézés közben automatikusan átvált **FILMMAKER MODE** megjelenítésre.

 A **FILMMAKER MODE** sötétebbnek tűnhet, mint a többi kép üzemmód.

 A **FILMMAKER MODE** helyett más **Kép üzemmód** is bekapcsolható. Ugyanakkor a **Kép üzemmód**, amire átváltott, így marad akkor is, ha ezután **FILMMAKER MODE** minőségű filmet kezd nézni.


 A FILMMAKER MODE™ embléma az UHD Alliance, Inc. védjegye.

 A menük csak bizonyos modelleken vagy földrajzi régiókban állnak rendelkezésre.

## A speciális képbeállítások konfigurálása

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Kép** > **Szakértői beállítások** Próba most

A képernyő beállítását az alábbi funkciókkal konfigurálhatja saját ízlésére:

 Előfordulhat, hogy egyes **Szakértői beállítások** nem támogatott a számítógép bemenetétől, a forrásezszközök csatlakozásától, az Alkalmazások használatától és a **Szemápolás** működésétől függően.

- **Fényerő** Próba most

Állítsa be a kép általános fényerejét. Minél közelebb van az érték az 50-hez, annál világosabb lesz a kép.

- **Kontraszt** Próba most

Állítsa be a különbséget az objektumok és a háttérük között, a legsötétebb és legvilágosabb területek között. Minél közelebb van az érték az 50-hez, annál nagyobb lesz a különbség.

- **Élesség** Próba most

Állítsa be az objektumok körvonalának élességét. Minél közelebb van az érték a 20-hoz, annál élesebben rajzolódik ki az objektum.

- **Szín** Próba most

Állítsa be a videó színtelítettséget. Minél közelebb van az érték az 50-hez, annál mélyebbek a színek.

- **Árnyalat (Z/P)** Próba most


Állítsa be a színtónust. Minél magasabb valamelyik érték, annál vörösebb vagy zöldebb a videó.





- **Képbeállítások alkalmazása** Próba most

Alkalmazza a kiválasztott képbeállításokat az aktuális bemeneti forrásra vagy az összes bemeneti forrásra.

- **Képtisztasági beállítások** Próba most

Olyan videó optimalizálása, amely sok dinamikus jelenettel rendelkezik.

 Ha a **LED-es képtisztaság** funkció értéke **Be**, a képernyő sötétebb lesz, mint **Ki** állapotban.

- **Helyi sötétítés** [Próba most](#)  
Maximalizálja a kontrasztarányt a fényerő automatikus beállításával a kép egyes részeihez.  
 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.
- **Kontrasztjavító** [Próba most](#)  
Automatikusan állítsa be a kontrasztot, hogy elkerülje a túlzott fényerőkülönbséget a világosabb és sötétebb területek között.
- **HDR-tónusleképezés** [Próba most](#)  
Automatikusan beállítja a fényerőt a tónusleképezés feldolgozásával a HDR tartalom információinak megfelelően.  
 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.
- **Színhőmérséklet**  
A színhőmérsékletet állítja be. Az érték és a hőmérséklet egyszerre nő, így a kék szín aránya emelkedik.  
 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.
- **Szintónus** [Próba most](#)  
Válassza ki a megfelelő szintónust a nézési helyzetnek megfelelően.  
 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.
- **Fehéregyensúly** [Próba most](#)  
Állítsa be a piros, zöld és kék színek fényerejét úgy, hogy a kép legvilágosabb része fehérré váljon.
- **Gamma** [Próba most](#)  
Állítsa be a videó közepes fényerejét.
- **Részletárnyékolás** [Próba most](#)  
A halvány kép fényerejének beállítása. Minél közelebb van az 5-höz, annál fényesebb lesz a halvány kép.
- **Színközbeállítások** [Próba most](#)  
Válassza ki a képen kifejezhető szintartományt.

- **Intelligens kalibrálás** Próba most

Automatikusan állítsa be a film képminőségét a film producere által elvárt minőség eléréséhez.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

A funkció használatához használjon a funkcióval kompatibilis Okostelefon-t. A kompatibilis modellek listája alább látható.

- Galaxy modellek: Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Fold és Galaxy Flip sorozatú modellek, amelyek 2019 januárja után jelentek meg.
- iPhone modellek: Face ID funkcióval rendelkező modellek, amelyek 2019 januárja után jelentek meg.

 A támogatott modellek a helyzettől függően eltérőek lehetnek.

- **Csúcsfényerő**

Ha fényesebb képernyőt szeretne, módosítsa a csúcsfényerő maximumát.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **Dinamikus fényerő**

Automatikusan beállítja a képernyő fényerejét az optimális kontraszt fenntartásához.

 A Dinamikus fényerő csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **VRR Control**

A GPU szinkronizálása optimális játék-feltételeket biztosít.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

- **Kép visszaállítása** Próba most

Állítsa vissza a képbeállításokat az alapértelmezett értékekre.

## A Adaptív Kép használata

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Kép** ( > **Szemápolás**) > **Adaptív Kép** Próba most

A megvilágítási környezet alapján valós időben optimalizálja a fényerőt és a képminőséget.

 Az **Adaptív kép** le van tiltva, ha a **Kép üzemmód** beállítása **sRGB** vagy a **Eco-érzékelő mód** beállítása **Be**.

 Előfordulhat, hogy ezt a funkciót egyes módok vagy alkalmazások nem támogatják (pl. **Játék mód**).

## A Szemkímélő mód használata

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Kép** ( > **Szemápolás**) > **Szemkímélő mód**

Beállíthatja a legmegfelelőbb képminőséget a szem pihentetéséhez.

## A Képméret és a Helyzet módosítása

A kép méretének és pozíciójának módosítása a Termék-on.


### A képméret-beállítások módosítása

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Kép** > **Képméret-beállítások** Próba most

 Előfordulhat, hogy ezek a funkciók a **Samsung TV Plus** és néhány alkalmazás esetében nem érhető el.

- **Képméret** Próba most

Testreszabhatja a Termék-on megjelenő kép méretét.

 A támogatott képméretetek a bemeneti jeltől függően változnak.

- **Képernyőhöz igazítás** Próba most

A képméret igazítása a képernyőhöz.

 Ez a funkció csak bizonyos **Képméret**-beállításoknál áll rendelkezésre.

### Az alkalmazástartalom nagyítása

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Kép** > **Nagyítás kitöltéshez**

Alkalmazás tartalmának nagyítása, hogy kitöltse a képernyőt. Néhány tartalom a nagyítás után kivágottnak tűnhet.

 Csak a zoom funkciót engedélyező alkalmazások futása közben érhető el.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.





# A külső eszköznek megfelelő megtekintési környezet beállítása

A Termék-et adott videoformátumok megtekintéséhez is optimalizálhatja.

## Játékok használata optimalizált képernyőn



 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Játék** > **Játék mód** Próba most


Beállíthatja a **Játék mód** opciót a Termék képernyőjének optimalizálására, a jobb játékteljesítmény érdekében.

Ha olyan videojáték-konzolt csatlakoztat, mint a PlayStation és az Xbox, a **Játék mód** beállítása **Auto..** Amikor csatlakoztatja a másik játékkonzolt, például a PC-t, állítsa a **Játék mód** opciót **Be** értékre a fenti útvonalon keresztül. Gyorsan beállíthatja a **Játék mód** opciót a Első képernyő helyen ( >  **Menü** >  **Beállítások** > **Játék mód** ).


 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.


 A kép kissé rázkódhat.

 A Samsung Smart távvezérlő-on levő  gombot legalább 1 másodpercig lenyomva **Játék mód** módban a **Játéksáv** jelenik meg. Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

 A **Játék mód** bekapcsolásakor a **Kép üzemmód** és a **Hang üzemmód** automatikusan **Játék** értékre vált. A **Hang üzemmód** a **Hangkimenet** menüben kijelölt hangeszköztől függően nem feltétlenül kapcsol át magától.

 Egyes funkciók nem állnak rendelkezésre, ha a **Játék mód** beállítása **Be**.

 Ha ugyanazon a porton keresztül más külső eszközt szeretne használni, távolítsa el a játékkonzol-csatlakozót, állítsa a **Játék mód** beállítását **Ki** értékre, majd csatlakoztassa a külső eszközt a porthoz.

 A Nintendo Switch™ **Játék mód**-funkciói előzetes értesítés nélkül is módosulhatnak.

## Az Környezeti Hang beállítása

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Játék** > **Környezeti Hang** Próba most

Vonzóbbá teheti játékát a játékokhoz optimalizált intenzív, háromdimenziós hang segítségével.


 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

## Az Válaszidő beállítása

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Játék** > **Válaszidő**

A panel válaszának felgyorsítása, hogy a videó életszerűbb és természetesebb legyen.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

 Ha a válaszidő beállítása **Gyorsabb** vagy **Extreme**, a képernyő torzulhat a videó lejátszásakor. Ha ez történik, módosítsa a válaszidőt **Normál** értékre.

## A Virtuális célpont módosítása.

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Játék** > **Virtuális célpont**

Virtuális célpontot jeleníthet meg a képernyő közepén.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

## Az Core Lighting beállítása

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Játék** > **Core Lighting**

Be- vagy kikapcsolhatja a LED-világítást a termék elülső vagy hátsó részén.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

## A AI Sound Booster használata

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Játék** > **AI Sound Booster**

Az AI Sound Booster maximális irányítottságú háromdimenziós hangot biztosít mesterséges intelligenciával történő valós idejű elemzéssel. A különféle színes hangeffektusok segítik a játék mélyebb átélését.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

## A Dinamikus feketekiegyenlítő használata

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Játék** > **Dinamikus feketekiegyenlítő**

**Próba most**

A jobb láthatóság és objektumrészletezettség miatt könnyen észreveheti a rejtett elemeket, vagy a sötét sarkokban bujkáló ellenséget a sötétebb jelenetekben anélkül, hogy a világosabb jelenetekben mosottak lennének a színek és romlana a kontraszt.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

## A Játék Motion Plus beállításai konfigurálása

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Játék** > **Játék Motion Plus beállításai** Próba most

Megadhatja a Játék Motion Plus beállításait.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

- **Játék Motion Plus**

Kapcsolja be ezt a funkciót, hogy lágyabb és tisztább képminőséget kapjon, ha szerepjátékot (RPG) vagy sok dinamikus jelenetet tartalmazó kalandjátékot játszik.

- **Torzításcsökkentés**

Távolítsa el a villogást a játékvideóról, hogy tisztább képminőségben játszhasson.

- **Elmosódáscsökkentés**

A játékképernyő elmosódásának csökkentésével optimalizálja a gyorsan mozgó képeket.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **LED-es képtisztaság**

Kapcsolja be ezt a funkciót a LED-es háttérvilágítás beállításához, hogy a dinamikus jelenetek tisztábbak legyenek.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

## Szakértői játékkép

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Játék** > **Szakértői játékkép**

Beállíthatja az opciókat a játék adott képminőségi jellemzőihez.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

- **HDR10+ GAMING**

Az Egyszerű mód biztosítja a játék eredeti kreatív szándékának legpontosabb megjelenítését. A Speciális mód a játéktartalom javított megjelenítésével maximális vizuális élményt nyújt.

- **Játék HDR**

Az eszköz a HGiG szabványnak megfelelően a tartalom fényerőadatai alapján beállítja az optimális képminőséget a HDR-játékokhoz.


 A HDR-jelforrások Játék mód bemenete esetén ez a menü aktiválódik.

## Az Megjelenítési mód álló képernyőn beállítása

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Játék** > **Megjelenítési mód álló képernyőn**

Állítsa be az álló képernyőn használni kívánt megjelenítési módot.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

 Ha a képernyő nem a megadott tájolásban jelenik meg, módosítsa a képernyő tájolását a számítógépről.

## Az Játék HDR beállítása

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Játék** ( > **Szakértői játékkép**) > **Játék HDR**  
**Próba most**

A funkció a HGiG (HDR Gaming Interest Group) szabványnak megfelelően a HDR-játékok optimális képminőségét állítja be a tartalom fényerő-információi szerint.

 A HDR-jelforrások Játék mód bemenete esetén ez a menü aktiválódik.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

## A Kábeltévés vagy műholdas beltéri egység kikapcsolásának szinkronizálása használata

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Kapcsolat** > **Külsőeszköz-kezelő** > **Kábeltévés vagy műholdas beltéri egység kikapcsolásának szinkronizálása** **Próba most**






A Smart monitor univerzális távvezérlővel történő kikapcsolásával automatikusan kikapcsolhatja a kábeltévés vagy műholdas beltéri egységet is.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

## A Kiterjesztett bemeneti jel használata

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Kapcsolat** > **Külsőeszköz-kezelő** > **Kiterjesztett bemeneti jel** Próba most

Kiterjeszti a bemeneti jel tartományát a HDMI, USB-C, Display Port kapcsolatokra.

-  Ha azt a HDMI-csatlakozót választja ki, amin az **Kiterjesztett bemeneti jel** funkciót kívánja használni, és a Válasszon gombot megnyomva az **Kiterjesztett bemeneti jel** funkciót **Be** helyzetbe kapcsolja, a Termék képernyő vibrálhat.
-  Ha olyan külső eszközhöz csatlakoztatja a Termék-et, amely csak UHD 24 Hz, UHD 30 Hz frekvenciát, vagy valamilyen FHD-frekvenciát támogat, előfordulhat, hogy az **Kiterjesztett bemeneti jel** funkció nem áll rendelkezésre. Ebben az esetben kapcsolja ki a **Kiterjesztett bemeneti jel** funkciót.
-  Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.
-  A felbontással kapcsolatos további információkért lásd a felhasználói útmutatót. A felhasználói útmutatót letöltheti a Samsung Electronics webhelyéről (<https://www.samsung.com>) és digitálisan elolvashatja, vagy ki is nyomtathatja.
-  Ha az **Kiterjesztett bemeneti jel** funkció ki van kapcsolva, a külső eszköztől küldött HDR jelek nem fogadhatók.

## A Egyszerű ébresztés funkció használata

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Kapcsolat** > **Külsőeszköz-kezelő** > **Egyszerű ébresztés**

Kapcsolja be a képernyőt készenléti módból a monitorhoz csatlakoztatott billentyűzettel, egérrel vagy gamepaddal. A Bekapcsolás kiválasztása növelheti az energiafogyasztást.



A monitoron lévő gomb megnyomásával kapcsolhatja ki a készüléket.

-  Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

## Az USB forrás beállítása

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Kapcsolat** > **Külsőeszköz-kezelő** > **USB-forrás beállítása**



Válassza ki, hogy melyik eszközön szeretné használni az USB-portokat.

-  Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.
-  **Auto.**: Használjon USB-eszközt a termékről vagy az USB-C-hez vagy USB Hub-hoz csatlakoztatott számítógépről, a Termék megjelenítési állapotától függően.
  - USB-C**: Használjon USB-eszközt az USB-C-hez csatlakoztatott számítógépről.
  - Monitor**: Használjon USB-eszközt a Termék bizonyos alkalmazásaiból.
  - USB Hub**: Használjon USB-eszközt a Termék-hoz csatlakoztatott számítógépről.

## A bemeneti USB-port beállítása

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Kapcsolat** > **Külsőeszköz-kezelő** > **USB bemeneti port beállítása**

Állítsa be az eszközt, hogy csatlakozzon az Odyssey Ark USB-porthoz, és állítsa be a portváltás típusát. A beállítást követően működtetheti az eszközt az Odyssey Ark egységhez vagy más, USB-n keresztül csatlakozó eszközzel. Ehhez a beállításhoz az USB-porthoz csatlakoztatott eszközt a USB-elosztókábellel vagy USB-C kábellel kell az Odyssey Ark egységhez csatlakoztatni.

-  Ez a funkció csak a Odyssey Ark esetén érhető el.
-  Ahhoz, hogy átkapcsolja az egeret a termékhez csatlakoztatott több PC között, telepíteni kell az ESB (Easy Setting Box) szoftvert a PC-kre. Az ESB telepítésének használatának részleteivel kapcsolatban lásd [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- **USB-portváltás beállítása / USB-hub kábel csatlakozás**

## A Automatikus forrásváltás+ használata

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Kapcsolat** > **Külsőeszköz-kezelő** > **Automatikus forrásváltás+**

Automatikusan megjeleníti az új aktivált forrást.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

## A HDMI feketeszint használata

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Kapcsolat** > **Külsőeszköz-kezelő** > **HDMI feketeszint** [Próba most](#)

A HDMI feketeszint funkció segítségével Termék-hez a HDMI-kábellel csatlakoztatott külső eszközöknél kompenzálható például a fekete szín alacsony szintje, az alacsony kontraszt és a tompa színek.

 A funkció csak akkor érhető el, ha a bemeneti jel HDMI-kábelen érkezik a Termék-re, és RGB444 formátumra van állítva.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.


# A Hang üzemmód beállítása és a Szakértői beállítások megadása

A Hang üzemmód megváltoztatása és a Szakértői beállítások módosítása.

## Hangmód kiválasztása

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Hang** > **Hang üzemmód** Próba most

Kiválaszthatja a megfelelő hangüzemmódot a tartalomtípusnak vagy a hallgatási környezetnek megfelelően.

 Ha külső eszköz van csatlakoztatva, akkor előfordulhat, hogy a **Hang üzemmód** ennek megfelelően módosul.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

## A speciális hangbeállítások konfigurálása

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Hang** > **Szakértői beállítások** Próba most

Az alábbi beállításokon keresztül lehetősége van a hangminőség személyre szabására.

- **Balansz** Próba most

Állítsa be a bal és a jobb hangszóró hangerejét a hangszintek kiegyensúlyozása érdekében.

 Ha a Termék-t portré módban használja, előfordulhat, hogy a **Balansz** funkció nem működik megfelelően.

- **Ekvalizer** Próba most

Szabja testre a Termék hangját a magas és mély hangok hangerejének beállításával.

 Ez a funkció nem érhető el, ha a **Adaptív hangzás+** (vagy ) a **Adaptív hangzás Pro** funkció aktív.

 Ez a funkció nem érhető el, ha a **Hang üzemmód** funkció beállítása **Adaptív hangzás**, **Játék**, vagy **Hangosított**.

 A funkció neve és tulajdonságai a csatlakoztatott külső eszköztől függően eltérő módon is megjelenhetnek.

- **HDMI eARC Mód** Próba most

Az eARC funkciót támogató audioeszközök HDMI-eARC kapcsolaton keresztül is csatlakoztathatók. Az eszköz csatlakoztatása során átmenetileg elnémulhat a készülék.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

- **Digitális kimeneti audioformátum** Próba most

Válassza ki a digitális hangkimeneti formátumot. Ha az **Auto.** opciót választja, a hangkimeneti mód automatikusan a csatlakoztatott hangsáv vagy A/V-vevő által támogatott módra vált.


A **Áteresztés** lehetőséget választva, a hangadatokat a rendszer feldolgozás nélkül bocsátja ki.

 Ez a funkció akkor érhető el, ha a bemeneti forrás HDMI, és a vevőegység HDMI-ARC opción keresztül csatlakozik.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **Digitális kimeneti audio késleltetése** Próba most

Állítsa be a digitális hang kimeneti késleltetési idejét.

 Ez a funkció csak akkor használható, ha a tv-készülékhez a külső eszköz HDMI (ARC) kábellel és SPDIF (Sony Philips Digital Interface) segítségével csatlakozik.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

- **Dolby Atmos** Próba most

Állítsa **Be** értékre, ha a HDMI (eARC) porton keresztül csatlakoztatott audioeszköz támogatja a Dolby Atmos funkciót. Ha az opció **Be** értékre van állítva, a külső eszköztől küldött Dolby Digital+ with Atmos adatfolyam fogadhatóvá válik. Ha a funkció aktív, állítsa be a **Digitális kimeneti audioformátum** funkciót **Auto.** értékre.

Ha Termék-t néz a beépített hangszórókon keresztül, a Dolby Atmos virtuális térhatású hanghatása be- vagy kikapcsolható. Ha a Termékt álló módban telepítette külön tartozékokkal, a virtuális térhatású hanghatás a Termék hangszóróin keresztül nem működik.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

- **Automatikus hangerő** Próba most

Csatornaváltáskor vagy másik külső bemenetre történő átkapcsoláskor automatikusan adott szintre állítja a hangerőt.

- **Hangvisszajelzés** Próba most

Egy menü használatakor vagy egy opció kiválasztásakor lejátssza az értesítési hangot.

- **Szimultán optikai kimenet**

Az optikai kapcsolaton keresztül csatlakoztatott eszköz mindig kiad hangot.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

- **Hang visszaállítása** Próba most

Állítsa vissza a megváltozott hangbeállításokat.



# A Hangzástámogató funkciók használata

A Termék hangbeállításainak konfigurálása.




## Hangszóróválasztás

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Hang** > **Hangkimenet** [Próba most](#)






Ezzel a funkcióval kiválaszthatja, hogy milyen hangszórókon szólaljon meg a Termék hangja.

-  Elképzelhető, hogy a külső hangszórók a Samsung Smart távvezérlő segítségével nem vezérelhetők. Bekapcsolt külső hangszóró esetén egyes menük nem lesznek használhatók.
-  Előfordulhat, hogy a külső hangszórók a távvezérlő segítségével nem vezérelhetők. Bekapcsolt külső hangszóró esetén egyes menük nem lesznek használhatók.

A Samsung Termék támogatja a Q-Symphony funkciót.

- A funkció szinkronban működik a Q-Symphony funkciót támogató Samsung Soundbar eszközzel, így a Termék hangszóró és a Soundbar egyidejűleg adja ki a hangot a legjobb térhatású hangzás érdekében.
- Ha a Q-Symphony funkciót támogató Samsung Soundbar eszközt csatlakoztat, megjelenik egy „Termék + Soundbar” nevű menü a **Hangkimenet** menüpont alatt ( >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Hang** > **Hangkimenet**). Válassza ki a menüt. [Próba most](#)










Példa) Termék + [AV] Soundbar sorozatneve (HDMI) vagy Termék + Soundbar sorozatneve (Optikai)

-  A menük csak bizonyos modelleken vagy földrajzi régiókban állnak rendelkezésre.
-  A Termék által támogatott kodekeken alapul a működése. A kodekekre vonatkozó bővebb információkért lásd: „Olvassa el fotók, videók vagy zenefájlok lejátszása előtt”.
-  A funkció csak HDMI-, optikai, vagy Wi-Fi kapcsolat esetén használható.
-  Ez a funkció csak egyes 2022-ban megjelenő Samsung Termék-kenél és Soundbaroknál érhető el.
-  A Termék-hez történő csatlakoztatással kapcsolatban lásd a Soundbar felhasználói kézikönyvét.

## A Termék hallgatása Bluetooth-eszközök segítségével

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Hang** > **Hangkimenet** > **Bluetooth Hangszórók listája**

A Termék-hez Bluetooth-audioeszközöket csatlakoztathat. Ezeket párosítsa a Termék Bluetooth-funkciójával. A csatlakoztatás és használat tekintetében a részletes utasításokért olvassa el a hangeszköz, például a Bluetooth hangszóró, a soundbar vagy a fejhallgató használati útmutatóját





-  Ha a Termék nem találja meg a Bluetooth-hangeszközt, akkor próbálja az eszközt a Termék-hez közelebb helyezni, majd válassza a **Frissítés** lehetőséget.
-  A párosított Bluetooth-hangeszköz bekapcsolásakor a Termék automatikusan észleli azt, és megjelenik egy előugró ablak. Az előugró ablakban egyszerűen aktiválhatja vagy deaktiválhatja a Bluetooth-hangeszközt.
-  A hangminőséget befolyásolhatja a Bluetooth hálózat minősége.
-  Bluetooth-eszköz használata előtt lásd: „Olvassa el a Bluetooth-eszközök használata előtt”.
-  Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.
-  Egyes modelleken két Bluetooth-eszköz csatlakoztatható és használható egyszerre.
-  Ha több BT audioeszköz és BT bemeneti eszköz van egyidejűleg csatlakoztatva, előfordulhat, hogy az audioeszközök hangja szaggatott lesz, vagy a bemeneti eszközök kulcsadatai kieshetnek.  
A csatlakoztatható BT audioeszközök száma egy eszközre korlátozható a stabil játékszolgáltatás érdekében.
-  Ha hívás érkezik, miközben a Galaxy Buds készülékkel Termék hangot hallgat, a Buds csatlakozik a mobiltelefonhoz, és a Termék hangja elnémul a híváshoz való csatlakozáshoz.  
A hívás befejezésekor a Buds automatikusan csatlakozik a Termék-hez. Ez a funkció csak akkor támogatott, ha a Termék és a mobiltelefon ugyanahhoz a Samsung fiókhöz csatlakozik.
-  Ha a Galaxy Buds-t leválasztja, miközben a Termék hangját a Buds segítségével hallgatja, a Termék hangja elnémul.

## A Termék-ből érkező hang hallgatása WIFI-funkciót támogató Samsung audioeszközön keresztül

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Hang** > **Wi-Fi-hangszóró térhatású hangjának beállítása** [Próba most](#)

Ha WIFI-funkciót támogató egy vagy több Samsung vezeték nélküli audioeszközt csatlakoztatott a Termék-hez, akkor a térhangzás beállításával optimális hangzást hozhat létre. A térhangzás-konfigurációk bármelyike kiválasztható a soundbar használatával vagy anélkül is.

Térhangzás-konfiguráció az alábbi feltételek teljesülése esetén hozható létre:

- Kettő vagy több azonos típusú Samsung vezeték nélküli hangszórónak kell ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz kapcsolódnia.
  - A WIFI-funkciót támogató Samsung hangeszközöknek ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz kell kapcsolódnuk, amihez a Termék is kapcsolódik.
-  A csatlakoztatással és használatával kapcsolatban további tájékoztatást a WIFI-funkciót támogató Samsung audioeszköz használati útmutatójában talál.
-  Nem minden termék támogatja a soundbar eszközt is tartalmazó térhangzás-konfigurációkat.
-  Ha WIFI-funkciót támogató Samsung hangeszköz használata közben aktiválja a Képernyő tükrözése funkciót, a WIFI-kapcsolat megszakad.
-  Az eszköz típusától függően a nem illeszkedő audio- és videódódkódok miatt elállítható a kép és a hang szinkronja.

# Rendszer és Terméktám.

Konfigurálhatja a rendszert és az olyan támogatási beállításokat, mint például az óra, az időzítők, az energiateljesítmény és a szoftverfrissítés.

## Az időfunkciók és az időzítők használata

A pontos idő beállítása és az időzítő funkció használata.

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem** > **Rendszerkezelő** > **Idő** 

Az idővel kapcsolatos beállítások megadása.

### Az óra beállítása

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem** > **Rendszerkezelő** > **Idő** > **Óra** > **Óra mód** 


Dátum és idő beállítása.

 A menük csak bizonyos modelleken vagy földrajzi régiókban állnak rendelkezésre.

### Az Aut. kikapcsolás funkció használata

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem** > **Rendszerkezelő** > **Idő** > **Elalvás időzítő** 


A funkcióval a Termék automatikusan kikapcsolható egy meghatározott, előre beállított idő elteltével. A Termék automatikus kikapcsolásához az Elalvás időzítőt legfeljebb 180 percre állíthatja be.


 Egyes megtekintési módok ezt a funkciót nem támogatják.

## A Termék kikapcsolása a kikapcsolásidőzítővel

[🏠](#) > [☰ Menü](#) > [⚙️ Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Általános információk és adatvédelem](#) > [Rendszerkezelő](#) > [Idő](#) > [Kikapcsolásidőzítő](#) [Próba most](#)

Állítsa be a [Kikapcsolásidőzítő](#) funkciót, ha a Termék-et egy meghatározott időpontban szeretné automatikusan kikapcsolni. a [Kikapcsolásidőzítő](#) csak akkor érhető el, ha az [Óra](#) be van állítva.

 A funkció használatához először végezze el a [Óra](#) beállítását ([🏠](#) > [☰ Menü](#) > [⚙️ Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Általános információk és adatvédelem](#) > [Rendszerkezelő](#) > [Idő](#) > [Óra](#)). [Próba most](#)


 Egyes megtekintési módok ezt a funkciót nem támogatják.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

## A Készenléti mód időzítője használata

[🏠](#) > [☰ Menü](#) > [⚙️ Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Általános információk és adatvédelem](#) > [Rendszerkezelő](#) > [Idő](#) > [Készenléti mód időzítője](#)

Válassza ki a készenléti üzemmód idejét. A beállított idő letelte után a képernyő automatikusan készenléti üzemmódba vált.

 Egyes megtekintési módok ezt a funkciót nem támogatják.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

# Az Teljesítmény és energiagazdálkodás funkciók használata

A Termék energiafogyasztásának csökkentése.

## A Termék energiafogyasztásának csökkentése

[🏠](#) > [☰ Menü](#) > [⚙️ Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Általános információk és adatvédelem](#) > [Teljesítmény és energiagazdálkodás](#) [Próba most](#)

Csökkentse az energiafogyasztást az energia-preferenciák és egyéb energiatakarékossági lehetőségek módosításával.

- [Fényerő optimalizálása](#) [Próba most](#)

A képernyő fényereje automatikusan a környezet világosságához igazodik.

- [Minimális Fényerő](#) [Próba most](#)

A [Fényerő optimalizálása](#) bekapcsolt állapota esetén a Termék képernyő minimális fényereje kézzel beállítható.

A funkció csak akkor lép működésbe, ha az érték kisebb az itt megadottnál: [🏠](#) > [☰ Menü](#) > [⚙️ Beállítások](#) >

[Összes beállítás](#) > [Kép](#) > [Szakértői beállítások](#) > [Fényerő](#). [Próba most](#)

- [Energiagazdálkodási megoldás](#) [Próba most](#)

Az energiafelhasználás csökkentése a fényerő-beállítások módosításával.

- [Fényerő mozgáshoz](#) [Próba most](#)


A fényerő beállítása a képernyőn megjelenő mozgásoktól függően, az áramfogyasztás csökkentése érdekében.

 Ez a funkció nem érhető el, ha az [Játék mód](#) funkció aktív.

- [Képernyővédő](#) [Próba most](#)


Ha két percen át vagy ennél hosszabb ideig nem változik a kép a Termék képernyőjén, akkor bekapcsol a képernyővédő.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

 Ha OLED Termék-ja 2 percig ugyanazt az állóképet mutatja, a [Képernyővédő](#) automatikusan bekapcsol. A képpontok védelme érdekében a [Képernyővédő](#) nem kapcsolható ki.

- **Automatikus kikapcsolás** [Próba most](#)

A szükségtelen energiafogyasztás csökkentése érdekében a Termék automatikusan kikapcsol, ha adott ideig nem végeznek műveletet a Vezérlő gombokon vagy a távvezérlőn.

 Egyes régiókban előfordulhat, hogy az **Automatikus kikapcsolás** funkció nem támogatott, amikor a **Samsung TV Plus** működik.

- **Távvezérlő töltöttsége** [Próba most](#)

Ellenőrizheti a Samsung Smart Remote akkumulátorának hátralevő töltési szintjét.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

- **Az Ark Dial töltöttsége**






A környezetbarát távvezérlőt napelem tölti. Itt megtekintheti a távvezérlő töltöttségi szintjét.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

# A Panelvédelem funkció használata

Védi a panelt, hogy megelőzze a termék képernyőjével kapcsolatos problémákat.

## Óvintézkedések a képbeégés megelőzésére

- Ha egy állókép hosszabb ideig látható, képbeégés vagy rossz képpontok léphetnek fel.
  - Példák képbeégést okozó állóképekre
    -  Állókép vagy olyan kép, amelyen objektumok egy helyre vannak rögzítve (pl. asztali ikon, rögzített ablakok, például menük, logók stb.)
    -  Menüelemek vagy ikonok, amelyek egy helyre vannak rögzítve egy webböngészőben vagy weboldalon
    -  Menüelemek vagy forráseszközök (pl. játékkonzol, set-top box, PC stb.) ikonjai vagy logói egy helyre rögzítve
    -  Egy videó lejátszása hosszabb ideig szünetel
    -  A képernyő méretétől eltérő képarányú bemeneti forrás használata huzamosabb ideig (pl. teljes képernyős mód 16:9 vagy 4:3 arányú videók esetén)
- A képbeégés és a termék képernyőjével kapcsolatos egyéb problémák elkerülése érdekében a Panelvédelem funkció védi a képernyőt.

## A Termék képernyőjének védelme a Panelvédelem segítségével



 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem** > **Panelvédelem**

Módosítja a beállításokat a képernyő védelme érdekében.

 Ezt a funkciót csak a OLED Termék támogatja.

### • **Pixeleltolás**

A képernyőproblémák megelőzése érdekében rendszeres időközönként eltolja a pixeleket.


-  Ha a **Pixeleltolás** módot használja, előfordulhat, hogy a képernyő egyes szélei a képernyő határain kívülre kerülnek és nem láthatók. A képernyő alaphelyzetbe állításához kapcsolja ki a **Pixeleltolás** üzemmódot.
-  Az utóképek elkerülése érdekében, amikor sok statikus képet tartalmazó tartalmat néz meg, kapcsolja be a **Pixeleltolás** módot.

### • **Logófényerő módosítása**

A képernyőproblémák megelőzése érdekében csökkenti a mozdulatlan képek, például logók és bannerek fényerejét.

## A Termék szoftverének frissítése

Ellenőrizze, és szükség esetén frissítse a Termék-en futó szoftver verzióját.

 NE kapcsolja ki a Termék-et, amíg a frissítés be nem fejeződött. A szoftverfrissítés befejeztével a Termék automatikusan ki- és bekapcsol. Szoftverfrissítés után a kép- és hangbeállítások visszaállhatnak az alapértékekre.

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Terméktám.** > **Szoftverfrissítés** Próba most

### Frissítés a hálózaton keresztül


 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Terméktám.** > **Szoftverfrissítés** > **Most frissít** Próba most

 A hálózatról történő frissítéshez aktív hálózati kapcsolat szükséges.

### Frissítés USB-eszkörről

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Terméktám.** > **Szoftverfrissítés** > **Most frissít** Próba most

Miután a frissítési fájlt letöltötte a Samsung weboldaláról és átmásolta egy USB-eszköze, a frissítéshez csatlakoztassa az USB-eszközt a Termék-hez.

 USB-eszkörről való frissítéshez töltsse le a frissítőcsomagot a Samsung.com webhelyről a számítógépére. Mentse ezután a frissítőcsomagot az USB-eszköz legfelső szintű mappájába. Ha máshova menti, a Termék nem fogja megtalálni a frissítőcsomagot.

### A Termék automatikus frissítése

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Terméktám.** > **Szoftverfrissítés** > **Automatikus frissítés** Próba most

Ha a Termék csatlakozik az internethez, beállíthatja, hogy a Termék automatikusan, magától frissítse szoftverét Termék-nézés közben. A háttérben lezajlott frissítést a Termék következő bekapcsolásakor alkalmazza.

Ha elfogadja a Smart Hub feltételeit, az **Automatikus frissítés** beállítása automatikusan **Be** lesz. Ha le szeretné tiltani a funkciót, a **Válasszon gomb** segítségével kapcsolja ki.

 A funkció hosszabb időt is igénybe vehet, ha egyidejűleg más hálózati funkció is fut.

 Ehhez a funkcióhoz hálózati kapcsolat szükséges.

# Az A szülői felügyelet beállításai funkció használata

Konfigurálja a tartalom vagy az alkalmazás biztonsági beállításait.

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem** > **A szülői felügyelet beállításai** Próba most

Korlátozza a hozzáférést azokhoz a tartalmakhoz vagy alkalmazásokhoz, amelyek szülői felügyeletet igényelnek. A zárolt tartalmak vagy alkalmazások a jelszó megadásával érhetőek el.

- **Gyerekzár** Próba most

Valamennyi A szülői felügyelet beállításai engedélyezése és letiltása.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **Műsorbesorolási zár** Próba most

A funkció hasznos lehet annak szabályozására, hogy milyen műsort nézhet a gyermek a terméken a korától függően.

 Bővebb információért lásd: „A Műsorbesorolási zár használata”.

- **Csatornazár-beállítások** Próba most

Állítsa be a csatorna zárolását vagy feloldását.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **Alkalmazászár-beállítások** Próba most

Állítsa be a telepített alkalmazást zárolásra vagy feloldásra.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

## Audio- és videófunkciók a látás- és halláskárosultaknak




A funkciókat optimalizálhatja a látás- vagy halláskárosultak igényeinek megfelelően.

### A kiegészítő lehetőségeket biztosító funkciók futtatása

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem** > **Kiegészítő lehetőségek** [Próba most](#)

### A Kiegészítő lehetőségek parancsikonjai futtatása

A **Kiegészítő lehetőségek parancsikonjai** a kiegészítő funkciók könnyű elérésére szolgál. A **Kiegészítő lehetőségek parancsikonjai** megjelenítéséhez tartsa legalább 2 másodpercig lenyomva a +/- (Hangerő) gombot. Könnyen be- és kikapcsolhatja a funkciókat, mint például **Hangos útmutatás**, **SeeColors Mode**, **Feliratok**, **Jelnyelvi nagyítás**, **Távvezérlő tanítása**, **Menü ismertetése**, **Kép kikapcs.**, **Többszörös audiokimenet**, **Nagy kontraszt**, **Menü és szöveg nagyítása**, **Szürkeárnyalatos**, **Színek invertálása**, **Gombismétlés lassítása**, **Accessibility Settings** stb.



-  Ha a **Hangos útmutatás** beállítása **Ki** vagy némítés, a **Kiegészítő lehetőségek parancsikonjai** hangos útmutatása akkor is használható.
-  A parancsikonok menüi csak bizonyos modelleken vagy földrajzi régiókban állnak rendelkezésre.
-  A menü neve modelttől függően eltérő lehet.

### A hangos útmutatás bekapcsolása gyengén látók számára

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem** > **Kiegészítő lehetőségek** > **Hangos útmutatás beállításai** [Próba most](#)

Aktiválhatja a hangos útmutatást is, amely hangosan felolvassa a menübeállításokat a gyengén látók megsegítéséhez. A funkció aktiválásához állítsa a **Hangos útmutatás** lehetőséget **Be** értékre. A **Hangos útmutatás** bekapcsolt állapotában a Termék hangos útmutatást nyújt a csatornaváltáshoz és a hangerőállításához, valamint információt ad az aktuális és a következő műsorokkal, a nézésütemezéssel és egyéb Termék funkciókkal, az **Interneten** megjelenő tartalommal és a **Keresés** funkcióval kapcsolatban.

A be- vagy kikapcsolásához nyissa meg a **Hangos útmutatás** funkciót, majd nyomja meg a **Válasszon** gombot.

-  A **Hangos útmutatás** a Termék **Nyelv** menüjében megadott nyelven érhető el. A **Hangos útmutatás** azonban egyes nyelveket még akkor sem támogat, ha azok szerepelnek a Termék **Nyelv** menüben. **Angol** nyelven mindig mindent támogat a rendszer.
-  További információ a Termék **Nyelv** beállításával kapcsolatban: „[A Menü nyelvének módosítása](#)”.

### Beállíthatja a Hangos útmutatás hangerejét, sebességét, hangmagasságát, illetve a A Intelligens monitor háttérhangereje értékét

A hangos útmutatásnál beállítható a **Hangerő**, **Sebesség**, **Hangmagasság**, és a **A Intelligens monitor háttérhangereje** (vagy **A Odyssey Ark háttérhangereje**).

## A Termék képernyő kikapcsol, de a hang nem

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem** > **Kisegítő lehetőségek** > **Kép kikapcs.** [Próba most](#)

Az áramfogyasztás csökkentéséhez kapcsolja ki a Termék képernyőt és hallgassa csak a műsor hangját. Sötét képernyő mellett a távvezérlőn a hangerőszabályozó és a bekapcsológombon kívül bármelyik gombot megnyomva a Termék képernyője újra bekapcsol.

## Fehér szöveg fekete háttéren (magas kontraszt)

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem** > **Kisegítő lehetőségek** > **Nagy kontraszt** [Próba most](#)

A Smart Hub és a beállítási menü képernyőket fekete háttéren fehér szövegre változtatja, és az átlátszó Termék menüket automatikusan átlátszatlanra állítja a könnyebb olvashatóság érdekében.

 A **Nagy kontraszt** bekapcsolt állapotában egyes **Kisegítő lehetőségek** menük nem érhetők el.

## A betűméret növelése (gyengén látók számára)

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem** > **Kisegítő lehetőségek** > **Menü és szöveg nagyítása** [Próba most](#)

Megnagyíthatja a képernyőn megjelenő betűk méretét. Az aktiválásához állítsa a **Menü és szöveg nagyítása** funkciót **Be** értékre.

## A képernyő beállítása fekete-fehérre

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem** > **Kisegítő lehetőségek** > **Szürkeárnyaltos** [Próba most](#)

A Termék képernyője fekete-fehérre állítható, hogy a színek miatt elmosódó élek élesebben látszódnak.

 A **Szürkeárnyaltos** bekapcsolt állapotában egyes **Kisegítő lehetőségek** menük nem érhetők el.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

## A képernyő színeinek invertálása

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem** > **Kiegészítő lehetőségek** > **Színek invertálása** [Próba most](#)


A Termék képernyőjén megjelenő beállító menük szövegének és háttérének színei az olvasás megkönnyítése érdekében invertálhatók.

 A **Színek invertálása** bekapcsolt állapotában egyes **Kiegészítő lehetőségek** menük nem érhetők el.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

## A távvezérlő bemutatása (gyengén látók számára)

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem** > **Kiegészítő lehetőségek** > **Távvezérlő tanítása** [Próba most](#)

Ez a funkció segít a gyengén látóknak abban, hogy megtanulják a távvezérlő gombjainak elhelyezkedését. Ha a funkció aktiválva van, akkor a távvezérlő gombjait lenyomva a Termék kimondja az adott gomb nevét. Nyomja meg kétszer a  gombot a **Távvezérlő tanítása** funkció elhagyásához.

## A Termék menüjének bemutatása



 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem** > **Kiegészítő lehetőségek** > **Menü ismertetése** [Próba most](#)

Ismerje meg a Termék képernyőn megjelenő menüket. Engedélyezése esetén a Termék bemutatja a kiválasztott menük szerkezetét és funkcióit.

## Termék adások nézése felirattal

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem** > **Kiegészítő lehetőségek** > **Feliratok beállítása** [Próba most](#)

Az **Feliratok** beállítása legyen **Be**. Ezután a műsort felirattal nézheti.

-  Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.
-  Ennek a funkciónak nincs köze a DVD- vagy Blu-ray-lejátszók feliratvezérlő funkcióihoz. A DVD- vagy Blu-ray lemezek feliratainak vezérléséhez használja a DVD- vagy Blu-ray lejátszó, illetve a lejátszó távirányítójának felirat funkcióját.

- **Feliratok** [Próba most](#)

A felirat be- és kikapcsolása.

- **Feliratmód** [Próba most](#)

A feliratmód beállítása.

- **Feliratok nyelve** [Próba most](#)

A feliratok nyelvének beállítása.

## A műsorfelirat nyelvének kiválasztása

Kiválaszthatja az alapértelmezett feliratnyelvet. A lista a sugárzott műsortól függően változhat.

- **Feliratok elsődleges nyelve** [Próba most](#)

A feliratok elsődleges nyelvének beállítása.

- **Feliratok másodlagos nyelve** [Próba most](#)

A feliratok másodlagos nyelvének beállítása.

## A jelnyelvi képernyő nagyítása a halláskárosultaknak

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem** > **Kiegészítő lehetőségek** > **Jelnyelvi nagyítás beállításai** [Próba most](#)

Kinagyíthatja a jelnyelvi képernyőt, ha az épp megtekintett műsor tartalmaz ilyet. Először állítsa a **Jelnyelvi nagyítás** beállítást **Be** értékre, majd válassza ki a **Jelnyelvi nagyítás szerkesztése** pontot a jelnyelvi képernyő pozíciójának és nagyításának módosításához.


-  Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

## A Termék hallgatása Bluetooth-eszközön keresztül (halláskárosult felhasználók részére)

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem** > **Kiegészítő lehetőségek** > **Többszörös audiokimenet** [Próba most](#)

Lehetősége van arra, hogy egyszerre működtesse a Termék hangszóróit és a Bluetooth-fejhallgatót. Ha ez a funkció aktív, akkor a Bluetooth-fejhallgató hangerejét a Termék hangszóró hangereje fölé is állíthatja.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

 Bővebb információkért lásd: „[A Termék hallgatása Bluetooth-eszközök segítségével](#)”.

## Ismétlődő beállítások konfigurálása a távvezérlő gombjainál

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem** > **Kiegészítő lehetőségek** > **Távvezérlőgombok ismétlési beállításai** [Próba most](#)

Beállíthatja a távvezérlő gombjainak működési sebességét úgy, hogy azok lelassuljanak, amikor Ön folyamatosan nyomva tartja őket. Először állítsa a **Gombismétlés lassítása** beállítást **Be** értékre, majd módosítsa a működési sebességet az **Ismétlési gyakoriság** pontnál.

## A színkorrekciós funkció beállítása színvaksággal élő felhasználók számára

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem** > **Kiegészítő lehetőségek** > **SeeColors Mode** [Próba most](#)

A funkció a színvakságban szenvedő felhasználók számára segíti a színek élénkebb megjelenítését.

A funkcióval testre szabhatja a színeket az egyedi látási körülményeihez, hogy gazdagabb színeket tapasztaljon a képernyőn.

 Ha a **SeeColors Mode** használatban van, néhány menü letiltásra kerül.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.




# A Hang funkciók használata

A Hang funkció beállításai módosíthatók.

## A Hang funkciók beállításainak módosítása

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem** > **Hang**.

A módosítható beállítások: **Voice Wake-up**, **Hangutasítástippek**, **A Bixby Voice beállításai** és **Bixby-profil beállításai**.

-  Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.
-  A funkció használatához a Termék-nek csatlakoznia kell a hálózathoz.
-  A **Voice Wake-up** funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

## Egyéb funkciók használata

Megtekintheti a további funkciókat.






### A Menü nyelvének módosítása

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem** > **Rendszerkezelő** > **Nyelv** Próba most

### Jelszó beállítása

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem** > **Rendszerkezelő** > **PIN módosítása** Próba most




Megjelenik a PIN kód megadására szolgáló ablak. Adjon meg egy PIN kódot. Írja be újra a megerősítéshez. Az alapértelmezett PIN-kód: „0000”.

-  Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.
-  Ha elfelejtené a PIN kódot, a távvezérlő használatával alaphelyzetbe állíthatja azt. A PIN-kód „0000” értékre való visszaállításához a Termék bekapcsolt állapotában nyomja meg a távvezérlőn az alábbi gombokat a jelzett sorrendben.  
Nyomja meg a **+/-** (Hangerő) gombot. > **Hangosít** >  > **Halkít** >  > **Hangosít** > .

### A Használati vagy Bolti üzemmód kiválasztása

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem** > **Rendszerkezelő** > **Használati mód** Próba most

A Termék kiskereskedelmi környezetbe is beállítható, ha a **Használati mód** funkciót **Bolti üzemmód** értékre állítja.

-  Minden egyéb felhasználáshoz válassza az **Otthon üzemmód** beállítást.
-  A **Bolti üzemmód** funkciót csak üzletekben használja. **Bolti üzemmód** esetén néhány funkció nem működik, a Termék beállításai pedig egy előre megadott idő elteltével automatikusan visszaállnak.
-  Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

## Külső eszközök kezelése

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Kapcsolat** > **Külsőeszköz-kezelő** > **Eszközkapcsolat-kezelő** Próba most

Ha külső eszközöket, például mobil eszközt vagy táblagépet csatlakoztat a Termék-al azonos hálózathoz tartalommegosztás céljából, megtekintheti az engedélyezett és a csatlakoztatott eszközök listáját.

- **Hozzáférési értesítés**

Beállíthatja, hogy megjelenjen-e értesítés a képernyőn, ha külső eszköz, például mobil eszköz vagy táblagép próbál a Termék-hez csatlakozni.

- **Eszközlista**

Kezelheti a Termék-hez regisztrált külső eszközök listáját.

## Az AirPlay használata

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Kapcsolat** > **Apple AirPlay beállításai** Próba most

Az AirPlay segítségével iPhone, iPad, vagy Mac eszközéről jeleníthet meg tartalmat a Termék képernyőjén.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

## A Termék beállításainak visszaállítása a gyári alapértékekre

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem** > **Visszaállítás** Próba most

A Termék összes beállítása visszaállítható a gyári alapértékekre.

1. Válassza az **Visszaállítás** lehetőséget. Megjelenik a biztonsági PIN kód megadására szolgáló ablak.
2. Írja be a biztonsági PIN kód kódot, majd válassza ki az **Visszaállítás** lehetőséget. Ekkor az összes beállítás visszaáll az alapértelmezett értékre. A Termék automatikusan ki-, majd bekapcsolódik, és megjeleníti a Kezdeti beállítás képernyőt.

 A **Visszaállítás** lehetőségeiről a Termék-hez mellékelt használati útmutatóból tájékozódhat bővebben.

## A Eclipse Lighting használata

[🏠](#) > [☰ Menü](#) > [⚙️ Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Általános információk és adatvédelem](#) > **Eclipse Lighting**

Az Eclipse Lighting segítségével különféle saját, egyedi játéktereket hozhat létre.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

- **Világítás**

Be- vagy kikapcsolhatja a LED-világítást a képernyő felső és alsó részén.

- **Fényeffektus**

Kiválaszthatja a LED-világítás effektusát.

- **Szín**

Kiválaszthatja a LED-világítás színét.

- **Eclipse Sync**

A világítási effektust a képernyővel szinkronizáló Eclipse Sync funkció magávalragadóbb játékelményt kínál.

## A képernyő megváltoztatása az Active Ambient használatával

[🏠](#) > [☰ Menü](#) > [⚙️ Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Általános információk és adatvédelem](#) > **Active Ambient**

A kívánt minta kiválasztásával különféle háttérmintákat állíthat be a jelenleg fekete képernyőn.

 Ezt a funkciót lehet, hogy nem minden modell és alkalmazás támogatja.

# Figyelmeztetések és óvintézkedések

A telepítést követően elolvasandó utasítások és információk elérése.

## Olvassa el az Apps használata előtt

Olvassa el az alábbi információkat a Apps funkció használata előtt.

- Ha az **Apps** funkció segítségével új alkalmazásokat szeretne letölteni, először jelentkezzen be Samsung-fiókjába.
- A Samsung Smart Hub alkalmazásban bemutatott termékjellemzők, valamint az elérhető tartalmak korlátozása miatt előfordulhat, hogy bizonyos funkciók, alkalmazások és szolgáltatások nem használhatók az összes készüléken és az összes régióban. Látogasson el a <https://www.samsung.com> webhelyre, ahol többet tudhat meg az egyes eszközökről és a tartalom elérhetőségéről. A szolgáltatások és a tartalom elérhetősége előzetes értesítés nélkül változhat.
- A Samsung Electronics nem vállal jogi felelősséget azért, ha az alkalmazások szolgáltatásainak működése a szolgáltató miatti bármilyen okból megszakad.
- Előfordulhat, hogy az alkalmazások szolgáltatásai csak angol nyelven érhetőek el, és a területtől függően a tartalom is változhat.
- Az alkalmazásokról a szolgáltató weboldalán tudhat meg többet.
- Az instabil hálózati kapcsolat késést vagy kiesést okozhat. Az alkalmazások a hálózati környezettől függően automatikusan is leállhatnak. Ebben az esetben ellenőrizze a hálózati kapcsolatot, és próbálkozzon újra.
- Egyes esetekben az alkalmazások szolgáltatásai és a frissítései elérhetetlenné válhatnak.
- Az alkalmazás tartalmát a szolgáltató előzetes írásos értesítés nélkül módosíthatja.
- Az elérhető szolgáltatások az alkalmazás Termék-re telepített verziójától is függhetnek.
- Az alkalmazások funkcionalitása a későbbi verziókban változhat. Ebben az esetben futtassa az alkalmazás ismertetőjét, vagy látogasson el a szolgáltató weboldalára.
- A szolgáltató irányelveitől függően előfordulhat, hogy egyes alkalmazások nem támogatják a többfeladatos feldolgozást.
- Az alkalmazás előfizetésével és leiratkozásával kapcsolatos részletekért forduljon a szolgáltatóhoz.

# Olvassa el az Internet funkció használata előtt

Olvassa el az alábbi információkat az Internet funkció használata előtt.

- A fájlletöltést a készülék nem támogatja.
- Az **Internet** funkcióval nem feltétlenül érhetőek el egyes webhelyek, így a bizonyos vállalatok által fenntartott webhelyek sem.
- A Termék nem támogatja a flash videók lejátszását.
- A rendszer az e-kereskedelmet, online vásárlásokat nem támogatja.
- A rendszer az ActiveX funkciót nem támogatja.
- A rendszer csak korlátozott számú betűtípust támogat. Előfordulhat, hogy bizonyos szimbólumok és karakterek nem megfelelően jelennek meg.
- A távvezérlővel kiadott parancsok végrehajtása és az ennek eredményeképpen megjelenő képernyők késve jelenhetnek meg a weboldalak betöltése közben.
- A weboldal betöltődése a részt vevő rendszerek állapotától függően késleltethető, de előfordulhat, hogy a weboldal be sem töltődik.
- A másolás és a beillesztés műveletet nem támogatja a rendszer.
- E-mail vagy egyszerű üzenet írásakor előfordulhat, hogy bizonyos funkciók – például a betűméret és a színválasztás – nem állnak rendelkezésre.
- Korlátozott számú könyvjelző használható, és a menthető naplófájl mérete is korlátozott.
- Az egyidejűleg megnyitható ablakok száma korlátozott.
- Az internetes böngészés sebessége a hálózat jellemzőitől függ.
- A böngészési előzményeket a legújabbtól kezdve a legrégebbi felé haladva menti a készülék, és a legrégebbi bejegyzéseket írja felül először.
- A támogatott video- és audiokodekektől függően előfordulhat, hogy nem játszhatók le bizonyos HTML5-video- és hangfájlok.
- Előfordulhat, hogy a számítógépre optimalizált adatfolyamokat kínáló szolgáltatóktól származó videók nem játszhatók le megfelelően a Samsung saját fejlesztésű **Internet**böngészőjével.

## Olvassa el a vezeték nélküli hálózati kapcsolat beállítása előtt

### Elővigyázatossági intézkedések vezeték nélküli hálózathoz

- Ez a Termék az IEEE 802.11a /b /g /n /ac kommunikációs protokollt támogatja. Előfordulhat, hogy Termék-hez a Home Network-protokollon kapcsolódó eszközön tárolt videofájlok nem játszhatók le zökkenőmentesen.
  - ✎ Típustól vagy földrajzi területtől függően előfordulhat, hogy néhány IEEE 802.11 kommunikációs protokoll nem támogatott.
- A vezeték nélküli hálózat használatához a Termék-nek vezeték nélküli hozzáférési ponthoz vagy modemhez kell csatlakoznia. Ha a vezeték nélküli hozzáférési pont támogatja a DHCP-protokollt, akkor a Termék DHCP-t vagy statikus IP-címet is használhat a vezeték nélküli hálózathoz történő csatlakozáshoz.
- A legtöbb vezeték nélküli hálózat opcionális biztonsági rendszerrel rendelkezik. A vezeték nélküli hálózat biztonsági rendszerének aktiválásához létre kell hoznia egy karakterekből és számokból álló jelszót. Ezután a jelszóra lesz szükség a titkosított hozzáférési pontra történő csatlakozáshoz.

### Vezeték nélküli hálózatok biztonsági protokolljai

A Termék csak a következő vezeték nélküli hálózati biztonsági protokollokat támogatja. A Termék nem csatlakozhat hitelesítés nélküli vezeték nélküli hozzáférési ponthoz.



- Hitelesítési módok: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Titkosítási típusok: WEP, TKIP, AES

A wifiszabványok előírásainak megfelelően a Samsung Termék-ok nem támogatják a 802.11n üzemmódban futó WEP- és TKIP-titkosítást. Ha a vezeték nélküli hozzáférési pont támogatja a WPS (Wi-Fi Protected Setup) protokollt, PBC (nyomógombos konfiguráció) vagy PIN (azonosítókód) segítségével is csatlakoztathatja a Termék-et a hálózathoz. A WPS automatikusan konfigurálja az SSID azonosítót és a WPA-kulcsot.

# Olvassa el fotók, videók vagy zenefájlok lejátszása előtt

Olvassa el ezt az információt a médiatartalmak lejátszása előtt.

## Fényképek, videók és zenefájlok funkciójának korlátozásai Próba most

- A Termék kizárólag a Mass Storage Class (MSC) típusú USB eszközöket támogatja. Az MSC az adathordozó eszközök besorolásának meghatározása. Az MSC típusú eszközök közé tartoznak a külső merevlemezek, a flash kártyaolvasók és a digitális kamerák. (USB-elosztót a készülék nem támogat.) Az ilyen eszközöket közvetlenül kell csatlakoztatni a tv-készülék USB-portjához. Ha USB-hosszabbítókábelt használ, előfordulhat, hogy a Termék nem ismeri fel az USB-eszközt, vagy nem olvassa be a rajta lévő fájlokat. Fájlok átvitele közben ne húzza ki az USB-eszközt.
- Külső merevlemez csatlakoztatásához használja az USB (HDD 5V 1A) portot. Javasoljuk, hogy olyan külső merevlemez használjon, amely saját tápegységgel rendelkezik.
  -  Egyes típusok támogatják az USB (HDD 5V 1A) rendszert.
- Előfordulhat, hogy bizonyos digitális kamerák és audioszerek nem kompatibilisek ezzel a Termék eszközzel.
- Ha a Termék-hez egyszerre több USB-eszköz is csatlakozik, előfordulhat, hogy a Termék nem ismeri fel az összes eszközt. A nagy áramfelvételű USB-eszközöket az USB (HDD 5V 1A)-porthoz kell csatlakoztatni.
  -  Egyes típusok támogatják az USB (HDD 5V 1A) rendszert.
- A Termék a FAT, az exFAT és az NTFS fájlrendszert támogatja.
- A médiatartalom listában mappánként a Termék legfeljebb 1000 fájlt jeleníthet meg. Ha az USB-eszköz 8000-nél több fájlt és mappát tartalmaz, előfordulhat, hogy egyes fájlokhoz vagy mappákhoz nem lehet hozzáférni.
- A kódolástól függően előfordulhat, hogy bizonyos fájlokat a Termék nem tud lejátszani.
- Bizonyos fájlokat nem minden modell támogat.
- A 2022-ben kiadott Samsung Termék nem támogatja a DivX- és DTS-kodekeket.

## Támogatott feliratok

### Feliratok formátumai

Név	Formátum
MPEG-4 időkódolt szöveg	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
MicroDVD	.sub vagy .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
SMPTE-TT szöveg	.xml

### Videoformátumok feliratokkal


Név	Tároló
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
MPEG-4 időkódolt szöveg	MP4
TTML a zökkenőmentes lejátszásnál	MP4
SMPTE-TT SZÖVEG	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4

## Támogatott képformátumok és felbontások

Fájlkiterjesztés	Formátum	Felbontás
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 x 9024
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640
*.heic	HEIF	12000 x 9000

 A rendszer csak részben támogatja az MPO formátumot.

 A HEIF csak bizonyos típusoknál és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

 A HEIF csak a rács típusú (grid) egyetlen képet támogatja, és minimális felbontásának legalább 512 pixel szélességben vagy magasságban kell lennie.

## Támogatott zeneformátumok és kodekek

Fájlkiterjesztés	Formátum	Kodek	Megjegyzés
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Maximum 16/24 bit, 48/96/192 kHz, 5.1 csatorna támogatása
*.ogg	OGG	Vorbis	A rendszer legfeljebb 2 csatornát támogat.
*.wma	WMA	WMA	A WMA legfeljebb a 10 Pro 5.1 csatornás hangrendszert támogatja. A veszteségmentes WMA hang nem támogatott.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	A rendszer a 0-s és 1-es típust támogatja. A keresés funkció nem támogatott. Csak az USB-eszközöket támogatja.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

## Támogatott videokodekek (M5 sorozat)

Fájlformátum	Tároló	Videokodekek	Felbontás	Képváltási frekvencia (képkocka/mp)	Bitsebesség (Mb/s)	Audiokodek
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	1920 x 1080	60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, $\mu$ -Law)
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		60	80	
*.asf		Motion JPEG		30		
*.wmv		MVC				
*.mp4		MPEG4 SP/ASP				
*.mov		Window Media Video v9 (VC1)		60		
*.3gp		MPEG2				
*.vro		MPEG1				
*.mpg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3			20	
*.mpeg						
*.ts		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)		30		
*.tp						
*.trp		H.263 Sorenson				
*.flv		VP6				
*.vob						
*.svi		AV1		60	40	
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8		60	20	Vorbis
		VP9 (0. profil, 2. profilig támogatva)		60	80	
		AV1		60	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)		60	20	RealAudio 6

## Támogatott videokodekek (M7/M8 sorozat)

Fájlformátum	Tároló	Videokodekek	Felbontás	Képváltási frekvencia (képkocka/mp)	Bitsebesség (Mb/s)	Audiokodek
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 - Main, Main10) Motion JPEG MVC MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9 (VC1) MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) H.263 Sorenson VP6	3840 x 2160 3840 x 2160 1920 x 1080 3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 120 30 60 30	80 100 30 40 70 60 20	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, $\mu$ -Law)
*.webm	WebM	VP8 VP9 (0. profil, 2. profilig támogatva) AV1	1920 x 1080 3840 x 2160	60 3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 120	70 80	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	70	RealAudio 6

## Támogatott videokodekek (Odyssey Ark)

Fájlformátum	Tároló	Videokodekek	Felbontás	Képváltási frekvencia (képkocka/mp)	Bitsebesség (Mb/s)	Audiokodek
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP  HEVC (H.265 - Main, Main10)  Motion JPEG MVC MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9 (VC1) MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) H.263 Sorrenson VP6 AV1	4096 x 2160 4096 x 2160 3840 x 2160  1920 x 1080  1920 x 1080  3840 x 2160	4096 x 2160: 60 3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120  4096 x 2160: 60 3840 x 2160: 120  30  60  60  30  120	60  80 80               80	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, $\mu$ -Law)
*.webm	WebM	VP8 VP9 (0. profil, 2. profilig támogatva) AV1	1920 x 1080 3840 x 2160 3840 x 2160	60 60 120	20 80 80	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

## Támogatott videokodekek (G9/S9 sorozat)

Fájlformátum	Tároló	Videokodekek	Felbontás	Képváltási frekvencia (képkocka/mp)	Bitsebesség (Mb/s)	Audiokodek
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP  HEVC (H.265 - Main, Main10)  Motion JPEG  MVC MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9 (VC1) MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) H.263 Sorenson VP6	3840 x 2160  7680 x 4320  1920 x 1080  1920 x 1080  1920 x 1080  1920 x 1080  1920 x 1080  7680 x 4320	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120  7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120  60  60  60  30  30  7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	60  100  20  20  20  20  80	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, $\mu$ -Law)
*.webm	WebM	VP8 VP9 (0. profil, 2. profilig támogatva) AV1	1920 x 1080 3840 x 2160 7680 x 4320	60 60 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	20 80	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

## Egyéb korlátozások

- Előfordulhat, hogy a kodekek nem működnek megfelelően, ha a tartalommal problémák vannak.
- A videotartalmat a rendszer nem játssza le, vagy a lejátszás nem lesz megfelelő, ha a tartalom vagy a tároló hibás.
- Előfordulhat, hogy a hang vagy a videó nem működik, ha normál bitsebessége/képkockasebessége nagyobb, mint a Termék által támogatott sebesség.
- Ha az indextábla hibás, a Keresés (Ugrás) funkció nem működik.
- Ha hálózati kapcsolaton keresztül játszik le videót, az adatátviteli sebesség miatt a videó lejátszása akadózhat.
- Előfordulhat, hogy bizonyos USB-eszközök és digitális fényképezőgépek nem kompatibilisek a Termék eszközzel.
- A HEVC kodek csak MKV/MP4/TS tárolókban érhető el.

## Videodekóderek

- A H.264 FHD a 4.2-es szintig támogatott.
  - A Termék nem támogatja az FMO / ASO / RS lehetőségeket.
- A H.264 UHD a 5.1-es szintig támogatott.
  - A felbontás módosul a videó lejátszása közben (maximum 3840 x 2160 támogatott)
- A HEVC FHD a 4.1 szintig támogatott.
- A VC1 AP L4 nem támogatott.
- A GMC 2 vagy újabb formátumot a rendszer nem támogatja.

### (M5 sorozat)

- A HEVC UHD az 5.1 szintig támogatott.
  - A felbontás módosul a videó lejátszása közben (maximum 3840 x 2160 támogatott)

### (M7/M8/G9/S9 sorozat, Odyssey Ark)

- A HEVC UHD az 5.2 szintig támogatott.
  - A felbontás módosul a videó lejátszása közben (maximum 5.1 szint 3840 x 2160 támogatott)

## Audiodekóderek

- A WMA legfeljebb a 10 Pro 5.1 csatornás hangrendszert és az M2 profilt támogatja.
- A tv-készülék a WMA1-et és a veszteségmentes WMA/hang formátumot nem támogatja.
- A QCELP és az AMR NB/WB nem támogatott.
- A Vorbis legfeljebb 5,1 csatornáig támogatott.
- A Dolby Digital+ formátumot a rendszer csak 5.1 csatornáig támogatja.
- A támogatott mintavételezés: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 és 48 kHz, és kodekenként eltérő.

# Olvassa el a Bluetooth-eszközök használata előtt

Olvassa el ezen utasításokat a Bluetooth-eszköz használata előtt.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

## A Bluetooth-eszközök használatára vonatkozó korlátozások

- Nem használhatja egyszerre a Bluetooth-eszközöket a [Wi-Fi-hangszóró térhatású hangjának beállítása](#) funkcióval.
- A használt Bluetooth-eszköztől függően kompatibilitási problémák léphetnek fel (Előfordulhat, hogy a csak mobilokhoz tervezett fejhallgatók a környezettől függően nem működnek.)
- Szájmozgás-szinkronizálási hibák előfordulhatnak.
- A Termék és a Bluetooth-eszközök közötti kapcsolat megszakadhat a köztük lévő távolságtól függően.
- A Bluetooth-eszköz zúghat vagy hibásan működhet:
  - Ha valamely testrésze hozzáér a Bluetooth-eszköz vagy a Termék vevő/adó rendszeréhez.
  - Ha az eszköz elektromos változásoknak van kitéve egy fal, sarok vagy az iroda felosztása miatti akadályok következtében.
  - Ha az eszköz azonos frekvenciasávú eszközöktől, például orvosi berendezésektől, mikrohullámú sütőktől és Wi-Fi hálózatoktól eredő elektromos interferenciának van kitéve.
- Ha a probléma továbbra is fennáll, vezetékes kapcsolat használatát javasoljuk.
  - DIGITAL AUDIO OUT (OPTIKAI) port
  - HDMI (ARC)-port

## Licencek

A Termék-hoz tartozó licenc adatok és védjegyek ellenőrzése.



Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

 Ez a licenc csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

 Ez a licenc csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

### Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage (<https://opensource.samsung.com>).



POWERED BY



 Ez a licenc csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

# A szoftver telepítése




## A szoftver telepítése

### Easy Setting Box



Az Easy Setting Box segítségével a termék képernyőjét több részre oszthatja. Ezzel a szoftverrel a termékhez kapcsolódó több PC-t is vezérelhet egyetlen egér használatával.

Az Easy Setting Box legfrissebb verziójú telepítéséhez töltsse le az alkalmazást a Samsung honlapjáról ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)).

-  Ha a telepítés után elmulasztja újraindítani a számítógépet, előfordulhat, hogy a szoftver nem működik megfelelően.
-  A PC rendszertől és a készülék műszaki jellemzőitől függően előfordulhat, hogy az Easy Setting Box ikon nem jelenik meg.
-  Ha a parancsikon nem jelenik meg, nyomja meg az F5 gombot.

### A telepítésre vonatkozó korlátozások és problémák

Az Easy Setting Box telepítését befolyásolhatja a videokártya, az alaplap és a hálózati környezet.

### Rendszerkövetelmények

#### Operációs rendszer

- Windows 7 32Bit/64Bit
- Windows 8 32Bit/64Bit
- Windows 8,1 32Bit/64Bit
- Windows 10 32Bit/64Bit
- Windows 11 32Bit/64Bit

#### Hardver

- Minimum 32 MB memória
- Minimum 60 MB szabad tárhely a merevlemez-meghajtón

### Illesztőprogram telepítése

A termék illesztőprogram legfrissebb verziójának telepítéséhez töltsse le azt a Samsung honlapjáról (<http://www.samsung.com>).

-  A készülékhez való illesztőprogramok telepítésével beállíthatja a készülék számára optimális felbontást és frekvenciát.

# Hibaelhárítás

Az alábbiakban az egyes problémákra vonatkozó hibaelhárítási megoldások találhatók.













## Képpel kapcsolatos problémák

Ha probléma van a Termék képpel, ezek a lépések megoldhatják ezt a gondot.

### A képernyő villog vagy elsötétült

Ha a Termék időnként villog vagy elsötétedik, érdemes lehet néhány energiagazdálkodási funkció letiltásával próbálkozni.

A **Fényerő optimalizálása**, **Energiagazdálkodási megoldás**, **Fényerő mozgáshoz** vagy **Kontrasztjavító** kikapcsolása.






-  >  Menü >  Beállítások > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem** > **Teljesítmény és energiagazdálkodás** > **Fényerő optimalizálása** **Próba most**
-  >  Menü >  Beállítások > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem** > **Teljesítmény és energiagazdálkodás** > **Energiagazdálkodási megoldás** **Próba most**
-  >  Menü >  Beállítások > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem** > **Teljesítmény és energiagazdálkodás** > **Fényerő mozgáshoz** **Próba most**
-  >  Menü >  Beállítások > **Összes beállítás** > **Kép** > **Szakértői beállítások** > **Kontrasztjavító** **Próba most**

Futtassa a **Képteszt** parancsot. Ha a teszt szerint a képminőség megfelelő, ellenőrizze a csatlakoztatott eszköz jelét.

-  >  Menü >  Beállítások > **Terméktám.** > **Eszközápolás** > **Öndiagnosztika** > **Képteszt** **Próba most**

### A kép nem világos, vagy a kép színei nem világosak

Ha a képernyő túl homályosnak tűnik, próbálja meg megváltoztatni a beállításokat a **Kép visszaállítása** alatt, vagy tiltsa le a **Fényerő optimalizálása**, **Energiagazdálkodási megoldás** lehetőségeket.

-  >  Menü >  Beállítások > **Összes beállítás** > **Kép** > **Szakértői beállítások** > **Kép visszaállítása** **Próba most**
-  >  Menü >  Beállítások > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem** > **Teljesítmény és energiagazdálkodás** > **Fényerő optimalizálása** **Próba most**
-  >  Menü >  Beállítások > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem** > **Teljesítmény és energiagazdálkodás** > **Energiagazdálkodási megoldás** **Próba most**

Nyissa meg a **Kép** menüt, és módosítsa a **Kép üzemmód**, **Kontraszt**, **Fényerő**, valamint a **Élesség** beállítását.

-  >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Kép** > **Kép üzemmód** **Próba most**
-  >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Kép** > **Szakértői beállítások** > **Kontraszt** **Próba most**
-  >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Kép** > **Szakértői beállítások** > **Fényerő** **Próba most**
-  >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Kép** > **Szakértői beállítások** > **Élesség** **Próba most**
-  >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Kép** > **Szakértői beállítások** > **Szín** **Próba most**
-  >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Kép** > **Szakértői beállítások** > **Árnyalat (Z/P)** **Próba most**

## A kép színei fekete-fehérnek tűnnek, vagy nem úgy néznek ki, ahogyan kellene

Ha úgy tűnik, hogy a termék színei vagy abszolút fehér/fekete színei kimaradnak, indítsa el a **Képteszt** funkciót.

-  >  **Menü** >  **Beállítások** > **Terméktám.** > **Eszközápolás** > **Öndiagnosztika** > **Képteszt** **Próba most**

Ha a teszt eredményei azt jelzik, hogy a problémát nem a Termék okozta, tegye az alábbiakat:

A One Connect egység használata esetén ellenőrizze, hogy a készülék videobemeneti csatlakozóit a külső eszköz megfelelő videokimeneti csatlakozóihoz csatlakoztatta-e.

Ha komponens kábelt használ, győződjön meg arról, hogy a zöld (Y), kék (Pb) és piros (Pr) kábel megfelelően csatlakozik. A helytelen csatlakozás színproblémákat vagy üres képernyőt okozhat.

 A típustól függően előfordulhat, hogy a komponens port nem támogatott.




Ellenőrizze, hogy a **SzürkeárnyaltosBe** értékre van-e állítva.

-  >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem** > **Kisegítő lehetőségek** > **Szürkeárnyaltos** **Próba most**










## A Termék automatikusan kikapcsol

Ha a Termék magától kikapcsolódik, tiltson le néhány energiatakarékosági funkciót a Termék-en.

Ellenőrizze, hogy az **Elalvás időzítő** funkció nincs-e bekapcsolva. Ha az **Elalvás időzítő** funkció be van kapcsolva, a Termék adott idő elteltével automatikusan kikapcsol.

-  >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem** > **Rendszerkezelő**  
> **Idő** > **Elalvás időzítő** **Próba most**

Ha a **Elalvás időzítő** funkció nincs bekapcsolva, ellenőrizze, hogy az **Automatikus kikapcsolás, Kikapcsolásidőzítő** vagy **Készenléti mód időzítője** funkció nincs-e bekapcsolva, és kapcsolja ki.

-  >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem** > **Teljesítmény és energiagazdálkodás** > **Automatikus kikapcsolás** **Próba most**
-  >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem** > **Rendszerkezelő**  
> **Idő** > **Kikapcsolásidőzítő** **Próba most**
-  >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem** > **Rendszerkezelő**  
> **Idő** > **Készenléti mód időzítője**

## A Termék által megjelenített kép nem olyan szép, mint az üzletben volt.

Az üzletek kijelzői digitális UHD- vagy HD-csatornát jelenítenek meg.


Módosítsa az eszközök, például digitális kábeltévés vevőegység, vagy set-top box felbontását UHD-re vagy HD-re.


A jó minőségű videók lejátszása érdekében használjon HDMI-kábelt.

-  >  **Menü** >  **Csatlakoztatott eszközök** > **Csatlakoztatási útmutató** > **Videoeszköz** > **HDMI**

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

A Termék számítógéphez való csatlakoztatásához győződjön meg róla, hogy a számítógép videokártyája támogatja az UHD-felbontásokat.


 Ellenőrizze, hogy a set-top box vagy a kábeltévés vevőegység támogatja-e az UHD tartalmat vagy adást, és állítsa be a felbontást. További információkért forduljon a szolgáltatóhoz.

 **Samsung TV Plus** csatorna használata esetén ellenőrizze a hálózati kapcsolatot. Ha a hálózat lassú, az alkalmazás esetleg nem fog megfelelően működni, vagy a képminőség gyenge lesz.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

## A megjelenített videó homályosnak tűnik

Ha elmosódott vagy torzult a kép, a probléma kiküszöböléséhez használja az [Képtisztasági beállítások](#) funkciót.

-  >  [Menü](#) >  [Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Kép](#) > [Szakértői beállítások](#) > [Képtisztasági beállítások](#)  
[Próba most](#)

## Torz a kép

A videotartalom tömörítése a kép torzulásával járhat, különösen az olyan gyorsan mozgó képsorozatok esetén, mint a sportműsorok és az akciófilmek.

Távolítsa el, majd csatlakoztassa újra a tápkábelt, és ellenőrizze a távvezérlő elemét.

Ha gyenge vagy rossz minőségű a jel vétele, a kép zavarossá válhat, de ez nem a készülék hibája.

Zajt okozhat az analóg és a digitális csatornák esetén, ha a Termék közelében (1 méteren belül) használ mobiltelefont.

## A képernyő szélén pontozott vonal látható.

A [Képméret](#) számára adja meg a **16:9 normál** beállítást.

-  >  [Menü](#) >  [Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Kép](#) > [Képméret-beállítások](#) > [Képméret](#) [Próba most](#)

Módosítsa a külső eszköz kimeneti felbontását.

## A kép nem tölti ki a teljes képernyőt

Felskálázott (4:3 oldalarányú) SD-tartalmat megjelenítő HD-csatornák esetén fekete sávok láthatók a képernyő egyik oldalán.

A képernyő tetején és alján fekete sáv látható olyan filmek megtekintésekor, amelyek oldalaránya eltér a Terméktől.

Módosítsa a képméret-beállításokat a külső eszközön, vagy állítsa a Termék-et teljes képernyős üzemmódba.




-  >  [Menü](#) >  [Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Kép](#) > [Képméret-beállítások](#) > [Képméret](#) [Próba most](#)

## A Termék menü Feliratok funkciója deaktiválódik

Ha külső eszköz csatlakozik HDMI- vagy komponenskábelrel, a [Feliratok](#) funkció nem érhető el. A külső eszközön végezze el a feliratokkal kapcsolatos beállítást.




## A Feliratok a Termék képernyőn jelennek meg


Kapcsolja ki a [Feliratok](#) funkciót a [Feliratok beállítása](#) menüben.

-  >  [Menü](#) >  [Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Általános információk és adatvédelem](#) > [Kisegítő lehetőségek](#) > [Feliratok beállítása](#) > [Feliratok](#) [Próba most](#)

## A csatlakoztatott külső eszköznél a HDR kikapcsol.

Ha az [Kiterjesztett bemeneti jel](#) funkció be van kapcsolva, a HDMI bemeneti jelek vételi tartománya kibővül, lehetővé téve a külső eszköztől küldött HDR tartalom megtekintését.

-  >  [Menü](#) >  [Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Kapcsolat](#) > [Külsőeszköz-kezelő](#) > [Kiterjesztett bemeneti jel](#) [Próba most](#)

 Ha bemeneti forrás csatlakozik az USB Type-C porthoz, a HDR funkció akkor sem támogatott, ha az [Kiterjesztett bemeneti jel](#) van kiválasztva.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

## A monitor nem kapcsol ki, és a képernyőn megjelennek a fényképek és az idő.

Ha a monitor kikapcsolásakor az intelligens monitor közelében olyan telefont észlel, amelynél engedélyezve van a [My Contents](#) számára az automatikus futtatási funkció, akkor [My Contents](#) funkció automatikusan elindul.

A telefonján a SmartThings alkalmazásban kapcsolja ki a [My Contents](#) automatikus futtatási funkcióját.

- Mobil SmartThings alkalmazás > válassza ki az intelligens monitor eszközt > [My Contents](#) > [Stílus és beállítások](#) > [My Contents automatikus be/ki kapcsolása](#)

## Zavar, hogy a My Contents automatikusan elindul, még akkor is, amikor éjjel alszom.

A telefonján a SmartThings alkalmazásban állítsa be úgy a [Alvás üzemmód beállításai](#) értékét, hogy a [My Contents](#) az adott időtartam alatt ne induljon el automatikusan.

- Mobil SmartThings alkalmazás > válassza ki az intelligens monitor eszközt > [My Contents](#) > [Stílus és beállítások](#) > [Alvás üzemmód beállításai](#)

# Hanggal és zajjal kapcsolatos problémák

Ha probléma van a Termék hanggal, ezek a lépések megoldhatják ezt a gondot.

## Hogyan csatlakoztathatók hangeszközt a Termék-hoz?

A csatlakoztatás módja a hangeszköztől függően eltérő lehet, például HDMI (ARC), Bluetooth és Wi-Fi.

A hangeszköz csatlakoztatásával kapcsolatban bővebb információkért lásd: [Csatlakoztatási útmutató](#).

-  >  Menü >  Csatlakoztatott eszközök > [Csatlakoztatási útmutató](#) > [Hangeszköz](#)

## Nincs hang, vagy túl halk még maximális hangerő-beállításnál is.

Ellenőrizze a Termék, majd a Termék-hez csatlakoztatott külső eszköz (kábeltelevíziós vagy műholdas beltéri egység, DVD-lejátszó, Blu-ray-lejátszó stb.) hangerejét.

Ellenőrizze a kábelek csatlakozásait a külső eszköz és a Termék között, húzza ki és csatlakoztassa újra a kábeleket.

## A kép jó, de nincs hang.

Ellenőrizze a [Hangkimenet](#) beállítást. Ha Termék hangszóróra van állítva, akkor módosítsa a hangerő beállítását.

-  >  Menü >  Beállítások > [Összes beállítás](#) > [Hang](#) > [Hangkimenet](#) [Próba most](#)

Ha külső eszközt használ, ellenőrizze az eszköz hangkimeneti beállítását.

Például előfordulhat, hogy a kábeltelevíziós beltéri egység hangbeállítását HDMI-re kell állítani, ha a beltéri egység HDMI-kábellel csatlakozik a Termék-hez.

A számítógép hangjának hallgatásához csatlakoztasson egy külső hangszórót a számítógép kimeneti audiocsatlakozójához.

Ha a Termék fejhallgatóaljzattal is rendelkezik, győződjön meg róla, hogy semmi sem csatlakozik az aljzathoz.

A tápkábel kihúzásával, majd ismételt csatlakoztatásával indítsa újra a csatlakoztatott eszközt.

Set-top box vagy kábeltévés vevőegység esetén ellenőrizze a kábelek csatlakozásait és indítsa újra a külső eszközt. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon szolgáltatójához.

## A HDMI (ARC) csatlakoztatva van, és nincs hang.

Ellenőrizze, hogy a **Digitális kimeneti audioformátum** **Áteresztés** értékre van-e állítva.

Ha olyan hangszárvot vagy A/V-vevőt használ, amely nem támogatja a **Dolby Digital+**-t, és a **Áteresztés** van kiválasztva, **Dolby Digital+** forrás vételekor nem hallható hang.

Javasoljuk, hogy a **Digitális kimeneti audioformátum**-ot állítsa **Auto**. értékre, ha csak korlátozott hangformátum támogatott a csatlakoztatott hangszárv vagy A/V vevőegység teljesítményétől függően.

-  >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Hang** > **Szakértői beállítások** > **Digitális kimeneti audioformátum** > **Auto**.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

## A hangszórók furcsa hangot adnak.

Futtassa a **Hangteszt** parancsot.

-  >  **Menü** >  **Beállítások** > **Terméktám.** > **Eszközépítés** > **Öndiagnosztika** > **Hangteszt** **Próba most**

Ellenőrizze, hogy a hangkábel a külső eszköz megfelelő hangkimenetére csatlakozik-e.

Ellenőrizze a **Jelinformáció** elemet. Az alacsony jelszint hangtorzulást idézhet elő.

-  >  **Menü** >  **Beállítások** > **Terméktám.** > **Eszközépítés** > **Öndiagnosztika** > **Jelinformáció** **Próba most**

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

## A hang megszakad.



A hangminőséget befolyásolhatja, ha a vezeték nélküli útválasztó közel van a Bluetooth hangszóróhoz. Helyezze a Bluetooth hangszórót a lehető legközelebb a Termék-hez, anélkül, hogy akadály lenne közöttük. Ne helyezze a vezeték nélküli útválasztót közel a Bluetooth hangszóró testéhez.

A megszakadások minimálisra csökkentése érdekében olyan vezeték nélküli hozzáférési pont használatát javasoljuk, amelyik 5 GHz-es frekvenciát használ. A modelltől függ, hogy az 5 GHz rendelkezésre áll-e.

Ha a probléma nem szűnik meg, célszerű áttérni vezetékes kapcsolatra (pl. HDMI (ARC)).

Ha aktivál egy funkciót a Termék eszközön, vagy csatornát vált, akkor a Termék hangot ad ki. A Termék hang segítségével mutatja be a képernyőn megjelenő jeleneteket.

Kapcsolja ki a [Hangos útmutatás](#) funkciót a [Hangos útmutatás beállításai](#) menüben.

-  >  [Menü](#) >  [Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Általános információk és adatvédelem](#) > [Kisegítő lehetőségek](#) > [Hangos útmutatás beállításai](#) > [Hangos útmutatás](#) [Próba most](#)

## A Termék hangját nem játssza le a Soundbar vagy az A/V vevőegység.

Ellenőrizze a Soundbar vagy A/V vevőegység tápellátását és beállításait.

- HDMI ARC kapcsolat esetén győződjön meg róla, hogy a kábel az ARC rendszer külön HDMI portjára csatlakozik a Termék-on. Az ARC ugyanakkor csak akkor használható, ha az A/V vevőegység támogatja az ARC funkciót.

## A hang nem hallható tisztán.

Váltson át a megfelelő hang üzemmódra.

-  >  [Menü](#) >  [Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Hang](#) > [Hang üzemmód](#) [Próba most](#)

Bekapcsolt [Intelligens hang üzemmód](#) és [Adaptív hangzás+](#) (vagy [Adaptív hangzás Pro](#)) esetén a hangeffektus-beállítások automatikusan a környezethez igazodnak.

-  >  [Menü](#) >  [Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Hang](#) > [Intelligens hang üzemmód beállításai](#) > [Intelligens hang üzemmód](#) [Próba most](#)

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.



Ha a hangzást a környezethez kívánja optimalizálni, válassza az [Adaptív hangzás+](#) (vagy [Adaptív hangzás Pro](#)) funkciót.

-  >  [Menü](#) >  [Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Hang](#) > [Intelligens hang üzemmód beállításai](#) > [Adaptív hangzás+](#) [Próba most](#)
-  >  [Menü](#) >  [Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Hang](#) > [Intelligens hang üzemmód beállításai](#) > [Adaptív hangzás Pro](#) [Próba most](#)

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

## A külső eszköz hangereje nem állítható.

Ellenőrizze a kábeles kapcsolatot a Termék és a külső eszköz között.

A külső hangszórót, például házimozi HDMI-kábellel csatlakoztassa a Termék HDMI (ARC) portjára. Ügyeljen arra, hogy a Termék-n be legyen kapcsolva a  > [Menü](#) >  [Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Kapcsolat](#) > [Külsőeszköz-kezelő](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) funkció. [Próba most](#)

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

## Egyszerre szeretném be- és kikapcsolni a Termék-et és a hangeszközt.

Ha a Samsung Soundbar eszközt Bluetoothon keresztül csatlakoztatja a Termék-hez, a két készülék egyszerre kapcsolható be és ki. A funkció nem minden Samsung Soundbar modellnél áll rendelkezésre.

Ha olyan hangeszközt csatlakoztat a Termék HDMI (ARC) portjára, ami támogatja a HDMI ARC rendszert, a két készülék egyszerre kapcsolható be és ki.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

# Külső eszköz csatlakozásával kapcsolatos problémák

Ha a Termék nem csatlakozik megfelelően a külső eszközökhöz, például számítógéphez, játékkonzolhoz, vagy mobilszközökhöz, ezek a lépések megoldhatják a problémát.

## „Nem támogatott üzemmód” üzenet jelenik meg.

Állítsa be a külső eszköz kimeneti felbontását a Termék által támogatott felbontásra.

## A kép megfelelő, azonban nincs hang.




HDMI-csatlakozás használata esetén ellenőrizze a PC hangkimeneti beállításait.

Ha DVI-HDMI kábelt használ, külön hangkábelre is szükség van.

Ha hallani szeretné a számítógép hangját, csatlakoztasson külső hangszórót a számítógép kimeneti audiocsatlakozójához.

## Képernyő tükrözéssel szeretnék számítógépet vagy mobilszközt csatlakoztatni.

Ha vezeték nélkül szeretné csatlakoztatni a Termék-et a számítógéphez, olvassa el a [PC > Képernyőmegosztás \(Vezeték nélküli\)](#) szakasz útmutatásait a [Csatlakoztatási útmutató](#) útmutatóban, majd próbáljon csatlakozni.




-  >  [Menü](#) >  [Csatlakoztatott eszközök](#) > [Csatlakoztatási útmutató](#) > [PC](#) > [Képernyőmegosztás \(Vezeték nélküli\)](#)

Győződjön meg róla, hogy a Termék és a számítógép ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik.

Ellenőrizze, hogy a Terméken engedélyezve van-e a Wi-Fi funkció.

-  >  [Menü](#) >  [Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Kapcsolat](#) > [Hálózat](#) > [Szakértői beállítások](#) > [Wi-Fi](#)

Ha vezeték nélkül szeretné csatlakoztatni a Termék-et a mobilszközökhöz, olvassa el a [Okostelefon > Képernyőmegosztás \(Smart View\)](#) szakasz útmutatásait a [Csatlakoztatási útmutató](#) útmutatóban, majd próbáljon csatlakozni.

-  >  [Menü](#) >  [Csatlakoztatott eszközök](#) > [Csatlakoztatási útmutató](#) > [Okostelefon](#) > [Képernyőmegosztás \(Smart View\)](#) [Próba most](#)

Ha a Termék a közelben lévő rádióinterferencia miatt problémába ütközik a számítógépéhez vagy mobilszközéhez való kapcsolódás során, változtassa meg a vezeték nélküli kapcsolódási sáv frekvenciáját, majd próbáljon ismét kapcsolódni.

## A megfelelő működés nem garantált, ha ez egy sorba van kötve és külső USB-hubon keresztül használja.

Az USB-porton keresztüli elektromos áram maximális támogatása 500 mA vagy kevesebb. Nem minősül a Termék hibájának, ha a Termék külső eszközök nélkül is hatékonyan működik, vagy adott külső eszközzel nem működik. Probléma esetén ellenőrizze a használt külső eszközök működési előírásait.

## Nem jelenik meg képernyő olyankor, amikor a Termék-et egy külső eszközhöz csatlakoztatja.

A külső eszköz csatlakoztatásával kapcsolatban bővebb információkért lásd: [Csatlakoztatási útmutató](#).

-  >  **Menü** >  **Csatlakoztatott eszközök** > **Csatlakoztatási útmutató** [Próba most](#)

Győződjön meg róla, hogy a külső eszköz biztonságosan csatlakozik, és be van kapcsolva. Lépjen a Források ponthoz, ha másik bemeneti forrásra szeretne váltani.

-  >  **Menü** >  **Csatlakoztatott eszközök** > Források

A [HDMI-hibaelhárítás](#) segítségével ellenőrizheti a HDMI-kábel és a külső eszközök csatlakozását (ez nagyjából 2 percig tart).

-  >  **Menü** >  **Csatlakoztatott eszközök** > **Csatlakoztatási útmutató** > **Videoeszköz** > **HDMI-hibaelhárítás**

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

Set-top box vagy kábeltévés vevőegység használata esetén ellenőrizze a külső eszközre érkező adás jelét vagy a hálózatot.




## Bluetooth hangszórót szeretnék csatlakoztatni.

Bluetooth hangszóró csatlakoztatásával kapcsolatban további tájékoztatásért lásd: [Hangeszköz](#) > [Bluetooth](#) a [Csatlakoztatási útmutató](#) részben.

-  >  **Menü** >  **Csatlakoztatott eszközök** > **Csatlakoztatási útmutató** > **Hangeszköz** > **Bluetooth**

## A számítógép képernyője nem jelenik meg vagy vibrál.




Ha a számítógép képernyője nem jelenik meg vagy a rendszer nem ismeri fel a számítógépet, ellenőrizze a számítógép tápellátását, ezután húzza ki és csatlakoztassa újra a számítógép és a Termék közötti HDMI-kábelt. Ha a hibajelenség továbbra is fennáll, ellenőrizze, hogy nem lépett-e alvó módba a számítógép, majd állítsa a [Kiterjesztett bemeneti jel](#) funkciót **Be** helyzetbe.

-  >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Kapcsolat** > **Külsőeszköz-kezelő** > **Kiterjesztett bemeneti jel** **Próba most**

Ha a beállított felbontás nem egyezik, akkor ez üres vagy villogó képernyőt okozhat.

## A számítógép nem ébred fel a PC felébresztése használatával.

Ha a számítógép képernyője sötét, vagy a számítógép nem lett felismerve, ellenőrizze a monitor [USB-forrás beállítása](#) menüjét.

-  >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Kapcsolat** > **Külsőeszköz-kezelő** > **USB-forrás beállítása** > **Auto**.

 Ez a funkció a számítógép energiagazdálkodási és alvási beállításaitól, függően nem biztos, hogy támogatott.




## A billentyűzet vagy az egér speciális gombja automatikusan beírásra kerül.

Ha a termék USB Type-C porthoz csatlakozik, majd billentyűzet vagy egér csatlakozik a termék USB-portjához, az a videokártya USB-csomagkezelési hibái miatt hibás működést okozhat.

Ha bármilyen hiba lép fel, javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba a videokártya gyártójával, vagy csatlakoztassa közvetlenül a billentyűzetet vagy az egeret a számítógép alaplapjához.

## A megjelenített képméret nem illeszkedik a képernyőhöz, a kép színei elmosódottak, vagy a szöveg nem jelenik meg tisztán.




Szerkessze a külső eszköz nevét. Különösen akkor, ha számítógép van csatlakoztatva, ellenőrizze, hogy az eszköznév PC-re van-e módosítva.


 >  **Menü** >  **Csatlakoztatott eszközök** > HDMI, DisplayPort, USB-C vagy Thunderbolt > le iránygomb > Szerk.

 A támogatott portok és a portok nevei modellenként eltérőek lehetnek.

## Számítógép van csatlakoztatva, de a Szakértői beállítások lehetőség ki van szűrítve.

Ha a külső eszköz neve nem PC-re van állítva, módosítsa a nevet PC-re.




 >  **Menü** >  **Csatlakoztatott eszközök** > HDMI, DisplayPort, USB-C vagy Thunderbolt > le iránygomb > Szerk.

 A támogatott portok és a portok nevei modellenként eltérőek lehetnek.

# Hálózati problémák

Ha a Termék nem tud csatlakozni a hálózathoz, ezek a lépések megoldhatják ezt a gondot.

**A vezeték nélküli hálózati kapcsolat nem jött létre. Nem lehet csatlakozni a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz. Nem lehet csatlakozni a hálózathoz.**

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Terméktám.** > **Eszközápolás** > **Öndiagnosztika** > **Smart Hub-kapcsolat tesztje** Próba most Próba most

Győződjön meg arról, hogy a hálózati kábel csatlakoztatva van és az útválasztó be van kapcsolva.

Csatlakoztassa mobileszközét az útválasztóhoz Wi-Fi-n keresztül.

Kapcsolja ki, majd ismét be az útválasztót. (2-3 percet igényel)

Ha biztonsági kulcsra van szükség, ellenőrizze, hogy helyesen adta-e meg.

Húzza ki a Terméktápkábelét, majd dugja vissza, vagy tartsa lenyomva a bekapcsológombot legalább 3 másodpercig.

Győződjön meg arról, hogy nincs elektromágneses hullámokat generáló eszköz a Termék és az útválasztó között.

Ha nem tud vezeték nélküli internetkapcsolatot létrehozni, csatlakoztassa a Termék-t a vezeték nélküli útválasztóhoz kábelen keresztül.

Ha a Termék normálisan tud csatlakozni az internethez a kábelkapcsolaton keresztül, akkor lehet, hogy probléma van a vezeték nélküli útválasztóval. Ebben az esetben próbáljon meg másik vezeték nélküli útválasztót használni.

 A vezetékes hálózatot nem minden modell támogatja.

## A vezetékes hálózati kapcsolat nem jött létre.

Ellenőrizze, hogy a LAN-kábel mindkét végét csatlakoztatta-e. Ha igen, ellenőrizze, hogy a hozzáférési pont be van-e kapcsolva. Ha be van kapcsolva, kapcsolja ki, várjon 1–2 percet, majd kapcsolja újra be.

 A vezetékes hálózatot nem minden modell támogatja.

## A helyi hálózathoz sikerült csatlakozni, de az internethez nem.

A helyi hálózathoz sikerült csatlakozni, de az internethez nem.

 A vezetékes hálózatot nem minden modell támogatja.

1. Ellenőrizze, hogy az internetes LAN-kábel csatlakoztatva van-e a hozzáférési pont külső LAN-portjához.
2. Ellenőrizze a DNS-beállítást az **IP-beáll.** menüben.

–  >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Kapcsolat** > **Hálózat** > **Hálózat állapota** > **IP-beáll.**

# Anynet+ (HDMI-CEC) problémák

Ha az Anynet+ (HDMI-CEC) nem működik, ezek a lépések megoldhatják ezt a gondot.

## Mi az az Anynet+?




A Termék távvezérlőjének használatával irányíthatja azokat a külső eszközöket, amelyek támogatják az Anynet+ (HDMI-CEC) technológiát, és amelyek HDMI-kábellel csatlakoznak a Termék-hez. Ha például egy csatlakoztatott külső eszköz támogatja az Anynet+ technológiát, akkor a Termék be- vagy kikapcsolásakor a kapcsolódó eszköz is be- vagy kikapcsol.

 Ezt a funkciót nem minden modell támogatja.

## Az Anynet+ nem működik. Nem jelenik meg a csatlakoztatott eszköz.

Győződjön meg arról, hogy az eszköz [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) eszköz. Az eszköz beállítási menüjében ellenőrizze és erősítse meg, hogy a HDMI-CEC opció engedélyezve van.

A Termék-on ellenőrizze, hogy az [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) funkció **Be** állásban van-e.

-  >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Kapcsolat** > **Külsőeszköz-kezelő** > **Anynet+ (HDMI-CEC)**  
[Próba most](#)

Ellenőrizze és erősítse meg, hogy a készülék tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva.




Ellenőrizze az eszköz HDMI-kábel csatlakozását.

Az [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) bizonyos körülmények között nem működik. (amikor a Termék csatornákat keres vagy [Visszaállítás](#) funkciót végez)

HDMI-kábel csatlakoztatásakor vagy leválasztásakor kapcsolja ki, majd ismét be a Termék-t.




## Szeretném elindítani az Anynet+ funkciót. Emellett szeretném, ha a csatlakoztatott eszközök bekapcsolnának a Termék bekapcsolásakor.

Ellenőrizze, hogy az Anynet+ eszköz megfelelően kapcsolódik-e a Termék-hez, majd válassza ki az [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) menüt és győződjön meg arról, hogy az [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) beállítása [Be](#).

-  >  [Menü](#) >  [Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Kapcsolat](#) > [Külsőeszköz-kezelő](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)  
[Próba most](#)

## Szeretnék kilépni az Anynet+ funkcióból. Kényelmetlen, hogy a többi eszközt bekapcsolva a Termék is bekapcsol. Kényelmetlen, mert a csatlakoztatott eszköz (pl. set-top box) szintén kikapcsol.

A Termék kapcsolódó eszközön az Anynet+ funkció kikapcsolásához kapcsolja ki az [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) funkciót az eszközön.

-  >  [Menü](#) >  [Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Kapcsolat](#) > [Külsőeszköz-kezelő](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)  
[Próba most](#)

Az [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) kikapcsolt állapotában a HDMI (ARC) kapcsolaton csatlakozó soundbar nem kapcsol ki és be a Termék eszközzel együtt. Ha nem szeretné, hogy a Termék-hez csatlakozó adott eszköz automatikusan kikapcsoljon, kapcsolja ki a HDMI-CEC funkciót a Termék-hez kapcsolódó adott eszközön.

## A képernyőn a „Csatlakozás az Anynet+-eszközhöz...” vagy a „Lecsatlakozás az Anynet+-eszközről” üzenet jelenik meg.

A távvezérlő nem használható, amíg a Termék az Anynet+ funkciót konfigurálja, sem pedig a Termék megtekintési képernyőre váltás közben.

A távvezérlőt csak azután használja, miután a Termék végzett az Anynet+ konfigurálásával, vagy már a Termék megtekintési képernyőre váltott.

## Nem játszható le semmi az Anynet+-eszközről.



A lejátszási funkció nem használható addig, amíg a [Visszaállítás](#) folyamatban van.

# Távvezérlővel kapcsolatos problémák

Ha a távvezérlő nem működik, ezek a lépések megoldhatják ezt a gondot.


## Nem működik a távvezérlő.

A távvezérlő és a Termék közötti kapcsolat megszakadhat.

Irányítsa a Samsung Smart távvezérlő távvezérlőt a Termék elejére, majd tartsa egyszerre lenyomva a  és a  gombot legalább 3 másodpercig.




 A párosítás M5 módban nem érhető el.

Emellett ha a távvezérlő nem működik vagy lassan reagál, előfordulhat, hogy az elem gyenge vagy lemerült.

- Töltse fel a távvezérlőt az alján található (C típusú) USB port használatával.
  -  Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.
- Ha a távvezérlőben vannak elemek, cserélje ki azokat újakra.

## A külső eszközök a Termék távvezérlőjével nem vezérelhetők.

Ellenőrizze a kábeles kapcsolatot a Termék és a külső eszközök között.

Ha a hibajelenség továbbra is fennáll, állítsa be manuálisan a  >  **Menü** >  **Csatlakoztatott eszközök** > **Univerzális...** menüben.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

## Amikor bekapcsolom a terméket a távvezérlővel, egy másik eszköz is bekapcsol.




A Samsung infravörös távvezérlői kompatibilisek egymással. Azonban vegye figyelembe, hogy egyszerre több eszköz is aktiválható. Ha nem szeretné, hogy ez megtörténjen, használja a SmartThings alkalmazást az egyes termékek kezeléséhez.

# Alkalmazások




Ha az alkalmazások nem működnek, ezek a lépések megoldhatják ezt a gondot.

## Nem találok a kívánt alkalmazást.

Az intelligens funkciók használatához csatlakoznia kell egy hálózathoz, el kell fogadnia a feltételeket, és be kell jelentkeznie a Samsung-fiókja segítségével. Ha ezek a beállítások nem lettek megadva a kezdeti beállítási folyamatban akkor a Smart Hub beállításait a Első képernyően az **APPS** megnyitásával konfigurálhatja.

-  > bal iránygomb >  **Média** >  **Apps**

Ha a Smart Hub beállításai készek, de nem találja a kívánt alkalmazást a Első képernyően, akkor a **Keresés** vagy az **APPS** segítségével találhatja meg az alkalmazást. A gyakran használt alkalmazásokat hozzáadhatja a Első képernyőhöz, ha az **APPS** menüben megnyitja az **Hozzáadás a kezdőképernyőhöz** funkciót.

-  > balra mutató gomb >  **Média** >  **Apps** > **Beállítások** > A telepített alkalmazások listája > **Hozzáadás a kezdőképernyőhöz**

## Elindítottam egy alkalmazást, de az más nyelven jelent meg. Hogyan módosíthatom a nyelvet?

Az alkalmazás által támogatott nyelvek eltérhetnek a Termék-en a **Nyelv** menüben beállított nyelvtől.

Az alkalmazás szolgáltatójától függ, hogy módosítható-e a nyelv. Módosítsa a nyelvet az alkalmazás beállítási menüjében.

## Az alkalmazás nem működik megfelelően. A képminőség gyenge.

Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot. Ha a hálózat lassú, az alkalmazás esetleg nem fog megfelelően működni, vagy a képminőség gyenge lesz.

Távolítsa el és telepítse újra az alkalmazást. Az alkalmazások eltávolításával kapcsolatos további információkért lásd: „[Telepített alkalmazások kezelése](#)”.

Alkalmazása szolgáltatásait nem a Termék biztosítja, hanem az alkalmazás szolgáltatója.

Olvassa el a Súgót az alkalmazás szolgáltatójának weboldalán.

## A Smart Hub Első képernyő folyamatosan megjelenik, amikor bekapcsolja a Termék-t.

Kapcsolja ki a **Indítás a Smart Hub főmenüjével** funkciót a **Kezdőképernyő-opciók** menüben.

-  >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem** > **Kezdőképernyő-opciók** > **Indítás a Smart Hub főmenüjével** **Próba most**

# Médiafájlok

Ha a fájlok nem játszódnak le, ez megoldhatja ezt a gondot.

## Egyes fájlok megszakadhatnak a lejátszás során.

Ez a probléma nem támogatott vagy nagy bitrátájú fájlok esetén léphet fel. A legtöbb fájl lejátszható, de egyes fájlok lejátszása nem zökkenőmentes.

## Néhány fájl nem játszható le.

Egyes fájlok nem támogatott kodeket használnak, így nem játszhatók le.




Győződjön meg róla, hogy a Termék támogatja a kodeket. Bővebb információkért lásd: „Olvassa el fotók, videók vagy zenefájlok lejátszása előtt”.

# Hangfelismerési problémák

Ha a hangfelismerés vagy a Bixby funkció nem működik, ezek a lépések megoldhatják ezt a gondot.

## A mikrofon ki van kapcsolva.

Kapcsolja be a Termék alján található mikrofonkapcsolót. Minden alkalommal, amikor a kapcsolót be- vagy kikapcsolja, a képernyőn megjelenik egy felugró ablak, amely megmutatja, hogy a mikrofon be vagy ki van-e kapcsolva.

-  Ha a mikrofon ki van kapcsolva, az összes hangfelismerő funkció valamint néhány, a mikrofont érintő hangfunkció nem működik.
-  A mikrofonkapcsoló helyzete és megjelenése típusonként eltérő lehet.
-  Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

## A Bixby automatikusan válaszol.

A Termék a környezeti zajt vagy az általános beszélgetést is értelmezheti úgy, hogy a Bixby funkciót szólítják.

Kapcsolja ki a **Voice Wake-up** funkciót, vagy állítsa a **Wake-up Sensitivity** szintjét **Alacsony** értékre.

-  > [Explore Now](#) >  [Settings](#) > [Voice Wake-up](#)

 Ez a funkció és a Hangfelismerés Solution Partner nem minden modell és földrajzi régióban elérhető.

## Kimondom, hogy "Hi, Bixby" de a Bixby nem válaszol.

Ha a Termék messze van Öntől, vagy ha a környezeti zaj nagyon erős, akkor előfordulhat, hogy a Termék nem ismeri fel a hangját.

- A legjobb eredmény érdekében a Termék-től 10 lábra (3-4 m-re kell tartózkodnia. Kérjük, nézzen a Termék képernyőjére és beszéljen.



Kapcsolja be a **Voice Wake-up** funkciót.

-  > [Explore Now](#) >  [Settings](#) > [Voice Wake-up](#)


 Ez a funkció és a Hangfelismerés Solution Partner nem minden modell és földrajzi régióban elérhető.

## A hangfelismerés a többi funkcióval ellentétben nem működik a Samsung Smart távvezérlő távvezérlővel. A Voice assistant gombot megnyomva sincs reakció.

A távvezérlő és a Termék közötti kapcsolat megszakadhat. Próbálja meg párosítani a távvezérlőt a Termék eszközzel.

Irányítsa a Samsung Smart távvezérlő távvezérlőt a Termék elejére, majd tartsa egyszerre lenyomva a  és a  gombot legalább 3 másodpercig.

Emellett ha a távvezérlő nem működik vagy lassan reagál, előfordulhat, hogy az elem gyenge vagy lemerült.

- Töltse fel a távvezérlőt az alján található (C típusú) USB port használatával.
  -  Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.
- Ha a távvezérlőben vannak elemek, cserélje ki azokat újakra.

## Hangfelismerés során a nagy terhelésre utaló üzenet jelenik meg, a funkció pedig nem működik.

Húzza ki egy kis időre a Termék tápkábelét, majd próbálja újra 1 perc és 30 másodperc elteltével. Beletelhet némi időbe a hangfelismerő kiszolgáló vizsgálata.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

## Szeretném látni adott terület időjárési adatait.

Mondja ki a terület nevével együtt.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

## Egyéb problémák

Az alábbi műveletekkel oldja meg a készülékkel kapcsolatban előforduló egyéb problémákat.

### A Termék forró.

A Termék hosszú ideig tartó használata esetén a panel hőt termel.

A képernyőből származó hőt a Termék felső részén végigfutó belső szellőzőnyílások vezetik el.

Hosszú ideig tartó használat után azonban az alsó rész felforrósodhat.

A Termék-t néző gyerekeket folyamatosan felügyelni kell, nehogy megérintsék a Termék-t.

Ez a hőjelenség azonban nem utal hibára, így nincs is hatással a Termék működésére.




### A Termék műanyagzagot áraszt.

Ez a szag normális, és idővel megszűnik.

### A beállítások elvesznek 5 perc elteltével, illetve a Termék kikapcsolásakor.

Ha a **Használati mód** beállítása **Bolti üzemmód**, a Termék 5 percenként automatikusan visszaállítja a hang- és képbeállításokat.

A **Használati mód** számára adja meg a **Otthon üzemmód** beállítást.

-  >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem** > **Rendszerkezelő**  
> **Használati mód** **Próba most**

### A Termék oldalirányba dől.

Szerelje le az állványt a Termék-ről, majd ismét szerelje fel.

### A készülék inog vagy ferdén áll.

A rövid telepítési útmutató alapján ellenőrizze, hogy az állvány megfelelően lett-e összeszerelve.

## A képernyőn megjelenik egy POP (a Termék belső szalaghirdetése).

A [Használati mód](#) számára adja meg a [Otthon üzemmód](#) beállítást.

-  >  [Menü](#) >  [Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Általános információk és adatvédelem](#) > [Rendszerkezelő](#)  
> [Használati mód](#) [Próba most](#)

## A Termék pattanó zajt hallat.

A Termék külső burkolatának tágulása és összehúzódása kelthet pattanó zajt.

Ez nem utal a termék hibás működésére.

A Termék használata biztonságos.

## A Termék zúg.


A Termék nagy sebességű kapcsolóáramköröket és nagyfeszültségű elektromos áramot használ. A Termék-en beállított fényerőszinttől függően a Termék kissé zajosabbnak tűnhet a hagyományos Termék-eknél.

A Termék szigorú – a teljesítményre és megbízhatóságra vonatkozó magas követelményeinknek megfelelő – minőség-ellenőrzésen esett át.

Normális jelenségnek tekinthető, hogy a Termék némi zajt ad ki, ezért ez nem elfogadható ok a cserére vagy a vételár visszatérítésére.

## A Termék hangosan közli a képernyő eseményeit.

Kapcsolja ki a [Hangos útmutatás](#) funkciót, vigye át a kiemelést a [Kisegítő lehetőségek parancsikonjai](#) elemről a [Hangos útmutatás](#) elemre, majd nyomja meg a Válasszon gombot. A [Hangos útmutatás](#) funkciót be- és kikapcsolhatja. A [Kisegítő lehetőségek parancsikonjai](#) futtatásához lásd az alábbiakat:

- Nyomja meg hosszan a vagy a Samsung Smart távvezérlő vagy a távvezérlő +/- (Hangerő) gombját.
-  >  [Menü](#) >  [Beállítások](#) > [Összes beállítás](#) > [Általános információk és adatvédelem](#) > [Kisegítő lehetőségek](#) > [Hangos útmutatás beállításai](#) > [Hangos útmutatás](#)

## Kérdések & válaszok

A további beállítási tudnivalók a PC vagy a grafikus kártya felhasználói kézikönyvében találhatóak.

### Hogyan módosítható a frekvencia?

A frekvencia a videokártyán állítható be.

- Windows 7: Nyissa meg a **Vezérlőpult** > **Megjelenés és személyes beállítások** > **Képernyő** > **Képernyőfelbontás** > **Speciális beállítások** > **Képernyő** opciót, majd a **Képernyőbeállítások** alatt állítsa be a **Képernyőfrissítési gyakoriság** elemet.
- Windows 8(Windows 8.1): Nyissa meg a **Beállítások** > **Vezérlőpult** > **Megjelenés és személyes beállítások** > **Képernyő** > **Képernyőfelbontás** > **Speciális beállítások** > **Képernyő** opciót, majd a **Képernyő-beállítások** alatt állítsa be a **Frissítési gyakoriság** elemet.
- Windows 10: Nyissa meg a **Beállítások** > **Rendszer** > **Képernyő** > **Speciális megjelenítési beállítások** > **Adaptertulajdonságok megjelenítése** > **Képernyő** opciót, majd a **Beállítások** alatt állítsa be a **Képernyő-frissítési gyakoriság** elemet.

### Hogyan módosítható a felbontás?

- Windows 7: Nyissa meg a **Vezérlőpult** > **Megjelenés és személyes beállítások** > **Képernyő** > **Képernyőfelbontás** > **Felbontás módosítása** elemet.
- Windows 8(Windows 8.1): Nyissa meg a **Beállítások** > **Vezérlőpult** > **Megjelenés és személyes beállítások** > **Képernyő** > **Felbontás beállítása** elemre, és módosítsa a felbontást.
- Windows 10: Nyissa meg a **Beállítások** > **Rendszer** > **Képernyő** > **Speciális megjelenítési beállítások** elemet, és módosítsa a felbontást.

### Hogyan állítható be az energiatakarékos mód?

- Windows 7: Nyissa meg a **Vezérlőpult** > **Megjelenés és személyes beállítások** > **Testreszabás** > **Képernyőkímélő beállításai** > **Energiagazdálkodási lehetőségek** elemet, vagy lépjen be a számítógép BIOS SETUP menüjébe.
- Windows 8(Windows 8.1): Nyissa meg a **Beállítások** > **Vezérlőpult** > **Megjelenés és személyes beállítások** > **Testreszabás** > **Képernyőkímélő beállításai** > **Energiagazdálkodási lehetőségek** elemet, vagy lépjen be a számítógép BIOS SETUP menüjébe.
- Windows 10: Nyissa meg a **Beállítások** > **Személyre szabás** > **Zárolási képernyő** > **Képernyő időkorlátjának beállításai** > **Energiagazdálkodás & alvás** elemet, vagy lépjen be a számítógép BIOS SETUP menüjébe.

# A Termék működési problémáinak diagnosztizálása

Ön is diagnosztizálhatja a Termék, a Smart Hub, valamint a futtatás, visszaállítás funkciókkal kapcsolatos problémákat.

## Öndiagnosztika

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Terméktám.** > **Eszközäpolás** > **Öndiagnosztika** Próba most

Ellenőrizze, hogy a termék megfelelően jeleníti-e meg a képet, és jól játssza-e le a hangot. Ellenőrizze, hogy a modulok és az érzékelők megfelelően működnek-e. A Smart Hub visszaállításával kapcsolatos beállításokat is konfigurálhatja.

 Előfordulhat, hogy ez a funkció bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban nem áll rendelkezésre.

- **Be-ki kapcsolás**

Tekintse meg az áramellátási előzményekkel kapcsolatos információkat.

- **Szoftver verzióadatai**

Ellenőrizze a jelenleg telepített szoftververziót, és szükség esetén frissítse a legújabb verzióra.

- **Videoteszt**

Játsszon le tesztvideót a képernyővel kapcsolatos problémák ellenőrzéséhez.

- **Képteszt**

Használjon tesztképet a képernyővel kapcsolatos problémák ellenőrzéséhez.

- **Hangteszt**

Játsszon le teszthangot a hangminőség ellenőrzéséhez.

- **Távvezérlő**

Ellenőrizze a Távvezérlő csatlakozását vagy gombjait hibák szempontjából.

- **HDMI-hibaelhárítás**

Válassza ki a HDMI-portot, és ellenőrizze, hogy a HDMI-kábel megfelelően van-e csatlakoztatva.

- **HDMI-jel**

Ellenőrizze a jelet, a jelnaplót és a külső eszközök csatlakozását.

- **HDMI-CEC ellenőrzése**

Keressen rendellenesen működő HDMI-CEC kapcsolatot.

- **Smart Hub-kapcsolat tesztje**

Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot.

- **Wi-Fi**

Ellenőrizze, hogy a Wi-Fi-modul megfelelően működik-e. Az eredmény sikertelen lehet, ha nincsen elérhető hozzáférési pont (AP) a környéken.

- **Bluetooth**

Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-modul megfelelően működik-e.

- **Gyorsulásérzékelő**

Ellenőrizze, hogy az Gyorsulásérzékelő megfelelően működik-e.

- **Fényérzékelő**

Ellenőrizze, hogy a fényerő-érzékelő megfelelően működik-e.

- **Mikrofonteszt**

Ellenőrizze, hogy a mikrofonmodul megfelelően működik-e.

- **Smart Hub visszaállítása**

Állítsa vissza a Smart Hub információit.

## Nem választható ki a Jelinformáció beállítás az Öndiagnosztika menüben.

Ellenőrizze, hogy az aktuális csatorna digitális csatorna-e.

A **Jelinformáció** funkció csak digitális csatornák esetén érhető el.

-  >  **Menü** >  **Beállítások** > **Terméktám.** > **Eszközäpolás** > **Öndiagnosztika** > **Jelinformáció** **Próba most**

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

## A Smart Hub visszaállítása

Visszaállítja a Smart Hub beállításait a gyári alapértékekre, és törli a Samsung-fiókokhoz tartozó összes információt, csatolt szolgáltatási fiókot, Smart Hub szolgáltatási megállapodást és Smart Hub-alkalmazást.

-  >  **Menü** >  **Beállítások** > **Terméktám.** > **Eszközäpolás** > **Öndiagnosztika** > **Smart Hub visszaállítása** **Próba most**

## Kép visszaállítása

Az összes képbeállítás visszaállítása az alapértelmezett értékre.

-  >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Kép** > **Szakértői beállítások** > **Kép visszaállítása** **Próba most**

## Hang visszaállítása




Az összes hangbeállítás visszaállítása az alapértelmezett értékre.

-  >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Hang** > **Szakértői beállítások** > **Hang visszaállítása** **Próba most**

# Terméktámogatás kérése



Kérjen segítséget közvetlenül a Samsungtól, ha probléma van a Termék eszközzel.

## A szerviz elérhetőségei

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Terméktám.** > **A Intelligens monitor névjegye** (vagy **A Odyssey Ark névjegye**) **Próba most**

Megtekintheti a Samsung weboldalának címét, az ügyfélszolgálat telefonszámát, a Termék típusszámát, a Termék szoftververzióját, a Licenc forráskód licencét és más olyan információkat, amelyekre szüksége lehet ahhoz, hogy segítséget kapjon a Samsung ügyfélszolgálatától vagy a Samsung weboldaláról.

 A Termék QR-kódját beolvasva szintén információkhoz juthat.

 A funkciót a  gombot legalább 5 másodpercig nyomva tartva is elindíthatja. Tartsa továbbra is lenyomva a gombot addig, amíg az ügyfelek információit tartalmazó felugró ablak meg nem jelenik.

## Terméktámogatás a Távkezelés funkción keresztül

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Terméktám.** > **Távkezelés** **Próba most**

Szolgáltatási szerződésünk elfogadását követően a **Távkezelés** szolgáltatás segítségével elérheti a távoli terméktámogatást, hogy a Samsung szerviztechnikusa távolról, az interneten keresztül elvégezze a Termék diagnosztizálását, elhárítsa a hibákat, és frissítse a Termék szoftverét. A **Távkezelés** be- és kikapcsolható.

 Ehhez a funkcióhoz hálózati kapcsolat szükséges.

## A Kalibrálási jelentés ellenőrzése

 >  [Menü](#) >  [Beállítások](#) > [Terméktám.](#) > [Kalibrálási jelentés](#)

Megjelenítheti a mérési eredményeket és a kalibrálási állapotot.

 Ez a funkció csak bizonyos földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

## Szervizigénylés

 >  [Menü](#) >  [Beállítások](#) > [Terméktám.](#) > [Eszközápolás](#) > [Terméktámogatás kérése](#)

[Próba most](#)

Ha a Termék eszközzel probléma merül fel, igényeljen javítást. Válassza ki az észlelt problémának megfelelő elemet, adja meg a szükséges elemet, helyezze a kijelölést a [Következő](#) ponthoz, majd nyomja meg a [Válasszon](#) gombot. Válassza a [Kérés most](#) > [Küldés](#) vagy a [Találkozó ütemezése](#) > [Kérés](#) > [Küldés](#) lehetőséget. A szervizkérelmét regisztráljuk. A Samsung ügyfélszolgálat felveszi Önnel a kapcsolatot, hogy megbeszélhessék vagy megerősíthessék a kiszállás időpontját.

 Fogadja el a szervizkérelem felhasználási feltételeit.

 Ez a funkció csak bizonyos földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

 Ehhez a funkcióhoz hálózati kapcsolat szükséges.

# Kisegítőlehetőségek útmutatója

A gyengén látó felhasználók számára külön menüt és távvezérlő-útmutatót biztosít.

## Menü ismertetése

Ismerje meg a Termék képernyőn megjelenő menüket. Engedélyezése esetén a Termék bemutatja a kiválasztott menük szerkezetét és funkcióit.

## A távvezérlő használata

A gombok leírása a Samsung Smart távvezérlő vagy a Távvezérlő távvezérlőn látható.

 A Samsung Smart távvezérlő csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.




## A Samsung Smart távvezérlő vagy Távvezérlő tájolása






Tartsa úgy a kezében a távvezérlőt, hogy a gombjai Ön felé nézzenek. A távvezérlő a teteje felé keskenyedik, az alja vastagabb.

## A Samsung Smart távvezérlő vagy Távvezérlő leírása

 A távvezérlő ikonjai, gombjai és funkciói modellenként és földrajzi területenként eltérőek lehetnek.

Felülről lefelé és balról jobbra az alábbi elemek találhatóak rajta:

- Balra fent a  található.
- A  gombtól jobbra látható egy kis LED (mikrofon), de kézzel nem tapintható ki.
- A Samsung Smart távvezérlő esetén a LED alatt található egy kerek gomb, amely a  gomb.

- E 2 gomb alatt egy kerek gomb és egy nagy kör alakú külső gomb található. A kör alakú gomb a Válasszon gomb, a nagy külső kör pedig 4 iránygombból (fel/le/balra/jobbra) áll.
  - Az iránygomb alatt 3 gomb található, egy balra, egy jobbra, és egy középen. A bal oldali a , a jobb oldali pedig a  gomb. A kerek gomb közöttük a  gombja.
  - A  gomb alatt található 2 vékony vízszintes gomb. Ezek a gombok jobban kiállnak a felületből, mint a távvezérlő többi gombja. A bal oldali a hangerőállító, a jobb oldali pedig a csatornaváltó gomb. Ezekkel a billenőgombokat felfele vagy lefele billentve csatornaváltást vagy hangerőállítást végezhet.
    - A +/- (Hangerő) gombot röviden megnyomva némíthatja le a készüléket.
    - A +/- (Hangerő) gombot hosszan lenyomva megnyílik a [Kisegítő lehetőségek parancsikonjai](#) menü.
    - A ^/∨ (Csatorna) gombot röviden megnyomva megnyílik a [Műsorújság](#).
-  Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

## A kiegészítő lehetőségek menüjének használata

Megtekintheti, hogyan használhatja a Kiegészítő lehetőségek funkcióit, valamint azok leírását.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

### A Kiegészítő lehetőségek parancsikonjai menü megnyitása

Be- és kikapcsolhatja az olyan kiegészítő lehetőségek funkcióit, mint például [Hangos útmutatás](#), [Feliratok](#), [Jelnyelvi nagyítás](#), [Kép kikapcs.](#), [Nagy kontraszt](#), [Menü és szöveg nagyítása](#), [Szürkeárnyaltos](#), [Színek invertálása](#), [Gombisméltés lassítása](#), emellett megnyithatja a [Távvezérlő tanítása](#), [Menü ismertetése](#), [Többszörös audiokimenet](#) és [Accessibility Settings](#) oldalt.

 A menü neve modelltől függően eltérő lehet.

- Samsung Smart távvezérlő / Távvezérlő

A Samsung Smart távvezérlő vagy a Távvezérlő egységen 2 vékony, vízszintes billenőgomb található egymás mellett, a távvezérlő közepénél kicsit lejjebb. A bal oldalival a hangerőt lehet állítani. A hangerőgombot hosszan lenyomva megnyílik a [Kiegészítő lehetőségek parancsikonjai](#) menü.




Még akkor is, ha a [Hangos útmutatás](#) beállítása **Ki**, illetve le van némítva, amikor lenyomva tartja a hangerőgombot, a [Kiegészítő lehetőségek parancsikonjai](#) hangos útmutatása aktiválódik.

### A Kiegészítő lehetőségek menü funkcióinak futtatása az Általános menüből

 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem** > **Kiegészítő lehetőségek** Próba most

A [Kiegészítő lehetőségek](#) menü a Termék beállítások menüjéből is elérhető. Itt több opció is található, például a Hangos útmutatás sebességének módosítása.

A Termék csak akkor ismerteti hangosan ezt a menüt, ha a [Hangos útmutatás](#) funkció már be van kapcsolva.

1. Nyomja meg a  gombot.
2. Nyomja meg a bal oldali iránygombot a  **Menü**-be való navigáláshoz, majd a jobb oldali iránygombot a  **Beállítások**-hoz.
3. Nyomja meg az **Válasszon** gombot és nyomja meg az **Összes beállítás** gombot a menü megnyitásához. Nyomja meg a **Válasszon** gombot a Termék Beállítás menü betöltéséhez.
4. A le iránygombbal tegye kiemeltté az **Általános információk és adatvédelem** feliratot, majd a menü megnyitásához nyomja meg a **Válasszon** gombot.

5. Állítsa a fókuszt a **Kisegítő lehetőségek**-re, és nyomja meg a Válasszon gombot a menü megnyitásához.
6. Megnyílik egy menü, amelyben a **Hangos útmutatás beállításai** az első választási lehetőség. Jelölje ki a **Hangos útmutatás beállításai** pontot, majd nyomja meg a Válasszon gombot.
7. A megjelenő menüben a **Hangos útmutatás**, **Hangerő**, **Sebesség**, **Hangmagasság** és **A Intelligens monitor háttérhangereje** (vagy **A Odyssey Ark háttérhangereje**). beállításait módosíthatja.
8. Válassza ki a kívánt opciót az iránygombokkal, majd nyomja meg a Válasszon gombot.

 A menük a **Hangos útmutatás** bekapcsolt állapotában aktiválhatók.



## A Kisegítő lehetőségek menü funkcióinak futtatása a Bixby menüből

 Ez a funkció csak akkor használható, ha a Voice assistant beállítása Bixby.



 A Bixby csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

A Bixby használatához a Termék-t előzőleg be kell állítani, be kell hangolni, és a hálózathoz is csatlakoztatni kell. A Termék a kezdeti beállítás során is, valamint a Beállítások menüből később is csatlakoztatható a hálózathoz.

A Termék vezérléséhez számos utasítást kiadhat. Ezek és a **Hangos útmutatás** segítségével teljes hangbemenet és hangkimenet kapható. Használhatja a Samsung Smart távvezérlő távvezérlőt, de a használatához a Termék-nek csatlakoznia kell a hálózathoz.

Utasítás kiadásához tartsa lenyomva a  gombot (a Samsung Smart távvezérlő tetejénél, közvetlenül a kis LED (mikrofon) alatt és az iránygomb fölött), mondja ki a hangutasítást, majd engedje el a  gombot. A Termék nyugtázza az utasítást.

Például az alábbiakat teheti:

- A Hangos útmutatás bekapcsolása  
Nyomja meg a  gombot a Samsung Smart távvezérlő távvezérlőn, majd mondja ki a „Voice Guide be” utasítást.
- A Nagy kontraszt bekapcsolása  
Nyomja meg a  gombot a Samsung Smart távvezérlő távvezérlőn, majd mondja ki a „High Contrast be” utasítást.

## A Kisegítő lehetőségek menü funkcióinak megismerése


- **Hangos útmutatás beállításai**


Hangos útmutatókat biztosít, hogy a látássérültek könnyebben tudják használni a Termék-ot. A Hangos útmutató támogatja az alapvető műveleteket, például a csatornaváltást és a hangerő beállítását, valamint útmutatást ad az ütemezett megtekintési események beállításához. A funkció hangos leírásokat is biztosít az [Internet](#), [Keresés](#) és más intelligens szolgáltatásokról.

Lépjen a [Hangos útmutatás](#)-ra, és nyomja meg a Válasszon gombot a funkció engedélyezéséhez/letiltásához.

- **Feliratok beállítása**

Megtekintheti a feliratot azokban a műsorokban, amelyek feliratot is sugároznak.

 Feliratokat is megjelenítő műsoroknál bekapcsol a [Helyzet](#) funkció, hogy módosítani lehessen a feliratok elhelyezkedését.


 Külső eszköz, például set-top box vagy kábeltévév vevőegység használata esetén kapcsolja be a feliratok funkciót az eszközön. További információkért forduljon a szolgáltatóhoz.

- **Jelnyelvi nagyítás beállításai**

Kinagyíthatja a jelnyelvi képernyőt, ha az épp megtekintett műsor tartalmaz ilyen. Állítsa a [Jelnyelvi nagyítás Be](#) értékre, majd állítsa be az ablak helyzetét és képarányát a [Jelnyelvi nagyítás szerkesztése](#) részben.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **Távvezérlő tanítása**

A távvezérlő gombjainak nevét és funkcióját ismerteti. Ezen a képernyőn a be-/kikapcsológombot (bal felső gomb) megnyomva a Termékkikapcsol; bármelyik másik gombot megnyomva pedig a Termékkimondja a gomb nevét, és röviden ismerteti, hogy mire való. Ez a tanítási mód a Terméknormál működésének zavarása nélkül segít megismerni a távvezérlő gombjainak elhelyezkedését és működését. Nyomja meg kétszer a  gombot a [Távvezérlő tanítása](#) funkció elhagyásához.

- **Menü ismertetése**

Ismerje meg a Termék képernyőn megjelenő menüket. Engedélyezése esetén a Termék bemutatja a kiválasztott menük szerkezetét és funkcióit.

- **Kép kikapcs.**

Az áramfogyasztás csökkentéséhez kapcsolja ki a Termék képernyőt és hallgassa csak a műsor hangját. Sötét képernyő mellett a távvezérlőn a hangerőszabályozó és a bekapcsológombon kívül bármelyik gombot megnyomva a Termék képernyője újra bekapcsol.

- **Többszörös audiokimenet**

A Termék hangszórói és a halláskárosultak számára tervezett Bluetooth-fejhallgató egyszerre is használhatók. A halláskárosultak ezt követően magasabbra állíthatják a Bluetooth-fejhallgató hangerejét a Termék hangszórójának hangerejénél a Termék hangszóró hangerejének módosítása nélkül, így mind a halláskárosult, mind a családja a nekik megfelelő hangerőszinten hallgathatják a Termék-et.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **Nagy kontraszt**

Az összes menü átlátszatlan fekete háttérrel és fehér betűkkel, maximális kontrasztot biztosítva jelenik meg.

 A **Nagy kontraszt** bekapcsolt állapotában egyes **Kisegítő lehetőségek** menük nem érhetők el.

- **Menü és szöveg nagyítása**

Megnagyobbítja a menü legfontosabb elemeit.

- **Szürkeárnyaltos**

A Termék képernyője fekete-fehérre állítható, hogy a színek miatt elmosódó élek élesebben látszódnak.

 A **Szürkeárnyaltos** bekapcsolt állapotában egyes **Kisegítő lehetőségek** menük nem érhetők el.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **Színek invertálása**

A Termék képernyőjén megjelenő szöveg és háttér színei az olvasás megkönnyítése érdekében invertálhatók.

 A **Színek invertálása** bekapcsolt állapotában egyes **Kisegítő lehetőségek** menük nem érhetők el.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

- **Távvezérlőgombok ismétlési beállításai**

Beállíthatja a távvezérlő gombjainak működési sebességét úgy, hogy azok lelassuljanak, amikor Ön folyamatosan nyomva tartja őket.

- **SeeColors Mode**

A funkció a színvakásban szenvedő felhasználók számára segíti a színek élénkebb megjelenítését.

A funkcióval testre szabhatja a színeket az egyedi látási körülményeihez, hogy gazdagabb színeket tapasztaljon a képernyőn.

 Ha a **SeeColors Mode** használatban van, néhány menü letiltásra kerül.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

## A Termék használata bekapcsolt Hangos útmutatás funkcióval

Bekapcsolhatja a Hangos útmutatás funkciót, amely a gyengén látókat segítve hangosan felolvassa a menüpontokat.

### Csatornaváltás

A csatnaváltásnak 3 módja van. Valahányszor csatornát vált, elhangzanak az új csatorna adatai. A csatnaváltás az alábbi módokon történhet.



- **Csatornalista**

A  $\wedge/\vee$  (Csatorna) gombot hosszan megnyomva megnyílik a **Csatornalista**. A fel és le iránygomb segítségével lépjen egy csatornára, majd nyomja meg a Válasszon gombot.

- $\wedge/\vee$  (Csatorna) gomb

A Samsung Smart távvezérlő vagy a Távvezérlő közepénél kiálló 2 gomb közül a jobb oldali a  $\wedge/\vee$  (Csatorna) gomb. Csatnaváltáshoz billentse fel vagy le a  $\wedge/\vee$  (Csatorna) gombot.

- Szám gomb

A Samsung Smart távvezérlő vagy a Távvezérlő  vagy  gombjával nyissa meg a virtuális számbillentyűzetet, adjon meg egy számot, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

### Hangerő módosítása

A hangerő módosításához használja a bal oldali  $+/-$  (Hangerő) gombot. Valahányszor módosítja a hangerőt, a készülék bejelenti az új hangerőszintet.


- Samsung Smart távvezérlő / Távvezérlő

A Samsung Smart távvezérlő vagy a Távvezérlő közepénél kiálló 2 gomb közül a bal oldali a  $+/-$  (Hangerő) gomb. A hangerő módosításához billentse fel vagy le a  $+/-$  (Hangerő) gombot.

### A Műsorújság használata

Termék-nézés közben a Válasszon gombot megnyomva a képernyő felső részén megjelennek a műsorról kapcsolatos információk. A Hangos útmutatás felolvassa a műsor feliratait, ha vannak ilyenek. A műsor részletesebb ismertetéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a Válasszon gombot. A Hangos útmutatás további részleteket közöl, például a műsor összefoglalóját.

A balra és jobbra iránygombok megnyomásával megtekintheti az adott csatorna későbbi műsorait. A fel vagy le iránygomb segítségével csatornát válthat, és megnézheti, hogy milyen műsort sugároznak rajtuk éppen.

A  gombot megnyomva visszaléphet, vagy bezárhatja a részletes műsorismertetőt.

 Ez a funkció csak bizonyos földrajzi régiókban áll rendelkezésre.


## A Smart Hub használata

Ismerje meg, hogyan lehet használni a Smart Hub funkciót, ahol alkalmazásokhoz, játékokhoz, filmekhez és sok minden máshoz is hozzáférhet.

### Smart Hub

Használja a Samsung Termék-je által kínált különféle Smart Hub tartalmakat.

- ✎ Egyes Smart Hub-szolgáltatásokért fizetni kell.
- ✎ A Smart Hub használatához a Termék-nek csatlakoznia kell a hálózathoz.
- ✎ Előfordulhat, hogy a Smart Hub egyes funkciói szolgáltatótól, nyelvtől, illetve térségtől függően nem érhetők el.
- ✎ A Smart Hub szolgáltatás kiesését okozhatja az internetszolgáltatás megszakadása.

Nyomja meg a  gombot. A rendszer átirányítja az éppen használt tartalom Első képernyő-jére. Nyomja meg a bal iránygombot, és próbálja áthelyezni a fókuszt más elemekre.

Használjon különféle Smart Hub tartalmakat az alábbiak szerint: [Adatvédelmi lehetőségek](#), [Samsung-fiók](#), [Keresés](#), [Workspace](#), [Média](#), [Menü](#).







- ✎ A támogatott Smart Hub tartalmak a modelttől és földrajzi területtől függően változhatnak.

### A Smart Hub Első képernyő használata

A Smart Hub felületének bal szélén a Első képernyő funkción belül a statikus menü látható. Könnyen és gyorsan használhat olyan funkciókat, mint például a Termék vagy külső eszközök fő beállításainak elérése, keresés és alkalmazások.

-  **Adatvédelmi lehetőségek**

A Termék-ről egyszerűen kezelheti a Smart Hub-hoz kapcsolódó szolgáltatások adatvédelmi szabályzatát, és ellenőrizheti a személyes adatok védelmét.

- ✎ A Smart Hub használatához el kell fogadnia a Smart Hub szolgáltatási szerződést, valamint személyes adatai gyűjtését és felhasználását. A beeleegyzése nélkül nem használhatja a kiegészítő funkciókat és szolgáltatásokat. A [Feltételek és adatvédelem](#) dokumentum teljes szövegét megtekintheti az alábbi elérési útvonalon:  >  **Menü** >  **Beállítások** > **Összes beállítás** > **Általános információk és adatvédelem** > **Feltételek és adatvédelem**. [Próba most](#)
- ✎ A Smart Hub használatának befejezéséhez törölje a beeleegyzést. A Smart Hub szolgáltatási szerződés megszakításához válassza ki a **Smart Hub visszaállítása** lehetőséget ( >  **Menü** >  **Beállítások** > **Terméktám.** > **Eszközépölés** > **Öndiagnosztika** > **Smart Hub visszaállítása**). [Próba most](#)


- **Samsung-fiók**

Nyissa meg a [Samsung-fiók](#) képernyőt, és hozzon létre egy új fiókot, vagy jelentkezzen ki meglévő fiókjából.

- ✎ Bővebb információért lásd: „[Samsung-fiók használata](#)”.

-  **Keresés**




Keressen a Smart Hub által kínált csatornák, műsorok, filmek és alkalmazások között.

 A Keresés szolgáltatás használatához győződjön meg arról, hogy a Termék csatlakoztatva lett-e egy hálózathoz.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

-  **Ambient**

Állítsa be a Termék-t úgy, hogy a kívánt tartalmat, például az időt vagy az időjárást jelenítse meg, amikor a Termék-t nem használja.

A Ambient módból a Termék módba való visszatéréshez nyomja meg a  > bal oldali iránygombot >  **Média**. Nyomja meg a  gombot a Termék kikapcsolásához.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

 Az **Ambient** funkcióról bővebb információt a „Az Ambient üzemmód használata” fejezetben talál

-  **Workspace**

A Termék használatával hozzáférhet számítógépéhez távoli kapcsolat vagy Képernyőmegosztás (Vezeték nélküli) révén.


 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

 Az **Workspace** funkcióról bővebb információt a „A Workspace használata” fejezetben talál.

-  **Játék**

Játékokat játszhat a Termék-képernyőn, ha Vezérlőt csatlakoztat a Termék-hez. Konfigurálja a beállításokat a Vezérlő és az audioszköz játékokhoz való optimalizálásához.

 Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

 Az **Játék** funkcióról bővebb információt a „A Samsung Gaming Hub használata” fejezetben talál.

-  **Média**

Telepítse a Smart Hub által kínált számos alkalmazást, például videó-, zene-, sport- és játékal alkalmazásokat, és használja az alkalmazásokat a Termék-ről.

 Az **Média** funkcióról bővebb információt a „A Média Első képernyő bemutatása” fejezetben talál.

-  **Menü**

Kezelheti a Termék-hez csatlakoztatott külső eszközöket, és konfigurálhatja a Termék-n elérhető különféle funkciók beállításait.

 Az **Menü** funkcióról bővebb információt a „A Menü Első képernyő bemutatása” fejezetben talál.

## Az e-Manual indítása

A Termék beágyazott kézikönyvének megnyitása.


 >  **Menü** >  **Beállítások** > **Terméktám.** > **e-Manual megnyitása** Próba most

Lehetősége van arra, hogy a Termék főbb funkcióit ismertető, beágyazott e-Manual segítségével tájékozódjon.

 Másik megoldásként letöltheti az e-Manual egy példányát a Samsung webhelyéről (<https://www.samsung.com>).

 A kéikkel írt szavak (pl. **Internet**) menüelemet jelölnek.

Az e-Manual Első képernyő része 1 sor menüikont tartalmaz. A bal és jobb iránygombokkal mozoghat egy soron belül. Az elolvasni kívánt rész megnyitásához nyomja meg a Válasszon gombot.


 A távvezérlő iránygombjaival használhatja a felső részen található funkciókat, például a **Keresés**, **Oldaltérkép**, és **Mutató** lehetőséget.




Az e-Manual egy „Távvezérlő tanítása” című fejezetet is tartalmaz a „Kisegítőlehetőségek útmutatója” részben. Ez különösen hasznos olyanoknak, akik nem látják jól az egyes gombokat a távvezérlőn, vagy nem egyértelmű nekik azok funkciója. Az e-Manual e fejezetén belül a távvezérlő gombjai nincsenek hatással a Termék működésére.

## A Bixby használata


Az Voice assistant beállítása legyen Bixby. Útmutató a Bixby használatához a Termék vezérlésére.





A Bixby használatához a Termék-nek kapcsolódnia kell a hálózathoz, és Önnek a Samsung Smart távvezérlő távvezérlő mikrofonját kell használnia.

A Bixby használatához tartsa lenyomva a Samsung Smart távvezérlő  gombját, mondja be az utasítást a távvezérlő mikrofonjába, majd a Bixby működtetéséhez engedje el a gombot.

-  Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.
-  A Bixby frissítését követően a funkció működése megváltozhat.
-  A támogatott nyelvek földrajzi régióként eltérhetnek.

## A Bixby futtatása

Nyomja meg hosszan a  gombot a Samsung Smart távvezérlő távvezérlőn. A Bixby aktiválódik figyelő módban, és megjelenik a Bixby ikon a Termék képernyőjének alján. Mondja ki a hangutasítást, majd engedje el a gombot. A Termék visszajelzésként elismétli az utasítást, majd végrehajtja a kívánt feladatot.

-  Ha a Termék nem értette meg a parancsot, próbálja újra, ezúttal pontosabb kijetéssel.
-  Ez a funkció csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.
-  A hangutasításokról részletes ismertetést közöl az [Explore Bixby](#). Nyomja meg a  gombot. Az [Explore Now](#) gomb a képernyő alján jelenik meg. Nyomja meg a Válasszon gombot a [Explore Bixby](#) képernyő megnyitásához.