

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel

## ZV-E10

E-mount

Használatbavételi útmutató



ZV-E10

A fényképezőgéphez mellékelt  
kézikönyvről

Ez az útmutató a készülék használatba vételéhez szükséges előkészületeket, az alapvető műveleteket stb. tartalmazza. A részleteket lásd itt: „Súgóútmutató” (webes útmutató).



„Súgóútmutató” (webes útmutató)

[https://rd1.sony.net/help/ilc/2070/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/ilc/2070/h_zz/)


ZV-E10 Súgóútmutató

Ha értékes információkat, például alapvető fényképezési  
tudnivalókat keres

Ez a webhely kényelmi funkciókat, használati és beállítási példákat mutat be. A fényképezőgép beállításával kapcsolatban segítségére lehet a webhely.



Útmutatók

<https://www.sony.net/tutorial/zv/e10/>

## Előkészületek

## A csomag tartalmának ellenőrzése

A zárójelekben feltüntetett számok a darabszámot jelölik.

- Fényképezőgép (1)
- Újratölthető akkumulátor NP-FW50 (1)
- USB Type-C® kábel (USB 2.0) (1)
- Szélvédő (1) (a szélvédőadapterhez csatlakoztatva)
- Szélvédőadapter (1)
- Vállpánt (1)
- Készülék kupakja (1)\*  
\* Csak a ZV-E10 esetében
- Használatbavételi útmutató (ez az útmutató) (1)
- Felhasználói útmutató (1)

## A készülék részei

A készülék részeivel kapcsolatos részleteket lásd Súgóútmutató, amely a következő URL-címen érhető el:


[https://rd1.sony.net/help/ilc/2070\\_parts/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/ilc/2070_parts/h_zz/)
Az akkumulátor (mellékelt) / memóriakártya  
(külön megvásárolható) behelyezése a fényképezőgépbe

Nyissa fel az akkumulátor-/memóriakártya-fedelet, és helyezze be az akkumulátort és egy memóriakártyát a fényképezőgépbe. Ezután csukja le a fedelet.



## Akkumulátoregység

Ügyeljen rá, hogy az akkumulátor iránya helyes legyen, és az akkumulátor-rögzítőkar nyomása közben helyezze be.

## Memóriakártya

Tolja be a memóriakártyát úgy, hogy bevágott sarka az ábrán látható irányba nézzen.

Ez a fényképezőgép SD-memóriakártyákkal és Memory Stick adathordozókkal kompatibilis. A kompatibilis memóriakártyák részletes ismertetését a „Súgóútmutató” tartalmazza.

Ha először használja a memóriakártyát a fényképezőgéppel, a memóriakártya problémamentes működése érdekében a fényképezőgép használatával formázza meg a kártyát.

## Megjegyzés

- A formázás törli az összes adatot, beleértve a védett képeket és az eltárolt beállításokat (az M1–M4 tárolókból). Az így törölt adatokat nem lehet később helyreállítani. Formázás előtt mentse az adatokat számítógépre vagy egyéb eszközre.


## Az akkumulátoregység feltöltése

## 1 Kapcsolja ki.

Ha a fényképezőgép be van kapcsolva, az akkumulátoregység nem töltődik.


2 Az USB Type-C kábel (mellékelt) segítségével  
csatlakoztassa a fényképezőgépen lévő  
USB Type-C aljzatot külső tápforráshoz,  
például kereskedelmi forgalomban kapható  
USB AC adapterhez vagy hordozható  
akkumulátorhoz.

A töltés lámpa világítani kezd, ha megkezdődik a töltés. Ha a lámpa kialszik, a töltés befejeződött.

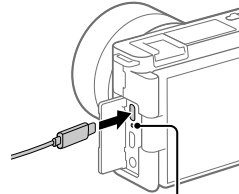


- AC adapter használata esetén legalább 1,5 A névleges kimenetű adaptert használjon.

## Objektív felhelyezése

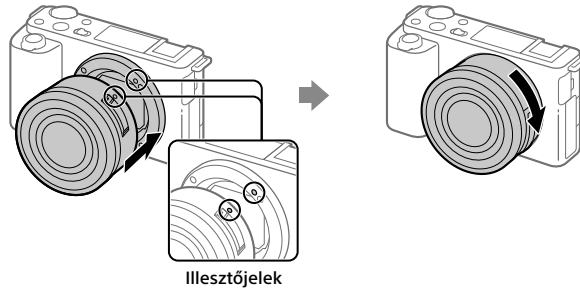1 Vegye le a készülék kupakját a fényképezőgépről, és a hátsó  
lencsetakarót az objektív hátuljáról.2 Úgy helyezze fel az objektívet, hogy az objektív és a fényképezőgép két  
fehér jelölése (illesztőjelek) egy vonalba essenek.3 Miközben finoman a fényképezőgép felé tolja az objektívet, forgassa  
lassan a nyíl irányába, amíg egy kattanással a helyére nem rögzül.

## A nyelv és az óra beállítása

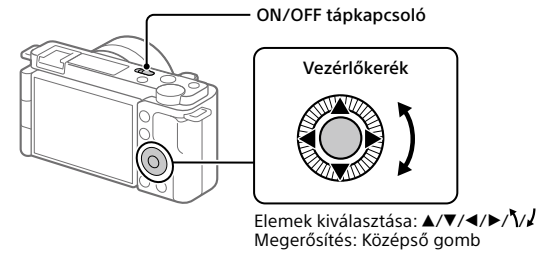1 A(z) ON/OFF tápkapcsoló „ON” állásba fordításával kapcsolja be a  
fényképezőgépet.

## 2 Válassza ki a kívánt nyelvet, majd nyomja meg a vezérlőkerék közepét.

3 Ellenőrizze, hogy a [Bevitel] lehetőség van-e kiválasztva a képernyőn,  
majd nyomja meg a középső gombot.

## 4 Válassza ki a kívánt földrajzi helyet, majd nyomja meg a középső gombot.

5 Állítsa be a [Téli-nyári időszak], a [Dátum/Idő] és a [Dátum formátum] opciót,  
majd válassza a [Bevitel] lehetőséget, és nyomja meg a középső gombot.

Ha később módosítani szeretné a dátum/idő vagy a területi beállításokat, válassza a MENU → (Beállítások) → [Dát./Idő beáll.] vagy [Zóna beállítás] lehetőséget.

## Felvétel

## Mozgóképkészítés

1 Az Állókép/Mozgókép/S&Q gomb  
megnyomásával válassza ki a  
mozgóképfelvétel üzemmódot.

A gomb minden megnyomásával a következő sorrendben válthat felvételi módot: fényképezés üzemmód, mozgóképfelvétel üzemmód, lassított/gyorsított felvétel üzemmód.

2 Nyomja meg a MENU gombot, és válassza a  
követzőket: (Felvétel beállítások2) →  
 [Felvételi mód] → kívánt felvételi mód.

## 3 A felvétel indításához nyomja meg a MOVIE (Mozgókép) gombot.


4 A felvétel leállításához nyomja meg még egyszer a MOVIE (Mozgókép)  
gombot.

## Tipp

- Alapértelmezés szerint a MOVIE (Mozgókép) gombhoz a mozgóképfelvétel indítása/leállítása funkció van rendelve. Még ha az 1. lépés során nem is váltott felvételi módot, a MOVIE (Mozgókép) gomb megnyomásával fényképezés módban is indíthat mozgóképfelvételt.

## A (mellékelt) szélvédő használata

A szélvédő használatával csökkenthető a szélzaj, amit mozgóképfelvétel készítése közben a beépített mikrofon rögzít. Csatlakoztassa a szélvédőt a több illesztőfelületű vakusínhez.

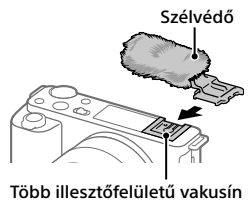

## Fényképezéskor

1 Az Állókép/Mozgókép/S&Q gomb  
megnyomásával válassza ki a fényképezés  
üzemmódot.

A gomb minden megnyomásával a következő sorrendben válthat felvételi módot: fényképezés üzemmód, mozgóképfelvétel üzemmód, lassított/gyorsított felvétel üzemmód.

2 Nyomja meg a MENU gombot, és válassza a  
követzőket: (Felvétel beállítások1) →  
 [Felvételi mód] → kívánt felvételi mód.3 Nyomja meg félig az exponáló gombot,  
hogy fókuszáljon.

## 4 Nyomja le teljesen az exponáló gombot.

