

meanit[®]



SEN 10 PLUS


Használati útmutató és jótállási jegy

meanit SEN10 Plus GSM telefon.



1	Hívás fogadása gomb Hívásvárakozó lista
2	Hívás befejezése gomb A készülék be-/kikapcsolása (nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig)
3	Bal funkciógomb M1 Menü - Gyorshívó gomb M1 (készenléti módban tartsa lenyomva 2 másodpercig)
4	Jobb funkciógomb M2 Telefonkönyv készenléti módban -Gyorshívó gomb M2 (készenléti módban tartsa lenyomva 2 másodpercig)
5	Navigációs gomb
6	OK gomb
7	Hangszóró és multimédiás hangszóró
8	LED-es zseblámpa
9	* gomb : feloldás - nyomja meg a bal oldali M1 funkciógombot, majd a * gombot
10	# Gomb Profil kiválasztása Hosszan nyomja meg készenléti módban SMS üzenet írásának módjának kiválasztása
11	USB C töltőport
12	3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó
13	Zárolás / Feloldás gomb
14	Be/Ki kapcsoló LED-lámpák

Első lépések

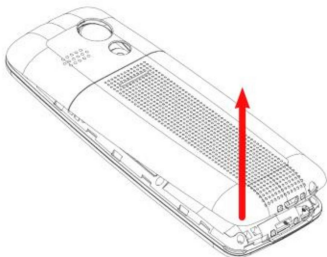


Távolítsa el az akkumulátorfedelelet úgy, hogy kihúzza azt a fedélen található nyílásból, jobbra alul, a töltőcsatlakozó mellett. Húzza felfelé a fedelet, alulról a kamera felé haladva.

SIM-kártyák és micro SD- memóriakártyák behelyezése

Helyezze be a SIM-kártyákat (SIM1 és/vagy SIM2) a készülékházon látható nyílásokba és .

A SIM-kártya érintkezőinek lefelé kell nézniük.

Legyen óvatos a SIM-kártya behelyezésekor, ne nyomja erővel a kártyát, hogy elkerülje a készülék érintkezőinek sérülését. A sérült érintkezőkre a garancia nem vonatkozik.

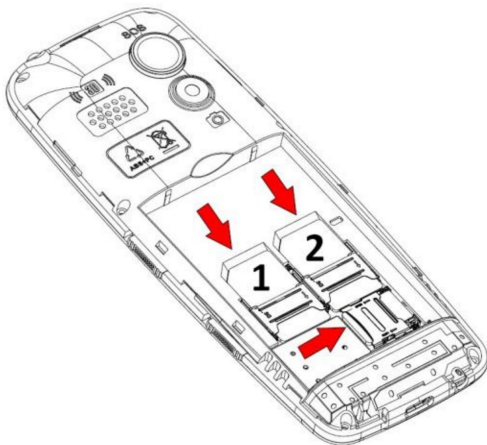


Ne használjon SIM-adaptereket SIM-kártyákhoz és különféle nyílásokkal ellátott adapterekhez, mert károsíthatja a készülék érintkezőit! Legyen óvatos a SIM-kártya behelyezésekor és eltávolításakor! A SIM-kártyát a szolgáltatójával cseréltesse ki.

A SIM-kártya kivételéhez és behelyezéséhez csak az ujjait használja. Ügyeljen arra, hogy a SIM-kártya tájolása megegyezzen a készüléken található jelölésekkel (lásd a képet).

Ha el szeretné távolítani a SIM-kártyát, húzza vízszintesen az ujjával, a behelyezéssel ellentétes irányban.

Micro SD memóriakártya behelyezése

A készülék maximum 16 GB-os microSD memóriakártyákat támogat. A készülék bekapcsolása előtt helyezze be a memóriakártyát a pozícióban . Memóriakártya nélkül a készülék egyes funkcióit (pl. kamera, képnézegető, mp3-lejátszó stb.) nem fogja tudni használni.

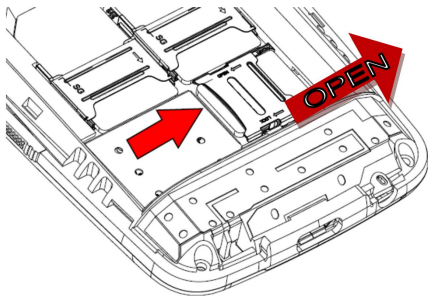

Mozgassa a fémzárat vízszintesen a „NYITÁS” irányba, majd emelje felfelé.

Fordítsa lefelé a memóriakártya érintkezőit, és helyezze be a kártyát a képen látható módon és a jelzett jelöléseknek megfelelően.

Állítsa vissza a fémzárat vízszintes helyzetbe, és mozgassa vízszintesen a „ZÁR” irányba.


Megjegyzés: A kártya behelyezésekor legyen óvatos, nehogy megsérüljenek az érintkezők.

Ne erőltesse be a micro SD kártyát!

Az akkumulátor behelyezése

Helyezze be az akkumulátort, ügyelve az érintkezők polaritására.

Ne erőltesse az akkumulátort. Helyezze az akkumulátort a tokba, először igazítsa egymáshoz a készülék és az akkumulátor 3 érintkezőjét.

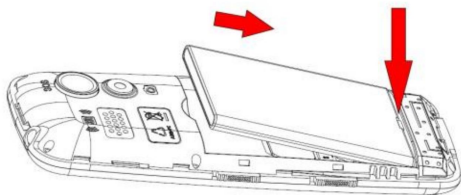

Az akkumulátor behelyezésekor legyen óvatos, nehogy megsérüljenek a készülék érintkezői! Az akkumulátort fordított sorrendben vegye ki.

Helyezze vissza az akkumulátorfedelelet fordított sorrendben, felülről kezdve, az SOS gomb közeléből.

Akkumulátor töltése

Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy fali vagy más konnektorba. Csatlakoztassa az USB-kábelt a telefon USB C-portjához. Figyeljen az USB C-port csatlakozására. Ne erőltesse a csatlakozót.

A készülék jelzi a töltést.

A készülék első használata előtt töltsen az akkumulátort 4 órán át. Amikor az akkumulátor töltődik, a töltésjelző megjelenik a képernyőn. Amikor az akkumulátor ikonja teljesen zöld és inaktív, az akkumulátor teljesen fel van töltve.

Előfordul, hogy amikor az akkumulátor teljesen lemerült, akár 30 percig is eltarthat, amíg a töltés megkezdődik.

A töltés akár 4 órát is igénybe vehet. Normális, ha a töltő, az akkumulátor és a készülék felmelegszik töltés közben.

Töltés után, ha megjelenik a „Töltés befejezve” üzenet, válassza le a készüléket és a töltőt.

Egy új akkumulátor csak néhány töltés és kisütés után éri el teljes kapacitását.

Megjegyzés: Ne merítse le túlságosan az akkumulátort, mert ez károsíthatja azt. Legkésőbb akkor töltsen fel az akkumulátort, amikor még 5% a töltöttségi szintje.

A telefon használata

Szám tárcsázása

Készenléti módban írjuk be a hívni kívánt telefonszámot, majd nyomjuk meg a Hívás gombot (1).

A hívás fogadása

Bejövő hívás esetén a hívás fogadásához nyomja meg a Hívás gombot (1). A hívás befejezéséhez nyomja meg a Vége gombot (2). Bejövő hívás elutasításához nyomja meg a Vége gombot.

SMS

Az Üzenetek menüben válaszd a következőt:

1. Üzenet írás	5. Elküldött üzenetek
2. Beérkezett üzenetek	6. Biztonságos beérkezett üzenetek
3. Kimenő üzenetek	
4. Vázlatok	7. Sablonok

Nyomja meg a Menü gombot ---Üzenetek---OK---Üzenet írás---OK---
Adja meg a címzettet (írja be a számot, vagy vegyen fel számot a telefonkönyvből)--- Írja be a szöveget.

Válassza a Beállítások---Küldés--- lehetőséget, majd erősítse meg az OK gombbal.

Amikor üzenet érkezik, a képernyőn megjelenik egy üzenet, amely szerint olvasatlan SMS-e van. A kezdőképernyőn válassza a Nézet vagy a Menü lehetőséget ---

Üzenetek---OK---Beérkezett üzenetek.

SMS írásakor a # gomb megnyomásával válthat a beviteli mód között. A beviteli mód minden egyes abc, ABC, 123 gombnyomásra megváltozik. Kisbetűk, csupa nagybetű, csak számok. Speciális karakterek kiválasztásához nyomja meg a * gombot. A speciális karakterek menüjében a fel/le gombokkal navigálhat. A helytelenül beírt karakterek törléséhez nyomja meg a képernyő alatti jobb oldali gombot (Törlés). Az üzenetektől való kilépéshez nyomja meg a piros gombot a Befejezéshez.

Névjegyek A

számokat a telefonkönyvbe mentheti. A készülék memóriájában legfeljebb 500 szám mentése támogatott.

1. Számok hozzáadása a telefonkönyvhöz

Nyomja meg a Kapcsolatok gombot --- Beállítások --- Új

Válasszon mentési lehetőséget: 1.

Telefonra 2. SIM1-kártyára 3. SIM2-kártyára

Írja be a kívánt nevet és számot --- válassza a Mentés lehetőséget.

A szám megjelenik a Kapcsolatok menüben.

2. Számok hívása a Telefonkönyvből

Nyomja meg a Menü gombot --- Névjegyzék --- válassza ki a hívni kívánt névjegyet --- Hívás gomb --- válassza ki a hívást az 1. vagy a 2. SIM-kártyáról

3. Mentett névjegyek beállításai

lehetőséget Kapcsolatok gomb ---válassza a Beállítások ---nyomja meg az OK gombot ---válasszon egyet a kívánt lehetőségek közül:

1. Új
2. Továbbiak törlése
3. Törölj mindent
4. Töröld a telefonodat
5. SIM1 törlése
6. SIM2 törlése
7. Import/Export
8. Egyéb

4. M1 és M2 gyorsívó gombok

A beállításokban, a 8. Gyorstárcsázás opcióban beállíthatja az M1 és M2 gombokat gyorsárcsázáshoz, és hozzárendelheti a gyorsárcsázást az 1-9 gombokhoz.

Írja be a kívánt számot.

A mentett névjegyeket a gyorsívó gombok egyikének hosszan tartó megnyomásával tárcsázhatja.

Telefonbeállítások

A készülék különböző beállításait a lehetőségek között módosíthatja: válassza a Menü ---Beállítások lehetőséget.

Telefonbeállítások

Kijelző

Biztonság

Hívásbeállítások

Profilok

Kapcsolatok – Hálózati kapcsolat beállításai

SOS beállítások

Gyorshívó 1-9 és M1, M2 gombok

Telefonbeállítások

1. Dátum és idő
 2. Nyelvi beállítások
 3. Gyorsbillentyűk beállításai
 4. Automatikus be-/kikapcsolás
 5. Gyári beállítások visszaállítása
- Gyári beállítások

Válassza ki a telefon gyári beállításainak visszaállításához. A gyári beállítások alapértelmezett jelszava 0000.

Az eszközről minden adat törlődik.

Kijelzőbeállítások képernyő

Módosíthatja a háttérképet, a készenléti beállításokat, a kijelző kontrasztját, a háttérvilágítást és a háttérvilágítás időkorlátját, valamint az Automatikus billentyűzárát.

Biztonság

Módosítsa a SIM-kártya PIN-kódját, a telefon jelszavas zárolását, a képernyőbillentyűk zárolását, és szerkessze a számok „feketelistáját”.

Hívásbeállítások

- KETTŐS SIM beállítások: válassza ki a SIM-kártya készenléti módját vagy a Repülőgép üzemmódot.
- Hívásátirányítás
- Hívásvárakoztatás
- Híváskorlátozás
- A kimenő szám megjelenítésének elrejtése
- Egyéb: hívásidő-émlekeztető, automatikus újrAhívás, rezgés hívás esetén, válasz SMS-ben, automatikus hívásrögztítés.

Profilok és csengőhang-beállítások (csak rezgés vagy néma)

A „Megbeszélés” néma profil aktiválásához készenléti módban nyomja meg a (#) gombot, és tartsa lenyomva 3 másodpercig.

A „Megbeszélés” profil aktiválva van. Ismételje meg az eljárást a „Csendes” mód bekapcsolásához. Ismételje meg az eljárást az „Általános” profil újbóli bekapcsolásához.
A csengőhang-beállításokat és a profilokat a következő menüben szerkesztheti: Menü > Beállítások > Profilok

Válassza ki a kívánt profilt: Opciók > Beállítások > Csengőhang beállításai > Hangerő beállítása > Típus harangok.

Kapcsolatok – Hálózati kapcsolat beállításai

Válassza a 4. „Hálózatválasztás” elemet, majd válassza ki a kívánt SIM-kártyát, és válassza az Automatikus vagy manuális hálózatkeresés lehetőséget.

SOS beállítások Nyomja

meg a bal funkciógombot (3)

Válassza a Beállítások

lehetőséget. Válassza az SOS menü > OK > Állapot > SOS be / ki lehetőséget.

Ha nincsenek megadva segélyhívó számok: Válassza ki az elemet Számlista > válassza ki az 1–5. számpozíciót (legfeljebb 5 számot adhat meg).

A számokat hozzáadhatja a Telefonkönyvből, vagy manuálisan is beírhatja azokat.

Válasszon: OK

Ismételje meg a 4–7. lépéseket legfeljebb 5 segélyhívó megadásához.

Amikor megnyomják az SOS gombot (bekapcsolják a gombot és hívást kezdeményeznek), a telefon egyesével felhívja az összes beírt számot, és ha be van kapcsolva, SMS-t küld, valamint riasztást ad.

Válassza az SOS SMS üzenet lehetőséget.

A gyárilag beállított SMS üzenet a „Kérjük, hívja a 112-t”

Az SMS üzenet módosításához válassza az SMS szerkesztése lehetőséget, és módosítsa a kívánt szöveget. A módosítások elvégzése után feltétlenül válassza az OK gombot.

Az SOS funkciót a készülék hátulján található SOS gomb hosszan tartó (3 másodperces) megnyomásával aktiválhatja.

A segélyhívás megszakításához nyomja meg a „mégsem” gombot.

Gyorstárcsázás

A beállításokban, a 8. Gyorstárcsázás opcióban beállíthatja az M1 és M2 gombokat gyorstárcsázáshoz, és hozzárendelheti a gyorstárcsázást az 1-9 gombokhoz.

Írja be a kívánt számot.

A mentett névjegyeket a gyorshívó gombok egyikének hosszan tartó megnyomásával tárcsázhatja.

Eszközök

További eszközbeállításokért válassza a Menü lehetőséget

---Eszközök:

1. Zseblámpa

A zseblámpát készenléti módban a zseblámpa gombjának (13) - (0. gomb) hosszan tartó megnyomásával is be-/kikapcsolhatja.

2. Naptár

3. Számológép 4.

Ébresztő

Legfeljebb 3 ébresztőt állíthat be. Minden egyes ébresztőhöz válassza a Szerkesztés lehetőséget:

-Be- vagy kikapcsolva -Ébresztési idő

-Ismétlődés (egyszer, minden nap, egyéni)

A beállítások módosítása után válassza az OK lehetőséget.

5. Világóra

6. Bluetooth -

Bluetooth bekapcsolása - Aktiválás/Bezárás

- Eszköz láthatósága

- Párosított eszközök - új eszköz hozzáadásához válassza az „Új eszköz hozzáadása” lehetőséget, majd miután megtalálta az eszközt, erősítse meg a párosítást.

- Fájlvitel

- Eszköz neve

- Fájltárolás.

Multimédia

FM-rádió

FM rádió hallgatásához nem szükséges fejhallgató.

Válassza a Menü ---Multimédia----FM rádió lehetőséget.

Nyomja meg a bal oldali M1 funkciógombot vagy az OK gombot.
a rádiólejátszás bekapcsolásához.

A rádiólejátszás bekapcsolásához nyomja meg a jobb oldali M2
funkciógombot vagy a Kilépcs gombot.

A hangerő beállításához nyomja meg a navigációs gombot
felfelé vagy lefelé.

Ha fejhallgató van csatlakoztatva (*nem része az értékesítési
csomagnak), a beállításokban válassza a „Hangszóró
megnyitása” lehetőséget, ezzel bekapcsolhatja a lejátszást a
multimédiás hangszórón.

Az állomások automatikus kereséséhez válassza az Automatikus
keresés lehetőséget.

Az állomások manuális kereséséhez nyomja meg a navigációs
gombot jobbra vagy balra.

A háttérben történő lejátszás be- vagy kikapcsolásához válassza
a Beállítások gomb > Háttérben történő lejátszás lehetőséget.
háttér.

Az FM-rádió újbóli megjelenítéséhez válassza a
Menü---Multimédia----FM rádió.

Az FM-rádió lejátszásának rögzítéséhez és egyéb beállításokhoz
válassza a Beállítások gombot.

A felvételhez memóriakártya szükséges.

Videofelvétel, Képnézegető, Hangfelvétel, Hang- és videólejátszó

A képnézegető, a felvevő, a hang- és videolejátszó használatához memóriakártyát kell behelyezni (maximum 16 GB-os támogatott).

Válassza a Menü ---Multimédia lehetőséget.

További lehetőségekért válassza a Beállítások lehetőséget: Megtekintés, Küldés Bluetooth-on, Használat másként, Kép átnevezése, Törlés, Összes fájl eltávolítása, Tárhely, Képinformáció stb.



A termék jogosult a CE-jelölésre, mely azt jelzi, hogy ezt a készüléket a vonatkozó 93/68/EGK európai biztonsági és elektromágneses kompatibilitási irányelveknek megfelelően, továbbá a RED 2014/53/EU előírás szerint gyártották.

További információk és a megfelelőségi nyilatkozat a www.meanit.hr weboldalon elérhető.

Használjon eredeti berendezést. További, más típusok megtalálhatók a Forgalmazó honlapján: www.technocom.hu

Gyártó: Intelkom d.o.o. Croatia, 10000 Zagreb,
Zagrebačka cesta 145

Magyar forgalmazó: Technocom Kft
1224 Budapest Barackvirág utca 4
Tel. 06-1-204-1671 www.technocom.hu

Forgalmazó vállalja, hogy a jótállási időszakon belül a termékben a jótállási időszak alatti rendeltetésszerű használat során keletkezett esetleges készülék hibákat kijavítják, vagy ha ez nem lehetséges, a terméket egy újra cserélik. A jótállási jegy csak akkor érvényes, ha azt az eladó hitelesíti (bélyegző és aláírás, eladás dátuma), feltünteti a készülék IMEI-számát, és bemutatják a vásárlást igazoló nyugtát vagy számlát.

A jótállás nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használat, gondatlan kezelés, valamint a termék mechanikai sérülése, külső behatások és a felhasználói kézikönyv biztonsági információinak figyelmen kívül hagyása miatt keletkezett károkra.

A jótállás megszűnik, ha a terméket nem engedélyezett személy vagy szerviz nyitotta fel vagy javította. valamint ha a termék sorozatszámát eltávolították vagy megváltoztatták.

Ez a jótállás nem érvényes, ha a jótállási jegyen szereplő szükséges információk nincsenek hiánytalanul kitöltve, vagy a tartalmát bármilyen módon megváltoztatták.

A jótállás nem terjed ki az alábbi káreseményekre: vásárlás utáni szállítás, nem megfelelő telepítés, használat vagy karbantartás, vis maior (tűz, árvíz, villámcsapás stb.), akkumulátor szivárgása, oxidáció, folyadéknak, nedvességnek való kitettség stb. Sem a Gyártó, sem a Forgalmazó nem felelős semmilyen véletlenszerű vagy következményes kárért, beleértve, de nem kizárólagosan, az elmaradt hasznot vagy az üzleti veszteséget, olyan mértékben, amennyire az ilyen károkért való felelősség alóli lemondás a törvény által megengedett. A jótállás nem érinti a vásárló egyéb jogait, amelyek más jogalapok alapján megilletik. A jótállás Magyarország területén érvényes, és a garanciális kijelölt szervíznél történő leadásnál kezdődik.

A KÉSZÜLÉK GARANCIÁJÁNAK IDŐSZAKA: 12 HÓNAP

KIJELÖLT KÖZPONTI GARANCIÁLIS SZERVÍZ:
Tele-Signál Kft. 1143 Budapest, Semsey Andor
u. 9. (1)-267-2109 vagy 06-30-269994