


**gorenje**

HU

HU

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MOSÓGÉP

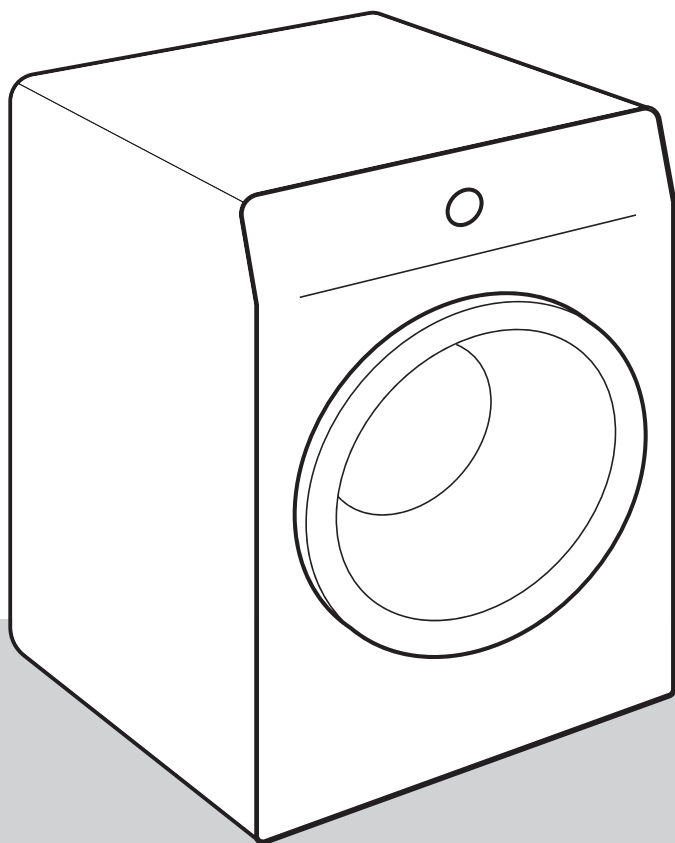

Az élet napjainkban bonyolult. Legyen legalább a szennyes kezelése egyszerű! Az Ön új mosógépe az innovatív technológiát és a szennyes kezelése terén elérhető legújabb eredményeket ötvözi, hogy segíthessen Önnek egyszerűbbé tenni a mindennapi házimunkát.

A mosógépnél használt legújabb technológia a legkímélőbb ápolást biztosítja minden ruhanemű számára, a legkevesebb gyűrődéssel. Az Ön mosógépe ugyanakkor környezetbarát is, igen hatékony elektromos áram, víz- és mosószer-felhasználásának köszönhetően.

A mosógép kizárólag háztartásban való használatra készült. Kérjük, ne használja olyan ruhákhoz, amelyek – a rajtuk található jelölés alapján – nem tisztíthatók mosógépben.

A dokumentumban a következő jelöléseket alkalmaztuk:



**INFORMÁCIÓ!**

Információ, tanács, tipp vagy javaslat



**FIGYELMEZTETÉS!**

Figyelmeztetés – általános veszély



**ÁRAMÜTÉS!**

Figyelmeztetés – áramütés veszélye



**FORRÓ FELÜLET!**

Figyelmeztetés – forró felület veszélye



**TŰZVESZÉLY!**

Figyelmeztetés – tűzveszély



Fontos, hogy figyelmesen olvassa el az útmutatót.

# Tartalomjegyzék

<b>BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK</b> .....	<b>5</b>
Gyermekek biztonsága .....	8
Forró felület veszélye .....	9
<b>A MOSÓGÉP ISMERTETÉSE</b> .....	<b>10</b>
Műszaki információk .....	11
<b>Megfelelőségi információk</b> .....	<b>12</b>
<b>Vezérlő egység</b> .....	<b>13</b>
<b>ELHELYEZÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS</b> .....	<b>15</b>
A rögzítő rudak eltávolítása .....	16
Mozgatás és szállítás az üzembe helyezést követően .....	16
A helyiség megválasztása .....	17
A mosógép lábainak beállítása .....	18
A mosógép elhelyezése .....	19
Víz csatlakozás .....	21
A vízelvezető cső csatlakoztatása és rögzítése .....	23
Csatlakoztatása az elektromos hálózatra .....	24
<b>A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT</b> .....	<b>25</b>
A készülék csatlakoztatása a ConnectLife alkalmazással .....	26
<b>A MOSÁS FOLYAMATA, LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE (1–7)</b> .....	<b>29</b>
1. Lépés: Figyelje meg a ruhák címkéit .....	29
2. Lépés: A mosási folyamat előkészítése .....	30
3. Lépés: A mosási program kiválasztása .....	33
Programtáblázat .....	34
A mosás távoli vezérlése az alkalmazással .....	40
4. lépés: További funkciók kiválasztása .....	41
5. Lépés: További funkciók kiválasztása .....	47
További funkciók táblázata .....	48
6. Lépés: A mosási program elindítása .....	50
7. Lépés: A mosási program vége .....	50
<b>MEGSZAKÍTÁS ÉS A PROGRAM MÓDOSÍTÁSA</b> .....	<b>51</b>
Manuális megszakítás .....	51
Személyes beállítások .....	51
AdaptTech .....	51
Személyes beállítások menü .....	51
Megszakítás gomb .....	51
Ruhák hozzáadása/kivétele a mosógép működése közben .....	52
Hibák .....	52
Áramkimaradás .....	52
Az ajtó kinyitása (a program ideiglenes megszakítása/végleges leállítása/a program módosítása) .....	52
A befejezett mosási ciklusok számának megjelenítése .....	53
<b>TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS</b> .....	<b>54</b>
A mosószer-adatoló fiók tisztítása .....	54
A vízbevezető cső, a mosószer-adagoló ház és a gumi ajtó tömítés tisztítása .....	55
A szivattyú szűrőjének tisztítása .....	56

A mosógép külső részeinek tisztítása .....	57
<b>HIBAE LHÁRÍTÁS .....</b>	<b>58</b>
Mit tegyünk ...? .....	58
Hibák és működési zavarok táblázata .....	58
Szervizelés .....	64
<b>TANÁCSOK MOSÁSHOZ ÉS A MOSÓGÉP GAZDASÁGOS HASZNÁLATÁHOZ .....</b>	<b>66</b>
Folteltávolítási tippek .....	69
Készenléti üzemmód .....	70
<b>TIPIKUS FOGYASZTÁS TÁBLÁZAT .....</b>	<b>71</b>
<b>CÍMKE .....</b>	<b>75</b>
<b>TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP .....</b>	<b>76</b>
<b>ÁRTALMATLANÍTÁS .....</b>	<b>78</b>

# BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK



**A mosógép használatának megkezdése előtt olvassa át figyelmesen az útmutatót.**

**Ne használja a mosógépet anélkül, hogy először átolvasta és megértette volna az útmutatót.**

**A mosógép használatát ismertető útmutató többféle típusú mosógéphez készült, ezért lehetséges, hogy olyan beállítások vagy kiegészítők ismertetését is tartalmazza, amelyek az Ön mosógépénél nem elérhetők.**

**Az útmutatóban foglaltak be nem tartása, vagy a mosógép nem megfelelő használata kárt okozhat a ruhákban vagy a készülékben, illetve a felhasználó sérüléséhez is vezethet. Tárolja az útmutatót elérhető helyen, a mosógép közelében.**

**Ez a készülék háztartásban és hasonló környezetbe való használatra készült. Ilyenek lehetnek:**

- üzletek, irodák és más munkakörnyezetek személyzeti konyhái;
- tanyák;
- szállodák, motelek és más szálláshelyek vendégei általi használat;
- bed and breakfast típusú környezetek.

## **Ez a készülék nem használható:**

- többlakásos épületek (toronyházak, társasházak, stb.) közös helyiségeiben és mosodáiban.

Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikális, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezők (beleértve a gyerekeket is), vagy megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek, kivéve, ha felügyeletük biztosított, vagy útmutatást kaptak a készülék használatáról a biztonságukért felelős személy részéről.

**⚠ FIGYELMEZTETÉS!**  
**A mosógép kizárólag a mellékelt csatlakozó kábellel használható.**

**⚠ ÁRAMÜTÉS!**  
A veszélyek elkerülése érdekében a **sérült csatlakozó kábelt** kizárólag a gyártó, szakképzett szerelő vagy más arra felhatalmazott személy cserélheti ki.

**⚠ FIGYELMEZTETÉS!**  
Ne csatlakoztassa a mosógépet az elektromos hálózatra külső kapcsolóberendezés (például időzítő) használatával és ne csatlakoztassa olyan hálózatra, amelyet a szolgáltató rendszeresen be- és kikapcsol.

A használati útmutató elérhető honlapunkon [www.gorenje.com](http://www.gorenje.com).

A Gorenje mosógép megfelelő elhelyezése, valamint víz- és elektromos hálózatra való csatlakoztatása érdekében kövesse az útmutatóban foglaltakat (lásd az »ELHELYEZÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS« fejezetet).

A víz- és elektromos hálózatra történő csatlakoztatást kizárólag megfelelően képzett szakember végezheti el.

A biztonsággal vagy a teljesítménnyel kapcsolatos bármilyen javítási vagy karbantartási feladatot szakképzett szerelő kell hogy elvégezze.

**A mosógépet ne helyezze olyan helyiségbe, ahol a hőmérséklet 5°C alá eshet,** mivel a víz megfagyása esetén a mosógép részei károsodhatnak.

A mosógép alján lévő szellőzőnyílásokat nem takarhatja el szőnyeg.

**A mosógép vízhálózatra való csatlakoztatásakor** ügyeljen rá, hogy a készülékhez mellékelt csövet és tömítéseket használja. A víznyomás 0,05 és 0,8 MPa (0,5–8 bar) között kell, hogy legyen.

A mosógép vízhálózatra történő csatlakoztatásához mindig új csövet használjon, ne használja újra a régi csövet.

A vízelvezető cső vége el kell hogy érje a lefolyó csövet.

A mosás megkezdése előtt nyomja befelé az ajtót a megjelölt helyen, amíg be nem záródik. A mosógép működése közben az ajtó nem nyitható ki.

Az első mosás **előtt javasolt mindenfajta szennyeződést eltávolítani a mosógép dobjából** a Cotton 90°C (Pamut 90°C) program segítségével (lásd PROGRAMTÁBLÁZAT).

**A mosás végeztével zárja el a csapot és húzza ki a mosógép villásdugóját a konnektorból.**

A mosógépet kizárólag ruhaneműk mosására használja, a használati útmutatóban leírt módon. A készülék nem alkalmas vegytisztításra.

A mosási program során nem szabadulnak fel ezüst ionok.

Kizárólag gépi mosáshoz és ruhaápoláshoz való szereket használjon. Nem vállaljuk a felelősséget a tömitéseken és a műanyag részekben keletkező olyan károkért és elszíneződésekért, amelyek a fehérítő vagy színezőszerek helytelen használatából erednek.

**Vízkőoldásra**, kizárólag olyan vízkőoldó szereket használjon, amelyek korrózióvédelemmel is rendelkeznek. (Ne használjon maró hatású vízkőoldókat.) Kövesse a gyártó utasításait. A vízkőoldást több egymást követő öblítéssel, vagy az Drum clean (Dobtisztítás/Öntisztító program) fejezze be, a visszamaradó sav (pl ecet, stb.) eltávolítása érdekében.

### **TŰZVESZÉLY!**

Ne használjon oldószereket tartalmazó mosószereket, mert ez mérgező gázok felszabadulásához vezethet, illetve kárt okozhat a készülékben, valamint tűz- és robbanásveszélyes.

### **Gyermekek biztonsága**

#### **FIGYELMEZTETÉS!**

**A három évnél fiatalabb gyerekeket ne engedje a készülék közelébe, kivéve, ha folyamatos felügyeletük biztosított.**

**A gyerekeknek ne engedje, hogy játsszanak a készülékkel.**

**A mosószert és az öblítőt tárolja a gyerekek számára nem hozzáférhető helyen.**

**Kapcsolja be a gyerekszárat.** Lásd a »BEÁLLÍTÁSOK KIVÁLASZTÁSA/Gyerekszár« fejezetet.

Mielőtt bezárná a mosógép ajtaját és elindítaná a programot, győződjön meg róla, hogy a ruhákon kívül semmi más nincs a dobben (pl. nem mászott-e be egy gyerek a dobba és nem zárta-e be az ajtót belülről).

**A mosógép valamennyi vonatkozó biztonsági szabványnak megfelelően készült.**

A készüléket akkor használhatják 8 éves és afölötti gyerekek, valamint csökkent fizikális, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezők, illetve olyan személyek, akik nem rendelkeznek a készülék használatához szükséges tudással és tapasztalattal, ha a mosógép használata közben felügyeletük biztosított, és ha megfelelő útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatát illetően, valamint megértették a nem megfelelő használattal járó veszélyeket.

Ügyeljen rá, hogy a gyerekek ne játsszanak a készülékkel.


A gyerekek nem tisztíthatják a mosógépet és nem végezhetnek rajta karbantartási feladatokat felügyelet nélkül.

**Forró felület veszélye**

 **FORRÓ FELÜLET!**


Magasabb mosási hőmérsékleteknél az ajtó üvege felmelegszik. Ügyeljen az égési sérülések elkerülésére. Ügyeljen rá, hogy a gyerekek ne játsszanak az ajtó üvegének közelében.

# A MOSÓGÉP ISMERTETÉSE

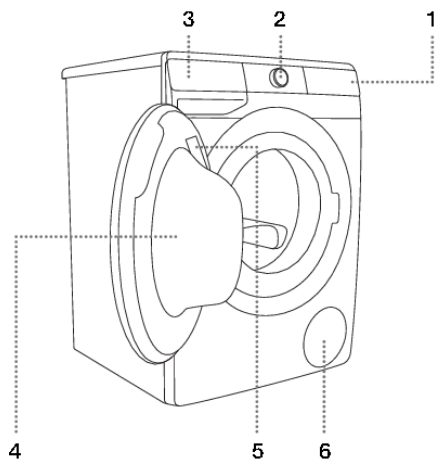

## ELŐL

1. Vezérlő egység érintőgombokkal
2. Be/kikapcsolás és programválasztás gomb
3. Mosószer-adagoló fiók
4. Ajtó
5. Adattábla
6. Szivattyú szűrő

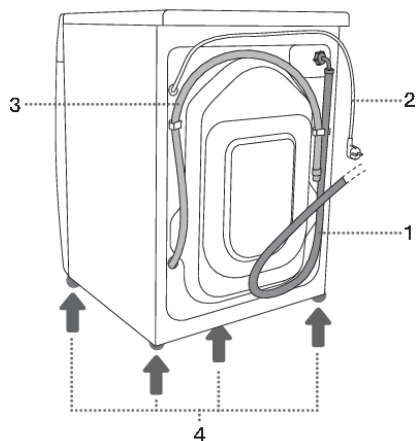

## HÁTUL

1. Vízbevezető cső
2. Csatlakozó kábel
3. Vízelvezető cső
4. Állítható lábak


# Műszaki információk

(modelltől függően)

A mosógép alapadatait tartalmazó adattábla a mosógép ajtajának belső oldalán található (lásd »A MOSÓGÉP ISMERTETÉSE« fejezetet).

<b>Maximális töltés</b>	Lásd az adattáblát.		
<b>Szélesség</b>	600 mm	600 mm	600 mm
<b>Magasság</b>	850 mm	850 mm	850 mm
<b>A mosógép mélysége (a)</b>	465 mm	545 mm	610 mm
<b>Mélység zárt ajtóval</b>	495 mm	577 mm	640 mm
<b>Mélység nyitott ajtóval (b)</b>	980 mm	1062 mm	1125 mm
<b>A mosógép tömege</b>	X kg (modelltől függően)		
<b>Névleges feszültség</b>	Lásd az adattáblát.		
<b>Névleges teljesítmény</b>	Lásd az adattáblát.		
<b>Csatlakozás</b>	Lásd az adattáblát.		
<b>Víznyomás</b>	Lásd az adattáblát.		
<b>Áram</b>	Lásd az adattáblát.		
<b>Frekvencia</b>	Lásd az adattáblát.		
<b>Maximális töltés</b>	Lásd az adattáblát.		

Adattábla

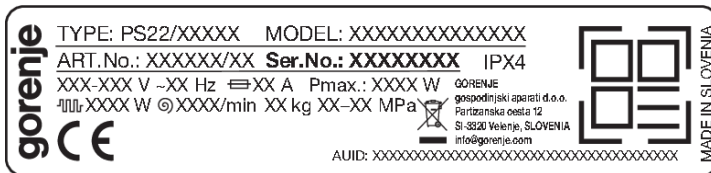

## Kapcsolat az EU EPREL adatbázissal

2021. március 1-től az EU EPREL termékadatbázisában elérhető az energiacímkézési és környezetbarát tervezési követelményekkel kapcsolatos információk.

A készülékhez mellékelt energiacímkén található QR kód tartalmaz egy internetes hivatkozást, amelyen keresztül megtalálhatja regisztrált készülékét az EU EPREL adatbázisban.

A termék működésével kapcsolatos információk megtalálhatók az EU EPREL adatbázisban is, amely a <https://eprel.ec.europa.eu> linken keresztül érhető el, és ahol megadhatja a termék típusát és számát. Mindkettő a megtalálható a készülék adattábláján. A [www.theenergylabel.eu](http://www.theenergylabel.eu) honlapon részletesebb információkat is találhat az energiacímkéről.

Őrítse meg az energiacímkét, ha esetleg a jövőben is szüksége lenne rá, a felhasználói kézikönyvvel és a készülékhez mellékelt többi dokumentummal együtt.


## Megfelelőségi információk





<b>Rádióberendezés típusa</b> (modelltől függően)	HL3215STG HLW3215-TG HLW3215-TG01
<b>Wi-Fi</b>	
Működési frekvencia tartomány	2.4000 GHz – 2.4835 GHz
Maximális kimeneti teljesítmény	≤10 dBm/MHz (EIRP) (Antenna gain <10 dBi)
Maximális antennaerősítés	Gain: 0 dBi
<b>Bluetooth</b>	
Működési frekvencia tartomány	2.400 GHz – 2.4835 GHz
Hordozó kimenet	6 dBm (≤ 10 dBm)
Kibocsátás típusa	F1D

### Megfelelőségi nyilatkozat

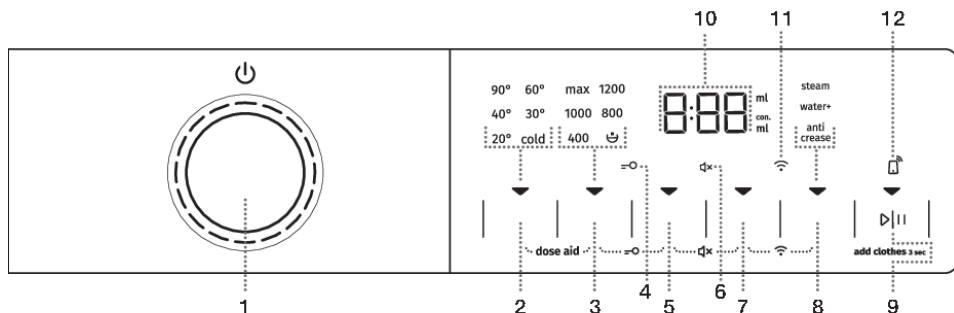A cég kijelenti, hogy a funkcióval **ConnectLife** rendelkező készülék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A részletes Megfelelőségi Nyilatkozat megtalálható a készülék oldalán található webcímen <https://auid.connectlife.io> a kiegészítő dokumentumok között.

# Vezérlő egység



1	<p><b>A mosógép BE/KI kapcsolása és PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB.</b>          A mosógép <b>BEKAPCSOLÁSÁHOZ</b> forgassa el a programválasztó gombot balra vagy jobbra.          A mosógép <b>KIKAPCSOLÁSÁHOZ</b> forgassa el a programválasztó gombot <b>OFF</b>  pozícióba.          Egy mosási program <b>KIVÁLASZTÁSÁHOZ</b> forgassa el a gombot balra vagy jobbra. A kiválasztott program melletti jelfény világítani kezd.</p>
2	<p><b>TEMP. (MOSÁSI HŐMÉRSÉKLET)</b>          A mosási hőmérséklet beállításának lehetősége.          A készülék bekapcsolásakor kigyullad a gombon lévő ▼ jelfény.</p>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SPIN</b> (CENTRIFUGA FORDULATSZÁMA)</li> <li>•  SZIVATTYÚ STOP</li> <li>• SZIVATTYÚZÁS – világítás nélkül</li> </ul> <p>A centrifugálás fordulatszámának módosítása.          A készülék bekapcsolásakor kigyullad a gombon lévő ▼ jelfény.</p>
2+3	<p><b>DOSE AID</b>          Információ a mosópor vagy folyékony mosószer javasolt mennyiségéről a kiválasztott beállítások és a dobban lévő ruhák mennyisége függvényében.          Nyomja meg a 2+3 pozíciókat és tartsa őket benyomva 3 másodpercig.</p>
4	<p>Világít a <b>GYEREKZÁR</b>  jelzés</p>
5	<p><b>FAST</b> (GYORS)          Rövidebb mosási idő beállításának lehetősége.          A készülék bekapcsolásakor kigyullad a gombon lévő ▼ jelfény.</p>
3+5	<p><b>Gyerekzár BE/KIKAPCSOLÁSA</b>          Nyomja meg a 3+5 pozíciókat és tartsa őket benyomva 3 másodpercig.</p>
6	<p>A <b>HANGJELZÉS KIKAPCSOLÁSA</b> jel  megvilágítása</p>
7	<p><b>DELAY END</b> (A MOSÁS VÉGÉNEK KÉSZLELTETÉSE)          A mosás vége beállításának lehetősége.          A készülék bekapcsolásakor kigyullad a gombon lévő ▼ jelfény.</p>
5+7	<p><b>Hang BE/KIKAPCSOLÁSA</b>          Nyomja meg a 5+7 pozíciókat és tartsa őket benyomva 3 másodpercig.</p>

8	<p><b>EXTRAS (TOVÁBBI FUNKCIÓK)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>STEAM (GŐZ)</b> Lehetőség a ruhaneműk szellőztetése funkció kiválasztására;</li> <li>• <b>WATER+ (PLUSZ VÍZ)</b> Magasabb vízszint beállításának lehetősége;</li> <li>• <b>ANTI CREASE (GYŰRŐDÉSMENTESÍTÉS)</b> A kímélő mosás funkció kiválasztásának lehetősége.</li> </ul> <p>A készülék bekapcsolásakor kigyullad a gombon lévő ▼ jelfény.</p>
7+8	<p><b>Wi-Fi csatlakozás (CONNECT) MENÜ (KAPCSOLAT)</b> Nyomja meg a 7+8 pozíciókat és tartsa őket benyomva 3 másodpercig.</p>
9	<p><b>START/PAUSE ▷   GOMB</b> A gombnak 4 funkciója van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>START</b> – a mosási program elindítása (a program elindításához nyomja meg röviden a gombot);</li> <li>• <b>PAUSE</b> – a mosási program megszakítása (a gomb ismételt, rövid megnyomásával egy időre megszakíthatja a készülék működését);</li> <li>• <b>ADD CLOTHES (RUHÁK HOZZÁADÁSA)</b> – ruhák behelyezése a dobba mosás közben (tartsa nyomva a gombot 3 másodpercig);</li> <li>• <b>SZEMÉLYES BEÁLLÍTÁSOK MENTÉSE</b> (tartsa a gombot 5 másodpercig nyomva).</li> </ul> <p>A készülék bekapcsolásakor kigyullad a gombon lévő ▼ jelfény.</p>
10	<p><b>A KIJELZŐ (DISPLAY)</b> a következőket mutatja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• beállítható funkciók;</li> <li>• a program végéig hátralévő idő;</li> <li>• információk a felhasználó számára.</li> </ul>
11	<p><b>A CONNECT  (KAPCSOLAT)</b> jelzés megvilágítása A jelzés folyamatosan világít, ha a REMOTE START (TÁVOLI INDÍTÁS) engedélyezve van, akkor is, ha a készülék nem működik, illetve készenléti üzemmódban van.</p>
12	<p><b>A REMOTE START jelzés  (TÁVOLI INDÍTÁS)</b> megvilágítása A jel folyamatosan világít, ha a REMOTE START (TÁVOLI INDÍTÁS) engedélyezve van, akkor is, ha a készülék nem működik, illetve készenléti állapotban van.</p>

# ELHELYEZÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS




## **INFORMÁCIÓ!**

Távolítsa el a csomagolást. A csomagolás eltávolításakor ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a szárítógépet valamilyen éles tárggyal.

## A rögzítő rudak eltávolítása

### FIGYELMEZTETÉS!

A készülék első alkalommal történő használata előtt a szállításhoz használt rögzítő rudakat el kell távolítani. Ellenkező esetben a készülék megsérülhet az első bekapcsolás alkalmával. Az ilyen károkra a garancia nem vonatkozik!

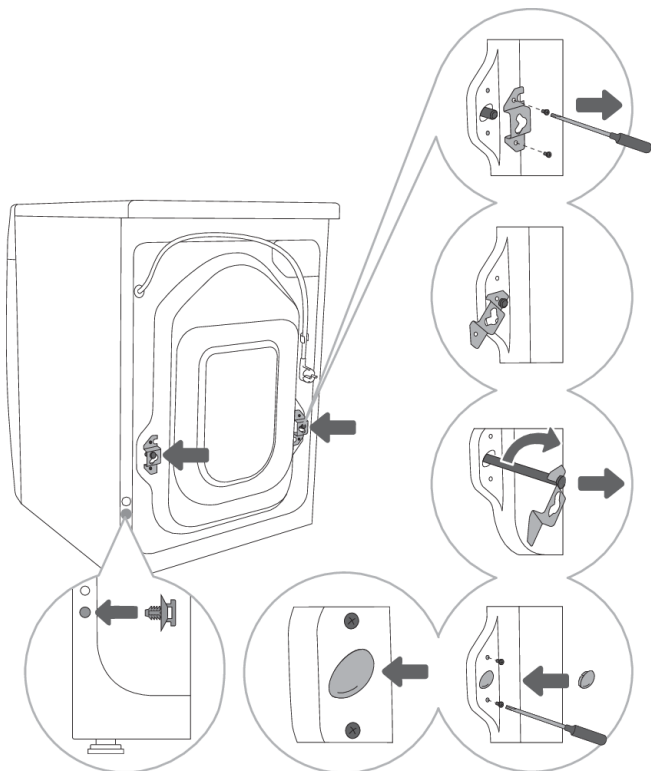

**1** Vegye le a tömlőket és csavarozza ki a csavarokat a mosógép hátsó oldalán. Távolítsa el a két szögletes elemet.

**2** Csúsztassa a szögletes elemeket a rögzítő rúdon található vágatba; ezt megelőzően forgassa el a jobb oldali szögletes elemet a másik oldalra.

**3** A szögletes elemek segítségével forgassa el a rögzítő rudakat 90°-kal és húzza ki őket.

**4** A két lyukat, amelyekben a rögzítő rudak voltak, fedje be a műanyag dugókkal és csavarozza vissza az 1. lépésben kicsavarozott csavarokat.

**5** Illessze a dugót a mosógép hátdoldalának bal alsó részén található lyukba.

A műanyag dugók a készülék használati útmutatóját tartalmazó zacskóban találhatók.

## Mozgatás és szállítás az üzembe helyezést követően

### INFORMÁCIÓ!

Ha az üzembe helyezést követően szeretné elmozdítani a mosógépet, a sarokelemeket és legalább az egyik rögzítő rudat vissza kell helyezni, megelőzendő a szállítás közbeni rázkódásból eredő esetleges károkat (lásd az »ÜZEMBE HELYEZÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS/A rögzítő rudak eltávolítása« fejezetet). Ha esetleg elveszítette a sarokelemeket és a rögzítő rudakat, a gyártótól ezek megrendelhetők.

## A helyiség megválasztása



### **INFORMÁCIÓ!**

A padló, amelyen a mosógép elhelyezésre kerül, beton alapú kell, hogy legyen. Tiszta és száraz kell, hogy legyen, ellenkező esetben a készülék csúszkálni fog. Tisztítsa meg az állítható lábak alsó felületét is.



### **INFORMÁCIÓ!**

A mosógépnek vízszintesen és stabilan kell állnia, szilárd padlón.




### **INFORMÁCIÓ!**

Ha a mosógép egy magasabb emelvényen kerül elhelyezésre, biztosítani szükséges a feldőlés megelőzése érdekében.

## A mosógép lábainak beállítása

Használjon vízmértéket és egy 32-es (a lábakhoz), illetve egy 17-es (az anyacsavarhoz) villáskulcsot. A kulcsok nem tartozékaik a készüléknek.

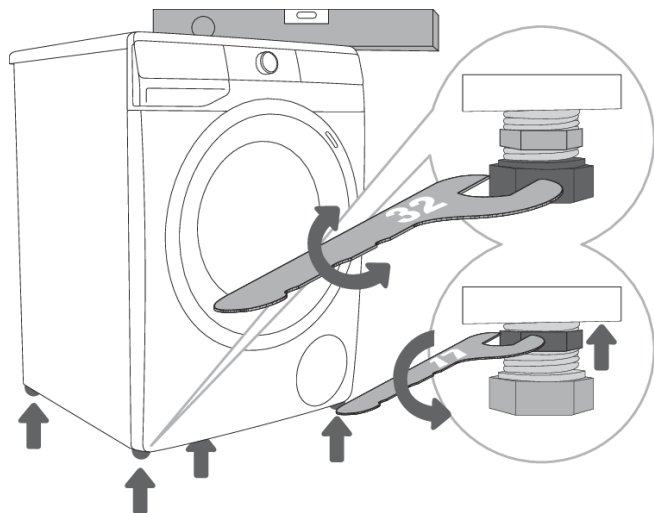

**1** Állítsa vízszintbe a mosógépet hosszában és keresztben egyaránt, az állítható lábak elforgatásával.

**2** A lábak magasságának beállítását követően szorítsa meg a rögzítő anyákat, egy 17-es csavarkulcs segítségével, a mosógép alja felé forgatva őket ↑ (lásd az ábrát).

### INFORMÁCIÓ!

Ha a mosógép nincs megfelelően vízszintbe állítva a lábak segítségével, rázkódás jelentkezhet, a készülék elcsúszhat a helyiségben és hangos lesz a működése. A készülék nem megfelelő vízszintbe állítása nem képezi a garancia tárgyát.

### INFORMÁCIÓ!

Előfordulhat, hogy a készülék használata során szokatlan vagy hangosabb zaj jelentkezik; ez általában a nem megfelelő üzembe helyezés eredménye.

## A mosógép elhelyezése


Ha van egy megfelelő (azonos) méretű Gorenje szárítógépe is, az elhelyezhető a Gorenje mosógép tetején (ilyen esetben vákuumos lábakat kell használni) vagy mellette (1. és 3. ábrák).

Ha az Ön Gorenje mosógépe kisebb (minimális mélység 545 mm), mint a Gorenje szárítógépe, szárító-alátét beszerzése szükséges (2. ábra). A készülékhez mellékelte vákuumos lábakat használni kell, arra szolgálnak, hogy megakadályozzák a készülék csúszkálását.


A kiegészítő felszerelések (szárítógép tartó (a), vákuumos láb (b) és fal (rögzítő) konzol (c) a falba való rögzítéshez) a szervizben vásárolhatók meg.

A felület, amelyen a készülék elhelyezésre kerül, tiszta és vízszintes kell hogy legyen.


A Gorenje mosógép, amelyen a Gorenje szárítógépet elhelyezni szeretné, el kell hogy bírja a szárítógép súlyát (lásd »A SZÁRÍTÓGÉP ISMERTETÉSE/Műszaki információk« fejezetet).

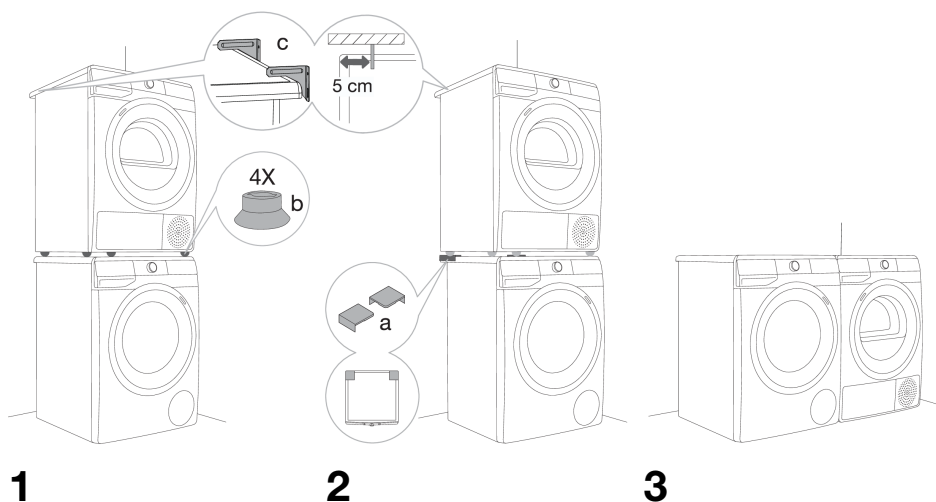

## Távolságok a mosógép oldalainál

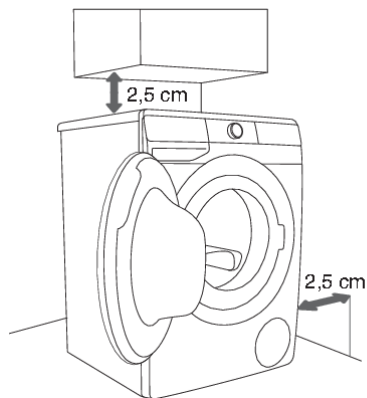

1

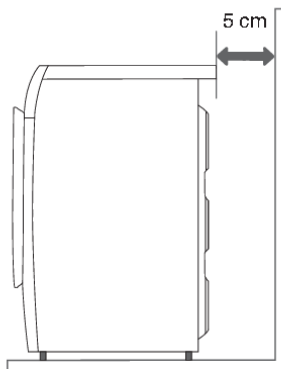

2


### INFORMÁCIÓ!

A mosógép nem érintkezhet a fallal vagy a szomszédos bútorelemekkel. A készülék optimális működése érdekében javasolt az ábrán feltüntetett távolságok betartása a falaktól. A távolságok be nem tartása esetén nem biztosított a mosógép biztonságos és megfelelő működése. Ezen felül túlhevülés is bekövetkezhet (1. és 2. ábrák).

### INFORMÁCIÓ!

A mosógépet nem javasolt munkalap alá beépíteni.

## A mosógép ajtajának kinyitása (madártávlat)

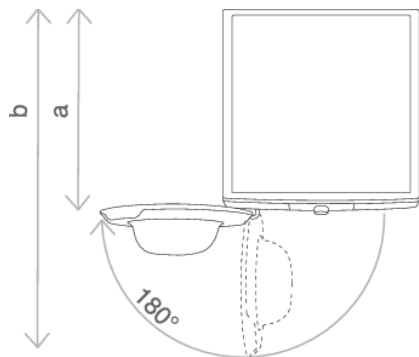


(Lásd »A MOSÓGÉP ISMERTETÉSE/Műszaki információk« fejezetet.)

a = mosógép mélysége

b = mélység nyitott ajtóval

# Víz csatlakozás

Rögzítse a csövet a vízcsapra, rácsavarozva a csavarmenetre.

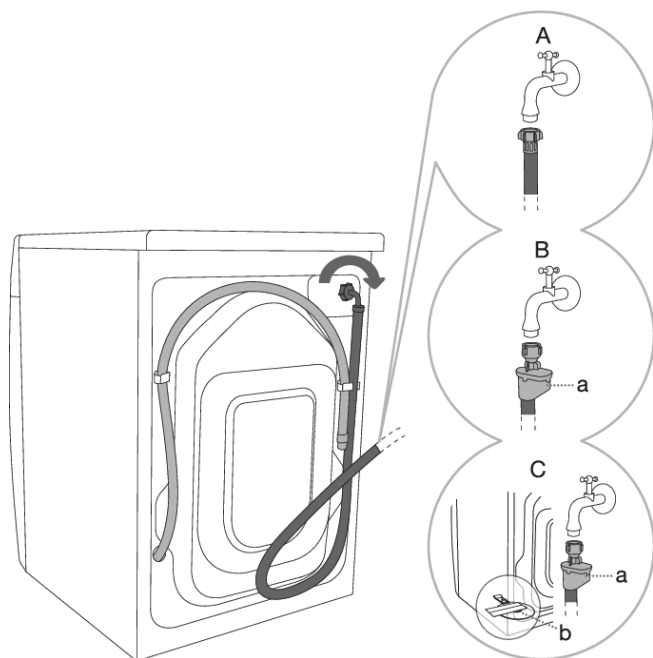

**A** STANDARD  
CSATLAKOZÓ

**B** AQUA - STOP  
CSATLAKOZÓ

**C** TELJES AQUA - STOP  
CSATLAKOZÓ (ÚSZÓVAL)

## ☛ INFORMÁCIÓ!

A mosógép zavartalan működéséhez a vízvezetékben a nyomás 0,05 és 0,8 MPa (0,5–8 bar) között kell hogy legyen. A minimális dinamikus víznyomás a kifolyó víz mennyiségének mérésével állapítható meg.

30 másodperc alatt a teljesen kinyitott csapból 1,2 liter víz kell, hogy kifolyjon.

## ☛ INFORMÁCIÓ!

Kézzel szorítsa meg a vízbevezető csövet, elég erősen ahhoz, hogy jól záródjék (max. 2 Nm). A cső csatlakoztatást követően a tömítést ellenőrizni kell, hogy nincs-e szivárgás. A cső csatlakoztatásához ne használjon fogót vagy hasonló szerszámokat, mert az kárt okozhat a csavarmenetben.

## ☛ INFORMÁCIÓ!

Kizárólag a készülékhez melléklet vízbevezető csövet használja. Ne használjon más, vagy használt csövet.

## ☛ INFORMÁCIÓ!

A vízbevezető cső csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy biztosított legyen a víz elegendő mértékű és zavartalan befolyása.

## AQUA - STOP csatlakozó

(modelltől függően)

Ha egy belső cső megsérül, egy vízelzáró rendszer kapcsol be, amely elzárja a vízvezetést a mosógépbe. Ilyen esetben a kontroll-üveg (a) pirossá változik. Cserélje ki a vízbevezető csövet.




## POPOLNI AQUA - STOP csatlakozó (úszóval)

(modelltől függően)


Ha egy belső cső megsérül, egy vízelzáró rendszer kapcsol be, amely elzárja a vízvezetést a mosógépbe. Ilyen esetben a kontroll-üveg (a) pirossá változik. Cserélje ki a vízbevezető csövet.

Ha víz van a mosógép alján, az úszó (b) felemelkedik, és elindít egy elzáró rendszert, amely megszakítja a mosógép vízellátását; a mosási folyamat leáll, a vízellátás leáll, a készülék bekapcsolja a szivattyút, és hibát jelez.

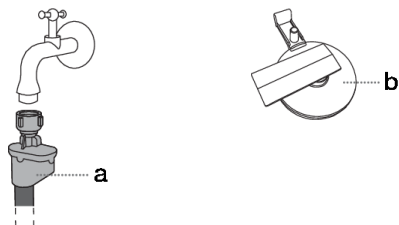

## A vízvezető cső csatlakoztatása és rögzítése


Vezesse a vízvezető csövet egy mosdóba vagy fürdőkádba, vagy csatlakoztassa közvetlenül a lefolyóba (a lefolyócsatlakozás minimális átmérője 4 cm). A vízvezető cső vége függőlegesen nem lehet a padlótól 100 cm-nél magasabban, illetve 60 cm-nél alacsonyabban. Háromféle módon csatlakoztatható (A, B, C).

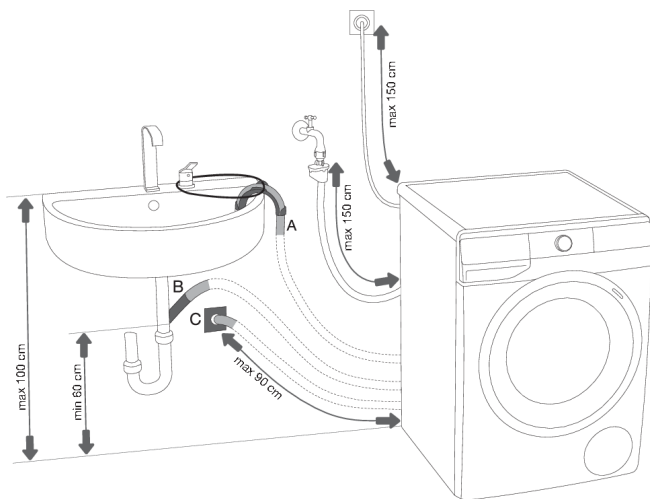

**A** A vízvezető cső vége egy mosdóba vagy fürdőkádba helyezhető. Vezessen át egy pántot a könyökelem nyílásán a cső rögzítésére, így az nem fog a padlóra csúszni.

**B** A vízvezető cső közvetlenül a mosdó lefolyójába is csatlakoztatható.

**C** A vízvezető cső közvetlenül a fali lefolyóba is csatlakoztatható, egy szifon segítségével. A szifon megfelelően kell felszerelni, hogy lehetséges legyen a tisztítása.

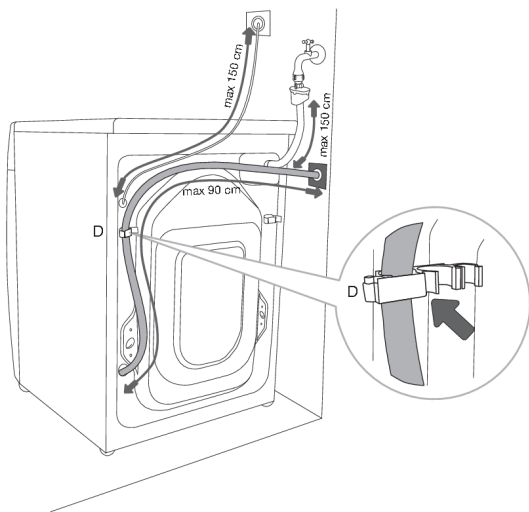


**D** A vízvezető csövet az ábrán látható módon kell a mosógép hátsó részén található dugóhoz csatlakoztatni és rögzíteni.

### ☛ INFORMÁCIÓ!

Ha a vízvezető cső nincs megfelelően csatlakoztatva, a mosógép megfelelő működése nem biztosított.

## Csatlakoztatása az elektromos hálózatra

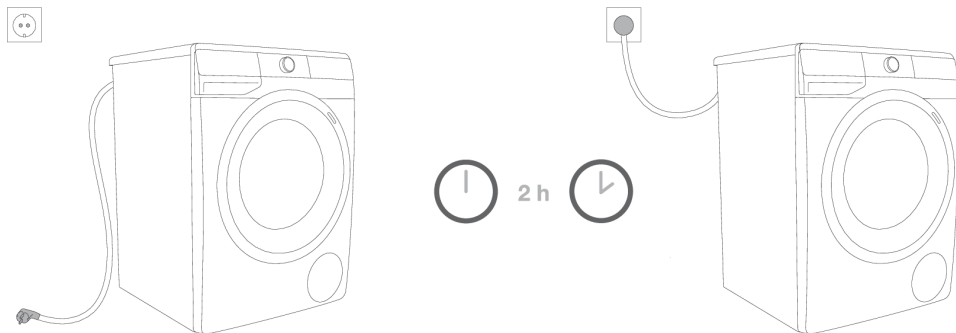

### **ÁRAMÜTÉS!**

**Mielőtt a mosógépet az elektromos hálózatra csatlakoztatná, várjon legalább 2 órát, hogy a készülék szobahőmérsékletre melegedhessen.**

A mosógépet egy földelt hálózati aljzatba csatlakoztassa. Az üzembe helyezést követően az aljzat szabadon hozzáférhető kell hogy legyen. Az aljzatnak rendelkeznie kell egy földelő érintkezővel (a vonatkozó szabályoknak megfelelően).

A mosógépre vonatkozó információk az adattáblán vannak feltüntetve (lásd »A MOSÓGÉP ISMERTETÉSE/Műszaki információk« fejezetet).

### **ÁRAMÜTÉS!**

**Javasolt túlfeszültség elleni védelem használata, a készülék villámcsapástól való védelme érdekében.**

### **FIGYELMEZTETÉS!**

A mosógépet nem szabad hosszabbítóval csatlakoztatni az elektromos hálózatra.

### **INFORMÁCIÓ!**

Ne csatlakoztassa a mosógépet olyan aljzatba, ami hajszártóhoz vagy villanyborotvához való.


### **INFORMÁCIÓ!**

A biztonsággal vagy a teljesítménnyel kapcsolatos bármilyen javítási vagy karbantartási feladatot szakképzett szerelő kell hogy elvégezze.


# A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT

Ügyeljen rá, hogy a készülék villásdugója ki legyen húzva az aljzatból, majd nyissa ki az ajtaját saját maga felé (1. és 2. ábrák).

Első használat előtt tisztítsa meg a mosógép dobját puha, nedves pamut ruha és víz segítségével, vagy használja a Cotton 90°C (Pamut 90°C) programot. Ilyenkor ne tegyen ruhát a mosógép dobjába, a dob üres kell hogy legyen (3. és 4. ábrák).

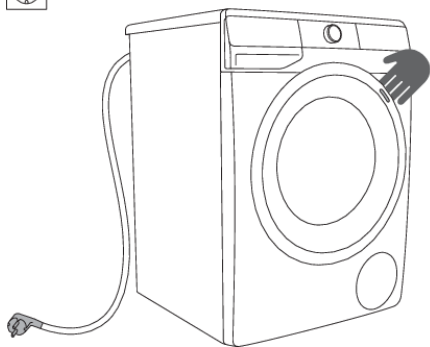


1

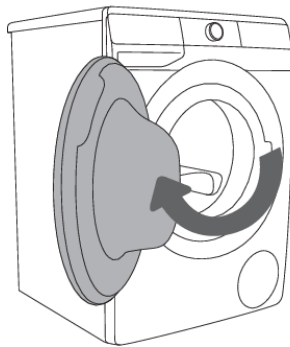

2



3

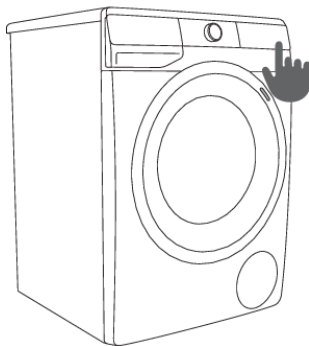

4



## FIGYELMEZTETÉS!

Ne használjon olyan oldó- vagy tisztítószerket, amelyek kárt tehetnek a mosógépben (kérjük, tartsa be a tisztítószer gyártóinak javaslatait és figyelmeztetéseit).

# A készülék csatlakoztatása a **ConnectLife** alkalmazással

A **ConnectLife** egy intelligens otthoni platform, amely összeköti az embereket, eszközöket és szolgáltatásokat. A **ConnectLife** alkalmazás fejlett digitális szolgáltatásokat és problémamentes megoldásokat kínál, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára az eszközök figyelését és vezérlését, értesítések fogadását okostelefonjukról, valamint a szoftverfrissítést (a támogatott funkciók eszközönként és régióként/országoként eltérőek).

Az okos készülék csatlakoztatásához otthoni Wi-Fi hálózatra (csak a 2,4 GHz-es hálózat támogatott) és **ConnectLife** alkalmazással rendelkező okostelefonra van szükség.



A **ConnectLife** alkalmazás letöltéséhez olvassa be a QR kódot, vagy keressen rá a **ConnectLife** alkalmazásra kedvenc alkalmazásboltjában.


1. Telepítse a **ConnectLife** alkalmazást és hozzon létre egy fiókot.
2. A **ConnectLife** alkalmazásban lépjen az eszköz hozzáadása menübe és válassza ki a megfelelő eszköztípust. Ezután szkennelje be a QR kódot (a készülék adattábláján található; manuálisan is beírhatja az AUID/SN számot).
3. Az alkalmazás ezután végigvezeti Önt az eszköz okostelefonhoz való csatlakoztatásának teljes folyamatán.
4. A sikeres csatlakoztatást követően mobilalkalmazáson keresztül távolról is vezérelheti a készüléket.

## Hasznos tanácsok okoseszközhöz


### Hol található az eszköz QR kódja, amelyet az alkalmazás a beállítás során kér?

A QR kódot a garancialevélen és a készülék adattábláján találja meg.

### A Wi-Fi engedélyezése az eszközön

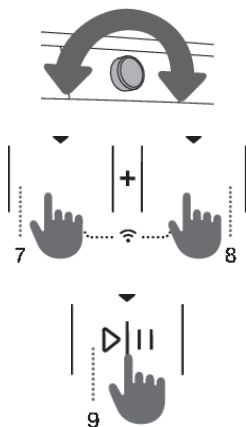

A készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie; a programválasztó gomb bármely pozícióban lehet; tegye a következőket:

- A **ConnectLife** alkalmazásban lépjen be a készülék hozzáadása menübe.
- Kövesse a **ConnectLife** applikáció utasításait, ahol párosítani fogja a telefont és a készüléket, és hozzá fogja adni a készüléket az otthoni Wi-Fi hálózathoz.
  - Válassza ki a készülék típusát.
  - Olvassa be a QR kódot (a garancialevélen és a készülék adattábláján található meg).
- A készüléken:
  - Nyomja meg egyszerre a (7+8) pozíciókat. Megkezdődik a visszaszámlálás 3-2-1, a készüléken a **OFF** jelzés jelenik meg.
  - Nyomja meg a (8) pozíciót a Wi-Fi bekapcsolásához; megjelenik a **On** jelzés.
  - Nyomja meg a (9) START/PAUSE pozíciót. A készüléken megjelenik a  jelzés.



- Nyomja meg ismét a (9) START/PAUSE pozíciót. A készüléken megkezdődik az 5 perc visszazámlálása..
- A **ConnectLife** alkalmazás utasításai végigvezetik Önt azon a folyamaton, amelyben meg kell adnia a megfelelő adatokat, hogy készüléke csatlakozhasson az otthoni hálózathoz.

## Az eszköz távoli indításának engedélyezése

A programválasztó gombot állítsa **ConnectLife/REMOTE CONTROL** (távoli vezérlés) állásba. Nyomja meg a(9) START/PAUSE gombot (az ajtó zárva kell hogy legyen).

## Hogyan történik a felhasználó hozzáadása?



A készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie; a programválasztó gomb bármely pozícióban lehet; tegye a következőket:

- A **ConnectLife** alkalmazásban lépjen be a készülék hozzáadása menübe.
- Kövesse a **ConnectLife** alkalmazás utasításait a telefon és a készülék párosításához.
  - Válassza ki a készülék típusát.
  - Olvassa be a QR kódot (a garancialevélen és a készülék adattábláján található meg).
- A készüléken:
  - Nyomja meg egyszerre a (7+8) pozíciókat. Megkezdődik a visszazámlálás 3-2-1, a készüléken a  jelzés jelenik meg.
  - Nyomja meg a(8) pozíciót; megjelenik a  jelzés.
  - Nyomja meg a(9) START/PAUSE pozíciót. A készüléken megkezdődik a 3 perc visszazámlálása.
- Fejezze be és erősítse meg a beállítást az alkalmazásban.


## A felhasználók eltávolítása (UnPair)?

A készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie; a programválasztó gomb bármely pozícióban lehet; tegye a következőket:

A készüléken:

- Nyomja meg egyszerre a (7+8) pozíciókat. Megkezdődik a visszazámlálás 3-2-1, a készüléken a  jelzés jelenik meg.
- Nyomja meg többször egymás után a (8) pozíciót, amíg a készüléken meg nem jelenik a  jelzés.
- Nyomja meg a (9) START/PAUSE pozíciót. A készüléken megkezdődik az 1 perc visszazámlálása.

## INFORMÁCIÓ!

Ezzel a lépéssel el fogja távolítani a készülék összes aktív felhasználóját. Ha ismét távolról szeretné vezérelni az eszközt, meg kell ismételnie a felhasználó hozzáadásának folyamatát .

## Melyik Wi-Fi router használható?

Csak a 2,4 GHz-es hálózatok támogatottak. Ha a kapcsolat beállítása közben a **ConnectLife** alkalmazás nem találja az Ön otthoni hálózatát, ellenőrizze a következőket:

- a router megfelel-e a 2,4 GHz frekvenciának,
- a hálózata nem rejtett hálózat-e és
- elég erős-e a jel.

### **Kérdései vannak?**

Látogasson meg minket a **www.connectlife.io** címen, vagy lépjen kapcsolatba velünk a **hello@connectlife.io** címen.

### **Távoli szoftverfrissítés**

A szoftverfrissítési lehetőségeket ellenőrizze a **ConnectLife** alkalmazásban.


# A MOSÁS FOLYAMATA, LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE (1-7)

## 1. Lépés: Figyelje meg a ruhák címkeit

<b>Normál mosás; Kényes ruhák</b>					
	Max. mosási hőfok 95°C		Max. mosási hőfok 40°C		Csak kézzel mosható
	Max. mosási hőfok 60°C		Max. mosási hőfok 30°C		Ne mossa
<b>Fehérités</b>					
	Fehérités hideg vízben		Fehériteni tilos		
<b>Vegytisztítás</b>					
	Vegytisztítás mindenféle szerrel		Petróleum oldószer R11, R113		
	Vegytisztítás kerozinnal, tiszta alkohollal és R113-ban		Vegytisztítani tilos		
<b>Vasalás</b>					
	Forró vasalás, max. 200°C		Forró vasalás, max. 110°C		
	Forró vasalás, max. 150°C		Vasalni tilos		
<b>Szárítás</b>					
	Szárítás fektetve (helyezze vízszintes felületre)		Magas hőfok		
	Facsarás nélkül szárítandó		Alacsony hőfok		
	Függesztve szárítandó		Ne szárítsa gépben		

## 2. Lépés: A mosási folyamat előkészítése

1. Válogassa ki a ruhaneműket anyaguk típusa, színük, szennyezettségük és a javasolt mosási hőfokok szerint (lásd a PROGRAMTÁBLÁZAT-ot).
2. A szálakat hullató vagy rojtos ruhákat a többi ruhától elkülönítve mossa.
3. Ürítse ki a zsebeket. Az érmék, szögek és hasonlók kárt tehetnek a gépben és a szövetben is.
4. A gombokat gombolja be, a zippzárat húzza össze, a szalagokat kösse meg, a zsebeket pedig fordítsa ki; távolítsa el az olyan fém kapcsokat, amelyek kárt okozhatnak a ruhákban, illetve a mosógép belsejében, vagy eltömíthetnék a lefolyót.
5. A nagyon kényes ruhákat és kisebb darabokat helyezze speciális mosózsákba. (Ez opcionális kiegészítőként vásárolható meg.)  
(A speciális ruhazsák opcionális kiegészítőként vásárolható meg.)

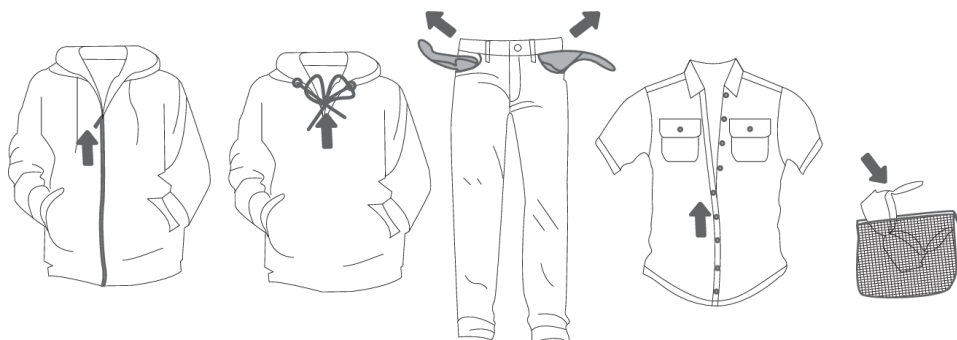

A mosógép használata előtt gondosan távolítsa el a mosni kívánt textíliákból a szilárd tárgyakat és részecskéket, hogy elkerülje a készülék károsodását vagy a szivattyú szűrőjének eltömődését. Ide tartoznak (ellenőrizze az összes zsebet és fület is):

- szilárd tárgyak (pl. csavarok, kapcsok, apró kövek, szalmaszálak stb.),
- ételmaradékok (pl. csontok, száraztészta stb.),
- építőanyagok szárított részecskéi (pl. habarcs, homok, sár stb.).

### FIGYELMEZTETÉS!

A gyártó nem vállal felelősséget a jelen utasítások be nem tartásából eredő meghibásodásokért, amelyek a garancia érvényességét is befolyásolhatják. Továbbá a gyártó nem fedezi a szervizköltségeket, ha idegen tárgyak kerülnek a szivattyúba, vagy ha a szivattyú tisztítása során keletkezik ilyen probléma.


## A mosógép bekapcsolása

A csatlakozó kábel segítségével csatlakoztassa a mosógépet az elektromos hálózatra és csatlakoztassa a készüléket a vízhálózatra is.


A készülék bekapcsolásához forgassa el a programválasztó gombot (1) bármely pozícióba.

Egyes modellek esetében a mosógép dobja még a kikapcsolást követően is világít 5 percig (2. ábrák). A mosógép dobjának világítása bekapcsolva maradhat a készülék működése közben is, ha megnyomja a (9) gombot, illetve a mosási program befejezése után is. (A mosógép dobjában lévő izzó semmilyen más célra nem használható.)

(A mosógép dobjában lévő izzó semmilyen más célra nem használható.)

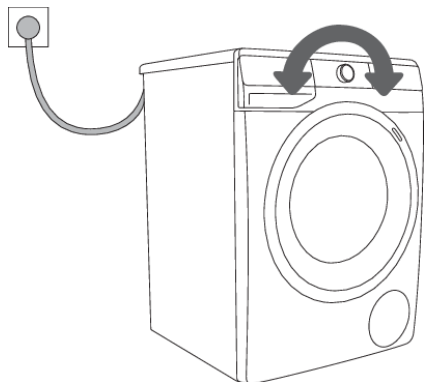

1

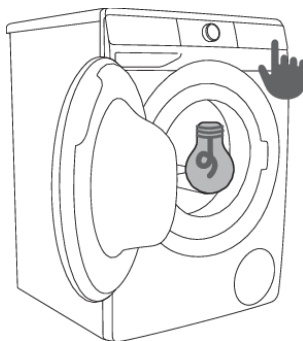

2

### INFORMÁCIÓ!

A mosógép dobjában lévő izzót kizárólag a gyártó, a márkaszerviz munkatársa, vagy más megfelelően képzett személy cserélheti ki.


## A ruhák behelyezése a mosógépbe

Nyissa ki a mosógép ajtaját, a fogantyút maga felé húzva (1. ábra).


Helyezze be a ruhákat a dobba (miután meggyőződött arról, hogy a dob üres) (2. ábra).

Győződjön meg róla, hogy nem szorult-e be valamilyen ruhadarab az ajtó és a gumi tömítés közé.


Zárja be a mosógép ajtaját (3. ábra).

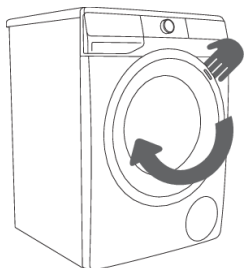

**1**

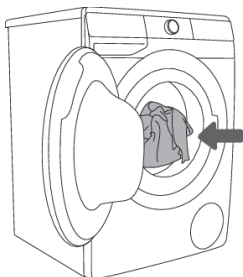

**2**

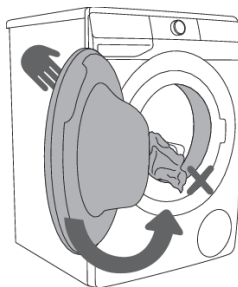

**3**


Ne töltse túl a dobot! Lásd a PROGRAMTÁBLÁZAT-ot és tartsa be az adattáblán feltüntetett névleges töltést.

Ha a mosógép dobjában túl sok ruha van, azok mosása nem lesz elég alapos.

### 3. Lépés: A mosási program kiválasztása

Válassza ki a **programot** a programválasztó gomb (1) balra vagy jobbra történő elforgatásával (a ruhák típusától és szennyezettségétől függően). Lásd a PROGRAMTÁBLÁZAT-ot.

A kiválasztott program melletti jelfény világít.

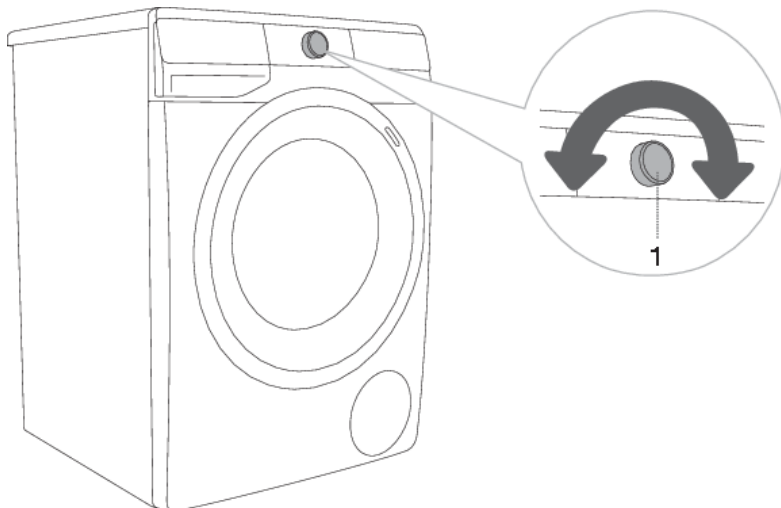

#### **INFORMÁCIÓ!**

Működés közben a programválasztó gomb (1) nem fog automatikusan forogni.



#### **INFORMÁCIÓ!**






A mosási programok összetettek, magukban foglalják az összes mosási fázist, beleértve az öblítést és a centrifugázást is (ez nem vonatkozik a Részprogramokra).












#### **INFORMÁCIÓ!**

A részprogramok önálló programok. Használatuk akkor javasolt, ha nincs szükség a teljes mosási programra.

## Programtáblázat

Program	Max. töltés	Max. ③ <sup>3)</sup>	A program leírása
 <b>Cotton white</b> (Fehér pamut) 40°C–90°C	*MAX	MAX <sup>1)</sup>	Program fehér pamut ruha, törölközők, ágynemű, pólók, stb. mosására. A hőfok külön állítható be; ezért vegye figyelembe a ruhákon feltüntetett utasításokat. A centrifuga fordulatszáma szintén szabályozható. A program időtartama és a felhasznált víz mennyisége a ruhaneműk mennyiségétől függ. A gyűrődés csökkentése érdekében nyomja meg az (8) <b>EXTRAS</b> (TOVÁBBI FUNKCIÓK) gombot a mosási program elindítása előtt, és válassza ki a <b>STEAM</b> (GŐZ) és/vagy <b>ANTI CREASE</b> (GYŰRŐDÉSMENTESÍTÉS) funkciót.
 <b>Colour</b> (Színes) cold–60°C	*MAX	MAX <sup>1)</sup>	Program színes pamutból készült ruhákhoz. A hőfok külön állítható be; ezért vegye figyelembe a ruhákon feltüntetett utasításokat. A centrifuga fordulatszáma szintén szabályozható. A program időtartama és a felhasznált víz mennyisége a ruhaneműk mennyiségétől függ.
 <b>Mix Synthetics</b> (Vegyes ruhák/- Műszál) cold–60°C	3,5 kg	1200 <sup>2)</sup>	Műszálból és vegyes szálakból, vagy viszkózból készült, kényes ruhaneműk, valamint pamut ruhák mosására szolgáló program. Tartsa be a ruhákon feltüntetett utasításokat.
 <b>Wool&amp;Hand</b> (Gyapjú&Kézi mosás) cold–40°C	2 kg	800	Kímélő mosási program gyapjú, selyem és kézi mosást igénylő ruhák mosásához. Maximális hőmérséklet: 40°C. Ennél a programnál rövid centrifugázás van, a maximális lehetséges fordulatszám 800 fordulat/perc.
 <b>Eco 40-60</b> 4)	*MAX	MAX <sup>1)</sup>	Normál szennyezettségű pamut ruhanemű, amely 40°C és 60°C-on is együtt mosható ugyanabban a ciklusban. A program az EU környezetbarát tervezési jogszabályainak való megfelelés értékelésére szolgál.
 <b>Power 59 32'</b> 40°C	4 kg	MAX <sup>1)</sup>	Program kisebb mennyiségű, enyhén szennyezett ruhaneműhöz. A mosási program intenzív centrifugálást és maximális centrifugálási sebességet tartalmaz. A program időtartama 59 perc. A <b>FAST</b> (GYORS) funkció használata mellett a program időtartama 32 perc.
 <b>Speed 20'</b> (Gyors 20') 30°C	2,5 kg	1000 <sup>2)</sup>	Gyors mosási program kevésbé szennyezett ruhaneműkhöz, amelyeket csak felfrissíteni szükséges.

Program	Max. töltés	Max. ③ <sup>3)</sup>	A program leírása
 <b>Drum clean</b>  (Dobtisztítás/- Öntisztító program)	0 kg		A dob tisztítására és a mosószer-maradványok, illetve a baktériumok eltávolítására szolgáló program. A program kiválasztásához forgassa el a programválasztó gombot balra vagy jobbra, a Drum clean (Dobtisztítás/Öntisztító program) pozícióba. További funkciók nem választhatók ki. A dob üres kell hogy legyen. <b>Ne adjon hozzá mosószert vagy öblítőt!</b> Betölthet egy kis mennyiségű ecetet (kb. 2 dl) vagy szódadikarbónát (1 kanál, illetve 15 g) a vízkő hatékony eltávolítására. A programot javasolt legalább havonta egyszer használni.
 <b>Spin Drain</b> (Centrifuga fordulatszama   Szivattyúzás) (Részprogram)	/	MAX <sup>1)</sup>	Ez a program akkor hasznos, ha a ruhák csak ki szeretnének centrifugálni. Ha csak a vizet szeretné leengedni a gépből, centrifugálás nélkül, nyomja meg többször egymás után a (3) <b>SPIN</b> gombot, amíg egyetlen jelfény sem világít.
 <b>Rinse&amp;Softening</b> (Kimosás& Öblítés) (Részprogram)	/	MAX <sup>1)</sup>	A már kimosott ruhák öblítése, keményítése, impregnálása. Öblítő programként is használható, öblítőszer hozzáadása nélkül. Ilyenkor egy további kimosással (öblítéssel) egészül ki. Kiválasztható a <b>WATER+</b> (PLUSZ VÍZ) opció is, az extra funkció beállításával (nyomja meg az (8) <b>EXTRAS</b> (TOVÁBBI FUNKCIÓK) gombot a mosási program elindítása előtt).
 <b>Shirts</b>  (Ingek gőzzel) cold-40°C	3,5 kg	1200 <sup>2)</sup>	Ez a program pamut, mikroszál és műszál ruhaneműk, gallérok és mandzsetták mosására szolgál. A mosás alacsony hőmérsékleten történik, nagy mennyiségű vízben, a centrifugálás pedig kímélő. A gyárilag beállított fordulatszám 800 fordulat/perc. A ruhák gőzzel történő kezeléséhez nyomja meg az (8) <b>EXTRAS</b> (TOVÁBBI FUNKCIÓK) gombot és válassza ki a <b>STEAM</b> (GŐZ) funkciót.
 <b>Sports</b> (Sportruházat)	3,5 kg	1200 <sup>2)</sup>	Pamut, mikroszál és műszál sportruházat, alacsony centrifuga-fordulatszámmal és rövid végső centrifugázással.
 <b>Extra hygiene</b>  40°C-90°C	*MAX	MAX <sup>1)</sup>	Ez a mosási program olyan pamut ruhaneműk mosására szolgál, amelyek különleges kezelést igényelnek, mint például a rendkívül érzékeny bőrű vagy allergiás emberek ruhái. A ruhákat javasolt kifordítani, így alaposabban kimoshatók a bőrdarabkák és az egyéb lerakódások. A ruhák gőzzel történő kezeléséhez nyomja meg az (8) <b>EXTRAS</b> (TOVÁBBI FUNKCIÓK) gombot és válassza ki a <b>STEAM</b> (GŐZ) funkciót.

Program	Max. töltés	Max.  <sup>3)</sup>	A program leírása
 <b>Stain expert (Foltok)</b> 40°C–90°C	*MAX	MAX <sup>1)</sup>	A program a foltok (vér, tojás, bor, kávé, ...) eltávolítására szolgál a pamut ruhaneműből.
 <b>Remote control (Távoli vezérlés)</b>			A Remote control programmal távolról (telefonon keresztül) irányíthatja a készüléket. A készülék összes programjának kiválasztására lehetőség van (lásd az »A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT/A készülék összekapcsolása a Wi-Fi hálózattal« és »A MOSÁS FOLYAMATA, LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE (1–7)/3. Lépés: A mosás távoli vezérlése az alkalmazással«). Az alkalmazásban további programokat is kiválaszthat.

\* Maximális névleges töltés (MAX) - lásd az adattáblát

/ Bármekkora töltés (0 kg – MAX kg)

cold Hideg mosás














1) Maximális centrifuga-fordulatszám (MAX) - lásd az adattáblát

2) Modelltől függően

3) Maximális centrifuga-fordulatszám

4) Kísérleti program a környezetbarát tervezésről szóló 2019/2023 (EU) Bizottsági rendeletnek és az energiacímekével való jelölésről szóló 2019/2014 határozatnak való megfelelésről.

## A mosószerre vonatkozó ajánlások a 1015/2010 (EU) határozat szerint

Program		Mosószer			
		Univerzális	Színes ruhákhoz	Kényes ruhákhoz és gyapjúhoz	Speciális
	Cotton white (Fehér pamut)	✓	✓	—	—
	Colour (Színes)	✓	✓	—	—
	Mix Synthetics (Vegyes ruhák/-Műszál)	—	✓	—	—
	Wool&Hand (Gyapjú&Kézi mosás)	—	—	✓	✓
	Eco 40-60	✓	✓	—	—
	Power 59 32'	—	✓	✓	—
	Speed 20' (Gyors 20')	—	✓	—	—
	Drum clean (Dobtisztítás/-Öntisztító program)	—	—	—	—
	Spin Drain (Centrifuga fordulatszama   Szivattyúzás)	—	—	—	—
	Rinse&Softening (Kimosás& Öblítés)	—	—	—	—
	Shirts (Ingek gőzzel)	✓	✓	✓	✓
	Sports (Sportruházat)	—	✓	✓	—
	Extra hygiene	✓	✓	✓	—
	Stain expert (Foltok)	✓	✓	✓	✓

✓Javaslat

—Nincs javaslat



### **INFORMÁCIÓ!**

Az energia- és vízfogyasztás szempontjából általánosságban azok a leghatékonyabb programok, amelyek alacsonyabb hőmérsékleten működnek és hosszabb ideig tartanak.



### **INFORMÁCIÓ!**

A zajt és a maradék nedvességtartalmat a centrifugázás sebessége befolyásolja: minél nagyobb a centrifugázás sebessége, annál nagyobb a zaj és annál alacsonyabb a maradék nedvességtartalom.



### **INFORMÁCIÓ!**

A mosóport vagy folyékony mosószer a gyártó utasításainak megfelelően adagolja, figyelembe véve a mosási hőmérsékletet, a mosási programot, a ruhák szennyezettségét és a vízkeménységet.

Ha a mosógépben erős habzás jelentkezik, vagy ha a hab az adagolótartályon keresztül távozik, a kimosott ruhákat alaposan ki kell öblíteni. Válasszon nagyobb mennyiségű vizet tartalmazó mosási programot, mosószer használata nélkül.



### **INFORMÁCIÓ!**

A mosás maximális mennyisége kg-ban (a Pamut programhoz) a mosógép adattábláján van feltüntetve (lásd »A MOSÓGÉP ISMERTETÉSE/Műszaki információk« fejezetet).



### **INFORMÁCIÓ!**

A maximális vagy névleges töltés az IEC 60456 szabvány szerint előkészített ruhaneműkre vonatkozik.



### **INFORMÁCIÓ!**

A jobb mosási hatékonyság érdekében javasolt a dobot csak 2/3 részig megtölteni a pamut programok használatakor.



### **INFORMÁCIÓ!**

A mosás időtartamát befolyásolja az alacsony vízhőmérséklet, az alacsony feszültség, a különböző mennyiségű ruha; a mosásból hátralévő idő ezeknek megfelelően kerül módosításra a mosás folyamata közben.

## **Az idő optimalizálása a program során**

A mosási program korai szakaszában a mosógép fejlett technológiájával megállapítja a ruhák mennyiségét, ezt követően ennek megfelelően módosítja a program időtartamát.

## **Mosási programok gőzzel**

A mosás utolsó lépésében történő gőz hozzáadásával a ruhák szellősebbek lesznek, a gőz enyhén fertőtleníti őket és egyes allergéneket is eltávolít. Az ilyen programot követően a ruhák puhák, rugalmasak és frissek lesznek, kevesebb vasalást igényelnek.

A gőz használata (nyomja meg a 8 pozíciót) lehetővé teszi az öblítő elhagyását, vagy mennyiségének csökkentését.

A gőznek a ruhaneműre gyakorolt jobb hatása érdekében féltöltet javasolt.

## **Airdry funkció**


(modelltől függően)

Az **AIRDRY** egy olyan funkció, amely a mosógép belsejének és az adagolónak a szárítására szolgál, anélkül, hogy ruhák lennének a készülékben. A szárítás célja, hogy csökkentse és megakadályozza a penészképződést és a mikrobák kialakulásának feltételeit, amelyek kellemetlen szagokat okoznak a mosott ruhákon.


## A mosás távoli vezérlése az alkalmazással

### INFORMÁCIÓ!

Lásd A MOSÁS FOLYAMATA, LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE (1–7) fejezetet és kövesse az 1. és a 2. lépést.

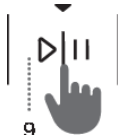

A készüléken:

1. Zárja be a mosógép ajtaját és zárja be az adagolótartályt.
2. Forgassa a programválasztó gombot **ConnectLife/REMOTE CONTROL** (távols vezérlés) pozícióba.
3. Nyomja meg a (9) START/PAUSE pozíciót. A készülék ajtaja bezáródik, kigyullad a **REMOTE START**  (TÁVOLI INDÍTÁS) jelfény.

A távoli vezérlés a következő 24 órában rendelkezésre áll, mmég akkor is, ha a készülék közben készenléti üzemmódba kerül. Az ajtó ez idő alatt zárva van, ezért nem lehet kinyitni. A távoli vezérlés megszakításához nyomja meg a (9) START/PAUSE pozíciót.

Folytassa a készülék vezérlését a **ConnectLife** alkalmazásban, ahol több lehetőség közül választhat (kiválasztás, indítás, program követése és leállítása, további beállítások...)

### INFORMÁCIÓ!

A mosás folyamata az alkalmazáson keresztül irányítható/figyelhető.

### INFORMÁCIÓ!


A mosógép működése az alkalmazáson keresztül megszakítható vagy leállítható a STOP/ADD CLOTHES/PAUSE ... opciók kiválasztásával.

Egyes lehetőségek távolról is teljes mértékben elvégezhetők, míg mások megkövetelik az Ön fizikai jelenlétét, például a ruhák hozzáadása a mosási ciklus során (ADD CLOTHES).

### INFORMÁCIÓ!

A készüléket akkor is vezérelheti a telefonon keresztül, ha a telefon nem csatlakozik ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz, mint a készülék (a telefonnak csak aktív internetkapcsolattal kell rendelkeznie). Ez azt jelenti, hogy a készüléket akkor is tudja vezérelni, amikor úton van.

### INFORMÁCIÓ!

A készülék több telefontal is vezérelhető. A készülék működését a hozzá csatlakoztatott összes telefontal vezérelheti és figyelemmel kísérheti, függetlenül attól, hogy melyik felhasználó indította el a mosást. A készüléket egyszerre több különböző ConnectLife  felhasználói fiókhoz is csatlakoztathja, illetve azokon keresztül vezérelheti.

### INFORMÁCIÓ!

Ha a készüléket a telefonon keresztül elindította, a készülék mellett tartózkodó személy manuálisan kikapcsolhatja vagy vezérelheti azt, az alkalmazás pedig erről értesítést küld.

## 4. lépés: További funkciók kiválasztása

### Beállítások egyetlen gombnyomással


A legtöbb programnak vannak alap-beállításai, de ezek a beállítások módosíthatók.

Módosítsa a beállításokat a megfelelő funkciógomb megnyomásával (a (9) START/PAUSE gomb megnyomása előtt). Az adott mosási program esetében módosítható funkciók csak részlegesen világítanak.

Bizonyos beállítások egyes programok esetében nem választhatók ki. Az ilyen beállítások nem világítanak és a gomb – ha megnyomjuk – villogni fog (lásd FUNKCIÓTÁBLÁZAT).

A funkciók jelölésének leírása a választott mosási programnál:

- **világít** (Alap/gyári beállítás);
- **halvány** (Módosítható funkciók) és;
- **sötét** (Nem választható funkciók).

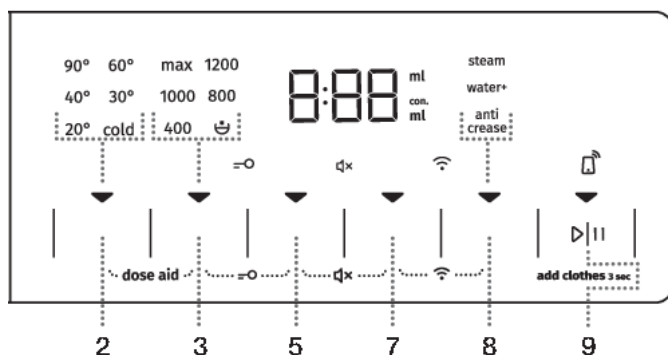

#### TEMP. (MOSÁSI HŐMÉRSÉKLET)

A kiválasztott program hőfokának módosítása.

Valamennyi program rendelkezik egy gyárilag beállított hőfokkal, ami a (2) **TEMP. (MOSÁSI HŐMÉRSÉKLET)** pozíció megnyomásával módosítható.


Világítani kezd a kiválasztott hőmérséklet.





#### SPIN (CENTRIFUGA FORDULATSZÁMA/SZIVATTYÚ STOP/SZIVATTYÚZÁS)

A centrifugázás fordulatszámának módosítása. Minden program (kivéve a Drum clean (Dobtisztítás/Öntisztító program)) meghatározott centrifuga-fordulatszámmal rendelkezik, ami a pozíció (3) **SPIN (CENTRIFUGA FORDULATSZÁMA/SZIVATTYÚ STOP/SZIVATTYÚZÁS)** megnyomásával módosítható.

Ha a Szivattyúzás funkciót centrifugálás nélkül választja, akkor a kijelzőegységen nem fog világítani egyetlen jelfény sem. A mosási idő ennek megfelelően rövidebb lesz.

Ha a »Szivattyú stop« opciót választja, a  jelzés jelenik meg a kijelzőn.


Akkor válassza a »Szivattyú stop«  funkciót, ha azt szeretné, hogy a ruhák az utolsó öblítést közvetően a vízben ázva maradjanak a mosógépben – így nem gyűrődnek össze, ha nem tudja őket azonnal a program végeztével kiszedni a mosógépből. Beállítható a centrifugázás kívánt fordulatszáma. A program folytatásához nyomja meg a (9) START/PAUSE  gombot, ami világít. A víz ekkor kiszivattyúzásra kerül és lefut az utolsó centrifugázási ciklus.



5

### FAST (GYORS)

A **FAST** (GYORS) funkció bekapcsolása esetén a mosási program időtartama rövidebb lesz. Két lehetőség közül választhat (a kiválasztott mosási programtól függően).

Ha a **FAST** (GYORS) funkciót választja, a funkció jelzése (jelfénye)  részben világító szimbólumról teljesen világító szimbólumra vált, és a teljes programidő a kijelzőegységen ennek megfelelően módosul.

A mosási program további rövidítéséhez nyomja meg ismét a (5) **FAST** (GYORS) gombot.

Ha még egyszer megnyomja a gombot, a beállítás visszaáll az alapértelmezettre.

Első nyomás – **FAST** (GYORS)

Második nyomás – **SUPER FAST** (SZUPERGYORS)

Harmadik nyomás – **DEFAULT** (ALAPÉRTELMEZETT)

A Pamut programhoz féltöltés javasolt.




7

### DELAY END (A MOSÁS VÉGÉNEK KÉSLELTETÉSE)

A (7) **DELAY END** (A MOSÁS VÉGÉNEK KÉSLELTETÉSE) pozíció többször megnyomásával lehetséges a mosás végének késleltetése, maximum 24 órával.

A beállítás folyamata:

- Válassza ki a kívánt programot és a további funkciókat.
- A funkció bekapcsolásához nyomja meg a (7) **DELAY END** (A MOSÁS VÉGÉNEK KÉSLELTETÉSE) pozíciót.
- A pozíció ismételt megnyomásával állítsa be a mosás végének kívánt idejét (a beállítás 6 óráig 30 perces lépésekben, ezt követően 24 óráig 1 óras lépésekben lehetséges).
- A funkció a (9) **START/PAUSE**  gomb megnyomása után lép működésbe.

A mosógép megkezdi az idő visszaszámlálását. Amikor a visszaszámlálás eléri a mosási program időtartamát (pl. 2:30), a mosási program automatikusan elindul.

A mosási program késleltetett befejezésének törléséhez vagy módosításához forgassa a programválasztó gombot (1) **OFF** ☽ állásba legalább két másodpercre.

A késleltetés gyors leállításához tartsa benyomva 3 másodpercig a (7) **DELAY END** (A MOSÁS VÉGÉNEK KÉSLELTETÉSE) (A mosás végének késleltetése) pozíciót. A mosási program folytatódik.

Példa a funkció beállítására:

Ha azt szeretné, hogy a mosási program reggel 6:00 órakor érjen véget és az aktuális idő 21:00 óra, állítsa a **DELAY END** (A MOSÁS VÉGÉNEK KÉSLELTETÉSE) késleltetést 9 órára.



### INFORMÁCIÓ!

Egyes beállítások bizonyos programoknál nem választhatók ki. Ezek a funkciók nem világítanak a kijelzőn és ha a megfelelő gomb megnyomásra kerül, hangjelzés lesz hallható, illetve a gombon lévő jelfény villogni kezd. (lásd: FUNKCIÓTÁBLÁZAT).



### INFORMÁCIÓ!



A funkciók be-/kikapcsolásához nyomja meg a kiválasztott funkciót (a (9) START/PAUSE gomb megnyomása előtt). A kiválasztott funkcióknál a kijelzőn világít a jelfény.



### INFORMÁCIÓ!

Ha beállításra került a **DELAY END** (A MOSÁS VÉGÉNEK KÉSLELTETÉSE) funkció és folyékony mosószer használ, nem javasolt az előmosás opció bekapcsolása.

## Beállítások két gomb egyidejű megnyomásának kombinációjával

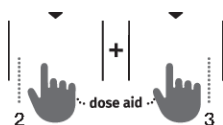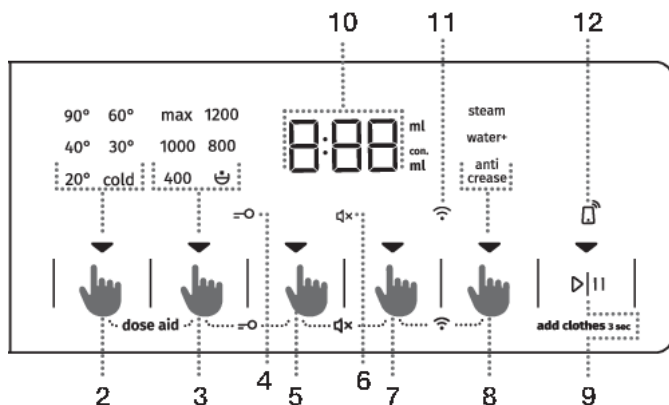

### DOSE AID

A **DOSE AID** funkcióval a mosógép javasolni fog egy optimális mennyiséget a mosópor vagy folyékony mosószer vonatkozásában, a kiválasztott beállításoknak megfelelően.

A javasolt mosópor vagy folyékony mosószer-mennyiség a következőktől függ:

- **Vízkeménység** (a következő beállítások lehetségesek: lágy, közepes, kemény. A gyári beállítás a közepes szint, de ezt a felhasználó módosíthatja. Lásd »A PROGRAM MEGSZAKÍTÁSA ÉS MÓDOSÍTÁSA/Személyes beállítások menü« fejezetet.). A **DOSE AID** funkció megfelelő működéséhez javasolt a vízkeménységet pontosan beállítani.
- **Választott mosási program** és
- **Ruhák mennyisége (töltet)** – a mosógép minden alkalommal, amikor az **DOSE AID** funkciót használja, töltetmérést végez.

A **DOSE AID** funkció megfelelő működése érdekében először el kell végezni a 2. (a ruhák előkészítése, a mosógép bekapcsolása és megtöltése), és a 3. (a mosási program kiválasztása) lépéseket.

1. A funkció bekapcsolásához nyomja meg egyszerre és tartsa nyomva legalább 3 másodpercig a (2) **TEMP.** (MOSÁSI HŐMÉRSÉKLET) és a (3) **SPIN** (CENTRIFUGA FORDULATSZÁMA/SZIVATTYÚ STOP/SZIVATTYÚZÁS) pozíciókat.

A visszaszámlálás megjelenik a kijelzőn.

Ha a funkció be van kapcsolva, a jelfény világít.



2. Nyomja meg a (9) **START/PAUSE** <math>\triangleright||</math> gombot. A mosógép ekkor elkezd megmérni a dobban lévő ruhák tömegét.

A mérés folyamata során a jelfények felváltva villognak a kijelzőn.



3. A dobban mért ruhamennyiség és az egyéb beállítások alapján a koncentrált/nem koncentrált mosópor vagy folyékony mosószer ajánlott mennyisége felváltva jelenik meg a kijelzőegységen.




#### **INFORMÁCIÓ!**

Annak megállapítására, hogy az Ön által használt mosópor vagy folyékony mosószer koncentrátum-e, ellenőrizze a mosószer csomagolását.


#### **INFORMÁCIÓ!**

A koncentrált vagy nem koncentrált mosópor vagy folyékony mosószer mennyiségének újbóli ellenőrzéséhez nyomja meg egyszerre a (2) **TEMP.** (MOSÁSI HŐMÉRSÉKLET) és a (3) **SPIN** (CENTRIFUGA FORDULATSZÁMA/SZIVATTYÚ STOP/SZIVATTYÚZÁS) gombokat ismét.

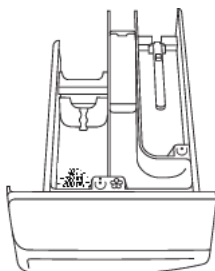


4. Töltse be a javasolt mennyiségű mosóport vagy folyékony mosószert az adagoló tartályba. Útmutatóként vegye figyelembe a mosószer mennyiség/szint jelzését a mosószer-adagoló rekeszben (lásd a »TANÁCSOK MOSÁSHOZ ÉS A MOSÓGÉP GAZDASÁGOS HASZNÁLATÁHOZ« fejezetet).


A mosási program elindításához nyomja meg a (9) **START/PAUSE** gombot.

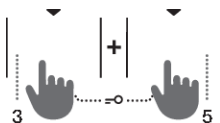

## **GYEREKZÁR**

Biztonsági funkció. A gyerekzár bekapcsolásához nyomja meg egyszerre a (3) **SPIN** (CENTRIFUGA FORDULATSZÁMA/SZIVATTYÚ STOP/SZIVATTYÚZÁS) a (5) **FAST** (GYORS) és pozíciókat és tartsa benyomva őket legalább 3 másodpercig. A kijelzőn (display) az idő visszaszámlálása lesz látható. A választást megtörténtét hangjelzés jelzi és világitani kezd a jelfény  (4) jel). A gyerekzár kikapcsolásához kövesse ugyanezt a folyamatot. Amíg a gyerekzár be van kapcsolva, a programok, a beállítások és a további funkciók nem módosíthatók.

A gyerekzár a mosógép kikapcsolását követően is aktív marad. Biztonsági okokból a gyerekzár nem akadályozza meg a mosógép kikapcsolását a programválasztó gomb **OFF** állásba forgatásakor. Ha a programválasztó gombot **OFF** állásba forgatja el, miközben a gyerekzár be van kapcsolva, a mosási program szünetel. A mosási program folytatásához forgassa el a programválasztó gombot a megfelelő állásba és nyomja meg a (9) **START/PAVZA** gombot. Új program kiválasztásához előbb ki kell kapcsolni a gyerekzárát.

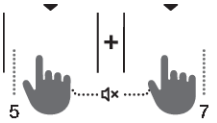

## HANG KIKAPCSOLÁSA

A hang (5) **FAST** (GYORS) és az (7) **DELAY END** (A MOSÁS VÉGÉNEK KÉSLELTETÉSE) pozíciók egyidejű, legalább 3 másodpercig tartó megnyomásával kapcsolható ki.

A választást megtörténtét hangjelzés jelzi és világitani kezd a jelfény (6) jel.

A hang ismételt bekapcsolásához nyomja meg és tartsa legalább 3 másodpercig benyomva a (5) és az (7) pozíciókat. Ha a hang ki van kapcsolva, a mosás végén nem lesz hangjelzés.



## Wi-Fi MENÜ

A Wi-Fi menüt fogja használni az eszköz csatlakoztatásához és a távvezérléshez.

Forgassa el a programválasztó gombot (1) tetszőleges pozícióba, kivéve az **OFF** pozíciót.

Nyomja meg egyszerre és tartsa 3 másodpercig nyomva a (7) **DELAY END** (A MOSÁS VÉGÉNEK KÉSLELTETÉSE) és az (8) **EXTRAS** (TOVÁBBI FUNKCIÓK) pozíciókat a Wi-Fi beállítások menübe való belépéshez.

A (7) és a (8) pozíciók egyszerre, 3 másodpercig történő nyomva tartásával egyet visszaléphet.

A (8) **EXTRAS** (TOVÁBBI FUNKCIÓK) gomb segítségével válasszon a lehetséges opciók közül. A (9) **START/PAUSE** gombbal erősítse meg választását.

### Lehetséges beállítások:

- **OFF/On** / – a készülék csatlakozásának be- és kikapcsolása.
- **Con** – a készülék 5 percig készen áll a Wi-Fi hálózathoz való csatlakozásra.
- **PAr** – a készülék 3 percig készen áll arra, hogy a felhasználó csatlakozzon a **ConnectLife** applikációhoz. A funkció csak abban az esetben lesz aktív, ha a készüléket már csatlakoztatta a saját Wi-Fi hálózatára.
- **UnP** – az összes felhasználó eltávolítása.



## INFORMÁCIÓ!

A mosógép kikapcsolását követően valamennyi további beállítás visszaáll az alap-, illetve személyes beállításokra, kivéve a hangjelzést.

## 5. Lépés: További funkciók kiválasztása

### INFORMÁCIÓ!

A funkciókat a kívánt funkció megnyomásával kapcsolhatja be vagy ki (még mielőtt megnyomásra kerülne a (9) START/PAUSE gomb).


Egyes beállítások bizonyos programoknál nem választhatók ki. Ezek a funkciók nem világítanak a kijelzőn és ha a megfelelő gomb megnyomásra kerül, hangjelzés lesz hallható, illetve a gombon lévő jelfény villogni kezd. (lásd: FUNKCIÓTÁBLÁZAT). Az elérhető funkciók (az alattuk lévő jelfények) halványan (részben) világítanak.



### EXTRAS (TOVÁBBI FUNKCIÓK)

Nyomja meg egyszer vagy többször az opciók (8) **EXTRAS** (további funkciók) gombot a nyolc különböző funkció közül történő választáshoz (a kiválasztott mosási program függvényében):


- Első nyomás: **ANTI CREASE** (GYŰRŐDÉSMENTESÍTÉS);
- Második nyomás: **WATER+** (PLUSZ VÍZ);
- Harmadik nyomás: **STEAM** (GŐZ);
- negyedik-nyolcadik nyomás: a fenti három funkció különböző kombinációi.


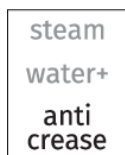



### **ANTI CREASE** (GYŰRŐDÉSMENTESÍTÉS)

A gyűrődés megelőzésére válassza ki a **ANTI CREASE** (GYŰRŐDÉSMENTESÍTÉS) funkciót, ahol a mosási program végeztével folytatódik a ruhák kímélő forgatása.

A funkció használata kényesebb ruhaneműkhöz ajánlott.


A kijelzőn (display) (10) az  felirat lesz látható.

Egy funkció bármikor kikapcsolható a (9) **START/PAUSE**  gomb megnyomásával, vagy a programválasztó gomb **OFF**  állásba forgatásával.

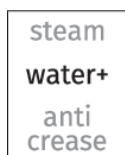

### **WATER+** (PLUSZ VÍZ)



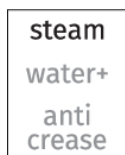











A ruhák mosása nagyobb mennyiségű vízben egyes programoknál.






### **STEAM** (GŐZ)


A 20 perces gőz ciklus használata a mosási program végén lehetővé teszi a ruhák puhítását és fertőtlenítését, valamint csökkenti vagy feleslegesség teszi a vasalás, illetve az öblítőszer-használat szükségességét.

## További funkciók táblázata


Programok		FAST	SUPER FAST	DELAY END	DOSE AID	PREWASH*	ANTI CREASE	WATER+	STEAM	SPIN	RINSE&HOLD
	<b>Cotton white</b>  (Fehér pamut) 40°C–90°C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	<b>Colour</b> (Színes) cold–60°C	•	•	•	•	•	•	•		•	•
	<b>Mix Synthetics</b> (Vegyes ruhák/Műszál) cold–60°C	•	•	•	•	•	•	•		•	•
	<b>Wool&amp;Hand</b> (Gyapjú&Kézi mosás) cold–40°C	•	•	•	•		•			•	•
	<b>Eco 40-60</b>			•	•					•	•
	<b>Power 59</b>   32' 40°C	•		•	•	•	•	•		•	•
	<b>Speed 20'</b> (Gyors 20) 30°C			•	•		•			•	•
	<b>Drum clean</b>  (Dobtisztítás/Öntisztító program)			•					•		
	<b>Spin Drain</b> (Centrifuga fordulatszáma   Szivattyúzás) (Részprogram)			•						•	
	<b>Rinse&amp;Softening</b> (Kimosás& Öblítés) (Részprogram)			•			•	•		•	•
	<b>Shirts</b>  (Ingek gőzzel) cold–40°C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	<b>Sports</b> (Sportruházat) cold–40°C	•	•	•	•	•	•	•		•	•

Programok		FAST	SUPER FAST	DELAY END	DOSE AID	PREWASH *	ANTI CREASE	WATER+	STEAM	SPIN	RINSE&HOLD
	<b>Extra hygiene</b>  40°C–90°C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	<b>Stain expert (Foltok)</b> 40°C–90°C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

•További funkciók használhatók

\* Az **PREWASH** (ELŐMOSÁS) funkció csak a **ConnectLife**  mobiltelefonos applikációval indítható el. (Lásd »A MOSÁS FOLYAMATA, LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE (1–7)/3. Lépés: A mosás távoli vezérlése az alkalmazással.«.)

## 6. Lépés: A mosási program elindítása

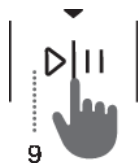

Nyomja meg a (9) **START/PAUSE** gombot.

A kijelzőn (display) megjelenik a **PROGRAM VÉGÉIG HÁTRALÉVŐ IDŐ**, illetve a **DELAY END** (A MOSÁS VÉGÉNEK KÉSLELTETÉSE) (amennyiben ki volt választva)

A kiválasztott funkciók jelfényei világítanak.

A (9) **START/PAUSE** megnyomása után módosíthatja a centrifuga fordulatszámát **SPIN** (CENTRIFUGA FORDULATSZÁMA/SZIVATTYÚ STOP/SZIVATTYÚZÁS), (kivéve a Dobtisztítás (Öntisztító program) esetében), valamint a **GYEREKZÁRAT**, a további beállításokat viszont nem.


### **INFORMÁCIÓ!**

Ha a kijelzőn (display) háromszor felvillan **A MOSÁS VÉGÉIG HÁTRALÉVŐ IDŐ**, és hangjelzés hallható, az azt jelenti, hogy a mosógép ajtaja nyitva van vagy nincs jól bezárva. Zárja be a mosógép ajtaját és nyomja meg a (9) **START/PAUSE** gombot ismét a mosási program folytatásához.

## 7. Lépés: A mosási program vége



A mosási program végén a hangjelzés lesz hallható, illetve a kijelzőn az **End** (Vég) felirat jelenik meg és lesz látható mindaddig, amíg a mosógép alacsony készültségi állapotba nem kapcsol, vagy amíg ki nem kapcsol. 5 perc elteltével az **End** (Vég) felirat már nem lesz látható a kijelzőn.

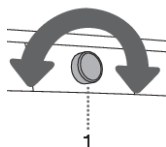

1. Nyissa ki a mosógép ajtaját.
2. Szedje ki a ruhákat a dobból.
3. Törölje át az ajtó gumi tömitését és az ajtó üvegét.
4. Csatolja be az ajtot!
5. Zárja el a vízcsapot.
6. Kapcsolja ki a mosógépet (forgassa el a programválasztó gombot (1) **OFF** ☐ állásba).
7. Húzza ki a csatlakozó kábelt az aljzatból.

# MEGSZAKÍTÁS ÉS A PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

## Manuális megszakítás

A mosási program leállításához és törléséhez forgassa el a programválasztó gombot (1) **OFF** ☹ állásba. A kijelzőn villogni fognak a jelfények. Ezzel egyidőben a mosógép kiszivattyúzza a vizet a dobból. Ha a víz kiszivattyúzás megtörtént, a készülék ajtaja kinyílik. Ha a mosógépben lévő víz forró, a mosógép automatikusan lehűti és kiszivattyúzza.

## Személyes beállítások

Minden egyes program alap- vagy gyári beállításai módosíthatók. Amikor mosási programot és további funkciót választ ki, a kombináció a (9) **START/PAUSE** gomb megnyomásával és 5 másodpercig történő nyomva tartásával menthető el (az idő visszaszámlálása a kijelzőn (display) lesz látható). A kijelzőn megjelenik a »**SAVED**« (»mentve«) jelzés.

A program mindaddig eltárolva marad, amíg ugyanilyen módszerrel meg nem változtatja.

A személyes beállítások a felhasználói menüben visszaváltoztathatók a gyári beállításokra.

## AdaptTech

Ha egymás után háromszor használ egy mosási program beállítást, ez a beállítás alapértelmezettként kerül elmentésre és ettől kezdve ennél a mosási programnál ez mindig felajánlásra kerül – **ADAPTECH** funkció. Ha manuálisan menti a beállításokat egy mosási programban, az **ADAPTECH** az adott programban törlésre kerül.

## Személyes beállítások menü

A mosógép bekapcsolásához forgassa el a programválasztó gombot (1) tetszőleges állásba. A Személyes beállítások menü megnyitásához nyomja meg egyszerre a (2) **TEMP.** (MOSÁSI HŐMÉRSÉKLET) és a (5) **FAST** (GYORS) pozíciókat. A kijelző egység felső sorában lévő jelfények világitanak és megjelenik az 1-es szám, jelezve a beállítás funkciót. A módosítandó funkció kiválasztásához forgassa el a programválasztó gombot (1) balra vagy jobbra. Az 1-es szám a hangbeállításokat, a 2-es a vízkeménység beállítást (DOSE AID), a 3-as szám pedig a személyes programok gyári alapértékekre való visszaállítását jelzi. Ha a kívánt beállítások kiválasztása nem történik meg 20 másodpercen belül, a program automatikusan visszalép a főmenübe.

Nyomja meg a (3) **SPIN** (CENTRIFUGA FORDULATSZÁMA/SZIVATTYÚ STOP/SZIVATTYÚZÁS) pozíciót a kívánt funkciók és azok beállításainak jóváhagyásához; a (2) **TEMP.** (MOSÁSI HŐMÉRSÉKLET) pozíció megnyomásával egyet visszaléphet.


A hangjelzés hangereje négy szintre állítható be (0 – kikapcsolva, 1 – a gombhang aktív, 2 – alacsony hangerő, 3 – magas hangerő). A hangerőt a programválasztó gomb (1) balra vagy jobbra történő elforgatásával választhatja ki. A legalacsonyabb beállítás azt jelenti, hogy a hangjelzés ki van kapcsolva.

## Megszakítás gomb

A mosási program bármikor leállítható a (9) **START/PAUSE** gomb megnyomásával. A mosási program **ideiglenesen van megszakítva** amikor program végéig hátralévő idő villog a kijelzőn. Ha a dobban nincs víz és a víz hőmérséklete nem túl magas, az ajtózár bizonyos idő elteltével kinyílik és az ajtó maga is kinyitható. A mosási program folytatásához csukja be ismét az ajtót és nyomja meg a (9) **START/PAUSE** gombot.

# Ruhák hozzáadása/kivétele a mosógép működése közben

Bizonyos idő elteltével a mosógép ajtaja kinyitható, ha a vízszint és a hőmérséklet bizonyos szint alatt van.

Ha az alábbi feltételek teljesülnek, az elektronikus ajtózárra kiold és a mosógép ajtaja kinyitható; a kijelzőn megjelenik az  jelzés:

- a vízhőmérséklet a dobban megfelelő kell hogy legyen,
- a vízszint a dobban bizonyos érték alatt kell hogy legyen.

Ha mosás közben ruhákat szeretne betölteni a mosógépbe vagy kivenni szeretne ruhákat onnan, a következők szerint járjon el:

1. Nyomja meg és tartsa 3 másodpercig nyomva a (9) **START/PAUSE** gombot.
2. Ha az ajtózárra kioldásához szükséges valamennyi feltétel teljesül, a mosógép ajtaja kinyitható és a ruhák betölthetők vagy kivethetők.
3. Zárja be a mosógép ajtaját!
4. Nyomja meg a (9) **START/PAUSE** gombot.

A mosási program folytatódni fog.



## INFORMÁCIÓ!

Ha nagy mennyiségű ruhát helyez a gépbe mosás közben, azok mosása kevésbé hatékony lehet, mert a mosógép a mosás kezdetén kisebb tömegű ruhát észlelt és ennek megfelelően kisebb mennyiségű vizet töltött be. A ruhák mennyiségéhez képest elégtelen mennyiségű víz miatt a ruhákban is kár keletkezhet (a száraz ruhák dörzsölése miatt) – illetve a mosás időtartama is hosszabb lehet.



## INFORMÁCIÓ!



A mosás ideje abban a fázisban folytatódik, ahol abbamaradt.

## Hibák

Működési zavar esetén a mosási program leáll.

Erre hangjelzés (lásd a HIBÁK ÉS MŰKÖDÉSI ZAVAROK TÁBLÁZATA) és a hiba kijelzőn (display) való megjelenítése (E:XX) figyelmeztet.

## Áramkimaradás

Áramkimaradás esetén a mosási program félbeszakad. Az elektromos áram ellátás helyreálltát követően a mosási program onnan folytatódik, ahol abbamaradt. A mosási program végeztével a kijelzőn (display) felváltva lesz látható a  /  felirat. Ez információt ad az elektromos áram kimaradásáról és annak hatásáról a mosási programra.

A mosás ideje abban a fázisban folytatódik, ahol abbamaradt.

## Az ajtó kinyitása (a program ideiglenes megszakítása/végleges leállítása/a program módosítása)

A mosógép ajtaja akkor nyitható ki, ha a készülékben a vízszint elég alacsony és a víz hőmérséklete nem túl magas.

## **INFORMÁCIÓ!**

Ha a mosógép nincs csatlakoztatva az elektromos hálózatra vagy ha a program folyamata közben áramkimaradásra kerül sor, a készülék ajtaját nem lehet kinyitni. Ilyen esetben gondoskodni kell a mosógép megfelelő csatlakoztatásáról, illetve szerelőt kell hívni.

## **A befejezett mosási ciklusok számának megjelenítése**

(modelltől függően)

Ha leválasztja a készüléket az elektromos hálózatról, várjon 10 másodpercet, majd csatlakoztassa újra a tápkábelt, a befejezett mosási ciklusok számára vonatkozó információ 3 másodpercre megjelenik a kijelzőegységen. 3 másodperc elteltével a készülék készenléti üzemmódba kapcsol.

# TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS



## ÁRAMÜTÉS!


A tisztítás megkezdése előtt húzza ki a csatlakozó kábelt az aljzatból.

## A mosószer-adagoló fiók tisztítása



### INFORMÁCIÓ!

Az adagoló edényt legalább havonta kétszer meg kell tisztítani.

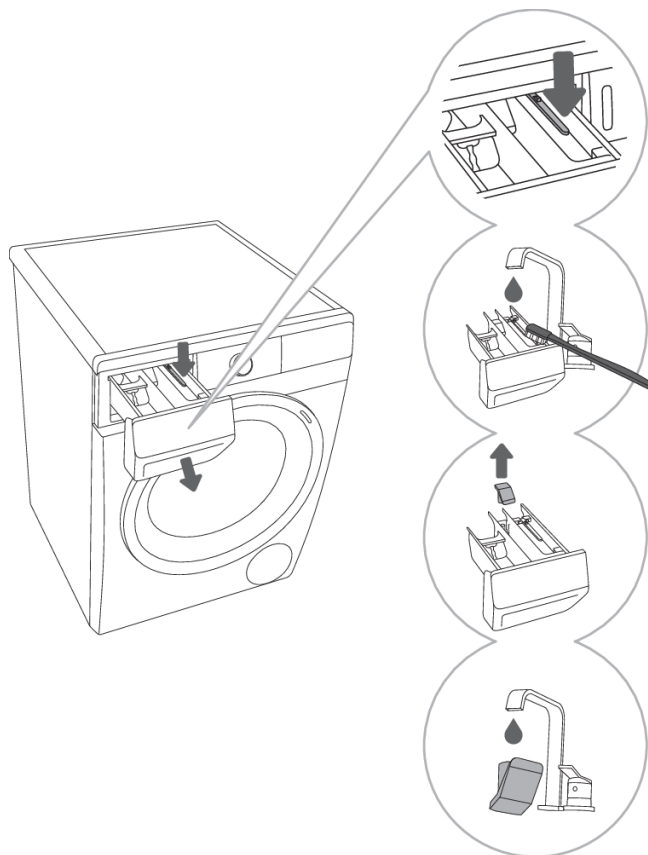

**1** A mosószer-adagoló fiók eltávolításához nyomja meg a kis nyelvecskét.

**2** Egy kefe segítségével tisztítsa meg folyó víz alatt a mosószer-adagoló fiókot, majd szárítsa meg. Távolítsa el a mosószer-lerakódásokat a fiók házának aljáról is.

**3** Ha szükséges, távolítsa el és tisztítsa meg a dugasz fedelét is.


**4** Tisztítsa meg a dugasz fedelét folyó víz alatt, majd helyezze vissza.



### INFORMÁCIÓ!

Ne tisztítsa a mosószer-adagoló fiókot mosogatógépben.

## A vízbevezető cső, a mosószer-adagoló ház és a gumi ajtótömítés tisztítása

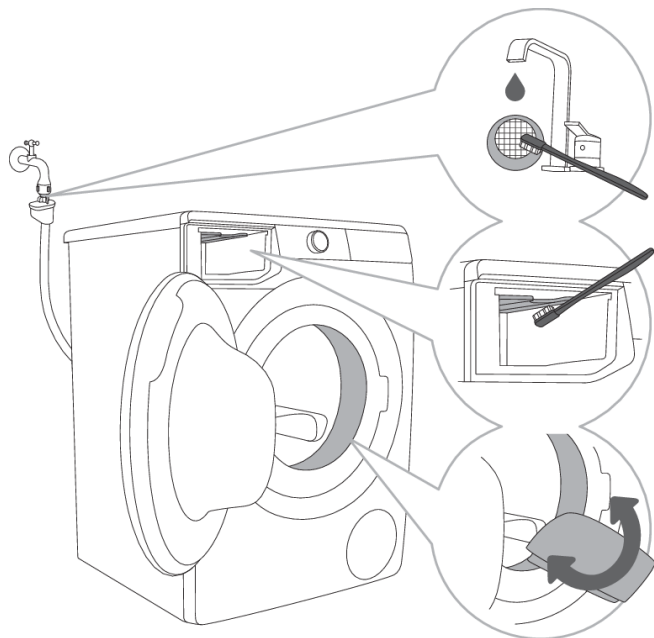

**1** Tisztítsa meg gyakran folyó víz alatt a hálós szűrőt.

**2** Egy kefe segítségével tisztítsa meg a mosógép teljes öblítő részét, különösen a fúvókákat az öblítő tartály felső oldalán.


**3** Minden mosás után törölje át az ajtó gumi tömítését, és távolítsa el minden esetlegesen beleragadt idegen tárgyat, mert ezzel meghosszabbíthatja az élettartamát.

## A szivattyú szűrőjének tisztítása



### INFORMÁCIÓ!

Tisztítás közben víz folyhat ki a készülékből, ezért javasolt egy nedvszívó rongyot elhelyezni a padlón.

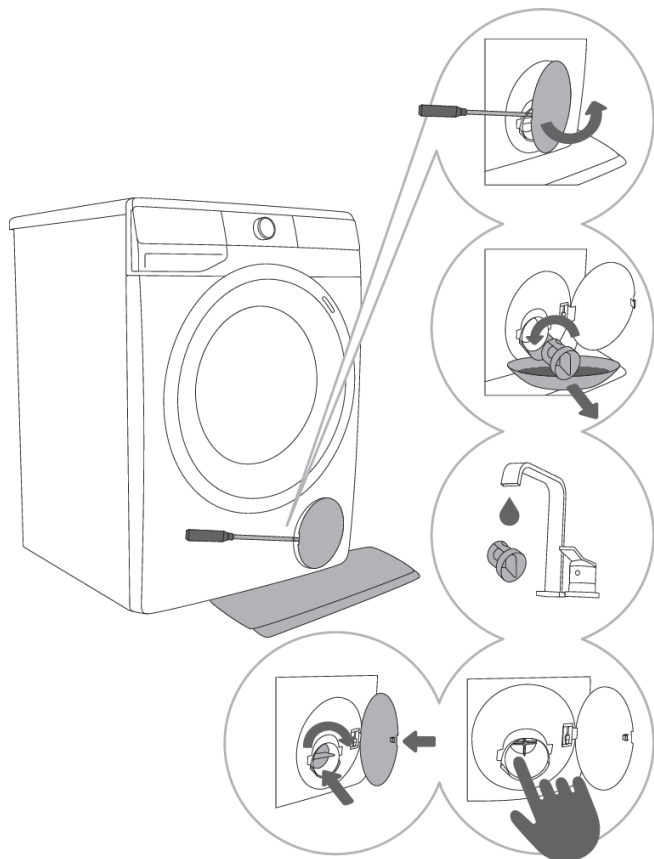

**1** Nyissa ki a szivattyú szűrőjének fedelét egy megfelelő szerszám (lapos csavarhúzó vagy más hasonló szerszám) segítségével.

**2** A szivattyú szűrőjének megtisztítása előtt húzza ki a vízvezető tölcserét. Forgassa el lassan a szivattyú szűrőt az óramutató járásával ellentétes irányba. Húzza ki a szivattyú szűrőt, hogy a víz lassan ki tudjon folyni.

**3** Tisztítsa meg alaposan a szivattyú szűrőjét folyó víz alatt.

**4,5** Szedjen ki minden tárgyat és szennyeződést a szűrő házából és a szivattyú propelleréből. Helyezze vissza a szivattyú szűrőt az ábrán látható módon és rögzítse az óramutató járásának irányába forgatva. A jó illeszkedés érdekében a szűrő tömítésének felülete tiszta kell hogy legyen.



### INFORMÁCIÓ!

Javasoljuk a szivattyú szűrőjének rendszeres, havonta egyszeri megtisztítását. Szőszös, nagyon szennyezett vagy régi ruhaneműk mosása esetén pedig gyakrabban.

## A mosógép külső részeinek tisztítása



### ÁRAMÜTÉS!

A tisztítás megkezdése előtt mindig húzza ki a készülék villásdugóját az aljzatból.

A mosógép külső részeit és a kijelzőt puha, nedves, pamut rongy és víz segítségével tisztítsa.




### FIGYELMEZTETÉS!

Ne használjon olyan oldó- vagy tisztítószeret, amelyek kárt tehetnek a mosógépben (kérjük, tartsa be a tisztítószer gyártóinak javaslatait és figyelmeztetéseit).



### INFORMÁCIÓ!

Ne tisztítsa a mosógépet vízsugárral!

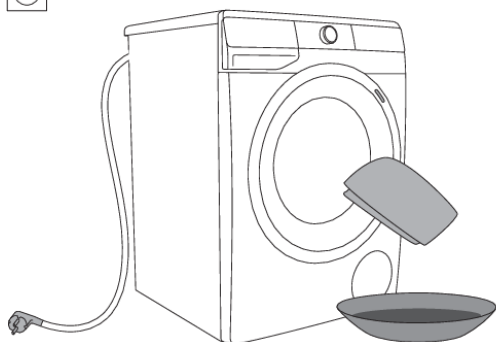

# HIBAEELHÁRÍTÁS

## Mit tegyünk ...?

A mosógép automatikusan felügyeli az egyes funkciók működését a mosási ciklus során. Ha bármilyen szabálytalanságot észlel, az hibaüzenetként (E:XX) jelenik meg a kijelzőn. A mosógép mindaddig jelezni fogja a hibát, amíg kikapcsolásra nem kerül. A környezeti zavarok (pl. az áramhálózatból) különféle hibaüzeneteket idézhetnek elő (lásd a HIBAEELHÁRÍTÁSI TÁBLÁZAT-OT).





Ilyen esetekben:







- Kapcsolja ki a mosógépet és várjon néhány másodpercet.
- Kapcsolja be újra a mosógépet és ismétlje meg a programot.
- A legtöbb, működés közben jelentkező hibát a felhasználó meg tudja oldani (lásd a HIBÁK ÉS MŰKÖDÉSI ZAVAROK TÁBLÁZATÁT).
- Ha a hiba továbbra is fennáll, hívja fel a márkaszervizet.
- A javításokat kizárólag megfelelően képzett személy végezheti el.

A folytatásban felsorolásra kerül minden hiba, amelyet a felhasználój a felhasználói felületen láthat.

## Hibák és működési zavarok táblázata









A kijelzőn megjelenő hibaüzenetek a következők lehetnek:







Probléma/ Hiba	Hibaüzenet a kijelzőn és a probléma leírása	Mit tegyünk?
	<b>Nem megfelelő beállítások</b>	Indítsa újra a programot. Ha a hiba ismét jelentkezik, hívjon szerelőt.
	<b>A hőmérséklet felismerésének hibája</b>	A befolyó víz túl hideg. Indítsa újra a programot. Ha mosógép ismét hibát jelez, hívjon szerelőt.
	<b>Ajtózár hiba</b>	Ügyeljen rá, hogy a mosógép ajtaja be legyen zárva. Ha a <b>START/PAUSE</b> gomb (9) megnyomása után hangjelzést hall, az azt jelenti, hogy a mosógép ajtaja nincs becsukva. Csukja be a mosógép ajtaját. Húzza ki a csatlakozó kábelt az aljzatból, majd dugja be ismét és kapcsolja be a mosógépet. Ha a hiba megismétlődik, hívjon szerelőt.
	<b>Vízbetöltési hiba</b>	Ellenőrizze a következőket: <ul style="list-style-type: none"><li>• nyitva van-e a vízbevezető szelep,</li><li>• tiszta-e a vízbevezető cső szűrője,</li><li>• nincs-e deformálódva (beszorulva, eltömődve, stb.) a vízbevezető cső,</li><li>• hogy a víznyomás a hálózatban 0,05 és 0,8 MPa (0,5–8 bar) között van-e.</li></ul> Ezután nyomja meg a (9) <b>START/PAUSE</b> gombot a program folytatásához. Ha a hiba megismétlődik, hívjon szerelőt.



Probléma/ Hiba	Hibaüzenet a kijelzőn és a probléma leírása	Mit tegyünk?
	Vízmelegítési hiba	Indítsa újra a programot. Ha a hiba ismét jelentkezik, hívjon szerelőt.
	Vízleeresztési hiba	Ellenőrizze a következőket: <ul style="list-style-type: none"> <li>• tiszta-e a szivattyú szűrője,</li> <li>• nincs-e eldugulva a vízvezető cső,</li> <li>• nincs-e eldugulva a lefolyó,</li> <li>• hogy a vízvezető cső a maximális lehetséges magasság alatt, illetve a minimális fölött van-e (lásd az »ÜZEMBE HELYEZÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS/A vízvezető cső csatlakoztatása és rögzítése«);</li> </ul> <p>majd nyomja meg ismét a (9) <b>START/PAUSE</b> gombot. Ha a hiba megismétlődik, hívjon szerelőt.</p>
	Túlzott mosószer-használat	A túlzott mosószer-használat miatt a dobben nagyobb mennyiségű hab képződik. Lásd a  információ leírását
	Felismert vízszivárgás a mosógép terében	Kapcsolja ki a mosógépet, majd kapcsolja be újra. Vizsgálja meg a készülék külsejét. Ha nem észlel szivárgást, folytathatja a mosógép használatát.
	A megfelelő vízszint felismerésének hibája	Húzza ki a csatlakozó kábelt az aljzatból, majd dugja be ismét és kapcsolja be a mosógépet. Szellőztesse ki a készüléket. Ehhez húzza ki és tisztítsa meg a mosógép szűrőjét, és tisztítsa meg a fali szifont. Ha a hiba megismétlődik, hívjon szerelőt.
	Víz túlfolyás	Abban az esetben, ha a dobben a víz egy bizonyos szint felett van és a kijelzőn hibaüzenet látható, a mosási program megszakad és a készülék kiszivattyúzza a vizet a dobból. Indítsa újra a programot. Ha a hiba ismét jelentkezik, hívjon szerelőt. Abban az esetben, ha a dobben a víz egy bizonyos szint felett van, a kijelzőn pedig hibaüzenet látható, és a készülék még mindig adagolja a vizet, zárja el a vizet és hívjon szerelőt.
	Túlzott mosószer-használat	A túlzott mosószer-használat miatt a dobben nagyobb mennyiségű hab képződik. Lásd a  információ leírását.

Probléma/ Hiba	Hibaüzenet a kijelzőn és a probléma leírása	Mit tegyünk?
	<b>Motor vezérlés hiba</b>	Kézzel ossza el a ruhaneműt (elakadt vagy összegabalyodott ruhanemű), és ismételje meg a mosási programot.
	<b>Hiba az ajtó bezárása közben</b>	Az ajtó csukva van, de nem zárható be. Kapcsolja ki a mosógépet, majd kapcsolja be és indítsa el újra a mosási programot. Ha a hiba megismétlődik, hívjon szerelőt.
 	<b>Hiba az ajtó kinyitása közben</b>	Az ajtó be van csukva és nem lehet kinyitni. Kapcsolja ki a mosógépet, majd kapcsolja be újra. Ha a hiba még mindig fennáll, hívjon szerelőt. Az ajtó kinyitásához lásd a »A PROGRAM MEGSZAKÍTÁSA ÉS MÓDOSÍTÁSA/Az ajtó kinyitása (A program ideiglenes megszakítása/végleges leállítása/a program módosítása)« fejezetet.
 	<b>Elektronikus kommunikációs hiba a mosógépben</b>	Húzza ki a csatlakozó kábelt az aljzatból, majd dugja be ismét és kapcsolja be a mosógépet. Ha a hiba megismétlődik, hívjon szerelőt.
	<b>A mosógép hosszabb feszültség-kiesését felismerő rendszer figyelmeztetése – 180 V &gt; U &gt; 260 V</b>	A mosási program közben a csatlakozási feszültség időben hosszabb 180 V alá esése, illetve 260 V fölé ugrása került felismerésre, ami kihatással van a mosógép funkcionalitására. Ellenőrizni szükséges az elektromos hálózatot a mosógép működésének környezetében.
	<b>Az elektromos hálózat nem megfelelő frekvenciájának (50/60 Hz) felismerésére szolgáló rendszer figyelmeztetése</b>	A mosógép bekapcsolásakor a rendszer a tápfeszültség nem megfelelő frekvenciáját érzékelte, ami kihatással van a mosógép funkcionalitására. Ellenőrizni szükséges az elektromos hálózatot és el kell hártani a nehézségeket.
	<b>A készülék nem csatlakoztatható a hálózathoz.</b>	A hiba csak a távirányított mosási funkcionalitást érinti (Remote control). Nincs hatással a többi program mosási folyamataira. Hívjon szerelőt.

Figyelmeztetések/információk a felhasználó számára, amelyek a kijelzőn (display) megjelenhetnek:

Figyelmeztetés/ Információ	Üzenet a kijelzőn (display)	Ok, hiba leírása, teendő
	<p>Folyamatban van az <b>ANTI CREASE</b> (GYŰRŐDÉSMENTESÍTÉS) funkció, amely a mosási programmal együtt került bekapcsolásra</p>	<p>Az <b>ANTI CREASE</b> (GYŰRŐDÉSMENTESÍTÉS) funkció leállításához vagy törléséhez forgassa el a programválasztó gombot (1) <b>OFF</b> ☰ állásba.</p>
	<p><b>Vízvezető rendszer figyelmeztetés</b>   figyelmeztetés kijelzése.</p>	<p>Figyelmeztetés a csökkent vízfolyásra a szivattyúzás során. Ellenőrizze a következőket:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tiszta-e a szivattyú szűrője,</li> <li>• nincs-e eldugulva a vízvezető cső,</li> <li>• nincs-e eldugulva a lefolyó,</li> <li>• hogy a vízvezető cső a maximális lehetséges magasság alatt, illetve a minimális fölött van-e (lásd az »ÜZEMBE HELYEZÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS/A vízvezető cső csatlakoztatása és rögzítése«);</li> </ul>
	<p><b>Rendszerfigyelmeztetés, hogy le kell futtatni a Drum clean (Dobtisztítás/Öntisztító program)</b>  A mosási program befejezése után a kijelzőn felváltva látható a  és az  felirat.</p>	<p>Ha a mosás végeztével a  figyelmeztetés jelenik meg a kijelzőn, tegye a következőket:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tisztítsa meg az adagolórekeszt,</li> <li>• tisztítsa meg a vízbevezető cső rácsát, az adagolórekesz házáat és az ajtó gumi tömítését.</li> <li>• tisztítsa meg a szivattyú szűrőjét (lásd a »TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS« fejezetet) és</li> <li>• indítsa el a Drum clean (Öntisztító program) öntisztító programot (lásd »A MOSÁS FOLYAMATA, LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE (1–7)/3. Lépés: Programtáblázat«).</li> </ul> <p>Az öntisztító program a dob tisztítására és a mosószer-maradékok és baktériumok eltávolítására szolgál. A dob üres kell hogy legyen. Ne töltsön be mosószert és öblítőt! Betölthet egy kis ecetet (kb. 2 dl) vagy szódadibakarbónát (1 kanál, illetve 15 g) a vízkő hatékony eltávolítására. Javasolt a programot legalább havonta egyszer használni, illetve mindig, ha megjelenik a  figyelmeztetés.</p>

Figyelmeztetés/ Információ	Üzenet a kijelzőn (display)	Ok, hiba leírása, teendő
	<b>A mosási program közben túlzott habzást felismerő rendszer figyelmeztetése</b>	<p>Amikor a mosógépben túlzott habzás következik be, illetve a hab az adagoló rekeszen keresztül kifolyik, a kimosott ruhát alaposan ki kell öblíteni nagyobb mennyiségű vízben. Mosószer használata nélküli programot kell kiválasztani.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Javasolt a Rinse&amp;Softening (Kimosás&amp;Öblítés) program kiválasztása.</li> <li>• Csökkentse megfelelő mértékben az adagolt mosószert mennyiségét.</li> </ul>
	<b>Figyelmeztetés áramkimaradás esetén (»PF«/Power Failure/Áramkimaradás)</b>	<p>A mosási program közben a rendszer elektromos áram kimaradást észlelt, ami kihatással volt a mosási program funkcionális megvalósulására.</p> <p>Ellenőrizni szükséges az elektromos hálózatot a mosógép működésének környezetében.</p>
	<b>Értesítés áramkimaradásról (»PF/End«)</b>	<p>A mosási program végén a kijelzőn felváltva villog a <b>End</b> és a <b>Pf</b> jelzés. Ez tájékoztatást nyújt a mosási ciklus során fellépett áramkimaradásról. A mosási program ott folytatódik, ahol megszakadt, majd sikeresen véget ér.</p>
	<b>Figyelmeztetés – U:Lo (feszültség 180 V alatt)</b>	<p>A feszültség hosszan tartó, 180 V alá csökkenése került észlelésre, ami befolyásolhatja a mosógép működését.</p> <p>Ellenőrizni szükséges az elektromos hálózatot a mosógép működésének környezetében.</p>
	<b>A bekapcsolt kijelző és a gombok nem reagálnak</b>	<p>Húzza ki a csatlakozó kábelt az aljzatból, ellenőrizze a mosógép megfelelő csatlakozási feszültségét (220-240 V), majd csatlakoztassa újra a kábelt és kapcsolja be a mosógépet.</p>
	<b>Figyelmeztetés – U:Hi (260 V feletti feszültség)</b>	<p>Hosszan tartó, 260 V feletti feszültséglökés került észlelésre, ami befolyásolhatja a mosógép működését.</p> <p>Ellenőrizni szükséges az elektromos hálózatot a mosógép működésének környezetében.</p>
	<b>A mosógép készenléti módban, készen a mosás folytatására</b> A program végéig hátralévő idő felváltva kigyullad és kialszik a kijelzőn.	<p>A mosási program folytatásához nyomja meg a (9) <b>START/PAUSE</b> gombot.</p>
	<b>Felkészülés az ajtó kinyitására</b> A jelfények villognak a kijelzőn.	<p>Várja meg, amíg a folyamat végetér. Ha a folyamat végén a készülék nem jelez hibát, új program indítható el. A vizet ki kell szivattyúzni. Várja meg, amíg az ajtózár kinyílik.</p>

Figyelmeztetés/ Információ	Üzenet a kijelzőn (display)	Ok, hiba leírása, teendő
	<b>A készülék távoli vezérlése nem lehetséges</b>	A készüléknél nincs bekapcsolva a távoli vezérlés. Ellenőrizze, hogy világít-e a Wi-Fi jel  a készüléken és állítsa a programválasztó gombot (1) <b>REMOTE CONTROL</b> (ConnectLife)  (TÁVOLI VEZÉRLÉS) állásba.
	<b>A készülék nem csatlakozik a Wi-Fi hálózatra</b>	A készülék nem találja a Wi-Fi hálózatot. Ellenőrizze, hogy a routeren be van-e kapcsolva a 2.4 GHz-es hálózat, és hogy a készüléknél elég erős-e a Wi-Fi jel.



### INFORMÁCIÓ!

**Zaj és vibrálás** – győződjön meg róla, hogy a készülék vízszintesen áll-e az állítható lábak használatával és hogy a szorító anyacsavar biztonságosan meg van-e húzva.

A mosógép dobjában egyenetlenül elhelyezett ruhák vagy ruha-kupacok olyan problémákat okozhatnak, mint a rázkódás vagy a zajos működés. A mosógép észleli az ilyen problémákat és ilyenkor bekapcsol az UKS\* (\*stabilitást felügyelő rendszer).

A kevés ruhát (pl. egyetlen törölköző, vagy egyetlen pulóver, vagy fűrdőköntös, stb.), illetve a speciális geometriai tulajdonságokkal rendelkező anyagokból készült ruhákat (papucsok, nagyobb ruhadarabok, stb.) gyakorlatilag lehetetlen egyenletesen elhelyezni a mosógép dobjában. Ez oda vezet, hogy a készülék többször kísérletet tesz a ruhák egyenletes elosztására, aminek következtében a program hosszabb lesz. Extrém esetekben a program centrifugázás nélkül fejeződik be.

Az UKS\* (\*stabilitást felügyelő rendszer) stabil működést és hosszabb hasznos élettartamot biztosít a készülék számára.


Ha a problémák a fenti tanácsok figyelembe vételét követően is fennállnak, hívja fel a márkaszervizet.

# Szervizelés

## Mielőtt szerelőt hívna

Ha felveszi a kapcsolatot a szervizzel, közölje velük a mosógép típusát (1), kódját/azonosító számát (2), típusszámát (3), és sériaszámát (4).

A mosógép típusa, kódja, típusmegjelölése és sorozatszáma a mosógép ajtajának belső oldalán található adattáblán található.

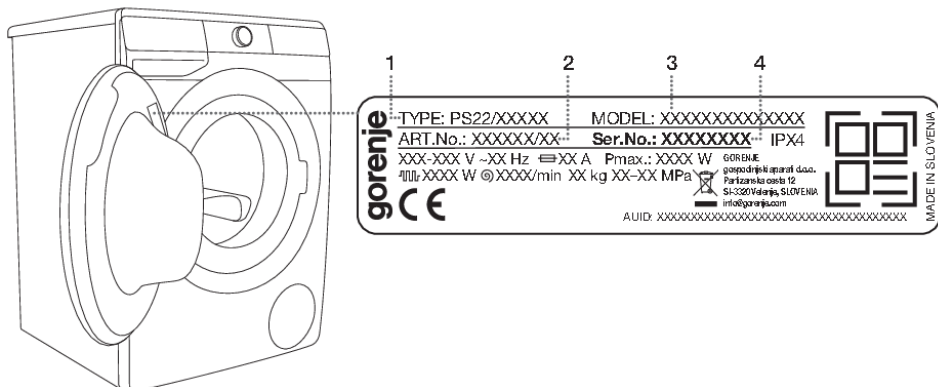

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Meghibásodás esetén kizárólag az arra felhatalmazott gyártók bevizsgált alkatrészeit használja.

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A mosógép nem megfelelő csatlakoztatásából vagy használatából eredő javításokra vagy garancia-igényekre a garancia nem érvényes. Ilyen esetekben a javítások költségeit a felhasználó viseli.

### 💡 INFORMÁCIÓ!

A garancia nem vonatkozik a fogyóeszközökre, a kisebb elszíneződésekre, a készülék korából eredő megnövekedett zajra, amely nem befolyásolja a készülék funkcionalitását és az esztétikai hibákra a készülék olyan részein, amelyek nem befolyásolják a készülék funkcionalitását és biztonságát.

A garancia nem fedezi a környezeti zavarok (villámcsapás, elektromos hálózat zavarai, természeti katasztrófák, stb.) miatt felmerülő hibákat.

### 💡 INFORMÁCIÓ!

Minden meghibásodást jelentsen a helyi ügyfélszolgálatnak vagy a weboldalon; minden információ megtalálható a mellékelt jótállási nyilatkozatban. A hivatalos szervizközpont elérhetőségei megtalálhatók a készülékhez mellékelt jótállási nyilatkozatban és a weboldalon az adattáblán található QR-kód beolvasásával.

### 💡 INFORMÁCIÓ!

Egyes egyszerű, a »HIBAELEHÁRÍTÁS/Hibák és működési zavarok táblázata« fejezetben leírt hibákat a felhasználó is el tud hárítani, saját biztonságának veszélyeztetése és a garanciális feltételek befolyásolása nélkül.

## **INFORMÁCIÓ!**

A megvásárolt mosógép funkcionális alkatrészei 10 évig elérhetők. Ez idő alatt eredeti alkatrészek állnak rendelkezésre a készülék megfelelő működésének biztosítása érdekében.

A jelenlegi ökodizájn irányelvnek megfelelő alkatrészek listája és javítási tippek a mosógép ajtajának belső oldalán található QR-kód beolvasásával vagy a következő linken találhatóak:  
<https://auid.connectlife.io>.

# TANÁCSOK MOSÁSHOZ ÉS A MOSÓGÉP GAZDASÁGOS HASZNÁLATÁHOZ

Az új, színes ruhaneműket mossa először külön.

Az erősen szennyezett ruhákat kisebb adagokban, több mosóporral vagy előmosással mossa.

Az enyhén szennyezett ruhákat mossa előmosás nélkül, rövidebb programokkal (pl. FAST) és alacsonyabb mosási hőfokon.

A makacs foltokra használjon mosás előtt speciális folttisztító szereket.

Klór-alapú fehérítők használata nem javasolt, mert ezek kárt okozhatnak a fűtőszálban.

Ha alacsony hőmérsékleteken és/vagy folyékony mosószerekkel mos, fennáll annak a veszélye, hogy a mosógépben mikroorganizmusok és kellemetlen szagok képződnek. Minden mosás után hagyja nyitva a mosógép ajtaját, hogy a készülék megszáradhasson. Abban az esetben, ha kellemetlen szagot észlel, futtassa le a Drum clean programot.

**A vízkő-lerakódások megelőzésére és eltávolítására** olyan szereket használjon, amelyek korrózióvédő szert is tartalmaznak. Vegye figyelembe a tisztítószer gyártójának utasításait. A vízkő-lerakódások eltávolítására javasoljuk a dobtisztító program DRUM CLEAN lefuttatását. Adjon hozzá ecetet (2 dl).

Javasoljuk, hogy kerülje a nagyon kis mennyiségű ruhaneműk mosását, mert ez túlzott energia-felhasználáshoz és a mosógép gyengébb működéséhez vezet.

Ha a mosógépet a gyártó által az egyes programokhoz megadott mennyiségű ruhával tölti fel, hozzájárul az energia-és vízmegtakarításhoz.

## INFORMÁCIÓ!

A következő információk az adattáblán található QR AUID kódon keresztül érhetők el (lásd »A MOSÓGÉP ISMERTETÉSE/Műszaki információk« fejezetet):

- névleges töltés kg;
- program időtartama órákban és percekben;
- energiafelhasználás kWh/ciklus;
- vízfogyasztás;
- a mosógép dobjában elért legmagasabb hőmérsékletek;
- a mosási ciklus végén a ruhákban maradt nedvességtartalom és a centrifugázás sebessége.


Magasabb centrifuga-fordulatszámnál kevesebb nedvesség marad a ruhákban. Ennek eredményeként a ruhaszáritó gépben történő szárítás gazdaságosabb és gyorsabb lesz.

Az összehajtogatott ruhákat a dobba helyezés előtt rázza szét.

Ha a vízkeménység meghaladja a 14°dH-t, vízlágyító használata szükséges. A vízlágyítók nem megfelelő használatából eredő fűtőszál-károkra a garancia nem vonatkozik. Ellenőrizze a vízkeménységre vonatkozó információkat a helyi vízszolgáltató társaságnál vagy hatóságánál.

## Mosószer-adagoló fiók

A mosópor megkeményedett darabjait ne töltse be a mosószer-adagolóba, mert attól a mosógép csővei eldugulhatnak.

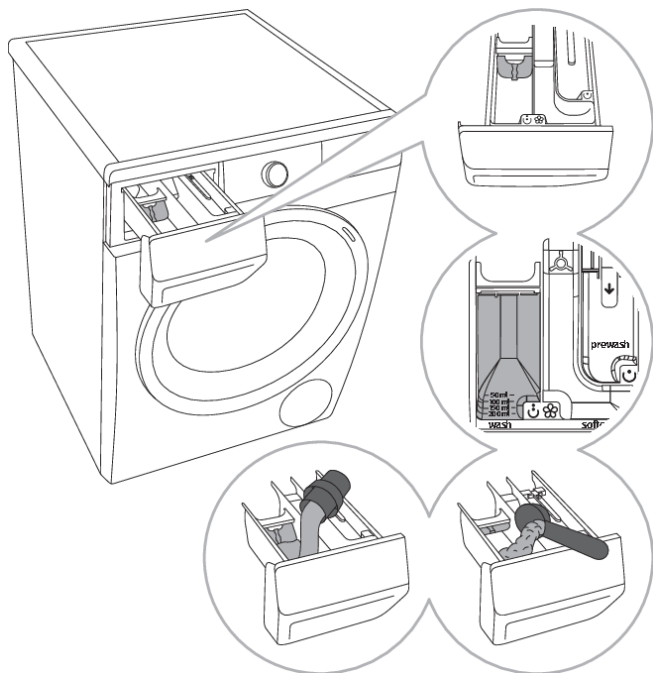

**1** A mosógép tartozéka egy elválasztó/elosztó lap is, ami lehetővé teszi folyékony mosószer használatát a fő mosószer-adagoló fiókban

☺ (bal oldali rekesz).

**2** Mosópor és folyékony mosószer szint jelző.

**3** Mosópor használata esetén az elválasztó lapot ki fel kell emelni.

**4** Folyékony mosószer használatakor az elválasztó lapot le kell sülyeszteni.

#### A mosószer-adagoló tartály rekeszeinek jelölése

☺	előmosás
☺	fő mosás
☼	öblítés

### Mosószer

#### 💡- INFORMÁCIÓ!

A környezetvédelmi jelzéssel ellátott mosószer kevesbé ártalmasak a környezetre nézve.

**A mosószereket a gyártó ajánlásának megfelelően adagolja.** A mosószerek csomagolásán fel van tüntetve a mosószer ajánlott mennyisége bizonyos ruhamennyiséghez és vízkeménységhez.

A mosószerek, különösen a folyékony mosószerek adagolására használja a mosószer gyártója által a termékhez mellékelte segédesszközöket.

#### 💡- INFORMÁCIÓ!

A mosóport javasolt közvetlenül a mosás megkezdése előtt betölteni. Ha korábban tölti be, ellenőrizze, hogy a mosószer-adagoló rekesz teljesen száraz-e a mosópor betöltése előtt; ellenkező esetben a mosópor még a mosás megkezdése előtt elázik.

## Megfelelő mosószerek

Csak gépi mosáshoz való mosószereket használjon.

Ha folyékony, sűrű ruhaápolási szereket használ, ezeket javasolt vízben felhígítani, ellenkező esetben az adagoló tartály lefolyója eldugulhat.

Folyékony mosószerek használata az előmosás nélküli mosási programokhoz javasolt.

Lásd »A MOSÁS FOLYAMATA, LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE (1–7)/3. Lépés: Mosószerszhasználati javaslatok a 1015/2010 (EU) határozat alapján«.

Használhat bármilyen modern mosószert, amely háztartási mosógépekhez való. A mosószert csomagolásán fel van tüntetve a használati útmutató és az adagolás, ami maximális mennyiségű ruhaneműre vonatkozik.

A mosószert adagolása függ:

- a ruhanemű szennyezettségi fokától;
- a ruhaneműk mennyiségétől;
- a vízkeménységtől.

Vízkeménység	Keménységi fokozat			
	°dH (°N)	m mol/l	°fH (°F)	p.p.m.
1 - lágy	< 8,4	< 1,5	< 15	< 150
2 - normál	8,4–14	1,5–2,5	15–25	150–250
3 - kemény	> 14	> 2,5	> 25	> 250

### INFORMÁCIÓ!


Ellenőrizze a vízkeménységre vonatkozó információkat a helyi vízszolgáltató társaságnál vagy hatóságánál.

## Adagolási segédeszközök

A mosószerek, különösen a folyékony mosószerek adagolására használja a mosószert gyártója által a termékhez mellékelt segédeszközöket.

## Öblítőszer

### INFORMÁCIÓ!

Töltse az öblítőt a mosószert-adagoló tartályba, a  jelzéssel ellátott rekeszbe. Tartsa be az öblítőszer csomagolásán feltüntetett javaslatokat.

### INFORMÁCIÓ!

Az öblítőszerrel ne töltse a max. jelölésen túl. Ellenkező esetben korán kerül a ruhára, így gyengébb lesz a mosóhatás.

## Folteltávolítási tippek

Mielőtt speciális folteltávolítókat használna, a kevésbé makacs foltokon próbálja ki azokat a természetes módszereket, amelyek nem veszélyeztetik a környezetet.

Ugyanakkor, azonnali beavatkozás szükséges! Vezesse be a foltot nedvszívó szivaccsal vagy egy papírtörülővel; majd öblítse ki hideg (langyos) vízzel – soha ne forró vízzel!

**Fehéritő- és folteltávolító szerek használata esetén fennáll a rozsdásodás (korrózió) és a készülék elszíneződésének veszélye.**



### FIGYELMEZTETÉS!

Környezetvédelmi okokból nem javasoljuk erős vegyszerek használatát.

Foltok	Folteltávolítás
Sár	Amikor a folt száraz, kaparja le a ruháról, mielőtt a mosógépben kimosná. Ha a folt makacs, mosás előtt áztassa enzím alapú folttisztítóban. Ha a folt nem makacs, a mosás előtt kezelje a ruhát folyékony mosószerezrel vagy mosóporral és vízzel.
Izzadásgátló	A mosógépben való mosás előtt kenjen folyékony mosószert a ruhára. A makacs foltokra kenjen folteltávolítót, vagy a mosáshoz használjon oxigén alapú fehéritőt.
Tea	Áztassa vagy mossa ki a ruhát hideg vízben és ha szükséges, kenje be folteltávolítóval.
Csokoládé	Áztassa vagy mossa ki a ruhát langyos szappanos vízben, majd tegyen a foltra almalét és öblítse ki.
Tinta	A mosógépben való mosás előtt kenjen folttisztítót a foltra. Használhat denaturált szeszt is. Fordítsa ki a ruhát és helyezzen egy papírtörülőt a folt alá. A folt hátoldalára kenjen alkoholt. A folyamat végeztével öblítse ki alaposan a ruhát.
Filctoll	Oldjon fel egy kis keményítőt vízben és kenje a foltra. Ha megszáradt, kaparja le egy kefével, majd mossa ki a ruhát mosógépben.
Bébiétel (pisi-, sár- és ételfoltok)	Mielőtt a ruhát a mosógépben kimosná, áztassa a foltokat langyos vízben legalább fél órán át. A foltok könnyebb eltávolítása érdekében használjon enzím-alapú folttisztítót.
Fű	Mielőtt a ruhát a mosógépben kimosná, áztassa a ruhát enzím- alapú folttisztítóban. A fűfoltok úgy is eltávolíthatók, ha a ruhákat (kb. 1 órára) hígított citromlébe vagy alkoholecetbe áztatja.
Tojás	Áztassa a ruhákat enzím-alapú folttisztítóban, hideg vízben legalább 30 percen át, illetve ha a foltok makacsak, több órán át. Ezután mossa ki a ruhát mosógépben.
Kávé	Áztassa a ruhát sós vízben. Ha a folt nem friss, áztassa glicerinnel, ammóniával és alkohollal keverékben.
Cipőtisztító	Kenjen főzőolajat a foltra és öblítse ki.
Vér	Friss folt – öblítse ki a ruhát hideg vízben és mossa ki mosógépben. A ruhába száradt folt – áztassa a ruhát enzím-alapú folttisztítóban, majd mossa ki mosógépben. Ha a folt nem tűnik el, próbálja eltávolítani a ruhának megfelelő fehéritővel.
Ragasztó, rágógumi	Tegye a ruhát egy zacskóba és helyezze a fagyasztóba, amíg a folt meg nem keményedik, majd távolítsa el egy tompa késsel. Ezután kenje be a foltot előmosó folteltávolítóval, majd öblítse ki, végül mossa ki a szokásos módon.

Foltok	Folteltávolítás
<b>Smink</b>	Az előmosáshoz használjon folteltávolítót, majd mossa ki mosógépben a ruhát.
<b>Vaj</b>	A mosógépben való mosás előtt kenje be a foltot folttisztítóval, majd öblítse ki forró vízzel (olyan forróval, amelyet az anyag lehetővé tesz).
<b>Tej</b>	Áztassa a ruhákat enzím-alapú folttisztítóban legalább 30 percen át, illetve ha a foltok makacsak, több órán át. Ezután mossa ki a ruhát mosógépben.
<b>Gyümölcslé</b>	Kenje be a foltot só és víz keverékével, hagyja hatni a keveréket egy ideig, majd öblítse ki a ruhát. A mosógépben való mosás előtt a foltra tehet szóda-bikarbónát, alkoholecetet vagy citromlevet. A régi foltokhoz használjon glicerint. 20 perc elteltével öblítse ki a ruhát hideg vízben, majd mossa ki mosógépben.
<b>Bor</b>	Áztassa a ruhát hideg vízben legalább 30 percig, használjon folttisztítót is. Végül mossa ki a ruhát mosógépben.
<b>Viasz</b>	Tegye a ruhát a fagyasztóba, amíg viasz meg nem keményedik, majd kaparja le. A maradék viasz eltávolításához helyezzen egy papírtörölt a foltra, majd melegítse vasalóval, amíg a papír magába nem szívja viaszt.
<b>Izzadság</b>	A mosógépben való mosás előtt dörzsölje be a foltot alaposan folyékony mosószerezrel.

## Készenléti üzemmód

Ha a mosógép bekapcsolása után nem indít el semmilyen programot vagy nem választ ki semmilyen beállítást (programválasztó gomb (1)), a kijelző 5 perc elteltével kikapcsol és készenléti üzemmódba kapcsol az energiatakarékosság érdekében.

A kijelző a programválasztó gomb (1) elforgatásával kapcsolható be újra. Ha a program vége után 5 percen belül nem történik semmilyen változás a beállításokban, a kijelző az energiatakarékosság érdekében kikapcsol.

$P_o$ = súlyozott fogyasztás kikapcsolt állapotban [W]	< 0,5
$P_I$ = súlyozott fogyasztás készenléti üzemmódban [W]	< 0,5
$T_I$ = készenléti idő [perc]	5,00

### INFORMÁCIÓ!

A vezeték nélküli kapcsolattal rendelkező készülék készenléti üzemmódban kevesebb, mint 2W áramot fogyaszt.

# TIPIKUS FOGYASZTÁS TÁBLÁZAT

(modelltől függően)

## INFORMÁCIÓ!

A megadott információk megfelelnek az EU 2019/2023/EK rendeletének. Az Eco 40-60 programtól eltérő programokra vonatkozó értékek az alkalmazandó EN60456 szabvány szerint kerültek meghatározásra.









### Az alább használt szimbólumok magyarázata:

	Névleges kapacitás (kg)		Maximális hőmérséklet (°C) 5 min <sup>(1)</sup>
	A program időtartama (h:min) <sup>(1)</sup>		Maradvány nedvességtartalom (%) <sup>(1)</sup>
	Az energiafogyasztás (kWh/ciklus) <sup>(1)</sup>		Centrifugálási sebesség (ford./perc) <sup>(1)</sup>
	Vízfogyasztás (L/ciklus) <sup>(1)</sup>		Energiahatékonysági osztály









- i az „eco 40-60” program névleges kapacitáson, a névleges kapacitás felén és annak egynegyedén;  
 ii a 20 °C-os program az adott programhoz tartozó névleges kapacitáson;  
 iii egy pamutmosási program legalább 60 °C névleges hőmérsékleten (ha van ilyen) az adott programhoz tartozó névleges kapacitáson;  
 iv egy program nem pamut vagy vegyes textíliákhoz (ha van ilyen) az adott programhoz tartozó névleges kapacitáson;  
 v egy gyorsmosási program enyhén szennyezett ruhákhoz (ha van ilyen) az adott programhoz tartozó névleges kapacitáson;  
 vi egy program erősen szennyezett textíliákhoz (ha van ilyen) az adott programhoz tartozó névleges kapacitáson;  
 (1) Поради влиянието на налягането, твърдостта и температурата на входящата вода, типа, количеството и замърсяването на прането, използвания перилен препарат, електрозахранването и избраните функции, действителните стойности може да се различават от посочените.  
 (2) Тестова програма със студена вода (15°C) в съответствие с Директивата на ЕС за екодизайн и Регламента на ЕС за енергийно етикетирание.  
 (3) A mosógép típusa, kódja, típusmegjelölése és sorozatszám a mosógép ajtajának belső oldalán található adattáblán található.

FL Teljes töltés (Full Load)

### 49 cm / JET / 8 kg:









	Program								
i	Eco 40-60 <sup>(2)</sup>	8,0	03:37	0,860	60	35	53	1400	A
		4,0	02:42	0,250	45	24			
		2,5	02:31	0,220	35	21			
ii	Colour 20°C (Színes)	FL	02:32	0,182	72	20	55	1400	
iii	Cotton white 60°C (Fehér pamut)	FL	03:06	1,850	81	60	55	1400	
iv	Mix 40°C (Vegyes ruhák/Műszál)	3,5	02:41	0,737	66	41	40	1200	

### 49 cm / JET / 8 kg:

	Program								
v	<b>Speed 20'</b> (Gyors 20')	2,5	00:20	0,110	35	30	60	1200	
vi	<b>Cotton white 60°C + water plus</b> (Fehér pamut & plusz víz)	FL	03:06	2,032	85	60	55	1400	









(3) Az adatok a következőkre vonatkoznak:  
[PS22/47141] [PS22/47143] [PS22/47145] [PS22/47147] [PS22/47148] [PS22/47149] [PS22/4714A] [PS22/4714B] [PS22/4714D]

### 54cm / 8 kg:









	Program										
i	<b>Eco 40-60</b> <sup>(2)</sup>	8,0	03:27	0,650	60	25	53	1400	A-20		
		4,0	02:25	0,180	35	22					
		2,5	01:36	0,130	24	20					
				8,0	03:39	0,700	55	34	53	1400	A
				4,0	02:46	0,240	40	22			
				2,5	02:46	0,220	30	20			
ii	<b>Colour 20°C</b> (Színes)	FL	02:32	0,212	85	20	55	1400			
iii	<b>Cotton white 60°C</b> (Fehér pamut)	FL	03:06	2,038	100	60	55	1400			
iv	<b>Mix 40°C</b> (Vegyes ruhák/Műszál)	3,5	02:41	0,740	62	40	40	1000			
v	<b>Speed 20'</b> (Gyors 20')	2,5	00:20	0,105	40	28	60	1000			
vi	<b>Cotton white 60°C + water plus</b> (Fehér pamut & plusz víz)	FL	03:06	1,965	108	60	57	1400			

(3) Az adatok a következőkre vonatkoznak:  
[PS22/44140] [PS22/44142] [PS22/44144] [PS22/44146] [PS22/4414C] [PS22/4414D] [PS22/4414F] [PS22/4414G] [PS22/4414H] [PS22/4414I] [PS22/4414J] [PS22/4414K] [PS22/4414L] [PS22/4414M] [PS22/4414P] [PS22/4414R] [PS22/4414S] [PS22/4414T] [PS22/4414U] [PS22/4414V] [PS22/4414Z] [PS22/4414Y]

### 54 cm / JET / 9 kg:

	Program								
i	<b>Eco 40-60</b> <sup>(2)</sup>	9,0	03:40	0,850	60	33	53	1400	A-10
		4,5	02:46	0,200	44	21			
		2,5	02:47	0,250	41	22			
ii	<b>Colour 20°C</b> (Színes)	FL	02:32	0,224	85	60	55	1200	









## 54 cm / JET / 9 kg:

	Program								
iii	<b>Cotton white 60°C</b> <b>(Fehér pamut)</b>	FL	03:06	1,990	84	60	55	1200	
iv	<b>Mix 40°C</b> <b>(Vegyés ruhák/Műszál)</b>	3,5	02:41	0,641	65	42	41	1000	
v	<b>Speed 20'</b> <b>(Gyors 20')</b>	2,5	00:20	0,043	33	29	60	1000	
vi	<b>Cotton white 60°C + water plus</b> <b>(Fehér pamut &amp; plusz víz)</b>	FL	03:06	2,096	99	60	55	1200	

(3) Az adatok a következőkre vonatkoznak:

[PS22/45141] [PS22/45143] [PS22/45145] [PS22/45147] [PS22/45148] [PS22/45149] [PS22/4514A] [PS22/4514B] [PS22/4514D]









## 60 cm (64 l) / 9kg, 10 kg:

	Program								
i	<b>Eco 40-60</b> <sup>(2)</sup>	9,0	03:22	0,550	64	28	53	1400	A-30
		4,5	02:35	0,250	46	23			
		2,5	02:35	0,220	40	23			
		53	1400	A	9,0	03:24	0,860	63	36
					4,5	02:35	0,385	46	24
					2,5	02:35	0,250	40	23
					10,0	03:23	0,600	67	29
					5,0	02:35	0,250	50	22
					2,5	02:35	0,230	43	22
		53	1400	A	10,0	03:25	0,900	67	33
					5,0	02:35	0,350	48	22
					2,5	02:35	0,250	42	19
ii	<b>Colour 20°C</b> <b>(Színes)</b>	FL	02:32	0,197	100	20	55	1200	
iii	<b>Cotton white 60°C</b> <b>(Fehér pamut)</b>	FL	03:06	2,088	110	62	55	1200	
iv	<b>Mix 40°C</b> <b>(Vegyés ruhák/Műszál)</b>	3,5	02:35	0,528	59	42	41	1000	
v	<b>Speed 20'</b> <b>(Gyors 20')</b>	2,5	00:20	0,104	40	17	60	1000	
vi	<b>Cotton white 60°C + water plus</b> <b>(Fehér pamut &amp; plusz víz)</b>	FL	03:06	2,200	130	62	55	1200	

(3) Az adatok a következőkre vonatkoznak:


[PS22/4B140] [PS22/4B142] [PS22/4B144] [PS22/4B146] [PS22/4B14C] [PS22/4B14F] [PS22/4B14G] [PS22/4B14H] [PS22/4B14I] [PS22/4B14J] [PS22/4B14K] [PS22/4B14L] [PS22/4B14M] [PS22/4B14P] [PS22/4B14R] [PS22/4B14S] [PS22/4B14T] [PS22/4B14U] [PS22/4B14V] [PS22/4B14Z] [PS22/4B14Y]

**60 cm (68 l) / 10kg, 10,5 kg, 11 kg:**

	Program										
i	<b>Eco 40-60</b> <sup>(2)</sup>	10,0	03:25	0,810	65	32	44	1400	A		
		5,0	02:37	0,270	47	22					
		2,5	02:36	0,250	35	22					
				10,0	03:25	0,660	60	31	53	1400	A-30
				5,0	02:37	0,230	45	23			
				2,5	02:36	0,220	32	23			
				10,5	03:25	0,930	66	32	53	1400	A
				5,3	02:37	0,330	50	23			
				2,6	02:36	0,280	40	23			
				11,0	03:25	0,680	66	30	53	1400	A-30
				5,3	02:37	0,260	50	24			
				2,6	02:36	0,250	40	23			
ii	<b>Colour 20°C</b> <b>(Színes)</b>	FL	02:32	0,229	89	20	33	1600			
iii	<b>Cotton white 60°C</b> <b>(Fehér pamut)</b>	FL	03:06	1,765	99	62	58	1600			
iv	<b>Mix 40°C</b> <b>(Vegyes ruhák/Műszál)</b>	3,5	02:41	0,640	59	41	41	1200			
v	<b>Speed 20'</b> <b>(Gyors 20')</b>	2,5	00:20	0,104	40	18	60	1200			
vi	<b>Cotton white 60°C + water plus</b> <b>(Fehér pamut &amp; plusz víz)</b>	FL	03:06	2,081	119	62	57	1600			
(3) Az adatok a következőkre vonatkoznak: [PS22/4A141] [PS22/4A143] [PS22/4A145] [PS22/4A147] [PS22/4A148] [PS22/4A149] [PS22/4A14A] [PS22/4A14B] [PS22/4A14D] [PS22/4C141] [PS22/4C143] [PS22/4C145] [PS22/4C147] [PS22/4C148] [PS22/4C149] [PS22/4C14A] [PS22/4C14B] [PS22/4C14D]											

# CÍMKE

(a Bizottság (EU) 2019/2014 rendelete szerint)

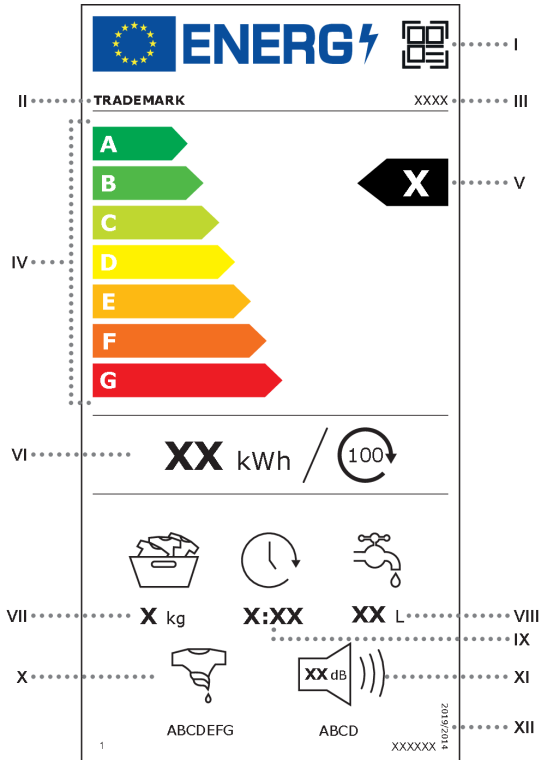

- I – QR-kód;
- II – A szállító neve vagy védjegye
- III – A szállító modellazonosítója
- IV – Az energiahatékonysági osztályok skálája A-tól G-ig
- V – Az energiahatékonysági osztály, amelyet a II.
- VI – A 100 ciklusra vonatkozó súlyozott energiafogyasztás kWh-ban, a IV
- VII – Névleges kapacitás kg-ban az eco 40-60 programhoz
- VIII – A ciklusonkénti (WW) súlyozott vízfogyasztás literben, a IV
- IX – Az eco 40-60 program időtartama névleges kapacitás mellett óra:perc formátumban, a legközelebbi percre kerekítve
- X – A centrifugálási hatékonysági osztály, amelyet a II.
- XI – A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás a centrifugálási fázisban, dB(A) re 1 pW-ban kifejezve és a legközelebbi egész számra kerekítve, valamint a levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály, amelyet a II
- XII – E rendelet száma: „2019/2014”

# TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP

(a Bizottság (EU) 2019/2014 rendelete szerint)

A szállító neve vagy védjegye:					
A szállító címe <sup>(b)</sup> :					
Modellazonosító					
Általános termékparaméterek:					
Paraméter	Érték		Paraméter	Érték	
Névleges kapacitás <sup>(a)</sup> (kg)	x,x		Méretek cm-ben	Magasság	x
				Szélesség	x
				Mélység	x
EEI <sub>w</sub> <sup>(a)</sup>	x,x		Energiahatékonysági osztály <sup>(a)</sup>	[A/B/C/D/E/F/G] <sup>(c)</sup>	
Mosáshatékonysági mutató <sup>(a)</sup>	x,xxx		Öblítési hatékonyság (g/kg) <sup>(a)</sup>	x,x	
Energiafogyasztás kWh/ciklus az »eco 40-60« program alapján. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használatának módjától.	x,xxx		Vízfogyasztás L/ciklus az »eco 40-60« program alapján. A tényleges vízfogyasztás függ a készülék használatának módjától és a víz keménységétől.	x	
Maximális hőmérséklet a kezelt textilben <sup>(a)</sup> (°C)	Névleges kapacitás	x	Maradék nedvességtartalom <sup>(a)</sup> (%) Névleges kapacitás	x,x Névleges kapacitás	
	Fél töltet Névleges kapacitás	x			
	Negyed töltet Névleges kapacitás	x			
Centrifugálási sebesség <sup>(a)</sup> (ford./perc)	Névleges kapacitás	x	Centrifugálási hatékonysági osztály <sup>(a)</sup>	[A/B/C/D/E/F/G] <sup>(c)</sup>	
	Fél töltet	x			
	Negyed töltet	x			
A program időtartama <sup>(a)</sup> (h:min)	Névleges kapacitás	x:xx	Típus	[beépíthető/ szabadon álló]	
	Fél töltet	x:xx			
	Negyed töltet	x:xx			
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás a centrifugálási szakaszban (a) (1 pW-ra vonatkoztatott dB(A))	x		A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás osztálya (a)	[A/B/C/D] <sup>(c)</sup>	

Kikapcsolt üzemmód (W)	x,xx	Készenléti üzemmód (W)	x,xx
Programkésleltetés (W) (adott esetben)	x,xx	Programkésleltetés (W) (adott esetben)	x,xx
<b>A szállító által vállalt jótállás minimális időtartama <sup>(b)</sup>:</b>			
<b>Ezt a terméket úgy tervezték, hogy ezüstionokat bocsásson ki a mosási ciklus alatt</b>		[IGEN/NEM]	
<b>További információk:</b>			
Internetes hivatkozás a gyártó honlapjára, ahol az (EU) 2019/2023 rendelet <sup>(1)</sup> II. melléklete 9. pontjában foglalt információ megtalálható <sup>(b)</sup> :			

<sup>(a)</sup> Az »eco 40-60« program esetében.

<sup>(b)</sup> Az e tételeket érintő módosítások az (EU) 2017/1369 rendelet 4. cikke (4) bekezdésének alkalmazásában nem tekintendők relevánsnak.

<sup>(c)</sup> Ha a termékadatbázis automatikusan generálja e mező végleges tartalmát, akkor a szállítónak ezeket az adatokat nem kell bevinnie.

<sup>1)</sup> A Bizottság (EU) 2019/2023 rendelete a háztartási mosógépekre és háztartási mosó-szárítógépekre vonatkozó környezettudatos tervezési követelményeknek a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban történő megállapításáról és az 1275/2008/EK bizottsági rendelet módosításáról, valamint az 1015/2010/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (lásd e Hivatalos Lap 285. oldalát).

# ÁRTALMATLANÍTÁS



A **csomagolás** környezetbarát anyagokból készült, amelyek a környezet veszélyeztetése nélkül újrahasznosíthatók, tárolhatók és megsemmisíthetők. A csomagolóanyagok ennek megfelelően vannak jelölve.

A terméken vagy a csomagolásán található **jelölés** azt jelenti, hogy a terméket nem szabad hagyományos háztartási hulladékként kezelni, hanem egy arra felhatalmazott, hulladék elektromos és elektronikus berendezések hasznosításával foglalkozó gyűjtőhelyen kell leadni.

Amikor a termék hasznos élettartama vege **ártalmatlanítja**, távolítsa el róla a csatlakozó kabeleket és semmisítse meg az ajtózatot, hogy az ajtó ne tudjon bezáródni (gyerekek biztonsága).

A termék megfelelő **ártalmatlanításával** elkerülhetők azok a környezet és emberi egészség vonatkozásban felmerülő negatív hatások, amelyek a termék nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása nyomán következnének be. A termék ártalmatlanítására és újrahasznosítására vonatkozó további információkért forduljon a hulladékkezelésért felelős önkormányzati szervhez, a hulladékkezelő szolgáltathoz vagy az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

# **gorenje**

GORENJE gospodinjski aparati, d.o.o. Cím: Partizanska 12, 3320 Velenje, Szlovénia  
Telefon: +386 (0)3 899 10 00 Fax: +386 (0)3 899 28 00 [www.gorenje.com](http://www.gorenje.com)

PS22 E SW GOR



885674-a10



*Fenntartjuk az esetleges módosítások és hibák jogát a használati útmutatóban.*