

Wearable Safety information

English	2	한국어	379
Shqip	17	ລາວ	394
العربية	31	Latviešu	408
Euskara	45	Lietuvių kalba	422
বাংলা	59	Македонски	436
Български	73	Монгол	450
Català	87	မြန်မာ	464
繁體中文 (香港)	101	Norsk	478
简体中文	114	Polski	492
繁體中文 (台灣)	127	Português	508
Hrvatski	140	Português (Brasil)	522
Čeština	154	Română	537
Dansk	168	Русский	551
Nederlands	182	Srpski	565
Eesti	196	Slovenčina	579
Suomi	210	Slovenščina	593
Français	224	Español	607
Galego	238	Español (Estados Unidos)	621
Deutsch	252	Svenska	635
Ελληνικά	266	ไทย	649
עברית	280	Türkçe	663
Magyar	294	Українська	677
Bahasa Indonesia	308	اردو	691
Italiano	322	O'zbek	705
日本語	337	Tiếng Việt	719
Қазақ тілі	351		
ខ្មែរ	365		

Safety information

Please read this important safety information before you use the device. It contains general safety information for devices and may include content that does not apply to your device. Follow the warning and caution information to prevent injury to yourself or others and to prevent damage to your device.



The term 'device' refers to the product and its battery, charger, the items supplied with the product, and any Samsung-approved accessories used with the product.



Warning

Failure to comply with safety warnings and regulations can cause serious injury or death

Your device contains magnets. Keep it away from credit cards, implanted medical devices, and other devices that may be affected by magnets. In the case of medical devices, keep your device more than 15 cm apart. Stop using your device if you suspect any interference with your medical device and consult your physician or your medical device manufacturer

Do not use damaged power cords or plugs, or loose electrical sockets

Unsecured connections can cause electric shock or fire.

Do not touch the device, power cords, plugs, or the electric socket with wet hands or other wet body parts

Doing so may cause electric shock.

Do not pull the power cord excessively when disconnecting it

Doing so may cause electric shock or fire.

Do not bend or damage the power cord

Doing so may cause electric shock or fire.

Do not use the device with wet hands while the device is charging

Doing so may cause electric shock.

Do not directly connect together the charger's positive and negative terminals

Doing so may cause fire or serious injury.

Do not use your device outdoor during a thunderstorm

Doing so may result in electric shock or device malfunction.

Use manufacturer-approved chargers, accessories, and supplies

- Using generic chargers may shorten the life of your device or cause the device to malfunction. They may also cause a fire or cause the battery to explode.
- Use only Samsung-approved battery, charger, and cable specifically designed for your device. Incompatible battery, charger, and cable can cause serious injuries or damage to your device.
- Samsung cannot be responsible for the user's safety when using accessories or supplies that are not approved by Samsung.

Do not carry your device in your back pockets or on your waist

- The device may be damaged, explode, or result in a fire if too much pressure is applied to it.
- You may be injured if you are bumped or fall.

Do not drop or cause excessive impact to the device

- This may damage your device or battery, cause the device to malfunction, or shorten its lifespan.
- This may also cause overheating, combustion, fire, or other hazards.

Handle and dispose of the device and charger with care

- Never dispose of the battery or device in a fire. Never place the battery or device on or in heating devices, such as microwave ovens, stoves, or radiators. The device may explode when overheated. Follow all local regulations when disposing of used battery or device.
- Never crush or puncture the device.
- Avoid exposing the device to high external pressure, which can lead to an internal short circuit and overheating.

Protect the device, battery and charger from damage

- Avoid exposing your device and battery to very cold or very hot temperatures.
- Extreme temperatures can damage the device and reduce the charging capacity and life of your device and battery.
- Never use a damaged charger or battery.

- Do not use a cable whose covering is peeled off or damaged, and do not use any charger or battery that is damaged or malfunctioning.
- Do not turn on or use the device when the battery compartment is exposed.

Do not store your device near or in heaters, microwaves, hot cooking equipment, or high pressure containers

- The battery may leak.
- Your device may overheat and cause a fire.

Do not use or store your device in areas with high concentrations of dust or airborne materials

Dust or foreign materials can cause your device to malfunction and may result in fire or electric shock.

Prevent the multipurpose jack and the small end of the charger from contact with conductive materials, such as liquids, dust, metal powders, and pencil leads. Do not touch the multipurpose jack with sharp tools or cause an impact to the multipurpose jack

Conductive materials may cause a short circuit or corrosion of the terminals, which may result in an explosion or fire.

When using the wireless charger, do not place foreign materials, such as metal objects, magnets, and magnetic stripe cards, between the device and the wireless charger

The device may not charge properly or may overheat.

Do not bite or suck the device or the battery

- Doing so may damage the device or result in an explosion or fire.
- Children or animals can choke on small parts.
- If children use the device, make sure that they use the device properly.

Do not insert the device or supplied accessories into the eyes, ears, or mouth

Doing so may cause suffocation or serious injuries.

Do not handle a damaged or leaking Lithium Ion (Li-Ion) battery


For safe disposal of your Li-Ion battery, contact your nearest authorised service centre.

If the Galaxy Ring does not come off your finger, seek help from a medical professional or emergency services, as there is a risk of injury

- If you cannot remove the Ring yourself, seek help from a medical professional or emergency services. Cutting the Ring off must be done by an experienced medical professional or emergency service provider. If a person without this expertise attempts to cut and remove the Ring, it may cause a personal injury.
- If the Ring needs to be cut off in an emergency, be aware of the following instructions. Deliver these instructions to the medical professional or emergency service provider who will cut the Ring.

1) Check the orientation indicator on the Ring.

- The Ring is an electronic device with an embedded battery. For safety, you must cut the Ring along the orientation indicator where the battery is not located. Be careful as cutting the battery may cause heat or a fire.

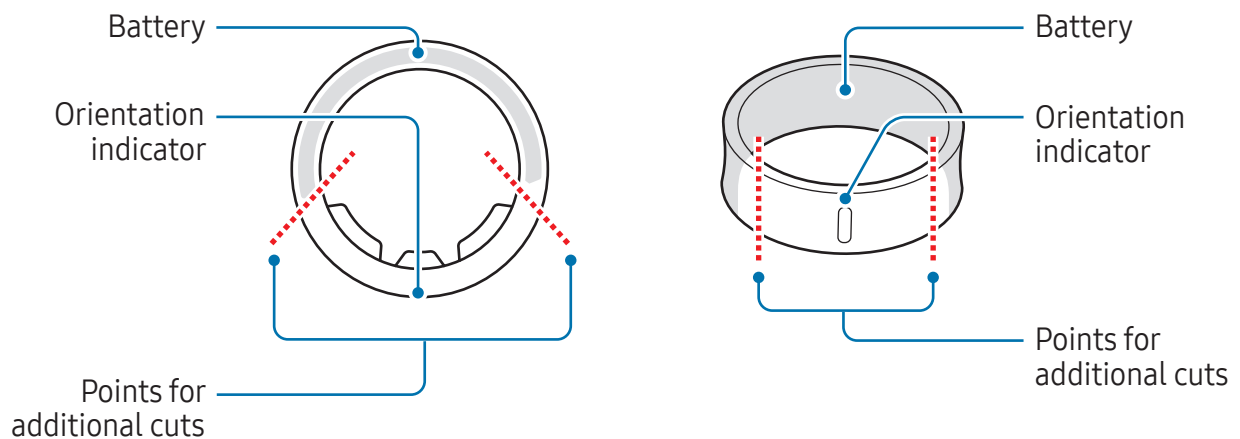

This is an illustration of a typical model. The appearance may vary depending on the model.

2) Using a ring cutter or a similar cutting tool, such as raptor shears or nippers, cut the Ring along the orientation indicator.

- For cutting the Ring, you need a special tool, such as a ring cutter, raptor shears, or nippers. Check if your tool is appropriate for cutting the Ring.
- Because there may be sparks while cutting the Ring with a ring cutter, remove any flammable substances from your hands and make sure that there are no flammable substances around you before cutting the Ring off. Cover your hands with a cloth to protect your skin, and take your time and cut the Ring slowly as you may feel heat on your fingers.

- 3) Once the Ring is cut, insert a flat-head screwdriver through the gap to make room, and then remove the Ring from the finger.
- 4) If you still cannot remove the Ring even after it was cut, make an additional cut 1 cm away to the left or right of the orientation indicator (refer to the picture in step 1).
 - Be careful not to cut the battery when making an additional cut.

If you take medication or are undergoing medical treatment, be aware of the following when using the Galaxy Ring

- If you are taking medication or undergoing medical treatment, consult a physician before wearing the Ring.
- If you experience physical changes, such as swelling in your fingers because of medicine or a medical procedure, the Ring may not come off your finger.

If you get an injury on the hand you are wearing the Galaxy Ring on, remove the Ring immediately

If the hand or finger you are wearing the Ring on is injured, remove the Ring immediately from the finger and seek treatment from a medical professional.



Caution

Failure to comply with safety cautions and regulations can cause injury or property damage

Do not use your device near other electronic devices

Most electronic devices use radio frequency signals. Your device may interfere with other electronic devices.

Do not use your device in a hospital, on an aircraft, or in an automotive equipment that can be interfered with by radio frequency

- Avoid using your device within a 15 cm range of a pacemaker, if possible, as your device can interfere with the pacemaker.
- To minimise possible interference with a pacemaker, use your device only on the side of your body that is opposite the pacemaker.
- If you use medical equipment, contact the equipment manufacturer before using your device to determine whether or not the equipment will be affected by radio frequencies emitted by the device.
- On an aircraft, using electronic devices can interfere with the aircraft's electronic navigational instruments. Follow the regulations provided by the airline and the instructions of aircraft personnel. In cases where it is allowed to use the device, always use it in flight mode.
- Electronic devices in your car may malfunction, because of radio interference from your device. Contact the manufacturer for more information.

Do not expose the device to heavy smoke or fumes

Doing so may damage the outside of the device or cause it to malfunction.

If you use a hearing aid, contact the manufacturer for information about radio interference

The radio frequency emitted by your device may interfere with some hearing aids. Before using your device, contact the manufacturer to determine whether or not your hearing aid will be affected by radio frequencies emitted by the device.

Do not use your device near devices or apparatuses that emit radio frequencies, such as sound systems or radio towers

Radio frequencies may cause your device to malfunction.

Turn off the device in potentially explosive environments

- Always comply with regulations, instructions and signs in potentially explosive environments.
- Do not use your device at refuelling points (petrol stations), near fuels or chemicals, or in blasting areas.
- Do not store or carry flammable liquids, gases, or explosive materials in the same compartment as the device, its parts, or accessories.

If any part of the device is broken, smokes, or emits a burning odor, stop using the device immediately. Use the device again only after it has been repaired at a Samsung Service Centre or an authorised service centre

- Broken glass or acrylic could cause injury to your hands and face.
- When the device smokes or emits a burning odor, it may result in battery explosion or fire.

Comply with all safety warnings and regulations regarding mobile device usage while operating a vehicle

While driving, safely operating the vehicle is your first responsibility. Never use your mobile device while driving, if it is prohibited by law. For your safety and the safety of others, use your common sense and remember the following tips:

- Make sure you can access your wireless device without taking your eyes off the road. If you receive an incoming call at an inconvenient time, let your voicemail answer it for you.
- Suspend calls in heavy traffic or hazardous weather conditions. Rain, sleet, snow, ice, and heavy traffic can be hazardous.
- Do not take notes or search for phone numbers. Jotting down a “to do” list or flipping through your address book takes attention away from your primary responsibility of driving safely.
- Dial sensibly and assess the traffic. Place calls when you are not moving or before pulling into traffic. Try to plan calls when your car will be stationary.
- Do not engage in stressful or emotional conversations that may be distracting. Make the person you are talking to aware that you are driving and suspend conversations that could potentially divert your attention from the road.

Care and use your device properly

Keep your device dry

- Humidity and liquids may damage the parts or electronic circuits in your device.
- This device has internal liquid indicators fitted. Water damage to your device may void the manufacturer's warranty.

Store your device only on flat surfaces

If your device falls, it may be damaged.

The device can be used in locations with an ambient temperature of 0 °C to 35 °C. You can store the device at an ambient temperature of -20 °C to 50 °C. Using or storing the device outside of the recommended temperature ranges may damage the device or reduce the battery's lifespan

- Do not store your device in very hot areas such as inside a car in the summertime. Doing so may cause the screen to malfunction, result in damage to the device, or cause the battery to explode.
- Do not expose your device to direct sunlight for extended periods of time (on the dashboard of a car, for example).

Do not store your device with metal objects, such as coins, keys, and necklaces

- Your device may be scratched or may malfunction.
- If the battery terminals come into contact with metal objects, this may cause a fire.

Do not store your device near magnetic fields

- Your device may malfunction or the battery may discharge from exposure to magnetic fields.
- Magnetic stripe cards, including credit cards, phone cards, passbooks, and boarding passes, may be damaged by magnetic fields.

Avoid contact with device when it is overheating. Failure to do so may cause low temperature burns, redness and skin pigmentation

- Be careful of overheating of the device when using it for extended periods and avoid prolonged skin contact.
- Do not sit on your device or make direct contact with your skin for extended periods when charging or connected to a power source.
- Tolerance to high temperature varies individually. Please take extra caution regarding the use of children, elders and people with special conditions.

Use caution when exposed to flashing lights

- While using your device, leave some lights on in the room and do not hold the screen too close to your eyes.
- Seizures or blackouts can occur when you are exposed to flashing lights while watching videos or playing Flash-based games for extended periods. If you feel any discomfort, stop using the device immediately.
- If anyone related to you has experienced seizures or blackouts while using a similar device, consult a physician before using the device.
- If you feel discomfort, such as a muscle spasm, or disoriented, stop using the device immediately and consult a physician.
- To prevent eye strain, take frequent breaks while using the device.

Reduce the risk of repetitive motion injuries

When you repetitively perform actions, such as pressing keys, drawing characters on a touch screen, or playing games, you may experience occasional discomfort in your hands, neck, shoulders, or other parts of your body. When using your device for extended periods, hold the device with a relaxed grip, press the keys lightly, and take frequent breaks. If you continue to have discomfort during or after such use, stop using the device and consult a physician.

Protect your hearing and ears when using a headset



- Excessive exposure to loud sounds can cause hearing damage.
- Exposure to loud sounds while walking may distract your attention and cause an accident.
- Always turn the volume down before connecting headphones to an audio source and use only the minimum volume setting necessary to hear your conversation or music.
- You may get an ear infection if the headphones come into contact with foreign materials and you wear them for a long time. Keep your headphones clean and dry.
- In dry environments, static electricity can build up in the headset. Avoid using headsets in dry environments or touch a metal object to discharge static electricity before connecting a headset to the device.
- Do not use a headset while driving or riding. Doing so may distract your attention and cause an accident, or may be illegal depending on your region.

Use caution when using the device while walking or moving

Always be aware of your surroundings to avoid injury to yourself or others.

Use caution when wearing the device

- For accurate measurement, you have to wear the device so that it fits your wrist. After measuring, loosen the band to allow air to reach your skin. It is recommended to wear the device so that it is not too loose or tight, and that it feels comfortable in normal circumstances.
- When you wear the device for a long time or do a high-intensity exercise while wearing it, skin irritation may occur because of certain factors, such as friction, pressure, or moisture. If you have been wearing your device for a long time, remove it from your wrist for a while to keep your skin healthy and allow your wrist to rest.
- If you fasten the device too tightly, the skin irritation may occur and if you fasten it too loosely, friction may occur.
- Keep your device dry and clean to avoid skin irritation.
- The device adheres to the international safety standards, but take necessary precautions if your skin is hypersensitive or you have an allergy to any materials.

Do not paint or put stickers on your device

- Paint and stickers can clog moving parts and prevent proper operation.
- If you are allergic to paint or metal parts of the device, you may experience itching, eczema, or swelling of the skin. When this happens, stop using the device and consult your physician.

Install mobile devices and equipment with caution

- Ensure that any mobile devices or related equipment installed in your vehicle are securely mounted.
- Avoid placing your device and accessories near or in an airbag deployment area. Improperly installed wireless equipment can cause serious injury when airbags inflate rapidly.

Do not drop your device or cause impacts to your device

- Your device may be damaged or may malfunction.
- If bent or deformed, your device may be damaged or parts may malfunction.

Ensure maximum battery and charger life

- Over time, unused device will discharge and must be recharged before use.
- Disconnect the charger from power sources when not in use.
- Use the battery only for their intended purposes.
- Follow all instructions in this manual to ensure the longest lifespan of your device and battery. Damages or poor performance caused by failure to follow warnings and instructions can void your manufacturer's warranty.

- Your device may wear out over time. Some parts and repairs are covered by the warranty within the validity period, but damages or deterioration caused by using unapproved accessories are not.

Do not disassemble, modify, or repair your device

- Any changes or modifications to your device can void your manufacturer's warranty. If your device needs servicing, take your device to a Samsung Service Centre or an authorised service centre.
- Do not disassemble or puncture the battery, as this can cause explosion or fire.
- Do not disassemble or reuse the battery.

When cleaning your device, mind the following

- Wipe your device or charger with a towel or an eraser.
- Clean the battery terminals with a cotton ball or a towel.
- Do not use chemicals or detergents. Doing so may discolour or corrode the outside the device or may result in electric shock or fire.
- Prevent the device from being exposed to dust, sweat, ink, oil, and chemical products such as cosmetics, antibacterial spray, hand cleaner, detergent, and insecticides. The device's exterior and interior parts may be damaged or it could result in poor performance. If your device is exposed to any of the previously mentioned substances, use a lint-free, soft cloth to clean it.

Do not use the device for anything other than its intended use

Your device may malfunction.

Avoid disturbing others when using the device in public

Allow only qualified personnel to service your device

Allowing unqualified personnel to service your device may result in damage to your device and will void your manufacturer's warranty.

Handle cables with care

- When connecting a cable to your device, make sure that the cable is connected to the proper side.
- Connecting a cable by force or improperly may result in damage to the multipurpose jack or other parts of the device.

Ensure access to emergency services

Emergency calls from your device may not be possible in some areas or circumstances. Before travelling in remote or undeveloped areas, plan an alternative method of contacting emergency services personnel.

Protect your personal data and prevent leakage or misuse of sensitive information

- While using your device, be sure to back up important data. Samsung is not responsible for the loss of any data.
- When disposing of your device, back up all data and then reset your device to prevent misuse of your personal information.
- Carefully read the permissions screen when downloading applications. Be particularly cautious with applications that have access to many functions or to a significant amount of your personal information.
- Check your accounts regularly for unapproved or suspicious use. If you find any sign of misuse of your personal information, contact your service provider to delete or change your account information.
- In the event your device is lost or stolen, change the passwords on your accounts to protect your personal information.
- Avoid using applications from unknown sources and lock your device with a pattern, password, or PIN.

Do not distribute copyright-protected material

Do not distribute copyright-protected material without the permission of the content owners. Doing this may violate copyright laws. The manufacturer is not liable for any legal issues caused by the user's illegal use of copyrighted material.

Malware and viruses

To protect your device from malware and viruses, follow these usage tips. Failure to do so may result in damages or loss of data that may not be covered by the warranty service

- Do not download unknown applications.
- Do not visit untrusted websites.
- Delete suspicious messages or email from unknown senders.
- Set a password and change it regularly.
- Turn off wireless features, such as Bluetooth, when not in use.
- If the device behaves abnormally, run an antivirus app to check for infection.
- Run an antivirus app on your device before you open newly-downloaded applications and files.
- Install antivirus apps on your computer and run them regularly to check for infection.
- Do not edit registry settings or modify the device's operating system.

Specific Absorption Rate (SAR) certification information

For more information, visit www.samsung.com/sar and search for your device with the model number.

Correct disposal of this product



(Waste Electrical & Electronic Equipment)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (such as charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste.


To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

This product is RoHS compliant.

Correct disposal of batteries in this product

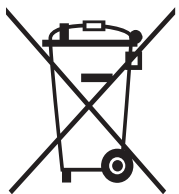

The marking on the battery, manual or packaging indicates that the battery in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66.

FCC Information



The FCC approved model meets the following requirements.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note : This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or TV reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, you are cautioned that changes or modifications not expressly approved by Samsung could void your authority to operate the device.

You can perform device-to-device charging without the need for a charger through Samsung's Wireless Power Sharing feature. If your device supports the wireless charging or power sharing features, this equipment should be operated with a minimum distance of 20 cm between the device and your body.

Disclaimer

Some content and services accessible through this device belong to third parties and are protected by copyright, patent, trademark or other intellectual property laws. Such content and services are provided solely for your personal non-commercial use. You may not use any content or services in a manner that has not been authorised by the content owner or service provider. Without limiting the foregoing, unless expressly authorised by the applicable content owner or service provider, you may not modify, copy, republish, upload, post, transmit, translate, sell, create derivative works, exploit, or distribute in any manner or medium any content or services displayed through this device.

“THIRD PARTY CONTENT AND SERVICES ARE PROVIDED “AS IS.” SAMSUNG DOES NOT WARRANT CONTENT OR SERVICES SO PROVIDED, EITHER EXPRESSLY OR IMPLIEDLY, FOR ANY PURPOSE. SAMSUNG EXPRESSLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. SAMSUNG DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY, VALIDITY, TIMELINESS, LEGALITY, OR COMPLETENESS OF ANY CONTENT OR SERVICE MADE AVAILABLE THROUGH THIS DEVICE AND UNDER NO CIRCUMSTANCES, INCLUDING NEGLIGENCE, SHALL SAMSUNG BE LIABLE, WHETHER IN CONTRACT OR TORT, FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, ATTORNEY FEES, EXPENSES, OR ANY OTHER DAMAGES ARISING OUT OF, OR IN CONNECTION WITH, ANY INFORMATION CONTAINED IN, OR AS A RESULT OF THE USE OF ANY CONTENT OR SERVICE BY YOU OR ANY THIRD PARTY, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.”

Third party services may be terminated or interrupted at any time, and Samsung makes no representation or warranty that any content or service will remain available for any period of time. Content and services are transmitted by third parties by means of networks and transmission facilities over which Samsung has no control. Without limiting the generality of this disclaimer, Samsung expressly disclaims any responsibility or liability for any interruption or suspension of any content or service made available through this device.

Samsung is neither responsible nor liable for customer service related to the content and services. Any question or request for service relating to the content or services should be made directly to the respective content and service providers.

Informacione sigurie

Ju lutem lexoni informacionet e rëndësishme të sigurisë para se ta përdorni pajisjen. Përmban informacione të përgjithshme sigurie për pajisjet dhe mund të përfshijë materiale që nuk zbatohen për pajisjen tuaj. Ndiqni udhëzimet e paralajmërimit dhe kujdesit për të parandaluar dëmtimet ndaj vetes dhe të tjerëve dhe për të parandaluar dëmtimet e pajisjes.



Termi “pajisje” i referohet produktit dhe baterisë së tij, karikuesit dhe artikujve të dhënë bashkë me produktin, dhe çdo aksesor i aprovuar nga Samsung i dhënë bashkë me produktin.



Paralajmërim

Mosrespektimi i paralajmërimeve dhe rregullave të sigurisë mund të shkaktojë lëndime serioze ose vdekje

Pajisja juaj përmban magnete. Mbajeni larg nga kartat e kreditit, pajisjet mjekësore të implantuara dhe pajisje të tjera që mund të ndikohen nga magnetet. Në rastin e pajisjeve mjekësore, mbajeni pajisjen më larg se 15 cm. Mos e përdorni më pajisjen nëse dyshoni për ndonjë interferencë me pajisjen tuaj mjekësore dhe konsultohuni me mjekun ose prodhuesin e pajisjes mjekësore

Mos përdorni kablllo elektrike ose spina dhe priza elektrike të liruara

Lidhjet jo të forta mund të shkaktojnë goditje elektrike ose zjarr.

Mos e prekni pajisjen, kabllot e energjisë, spinat ose prizën elektrike me duar të lagura ose me pjesë të tjera të trupit të lagura

Nëse veproni kështu mund të shkaktoni goditje elektrike.

Mos e tërhiqni kabllin e energjisë fort kur e shkëputni

Nëse veproni kështu mund të shkaktoni goditje elektrike ose zjarr.

Mos e përthyeri dhe mos e dëmtoni kabllon elektrike

Nëse veproni kështu mund të shkaktoni goditje elektrike ose zjarr.

Mos e përdorni pajisjen me duar të lagura ndërsa pajisja është duke u karikuar

Nëse veproni kështu mund të shkaktoni goditje elektrike.

Mos e lidhni direkt së bashku terminalet pozitive dhe negative të karikuesit

Kjo mund të shkaktojë zjarr ose lëndime serioze.

Mos e përdorni pajisjen jashtë gjatë një stuhie

Nëse veproni kështu mund të shkaktoni goditje elektrike ose që pajisja të keqfunksionojë.

Përdorni karikues, aksesore dhe mjete të aprovuara nga prodhuesi

- Përdorimi i karikuesve gjenerikë mund të shkurtojë jetën e pajisjes tuaj ose të shkaktojë që pajisja të mos funksionojë mirë. Ato mund të shkaktojnë gjithashtu zjarr ose të bëjnë që bateria të pëlcasë.
- Përdorni vetëm bateri, karikues dhe kablllo të aprovuar nga Samsung të bërë posaçërisht për pajisjen tuaj. Bateritë, karikuesit dhe kabllot e papërshtatshëm mund të shkaktojnë lëndime serioze ose dëmtime në pajisjen tuaj.
- Samsung nuk mban përgjegjësi për sigurinë e përdoruesit kur ai përdor aksesore apo pajisje që nuk janë miratuar nga Samsung.

Mos e mbani pajisjen në xhepat e pasmë apo përreth belit

- Pajisja mund të dëmtohet, të pëlcasë ose të shkaktojë zjarr nëse ushtrohet tepër presion në të.
- Mund të lëndoheni nëse goditeni ose rrëzoheni.

Mos e rrëzoni ose mos i shkaktoni goditje të forta pajisjes

- Kjo mund të dëmtojë pajisjen ose baterinë, të bëjë që pajisja të dëmtohet ose të shkurtojë jetëgjatësinë e saj.
- Kjo gjithashtu mund të shkaktojë nxehje, djegie, zjarr ose rreziqe të tjera.

Mbajeni dhe vendoseni pajisjen dhe karikuesin me kujdes

- Asnjëherë mos e vendosni baterinë ose pajisjen në një zjarr. Asnjëherë mos e vendosni baterinë ose pajisjen pranë pajisjeve të nxehtësisë, si në furra mikrovalë, soba ose radiatorë. Pajisja mund të shpërthejë kur mbinxehet. Ndiqni të gjitha rregullat lokale kur e hidhni baterinë ose pajisjen e përdorur.
- Asnjëherë mos e shtypni ose shponi pajisjen.
- Shmangni ekspozimin e pajisjes në presion të lartë të jashtëm, e cila mund të çojë në qark të shkurtër të brendshëm dhe mbinxehje.

Mbrojeni pajisjen, baterinë dhe karikuesin nga dëmtimet

- Mos e ekspozoni pajisjen dhe baterinë në temperatura shumë të ftohta ose shumë të nxehta.
- Temperaturat ekstreme mund të dëmtojnë pajisjen dhe të ulin kapacitetin e karikimit dhe jetën e pajisjes dhe baterisë.
- Mos përdorni kurrë një karikues ose bateri të dëmtuar.

- Mos e përdorni kablllo që është zhveshur ose është dëmtuar, dhe as mos përdorni karikues ose bateri që është dëmtuar ose nuk funksionon mirë.
- Mos e ndizni ose përdorni pajisjen kur vendi i baterisë është i ekspozuar.

Mos e ruani pajisjen tuaj pranë ose në ngrohës, mikrovalë, pajisje gatimi me nxehtësi ose enë me presion

- Bateria mund të rrjedhë.
- Pajisja juaj mund të mbinxehet dhe të shkaktojë zjarr.

Mos e përdorni ose ruani pajisjen në vende me përqëndrime të larta pluhuri ose materiale fluturuese në ajër

Pluhuri ose materialet e huaja mund të shkaktojnë që pajisja juaj të keqfunksionojë dhe të shkaktojë zjarr ose goditje elektrike.

Mos e lejoni fishën universale dhe fundin e vogël të karikuesit që të bien në kontakt me materiale përçuese, si lëngje, pluhur metalik, dhe maja lapsi. Mos e prekni xhekun shumëfunksional me mjete të mprehta ose mos e goditni atë

Materialet përçuese mund të shkaktojnë një qark të shkurtër ose gërryerje të terminaleve, të cilat mund të rezultojnë në shpërthim ose zjarr.

Kur përdorni karikuesin me valë, mos vendosni materiale të huaja si objekte metalike, magnete dhe karta me shirit magnetik midis pajisjes dhe karikuesit me valë

Pajisja mund të mos karikohet mirë ose të nxehet tepër.

Mos e kafshoni ose thithni pajisjen ose baterinë

- Nëse veproni kështu mund të dëmtoni pajisjen ose të shkaktoni shpërthim ose zjarr.
- Fëmijët ose kafshët mund të gëlltitin pjesë të vogla.
- Nëse pajisja përdoret nga fëmijë, sigurohuni se po e përdorin atë siç duhet.

Mos futni pajisjen apo aksesorë të furnizuar në sy, veshë, ose gojë

Duke bërë kështu ju mund të shkaktoni asfiksi apo dëmtime serioze.

Mos përdorni bateri me jone litiume (Li-Ion), të cilat janë të dëmtuara ose me rrjedhje


Për hedhjen në mënyrë të sigurt të baterisë Li-Ion, kontaktoni me qendrën e shërbimit të autorizuar më të afërt.

Nëse Galaxy Ring nuk ju del nga gisht, kërkoni ndihmë nga një profesionist mjekësor ose nga shërbimet e emergjencës, pasi ekziston rreziku të lëndoheni.

- Nëse nuk e hiqni dot vetë unazën, kërkoni ndihmë nga një profesionist mjekësor ose nga shërbimet e emergjencës. Prerja e unazës duhet të bëhet nga një profesionist mjekësor ose nga një ofrues i shërbimeve të emergjencës. Nëse një person që nuk ka këtë ekspertizë përpiqet ta presë dhe ta heqë unazën, mund të shkaktojë lëndime fizike.
- Nëse unaza duhet të pritët në rast emergjence, mbani parasysh udhëzimet e mëposhtme. Jepjani këto udhëzime profesionistit mjekësor ose ofruesit të shërbimit të emergjencës që do të presë unazën.

1) Kontrolloni treguesin e orientimit në unazë.

- Unaza është një pajisje elektronike me një bateri të brendshme. Për siguri, duhet ta prisni unazën përgjatë treguesit të orientimit ku nuk ndodhet bateria. Bëni kujdes pasi prerja e baterisë mund të shkaktojë nxehtësi ose zjarr.

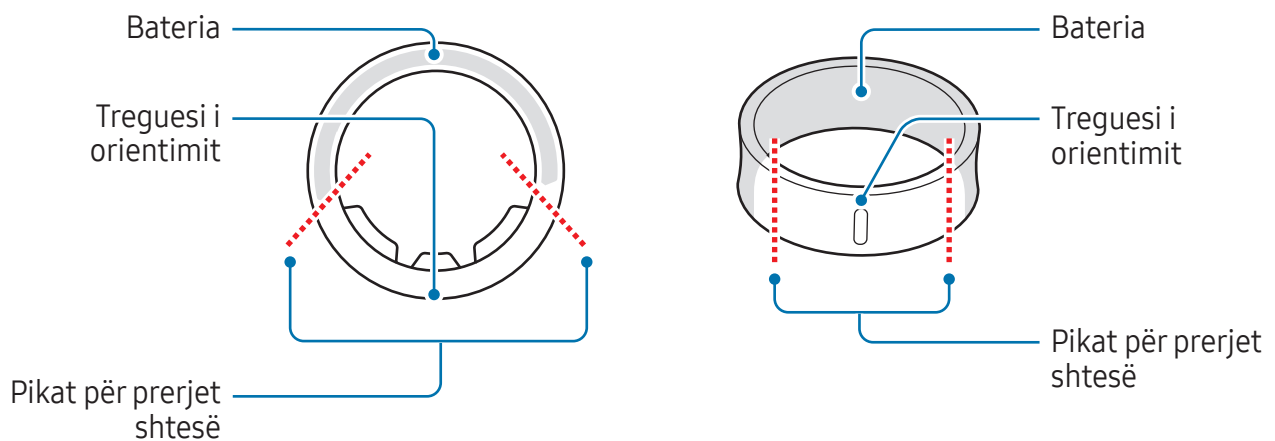

Ky është një ilustrim i një modeli tipik. Pamja mund të ndryshojë në varësi të modelit.

- 2) Duke përdorur një prerëse unazash ose një mjet të ngjashëm, si për shembull gërshërë raptor ose darë, priteni unazën përgjatë treguesit të orientimit.
- Për të prerë unazën ju duhet një mjet i veçantë, si për shembull një prerëse unazash, gërshërë raptor ose darë. Kontrolloni nëse mjeti është i përshtatshëm për ta prerë unazën.
 - Ngaqë mund të ketë shkëndija ndërsa prisni unazën me një prerëse unazash, hiqni çdo substancë të djegshme nga duart dhe sigurohuni që nuk ka substanca të djegshme pranë jush para se ta prisni unazën. Mbulojini duart me një leckë për të mbrojtur lëkurën, dhe merrni kohë për ta prerë unazën me ngadalë pasi mund të ndjeni nxehtësi në gishta.

- 3) Pasi ta prisni unazën, futni një kaçavidë kokë të sheshtë te hapësira për të krijuar vend, dhe më pas hiqeni unazën nga gishti.
- 4) Nëse ende nuk mund ta hiqni unazën edhe pasi është prerë, bëni një prerje tjetër 1 cm larg në të majtë ose në të djathtë të treguesit të orientimit (referojuni figurës në hapin 1).
 - Bëni kujdes të mos e pritni baterinë kur bëni prerje tjetër.

Nëse merrni mjekime ose nëse po jeni duke bërë trajtim mjekësor, mbani parasysh të mëposhtmet kur përdorni Galaxy Ring.

- Nëse merrni mjekime ose jeni duke bërë një trajtim mjekësor, flisni me mjekun para se ta vendosni unazën.
- Nëse ju ndodhin ndryshime fizike, si për shembull ënjtje në gishta për shkak të një mjekimi ose procedure mjekësore, mund të mos e hiqni dot unazën nga gishti.

Nëse dëmtoheni në dorë ndërsa mbani Galaxy Ring, hiqeni menjëherë unazën.

Nëse dëmtoni dorën ose gishtin ku keni unazën, hiqeni unazën menjëherë nga gishti dhe kërkonit trajtim nga një profesionist mjekësor.



Kujdes

Mosrespektimi i lajmërimeve dhe rregullave të sigurisë mund të shkaktojë lëndime ose dëmtime të pronës

Mos e përdorni pajisjen tuaj pranë pajisjeve të tjera elektronike

Pjesa më e madhe e pajisjeve elektronike përdorin sinjale në frekuenca radioje. Pajisja juaj mund të ndërhyjë në funksionimin normal të pajisjeve të tjera elektronike.

Mos e përdorni pajisjen në një spital, ose në aeroplan, ose në pajisje me motor të cilat mund të interferohen nga frekuencat e radios

- Nëse është e mundur shmangni përdorimin e pajisjes tuaj brenda një rrezeje 15 cm pranë stimuluesve kardiakë, pasi pajisja mund të ndërhyjë në funksionimin normal të stimuluesit.
- Për të minimizuar mundësinë e interferencës me një peismeikër, përdoreni pajisjen tuaj vetëm në anën e trupit tuaj që është në të kundërt me peismeikërin.
- Nëse përdorni pajisje mjekësore, kontaktoni me prodhuesin e pajisjes para se të përcaktoni nëse pajisja do të ndikohet ose jo nga frekuencat e radios të lëshuara nga pajisja.
- Në aeroplan, përdorimi i pajisjeve elektronike mund të interferojë me instrumentet elektronike të navigimit. Ndiqni rregullat e dhëna nga kompania e fluturimit dhe udhëzimet e personelit të avionit. Në rastet ku nuk lejohet ta përdorni pajisjen, gjithmonë përdoreni në modalitetin e fluturimit.
- Pajisjet elektronike në makinën tuaj mund të mos funksionojnë mirë për të shkak të interferencave të valëve radio nga pajisja juaj. Kontaktoni me prodhuesin për më shumë informacione.

Mos e ekspozoni pajisjen në tymra ose avuj të rëndë

Nëse veproni kështu mund të dëmtoni pjesën e jashtme të pajisjes ose ta bëni që të keqfunksionojë.

Nëse përdorni një aparat dëgjimi, kontaktoni me prodhuesin për informacione rreth frekuencës të radios

Frekuenca e radios e nxjerrë nga pajisja juaj mund të ndikojë me disa aparate dëgjimi. Para se të përdorni pajisjen tuaj, kontaktoni me prodhuesin për të përcaktuar nëse aparati juaj i dëgjimit do të ndikohet nga frekuencat e radios të nxjerra nga pajisja juaj.

Mos e përdorni pajisjen pranë pajisjeve ose aparateve që lëshojnë frekuenca radios, të tilla si sistemet e zërit dhe kullat e radios

Frekuencat e radios mund të bëjnë që pajisja juaj të keqfunksionojë.

Fikeni pajisjen në mjedise ku ekziston mundësia e shpërthimit

- Gjithnjë zbatoni rregullat, udhëzimet dhe sinjalizimet në mjedise ku ekziston mundësia e shpërthimit.
- Mos e përdorni pajisjen në pika karburanti (stacione karburanti), pranë karburanteve ose lëndëve kimike, ose në zona shpërthyes.
- Mos ruani dhe mos transportoni lëngje të ndezshme, gaze ose materiale shpërthyes në të njëjtin vend me pajisjen, pjesët ose aksesoret e saj.

Nëse ndonjë pjesë e pajisjes thyhet, nxjerr tym ose lëshon erë të djegur, ndaloni menjëherë përdorimin e pajisjes. Përdoreni pajisjen përsëri vetëm pasi të jetë riparuar në një qendër shërbimi të Samsung ose në një qendër shërbimi të autorizuar

- Xhami i thyer ose akriliku mund të dëmtojë duart ose fytyrën tuaj.
- Kur bateria nxjerr tym ose lëshon një erë të djegur, mund të rezultojë në shpërthim të baterisë ose zjarr.

Veproni në përputhje me të gjitha paralajmërimet dhe rregullat e sigurisë për sa i përket përdorimit të pajisjeve celulare gjatë drejtimit të mjetit

Gjatë drejtimit të automjetit, drejtimi i sigurt i tij është përgjegjësia juaj e parë. Mos e përdorni kurrë pajisjen tuaj celulare gjatë drejtimit të automjetit, nëse kjo gjë ndalohej me ligj. Për sigurinë tuaj dhe sigurinë e të tjerëve, përdorni gjykimin tuaj dhe mbani mend këshillat e mëposhtme:

- Sigurohuni që të hapni pajisjen tuaj wireless pa hequr sytë nga rruga. Nëse merrni një telefonatë në një moment të papërshtatshëm, lini që të përgjigjet sekretaria telefonike për ju.
- Pezullojini thirrjet në kushte trafiku të rënduar apo me mot të keq. Shiu, bubullima, bora, akulli dhe trafiku i rënduar shfaqin rrezikshmëri.
- Mos mbani shënime ose mos kërkoni numra telefonash. Shënimi i një liste “detyrash” ose kërkimi në librin e adresave mund t’ju heqë vëmendjen nga përgjegjësia juaj kryesore e drejtimit të sigurt të automjetit.
- Telefononi kur duhet dhe vlerësoni trafikun. Telefononi kur nuk jeni në lëvizje ose përpara se të futeni në trafik. Përpikuni të planifikoni telefonatat për çastet kur vetura juaj do të jetë e ndaluar.
- Mos u angazhoni në biseda stresuese ose emocionuese që mund t’ju heqin vëmendjen nga rruga. Tregojini personit me të cilin po flitni që po ngitni makinën dhe të shmangni bisedat që mund t’ju shpërqëndrojnë vëmendjen nga rruga.

Kujdesuni dhe përdoreni mirë pajisjen

Mbajeni pajisjen të thatë

- Lagështia dhe lëngjet mund të dëmtojnë pjesët ose qarqet elektronike në pajisjen tuaj.
- Kjo pajisje ka të pajisur treguesit e brendshme të lëngshme. Dëmtimi nga uji e pajisjes tuaj mund ta bëjë të pavlefshme garancinë e prodhuesit.

Ruajeni pajisjen tuaj vetëm mbi sipërfaqet të sheshta

Nëse pajisja juaj bie, ajo mund të dëmtohet.

Pajisja mund të përdoret në vende me temperaturë ambienti 0 °C deri në 35 °C. Mund ta mbani pajisjen në temperaturë ambienti -20 °C deri 50 °C. Përdorimi ose mbajtja e pajisjes jashtë temperaturave të rekomanduara mund ta dëmtojë pajisjen ose të ulë jetëgjatësinë e baterisë

- Mos e vendosni pajisjen në vende shumë të nxehta si për shembull brenda në makinë gjatë verës. Nëse veproni kështu mund të bëni që ekrani të keqfunksionojë, t'i shkaktoni dëmtime pajisjes, ose të bëni që bateria të shpërthejë.
- Mos e ekspozoni pajisjen tuaj në dritën e diellit për periudha të zgjatura kohore (mbi kroskotin e një makine, për shembull).

Mos e mbani pajisjen bashkë me objekte metalike, si për shembull monedha, çelësa dhe varëse

- Pajisja juaj mund të gërvishtet ose të keqfunksionojë.
- Nëse terminalët e baterisë bien në kontakt me objekte metalike, kjo mund të shkaktojë zjarr.

Mos e ruani pajisjen pranë fushave magnetike

- Pajisja juaj mund të pësojë avari ose bateria mund të shkarkohet nëse ekspozohet në fusha magnetike.
- Kartat me shirit magnetikë, si kartat e kreditit, kartat e telefonit, librezat dhe lejet plastike të kalimit mund të dëmtohen nga fushat magnetike.

Shmangni kontaktin me pajisjen kur është duke u nxehur tepër. Nëse nuk bëni këtë mund të shkaktoni djegie temperature të ulët, skuqje dhe pigmentim të lëkurës.

- Bëni kujdes nga nxehja e tepërt e pajisjes kur e përdorni për periudha të gjata dhe shmangni kontaktin për kohë të gjatë me lëkurën.
- Mos u ulni mbi pajisje ose mos bëni kontakt direkt me lëkurën për periudha të gjata kur e karikoni ose lidhni me një burim energjie.
- Tolerancat ndaj temperaturës së lartë ndryshojnë individualisht. Ju lutem bëni shumë kujdes në lidhje me përdorimin nga fëmijët, të moshuarit dhe njerëzit me kufizime të veçanta.

Përdorni kujdes kur ekspozoheni ndaj dritave vezulluese

- Gjatë përdorimit të pajisjes, lini disa drita ndezur në dhomë dhe mos e mbani ekranin shumë afër syve tuaj.
- Mund të ndodhin kriza ose errësime të shikimit kur ekspozoheni dritave të forta gjatë shikimit të videove ose gjatë luajtjes me lojëra të bazuara në flash për një periudhë kohore të gjatë. Nëse ndieni jorehati, ndaloni menjëherë përdorimin e pajisjes.
- Nëse ndonjë i afërmi juaj ka provuar kriza ose të fikët gjatë përdorimit të një pajisjeje të tillë, konsultohuni me një mjek para se ta përdorni pajisjen.
- Nëse ndjeni parehati, si për shembull spazmë muskulare, ose i çorientuar, mos e përdorni pajisjen dhe konsultohuni me një mjek.
- Për të parandaluar lodhjet e syrit, bëni pushime të shpeshta kur e përdorni pajisjen.

Pakësoni rrezikun e dëmtimeve nga lëvizjet e përsëritura

Kur kryeni veprime të përsëritura si shtypja e butonave, vizatimi i karaktereve në ekran me prekje ose luajtja e lojërave mund të përjetoni jorehati në duar, qafë, shpatulla ose pjesë të tjera të trupit tuaj. Kur përdorni pajisjen tuaj për periudha kohore të gjata, mbajeni pajisjen me kapje të qetë, shtypini butonat lehtë dhe bëni pushime të shpeshta. Nëse vazhdoni të keni siklet gjatë ose pas përdorimit, mos e përdorni pajisjen dhe konsultohuni me një mjek.

Mbroni dëgjimin dhe veshët kur përdorni kufje



- Ekspozimi i tepërt ndaj tingujve të lartë mund të shkaktojë dëmtime në dëgjim.
- Ekspozimi ndaj tingujve të lartë gjatë ecjes mund t'ju heqë vëmendjen dhe të bëhet shkak për aksident.
- Uleni gjithnjë volumin para se të lidhni kufjet me një burim audio dhe përdorni vetëm aq volum sa ju nevojitet për të dëgjuar bisedën ose muzikën.
- Mund të pësoni infeksion në vesh nëse kufjet bien në kontakt me materiale të huaja dhe i mbani për kohë të gjatë. Mbajini kufjet të pastra e të thata.
- Në ambiente të thata, në kufje mund të grumbullohet elektricitet statik. Shmangni përdorimin e kufjeve në ambiente të thata ose prekni objekte metalike për të shkarkuar elektricitetin statik para se të lidhni kufjet me pajisjen.
- Mos përdorni kufje kur drejtoni makinën, motorin ose biçikletën. Nëse veproni kështu mund të shpërqendroni vëmendjen tuaj dhe të shkaktoni një aksident, ose mund të jetë e jashtëligjshme në varësi të vendit.

Bëni kujdes kur përdorni pajisjen gjatë ecjes apo lëvizjes

Jini gjithnjë të vetëdijshëm mbi rrethanat ku ndodheni që të shmangni lëndimin tuaj ose të tjerëve.

Bëni kujdes kur vini pajisjen

- Për matje të saktë, duhet ta mbani pajisjen në mënyrë të tillë që t'ju puthitet në kyçin e dorës. Pas matjes, lirojeni rripin për të lejuar të qarkullojë ajër në lëkurë. Rekomandohet që ta mbani pajisjen në mënyrë të tillë që të mos jetë tepër e lirshme ose tepër e shtrënguar, dhe që të ndihet rehat në rrethana normale.
- Kur e mbani pajisjen për kohë të gjatë ose bëni një ushtrim me intensitet të lartë ndërsa e mbani, mund të ndodhë irritim në lëkurë për shkak të disa faktorëve të caktuar, si fërkimi, presioni ose lagështia. Nëse e keni mbajtur pajisjen për kohë të gjatë, hiqeni nga kyçi i dorës për njëfarë kohe për ta mbajtur lëkurën të shëndetshme dhe për të lejuar që kyçi i dorës të pushojë.
- Nëse e shtrëngoni pajisjen shumë fort, mund të ndodhë irritim në lëkurë dhe nëse e lini shumë lirshëm, mund të ketë fërkim.
- Mbajeni pajisjen të thatë dhe të pastër për të shmangur kontaktin me lëkurën.
- Pajisja i përmbahet standardeve ndërkombëtare të sigurisë, por merrni pasat paraprake të nevojshme nëse lëkura juaj është tepër e ndjeshme ose nëse keni alergji ndaj ndonjë materiali.

Mos vizato apo vendosni ndonjë afishe në pajisjen tuaj

- Ngjyra apo afisheet mund të pengoj pjesën lëvizëse dhe të pandalojë operimin e duhur.
- Nëse jeni alergjik nga boja ose pjesët metalike të pajisjes, mund të keni kruajtje, ekzemë ose enjtje të lëkurës. Kur ndodh kjo, mos e përdorni pajisjen dhe konsultohuni me një mjek.

Instalojini me kujdes aparatet dhe pajisjet celulare

- Sigurohuni që çdo aparat celular apo pajisje në funksion të tij që është instaluar në automjetin tuaj të jetë montuar në mënyrë të sigurt.
- Mos e përdorni pajisjen dhe aksesoret pranë ose brenda një vendi ku është vendosur airbegu. Pajisjet wireless që nuk janë instaluar siç duhet mund të shkaktojnë dëmtime serioze kur airbegët hapen papritur.

Mos e rrëzoni pajisjen tuaj dhe as mos i shkaktoni asaj goditje

- Pajisja juaj mund të dëmtohet ose të keqfunksionojë.
- Nëse përthyeret apo deformohet, pajisja mund të dëmtohet dhe pjesë të saj të pësojnë avari.

Siguroni jetëgjatësi maksimale të baterisë dhe të ngarkuesit

- Me kalimin e kohës, pajisja e papërdorur do të shkarkohet dhe duhet të karikohet përsëri para se të përdoret.
- Shkëputeni karikuesin nga burimet e energjisë kur nuk e përdorni.
- Përdoreni baterinë vetëm për qëllimet e tyre të caktuara.
- Ndiqni të gjithë udhëzimet në këtë manual për të siguruar jetëgjatësinë më të gjatë të pajisjes dhe baterisë tuaj. Dëmtimet ose performanca e dobët e shkaktuar nga mosrespektimi i paralajmërimeve dhe udhëzimeve mund të evitojë garancinë e prodhuesit.

- Pajisja juaj mund të vishet me kalimin e kohës. Disa pjesë dhe riparime mbulohen nga garancia brenda periudhës të vlefshmërisë, por jo dëmtimet ose prishjet e shkaktuara nga përdorimi i aksesoreve të paaprovuar.

Mos e çmontoni, mos e ndryshoni apo riparoni pajisjen tuaj

- Ndryshimet apo modifikimet mbi pajisjen tuaj mund ta bëjnë të pavlefshme garancinë e prodhuesit. Nëse pajisja ke nevojë për riparim, çojeni pajisjen te një qendër shërbimi Samsung ose te një qendër shërbimi e autorizuar.
- Mos e çmontoni ose mos e shponi baterinë, pasi kjo mund të shkaktojë shpërthim ose zjarr.
- Mos e çmontoni ose ripërdorni baterinë.

Kur e pastroni pajisjen, mos harroni

- Fshijeni pajisjen apo ngarkuesin me peshqir apo gomë.
- Pastroni terminalët e baterisë me një top pambuku ose një peshqir.
- Mos përdorni kimikate apo solucione larëse. Nëse veproni kështu mund të çngjyrosni ose gërryeni pjesën e jashtme të pajisjes ose të shkaktoni goditje elektrike ose zjarr.
- Mos e lejoni pajisjen të ekspozohet ndaj pluhurit, djersës, bojës, vajit dhe produkteve kimike të tilla si kozmetikë, spraj antibakterial, pastrues duarsh, detergjent dhe instekticide. Pjesa e jashtme dhe pjesët e brendshme të pajisjes mund të dëmtohen ose të rezultojë në performancë të dobët. Nëse pajisja juaj ekspozohet në ndonjë prej substancave të përmendura më sipër, përdorni një leckë të butë pa push për ta pastruar.

Mos e përdorni pajisjen për funksione të tjera nga përdorimi i synuar

Pajisja juaj mund të keqfunksionojë.

Mos shqetësoni të tjerët kur përdorni pajisjen në publik

Lejoni vetëm personelin e kualifikuar që të kryejë shërbimin e pajisjes suaj

Lejimi i personelit të pakualifikuar për kryerjen e shërbimit në pajisjen tuaj mund të çojë në dëmtimin e pajisjes dhe do ta bëjë të pavlefshme garancinë nga prodhuesi.

Mbajini kabllot me kujdes

- Kur lidhni një kabëll me pajisjen, sigurohuni që kablli të jetë i lidhur në anën e duhur.
- Lidhja e kabllit me forcë ose në mënyrë të gabuar mund të shkaktojë dëmtime në xhekun multifunksional ose në pjesë të tjera të pajisjes.

Siguroni lidhjen me shërbimet e emergjencës

Telefonatat e urgjencës nga pajisja juaj mund të mos jenë të mundura në disa zona ose rrethana. Para se të udhëtoni në zona të largëta ose të pazhvilluara, planifikoni një metodë alternative për të kontaktuar personelin e shërbimit të emergjencës.

Mbrojini të dhënat tuaja personale dhe parandaloni rrjedhjet ose keqpërdorimin e informacioneve sensitive

- Gjatë përdorimit të pajisjes tuaj, sigurohuni që të krijoni kopje rezervë të të dhënave të rëndësishme. Samsung nuk është përgjegjës për humbjen e çdo të dhëne.
- Kur e flakni pajisjen tuaj, krijoni kopje rezervë të të dhënave dhe pastaj rivendosni pajisjen tuaj për të parandaluar keqpërdorimin e informacionit tuaj personal.
- Lexoni me kujdes ekranin e lejeve kur shkarkoni aplikacione. Keni kujdes veçanërisht me aplikacionet që kanë qasje në shumë funksione ose në një sasi të konsiderueshme të dhënave tuaja personale.
- Kontrolloni llogaritë tuaja rregullisht për përdorime të paaprovuara ose të dyshimta. Nëse gjeni ndonjë shenjë të keqpërdorimit të informatave tuaja personale, kontaktoni ofruesin tuaj të shërbimit që të fshini ose ndryshoni informacionin e llogarisë suaj.
- Në rast se pajisja juaj është humbur ose vjedhur, ndryshoni fjalëkalimet në llogaritë tuaja në mënyrë që të mbronin informatat tuaja personale.
- Shmangni përdorimin e aplikacioneve nga burime të panjohura dhe bllokoni pajisjen tuaj me një model, fjalëkalim, ose PIN.

Të mos shpërndahe materialin e mbrojtur me të drejtë të autorit

Mos i shpërndani materialet e mbrojtura nga e drejta e autorit pa lejen e pronarëve të tyre. Në këtë mënyrë mund të shkelni ligjet e së drejtës së pronësisë. Prodhuuesi nuk mbanë përgjegjësi për çfarëdo çështje juridike që kanë ardhur si rrjedhojë nga përdorimi ilegal i përdoruesit të materialit me të drejtë të autorit.

Maluerët dhe viruset

Për të mbrojtur pajisjen nga maluerët dhe viruset, zbatoni këto këshilla përdorimi.

Mosrespektimi i tyre mund të shkaktojë dëmtime ose humbje të të dhënave të cilat mund të mos mbulohen nga shërbimi i garancisë

- Mos shkarkoni aplikacione të panjohura.
- Mos vizitoni faqe interneti të pabesueshme.
- Fshijini mesazhet e dyshimta ose email-ët nga dërguesit e panjohur.
- Vendosni një fjalëkalim dhe ndryshojeni atë rregullisht.
- Çaktivizoni veçoritë lidhjeve me valë, si për shembull Bluetooth, kur nuk i përdorni.
- Nëse pajisja sillet në mënyrë jo normale, hapni një aplikacion antivirus për të kontrolluar për infektim.
- Hapni një aplikacion antivirus në pajisjen tuaj para se të hapni aplikacionet dhe dosjet e saposhkarkuara.
- Instaloni aplikacione antivirus në kompjuterin tuaj dhe hapini rregullisht për të kontrolluar për infektim.
- Mos bëni ndryshime në cilësimet e regjistrimit ose të modifikoni sistemin operativ të pajisjes.

Informacioni mbi certifikimin e Koeficientit Specifik të Absorbimit (SAR)

Për më shumë informacion, vizitoni www.samsung.com/sar dhe kërkoni për pajisjen tuaj me numrin e modelit.

Hedhja e këtij produkti sipas rregullave



(Hedhja e Pajisjeve Elektrike dhe Elektronike)


Ky shënim mbi produkt, aksesori ose literaturë tregon që produkti dhe aksesoret e tij elektronikë (si për shembull karikuesi, kufja, kablli USB) nuk duhet të hidhen bashkë me mbeturinat e tjera shtëpiake.

Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose të shëndetit të njerëzve nga hedhja e pakontrolluar e mbeturinave, ju lutemi që t'i ndani këto sende nga llojet e tjera të mbeturinave dhe t'i ricikloni ato me përgjegjësi për të nxitur ripërdorimin e vazhdueshëm të burimeve materiale.

Përdoruesit shtëpiakë duhet të kontaktojnë ose shitësin me pakicë nga i cili e kanë blerë këtë produkt, ose zyrën e qeverisjes së tyre lokale, për të dhëna rreth vendit dhe mënyrës së dërgimit të këtyre sendeve për një riciklim që respekton mjedisin.

Përdoruesit e bizneseve duhet të kontaktojnë furnizuesin e tyre dhe të shqyrtojnë termat dhe kushtet e kontratës së blerjes. Ky produkt dhe aksesoret e tij elektronikë, kur të hidhen, nuk mund të përzihen me mbeturina të tjera komerciale.

Flakja korrekte e baterive të këtij produkti

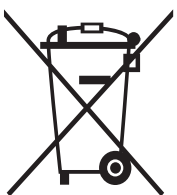

Kjo shenjë mbi bateri, manual apo paketim tregon se bateria e këtij produkti në fund të jetës së tyre nuk duhet të flaken bashkë me mbeturinat e tjera shtëpiake në fund të jetës së tyre. Aty ku shënohen, simbolet Hg, Cd apo Pb tregojnë se bateria përmban Mërkur, Kadmium, ose çon sipër niveleve referencë të Direktivës 2006/66 të EC.

Deklarim për mosmbajtje përgjegjësie

Disa përmbajtje dhe shërbime të lejuara nëpërmjet kësaj pajisjeje i përkasin palëve të treta dhe janë të mbrojtura nga e drejta e autorit, patenta, marka tregtare ose nga ligje të tjera për pronën intelektuale. Përmbajtjet dhe shërbimet e tilla ofrohen vetëm për qëllime personale jo-tregtare. Ju nuk mund të përdorni ndonjë përmbajtje ose shërbim në një mënyrë që nuk është e autorizuar nga pronari i kësaj përmbajtjeje ose nga ofruesi i shërbimit. Pa kufizuar atë çka përmendëm më sipër, përveçse kur autorizohet veçanërisht nga pronari i përmbajtjes së zbatuar ose nga ofruesi i shërbimit, ju nuk mund të modifikoni, të kopjoni, të ripublikoni, të ngarkoni, të postoni, të transmetoni, të përktheni, të shisni, të riprodhoni punë, të shfrytëzoni, ose të shpërndani në asnjë mënyrë ose mjedis asnjë përmbajtje ose shërbim të afishuar nëpërmjet kësaj pajisjeje.

“PËRMBAJTJA DHE SHËRBIMET E PALËVE TË TRETA OFROHEN “TË PANDRYSHUESHME.” SAMSUNG-U NUK E GARANTON PËRMBAJTJEN OSE SHËRBIMET QË OFROHEN NË KËTË MËNYRË, SI NË MËNYRË TË SHPREHUR, ASHTU DHE TË NËNKUPTUAR, PËR ASNJË QËLLIM. SAMSUNG-U SHPREHIMISHT NUK MBAN PËRGJEGJËSI PËR GARANCI TË NËNKUPTUARA, DUKE PËRFSHIRË POR PA U KUFIZUAR NË, GARANCITË E SHITJES OSE TË PËRSHTATJES PËR NDONJË QËLLIM TË CAKTUAR. SAMSUNG-U NUK GARANTON SAKTËSINË, VLEFSHMËRINË, PËRPIKËRINË, LIGJSHMËRINË, OSE PLOTËSINË E ÇDO PËRMBAJTJEJE OSE SHËRBIMI TË DISPONUESHËM NËPËRMJET KËSAJ PAJISJEJE DHE NË ASNJË RRETHANË, PËRFSHIRË KËTU NEGLIZHENCËN, SAMSUNG NUK DO TË JETË PËRGJEGJËS, AS PËR KONTRATËN, DHE AS PËR DËMET, PËR ÇDO DËMTIM DIREKT, INDIREKT, AKSIDENTAL, SPECIFIK OSE RRJEDHIMOR, PËR TAKSAT E AVOKATËVE, SHPENZIMET, OSE PËR SHPENZIME TË TJERA QË LINDIN NGA, OSE QË LIDHEN ME, ÇDO INFORMACION QË PËRMBAHET ATY, OSE SI REZULTAT I PËRDORIMIT TË NDONJË PËRMBAJTJEJE OSE SHËRBIMI NGA ANA JUAJ OSE E NDONJË PALE TË TRETË, EDHE NËSE JENI NJOFTUAR PËR MUNDËSINË E DËMEVE TË TILLA.”

Shërbimet e palëve të treta mund të përfundojnë ose të ndërpriten në çdo kohë, dhe Samsung-u nuk merr përsipër ose garanton që çdo përmbajtje ose shërbim do të mbetet i disponueshëm për ndonjë periudhë kohore. Përmbajtja dhe shërbimet transmetohen nga palët e treta nëpërmjet lidhjeve dhe mjeteve të transmetimit mbi të cilat Samsung-u nuk ka kontroll. Pa kufizuar përgjithësimin e mospranimit të përgjegjësi, Samsung-u shprehimisht nuk merr përsipër asnjë përgjegjësi ose detyrim për ndonjë ndërprerje ose pezullim të ndonjë përmbajtjeje ose shërbimi të mundësuar nëpërmjet kësaj pajisjeje.

Samsung-u nuk është as përgjegjës, dhe as i detyruar për shërbimin e klientit që lidhet me përmbajtjen dhe shërbimet. Çdo pyetje ose kërkesë për shërbime që lidhen me përmbajtjen ose shërbimet duhet t’u bëhet në mënyrë direkte ofruesve përkatës të përmbajtjes dhe shërbimit.

معلومات الأمان

يُرجى قراءة معلومات الأمان المهمة هذه قبل استخدام الجهاز. فهي تحتوي على معلومات الأمان العامة الخاصة بالأجهزة وقد تتضمن محتوى لا ينطبق على جهازك. اتبع معلومات التحذير والتنبيه لتجنب إصابتك أو إصابة الآخرين ولتجنب وقوع تلف بالجهاز.

يشير المصطلح "الجهاز" إلى المنتج وبطاريته وشاحنه والعناصر المرفقة مع المنتج وأي ملحقات معتمدة من سامسونج تُستخدم مع المنتج.



تحذير



قد يتسبب عدم الالتزام بتحذيرات الأمان واللوائح في التعرض للإصابات الخطيرة أو الوفاة

يحتوي جهازك على مكونات مغناطيسية. احتفظ به بعيدًا عن بطاقات الائتمان والأجهزة الطبية المزروعة والأجهزة الأخرى التي قد تتأثر بالمغناطيس. إذا كان لديك أجهزة طبية، فاحتفظ بجهازك بعيدًا عنها بمسافة تزيد عن ١٥ سم. توقف عن استخدام جهازك إذا كنت تشك في حدوث أي تداخل مع جهازك الطبي واستشر طبيبك أو الشركة المصنعة للجهاز الطبي.

لا تستخدم أسلاك الكهرباء التالفة أو المقابس أو مآخذ كهربائية واسعة قد تتسبب الوصلات غير المحكمة في التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق.

لا تلمس الجهاز، أو أسلاك الطاقة، أو القوابس، أو المقبس الكهربائي ويداك مبتلتان أو أي جزء من جسمك مبتل قد يتسبب القيام بذلك في التعرض لصدمة كهربائية.

لا تشد سلك الطاقة بقوة مفرطة عند فصله قد يتسبب القيام بذلك في التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق.

لا تثنِ أو تلف سلك الطاقة قد يتسبب القيام بذلك في التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق.

لا تستخدم الجهاز ويداك مبتلتان أثناء شحن الجهاز قد يتسبب القيام بذلك في التعرض لصدمة كهربائية.

لا تقم بتوصيل الطرفين الموجب والسالب في الشاحن معاً بشكل مباشر
يؤدي القيام بذلك إلى حدوث حريق أو إصابة خطيرة.

لا تستخدم جهازك بالخارج خلال العواصف الرعدية
فقد يتسبب ذلك في التعرض لصدمة كهربائية أو تعطل الجهاز.

استخدم أجهزة الشحن والملحقات واللوازم المعتمدة من الشركة المصنعة

- استخدام الشواحن الأصلية قد يقصر من عمر الجهاز أو يتسبب في تعطيل الجهاز. وقد يتسبب ذلك أيضاً في حدوث حريق أو انفجار البطارية.
- استخدم فقط البطارية والشاحن والكبل المعتمد من سامسونج والمصممة خصيصاً لجهازك. فالبطارية والشاحن والكبل غير المتوافق قد تتسبب في التعرض لإصابات خطيرة أو إتلاف جهازك.
- سامسونج لا يمكن أن تكون مسؤولة عن سلامة المستخدم عند استخدام الملحقات أو اللوازم التي لا تعتمد عليها سامسونج.

لا تحمل جهازك في الجيب الخلفي أو حول خصرك

- فقد يتلف الجهاز، أو ينفجر، أو يؤدي إلى اشتعال حريق في حالة تعرضه لضغط شديد.
- وقد تتعرض لإصابة في حالة اصطدامك بشيء صلب، أو في حالة تعرضك للسقوط.

لا تسقط الجهاز أو تعرضه لصدمة قوية

- فقد يؤدي ذلك إلى تلف البطارية أو الجهاز، أو حدوث عطل بالجهاز، أو التقليل من دورة حياته.
- كما قد يتسبب ذلك في زيادة الحرارة أو الاحتراق أو الحريق أو مخاطر أخرى.

تعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن و تخلص منها بحرص

- لا تتخلص من البطارية أو الجهاز في النار على الإطلاق. لا تضع البطارية أو الجهاز على أو بالقرب من أجهزة تسخين، مثل أفران الميكروويف، أو المواقد، أو المشعات الحرارية. فقد ينفجر الجهاز في حالة ارتفاع درجة حرارته بشكل زائد عن الحد. اتبع القوانين المحلية المتعارف عليها عند التخلص من البطارية أو الجهاز المستعمل.
- لا تحطم أو تثقب الجهاز على الإطلاق.
- تجنب تعريض الجهاز لضغط خارجي عالي، مما قد يؤدي إلى قصر الدوائر الكهربائية الداخلية أو فرط التسخين.

حماية الجهاز والبطارية وجهاز الشحن من التلف

- تجنب تعريض جهازك والبطارية لدرجات الحرارة شديدة الانخفاض أو شديدة الارتفاع.
- يمكن أن تتسبب درجات الحرارة المفرطة في تلف الجهاز وتقلل من سعة الشحن وفترة حياة الجهاز والبطارية.
- لا تستخدم إطلاقاً جهاز شحن أو بطارية تالفة.

- لا تستخدم كبلًا مقشورًا أو تالفًا، ولا تستخدم أي شاحن أو بطارية تالفة أو بها خلل.
- لا تقم بتشغيل أو استخدام الجهاز عندما يكون تجويف البطارية مكشوفًا.

لا تخزن جهازك بالقرب من أو داخل سخانات المياه أو الموجات الدقيقة أو معدات الطهي الساخنة أو حاويات الضغط العالي

- قد يحدث تسرب في البطارية.
- قد تزداد حرارة جهازك ويسبب حريقاً.

لا تستخدم جهازك ولا تخزنه في مناطق تتسم بتركيزات عالية من الأتربة أو المواد العالقة في الهواء

حيث يمكن أن تؤدي الأتربة أو المواد الغريبة إلى حدوث عطل في الجهاز، وقد تؤدي إلى حدوث حريق أو التعرض لصدمة كهربائية.

امنع المقبس متعدد الاستخدامات والطرف الصغير في الشاحن من التلامس مع المواد الموصلة، مثل السوائل، والتراب، والمساحيق المعدنية، وأطراف أقلام الرصاص. لا تلمس المقبس متعدد الاستخدامات بأدوات حادة أو تسبب اصطدامًا به

المواد الموصلة قد تتسبب في إحداث قصر في الدائرة أو تآكل للأطراف، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث انفجار أو اشتعال حريق.

عند استخدام الشاحن اللاسلكي، لا تضع مواداً غريبة، مثل الأشياء المعدنية والمغناطيسات والبطاقات الشريطية المغناطيسية، بين الجهاز والشاحن اللاسلكي

فربما لا يشحن الجهاز على النحو السليم وربما ترتفع حرارته.

لا تقضم أو تمتص الجهاز أو البطارية

- فإن القيام بذلك قد يؤدي إلى تلف الجهاز أو انفجار البطارية.
- قد يبتلع الأطفال أو الحيوانات الأجزاء الصغيرة.
- في حالة استخدام الأطفال للجهاز، تأكد من استخدامهم للجهاز بشكل صحيح.

لا تدخل الجهاز أو الملحقات المرفقة به في عينيك، أو أذنيك، أو في فمك

فقد يؤدي ذلك للتعرض للإختناق أو التعرض لإصابات خطيرة.


لا تستخدم بطارية تالفة أو بها تسريب ليثيوم أيون (لي أيون)

للتخلص الآمن من بطارية ليثيوم الأيون، اتصل بأقرب مركز خدمة معتمد.

إذا لم تتمكن من خلع خاتم Galaxy من إصبعك، فاطلب المساعدة من متخصص طبي أو خدمات الطوارئ، حيث يوجد خطر التعرض لإصابة

- إذا لم تتمكن من خلع الخاتم بنفسك، فاطلب المساعدة من متخصص طبي أو خدمات الطوارئ. يجب أن يتم قطع الخاتم بواسطة متخصص طبي ذو خبرة أو مقدم خدمة طوارئ. إذا حاول شخص غير متخصص قطع وإزالة الخاتم، فقد يتسبب ذلك في إصابة شخصية.
 - إذا كان يجب قطع الخاتم في حالة طارئة، فاحرص على اتباع التعليمات التالية. يجب تسليم هذه التعليمات إلى المتخصص الطبي أو مقدم خدمات الطوارئ الذي سيقوم بقطع الخاتم.
- (أ) تحقق من مؤشر الاتجاه على الخاتم.

- الخاتم هو جهاز إلكتروني يحتوي على بطارية مضمنة. لسلامتك، يجب قطع الخاتم على طول مؤشر الاتجاه حيث لا توجد البطارية. كن حذرًا لأن قطع البطارية قد يتسبب في حدوث حرارة أو حريق.

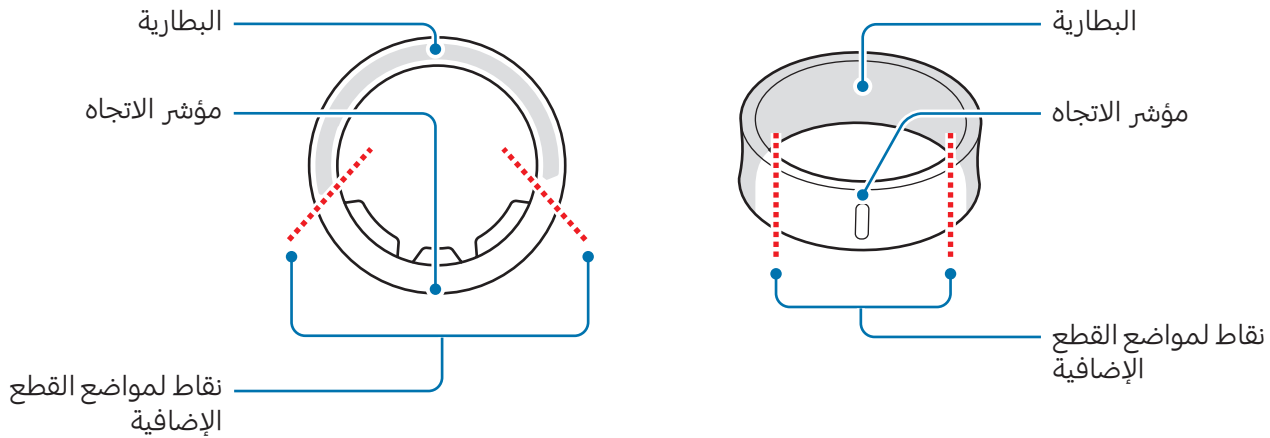

هذه صورة توضيحية لطراز نموذجي. قد يختلف الشكل حسب الطراز.



(٢) باستخدام قاطع للخواتم أو أداة قطع مشابهة، مثل مقصات رابنور أو الكمّاشات، اقطع الخاتم على طول مؤشر الاتجاه.

- لقطع الخاتم، ستحتاج إلى أداة خاصة مثل قاطع الخواتم أو مقصات رابنور أو الكمّاشات. تحقق للتأكد أن الأداة التي لديك مناسبة لقطع الخاتم.
- نظرًا لاحتمالية ظهور شرارات أثناء قطع الخاتم باستخدام قاطع الخواتم، يجب إبعاد أي مواد قابلة للاشتعال عن يديك والتأكد من عدم وجود مواد قابلة للاشتعال من حولك قبل قطع الخاتم. يجب تغطية يديك بقطعة قماش لحماية بشرتك، وينبغي القطع ببطء لتجنب الشعور بالحرارة في أصابعك.

- ٣) بمجرد قطع الخاتم، أدخل مفكًا مسطح الرأس في الفجوة لترك مساحة، ثم قم بإزالة الخاتم من الإصبع.
- ٤) إذا لم تتمكن من إزالة الخاتم حتى بعد قطعه، فقم بإجراء قطع إضافي على بُعد ١ سم إلى اليسار أو اليمين من مؤشر الاتجاه (راجع الصورة في الخطوة ١).
- يجب الحذر عند إجراء القطع الإضافي حتى لا تقطع البطارية.

إذا كنت تتناول أدوية أو تخضع لعلاج طبي، يجب عليك الانتباه إلى ما يلي عند استخدام خاتم Galaxy

- إذا كنت تتناول أدوية أو تخضع لعلاج طبي، فاستشر الطبيب قبل ارتداء الخاتم.
- إذا شعرت بتغيرات جسدية مثل تورم الأصابع نتيجة تناول الأدوية أو الإجراءات الطبية، فقد لا تتمكن من خلع الخاتم من إصبعك.

إذا تعرضت لإصابة في اليد التي ترتدي عليها خاتم Galaxy، فاخلع الخاتم فورًا

إذا تعرضت اليد أو الإصبع الذي ترتدي عليه الخاتم للإصابة، فاخلع الخاتم فورًا واطلب العلاج من متخصص طبي.

تنبيه



قد يتسبب عدم الالتزام بهذه التنبيهات في التعرض للإصابة أو تلف الممتلكات

لا تستخدم الجهاز بالقرب من الأجهزة الإلكترونية الأخرى

معظم الأجهزة الإلكترونية تستخدم إشارات التردد اللاسلكي. قد يتداخل جهازك مع غيره من الأجهزة الإلكترونية.

لا تستخدم الجهاز في مستشفى أو في طائرة أو في مركبة يمكن أن تتداخل في التردد اللاسلكي

- تجنب استخدام الجهاز داخل نطاق ١٥ سم من منظم ضربات القلب إذا كان ذلك ممكناً، حيث يمكن أن يتداخل الجهاز مع منظم ضربات القلب.
- لتقليل احتمال التداخل مع جهاز منظم ضربات القلب، استخدام الجهاز الخاص بك على الجانب الآخر من جسمك من جهاز منظم ضربات القلب.
- إذا كنت تستخدم جهاز طبي، فاتصل بمُصنِّع هذا الجهاز الطبي قبل استخدام الجهاز لتحديد ما إذا كان الجهاز سيتأثر بسبب ترددات اللاسلكي المنبعثة من الجهاز من عدمه.
- على الطائرة، قد يتسبب استخدام الأجهزة الإلكترونية في التداخل مع أجهزة الملاحة الإلكترونية الخاصة بالطائرة. يرجى اتباع اللوائح التي تفرضها شركات الطيران وتعليمات طاقم الطائرة. في الحالات التي يسمح فيها باستخدام الجهاز، استخدمه دوماً في وضع الطيران.
- قد تتعطل الأجهزة الإلكترونية في السيارة بسبب تداخل التردد اللاسلكي الصادر من جهازك. اتصل بالشركة المصنعة للحصول على مزيد من المعلومات.

لا تعرض الجهاز للرغوة أو الدخان الكثيف

فقد يتسبب القيام بذلك في تلف السطح الخارجي للجهاز أو يتسبب في تعطل الجهاز.

إذا كنت تستخدم جهاز مكبر للسمع، اتصل بالشركة المصنعة للحصول على معلومات حول التداخل اللاسلكي

انبعاثات تردد الراديو من الجهاز قد تتداخل مع بعض أجهزة المساعدة السمعية. قبل استخدام الجهاز، اتصل بمُصنِّع الجهاز لتحديد ما إذا كان جهاز المساعدة السمعية الخاص بك سيتأثر بسبب انبعاث تردد اللاسلكي من الجهاز من عدمه.

لا تستخدم جهازك بالقرب من الأجهزة أو المعدات التي تبث ترددات راديو، مثل أنظمة الصوت أو أبراج الراديو

قد تتسبب ترددات الراديو في تعطل الجهاز.

إغلاق الجهاز في البيئات الانفجارية بصورة محتملة

- التزم دائماً باللوائح والتعليمات واللافتات في البيئات القابلة للانفجار.
- لا تستخدم الجهاز في مناطق ذات طبيعة قابلة للإنفجار كنقاط التزود بالوقود (محطات الوقود) أو بالقرب من مواد كيميائية قابلة للإشتعال.
- لا تخزّن أو تحمل سوائل أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد متفجرة في نفس حاوية الجهاز أو أجزائه أو ملحقاته.

في حالة كسر أي جزء من الجهاز، أو في حالة انبعاث دخان أو رائحة حريق منه، توقف عن استخدام الجهاز على الفور. لا تستخدم الجهاز مرة أخرى إلا بعد إصلاحه في مركز خدمة سامسونج أو مركز خدمة معتمد

- قد يتسبب الزجاج المكسور في إصابة يدك ووجهك بالجروح.
- في حالة انبعاث دخان أو رائحة حريق من الجهاز، قد يؤدي ذلك إلى انفجار البطارية أو حدوث حريق.

التقييد بجميع تحذيرات السلامة والأنظمة المتعلقة باستخدام المحمول أثناء التشغيل

- إن قيادة و تشغيل السيارة بأمان هي مسؤوليتك الأولى. لذا تجنب استخدام الجهاز أثناء القيادة، إذا كان يحظره القانون. للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين، تقييد بتعليمات السلامة وتذكر النصائح التالية:
- احرص على التأكد من قدرتك على الوصول إلى جهاز اللاسلكي بدون أن تبتعد ببصرك عن الطريق. إذا تلقيت مكالمة واردة في وقت غير مناسب، دع البريد الصوتي الخاص بك يرد نيابة عنك.
- تعليق المكالمات في حركة المرور الكثيفة أو الأحوال الجوية الخطرة. المطر والمطر المتجمد والثلوج والجليد وحركة المرور الكثيفة يمكن أن تكون خطيرة.
- لا تقم بتدوين الملاحظات أو البحث عن أرقام الهواتف. تدوين قائمة "بالمهام" سريعاً أو التقليل بين دفتر العناوين الخاص بك يأخذ الانتباه بعيداً عن المسؤولية الأساسية الخاصة بك من القيادة بأمان.
- الإتصال بشكل معقول وتقييم حركة المرور. أجري المكالمات عند عدم التنقل أو قبل الانسحاب إلى حركة المرور. حاول التخطيط لإجراء المكالمات عندما تكون سيارتك متوقفة.
- لا تشارك في محادثات ضاغطة أو عاطفية يمكن أن تلهيك عن القيادة. اجعل من تتحدث معه على علم بأنك تقود السيارة وعلق المحادثات التي يمكن أن تصرف انتباهك عن الطريق.

توخ الحذر واستخدم جهازك بشكل صحيح

حافظ على جفاف جهازك

- الرطوبة والسوائل قد تتلف الأجزاء أو الدارات الإلكترونية الموجودة داخل الجهاز.
- هذا الجهاز مزود بمؤشرات سائلة داخلية. فتلف الجهاز بالماء قد يبطل صلاحية ضمان جهة التصنيع.

قم بتخزين الجهاز على أسطح مستوية فقط

عند سقوط جهازك، يمكن أن يتعطل.

يمكن استخدام الجهاز في المواقع التي تكون درجة الحرارة المحيطة فيها من ٠ درجة مئوية إلى ٣٥ درجة مئوية. يمكنك تخزين الجهاز في درجة حرارة تتراوح بين -٢٠ درجة مئوية إلى ٥٠ درجة مئوية. استخدام أو تخزين الجهاز في نطاق درجات حرارة خارج هذا النطاق المحدد قد يتلف الجهاز أو يقلل عمر البطارية

- لا تخزن الجهاز في مناطق ساخنة مثل داخل السيارة في الصيف. فقد يتسبب ذلك في تعطل الشاشة، وبالتالي تلف الجهاز، أو انفجار البطارية.
- لا تعرض جهازك لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة من الزمن (في لوحة التابلوه الخاص بالسيارة، على سبيل المثال).

لا تخزن جهازك مع أشياء معدنية مثل العملات المعدنية والمفاتيح والقلادات

- ربما تعرض جهازك للخدش أو قد تؤدي لتعطيله.
- إذا كان طرفي البطارية ملامسان للأجسام المعدنية، فيمكن أن يسبب حريقاً.

لا تخزن جهازك بالقرب من المجالات المغناطيسية

- قد يتعطل جهازك أو يمكن أن تفرغ البطارية من التعرض للمجالات المغناطيسية.
- بطاقات الفصل المغناطيسية، بما في ذلك بطاقات الائتمان وبطاقات الهاتف والدفاتر والممرات الخارجية يمكن أن تتعطل بفعل المجالات المغناطيسية.

تجنب ملامسة الجهاز عند ارتفاع درجة حرارته بشكل مفرط. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى حروق درجات الحرارة المنخفضة والاحمرار وتصبغ الجلد

- كن حذراً من ارتفاع درجة حرارة الجهاز عند استخدامه لفترات طويلة وتجنب ملامسته للجلد لمدة طويلة.
- تجنب الجلوس على الجهاز أو ملامسته للجد بشكل مباشر لفترات طويلة أثناء الشحن أو الاتصال بمصدر طاقة.
- تختلف القدرة على تحمل درجة الحرارة العالية من شخص لآخر. الرجاء توخي الحذر فيما يتعلق باستخدام الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

توخي بالغ الحذر عند التعرض للمصابيح الوامضة

- أثناء استخدام الجهاز، اترك بعض المصابيح مضاءة في الغرفة، ولا تحمل الشاشة قريباً جداً من عينيك.
- قد تحدث نوبات أو اعتام للرؤية في حالة تعرضك لمصابيح وامضة أثناء مشاهدة لقطات الفيديو، أو تشغيل ألعاب تستند إلى فلاش لفترات زمنية ممتدة. إذا كنت تشعر بأي إرهاق، توقف عن استخدام الجهاز على الفور.
- إذا تعرض أي شخص تعرفه لنوبات صرع أو إغماء أثناء استخدام جهاز مشابه، استشر الطبيب قبل استخدام الجهاز.
- إذا شعرت بأي تعب، مثل تشنج العضلات أو عدم التركيز، توقف عن استخدام الجهاز على الفور واستشر الطبيب.
- لتفادي إجهاد العين، احرص على أخذ فترات راحة متكررة أثناء استخدام الجهاز.

قلل مخاطر الإصابات نتيجة للحركة المتكررة

عند إجراء حركات متكررة، مثل الضغط على المفاتيح، ورسم الحروف على شاشة اللمس، أو تشغيل الألعاب، فقد تشعر بتعب مفاجئ في يديك، أو في رقبتك، أو في كتفيك، أو في أي أجزاء أخرى من جسدك. عند استخدام جهازك لفترات زمنية طويلة، أمسك الجهاز بقبضة مسترخية، واضغط على المفاتيح برفق، واسترح لبعض الوقت. في حالة استمرار الإحساس بالتعب أثناء أو بعد استخدام الجهاز، فتوقف على الاستخدام واستشر الطبيب.

قم بحماية قدراتك السمعية وأذنيك من خلال استخدام سماعة الرأس



- التعرض الزائد للأصوات الصاخبة قد يؤدي إلى فقد السمع.
- التعرض للأصوات الصاخبة أثناء المشي قد يصرف انتباهك ويسبب وقوع حادث.
- اخفض مستوى الصوت دائماً قبل توصيل سماعات الرأس إلى مصدر الصوت واستخدم إعداد مستوى الصوت الأدنى اللازم لسماع الحديث أو الموسيقى.
- قد تصاب بالتهاب في الأذن إذا ارتديت سماعة الرأس لفترة طويلة بعد ملامستها لمواد غريبة. حافظ على سماعات الرأس نظيفة وجافة.
- في البيئات الجافة، يمكن أن تتكون الكهرباء الإستاتيكية (الساكنة) داخل سماعة الرأس. تجنب استخدام سماعات الرأس في البيئات الجافة أو لمس شيء معدني لتفريغ الكهرباء الاستاتيكية قبل توصيل سماعة رأس بالجهاز.
- لا تستخدم السماعة أثناء القيادة أو الركوب. فقد يتسبب القيام بذلك في تشتيت انتباهك ويتسبب في وقوع حادث، وقد يكون سلوكاً غير مسموح بها وفقاً لمنطقتك.

كن حذراً عند استخدام الجهاز أثناء المشي أو التحرك

انتبه دائماً إلى ما حولك لتجنب إصابة نفسك أو الآخرين.

كن حذرًا عند ارتداء الجهاز

- للحصول على قياس دقيق، يجب ارتداء الجهاز بشكل محكم على معصمك. بعد القياس، يمكنك تقليل إحكام الشريط للسماح للهواء بالوصول إلى بشرتك. يوصى بارتداء الجهاز بحيث لا يكون فضفاضا جدًا أو محكمًا جدًا، وبحيث تشعر بالراحة عند ارتدائه في الظروف العادية.
- عند ارتداء الجهاز لفترة طويلة أو القيام بتمارين عالي الكثافة أثناء ارتدائه، قد يحدث تهيج للجلد بسبب عوامل معينة، مثل الاحتكاك أو الضغط أو الرطوبة. إذا كنت ترتدي الجهاز لفترة طويلة، فاخذه من معصمك لفترة من الوقت للحفاظ على صحة بشرتك والسماح لمعصمك بالراحة.
- إذا ربطت الجهاز بإحكام شديد، فقد يحدث تهيج للجلد؛ وإذا ربطته بشكل فضفاض للغاية، فقد يحدث احتكاك.
- حافظ على جفاف ونظافة جهازك لتجنب تهيج الجلد.
- يلتزم الجهاز بمعايير السلامة الدولية، ولكن يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة إذا كانت لديك حساسية لأي مواد.

لا تقم بطلاء جهازك ولا تضع أي ملصقات عليه

- فالطلاء والملصقات يمكن أن تعوق حركة الأجزاء المتحركة، وتمنع تشغيلها بطريقة صحيحة.
- إذا كنت تعاني من الحساسية ضد الطلاء، أو ضد لمس الأجزاء المعدنية الخاصة بالجهاز، فقد تتعرض للحكة، أو الإكزيما، أو تورم الجلد. وفي حالة حدوث ذلك، توقف عن استخدام الجهاز واستشر الطبيب.

تركيب الأجهزة المحمولة والأجهزة الخاصة بها بعناية

- تأكد من تركيب أي أجهزة محمولة أو أي أجهزة مرتبطة بها في سيارتك بإحكام.
- تجنب وضع الجهاز والملحقات الخاصة به بالقرب من أو في منطقة استخدام الوسادة الهوائية. فالأجهزة اللاسلكية غير المركبة بطريقة سليمة قد تسبب إصابة خطيرة عند انتفاخ الوسادة الهوائية بسرعة.

لا تسقط الجهاز أو تلحق به صدمات

- قد يتعرض الجهاز للتعطيل أو التلف.
- في حالة الانحناء أو التشويه، يمكن أن يتلف جهازك أو تتعطل بعض أجزائه.

تأكد من طول فترة عمل البطارية والشاحن

- الجهاز غير المستخدم تفرغ شحنته بمرور الوقت ولا بد من إعادة شحنه قبل استخدامه.
- افصل الشاحن عن مصادر التيار عند عدم استخدامه.
- استخدم البطارية للأغراض المخصصة لها فقط.
- اتبع كافة المعلومات الواردة في هذا الدليل لضمان أطول عمر افتراضي للجهاز والبطارية. قد يتسبب تعرض الجهاز للتلف أو نقص جودة أدائه نتيجة عدم الالتزام بالتحذيرات والتعليمات في خروج الجهاز من ضمان الجهة المصنعة.
- قد يتآكل جهازك عبر الزمن. بعض الأجزاء وعمليات الإصلاح مشمولة في الضمان خلال فترة السماح، ولكن التلقيات أو الأضرار التي تحدث نتيجة استخدام أكسسوارات غير معتمدة لا يشملها الضمان.

لا تحاول فك أو تعديل أو إصلاح الجهاز

- فأي تغيير أو تعديل بالجهاز قد يفقد صلاحية ضمان الجهاز. إذا كان جهازك بحاجة إلى صيانة، فتوجه بجهازك إلى مركز خدمة سامسونج أو مركز خدمة معتمد.
- لا تقم بفك أو ثقب البطارية، لأن ذلك يمكن أن يسبب انفجار أو حريق.
- لا تقم بفك البطارية أو إعادة استخدامها.

عند تنظيف الجهاز، راعي ما يلي

- امسح الجهاز أو الشاحن بمنشفة.
- قم بتنظيف أطراف البطارية بقطعة من القطن أو بمنشفة.
- لا تستخدم مواد كيميائية أو منظفات. قد يتسبب ذلك في تآكل أو زوال لون السطح الخارجي للجهاز أو قد يتسبب في حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.
- امنع تعرض الجهاز للغبار والعرق والحبر والزيت والمنتجات الكيميائية مثل مستحضرات التجميل والرياح المضاد للجراثيم ومنظف اليد والمواد المطهرة والمبيدات الحشرية. قد تتعرض أجزاء الجهاز الداخلية والخارجية للتلف أو قد يؤدي ذلك إلى ضعف الأداء. في حالة تعرض الجهاز لأي من المواد التي سبق ذكرها، استخدم قطعة قماش ناعمة وخالية من الرغب لتنظيفه.

تجنب استخدام الجهاز لأي شيء آخر غير مقصود من استخدامه

قد يتعرض جهازك للتعطّل.

تجنب إزعاج الآخرين عند استخدام الجهاز بشكل عام

اترك مسؤولية صيانة الجهاز إلى المختصين بهذا الأمر

فالسماح لأشخاص غير مختصين بصيانة الجهاز قد يسفر عن تلف الجهاز، وسيبطل ذلك صلاحية الضمان.

التعامل بعناية مع الكابلات

- عند توصيل كابل بجهازك، تأكد من توصيل الكابل في الجانب الصحيح.
- قد يتسبب توصيل كابل بالقوة أو بشكل غير صحيح في تلف المقبس متعدد الأغراض أو أجزاء أخرى من الجهاز.

ضمان الوصول إلى خدمات الطوارئ

قد لا يكون من الممكن إجراء مكالمات الطوارئ من الجهاز في بعض المناطق أو الظروف. قبل السفر إلى مناطق بعيدة أو مناطق غير متطورة، عليك بترتيب وسيلة بديلة للاتصال بموظفي خدمات الطوارئ.

قم بحماية بياناتك الشخصية واحرص على عدم تسرب المعلومات الحساسة أو إساءة استخدامها

- أثناء استخدام الجهاز، احرص على عمل نسخة احتياطية من بياناتك المهمة. سامسونج ليست مسؤولة عن فقدان البيانات.
- عند الرغبة في التخلص من الجهاز، قم بعمل نسخة احتياطية من جميع بياناتك، ثم أعد تعيين الجهاز لمنع إساءة استخدام بياناتك الشخصية.
- اقرأ شاشة التصاريح بعناية عند تنزيل التطبيقات. توخى بالغ الحرص عند التعامل مع التطبيقات التي يتوفر لديها إمكانية الوصول إلى العديد من الوظائف أو إلى قدر كبير من معلوماتك الشخصية.
- راجع حساباتك بانتظام للتحقق مما إذا كان هناك استخدام غير موثوق أو مشكوك في أمره. إذا وجدت أي علامة أو سوء استخدام لمعلوماتك الشخصية، فاتصل بمزود الخدمة لحذف أو تغيير معلومات حسابك.
- في حالة فقدان الجهاز أو سرقة، قم بتغيير كلمات المرور في حساباتك لحماية معلوماتك الشخصية.
- تجنب استخدام التطبيقات من مصادر غير معروفة واقفل الجهاز باستخدام نمط أو كلمة مرور، أو PIN.

لا تقم بتوزيع مواد محمية بقوانين حقوق النشر

لا تقم بتوزيع المواد المحمية بقوانين حقوق الطبع والنشر بدون الحصول على إذن من مُلاك المحتوى. يؤدي إجراء ذلك إلى مخالفة قوانين حقوق النشر. الجهة المصنعة غير مسؤولة عن أي مشكلات قانونية قد تحدث بسبب الاستخدام غير القانوني للمستخدم للمواد المحمية بقوانين حقوق النشر.

البرامج الضارة والفيروسات

لحماية جهازك من البرامج الضارة والفيروسات، اتبع نصائح الاستخدام التالية. قد يتسبب عدم القيام بذلك في حدوث تلفيات أو فقدان البيانات وهي أشياء قد لا تكون مشمولة في خدمة الضمان

- لا تقم بتنزيل تطبيقات غير معروفة.
- لا تفتح مواقع الويب غير الموثوق فيها.
- قم بحذف الرسائل المشكوك فيها أو البريد الوارد من عناوين غير معروفة.
- عین كلمة مرور وقم بتغييرها بشكل منتظم.
- قم بإغلاق ميزات الاتصال اللاسلكي، مثل البلوتوث، في حالة عدم استخدامها.
- في حالة عمل الجهاز على نحو غير معتاد، قم بتشغيل أحد تطبيقات مكافحة الفيروسات للتحقق من عدم وجود إصابة.
- قم بتشغيل أحد تطبيقات مكافحة الفيروسات على جهازك قبل فتح التطبيقات والملفات التي تم تنزيلها حديثًا.
- قم بتثبيت تطبيقات مكافحة الفيروسات على جهاز الكمبيوتر وتشغيلها بانتظام للتحقق من عدم وجود إصابة.
- لا تعدل إعدادات السجل ولا تعدل في نظام تشغيل الجهاز.

معلومات اعتماد معدل الامتصاص المحدد (SAR)

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.samsung.com/sar وابحث عن الجهاز باستخدام رقم الموديل.

التخلص السليم من هذا المنتج



(نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية)

تشير هذه العلامة الموجودة على المنتج أو الملحقات أو المطبوعات إلى أنه لا ينبغي التخلص من المنتج وملحقاته الإلكترونية (مثل الشاحن وسماعة الرأس وكابل USB) مع النفايات المنزلية الأخرى. ولمنع أي احتمال للتأثير على البيئة أو على صحة الأفراد من التخلص غير السليم من النفايات، يُرجى فصل هذا النوع عن غيره من النفايات وإعادة تدويره بشكل مسؤول للتشجيع على إعادة استخدام المواد. على مستخدمي الأجهزة المنزلية الاتصال إما بالموزع أو بمكان شراء المنتج، أو مكتب الحكومة المحلية، للحصول على تفاصيل حول مكان وكيفية إعادة تدوير المنتج بشكل آمن للبيئة. المستخدمين من رجال الأعمال عليهم الاتصال بالمورد ومراجعة الشروط الواردة في عقد الشراء. لا بد من عدم خلط هذا المنتج مع غيره من النفايات عند التخلص منه.

التخلص السليم من البطاريات الموجودة في هذا المنتج



تشير العلامة الظاهرة على البطارية أو الدليل أو الحزمة إلى أنه لا يمكن التخلص من البطارية الموجودة في هذا المنتج مع غيرها من النفايات المنزلية عند انتهاء فترة عملها. عند ظهور ذلك على البطارية، فإن الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb تشير إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكاديوم أو الرصاص فوق مستويات الإسناد المذكورة في توجيه الاتحاد الأوروبي رقم ٢٠٠٦ / ٦٦.

إخلاء المسؤولية

تتلمي بعض المحتويات والخدمات التي يمكن الوصول إليها على هذا الجهاز إلى جهات خارجية وهي محمية بموجب حقوق الطبع والنشر أو براءات الاختراع أو العلامات التجارية أو قوانين الملكية الفكرية الأخرى. يتم تقديم هذه المحتويات والخدمات فقط من أجل الاستخدام الشخصي غير التجاري. ولا يجوز لك استخدام أي محتويات أو خدمات بطريقة لم يتم التصريح بها من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة. دون الحد مما سبق، وما لم يتم التصريح بذلك صراحة من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة المناسب، لا يجوز لك تعديل أو نسخ أو إعادة نشر أو تحميل أو نشر أو نقل أو ترجمة أو بيع أو إنشاء أعمال مشتقة من أو استغلال أو توزيع، بأي طريقة أو وسيلة، أي محتويات أو خدمات يتم عرضها من خلال هذا الجهاز.

«المحتويات والخدمات الخاصة بأطراف ثالثة يتم تقديمها «على حالتها». ولا تضمن سامسونج المحتويات أو الخدمات المقدمة بهذه الطريقة، سواء صراحة أو ضمناً، لأي غرض. تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحةً عن أي ضمانات ضمنية، بما فيها ولكن دون الاقتصار على، ضمانات قابلية الاتجار أو الملاءمة لغرض معين. لا تضمن سامسونج دقة أو صلاحية أو انضباط وقت أو قانونية أو اكتمال أي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز، ولن تكون سامسونج، تحت أي ظرف بما فيها الإهمال، مسؤولة، سواء من ناحية العقد أو الضرر، عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية، أو عن أتعاب المحاماة أو المصروفات أو أي أضرار أخرى ناشئة عن، أو مرتبطة بأي معلومات مضمنة في، أو كنتيجة لاستخدام أي محتويات أو خدمات من جانبك أو أي طرف ثالث، حتى إذا تم إخطارها باحتمالية وقوع هذه الأضرار.»

يمكن إنهاء خدمات الطرف الثالث أو التوقف عن استخدامها في أي وقت، ولا تؤكد سامسونج أو تضمن أن أي محتويات أو خدمات ستظل متوفرة لأي فترة من الوقت. يتم إرسال المحتويات والخدمات بواسطة أطراف ثالثة عن طريق الشبكات ووسائل الإرسال التي لا تتحكم فيها سامسونج. دون الحد من عمومية إخلاء المسؤولية هذا، تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحةً عن أي التزام أو مسؤولية عن أية مقاطعة أو إيقاف لأي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز.

ولا تكون سامسونج مسؤولة عن أو ملتزمة بخدمة العملاء المرتبطة بالمحتويات والخدمات. وأي سؤال أو طلب خدمة يتعلق بالمحتويات أو الخدمات ينبغي توجيهه مباشرة إلى مزودي المحتويات والخدمات المعنيين.

Segurtasun-informazioa

Gailua erabili baino lehen, irakurri segurtasun-informazio garrantzitsu hau. Gailuen segurtasun-informazio orokorra dauka; baliteke zure gailurako ez den edukia izatea. Jarraitu oharrei zure burua edo beste batzuk ez zauritzeko eta gailua ez hondatzeko.



"Gailu" hitzak erreferentzia egiten die produktuari eta haren bateriari, kargagailuari, produktuarekin batera dauden produktuei eta produktuarekin batera erabiltzen diren Samsungek onartutako osagarriei.



Abisua

Segurtasun-oharrak eta -arauak ez betetzearen ondorioa larri zauritzea edo hiltzea izan daiteke

Gailuak imanak ditu. Ez jarri ondoan gailua eta kreditu-txartelak, inplante medikoak edo imanek eragiten dieten bestelako gailuak. Gailu medikoen kasuan, 15 cm-ra baino gehiagora eduki gailua horietatik. Uste baduzu gailua gailu medikoarekin interferentzia egiten ari dela, utzi gailua erabiltzeari eta egin kontsulta medikuari edo gailu medikoaren

Ez erabili hondatuta dagoen elikatze-kablerik edo entxuferik edo solte dagoen entxuferik
Konexio solterik badago, baliteke shock elektrikoa edo sutea gertatzea.

Ez ukitu gailua, elikatze-kableak edo entxufeak eskuekin, bustita badituzu, edo gorputzeko beste ezein atalekin, bustita baduzu

Hori eginez gero, baliteke shock elektrikoa gertatzea.

Ez tira egin indarrez elikatze-kabletik hura kentzera zoazenean

Hori eginez gero, baliteke shock elektrikoa edo sutea gertatzea.

Ez tolestu edo hondatu elikatze-kablea

Hori eginez gero, baliteke shock elektrikoa edo sutea gertatzea.

Ez erabili gailua eskuak bustita badituzu gailua kargatzen ari den bitartean

Hori eginez gero, baliteke shock elektrikoa gertatzea.

Ez konektatu aldi berean kargagailuaren borne positiboa eta negatiboa

Hori egiteak sutea edo larri zauritzea eragin dezake.

Ez erabili gailua aire zabalean ekaitza baldin badago

Hori eginez gero, baliteke shock elektrikoa gertatzea edo gailuak gaizki funtzionatzea.

Erabili fabrikatzaileak onartutako kargagailuak, osagarriak eta hornidurak

- Kargagailu generikoak erabiltzen badituzu, baliteke gailuaren balio-bizitza murriztea edo gailuak gaizki funtzionatzea. Gainera, baliteke sutea gertatzea edo bateriak eztanda egitea.
- Samsungek onartutako bateriak eta kargagailuak eta gailurako berariaz diseinatutako kableak bakarrik erabili. Bateragarriak ez diren bateriak, kargagailuak eta kableak erabiltzen badituzu, baliteke zu larri zauritzea edo gailua hondatzea.
- Osagarriak eta hornidurak ez badira Samsungek onartutakoak, Samsung ez da erabiltzailearen segurtasunaren erantzule izango.

Ez eraman gailua atzeko poltsikoetan edo gerrian

- Presio gehiegi eginez gero gailuari, baliteke hondatzea, eztanda egitea edo su hartzea.
- Kolpatzen bazaituzte edo erortzen bazara, zauritu egin zaitezke.

Ez dadila erori gailua eta ez ezazu gehiegi kolpatu

- Baliteke gailua edo bateria hondatzea, gailuak gaizki funtzionatzea edo gailuaren balio-bizitza murriztea.
- Gainera, baliteke gehiegi berotzea, erretzea edo bestelako arriskuak sortzea.

Kontuz erabili eta bota gailua eta kargagailua

- Ez bota sutara ez bateria ez gailua. Ez jarri bateria edo gailua berotzeko gailuen gainean edo barruan (adibidez, labeen, sutegien edo erradiadorean). Baliteke gailuak eztanda egitea gehiegi berotzen bada. Erabilitako bateria edo gailua botatzeko, bete tokiko arauak.
- Ez zanpatu edo zulatu gailua.
- Ez jarri gailua kanpo-presio handiaren eraginpean. Barne-zirkuitulaburra edo gehiegi berotzea eragin dezake horrek.

Babestu gailua, bateria eta kargagailu, ez hondatzeko

- Ez jarri gailua eta bateria oso tenperatura altuetan edo baxuetan.
- Muturreko tenperaturek gailua hondatu dezakete, edo gailuaren eta bateriaren kargatzeko ahalmena eta balio-bizitza murriztu.
- Ez erabili inoiz hondatuta dagoen kargagailurik edo bateriarik.

- Ez erabili kablea bilgarria hondatuta badago, eta ez erabili hondatuta dagoen edo gaizki funtzionatzen duen kargagailurik edo bateriarik.
- Bateriaren konpartimentua zabalik badago, ez piztu edo erabili gailua.

Ez gorde gailua erradiadoreetatik, mikrouhin-labeetatik, sukaldeko gailu beroetatik edo presio altuko edukiontzietatik hurbil edo horien barruan

- Baliteke bateriak ihesen bat izatea.
- Baliteke bateria gehiegi berotzea eta bateriak su hartzea.

Ez erabili edo gorde gailua hauts edo aireko material asko dagoen tokietan

Hautsa edo gai arrotzak direla-eta baliteke gailuak gaizki funtzionatzea eta, ondorioz, sutea edo shock elektrikoa gertatzea.

Ziurtatu erabilera anitzeko konektoreak eta kargagailuaren puntak ez dutela material eroalerik ukitzen; tartean, hauek: likidoak, hautsa, metal-hausa eta minak. Ez ukitu erabilera anitzeko konektorea tresna zorrotzekin eta ez kolpatu erabilera anitzeko konektorea

Material eroaleak direla-eta baliteke zirkuitulaburra gertatzea edo korrosioa sortzea borneetan eta horrek eztanda edo sutea eragin dezake.

Haririk gabeko kargagailua erabiltzen duzunean, ez jarri gai arrotzik gailuaren eta haririk gabeko kargagailuaren artean (adibidez, metalezko objektuak, imanak eta txartel magnetikoak)

Baliteke gailuak behar bezala ez kargatzea edo gailua gehiegi berotzea.

Ez hozkatu edo miazkatu gailua edo bateria

- Hala eginez gero, baliteke gailua hondartzea, edo eztanda egitea edo su hartzea.
- Hurrek edo animaliek zati txikiak irensteko arriskua dago.
- Hurrek erabiltzen badute gailua, ziurtatu behar bezala erabiltzen dutela.

Ez sartu gailua edo osagarriak begitik, belarritik edo ahotik

Hala egiten baduzu, itotzeko edo larri zauritzeko arriskua duzu.

Litio-ioizko bateria hondatuta edo tantaka badago, ez ezazu erabili


Litio-ioizko bateria segurtasunez botatzeko, jarri harremanetan hurbilen duzun zerbitzu tekniko baimenduarekin.

Ezin baduzu Galaxy Eratzuna hatzetik atera, zoaz medikuarengana edo larrialdietara, zauritzeko arriskua dago eta

- Ezin baduzu eratzuna zuk zeuk kendu, zoaz medikuarengana edo larrialdietara. Mediku edo larrialdietako langile batek bakarrik moztu dezake eratzuna. Gaituta ez dagoen norbait saiatzen bada eratzuna mozten eta kentzen, baliteke zu zauritzea.
- Larrialdi batean eratzuna moztu behar baldin baduzu, kontuan hartu ohar hauek. Jakinarazi jarraibide hauek eratzuna moztuko duen medikuari edo larrialdietako langileari.

1) Egiaztatu eratzuneko orientazio-adierazlea.

- Eratzuna gailu elektroniko bat da eta bateria bat du integratuta. Segurtasunerako, moztu eratzuna orientazio-adierazlearen (hor dago kokatuta bateria) noranzkoan. Kontuz ibili, bateria mozten baduzu eratzuna berotu baitaiteke edo eratzunak su har baitezake.

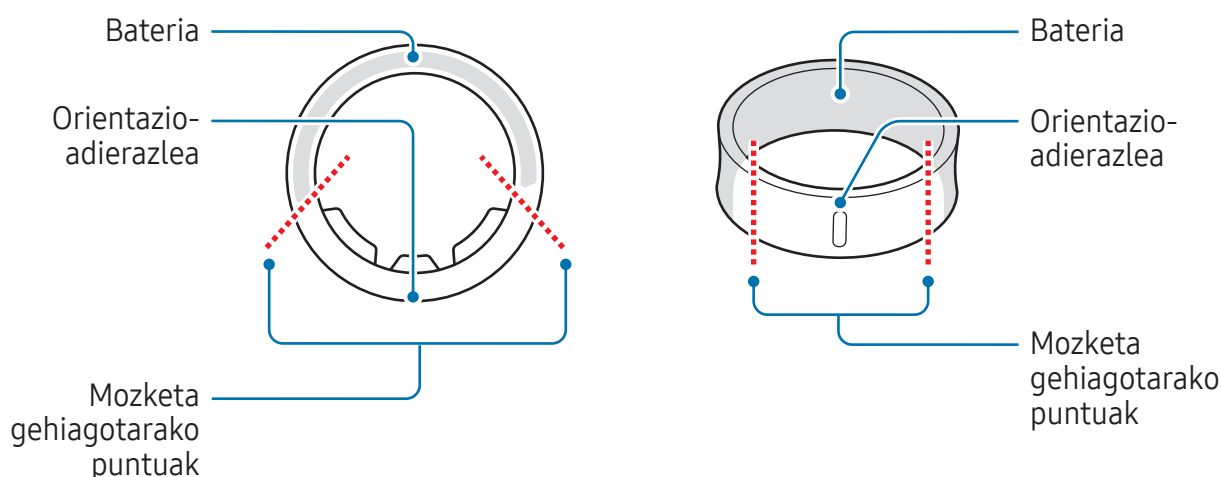

Hona modelo tipiko baten irudia. Modelo batetik bestera baliteke itxura aldatzea.

2) Moztu eratzuna orientazio-adierazlearen noranzkoan era eratzun-ebakitzaille bat edo antzeko mozteko gailu bat (Raptor guraizeak edo kurrikak) erabiliz.

- Eratzuna mozteko, gailu berezi bat behar duzu: eratzun-ebakitzaillea, Raptor guraizeak edo kurrikak. Egiaztatu tresna eratzuna mozteko aproposa ote den.
- Baliteke txinpartak ateratzea eratzuna mozten duzunean eratzun-ebakitzaille batekin; beraz, kendu substantzia sukoiak eskuetatik eta ziurtatu ez duzula substantzia sukoirik inguruan eratzuna moztu baino lehen. Estali eskua trapu batekin azala babesteko eta poliki moztu eratzuna; baliteke beroa nabaritzea hatzetan.

- 3) Erantzuna moztu ondoren, sartu puntu lauko bihurkin bat zuloatik tokia egiteko eta atera erantzuna hatzetik.
- 4) Moztu ondoren ere ezin baduzu atera hatzetik erantzuna, moztu berriro orientazio-adierazletik 1 cm-era ezkerretara edo eskuinetara, (irudiko lehen urratsean bezala).
 - Berriro moztean, ziurtatu ez duzula bateria mozten.

Sendagaiak hartzen ari bazara edo tratamendu medikoa egiten ari bazara, kontuan hartu ondorengoak Galaxy erantzuna erabiltzen duzunean

- Sendagaiak hartzen ari bazara edo tratamendu medikoa egiten ari bazara, medikuarekin hitz egin erantzuna erabiltzen hasi aurretik.
- Aldaketa fisikorik nabaritzen baduzu (adibidez, hatzak handitzea, sendagairen baten edo prozedura medikoren baten ondorioz), baliteke hatzetik ezin atera ahal izatea erantzuna.

Galaxy erantzuna daramazun eskuan zauriren bat egiten baduzu, kendu erantzuna berehala.

Erantzuna daramazun eskuan edo hatzean zauriren bat baduzu, kendu erantzuna berehala eta zoaz medikuarengana.



Erne

Segurtasun-neurri eta -arauak ez betetzearen ondorioa pertsonaren bat zauritzea edo gauzaren bat hondatzea izan daiteke

Ez erabili gailua beste gailu elektroniko batzuen ondoan

Gailu elektroniko gehienek irrati-maiztasuneko seinaleak erabiltzen dituzte. Baliteke gailuak beste gailu elektroniko batzuekin interferentzia egitea.

Ez erabili gailua ospitaleetan, hegazkinetan edo irrati-maiztasunak interferentzia egin dezakeen automozio-ekipoetan

- Gailuak interferentzia egin dezake taupada-markagailuekin; beraz, ez erabili gailua taupada-markagailutik 15 cm baino gutxiagora.
- Taupada-markagailuarekiko interferentzia ahalik eta txikiena izan dadin, taupada-markagailua duzun aldearen kontrakoan bakarrik erabili gailua.
- Gailu medikoren bat erabiltzen baduzu, jarri harremanetan horren fabrikatzailearekin gailua erabili baino lehen, jakiteko gailuak emititzen duen irrati-maiztasunak gailuari eragingo ote dion.
- Hegazkinean gailu elektronikoak erabiltzeak interferentzia egin dezake hegazkinaren nabigazio-tresna elektronikoekin. Aire-konpainiak emandako arauak eta hegazkineko langileek emandako jarraibideak bete. Gailua erabil badaiteke, hegazkin-moduan erabili beti.
- Baliteke autoko gailu elektronikoek gaizki funtzionatzea gailutik datozen irrati-interferentziak direla eta. Jarri harremanetan fabrikatzailearekin informazio gehiago izateko.

Ez jarri gailua ke handia edo gasak dauden tokietan

Hala eginez gero, baliteke gailuaren kanpoaldea hondatzea edo gailuak gaizki funtzionatzea.

Audifonoren bat erabiltzen baduzu, jarri harremanetan fabrikatzailearekin irrati-interferentziei buruzko informazio gehiago izateko

Baliteke gailuak emititzen duen irrati-maiztasunak interferentzia egitea audifono batzuekin. Gailua erabili baino lehen, jarri harremanetan horren fabrikatzailearekin, jakiteko gailuak emititzen duen irrati-maiztasunak audifonoari eragingo ote dion.

Ez erabili gailua irrati-maiztasuna emititzen duten gailuetatik gertu, adibidez, soinu-kateetatik edo irrati-dorreetatik gertu

Irrati-maiztasunak direla-eta baliteke gailuak gaizki funtzionatzea.

Eztandaren bat izateko arriskua dagoen tokietan itzali gailua

- Beti bete arauak, jarraibideak eta seinaleak eztandaren bat izateko arriskua dagoen tokietan.
- Ez erabili gailua gasolindegietan, erregaietatik edo gai kimikoetatik hurbil edo leherketa-eremuetan.
- Ez gorde edo eraman likido sukoiarik, gasik edo lehergairik gailuaren edo haren zati edo osagarrien konpartimentu berean.

Gailuaren edozein zati puskatuta badago edo gailuaren edozein zatiri kea edo erre-usaina badario, utzi gailua erabiltzeari berehala. Samsungen zerbitzu tekniko edo zerbitzu tekniko baimendu batek konpondu ondoren bakarrik erabili gailua

- Kristala edo zati akrilikoa apurtuta badago, eskuak edo aurpegia zauritzeko arriskua duzu.
- Gailuari kea edo erre-usaina badario, baliteke bateriak eztanda egitea edo su hartzea.

Bete ibilgailua gidatzen ari zaren bitartean gailu mugikorra erabiltzeari buruzko segurtasun-neurri eta -arau guztiak

Segurtasunez gidatzea da zure ardura nagusia. Ez erabili gailu mugikorra gidatzen ari zaren bitartean, legez debekatuta badago. Zure eta besteen segurtasunerako, zentzu jokatu eta gogoratu ohar hauek:

- Ziurtatu mugikorrera irits zaitezkeela begirada errepidetik kendu behar izan gabe. Deitzen badizute baina ez badatorkizu ondo hartzea, erantzungailuak erantzun dezala.
- Eten deiak zirkulazio handia edo oso eguraldi txarra dagoenean. Euria, kazkabarra, elurra, izotza eta trafiko handia arriskutsuak izan daitezke.
- Ez idatzi oharrik edo ez bilatu telefono-zenbakirik. Ardura nagusia segurtasunez gidatzea duzu; egiteko gauzen zerrenda bat egiteak edo agenda begiratzeak arreta galaraziko dizu.
- Zentzuz markatu eta trafikoa ebaluatu. Deiak egin gidatzen ari ez zarenean edo martxan jarri baino lehen. Egin deiak autoa geldirik dagoenean.
- Ez eduki elkarriketa estresagarriak edo sentikorrak; arreta galtzeko arriskua duzu. Telefonoz ari zaren pertsonari jakinaraz iezaiozu gidatzen ari zarela eta, elkarriketak arreta galarazten badizu, eten ezazu deia.

Ondo zaindu eta erabili gailua

Gailua lehor eduki beti

- Gailuaren zirkuitu elektronikoak hezetzen edo bustitzen badira, baliteke gailua hondatzea.
- Gailuak barruko likido-adierazleak ditu. Gailua busti eta hondatzen bada, baliteke fabrikatzailearen bermea deuseztatzea.

Gainazal lauetan bakarrik gorde gailua

Erortzen bada, baliteke hondatzea.

0 °C eta 35 °C arteko giro-tenperatura dagoen tokietan erabil daiteke gailua. –20 °C eta 50 °C arteko giro-tenperaturan gorde daiteke gailua. Gailua gomendatutako tenperatura-tartetik kanpo erabiltzen edo gordetzen baduzu, baliteke gailua hondatzea edo bateriaren balio-bizitza

- Ez gorde gailua toki oso beroetan, adibidez, autoaren barruan, udan. Hala eginez gero, baliteke pantailak gaizki funtzionatzea, gailua hondatzea edo bateriak eztanda egitea.
- Ez jarri gailua eguzkipean denbora luzez (autoaren aurreko panelean, esate baterako).

Ez gorde gailua metalezko objektuekin batera (adibidez, txanponak, giltzak eta lepokoak)

- Baliteke gailua urratzea edo gailuak gaizki funtzionatzea.
- Bateria-terminalek metalezko objektuak ukitzen badituzte, baliteke su hartzea.

Ez gorde gailua eremu magnetikoetatik gertu

- Baliteke gailuak gaizki funtzionatzea edo, bateria, eremu magnetikoen eraginpean egon delako, askatzea.
- Eremu magnetikoak direla-eta baliteke txartel magnetikoak hondatzea (adibidez, kreditu-txartelak, telefono-txartelak, aurrezki-libretak eta ibilgailuratzeko txartelak).

Ez ukitu gailua gehiegi berotu bada. Gehiegi berotu denean ukitzen baduzu, baliteke azala errezeta, gorritzea edo pigmentatzea

- Gailua denbora luzez erabiltzen duzunean, baliteke gehiegi berotzea, beraz, kontuz ibili eta ez eduki gailua azala ukitzen denbora luzez.
- Ez eseri gailuaren gainean edo ez eduki gailua azala ukitzen denbora luzez gailua kargatzen ari denean edo elikatze-iturri batetara konektatuta dagoenean.
- Pertsona guztiek ez dituzte tenperatura handiak berdin jasaten. Haurrek, adinekoek eta baldintza bereziak dituzten pertsonak bereziki arreta handiz erabil dezatela gailua.

Argi distiratsuen eraginpean zaudenean, kontuz ibili

- Gailua erabiltzen ari zarenean, piztuta utzi gelako argiren bat eta ez jarri pantaila aurpegitik oso gertu.
- Argi distiratsuen eraginpean bazaude denbora luzez bideoak ikusten dituzun bitartean edo Flash-en oinarritutako jokoetan jolasten duzun bitartean, baliteke dardarak izatea edo zorabiatzea. Ondoezik bazaude, utzi gailua erabiltzeari berehala.
- Senideren batek dardarak izan baditu edo senideren bat zorabiatu bada antzeko gailuren bat erabiltzean, zoaz medikuarengana gailua erabiltzen hasi baino lehen.
- Ondoezik bazaude (muskuluetako espasmoak badituzu edo desorientatuta bazaude), utzi gailua erabiltzeari berehala eta zoaz medikuarengana.
- Ikusmen nekatua saihesteko, maiz egin etenaldiak gailua aritzen ari zarenean.

Murritz mugimendu errepikakorren ondoriozko lesioak

Zenbait ekintza modu errepikakorrean egiten badituzu (tartean, tekla sakatzea, pertsonaiak marraztea eta pantaila bat ukitzea, edo jokoetan jokatzeko), baliteke noizean behin molestiaren bat nabaritzea eskuetan, lepoan, sorbaldeetan eta gorputzeko beste toki batzuetan. Gailu bat denbora luzez erabili behar baduzu, heldu gailuari modu erlaxatuan, leun sakatu tekla eta maiz egin etenaldiak. Oraindik ere molestiaren bat nabaritzen baduzu gailua erabiltzen duzunean edo erabili ondoren, utzi gailua erabiltzeari eta zoaz medikuarengana.

Entzungailuak erabiltzen dituzunean, babestu entzumena eta belarriak



- Soinua ozenegi baduzu, baliteke entzumena kaltetzea.
- Ibiltzen zoazela soinu ozenak entzuten badituzu, baliteke arreta galtzea eta istripu bat izatea.
- Jaitsi bolumena entzungailuak audio-iturri batera konektatu baino lehen eta elkarriketak edo musika entzuteko behar duzun gutxieneko bolumena jarri.
- Entzungailuek gai arrotzen bat badute eta denbora luzez jantzita badituzu, belarria infekta dakizuke. Entzungailuak argi eta lehor eduki beti.
- Giro lehorretan, baliteke elektrizitate estatikoa areagotzea entzungailuetan. Ez erabili entzungailuak giro lehorretan edo ukitu metalezko objektu bat elektrizitate estatikoa kentzeko entzungailuak gailura konektatu baino lehen.
- Ez erabili entzungailuak gidatzen ari zaren edo bizikletaz zoazen bitartean. Hala egiten baduzu, baliteke arreta galtzea eta istripu bat izatea. Non bizi zaren, gainera, legez kanpoko ere izan daiteke.

Kontuz erabili gailua ibiltzen edo mugitzen ari zarenean

Erne ibili inguruarekin, zu zeu edo beste norbait ez zauritzeko.

Kontuz erabili gailua

- Neurketa zehatzak egiteko, eskumuturrean ondo egokituta eraman behar duzu gailua. Neurtu ondoren, lasaitu banda, haizeak azala uki diezazun. Gomendagarria da gailua ez egotea ez oso solte ez oso estu; hau da, eroso izan behar duzu egoera normaletan.
- Gailua denbora luzez erabiltzen baduzu edo jarrita daramazun bitartean ariketa bizia egiten baduzu, urratzea, presioa edo hezetasuna direla-eta azala narritatzea. Gailua denbora luzez erabili baduzu, kendu eskumuturretik tarte bat azala eta eskumuturra lasaitzeko.
- Gailua oso estu lotzen baduzu, baliteke azala narritatzea, eta, oso solte lotzen baduzu, baliteke azala urratzea.
- Gailua lehor eta garbi eduki beti, azala ez narritatzeko.
- Gailuak nazioarteko segurtasun-estandarrek betetzen ditu; baina, kontuz ibili, azal hipersentikorra baduzu edo alergia-rik badiozu materialen bati.

Ez margotu gailua eta ez iezaiozu eranskailurik jarri

- Baliteke margoak eta eranskailuek mugitzen diren zatiak buxatzea eta gailuak behar bezala ez funtzionatzea.
- Alergia badiezu gailuaren margoari edo zati metalikoei, baliteke azkura, ekzema edo hantura nabaritzea azalean. Halakorik nabaritzen baduzu, utzi gailua erabiltzeari eta zoaz medikuarengana.

Kontuz instalatu gailu mugikorrek eta ekipoak

- Ziurtatu segurtasunez muntatuta daudela ibilgailuan instalatuta dituzun gailu mugikorrek eta ekipoak.
- Ez jarri gailua eta osagarriak airbaga ateratzeko eremutik gertu edo eremu horretan bertan. Ez badaude ondo instalatuta haririk gabeko ekipoak, baliteke lesio larriak pairatzea airbagak azkar puzten direnean.

Ez dadila erori gailua edo ez ezazu kolpatu

- Baliteke gailua hondatzea edo hark gaizki funtzionatzea.
- Gailua tolesten edo deformatzen bada, baliteke hondatzea edo gaizki funtzionatzea.

Ziurtatu bateriaren eta kargagailuaren balio-bizitzarik handiena

- Denborarekin, erabiltzen ez diren gailuei bateria agortuko zaie eta berriz kargatu beharko dituzu erabili baino lehen.
- Deskonektatu kargagailu elikatze-iturritik, gailua erabiltzen ari ez zarenean.
- Erabili bateriak haien xederako bakarrik.
- Bete eskuliburu honetako jarraibide guztiak gailuak eta bateriak balio-bizitzarik handiena izan dezaten. Neurri edo jarraibide hauek bete ez direlako gailua hondatzen bada edo gailuak gaizki funtzionatzen badu, baliteke fabrikatzailearen bermea deuseztatzea.
- Denborarekin, baliteke gailua higatzea. Zenbait zati eta konponketa bermearen barruan sartzen dira bermealdian; ez, ordea, onartzen ez diren osagarriak erabiltzeagatik kalteak eta narriadura.

Ez desmuntatu, aldatu edo konpondu gailua

- Aldaketarik egiten badiozu gailuari, baliteke fabrikatzailearen bermea deuseztatzea. Gailuak mantentze-lanak behar baditu, eraman Samsungen zerbitzu tekniko edo zerbitzu tekniko baimendu batera.
- Ez desmuntatu edo zulatu bateria; eztanda egitea edo su hartzea eragin dezake horrek.
- Ez desmuntatu edo berrerabili bateria.

Gailua garbitzean, kontuan hartu honako hauek:

- Garbitu gailua edo kargagailua trapu edo borragoma batekin.
- Garbitu bateria-borneak kotoi edo trapu batekin.
- Ez erabili gai kimikorik edo detergentarik. Hala eginez gero, baliteke gailuaren kanpoaldea koloregabetzea edo jatea edo shock elektrikoa edo sutea gertatzea.
- Ziurtatu halakoek ez dutela gailua ukitzen: hautsa, izerdia, tinta, olio eta gai kimikoak (kosmetikoak, bakterioen aurkako espraia, esku-garbigarria, detergentea eta intsektizidak). Baliteke gailuaren kanpoko edo barruko zatiak hondatzea edo gailuak behar ez bezala funtzionatzea. Halakoek ukitzen badute gailua, erabili ile gabeko trapu leun eta garbi bat.

Gailua bere xederako bakarrik erabili

Bestela, baliteke gaizki funtzionatzea.

Gailua jendaurrean erabiltzen duzunean, ez gogaitu gainerakoak

Ziurtatu langile gaituek egiten dituztela gailuaren mantentze-lanak

Gaituta ez dauden langileek egiten badituzte, baliteke berau hondatzea eta, ondorioz, fabrikatzailearen bermea deuseztatuko da.

Kontuz tratatu kableak

- Gailuari kable bat konektatzean, ziurtatu alde egokitik konektatu duzula kablea.
- Indarrez edo behar ez den bezala konektatzen baduzu kablea, baliteke erabilera anitzeko konektorea edo gailuaren beste zatiren bat hondatzea.

Ziurtatu larrialdietara dei egin dezakezula

Baliteke zenbait toki edo egoeratan larrialdietara deitu ezin izatea zure gailutik. Urrutiko lekuren batera edo leku azpigaraturen batera bidaiatu baino lehen, larrialdietara deitzeko modu alternatiba bat pentsatu.

Babestu zure datu pertsonalak eta saihestu informazio sentikorra iragaztea edo behar ez bezala erabiltzea

- Gailua erabiltzen duzun bitartean, egin datu garrantzitsuen babeskopia. Daturik galtzen baduzu, Samsungek ez du horren ardurarik bere gain hartuko.
- Gailua botatzean, egin datu guztien babeskopia eta, gero, berrabiarazi gailua; hartara, zure informazio pertsonala behar ez bezala erabiltzea saihestuko duzu.
- Aplikazioak deskargatzean, arretaz irakurri baimenen pantaila. Bereziki erne ibili funtzio askotarako edo zure datu pertsonal ugaritarako sarbidea duten aplikazioekin.
- Aldizka egiaztatu zure kontuak onartu gabeko erabilerarik edo erabilera susmagarririk izan den ikusteko. Zure informazio pertsonala gaizki erabili den zantzurik ikusten baduzu, jarri harremanetan zerbitzu-hornitzailearekin zure kontuaren informazioa ezabatu edo aldatzeko.
- Gailua galtzen baduzu edo lapurtzen badizute, aldatu zure kontuko pasahitzak zure informazio pertsonala babesteko.
- Ez erabili iturri ezezagunetako aplikaziorik eta erabili patroiz, pasahitz edo PIN bat gailua blokeatzeko.

Ez banatu egile-eskubideak dituen materialik

Ez banatu egile-eskubideak dituen materialik edukiaren jabeen baimenik gabe. Egile-eskubideen legeak urratzea ekar dezake horrek. Erabiltzaileak egile-eskubideak dituen materiala legez kontra erabiltzen badu, fabrikatzaileak ez du ardurarik hartuko bere gain.

Malwarea eta birusak

Bete erabilera-aholku hauek gailua malwaretik eta birusetatik babesteko. Ez badituzu betetzen, baliteke gailua hondatzea edo datuak galtzea eta baliteke berme-zerbitzuak hori barne ez hartzea

- Ez deskargatu aplikazio ezezagunik.
- Ez sartu fidagarriak ez diren webguneetara.
- Ezabatu bidaltzaile ezezagunen mezu edo posta elektroniko susmagarriak.
- Ezarri pasahitz bat eta aldizka aldatu.
- Itzali haririk gabeko funtzioak (Bluetooth, adibidez), erabiltzen ez dituzunean.
- Gailua ohikoa ez den moduan badabil, pasa antibirus-aplikazio bat kutsatuta ote dagoen ikusteko.
- Deskargatu berri dituzun aplikazioak edo fitxategiak ireki baino lehen, pasa gailuari antibirus-aplikazio bat.
- Instalatu antibirus-aplikazio bat ordenagailuan eta aldizka pasa, kutsatuta ote dagoen ikusteko.
- Ez editatu erregistro-ezarpenak edo aldatu gailuaren sistema eragilea.

Xurgapen-tasa espezifikoaren ziurtapenari buruzko informazioa

Informazio gehiago nahi baduzu, sartu www.samsung.com/sar webgunean eta bilatu zure gailua modelo-zenbakiarekin.

Produktua behar bezala botatzea



(gailu elektriko eta elektronikoen hondakinak)

Produktu, osagarri eta argitalpenetako marka honek esan nahi du produktua eta osagarri elektronikoak (esate baterako, entzungailuak eta USB kablea) ezin direla etxeko bestelako zaborrarekin batera bota.

Ez bota produktu horiek beste motatako hondakinekin batera eta behar bezala birziklatu; hartara, hondakinak kontrolik gabe botatzearen ondorioz ingurumena eta gizakien osasuna kaltetzea saihestuko duzu eta baliabide materialak berrerabiltzea sustatuko duzu.

Etxeko erabiltzaileen kasuan, produktuak erosi dituzten dendako langileek edo dagokien udaletxeak jakinaraz diezaieke non eta nola birziklatu ditzaketen produktu horiek.

Enpresen kasuan, hornitzaileak eman diezaieke erosketa-kontratuaren baldintzen berri. Produktu hau eta haren osagarri elektronikoak ezin dira bestelako merkataritza-hondakinekin batera bota.

Produktu honen bateriak behar bezala botatzea



Bateriaren, eskuliburuaren edo bilgarriaren markak esan nahi du produktu honetako bateria ez dela etxeko bestelako zaborrarekin batera bota behar haren balio-bizitza amaitzen denean. Hg, Cd eta Pb ikur kimikoek esan nahi dute bateriak merkurioa, kadmioa eta beruna dituela eta horien mailak 2006/66 (EE) Zuzentarauko mailetatik gora daudela.

Oharra

Gailu honen bidez eskura daitezkeen zenbait eduki eta zerbitzu hirugarrenenak dira. Eduki eta zerbitzu horiek, gainera, egile-eskubideei, patenteei, marka erregistratuei edo bestelako jabetza intelektualeko legeek babesten dituzte. Zuk modu pertsonal eta ez komertzialean erabiltzeko bakarrik dira eduki eta zerbitzu horiek. Edukiaren jabeak edo zerbitzu-hornitzaileak erabileraren bat ez badu baimendu, ezin dituzu horrela erabili edukia edo zerbitzuak. Aurrekoa gorabehera, non eta ez duzun edukiaren jabearen edo zerbitzu-hornitzailearen berariazko baimena, ezingo dituzu hauek egin gai honen bidez erakusten diren eduki eta zerbitzuekin: aldatu, kopiatu, berriro argitaratu, kargatu, bidali, transmititu, itzuli, saldu, lan eratorririk sortu, ustiatu, edo banatu (inola eta inolako bitartekoren bidez).

"HIRUGARRENEN EDUKIAK ETA ZERBITZUAK «BEREN HORRETAN» EMATEN DIRA. SAMSUNGEK EZ DU BERMATZEN HORRELA EMANDAKO EDUKI EDO ZERBITZURIK, EZ BERARIAZ, EZ INPLIZITUKI, EZEIN HELBURUTARAKO. SAMSUNGEK BERARIAZ UKO EGITEN DIO EDOZEIN BERME INPLIZITURI, BESTEAK BESTE, MERKATURAGARRIA IZATEAREN BERMEARI ETA HELBURU JAKIN BATERAKO EGOKIA IZATEAREN BERMEARI. SAMSUNGEK EZ DU BERMATZEN GAILU HONEN BIDEZ ESKURA JARTZEN DEN EDUKI EDO ZERBITZUEN ZEHAZTASUNA, BALIOZKOTASUNA, EGOKITASUNA, LEGEZKOTASUNA EDO OSOTASUNA. GAINERA, SAMSUNG EZ DA EZEIN EGOERATAN (EZTA ZABARKERIA DENEAN ERE) ERANTZULE IZANGO, EZ KONTRATUZ EDO KONTRATUZ KANPO, EZEIN KALTERENGATIK (ZUZENEKO, ZEHARKAKOA, KASUALITATEZKOA, BEREZIA EDO ONDORIOZKOA), ABOKATU-ORDAINSARIENGATIK, GASTUENGATIK EDO BESTE EDOZEIN KALTERENGATIK (ZUK EDO HIRUGARREN BATEK EDUKIA EDO ZERBITZUAK ERABILTZEAREN ONDORIOZKO EZEIN INFORMAZIOIK DATORRENA EDO EZEIN INFORMAZIOREKIN LOTUTA DAGOENA, NAHIZ ETA KALTE HORIEK IZATEKO AUKERAREN BERRI IZAN)".

Hirugarrenen zerbitzuak edonoiz amaitu edo etengo dira eta Samsungek ez du bermatzen ezein edukik edo zerbitzuek eskuragarri jarraituko duela ezein denbora-tartetarako. Hirugarrenek sare eta transmisio-zerbitzuen bitartez transmititzen dituzte edukia eta zerbitzuak eta Samsungek ez du orain gaineko kontrolik. Erantzukizuna mugatzeko klausula horren baldintza orokorrak mugatu gabe, gailu honen bidez eskura jartzen den edozein eduki edo zerbitzu eteten edo amaitzen bada, Samsung ez da horren erantzule izango.

Gainera, eduki edo zerbitzuei lotutako bezero-arretako zerbitzuari dagokionez ere, Samsung ez da erantzule izango. Eduki edo zerbitzuei lotutako edozein galdera edo zerbitzu-eskaera zuzenean egin behar zaio eduki- eta zerbitzu-hornitzaileari.

নিরাপত্তা তথ্য

অনুগ্রহ করে ডিভাইসটি ব্যবহার করার আগে এই জরুরী সুরক্ষার তথ্যটি পড়ে নিন। এতে ডিভাইসগুলির জন্য সাধারণ সুরক্ষার তথ্য দেওয়া আছে এবং এতে এমন বিষয়ও থাকতে পারে যা হয়তো আপনার ডিভাইসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আপনার বা অন্য কারোর আঘাত লাগা প্রতিরোধ করতে এবং আপনার ডিভাইসটিকে ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাতে সতর্কতা ও সাবধানতার তথ্য অনুসরণ করুন।



ডিভাইস বলতে এখানে প্রোডাক্ট এবং এটির ব্যাটারী, চার্জার, প্রোডাক্টের সাথে দেওয়া জিনিস এবং প্রোডাক্টের সাথে ব্যবহার করা যায় স্যামসাং অনুমোদিত এমন যে কোন আনুষঙ্গিক জিনিসকে বোঝানো হয়েছে।



সতর্কতা

সুরক্ষামূলক সতর্কতা এবং নিয়মনীতি মেনে চলতে না পারলে তা থেকে মারাত্মক আঘাত লাগতে পারে বা মৃত্যুও হতে পারে

আপনার ডিভাইসে ম্যাগনেট রয়েছে। এটি ক্রেডিট কার্ড, ইমপ্লান্ট করা মেডিকেল ডিভাইস এবং চুম্বক দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে এমন অন্যান্য ডিভাইসগুলি থেকে দূরে রাখুন। মেডিকেল ডিভাইসগুলির ক্ষেত্রে, আপনার ডিভাইসটিকে 15 cm দূরে রাখুন। আপনার যদি মেডিকেল ডিভাইসে কোনো প্রতিবন্ধক মনে হয় আপনার ডিভাইস ব্যবহার করা বন্ধ করুন এবং আপনার চিকিৎসক বা আপনার মেডিকেল ডিভাইস প্রস্তুতকারকের সাথে পরামর্শ করুন।

ক্ষতিগ্রস্ত পাওয়ার কর্ড বা প্লাগ, বা আলাগা হয়ে যাওয়া বৈদ্যুতিক সকেট ব্যবহার করবেন না

অসুরক্ষিত কানেকশন থেকে বিদ্যুতের শক বা আগুন লাগতে পারে।

ভেজা হাতে বা অন্য কোন অঙ্গ ভেজা থাকা অবস্থায় ডিভাইস, পাওয়ার কর্ড, প্লাগ বা ইলেকট্রিক্যাল সকেট ছোঁবেন না।

এরকম করলে তা থেকে বিদ্যুতের শক লাগতে পারে।

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার সময় পাওয়ার কর্ডটি ধরে বেশি টানবেন না

এরকম করলে বিদ্যুতের শক বা আগুন লাগতে পারে।

পাওয়ার কর্ডটি বাঁকাবেন না বা ক্ষতিগ্রস্ত করবেন না

এরকম করলে বিদ্যুতের শক বা আগুন লাগতে পারে।

ডিভাইসটি চার্জ হওয়ার সময় ভেজা হাতে ডিভাইসটি ব্যবহার করবেন না

এরকম করলে তা থেকে বিদ্যুতের শক লাগতে পারে।

চার্জারের পজিটিভ এবং নেগেটিভ টার্মিনালগুলিকে সরাসরি একসাথে লাগাবেন না

এরকম করলে তা থেকে আগুন বা মারাত্মক আঘাত লাগতে পারে।

বজ্রবিদ্যুৎপূর্ণ ঝড় হলে আপনার ডিভাইসটি বাইরে ব্যবহার করবেন না

এরকম করলে তা থেকে ডিভাইসটি ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে বা বিদ্যুতের শক লাগতে পারে।

নির্যাতার তরফ থেকে অনুমোদিত চার্জার, আনুষঙ্গিক জিনিস এবং জোগান ব্যবহার করুন

- সাধারণ একই ধরনের চার্জার ব্যবহার করলে তা আপনার ডিভাইসের আয়ু কমিয়ে দিতে পারে এবং ডিভাইসটিকে ত্রুটিপূর্ণ করতে পারে। এগুলি থেকে আগুন লাগতে পারে বা ব্যাটারীটির বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।
- শুধুমাত্র স্যামসাং অনুমোদিত ব্যাটারি, চার্জার এবং ক্যাবল ব্যবহার করুন যা বিশেষভাবে আপনার ডিভাইসটির জন্যই তৈরী করা হয়েছে। যেমানান ব্যাটারী, চার্জার এবং ক্যাবলের জন্য গুরুতর আঘাত লাগতে পারে বা আপনার ডিভাইসে ক্ষতির সৃষ্টি করতে পারে।
- স্যামসাং অনুমোদিত নয় এমন আনুষঙ্গিক জিনিস বা জোগান ব্যবহার করলে ব্যবহারকারীর সুরক্ষার জন্য স্যামসাং দায়ী হবে না।

আপনার ব্যাক পকেটে বা কোমরে করে ডিভাইসটি বহন করবেন না

- ডিভাইসটির উপর খুব বেশি চাপ দেওয়া হলে এটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, ফাটতে পারে বা আগুন লাগতে পারে।
- যদি আপনার গায়ে উড়ে এসে ধাক্কা খায় বা আপনি পড়ে যান তাহলে আপনার লাগতে পারে।

ডিভাইসটিকে হাত থেকে ফেলবেন না বা অত্যধিক ঘর্ষণ সৃষ্টি করবেন না

- এটি আপনার ডিভাইস বা ব্যাটারীটিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে, ডিভাইসটি ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে, বা এটির আয়ু কমতে পারে।
- এর ফলে বেশি উত্তপ্ত হয়ে ওঠা, ফেটে যাওয়া, আগুন লাগা বা অন্যান্য বিপদও দেখা দিতে পারে।

ডিভাইস এবং চার্জারটি যত্ন করে ব্যবহার করুন এবং ফেলুন

- ব্যাটারী বা ডিভাইসটিকে কখনোই আগুনে ফেলবেন না। কখনোই ব্যাটারী বা ডিভাইসটিকে মাইক্রোওয়েভ ওভেন, স্টোভ বা রেডিয়েটরের যত কোন গরম করার যন্ত্রের মধ্যে বা উপরে রাখবেন না। বেশি গরম হয়ে গেলে ডিভাইসটি ফেটে যেতে পারে। ব্যবহৃত ডিভাইস বা ব্যাটারীকে ফেলার সময় সব স্থানীয় বিধিগুলি অনুসরণ করুন।
- কখনোই ডিভাইসটিকে ফুটো করবেন না বা চূর্ণবিচূর্ণ করবেন না।
- ডিভাইসটিকে বেশি বাহ্যিক চাপের সাহায্যে আনবেন না, যার ফলে ভিতরে শর্ট সার্কিট ও বেশি উত্তপ্ত হয়ে যাওয়ার যত ঘটনা ঘটতে পারে।

ডিভাইস, ব্যাটারী বা চার্জারটিকে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচান

- আপনার ডিভাইস বা ব্যাটারীটিকে কখনোই খুব ঠান্ডা বা গরম তাপমাত্রার সাহায্যে ধরবেন না।
- অত্যধিক তাপমাত্রা ডিভাইসটির ক্ষতি করতে পারে এবং আপনার ডিভাইস বা ব্যাটারীটির আয়ু ও চার্জিংয়ের সামর্থ্য কমতে পারে।
- কখনো ক্ষতিগ্রস্ত চার্জার বা ব্যাটারি ব্যবহার করবেন না।

- এমন কোনো ক্যাবল ব্যবহার করবেন না যেটির আচ্ছাদনটি উঠে গিয়েছে বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত বা ত্রুটিযুক্ত কোনও চার্জার বা ব্যাটারি ব্যবহার করবেন না।
- ব্যাটারী ঢাকার অংশ খোলা থাকলে ডিভাইস চালু করবেন না বা ব্যবহার করবেন না।

আপনার ডিভাইসটিকে কখনোই হীটার, মাইক্রোওয়েভ, রান্নার গরম সরঞ্জাম, বা বেশি চাপের পাত্রের মধ্যে বা কাছে রাখবেন না

- ব্যাটারীটি ফুটো হয়ে যেতে পারে।
- আপনার ডিভাইসটি অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠে আগুন লেগে যেতে পারে।

ধূলো বা বায়ুবাহিত জিনিস থাকা স্থানে আপনার ডিভাইসটি ব্যবহার করবেন না বা রাখবেন না

ধূলো বা বাইরের উপকরণগুলি আপনার ডিভাইসটিকে ত্রুটিপূর্ণ করে তুলতে পারে এবং ফলস্বরূপ আগুন বা ইলেকট্রিক শক লাগতে পারে।

মাল্টিপারপাস জ্যাক এবং চার্জারের ছোট প্রান্তটিকে তরল, ধূলো, ধাতুর গুঁড়ো এবং পেনসিলের লীডের মত পরিবাহী জিনিসের সংস্পর্শে আসা থেকে প্রতিরোধ করুন। মাল্টিপারপাস জ্যাকটিকে ধারালো যন্ত্রপাতির সাথে ঠেকাবেন না বা মাল্টিপারপাস জ্যাকটিতে খুব জোরে ধাক্কা লাগাবেন না

পরিবাহী মাল থেকে শর্ট সার্কিট বা টার্মিনালের ক্ষয় হতে পারে, যার ফলে বিস্ফোরণ বা আগুন লাগতে পারে।

ওয়্যারলেস চার্জারটি ব্যবহার করার সময়, কোন বাইরের জিনিস, যেমন ধাতব জিনিস, চুম্বক, এবং চুম্বকের পাত থাকা কার্ড ডিভাইস ও ওয়্যারলেস চার্জারের মাঝে রাখবেন না

ডিভাইসটি সঠিকভাবে চার্জ নাও হতে পারে বা খুব বেশি গরম হয়ে যেতে পারে।

ডিভাইস বা ব্যাটারীটিকে কামড়াবেন না বা চুষবেন না

- এরকম করলে ডিভাইসটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বা বিস্ফোরণ ঘটতে অথবা আগুন লাগতে পারে।
- ছোট ছোট অংশগুলি বাচ্চা বা পশুদের গলায় আটকে যেতে পারে।
- যদি বাচ্চারা ডিভাইসটি ব্যবহার করে, তাহলে নিশ্চিত হয়ে নিন যে তারা ডিভাইসটি সঠিকভাবে ব্যবহার করছে।

চোখ, কান বা মুখে ডিভাইস বা আনুষঙ্গিক জিনিসগুলি ঢোকাবেন না

এরকম করলে তা থেকে দম বন্ধ হয়ে যাওয়া বা গুরুতর আঘাত লাগতে পারে।

ক্ষতিগ্রস্ত বা ফুটো দিয়ে গলে বেরোনো লিথিয়াম আয়ন (লি-আয়ন) ব্যাটারী ব্যবহার করবেন না


আপনার লি-আয়ন ব্যাটারীটি নিরাপদে ফেলে দিতে, আপনার নিকটবর্তী অথোরাইজড সার্ভিস সেন্টারে যোগাযোগ করুন।

যদি Galaxy Ring আপনার আঙুল থেকে না আসে তবে আঘাতের ঝুঁকি থাকায় চিকিত্সা পেশাদার বা জরুরি পরিষেবাগুলির সাহায্য নিন

- আপনি যদি নিজেরাই রিংটি সরাতে না পারেন তবে চিকিত্সা পেশাদার বা জরুরি পরিষেবাগুলির সাহায্য নিন। রিং কাটা অবশ্যই একজন অভিজ্ঞ মেডিকেল পেশাদার বা জরুরি পরিষেবা সরবরাহকারী দ্বারা করা উচিত। যদি এই দক্ষতা ছাড়াই কোনও ব্যক্তি রিংটি কাটা এবং অপসারণ করার চেষ্টা করে তবে এটি ব্যক্তিগত আঘাতের কারণ হতে পারে।
- জরুরী পরিস্থিতিতে যদি রিংটি কেটে ফেলার প্রয়োজন হয় তবে নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী সম্পর্কে সচেতন হন। এই নির্দেশাবলী চিকিত্সা পেশাদার বা জরুরি পরিষেবা সরবরাহকারীর কাছে পৌঁছে দিন যিনি রিংটি কাটবেন।

1) রিংটিতে ওরিয়েন্টেশন সূচকটি পরীক্ষা করুন।

- রিং একটি এমবেডেড ব্যাটারি সহ একটি ইলেকট্রনিক ডিভাইস। সুরক্ষার জন্য, আপনাকে অবশ্যই ওরিয়েন্টেশন সূচক বরাবর রিংটি কাটতে হবে যেখানে ব্যাটারি অবস্থিত নয়। সতর্কতা অবলম্বন করুন কারণ ব্যাটারি কেটে গেলে তাপ বা আগুন লাগতে পারে।

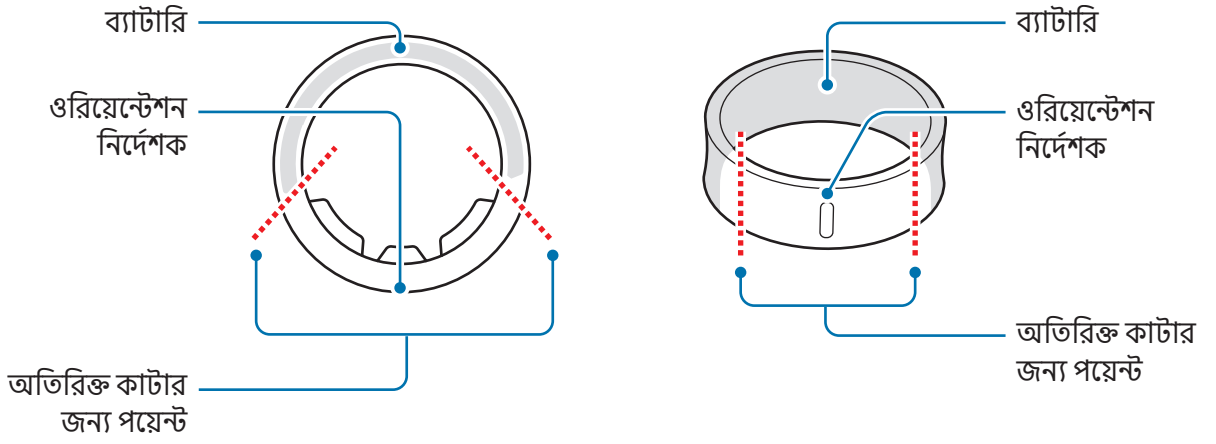

এটি একটি সাধারণ মডেলের একটি দৃষ্টান্ত। মডেলের উপর নির্ভর করে চেহারা পৃথক হতে পারে।

2) একটি রিং কাটার বা অনুরূপ কাটিয়া সরঞ্জাম যেমন র‍্যাপ্টার কাঁচি বা নিপার ব্যবহার করে, ওরিয়েন্টেশন সূচক বরাবর রিংটি কেটে দিন।

- রিং কাটার জন্য আপনার একটি বিশেষ সরঞ্জাম প্রয়োজন, যেমন একটি রিং কাটার, র‍্যাপ্টার কাঁচি বা নিপার। আপনার সরঞ্জামটি রিং কাটার জন্য উপযুক্ত কিনা তা পরীক্ষা করে দেখুন।
- যেহেতু রিং কাটার দিয়ে রিং কাটার সময় স্পার্ক হতে পারে, তাই আপনার হাত থেকে কোনও দাহ্য পদার্থ সরিয়ে ফেলুন এবং আংটিটি কাটার আগে নিশ্চিত হয়ে নিন যে আপনার চারপাশে কোনও দাহ্য পদার্থ নেই। আপনার ত্বককে সুরক্ষিত রাখতে আপনার হাত একটি কাপড় দিয়ে কভার করুন এবং আপনার সময় নিন এবং আঙ্গুলের তাপ অনুভব করতে পারেন বলে আংটিটি ধীরে ধীরে কেটে ফেলুন।

- 3) একবার রিংটি কাটা হয়ে গেলে, জায়গা তৈরি করতে ফাঁক দিয়ে একটি ফ্ল্যাট-হেড স্ক্রু ড্রাইভার ডোকান এবং তারপরে আঙুল থেকে রিংটি সরান।
- 4) রিংটি কাটার পরেও যদি আপনি রিংটি খুলতে না পারেন, তাহলে ওরিয়েন্টেশন সূচকের বাহ বা ডানদিকে 1 cm-এর দূরে একটি অতিরিক্ত কাট করুন (ধাপ 1-এ থাকা ছবিটি দেখুন)।
 - অতিরিক্ত কাটা দেওয়ার সময় ব্যাটারিটি না কাটার বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করুন।

আপনি যদি ওষুধ খান বা চিকিৎসাধীন থাকেন তবে Galaxy Ring ব্যবহার করার সময় নিম্নলিখিতগুলি সম্পর্কে সচেতন হন

- আপনি যদি ওষুধ খাচ্ছেন বা চিকিৎসা করছেন তবে রিং পরার আগে একজন চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করুন।
- যদি আপনি শারীরিক পরিবর্তনগুলি অনুভব করেন যেমন ওষুধ বা কোনও চিকিৎসা পদ্ধতির কারণে আপনার আঙ্গুলগুলিতে ফোলাভাব হয় তবে রিংটি আপনার আঙুল থেকে নাও আসতে পারে।

আপনি যে হাতে Galaxy Ring পরেছেন তাতে যদি কোনও আঘাত লাগে তবে অবিলম্বে রিংটি সরিয়ে ফেলুন

আপনি যে হাত বা আঙুলে রিংটি পরেছেন তা যদি আহত হয় তবে অবিলম্বে আঙুল থেকে রিংটি সরিয়ে ফেলুন এবং চিকিৎসা পেশাদারের কাছ থেকে চিকিৎসা নিন।



সতর্কতা

সুরক্ষামূলক সতর্কতা ও নিয়মকানুনগুলি যেনে চলতে না পারলে তা থেকে আঘাত বা সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে

অন্যান্য ইলেকট্রনিক ডিভাইসের কাছে আপনার ডিভাইসটি ব্যবহার করবেন না

বেশিরভাগ ইলেকট্রনিক ডিভাইসই রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি সিগন্যাল ব্যবহার করে। আপনার ডিভাইস হয়তো অন্যান্য ইলেকট্রনিক ডিভাইসের কাজে বাধা দিতে পারে।

আপনার ডিভাইসটি হাসপাতাল, বিমান, বা স্বয়ংচালিত সরঞ্জামের মধ্যে ব্যবহার করবেন না যা রেডিও ফ্রিকোয়েন্সির ফলে বিঘ্নিত হতে পারে

- যদি সম্ভব হয় তাহলে কোন পেসমেকারের 15 সেমি সীমার মধ্যে আপনার ডিভাইসটি ব্যবহার করবেন না, কারণ আপনার ডিভাইসটি পেসমেকারের কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।
- পেসমেকারের কাজে সম্ভাব্য বাধা ন্যূনতম করতে, শুধুমাত্র পেসমেকারের বিপরীত পাশে শরীরেই আপনার ডিভাইসটি ব্যবহার করুন।
- যদি আপনি কোন মেডিক্যাল সরঞ্জাম ব্যবহার করেন, তাহলে সেই সরঞ্জামটি ডিভাইস থেকে নির্গত রেডিও ফ্রিকোয়েন্সিতে প্রভাবিত হবে কিনা জানতে সরঞ্জাম নির্মাতার সাথে যোগাযোগ করুন।
- কোন বিমানে, ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার করলে তা বিমানটির ইলেকট্রনিক দিকনির্দেশের সরঞ্জামে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। বিমান কর্তৃক প্রদত্ত প্রবিধান অনুসরণ করুন এবং বিমান বাহিনীর নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন। যেসব ক্ষেত্রে, ডিভাইস ব্যবহার করা অনুমোদিত, সেইসব ক্ষেত্রে সর্বদা এটি ফ্লাইট মোডে ব্যবহার করুন।
- আপনার ডিভাইস থেকে রেডিও হস্তক্ষেপের কারণে আপনার গাড়ির ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলি ত্রুটিযুক্ত হতে পারে। আরো তথ্যের জন্য নির্মাতার সাথে যোগাযোগ করুন।

ডিভাইসটিকে প্রচন্ড ধোঁয়া বা বাষ্পের সামনে আনবেন না

এরকম করলে, ডিভাইসটির বাইরের অংশটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যেতে পারে বা এটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

যদি আপনি হিয়ারিং এইড ব্যবহার করেন, তাহলে রেডিও-তে বাধা সৃষ্টি সম্পর্কে জানার জন্য নির্মাতার সাথে যোগাযোগ করুন

আপনার ডিভাইস থেকে বেরোনো রেডিও ফ্রিকোয়েন্সিটি হয়তো কিছু হিয়ারিং এইডের কাজে বাধা তৈরী করতে পারে। আপনার ডিভাইস থেকে নির্গত রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি থেকে আপনার হিয়ারিং এইডটি প্রভাবিত হবে কিনা জানতে ডিভাইসটি ব্যবহার করার আগে, নির্মাতার সাথে যোগাযোগ করে নিন।

আপনার ডিভাইসটি এমন কোন ডিভাইস বা যন্ত্রপাতির সামনে ব্যবহার করবেন না যা রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ছড়ায়, যেমন সাউন্ড সিস্টেম বা রেডিও টাওয়ার

রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আপনার ডিভাইসটিকে ত্রুটিপূর্ণ করতে পারে।

বিস্ফোরণ ঘটানোর সম্ভাবনা আছে এমন পরিবেশে ডিভাইসটিকে বন্ধ করে দিন

- বিস্ফোরণ ঘটানোর সম্ভাবনা আছে এমন পরিবেশে সর্বদাই নিয়মকানুন, নির্দেশ এবং চিহ্নগুলি অনুসরণ করুন।
- জ্বালানি ভরার স্থানে (পেট্রোল স্টেশন), জ্বালানি বা রাসায়নিকের কাছে, বা কিছু ফাটানো হচ্ছে এমন জায়গায় আপনার ডিভাইসটি ব্যবহার করবেন না।
- ডিভাইস, ডিভাইসের অংশবিশেষ বা আনুষঙ্গিক জিনিস যেখানে রাখছেন সেখানে দাহ্য তরল, গ্যাস বা বিস্ফোরক জিনিস রাখবেন না বা বহন করবেন না।

যদি ডিভাইসের কোনও অংশ ভাঙা থাকে বা এর থেকে ধোঁয়া বের হয় বা পোড়া গন্ধ বের হয় তবে অবিলম্বে ডিভাইসটি ব্যবহার করা বন্ধ করুন। কোনও Samsung সার্ভিস সেন্টার বা কোনও অনুমোদিত পরিষেবা কেন্দ্রে ডিভাইসটি মেরামত করার পরেই এটি আবার ব্যবহার করুন

- ভাঙা কাঁচ বা অ্যাক্রিলিক থেকে আপনার হাতে বা মুখে লাগতে পারে।
- যদি ডিভাইস থেকে ধোঁয়া বের হয় বা পোড়া গন্ধ বের হয় এর ফলে ব্যাটারিতে বিস্ফোরণ বা আগুন লেগে যেতে পারে।

যানবাহন চালানোর সময় মোবাইল ডিভাইসের ব্যবহার নিয়ে থাকা সতর্কতা ও নিয়মকানুনগুলি মেনে চলুন

গাড়ী চালানোর সময়, গাড়ীটি নিরাপদে চালানোই কিন্তু আপনার প্রথম কর্তব্য। কখনোই গাড়ী চালানোর সময় আপনার মোবাইল ডিভাইসটি ব্যবহার করবেন না, এটি আইনত নিষিদ্ধ। আপনার এবং অন্যদের নিরাপত্তার জন্য, সাধারণ জ্ঞান নিয়ে চলুন এবং নিম্নলিখিত পরামর্শগুলি মনে রাখুন:

- দেখে নিন যে রাস্তা থেকে চোখ না সরিয়েই আপনি আপনার ওয়্যারলেস ডিভাইসটির নাগাল পাচ্ছেন কিনা। যদি কোন অসুবিধার সময়ে আপনার কাছে কল আসে, তাহলে ভয়েসমেলকে সেটির উত্তর করতে দিন।
- ভারী ট্রাফিক বা আবহাওয়া বিপজ্জনক হয়ে থাকলে কল ধরবেন না। বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, বরফ, তুষার এবং ভারী ট্রাফিক বিপজ্জনক হতে পারে।
- নোট নেবেন না বা ফোন নম্বর অনুসন্ধান করবেন না। আপনার অ্যাড্রেস বুক ঘাঁটতে গেলে বা “কি করতে হবে” তার তালিকা বানাতে গেলে নিরাপদে গাড়ী চালানো থেকে আপনার মনোযোগ সরে যায়।
- দেখে শুনে এবং ট্রাফিক বুকে ডায়াল করুন। আপনি চালানোর আগে বা যানজটের মধ্যে ফেঁসে যাওয়ার আগেই কল করুন বা ধরুন। যখন আপনার গাড়ী দাঁড়ানো অবস্থাতে রয়েছে তখনই কল করার বা ধরার চেষ্টা করুন।
- এমন কোন মানসিক চাপপূর্ণ বা উদ্বেগের সংলাপ করবেন না যাতে মনঃসংযোগ নষ্ট হতে পারে। আপনি যাঁর সাথে কথা বলছেন তাঁকে জানিয়ে দিন যে আপনি গাড়ী চালাচ্ছেন এবং কথাবার্তা বলা স্থগিত রাখুন যার ফলে হয়তো রাস্তা থেকে আপনার মনোযোগ সরতে পারে।

আপনার ডিভাইসটির যত্ন নিন এবং সঠিকভাবে ব্যবহার করুন

আপনার ডিভাইসটি শুকনো অবস্থায় রাখুন

- আর্দ্রতা এবং তরল হয়তো আপনার ডিভাইসের অংশবিশেষ বা ইলেকট্রনিক সার্কিটগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।
- এই ডিভাইসটির ভিতরে লিকুইড ইন্ডিকেটর লাগানো আছে। আপনার ডিভাইসটিতে পানি থেকে কোন ক্ষতি হলে তা আপনার নির্মাতার ওয়ারান্টীকে বাতিল করে দিতে পারে।

আপনার ডিভাইসটিকে শুধুমাত্র সমান তলেই রাখুন

যদি আপনার ডিভাইস পড়ে যায়, তাহলে এটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

ডিভাইসটি 0 °C থেকে 35 °C এর চারিপার্শ্বিক তাপমাত্রার যেকোন অবস্থানে ব্যবহার করা যাবে। আপনি ডিভাইসটি -20 °C থেকে 50 °C এর চারিপার্শ্বিক তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে পারবেন। প্রস্তাবিত তাপমাত্রা পরিসরের বাইরে ডিভাইসটি ব্যবহার করলে বা সংরক্ষণ করলে ডিভাইসটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বা ব্যাটারীর আয়ু হ্রাস পেতে পারে।

- গরমের সময় গাড়ীর ভিতরের যত কোন স্থানে আপনার ডিভাইসটি রাখবেন না। এরকম করলে তা থেকে স্ক্রীনটি খারাপ হয়ে যেতে পারে, ডিভাইসটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বা ব্যাটারীটি ফেটে যেতে পারে।
- আপনার ডিভাইসটিকে সরাসরি সূর্যের আলোয় বেশিক্ষণ ধরে রাখবেন না (যেমন, গাড়ীর ড্যাশবোর্ডে)।

আপনার ডিভাইসটিকে কয়েন, চাবি এবং গলার হারের যত ধাতব জিনিসের সাথে রাখবেন না

- আপনার ডিভাইসে আঁচড় লেগে যেতে পারে বা ক্রটিপূর্ণ হয়ে যেতে পারে।
- যদি ব্যাটারী টার্মিনালগুলি ধাতব জিনিসের সংস্পর্শে আসে, তাহলে আগুন লেগে যেতে পারে।

আপনার ডিভাইসটিকে চৌম্বক ক্ষেত্রের কাছে রাখবেন না

- চৌম্বক ক্ষেত্রের সামনে আসার জন্য আপনার ডিভাইসটি ক্রটিপূর্ণ হতে পারে বা ব্যাটারীটি তাড়াতাড়ি কমে যেতে পারে।
- ক্রেডিট কার্ড, ফোন কার্ড, পাসবুক এবং বোর্ডিং পাসসহ ম্যাগনেটিক স্ট্রাইপ কার্ডগুলি চৌম্বক ক্ষেত্রের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

খুব উত্তপ্ত হয়ে গেলে ডিভাইসটির সংস্পর্শে থাকবেন না। এটি মানতে ব্যর্থ হলে কম তাপেও ত্বক পুড়ে যেতে পারে, লাল হয়ে যেতে পারে বা ত্বকে ছোপ পড়ে যেতে পারে।

- অনেকক্ষণ ধরে ব্যবহার করার সময় ডিভাইসটি যাতে অত্যন্ত উত্তপ্ত না হয়ে ওঠে সেই বিষয়ে সতর্ক থাকুন আর বেশিক্ষণ ত্বকের সাথে লাগিয়ে রাখা এড়ান।
- চার্জ হওয়ার সময় বা পাওয়ারের কোন উৎসের সাথে যুক্ত থাকার সময় আপনার ডিভাইসে বসবেন না বা অনেকক্ষণ ধরে ত্বকের সাথে সরাসরি লাগিয়ে রাখবেন না।
- কতটা বেশি তাপমাত্রা সহ্য করতে পারছেন তা লোকবিশেষে আলাদা হয়। শিশু, বয়স্ক ব্যক্তি এবং বিশেষ অবস্থা থাকা ব্যক্তির এটি কিভাবে ব্যবহার করছেন সে বিষয়ে অতিরিক্ত সতর্কতা নিন।

ঝলকে ওঠা আলোর সামনে থাকার সময় সতর্কতা নিন

- আপনার ডিভাইস ব্যবহার করার সময়, ঘরে খানিকটা আলো রাখুন এবং কখনোই স্ক্রীনটিকে আপনার চোখের খুব কাছে ধরবেন না।
- অনেকক্ষণ ধরে ভিডিও দেখলে বা ফ্ল্যাশ-যুক্ত গেম খেলার সময় ঝলকে ওঠা আলোর সামনে থাকলে চোখমুখ অন্ধকার হয়ে যেতে পারে বা খিঁচুনি হতে পারে। যদি আপনি কোন অস্বস্তি অনুভব করেন, তাহলে অবিলম্বে ডিভাইসটির ব্যবহার বন্ধ করুন।
- যদি এইরকমই কোন ডিভাইস ব্যবহার করার সময় আপনার চেনা কোন ব্যক্তি চোখেমুখে অন্ধকার দেখেন বা তাঁর খিঁচুনি হয়, তাহলে ডিভাইসটি ব্যবহার করার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
- যদি আপনি পেশীতে খিঁচ লাগা, বিচলিত লাগার মত কোন অস্বস্তি অনুভব করেন তাহলে অবিলম্বে ডিভাইসটি ব্যবহার করা বন্ধ করে দিন এবং কোন চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
- চোখে চাপ পড়া এড়াতে, ডিভাইসটি ব্যবহার করাকালীন বারবার বিরতি নিন।

বারবার একইভাবে আঘাত লাগার ঝুঁকি কমান

আপনি যখন বারবার ক্রিয়াগুলি সম্পাদন করেন, যেমন চাবি টিপতে, টাচ স্ক্রিনে অক্ষর আঁকা বা গেম খেলা, আপনি আপনার হাত, ঘাড়, কাঁধ বা আপনার দেহের অন্যান্য অংশে যাবোঁ যাবোঁ অস্বস্তি অনুভব করতে পারেন। যদি আপনি অনেকক্ষণ ধরে ডিভাইসটি ব্যবহার করেন, তাহলে ডিভাইসটিতে আলাগা মুঠোতে ধরুন, কীগুলি হালকাভাবে টিপুন এবং বারংবার বিরতি নিন। যদি আপনার এরকমভাবে ব্যবহার করার পরেও অস্বস্তি হতেই থাকে, তাহলে ডিভাইসটি ব্যবহার করা বন্ধ করুন এবং চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

হেডসেট ব্যবহার করার সময় আপনার কান আর শ্রবণশক্তিকে বাঁচান



- অতিরিক্ত জোরে আওয়াজ শুনতে থাকলে আপনার শ্রবণশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- হাঁটার সময় জোরে আওয়াজ শোনার ফলে আপনার মনোযোগ ভ্রষ্ট হতে পারে এবং দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।
- কোনও অডিও উত্সের সাথে হেডফোনগুলি সংযুক্ত করার আগে সর্বদা ভলিউমটি বন্ধ করুন এবং আপনার কথোপকথন বা মিউজিক শোনার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম ভলিউম সেটিং ব্যবহার করুন।
- হেডফোনগুলি যদি বিদেশী উপকরণের সংস্পর্শে আসে এবং আপনি সেগুলি দীর্ঘ সময় ধরে পরেন তবে আপনার কানের সংক্রমণ হতে পারে। আপনার হেডফোনগুলি পরিষ্কার এবং শুকনো রাখুন।
- শুকনো পরিবেশে, হেডসেটে অচল বিদ্যুৎ জমতে পারে। শুকনো পরিবেশে হেডসেট ব্যবহার করা এড়ান বা ডিভাইসে হেডসেট লাগানোর আগে অচল বিদ্যুৎ বের করে দিতে কোন ধাতব বস্তুর সাথে ঠেকান।
- গাড়ী চালানো বা রাইডিং এর সময় হেডসেট ব্যবহার করবেন না। এরকম করলে আপনার মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হয়ে দুর্ঘটনা হতে পারে, বা আপনার অঞ্চলভেদে এটি করা বেআইনিও হতে পারে।

যখন হাঁটাচলা করবেন তখন ডিভাইসটি ব্যবহার করার ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন

নিজের বা অন্যদের যাতে আঘাত না লাগে তা দেখতে সর্বদা আপনার আশেপাশে কি রয়েছে সে বিষয়ে সতর্ক থাকুন।

ডিভাইসটি পরার সময় সতর্কতা অবলম্বন করুন

- সঠিক পরিমাপের জন্য, আপনাকে ডিভাইসটি পরতে হবে যাতে এটি আপনার কজ্জির সাথে যানানসই হয়। পরিমাপের পরে, আপনার ত্বকে বাতাস পৌঁছানোর অনুমতি দেওয়ার জন্য ব্যান্ডটি আলগা করুন। ডিভাইসটি পরার পরামর্শ দেওয়া হয় যাতে এটি খুব আলগা বা টাইট না হয় এবং এটি স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে আরামদায়ক বোধ করে।
- আপনি যখন ডিভাইসটি দীর্ঘ সময়ের জন্য পরেন বা এটি পরার সময় উচ্চ-তীব্রতার অনুশীলন করেন, ঘর্ষণ, চাপ বা আর্দ্রতার মতো নির্দিষ্ট কারণগুলির কারণে ত্বকের জ্বালা দেখা দিতে পারে। আপনি যদি দীর্ঘ সময় ধরে আপনার ডিভাইসটি পরিধান করে থাকেন তবে আপনার ত্বকে সুস্থ রাখতে এবং আপনার কজ্জিকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য কিছুক্ষণের জন্য এটি আপনার কজ্জি থেকে সরিয়ে ফেলুন।
- আপনি যদি ডিভাইসটিকে খুব শক্তভাবে বেঁধে রাখেন তবে ত্বকে জ্বালা হতে পারে এবং আপনি যদি এটি খুব আলগাভাবে বেঁধে রাখেন তবে ঘর্ষণ হতে পারে।
- ত্বকের জ্বালা রোধ করতে আপনার ডিভাইসটি শুকনো এবং পরিষ্কার রাখুন।
- ডিভাইসটি আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা স্ট্যান্ডার্ড মেনে চলে তবে আপনার ত্বক যদি অত্যধিক সংবেদনশীল হয় বা কোনো উপাদানে আপনার অ্যালার্জি থাকে তবে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করুন।

আপনার ডিভাইসে রঙ বা স্টিকার লাগাবেন না

- রঙ এবং স্টিকার চলমান অংশগুলিকে বন্ধ করে দিতে পারে এবং যথাযথ কার্যচালনায় বাধা দিতে পারে।
- যদি আপনি ডিভাইসের ধাতব অংশ বা রঙের প্রতি অ্যালার্জিক হন, তাহলে হয়তো আপনি চুলকুনি, একজিমা, বা ত্বক ফোলায় যত জিনিসে ভুগতে পারেন। যদি এটি ঘটে, তাহলে ডিভাইসটি ব্যবহার করা বন্ধ করে দিন এবং আপনার চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করে নিন।

সতর্কতার সাথে মোবাইল ডিভাইস এবং সরঞ্জাম লাগান

- আপনার গাড়ীতে লাগানো কোন মোবাইল ডিভাইস বা সেই সম্পর্কিত সরঞ্জাম ঠিকভাবে লাগানো আছে কিনা দেখে নিন।
- এয়ারব্যাগের কাছে বা এয়ারব্যাগের মধ্যে আপনার ডিভাইস বা আনুষঙ্গিক জিনিস রাখবেন না। যখন এয়ারব্যাগ যথেষ্টভাবে ফুলতে থাকে তখন ভুলভাবে লাগানো ওয়্যারলেস সরঞ্জাম থেকে গুরুতর আঘাত লাগতে পারে।

আপনার ডিভাইসটি ফেলবেন না বা ডিভাইসে ধাক্কা লাগাবেন না

- আপনার ডিভাইস ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বা বিকৃত হয়ে যেতে পারে।
- বেকে গেলে বা ক্রটিপূর্ণ হলে, আপনার ডিভাইস ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বা অংশগুলি ক্রটিপূর্ণ হতে পারে।

ব্যাটারী এবং চার্জারের সর্বাধিক আয়ু নিশ্চিত করুন

- সময়ের সাথে সাথে, অব্যবহৃত ডিভাইসের ব্যাটারী শেষ হয়ে যায়, এবং ব্যবহার করার আগে সেগুলিকে অবশ্যই রিচার্জ করে নিতে হবে।
- ব্যবহার না করা হলে, চার্জারটিকে বিদ্যুতের উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিন।
- শুধুমাত্র নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যেই ব্যাটারীটি ব্যবহার করুন।
- এই ম্যানুয়ালে থাকা সব নির্দেশগুলি অনুসরণ করুন যাতে আপনার ডিভাইস এবং ব্যাটারী দুইয়েরই আয়ু দীর্ঘতম করা যায়। সতর্কতা এবং নির্দেশ মানতে ব্যর্থ হওয়ার ফলে কোন ক্ষয়ক্ষতি হলে বা কাজের মান খারাপ হয়ে গেলে আপনার নির্মাতার ওয়ারান্টিটি বাতিল হয়ে যাবে।
- সময়ের সাথে সাথে আপনার ডিভাইস পুরনো হতে থাকে। কিছু অংশ আর মেরামতি বৈধ সময়ের মধ্যে ওয়ারান্টির মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত থাকে, কিন্তু অনুমোদিত নয় এমন আনুষঙ্গিক জিনিস ব্যবহারের ফলে হওয়া ক্ষতি বা উত্তরোত্তর খারাপ দশা ওয়ারান্টিতে অন্তর্ভুক্ত নয়।

আপনার ডিভাইসের অংশগুলি আলাদা করবেন না, ডিভাইসটি সংশোধন করবেন না বা মেরামত করবেন না

- আপনার ডিভাইসে কোন পরিবর্তন বা সংশোধন করলে আপনার নির্মাতার ওয়ারেন্টি বাতিল হয়ে যাবে। যদি আপনার ডিভাইসের সার্ভিসিংয়ের প্রয়োজন হয় তবে আপনার ডিভাইসটিকে একটি Samsung সার্ভিস সেন্টার বা একটি অনুমোদিত পরিষেবা কেন্দ্রে নিয়ে যান।
- ব্যাটারীটিকে খুলে আলাদা করবেন না বা ফুটো করবেন না, যেহেতু এটি থেকে বিস্ফোরণ বা আগুন লাগতে পারে।
- ব্যাটারিটি আলাদা বা পুনরায় ব্যবহার করবেন না।

আপনার ডিভাইসটি পরিষ্কার করার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রাখবেন

- আপনার ডিভাইস বা চার্জারটিকে তোয়ালে বা রবার দিয়ে মুছুন।
- তুলোর বল বা তোয়ালে দিয়ে ব্যাটারী টার্মিনালগুলি পরিষ্কার করুন।
- রাসায়নিক বা ডিটারজেন্ট ব্যবহার করবেন না। এটি ব্যবহার করলে তা থেকে ডিভাইসের বাইরের অংশ ক্ষয়ে যেতে পারে বা রঙ খারাপ হয়ে যেতে পারে বা ইলেকট্রিক শক বা আগুন লাগতে পারে।
- ডিভাইসটিকে ধূলো, ঘাস, কালি, তেল এবং প্রসাধনী, অ্যান্টিব্যাক্টেরিয়াল স্প্রে, হ্যান্ড ক্লিনার, ডিটারজেন্ট এবং কীটনাশকের যত রাসায়নিক পণ্য থেকে দূরে রাখুন। ডিভাইসটির বাইরের এবং ভেতরের অংশগুলো নষ্ট হয়ে যেতে পারে বা এটি ভালো করে কাজ নাও করতে পারে। যদি আপনার ডিভাইসটিতে পূর্বে উল্লিখিত কোনও জিনিস পড়ে থাকে তবে সেটি পরিষ্কার করতে একটি লিন্ট-যুক্ত, নরম কাপড় ব্যবহার করুন।

লক্ষিত ব্যবহার ছাড়া অন্য কোনরকমভাবে ডিভাইসটি ব্যবহার করবেন না

আপনার ডিভাইসটি ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে।

লোকজনের মধ্যে ডিভাইসটি ব্যবহার করার সময় অন্যদের বিরক্ত করবেন না

শুধুমাত্র যোগ্য লোককে দিয়েই আপনার ডিভাইসটির সার্ভিস করান

অযোগ্য ব্যক্তিকে দিয়ে আপনার ডিভাইস সার্ভিস করালে তার ফলে আপনার ডিভাইস ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং নির্মাতার ওয়ারেন্টি বাতিল হয়ে যাবে।

যত্ন সহকারে ক্যাবল হ্যান্ডেল করুন

- আপনার ডিভাইসে ক্যাবল যোগ করার সময় দেখে নিন যে ক্যাবলটি ঠিক ভাবে লাগানো হয়েছে কিনা।
- ভুলভাবে বা জোর করে একটি ক্যাবল লাগানোর ফলে বহুখুঁচী জ্যাকটির বা ডিভাইসের অন্যান্য অংশের ক্ষতি হতে পারে।

চাইলেই যেন জরুরি পরিষেবা পাওয়া যায় তা দেখে নিন

কিছু স্থানে বা পরিস্থিতিতে আপনার ডিভাইস থেকে জরুরি পরিষেবার কল করা সম্ভব নাও হতে পারে। বিচ্ছিন্ন বা অনুন্নত জায়গায় বেড়াতে যাওয়ার আগে, জরুরি পরিষেবার কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করার বিকল্প পদ্ধতি ভেবে রাখুন।

আপনার ব্যক্তিগত ডেটা সুরক্ষিত রাখুন এবং সংবেদনশীল তথ্য ফাঁস হওয়া বা তার অপব্যবহার হওয়া রোধ করুন

- আপনার ডিভাইসটি ব্যবহার করার সময়, মনে করে গুরুত্বপূর্ণ ডেটা ব্যাক আপ করে নিন। কোন ডেটা হারানোর জন্য স্যামসাং দায়ী নয়।
- আপনার ডিভাইসটি ফেলে দেওয়ার সময়, সব ডেটার ব্যাক আপ করে রাখুন এবং আপনার ব্যক্তিগত তথ্যের অপব্যবহার রুখতে আপনার ডিভাইসটি রিসেট করে নিন।
- অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করার সময় মন দিয়ে অনুমতির স্ক্রীনটি পড়ে নিন। যে অ্যাপ্লিকেশনগুলি বহু ফাংশানে প্রবেশ করতে পারে বা আপনার অনেকটাই ব্যক্তিগত তথ্যে প্রবেশ করতে পারে, সেগুলি নিয়ে বিশেষভাবে সতর্ক থাকবেন।
- অনুমতি ছাড়া বা সন্দেহভাজন ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা দেখতে নিয়মিত আপনার অ্যাকাউন্ট পরীক্ষা করুন। যদি আপনি আপনার ব্যক্তিগত তথ্যের অপব্যবহার হওয়ার কোন লক্ষণ দেখেন, তাহলে আপনার অ্যাকাউন্টের তথ্য পাল্টাতে বা মুছতে আপনার সার্ভিস প্রোভাইডারের সাথে যোগাযোগ করুন।
- আপনার ডেটা হারিয়ে গেলে বা চুরি হয়ে গেলে, নিজের ব্যক্তিগত তথ্য বাঁচাতে আপনার অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড পাল্টে দিন।
- অজানা উৎসে অ্যাপ্লিকেশনগুলি ব্যবহার করা এড়ান এবং আপনার ডিভাইসটিকে প্যাটার্ন, পাসওয়ার্ড বা PIN দিয়ে লক করে রাখুন।

কপিরাইট-সুরক্ষিত উপকরণ বিতরণ করবেন না

বিষয়ের মালিকের অনুমতি ছাড়া কপিরাইট-সুরক্ষিত উপকরণ বিতরণ করবেন না। এটি করলে কপিরাইট আইন লঙ্ঘিত হতে পারে। ব্যবহারকারী যদি কপিরাইট থাকা উপকরণ বেআইনিভাবে ব্যবহার করে থাকেন, তাহলে তার থেকে আসা আইনি সমস্যার জন্য নির্মাতা দায়ী নন।

ম্যালওয়্যার এবং ভাইরাস

আপনার ডিভাইসটিকে ম্যালওয়্যার এবং ভাইরাস থেকে বাঁচাতে নিম্নলিখিত ব্যবহারবিধি অনুসরণ করুন। এটি করতে না পারলে ডেটা ক্ষতিগ্রস্ত বা হারাতে পারে যা হয়তো ওয়ারেন্টি পরিষেবার মধ্যে কভার করা থাকবে না

- অজানা অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করবেন না।
- অবিশ্বস্ত ওয়েবসাইটে যাবেন না।
- অজ্ঞাত প্রেরণকারীর থেকে আসা সন্দেহভাজন মেসেজ বা ইমেল মুছে দিন।
- একটি পাসওয়ার্ড সেট করুন এবং সেটি নিয়মিতভাবে পাল্টান।
- ব্যবহার না হলে ব্লুটুথের যতো ওয়্যারলেস ফিচারগুলি বন্ধ করুন।
- যদি ডিভাইসটি অস্বাভাবিক আচরণ করতে শুরু করে, তাহলে ভাইরাস ঢুকেছে কিনা দেখতে একটি অ্যান্টিভাইরাস অ্যাপ চালান।
- আপনি নতুন ডাউনলোড করা অ্যাপ্লিকেশন এবং ফাইলগুলি খোলার আগে আপনার ডিভাইসে একটি অ্যান্টিভাইরাস অ্যাপ্লিকেশন চালান।
- আপনার কম্পিউটারে অ্যান্টিভাইরাস অ্যাপ ইনস্টল করে নিন এবং ভাইরাস ঢুকেছে কিনা দেখতে সেগুলি নিয়মিত চালান।
- রেজিস্ট্রি সেটিংস সম্পাদনা করবেন না বা ডিভাইসের অপারেটিং সিস্টেম সংশোধন করতে যাবেন না।

স্পেসিফিক অ্যাবসর্পশন রেট (SAR) সার্টিফিকেশন নিয়ে তথ্য

আরো তথ্যের জন্য, www.samsung.com/sar এ যান এবং মডেল নম্বর দিয়ে আপনার ডিভাইসটির খোঁজ করুন।

এই প্রোডাক্টটি সঠিকভাবে ফেলা



(ইলেকট্রিকাল ও ইলেকট্রনিক সরঞ্জামের বর্জ্য)

প্রোডাক্ট, আনুষঙ্গিক জিনিস বা রচনার উপরে এই চিহ্নটি থাকা মানে হল, প্রোডাক্ট এবং ইলেকট্রনিক আনুষঙ্গিকগুলি (যেমন চার্জার, হেডসেট, USB ক্যাবল) অন্যান্য ঘরোয়া বর্জ্যের সাথে মিশিয়ে ফেলা যাবে না।

অনিয়ন্ত্রিত বর্জ্য ফেলা থেকে মানব স্বাস্থ্যের ক্ষতি বা পরিবেশের সম্ভাব্য ক্ষতি এড়াতে, অনুগ্রহ করে এই জিনিসগুলিকে অন্য ধরনের বর্জ্য থেকে আলাদা করুন এবং দীর্ঘস্থায়ীভাবে উপকরণের পুনর্ব্যবহার করতে সেগুলি দায়িত্ব নিয়ে রিসাইকেল করুন।

পরিবেশগত দিক থেকে নিরাপদ হবে এমন জায়গা কোথায় আছে এবং কিভাবে তা নিরাপদে রিসাইকেল করা হবে সেটি জানতে ঘরোয়া ব্যবহারকারীদের উচিত তাঁরা যেখানে প্রোডাক্টটি কিনেছিলেন সেই রিটেলারের সাথে বা তাঁদের স্থানীয় সরকারী অফিসে যোগাযোগ করা।

বাণিজ্যিক ব্যবহারকারীদের তাঁদের জোগানদাতাদের সাথে যোগাযোগ করে কেনার চুক্তির শর্তাবলী দেখে নেওয়া উচিত। এই প্রোডাক্ট এবং এর ইলেকট্রনিক আনুষঙ্গিকগুলিকে ফেলার জন্য অন্যান্য শিল্পগত বর্জ্যের সাথে মেশানো উচিত নয়।

এই প্রোডাক্টে থাকা ব্যাটারী সঠিকভাবে ফেলা



ব্যাটারী, ম্যানুয়াল বা মোড়কের উপর এই চিহ্নটি দেওয়া থাকলে তার অর্থ হল এই প্রোডাক্টে থাকা ব্যাটারীগুলোকে যেহেতু শেষ হলে অন্যান্য ঘরোয়া বর্জ্যের সাথে মিশিয়ে ফেলা যাবে না। Hg, Cd বা Pb-র মত রাসায়নিক প্রতীকগুলি দিয়ে যেখানেই চিহ্নিত করা থাকবে, তা বোঝাবে যে ব্যাটারীটিতে EC নির্দেশিকা 2006/66-এ উল্লেখিত মাত্রার থেকেও বেশি পারদ, ক্যাডমিয়াম এবং লীড আছে।

অস্বীকৃতিজ্ঞাপন

এই ডিভাইসের মাধ্যমে উপলব্ধ কিছু উপকরণ এবং পরিষেবা তৃতীয় পক্ষের মালিকানাভুক্ত এবং কপিরাইট, পেটেন্ট, ট্রেডমার্ক বা অন্যান্য বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি আইন দিয়ে সুরক্ষিত রয়েছে। এইরকম উপকরণ এবং পরিষেবাগুলি শুধুমাত্র আপনার ব্যক্তিগত অবাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্যই দেওয়া হচ্ছে। আপনি এমন কোনভাবে উপকরণ বা ডিভাইসটি ব্যবহার করবেন না যা উপকরণের মালিক বা পরিষেবা প্রদানকারীর দ্বারা অনুমোদিত নয়। উপরিলিখিত বিষয়টি সীমিত করা ছাড়াই, যদি প্রযোজ্য উপকরণের মালিক বা পরিষেবা প্রদানকারী স্পষ্টভাবে অনুমতি না দেন, তাহলে আপনি এই ডিভাইসে দেখানো পরিষেবা বা কোন বিষয় কোনভাবেই সংশোধন, নকল, পুনর্প্রকাশনা, আপলোড, পোস্ট, সঞ্চার, অনুবাদ, বিক্রী, তার থেকে অন্য কিছু তৈরী করা, তার সদ্যবহার করা, বা বিতরণ করতে পারবেন না।

“তৃতীয় পক্ষের উপকরণ এবং পরিষেবাগুলি “যেরকম অবস্থা সেইভাবেই” দেওয়া হয়। স্যামসাং এইভাবে প্রদত্ত উপকরণ বা পরিষেবার জন্য কখনোই স্পষ্টভাবে বা ইঙ্গিত দিয়ে, কোন উদ্দেশ্যেই ওয়ারেন্টি দেয় না। স্যামসাং স্পষ্টভাবে উহ্য ওয়ারেন্টি অস্বীকৃতিজ্ঞাপন করে, যার মধ্যে বিক্রয়যোগ্যতার ওয়ারেন্টি বা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য সুস্থতার ওয়ারেন্টি অন্তর্ভুক্ত থাকলেও তার মধ্যেই সীমিত নয়। স্যামসাং এই ডিভাইসের মাধ্যমে উপলব্ধ করে তোলা কোন বিষয় বা পরিষেবার নির্ভুলতা, বৈধতা, সময়ানুবর্তিতা, আইনসিদ্ধতা, বা সম্পূর্ণতার নিশ্চয়তা দেয় না এবং কোন পরিস্থিতিতেই চুক্তি যেনে বা জালিয়াতি করে, কোন প্রত্যাশ, পরোক্ষ, নৈমিত্তিক, বিশেষ বা পরিণামবশতঃ ক্ষয়ক্ষতি, অ্যাটর্নির ফী, খরচ, বা অন্য কোন ক্ষয়ক্ষতির দায় বহন করে না। যে ক্ষয়ক্ষতিগুলি হয়তো সম্ভব বলে আগে থেকেই পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকলেও আপনার বা তৃতীয় পক্ষের তরফে কোন বিষয় বা পরিষেবা ব্যবহার করতে গিয়ে, বা তাতে থাকা কোন তথ্য নিয়ে ঘটেছে।”

তৃতীয় পক্ষের পরিষেবাগুলি যে কোন সময় শেষ করা বা বাধা দেওয়া হতে পারে, এবং যে কোন উপকরণ বা পরিষেবা যথেষ্ট সময় ধরে উপলব্ধ থাকবেই এমন কোন উপস্থাপনা বা ওয়ারেন্টি স্যামসাং দেয় না। তৃতীয় পক্ষ নেটওয়ার্ক এবং সঞ্চার সুবিধার মাধ্যমগুলি দিয়ে বিষয় ও পরিষেবা সঞ্চারিত করে যার উপরে স্যামসাং-এর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। এই অস্বীকৃতিজ্ঞাপনটি কতটা সাধারণ সে নিয়ে কোন বিধিনিষেধ না রেখেই, স্যামসাং এই ডিভাইসের মাধ্যমে উপলব্ধ করা যে কোন বিষয় বা পরিষেবায় বাধা বা মাঝপথে বাধার ব্যাপারে কোন দায়িত্ব বা দায়বদ্ধতা নিতে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করছে। বিষয় এবং পরিষেবা নিয়ে গ্রাহক পরিষেবার জন্য স্যামসাং দায়ীও নয় দায়বদ্ধও নয়। বিষয়টি নিয়ে কোন প্রশ্ন বা পরিষেবা সংক্রান্ত অনুরোধ থাকলে তা সরাসরি সংশ্লিষ্ট বিষয় ও পরিষেবা প্রদানকারীদের কাছেই করতে হবে।

Информация за безопасност

Моля, прочетете тази важна информация за безопасност, преди да използвате устройството. Тя съдържа обща информация за безопасност на устройствата и може да включва информация, която не се отнася за вашето устройство. Следвайте информацията за предупреждение и внимание, за да предотвратите нараняване на себе си или другите, и да предотвратите повреди по вашето устройство.



Терминът "устройство" се отнася до продукта и неговата батерия, зарядното устройство, доставяните с продукта артикули и всички допълнителни устройства, одобрени от Samsung.



Предупреждение

Неспазването на предупрежденията и наредбите за безопасност може да причини сериозни наранявания или смърт

Вашето устройство съдържа магнити. Дръжте го далеч от кредитни карти, имплантирани медицински устройства и други устройства, които могат да бъдат повлияни от магнити. В случай на медицински устройства, дръжте устройството на разстояние повече от 15 см. Спрете да използвате устройството си, ако подозирате някаква намеса в работата на медицинското устройство, и се консултирайте с Вашия лекар или с производителя на медицинското устройство

Не използвайте повредени електрически кабели или електрически контакти, които не са добре монтирани

Необезопасените връзки може да предизвикат токов удар или пожар.

Не докосвайте устройството, хранващите кабели, щепсели или електрическия контакт с мокри ръце или други мокри части на тялото

Това може да предизвика токов удар.

Не дърпайте прекалено хранващия кабел при изваждането му

Това може да предизвика токов удар или пожар.

Не огъвайте и не повреждайте електрическия кабел

Това може да предизвика токов удар или пожар.

Не използвайте устройството с мокри ръце, докато се зарежда

Това може да предизвика токов удар.

Не свързвайте директно заедно положителната и отрицателната клема на зарядното устройство

Това може да причини пожар или сериозно нараняване.

Не използвайте устройството навън по време на гръмотевична буря

Това може да доведе до токов удар или повреда на устройството.

Използвайте зарядни устройства, аксесоари и резервни части, одобрени от производителя

- Използването на неспециализирани зарядни устройства може да скъси живота на устройството или да го повреди. Това може да причини и пожар или избухване на батерията.
- Използвайте само одобрени от Samsung батерия, зарядно устройство и кабел, специално предназначени за вашето устройство. Несъвместимите батерии и зарядни устройства и кабели може да доведат до сериозни наранявания или повреда на устройството.
- Samsung не носи отговорност за безопасността на потребителя при използване на аксесоари или консумативи, които не са одобрени от Samsung.

Не носете устройството в задния си джоб или на кръста си

- Устройството може да се повреди, да експлодира или да предизвика пожар, ако към него бъде приложен прекалено голям натиск.
- Можете да се нараните при сблъсък или падане.

Не изпускайте и не удряйте устройството прекалено силно

- По този начин може да се повреди вашето устройство или неговата батерия, може да се предизвика неизправност или да се съкрати неговият срок на експлоатация.
- Освен това така може да се предизвика прегряване, запалване, пожар и други опасности.

Бъдете внимателни при боравенето и изхвърлянето на устройството и зарядното

- Никога не хвърляйте батерията или устройството в огън. Никога не поставяйте батерията или устройството върху нагревателни уреди, като микровълнови печки, котлони или радиатори. Устройството може да избухне, ако прегрее. Следвайте всички местни разпоредби при изхвърлянето на употребявани батерии или устройства.
- Никога не блъскайте или пробивайте устройството.
- Избягвайте излагането на устройството на високо външно налягане, което може да доведе до вътрешно късо съединение и прегряване.

Защитавайте устройството, батерията и зарядното устройство от повреда

- Избягвайте излагането на устройството и батерията на много ниски или високи температури.
- Много високите или ниски температури може да повредят устройството или да намалят възможността за зареждане или живота на вашето устройство и батерия.
- Никога не използвайте повредено зарядно устройство или батерия.

- Не използвайте кабел, чието покритие е отлепено или повредено, и не използвайте зарядно устройство или батерия, които са повредени или функционират неправилно.
- Не включвайте или не използвайте устройството с отворено гнездо за батериите.

Не оставяйте устройството в близост до нагреватели, микровълнови фурни, горещи домакински уреди или контейнери под високо налягане

- Може да се появи теч в батерията.
- Устройството ви може да прегрее и да причини пожар.

Не използвайте или съхранявайте устройството на места с висока концентрация на прах или аерозолни вещества

Прахът или чуждите вещества може да нарушат функциите на устройството и да доведат до пожар или токов удар.

Предотвратете контакта на многофункционалния жак и малкия край на зарядното устройство с проводими материали като течности, прах, метален прах и графит на моливи. Не докосвайте многофункционалния жак с остри инструменти или произвеждайте удар по многофункционалния жак

Проводимите материали могат да причинят късо съединение или корозия на клемите, което да доведе до експлозия или пожар.

При използване на безжично зарядно устройство не поставяйте външни предмети, например метални частици, магнити и магнитни карти между устройството и безжичното зарядно устройство

Съществува риск устройството да не се зареди правилно или да прегрее.

Не хапете или смучете устройството или батерията

- Това може да повреди устройството или да предизвика експлозия или пожар.
- Децата или животните може да се задавят с малки части.
- Ако устройството се използва от деца, непременно се уверете, че го използват правилно.

Не поставяйте устройството или предоставените аксесоари в очите, ушите или устата

Това може да причини задушаване или сериозно нараняване.

Не използвайте повредена или изтекла литиево-йонна (Li-Ion) батерия


Свържете се със своя местен оторизиран сервизен център, за да изхвърлите литиево-йонната батерия безопасно.

Ако не можете да свалите пръстена Galaxy Ring от пръста си, потърсете помощ от медицински специалист или център за спешна медицинска помощ, тъй като съществува риск от нараняване.

- Ако не можете сами да свалите пръстена, потърсете помощ от медицински специалист или център за спешна медицинска помощ. Срязването на пръстена трябва да се извърши от опитен медицински специалист или от центъра за спешна медицинска помощ. Ако лице без опит в подобна процедура се опита да среже и премахне пръстена, може да се стигне до нараняване.
- Ако при спешен случай пръстенът трябва да бъде срян, имайте предвид инструкциите по-долу. Предайте тези инструкции на медицинския специалист или на представителя на центъра за спешна медицинска помощ, който ще среже пръстена.

1) Проверете индикатора за ориентиране на пръстена.

- Пръстенът е електронно устройство с вградена батерия. С цел безопасност трябва да срежете пръстена по протежение на индикатора за ориентиране, където не се намира батерията. Бъдете внимателни, тъй като срязването на батерията може да причини отделяне на топлина или пожар.

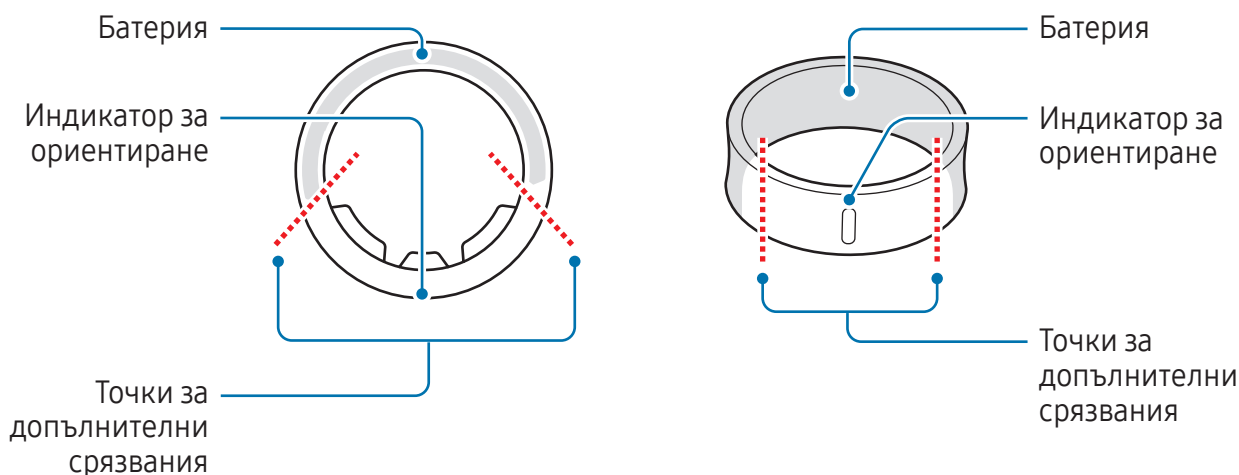

Това е илюстрация на стандартен модел. Външният вид може да варира в зависимост от модела.

- 2) С помощта на инструмент за срязване на пръстени или подобен инструмент за рязане, като например ножици Raptor или клещи резачки, срежете пръстена по дължината на индикатора за ориентиране.
- За да срежете пръстена, имате нужда от специален инструмент, като например инструмент за срязване на пръстени, ножици Raptor или клещи резачки. Проверете дали вашият инструмент е подходящ за срязване на пръстена.
 - Тъй като при срязването на пръстена с инструмента за срязване на пръстени може да се получат искри, отстранете всички запалими вещества от ръцете си и се уверете, че няма запалими вещества около вас, преди да започнете да срязвате пръстена. Покрийте ръцете си с кърпа, за да защитите кожата си, и внимателно срежете пръстена бавно, тъй като може да почувствате топлина по пръстите си.

- 3) След като пръстенът бъде срязан, вкарайте плоска отвертка през пролуката, за да разширите пръстена, и след това извадете пръстена от пръста.
- 4) Ако все още не можете да свалите пръстена дори след като е бил срязан, направете допълнителен разрез на 1 см отляво или отдясно на индикатора за ориентиране (вижте снимката в стъпка 1).
 - Внимавайте да не срежете батерията, когато правите допълнителното срязване.

Ако приемате лекарства или сте на медицинско лечение, имайте предвид следното, когато използвате Galaxy Ring

- Ако приемате лекарства или сте на медицинско лечение, консултирайте се с лекар, преди да носите пръстена.
- Ако изпитате физически промени, като например подуване на пръстите си поради лекарство или медицинска процедура, възможно е да не можете да свалите пръстена от пръста си.

Ако получите нараняване на ръката, на която носите Galaxy Ring, свалете пръстена веднага

Ако нараните ръката или пръста, на който носите пръстена, незабавно свалете пръстена от пръста и потърсете лечение от медицински специалист.



Внимание

Неспазването на тези точки и разпоредби може да доведе до злополука или имуществени вреди

Не използвайте устройството си в близост до други електронни устройства

Повечето електронни устройства използват радиочестотни сигнали. Вашето устройство може да получи/причини смущения от/на други електронни устройства.

Не използвайте устройството в болници, в самолети или автомобилно оборудване, което може да бъде повлияно от радио честоти

- По възможност избягвайте използването на устройството в обхват от 15 см от пейсмейкъри, тъй като то може да повлияе действието на пейсмейкъра.
- За да намалите смущенията с пейсмейкъри, използвайте своето устройство само от страната на тялото, противоположна на пейсмейкъра.
- Ако използвате медицински уреди, свържете се с производителя на уредите, преди да използвате устройството, за да разберете дали уредите ще се повлияят от радио честотата, излъчвана от устройството.
- В самолета използването на електронни уреди може да доведе до смущения в електронните навигационни уреди на летателния апарат. Спазвайте предвидените от авиокомпанията норми и указанията на екипажа на самолета. В случаите, в които е позволено устройството да се използва, винаги го използвайте в режим "полет".
- Електронните устройства във вашия автомобил може да не работят правилно поради радио смущения от устройството. Свържете се с производителя за повече информация.

Не излагайте устройството на силен пушек или дим

Това може да повреди корпуса му или да наруши функциите му.

Ако използвате слухов апарат, свържете се с производителя за информация относно радио смущенията

Радио честотата, излъчвана от вашето устройство, може да предизвика смущения в някои слухови апарати. Преди да използвате устройството, свържете се с производителя, за да разберете дали слуховият апарат ще се повлияе от радио честотата, излъчвана от устройството.

Не използвайте устройството близо до други устройства и апарати, излъчващи радио честоти, като например аудио системи и радио кули

Радио честотите може да причинят повреда на устройството.

Изключвайте устройството си, когато се намирате в район с потенциално експлозивна атмосфера

- Винаги прилагайте разпоредбите, инструкциите и знаците в потенциално експлозивни среди.
- Не използвайте устройството на бензиностанции, близо до горива или химикали или в области на експлозии.
- Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е устройството, частите или аксесоарите му.

Ако която и да е част от устройство е счупена, дими или излъчва миризма на изгоряло, незабавно прекратете употребата на устройството. Използвайте устройството отново само след като е било ремонтирано в сервизен център на Samsung или в оторизиран сервизен център.

- Счупеното стъкло или акрилът може да причини нараняване на ръцете и лицето ви.
- Ако устройството дими или излъчва миризма на изгоряло, това може да доведе до експлозия на батерията или пожар.

При използване на мобилното устройство в автомобил спазвайте всички предупреждения и разпоредби относно безопасността

По време на шофиране безопасното управление на автомобила е вашата първостепенна отговорност. Никога не използвайте устройството си, докато шофирате, тъй като е незаконно. За вашата лична безопасност и безопасността на другите, използвайте здрав разум и помнете следното:

- Направете така, че да можете да се свържете с вашето безжично устройство, без да спирате да наблюдавате пътя. Ако получите обаждане по неподходящо време, оставете гласовата поща да отговори вместо вас.
- Прекратете разговора при натоварено движение или опасни метеорологични условия. Дъждът, лапавицата, снегът и дори натовареното движение могат да бъдат опасни.
- Не си водете бележки и не търсете телефонни номера. Съставянето на списък от задачи или прелистването на телефонния указател отвличат вниманието ви от основната ви отговорност - безопасността на шофиране.
- Избирайте разумно и следете движението. Осъществявайте повиквания, когато не се движите или преди да навлезете в движението. Опитайте се да планирате разговорите си за време, когато автомобилът ви няма да бъде в движение.
- Не започвайте емоционални или стресиращи разговори, които могат да отвлечат вашето внимание. Информирайте човека, с когото разговаряте, че шофирате и прекъснете разговорите, които евентуално могат да отклонят вниманието ви от пътя.

Използвайте и се грижете за своето устройство правилно

Пазете устройството сухо

- Влажността и течностите може да повредят частите или електронните вериги в устройството.
- Това устройство е оборудвано с вградени индикатори за течност. Повредите на вашето устройство, предизвикани от вода, може да анулират гаранцията на производителя.

Съхранявайте устройството само на равни повърхности

Ако устройството падне, то може да се повреди.

Устройството може да се използва на места с околна температура между 0°C и 35°C. Можете да съхранявате устройството при околна температура между -20°C и 50°C. Използването или съхраняването на устройството извън препоръчаните температурни диапазони може да повреди устройството или да намали живота на батерията

- Не съхранявайте устройството на много топли места, като в автомобили през лятото. Това може да предизвика повреда на екрана, да доведе до повреда на устройството или да накара батерията да избухне.
- Не излагайте устройството си на пряка слънчева светлина за продължителни периоди от време (на таблото на автомобил, например).

Не съхранявайте устройството с метални предмети, като монети, ключове или огърлици

- Вашето устройство може да се надраска или повреди.
- Ако клемите на батерията влязат в контакт с метални предмети, това може да причини пожар.

Не оставяйте устройството в близост до магнитни полета

- Устройството ви може да се повреди или батерията да се разреди вследствие на излагането на магнитни полета.
- Магнитните карти, включително кредитни карти, карти за телефонни разговори, пропуски и бордни карти могат да се повредят от магнитните полета.

Избягвайте контакт с устройството, когато то прегрява. Ако не го направите, това може да причини изгаряния при ниска температура, зачервяване и пигментиране на кожата

- Бъдете внимателни за прегряване на устройството, когато го използвате продължително време и избягвайте продължителен контакт с кожата.
- Не сядайте върху устройството и не го поставяйте в директен контакт с кожата за продължителни периоди, когато се зарежда или е свързано към източник на захранване.
- Поносимостта към висока температура варира индивидуално. Обърнете внимание при използване от деца, възрастни и хора със специални състояния.

Проявете внимание при излагане на мигаща светлина

- Осигурете светлина в помещението, докато използвате устройството, и не дръжте екрана прекалено близо до очите си.
- Излагането на мигаща светлина при гледане на видеоклипове или игри с мигаща светлина за продължителен период може да предизвика припадъци или загуба на съзнание. Ако почувствате някакво неудобство, незабавно спрете да използвате устройството.
- Ако някой ваш близък получи удар или загуби съзнание, докато използва подобно устройство, трябва да се посъветвате с лекар, преди да използвате устройството.
- Ако почувствате неудобство, като например мускулен спазъм или дезориентация, спрете да използвате устройството незабавно и се посъветвайте с лекар.
- За да се предпазите от напрягане на очите, правете чести почивки, докато използвате устройството.

Намалете риска от нараняване при повтарящи се движения

Когато извършвате дейности многократно като натискане на клавиши, изписване на знаци по сензорния екран или игра на игри, може понякога да изпитате дискомфорт в ръцете, врата и раменете си или в други части на тялото си. Дръжте устройството с по-отпуснати пръсти, натискайте леко клавишите и правете чести почивки, когато използвате устройството продължително време. Ако продължите да изпитвате дискомфорт по време на такава употреба, спрете да използвате устройството и се консултирайте с лекар.

Защитете слуха и ушите си, когато използвате слушалки



- Прекомерното излагане на високи звуци може да повреди слуха.
- Излагането на високи звуци по време на ходене може да отвлече вниманието ви и да доведе до инцидент.
- Винаги намалявайте силата на звука преди свързване на слушалки в аудио източник и използвайте само минималната настройка на силата на звука, която е достатъчна, за да чувате разговора или музиката.
- Може да получите ушна инфекция, ако слушалките влязат в контакт с чужди материали и ги носите дълго време. Поддържайте слушалките си чисти и сухи.
- В суха среда в слушалките може да се натрупа статично електричество. Избягвайте използването на устройството в суха среда или докоснете метален предмет, за да освободите статичното електричество, преди да свържете слушалки към устройството.
- Не използвайте слушалката, докато управлявате превозно средство. Това може да отвлече вниманието ви и да предизвика злополука, както може и да е незаконно в страната, където се намирате.

Бъдете предпазливи, когато използвате устройството си, докато ходите или се движите

Винаги следете околната обстановка, за да избегнете нараняване на себе си или друг човек.

Бъдете внимателни, когато носите устройството

- За точно измерване трябва да носите устройството така, че да пасва на китката ви. След измерване разхлабете каишката, за да позволите на въздуха да достигне кожата ви. Препоръчително е да носите устройството така, че да не е твърде свободно или стегнато и да се чувствате удобно при нормални обстоятелства.
- Когато носите устройството продължително време или правите упражнения с висока интензивност, докато го носите, може да възникне дразнене на кожата поради определени фактори, като триене, натиск или влага. Ако сте носили устройството си дълго време, свалете го от китката си за известно време, за да запазите кожата си здрава и да оставите китката си да си почине.
- Ако стегнете устройството прекалено плътно, може да възникне дразнене на кожата, а ако го поставите твърде разхлабено, може да се появи триене.
- Поддържайте устройството си сухо и чисто, за да избегнете раздразване на кожата.
- Устройството отговаря на международните стандарти за безопасност, но трябва да предприемете необходимите предпазни мерки, ако кожата Ви е свръхчувствителна или имате алергия към някои материали.

Не боядисвайте и не поставяйте стикери върху вашето устройство

- Боята и стикерите може да задръстят подвижните части и да попречат на правилното функциониране.
- Ако сте алергични към боята или металните части на устройството, може да почувствате сърбеж, екзема или подуване на кожата. Ако това се случи, спрете да използвате устройството и се консултирайте със своя лекар.

Инсталирайте мобилни устройства и оборудване внимателно

- Уверете се, че всички мобилни устройства или друго оборудване, инсталирани в автомобила ви, са поставени безопасно.
- Избягвайте поставянето на устройството и принадлежностите близо до въздушната възглавница. Неправилно инсталираното безжично оборудване може да причини сериозно нараняване, когато въздушната възглавница се надуе бързо.

Не изпускайте устройството си и не допускате удари по него

- Вашето устройство може да се повреди или да не работи правилно.
- Ако бъде огънато или деформирано, устройството ви или определени негови части може да се повредят.

Осигурете максимален живот на батерията и зарядното устройство

- С времето неизползваното устройство ще се разрежи и трябва да бъде заредено преди употреба.
- Изключете кабела на зарядното устройство от контакта, когато не го използвате.
- Използвайте батерията само по предназначение.
- Следвайте всички инструкции в това ръководство, за да осигурите най-дългия възможен живот за своето устройство и батерия. Повредите или лошите работни характеристики, причинени от неспазването на тези предупреждения и инструкции, може да анулират гаранцията на производителя.

- Устройството ви може да се износи с времето. Някои части и поправки се покриват от гаранцията в периода на валидност, но повредите и влошаването, причинени от използването на неодобрени аксесоари, не се покрива.

Не разглобявайте, не модифицирайте и не ремонтирайте сами устройството си

- Всички промени или изменения на устройството могат да елиминират гаранцията на производителя. Ако устройството ви се нуждае от ремонт, занесете го в сервизен център на Samsung или в оторизиран сервизен център.
- Не разглобявайте и не пробивайте батерията, тъй като това може да причини експлозия или пожар.
- Не разглобявайте и не използвайте повторно батерията.

Когато почиствате устройството, обърнете внимание на следното

- Забърсвайте устройството или зарядното устройство с кърпа или гъба.
- Почистете клемите на батерията с памук или кърпа.
- Не използвайте химически вещества или почистващи препарати. Това може да обезцвети или разяде корпуса на устройството, както и да предизвика токов удар или пожар.
- Избягвайте да излагате устройството на прах, пот, мастило, масла и химически продукти като козметика, антибактериален спрей, почистващ препарат за ръце, детергенти и инсектициди. Това може да доведе до повреда на вътрешните и външните му части или до влошаване на работата му. Ако вашето устройство бъде изложено на което и да е от гореспоменатите вещества, използвайте немъхеста мека кърпа, за да го почистите.

Не използвайте устройството с никаква друга цел освен по предназначение

Устройството ви може да се повреди.

Избягвайте да пречите на други хора, когато използвате устройството на обществени места

Позволявайте само на квалифицирани служители да обслужват устройството ви

Ако позволите устройството ви да бъде обслужвано от неквалифицирани служители, то може да се повреди и гаранцията му да отпадне.

Работете внимателно с кабелите

- Когато свързвате кабел към устройството, трябва да проверите дали кабелът е свързан откъм правилната страна.
- Свързването на кабел със сила или по неправилен начин може да доведе до повреда на многофункционалния жак или други части на устройството.

Осигурете достъп до услуги при спешни ситуации

В някои области или при различни обстоятелства е възможно да не можете да осъществите спешни обаждания. Преди да пътувате по отдалечени места или зони без изградена инфраструктура, планирайте алтернативен метод за контакт с техническия отдел при спешни ситуации.

Защитете личната си информация и предотвратете изтичане или злоупотреба с чувствителна информация

- Трябва да архивирате важната информация, докато използвате устройството. Samsung не носи отговорност за загубата на вашите данни.
- При изхвърляне на устройството архивирайте всички данни и след това нулирайте устройството, за да предотвратите злоупотребата с вашата лична информация.
- Внимателно прочетете екрана за разрешения, когато теглите приложения. Бъдете особено внимателни с приложения, които имат достъп до множество функции или голяма част от вашата лична информация.
- Проверявайте своите акаунти редовно за неодобreno или подозрително използване. Ако откриете признаци на злоупотреба с вашата лична информация, свържете се със своя доставчик на услуги, за да изтриете или промените информацията в акаунта си.
- В случай, че устройството бъде изгубено или откраднато, променете паролите на вашите акаунти, за да защитите личната си информация.
- Избягвайте използването на приложения от неизвестни източници и заключвайте устройството си с шаблон, парола или PIN.

Не разпространявайте материал със защитени авторски права

Не разпространявайте материали със защитени авторски права без разрешението на собствениците. Неспазването на това може да доведе до нарушение на законите за авторско право. Производителят не отговаря за никакви правни спорове в резултат от неправомерна употреба от страна на потребителя на материал със защитени авторски права.

Злонамерен софтуер и вируси

За да защитите устройството си от злонамерен софтуер и вируси, следвайте тези съвети.

Неспазването на тези правила може да доведе до повреда или загуба на данни, които може да не се покриват от гаранцията

- Не теглете неизвестни приложения.
- Не посещавайте ненадеждни уебсайтове.
- Изтривайте съмнителните съобщения или имейли от неизвестни източници.
- Задайте парола и я променяйте редовно.
- Деактивирайте безжичните функции, като например Bluetooth, когато не ги използвате.
- Ако устройството не реагира нормално, стартирайте антивирусна програма, за да проверите за заразяване.
- Стартирайте антивирусна програма на устройството си, преди да отворите новоизтеглени приложения и файлове.
- Инсталирайте антивирусни програми на компютъра и ги изпълнявайте редовно, за да проверявате за заразяване.
- Не редактирайте настройките на системния регистър и не променяйте операционната система на устройството.

Информация за сертифициране за специфична степен на поглъщане или ССП (SAR)

За повече информация посетете www.samsung.com/sar и потърсете своето устройство чрез номера на модел.

Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот



(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)


Тази маркировка на продукта, принадлежностите или документацията указва, че продуктът и неговите електронни принадлежности (като зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не трябва да бъдат изхвърляни с други битови отпадъци.

За да не излагате на опасност човешкото здраве и да предпазите околната среда от замърсяване, предизвикано от неконтролно изхвърляне на отпадъци, отделяйте тези елементи от другите видове отпадъци и ги рециклирайте отговорно, за да създадете възможност за екологично-съобразно използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се смесват с другите отпадъци на търговското предприятие.

Правилно изхвърляне на батериите в този продукт

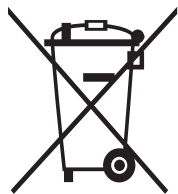

Обозначението върху батерията, ръководството или опаковката показва, че батерията в този продукт не бива да се изхвърля с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО.

Отказ от права

Част от съдържанието и услугите, достъпни в това устройство, са собственост на трети страни и са защитени от авторско право, патенти, търговски марки или други закони, защитаващи интелектуалното право. Това съдържание и услуги са предоставени единствено за вашата лична нетърговска употреба. Нямате право да използвате никаква част от това съдържание или услуги по начин, който не е разрешен от притежателя на съответното съдържание или от мобилния оператор. Без да се ограничава до горепосоченото, освен ако не е изрично разрешено от съответния притежател на съдържание или мобилен оператор, нямате право да промените, копирате, публикувате повторно, оповестявате, прехвърляте, превеждате, продавате, създавате производни продукти, експлоатирате или разпространявате каквито и да било части от това съдържание или услуги, съдържащи се в това устройство, по никакъв начин или чрез съответни средства.

“СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, СЕ ПРИЕМАТ ЗА ПОЛЗВАНЕ В НЕПОКЪТНАТ ВИД.” SAMSUNG НЕ ПРЕДОСТАВЯ ГАРАНЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛУГИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СТАВА ДУМА ЗА ПИСМЕНА ИЛИ КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ. SAMSUNG КАТЕГОРИЧНО ЗАЯВЯВА ЛИПСАТА НА ОТГОВОРНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО, ГАРАНЦИИ ЗА ПРИГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДАДЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРА ТОЧНОСТТА, ВАЛИДНОСТТА, НАВРЕМЕННОСТТА, ЗАКОННОСТТА ИЛИ ЦЕЛОСТТА НА КАКВИТО И ДА БИЛО ЧАСТИ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ ТОВА УСТРОЙСТВО И ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ, SAMSUNG НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОДВЕДЕНА ПОД ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ЧРЕЗ ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ ИЛИ НЕ, ЗА ВСЯКАКВИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, КОНКРЕТНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, РАЗХОДИ ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА, ДРУГИ РАЗХОДИ ИЛИ ЩЕТИ, ВЪЗНИКНАЛИ СЛЕДСТВИЕ НА ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С, ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ СЪДЪРЖА В ИЛИ Е ВЪЗНИКНАЛА В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАКВАТО И ДА БИЛО ЧАСТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ УСЛУГИТЕ ОТ ВАС ИЛИ ТРЕТО ЛИЦЕ, ДОРИ КОГАТО СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ Е ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЕНО ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ЩЕТИ.”

Услугите, предоставяни от трети страни, могат да бъдат прекратени по всяко време, като Samsung не поема отговорност и не дава гаранции за никакви части от съдържанието или услугите, които ще останат на разположение за ползване за определен период от време. Съдържанието и услугите се доставят от трети страни посредством мрежи и други преносни съоръжения, над които Samsung няма контрол. Без да ограничава общия характер на този отказ от права, Samsung изрично заявява отсъствието на отговорност или задължението към възникване на евентуални прекъсвания или преустановяване на предоставянето на дадено съдържание или услуга, която е била достъпна чрез това устройство.

Samsung не носи отговорност и няма отношение към обслужването на клиенти по отношение на гореспоменатото съдържание и услуги. Ако имате въпроси или запитвания по отношение на това съдържание или услуги, трябва да ги отправяте директно към съответните доставчици на съдържание и услуги.

Informació de seguretat

Llegiu aquesta informació important de seguretat abans d'utilitzar el dispositiu. Conté informació general de seguretat per a dispositius i pot incloure contingut que no sigui aplicable al vostre dispositiu. Seguiu la informació sobre advertències i precaucions per evitar lesions a vós o altres persones i per evitar danys al dispositiu.



El terme "dispositiu" fa referència al producte i la bateria, el carregador, els articles subministrats amb el producte i qualsevol accessori aprovat per Samsung que s'utilitzi amb el producte.



Advertència

L'incompliment de les advertències i normatives de seguretat pot provocar lesions greus o la mort

El dispositiu conté imants. Mantingueu-lo allunyat de targetes de crèdit, dispositius mèdics implantats i altres dispositius que puguin veure's afectats pels imants. En el cas de dispositius mèdics, mantingueu el dispositiu a més de 15 cm de distància. Deixeu d'utilitzar el dispositiu si sospiteu que causa alguna interferència amb el dispositiu mèdic i consulteu el vostre metge o el fabricant del dispositiu mèdic

No utilitzeu cables d'alimentació o endolls danyats, ni preses elèctriques soltes

Les connexions no assegurades poden provocar una descàrrega elèctrica o un incendi.

No toqueu el dispositiu, els cables d'alimentació, els endolls ni la presa elèctrica amb les mans o altres parts del cos mullades

Si ho feu, podeu provocar una descàrrega elèctrica.

No estireu excessivament el cable d'alimentació en desconnectar-lo

Si ho feu, podeu provocar una descàrrega elèctrica o un incendi.

No doblegueu ni danyeu el cable d'alimentació

Si ho feu, podeu provocar una descàrrega elèctrica o un incendi.

No utilitzeu el dispositiu amb les mans mullades mentre s'estigui carregant

Si ho feu, podeu provocar una descàrrega elèctrica.

No connecteu directament els terminals positiu i negatiu del carregador

Si ho feu, podeu provocar un incendi o lesions greus.

No utilitzeu el dispositiu a l'aire lliure durant una tempesta

Si ho feu, podeu provocar una descàrrega elèctrica o un funcionament defectuós del dispositiu.

Utilitzeu carregadors, accessoris i consumibles aprovats pel fabricant

- L'ús de carregadors genèrics pot escurçar la vida útil del dispositiu o provocar-ne un funcionament defectuós. També poden causar un incendi o fer que la bateria exploti.
- Utilitzeu només bateries, carregadors i cables aprovats per Samsung i dissenyats específicament per al vostre dispositiu. Una bateria, un carregador i un cable incompatibles poden causar lesions greus o danys al dispositiu.
- Samsung no es pot fer responsable de la seguretat de l'usuari quan utilitza accessoris o consumibles que no estiguin aprovats per Samsung.

No porteu el dispositiu a les butxaques del darrere ni a la cintura

- El dispositiu es pot danyar, explotar o provocar un incendi si s'hi aplica massa pressió.
- Us podeu lesionar si rebeu un cop o caieu.

No deixeu caure el dispositiu ni li causeu un impacte excessiu

- Això pot danyar el dispositiu o la bateria, fer que el dispositiu no funcioni correctament o escurçar-ne la vida útil.
- Això també pot causar sobreescalfament, combustió, incendi o altres perills.

Manipuleu i elimineu el dispositiu i el carregador amb cura

- No elimineu mai la bateria ni el dispositiu llençant-los al foc. No col·loqueu mai la bateria ni el dispositiu al damunt ni a l'interior d'aparells de calefacció, com ara forns microones, fogons o radiadors. El dispositiu pot explotar quan se sobreescalfa. Seguiu totes les normatives locals a l'hora d'eliminar la bateria o el dispositiu usat.
- No aixafeu ni perforeu mai el dispositiu.
- Eviteu exposar el dispositiu a una pressió externa elevada, ja que això pot donar lloc a un curtcircuit intern i un sobreescalfament.

Protegiu el dispositiu, la bateria i el carregador de possibles danys

- Eviteu exposar el dispositiu i la bateria a temperatures molt fredes o molt elevades.
- Les temperatures extremes poden danyar el dispositiu i reduir la capacitat de càrrega i la vida útil tant del dispositiu com de la bateria.
- No feu servir mai un carregador o una bateria danyats.

- No utilitzeu un cable que tingui la coberta desenganxada o danyada, i no feu servir cap carregador o bateria que estigui malmès o que no funcioni correctament.
- No engegueu ni utilitzeu el dispositiu quan el compartiment de la bateria estigui exposat.

No emmagatzemeu el dispositiu a prop o a l'interior de calefactores, microones, equips de cuina calents o recipients d'alta pressió

- La bateria pot tenir fuites.
- El dispositiu es pot sobreescalfar i provocar un incendi.

No utilitzeu ni emmagatzemeu el dispositiu en zones amb altes concentracions de pols o materials en suspensió

La pols o els materials estranys poden fer que el dispositiu no funcioni correctament i poden provocar un incendi o una descàrrega elèctrica.

Eviteu que el connector multiús i l'extrem petit del carregador entrin en contacte amb materials conductors, com ara líquids, pols, pols metàl·lica i mines de llapis. No toqueu el connector multiús amb eines punxants ni li provoqueu cap impacte

Els materials conductors poden causar un curtcircuit o corrosió dels terminals, cosa que pot donar lloc a una explosió o un incendi.

Quan utilitzeu el carregador sense fil, no col·loqueu materials estranys, com ara objectes metàl·lics, imants i targetes de banda magnètica, entre el dispositiu i el carregador sense fil

És possible que el dispositiu no es carregui correctament o que se sobreescalfi.

No mossequeu ni xucleu el dispositiu ni la bateria

- Si ho feu, podeu danyar el dispositiu o provocar una explosió o un incendi.
- Els nens o els animals es poden ennuegar amb peces petites.
- Si els nens fan servir el dispositiu, assegureu-vos que l'utilitzin correctament.

No us introduïu el dispositiu ni els accessoris subministrats als ulls, les orelles ni la boca

Si ho feu, es pot provocar asfíxia o lesions greus.

No manipuleu una bateria d'ions de liti (Li-Ion) danyada o amb fuites


Per eliminar la bateria d'ions de liti de manera segura, poseu-vos en contacte amb el centre de servei autoritzat més proper.

Si el Galaxy Ring no se us desprèn del dit, busqueu ajuda d'un professional mèdic o dels serveis d'urgències, ja que hi ha risc de lesió

- Si no us podeu treure l'Anell pel vostre compte, busqueu ajuda d'un professional mèdic o dels serveis d'urgències. L'Anell l'ha de tallar un professional mèdic experimentat o un proveïdor de serveis d'urgències. Si una persona sense aquesta experiència intenta tallar i treure l'Anell, pot causar lesions personals.
- Si cal tallar l'Anell en cas d'emergència, tingueu en compte les instruccions següents. Lliureu aquestes instruccions al professional mèdic o al proveïdor de serveis d'emergència que tallarà l'Anell.

1) Comproveu l'indicador d'orientació de l'Anell.

- L'Anell és un dispositiu electrònic amb una bateria integrada. Per qüestions de seguretat, heu de tallar l'Anell al llarg de l'indicador d'orientació on no es troba la bateria. Aneu amb compte, ja que el tall de la bateria pot generar calor o provocar un incendi.

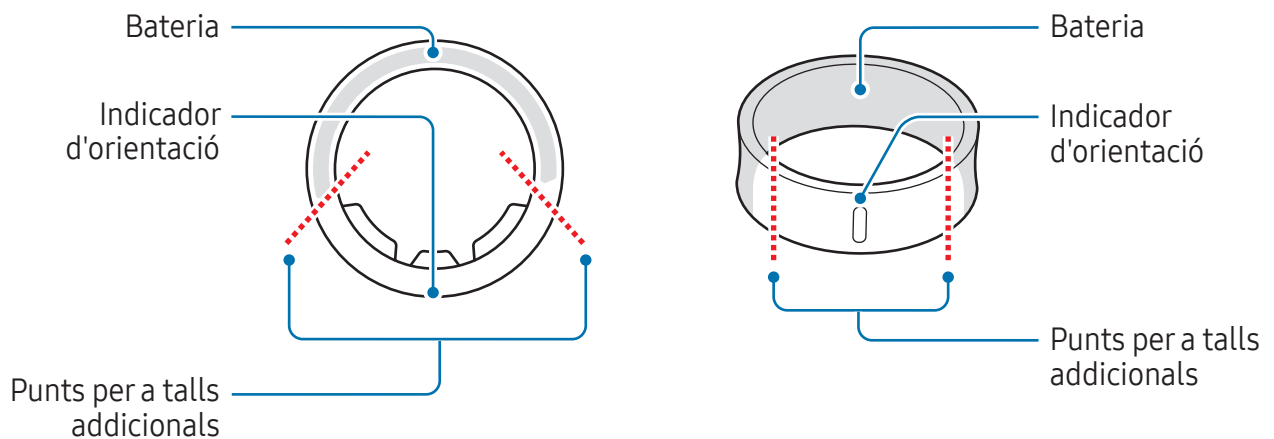

Aquesta és una il·lustració d'un model típic. L'aspecte pot variar depenent del model.

2) Mitjançant l'ús d'un tallador d'anells o una eina de tall similar, com ara unes tisores o tenalles Raptor, tal·leu l'Anell al llarg de l'indicador d'orientació.

- Per tallar l'Anell, us cal una eina especial, com ara un tallador d'anells, unes tisores Raptor o unes tenalles. Comproveu si la vostra eina és adequada per tallar l'Anell.
- Com que es poden generar espurnes en tallar l'Anell amb un tallador d'anells, elimineu qualsevol substància inflamable que tingueu les mans i assegureu-vos que no tingueu substàncies inflamables al voltant abans de tallar l'Anell. Cobriu-vos les mans amb un drap per protegir la pell i preneu-vos el temps que sigui necessari per tallar l'Anell lentament, ja que podeu notar calor als dits.

- 3) Un cop tallat l'Anell, introduïu un tornavís de punta plana a través de l'espai per fer-hi lloc i, a continuació, extraieu-vos l'Anell del dit.
- 4) Si encara no us podeu treure l'Anell fins i tot després de tallar-lo, feu un tall addicional a 1 cm de distància a l'esquerra o a la dreta de l'indicador d'orientació (vegeu la imatge del pas 1).
 - Aneu amb compte de no tallar la bateria quan feu un tall addicional.

Si preneu medicaments o esteu en tractament mèdic, tingueu en compte el següent quan utilitzeu el Galaxy Ring:

- Si esteu prenent medicaments o en tractament mèdic, consulteu un metge abans de posar-vos l'anell.
- Si experimenteu canvis físics, com ara inflor als dits a causa de medicaments o una intervenció mèdica, és possible que l'anell no se us desprengui del dit.

Si us lesioneu a la mà on porteu el Galaxy Ring, us l'heu de treure immediatament

Si la mà o el dit on porteu l'anell està lesionat, traieu-vos-lo immediatament del dit i busqueu tractament de la mà d'un professional mèdic.



Precaució

L'incompliment de les precaucions i normatives de seguretat pot provocar lesions o danys materials

No utilitzeu el dispositiu a prop d'altres dispositius electrònics

La majoria dels dispositius electrònics utilitzen senyals de radiofreqüència. El vostre dispositiu pot interferir amb altres dispositius electrònics.

No utilitzeu el dispositiu en un hospital, en un avió o en un equip d'automòbil que pugui rebre interferències per radiofreqüència

- Si és possible, eviteu utilitzar el dispositiu a menys de 15 cm d'un marcapassos, ja que el dispositiu pot interferir amb el marcapassos.
- Per minimitzar les possibles interferències amb un marcapassos, feu servir el dispositiu només en el costat del cos oposat al marcapassos.
- Si utilitzeu equip mèdic, poseu-vos en contacte amb el fabricant de l'equip abans de fer servir el dispositiu per determinar si l'equip es veurà afectat per les radiofreqüències emeses pel dispositiu.
- En una aeronau, l'ús de dispositius electrònics pot interferir amb els instruments de navegació electrònica de l'avió. Seguiu les normes proporcionades per la companyia aèria i les instruccions del personal de l'aeronau. En els casos en què estigui permès utilitzar el dispositiu, feu-lo servir sempre en mode de vol.
- Els dispositius electrònics del vostre cotxe poden presentar un funcionament defectuós a causa de les interferències de ràdio del vostre dispositiu. Poseu-vos en contacte amb el fabricant per obtenir més informació.

No exposeu el dispositiu a fums o vapors intensos

Si ho feu, es pot danyar l'exterior del dispositiu o causar-li un funcionament defectuós.

Si utilitzeu un audífon, poseu-vos en contacte amb el fabricant per obtenir informació sobre les interferències de ràdio

La radiofreqüència emesa pel vostre dispositiu pot interferir amb alguns audífons. Poseu-vos en contacte amb el fabricant abans de fer servir el dispositiu per determinar si l'audífon es veurà afectat per les radiofreqüències emeses pel dispositiu.

No utilitzeu el dispositiu a prop de dispositius o aparells que emetin radiofreqüències, com ara sistemes de so o torres de ràdio

Les radiofreqüències poden provocar un funcionament defectuós del dispositiu.

Apagueu el dispositiu en entorns potencialment explosius

- Compliu sempre les normatives, les instruccions i els senyals en entorns potencialment explosius.
- No utilitzeu el dispositiu en punts de proveïment de carburant (gasolineres), a prop de combustibles o productes químics, ni en zones de voladura.
- No emmagatzemeu ni transporteu líquids inflamables, gasos o materials explosius en el mateix compartiment que el dispositiu, les peces o els accessoris.

Si alguna part del dispositiu està trencada, treu fum o emet olor de cremat, deixeu d'utilitzar el dispositiu immediatament. Feu servir el dispositiu novament només un cop hagi estat reparat en un centre de servei de Samsung o en un centre de servei autoritzat

- El vidre o l'acrílic trencat poden causar lesions a les mans i la cara.
- Quan el dispositiu treu fum o emet olor a cremat, pot provocar una explosió o un incendi de la bateria.

Compliu totes les advertències i normatives de seguretat relatives a l'ús de dispositius mòbils mentre conduïu un vehicle

Mentre conduïu, la vostra primera responsabilitat és conduir el vehicle amb seguretat. No utilitzeu mai el dispositiu mòbil mentre conduïu, si la llei ho prohibeix. Per la vostra seguretat i la dels altres, apliqueu el sentit comú i recordeu els consells següents:

- Assegureu-vos que podeu accedir al dispositiu sense fil sense apartar la vista de la carretera. Si rebeu una trucada entrant en un moment inconvenient, deixeu que el correu de veu la respongui.
- Suspeneu les trucades en cas de trànsit intens o condicions meteorològiques perilloses. La pluja, la calamarsa, la neu, el gel i el trànsit intens poden ser perillosos.
- No prengueu notes ni cerqueu números de telèfon. Anotar una llista de "tasques pendents" o consultar la llibreta d'adreces us desvia l'atenció de la responsabilitat principal de conduir amb seguretat.
- Marqueu amb seny i avalueu el trànsit. Feu trucades quan no estigueu en moviment o abans d'incorporar-vos al trànsit. Intenteu planificar les trucades quan el cotxe estigui aturat.
- No participeu en converses estressants o emocionals que us puguin distreure. Feu saber a la persona amb qui parleu que esteu conduint i suspeneu les converses que us podrien desviar l'atenció de la carretera.

Cura i ús correcte del dispositiu

Mantingueu el dispositiu sec

- La humitat i els líquids poden danyar les peces o els circuits electrònics del dispositiu.
- Aquest dispositiu està equipat amb indicadors de líquid interns. Els danys causats per l'aigua al dispositiu poden anul·lar la garantia del fabricant.

Emmagatzemeu el dispositiu només sobre superfícies planes

Si el dispositiu cau, es pot danyar.

El dispositiu es pot utilitzar en llocs amb una temperatura ambient de 0 °C a 35 °C. Podeu emmagatzemar el dispositiu a una temperatura ambient de -20 °C a 50 °C. L'ús o l'emmagatzematge del dispositiu fora dels intervals de temperatura recomanats pot danyar el dispositiu o reduir la vida útil de la bateria

- No emmagatzemeu el dispositiu en zones molt calentes, com ara dins d'un cotxe a l'estiu. Si ho feu, això pot donar lloc a un funcionament defectuós de la pantalla, danys en el dispositiu o fer que la bateria exploti.
- No exposeu el dispositiu a la llum solar directa durant períodes prolongats (per exemple, al davantal d'un cotxe).

No emmagatzemeu el dispositiu amb objectes metàl·lics, com ara monedes, claus i collarets

- El dispositiu es pot ratllar o presentar un funcionament defectuós.
- Si els terminals de la bateria entren en contacte amb objectes metàl·lics, es pot provocar un incendi.

No emmagatzemeu el dispositiu a prop de camps magnètics

- El dispositiu pot presentar un funcionament defectuós o la bateria es pot descarregar per l'exposició a camps magnètics.
- Els camps magnètics poden danyar les targetes de banda magnètica, com ara targetes de crèdit, targetes telefòniques, llibretes d'estalvis i targetes d'embarcament.

Eviteu el contacte amb el dispositiu quan se sobreescalfa. Si no ho feu, es poden causar cremades a baixa temperatura, enrogiment i pigmentació de la pell

- Aneu amb compte amb el sobreescalfament del dispositiu quan l'utilitzeu durant períodes prolongats i eviteu el contacte prolongat amb la pell.
- No us asseieu sobre el dispositiu ni el mantingueu en contacte directe amb la pell durant períodes prolongats mentre el carregueu o el connecteu a una font d'alimentació.
- La tolerància a les altes temperatures varia individualment. Si us plau, tingueu molta precaució amb l'ús per part de nens, gent gran i persones amb condicions especials.

Tingueu precaució quan us exposeu a llums intermitents

- Mentre feu servir el dispositiu, deixeu alguns llums encesos a l'habitació i no mantingueu la pantalla massa a prop dels ulls.
- Es poden produir convulsions o desmaïs quan esteu exposats a llums intermitents mentre mireu vídeos o jugueu a jocs basats en Flash durant períodes prolongats. Si noteu alguna molèstia, deixeu d'utilitzar el dispositiu immediatament.
- Si qualsevol persona propera ha experimentat convulsions o desmaïs mentre utilitzava un dispositiu similar, consulteu un metge abans de fer servir el dispositiu.
- Si sentiu molèsties, com ara un espasme muscular o desorientació, deixeu d'utilitzar el dispositiu immediatament i consulteu un metge.
- Per evitar la fatiga visual, feu pauses freqüents mentre utilitzeu el dispositiu.

Reduïu el risc de lesions per moviments repetitius

Quan feu accions repetidament, com ara prémer tecles, dibuixar personatges en una pantalla tàctil amb els dits o jugar a jocs, pot ser que experimenteu molèsties ocasionals a les mans, el coll, les espatlles o altres parts del cos. Quan utilitzeu el dispositiu durant períodes prolongats, subjecteu-lo amb una agafada relaxada, premeu les tecles suaument i feu pauses freqüents. Si continueu tenint molèsties durant o després d'aquest ús, deixeu d'utilitzar el dispositiu i consulteu un metge.

Protegiu-vos l'oïda i les orelles quan porteu auriculars



- L'exposició excessiva a sons forts pot causar danys auditius.
- L'exposició a sons forts mentre camineu pot distreure-us i provocar un accident.
- Abaiseu sempre el volum abans de connectar els auriculars a una font d'àudio i utilitzeu només la configuració de volum mínima necessària per escoltar la vostra conversa o música.
- Podeu patir una infecció d'orella si els auriculars entren en contacte amb materials estranys i els porteu durant molt de temps. Mantingueu els auriculars nets i secs.
- En entorns secs, es pot acumular electricitat estàtica als auriculars. Eviteu l'ús d'auriculars en entorns secs o tocar un objecte metàl·lic per descarregar electricitat estàtica abans de connectar uns auriculars al dispositiu.
- No porteu auriculars mentre conduïu o piloteu. Fer-ho us pot distreure i provocar un accident, o pot ser il·legal segons la vostra regió.

Aneu amb compte quan feu servir el dispositiu mentre camineu o us moveu

Estigueu sempre atents a l'entorn per evitar causar-vos lesions o danyar a altres persones.

Aneu amb compte quan porteu el dispositiu

- Per a un mesurament acurat, heu de portar el dispositiu de manera que se us ajusti al canell. Després del mesurament, aflixeu la corretja per permetre que l'aire arribi a la pell. Es recomana portar el dispositiu de manera que no quedi massa flux ni massa ajustat, i que us resulti còmode en circumstàncies normals.
- Quan porteu el dispositiu durant molt de temps o feu un exercici d'alta intensitat mentre el porteu, es pot produir irritació de la pell a causa de certs factors, com ara la fricció, la pressió o la humitat. Si heu portat el dispositiu durant molt de temps, traieu-vos-el del canell una estona per mantenir la pell sana i permetre que el canell descansi.
- Si us estrenyeu massa el dispositiu, es pot produir irritació de la pell i si us el poseu massa flux, es pot produir fricció.
- Mantingueu el dispositiu sec i net per evitar irritacions de la pell.
- El dispositiu compleix amb els estàndards internacionals de seguretat, però heu de prendre les precaucions necessàries si teniu la pell hipersensible o al·lèrgia a algun material.

No pinteu ni enganxeu adhesius al dispositiu

- La pintura i els adhesius poden obstruir les peces mòbils i impedir el funcionament correcte.
- Si sou al·lèrgic a la pintura o a les peces metàl·liques del dispositiu, és possible que experimenteu picor, èczema o inflor de la pell. Quan això passi, deixeu d'utilitzar el dispositiu i consulteu el vostre metge.

Instal·leu els dispositius i equips mòbils amb precaució

- Assegureu-vos que tots els dispositius mòbils o equips relacionats instal·lats en el vostre vehicle estiguin muntats de manera segura.
- Eviteu col·locar el dispositiu i els accessoris a prop o en una zona de desplegament de coixins de seguretat. Un equip sense fil instal·lat incorrectament pot causar lesions greus quan els coixins de seguretat s'inflen ràpidament.

No deixeu caure el dispositiu ni li provoqueu impactes

- El dispositiu es pot danyar o presentar un funcionament defectuós.
- Si es doblega o es deforma, el dispositiu es pot danyar o les peces poden presentar un funcionament defectuós.

Assegureu la màxima vida útil de la bateria i el carregador

- Amb el temps, els dispositius no utilitzats es descarregaran i s'hauran de recarregar abans d'utilitzar-los.
- Desconnecteu el carregador de les fonts d'alimentació quan no estigui en ús.
- Utilitzeu la bateria només per a les finalitats previstes.
- Seguiu totes les instruccions d'aquest manual per garantir la vida útil més prolongada del dispositiu i la bateria. Els danys o el mal rendiment causats per l'incompliment de les advertències i instruccions poden anul·lar la garantia del fabricant.
- El dispositiu es pot desgastar amb el temps. Algunes peces i reparacions estan cobertes per la garantia dins del període de validesa, però els danys o deterioraments causats per l'ús d'accessoris no homologats no ho estan.

No desmunteu, modifiqueu ni repareu el dispositiu

- Qualsevol canvi o modificació en el dispositiu pot anul·lar la garantia del fabricant. Si el dispositiu necessita manteniment, porteu-lo a un centre de servei de Samsung o a un centre de servei autoritzat.
- No desmunteu ni perforeu la bateria, ja que això pot provocar una explosió o un incendi.
- No desmunteu ni reutilitzeu la bateria.

Quan netegeu el dispositiu, tingueu en compte el següent:

- Netegeu el dispositiu o el carregador amb una tovalloleta o una goma d'esborrar.
- Netegeu els terminals de la bateria amb un cotó o una tovalloleta.
- No empreu productes químics ni detergents. Si ho feu, l'exterior del dispositiu es pot decolorar o corroir o es pot provocar una descàrrega elèctrica o un incendi.
- Eviteu l'exposició del dispositiu a pols, suor, tinta, oli i productes químics com ara cosmètics, aerosols antibacterians, netejadors de mans, detergents i insecticides. Les parts exteriors i interiors del dispositiu es poden danyar o això podria donar lloc a un rendiment deficient. Si el dispositiu està exposat a alguna de les substàncies esmentades més amunt, utilitzeu un drap suau i sense borrisol per netejar-lo.

No utilitzeu el dispositiu per a cap altre ús que no sigui el previst

És possible que el vostre dispositiu presenti un funcionament defectuós.

Eviteu molestar els altres quan feu servir el dispositiu en públic

Permeteu que només personal qualificat us repari el dispositiu

Permetre que personal no qualificat us repari el dispositiu pot danyar-lo i anul·lar la garantia del fabricant.

Manipuleu els cables amb cura

- Quan connecteu un cable al dispositiu, assegureu-vos que estigui connectat al costat correcte.
- Connectar un cable a la força o de manera incorrecta pot danyar el connector multiusos o altres parts del dispositiu.

Assegureu-vos l'accés als serveis d'emergència

És possible que les trucades d'emergència des del vostre dispositiu no siguin possibles en algunes zones o circumstàncies. Abans de viatjar a zones remotes o poc desenvolupades, planifiqueu un mètode alternatiu per contactar amb el personal dels serveis d'emergència.

Protegiu les vostres dades personals i eviteu la filtració o l'ús indegut d'informació confidencial

- Mentre feu servir el dispositiu, assegureu-vos de fer una còpia de seguretat de les dades importants. Samsung no es fa responsable de la pèrdua de dades.
- Quan elimineu el dispositiu, feu una còpia de seguretat de totes les dades i després reinicieu-lo per evitar l'ús indegut de la vostra informació personal.
- Llegiu atentament la pantalla de permisos quan us baixeu aplicacions. Aneu especialment amb compte amb les aplicacions que tenen accés a moltes funcions o a una quantitat important de la vostra informació personal.
- Comproveu els vostres comptes regularment per detectar-hi possibles usos no aprovats o sospitosos. Si trobeu algun signe d'ús indegut de la vostra informació personal, poseu-vos en contacte amb el vostre proveïdor de serveis per eliminar o canviar la informació del vostre compte.
- En cas de pèrdua o robatori del dispositiu, canvieu les contrasenyes dels vostres comptes per protegir la vostra informació personal.
- Eviteu utilitzar aplicacions de fonts desconegudes i bloquegeu el dispositiu amb un patró, una contrasenya o un PIN.

No distribuïu material protegit per copyright

No distribuïu material protegit per copyright sense el permís dels propietaris del contingut. En fer-ho, es poden infringir les lleis de copyright. El fabricant no es responsabilitza dels problemes legals causats per l'ús il·legal per part de l'usuari de material protegit per copyright.

Programari maliciós i virus

Per protegir el dispositiu de programari maliciós i virus, seguiu aquests consells d'ús. Si no ho feu, podeu patir danys o pèrdues de dades que pot ser que el servei de garantia no cobreixi

- No descarregueu aplicacions desconegudes.
- No visiteu llocs web que no siguin de confiança.
- Elimineu missatges o correus electrònics sospitosos de remitents desconeguts.
- Establiu una contrasenya i canvieu-la regularment.
- Desactiveu les funcions sense fil, com ara Bluetooth, quan no estiguin en ús.
- Si el dispositiu es comporta de manera anormal, executeu una aplicació antivirus per comprovar si hi ha infeccions.
- Executeu una aplicació antivirus en el vostre dispositiu abans d'obrir aplicacions i fitxers descarregats recentment.
- Instal·leu aplicacions antivirus en el vostre ordinador i executeu-les regularment per comprovar si hi ha infeccions.
- No editeu la configuració del registre ni modifiqueu el sistema operatiu del dispositiu.

Informació sobre la certificació de la taxa d'absorció específica (SAR)

Per obtenir més informació, visiteu www.samsung.com/sar i cerqueu el vostre dispositiu amb el número de model.

Eliminació correcta d'aquest producte



(Residus d'equips elèctrics i electrònics)


Aquest marca al producte, els accessoris o la documentació indica que el producte i els seus accessoris electrònics (com ara el carregador, els auriculars i el cable USB) no s'han de llençar amb altres residus domèstics.

Per tal d'evitar possibles danys al medi ambient o a la salut humana derivats de l'eliminació incontrolada de residus, separeu aquests articles d'altres tipus de residus i recicleu-los de manera responsable per promoure la reutilització sostenible dels recursos materials.

Els usuaris domèstics haurien de posar-se en contacte amb el minorista on van comprar aquest producte o amb l'oficina del govern local que els pertoqui per obtenir informació sobre on i com poden portar aquests articles per al seu reciclatge respectuós amb el medi ambient.

Els usuaris empresarials han de contactar amb el seu proveïdor i revisar els termes i condicions del contracte de compra. Aquest producte i els seus accessoris electrònics no s'han de barrejar amb altres residus comercials per eliminar-los.

Eliminació correcta de les bateries d'aquest producte

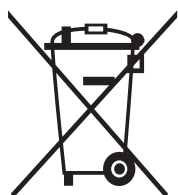

El marcatge a la bateria, el manual o l'embalatge indica que la bateria d'aquest producte no s'ha d'eliminar juntament amb altres residus domèstics al final de la seva vida útil. Quan estiguin marcats, els símbols químics Hg, Cd o Pb indiquen que la bateria conté mercuri, cadmi o plom per sobre dels nivells de referència de la Directiva 2006/66 de la CE.

Exempció de responsabilitat

Alguns continguts i serveis accessibles a través d'aquest dispositiu pertanyen a tercers i estan protegits per drets d'autor, patents, marques comercials o altres lleis de propietat intel·lectual. Aquests continguts i serveis es proporcionen únicament per al vostre ús personal no comercial. No podeu utilitzar cap contingut o servei d'una manera que no hagi estat autoritzada pel propietari del contingut o el proveïdor de serveis. Sense limitar l'anterior, llevat que ho autoritzi expressament el propietari del contingut o el proveïdor de serveis corresponent, no podeu modificar, copiar, tornar a publicar, pujar, publicar, transmetre, traduir, vendre, crear obres derivades, explotar o distribuir de cap manera o mitjà cap contingut o servei que es mostri a través d'aquest dispositiu.

"EL CONTINGUT I ELS SERVEIS DE TERCERS ES PROPORCIONEN "TAL QUAL". SAMSUNG NO GARANTEIX EL CONTINGUT NI ELS SERVEIS AIXÍ PROPORCIONATS, NI EXPRESSAMENT NI IMPLÍCITAMENT, PER A CAP PROPÒSIT. SAMSUNG RENUNCIA EXPRESSAMENT A QUALEVOL GARANTIA IMPLÍCITA, INCLOENT-HI, ENTRE D'ALTRES, LES GARANTIES DE COMERCIABILITAT O IDONEÏTAT PER A UN PROPÒSIT PARTICULAR. SAMSUNG NO GARANTEIX L'EXACTITUD, VALIDESA, OPPORTUNITAT, LEGALITAT O INTEGRITAT DE CAP CONTINGUT O SERVEI DISPONIBLE A TRAVÉS D'AQUEST DISPOSITIU I SAMSUNG NO SERÀ RESPONSABLE EN CAP CIRCUMSTÀNCIA, INCLOENT-HI LA NEGLIGÈNCIA, JA SIGUI DE MANERA CONTRACTUAL O EXTRA CONTRACTUAL, DE CAP DANY DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSEQÜENT, HONORARIS D'ADVOCATS, DESPESES O QUALEVOL ALTRE DANY DERIVAT DE, O RELACIONAT AMB, QUALEVOL INFORMACIÓ CONTINGUDA O DERIVADA DE L'ÚS DE QUALEVOL CONTINGUT O SERVEI PER LA VOSTRA PART O PER PART DE QUALEVOL TERCER, ENCARA QUE S'HAGI ADVERTIT DE LA POSSIBILITAT D'AQUESTS DANYS".

Els serveis de tercers es poden cancel·lar o interrompre en qualsevol moment, i Samsung no emet cap declaració ni garantia que qualsevol contingut o servei romanguí disponible durant qualsevol període de temps. El contingut i els serveis són transmesos per tercers mitjançant xarxes i instal·lacions de transmissió sobre les quals Samsung no té cap control. Sense limitar la generalitat d'aquesta exempció de responsabilitat, Samsung renuncia expressament a qualsevol responsabilitat per qualsevol interrupció o suspensió de qualsevol contingut o servei que hagi estat disponible a través d'aquest dispositiu.

Samsung no és responsable del servei d'atenció al client relacionat amb el contingut i els serveis. Qualsevol pregunta o sol·licitud de servei relacionada amb el contingut o els serveis s'ha de fer directament als proveïdors de contingut i serveis respectius.

安全資訊

請在使用裝置前閱讀此重要安全資訊。此資訊包含適用於本裝置的一般安全資訊並可能包括不適用於本裝置的內容。請按照警告和注意資訊執行操作以防止對您本人或他人造成傷害或防止損害您的裝置。



術語「裝置」是指本產品及其電池、充電器以及本產品隨附的物品和用於本產品的三星認可配件。



警告

不遵照安全警告和規定會導致嚴重傷害或死亡

您的裝置含有磁體。裝置應遠離信用卡、已植入的醫療器械及其他可能受磁體影響的裝置。如果使用醫療器械，請保持裝置間距 15 厘米以上。若您懷疑您的醫療器械受到干擾，請停止使用您的裝置，並諮詢醫生或醫療器械製造商

請勿使用損壞的電源線或插頭或者鬆動的電源插座

不安全的連接會導致觸電或火災。

請勿用濕手或其他潮濕的身體部位觸摸裝置、電源線、插頭或者電源插座

這樣做可能會導致觸電。

拔除電源線時，請勿過度用力拉扯

這樣做可能會導致觸電或火災。

請勿彎折或損壞電源線

這樣做可能會導致觸電或火災。

請勿在裝置充電時用濕手使用裝置

這樣做可能會導致觸電。

請勿將充電器的正極和負極直接連接在一起

否則可能會引起火災或造成嚴重傷害。

請勿在雷暴時於室外使用裝置

這樣做可能會導致觸電或裝置故障。

使用製造商認可的充電器、配件和用品

- 使用通用充電器可能會縮短裝置的使用壽命或導致裝置出現故障。它們也可能會導致火災或導致電池爆炸。
- 只可使用專為您的裝置設計並經過三星核准的電池、充電器與纜線。不相容的電池、充電器與纜線可能會引起嚴重事故或損壞裝置。
- 三星不會對用戶使用非三星認可的配件或用品的安全負責。

請勿將裝置放在後褲袋或掛在腰部

- 若過多壓力施加到裝置上，可能會使裝置損壞、爆炸或引起火災。
- 若發生碰撞或摔倒，可能會使您受傷。

請勿使裝置跌落，或對其造成過度碰撞

- 這可能會損害您的裝置或電池，導致裝置故障，或縮減使用壽命。
- 這還可能會導致過熱、超溫、起火或其他危險。

謹慎處理和處置裝置及充電器

- 不要將電池或裝置投入火中。不要將電池或裝置放在加熱設備（例如微波爐、烤箱或散熱器）的裡面或上面。裝置過熱可能會發生爆炸。處置廢舊電池或裝置時，請遵守當地的所有法規。
- 不要擠壓或刺穿裝置。
- 避免讓裝置受到外部高壓，否則可能導致內部短路或過熱。

保護裝置、電池及充電器免於受損

- 避免讓裝置和電池暴露在很冷或很熱的溫度下。
- 極端的溫度會損壞裝置、降低裝置的充電容量以及縮短裝置和電池的使用壽命。
- 不要使用損壞的充電器或電池。

- 請勿使用覆蓋層已剝落或受損的纜線，勿使用任何已受損或發生故障的充電器或電池。
- 請勿在電池室外露時開啟或使用裝置。

請勿在熱水器、微波爐、炙熱的煮食設備或高壓力容器附近或內部存放裝置

- 電池可能會洩漏。
- 裝置可能會過熱並引起火災。

請勿在充滿灰塵、骯髒的場所使用或存放裝置

灰塵或異物可能會導致您的裝置出現故障，並可能導致火災或觸電。

不要使多用途插孔和充電器小端與液體、灰塵、金屬粉末或鉛筆芯等導電材料接觸。
請勿使用尖銳工具接觸多用途插孔，或者對多用途插孔造成衝擊
導電材料可能導致端子短路或發生腐蝕，從而引起爆炸或火災。

使用無線充電器時，請勿將金屬物體、磁鐵與磁條卡等異物置於裝置與無線充電器之間

裝置可能無法正常充電或者過熱。

請勿咬或吮吸裝置或電池

- 這樣做可能會損壞裝置或導致爆炸或火災。
- 兒童或動物會因吞嚥小部件而窒息。
- 如果兒童使用裝置，請確保他們正確地使用裝置。

請勿將裝置或隨附的配件戳向眼睛、耳朵或嘴巴

這樣做可能會引起窒息或重傷。

請勿使用已損壞或洩漏的鋰離子電池


為了安全處置鋰離子電池，請聯絡最近的授權服務中心。

若您無法將 Galaxy Ring 從手指上取下，由於存在受傷風險，請尋求醫療專業人士或急救服務的幫助

- 若您無法自行取下戒指，請尋求醫療專業人士或急救服務的幫助。如需切割戒指，必須由經驗豐富的醫療專業人士或急救服務提供者完成。若不具備此等專業知識的人員嘗試切割並取下戒指，可能會造成人身傷害。
- 若您需要在緊急情況下切割戒指，請注意以下指示。請將這些指示傳達給將切割戒指的醫療專業人士或急救服務提供者。

1) 檢查戒指上的方向標誌。

- 戒指是內嵌電池的電子裝置。為安全起見，您必須沿方向標誌切割戒指，因為此處沒有電池。務必小心，因為切割電池可能會造成發熱或起火。

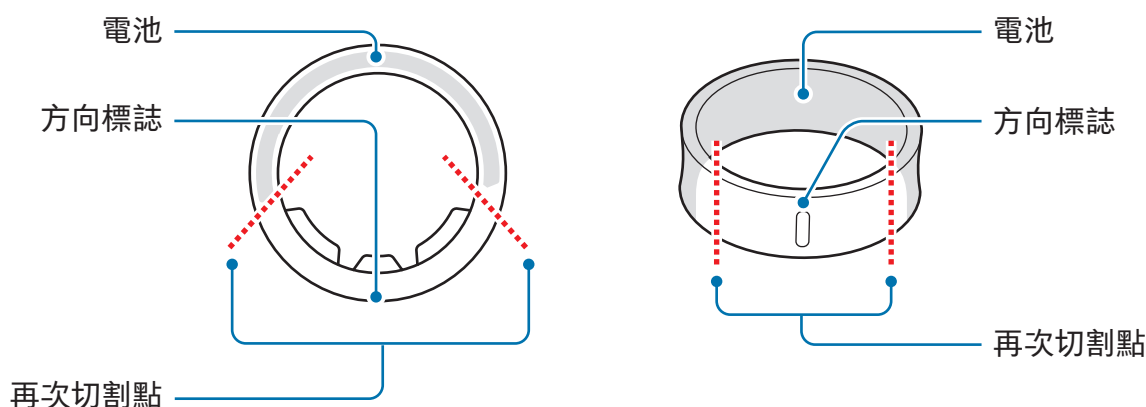

這是一般型號的示意圖。外觀或因型號而異。

2) 使用戒指切割器或猛龍剪或剪鉗等類似的切割工具沿著方向標誌切割戒指。

- 若要切割戒指，您需要特殊工具，例如戒指切割器、猛龍剪或剪鉗。檢查您的工具是否適合用來切割戒指。
- 因為使用戒指切割器切割戒指時可能會產生火花，請在切割戒指前清除手上的易燃物質，並且確保周圍沒有易燃物質。用布蓋住您的手以保護皮膚，不必著急，緩慢切割戒指，因為您的手指可能會產生熱感。

- 3) 切斷戒指後，將平頭螺絲刀插入空隙以增加空間，然後將戒指從手指上下取。
- 4) 若您在切斷戒指後仍然無法取下戒指，在距離方向標誌左側或右側 1 厘米處再次切割（請參閱第 1 步中的圖片）。
 - 注意再次切割時不要切到電池。

若您在服藥或進行醫學治療，在使用 Galaxy Ring 時需注意以下方面

- 若您在服藥或進行醫學治療，請在佩戴戒指前諮詢醫生。
- 若您因藥物或醫療程序出現身體變化，例如手指腫脹，可能會無法將戒指從手指上取下。

若您正在佩戴 Galaxy Ring 的手受傷，請立即取下戒指

若您正在佩戴戒指的手或手指受傷，請立即從手指上取下戒指，並向醫療專業人士尋求治療。



注意

不遵照安全注意事項和規定會導致人身傷害或財產損失

不要在其他電子裝置附近使用裝置

大多數電子裝置都使用無線電頻率訊號。您的裝置可能會干擾其他電子裝置。

請勿在醫院、飛機或汽車等會受無線電頻率干擾的場合使用您的裝置

- 避免在起搏器 15 厘米範圍內使用裝置 (如有可能)，因為裝置可能會干擾起搏器。
- 為了儘量減少對起搏器的干擾，請將身體背對起搏器使用裝置。
- 如果您個人使用任何醫療設備，在使用裝置之前，請與製造商聯繫，以確定是否會被裝置發出的無線電頻率影響您的設備。
- 在飛機上，使用電子設備會干擾飛機的電子導航儀。請遵循航空公司提供的規定以及機組人員的指示。在允許使用本裝置的地方，請始終在飛行模式中使用。
- 汽車的電子設備可能因裝置的無線電頻率而出現故障。有關詳細資訊，請聯繫製造商。

請勿將裝置放在具有濃煙或濃霧的地方

這樣做可能會損壞裝置的表面或導致裝置故障。

如果您使用助聽器，請聯繫製造商瞭解有關無線電干擾的資訊

有些助聽器可能會受裝置的無線電頻率干擾。在使用裝置之前，請與製造商聯繫，以確定是否會被裝置發出的無線電頻率影響您的助聽器。

請勿在發射無線電頻率的設備或儀器 (例如音響系統或無線電天線塔) 附近使用裝置

無線電頻率可能會導致裝置故障。

在可能發生爆炸的環境下關閉裝置

- 在可能發生爆炸的環境下始終遵守規定、指示和標誌進行作業。
- 請勿在加油站(服務站)或靠近易燃物品、化學製劑及在爆破區域的地方使用裝置。
- 請勿在放有裝置、裝置零件或配件的箱子中存放或攜帶易燃液體、氣體或易爆物品。

若裝置的任何部分破損、冒煙或散發出燃燒的氣味，請立即停止使用裝置。請將裝置送往三星服務中心或授權的服務中心修理後再重新使用

- 碎玻璃或丙烯酸聚合物可能傷害到您的手和臉。
- 當裝置冒煙或散發出燃燒的氣味時，可能會導致電池爆炸或起火。

請遵守有關開車時使用流動裝置的所有安全警告和規定

開車時，安全駕車是您的首要責任。如果法律禁止，請不得在開車時使用流動裝置。為了您和他人的安全，請根據良好的常識進行作業並記住以下提示：

- 無須從道絡上移開視線，即可拿到無線裝置。如果您在不方便時收到來電，可讓您的語音信箱替您應答。
- 在交通繁忙或危險天氣條件下暫停通話。雨、雨夾雪、雪、冰和交通繁忙時會造成危險。
- 請勿記事或搜尋電話號碼。記下「待辦事項」清單或查找通訊錄會分散您的注意力，而忽視開車安全的首要責任。
- 理智撥號並評估交通狀況。在不前行或堵車時撥打電話。嘗試計劃在停車後撥打電話。
- 談話時請勿情緒緊張或激動，導致分心。讓與您交談的人知道您正在開車，並暫停有可能將您的注意力從道路轉移的談話。

妥善保管和使用您的裝置

保持裝置乾燥

- 濕氣和各種液體可能損壞裝置零件或電子線路。
- 本裝置配備內置液體指示器。裝置被水損壞可能會使您的製造商的保用失效。

將您的裝置放在平面上

如果裝置滑落，可被損壞。

裝置可在環境溫度介於 0 °C 至 35 °C 之間的位置使用。可以在 -20 °C 至 50 °C 之間的環境溫度下存放裝置。在推薦的溫度範圍以外使用或存放裝置可能會損壞裝置或縮短電池的壽命

- 請勿在溫度極高的區域存放裝置，例如夏季的汽車內。這樣做可能會導致螢幕故障，造成裝置損壞或導致電池爆炸。
- 不要將裝置長時間暴露在陽光直射環境下，如放在汽車儀錶板上。

請勿將裝置與金屬物件如硬幣、鑰匙和項鍊一同存放

- 裝置可能會出現殘缺或出現故障。
- 如果電池端子與金屬物品接觸，則可能會導致發生火災。

請勿將裝置存放在磁場附近

- 暴露於磁場中，裝置可能出現故障或電池可能放電。
- 磁條卡，包括信用卡、電話卡、銀行存摺及登機卡，均可能會被磁場損壞。

裝置過熱時請勿觸碰。否則可能會導致低溫灼傷、紅腫與皮膚色斑

- 長時間使用時若裝置過熱，請注意避免皮膚接觸。
- 長時間充電或連接至電源時，請勿坐在裝置上或直接接觸皮膚。
- 每個人對高溫的耐受性不同。兒童、老人與患特殊疾病的人士使用時請格外注意。

使用時要小心暴露在閃爍的燈光下

- 使用裝置時，室內不應全部關燈，並且螢幕不應距離眼睛太近。
- 當您長時間暴露在閃爍的燈光下觀看影片或玩發光的遊戲，就可能會癲癇發作或眩暈。如果您感到任何不適，立即停止使用該裝置。
- 如果與您相關的人在使用類似裝置時出現過癲癇發作或者眩暈的情形，請在使用裝置前諮詢醫生。
- 若有感到不適，例如肌肉痙攣或分不清方向，請立即停止使用裝置並諮詢醫生。
- 為避免眼疲勞，請在使用裝置過程中經常休息。

降低重複性動作損傷的危險

反覆進行按鍵、在觸控屏上書寫或玩遊戲等重複性動作時，您的手腕、頸部、肩部或身體的其他部位有時會感到不適。使用裝置一段時間後，應放鬆一下握住裝置的手，輕輕地按下按鍵，並適當休息。如果在使用時或使用後仍然感到不適，請停止使用並去看醫生。

使用耳機時保護聽力和耳朵



- 過度接觸強音會造成聽力損傷。
- 行走時接觸強音可能會分散您的注意力，而造成事故。
- 始終把音量調低再連接耳機至音效來源，並僅使用所需的最低音量設定收聽談話或音樂。
- 若耳機與異物接觸且您長時間佩戴耳機，可能會導致耳部感染。請確保耳機清潔乾燥。
- 在乾燥的環境下，耳機內可能會積聚靜電。避免在乾燥的環境下使用耳機；並且在將耳機連接到裝置之前，不要觸碰金屬物體，否則可能會釋放靜電。
- 請勿在駕駛或踏自行車時使用耳機。這樣做可能會分散您的注意力並造成意外，視乎您所在的地區而定，這也可能屬於非法行為。

行走或移動期間使用裝置時的注意事項

始終注意周圍環境，以避免傷害自己或他人。

佩戴裝置時請小心謹慎

- 為使測量準確，您必須將裝置緊緊地佩戴在手腕上。測量之後，鬆開錶帶讓皮膚透氣。建議佩戴裝置時不能過鬆或過緊，在正常情況下應感到舒適。
- 如果您長時間佩戴裝置或者在佩戴時進行劇烈運動，可能會由於特定原因引起皮膚刺激，例如摩擦、壓力或潮濕。如果您已長時間佩戴裝置，為保持皮膚健康以及讓手腕休息一下，請將裝置從手腕上取下一段時間。
- 如果您佩戴裝置過緊，可能出現皮膚刺激，如果佩戴過鬆，可能出現皮膚摩擦。
- 請保持裝置乾燥且清潔，以免刺激皮膚。
- 本裝置符合國際安全標準，但是若您的皮膚高度敏感或您對任何材料過敏，請採取必要的預防措施。

請勿給裝置上漆或貼上貼紙

- 油漆和貼紙會阻塞裝置零件並妨礙正常使用。
- 如果您對油漆或產品的金屬零件過敏，皮膚可能會發生發癢，皮膚炎，或腫脹等。如果此現象發生，請停止使用並諮詢您的醫生。

謹慎安裝流動裝置和設備

- 確保將流動裝置或相關設備安全地安裝于車內。
- 避免將裝置和配件安放于氣囊張開區域或附近。無線設備安裝不當時，如果氣囊迅速膨脹，會導致嚴重損傷。

請勿使裝置跌落，或對其造成碰撞

- 裝置可能會損壞或出現故障。
- 如果彎折或將其變形，可能會損壞裝置或零件出現故障。

確保電池和充電器達到最長使用壽命

- 隨著時間的過去，裝置長期放置不用會逐漸放電，使用前必須重新充電。
- 當充電器不使用時，請斷開電源。
- 電池只能用於指定用途。
- 遵照本手冊中的所有說明以確保裝置和電池獲得最長的使用壽命。因未能遵照警告和說明而造成的損壞或效能不佳，製造商將不予保修。
- 裝置可能會隨著時間而磨損。儘管有些零件和維修在有效期可獲得保固，但因使用未經認可的配件而造成的損壞或變形不屬保固範疇。

請勿拆卸、改裝或修理裝置

- 若對裝置進行任何變動或改裝，製造商將不予保修。裝置如需服務，請將裝置帶到三星服務中心或授權的服務中心。
- 請勿拆卸或刺穿電池，因為這可能會導致爆炸或火災。
- 請勿拆卸或重複使用電池。

清潔裝置時，請留意下列事項

- 用毛巾或橡皮擦擦拭裝置或充電器。
- 用棉花球或毛巾清潔電池端子。
- 請勿使用化學物質或清潔劑。這樣做可能會使裝置的表面褪色或腐蝕，也可能導致觸電或火災。
- 防止裝置沾到灰塵、汗水、墨水、油以及化妝品、抗菌噴霧、洗手液、清潔劑與殺蟲劑等化學產品。裝置外部與內部零件可能受損或可能導致效能不佳。如果您的裝置沾到上述物質，請使用不起毛頭的柔軟布料進行清潔。

請勿將裝置用於指定用途之外的任何其他用途

裝置可能會發生故障。

在公共場所使用裝置時避免干擾他人

只允許具備相關資格的人員維修裝置

若由不具備相關資格的人員維修裝置可能會造成裝置損壞，且不予保修。

小心處理纜線

- 將纜線連接到裝置時，確保纜線的連接面正確。
- 強行連接纜線或操作不當，可能會導致裝置的多用途插孔或其他零件損壞。

確保可使用緊急服務

在某些地區或某些情況下，可能無法用裝置進行緊急通話。去偏遠或未開發的地區旅行之前，請擬定其他緊急服務人員聯繫方法。

保護您的個人資料並避免敏感資訊洩露或誤用

- 使用裝置時，務必備份重要數據。對於數據損失，三星概不負責。
- 棄置裝置時，務必備份所有數據，然後重設您的裝置，以免個人資料被人誤用。
- 下載應用程式時，請仔細閱讀螢幕上的使用權限。有些應用程式可存取許多功能或大量個人資料，使用時須格外小心。
- 定期檢查帳戶以避免未獲許可或可疑的使用。若發現存在誤用個人資料的現象，請聯絡您的服務供應商以刪除或更改帳戶資訊。
- 如果裝置丟失或被盜，請更改帳戶密碼以保護您的個人資料。
- 避免使用未知來源的應用程式，並透過圖案、密碼或 PIN 碼鎖定裝置。

請勿發佈受版權保護的材料

未經內容擁有者同意，請勿發佈受版權保護的材料。這麼做會違反版權法。製造商對於使用者做出的任何有關受版權保護的材料的違法使用所造成的法律事項概不負責。

惡意軟件和病毒

為保護裝置不被惡意軟件和病毒破壞，請遵照這些使用提示。不這樣做可能會導致數據損壞或丟失，此情形不屬保固服務範疇

- 請勿下載不明應用程式。
- 請勿瀏覽不可信的網站。
- 刪除來自不明寄件者的可疑訊息或電子郵件。
- 設定密碼並定期更改。
- 不使用時請關閉無線功能，如藍牙。
- 如果裝置表現反常，請運行防病毒應用程式以檢查病毒入侵情況。
- 開啟新下載的應用程式和檔案之前，請先運行裝置上的防病毒應用程式。
- 在電腦上安裝防病毒應用程式並定期運行以檢查病毒入侵。
- 請勿編輯註冊表設定或修改裝置的作業系統。

特定吸收率 (SAR) 認證資訊

如需詳細資料，請瀏覽 www.samsung.com/sar 並透過型號搜尋裝置。

免責聲明

此裝置可存取的部分內容及服務屬第三方所有，受版權、專利權、商標或其他知識產權等法例保障。這些內容及服務僅用作個人非商業用途。未經內容擁有者或服務供應商授權，閣下不可使用任何內容或服務。在不限制上述項目原則下，除非有關內容擁有者或服務供應商表明授權，否則閣下不可修改、複製、再出版、上載、刊登、傳播、翻譯、售賣、開發或透過任何方式或媒體分發此裝置所顯示的任何內容或服務，以及利用其創作衍生物品。

第三方內容及服務按照原樣提供。三星對提供的內容或服務(表明或隱含)不作任何意圖保證。三星對任何隱含保證作免責聲明，包括但不限於商品的授權和適當其他特殊目的。三星不保證此裝置任何內容或服務的準確性、有效性、及時性、合法性或完整性。不論任何情況下，包括疏忽，三星對以下項目(不論合約或侵權)一概不負責：直接、間接、附帶、特別及隨後發生的損失或賠償、律師費、開支，或任何其他損失或賠償，引起自或關於任何資料存在於，或引起自閣下或任何第三方使用任何內容或服務，即使已獲知那些賠償的可能性。

第三方服務可隨時被終止或中斷。三星不作任何聲明或保證任何內容或服務在任何一段時間內有效。第三方傳送內容及服務是以非三星控制的網絡及傳送設備。在不限制免責聲明的一般性之原則下，三星對此裝置的任何內容或服務之暫停或中斷聲明不會負責。

三星對有關這些內容及服務的顧客服務不承擔義務及責任。任何與內容或服務有關的疑問或要求應直接向有關的內容及服務供應商查詢。

安全信息

请在**使用设备前**阅读本重要安全信息。该信息包含适用于本设备的一般安全信息并可能包括不适用于本设备的内容。请遵循警告和注意信息以免对您本人或他人造成伤害或避免损坏您的设备。



术语“设备”是指本产品及其电池、充电器以及本产品随附的物品和用于本产品的三星许可配件。



警告

不遵守安全警告和规定会导致严重伤害或死亡

设备内含磁铁。请将信用卡、植入式医疗器械以及其他可能受磁铁影响的设备放置在远离本设备的位置。请确保本设备离医疗器械至少 15 cm。如果怀疑本设备对您的医疗器械有干扰，请立即停止使用本设备，并咨询医生或医疗器械制造商

请勿使用损坏的电源线或插头或者松动的电源插座

不安全的连接会导致电击或火灾。

请勿用湿手或其他潮湿的身体部位触摸设备、电源线、插头或电源插座

否则可能会导致电击。

断开电源时请勿用过大的力拔出电源线

否则可能会导致电击或火灾。

请勿弯折或损坏电源线

否则可能会导致电击或火灾。

请勿在设备充电时用湿手操作设备

否则可能会导致电击。

请勿将充电器的正极和负极直接连接在一起
否则可能会引起火灾或造成严重伤害。

请勿在雷雨天气在室外使用设备
否则可能会导致电击或设备故障。

使用制造商认可的充电器、配件和用品

- 使用通用充电器可能会缩短设备的使用寿命或导致设备出现故障。它们也可能会导致火灾或导致电池爆炸。
- 只可使用专为设备设计且经过三星认可的电池、充电器和数据线。使用不兼容的电池、充电器和数据线会造成危险或损坏设备。
- 在用户使用未经三星认可的配件或用品时，三星不对用户的安全负责。

请勿将设备放在后裤袋或挂在腰部

- 如果用力过猛，可能会使设备损坏、爆炸或引起火灾。
- 如果碰到或摔倒，可能会使您受伤。

请勿使设备摔落或受到猛烈撞击

- 否则可能会损坏设备或电池，造成设备无法正常工作，或缩短设备使用寿命。
- 还可能会造成过热、燃烧、着火或其他危险。

小心处理和处置设备及充电器

- 请勿将电池或设备掷于火中。请勿将电池或设备放在加热设备（例如微波炉、烤箱或散热器）的里面或上面。设备过热可能会发生爆炸。处理废旧电池或设备时，请遵守当地各项相关法规。
- 请勿挤压或刺穿设备。
- 请勿让设备受到外部高压，否则可能导致内部短路和过热。

保护设备、电池及充电器免于损坏

- 避免让设备和电池暴露在极冷或极热的温度下。
- 极端的温度会损坏设备、降低设备的充电容量以及缩短设备和电池的使用寿命。
- 请勿使用损坏的充电器或电池。

- 请勿使用外皮层剥落或受损的数据线，也请勿使用受损或有故障的充电器或电池。
- 请勿在电池仓裸露时打开或使用设备。

请勿在热水器、微波炉、炙热的煮食设备或高压容器附近或内部存放设备

- 电池可能会泄漏。
- 设备可能会过热而引起火灾。

请勿在灰尘或风成物质集中区域使用或存放设备

灰尘或异物可能导致设备故障、引起火灾或触电。

防止多功能插口和充电器较小一端接触液体、灰尘、金属粉末或铅笔芯等导电材料。

请勿使用锋利工具触碰多功能插口；请勿撞击多功能插口

导电材料可能导致触点短路或发生腐蚀，从而引起爆炸或火灾。

使用无线充电器时，请勿在设备和无线充电器之间放置例如金属物、磁铁和磁条卡等异物

设备可能无法正常充电或可能过热。

请勿咬或吸吮设备或电池

- 否则可能会损坏设备或导致爆炸或火灾。
- 儿童或动物会因吞咽小零件而窒息。
- 如果儿童使用设备，请确保他们正确地使用设备。

请勿将设备或随附的配件戳向眼睛、耳朵或嘴巴

否则会造成窒息或严重伤害。

请勿使用已损坏或泄漏的电池


如欲安全处置电池，请联系最近的授权服务中心。

如果三星智能戒指无法从手指上取下，由于会有受伤风险，请向医疗专业人士寻求帮助或寻求紧急服务

- 如果自己无法取下智能戒指，请向医疗专业人士寻求帮助或寻求紧急服务。只能由有经验的医疗专业人士或紧急服务提供人员剪切智能戒指。如果没有相关专业知识的人员尝试剪切或取下智能戒指，可能会造成人身伤害。
- 如果出于紧急情况需要剪断智能戒指，注意遵守以下指示。请向执行智能戒指剪切操作的医疗专业人士或紧急服务提供人员传达这些指示。

1) 查看智能戒指上的方向标识。

- 智能戒指是电子设备，内含电池。安全起见，必须沿方向标识剪切智能戒指，因为电池不在此区域。注意剪切到电池可能会造成发热或起火。

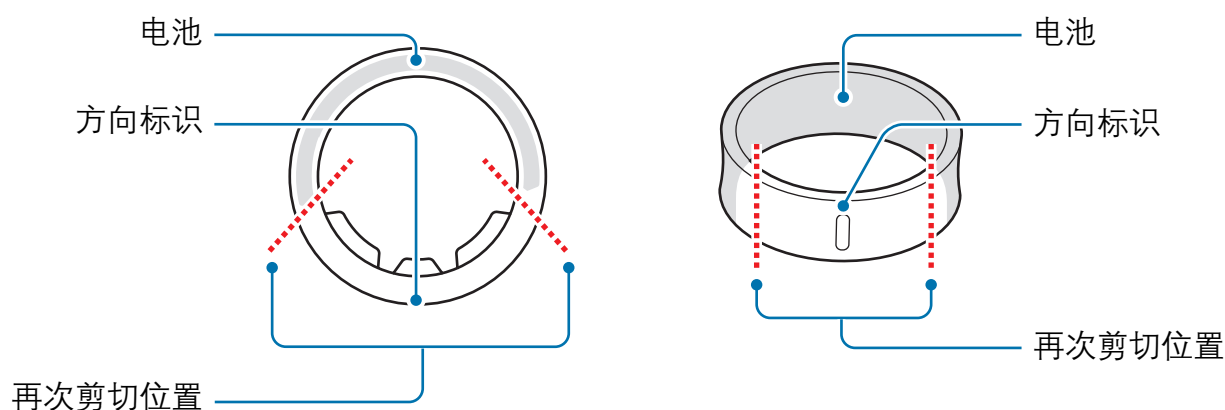

这是典型机型示意图。实际外观可能因机型而异。

2) 使用戒指剪切器或类似的剪切工具（例如 Raptor 剪切机或剪切钳），沿方向标识剪切智能戒指。

- 剪切智能戒指需要使用特殊的工具，例如戒指剪切器、Raptor 剪切机或剪切钳。检查您的工具是否适用于剪切智能戒指。
- 使用戒指剪切器剪切智能戒指时可能会有火花，因此，在剪切智能戒指前，需要取下手上的易燃物，确保周围没有易燃物。在手上盖一块布，保护手部皮肤，剪切智能戒指时慢慢来，不要操之过急，剪切过程中您的手指部位可能感到发热。

- 3) 智能戒指剪断后，将平头螺丝头插入剪开的缺口处，扩大缺口，然后从手指上取下智能戒指。
- 4) 如果智能戒指剪断后也无法取下，在方向标识(参见第 1 步的图片)左边或右边 1 cm 处再次剪切。
 - 注意再次剪切时不要剪切到电池。

如果您正在服用药物或接受治疗，使用三星智能戒指时应注意以下事项

- 如果您正在服用药物或接受治疗，请在佩戴智能戒指前，咨询医生。
- 如果药物或医疗手术造成您的身体发生变化(例如手指肿胀)，可能无法从手指上取下智能戒指。

如果佩戴三星智能戒指的手受伤，请立即取下智能戒指

如果佩戴智能戒指的手或手指受伤，请立即从手指上取下智能戒指，并寻找医疗专业人士的治疗。



注意

不遵守安全注意事项和规定会导致人身伤害或财产损失

请勿在其他电子设备附近使用设备

大多数电子设备都使用无线电频率信号。您的设备可能会干扰其他电子设备。

请勿在医院、飞机或汽车等可能受无线电频率干扰的场合使用您的设备

- 如有可能，请避免在起搏器 15 cm 范围内使用设备，其原因是设备可能会干扰起搏器。
- 为了尽量减少心脏起搏器的干扰，请在与起搏器相反的身体另一侧使用设备。
- 如果使用医疗设备，请在使用本设备之前联系医疗设备制造商，以确定该设备是否会受本设备所发出的无线电频率影响。
- 在飞机上，使用电子设备会干扰飞机的电子导航仪。遵守航空公司的规定和飞机机组人员的指示。如果允许使用设备，请始终使用飞行模式。
- 汽车的电子设备可能因设备的无线电干扰而出现故障。有关详细信息，请联系制造商。

请勿将设备放在具有浓烟或浓雾的地方

否则可能会损坏设备的表面或导致设备故障。

如果您使用助听器及植入耳蜗，请联系制造商了解有关无线电干扰的信息

本设备发出的无线电频率可能会干扰某些助听器及植入耳蜗。使用本设备之前，请联系制造商，以确定该设备是否会受本设备所发出的无线电频率影响。

请勿在发射无线电频率的设备或仪器 (例如音响系统或无线电天线塔) 附近使用设备

无线电频率可能会导致设备故障。

在可能发生爆炸的环境下关闭设备

- 在可能发生爆炸的环境下始终按照规定、指示和标志进行操作。
- 请勿在加油站或靠近易燃物品、化学制剂的地方和爆炸区域使用设备。
- 切勿在放有设备、设备零件或配件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或易爆物品。

如果设备有任何部件受损、冒烟，或散发出燃烧东西的味道，请立即停止使用设备。只有经三星服务中心或授权服务中心维修后，设备才能重新使用。

- 碎玻璃可能伤害到您的手和脸。
- 如果设备冒烟或散发出燃烧东西的味道，可能会导致电池爆炸或燃烧。

请遵守有关驾车时使用设备的所有安全警告和规定

开车时，安全驾车是您的首要责任。如果法律禁止，请不要在驾车时使用设备。为了您和他人的安全，请依据良好的公共素质进行操作并记住以下提示：

- 无需从道路移开视线即可拿取无线设备。如果您在不方便时收到来电，请让您的语音信箱替您接听。
- 在交通繁忙或危险天气条件下暂停通话。雨、雨夹雪、雪、冰和交通繁忙可造成危险。
- 请勿进行记录或搜索电话号码。记录“待办事项”列表或查找通讯簿会转移您的注意力，从而忽视驾驶安全的首要责任。
- 理智拨号并评估交通状况。在不前行时或交通堵塞时拨打电话。尝试计划在停车后拨打电话。
- 请勿在谈话中情绪紧张或激动，导致分心。让与您交谈的人知道您正在驾车，并暂停有可能转移您对道路注意力的谈话。

妥善保养和使用设备

保持设备干燥

- 湿气和液体会损坏设备部件或电路。
- 本设备配备内置液体指示器。设备被水损坏可能会使制造商的保修失效。

设备只能存放在平整的表面上

如果设备滑落，则会被损坏。

设备可以在环境温度介于 0 °C 至 35 °C 之间的地方使用。在温度偏低的环境下，设备可能出现无法充电、充不满电或充电时长增加等情况。建议您在温度适宜的环境中进行充电。您可以将设备存放在环境温度介于 -20 °C 至 50 °C 之间的地方。在建议的温度范围外使用或存放设备可能导致设备损坏或缩短电池寿命

- 请勿在温度极高的区域存放设备，例如夏季的汽车内。否则可能会导致屏幕故障，造成设备损坏或导致电池爆炸。
- 请勿将设备长时间暴露在阳光直射环境下，如放在汽车仪表板上。

请勿将设备与金属物品，如硬币、钥匙和项链一同存放

- 本设备可能会被刮花或发生故障。
- 如果电池触点与金属物品接触，则可能会导致火灾。

请勿将设备存放在磁场附近

- 当暴露于磁场时，设备可能出现故障或电池可能放电。
- 磁条卡(包括信用卡、电话卡、银行存折及登机卡)可能会被磁场损坏。

设备过热时避免与其接触。否则可能造成低温烫伤、发红和皮肤色素沉着

- 设备使用很长时间后，注意设备的发热情况，避免与皮肤接触过长时间。
- 请勿坐在设备上，或在设备充电或连接电源时长时间与皮肤直接接触。
- 耐高温性因人而异。儿童、老年人或有特殊情况的人群使用时，请格外注意。

闪光灯下设备使用须知

- 使用设备时，室内应开一些灯，并且屏幕不应靠眼睛太近。
- 闪光灯下观看影片或玩 Flash 游戏时间过长时，可能会发生痉挛或晕厥。如果感到有任何不适，立即停止使用设备。
- 如果与您相关的人在使用类似设备时出现过痉挛或晕厥的情形，请在设备使用前咨询医生。
- 若有感到不适，例如肌肉痉挛或分不清方向，请立即停止使用设备并咨询医生。
- 为避免眼疲劳，请在设备使用过程中经常休息。

减少反复性动作损伤的危险

反复进行按键、在触摸屏上书写或玩游戏等重复性动作时，您的手腕、颈部、肩膀或身体的其他部位可能偶尔会感到不适。使用设备一段时间后，请放松一下握住设备的手，轻轻地按下按键，并适时地休息一下。如果休息后再使用时或使用后仍然感到不适，请停止使用并咨询医生。

使用耳机时保护听力和耳朵



- 过度接触强音会造成听力损伤。
- 行走时接触强音可能会分散您的注意力，从而造成事故。
- 始终把音量调低后再将耳机接至音频来源，并仅使用所需的最低音量来收听谈话或音乐。
- 如果耳机上有异物，而且您长时间佩戴耳机，可能会引起耳朵感染的情况。请保持耳机干燥清洁。
- 在干燥的环境下，耳机内可能会积聚静电。避免在干燥的环境下使用耳机；在将耳机连接到设备之前，接触金属物体以释放静电。
- 请勿在驾驶或骑马时使用耳机。否则可能会分散您的注意力并造成意外，视您所在的地区而定，这也可能属于非法行为。

在行走或移动期间使用设备的注意事项

始终注意周围环境，以避免伤害自己或他人。

佩戴设备时请保持谨慎

- 要获得准确的测量结果，请将设备舒适地佩戴在手腕上。测量后，松开表带，让空气接触皮肤。建议不要将设备佩戴地过松或过紧，以常规情况下感到舒适为宜。
- 长时间佩戴设备或佩戴设备进行高强度的锻炼，由于摩擦、压力和潮湿等因素，可能会出现皮肤刺激。如果设备已佩戴较长时间，将设备从手腕上取下一段时间，保护皮肤健康，同时也让手腕得到休息。
- 如果设备绑的太紧，可能会出现皮肤刺激，如果绑的太松，可能会出现摩擦。
- 保持设备干燥和干净，避免出现皮肤刺激。
- 尽管设备符合国际标准，但是如果您的皮肤非常敏感，或对某些材料过敏，请采取必要的预防措施。

请勿给设备上油漆或粘贴纸

- 油漆和贴纸会阻塞设备零件并妨碍正常使用。
- 如果对设备的漆或金属零件过敏，可能会引起皮肤瘙痒、湿疹或皮肤肿胀。当出现上述情况，请停止使用并咨询医生。

小心安装设备

- 确保将设备或相关设备安全地安装于车内。
- 不可将设备和配件安放于气囊张开区域里或附近。无线设备安装不当时，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

请勿使设备滑落或对其造成碰撞

- 设备可能会损坏或出现故障。
- 如果弯折或将其变形，可能会损坏设备或零件出现故障。

确保电池和充电器达到最长使用寿命

- 设备长期放置不用会逐渐放电，使用前必须重新充电。
- 设备闲置不用时，需断开电源。
- 电池只能用于指定用途。
- 遵照本说明书中的所有说明以确保设备和电池获得最长的使用寿命。因未能遵照警告和说明而造成的损坏或性能不佳，制造商将不予保修。
- 设备可能会随着时间而磨损。尽管有些零件和维修在有效期可获得保修，但因使用未经认可的配件而造成的损坏或变形不属保修范畴。

请勿拆卸、改装或修理设备

- 对设备的任意变动或改装将导致制造商对设备不予保修。如果设备需要维修，请联系三星服务中心或授权服务中心。
- 请勿拆卸或刺穿电池，其原因是这可能会导致爆炸或火灾。
- 请勿拆解或重复使用电池。

清洁设备时，请留意下列事项

- 用毛巾或橡皮擦擦拭设备或充电器。
- 用棉花球或毛巾清洁电池触点。
- 请勿使用化学物质或清洁剂。否则可能会使设备的表面褪色或腐蚀，也可能导致电击或火灾。
- 防止设备接触灰尘、汗水、墨水、油以及化学产品（例如化妆品、抗菌喷剂、洗手液、清洁剂和杀虫剂）。否则，设备的内外部件可能会受损，或会导致性能变差。如果设备接触了上述任何物质，请使用不脱毛的软布擦拭干净。

请勿将设备用于指定用途之外的任何其他用途

设备可能会发生故障。

在公共场所使用设备时避免干扰他人

只允许具备相关资格的人员维修设备

若由不具备相关资格的人员维修设备可能会造成设备损坏，并且不予保修。

小心连接线缆

- 将线缆连接到设备时，确保线缆的连接面正确。
- 强行连接线缆，或操作不当可能会导致设备的多功能插口或其他零件损坏。

确保使用紧急服务

在某些地区或情况下，可能无法用设备进行紧急呼叫。在去偏远或未开发的地区旅行之前，请拟定代用的紧急服务人员联系方法。

保护您的个人资料并避免敏感信息泄露或被误用

- 使用设备时，务必备份重要数据。对于数据丢失，三星概不负责。
- 弃置设备时，务必备份所有数据，然后重置您的设备，以免个人信息被误用。
- 下载应用程序时，请仔细阅读权限信息。对于可访问许多功能或大量个人信息的应用程序，应特别小心谨慎。
- 定期检查帐户以了解未经授权或可疑使用情况。如果发现有任何误用个人信息的迹象，请联系您的服务提供商以删除或更改帐户信息。
- 如果设备丢失或被盗，请及时更改帐户的密码以便保护您的个人信息。
- 请勿使用未知来源的应用程序，并通过图案、密码或 PIN 码锁定设备。

请勿散发受版权保护的内容

未经内容所有者许可，请勿分发受版权保护的材料。该行为违反版权法。制造商对用户受版权保护的内容进行的任何违法行为而导致的法律问题不负有任何责任。

恶意软件和病毒

为保护设备不被恶意软件和病毒破坏，请遵守以下使用提示。不遵守规定可能会导致数据损坏或丢失，此情形不属保修服务范畴

- 请勿下载未知应用程序。
- 请勿浏览不可信的网站。
- 删除来自未知发件人的可疑信息或电子邮件。
- 设置密码并定期更改。
- 不使用时请关闭无线功能，如蓝牙。
- 如果设备表现反常，请运行防病毒应用程序以检查是否感染病毒。
- 启动新下载的应用程序和文件之前，请先运行设备上的防病毒应用程序。
- 在电脑上安装防病毒应用程序并定期运行以检查是否感染病毒。
- 请勿编辑注册表设置或修改设备的操作系统。

免责声明

在本设备上访问的部分内容和服务属于第三方提供，受版权、专利、商标和其他知识产权法的保护。这种内容和服务只用于个人非商业性使用。在没有获得内容所有者或服务提供商的许可时，您可能无法使用任何内容或服务。除上述限制之外，除非获得应用内容或服务提供商的明确许可，否则，通过本设备显示的任何内容或服务，您都可能无法修改、复制、重新发表、上传、邮寄、传输、翻译、销售、新建派生作品、开发或以任何方式分发。

“第三方内容和服务‘按原样’提供。无论为任何目的，三星对提供的内容或服务不提供任何明示或暗示保证。三星公司明确声明，不承担任何隐含的保证，或通过法规、普通法或以其它方式 [包括但不限于适销性或针对特定用途的适用性] 认可的条款或条件。在任何情况下 (包括疏忽)，通过本设备提供的任何内容或服务，即使事先已被告知有发生这种损害的可能性，无论是在合同或侵权、对任何直接、间接、意外、特别或相应损失或损害赔偿费用、律师费、各种开支或由此引起的任何其它损失或损害、或连接任何包含的信息、或由您或任何第三方使用任何内容或服务引起的结果，三星对其准确性、有效性、及时性、合法性或完整性都不提供保证。”

第三方服务可能随时停止或中断，三星对任何内容或服务可使用的时间段不负任何责任或担保。内容和服务由第三方通过三星控制之外的网络和传输设备进行传输。除免责条款的一般性之外，三星还明确表示，对本设备适用的任何内容或服务的任何中断或延迟不承担任何责任或义务。

三星对涉及内容和服务的客户服务既无责任也无义务。任何与内容或服务相关的服务要求都应直接由内容和服务提供商负责。

安全資訊

請在使用裝置前閱讀此重要安全資訊。此資訊包含適用於本裝置的一般安全資訊並可能包括不適用於本裝置的內容。請按照警告和注意資訊執行操作以防止對您本人或他人造成傷害或防止損害您的裝置。



術語「裝置」是指本產品及其電池、充電器以及本產品的隨附項目和用於本產品的三星核可配件。



警告

不遵照安全警告和規定會導致嚴重傷害或死亡

您的裝置內含磁片。請將其與信用卡、植入式醫療器材及可能受磁力影響的其他裝置保持距離。若為醫療器材，請與裝置保持 15 cm 以上的距離。若您懷疑裝置對醫療器材產生了任何干擾，請停止使用裝置並諮詢您的醫師或醫療器材製造商

請勿使用損壞的電源線或插頭或者鬆動的電源插座

不安全的連接會導致電擊或火災。

請勿以濕手或身體其他濕的部位觸摸裝置、電源線、插頭或電源插座

這樣做可能會導致電擊。

中斷連接時請勿過度拉扯電源線

這樣做可能會導致電擊或火災。

請勿彎折或損壞電源線

這樣做可能會導致電擊或火災。

請勿在裝置充電時用濕手觸碰裝置

這樣做可能會導致電擊。

請勿直接將充電器的正極與負極相連

這樣做可能會造成火災或重傷。

請勿在雷雨時在戶外使用裝置

這樣做可能會導致電擊或裝置故障。

使用製造商認可的充電器、配件和用品

- 使用通用充電器可能會縮短裝置的使用壽命或導致裝置出現故障。它們也可能會導致火災或導致電池爆炸。
- 僅限使用專為您的裝置設計並經過三星認可的電池、充電器和傳輸線。不相容的電池、充電器和傳輸線可能引起嚴重事故或損壞裝置。
- 三星不能為用戶使用非三星認可的配件或用品的安全負責。

請勿將裝置放在後褲袋或掛在腰部

- 若在裝置上施加過多壓力，裝置可能到損害、爆炸、或造成火災。
- 若您絆倒或跌倒，可能會受傷。

請勿使裝置跌落，或對其造成強烈碰撞

- 這可能會損壞您的裝置或電池，造成裝置故障或縮短使用壽命。
- 也可能導致過熱、燃燒、起火或其他風險。

謹慎處理和處置裝置及充電器

- 不要將電池或裝置投入火中。不要將電池或裝置放在加熱設備（例如微波爐、烤箱或散熱器）的裡面或上面。裝置過熱可能會發生爆炸。處置廢舊電池或裝置時，請遵守當地的所有法規。
- 不要擠壓或刺穿裝置。
- 避免讓裝置受到外部高壓，否則可能導致內部短路或過熱。

保護裝置、電池及充電器免於受損

- 避免讓裝置和電池暴露在很冷或很熱的溫度下。
- 極端的溫度會損壞裝置、降低裝置的充電容量以及縮短裝置和電池的使用壽命。
- 不要使用損壞的充電器或電池。

- 請勿使用外皮脫落或受損的傳輸線，且請勿使用受損或有問題的充電器或電池。
- 電池槽外露時切勿開啟或使用裝置。

請勿在熱水器、微波爐、炙熱的煮食設備或高壓力容器附近或內部存放裝置

- 電池可能會洩漏。
- 裝置可能會過熱並引起火災。

請勿在充滿灰塵、骯髒的場所使用或存放裝置

灰塵或異物可能會導致您的裝置故障，並可能導致火災或觸電。

避免使多功能插孔和充電器的較小一端插頭與液體、灰塵、金屬粉末或鉛筆芯等導電材料接觸。請勿以尖銳的工具觸碰多功能插孔或對其施壓

導電材料可能導致端子短路或發生腐蝕，從而引起爆炸或火災。

使用無線充電器時，請勿在裝置與無線充電器之間放置如金屬物件、吸磁與磁條卡外來物質

裝置可能無法正確充電或可能過熱。

請勿咬或吮吸裝置或電池

- 這樣做可能會損壞裝置或導致爆炸或火災。
- 兒童或動物會因吞嚥小部件而窒息。
- 如果兒童使用裝置，請確保他們正確地使用裝置。

請勿將裝置或隨附的配件戳向眼睛、耳朵或嘴巴

這樣做可能會造成窒息或重傷。

請勿使用已損壞或洩漏的鋰離子電池


為了安全處置鋰離子電池，請聯絡最近的授權服務中心。

如無法從手指上取下 Galaxy Ring，可能導致受傷風險，請尋求專業醫事人員或緊急服務協助

- 如無法自行取下戒指，請尋求專業醫療人員或緊急服務協助。戒指切割必須由經驗豐富的專業醫事人員或緊急服務提供者處置。如非經專業人士剪斷並摘除戒指，可能導致人員受傷。
- 如戒指在緊急情況下必須強行破壞，請留意下列指示說明：請將相關說明轉交負責剪斷戒指的專業醫事人員或緊急服務提供者。

1) 確認戒指上的方向指示標誌。

- 戒指為內嵌電池的電子設備。基於安全考量，須沿著方向指示標誌剪斷戒指，避開電池位置。破壞電池可能會導致高溫或火災，因此請務必留意。

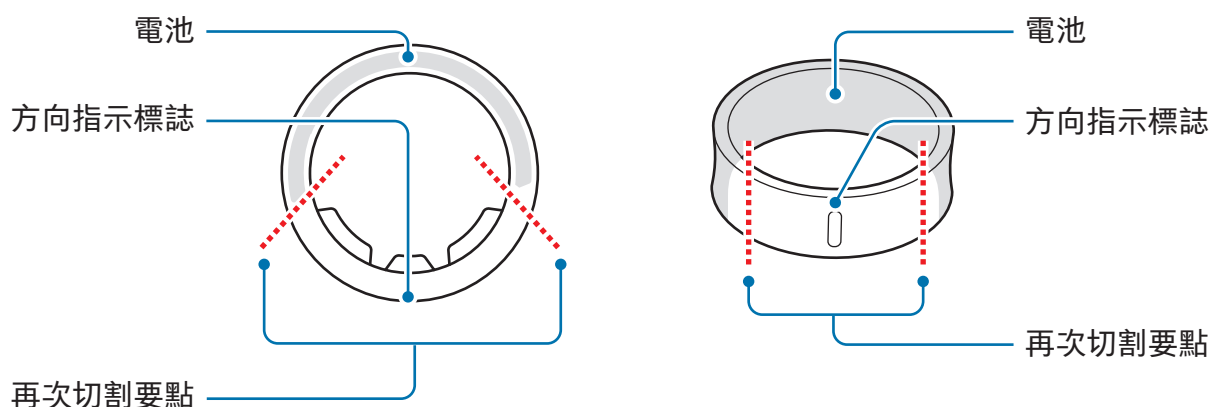

此為標準型號圖示。外觀可能因型號而異。

2) 請使用多功能工具剪或鉗子等戒指破壞工具，沿著指示方向指示標誌剪斷戒指。

- 若要破壞戒指，需使用特殊工具，如戒指切割器、多功能工具剪或鉗子。確認工具是否適合用來剪斷戒指。
- 使用戒指切割器剪斷戒指時，可能會迸出火花，因此將戒指剪斷之前，請移除手上任何易燃物，並確認周遭無任何易燃物。請將雙手覆以乾布保護皮膚，由於手指可能會感受到熱源，因此建議放慢剪斷戒指的速度。

- 3) 一旦戒指剪斷後，請從縫隙中插入一字型螺絲起子來製造空間，接著即可將戒指從手指上脫除。
- 4) 若戒指剪斷後仍無法取下，請往指示方向指示標誌的左或右側再剪 1 cm (見步驟 1 圖例)。
 - 剪另一刀時，請小心避開電池位置。

如正在服藥或進行治療，使用 Galaxy Ring 期間請留意下列事項：

- 如正在服藥或進行治療，配戴戒指之前，建議諮詢醫師。
- 如發生生理上的變化，如手指因服藥或手術而腫脹，則可能無法將戒指從手指上拔除。

如配戴 Galaxy Ring 的手部受傷，請立即取下戒指

如配戴戒指的手部或手指受傷，請立即將戒指從手指上拔除，並尋求專業醫事人員協助治療。



小心

不遵照安全注意事項和規定會導致人身傷害或財產損失

不要在其他電子設備附近使用裝置

大多數電子裝置都使用無線電頻率信號。您的裝置可能會干擾其他電子設備。

請勿在醫院、飛機或汽車等會受無線電頻率干擾的場合使用您的裝置

- 避免在心跳節律器 15 cm 範圍內使用裝置 (如有可能)，因為裝置可能會干擾心跳節律器。
- 為了儘量減少對心跳節律器的干擾，請在身體背對心跳節律器的一側使用裝置。
- 若使用醫療設備，使用裝置前務必聯絡設備製造商，以確定設備會否受本裝置發射之無線電頻率的影響。
- 在飛機上，使用電子裝置會干擾飛機的電子導航儀。請遵守航空公司所制定的規範與空服人員的指示。在允許使用裝置的情況下，請務必保持飛航模式。
- 汽車的電子設備可能因裝置的無線電干擾而出現故障情形。有關詳細資訊，請聯絡製造商。

請勿將裝置放在具有濃煙或濃霧的地方

這樣做可能會損壞裝置的表面或導致裝置故障。

如果您使用助聽設備，請聯絡製造商瞭解有關無線電干擾的資訊

裝置發射之無線電頻率可能干擾有些助聽設備。使用裝置前，請聯絡製造商以確定助聽設備會否受裝置發射之無線電頻率的影響。

請勿在發射無線電頻率的設備或儀器 (例如音響系統或無線電天線塔) 附近使用裝置

無線電頻率可能會導致裝置故障。

在可能發生爆炸的環境下關閉裝置

- 在可能發生爆炸的環境下始終遵照規定、指示和標誌進行作業。
- 請勿在加油站或靠近易燃物品、化學藥劑的地方使用裝置。
- 請勿在放有裝置、裝置零件或配件的箱子中存放或攜帶易燃液體、氣體或易爆物品。

如裝置零件損壞，散發煙霧或燒焦異味，請立即停止使用裝置。請務必於裝置送交三星服務中心或授權服務中心維修後再行使用

- 破碎的玻璃或壓克力可能讓您的雙手與臉部遭到傷害。
- 如裝置散發煙霧或燒焦異味，可能造成電池爆炸或火災。

請遵守有關開車時使用裝置的所有安全警告和規定

開車時，安全駕車是您的首要責任。如果法律禁止，請務必不要在開車時使用裝置。為了您和他人的安全，請根據良好的常識進行作業並記住以下提示：

- 無須從道路上移開視線，即可拿到無線裝置。如果您在不方便時收到來電，可讓您的語音信箱替您應答。
- 在交通繁忙或危險天氣條件下暫停通話。雨、雨夾雪、雪、冰和交通繁忙時容易造成危險。
- 請勿操作記事本或搜尋電話號碼。記下「待辦事項」清單或搜尋通訊錄會分散您的注意力，而忽視開車安全的首要責任。
- 理智撥號並評估交通狀況。在不行進或堵車時撥打電話。嘗試計劃在停車後撥打電話。
- 談話時請勿情緒緊張或激動，容易分心。讓與您交談的人知道您正在開車，並暫停有可能將您的注意力從道路轉移的談話。

妥善保管和使用您的裝置

保持裝置乾燥

- 濕氣和液體會損壞裝置的部件或電路。
- 本裝置配備內置液體指示器。裝置因接觸水而損壞可能會使製造商的保固失效。

請僅在平整的表面存放裝置

如果裝置滑落，可能損壞。

裝置可用於周圍溫度為 0 °C 至 35 °C 的環境中。可將裝置儲放於周圍溫度為 -20 °C 至 50 °C 的環境中。在建議溫度範圍外使用或儲放裝置可能對裝置產生傷害或降低電池使用壽命

- 請勿在溫度極高的區域存放裝置，例如夏季的汽車內。這樣做可能會導致螢幕故障，造成裝置損壞或導致電池爆炸。
- 不要將裝置長時間暴露在陽光直射環境下，如放在汽車儀錶板上。

請勿將裝置與金屬物件，如硬幣、鑰匙和項鍊一同存放

- 裝置可能有刮傷或有故障。
- 如果電池端子與金屬物品接觸，則可能會導致發生火災。

請勿將裝置存放在磁場附近

- 當暴露於磁場時，裝置可能出現故障或電池可能放電。
- 磁條卡，包括信用卡、電話卡、銀行存摺及登機卡，均可能會被磁場損壞。

裝置過熱時，請勿碰觸。未遵照指示，可能會導致低溫燙傷、紅腫以及皮膚色素沉澱

- 長時間使用裝置時，請注意裝置可能發生過熱的情形，並避免持續觸碰肌膚。
- 充電或將裝置與電源連接時，請勿坐在裝置上或長時間直接接觸裝置。
- 對於高溫的耐受度可能因人而異。兒童、長者以及特殊狀況人士使用時，請務必特別留意。

於燈光閃爍區域請謹慎使用裝置

- 於室內使用裝置時應留些燈光不應將燈光完全關閉，且螢幕應與眼睛保持一定的距離。
- 在燈光閃爍環境下觀看影片或玩 Flash 的遊戲長時間可能會出現癲癇發作或者眩暈。若有感到任何不適，應立即停止使用裝置。
- 如果與您相關的人在使用類似裝置時出現過癲癇發作或者眩暈的情形，請在使用裝置前諮詢醫生。
- 若有感到不適，例如肌肉痙攣或分不清方向，請立即停止使用裝置並諮詢醫生。
- 為避免眼疲勞，請在使用裝置過程中經常休息。

降低反覆性動作損傷的危險

進行點按按鍵、在觸控螢幕上書寫或玩遊戲等重複性動作時，您的手部、頸部、肩部或身體的其他部位有時可能會感到不適。使用裝置一段時間後，應放鬆一下握持裝置的手，輕輕地按下按鍵，並適當休息。如果在使用的時候或之後仍然感到不適，請停止使用並尋求醫生治療。

在使用耳機時請保護聽力和耳朵



- 長期聆聽過大音量可能會造成聽力損傷。
- 行走時聆聽過大音量可能會分散您的注意力，而造成事故。
- 請務必記得先把音量調低再將耳機與音訊裝置連線，且僅使用最低所需音量收聽音樂或通話。
- 若在異物進入的情況下長時間配戴耳機，可能會導致耳朵感染。請保持耳機潔淨乾爽。
- 在乾燥的環境下，耳機內可能會積聚靜電。避免在乾燥的環境下使用耳機；並且在將耳機連接到裝置之前，不要觸碰金屬物體，否則可能會釋放靜電。
- 請勿在駕駛或騎馬時使用耳機。這樣做可能會分散您的注意力並造成意外，視您所在的地區而定，這也可能屬於非法行為。

在行走或移動期間使用裝置時的注意事項

始終注意周圍環境，以避免傷害自己或他人。

穿戴裝置時請小心使用

- 為確保精準量測，配戴裝置時請務必與手腕貼合。測量後，請鬆開錶帶讓皮膚透氣。配戴裝置時建議保持適度服貼，不過緊、不過鬆，在一般情況下感覺舒適。
- 如長時間配戴裝置或在配戴時進行激烈運動，可能會因摩擦、壓力與水分而對皮膚產生刺激。若您長時間配戴裝置，請暫時將裝置取下以預防皮膚不適，同時讓手腕透氣休息。
- 若您的裝置戴得太緊，可能會令肌膚感到刺激；若戴得太鬆，則會造成摩擦。
- 請保持裝置乾燥潔淨以避免肌膚受到刺激。
- 裝置符合國際安全標準，若您的膚質敏感或對任何物質過敏，使用時請特別留意。

請勿將裝置上漆或貼上貼紙

- 油漆和貼紙可能會阻擋裝置的運作零件並妨礙正常使用。
- 如果您對本裝置的油漆或金屬部分過敏，您的皮膚可能會產生發癢，濕疹，或腫脹等。如果此現象發生，請停止使用並與醫生諮詢。

謹慎安裝裝置和設備

- 確保將裝置或相關設備安全地安裝於車內。
- 避免將裝置和配件安放於氣囊張開區域或附近。無線設備安裝不當時，如果氣囊迅速膨脹，會導致嚴重損傷。

請勿使裝置摔落，或對其造成碰撞

- 裝置可能會損壞或出現故障。
- 如果彎折或將其變形，可能會損壞裝置或零件出現故障。

確保電池和充電器達到最長使用壽命

- 裝置長期放置不用會逐漸放電，使用前必須重新充電。
- 充電器閒置不用時，需斷開電源。
- 電池只能用於指定用途。
- 遵照本手冊中的所有說明以確保裝置和電池獲得最長的使用壽命。因未能遵照警告和說明而造成的損壞或效能不佳，製造商將不予保修。
- 裝置可能會隨著時間而磨損。儘管有些零件和維修在有效期可獲得保固，但因使用未經核可的配件而造成的損壞或變形不屬保固範疇。

請勿拆卸、改裝或修理裝置

- 對裝置的任何變更或改裝，製造商將不予保修。如裝置需要維修，請將裝置攜至三星服務中心或授權服務中心。
- 請勿拆卸或刺穿電池，因為這可能會導致爆炸或火災。
- 請勿拆卸或重複使用電池。

清潔裝置時，請留意下列事項

- 用毛巾或橡膠擦拭裝置或充電器。
- 用棉花球或毛巾清潔電池端子。
- 請勿使用化學物質或清潔劑。這樣做可能會使裝置的表面褪色或腐蝕，也可能導致電擊或火災。
- 避免讓裝置暴露於灰塵、汗水，墨水，油以及化妝品、抗菌噴霧、洗手劑、洗衣精以及殺蟲劑等化學產品下。否則可能會損害裝置的內、外部零件，或導致效能降低。若您的裝置接觸到任何上述物質，請使用不含棉絨的柔軟布料來清潔裝置。

請勿將裝置用於指定用途之外的任何其他用途

裝置可能會發生故障。

在公共場所使用裝置時避免干擾他人

只允許具備相關資格的人員維修裝置

若由不具備相關資格的人員維修裝置可能會造成裝置損壞，且不予保修。

使用傳輸線時請注意

- 將傳輸線連接到裝置時，請確認傳輸線的連接面正確。
- 強行連接傳輸線或操作不當可能會導致裝置的多功能插孔或其他零件損壞。

確保可使用緊急服務

在某些地區或某些情況下，可能無法用裝置進行緊急呼叫。去偏遠或未開發的地區旅行之前，請擬定其他緊急服務人員聯絡方法。

保護您的個人資料並避免敏感資訊洩露或誤用

- 使用裝置時，務必備份重要資料。對於資料的損失，三星概不負責。
- 棄置裝置時，務必備份所有資料，然後重設您的裝置，以避免個人資料被人誤用。
- 下載應用程式時，請仔細閱讀使用權限。有些應用程式可存取許多功能或大量個人資料，使用時應格外小心。
- 定期檢查帳戶以避免未獲許可或可疑的使用情形。若發現存在誤用個人資料的現象，請聯絡您的服務供應業者以刪除或變更帳戶資料。
- 如果裝置丟失或被盜，請變更帳戶密碼以保護您的個人資料。
- 避免使用未知來源的應用程式，並透過圖示、密碼或 PIN 碼鎖定裝置。

請勿散佈受版權保護的資料

未經版權擁有者的許可，請勿將受版權保護的資料散佈給他人。這會違反版權法。製造商對使用者做出的任何受版權保護資料的違法使用造成的法律事件概不負責。

惡意軟體和病毒


為保護裝置不被惡意軟體和病毒破壞，請遵照這些使用訣竅。不這樣做可能會導致資料損壞或丟失，此情形不屬保固服務範疇

- 請勿下載不明應用程式。
- 請勿瀏覽不可信的網站。
- 刪除來自不明寄件者的可疑訊息或電子郵件。
- 設定密碼並定期變更。
- 不使用時請關閉藍牙等無線功能。
- 如裝置表現異常，請執行防毒應用程式以檢查病毒入侵情況。
- 開啟新下載的應用程式和檔案前，請先執行裝置上的防毒應用程式。
- 在電腦上安裝防毒應用程式並定期執行以檢查病毒入侵狀況。
- 請勿編輯註冊表設定或修改裝置的作業系統。

SAR 認證資訊

如需詳細資料，請瀏覽 www.samsung.com/sar 並透過型號搜尋裝置。

正確棄置

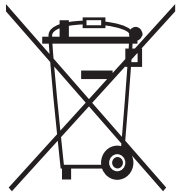

電池、使用說明書或包裝上的本標誌表示本產品使用的電池不得與其他家庭廢品一起棄置。

使用者不可自行更換本產品隨附的可重複充電電池。如需更換電池的相關資訊，請聯絡服務供應業者。



廢電池請回收

聲明

本裝置可使用的部分內容及服務屬於第三方所有，且受到版權、專利、商標或其他智慧財產權法保護。此類內容與服務僅限用於非商業性的個人用途。任何內容或服務不得用於內容所有人或服務供應業者未授權的用途上。在不限制上述聲明的情況下，除適當的內容所有人或服務供應業者書面授權外，不得透過任何方法或媒介進行修改、複製、重新出版、上傳、公布、傳輸、翻譯、銷售、製作衍生作品、開發或散佈由本裝置所顯示的任何內容或服務。

「在此依據下列說明提供第三方內容及服務」。三星並無明示或暗示保證所提供之內容或服務的任何用途。三星明確否認任何暗示性保證，包括但不限於銷售保障或特定用途的適用性。三星並不保證本裝置所提供之任何內容或服務的準確性、有效性、時效性、法律正當性或完整性。此外，在包括疏失的任何情況下，無論合約規定或侵權行為，任何直接、間接、意外、特殊或後續損失、訴訟費、花費，或內含資訊所導致的相關損失，或您個人或任何第三方在得知此類損失風險的情況下，使用任何內容或服務所導致的其他損失，三星概不負責。

第三方服務可能隨時終止或中斷，三星無法表示或保證任何內容或服務將在任何時間後回復可用性。內容及服務由第三方透過網路與傳輸設施傳送，三星並無控制權。在不限制本聲明整體性的前提下，三星對本裝置所提供之任何內容或服務的中止或暫停情事，明確否認任何責任或法律責任。

三星對內容及服務的相關客戶服務概不負責，亦無法律責任。若對內容與服務有任何疑問或服務需求，請直接聯絡個別內容及服務供應業者。

Sigurnosne informacije

Pažljivo pročitajte ove važne sigurnosne informacije prije upotrebe uređaja. Sadržava općenite sigurnosne informacije o uređajima i može uključivati sadržaj koji se ne odnosi na vaš uređaj. Slijedite informacije upozorenja i opreza kako ne biste ozlijedili sebe ili druge osobe te kako biste spriječili nastajanje štete na svojem uređaju.



Pojam “uređaj” odnosi se na proizvod i njegovu bateriju, punjač, dijelove dostavljene s proizvodom te bilo koji dodatak odobren od tvrtke Samsung koji se upotrebljava s proizvodom.



Upozorenje

Neispunjavanje sigurnosnih upozorenja i odredbi može dovesti do ozbiljnih ozljeda ili smrti

Vaš uređaj sadrži magnete. Držite ga podalje od kreditnih kartica, implantiranih medicinskih uređaja i drugih uređaja na koje mogu utjecati magneti. U slučaju medicinskih uređaja, držite uređaj na udaljenosti većoj od 15 cm. Prestanite koristiti svoj uređaj ako sumnjate na bilo kakve smetnje u radu i obratite se svom liječniku ili proizvođaču medicinskog uređaja

Nemojte upotrebljavati oštećene kabele za napajanje, utikače ili labave utičnice

Neosigurani spojevi mogu izazvati strujni udar ili požar.

Ne dirajte uređaj, žice za napajanje, utikače ili električnu utičnicu mokrim rukama ili nekim drugim mokrim dijelom tijela

To može izazvati strujni udar.

Nemojte snažno povlačiti žicu za napajanje prilikom isključivanja

To može izazvati strujni udar ili požar.

Nemojte savijati ili oštetiti kabel za napajanje

To može izazvati strujni udar ili požar.

Ne upotrebljavajte uređaj s mokrim rukama dok se uređaj puni

To može izazvati strujni udar.

Nemojte izravno povezivati pozitivne i negativne polove punjača

To bi moglo izazvati požar ili ozbiljne ozljede.

Ne koristite uređaj na otvorenom za vrijeme oluja

To može izazvati strujni udar ili kvar uređaja.

Koristite samo, punjače, pribor i potrošni materijal koje je odobrio proizvođač

- Korištenje generičkih baterija ili punjača može skratiti vijek trajanja uređaja ili izazvati kvar uređaja. Također može izazvati i požar ili eksploziju baterije.
- Koristite samo bateriju, punjač i kabel koji je odobrila tvrtka Samsung a koji su posebno dizajnirani za vaš uređaj. Nekompatibilna baterija, punjač i kabel mogu uzrokovati ozbiljne ozljede ili oštećenje uređaja.
- Samsung ne preuzima odgovornost za sigurnost korisnika u slučaju uporabe dodatne opreme ili pribora koje tvrtka Samsung nije odobrila.

Nemojte nositi uređaj u stražnjim džepovima ili oko struka

- Uređaj bi mogao biti oštećen, mogao bi eksplodirati ili se zapaliti ako ga se prejako pritisne.
- Mogli biste se ozlijediti ako se udarite ili padnete.

Nemojte ispuštati uređaj ili uzrokovati prejake udarce na uređaju

- Time možete oštetiti uređaj ili bateriju, prouzročiti neispravan rad uređaja ili skratiti njegov radni vijek.
- Time isto tako može doći do pregrijavanja, zapaljenja, požara ili drugih opasnosti.

Uređajem i punjačem pažljivo rukujte i pažljivo ih odlažite u otpad

- Nikad ne bacajte baterije ili uređaj u vatru. Nikada ne stavljajte bateriju ili uređaj na ili u uređaje za grijanje, kao što su mikrovalne pećnice, peći ili radijatori. Uređaj može eksplodirati kad se pregrije. Slijedite sve lokalne propise pri odlaganju rabljenih baterija ili uređaja u otpad.
- Uređaj nikada nemojte razbijati ili bušiti.
- Izbjegavajte izlagati uređaj visokom vanjskom tlaku, jer može doći do unutarnjeg kratkog spoja i pregrijavanja.

Zaštitite uređaj, bateriju i punjač od oštećenja

- Izbjegavajte izlagati uređaj i bateriju jako niskim ili jako visokim temperaturama.
- Ekstremne temperature mogu oštetiti uređaj te smanjiti kapacitet punjenja i radni vijek vašeg uređaja i baterije.
- Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.

- Nemojte koristiti kabel čija je zaštita oguljena ili oštećena, a nemojte koristiti punjač ili bateriju koja je oštećena ili neispravna.
- Ne uključujte i ne koristite uređaj kada je odjeljak baterije otvoren.

Nemojte spremati uređaj u blizini grijalica, mikrovalnih pećnica, vruće opreme za kuhanje ili spremnika pod visokim tlakom

- Može doći do curenja baterije.
- Uređaj se može pregrijati i prouzrokovati vatru.

Ne koristite i ne držite uređaj na mjestima s visokim koncentracijama prašine ili materijala u zraku

Prašina ili strani materijali mogu uzrokovati kvar uređaja i mogu uzrokovati požar ili strujni udar.

Spriječite da višenamjenski priključak i kraći kraj punjača dođu u kontakt sa provodnim materijalima, poput tekućina, prašine, metalne prašine i uložaka za olovke. Nemojte dirati višenamjenski priključak ostrim alatima ili prouzročiti udarac višenamjenskog priključka

Provodni materijali mogu izazvati kratak spoj ili koroziju na terminalima, što može dovesti do eksplozije ili požara.

Prilikom upotrebe punjača za bežično punjenje, ne stavljajte između uređaja i punjača za bežično punjenje strane materijale, kao što su metalni predmeti, magneti i kartice s magnetskom trakom

Uređaj se možda neće pravilno puniti ili se može pregrijati.

Nemojte gristi ili sisati uređaj ili bateriju

- To može oštetiti uređaj ili izazvati eksploziju ili požar.
- Djeca ili životinje mogu se ugušiti mali dijelovima.
- Ako uređaj rabe djeca, osigurajte da ga ispravno koriste.

Nemojte stavljati uređaj ili isporučeni pribor u oči, uši ili usta

To može izazvati gušenje ili ozbiljne ozljede.

Ne upotrebljavajte oštećenu litijsko-ionsku bateriju (Li-Ion)


Za sigurno odlaganje vaše litij-ionske baterije obratite se najbližem ovlaštenom servisu.

Ako imate poteškoća s uklanjanjem Galaxy Ringa s prsta, potražite pomoć liječnika ili hitne službe jer postoji opasnost od ozljeda.

- Ako ne možete sami ukloniti Prsten, potražite pomoć liječnika ili hitne službe. Rezanje Prstena mora obaviti iskusni liječnik ili djelatnik hitne službe. Ako osoba bez navedenog stručnog znanja pokuša prerezati i ukloniti Prsten, to može dovesti do osobne ozljede.
- Ako je Prsten potrebno odrezati u hitnim slučajevima, pridržavajte se sljedećih uputa. Dostavite ove upute liječniku ili djelatniku hitne službe koji će prerezati Prsten.

1) Provjerite indikator usmjerenja na Prstenu.

- Prsten je elektronički uređaj s ugrađenom baterijom. Radi sigurnosti, morate odrezati Prsten duž indikatora usmjerenja na mjestu na kojem se ne nalazi baterija. Budite oprezni jer rezanje baterije može dovesti do zagrijavanja ili požara.

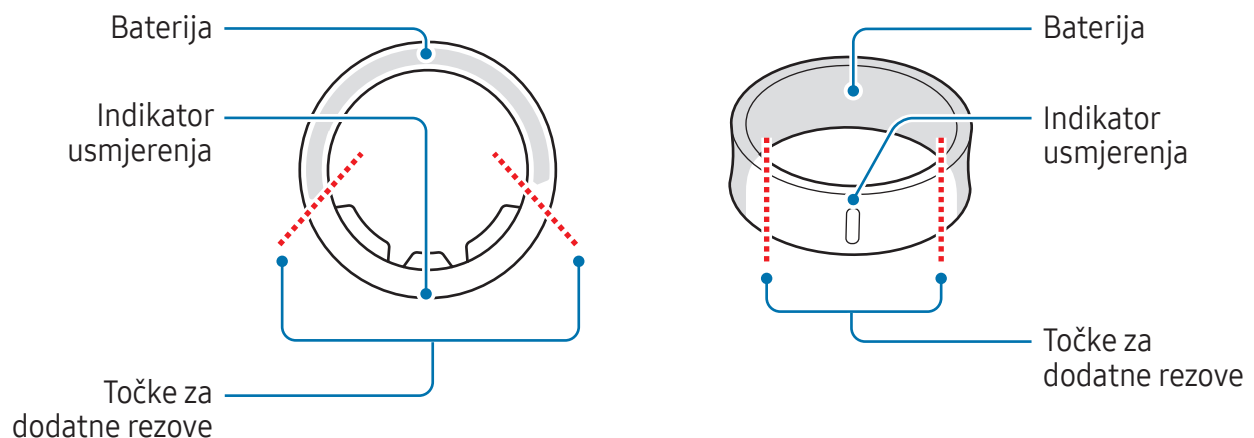

Ovo je prikaz uobičajenog modela. Izgled se može razlikovati ovisno o modelu.

- 2) Pomoću rezača za prstenje ili sličnog alata za rezanje, kao što su Raptor škare ili kliješta, prerežite Prsten duž indikatora usmjerenja.
- Za rezanje Prstena potreban vam je poseban alat, poput rezača za prstenje, Raptor škara ili kliješta. Provjerite je li vaš alat prikladan za rezanje Prstena.
 - S obzirom da može doći do iskrenja tijekom rezanja Prstena rezačem za prstenje, uklonite sve zapaljive tvari sa svojih ruku i provjerite da nema zapaljivih tvari oko vas prije nego što počnete s rezanjem Prstena. Prekrijte ruke krpom kako biste zaštitili kožu i polako režite Prsten jer biste mogli osjetiti toplinu na prstima.

- 3) Nakon što prerežete Prsten, umetnite plosnati odvijač u otvor kako biste napravili mjesta, a zatim uklonite Prsten s prsta.
- 4) Ako i dalje ne možete ukloniti Prsten čak i nakon što je prerezan, napravite dodatan rez 1 cm lijevo ili desno od indikatora usmjerenja (pogledajte sliku u koraku 1.).
 - Pazite da ne prerežete bateriju kod dodatnog rezanja.

Ako uzimate lijekove ili ste podvrgnuti liječenju, uzmite u obzir sljedeće kada koristite Galaxy Ring

- Ako uzimate lijekove ili ste podvrgnuti liječenju, posavjetujte se s liječnikom prije nošenja Prstena.
- Ako osjetite fizičke promjene, kao što je oticanje prstiju zbog lijekova ili medicinskog zahvata, Prsten možda nećete moći ukloniti s vašeg prsta.

Ako dođe do ozljede na ruci na kojoj nosite Galaxy Ring, odmah ga uklonite.

Ako na ruci ili prstu na kojem nosite Prsten dođe do ozljede, odmah uklonite Prsten s prsta i potražite pomoć liječnika.



Opres

Ne ispunjavanje sigurnosnih upozorenja i odredbi može dovesti do ozbiljnih ozljeda ili štete na imovini

Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini drugih elektroničkih uređaja

Većina elektroničkih uređaja upotrebljava radiofrekvencijske signale. Može doći do smetnji na uređaju zbog drugih električnih uređaja.

Nemojte upotrebljavati uređaj u bolnici, u zrakoplovu ili automobilu, jer može doći do ometanja uređaja putem radiofrekvencije

- Po mogućnosti izbjegavajte uporabu uređaja u rasponu od 15 cm od pacemakera jer može doći do međusobnog ometanja uređaja.
- Kako biste smanjili moguće smetnje na pejsmejkeru, uređaj koristite samo na strani tijela koja je nasuprot pejsmejkeru.
- Ako koristite medicinsku opremu, obratite se proizvođaču opreme prije korištenja uređaja kako bi se utvrdilo da li će na opremu utjecati radiofrekvencije koje uređaj emitira.
- U zrakoplovu, uporaba elektroničkih uređaja može ometi elektroničke uređaje za navigaciju zrakoplova. Poštujte propise zrakoplovne kompanije i upute osoblja zrakoplovnog prijevoznika. U slučajevima kad je dopušteno upotrebljavati uređaj, uvijek ga upotrebljavajte u zrakoplovnom načinu rada.
- Elektronički uređaji u vašem automobilu mogu biti neispravni zbog radiofrekvencijskih smetnji uređaja. Obratite se proizvođaču za više informacija.

Uređaj ne izlažite jakom dimu ili parama

To može izazvati oštećenja vanjskog dijela uređaja ili dovesti do njegova kvara.

Ako koristite slušno pomagalo, obratite se proizvođaču za informacije o radiofrekvencijskim smetnjama

Radiofrekvencija koju emitira vaš uređaj može ometati neka slušna pomagala. Prije korištenja uređaja, obratite se proizvođaču kako bi se utvrdilo da li će na vaše slušno pomagalo utjecati radiofrekvencije koje uređaj emitira.

Uređaj ne koristite pored uređaja ili aparata koji emitiraju radio frekvencije, poput zvučnik sustava i radijskih tornjeva

Radiofrekvencije mogu izazvati kvar uređaja.

Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okruženjima

- Uvijek se pridržavajte propisa, uputa i znakova u potencijalno eksplozivnim okruženjima.
- Nemojte koristiti uređaj na benzinskim crpkama (benzinske postaje), u blizini goriva ili kemikalija ili na područjima miniranja.
- Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem se nalazi uređaj, njegovi dijelovi ili dodatna oprema.

Ako se bilo koji dio uređaja ošteti ili iz njega izlazi dim ili miris po paljevini, odmah prestanite koristiti uređaj. Koristite uređaj ponovo tek nakon što je popravljen u Samsungovom servisnom centru ili odobrenom servisnom centru.

- Slomljeno staklo ili akril može uzrokovati ozljede ruku ili lica.
- Ako iz uređaja izlazi dim ili miris po paljevini, to može dovesti do eksplozije baterije ili požara.

Prilikom upravljanja vozilom pridržavajte se svih sigurnosnih upozorenja i odredbi koje se odnose na uporabu mobilnog uređaja

Za vrijeme vožnje, sigurno upravljanje vozilom na prvom je mjestu. Nikada nemojte upotrebljavati mobilni uređaj dok vozite, ako je zabranjeno zakonom. Radi vaše sigurnosti i sigurnost drugih, koristite svoj zdrav razum i upamtite sljedeće savjete:

- Provjerite možete li pristupiti bežičnom uređaju bez skidanja pogleda s ceste. Ako dolazni poziv stigne u nezgodno vrijeme, neka vaša govorna pošta odgovori na poziv umjesto vas.
- Ne prihvaćajte pozive kad se nalazite u prometnoj gužvi ili opasnim vremenskim uvjetima. Kiša, susnežica, snijeg, led i prometna gužva mogu biti opasni.
- Nemojte zapisivati bilješke ili tražiti brojeve telefona. Zapisivanje popisa „stvari koje morate obaviti” ili pregledavanje imenika odvraća pozornost s vaše primarne odgovornosti, odnosno sigurne vožnje.
- Pažljivo birajte brojeve i procjenjujte promet. Pozive upućujte kad niste u pokretu ili prije uključivanja u promet. Planirajte obavljanje poziva nakon zaustavljanja automobila.
- Ne upuštajte se u stresne ili emocionalne razgovore koji vam mogu odvratiti pažnju. Obavijestite osobu s kojom razgovarate da vozite i prekinite razgovore koji bi mogli odvratiti vašu pažnju s ceste.

Vodite računa o svom uređaju i ispravno ga koristite

Uređaj držite na suhom

- Vлага i tekućine mogu oštetiti dijelove ili elektroničke sklopove u uređaju.
- Ovaj uređaj ima ugrađene unutarnje indikatore za tekućinu. Oštećenje uređaja vodom može poništiti jamstvo proizvođača.

Uređaj pohranjujte samo na ravnim ploham

Ako uređaj padne, može doći do njegovog oštećenja.

Uređaj se može upotrebljavati na mjestima okolne temperature od 0 °C do 35 °C. Uređaj možete pohraniti na okolnoj temperaturi od -20 °C do 50 °C. Upotreba ili pohrana uređaja izvan preporučene temperature može oštetiti uređaj ili skratiti radni vijek baterije

- Uređaj ne čuvajte u jako vrućim prostorima poput unutrašnjosti automobila tijekom ljeta. To može dovesti do kvara zaslona, oštećenja uređaja ili eksplozije baterije.
- Nemojte izlagati uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti na dulje vremensko razdoblje (primjerice, na tabli s instrumentima automobila).

Nemojte pohranjivati uređaj s metalnim predmetima, kao što su kovanice, ključevi i ogrlice

- Vaš uređaj se može ogrebat i postati neispravan.
- Ako polovi baterije dođu u dodir s metalnim predmetima, to može uzročiti požar.

Nemojte pohranjivati uređaj u blizini magnetskih polja

- Može doći do kvara uređaja ili pražnjenja baterije zbog izlaganja magnetskim poljima.
- Kartice s magnetskom trakom, što uključuje kreditne kartice, bankovne knjižice i karte za ukrcavanje u zrakoplov mogu biti oštećene magnetskim poljima.

Izbjegavajte dodirivati uređaj kada je previše zagrijan. U suprotnome može doći do opekline pri niskim temperaturama, crvenila i pigmentacije kože

- Pazite da se uređaj previše ne zagrije kada ga upotrebljavate dulje vrijeme i izbjegavajte dugotrajan dodir s kožom.
- Ne sjedite na uređaju ili ga ne dodirujte dulje razdoblje tijekom punjenja ili kada je spojen s napajanjem.
- Podnošenje visoke temperature razlikuje se od osobe do osobe. Budite izrazito pažljivi u pogledu uporabe od strane djece, starijih osoba i osoba s posebnim potrebama.

Budite oprezni pri izlaganju treperavim svjetlima

- Dok koristite uređaj, ostavite svjetla u sobi i ne držite zaslon preblizu očiju.
- Kad ste, za vrijeme gledanja videozapisa ili igranja flash igrice u duljim razdobljima, izloženi treperavim svjetlima može doći do napadaja ili nesvjestica. Ako osjetite nelagodu, odmah prestanite koristiti uređaj.
- Ako netko od vaše rodbine ili prijatelja pati od napada ili nesvjestica tijekom korištenja sličnih uređaja, posavjetujte se s liječnikom prije uporabe uređaja.
- Ako osjećate nelagodu, poput grčenja mišića, dezorijentirani ste, odmah prekinite s uporabom uređaja i posavjetujte se s liječnikom.
- Za sprječavanje naprezanja očiju, češće radite pauze tijekom korištenja uređaja.

Smanjite opasnost od ozljeda uslijed ponovljenog kretanja

Kada neprestano ponavljate radnje, kao što su pritiskanje tipki, crtanje znakova na zaslonu osjetljivom na dodir, ili igranje igrice, ponekad možete osjetiti nelagodu u rukama, vratu, ramenima ili drugim dijelovima tijela. Kada uređaj koristite u duljem razdoblju, opušteno držite uređaj, lagano pritisnite tipke i često pravite pauze. Ako i dalje osjećate nelagodu tijekom ili nakon takve uporabe, prestanite koristiti uređaj i posavjetujte se s liječnikom.

Zaštitite svoj sluh i uši kada koristite slušalice



- Neumjereno izlaganje glasnim zvukovima može prouzrokovati oštećenje sluha.
- Izlaganje glasnim zvukovima tijekom hodanja može vam odvratiti pozornost i izazvati nezgodu.
- Uvijek smanjite glasnoću prije povezivanja slušalica na izvor zvuka i koristite samo minimalnu postavku glasnoće koja je potrebna da biste čuli razgovor ili glazbu.
- Možete dobiti infekciju uha ako slušalice dođu u dodir sa stranim materijalima i ako ih nosite dulje vrijeme. Održavajte slušalice čistima i suhima.
- U suhim okruženjima može doći do stvaranja statičkog elektriciteta u slušalici. Izbjegavajte korištenje slušalica u suhim okruženjima ili dodirnite metalni predmet kako biste ispraznili statički elektricitet prije spajanja slušalica na uređaj.
- Slušalice ne koristite tijekom vožnje automobila, bicikla ili motora. To vam može odvratiti pažnju i izazvati nezgodu ili čak može biti zabranjeno ovisno o području u kojem živite.

Budite na oprezu kad upotrebljavate uređaj prilikom hodanja ili dok ste u pokretu

Uvijek imajte na umu svoje okruženje kako biste izbjegli ozljeđivanje sebe ili drugih.

Budite pažljivi kada nosite uređaj

- Za točno mjerenje, uređaj morate nositi tako da pristaje vašem zapešću. Nakon mjerenja, olabavite remen kako bi zrak mogao doći do vaše kože. Preporučuje se nositi uređaj tako da ne bude previše labav ili zategnut, te da vam je ugodno nositi ga u normalnim okolnostima.
- Kada nosite uređaj dulje vrijeme ili radite vježbe visokog intenziteta dok ga nosite, može doći do iritacije kože zbog određenih čimbenika, kao što su trenje, pritisak ili vlaga. Ako ste uređaj nosili dulje vrijeme, skinite ga sa zapešća na neko vrijeme kako bi koža ostala zdrava i kako bi se zapešće odmorilo.
- Ako prejako pričvrstite uređaj, može doći do nadraživanja kože, a ako ga pričvrstite preslabo, može doći do trenja.
- Uređaj držite suhim i čistim kako biste izbjegli nadraživanje kože.
- Uređaj slijedi međunarodne sigurnosne standarde, no budite oprezni ako je vaša koža previše osjetljiva ili imate alergiju na bilo koje materijale.

Nemojte bojiti niti stavljati naljepnice na uređaj

- Boja i naljepnice mogu zakočiti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.
- Ako ste alergični na boje ili metalne dijelove uređaja, može se pojaviti svrbež, ekcemi ili otekline na koži. Kada se to dogodi, prestanite koristiti uređaj i posavjetujte se s liječnikom.

Mobilne uređaje i opremu instalirajte oprezno

- Osigurajte da su mobilni uređaji ili odgovarajuća oprema koja je instalirana u vašem vozilu sigurno ugrađeni.
- Izbjegavajte postavljati uređaj i pribor u blizini ili u području aktiviranja zračnih jastuka. Nepropisno instalirana bežična oprema u automobile može izazvati teške ozljede kada se zračni jastuci brzo napušu.

Pazite da ne ispustite ili na drugi način udarite uređaj

- Vaš uređaj se može biti oštećen ili pokvaren.
- Ako je savijen ili iskrivljen, može doći do oštećenja uređaja ili kvara određenih dijelova.

Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača

- Vremenom će se nekorišteni uređaj isprazniti i potrebno ga je ponovno napuniti prije upotrebe.
- Isključite punjač iz izvora napajanja kada nije u uporabi.
- Koristite bateriju samo za ono za što je namijenjena.
- Slijedite upute iz ovog priručnika i osigurajte dugi vijek trajanja svom uređaju i bateriji. Oštećenja ili slabi rad nastali uslijed ne pridržavanja upozorenja i uputa može dovesti do ne ispunjavanja jamstva proizvođača.
- Vaš se uređaj može ishabati tijekom vremena. Neki dijelovi i popravci pokriveni su jamstvom tijekom jamstvenog perioda, ali oštećenja ili propadanje uslijed uporabe neovlaštenog pribora nisu.

Nemojte rastavljati, izmjenjivati ili popravljati uređaj

- Promjene ili preinake na uređaju mogu poništiti jamstvo proizvođača. Ako je vašem uređaju potrebno servisiranje, odnesite ga u Samsungov servisni centar ili ovlašteni servisni centar.
- Nemojte rastavljati ili bušiti bateriju jer to može prouzrokovati eksploziju ili požar.
- Nemojte rastavljati ili ponovno koristiti bateriju.

Prilikom čišćenja uređaja vodite računa o sljedećem

- Obrišite uređaj ili punjač ručnikom ili gumicom.
- Očistite polove baterije s komadom vate ili ručnikom.
- Nemojte upotrebljavati kemikalije ili deterdžent. To može izbljediti boje ili nagristi vanjski dio uređaja ili rezultirati strujnim udarom ili požarom.
- Spriječiti izlaganje uređaja prašini, znoju, tinti, ulju i kemijskim proizvodima kao što su kozmetika, antibakterijski sprej, ruku za čišćenje, deterdžent i insekticide. Vanjski i unutarnji dijelovi uređaja mogu biti oštećeni ili bi mogli rezultirati slabom izvedbom. Ako se vaš uređaj izloži bilo kojoj od prethodno spomenutih supstanci, koristite mekanu krpu za čišćenje.

Uređaj koristite isključivo za svrhe za koje je namijenjen

Vaš uređaj možda neće raditi ispravno.

Izbjegavajte ometati druge prilikom uporabe uređaja na javnim mjestima

Samo kvalificiranom osoblju dozvolite da servisira vaš uređaj

Dopustite li nekvalificiranom osoblju da servisira uređaj, to može rezultirati oštećenjem uređaja i poništenjem jamstva proizvođača.

Pažljivo rukujte kabelima

- Prilikom spajanja kabela na uređaj, vodite računa da je kabel ispravno spojen.
- Spajanje kabela primjenom sile ili na neispravan način može rezultirati oštećenjem višenamjenski priključak ili drugih dijelova uređaja.

Osigurajte pristup hitnim službama

Hitni pozivi s vašega uređaja možda neće biti mogući u nekim područjima ili okolnostima. Prije putovanja u udaljena ili nerazvijena područja, isplanirajte alternativnu metodu kontaktiranja osoblja hitnih službi.

Zaštitite osobne podatke i spriječite curenje ili zloupotrebu povjerljivih informacija

- Dok koristite uređaj, obavezno pravite sigurnosnu kopiju važnih podataka. Samsung nije odgovoran za gubitak bilo kojih podataka.
- Prilikom odlaganja uređaja, napravite sigurnosnu kopiju svih podataka i onda resetirajte uređaj kako biste spriječili zlouporabu vaših osobnih podataka.
- Pažljivo pročitajte zaslon s odobrenjima prilikom preuzimanja aplikacija. Budite posebno oprezni s aplikacijama koje imaju pristup mnogim funkcijama ili velikom broju vaših osobnih podataka.
- Redovito provjeravajte svoje račune na neodobrenu ili sumnjivu uporabu. Ako pronađete bilo koji znak zlouporabe vaših osobnih podataka, obratite se svojem davatelju usluga radi brisanja ili promjene podataka o računu.
- U slučaju da je vaš uređaj izgubljen ili ukraden, promijenite šifre na vašim računima kako biste zaštitili svoje osobne podatke.
- Izbjegavajte korištenje aplikacija iz nepoznatih izvora i zaključavajte uređaj s uzorkom, šifrom, ili PIN-om.

Ne distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal

Nemojte distribuirati materijal zaštićen autorskim pravima bez odobrenja vlasnika sadržaja. Pri tome može doći do povrede zakona o autorskim pravima. Proizvođač ne preuzima odgovornost za bilo kakve pravne probleme uzrokovane nezakonitim korištenjem zaštićenog materijala od strane korisnika.

Štetni softveri (malware) i virusi

Za zaštitu uređaja od štetnih softvera i virusa, slijedite ove savjete. Ako to ne napravite može doći do oštećenja ili gubitka podataka koji neće biti pokriveni jamstvenim servisom

- Ne preuzimajte nepoznate aplikacije.
- Ne posjećujte neprovjerene internetske stranice.
- Izbrišite sumnjive poruke ili e-poštu nepoznatih pošiljatelja.
- Postavite lozinku i često je mijenjajte.
- Isključite bežične funkcije, poput Bluetootha, kad se ne koriste.
- Ako se uređaj ponaša nenormalno, pokrenite antivirusnu aplikaciju i provjerite ima li virusa.
- Prije pokretanja novopreuzetih aplikacija i datoteka otvorite antivirusnu aplikaciju na uređaju.
- Instalirajte antivirusne aplikacije na računalu i redovito ih aktivirajte za provjeru ima li virusa.
- Ne uređujte postavke registra i ne modificirajte operativni sustav uređaja.

Certifikat o specifičnoj razini apsorpcije (SAR)

Za više informacija, posjetite www.samsung.com/sar i potražite svoj uređaj s brojem modela.

Ispravno odlaganje proizvoda



(Električni i elektronički otpad)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi pokazuje da se proizvod i njegov elektronički pribor (kao što su punjač, slušalice, USB kabel) ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom.

Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda



Oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošena baterija iz ovog proizvoda na kraju radnog vijeka ne smije odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Gdje je označeno, kemijski simboli Hg, Cd ili Pb pokazuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo iznad referentnih razina navedenih u EZ Direktivi 2006/66.

Izjava o odricanju odgovornosti

Neki su sadržaji i usluge, do kojih imate pristup putem ovog uređaja, u vlasništvu trećih strana i zaštićene su zakonom o autorskim pravima, patentima, trgovačkim markama ili drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Takav sadržaj i usluge služe samo za osobnu nekomercijalnu uporabu. Nikakve sadržaje ili usluge ne smijete koristiti na način koji vlasnik sadržaja ili davatelj usluge nije odobrio. Bez ograničavanja navedenog i osim ukoliko to nije izričito dopušteno od strane pojedinog vlasnika sadržaja ili davatelja usluge, nije dopušteno mijenjanje, kopiranje, ponovno izdavanje, učitavanje, objavljivanje, prenošenje, prevođenje, prodaja, izrada izvedenih radova, iskorištavanje ili distribuiranje sadržaja ili usluga prikazanih putem ovog uređaja u bilo kojem obliku ili s bilo kakvim sredstvima.

“DANI SADRŽAJ ILI USLUGE SU UPRAVO ONAKVI “KAKVI JESU”. SAMSUNG NE JAMČI SADRŽAJ ILI USLUGE PRUŽENE, IZRIČITO NITI IMPLICITNO, ZA BILO KOJE SVRHE. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE NAZNAČENA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE I OGRANIČENO, NA JAMSTVA O PRIMJERENOSTI ZA PRODAJU ILI ODREĐENU SVRHU. SAMSUNG NE JAMČI TOČNOST, VALJANOST, PRAVOVREMENOST, ZAKONITOST ILI POTPUNOST BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNE PUTEM OVOG UREĐAJA TE NI POD KOJIM UVJETIMA, UKLJUČUJUĆI NEMAR. SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN, NEOVISNO OD UGOVORNE ILI KAZNENE ODGOVORNOSTI, ZA BILO KAKVE IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE, ODVJETNIČKE NAKNADE, TROŠKOVE, ILI BILO KAKVE DRUGE ŠTETE NASTALE ZBOG ILI U VEZI S BILO KAKVIM SADRŽANIM PODACIMA, ILI KAO REZULTAT KORIŠTENJA BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI BILO KOJE TREĆE STRANE, ČAK I USLIJED UPOZORENJA O MOGUĆNOSTI ŠTETE.”

Usluge treće strane mogu biti prekinute ili ukinute u bilo koje vrijeme, i Samsung ne daje prikaze niti jamstva da će bilo koji sadržaj ili usluga ostati dostupna u nekom vremenskom razdoblju. Sadržaj ili usluge treće strane prenose se putem mreže i odašiljača nad kojima Samsung nema nadzor. Bez ograničavanja općenitosti ove izjave, Samsung se izričito odriče bilo kakve odgovornosti ili obaveze za bilo kakve prekide ili ukidanja bilo kojeg sadržaja ili usluge dostupne putem uređaja.

Samsung nije odgovoran niti obavezan pružati korisničku podršku povezanu na sadržaj ili usluge. Bilo koja pitanja ili zahtjev za uslugu povezanu s sadržajem ili uslugama trebala bi biti upućena izravno odgovarajućem davatelju sadržaja ili usluge.

Bezpečnostní informace

Před použitím zařízení si přečtěte tyto důležité bezpečnostní informace. Obsahují obecné bezpečnostní informace pro různá zařízení a mohou zahrnovat části, které se vašeho konkrétního zařízení netýkají. Řiďte se informacemi uvedenými ve varováních a výstrahách, abyste předešli poraněním vaší osoby či lidí kolem vás nebo poškození zařízení.



Termín „zařízení“ odkazuje na produkt a jeho baterii, nabíječku, položky dodávané s produktem a jakékoli příslušenství schválené společností Samsung používané s produktem.



Výstraha

Nedodržování bezpečnostních výstrah a předpisů může vést k závažnému zranění nebo smrti.

Zařízení obsahuje magnety. Uchovávejte je mimo dosah kreditních karet, implantovaných zdravotnických prostředků a dalších zařízení, která mohou být ovlivněna magnety. V případě zdravotnických prostředků udržujte zařízení ve vzdálenosti větší než 15 cm. Pokud máte podezření na rušení zdravotnického prostředku, přestaňte zařízení používat a porad'te se s lékařem nebo výrobcem zdravotnického prostředku.

Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či zástrčky nebo uvolněné elektrické zásuvky.

Nezajištěná připojení mohou způsobit zásah elektrickým proudem nebo požár.

Nedotýkejte se zařízení, napájecích kabelů, zástrček ani elektrické zásuvky mokřými rukama ani jinými mokřými částmi těla.

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem.

Při odpojování netahejte za napájecí kabel nadměrnou silou.

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo požáru.

Neohýbejte či jinak nepoškozujte napájecí kabel.

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo požáru.

Nepoužívejte zařízení s mokřými rukama, když se zařízení nabíjí.

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem.

Nepropojujte přímo kladné a záporné póly nabíječky.

Mohlo by dojít k požáru nebo vážnému zranění.

Nepoužívejte vaše zařízení venku za bouřky.

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo selhání zařízení.

Používejte nabíječky, příslušenství a potřeby schválené výrobcem.

- Používání běžných nabíječek může zkrátit životnost vašeho zařízení nebo způsobit selhání zařízení. Mohou také způsobit požár nebo výbuch baterie.
- Používejte pouze baterii, nabíječku a kabel schválené společností Samsung a navržené výhradně pro vaše zařízení. Nekompatibilní baterie, nabíječka a kabel mohou způsobit vážná poranění nebo poškození zařízení.
- Společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnost uživatele při používání příslušenství či spotřebního materiálu neschváleného společností Samsung.

Zařízení nenoste v zadní kapse nebo u pasu.

- Pokud na zařízení působí příliš velký tlak, může dojít k jeho poškození, výbuchu nebo požáru.
- V případě že narazíte nebo spadnete, mohlo by vás zařízení zranit.

Zařízení nepouštějte ani ho nevystavujte nadměrným nárazům.

- Mohlo by dojít k poškození zařízení nebo baterie, k poruše zařízení nebo ke zkrácení jeho životnosti.
- Mohlo by také dojít k přehřívání, vzplanutí, požáru a dalším nebezpečím.

Manipulaci a likvidaci zařízení a nabíječky provádějte opatrně.

- Baterii ani zařízení nikdy nelikvidujte v ohni. Nikdy nevkládejte baterii ani zařízení do topných zařízení, například do mikrovlnné trouby, běžné trouby nebo radiátorů. V případě přehřátí by zařízení mohlo explodovat. Při likvidaci použité baterie a zařízení se řiďte všemi místními předpisy.
- Zařízení nikdy nemačkejte ani nepropichujte.
- Nevystavujte zařízení vysokému vnějšímu tlaku, mohlo by dojít k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Zařízení, baterii a nabíječku chraňte před poškozením.

- Nevystavujte zařízení ani baterii velmi nízkým nebo velmi vysokým teplotám.
- Extrémní teploty mohou poškodit zařízení a snížit kapacitu nabíjení a životnost zařízení i baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

- Nepoužívejte kabel se sloupnutou či poškozenou izolací a nepoužívejte nabíječku či baterii, které jsou poškozené nebo které vykazují poruchu.
- Pokud je prostor na baterie otevřený, zařízení nezapínejte ani nepoužívejte.

Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkého vybavení kuchyně nebo vysokotlakých nádob.

- Mohlo by dojít k netěsnosti baterie.
- Zařízení by se mohlo přehřát a způsobit požár.

Nepoužívejte a neskladujte zařízení v oblastech s vysokou koncentrací prachových či poletujících částic.

Prachové či cizí částice by mohly způsobit poruchu zařízení, která by mohla mít za následek požár nebo poranění elektrickým proudem.

Zabraňte kontaktu univerzálního konektoru a malé koncovky nabíječky s vodivými materiály, například kapalinami, prachem, kovovými pilinami a tuhami. Nedotýkejte se univerzálního konektoru ostrými nástroji ani univerzální konektor nevystavujte nárazům.

Vodivé materiály mohou způsobit zkrat nebo korozi svorek, což může vést k výbuchu nebo požáru.

Při používání bezdrátové nabíječky nekládejte mezi zařízení a bezdrátovou nabíječku cizí předměty, například kovové předměty, magnety a karty s magnetickým proužkem.

Zařízení by se nemuselo správně nabít nebo by se mohlo přehřát.

Nekousejte ani neolizujte zařízení ani baterii.

- Mohlo by dojít k poškození zařízení nebo výbuchu a požáru.
- Děti nebo zvířata se mohou udusit malými díly.
- Pokud zařízení používají děti, ujistěte se, že jej používají správně.

Nevkládejte zařízení nebo dodané příslušenství do očí, uší nebo úst.

Takové jednání může způsobit udušení nebo vážné zranění.

Nemanipulujte s poškozenou či netěsnou Lithio-lontovou (Li-Ion) baterií.


Pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterie se obraťte na nejbližší autorizované servisní centrum.

Pokud prsten Galaxy Ring nepůjde stáhnout z prstu, vyhledejte odbornou lékařskou pomoc nebo záchrannou službu, protože hrozí nebezpečí poranění

- Pokud prsten nedokážete stáhnout sami, vyhledejte odbornou lékařskou pomoc nebo záchrannou službu. Rozříznutí prstenu musí provést zkušený zdravotník nebo pracovník záchranné služby. Pokud se pokusí prsten rozříznout a sejmut osoba bez těchto znalostí, může dojít ke zranění.
- Pokud je třeba v případě nouze prsten rozříznout, dbejte následujících pokynů. Předejte tyto pokyny zdravotníkovi nebo pracovníkovi záchranné služby, který bude prsten rozřezávat.

1) Podívejte se na ukazatel orientace na prstenu.

- Prsten je elektronické zařízení s vestavěnou baterií. Z bezpečnostních důvodů je nutné prsten rozříznout vedle ukazatele orientace, kde se nenachází baterie. Buďte opatrní, protože rozříznutí baterie může způsobit vznik tepla nebo požár.

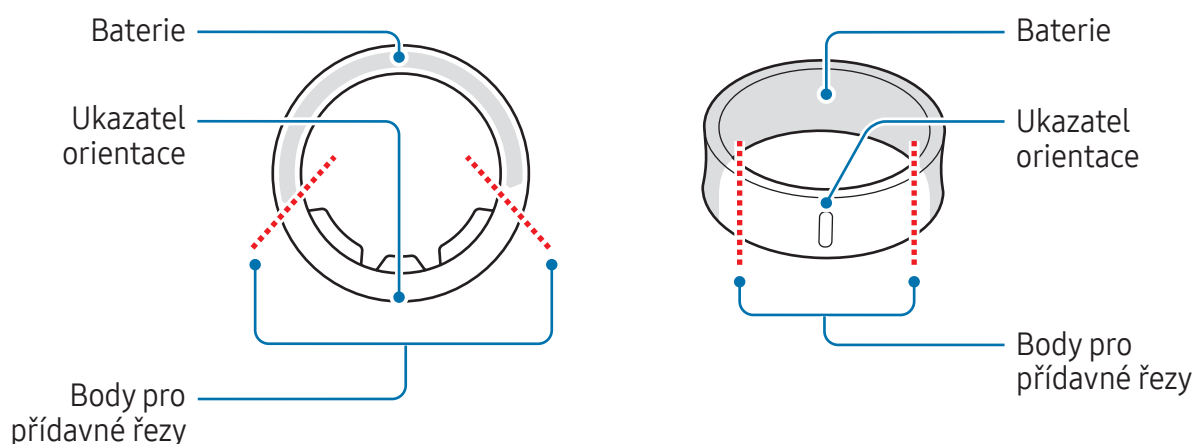

Na obrázku je typický model. Vzhled se může lišit v závislosti na modelu.

- 2) Pomocí kleští na řezání prstenů nebo podobného řezného nástroje, jako jsou nůžky na dravce nebo štípací kleště, rozřízněte prsten vedle ukazatele orientace.
- Na rozřezání prstenu potřebujete speciální nástroj, například kleště na řezání prstenů, nůžky na dravce nebo štípací kleště. Ověřte, zda je váš nástroj vhodný pro rozřezání prstenu.
 - Protože při rozřezání prstenu pomocí kleští na řezání prstenů může docházet k jiskření, sundejte si před rozříznutím prstenu z rukou všechny hořlavé látky a ujistěte se, že ve vašem okolí nejsou žádné hořlavé látky. Zakryjte ruce hadříkem, abyste ochránili pokožku, a nespěchejte s pomalým rozřezáním prstenu, protože můžete cítit teplo na prstech.

- 3) Po rozříznutí prstenu prostrčte mezerou plochý šroubovák, abyste vytvořili volný prostor, a poté prsten stáhněte z prstu.
- 4) Pokud se vám ani po rozřezání nepodaří prsten stáhnout, proveďte další řez o 1 cm vlevo nebo vpravo od ukazatele orientace (viz obrázek v kroku 1).
 - Při provádění dalšího řezu dávejte pozor, abyste nepřetržili baterii.

Pokud užíváte léky nebo se léčíte, dávejte při používání prstenu Galaxy Ring pozor na následující pokyny

- Pokud užíváte léky nebo se léčíte, poraďte se před používáním prstenu s lékařem.
- Pokud dojde k fyzickým změnám, například k otoku prstů kvůli lékům nebo léčebnému postupu, nemusí se podařit prsten stáhnout z prstu.

Pokud si poraníte ruku, na které máte prsten Galaxy Ring, okamžitě jej stáhněte.

Pokud dojde k poranění ruky nebo prstu, na kterém prsten nosíte, okamžitě jej stáhněte z prstu a vyhledejte lékařské ošetření.



Upozornění

Nedodržení bezpečnostních upozornění a předpisů může způsobit zranění nebo poškození majetku.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných elektronických zařízení.

Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Zařízení může být jinými elektronickými zařízeními rušeno.

Nepoužívejte vaše zařízení v nemocnici, na letišti nebo v automobilovém vybavení, které může být rušeno radiovou frekvencí.

- Pokud možno, zařízení používejte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru – zařízení jej může rušit.
- Abyste minimalizovali možné rušení s kardiostimulátorem, používejte zařízení pouze na straně těla, na které nemáte kardiostimulátor.
- Pokud používáte lékařský přístroj, obraťte se před použitím přístroje na jeho výrobce, abyste se ujistili, zda bude či nebude mít radiofrekvenční záření vysílané zařízením na přístroj vliv.
- V letadle může používání elektronických zařízení způsobit rušení elektronických navigačních přístrojů letadla. Dodržujte předpisy stanovené leteckou společností a pokyny jejích pracovníků. V případech, kdy je povoleno toto zařízení používat, jej vždy používejte v režimu Letadlo.
- Funkčnost elektronických zařízení v automobilu může být poškozena kvůli radiofrekvenčnímu rušení z vašeho zařízení. Další informace vám poskytne výrobce.

Nevystavujte zařízení hustému kouři nebo výparům.

Mohlo by dojít k poškození vnější části zařízení nebo selhání.

Pokud používáte naslouchátko, obraťte se na výrobce, aby vám poskytl informace o radiofrekvenčním záření.

Radiofrekvenční záření vysílané zařízením může způsobovat rušení některých naslouchátek. Před použitím zařízení se obraťte na výrobce, který vám poskytne informace o vlivu radiofrekvenčního záření vysílaného zařízením na naslouchátka.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti přístrojů nebo vybavení, které vysílá na radiových frekvencích, například zvukové systémy nebo rádiové věže.

Radiové frekvence mohou způsobit selhání zařízení.

Ve výbušném prostředí zařízení vypínejte.

- Ve výbušném prostředí se vždy řiďte příslušnými nařízeními, pokyny a symboly.
- Zařízení nepoužívejte na čerpacích stanicích, v blízkosti paliv nebo chemikálií nebo ve výbušném prostředí.
- Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako zařízení, jeho díly či příslušenství.

Rozbušky, odpalovací oblasti.

Nacházíte-li se v odpalovací oblasti či v oblasti označené pokyny vyzývajícími k vypnutí „obousměrných rádií“ a „elektronických zařízení“, vypněte svůj mobilní telefon či jiné bezdrátové zařízení, abyste předešli vzájemnému rušení s odpalovacími pracemi.

Pokud dojde k rozbití některé části zařízení, pokud se objeví kouř nebo zápach spáleniny, přestaňte zařízení okamžitě používat. Takové zařízení znovu použijte až po opravě v servisním centru Samsung nebo v autorizovaném servisním centru.

- O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit ruku nebo obličej.
- Pokud se ze zařízení začne kouřit nebo pokud se objeví zápach spáleniny, může to mít za následek explozi baterie nebo požár.

Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami a nařízeními týkající se používání mobilních zařízení při řízení motorového vozidla.

Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládání vozidla. Pokud je to zakázáno zákonem, nikdy při řízení nepoužívejte mobilní zařízení. Pro vaši bezpečnost i bezpečnost ostatních používejte zdravý rozum a pamatujte na následující doporučení:

- Ujistěte se, že můžete bezdrátové zařízení používat, aniž přestali sledovat provoz na silnici. Pokud vám někdo volá v nevhodnou dobu, použijte k přijetí hovoru hlasovou schránku.
- Netelefonujte za hustého provozu či nebezpečných povětrnostních podmínek. Déšť, plískanice, sníh, led, ale také silný provoz mohou být nebezpečné.
- Za jízdy si nedělejte poznámky ani nehledejte telefonní čísla. Pořizování poznámek nebo listování kontakty odvádí pozornost od vaší hlavní povinnosti – bezpečné jízdy.
- Volejte s rozumem a vždy vyhodnoťte dopravní situaci. Vyřizujte hovory, když právě stojíte, nebo než se zařadíte do provozu. Zkuste si naplánovat hovory na dobu, kdy bude váš automobil v klidu.
- Nezapojte se do stresující nebo citově vypjaté konverzace; mohlo by to odvést vaši pozornost od řízení. Dejte osobě, se kterou hovoříte, vědět, že řídíte, a konverzaci, která by mohla rozptýlit vaši pozornost, raději odložte.

Bud'te opatrní a používejte vaše zařízení správně.

Udržujte zařízení v suchu.

- Vlhkost a tekutiny mohou poškodit součásti nebo elektronické obvody zařízení.
- Toto zařízení obsahuje ukazatele vniknutí kapaliny. Poškození zařízení působením vody může způsobit zánik záruky výrobce.

Zařízení uchovávejte na rovném povrchu.

Při pádu zařízení může dojít k jeho poškození.

Zařízení lze používat v prostředích s okolní teplotou 0 °C do 35 °C. Skladovat lze zařízení v prostředích s okolní teplotou -20 °C do 50 °C. Používání či skladování zařízení v prostředích, kde se teplota vymyká povoleným rozsahům teplot, může způsobit poškození zařízení a snížení životnosti baterie

- Neskladujte zařízení ve velmi horkých oblastech, například uvnitř vozidla v létě. Mohlo by dojít k selhání obrazovky, poškození zařízení nebo výbuchu baterie.
- Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu svitu po delší dobu (na palubní desce automobilu, například).

Zařízení neuchovávejte s kovovými předměty, jako jsou mince, klíče a řetízky.

- Mohlo by dojít ke zkratu nebo poruše funkčnosti zařízení.
- Pokud se póly baterie dostanou do kontaktu s kovovými předměty, může dojít k požáru.

Zařízení neuchovávejte v blízkosti magnetických polí.

- Mohlo by to způsobit poruchu zařízení nebo vybití baterie.
- Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty, telefonní karty, vkladní knížky či palubní lístky se mohou vlivem magnetických polí poškodit.

Zabraňte kontaktu se zařízením, pokud se přehřívá. Pokud byste tak neučinili, mohlo by dojít k popálení při nízkých teplotách a k zarudnutí a pigmentaci pokožky.

- Pokud budete zařízení používat po delší dobu, dávejte si pozor na jeho přehřívání a zabraňte dlouhodobému kontaktu s pokožkou.
- Nesedějte si na zařízení a nedopusťte, aby se dostalo do dlouhodobého kontaktu s pokožkou, když zařízení nabíjíte nebo když je připojeno ke zdroji napájení.
- Tolerance vůči vysokým teplotám se mezi jednotlivci může lišit. Obzvláštní opatrnosti dbejte, pokud zařízení používají děti, starší osoby nebo lidé se speciálními potřebami.

Varování při vystavení se zábleskům.

- Při používání zařízení ponechte některá světla v místnosti zapnutá, obrazovka by se neměla nacházet příliš blízko očí.
- Pokud jste v průběhu sledování videa nebo hraní her v jazyce Flash po delší dobu vystaveni zábleskům, může dojít k záchvatu nebo ke ztrátě vědomí. Pokud pociťujete nevolnost, neprodleně přestaňte používat zařízení.
- Pokud má někdo z vašich příbuzných historii záchvatů nebo ztráty vědomí při používání podobného zařízení, porad'te se před používáním zařízení s lékařem.
- Pokud se cítíte nepohodlně, například křeče nebo dezorientace, okamžitě přestaňte zařízení používat a porad'te se s lékařem.
- Chcete-li zabránit namáhání očí, dělejte při používání zařízení časté přestávky.

Snížení nebezpečí opakovaných poruch hybnosti.

Pokud opakovaně provádíte určité pohyby, například stisknete tlačítka, kreslíte znaky na dotykový displej nebo hrajete hry, můžete pociťovat občasnou bolest rukou, krku, ramen nebo jiných částí těla. Používáte-li zařízení po delší dobu, držte zařízení uvolněným stiskem, lehce stiskněte tlačítka a dělejte časté přestávky. Pokud během nebo po používání zařízení pociťujete nepohodlí, přestaňte zařízení používat a obraťte se na lékaře.

Při použití sluchátek chraňte sluch a uši



- Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit sluch.
- Vystavení se hlasitým zvukům při chůzi může rozptýlit vaši pozornost a způsobit nehodu.
- Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.
- Pokud se sluchátka dostanou do styku s cizorodými materiály nebo je nosíte dlouhou dobu, můžete trpět infekcí ucha. Sluchátka udržujte čistá a suchá.
- V suchém prostředí se může ve sluchátkách tvořit statická elektřina. Z tohoto důvodu omezte používání sluchátek v suchém prostředí, případně se dotkněte před připojením sluchátek kovového předmětu, aby se statická elektřina vybila.
- Nepoužívejte sluchátka při jízdě nebo řízení. Mohly by rozptýlit vaši pozornost a způsobit nehodu nebo mohou být v závislosti na vaší oblasti nezákonná.

Při používání zařízení během chůze či jiného pohybu buďte opatrní.

Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte tak zranění sebe či jiných osob.

Zařízení noste opatrně

- Aby bylo měření přesné, je nutné zařízení nosit tak, aby na zápěstí řádně sedělo. Po měření uvolněte pásek, aby kůže mohla dýchat. Doporučuje se nosit zařízení tak, aby nebylo příliš volné ani příliš těsné a aby bylo za normálních okolností pohodlné.
- Když nosíte zařízení delší dobu nebo během nošení cvičíte při vysoké intenzitě, může dojít k podráždění kůže například kvůli tření, tlaku nebo vlhkosti. Pokud jste zařízení nosili po delší dobu, sejměte ho na chvíli ze zápěstí, aby si zápěstí odpočinulo a kůže zůstala zdravá.
- Pokud si zařízení utáhnete příliš pevně, může dojít k podráždění pokožky, pokud je utáhnete příliš volně, může dojít ke tření.
- Udržujte zařízení v suchu a čistotě, abyste předešli podráždění pokožky.
- Zařízení vyhovuje mezinárodním bezpečnostním normám, ale pokud máte precitlivělou pokožku nebo trpíte alergií na některé materiály, přijměte nezbytná preventivní opatření.

Nenanášejte na zařízení barvu, ani na něj nelepte nálepky.

- Barvy nebo nálepky mohou zablokovat pohyblivé díly a zabránit tak správné funkci zařízení.
- Jste-li alergičtí na lakované nebo kovové části zařízení, můžete trpět svěděním, vyrážkami nebo otoky. Pokud k tomu dojde, přestaňte zařízení používat a obraťte se na lékaře.

Instalujte mobilní zařízení a vybavení opatrně.

- Zajistěte, aby byla mobilní zařízení a související vybavení ve vozidle pevně uchycena.
- Zařízení ani příslušenství nenechávejte v blízkosti nebo uvnitř prostoru pro airbagy. Nesprávně nainstalovaný bezdrátový přístroj může při rychlém nafouknutí airbagu způsobit závažné zranění.

Dávejte pozor, abyste zařízení neupustili, a chránili jej před nárazy.

- Vaše zařízení by se mohlo poškodit nebo selhat.
- Pokud dojde k ohnutí či deformaci zařízení, přístroj nebo jeho součásti mohou přestat fungovat.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky.

- Nepoužívaná zařízení se postupem času vybíjí a před použitím musí být znovu nabita.
- Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od zdroje elektrické energie.
- Baterii používejte pouze k účelům, ke kterým byla zamýšlena.
- Pro zajištění dlouhé životnosti vašeho zařízení a baterie dodržujte všechny pokyny v této příručce. Poškození nebo slabý výkon způsobený nedodržováním výstrah a pokynů může vést k propadnutí záruky.
- Vaše zařízení se může časem opotřebit. Některé díly a opravy jsou kryty zárukou v rámci platného období, ale škody nebo degenerace způsobené používáním neoprávněného příslušenství se toho netýkají.

Zařízení nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte se ho opravit.

- Jakékoliv změny či úpravy zařízení mohou mít za následek zrušení platnosti záruky výrobce. Pokud zařízení vyžaduje servis, vezměte zařízení do servisního centra Samsung nebo autorizovaného servisního centra.
- Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to způsobit výbuch nebo požár.
- Baterii nerozebírejte ani nepoužívejte opakovaně.

Při čištění zařízení vezměte na vědomí následující:

- Zařízení a nabíječku otírejte hadříkem nebo pogumovanou látkou.
- Kontakty baterie čistěte vatovým tamponem nebo ručníkem.
- Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla. Mohlo by dojít k odbarvení nebo korozi vnějších částí zařízení nebo zásahu elektrickým proudem a požáru.
- Dbejte na to, aby nebylo zařízení vystaveno prachu, potu, inkoustu, oleji a chemickým produktům, jako jsou kosmetické přípravky, antibakteriální spreje, prostředky na čištění rukou, mycí prostředky a insekticidy. Mohlo by dojít k poškození vnějších i vnitřních částí zařízení nebo ke zhoršení jeho výkonu. Pokud dojde k vystavení zařízení některým z výše uvedených látek, očistěte jej měkkým nežmolujícím hadříkem.

Zařízení používejte pouze ke stanovenému účelu.

Vaše zařízení může selhat.

Pokud zařízení používáte na veřejnosti, neobtěžujte ostatní.

Toto zařízení může opravovat pouze kvalifikovaný personál.

Pokud bude zařízení opravováno nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození zařízení a bude zrušena platnost záruky výrobce.

Manipulujte s kabely opatrně.

- Při připojování kabelu k zařízení se ujistěte, že je kabel připojen na správné straně.
- Připojování kabelu silou nebo nesprávným způsobem může vést k poškození univerzálního konektoru nebo jiných částí zařízení.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb.

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z tohoto zařízení možné vytáčet tísňová volání. Před cestou do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí si zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Chraňte vaše osobní data a zabraňte úniku nebo zneužití citlivých informací.

- Při používání zařízení nezapomínejte zálohovat důležitá data. Společnost Samsung nenese odpovědnost za ztrátu dat.
- Při likvidaci zařízení zálohujte všechna data, poté resetujte zařízení. Tímto způsobem zabráníte zneužití osobních údajů.
- Při stahování aplikací si pozorně přečtěte obrazovku oprávnění. Pozornost věnujte zejména aplikacím, které mají přístup k více funkcím nebo významnému množství osobních údajů.
- Své účty pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k neoprávněnému nebo podezřelému použití. Objevíte-li známku zneužití osobních informací, kontaktujte svého poskytovatele služeb za účelem odstranění nebo změny informací o účtu.
- V případě ztráty nebo odcizení zařízení změňte hesla ke svým účtům z důvodu ochrany svých osobních údajů.
- Vyhněte se používání aplikací z neznámých zdrojů a zabezpečte zařízení pomocí vzoru uzamčení obrazovky, hesla nebo kódu PIN.

Nešířte materiál chráněný autorským právem.

Materiály chráněné autorskými právy nesmíte distribuovat bez souhlasu majitelů obsahu. Tímto počínáním porušujete autorská práva. Výrobce není odpovědný za jakékoli právní otázky vzniklé nelegálním užíváním materiálu chráněného autorským právem.

Malware a viry

Chcete-li vaše zařízení ochránit před malwarem a viry, dodržujte následující užitečné tipy. Nedodržení těchto pokynů může vést k poškození nebo ztrátě dat, které nemusí být kryty záruční službou.

- Nestahujte neznámé aplikace.
- Nenavštěvujte nedůvěryhodné webové stránky.
- Podezřelé zprávy nebo e-maily od neznámých odesílatelů odstraňujte.
- Nastavte si heslo a pravidelně ho měňte.
- Pokud je nepoužíváte, vypněte bezdrátové funkce, například Bluetooth.
- Pokud se zařízení chová abnormálně, spusťte antivirovou aplikaci a zkontrolujte infekci.
- Před otevřením nově stažených aplikací a souborů spusťte v zařízení antivirovou aplikaci.
- Nainstalujte do počítače antivirovou aplikaci a pravidelně ji spouštějte pro kontrolu infekce.
- Neupravujte nastavení registrů nebo neupravujte operační systém zařízení.

Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

Další informace získáte tak, že na stránkách www.samsung.com/sar vyhledáte název zařízení a číslo jeho modelu.

Správná likvidace výrobku



(Elektrický a elektronický odpad)

Toto označení na produktu, příslušenství nebo v dokumentaci značí, že produkt a elektronická příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, kabel USB) by neměly být likvidovány s běžným domácím odpadem.

Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku



Značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být po uplynutí své životnosti likvidována společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66.

Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Takový obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro osobní nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU". SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŽ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.“

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohláší ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

Sikkerhedsinformationer

Læs disse vigtige sikkerhedsinformationer, før du tager enheden i brug. De indeholder generelle sikkerhedsoplysninger, og de kan omfatte indhold, der ikke er gældende for din enhed. Følg advarsler og forsigtighedsanvisninger for at forhindre skader på dig selv og andre og for at beskytte enheden.



Ordet “enhed” refererer til produktet og dets batteri, oplader, de elementer, der leveres sammen med produktet, samt alt Samsung-godkendt tilbehør anvendt sammen med produktet.



Advarsel

Manglende overholdelse af sikkerhedsadvarsler og -regler kan medføre alvorlige skader eller dødsfald

Din enhed indeholder magneter. Hold den borte fra kreditkort, implanterede medicinske enheder og andre enheder, der kan blive påvirket af magneter. Med hensyn til medicinske enheder skal du holde en afstand på mere end 15 cm mellem enheden og den medicinske enhed. Stop med at bruge din enhed, hvis du har mistanke om interferens med din medicinske enhed, og rådfør dig med din læge eller producenten af din medicinske enhed.

Anvend ikke beskadigede strømledninger eller -stik, samt løse stikkontakter

Usikrede forbindelser kan medføre elektrisk stød eller brand.

Rør ikke ved enheden, netledningerne, stikkene eller stikkontakten med våde hænder eller andre våde kropsdele

Det kan medføre elektrisk stød.

Træk ikke hårdt i netledningen, når du frakobler den

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

Strømledningen må ikke bøjes eller ødelægges

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

Brug ikke enheden med våde hænder, mens enheden oplader

Det kan medføre elektrisk stød.

Kortslut ikke opladerens positive og negative terminaler

Gør du dette, kan det medføre brand eller alvorlige skader.

Brug ikke enheden udenfor, når det er tordenvejr

Det kan medføre elektrisk stød eller beskadige enheden.

Brug producentgodkendte opladere, tilbehør og forbrugsstoffer

- Brug af generiske opladere kan forkorte din enheds levetid eller medføre fejlfunktion. De kan også medføre brand eller få batteriet til at eksplodere.
- Brug kun Samsung-godkendt batteri, oplader og ledning, specielt designet til din enhed. Ikke-kompatible batterier, opladere og ledninger kan medføre alvorlige skader eller beskadige enheden.
- Samsung kan ikke gøres ansvarlig for brugerens sikkerhed, hvis der anvendes tilbehør eller ekstraudstyr, der ikke er godkendt af Samsung.

Undlad at bære enheden i baglommen eller ved/omkring maven

- Enheden kan blive beskadiget, eksplodere, eller der kan gå ild i den, hvis den påføres et for stort tryk.
- Du kan komme til skade, hvis du bliver ramt af nogen eller noget, eller du falder.

Undlad at tabe eller udsætte enheden for stor trykpåvirkning

- Dette kan beskadige enheden eller batteriet, få enheden til at fejle eller forkorte dens levetid.
- Det kan også forårsage overophedning, eksplosion, brand eller andre farer.

Håndter og bortskaf enheden og opladeren med omtanke

- Batteriet eller enheden må ikke brændes. Placer aldrig batteriet eller enheden på eller i varmeafgivende apparater, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Enheden kan eksplodere, når den overophedes. Følg de lokale bestemmelser ved bortskaffelse af brugte batterier og enheder.
- Knus eller punkter aldrig enheden.
- Undgå at udsætte enheden for højt, eksternt tryk, der kan medføre intern kortslutning og overophedning.

Beskyt enheden, batteriet og opladeren mod beskadigelse

- Undgå at udsætte din enhed og dit batteri for meget kolde eller meget varme temperaturer.
- Ekstreme temperaturer kan beskadige enheden og reducere opladekapaciteten samt enhedens og batteriets levetid.
- Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri.

- Brug ikke en ledning, hvis isolering er afpillet eller beskadiget, og brug ikke en oplader eller et batteri, der er beskadiget eller ikke fungerer korrekt.
- Du må ikke tænde enheden, når batterirummet er åbent.

Enheden må ikke opbevares i nærheden af eller i varmeafgivende apparater, mikroovne, køkkenudstyr, der benyttes til varm madlavning, eller højtryksbeholdere

- Batteriet kan lække.
- Din enhed kan blive overophedet og forårsage brand.

Brug eller opbevar ikke din enhed i områder med høje koncentrationer af støv eller luftbårne partikler

Støv eller fremmedlegemer kan få din enhed til at fungere forkert og kan medføre brand eller elektrisk stød.

Undgå, at indgangen til multifunktionsstikket og den lille ende af opladeren kommer i kontakt med ledende materialer såsom væsker, støv, metalpulver og blyantsstifter. Multifunktionsstikket må ikke berøres af skarpe genstande, og multifunktionsstikket må ikke udsættes for stød eller beskadiges

Ledende materialer kan medføre kortslutning eller korrosion på terminalerne, hvilket kan medføre eksplosion eller brand.

Når du bruger den trådløse oplader, skal du undlade at placere fremmedlegemer, som f.eks. metalgenstande, magneter og kort med magnetstriber, mellem enheden og den trådløse oplader

Enheden vil i så fald muligvis ikke oplades korrekt eller kan overophedes.

Undgå at bide i eller slikke på enheden eller batteriet

- Hvis du gør det, kan du beskadige enheden, eller der kan opstå eksplosion eller brand.
- Børn eller dyr kan blive kvalt i smådelene.
- Hvis børn bruger enheden, skal du være sikker på, at de bruger enheden korrekt.

Stik ikke enheden, eller det tilbehør, der fulgte med enheden, ind i ører, øjne eller mund

Gør du dette, kan det medføre kvælning eller alvorlige skader.

Anvend ikke beskadigede eller lækkende litium ion-batterier (Li-Ion)


For sikker bortskaffelse af dit Li-Ion-batteri bedes du kontakte dit autoriserede servicecenter.

Hvis din Galaxy Ring ikke kan tages af fingeren, skal du søge hjælp fra en læge eller skadestuen, hvis der er risiko for skade.

- Hvis du ikke selv kan fjerne din ring, skal du søge hjælp fra en læge eller skadestuen. Afklipning eller afskæring af din ring skal foretages af en erfaren læge eller skadestuemedarbejder. Hvis en person uden denne ekspertise forsøger at skære eller klippe i og fjerne din ring, kan det medføre personskade.
- Hvis din ring skal skæres eller klippes af i en nødsituation, skal du være opmærksom på følgende instruktioner. Giv disse instruktioner til den læge eller skadestuemedarbejder, der skal skære eller klippe din ring af.

1) Kontrollér orienteringsindikatoren på din ring.

- Din ring er en elektronisk enhed med et indbygget batteri. Af sikkerhedshensyn skal du skære i eller klippe i din ring langs orienteringsindikatoren, hvor batteriet ikke er placeret. Vær forsigtig, da det kan forårsage varme eller brand, hvis du skærer eller klipper i batteriet.

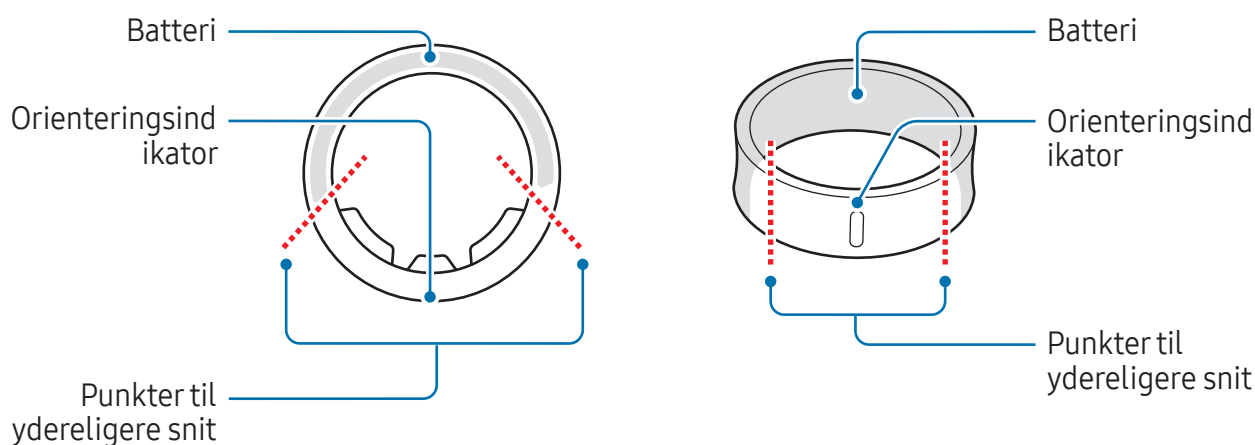

Dette er en illustration af en typisk model. Udseendet kan variere, afhængigt af modellen.

- 2) Brug en ringskærer eller et lignende klippeværktøj, f.eks. en medicinsk saks eller en tang, til at skære eller klippe i din ring langs orienteringsindikatoren.
- Du skal bruge et særligt værktøj til at skære eller klippe i din ring, f.eks. en ringskærer, medicinsk saks eller tang. Tjek, om dit værktøj er egnet til at skære eller klippe din ring over.
 - Da der kan opstå gnister, når du skærer din ring af med en ringskærer, skal du fjerne alle brændbare stoffer fra dine hænder og sørge for, at der ikke er brændbare stoffer omkring dig, før du skærer din ring af. Dæk hænderne med en klud for at beskytte huden, og tag dig god tid til at skære din ring langsomt af, da du kan mærke varme på fingrene.

- 3) Når din ring er skåret over, skal du stikke en flad skruetrækker gennem hullet for at gøre plads og derefter fjerne din ring fra fingeren.
- 4) Hvis du stadig ikke kan fjerne din ring, selv om den er skåret over, skal du lave et ekstra snit 1 cm væk til venstre eller højre for orienteringsindikatoren (se billedet i trin 1).
 - Pas på ikke at skære i batteriet, når du laver et ekstra snit.

Hvis du tager medicin eller er i medicinsk behandling, skal du være opmærksom på følgende, når du bruger din Galaxy Ring

- Hvis du tager medicin eller er i medicinsk behandling, skal du konsultere en læge, før du bruger din ring.
- Hvis du oplever fysiske ændringer, som f.eks. hævelse i fingrene på grund af medicin eller en medicinsk procedure, er der risiko for, at din ring ikke kan komme af din finger.

Hvis du får en skade på den hånd, du har Galaxy Ring på, skal du fjerne din ring med det samme

Hvis den hånd eller finger, du har din ring på, kommer til skade, skal du straks fjerne din Ring fra fingeren og søge behandling hos en læge.



Forsigtig

Manglende overholdelse af forsigtigheds-anvisninger og -regler kan medføre alvorlige skader eller beskadigelse på ejendom

Anvend ikke din enhed i nærheden af andre elektroniske enheder

De fleste elektroniske enheder benytter sig af radiofrekvenssignaler. Din enhed kan interferere med andre elektroniske enheder.

Anvend ikke din enhed på hospitaler, i fly eller i forbindelse med biludstyr, der kan forstyrres af radiofrekvens

- Undgå om muligt at bruge din enhed inden for 15 cm fra en pacemaker, da din enhed kan interferere med pacemakere.
- For at minimere mulige forstyrrelser af pacemakere må du kun bruge enheden på den side af kroppen, der er modsat pacemakere.
- Hvis du bruger medicinsk udstyr, skal du kontakte udstyrproducenten, inden du tager enheden i brug for at konstatere, om det medicinske udstyr kan blive påvirket af de radiofrekvenser, enheden udsender, eller ej.
- På et fly kan brugen af elektroniske enheder forstyrre de elektroniske navigationsinstrumenter i flyet. Følg reglerne, som angives af flyselskabet, samt flypersonalets anvisninger. Såfremt det er tilladt at anvende enheden, skal den altid anvendes i flytilstand.
- Elektroniske enheder i din bil kan fungere forkert på grund af radiostøj fra din enhed. Kontakt producenten for flere informationer.

Undgå at udsætte enheden for kraftig røg eller dampe

Det kan beskadige enhedens yderside eller forårsage fejlfunktion.

Hvis du bruger høreapparat, skal du kontakte producenten for informationer om radioforstyrrelser

Radiofrekvenser, der udsendes af enheden, kan forstyrre visse høreapparater. Inden du tager enheden i brug, bør du kontakte producenten for at konstatere, om dit høreapparat vil blive påvirket af de radiofrekvenser, enheden udsender.

Undgå at bruge enheden i nærheden af enheder eller apparater, der udsender radiofrekvenser, f.eks. lydsystemer eller radiotårne

Radiofrekvenser kan betyde, at enheden ikke fungerer korrekt.

Sluk enheden i miljøer med eksplosionsfare

- I miljøer med eksplosionsfare skal du altid overholde bestemmelser, instruktioner og skiltning.
- Brug ikke din enhed på benzinstationer, tæt på brændstoffer eller kemikalier, eller i områder med sprængning.
- Brændbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som enheden, dens dele eller tilbehør.

Hvis der opstår brud, røg eller en brændende lugt i nogen del af denne enhed, skal du straks holde op med at bruge enheden. Brug først enheden igen, når den er blevet repareret på et Samsung Servicecenter eller et autoriseret servicecenter

- Ødelagt glas eller akryl kan forårsage skade på dine hænder og dit ansigt.
- Når enheden udsender røg eller en brændende lugt, kan det resultere i, at der går ild i batteriet, eller at det eksploderer.

Hvis du anvender din enhed, mens du betjener et køretøj, skal du overholde alle sikkerhedsadvarsler og -bestemmelser

Under kørsel er dit hovedansvar at betjene køretøjet sikkert. Brug aldrig din enhed under kørsel, hvis dette er forbudt ved lov. For din egen og andres sikkerhed skal du bruge sund fornuft og huske følgende tips:

- Sørg for, at du har adgang til den trådløse enhed uden at tage øjnene fra vejen. Hvis du modtager et indkommende opkald, når det er ubelejligt, så lad din telefonsvarer besvare opkaldet for dig.
- Hvis der er meget trafik, eller der er meget dårlige vejforhold, skal du afbryde eventuelle opkald. Regn, slud, sne, is og tæt trafik kan være farligt.
- Du må ikke tage noter eller søge efter telefonnumre. Hvis du føjer noget til opgavelisten eller ruller gennem numrene i telefonbogen, fjerner du opmærksomheden fra dit primære ansvar – sikker kørsel.
- Vær fornuftig og bedøm trafikken, når du ringer op. Foretag dine opkald, når du holder stille, eller før du kommer ind i tæt trafik. Forsøg at foretage dine opkald på tidspunkter, hvor du holder stille.
- Undgå stressende eller følelsesladede samtaler, som kan aflede din opmærksomhed. Gør den person, du taler med, opmærksom på, at du kører, og afbryd al samtale, der muligvis kan fjerne din opmærksomhed fra vejen.

Vedligehold og brug din enhed korrekt

Hold enheden tør

- Fugtighed og væsker kan beskadige delene eller de elektriske kredsløb i enheden.
- Denne enhed har indbyggede væskeindikatorer. Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes vandskade på enheden.

Opbevar kun enheden på plane overflader

Hvis din enhed tabes på et hårdt underlag, kan den blive beskadiget.

Enheden kan anvendes på steder med en omgivende temperatur på 0 °C til 35 °C. Du kan opbevare enheden ved en omgivende temperatur på -20 °C til 50 °C. Brug eller opbevaring af enheden uden for de anbefalede temperaturområder kan beskadige enheden eller nedsætte batteriets levetid

- Undgå at opbevare enheden meget varmt, f.eks. i en bil om sommeren. Det kan få skærmen til at ophøre med at fungere korrekt, beskadige enheden eller få batteriet til at eksplodere.
- Enheden må ikke udsættes for direkte sollys igennem længere perioder (f.eks. ved at opbevare den på instrumentpanelet i en bil).

Opbevar ikke enheden sammen med metalgenstande, som f.eks. mønter, nøgler og halskæder

- Din enhed kan blive ridset eller fungere forkert.
- Hvis batteriterminalerne kommer i kontakt med metalgenstande, kan dette medføre brand.

Opbevar ikke din enhed i nærheden af magnetfelter

- Din enhed vil måske ikke kunne fungere, eller batteriet kan blive afladet på grund af eksponeringen fra magnetfelter.
- Magnetkort, herunder kreditkort, telefonkort, adgangskort og boarding pass, kan blive ødelagt af magnetfelter.

Undgå at berøre enheden, når den overopheder. I modsat fald er der risiko for førstegradsforbrændinger, rødme af huden og hudpigmentering

- Vær opmærksom på ikke at overophede enheden, når den bruges igennem længere perioder, og undgå langvarig kontakt med huden.
- Undgå at sidde på enheden eller udsætte din hud for direkte kontakt igennem længere perioder under opladning, eller når enheden er sluttet til en strømkilde.
- Tolerance over for høje temperaturer varierer fra person til person. Udvis særlig forsigtighed, når børn, ældre eller personer med specielle lidelser bruger enheden.

Pas på i forbindelse med udsættelse for blinkende lys

- Når du bruger din enhed, skal du lade lyset være tændt i rummet og undgå at holde skærmen for tæt på øjnene.
- Der kan opstå kramper eller bevidsthedstab, når du udsætter dig selv for blinkende lys, hvis du ser videoer eller spiller Flash-baserede spil igennem længere tid. Hold straks op med at bruge enheden, hvis du føler nogen form for ubehag.
- Hvis nogen i din familie har fået et slagtilfælde eller mistet bevidstheden ved brug af en lignende enhed, skal du kontakte en læge, før du bruger enheden.
- Hvis du bliver dårlig, f.eks. får muskelkramper eller føler dig desorienteret, skal du straks holde op med at bruge enheden og kontakte en læge.
- For at forhindre øjengener, såsom smerter, kløe, svie og lignende, bør du holde hyppige pauser, når du bruger enheden.

Nedsæt risikoen for skader på grund af ensformige bevægelser

Når du gentagne gange udfører den samme handling, som f.eks. at trykke på taster, skrive tegn på en touchskærm eller spille spil, kan du opleve sporadiske gener i hænder, nakke, skuldre eller andre dele af kroppen. Når du bruger din enhed igennem længere tid, skal du holde den afslappet, trykke let på tasterne og holde hyppige pauser. Hvis du stadig har det dårligt under eller efter en sådan anvendelse, så bør du ophøre med at bruge enheden, og herefter kontakte en læge.

Beskyt din hørelse og dine ører, når du bruger et headset



- Hvis du udsættes for høje lyde igennem længere tid, kan din hørelse tage skade.
- Hvis du udsættes for høje lyde, mens du går, kan dette distrahere dig og være årsag til ulykker.
- Skru altid ned for lydstyrken, før du tilslutter hovedtelefonerne til en lydkilde, og brug den laveste lydstyrkeindstilling, der er nødvendig, for at du kan høre samtalen eller musikken.
- Du kan få en øreinfektion, hvis hovedtelefonerne kommer i kontakt med et fremmed materiale, og du efterfølgende har dem på i lang tid. Hold dine hovedtelefoner rene og tørre.
- I tørre omgivelser kan der opbygges statisk elektricitet i headsettet. Undgå at bruge headsettet i sådanne omgivelser, eller rør ved metalobjekter for at aflade den statiske elektricitet, før du slutter headsettet til enheden.
- Undgå at bruge et headset, når du kører i bil eller på cykel. Det kan betyde, at du ikke er helt opmærksom, hvilket kan medføre ulykker eller være ulovligt, afhængigt af, hvor du befinder dig.

Vær forsigtig, hvis du bruger enheden, når du går eller bevæger dig

Vær altid opmærksom på dine omgivelser for at undgå skade på dig selv eller andre.

Vær forsigtig, når du bærer enheden

- Du skal bære enheden, så den passer til dit håndled for at opnå en præcis aflæsning. Efter aflæsning skal du løsne urremmen, så der kan komme luft til din hud. Det anbefales at bære enheden, så den hverken sidder for løst eller for stramt, og at det føles behageligt under normale forhold.
- Når du har enheden på i længere tid, eller når du udfører træning med høj intensitet, mens du bærer enheden, kan der opstå hudirritation pga. bestemte faktorer såsom friktion, tryk eller fugt. Hvis du har haft din enhed på i længere tid, skal du fjerne den fra dit håndled et stykke tid for at holde din hud sund og lade dit håndled hvile.
- Hvis du strammer enheden for hårdt, kan der opstå hudirritation, og hvis den er for løs, kan der opstå friktion.
- Hold enheden tør og ren for at undgå hudirritation.
- Enheden overholder internationale sikkerhedsstandarder, men tag de nødvendige forholdsregler, såfremt din hud er meget følsom, eller hvis du er allergisk over for visse materialer.

Du må ikke male eller sætte klistermærker på enheden

- Maling og klistermærker kan blokere de bevægelige dele og forhindre korrekt funktion.
- Hvis du er allergisk over for maling eller metaldelene på enheden, kan du opleve brænden, eksem eller hævelse af huden. Hvis dette sker, bør du ophøre med at anvende enheden og kontakte din læge.

Installer mobilenheder og udstyr med omtanke

- Sørg for, at mobilenheder og det medfølgende tilbehør er forsvarligt fastspændt, når det installeres i dit køretøj.
- Undgå at anbringe enheden og tilbehør tæt på en airbags udløsningsområde. Forkert installeret trådløst udstyr kan medføre alvorlig skade, hvis airbags udløses hurtigt.

Undlad at tabe din enhed eller udsætte den for stød

- Din enhed kan blive beskadiget eller fungere forkert.
- Hvis din enhed bliver bøjet eller deform, kan din enhed blive beskadiget, eller der kan være dele, der ikke fungerer.

Opnå maksimal levetid på batteri og oplader

- Over tid aflades enheder, der ikke bruges, og de skal genoplades inden brug.
- Kobl opladeren fra strømkilden, når den ikke anvendes.
- Brug kun batteriet til dets påtænkte formål.
- Følg alle instruktioner i denne vejledning for at sikre den længst mulige levetid for din enhed og batteriet. Beskadigelse eller dårlig ydelse som følge af manglende overholdelse af advarsler og instruktioner kan ophæve producentens garantiansvar.

- Enheden kan blive slidt op over tid. Nogle dele og reparationer er dækket af garantien inden for garantiperioden, men skader og forringelse, der er forårsaget af brug af ikke-godkendt tilbehør, er ikke omfattet af garantien.

Du må ikke modificere, reparere eller skille din enhed ad

- Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at enheden har været ændret eller modificeret. Hvis din enhed skal serviceres, skal du tage enheden med til et Samsung Servicecenter eller et autoriseret servicecenter.
- Batteriet må ikke skilles ad eller punkteres, da dette kan forårsage eksplosion eller brand.
- Du må ikke adskille eller genbruge batteriet.

Vær opmærksom på følgende ved rengøring af enheden

- Tør enheden eller opladeren af med et håndklæde eller en klud.
- Rengør batteriterminalerne med en vattot eller et håndklæde.
- Brug ikke kemikalier eller rengøringsmidler. Dette kan misfarve eller korrodere enhedens yderside, eller medføre elektrisk stød eller brand.
- Undgå, at enheden udsættes for støv, sved, blæk, olie og kemiske produkter, som f.eks. kosmetik, antibakteriel spray, håndrengøringsmidler, rengøringsmidler og insektmidler. Enhedens ydre og indre dele kan blive beskadiget, eller det kan medføre en dårlig ydeevne. Hvis din enhed udsættes for nogen af ovenstående stoffer, skal du rengøre den med en blød, fnugfri klud.

Brug ikke enheden til andet end det tilsigtede formål

Enheden kan ophøre med at fungere korrekt.

Undgå at forstyrre andre, hvis du bruger enheden på offentlige steder

Brug kun autoriserede serviceværksteder

Brug af et ikke-autoriseret serviceværksted kan medføre skade på enheden og bevirker, at producentens garanti bortfalder.

Håndter kablerne omhyggeligt

- Når du slutter et kabel til enheden, skal du kontrollere, at kablet er tilsluttet på den korrekte side.
- Hvis du gennemtvinger tilslutning af et kabel, eller hvis du gør dette forkert, kan det medføre beskadigelse af multifunktionsstikket eller andre dele af enheden.

Sørg for kontakt til alarmcentralen

I visse områder og situationer kan der muligvis ikke foretages nødopkald fra enheden. Sørg for, at der er en alternativ metode til at kontakte alarmcentralen, før du rejser til fjerne eller ubeboede områder.

Beskyt dine personlige data, og forebyg lækage eller misbrug af følsomme oplysninger

- Når du bruger din enhed, skal du sørge for at sikkerhedskopiere vigtige data. Samsung er ikke ansvarlig for noget datatab.
- I forbindelse med bortskaffelse af enheden bør du sikkerhedskopiere alle data og derefter nulstille enheden for at forhindre misbrug af dine personlige oplysninger.
- Læs betingelserne på skærmen omhyggeligt, når du downloader applikationer. Vær ekstra opmærksom ved applikationer, der har adgang til mange funktioner eller til mange af dine personlige informationer.
- Kontroller dine konti regelmæssigt for forkert eller mistænkelig brug. Hvis du finder tegn på misbrug af dine personlige informationer, skal du kontakte din tjenesteudbyder for at slette eller ændre dine kontoinformationer.
- Hvis din enhed mistes eller stjæles, bør du ændre adgangskoderne på dine konti for at beskytte dine personlige informationer.
- Undgå at bruge applikationer fra ukendte kilder, og lås din enhed med et mønster, en adgangskode eller en PIN-kode.

Ophavsretsbeskyttet materiale må ikke distribueres

Distribuer ikke ophavsretsbeskyttet materiale uden tilladelse fra ejeren af indholdet.

Overtrædelse af dette påbud kan være en overtrædelse af lovene om ophavsret. Producenten er ikke ansvarlig i forbindelse med juridiske spørgsmål, der skyldes brugerens ulovlige brug af ophavsretsbeskyttet materiale.

Skadelig software og virus

Følg disse tip for at beskytte enheden mod skadelig software og virus. Manglende overholdelse kan medføre beskadigelse eller tab af data, hvilket muligvis ikke dækkes af garantien

- Undlad at downloade ukendte applikationer.
- Undlad at besøge websteder, der ikke er tillid til.
- Slet mistænkelige beskeder eller e-mails fra ukendte afsendere.
- Angiv en adgangskode, og skift den regelmæssigt.
- Sluk for trådløse funktioner, f.eks. Bluetooth, når du ikke bruger enheden.
- Hvis enheden ikke fungerer som normalt, skal du køre et antivirusprogram for at kontrollere for virus.
- Kør et antivirusprogram på enheden, før du åbner applikationer og filer, du lige har downloadet.
- Installer antivirusprogrammer på computeren, og kør dem jævnligt for at kontrollere for virus.
- Undlad at ændre indstillinger i registreringsdatabasen eller enhedens operativsystem.

Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption Rate)

Besøg www.samsung.com/sar, og søg efter enheden efter modelnummeret.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt



(Elektrisk & elektronisk udstyr)


Denne mærkning på produktet, tilbehør eller litteratur indikerer, at produktet og dets elektroniske tilbehør (f.eks. oplader, headset, USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald.

For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materiale genvinding.

Forbrugere bedes kontakte kommunen, eller forhandleren, hvor de har købt produktet, for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og dets elektroniske tilbehør bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

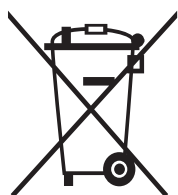

Mærkningen på batteriet, i brugervejledningen eller på emballagen indikerer, at batteriet i dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald, når det har nået slutningen af deres levetid. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EF-direktiv 2006/66.

Ansvarsfraskrivelse

Noget indhold og nogle tjenester, der er tilgængelige ved brug af denne enhed, tilhører tredjeparter og er beskyttet af ophavsrettigheder, patenter, varemærkebeskyttelse eller andre ophavsretlige love. Sådant indhold og sådanne tjenester leveres udelukkende til din personlige, ikke-kommercielle anvendelse. Du må ikke anvende noget indhold eller nogen tjenester på en måde, som ikke er blevet godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen. Uden begrænsning af ovenstående må man ikke på nogen måde eller via noget medie (med mindre det er udtrykkeligt godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen) modificere, kopiere, genudgive, uploade, sende, transmittere, oversætte, sælge, skabe uoriginale værker, udnytte eller distribuere noget indhold eller nogen tjeneste, der kan vises på denne enhed.

“TREDJEPARTSINDHOLD OG TREDJEPARTSTJENESTER LEVERES, “SOM DE ER”. SAMSUNG PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR DET LEVEREDE INDHOLD ELLER TJENESTER, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE ELLER FOR NOGET SOM HELST FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SIG UDTRYKKELT ETHVERT INDIREKTE ANSVAR, HERUNDER (MEN IKKE BEGRÆNSET TIL) GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SAMSUNG KAN IKKE GARANTERE NØJAGTIGHEDEN, GYLDIGHEDEN, RETTIDIGHEDEN, LOVLIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF NOGET INDHOLD ELLER NOGEN TJENESTER, DER ER GJORT TILGÆNGELIGE PÅ DENNE ENHED, OG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER (HERUNDER UAGTSOMHED) KAN SAMSUNG HVERKEN KONTRAKTLIGT ELLER VED SKADEVOLDENDE HANDLING DRAGES TIL ANSVAR FOR NOGEN SOM HELST DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER SPECIELLE SKADER, FØLGESKADER, ADVOKATGEBYRER, UDGIFTER ELLER NOGEN ANDEN SKADE, DER ER OPSTÅET PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED HVILKEN SOM HELST INFORMATION, DER ER INDEHOLDT HERI, ELLER SOM RESULTAT AF DIN ELLER ENHVER TREDJEPARTS BRUG AF INDHOLD ELLER TJENESTER PÅ TRODS AF EVENTUEL RÅDGIVNING OM MULIGHEDEN AF SÅDANNE SKADER.”

Tredjepartstjenester kan på ethvert tidspunkt lukkes eller afbrydes, og Samsung giver ingen repræsentation eller garanti for, at noget indhold eller nogen tjenester vil forblive tilgængelige i en given tidsperiode. Indhold og tjenester transmitteres af tredjeparter over netværker og transmissionsfaciliteter, som Samsung ikke har kontrol over. Uden begrænsning af denne ansvarsfraskrivelses almindelige gyldighed fraskriver Samsung sig udtrykkeligt ethvert ansvar eller erstatningsansvar for enhver afbrydelse eller udelukkelse af noget indhold eller nogen tjeneste, der er gjort tilgængelig ved hjælp af denne enhed.

Samsung er hverken ansvarlig for eller kan gøres erstatningspligtig for nogen form for kundeservice, der er relateret til indhold og tjenester. Ethvert spørgsmål eller anmodninger om service, der er relateret til indhold eller tjenester, skal rettes direkte til udbyderne af det respektive indhold eller de respektive tjenester.

Veiligheidsinformatie

Lees deze belangrijke veiligheidsinformatie voordat u het apparaat gebruikt. Hierin staat algemene veiligheidsinformatie voor apparaten en kan inhoud bevatten die niet van toepassing is op uw apparaat. Volg de waarschuwingen en aanwijzingen op om letsel bij uzelf en anderen en schade aan uw apparaat te voorkomen.



De term 'apparaat' verwijst naar het product en de bijbehorende batterij, de oplader, de items die bij het product zijn geleverd en eventuele door Samsung goedgekeurde accessoires die met het product worden gebruikt.



Waarschuwing

Het niet opvolgen van de veiligheidswaarschuwingen en -voorschriften kan leiden tot ernstig letsel of de dood

Uw apparaat bevat magneten. Houd het uit de buurt van creditcards, geïmplanteerde medische apparatuur en andere apparaten die door magneten kunnen worden beïnvloed. Zorg er in het geval van medische apparaten voor dat u uw apparaat op meer dan 15 cm afstand houdt. Stop met het gebruik van uw apparaat als u vermoedt dat er storing is met uw medische apparaat en raadpleeg uw arts of de fabrikant van het medische apparaat

Gebruik geen beschadigde netsnoeren of stekkers of losse elektrische aansluitingen

Niet-beveiligde aansluitingen kunnen een elektrische schok of brand tot gevolg hebben.

Raak het apparaat, de voedingskabels, de stekkers of het stopcontact niet aan met natte handen of andere natte lichaamsdelen

Als u dit wel doet, kan dit een elektrische schok tot gevolg hebben.

Trek niet te hard aan de voedingskabel wanneer u deze losmaakt

Als u dit wel doet, kan dit een elektrische schok of brand tot gevolg hebben.

Buig of beschadig het netsnoer niet

Als u dit wel doet, kan dit een elektrische schok of brand tot gevolg hebben.

Gebruik het apparaat niet met natte handen terwijl het apparaat wordt opgeladen

Als u dit wel doet, kan dit een elektrische schok tot gevolg hebben.

Sluit de positieve en negatieve contactpunten van de oplader niet rechtstreeks op elkaar aan

Als u dit wel doet, kan dit leiden tot brand of ernstig letsel.

Gebruik het apparaat niet buitenshuis tijdens een onweersbui

Als u dit wel doet, kan dit een elektrische schok of een storing in het apparaat tot gevolg hebben.

Gebruik door de fabrikant goedgekeurde opladers, accessoires en benodigdheden.

- Als u merkloze opladers gebruikt, kan de levensduur van uw apparaat afnemen of kan een storing in het apparaat optreden. Ze kunnen ook brand tot gevolg hebben of ervoor zorgen dat de batterij ontploft.
- Gebruik een alleen door Samsung goedgekeurd batterij, oplader en kabel die speciaal zijn ontworpen voor uw apparaat. Als u een incompatibele batterij, oplader en kabel gebruikt, kan dit ernstig letsel of schade aan uw apparaat veroorzaken.
- Samsung kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de veiligheid van de gebruiker wanneer de gebruikte accessoires of onderdelen niet door Samsung zijn goedgekeurd.

Draag het apparaat niet in uw achterzak of om uw middel

- Het apparaat kan beschadigd raken, ontploffen of brand veroorzaken als het onder te veel druk komt te staan.
- U kunt letsel oplopen als iemand tegen u aan stoot of als u valt.

Laat het apparaat niet vallen en zorg dat het nergens hard tegenaan stoot

- Dit kan uw apparaat of de batterij beschadigen, ervoor zorgen dat het apparaat niet correct functioneert of de levensduur verkorten.
- Dit kan ook oververhitting, ontbranding, brand of andere gevaren veroorzaken.

Ga zorgvuldig om met het apparaat en de oplader en gooi deze weg volgens de geldende voorschriften

- Gooi de batterij of het apparaat nooit in het vuur. Plaats de batterij of het apparaat nooit op of in verwarmingsapparaten, zoals magnetrons, ovens of radiatoren. Het apparaat kan ontploffen als het oververhit raakt. Volg alle lokale voorschriften wanneer u gebruikte batterijen of apparaten wilt weggooien.
- U mag het apparaat nooit samenpersen of doorboren.
- Stel het apparaat niet bloot aan hoge externe druk, omdat dit kan leiden tot een interne kortsluiting en oververhitting.

Voorkom dat het apparaat, de batterij of de oplader beschadigd raakt

- Stel het apparaat en de batterij niet bloot aan zeer lage of zeer hoge temperaturen.
- Extreme temperaturen kunnen het apparaat beschadigen en de oplaadcapaciteit en levensduur van het apparaat en de batterij verminderen.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

- Gebruik geen kabel waarvan het omhulsel is afgetrokken of beschadigd en gebruik geen oplader of batterij die beschadigd of defect is.
- Schakel het apparaat niet in en gebruik het niet als het batterijvak open is.

Bewaar het apparaat niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur, magnetrons, warme kooktoestellen of hogedrukcompartimenten

- De batterij kan lekken.
- Het apparaat kan oververhit raken en brand veroorzaken.

Gebruik uw apparaat niet op plaatsen met hoge concentraties stof of deeltjes in de lucht en bewaar uw apparaat ook niet op deze plaatsen

Stof of vreemde materialen kunnen zorgen voor een storing in uw apparaat en kunnen resulteren in brand of een elektrische schok.

Voorkom dat de multifunctionele aansluiting en het kleine uiteinde van de oplader in contact komen met geleidende materialen zoals vloeistoffen, stof, metaalpoeder en potloodstiften. Raak de multifunctionele aansluiting niet aan met scherpe voorwerpen en stoot niet tegen de multifunctionele aansluiting

Geleidende materialen kunnen kortsluiting of corrosie van de aansluitingen veroorzaken, wat kan leiden tot een explosie of brand.

Wanneer u de draadloze oplader gebruikt, moet u geen vreemde voorwerpen, zoals metalen objecten, magneten en kaarten met een magnetische strip, tussen het apparaat en de draadloze oplader plaatsen

Het apparaat kan dan mogelijk niet correct worden opgeladen of kan oververhit raken.

Kauw of zuig niet op het apparaat of de batterij

- Als u dit wel doet, kan het apparaat worden beschadigd of kan dit leiden tot een ontploffing of brand.
- Kinderen of dieren kunnen stikken in kleine onderdelen.
- Als kinderen gebruik maken van het apparaat, moet u ervoor zorgen dat ze het op de juiste manier gebruiken.

Steek het apparaat en de bijgeleverde accessoires niet in uw ogen, oren of mond

Als u dit wel doet, kan dit leiden tot verstikking of ernstig letsel.

Raak een beschadigde of lekkende Li-ion-batterij (Lithium ion) niet aan


Neem contact op met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecenter voor informatie over het weggooien van uw Li-ion-batterij volgens de geldende voorschriften.

Als u de Galaxy Ring niet van uw vinger krijgt, schakel dan hulp een arts of de hulpdiensten in vanwege een mogelijk risico op letsel.

- Als u de Ring niet zelf kunt verwijderen, schakel dan de hulp van een arts of de hulpdiensten in. Het doorsnijden van de Ring moet worden gedaan door een ervaren arts of hulpverlener. Als een persoon zonder deze kennis de Ring probeert door te knippen en te verwijderen, kan dit persoonlijk letsel veroorzaken.
- Als de Ring in een noodgeval moet worden doorgesneden, let dan op de volgende instructies. Geef deze instructies aan de medische specialist of hulpverlener die de ring zal doorsnijden.

1) Controleer de richtingsaanduiding op de Ring.

- De Ring is een elektronisch apparaat met een ingebouwde batterij. Voor de veiligheid moet u de Ring doorsnijden langs de richtingsaanduiding, waar de batterij zich niet bevindt. Wees voorzichtig, omdat het doorsnijden van de batterij hitte of brand kan veroorzaken.

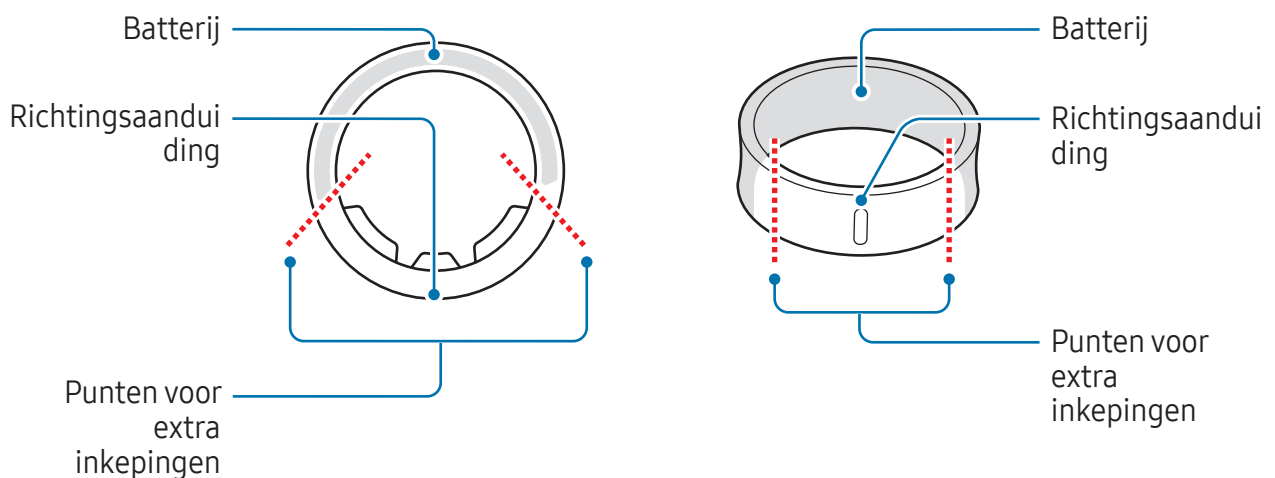

Dit is een illustratie van een gangbaar model. Het uiterlijk kan variëren, afhankelijk van het model.

- 2) Gebruik een ringsnijder of een soortgelijk snijgereedschap, zoals een Raptor-schaar of kniptang om de ring langs de richtingsaanduiding door te knippen.
- Voor het doorknippen van de Ring, hebt u speciaal gereedschap nodig, zoals een ringsnijder, Raptor-schaar of tang. Controleer of uw gereedschap geschikt is voor het doorsnijden van de Ring.
 - Omdat er vonken kunnen ontstaan tijdens het snijden van de Ring met een ringsnijder, moet u eventuele brandbare stoffen van uw handen verwijderen en ervoor zorgen dat er geen brandbare stoffen in uw buurt zijn voordat u de Ring doorsnijdt. Bedek uw handen met een doek om uw huid te beschermen. Neem de tijd om de Ring langzaam door te knippen, omdat u hitte op uw vingers kunt voelen.

- 3) Zodra de Ring is doorgesneden, steekt u een platte schroevendraaier door de opening om ruimte te maken en schuift u de Ring van de vinger.
- 4) Als u na het doorknippen de Ring nog steeds niet kunt verwijderen, maak dan op 1 cm afstand links of rechts van de richtingsaanduiding een extra knip (zie de afbeelding in stap 1).
 - Zorg ervoor dat u de batterij niet doorsnijdt wanneer u een extra knip maakt.

Als u medicijnen gebruikt of een medische behandeling ondergaat, let dan op het volgende als u de Galaxy Ring gebruikt

- Als u medicijnen gebruikt of een medische behandeling ondergaat, raadpleeg dan een arts voordat u de Ring draagt.
- Als u lichamelijke veranderingen ondervindt, zoals zwelling in uw vingers door medicijnen of een medische ingreep, kan het zijn dat u de Ring niet van uw vinger krijgt.

Als u een verwonding oploopt aan de hand waaraan u de Galaxy Ring draagt, verwijder de Ring dan onmiddellijk.

Als u een verwonding oploopt aan de hand of vinger waaraan u de Ring draagt, verwijder de Ring dan onmiddellijk van de vinger en laat u behandelen door een arts.



Let op

Het niet opvolgen van de veiligheidsmeldingen en -voorschriften kan leiden tot letsel of schade aan het apparaat

Gebruik het apparaat niet in de buurt van andere elektronische apparaten

De meeste elektronische apparaten gebruiken RF-signalen (radiofrequentie). Het apparaat kan storing veroorzaken op andere elektronische apparaten.

Gebruik het apparaat niet in een ziekenhuis, vliegtuig of motorvoertuig waarin storing door radiofrequenties kan optreden

- Vermijd indien mogelijk het gebruik van het apparaat binnen 15 cm van een pacemaker omdat het apparaat storing kan veroorzaken op de pacemaker.
- Om mogelijke storing van een pacemaker te minimaliseren, moet u het apparaat alleen gebruiken aan de kant van uw lichaam waar de pacemaker zich niet bevindt.
- Als u medische apparatuur gebruikt, moet u contact opnemen met de fabrikant van de apparatuur voordat u het apparaat gebruikt om te bepalen of de apparatuur wordt beïnvloed door de radiofrequenties die worden uitgezonden door het apparaat.
- In een vliegtuig kan het gebruik van elektronische apparaten de elektronische navigatie-instrumenten van het vliegtuig verstoren. Houd u aan de regelgeving verstrekt door de luchtvaartmaatschappij en de instructies van het personeel in het vliegtuig. Als u het apparaat mag gebruiken, moet u het altijd gebruiken in de vliegtuigstand.
- Er kan wellicht een storing optreden in de elektronische apparatuur in uw auto vanwege de radiostoring van het apparaat. Neem contact op met de fabrikant voor meer informatie.

Stel het apparaat niet bloot aan zware rook of gassen

Als u dit wel doet, kan de behuizing van het apparaat worden beschadigd of kan er een storing in het apparaat optreden.

Als u een gehoorapparaat gebruikt, moet u contact opnemen met de fabrikant voor informatie over radiostoring

De radiofrequentie die wordt uitgezonden door uw apparaat, stoort wellicht met sommige hoorapparaten. Voordat u uw apparaat gebruikt, moet u contact opnemen met de fabrikant om te bepalen of uw gehoorapparaat wordt beïnvloed door de radiofrequenties die worden uitgezonden door het apparaat.

Gebruik het apparaat niet in de buurt van apparaten die radiofrequenties uitzenden, zoals geluidssystemen of zendmasten

Radiofrequenties kunnen een storing in het apparaat veroorzaken.

Schakel het apparaat uit in omgevingen met explosiegevaar

- Houd u aan alle voorschriften, instructies en informatie in omgevingen met potentieel explosiegevaar.
- Gebruik uw apparaat niet bij benzinepompen, in de buurt van brandstoffen of chemische middelen of op locaties waar explosies plaatsvinden.
- Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als het apparaat of de onderdelen of accessoires van het apparaat.

Als een deel van het apparaat breekt, rookt of een brandlucht veroorzaakt, moet u direct stoppen met het gebruik van het apparaat. Gebruik het apparaat pas weer nadat het is gerepareerd bij een Samsung Servicecenter of een geautoriseerd servicecenter

- Gebroken glas of plastic kan leiden tot letsel aan uw handen en gezicht.
- Wanneer het apparaat rookt of een brandlucht veroorzaakt, kan de batterij ontploffen of kan er brand ontstaan.

Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het apparaat tijdens het besturen van een motorvoertuig

Terwijl u rijdt, is het veilig besturen van het motorvoertuig uw eerste prioriteit. Gebruik tijdens het rijden uw mobiele apparaat niet, als dit wettelijk is verboden. Gebruik voor uw veiligheid en die van anderen uw verstand en volg deze tips:

- Zorg ervoor dat u uw draadloze apparaat kunt gebruiken zonder dat u uw blik afwendt van de weg. Als u een inkomende oproep ontvangt op een moment dat het niet uitkomt, kunt u de voicemail de oproep laten beantwoorden.
- Onderbreek gesprekken in druk verkeer of gevaarlijke weersomstandigheden. Regen, hagel, sneeuw, ijsel en druk verkeer kunnen gevaarlijk zijn.
- Maak geen notities en zoek geen telefoonnummers op. Als u een notitie maakt of door een agenda bladert, wordt uw aandacht afgeleid van veilig rijden, wat uw primaire verantwoordelijkheid is.
- Bel verstandig en schat de verkeersdruk in. Start een gesprek wanneer u stilstaat of voordat u zich in het verkeer begeeft. Probeer gesprekken te plannen tijdens perioden dat uw auto stilstaat.
- Begin niet aan stressrijke of emotionele gesprekken waardoor uw aandacht kan verslappen. Laat de persoon met wie u spreekt weten dat u achter het stuur zit en stel gesprekken uit die mogelijk uw aandacht kunnen afleiden van de weg.

Zorg voor correct onderhoud en gebruik van uw apparaat

Houd het apparaat droog

- Vocht en vloeistoffen kunnen de onderdelen of elektronische circuits in uw apparaat beschadigen.
- Dit apparaat is uitgerust met interne vloeistofindicatoren. Waterschade aan het apparaat kan de garantie van de fabrikant laten vervallen.

Bewaar uw apparaat alleen op een vlakke ondergrond

Als uw apparaat valt, kan het beschadigd raken.

Het apparaat kan worden gebruikt op locaties met een omgevingstemperatuur tussen 0 °C en 35 °C. U kunt het apparaat bewaren bij een omgevingstemperatuur tussen -20 °C en 50 °C. Als u het apparaat gebruikt of bewaart bij een temperatuur buiten het aanbevolen bereik, kan het apparaat worden beschadigd of kan de gebruiksduur van de batterij afnemen.

- Bewaar het apparaat niet op zeer hete plaatsen, zoals in een auto in de zomer. Als u dit wel doet, kan er een storing in het scherm optreden, kan het apparaat worden beschadigd of kan de batterij ontploffen.
- Stel het apparaat niet gedurende lange tijd aan direct zonlicht bloot (bijvoorbeeld op het dashboard van een auto).

Bewaar uw apparaat niet met metalen voorwerpen, zoals sleutels en kettingen

- Er kunnen krassen op het apparaat komen of dit kan defect raken.
- Als de batterijpolen in contact komen met metalen voorwerpen, kan dit mogelijk brand veroorzaken.

Bewaar het apparaat niet in de buurt van magnetische velden

- Het apparaat kan worden beschadigd of de batterij kan worden ontladen bij blootstelling aan magnetische velden.
- Kaarten met magnetische strips, waaronder creditcards, telefoonkaarten, bankpasjes en OV-kaarten kunnen beschadigd raken door magnetische velden.

Vermijd contact met het apparaat wanneer dit oververhit is. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot brandwonden, een rode huid of verkleuring van de huid

- Let op dat het apparaat niet oververhit raakt wanneer u het langere tijd gebruikt en vermijd langdurig contact met de huid.
- Ga niet op het apparaat zitten en vermijd langdurig contact met uw huid wanneer het apparaat wordt opgeladen of is aangesloten op een voedingsbron.
- De tolerantie voor hoge temperaturen verschilt per persoon. Let extra goed op wanneer kinderen, oudere mensen en mensen met bepaalde aandoeningen het apparaat gebruiken.

Wees voorzichtig wanneer u wordt blootgesteld aan flikkerend licht

- Wanneer u het apparaat gebruikt, moet u enkele lampen laten branden in de kamer en het scherm niet te dicht bij uw ogen houden.
- Epileptische aanvallen of black-outs kunnen optreden wanneer u langere tijd wordt blootgesteld aan flikkerend licht terwijl u video's bekijkt of Flash-games speelt. Als u enig ongemak bespeurt, moet u onmiddellijk ophouden het apparaat te gebruiken.
- Als iemand in uw familie last heeft gehad van epileptische aanvallen of black-outs tijdens het gebruik van een vergelijkbaar apparaat, moet u een arts raadplegen voordat u het apparaat gebruikt.
- Als u enig ongemak, zoals spierkrampen, bespeurt of u zich gedesoriënteerd voelt, houdt u onmiddellijk op met het gebruik van het apparaat en raadpleegt u een arts.
- Om vermoeide ogen te voorkomen, moet u regelmatig pauze nemen terwijl u het apparaat gebruikt.

Het risico op RSI verkleinen

Wanneer u herhaaldelijk dezelfde acties uitvoert, zoals drukken op toetsen, tekens schrijven op een aanraakscherm of games spelen, kunt u af en toe enig ongemak bespeuren in uw handen, nek, schouders of andere delen van uw lichaam. Wanneer u het apparaat langere tijd gebruikt, moet u het apparaat losjes vasthouden, de toetsen licht indrukken en regelmatig pauze nemen. Als u ongemak ondervindt tijdens of na dergelijk gebruik, moet u het apparaat niet meer gebruiken en contact opnemen met een arts.

Uw gehoor beschermen wanneer u oortjes gebruikt



- Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging.
- Blootstelling aan harde geluiden tijdens het wandelen kan de aandacht afleiden en een ongeval veroorzaken.
- Zet het volume altijd lager voordat u een hoofdtelefoon aansluit op een geluidsbron en gebruik alleen het minimale volume dat nodig is om uw gesprek of muziek te kunnen horen.
- U kunt een oorontsteking krijgen als de hoofdtelefoon in contact komt met vreemde materialen en u deze lange tijd draagt. Houd uw hoofdtelefoon schoon en droog.
- In droge omgevingen kan statische elektriciteit zich verzamelen in de oortjes. Vermijd het gebruik van oortjes in droge omgevingen of raak een metalen voorwerp aan om statische elektriciteit te ontladen voordat u oortjes aansluit op het apparaat.
- Gebruik geen oortjes terwijl u in een auto of op een motor rijdt. Dit kan uw aandacht afleiden, wat een ongeluk tot gevolg kan hebben, of kan zelfs illegaal zijn, afhankelijk van uw regio.

Wees voorzichtig als u het apparaat gebruikt tijdens het wandelen of wanneer u zich verplaatst

Wees u altijd bewust van uw omgeving om letsel voor uzelf of anderen te vermijden.

Wees voorzichtig wanneer u het apparaat draagt

- Voor een nauwkeurige meting moet u het apparaat zo dragen dat het goed om uw pols past. Maak na de meting het bandje los zodat lucht uw huid kan bereiken. Het wordt aanbevolen om het apparaat zo te dragen dat het niet te los of te strak zit en dat het in normale omstandigheden comfortabel aanvoelt.
- Wanneer u het apparaat lange tijd draagt of intensief traint terwijl u het draagt, kan huidirritatie optreden als gevolg van bepaalde factoren, zoals wrijving, druk of vocht. Als u het apparaat lange tijd hebt gedragen, haal het dan een tijdje van uw pols om uw huid gezond te houden en uw pols rust te geven.
- Als u het apparaat te strak bevestigt, kan er huidirritatie optreden, en als u het apparaat niet strak genoeg bevestigt, kan er wrijving optreden.
- Houd uw apparaat droog en schoon om huidirritatie te vermijden.
- Het apparaat voldoet aan de internationale veiligheidsnormen, maar neem de benodigde maatregelen als uw huid overgevoelig is of als u allergisch bent voor bepaald materiaal.

Verf het apparaat niet en plak geen stickers op het apparaat

- Verf en stickers kunnen ervoor zorgen dat de bewegende onderdelen vastlopen, waardoor het apparaat niet meer goed werkt.
- Als u allergisch bent voor verf of metalen onderdelen van het apparaat, kunt u last krijgen van jeuk, eczeem of zwelling. Als dit gebeurt, moet u stoppen met het gebruik van het apparaat en contact opnemen met uw arts.

Installeer mobiele apparatuur zorgvuldig

- Zorg ervoor dat mobiele apparaten of daaraan verwante apparatuur naar behoren zijn bevestigd in uw voertuig.
- Plaats uw apparaat en de accessoires niet op of in de buurt van plaatsen waar een airbag zich kan ontvouwen. Onjuist geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen leiden tot ernstig letsel wanneer airbags zich snel ontvouwen.

Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan plotselinge schokken

- Het apparaat kan worden beschadigd of er kan een storing in het apparaat optreden.
- Als het apparaat wordt verbogen of vervormd, kan het beschadigd raken of functioneren onderdelen wellicht niet meer goed.

Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader

- Een niet-gebruikt apparaat raakt op den duur ontladen en moet opnieuw worden opgeladen voordat het kan worden gebruikt.
- Haal de stekker van de oplader uit het stopcontact wanneer u de oplader niet gebruikt.
- Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd.
- Volg alle instructies in deze gebruiksaanwijzing om de langst mogelijke levensduur voor uw apparaat en batterij te garanderen. Schade of slechte prestaties door het niet opvolgen van waarschuwingen en instructies vallen niet onder de garantie van uw fabrikant.
- Uw apparaat is onderhevig aan slijtage. Bepaalde onderdelen en reparaties worden gedekt door de garantie tijdens de geldigheidsperiode, maar schade als gevolg van het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires wordt niet gedekt.

Haal uw apparaat nooit uit elkaar, breng er geen wijzigingen in aan en probeer het niet te repareren

- Door wijzigingen of aanpassingen van het apparaat kan de garantie van de fabrikant vervallen. Als uw apparaat onderhoud nodig heeft, kunt u met het apparaat naar een Samsung Servicecenter of een geautoriseerd servicecenter gaan.
- Haal de batterij niet uit elkaar en probeer deze niet te doorboren omdat hierdoor explosie- of brandgevaar ontstaat.
- Demonteer of hergebruik de batterij niet.

Houd rekening met het volgende wanneer u het apparaat reinigt

- Veeg het apparaat of de oplader met een doek of een gum schoon.
- Reinig de batterijpolen met een watje of een handdoek.
- Gebruik geen chemicaliën of schoonmaakmiddelen. Als u dit wel doet, kan de behuizing van het apparaat verkleuren of roesten of kan dit een elektrische schok of brand tot gevolg hebben.
- Voorkom dat het apparaat wordt blootgesteld aan stof, zweet, inkt, olie en chemische producten zoals cosmetica, antibacteriële spray, handreiniger, schoonmaakmiddel en insecticiden. De buitenzijde en interne onderdelen van het apparaat kunnen beschadigd raken of de prestaties kunnen afnemen. Als uw apparaat wordt blootgesteld aan een van de voorgaande stoffen, moet u het schoonmaken met een stofvrije en zachte doek.

Gebruik het apparaat voor geen ander doel dan waarvoor het bedoeld is

Er kan een storing in het apparaat optreden.

Probeer andere mensen niet te storen wanneer u het apparaat in het openbaar gebruikt

Laat reparaties aan het apparaat alleen uitvoeren door gekwalificeerd personeel

Als u het apparaat laat repareren door niet-gekwalificeerd personeel kan het apparaat beschadigd raken en is de garantie van de fabrikant niet meer geldig.

Ga voorzichtig te werk met kabels

- Wanneer u een kabel aansluit op het apparaat, moet u de kabel aan de juiste kant van het apparaat aansluiten.
- Als u met kracht of op onjuiste wijze een kabel aansluit, kan dit schade aan de multifunctionele aansluiting of andere onderdelen van het apparaat tot gevolg hebben.

Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft

In sommige gebieden of omstandigheden kan het voorkomen dat bellen met het apparaat niet mogelijk is, dus ook niet in noodgevallen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen nemen met nooddiensten.

Bescherm uw persoonlijke gegevens en voorkom uitlekken of misbruik van gevoelige informatie

- Wanneer u het apparaat gebruikt, moet u een back-up van belangrijke gegevens maken. Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens.
- Wanneer u het apparaat weggooit, moet u een back-up van alle gegevens maken en het apparaat vervolgens resetten om misbruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.
- Lees het machtigingsscherm zorgvuldig wanneer u applicaties downloadt. Wees vooral voorzichtig met applicaties die toegang hebben tot veel functies of tot een aanzienlijk deel van uw persoonlijke gegevens.
- Controleer uw accounts regelmatig op niet-goedgekeurd of verdacht gedrag. Als u enig teken van misbruik van uw persoonlijke gegevens constateert, neemt u contact op met uw serviceprovider om uw accountgegevens te verwijderen of te wijzigen.
- In het geval dat u uw apparaat kwijtraakt of dit wordt gestolen, wijzigt u de wachtwoorden voor uw accounts om uw persoonlijke gegevens te beschermen.
- Gebruik geen applicaties die afkomstig zijn van onbekende bronnen en vergrendel uw apparaat met een patroon, wachtwoord of PIN-code.

Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal niet

Verspreid geen materiaal met copyright zonder de toestemming van de inhoudseigenaars. Als u dit wel doet, kan dit in strijd zijn met de auteursrechtwetgeving. De fabrikant is niet aansprakelijk voor juridische problemen die worden veroorzaakt door illegaal gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal door de gebruiker.

Malware en virussen

Volg deze gebruikstips om uw apparaat te beschermen tegen malware en virussen. Als u deze tips niet volgt, kan dit leiden tot schade of gegevensverlies, wat mogelijk niet wordt gedekt door de garantie

- Download geen onbekende applicaties.
- Bezoek geen websites die u niet vertrouwt.
- Verwijder verdachte berichten of e-mails van onbekende afzenders.
- Stel een wachtwoord in en wijzig dit regelmatig.
- Schakel draadloze functies, zoals Bluetooth, uit wanneer u deze niet gebruikt.
- Als het apparaat zich ongewoon gedraagt, voert u een antivirus-app uit om te controleren op virussen.
- Voer een antivirus-app op uw apparaat uit voordat u nieuwe gedownloade applicaties en bestanden opent.
- Installeer antivirus-apps op uw computer en voer deze regelmatig uit om te controleren op virussen.
- Bewerk de registerinstellingen niet en pas het besturingssysteem van het apparaat niet aan.

Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)

Ga voor meer informatie naar www.samsung.com/sar en zoek op het modelnummer van uw apparaat.

Correcte verwijdering van dit product



(Elektrische & elektronische afvalapparatuur)

Dit symbool op het product, accessoires of de documentatie geeft aan dat het product en de elektronische accessoires (zoals oplader, oortjes, USB-kabel) niet mogen worden weggeworpen bij het huishoudelijk afval.

Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Correcte behandeling van gebruikte batterijen uit dit product



Dit merkteken op de batterij, gebruiksaanwijzing of verpakking geeft aan dat de batterij in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EG.

Vrijwaring

Bepaald materiaal en bepaalde services die via dit apparaat beschikbaar zijn, zijn het eigendom van derden en worden beschermd door het auteursrecht, patenten, handelsmerken of andere wetgeving met betrekking tot intellectueel-eigendomsrecht. Dergelijke inhoud en diensten worden alleen geleverd voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Het is verboden om materiaal of services te gebruiken op een manier die niet door de eigenaar van het materiaal of de leverancier van de service is toegestaan. Zonder het voorafgaande te beperken, is het verboden om enig materiaal of enige services die via dit apparaat worden weergegeven, via welk medium en op welke manier dan ook aan te passen, te kopiëren, opnieuw te publiceren, te uploaden, op het web te plaatsen, te verzenden, te verkopen, daarvan afgeleide werken te maken, het te exploiteren of te distribueren, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de desbetreffende materiaaleigenaar of serviceleverancier.

”MATERIAAL EN SERVICES VAN DERDEN WORDEN GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEREN. SAMSUNG GEEFT MET BETREKKING TOT HET MATERIAAL EN DE SERVICES DIE WORDEN GELEVERD GEEN ENKELE GARANTIE WAT BETREFT GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL, UITDRUKKELIJK NOCH GEÏMPliceerd. SAMSUNG ONTKENT UITDRUKKELIJK ELKE GEÏMPliceerde GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. SAMSUNG GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID, ACTUALITEIT, LEGALITEIT OF VOLLEDIGHEID VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DIE VIA DIT APPARAAT BESCHIKBAAR WORDT GESTELD EN SAMSUNG KAN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, INCLUSIEF NALATIGHEID, AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, ADVOCATENHONORARIA, ONKOSTEN OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT, OF IN VERBAND STAAT MET, ENIGE INFORMATIE HIERIN, OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DOOR U OF EEN DERDE, ZELFS NIET WANNEER WIJ VAN DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE ZOUDEN ZIJN GESTELD.”

Services van derden kunnen op elk gewenst moment door Samsung worden beëindigd en Samsung geeft geen enkele garantie dat enig materiaal of enige service gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn. Materiaal en services worden door derden verzonden via netwerken en verzendfaciliteiten waarover Samsung geen controle heeft. Zonder de algemeenheid van deze verklaring van vrijwaring te beperken, wijst Samsung uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot enige onderbreking of staking van enig materiaal of enige service die via dit apparaat beschikbaar wordt gesteld.

Samsung is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor klantenservice met betrekking tot het materiaal en de services. Alle vragen en serviceverzoeken met betrekking tot het materiaal of de services dienen rechtstreeks aan de leveranciers van het materiaal of de services te worden gericht.

Ohutusalane teave

Palun lugege enne seadme kasutamist läbi oluline ohutusalane teave. See sisaldab üldist ohutusalast teavet seadmete kohta ning võib sisaldada teavet, mis teie seadmele ei rakendu. Järgige hoiatus- ja ettevaatusteavet, et vältida enda ja teiste vigastamist ning seadme kahjustamist.



Mõiste „seade” viitab tootele ja selle akule, laadijale ning sellega kaasasolevatele esemetele ning Samsungi poolt heakskiidetud lisaseadmetele, mida kasutatakse koos mainitud tootega.



Hoiatus

Hoiatuste ja reeglite eiramine võib põhjustada õnnetusi ning surma

Teie seade sisaldab magneteid. Hoidke see eemal krediitkaartidest, siirdatud meditsiiniseadmetest ja muudest seadmetest, mida magnetid mõjutada võivad. Kui tegemist on meditsiiniseadmetega, hoidke oma seade neist vähemalt 15 cm kaugusel. Lõpetage oma seadme kasutamine, kui kahtlustate, et see võib teie meditsiiniseadme toimimist häirida, ja pidage nõu oma arsti või meditsiiniseadme valmistajaga

Ärge kasutage katkisi toitekaableid või toiteühendusi ega logisevaid seinapesasid

Kontrollimata ühendused võivad põhjustada elektrilööki või tulekahju.

Ärge puudutage märgade käte või muude märgade kehaosadega seadet, toitejuhtmeid, pistikuid ega pistikupesa

See võib põhjustada elektrilööki.

Ärge tõmmake tugevasti toitejuhet, et seda pistikupesast eraldada

See võib põhjustada elektrilööki või tulekahju.

Ärge toitekaablit painutage ega vigastage

See võib põhjustada elektrilööki või tulekahju.

Ärge kasutage seadme laadimise ajal seadet märgade kätega

See võib põhjustada elektrilööki.

Ärge ühendage otse laaduri positiivseid ja negatiivseid terminale

See võib põhjustada tulekahju või tõsiseid vigastusi.

Ärge kasutage seadet äikesetormi ajal õues

See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju või tekitada seadme rikke.

Kasutage tootja heakskiidetud laadureid, lisaseadmeid ja tarvikuid

- Universaalsete laadurite kasutamine võib lühendada seadme tööiga või põhjustada seadme rikke. Need võivad põhjustada ka tulekahju või tuua kaasa aku plahvatamise.
- Kasutage ainult Samsungi heakskiidetud akut, laadurit ja juhet, mis on loodud konkreetselt teie seadme jaoks. Sobimatu aku, laadur ja juhe võivad põhjustada tõsiseid vigastusi või teie seadme rikkuda.
- Samsung ei vastuta kasutaja ohutuse eest, kui kasutatakse tarvikuid või lisavarustust, mis pole Samsungi heakskiitu saanud.

Ärge kandke seadet tagataskus või vööl

- Seadmele liigse surve rakendamisel võib see kahjustada saada, plahvatada või põlema süttida.
- Te võite viga saada, kui te kuhugi vastu põrkate või kukute.

Ärge laske seadmel kukkuda ning hoidke seda liigsete löökide eest

- See võib teie seadet või akut kahjustada, seadme töös probleeme põhjustada või selle tööiga lühendada.
- See võib ka ülekuumenemist, süttimist, tulekahju või muid ohuolukordi põhjustada.

Käsitsege ja kõrvaldage seade ning laadija hoolikalt

- Akut või seadet ei tohi panna tulle. Ärge pange akut või seadet kütteseadmete, nagu mikrolaineahi, pliit või radiaator peale või sisse. Seade võib ülekuumenemisel plahvatada. Järgige kasutatud aku või seadme kõrvaldamisel kohalikke eeskirju.
- Ärge kriimustage seadet või tehke sellesse auke.
- Hoidke seadet tugeva välise surve eest, mis võib põhjustada sisemisi lühiseid ja ülekuumenemist.

Kaitske seadet, akut ja laadijat kahjustuste eest

- Hoidke oma seadet ja akut väga madala või väga kõrge temperatuuri eest.
- Väga kõrge või madal temperatuur võib seadet kahjustada ning vähendada seadme aku mahtuvust või tööaega.
- Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.

- Ärge kasutage juhett, mille kate on maha koorunud või kahjustunud, ning ärge kasutage ühtegi laadurit ega akut, mis on kahjustunud või ei toimi korralikult.
- Ärge lülitage seadet sisse ega kasutage seda, kui akukamber on avatud.

Ärge hoidke seadet kütteseadmete, mikrolaineahjude, kuumade toiduvalmistamisseadmete või kõrge rõhuga konteinerite lähedal ega sees

- Aku võib lekkida.
- Seade võib üle kuumeneda ja põhjustada tuleohtu.

Ärge hoidke seadet väga tolmuses kohas või kergelt lenduvate ainete läheduses

Tolm ja võõrkehad võivad kaasa tuua seadme tõrke ning põhjustada tulekahju või elektrilöögi.

Vältige mitmeotstarbelise pesa ja laadija väikese otsa kokkupuudet elektrit juhtivate materjalidega nagu vedelikud, tolmu, metallipuru ja pliiatsi grafiit. Ärge puudutage mitmeotstarbelist pesa teravate tööriistadega ning vältige mitmeotstarbelisele pesale mõju avaldamist

Elektrit juhtivad materjalid võivad põhjustada klemmida lühise või korrosiooni, mis võib viia plahvatuse või tulekahjuni.

Juhtmevaba laaduri kasutamisel ärge pange võõrkehasid, näiteks metallist esemeid, magneteid ja magnetribaga kaarte seadme ja juhtmevaba laaduri vahele

Seade ei pruugi korralikult laadida ja võib üle kuumeneda.

Seadet või selle akut ei tohi hammustada ega imeda

- See võib seadet kahjustada või põhjustada plahvatuse või tulekahju.
- Lapsed või loomad võivad väikeste osade tõttu lämbuda.
- Kui seadet kasutavad lapsed, veenduge, et nad teevad seda õigesti.

Ärge sisestage seadet või kaasasolevaid lisaseadmeid silmadesse, kõrvadesse või suhu

See võib põhjustada lämbumise või muid tõsiseid vigastusi.

Ärge käsitsege katkist või lekkivat liitiumioonakut


Liitium-ioonaku ohutuks kõrvaldamiseks võtke ühendust lähima volitatud teeninduskeskusega.

Kui Galaxy sõrmus ei tule sõrmest ära, pöörduge arsti või kiirabi poole, sest võib tekkida vigastuse oht.

- Kui te ei saa sõrmust ise eemaldada, pöörduge meditsiinitöötaja või kiirabi poole. Sõrmuse peab läbi lõikama kogenud meditsiinitöötaja või hädaabiteenuse osutaja. Kui vastavate teadmisteta isik üritab sõrmust läbilõigata ja eemaldada, võib see põhjustada kehavigastusi.
- Kui sõrmus tuleb hädaolukorras läbi lõigata, arvestage järgmiste juhistega. Edastage need juhised sõrmust läbilõikavale meditsiinitöötajale või hädaabiteenuse osutajale.

1) Kontrollige sõrmuse suunaindikaatorit.

- Sõrmus on elektrooniline seade, millel on sisseehitatud aku. Turvalisuse huvides peate lõikama sõrmuse läbi piki suunaindikaatorit kus aku ei asu. Olge ettevaatlik, sest akusse sisselõikamine võib tekitada kuumust või süttimist.

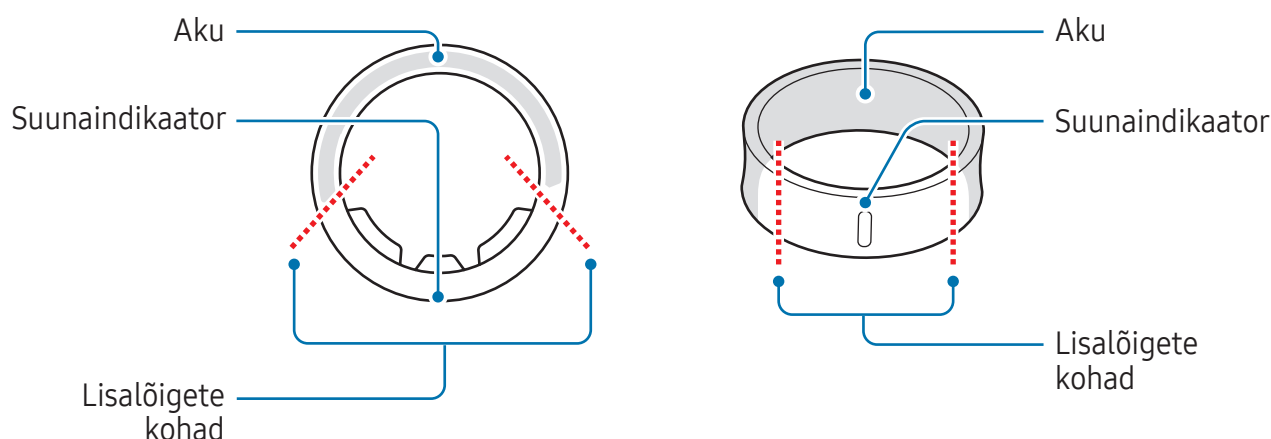

See on joonis tüüpilisest mudelist. Välimus võib sõltuvalt mudelist erineda.

2) Lõigake sõrmus läbi piki suunaindikaatorit kasutades rõngaslõikurit või sarnast lõikevahendit, näiteks plekikäärid või lõiketangid.

- Sõrmuse läbilõikamiseks on vaja spetsiaalset tööriista, näiteks rõngaslõikurit, plekikääre või lõiketange. Kontrollige, kas teie tööriist on sõrmuse lõikamiseks sobiv.
- Kuna sõrmuse lõikuriga läbilõikamisel võivad tekkida sädemed, eemaldage enne sõrmuse lõikamist kõik tuleohtlikud ained oma käelt ja veenduge, et teie ümber ei ole tuleohtlikke aineid. Katke oma käed naha kaitsmiseks riidega, võtke aega ja lõigake sõrmust aeglaselt, sest see võib tekitada sõrmedele kuumust.

- 3) Kui sõrmus on läbilõigatud, lükake lamedaotsaga kruvikeeraja läbi lõhe ja seejärel eemaldage sõrmus sõrmelt.
- 4) Kui te ei saa sõrmust ka pärast läbilõikamist eemaldada, tehke täiendav lõige 1 cm kaugusel suunaindikaatorist vasakule või paremale (vt punkti 1 joonist).
 - Olge ettevaatlik, et uue lõikega ei lõigataks akusse.

Ravimite võtmisel või ravikuuri ajal pidage Galaxy sõrmuse kasutamisel silmas järgmist

- Ravimite võtmisel või ravikuuri ajal konsulteerige enne sõrmuse kasutamist arstiga.
- Füüsiliste muutuste korral, näiteks sõrmede turse ravimite või meditsiinilise protseduuri tõttu, ei pruugi sõrmus sõrmelt maha tulla.

Vigastades kätt, millel Galaxy sõrmust kannate, eemaldage sõrmus kohe.

Kui käsi või sõrmus, millel kannate sõrmust, on vigastatud, eemaldage sõrmus kohe sõrmest ja pöörduge arsti poole.



Ettevaatust

Hoiatuste ja reeglite eiramine võib põhjustada õnnetusi või varakahjustusi

Ärge kasutage seadet muude elektroonikaseadmete lähedal

Enamik elektroonikaseadmeid kasutavad raadiosageduslikke signaale. Teie seade võib muude elektroonikaseadmete tööd häirida.

Ärge kasutage seadet haiglas, lennukis või seadmete läheduses, mida raadiosageduslikud signaalid häirida võivad

- Ärge kasutage võimalusel seadet südamestimulaatorile lähemal kui 15 cm, kuna seade võib südamestimulaatori tööd häirida.
- Tehisrütmuri häirimise vältimiseks kasutage seadet ainult tehisrütmuri asukoha suhtes teisel pool keha.
- Kui kasutate meditsiiniaparaate, uurige enne seadme kasutamist aparaadi tootjalt, kas seadme kiiratud raadiosagedused aparaati häirivad või mitte.
- Lennukis elektrooniliste seadmete kasutamine võib lennuki navigatsiooniseadmeid segada. Järgige lennufirma esitatud nõudeid ja lennukipersonali juhiseid. Olukordades, kus on lubatud seadet kasutada, lülitage see alati lennurežiimile.
- Seadme kiiratud raadiosagedus võib autos olevas elektroonikas häireid põhjustada. Küsige lisateavet tootjalt.

Ärge jätke seadet tugeva suitsu või auru kätte

See võib kahjustada seadme välimust või tekitada rikkeid.

Kui kasutate kuuldeaparaati, küsige selle tootjalt teavet seadme tundlikkusest raadiohäiretele

Seadme kiiratud raadiosagedus võib teatud liiki kuuldeaparaate häirida. Uurige enne seadme kasutamist kuuldeaparaadi tootjalt, kas seadme kiiratud raadiosagedused aparaati häirivad või mitte.

Ärge kasutage seadet seadmete või aparaatide, mis väljastavad raadiosagedusi (näit. helisüsteemid või raadiopostid), lähedal

Raadiosagedused võivad põhjustada seadme rikkeid.

Lülitage seade plahvatusohtlikus keskkonnas välja

- Järgige plahvatusohtlikes keskkondades alati eeskirju, juhiseid ja märke.
- Ärge kasutage seadet tanklas (bensiinijaamas), kütuste, kemikaalide või lõhkamiskoha lähedal.
- Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase ega lõhkeaineid koos seadme, selle osade või tarvikutega.

Kui seadme mistahes osa on kahjustunud, suitseb või eritab põlemislõhna, lõpetage kohe seadme kasutamine. Kasutage seadet uuesti ainult pärast seda, kui see on Samsungi teeninduskeskuses või volitatud teeninduskeskuses ära parandatud

- Katkine klaas või akrüül võivad põhjustada vigastusi teie kätele ja näole.
- Kui seade suitseb või eritab põlemislõhna, võib selle tagajärjeks olla aku plahvatamine või tulekahju.

Järgige kõiki sõiduki juhtimise ajal mobiilseadmete kasutamist käsitlevaid hoiatusi ja eeskirju

Autoga sõitmisel on esmatähtis sõiduki juhtimine. Ärge kunagi kasutage mobiilseadet juhtimise ajal. See on seadusega keelatud. Enda ja teiste ohutuse tagamiseks toimige mõistlikult ja pidage meeles järgmisi soovitusi:

- Veenduge, et teil on ligipääs juhtmevabale seadmele, ilma et peaksite teed silmist laskma. Kui teile helistatakse ebasobival ajal, laske kõne vastu võtta automaatvastajal.
- Tihedas liikluses või raskete ilmastikuoludega lükake kõnelemine edasi. Vihm, lörts, lumi, jää ja tihe liiklus võivad olla ohtlikud.
- Ärge tehke märkmeid ega otsige telefoninumbreid. Ülesandeloendi koostamine või aadressiraamatu lehitsemine viib tähelepanu ohutult juhtimiselt eemale.
- Valige numbreid mõistlikult ja hinnake liikluse olukorda. Helistage vaid siis, kui te parajasti ei liigu, või enne liiklusesse minekut. Proovige kõned ajastada hetkele, kus auto ei liigu.
- Ärge pidage stressitekitavaid ega emotsionaalseid vestlusi, mis võivad tähelepanu kõrvale juhtida. Teatage inimesele, kellega vestlete, et olete autoroolis ning katkestage vestlus, kui see võib teie tähelepanu sõidu ajal häirida.

Hooldage ja kasutage oma seadet korralikult

Hoidke seade kuivana

- Niiskus ja vedelikud võivad teie seadme osi ja elektroonikat kahjustada.
- Sellel seadmel on olemas sisemised vedelikuindikaatorid. Veekahjustuse korral ei pruugi teie seadme tootjagarantii kehtida.

Säilitage oma seadet ainult tasasel pinnal

Teie seade võib kukkudes puruneda.

Seadet võib kasutada paikades, mille välistemperatuur on 0 °C kuni 35 °C. Seadet võib hoiustada välistemperatuuridel -20 °C kuni 50 °C. Seadme kasutamine või hoiustamine väljaspool soovitatud temperatuurivahemikku võib seadet kahjustada või aku eluiga vähendada

- Ärge hoidke oma seadet väga kuumades kohtades (näit. suvel autos). See võib põhjustada ekraanirikkeid, kahjustada seadet või aku võib plahvatada.
- Ärge jätke seadet pikemaks ajaks otsese päikesevalguse kätte (Näiteks auto armatuurlaual).

Ärge hoidke seadet koos metallesemetega, nagu mündid, võtmed, kaelakeed

- Need võivad seadet kriimustada või põhjustada seadme tõrke.
- Akuklemmide kokkupuutel metallesemega võib tekkida tulekahju.

Ärge hoidke seadet magnetväljade lähedal

- Kokkupuude magnetväljaga võib põhjustada seadme rikkeid või aku tühjendada.
- Magnetväljad võivad kahjustada magnetribakaarte, sealhulgas krediitkaardid, telefonikaardid, uksekaardid ja pardakaardid.

Vältida kokkupuudet seadmega selle ülekuumenemise korral. Selle juhise eiramise tagajärjel võib esineda kergeid põletusi, punetust ja nahavärvi muutusi

- Olge ettevaatlik seadme ülekuumenemise suhtes, kui kasutate seda pikka aega järjest, ning vältige naha pikemaajalist kokkupuudet seadmega.
- Ärge istuge seadme peal ja vältige pikemaajalist otsest kokkupuudet nahaga, kui seadet laetakse või kui see on toiteallikaga ühendatud.
- Kõrge temperatuuri taluvus on erinevatel inimestel erinev. Eriline tähelepanelikkus on vajalik, kui seadet kasutavad lapsed, vanemad inimesed ja eriliste tervises seisunditega inimesed.

Olge vilkuvate tuledega kokku puutudes ettevaatlik

- Jätke seadet kasutades toas mõned tuled põlema ning ärge hoidke ekraani silmadele liiga lähedal.
- Videotes esinevate või Flash'i põhiste mängude mängimisel tekkival pikaajalisel kokkupuutel vilkuvate tuledega võib tekkida rabandusi või minestamisi. Juhul kui tunnete mistahes ebamugavust, lõpetage otsekohe seadme kasutamine.
- Kui keegi teie sugulastest on kogenud sarnase seadme kasutamisel haigushoogusid või mälukaotust, konsulteerige enne seadme kasutamist arstiga.
- Kui te tunnete ebamugavust nagu lihasspasmid või orientatsioonikaotus, peatage koheselt seadme kasutamine ja konsulteerige arstiga.
- Silmade pinget vältimiseks tehke seadme kasutamisel tihti puhkepause.

Vähendage korduvast liikumisest tekkivate vigastuste riski

Kui teete tegevusi korduvalt, näiteks nuppude vajutamine, puuteekraanil tähemärkide joonistamine või mängude mängimine, võite aeg-ajalt tunnetada ebamugavustunnet enda kätes, kaelal, õlgadel või muudel kehaosadel. Kui kasutate seadet pikkaelsetel perioodidel, hoidke seadet lõdvestunud haardega, vajutage nuppe kergelt ning tehke sagedasi pause. Kui tunnete seadet kasutades või pärast seda end sageli halvasti, ärge seadet enam kasutage, vaid konsulteerige arstiga.

Kaitske peakomplekti kasutades enda kuulmist ja kõrvu



- Liiga valju heli kuulamine võib kahjustada kuulmist.
- Jalutamise ajal liiga valju heli kuulamine võib tähelepanu kõrvale juhtida ja avarii põhjustada.
- Enne kõrvaklappide ühendamist heliallikaga keerake helitugevus alati madalamaks ja kasutage vestluse või muusika kuulamiseks madalaimat helitugevust, mis kuulmiseks vajalik.
- Võite saada kõrvapõletiku, kui kõrvaklapid puutuvad kokku võõrmaterjalidega ja te kannate neid pikka aega. Hoidke oma kõrvaklapid puhtad ja kuivad.
- Kuivas keskkonnas võib peakomplekti koguneda staatilist elektrit. Vältige peakomplekti kasutamist kuivas keskkonnas või puudutage enne peakomplekti seadmega ühendamist staatilise elektri vabastamiseks mõnda metallist objekti.
- Ärge kasutage peakomplekti sõidu või ratsutamise ajal. See võib viia tähelepanu mujale ja õnnetuse põhjustada ja võib regioonist sõltuvalt olla keelatud.

Olge kõndimise või liikumise ajal seadme kasutamisel ettevaatlik

Pidage alati ümbrust silmas, et ennast või teisi mitte vigastada.

Olge seadet kandes ettevaatlik

- Täpsete mõõtmistulemuste saamiseks peate kandma seadet tihkelt oma randmel. Laske pärast mõõtmist rihtm lõdvemaks, et õhk teie nahani pääseks. Soovitatav on kanda seadet nii, et selle rihtm poleks liiga lõtv ega ka pingul ja et seade tavatingimustel mugav tunduks.
- Kui kannate seadet pikka aega või teete selle kandmise ajal kõrge intensiivsusega trenni, võib teatud tegurite, nagu hõõrdumise, surve või niiskuse tõttu ilmned nahaärritus. Kui olete oma seadet pikka aega kandnud, eemaldage see mõneks ajaks oma randmelt, et hoida oma nahka tervena ja võimaldada oma randmel puhata.
- Kui te kinnitate seadme liiga tugevalt, võib esineda nahaärritust, ja kui te kinnitate selle liiga lõdvalt, võib esineda hõõrdumist.
- Nahaärrituse vältimiseks hoidke oma seade puhas ja kuiv.
- Seade vastab rahvusvahelistele ohutusstandarditele, kuid võtke tarvitusele vajalikud ettevaatusabinõud, kui teie nahk on ülitundlik või kui teil on mõne materjali vastu allergia.

Ärge värvige oma seadet, samuti ärge pange sellele kleebiseid

- Värv ja kleebised võivad ummistada liikuvaid osi ning takistada korralikku toimimist.
- Kui te olete seadme värvkatte või metallosade suhtes allergiline, võib teil tekkida nahakihelus, ekseem või nahapunetus. Sel juhul ärge seadet enam kasutage ja konsulteerige arstiga.

Mobiilseadmete ja -varustuse paigaldamisel tuleb olla ettevaatlik

- Veenduge, et kõik mobiilseadmed ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud.
- Ärge pange seadet või selle lisavarustust turvapadja avanemisalasse. Nõuetevastaselt paigaldatud sideseadmed võivad turvapadja avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Ärge kukutage seadet maha ega põrutage seda

- See võib seadet kriimustada või põhjustada seadme tõrke.
- Seadme painutamine või deformeerimine võib seadet või selle osi vigastada või põhjustada nende rikkeid.

Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga

- Kasutuseta seade tühjeneb aja jooksul ja tuleb enne kasutamist laadida.
- Kui laadijat ei kasutata, eemaldage see vooluvõrgust.
- Kasutage akut ainult ettenähtud eesmärgil.
- Jälgige selle kasutusjuhendis äratoodud juhiseid, et kindlustada akule ja seadmele pikk tööiga. Hoiatuste ja reeglite eiramisest tekkinud rikked või halb jõudlus ei kuulu tootjagarantii alla.
- Teie seade võib enneageselt kuluda. Osad detailid ja remont on kaetud garantiiga selle kehtivuse ajal, aga ebaõigete lisade kasutamisest kahjustused või häired ei kuulu garantiiremondi alla.

Ärge võtke seadet lahti, muutke ega parandage seda

- Kui seadet on muudetud või modifitseeritud, ei pruugi tootjagarantii kehtida. Kui seade vajab hooldust, viige see Samsungi teeninduskeskusesse või volitatud teeninduskeskusesse.
- Ärge võtke akut lahti ega torgake seda, kuna see võib põhjustada plahvatus- või tuleohtu.
- Ärge võtke akut osadeks ega korduskasutage seda.

Seadme puhastamisel pidage meeles järgmist

- Pühkige seadet või laadijat rätiku või kummiga.
- Puhastage akuklemmid vatitupsu või rätikuga.
- Kemikaale ega puhastusvahendeid ei tohi kasutada. See võib seadme korpuse värvi rikkuda või seda korrodeerida või põhjustada plahvatuse või tulekahju.
- Vältige seadme kokkupuudet tolmu, higi, tindi, õli ja keemiliste toodete, nt. kosmeetika, antibakteriaalsete spreide, kätepuhastusvahendite, puhastusvahendite ja putukatõrjevahenditega. Seadme välised ja sisemised osad võivad kahjustuda või võib seade halvasti töötama hakata. Kui teie seade puutub kokku mõne eelpool mainitud ainega, kasutage selle puhastamiseks pehmet ebemevaba lappi.

Kasutage seadet ainult sihtotstarbeliselt

Võite seadet kahjustada.

Vältige seadet kasutades teiste inimeste häirimist

Lubage seadet remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul

Lubades seadet remontida asjatundmatutel isikutel, võite seda kahjustada ning muuta kehtetuks tootjagarantii.

Käsitlege kaablit ettevaatlikult

- Kaabli ühendamisel veenduge, et kaabel ühendatakse õigetpidi.
- Jõuga või valesti kaabli ühendamine võib mitmeotstarbelist pesa või seadme teisi osasid vigastada.

Tagage juurdepääs hädaabiteenustele

Mõnes kohas või mõnel tingimusel võib hädaabikõnede tegemine seadmega võimatu olla. Enne reisimist kaugetesse või vähearenenud piirkondadesse mõelge välja mõni muu viis hädaabitöötajate poole pöördumiseks.

Kaitske oma isiklikke andmeid ja hoiduge tundliku info valekasutusest

- Tehke seadet kasutades kindlasti olulistest andmetest varukoopiaid. Samsung ei vastuta andmete kaotsimineku eest.
- Seadmest vabanedes tehke varukoopia kõigist andmetest ning seejärel lähtestage enda seade teie isikliku informatsiooni väärkasutamise vältimiseks.
- Lugege rakendusi alla laadides hoolikalt ekraanil olevaid lube. Olge eriliselt ettevaatlik rakendustega millel on juurdepääs paljudele funktsioonidele või märkimisväärsele hulgale teie isiklikest andmetest.
- Kontrollige sageli oma kontosid lubamatu kasutamise suhtes. Juhul kui leiate mistahes märke enda isiklike andmete väärkasutusest võtke õhendust enda teenusepakkujaga, et kustutada enda konto andmed.
- Juhul kui seadme kaotate või see varastatakse, muutke teie isiklike andmete kaitsmiseks enda kontode salasõnad.
- Vältige tundmatutest allikatest pärinevate rakenduste kasutamist ning lukustage enda seade mustri, salasõna või PIN koodi abil.

Ärge levitage autoriõigustega kaitstud materjale

Ärge levitage autoriõiguste alaseid materjale ilma nende omaniku loata. Selline tegevus võib rikkuda autoriõiguste seadusi. Tootja ei vastuta mistahes juriidiliste probleemide eest, mis on tingitud kasutajapoolsest autoriõigustega kaitstud materjalide ebaseaduslikust kasutamisest.

Pahavara ja viirused

Seadme kaitsmiseks pahavara ja viiruste eest järgige järgnevaid kasutusjuhiseid. Nende eiramine võib põhjustada andmete kahjustamist või kaotust, mida garantii ei kata

- Ärge laadige alla tundmatuid rakendusi.
- Ärge külastage mitte usaldusväärseid veebilehti.
- Kustutage tundmatutelt saatjatelt saadud kahtlased sõnumid või e-kirjad.
- Määrake parool ja vahetage seda regulaarselt.
- Lülitage juhtmevabad funktsioonid, nagu Bluetooth, välja, kui need ei ole kasutuses.
- Kui seade toimib ebanormaalselt, käivitage viirusetõrjerakendus, et kontrollida viirusega nakatumist.
- Käivitage viirusetõrjerakendus oma seadmes alati enne uute allalaaditud rakenduste ja failide avamist.
- Installige viirusetõrjerakendused oma arvutisse ja käitage neid viiruste otsimiseks regulaarselt.
- Ärge registreerimisandmeid muutke või modifitseerige seadme operatsioonisüsteemi.

Spetsiifilise neeldumismäära (SAR) sertimisteave

Lisainformatsiooni leiate külastades veebilehte www.samsung.com/sar ning otsides enda seadet mudeli numbri järgi.

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks



(Elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)


See tootel, tarvikutel või kirjanduses olev tähis näitab, et toodet ja selle elektroonilisi lisatarvikuid (nt laadur, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi visata olmeprügi hulka.

Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasinglusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks

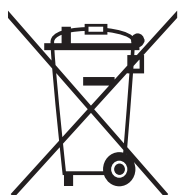

Tähistus akul, kasutusjuhendil või pakendil näitab, et toote akut ei tohi kasutusaia lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd ja Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem.

Lahtiütlus klausel

Osa selle seadme kaudu kättesaadavast sisust ja teenustest kuuluvad kolmandatele osapooltele ning on kaitstud autoriõiguse-, patendi-, kaubamärgi- või muude intellektuaalomandiseadustega. See sisu ja teenused on mõeldud ainult isiklikuks mittekaubanduslikuks kasutamiseks. Keelatud on mis tahes sisu ja teenuste kasutamine viisil, mis ei ole sisu omaniku või teenusepakkuja poolt volitatud. Ilma et see piiraks eespool sätestatud, on sisu omaniku või teenusepakkuja otsese volitusega keelatud seadme kaudu kuvatava sisu ja teenuste muutmine, kopeerimine, uuesti avaldamine, üleslaadimine, postitamine, edastamine, tõlkimine, müümine, teisendtoodete loomine, väärkasutamine ja levitamine mis tahes viisil.

„KOLMANDATE OSAPOOLTE SISU JA TEENUSEID PAKUTAKSE „MUUTMATA KUJUL.” SAMSUNG EI ANNA SELLISELE SISULE EGA TEENUSTELE MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID. SAMSUNG ÜTLEB SELGESÕNALISELT LAHTI KÕIGIST KAUDSETEST GARANTIIDEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, GARANTIID TURUSTATAVUSE VÕI KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA. SAMSUNG EI GARANTEERI SELLE SEADME KAUDU KÄTTESAADAVA SISU EGA TEENUSTE TÄPSUST, KEHTIVUST, ÕIGEAEGSUST, ÕIGUSPÄRASUST EGA TERVIKLIKKUST NING EI OLE LEPINGULISELT EGA LEPINGUVÄLISELT ÜHELGI JUHUL, SEALHULGAS HOOLETUSE KORRAL, VASTUTAV ÜHEGI OTSESE, KAUDSE, ETENÄGEMATU, ERILISE VÕI TULENEVA KAHJU, ADVOKAADITASUDE, KULUDE VÕI MIS TAHES MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD MIS TAHES SISUST VÕI TEENUSTEST, NENDES SISALDUVAST TEABEST VÕI NENDE KASUTAMISEST TEIE VÕI MÕNE KOLMANDA OSAPOOLE POOLT, ISEGI KUI SELLISE KAHJU TEKKIMISE VÕIMALUSEST ON TEATATUD.”

Kolmandate osapoolte pakutavad teenused võidakse igal ajal lõpetada või katkestada ning Samsung ei kinnita ega taga, et mis tahes sisu või teenus jääb mis tahes ajaks kättesaadavaks. Sisu ja teenuseid edastatakse kolmandate osapoolte poolt võrkude ja edastusvahendite kaudu, mille üle Samsungil puudub kontroll. Ilma selle lahtiütelse üldsõnalisust piiramata ütleb Samsung selgesõnaliselt lahti mis tahes vastutusest ja kohustustest selle seadme kaudu kättesaadava sisu või teenuste katkemise või peatumise eest.

Samuti ei vastuta Samsung sisu ja teenustega seotud klienditeeninduse eest. Sisu või teenustega seotud küsimused või taotlused tuleb esitada otse vastava sisu või teenuse pakkujale.

Turvallisuustiedot

Lue nämä tärkeät turvallisuustiedot ennen laitteen käyttämistä. Ne sisältävät laitteiden yleisiä turvallisuustietoja, ja niissä voi olla sisältöä, joka ei liity omaan laitteeseesi. Noudata varoituksia ja huomautuksia, jotta vältät itsellesi ja muille aiheutuvat vammat ja laitevauriot.



Laite-termillä tarkoitetaan tuotetta ja sen akkua, laturia, tuotteen mukana toimitettuja osia ja mitä tahansa tuotteen kanssa käytettäviä Samsungin hyväksymiä lisävarusteita.



Vaara

Turvallisuusvaroitusten ja säädösten noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman

Laitteessasi on magneetteja. Pidä se poissa luottokorttien, implantoitujen lääkinnällisten laitteiden ja muiden sellaisten laitteiden läheisyydestä, joihin magneetit voivat vaikuttaa. Pidä laitteesi yli 15 cm:n päässä lääkinnällisistä laitteista. Lopeta laitteesi käyttö, jos epäilet, että lääkinnällisessä laitteessasi on häiriöitä, ja ota yhteyttä lääkäriin tai lääkinnällisen laitteen valmistajaan

Älä käytä vioittuneita virtajohtoja tai pistokkeita äläkä huonosti kiinnitettyjä pistorasioita
Suojaamattomat liitännät voivat aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Älä kosketa laitetta, sähköjohtoja, pistotulppaa tai pistorasiaa märillä käsillä tai muilla märillä vartalon osilla

Muutoin voi seurata sähköisku.

Älä vedä sähköjohtoa liian voimakkaasti irrottaessasi sitä

Muutoin voi seurata sähköisku tai tulipalo.

Älä taita tai vioita virtajohtoa

Muutoin voi seurata sähköisku tai tulipalo.

Älä käytä laitetta märin käsin laitteen latautuessa

Muutoin voi seurata sähköisku.

Älä liitä laturin positiivista ja negatiivista liitäntää suoraan yhteen

Muutoin voi seurata tulipalo tai vakava vamma.

Älä käytä laitetta ulkona ukonilman aikana

Muutoin voi seurata sähköisku tai laite voi vioittua.

Käytä valmistajan hyväksymiä latureita, lisävarusteita ja tarvikkeita

- Yleislaturien käyttäminen voi lyhentää laitteen käyttöikää tai aiheuttaa laitteessa toimintahäiriön. Ne voivat myös aiheuttaa tulipalon tai akun räjähtämisen.
- Käytä vain sellaista akkua, laturia ja kaapelia, jonka Samsung on nimenomaan suunnitellut laitteeseesi. Yhteensopimaton akku, laturi tai kaapeli voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin tai vahingoittaa laitetta.
- Samsung ei ole vastuussa käyttäjän turvallisuudesta, jos käytetään lisälaitteita tai tarvikkeita, joita Samsung ei ole hyväksynyt.

Älä kanna laitetta takataskussa tai vyötäröllä

- Laite voi vahingoittua, räjähtää tai aiheuttaa tulipalon, jos siihen kohdistuu liiallista painetta.
- Voit loukkaantua, jos sinua tönäistään tai kaadut.

Suojaa laite putoamiselta ja kovilta iskuilta

- Muutoin laite tai akku voi vahingoittua, laitteeseen voi tulla toimintahäiriö tai sen käyttöikä voi lyhentyä.
- Lisäksi voi seurata ylikuumeneminen, tulipalo tai muita vaaratilanteita.

Noudata laitteen ja laturin käsittelyssä ja hävittämisessä huolellisuutta

- Älä koskaan hävitä akkua tai laitetta polttamalla. Älä koskaan aseta akkua tai laitetta lämmityslaitteiden, kuten mikroaaltouunien, uunien tai lämpöpattereiden, päälle tai sisälle. Laite voi ylikuumentua ja räjähtää. Noudata akkua tai laitetta hävitettäessä kaikkia voimassa olevia paikallisia määräyksiä.
- Älä koskaan murskaa tai lävistä laitetta.
- Vältä altistamasta laitetta korkealle ulkoiselle paineelle, joka voi johtaa sisäiseen oikosulkuun ja ylikuumenemiseen.

Suojaa laitetta, akkua ja laturia vahingoilta

- Vältä altistamasta laitetta ja akkua erittäin kylmille tai erittäin kuumille lämpötiloille.
- Ääriämpötilat voivat vahingoittaa laitetta sekä heikentää laitteen ja akun varauskykyä ja käyttöikää.
- Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia tai akkua.

- Älä käytä kaapelia, jonka eriste on kuorittu pois tai vahingoittunut, äläkä käytä mitään laturia tai akkua, joka on vahingoittunut tai toimii virheellisesti.
- Älä käynnistä tai käytä laitetta, kun akkutila on avattuna.

Älä säilytä laitetta lämmittimien, mikroaaltouunien, kuumien ruoanlaittovälineiden tai paineastioiden lähellä tai sisällä

- Akku saattaa vuotaa.
- Laite voi ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon.

Älä käytä tai säilytä laitetta paikoissa, joissa on paljon pölyä tai ilmassa epäpuhtauksia

Pöly tai epäpuhtaudet saattavat aiheuttaa laitteeseen toimintahäiriön ja tulipalon tai sähköiskun.

Estä monitoimiliitääntä ja laturin pientä päätä pääsemästä kosketuksiin nesteiden, pölyn, metallijauheiden, lyijykynien grafiitin ja muiden sähköä johtavien aineiden kanssa. Älä kosketa monitoimiliitääntä terävillä esineillä, ja suojaa se iskuilta

Sähköä johtavat aineet voivat aiheuttaa oikosulun tai liitinosien korroosiota, jotka voivat aiheuttaa räjähdysriskin tai tulipalon.

Langatonta laturia käyttäessäsi älä aseta laitteen ja langattoman laturin väliin mitään ylimääräistä materiaalia, kuten metalliesineitä, magneetteja tai magneettisia kortteja

Laite ei ehkä lataudu oikein tai se voi ylikuumentua.

Älä pure tai ime laitetta tai akkua

- Muutoin laitteeseen voi tulla toimintahäiriö tai voi syntyä räjähdys tai tulipalo.
- Lapset tai eläimet voivat tukehtua pieniin osiin.
- Jos lapset käyttävät laitetta, pidä huoli siitä, että he käyttävät sitä asianmukaisesti.

Älä työnnä laitetta tai toimitettuja varusteita silmiin, korviin tai suuhun

Muutoin voi seurata tukehtuminen tai vakava vamma.

Älä käsittele vioittunutta tai vuotavaa litiumioniakkua


Huolehdi litiumioniakun turvallisesta hävittämisestä ottamalla yhteyttä lähimpään valtuutettuun huoltokeskukseen.

Jos et voi irrottaa Galaxy Ring -sormusta sormestasi, pyydä apua terveydenhuollon ammattilaiselta tai pelastuspalvelulta, sillä on olemassa vammautumisvaara.

- Jos et voi poistaa sormusta itse, pyydä apua terveydenhuollon ammattilaiselta tai pelastuspalvelulta. Sormuksen saa katkaista vain terveydenhuollon ammattilainen tai pelastuspalvelun tarjoaja. Jos henkilö, jolla ei ole tarvittavaa asiantuntemusta, yrittää katkaista ja irrottaa sormuksen, voi syntyä henkilövahinko.
- Jos sormus on katkaistava hätätilanteessa, ota seuraavat ohjeet huomioon. Toimita nämä ohjeet terveydenhuollon ammattilaiselle tai pelastuspalvelun tarjoajalle, joka katkaisee sormuksen.

1) Tarkista sormuksessa olevan suunnanilmaisimien sijainti.

- Sormus on elektroninen laite, jossa on sisäinen akku. Turvallisuussyistä sormus on katkaistava suunnanilmaisimen kohdalta, johon akku ei ulotu. Ole varovainen, sillä akun katkaiseminen voi aiheuttaa kuumenemisen tai tulipalon.

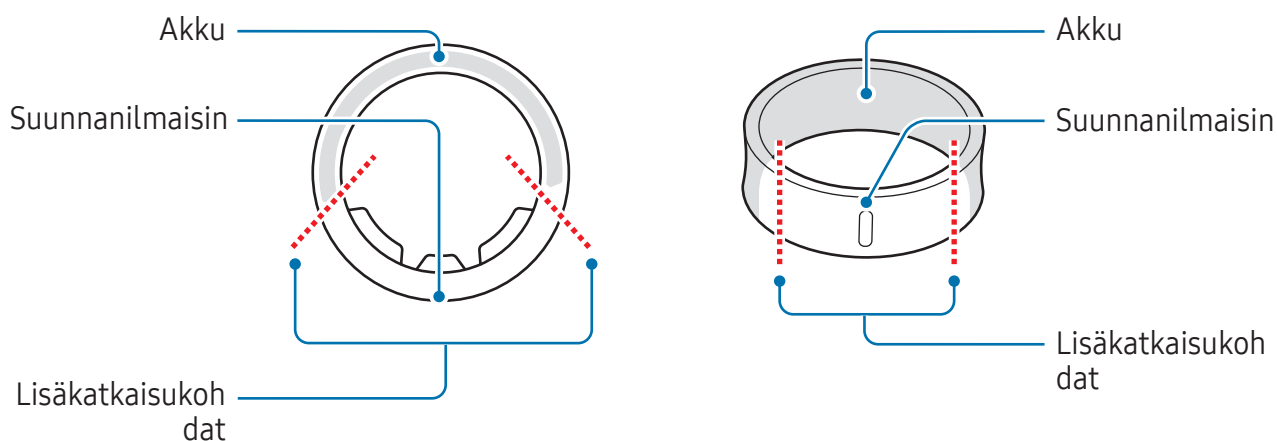

Tämä kuva on tyypillisestä mallista. Ulkoasu voi vaihdella mallin mukaan.

2) Katkaise sormus suunnanilmaisimen kohdalta rengasleikkurilla tai samantyyppisellä katkaisutyökalulla, kuten hätäsaksilla tai pihdeillä.

- Sormuksen katkaisemiseen tarvitaan erikoistyyökalu, kuten rengasleikkuri, hätäsakset tai pihdit. Tarkista, soveltuuko työkalusi sormuksen katkaisemiseen.
- Koska sormusta katkaistaessa saattaa syntyä kipinöitä, poista kaikki syttyvät aineet käsistäsi ja varmista ennen sormuksen katkaisemista, että ympärilläsi ei ole syttyviä aineita. Peitä kätesi liinalla ihosi suojaamista varten ja katkaise sormus rauhallisesti ja hitaasti, sillä muutoin sormissasi voi tuntua kuumuutta.

- 3) Kun sormus on katkaistu, laajenna syntynyttä rakoa litteäpäisellä ruuvitaltalla ja irrota sormus sormesta.
- 4) Jos et pysty irrottamaan sormusta sen katkaisemisen jälkeenkään, tee lisäkatkaisu yhden senttimetrin päähän vasemmalle tai oikealle suunnailmaisimesta (katso kuva vaiheessa 1).
 - Varo katkaisemasta akkua, kun teet lisäkatkaisun.

Jos käytät lääkkeitä tai saat lääketieteellistä hoitoa, ota seuraavat asiat huomioon Galaxy Ring -sormusta

- Jos käytät lääkkeitä tai saat lääketieteellistä hoitoa, pyydä lääkärin neuvoa ennen sormuksen käyttöä.
- Jos havaitset fyysisiä muutoksia, kuten turvotusta sormissasi lääkkeen tai lääketieteellisen toimenpiteen vuoksi, et voi ehkä irrottaa sormusta sormestasi.

Jos saat vamman siihen käteesi, jossa pidät Galaxy Ring -sormusta, irrota sormus heti.

Jos se käsi tai sormi, jossa pidät sormusta, vammautuu, irrota sormus heti sormesta ja hakeudu terveydenhuollon ammattilaisen hoitoon.



Varoitus

Turvallisuusvaroitusten ja säädösten noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vamman tai aineellisia vahinkoja

Älä käytä laitetta muiden sähkölaitteiden lähellä

Useimmat sähkölaitteet käyttävät radiotaajuussignaaleja. Laitteesi saattaa häiritä muita sähkölaitteita.

Älä käytä laitetta sairaalassa, lentokoneessa tai ajoneuvoissa, joita radiotaajuussignaalit voivat häiritä

- Käytä laitetta vain yli 15 cm:n etäisyydellä sydämentahdistimesta, sillä laite voi häiritä tahdistinta.
- Minimoi mahdollinen tahdistimen häirintä käyttämällä laitetta vartalon vastakkaisella puolella tahdistimeen nähden.
- Jos käytät jotain lääkinnällistä laitetta, kysy kyseisen laitteen valmistajalta ennen tämän laitteen käyttöä, vaikuttavatko tämän laitteen lähettämät radiotaajuussignaalit kyseiseen laitteeseen.
- Elektronisten laitteiden käyttäminen lentokoneessa voi häiritä lentokoneen elektronisia navigointilaitteita. Noudata lentoyhtiön sääntöjä ja lentokoneen henkilökunnan ohjeita. Jos laitteen käyttäminen on sallittua, käytä sitä aina lentotilassa.
- Auton elektroniset laitteet voivat toimia virheellisesti tämän laitteen aiheuttamien radiohäiriöiden takia. Pyydä valmistajalta lisätietoja.

Älä altista laitetta sankalle savulle tai höyryille

Muutoin laitteen ulkopinta voi vahingoittua tai laitteeseen voi tulla toimintahäiriö.

Jos käytät kuulokojetta, kysy sen valmistajalta radiotaajuushäiriöistä

Tämän laitteen lähettämät radiotaajuussignaalit saattavat häiritä joitakin kuulokojetta. Kysy kuulokojeen valmistajalta ennen tämän laitteen käyttöä, vaikuttavatko tämän laitteen lähettämät radiotaajuussignaalit kuulokojeseen.

Älä käytä laitetta äänijärjestelmien, radiomastojen tai muiden radiosignaaleja lähettävien laitteiden lähellä

Radiotaajuudet voivat aiheuttaa laitteeseen toimintahäiriön.

Katkaise laitteesta virta räjähdysalttiilla alueilla

- Noudata räjähdysalttiissa ympäristössä aina säädöksiä, ohjeita ja opastekylttejä.
- Älä käytä tätä laitetta ajoneuvoa tankatessasi (huoltoasemilla), polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä tai räjäytysalueilla.
- Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä laitteen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.

Jos jokin laitteen osa on rikkoutunut, savuaa tai erittää palaneen hajua, lopeta laitteen käyttäminen heti. Käytä laitetta uudelleen vasta, kun se on korjattu Samsung-huoltokeskuksessa tai valtuutetussa huoltokeskuksessa

- Särkynyt lasi tai akryyli voi vahingoittaa käsiäsi ja kasvojasi.
- Jos laite savuaa tai erittää palaneen hajua, seurauksena voi olla akun räjähtäminen tai tulipalo.

Noudata kaikkia turvallisuusvaroituksia ja säädöksiä, jotka koskevat mobiililaitteen käyttöä ajoneuvossa

Ajoneuvon turvallinen käyttö on ajettaessa ensi sijalla. Älä koskaan käytä mobiililaitetta ajaessasi, jos laki sen kieltää. Takaa oma ja muiden turvallisuus käyttämällä tervettä järkeä ja muistamalla seuraavat vihjeet:

- Varmista, että voit käyttää langatonta laitetta irrottamatta katsettasi tiestä. Jos saat puhelun epämukavaan aikaan, anna vastaajan vastata puolestasi.
- Hylkää tai keskeytä puhelut kovassa liikenteessä tai hankalissa sääolosuhteissa. Sade, räntä, lumi, jää ja kova liikenne voivat aiheuttaa vaaratilanteita.
- Älä kirjoita muistiinpanoja tai etsi puhelinnumeroita. Tehtäväluettelon kirjoittaminen ja osoitekirjan selaaminen estävät huomion kiinnittämisen ensisijaiseen vastuuseen, eli turvalliseen ajamiseen.
- Soita järkevästi ja arvioi liikenne. Soita puhelut silloin, kun et liiku, tai ennen liikenteeseen lähtemistä. Pyri sijoittamaan puhelut aikoihin, jolloin auto ei liiku.
- Vältä stressaavia tai tunnepitoisia keskusteluja, jotka voivat häiritä ajamistasi. Kerro henkilölle, jonka kanssa puhut, että ajat autoa, ja keskeytä sellaiset puhelut, jotka saattavat häiritä keskittymistäsi tiehen.

Hoida ja käytä laitetta oikein

Pidä laite kuivana

- Kosteus ja nesteet voivat vioittaa laitteen osia ja sähköisiä piirejä.
- Tässä laitteessa on sisäiset nesteilmaisimet. Kosteusvaurio voi mitätöidä laitteen valmistajan antaman takuun.

Säilytä laitetta vain tasaisilla pinnoilla

Laite voi vioittua pudotessaan.

Laitetta voidaan käyttää paikoissa, joissa ympäristön lämpötila on 0 °C–35 °C. Laite voidaan varastoida ympäristöön, jonka lämpötila on -20 °C–50 °C. Laitteen käyttäminen suositeltujen lämpötila-alueiden ulkopuolella voi vahingoittaa laitetta tai lyhentää akun käyttöikää.

- Älä säilytä laitetta kuumassa ympäristössä, kuten kesällä autossa. Muutoin näyttöön voi tulla toimintahäiriö, laite voi vahingoittua tai akku voi räjähtää.
- Älä altista laitetta pitkiksi ajoiksi suoralle auringonpaisteelle (esimerkiksi auton kojelaudalla).

Älä säilytä laitetta metalliesineiden, kuten kolikkojen, avainten tai kaulakorujen, kanssa

- Laite saattaa naarmuuntua tai vioittua.
- Jos akun navat koskettavat metalliesineitä, voi syttyä tulipalo.

Älä säilytä laitetta magneettikenttien läheisyydessä

- Laitteeseen voi tulla toimintahäiriö tai akun varaus voi purkautua magneettikentän takia.
- Magneettiset kortit, kuten luottokortit, puhelinkortit, kulkukortit ja tarkistuskortit, voivat vioittua magneettikentissä.

Älä kosketa laitetta, jos se on kuuma. Muutoin ihossasi voi ilmeitä lieviä palovammoja, punoitusta ja pigmentoitumista

- Varo, ettei laite pääse ylikuumenemaan pitkän käyttöjakson aikana, ja vältä pitkäaikaista ihokosketusta laitteeseen.
- Älä istu laitteen päällä äläkä kosketa sitä pitkään paljaalla iholla, kun se latautuu tai on kytketty virtalähteeseen.
- Eri henkilöiden lämmönsieto on erilainen. Valvo erityisen tarkasti lasten, vanhusten ja erikoistilassa olevien henkilöiden laitteenkäyttöä.

Ole varovainen altistuessasi vilkkuville valoille

- Laitetta käyttäessäsi jätä joitakin valaisimia palamaan huoneessa, äläkä pidä näyttöä liian lähellä silmiäsi.
- Vilkkuvat valot voivat aiheuttaa sairauskohtauksen tai tajunnan menetyksen katseltaessa videoita tai pelattaessa vilkkuvia valoja sisältäviä pelejä pitkään. Jos tunnet olosi vähänkään epämukavaksi, lopeta laitteen käyttö heti.
- Jos joku sukulaisesi on saanut sairauskohtauksen tai menettänyt tajuntansa käyttäessään samantyyppistä laitetta, hakeudu lääkärin vastaanotolle ennen laitteen käyttöä.
- Jos tunnet epämukavaa tunnetta, kuten lihaskouristuksia tai sekavuutta, lopeta heti laitteen käyttö ja hakeudu lääkärin vastaanotolle.
- Pidä usein taukoja laitteen käytössä, jotta silmäsi eivät rasitu.

Vähennä toistuvien liikkeiden aiheuttamien vammojen vaaraa

Kun suoritat jatkuvasti tiettyjä toimenpiteitä, kuten painat näppäimiä, piirrät merkkejä kosketusnäyttöön tai pelaat pelejä, voit aika ajoin tuntea epämukavuuden tunnetta esimerkiksi käsissäsi, niskassasi tai hartioissasi. Jos käytät laitetta pitkään, pitele laitetta rennolla otteella, paina näppäimiä kevyesti ja pidä usein taukoja. Jos tunnet laitteen käytön aikana tai sen jälkeen epämukavaa tunnetta, lopeta laitteen käyttö ja hakeudu lääkärin vastaanotolle.

Kuulokemikrofonia käyttäessäsi suojaa kuuloasi ja korviasi



- Liiallinen altistuminen koville äänille voi aiheuttaa kuulovaurion.
- Altistuminen koville äänille kävellessä voi häiritä keskittymistä ja aiheuttaa onnettomuuden.
- Hiljennä ääntä aina, ennen kuin liität kuulokkeet äänilähteeseen, ja käytä pienintä mahdollista äänenvoimakkuutta, jolla kuulet keskustelun tai musiikin.
- Voit saada korvatulehduksen, jos kuulokkeet joutuvat kosketuksiin vieraiden aineiden kanssa ja käytät niitä pitkään. Pidä kuulokkeet puhtaina ja kuivina.
- Kuivassa ympäristössä kuulokemikrofoniin voi syntyä staattista sähköä. Vältä kuulokemikrofonin käyttöä kuivissa ympäristöissä, tai pura staattisen sähköön varaus koskettamalla metalliesinettä ennen kuulokemikrofonin kytkemistä laitteeseen.
- Älä käytä kuulokemikrofonia ajoneuvoa ajaessasi. Muutoin keskittymisesi voi herpaantua ja voi aiheutua onnettomuus. Kuulokemikrofonin käyttö ajettaessa voi myös olla laitonta joillakin alueilla.

Ole varovainen käyttäessäsi laitetta kävellessäsi ja liikkuessasi

Pidä aina silmällä ympäristöäsi, jotta et loukkaannu etkä aiheuta loukkaantumista.

Ole varovainen pitäessäsi laitetta päälläsi

- Jotta mittaus olisi tarkkaa, käytä laitetta siten, että se on sopivan tiukasti ranteessasi. Löysää mittauksen jälkeen hihnaa, jotta ihollesi pääsee ilmaa. On suositeltavaa käyttää laitetta niin, että se ei ole liian löysällä eikä tiukalla ja tuntuu mukavalta normaaliolosuhteissa.
- Kun pidät laitetta päällesi puettuna pitkään tai rasittavan liikunnan aikana, kitka, paine, kosteus tai tietyt muut tekijät voivat aiheuttaa ihoärsytystä. Jos olet käyttänyt laitetta pitkään, poista se ranteestasi joksikin aikaa, jotta ihosi pysyy terveenä ja ranteesi saa levätä.
- Jos kiinnität laitteen liian tiukalle, voi ilmetä ihoärsytystä, ja jos kiinnität sen liian löysälle, voi ilmetä kitkaa.
- Pidä laite kuivana ja puhtaana, jotta ihoärsytystä ei ilmenisi.
- Laite on kansainvälisten turvallisuusstandardien mukainen, mutta noudata asianmukaisia varotoimia, jos ihosi on erityisen herkkä tai olet allerginen jollekin aineelle.

Älä maalaa laitetta tai liimaa siihen tarroja

- Maali ja tarrat voivat tukkia liikkuvat osat ja estää asianmukaisen toiminnan.
- Jos olet allerginen tuotteen maalille tai metalliosille, iholla voi ilmetä kutinaa, ihottumaa tai turvotusta. Jos näin käy, lopeta laitteen käyttö ja hakeudu lääkärin vastaanotolle.

Asenna kannettavat laitteet ja varusteet huolella

- Varmista, että ajoneuvoon asennetut kannettavat laitteet tai niiden lisävarusteet on kiinnitetty hyvin.
- Vältä asettamasta laitetta ja lisävarusteita turvatyynyn laajenemisalueelle tai sen lähelle. Väärin asennetut langattomat laitteet voivat aiheuttaa vakavia vammoja, kun turvatyyny täyttyy nopeasti.

Älä pudota laitetta tai kohdista siihen iskuja

- Laite saattaa vahingoittua tai siihen voi tulla toimintahäiriö.
- Jos laite taipuu tai vääristyy, se voi vioittua tai sen osat voivat mennä epäkuntoon.

Varmista akun ja laturin pitkäikäisyys

- Ajan myötä käyttämättömän laitteen varaus purkautuu ja laite on ladattava ennen käyttöä.
- Irrota laturi virtalähteistä, kun se ei ole käytössä.
- Käytä akkua vain sen suunniteltuihin käyttötarkoituksiin.
- Noudata kaikkia tässä käyttöoppaassa olevia ohjeita, jotta varmistat laitteen ja akun mahdollisimman pitkän käyttöiän. Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta jättämisestä aiheutuvat viat voivat mitätöidä valmistajan takuun.
- Laite voi kulua ajan myötä. Takuu kattaa sen voimassaoloajan jotkin osat ja korjaukset, mutta se ei kata hyväksymättömien lisävarusteiden käytön aiheuttamia vahinkoja eikä kulumista.

Älä pura, muunna tai korjaa laitetta

- Muutokset ja muunnokset voivat mitätöidä laitteen valmistajan antaman takuun. Jos laite vaatii huoltoa, vie se Samsung-huoltokeskukseen tai valtuutettuun huoltokeskukseen.
- Älä pura akkua tai tee siihen reikää, sillä se voi aiheuttaa räjähdyksen.
- Älä pura tai käytä akkua uudelleen.

Toimi laitetta puhdistaessasi seuraavasti

- Pyyhi laite tai laturi pyyhkeellä tai liinalla.
- Puhdista akun navat pumpulitukolla tai pyyhkeellä.
- Älä käytä kemikaaleja tai puhdistusaineita. Muutoin laitteen ulkopinta voi värjäytyä tai syöpyä tai voi aiheutua sähköisku tai tulipalo.
- Älä altista laitetta pölylle, hiele, musteelle, öljylle tai kemikaaleille, kuten kosmetiikalle, antibakteeriselle suihkeelle, käsienpuhdistusaineelle, pesuaineelle tai hyönteismyrkyille. Laitteen ulko- ja sisäosat voivat vioittua tai suorituskyky voi huonontua. Jos laite altistuu jollekin edellä mainituista aineista, puhdista se nukkaamattomalla, pehmeällä liinalla.

Älä käytä laitetta muuhun kuin sen asianmukaiseen käyttötarkoitukseen

Laitteeseen voi tulla toimintahäiriö.

Älä häiritse muita, kun käytät laitetta julkisissa tiloissa

Anna laite vain ammattitaitoisen henkilöstön huollettavaksi

Epäpätevät henkilöt voivat vahingoittaa laitettasi, jolloin valmistajan takuu ei ole enää voimassa.

Käsittele kaapeleita huolellisesti

- Kytkiessäsi kaapelin laitteeseen varmista, että kaapeli liitetään oikein päin.
- Kaapelin kytkeminen väkisin tai väärin voi vahingoittaa monitoimiliitäntää tai laitteen muita osia.

Varmista pääsy hätäpalveluihin

Hätäpuhelut laitteesta eivät ehkä ole mahdollisia tietyillä alueilla tai tietyissä olosuhteissa. Ennen kuin matkustat harvaan asutulle tai huonon kuuluvuuden alueelle, varaudu ottamaan yhteys hätäpalveluihin jollakin vaihtoehtoisella tavalla.

Suojaa henkilökohtaiset tietosi ja estä arkaluontoisten tietojen paljastuminen ja väärinkäyttö

- Laitetta käyttäessäsi varmuuskopioi tärkeät tiedot. Samsung ei ole vastuussa kadonneista tiedoista.
- Kun hävität laitteen, varmuuskopioi kaikki tiedot ja nollaa laite sitten, jotta estät henkilökohtaisten tietojesi väärinkäytön.
- Lue huolellisesti käyttöoikeusnäytön teksti sovelluksia ladatessasi. Ole erityisen varovainen ladatessasi sellaisia sovelluksia, joilla on pääsy moniin toimintoihin tai huomattavan suureen määrään henkilökohtaisia tietojasi.
- Tarkista säännöllisesti, onko tilejäsi käytetty luvattomasti tai epäilyttävästi. Jos löydät merkkejä henkilökohtaisten tietojesi väärinkäytöstä, ota yhteys palveluntarjoajaan tilitietojesi poistamista tai muuttamista varten.
- Jos laitteesi katoaa tai varastetaan, vaihda tiliesi salasanat henkilökohtaisten tietojesi suojaamiseksi.
- Vältä tuntemattomista lähteistä peräisin olevien sovellusten käyttöä ja lukitse laitteesi kuviolla, salasanalla tai PIN-koodilla.

Älä jakele tekijänoikeuksien suojaamaa aineistoa

Älä jakele tallentamaasi tekijänoikeuksien suojaamaa aineistoa muille ilman sisällön omistajien suostumusta. Se voi olla tekijänoikeuslakien vastaista. Valmistaja ei ole vastuussa mistään oikeustoimista, jotka aiheutuvat käyttäjän lainvastaaisesta tekijänoikeuksien suojaaman aineiston käytöstä.

Haittaohjelmat ja virukset

Suojaa laite haittaohjelmilta ja viruksilta noudattamalla seuraavia käyttövihjeitä. Muutoin voi aiheutua vahinkoja tai tietojen menetyksiä, joita takuuhuolto ei kata

- Älä lataa tuntemattomia sovelluksia.
- Älä käy Internet-sivuilla, joihin et luota.
- Poista tuntemattomilta lähettäjiä tulleet epäilyttävät viestit tai sähköpostiviestit.
- Aseta salasana ja vaihda sitä usein.
- Poista Bluetooth ja muut langattomat toiminnot käytöstä, kun et tarvitse niitä.
- Jos laite toimii epänormaalisti, tarkista mahdolliset tartunnat suorittamalla virustorjuntasovellus.
- Suorita virustorjuntasovellus laitteessa ennen uusien ladattujen sovellusten ja tiedostojen avaamista.
- Asenna virustorjuntasovellukset tietokoneeseen ja tarkista mahdolliset tartunnat suorittamalla sovellukset säännöllisesti.
- Älä muokkaa rekisteriasetuksia tai tee muutoksia laitteen käyttöjärjestelmään.

Specific Absorption Rate (SAR) -tiedot

Lisätietoja saat osoitteesta www.samsung.com/sar hakemalla laitteesi mallinumeron perusteella.

Tuotteen oikea hävittäminen



(Elektroniikka ja sähkölaitteet)


Tämä merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia elektronisia laitteita (esimerkiksi laturia, kuulokemikrofonia tai USB-kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.

Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Tuotteen akkujen oikea hävittäminen

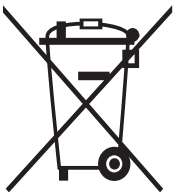

Tämä akussa, käyttöoppaassa tai pakkauksessa oleva merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämää akkua ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana, kun sen käyttöikä on lopussa. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että akku sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli EU:n direktiivin 2006/66 viiterajojen.

Vastuuvapauslauseke

Jotkin tällä laitteella käytettävät sisällöt ja palvelut kuuluvat kolmansille osapuolille ja ovat tekijänoikeus-, patentti- tai tavaramerkkilakien tai aineetonta omaisuutta koskevien lakien suojaamia. Sellaiset sisällöt ja palvelut on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen ei-kaupalliseen käyttöön. Sisältöä ja palveluja ei saa käyttää sellaisella tavalla, johon sisällön omistaja tai palvelun tarjoaja ei ole myöntänyt lupaa. Rajoittamatta yllä mainittua, paitsi jos soveltuva sisällön omistaja tai palvelun tarjoaja on erityisesti valtuuttanut tämän, sinulla ei ole lupaa muuttaa, kopioida, julkaista, ladata verkkoon, siirtää, kääntää, myydä, luoda johdannaistuotteita, käyttää tai jakaa millään tavalla tai millään välineellä mitään tämän laitteen kautta esitettyä sisältöä tai palvelua.

”KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLTÖ JA PALVELUT TARJOTAAN SELLAISENAAN. SAMSUNG EI TAKAA NÄIN HANKITTUA SISÄLTÖÄ EIKÄ PALVELUJA, EI SELKEÄSANAISESTI EIKÄ VIHJATUSTI EIKÄ MIHINKÄÄN TARKOITUKSEEN. SAMSUNG ERITYISESTI KIELTÄYTYY OTTAMASTA VASTUUTA MISTÄÄN VIHJATUISTA VAKUUTUKSISTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI RAJOITTAVASTI MYYTÄVYYTTÄ TAI SOVELTUVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN KOSKEVAT VAKUUTUKSET. SAMSUNG EI TAKAA MINKÄÄN TÄMÄN LAITTEEN KAUTTA TARJOTUN SISÄLLÖN EIKÄ PALVELUN TARKKUUTTA, PÄTEVYYTTÄ, PÄIVITYSTÄ, LAILLISUUTTA EIKÄ TÄYDELLISYYTTÄ EIKÄ MISSÄÄN TAPAUKSESSA, EI HUOLIMATTOMUUDESTAKAAN, OLE VASTUUSSA SOPIMUKSESSA TAI MUUTOIN KATETUSTA SUORASTA, EPÄSUORASTA, SATUNNAISESTA, ERITYISESTÄ TAI SEURAAMUKSELLISTA VAHINGOSTA, LAKIKULUISTA, KULUISTA EIKÄ MUISTA KORVAUKSISTA, JOTKA JOHTUVAT SINUN TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN KÄYTTÄMÄSSÄ SISÄLLÖSSÄ TAI PALVELUSSA OLEVASTA TIEDOSTA TAI LIITTYVÄT SELLAISEEN, EI EDES JOS SELLAINEN KORVAUS ON MAINITTU”.

Kolmannen osapuolen palvelut voidaan lakkauttaa tai keskeyttää milloin tahansa, eikä Samsung väitä eikä takaa, että sisältö tai palvelu on tarjolla tiettyä aikaa. Kolmannet osapuolet lähettävät sisällöt ja palvelut sellaisten verkkojen ja lähetyslaitteiden kautta, joita Samsung ei hallitse. Rajoittamatta tämän vastuuvapautuslausekkeen yleisyyttä, Samsung kieltäytyy erityisesti vastuusta ja korvausvelvollisuudesta, joka koskee sellaisen sisällön tai palvelun keskeytystä tai lakkauttamista, joka tämän laitteen kautta tarjotaan.

Samsung ei ole vastuussa eikä korvausvelvollinen sisältöön ja palveluihin liittyvästä asiakaspalvelusta. Kaikki sisältöön ja palveluihin liittyvät kysymykset tulee esittää suoraan kyseisen sisällön tai palvelun toimittajalle.

Consignes de sécurité

Veillez lire attentivement ces consignes de sécurité avant d'utiliser cet appareil. Elles concernent de nombreux autres appareils et peuvent comporter des informations qui ne s'appliquent pas au vôtre. Respectez les mises en garde et avertissements afin d'éviter de vous blesser ou de blesser autrui, ou d'endommager l'appareil.



Le terme « appareil » fait référence au produit et sa batterie, le chargeur, les éléments fournis avec le produit, ainsi que tout accessoire homologué par Samsung et utilisé avec le produit.



Avertissement

Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des blessures graves, voire la mort

Votre appareil contient des aimants. Maintenez-le à distance des cartes de crédit, des dispositifs médicaux implantés et autres appareils susceptibles d'être affectés par des aimants. Dans le cas des dispositifs médicaux, maintenez une distance de plus de 15 cm entre vos appareils. Arrêtez d'utiliser votre appareil si vous suspectez une interférence avec votre dispositif médical et consultez votre médecin ou le fabricant de votre dispositif médical

N'utilisez pas de prises et de cordons d'alimentation endommagé(e)s ou de prises électriques mal fixées

Les branchements non sécurisés engendrent un risque d'électrocution ou d'incendie.

Ne touchez pas l'appareil, les cordons d'alimentation, les connecteurs ou la prise électrique avec les mains mouillées ou toute autre partie du corps humide

Vous risquez de vous électrocuter.

Ne tirez pas trop fort sur le cordon d'alimentation pour le débrancher

Vous risquez de vous électrocuter ou de provoquer un incendie.

Ne tordez et n'endommagez pas le cordon d'alimentation

Vous risquez de vous électrocuter ou de provoquer un incendie.

N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées lorsque l'appareil est en cours de chargement

Vous risquez de vous électrocuter.

Ne reliez pas directement les bornes négative et positive du chargeur

Vous risquez de provoquer un incendie ou de vous blesser gravement.

N'utilisez pas votre appareil en extérieur pendant un orage

Vous risquez de vous électrocuter ou de provoquer un dysfonctionnement de l'appareil.

Utilisez des chargeurs, des accessoires et des fournitures homologués

- L'utilisation d'un chargeur générique peut réduire la durée de vie de votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements. Cela peut également entraîner une explosion de la batterie.
- Utilisez exclusivement une batterie, un chargeur et un câble homologués par Samsung et spécialement conçus pour votre appareil. L'utilisation d'une batterie, d'un chargeur et d'un câble incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre appareil.
- Samsung ne peut pas être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur si celui-ci utilise des accessoires non homologués par Samsung.

Ne placez pas l'appareil dans vos poches arrières ou à la ceinture

- En cas de pression excessive appliquée sur l'appareil, celui-ci risque d'être endommagé, d'exploser ou de provoquer un incendie.
- Vous pourriez également être blessé(e) en cas de choc ou de chute.

Ne laissez pas tomber l'appareil et ne l'exposez pas à des chocs violents

- Ceci pourrait endommager l'appareil ou la batterie, provoquer des dysfonctionnements de l'appareil ou raccourcir sa durée de vie.
- Ceci pourrait également entraîner une surchauffe, une combustion, un incendie ou tout autre danger.

Manipulez l'appareil et le chargeur avec précaution, même lorsque vous devez vous en séparer

- Ne jetez jamais la batterie ou l'appareil au feu. Ne posez jamais la batterie ou l'appareil à l'intérieur ou au-dessus d'appareils chauffants, tels que des fours à micro-ondes, des cuisinières ou des radiateurs. En cas de surchauffe, ils risquent d'exploser. Respectez la réglementation en vigueur dans votre pays concernant la mise au rebut des batteries ou des appareils usagé(e)s.
- N'écrasez ou ne perforez jamais l'appareil.
- Évitez d'exposer l'appareil à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

Protégez l'appareil, la batterie et le chargeur de tout dommage

- Évitez d'exposer l'appareil et la batterie à des températures très basses ou très élevées.
- Ne soumettez pas l'appareil à des températures extrêmes, car cela peut l'endommager ou réduire la capacité de chargement et la durée de vie de l'appareil et de la batterie.
- N'utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé(e).

- N'utilisez ni câbles dénudés ou abîmés, ni batteries ou chargeurs endommagés ou défectueux.
- N'allumez pas l'appareil et ne l'utilisez pas si le compartiment de la batterie est exposé à l'air libre.

Ne conservez pas votre appareil à proximité ou à l'intérieur de radiateurs, de fours à micro-ondes, d'équipements de cuisine chauffants ou de conteneurs à haute pression

- La batterie peut fuir.
- Votre appareil peut surchauffer et causer un incendie.

Cet appareil ne doit pas être utilisé ou stocké dans des zones où règne une forte concentration en poussières ou microparticules en suspension

La poussière ou les microparticules peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'appareil et entraîner des incendies ou des décharges électriques.

Le connecteur à fonctions multiples et la fiche micro-USB du chargeur ne doivent jamais entrer en contact avec des matériaux conducteurs, tels que liquides, poussières, poudres métalliques et mines de crayon. Ne touchez pas le connecteur à fonctions multiples avec des outils pointus et ne l'exposez pas aux chocs

Les matériaux conducteurs peuvent provoquer un court-circuit ou corroder les bornes et entraîner une explosion ou un incendie.

Lorsque vous utilisez une station de chargement sans fil, ne placez pas de matériaux étrangers, comme des objets métalliques, des aimants et des cartes à bande magnétique, entre l'appareil et la station de chargement sans fil

Ceci peut entraîner une mise en charge incorrecte ou une surchauffe de l'appareil.

Ne mordez et ne portez pas à la bouche l'appareil ou la batterie

- Vous risquez d'endommager l'appareil ou de provoquer une explosion ou un incendie.
- Surveillez les enfants ou les animaux qui pourraient s'étouffer avec des pièces de dimension réduite.
- Assurez-vous que les enfants manipulent l'appareil de façon appropriée s'ils doivent l'utiliser.

N'introduisez pas l'appareil ou ses accessoires dans les yeux, les oreilles ou la bouche

Vous risquez de vous étouffer ou de vous blesser gravement.

Ne manipulez pas la batterie Lithium Ion (Li-Ion) si celle-ci fuit ou est endommagée


Pour une mise au rebut en toute sécurité de la batterie Li-Ion, contactez le centre de service après-vente le plus proche de chez vous.

Si la bague Galaxy Ring ne s'enlève pas de votre doigt, demandez l'aide d'un professionnel de la santé ou des services d'urgence, car il existe un risque de blessure.

- Si vous ne pouvez pas retirer la Bague vous-même, demandez l'aide d'un professionnel de la santé ou des services d'urgence. Le découpage de la Bague doit être exécuté par un professionnel de la santé ou un fournisseur de services d'urgence expérimenté. Si une personne n'ayant pas cette expertise tente de couper et de retirer la Bague, elle risque de se blesser.
- Si la Bague doit être coupée en cas d'urgence, il convient de respecter les instructions suivantes. Remettez ces instructions au professionnel de la santé ou au fournisseur de services d'urgence qui coupera la Bague.

1) Vérifiez l'indicateur d'orientation sur la Bague.

- La Bague est un appareil électronique doté d'une batterie intégrée. Pour des raisons de sécurité, vous devez couper la Bague le long de l'indicateur d'orientation, là où ne se trouve pas la batterie. Soyez prudent, car couper la batterie peut provoquer un échauffement ou un incendie.

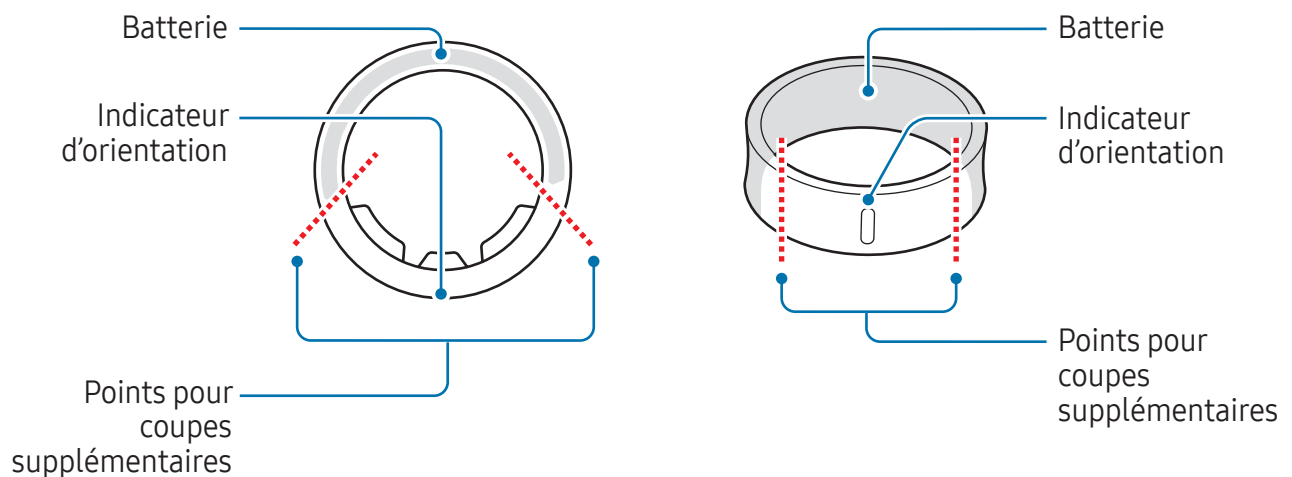

Voici une illustration d'un modèle typique. L'aspect peut varier selon le modèle.

- 2) À l'aide d'un coupe-bague ou d'un outil de coupe similaire, tel une cisaille ou une pince, coupez la Bague le long de l'indicateur d'orientation.
- Pour couper la Bague, vous avez besoin d'un outil spécial, tel un coupe-bague, une cisaille ou une pince. Vérifiez que votre outil est adapté à la découpe de la Bague.
 - Il se peut que des étincelles se produisent lorsque vous coupez la Bague avec un coupe-bague, vous devez donc retirer toute substance inflammable de vos mains et vous assurer qu'il n'y a pas de substances inflammables autour de vous avant de couper la Bague. Couvrez vos mains avec un chiffon pour protéger votre peau, prenez votre temps et coupez la Bague lentement car vous pourriez sentir de la chaleur sur vos doigts.

- 3) Une fois la Bague coupée, insérez un tournevis à tête plate dans la fente pour élargir la bague, puis retirez la Bague du doigt.
- 4) Si vous ne pouvez toujours pas retirer la Bague après l'avoir coupée, faites une coupe supplémentaire à 1 cm à gauche ou à droite de l'indicateur d'orientation (reportez-vous à l'illustration de l'étape 1).
 - Veillez à ne pas couper la batterie lorsque vous effectuez une coupe supplémentaire.

Si vous prenez des médicaments ou suivez un traitement médical, tenez compte des points suivants lorsque vous utilisez la bague Galaxy Ring

- Si vous prenez des médicaments ou suivez un traitement médical, consultez un médecin avant de porter la Bague.
- Si vous remarquez un changement physique, tel que le gonflement de vos doigts à cause d'un médicament ou d'une procédure médicale, il se peut que la Bague ne se détache pas de votre doigt.

Si vous vous blessez à la main sur laquelle vous portez la bague Galaxy Ring, retirez-la immédiatement.

Si la main ou le doigt sur lequel vous portez la Bague est blessé, retirez immédiatement la bague du doigt et consultez un professionnel de la santé.



Attention

Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des blessures, voire des dommages matériels

N'utilisez pas votre appareil à proximité d'autres appareils électroniques

La plupart des appareils électroniques utilisent des signaux de radiofréquence. Il est possible que votre appareil cause des interférences avec d'autres appareils électroniques.

N'utilisez pas l'appareil dans un hôpital, un avion ou un équipement automobile en raison des radiofréquences qui peuvent produire des interférences

- Maintenez une distance minimale de 15 cm entre votre appareil et un stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence.
- Pour minimiser les risques d'interférence avec un stimulateur cardiaque, utilisez l'appareil sur le côté opposé à l'implant.
- Si vous utilisez un équipement médical, contactez son fabricant avant d'utiliser votre appareil afin de vous assurer que votre équipement ne sera pas affecté par les radiofréquences émises par l'appareil.
- En avion, les dispositifs électroniques peuvent interférer avec les instruments de navigation. Respectez les réglementations des compagnies aériennes et les instructions du personnel de bord. Dans les cas où l'utilisation d'appareils électroniques est autorisée, utilisez-les toujours en mode Hors-ligne (Avion).
- Les équipements électroniques à bord de votre véhicule peuvent présenter des dysfonctionnements à cause des interférences radio émises par votre appareil. Contactez le constructeur pour obtenir plus d'informations.

N'utilisez pas votre appareil dans un environnement fortement enfumé

Vous risquez d'endommager les pièces externes de l'appareil ou de provoquer des dysfonctionnements.

Si vous utilisez une prothèse auditive, contactez votre fabricant afin d'obtenir plus d'informations sur les interférences

Les radiofréquences émises par votre appareil peuvent causer des interférences avec certaines prothèses auditives. Avant d'utiliser votre appareil, contactez le fabricant de la prothèse afin de vous assurer que son fonctionnement ne sera pas altéré par les radiofréquences émises par l'appareil.

N'utilisez pas votre appareil à proximité d'équipements qui émettent des radiofréquences, tels que les chaînes Hi-Fi ou les pylônes radio

Les radiofréquences peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'appareil.

Éteignez l'appareil dans les lieux présentant des risques d'explosion

- Respectez toujours les consignes, les instructions et la signalétique d'utilisation dans un environnement où existent des risques d'explosion.
- N'utilisez pas votre appareil dans des zones de ravitaillement en carburant (station-service), à proximité d'usines chimiques ou dans des zones de dynamitage.
- Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que l'appareil, ses composants ou ses accessoires.

Si une pièce ou un composant est brisé(e), dégage de la fumée ou une odeur de brûlé, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil. Réutilisez l'appareil uniquement après réparation dans un centre de service après-vente Samsung ou dans un centre agréé

- Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage.
- Si l'appareil dégage de la fumée ou une odeur de brûlé, cela peut entraîner une explosion de la batterie ou un incendie.

Respectez toutes les consignes de sécurité et réglementations relatives à l'utilisation de votre appareil lorsque vous vous trouvez au volant d'un véhicule

Votre responsabilité principale est avant tout de conduire votre véhicule sans prendre de risques. N'utilisez jamais votre appareil au volant. Pour votre propre sécurité et celle d'autrui, faites preuve de bon sens et gardez à l'esprit les conseils suivants :

- Assurez-vous de pouvoir atteindre votre appareil mobile sans quitter la route des yeux. Si vous recevez un appel entrant à un moment inopportun, laissez votre messagerie vocale répondre à votre place.
- Interrompez tout appel en cas d'embouteillages ou de conditions météorologiques dangereuses. La pluie, la neige, le verglas et une circulation dense sont des facteurs dangereux.
- Il est interdit de prendre des notes ou de rechercher des numéros de téléphone. Noter une liste de tâches à effectuer ou parcourir votre répertoire détourne votre attention de votre responsabilité principale qui consiste à conduire sans prendre de risques.
- Composez des numéros de manière raisonnable et évaluez l'état de la circulation. Passez vos appels lorsque vous êtes immobilisé ou avant de vous insérer dans la circulation. Essayez de passer vos appels de préférence lorsque votre véhicule est stationné.
- Ne poursuivez pas de conversations stressantes ou émotionnelles susceptibles de vous distraire. Informez votre interlocuteur que vous êtes au volant et interrompez toute conversation susceptible de réduire votre attention sur la route.

Utilisez et entretenez soigneusement votre appareil

Conservez votre appareil au sec

- L'humidité et les liquides peuvent endommager les pièces ou les circuits électroniques de votre appareil.
- Cet appareil est équipé d'indicateurs de présence de liquide. Les dommages dus à l'eau causés à votre appareil peuvent annuler la garantie du fabricant.

Posez toujours votre appareil sur des surfaces planes

Si votre appareil tombe, il peut être endommagé.

L'appareil peut être utilisé dans un milieu où la température ambiante est comprise entre 0 °C et 35 °C. Vous pouvez stocker l'appareil à une température ambiante comprise entre -20 °C et 50 °C. L'utilisation ou le stockage de l'appareil en dehors des plages de températures recommandées peut endommager l'appareil ou réduire la durée de vie de la batterie

- N'entreposez pas votre appareil dans des endroits extrêmement chauds, comme à l'intérieur d'une voiture en plein été. Vous risquez de provoquer un dysfonctionnement de l'écran, une explosion de la batterie et risquez d'endommager l'appareil.
- N'exposez pas votre appareil à la lumière directe du soleil de manière prolongée (comme par exemple sur le tableau de bord d'une voiture).

N'entreposez pas votre appareil à proximité d'objets métalliques, comme par exemple des pièces, des clés ou des colliers

- L'appareil peut se rayer ou subir des dysfonctionnements.
- Les bornes de la batterie peuvent provoquer un incendie si elles sont mises en contact avec des objets métalliques.

Ne conservez pas votre appareil à proximité de champs magnétiques

- Lorsqu'il est exposé à des champs magnétiques, votre appareil peut subir des dysfonctionnements ou la batterie peut se décharger.
- Les cartes à puce, comme les cartes de crédit, les cartes de téléphone et les cartes d'embarquement peuvent être endommagées par les champs magnétiques.

Évitez tout contact avec l'appareil lorsque celui-ci est en surchauffe. Le non-respect de cette consigne peut provoquer des brûlures à basse température, des rougeurs et une pigmentation de la peau

- Faites attention à ne pas faire surchauffer l'appareil lorsque vous l'utilisez pendant de longues périodes et évitez tout contact prolongé avec la peau.
- Ne vous asseyez pas sur l'appareil et ne le mettez pas en contact direct avec votre peau pendant de longues périodes lorsqu'il est en chargement ou raccordé à une source d'alimentation.
- La tolérance vis-à-vis des hautes températures varie selon les individus. Soyez particulièrement attentif en cas d'utilisation par des enfants, des personnes âgées et des personnes souffrant de problèmes de santé.

Prenez des précautions lorsque vous êtes exposé aux lumières artificielles

- Lorsque vous utilisez votre appareil, ne laissez pas la pièce dans laquelle vous vous trouvez dans l'obscurité et ne rapprochez pas trop l'écran des yeux.
- L'exposition à la luminosité de l'écran lors du visionnage prolongé de vidéos ou de jeux peut entraîner des malaises. En cas de sensations d'inconfort, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil.
- Si vous avez connaissance de personnes ayant souffert de malaises suite à l'utilisation d'un appareil similaire, consultez un médecin avant de vous servir de votre appareil.
- En cas de sensations d'inconfort ou de douleurs musculaires, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez un médecin.
- Pour éviter toute fatigue oculaire, faites des pauses fréquentes lorsque vous utilisez l'appareil.

Réduisez les risques de lésions musculaires dus aux mouvements répétitifs

Lorsque vous effectuez des actions répétitives, comme taper sur les touches, dessiner des caractères sur un écran tactile ou jouer à des jeux, vous pouvez ressentir une sensation d'inconfort au niveau des mains, de la nuque, des épaules ou de toute autre partie du corps. Si vous utilisez votre appareil sur des périodes prolongées, tenez-le sans trop le serrer, appuyez doucement sur les touches et faites des pauses fréquentes. En cas de sensations d'inconfort, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez un médecin.

Protégez votre audition lorsque vous utilisez un casque ou des écouteurs



- Une exposition excessive à un volume sonore élevé peut endommager votre audition.
- Une exposition excessive à un volume sonore élevé lorsque vous marchez peut détourner votre attention et provoquer un accident.
- Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre conversation ou la musique.
- Vous risquez de contracter une infection de l'oreille si les écouteurs entrent en contact avec des corps étrangers et que vous les portez sur une période prolongée. Conservez les écouteurs propres et secs.
- Dans les environnements secs, les casques et écouteurs sont propices à la formation d'électricité statique. Évitez alors d'utiliser votre casque ou vos écouteurs et touchez un objet métallique pour vous décharger de toute électricité statique avant de brancher le casque/les écouteurs sur l'appareil.
- Lorsque vous conduisez ou à vélo, n'utilisez pas de casque ou des écouteurs. Votre attention pourrait être détournée, ce qui peut provoquer un accident et être contraire à la loi dans certaines zones géographiques.

Restez prudent lorsque vous utilisez votre appareil en marchant ou en vous déplaçant

Restez toujours conscient de votre environnement afin d'éviter de vous blesser ou de blesser autrui.

Prenez toutes les précautions qui s'imposent lorsque vous portez l'appareil

- Pour une mesure précise, vous devez porter l'appareil ajusté au poignet. Une fois la mesure effectuée, desserrez le bracelet pour laisser circuler l'air sur votre peau. Il est recommandé de porter l'appareil de façon à ce qu'il ne soit ni trop lâche ni trop serré, et qu'il soit confortable dans des circonstances normales.
- Si vous portez l'appareil pendant une durée prolongée ou lors d'un exercice physique de forte intensité, des irritations cutanées peuvent survenir en raison de certains facteurs comme le frottement, la pression ou l'humidité. Si vous avez porté l'appareil pendant une période prolongée, enlevez-le de votre poignet pendant un certain temps afin de protéger votre peau et de permettre à votre poignet de se reposer.
- Si vous serrez trop l'appareil, des irritations cutanées risquent de survenir ; si vous ne le serrez pas assez, un frottement risque de se produire.
- Gardez toujours l'appareil propre et nettoyez-le afin d'éviter toute irritation cutanée.
- L'appareil respecte les normes de sécurité internationales, cependant, prenez toutes les précautions qui s'imposent si votre peau est hypersensible ou si vous êtes allergique à l'un de ses composants.

Ne peignez jamais votre appareil et n'y appliquez jamais d'autocollants

- La peinture et les autocollants risquent de bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement.
- Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques de l'appareil, vous pouvez souffrir de démangeaisons, d'eczéma ou de toute autre réaction cutanée. Si ces symptômes apparaissent, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez un médecin.

Installez l'appareil et ses accessoires avec précaution

- Veillez à la bonne fixation de votre appareil mobile et de ses accessoires dans votre véhicule.
- Évitez de placer votre appareil ou ses accessoires à proximité de la zone de déploiement des airbags. Si l'équipement mobile n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag risque de provoquer des blessures graves.

Ne laissez pas tomber votre appareil et ne l'exposez pas aux chocs

- L'appareil peut être endommagé ou subir des dysfonctionnements.
- Votre appareil peut être endommagé ou certaines pièces peuvent subir des dysfonctionnements si vous le tordez ou le déformez.

Préservez la durée de vie de la batterie et du chargeur

- Lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une durée prolongée, votre appareil se décharge progressivement et devra être rechargé avant toute utilisation.
- Débranchez le chargeur de la prise secteur lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Utilisez uniquement la batterie dans le cadre de l'utilisation prévue.
- Respectez toutes les instructions de ce mode d'emploi pour prolonger la durée de vie de l'appareil et de la batterie. Tout dommage ou défaut de performance dû au non-respect des avertissements et des instructions de ce mode d'emploi peut entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.
- Votre appareil peut faire l'objet d'usures avec le temps. Certaines pièces et réparations sont couvertes par la garantie pendant la période de validité, contrairement aux dommages ou dysfonctionnements provoqués par l'utilisation d'accessoires non homologués.

Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas vous-même votre appareil

- Toute modification ou tout changement effectué sur votre appareil peut entraîner l'annulation de la garantie du fabricant. Si votre appareil a besoin d'une réparation, emmenez-le dans un centre de service après-vente Samsung ou dans un centre agréé.
- Ne démontez pas ou ne percez pas la batterie, car ceci peut causer une explosion ou un incendie.
- Ne démontez pas et ne réutilisez pas la batterie.

Lorsque vous nettoyez l'appareil, respectez les consignes suivantes :

- Essuyez votre appareil ou le chargeur avec un chiffon doux et propre.
- Nettoyez les bornes de la batterie avec du coton ou un chiffon doux et propre.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents. Cela peut entraîner une décoloration ou une corrosion des pièces externes de l'appareil, ou provoquer une décharge électrique ou un incendie.
- Évitez d'exposer l'appareil à la poussière, la sueur, de l'encre, de l'huile et des produits chimiques tels que des cosmétiques, vaporisateurs antibactériens, nettoyeurs pour les mains, détergents et insecticides. Les pièces externes et internes de l'appareil pourraient être endommagées ou des problèmes de performance pourraient survenir. Si votre appareil a été exposé à l'une des substances mentionnées précédemment, utilisez un chiffon doux non pelucheux pour le nettoyer.

Utilisez votre appareil uniquement pour vous servir des fonctions auxquelles il est destiné

Votre appareil peut subir des dysfonctionnements.

Évitez de déranger votre entourage lorsque vous utilisez votre appareil dans un lieu public

Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé

Le recours aux services d'un technicien non agréé risque d'entraîner des dégâts sur l'appareil et d'annuler la garantie du fabricant.

Manipulez les câbles avec précaution

- Lors de la connexion d'un câble à l'appareil, assurez-vous que le câble est branché du bon côté.
- Forcer la connexion d'un câble ou le connecter de manière incorrecte peut endommager le connecteur à fonctions multiples ou d'autres pièces de l'appareil.

Assurez l'accès aux services d'urgence

Dans certaines zones ou dans certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre appareil. Avant de vous rendre dans des régions isolées ou non couvertes, prévoyez un autre moyen pour contacter les services d'urgence.

Protégez vos données personnelles et évitez toute fuite ou tout usage abusif des informations sensibles

- Lorsque vous utilisez votre appareil, assurez-vous de sauvegarder vos données importantes. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte de données.
- Lors de la mise au rebut de votre appareil, sauvegardez l'ensemble de vos données, puis réinitialisez votre appareil afin d'éviter tout usage abusif de vos données personnelles.
- Veuillez lire attentivement les conditions d'utilisation lors du téléchargement d'applications. Soyez particulièrement vigilant lors de l'utilisation d'applications ayant accès à de nombreuses fonctions ou à un volume important de données personnelles.
- Vérifiez régulièrement vos comptes afin de détecter toute utilisation non autorisée ou suspecte. Si vous identifiez des signes indiquant un usage abusif de vos informations personnelles, contactez votre opérateur pour supprimer ou modifier les informations relatives à votre compte.
- Si vous avez égaré votre appareil ou s'il vous a été volé, modifiez les mots de passe de vos comptes afin de protéger vos informations personnelles.
- Évitez d'utiliser des applications provenant de sources inconnues et verrouillez votre appareil à l'aide d'un modèle, d'un mot de passe ou d'un code PIN.

Ne transmettez pas d'éléments protégés par des droits d'auteur

Ne transmettez pas d'éléments protégés par des droits d'auteur sans la permission des détenteurs de ces droits. Dans le cas contraire, vous seriez en infraction avec la législation sur les droits d'auteur. Le fabricant n'est en aucun cas responsable de l'utilisation frauduleuse des éléments protégés par les droits d'auteur.

Logiciels malveillants et virus

Pour protéger votre appareil contre les logiciels malveillants et les virus, suivez les consignes d'utilisation ci-après. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des dommages et des pertes de données qui peuvent ne pas être couverts par le service de garantie

- Ne téléchargez pas des applications inconnues.
- Visitez uniquement des sites Web de confiance.
- Supprimez les messages ou e-mails suspects provenant d'expéditeurs inconnus.
- Définissez un mot de passe et modifiez-le régulièrement.
- Désactivez les fonctions sans fil, comme le Bluetooth, lorsque vous ne les utilisez pas.
- En cas de comportement anormal de votre appareil, exécutez une application antivirus pour empêcher toute infection.
- Exécutez une application antivirus sur votre appareil avant d'ouvrir des applications et fichiers récemment téléchargés.
- Installez des applications antivirus sur votre ordinateur et exécutez-les régulièrement pour empêcher toute infection.
- Ne modifiez pas les paramètres de registre ou le système d'exploitation de l'appareil.

Informations sur la certification DAS

Pour plus d'informations, visitez le site www.samsung.com/sar et recherchez votre appareil à l'aide du numéro de modèle.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit



(Déchets d'équipements électriques et électroniques)


Ce symbole apposé sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque ou écouteurs, câble USB, etc.), ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers.

La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Élimination des batteries de ce produit

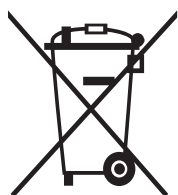

Ce symbole apposé sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie de ce produit ne doit pas être éliminée en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66.

Limitation de responsabilité

Les contenus et les services accessibles par l'intermédiaire de cet appareil appartiennent dans leur intégralité à des tiers et sont protégés par les lois sur les droits d'auteur, des brevets, des marques ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. Ces contenus et services sont fournis uniquement pour votre usage personnel et non pour une utilisation commerciale. Vous ne pouvez pas utiliser ces contenus ou services d'une manière qui n'a pas été autorisée par le propriétaire des contenus ou le fournisseur des services. Sans que cela ne limite ce qui précède, sauf autorisation expresse du propriétaire de contenus ou du fournisseur de services concerné, il vous est interdit de modifier, de copier, de publier, de transférer, de diffuser, de transmettre, de traduire, de vendre, d'exploiter ou de distribuer, d'une quelconque manière et sur quelque support que ce soit, des contenus ou des services affichés par l'intermédiaire de cet appareil ou d'en créer des dérivés.

LES CONTENUS ET SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS « EN L'ÉTAT ». DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI LOCALE, SAMSUNG NE GARANTIT PAS LES CONTENUS OU LES SERVICES AINSI FOURNIS, EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT, À QUELQUE FIN QUE CE SOIT. SAMSUNG EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS QUE CELA SOIT LIMITATIF, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. SAMSUNG NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DES CONTENUS OU DES SERVICES FOURNIS PAR L'INTERMÉDIAIRE DE CET APPAREIL, ET SAMSUNG NE SERA RESPONSABLE EN AUCUN CAS, Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE, QUE CE SOIT AU TITRE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU DÉLICTELLE, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS, DES HONORAIRES D'AVOCAT, DES FRAIS OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE TOUT CONTENU OU SERVICE PAR VOUS-MÊME OU PAR UN TIERS (OU DE TOUTE INFORMATION FIGURANT DANS LEDIT CONTENU OU SERVICE), MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ INFORMÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. DANS LA MESURE OÙ CERTAINS PAYS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES OU LA LIMITATION DES DROITS LÉGAUX DU CONSOMMATEUR, IL EST POSSIBLE QUE CES EXCLUSIONS ET LIMITATIONS NE VOUS SOIENT PAS APPLICABLES.

Les services tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et Samsung ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période. Les contenus et les services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'équipements de transmission qui échappent au contrôle de Samsung. Sans que cela ne limite le caractère général du présent avis, Samsung décline expressément toute responsabilité en cas d'interruption ou de suspension de tout contenu ou service fourni par l'intermédiaire de cet appareil.

Samsung n'est pas responsable du service client lié aux contenus et aux services. Toute question ou demande de service portant sur les contenus ou les services doit être adressée directement aux fournisseurs de contenus et de services concernés.

Información de seguridade

Lea esta información de seguridade importante antes de utilizar o aparello. Contén información xeral de seguridade para aparellos e pode incluír contido que non se aplique ao seu aparello. Siga a información de advertencia e precaución para evitar lesións a vostede mesmo ou a outras persoas e para evitar danos ao seu aparello.



O termo “aparello” fai referencia ao produto, ao cargador e á súa batería, aos elementos fornecidos co produto e a calquera accesorio aprobado por Samsung que se utilice co produto.



Advertencia

O incumprimento das advertencias e normas de seguridade pode causar lesións graves e mesmo a morte

O aparello contén imáns. Non o achegue a tarxetas de crédito, produtos sanitarios implantados nin outros aparellos que poidan verse afectados polos ditos imáns. No caso dos produtos sanitarios, manteña o aparello a unha distancia superior a 15 cm. Deixe de usalo se sospeita que está a interferir no produto sanitario e consulte co seu médico ou co fabricante do produto sanitario

Non utilice cables de alimentación, enchufes danados, nin tomas de corrente soltas

As conexións non fixadas poden provocar descargas eléctricas ou incendios.

Non toque o aparello, os cables de alimentación, os enchufes nin a toma de corrente coas mans, nin outras partes do corpo molladas

Se o fai, podería sufrir unha descarga eléctrica.

Non tire excesivamente do cable de alimentación ao desconectalo

Se o fai, podería producirse unha descarga eléctrica ou un incendio.

Non dobre nin dane o cable de alimentación

Se o fai, podería producirse unha descarga eléctrica ou un incendio.

Non utilice o aparello coas mans molladas mentres se estea cargando

Se o fai, podería sufrir unha descarga eléctrica.

Non conecte directamente os terminais positivo e negativo do cargador

Se o fai, podería provocar un incendio ou lesións graves.

Non utilice o aparello no exterior durante unha treboada

Se o fai, podería producirse unha descarga eléctrica ou o aparello podería funcionar incorrectamente.

Utilice cargadores, accesorios e subministracións homologados polo fabricante

- O uso de cargadores xenéricos pode acurtar a vida útil do seu aparello ou provocar que funcione mal. Tamén poden provocar un incendio ou facer explotar a batería.
- Empregue unicamente baterías, cargadores e cables homologados por Samsung e deseñados especificamente para ese aparello. As baterías, cargadores e cables incompatibles poden causar lesións graves ou danos no aparello.
- Samsung non se fai responsable da seguridade do usuario cando utilice accesorios ou subministracións non aprobadas por Samsung.

Non leve o aparello nos petos traseiros nin na cintura

- O aparello pode danarse, explotar ou provocar un incendio se se aplica demasiada presión sobre el.
- Pode lesionarse se sofre un golpe ou unha caída.

Non deixe caer o aparello nin o golpee en exceso

- Isto pode danar o aparello ou a batería, facer que funcione mal ou acurtar a súa vida útil.
- Isto tamén pode causar sobrequeamento, combustión, incendio e outros perigos.

Manipule e refugue o aparello e o cargador con coidado

- Non tire nunca a batería nin o aparello ao lume. Non coloque nunca a batería ou o aparello sobre ou dentro de dispositivos para quentar, como microondas, estufas ou radiadores. O aparello pode explotar se se sobrequea. Siga todas as normativas locais á hora de refugar a batería ou o aparello usados.
- Nunca esmague nin perfore o aparello.
- Evite expor o aparello a unha presión externa elevada, xa que pode provocar un cortocircuíto interno e un sobrequeamento.

Protexa o aparello, a batería e o cargador de posibles danos

- Evite expor o aparello e a batería a temperaturas moi frías ou moi quentes.
- As temperaturas extremas poden danar o aparello e reducir a capacidade de carga e a vida útil do aparello e a batería.
- Non utilice nunca un cargador ou unha batería danados.

- Non utilice un cable cuxo revestimento estea despegado ou danado, e non utilice ningún cargador nin batería que estea danado ou funcione mal.
- Non acenda nin empregue o aparello cando estea exposto o compartimento da batería.

Non garde o aparello preto ou dentro de calefactores, microondas, equipos de cociña quentes ou recipientes de alta presión

- A batería pode ter fugas.
- O aparello podería sobrequeentarse e provocar un incendio.

Non empregue nin garde o aparello en zonas con concentracións altas de po ou materiais en suspensión

O po e os materiais estraños poden facer que o aparello funcione mal e provocar un incendio ou unha descarga eléctrica.

Evite que o conector multipropósito e o extremo pequeno do cargador entren en contacto con materiais condutores, como líquidos, po, pos metálicos e minas de lapis. Non toque o conector multipropósito con ferramentas afiadas nin o golpee

Os materiais condutores poden provocar un cortocircuíto ou a corrosión dos terminais, o que pode dar lugar a unha explosión ou un incendio.

Cando utilice o cargador sen fíos, non coloque materiais estraños, como obxectos metálicos, imáns e tarxetas con banda magnética entre o aparello e o cargador sen fíos

É posible que o aparello non se cargue correctamente ou se sobrequeente.

Non morda nin chupe o aparello nin a batería

- Se o fai, pode danar o aparello ou provocar unha explosión ou un incendio.
- Os nenos e os animais poden atragoarse coas pezas pequenas.
- Se os nenos utilizan o aparello, asegúrese de que o fan correctamente.

Non introduza o aparello nin os accesorios fornecidos nos ollos, os oídos nin a boca

Se o fai, podería asfixiarse ou sufrir lesións graves.

Non manipule unha batería de ións de litio (Li-Ion) danada ou con fugas


Para desfacerse da súa batería de ións de litio de forma segura, póñase en contacto co seu servizo técnico autorizado máis próximo.

Se o Galaxy Ring non se desprende do dedo, solicite axuda a un médico ou aos servizos de emerxencia, xa que existe risco de lesións

- Se non pode quitarse o anel vostede mesmo, solicite axuda a un profesional médico ou aos servizos de urxencias. O anel debe cortalo un médico con experiencia ou persoal dun servizo de urxencias. Se unha persoa sen estes coñecementos intenta cortar e retirar o anel, pode causar lesións persoais.
- Se é necesario cortar o anel en caso de emerxencia, teña en conta as seguintes instrucións. Entregue estas instrucións ao médico ou ao persoal do servizo de urxencias que vaia cortar o anel.

1) Comprobe o indicador de orientación do anel.

- O anel é un aparello electrónico cunha batería incorporada. Por seguridade, debe cortar o anel ao longo do indicador de orientación onde non se atopa a batería. Teña coidado, xa que cortar a batería pode provocar calor ou un incendio.

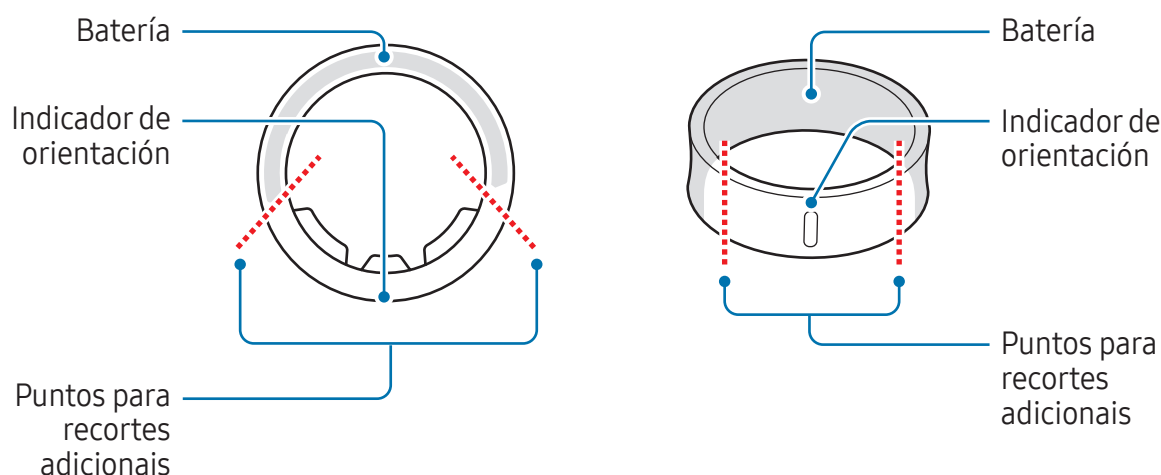

Esta é unha ilustración dun modelo típico. O aspecto pode variar segundo o modelo.

2) Corte o anel ao longo do indicador de orientación empregando un cortador de aneis ou unha ferramenta de corte similar, como tesoiras de trauma ou alicates.

- Para cortar o anel, precisa unha ferramenta especial, como un cortador de aneis, unhas tesoiras de trauma ou uns alicates. Comprobe se a súa ferramenta é adecuada para cortar o anel.
- Dado que poden producirse faíscas ao cortar o anel cun cortador de aneis, elimine as substancias inflamables das mans e asegúrese de que non haxa substancias inflamables ao seu redor antes de cortar o anel. Cúbrase as mans cun pano para protexer a pel, tómese o seu tempo e corte o anel lentamente, xa que pode sentir calor nos dedos.

- 3) Unha vez cortado o anel, introduza un desaparafusador de punta plana polo oco para facer sitio e, a continuación, retire o anel do dedo.
- 4) Se segue sen poder retirar o anel mesmo despois de cortalo, realice un corte adicional a 1 cm de distancia á esquerda ou á dereita do indicador de orientación (consulte a imaxe no paso 1).
 - Teña coidado de non cortar a batería ao facer un corte adicional.

Se toma medicación ou está en tratamento médico, teña en conta o seguinte cando utilice o Galaxy Ring

- Se está a tomar medicación ou seguindo un tratamento médico, consulte un médico antes de levar posto o anel.
- Se experimenta cambios físicos, como inchazón nos dedos debido a medicamentos ou a un procedemento médico, é posible que o anel non se desprenda do dedo.

Se se lesiona a man na que leva posto o Galaxy Ring, quíteo inmediatamente

Se se lesiona a man ou o dedo no que leva o anel, quíteo inmediatamente e acuda a un médico.



Precaución

O incumprimento das precaucións e normas de seguridade pode causar lesións ou danos materiais

Non utilice o aparello preto doutros aparellos electrónicos

A maioría dos aparellos electrónicos utilizan sinais de radiofrecuencia. O seu aparello pode interferir con outros aparellos electrónicos.

Non utilice o seu aparello no hospital, no avión ou nun equipo de automoción que poida sufrir interferencias de radiofrecuencia

- Se é posible, evite utilizar o aparello a unha distancia de 15 cm dun marcapasos, xa que pode interferir con el.
- Para minimizar as posibles interferencias cun marcapasos, utilice o aparello só no lado do corpo oposto ao marcapasos.
- Se utiliza equipos médicos, póñase en contacto co fabricante do equipo antes de utilizar o aparello para determinar se este se verá afectado polas radiofrecuencias emitidas polo devandito aparello.
- Nun avión, o uso de aparellos electrónicos pode interferir cos instrumentos electrónicos de navegación da aeronave. Siga as normas establecidas pola compañía aérea e as instrucións do persoal do avión. Nos casos en que estea permitido utilizar o aparello, utilíceo sempre en modo de voo.
- Os aparellos electrónicos do seu coche poden funcionar mal debido ás interferencias de radio do seu aparello. Póñase en contacto co fabricante para obter máis información.

Non expoña o aparello a fumes nin vapores fortes

Se o fai, podería danar o exterior do aparello ou provocar o seu mal funcionamento.

Se utiliza audífonos, póñase en contacto co fabricante para obter información sobre as interferencias de radio

A radiofrecuencia emitida polo seu aparello pode interferir con algúns audífonos. Antes de utilizar o seu aparello, póñase en contacto co fabricante para determinar se o seu audífono se verá afectado polas radiofrecuencias emitidas polo devandito aparello.

Non utilice o aparello preto de aparellos ou dispositivos que emitan radiofrecuencias, como equipos de son ou torres de radio

As radiofrecuencias poden provocar un mal funcionamento do aparello.

Apague o aparello en contornas potencialmente explosivas

- Respecte sempre as normas, instrucións e sinais en contornas potencialmente explosivas.
- Non utilice o aparello en puntos de reposición (gasolineiras), preto de combustibles ou produtos químicos, nin en zonas de voaduras.
- Non garde nin transporte líquidos inflamables, gases nin materiais explosivos no mesmo compartimento que o aparello, as súas pezas ou accesorios.

Se algunha parte do aparello está rota, bota fume ou desprende un cheiro a queimado, deixe de usalo inmediatamente. Non volva utilizalo mentres non se repare no centro de soporte técnico de Samsung ou nun servizo autorizado

- Os cristais ou o acrílico rotos poderían causarlle lesións nas mans e na cara.
- Se o aparello bota fume ou desprende cheiro a queimado, pode producirse unha explosión da batería ou un incendio.

Cumpra todas as advertencias e normas de seguridade relativas ao uso de aparellos móbiles mentres conduce un vehículo

Durante a condución, manexar o vehículo con seguridade é a súa primeira responsabilidade. Nunca utilice o seu aparello móbil mentres conduce, se está prohibido pola lei. Pola súa seguridade e a dos demais, utilice o sentido común e lembre os seguintes consellos:

- Asegúrese de que pode acceder ao seu aparello sen fíos sen afastar a vista da estrada. Se recibe unha chamada nun momento inoportuno, deixe que a caixa de correo de voz responda por vostede.
- Suspenda as chamadas cando haxa moito tráfico ou condicións meteorolóxicas perigosas. A choiva, a auganeve, a neve, o xeo e o tráfico intenso poden ser perigosos.
- Non tome notas nin busque números de teléfono. Anotar unha lista de “ cousas pendentes ” ou botarlle un ollo á axenda desvía a atención da responsabilidade principal de conducir con seguridade.
- Marque con sensatez e avalíe o tráfico. Realice as chamadas cando non estea en movemento ou antes de incorporarse ao tráfico. Intente planificar as chamadas cando o seu coche vaia estar parado.
- Non participe en conversacións estresantes nin emotivas que poidan distraelo/a. Faga saber ao seu interlocutor que está a conducir e suspenda as conversacións que poidan desviar a súa atención da estrada.

Coide e utilice correctamente o seu aparello

Manteña o seu aparello seco

- A humidade e os líquidos poden danar as pezas e os circuítos electrónicos do seu aparello.
- Este aparello dispón de indicadores internos de líquido. Os danos causados pola auga poden anular a garantía do fabricante.

Garde o seu aparello só en superficies planas

Se o seu aparello cae, pode estragarse.

O aparello pode usarse en lugares onde a temperatura ambiente sexa de entre 0 °C e 35 °C. Pode gardalo a unha temperatura ambiente de entre -20 °C e 50 °C. Se se emprega ou se garda a unhas temperaturas que saian do intervalo recomendado, pode danarse o aparello ou reducirse a duración da batería

- Non garde o aparello en lugares moi calorosos, como o interior dun coche no verán. Se o fai, a pantalla podería non funcionar correctamente, o aparello podería resultar danado e a batería podería explotar.
- Non expoña o aparello á luz solar directa durante períodos prolongados (no cadro de mandos dun coche, por exemplo).

Non garde o aparello con obxectos metálicos, como moedas, chaves e colares

- O aparello pódese riscar ou funcionar mal.
- Se os bornes da batería entran en contacto con obxectos metálicos, pode producirse un incendio.

Non garde o aparello preto de campos magnéticos

- O aparello pode funcionar mal ou a batería pode descargarse pola exposición a campos magnéticos.
- As tarxetas de banda magnética, incluídas as tarxetas de crédito, as tarxetas telefónicas, as cartillas bancarias e as tarxetas de embarque, poden resultar danadas polos campos magnéticos.

Evite o contacto co aparello cando se estea sobrequeitando. Se non o fai, poden producirse queimaduras por baixa temperatura, avermellamento e pigmentación da pel

- Teña coidado co sobrequeitamento do aparello cando o utilice durante períodos prolongados e evite o contacto prolongado coa pel.
- Non sente sobre o aparello nin o poña en contacto directo coa pel durante períodos prolongados cando se estea cargando ou estea conectado a unha fonte de alimentación.
- A tolerancia ás altas temperaturas varía de forma individual. Extreme as precaucións con nenos, anciáns e persoas con condicións especiais.

Teña coidado cando se expoña a luces escintilantes

- Mentres utilice o aparello, deixe algunhas luces acesas no cuarto e non achegue demasiado a pantalla aos ollos.
- Poden producirse convulsións ou desmaios cando se está exposto a luces escintilantes mentres se ven vídeos ou se xoga a xogos baseados en flash durante períodos prolongados. Se sente algunha molestia, deixe de utilizar o aparello inmediatamente.
- Se algún familiar seu sufriu convulsións ou desmaios ao utilizar un aparello similar, consulte un médico antes de utilizalo.
- Se sente molestias, como un espasmo muscular ou desorientación, deixe de utilizar o aparello inmediatamente e consulte un médico.
- Para evitar a fatiga visual, faga pausas frecuentes mentres utiliza o aparello.

Reduza o risco de lesións por movementos repetitivos

Cando realiza accións de forma repetitiva, como premer teclas, debuxar caracteres nunha pantalla táctil ou xogar, pode experimentar molestias ocasionais nas mans, no pescozo, nos ombreiros ou noutras partes do corpo. Cando utilice o aparello durante períodos prolongados, suxéiteo de forma relaxada, prema as teclas lixeiramente e faga pausas frecuentes. Se segue tendo molestias durante ou despois do devandito uso, deixe de utilizar o aparello e consulte un médico.

Protexa a súa audición e os seus oídos cando utilice auriculares



- A exposición excesiva a sons fortes pode causar danos auditivos.
- A exposición a sons fortes mentres camiña pode distraer a súa atención e provocar un accidente.
- Baixe sempre o volume antes de conectar os auriculares a unha fonte de audio e utilice só o volume mínimo necesario para oír a conversación ou a música.
- Pode contraer unha infección de oído se os auriculares entran en contacto con materiais estraños e os leva postos durante moito tempo. Manteña os auriculares limpos e secos.
- En ambientes secos, a electricidade estática pode acumularse no auricular. Evite utilizar auriculares en contornas secas ou toque un obxecto metálico para descargar a electricidade estática antes de conectar o auricular ao aparello.
- Non utilice auriculares mentres conduce ou vai en bicicleta. Facelo pode distraer a súa atención e provocar un accidente, ou pode ser ilegal dependendo do seu país.

Teña coidado ao utilizar o aparello mentres camiña ou se move

Sexa sempre consciente do que está ao seu redor para evitar lesións a si mesmo/a ou aos demais.

Teña coidado ao levar o aparello

- Para obter unhas medicións correctas, debe levar o aparello de tal modo que se lle adapte ben ao pulso; despois da medición, afrouxe a correa para que lle chegue aire á pel. Recoméndase levalo nin moi frouxo nin moi apertado e de xeito que lle resulte cómodo en circunstancias normais.
- Cando leva o aparello durante moito tempo ou se realiza un exercicio de alta intensidade con el posto, poden producirse irritacións na pel debido a determinados factores, como a fricción, a presión ou a humidade. Se leva moito tempo co aparello posto, quíteo do pulso durante un tempo para manter a pel sa e permitir que o pulso descanse.
- Se aperta demasiado o aparello, pode irritarse a pel e, se o leva demasiado frouxo, pode producirse fricción.
- Manteña o aparello seco e limpo para evitar irritacións cutáneas.
- O aparello cumpre as normas internacionais de seguridade, pero tome as precaucións necesarias se a súa pel é hipersensible ou ten alerxia a algún material.

Non pinte nin poña adhesivos no aparello

- A pintura e os adhesivos poden obstruír as pezas móbiles e impedir o seu correcto funcionamento.
- Se é alérxico á pintura ou ás pezas metálicas do aparello, pode experimentar proídos, eccemas ou inchazón da pel. Cando isto ocorra, deixe de utilizar o aparello e consulte o seu médico.

Instale os aparellos e equipos móbiles con precaución

- Asegúrese de que calquera aparello móbil ou equipo relacionado instalado no seu vehículo estea montado de forma segura.
- Evite colocar o aparello e os accesorios preto ou na zona de despregamento do airbag. Os equipos sen fíos mal instalados poden causar lesións graves cando os airbags se inflan axiña.

Non deixe caer o aparello nin o golpee

- O aparello pódese danar ou funcionar mal.
- Se se dobra ou deforma, o aparello pode sufrir danos ou as pezas poden funcionar mal.

Garanta a máxima duración da batería e do cargador

- Co tempo, o aparello non utilizado descargarase e deberá recargarse antes de usarse.
- Desconecte o cargador das fontes de alimentación cando non o utilice.
- Utilice a batería só para os fins previstos.
- Siga todas as instrucións deste manual para garantir a máxima vida útil do seu aparello e da batería. Os danos ou o mal funcionamento causados por non seguir as advertencias e instrucións poden anular a garantía do fabricante.
- O seu aparello pode desgastarse co tempo. Algunhas pezas e reparacións están cubertas pola garantía dentro do período de validez, pero non así os danos ou deterioracións causadas polo uso de accesorios non homologados.

Non desmonte, modifique nin repare o aparello

- Calquera cambio ou modificación no aparello pode anular a garantía do fabricante. Se o aparello precisa reparación, léveo a un centro de soporte técnico de Samsung ou a un centro de soporte técnico autorizado.
- Non desmonte nin perfore a batería, xa que podería provocar unha explosión ou un incendio.
- Non desmonte nin reutilice a batería.

Cando limpe o seu aparello, teña en conta o seguinte

- Limpe o aparello ou o cargador cun pano ou unha esponxa.
- Limpe os bornes da batería cun algodón ou un pano.
- Non utilice produtos químicos nin deterxentes. Se o fai, podería descolorar ou corroer o exterior do aparello ou provocar unha descarga eléctrica ou un incendio.
- Evite que o aparello quede exposto a po, suor, tinta, aceite e produtos químicos como cosméticos, sprays antibacterianos, limpamans, deterxentes e insecticidas. As pezas exteriores e interiores do aparello poderían resultar danadas ou podería producirse un rendemento deficiente. Se o seu aparello está exposto a algunha das substancias mencionadas anteriormente, utilice un pano suave que non solte peluxe para limpalo.

Non utilice o aparello para outro uso que non sexa o previsto

O seu aparello pode funcionar mal.

Evite molestar os demais cando utilice o aparello en público

Permita que só persoal cualificado realice o mantemento do aparello

Permitir que persoal non cualificado realice o mantemento do aparello pode provocar danos nel e anulará a garantía do fabricante.

Manipule os cables con coidado

- Cando conecte un cable ao aparello, asegúrese de que o cable estea conectado ao lado correcto.
- Conectar un cable á forza ou de forma incorrecta pode provocar danos no conector multipropósito e noutras partes do aparello.

Garanta o acceso aos servizos de emerxencia

As chamadas de emerxencia desde o aparello poden non ser posibles nalgúñas zonas ou circunstancias. Antes de viaxar a zonas remotas ou pouco desenvolvidas, planifique un método alternativo para pórse en contacto co persoal dos servizos de emerxencia.

Protexa os seus datos persoais e evite a filtración ou o uso indebido de datos confidenciais

- Mentres use o aparello, asegúrese de facer copias de seguridade dos datos importantes. Samsung non se fai responsable da perda de datos.
- Cando se desfaga do aparello, faga unha copia de seguridade de todos os datos e, a continuación, reinicie o aparello para evitar o uso indebido dos seus datos persoais.
- Lea atentamente a pantalla de permisos cando descargue aplicacións. Teña especial coidado coas aplicacións que teñen acceso a moitas funcións ou a unha cantidade significativa dos seus datos persoais.
- Comprobe regularmente as súas contas para detectar usos non autorizados ou sospeitosos. Se atopa algún indicio de uso indebido dos seus datos persoais, póñase en contacto co seu provedor de servizos para que borre ou modifique a información da súa conta.
- En caso de perda ou roubo do aparello, cambie os contrasinais das súas contas para protexer os seus datos persoais.
- Evite utilizar aplicacións de fontes descoñecidas e bloquee o aparello cun patrón, contrasinal ou PIN.

Non distribúa material protexido por dereitos de autor

Non distribúa material protexido por dereitos de autor sen o permiso dos propietarios do contido. Facer isto pode violar as leis de dereitos de autor. O fabricante non se fai responsable dos problemas legais causados polo uso ilegal por parte do usuario de material protexido por dereitos de autor.

Software malicioso e virus

Para protexer o aparello de software malicioso e virus, siga estes consellos de uso. Se non o fai, poderían producirse danos ou perdas de datos non cubertos pola garantía

- Non descargue aplicacións descoñecidas.
- Non visite sitios web que non sexan de confianza.
- Elimine as mensaxes sospeitosas ou de remitentes descoñecidos.
- Estableza un contrasinal e cámbielo regularmente.
- Desactive as funcións sen fíos, como Bluetooth, cando non as utilice.
- Se o aparello se comporta de forma anormal, execute unha aplicación antivirus para comprobar se está infectado.
- Execute unha aplicación antivirus no aparello antes de abrir aplicacións e ficheiros recentemente descargados.
- Instale aplicacións antivirus no seu computador e execúteas regularmente para comprobar se hai infeccións.
- Non modifique a configuración do rexistro nin o sistema operativo do aparello.

Información de certificación da taxa de absorción específica (SAR)

Para obter máis información, visite www.samsung.com/sar e busque o seu dispositivo co número de modelo.

Eliminación correcta deste produto



(Residuos de dispositivos eléctricos e electrónicos)


Cando este distintivo está presente no produto, nos accesorios ou na documentación indica que o artigo en cuestión e os seus accesorios electrónicos (por exemplo, cargador, auriculares e cable USB) non deben tirarse ao lixo cos demais residuos domésticos.

Para evitar posibles danos ao medio ambiente ou á saúde humana derivados da eliminación incontrolada de residuos, separe estes artigos doutros tipos de residuos e recicleos de forma responsable para fomentar a reutilización sustentable dos recursos materiais.

Os usuarios domésticos deben pórse en contacto co retalista onde adquiriron este produto ou coa administración local para obter información sobre onde e como poden levar estes artigos para reciclalos de forma segura para o medio ambiente.

Os usuarios empresariais deben pórse en contacto co seu proveedor e comprobar as condicións do contrato de compra. Este produto e os seus accesorios electrónicos non deben mesturarse con outros residuos comerciais para a súa eliminación.

Eliminación correcta das baterías deste produto

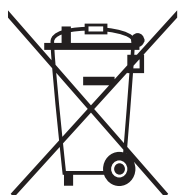

Cando este distintivo está presente na batería, no manual ou na embalaxe indica que a batería deste produto non debe refugarse con outros residuos domésticos ao final da súa vida útil. Cando están marcados, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indican que a batería contén mercurio, cadmio ou chumbo por encima dos niveis de referencia da Directiva CE 2006/66.

Cláusula de exención de responsabilidade

Algúns contidos e servizos accesibles a través deste aparello pertencen a terceiros e están protexidos por dereitos de autor, patentes, marcas comerciais ou outras leis de propiedade intelectual. Os devanditos contidos e servizos proporciónanse exclusivamente para o seu uso persoal non comercial. Non poderá utilizar ningún contido ou servizo de forma non autorizada polo propietario do contido ou polo provedor do servizo. Sen prexuízo do anterior, salvo autorización expresa do propietario do contido ou provedor de servizos aplicable, non poderá modificar, copiar, volver publicar, cargar, enviar, transmitir, traducir, vender, crear traballos derivados, explotar ou distribuír de ningunha maneira ou por ningún medio ningún contido nin servizo mostrado a través deste aparello.

“OS CONTIDOS E SERVIZOS DE TERCEIROS PROPORCIÓNANSE “TAL COMO SON”. SAMSUNG NON GARANTE OS CONTIDOS OU SERVIZOS ASÍ PROPORCIONADOS, NIN EXPRESA NIN IMPLICITAMENTE, PARA NINGÚN FIN. SAMSUNG REXEITA EXPRESAMENTE CALQUERA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUÍDAS, ENTRE OUTRAS, AS GARANTÍAS DE COMERCIALIZABLE OU IDONEIDADE PARA UN FIN DETERMINADO. SAMSUNG NON GARANTE A PRECISIÓN, VALIDEZ, PUNTUALIDADE, LEGALIDADE OU INTEGRIDADE DE NINGÚN CONTIDO OU SERVIZO DISPOÑIBLE A TRAVÉS DESTE APARELLO E BAIXO NINGUNHA CIRCUNSTANCIA, INCLUÍDA A NEGLIXENCIA, SAMSUNG SERÁ RESPONSABLE, XA SEXA POR CONTRATO OU AGRAVIO, DE NINGÚN DANO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL OU CONSECUENTE, HONORARIOS DE ABOGADOS, GASTOS OU CALQUERA OUTRO DANO QUE XURDA DE, OU EN CONEXIÓN CON, CALQUERA INFORMACIÓN CONTIDA EN, OU COMO RESULTADO DO USO DE CALQUERA CONTIDO OU SERVIZO POR VOSTEDE OU CALQUERA TERCEIRO, MESMO SE SE ADVERTIU DA POSIBILIDADE DE TALES DANOS”.

Os servizos de terceiros poden finalizar ou interromperse en calquera momento, e Samsung non declara nin garante que calquera contido ou servizo siga estando dispoñible durante calquera período de tempo. Os contidos e servizos son transmitidos por terceiros a través de redes e instalacións de transmisión sobre as que Samsung non ten control ningún. Sen limitar a xeneralidade desta cláusula de exención de responsabilidade, Samsung declina expresamente toda responsabilidade por calquera interrupción ou suspensión de calquera contido ou servizo dispoñible a través deste aparello.

Samsung non se fai responsable do servizo de atención ao cliente relacionado cos contidos e servizos. Calquera pregunta ou solicitude de servizo relacionada cos contidos ou servizos debe facerse directamente aos respectivos provedores de contidos e servizos.

Sicherheitshinweise

Lies diese wichtigen Sicherheitshinweise, bevor du das Gerät verwendest. Sie enthalten allgemeine Sicherheitshinweise für Geräte und möglicherweise auch Informationen, die nicht für dein Gerät gelten. Beachte die Warnungen und Gefahrenhinweise, um zu verhindern, dass du oder andere verletzt werden und das Gerät beschädigt wird.



Der Begriff „Gerät“ bezieht sich auf das Produkt, den Akku, das Akkuladegerät, die mit dem Produkt gelieferten Artikel sowie jegliche von Samsung zugelassenen Zubehörteile, die mit dem Produkt verwendet werden.



Warnung

Die Nichtbeachtung der Sicherheitswarnungen und -vorschriften kann schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge haben.

Das Gerät enthält Magnete. Halte es fern von Kreditkarten, implantierten medizinischen Geräten und anderen Geräten, die von Magneten beeinflusst werden können. Bei medizinischen Geräten solltest du einen Abstand von mehr als 15 cm einhalten. Stelle die Verwendung des Geräts ein, wenn du eine Störung deines medizinischen Geräts vermutest, und wende du dich an deinen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts

Verwende keine beschädigten Netzkabel oder Stecker und keine lockeren Netzsteckdosen.

Ungesicherte Verbindungen können einen elektrischen Schlag oder Brand verursachen.

Berühre das Gerät, die Netzkabel, die Stecker oder die Steckdose nicht mit nassen Händen oder einem anderen nassen Körperteil.

Dies kann einen elektrischen Schlag verursachen.

Ziehe nicht fest am Netzkabel, um es zu entfernen.

Dies kann einen elektrischen Schlag oder Brand verursachen.

Das Netzkabel darf nicht geknickt oder beschädigt werden.

Dies kann einen elektrischen Schlag oder Brand verursachen.

Berühre das Gerät nicht mit nassen Händen, während das Gerät geladen wird.

Dies kann einen elektrischen Schlag verursachen.

Stelle keine direkte Verbindung zwischen dem Plus- und Minuspol des Ladegeräts her.

Dies kann zu einem Brand und ernsthaften Verletzungen führen.

Verwende das Gerät während eines Gewitters nicht im Freien.

Dies kann einen elektrischen Schlag oder Fehlfunktionen des Geräts verursachen.

Verwende vom Hersteller zugelassene Ladegeräte, Zubehörteile und Verbrauchsmaterialien.

- Die Verwendung eines nicht von Samsung zugelassenen Ladegeräts kann die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigen oder zu einer Fehlfunktion des Geräts führen. Die Verwendung dieser Zubehörteile kann einen Brand oder das Explodieren des Akkus verursachen.
- Verwende nur von Samsung zugelassene Akkus, Ladegeräte und Kabel, die speziell für dein Gerät entwickelt wurden. Die Verwendung von inkompatiblen Akkus, Ladegeräten oder Kabeln kann schwere Verletzungen oder eine Beschädigung des Geräts zur Folge haben.
- Samsung ist nicht haftbar für die Sicherheit des Benutzers, wenn Zubehör und Teile verwendet werden, die nicht von Samsung zugelassen sind.

Trage das Gerät nicht in der Gesäßtasche oder an der Hüfte.

- Falls zu viel Druck auf das Gerät ausgeübt wird, kann es zu Schäden am Gerät, einer Explosion oder einem Brand kommen.
- Bei einem Stoß oder Sturz kannst du dich verletzen.

Lass das Gerät nicht fallen und setze es keinen starken Erschütterungen aus.

- Dies kann zu Schäden an Gerät und Akku sowie zu Fehlfunktionen und einer kürzeren Lebensdauer des Geräts führen.
- Außerdem kann dies zu einer Überhitzung, einer Selbstentzündung, einem Brand oder anderen Gefahrensituationen führen.

Gehe mit dem Gerät und dem Ladegerät sorgsam um und entsorge sie ordnungsgemäß.

- Entsorge den Akku oder das Gerät niemals in einem Feuer. Platziere den Akku oder das Gerät nicht auf oder in Geräten, die Hitze erzeugen, wie beispielsweise Mikrowellengeräte, Öfen oder Heizkörper. Das Gerät kann bei übermäßiger Hitze explodieren. Beachte bei der Entsorgung gebrauchter Akkus oder Geräte die örtlichen Vorschriften.
- Zerquetsche und durchstich das Gerät nicht.
- Setze das Gerät keinem hohen Druck von außen aus, da dies einen internen Kurzschluss und eine Überhitzung zur Folge haben kann.

Schütze das Gerät, den Akku und das Ladegerät vor Schäden.

- Setze das Gerät und den Akku nicht sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen aus.
- Extreme Temperaturen können Schäden am Gerät verursachen und die Ladekapazität und Lebensdauer von Gerät und Akku beeinträchtigen.
- Verwende niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.

- Verwende keine Kabel, deren Beschichtung abblättert oder beschädigt ist. Beschädigte oder nicht richtig funktionierende Ladegeräte und Akkus dürfen ebenfalls nicht verwendet werden.
- Schalte das Gerät nicht ein und benutze es nicht, wenn das Akkufach geöffnet ist.

Bewahre das Gerät nicht in oder in der Nähe von Heizungen, Mikrowellengeräten, Kochvorrichtungen oder Hochdruckbehältern auf.

- Der Akku kann undicht werden.
- Das Gerät kann überhitzen und einen Brand verursachen.

Verwende das Gerät nicht in Bereichen mit einer hohen Konzentration an Staub oder Partikeln und bewahre es nicht dort auf.

Staub oder Fremdpartikel können Fehlfunktionen verursachen und führen möglicherweise zu einem Brand oder elektrischem Schlag.

Die Multifunktionsbuchse und das Ende des Ladekabels und des Ladegeräts dürfen nicht mit leitenden Materialien wie Flüssigkeiten, Staub, Metallspänen und Bleistiftminen in Kontakt kommen. Berühre die Multifunktionsbuchse nicht mit scharfen Gegenständen und verhinder äußere Einwirkungen auf die Multifunktionsbuchse.

Leitende Materialien können einen Kurzschluss oder die Korrosion der Geräte verursachen und dies führt möglicherweise zu einer Explosion oder einem Brand.

Platziere bei Verwendung des induktiven Ladegeräts keine Fremdkörper wie metallische Gegenstände, Magneten oder Karten mit Magnetstreifen zwischen dem Gerät und dem induktiven Ladegerät.

Das Gerät wird ansonsten möglicherweise nicht richtig geladen oder es überhitzt.

Beiße nicht auf Gerät und Akku und nimm es/ihn nicht in den Mund.

- Dies kann zu Schäden am Gerät sowie zu einer Explosion oder einem Brand führen.
- Kinder und Tiere können durch das Verschlucken von Kleinteilen ersticken.
- Wenn das Gerät von Kindern benutzt wird, achte auf die sachgemäße Verwendung.

Führe das Gerät und mitgelieferte Zubehörteile nicht in Augen, Ohren oder den Mund ein.

Es besteht Erstickungsgefahr und es kann zu anderen ernsthaften Verletzungen führen.

Verwende keinen beschädigten oder leckenden Lithium-Ionen-Akku (Li-Ion).

Zur sicheren Entsorgung des Li-Ion-Akkus wende dich bitte an ein autorisiertes Servicecenter in deiner Nähe.


Sieh auf keinen Fall direkt in das Licht des Pulssensors. Dies kann zu Sehschäden führen.

Falls sich der Galaxy Ring nicht von deinem Finger lösen lässt, wende dich an einen Arzt oder an den Notdienst, da Verletzungsgefahr besteht.

- Wenn du den Ring nicht selbst abnehmen kannst, wende dich an einen Arzt oder an den Notdienst. Das Abschneiden des Rings muss von einem Arzt oder vom Notdienst übernommen werden. Wenn eine Person ohne dieses Fachwissen versucht, den Ring durchzuschneiden und zu entfernen, kann dies zu Verletzungen führen.
- Wenn der Ring im Notfall abgeschnitten werden muss, musst du dich an die folgenden Anweisungen halten. Teile dem Arzt oder Notdienst, der den Ring abschneidet, diese Anweisungen mit.

1) Überprüfe die Orientierungsanzeige am Ring.

- Bei dem Ring handelt es sich um ein elektronisches Gerät mit integriertem Akku. Aus Sicherheitsgründen muss der Ring entlang der Orientierungsanzeige durchgeschnitten werden, da sich dort nicht der Akku befindet. Gehe beim Durchschneiden sorgfältig vor, da der Akku Hitze oder ein Feuer erzeugen kann.

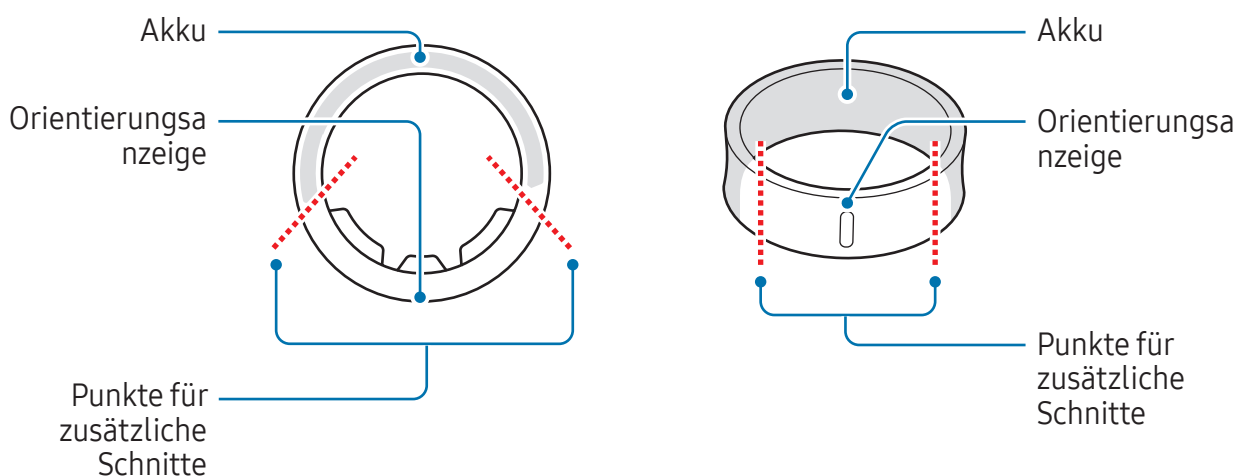

Diese Abbildung zeigt ein typisches Modell. Das Erscheinungsbild variiert möglicherweise je nach Modell.

- 2) Schneide den Ring mit einem Ringschneider oder einem ähnlichen Werkzeug, wie z. B. einer Schere oder einer Zange, entlang der Orientierungsanzeige durch.
- Zum Durchschneiden des Rings brauchst du ein spezielles Werkzeug, wie z. B. einen Ringschneider, eine Greifzange oder eine Zange. Achte darauf, dass das Werkzeug zum Durchschneiden des Rings geeignet ist.
 - Da es beim Durchschneiden des Rings mit einem Ringschneider zu Funkenbildung kommen kann, entferne alle brennbaren Substanzen von deinen Händen und stelle sicher, dass sich keine brennbaren Substanzen in deiner Nähe befinden, bevor du den Ring durchschneidest. Bedecke deine Hände mit einem Tuch, um deine Haut zu schützen, und lasse dir Zeit, um den Ring langsam durchzuschneiden, da du möglicherweise Hitze an den Fingern spürst.

- 3) Sobald der Ring durchgeschnitten ist, führe einen Schlitzschraubendreher durch den Spalt, um Platz zu schaffen, und entferne dann den Ring vom Finger.
- 4) Wenn du den Ring auch nach dem Ausschneiden nicht entfernen kannst, nimm einen zusätzlichen Schnitt 1 cm links oder rechts von der Orientierungsanzeige (siehe Abbildung in Schritt 1) vor.
 - Achte darauf, bei diesem zusätzlichen Schnitt den Akku nicht durchzuschneiden.

Wenn du Medikamente einnimmst oder dich in medizinischer Behandlung befindest, solltest du bei der Verwendung des Galaxy Rings Folgendes beachten.

- Wenn du Medikamente einnimmst oder dich in medizinischer Behandlung befindest, wende dich an einen Arzt, bevor du den Ring trägst.
- Falls es aufgrund von Medikamenten oder medizinischen Eingriffen zu körperlichen Veränderungen kommt, z. B. zu Schwellungen an den Fingern, kann es sein, dass sich der Ring nicht von deinem Finger lösen lässt.

Wenn du dich an der Hand, an der du den Galaxy Ring trägst, verletzt, nimm den Ring sofort ab.

Wenn die Hand oder der Finger, an dem du den Ring trägst, verletzt ist, nimm den Ring sofort vom Finger ab und lasse dich von einem Arzt behandeln.



Vorsicht

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und -vorschriften kann Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

Verwende das Gerät nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte.

Die meisten elektronischen Geräte arbeiten mit Hochfrequenzsignalen. Dieses Gerät kann andere elektronische Geräte stören.

Verwende das Gerät nicht in einem Krankenhaus, Flugzeug oder Kraftfahrzeug, das durch die Hochfrequenzen gestört werden kann.

- Wenn du das Gerät verwendest, halte einen Mindestabstand von 15 cm zum Schrittmacher ein, da dieses Gerät einen Schrittmacher stören kann.
- Um mögliche Interferenzen mit einem Herzschrittmacher zu verhindern, solltest du das Gerät nicht auf der Seite deines Körpers verwenden, auf der sich der Herzschrittmacher befindet.
- Wenn du medizinische Geräte benötigen, wende dich vor der Verwendung dieses Geräts an den Hersteller, um zu erfahren, ob das medizinische Gerät von der Funkfrequenz dieses Geräts beeinträchtigt wird.
- Die Verwendung elektronischer Geräte in einem Flugzeug kann die elektronischen Navigationsinstrumente stören. Halte dich an die Bestimmungen der Airline und die Anweisungen des Flugpersonals. Auch wenn du das Gerät verwenden darfst, muss immer der Flugmodus aktiviert sein.
- Elektronische Geräte im Auto funktionieren aufgrund der Funkfrequenz dieses Geräts möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Weitere Informationen erhältst du beim Hersteller.

Setze das Gerät nicht starkem Rauch oder Qualm aus.

Dies kann die Außenseite des Geräts beschädigen und zu Fehlfunktionen des Geräts führen.

Solltest du eine Hörhilfe nutzen, wende dich an den Hersteller, um weitere Informationen zu Funkstörungen zu erhalten.

Die von diesem Gerät ausgegebene Funkfrequenz beeinträchtigt möglicherweise die Funktion einiger Hörhilfen. Wende dich vor der Verwendung dieses Geräts an den Hersteller deiner Hörhilfe, um zu erfahren, ob die Hörhilfe durch die Funkfrequenzen des Geräts beeinträchtigt wird.

Verwende das Gerät nicht neben Geräten oder Anlagen die Funkfrequenzen ausgeben, wie z. B. Lautsprecheranlagen oder Funktürmen.

Radiofrequenzen können Fehlfunktionen deines Geräts verursachen.

Schalte das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus.

- Befolge in explosionsgefährdeten Umgebungen immer sämtliche Vorschriften, Anweisungen und Hinweisschilder.
- Verwende das Gerät nicht an Tankstellen, in der Nähe von Brennstoffen oder Chemikalien oder in Sprenggebieten.
- Lager und transportiere entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Gerät mit Zubehör befindet.

Falls ein Teil des Geräts defekt ist oder wenn Rauch bzw. ein Brandgeruch entsteht, stelle die Verwendung des Geräts sofort ein. Verwende das Gerät erst wieder, wenn es in einem Servicecenter von Samsung oder einem autorisierten Servicecenter geprüft und repariert wurde

- Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen.
- Falls Rauch aus dem Gerät austritt bzw. Brandgeruch entsteht, besteht das Risiko, dass der Akku explodiert oder Feuer fängt.

Befolge alle Sicherheitswarnungen und -vorschriften hinsichtlich der Nutzung von Mobilgeräten beim Autofahren.

Im Verkehr ist das sichere Fahren des Fahrzeugs vorrangig. Verwende das Mobilgerät niemals beim Fahren, wenn es gesetzlich verboten ist. Verhalte dich zu deiner eigenen Sicherheit und der deiner Mitmenschen vernünftig und beachte die folgenden Tipps:

- Stelle sicher, dass du auf dein Gerät zugreifen können, ohne dabei den Blick von der Straße abzuwenden. Wenn du zu einem ungünstigen Zeitpunkt einen Anruf erhältst, überlasse das Antworten deiner Mailbox.
- Führe keine Gespräche bei starkem Verkehr oder gefährlichen Wetterbedingungen. Regen, Graupel, Schnee, Eis und dichter Verkehr können gefährlich sein.
- Mach dir keine Notizen und schlage keine Telefonnummern nach. Aufschreiben von Informationen oder Blättern im Adressbuch beansprucht deine Aufmerksamkeit, sodass sicheres Fahren nicht mehr gewährleistet ist.
- Wähle überlegt und beachte den Verkehr. Tätige Anrufe, während du stehst oder bevor du dich in den Verkehr einfügst. Versuche, Anrufe dann zu tätigen, wenn dein Auto steht.
- Führe keine aufreibenden oder emotionalen Gespräche, die dich ablenken können. Weise deinen Gesprächspartner darauf hin, dass du gerade Auto fährst, und unterbrich eine Unterhaltung, wenn sie deine Aufmerksamkeit möglicherweise vom Straßenverkehr ablenkt.

Pflege und verwende das Gerät ordnungsgemäß.

Bewahre das Gerät an einem trockenen Ort auf.

- Feuchtigkeit und Flüssigkeit können zu Schäden an den Teilen oder elektronischen Schaltungen im Gerät führen.
- In diesem Gerät sind Flüssigkeitsindikatoren eingebaut. Wasser beschädigt das Gerät und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

Bewahre das Gerät nur auf ebenen Oberflächen auf.

Durch ein Herunterfallen kann das Gerät beschädigt werden.

Das Gerät kann bei einer Umgebungstemperatur von 0 °C bis 35 °C verwendet und bei einer Temperatur von -20 °C bis 50 °C aufbewahrt werden. Sollte das Gerät außerhalb dieses Temperaturbereichs verwendet oder aufbewahrt werden, kann dies zu Schäden am Gerät und einer kürzeren Akkulebensdauer führen.

- Bewahre das Gerät nicht an sehr heißen Orten wie einem Autoinnenraum im Sommer auf. Dies kann zu Fehlfunktionen des Displays führen, das Gerät beschädigen oder das Explodieren des Akkus zur Folge haben.
- Setze das Gerät nicht über längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung aus (beispielsweise auf dem Armaturenbrett in einem Auto).

Bewahre das Gerät entfernt von metallischen Gegenständen wie Münzen, Schlüsseln oder Ketten auf.

- Das Gerät wird möglicherweise zerkratzt oder funktioniert nicht mehr ordnungsgemäß.
- Wenn die Batteriepole mit metallischen Gegenständen in Kontakt kommen, kann dies einen Brand verursachen.

Bring das Gerät nicht in die Nähe magnetischer Felder.

- Magnetfelder können Fehlfunktionen des Geräts oder ein Entladen des Akkus verursachen.
- Karten mit Magnetstreifen wie Kreditkarten, Telefonkarten, Reisepässe und Bordkarten können durch Magnetfelder beschädigt werden.

Vermeide jeglichen Kontakt mit dem Gerät, wenn es überhitzt ist. Anderenfalls kann es zu leichten Verbrennungen, roten Punkten und Pigmentierung kommen.

- Achte darauf, das Gerät bei längerer Verwendung nicht überhitzen zu lassen und vermeide längeren Hautkontakt.
- Setze dich nicht auf das Gerät und vermeide direkten, länger andauernden Hautkontakt, wenn das Gerät lädt oder an eine Stromquelle angeschlossen ist.
- Die Temperatortoleranz ist je nach Person unterschiedlich. Sei besonders vorsichtig, wenn Kinder, Senioren oder Menschen mit Behinderung das Gerät verwenden.

Bei Fotosensibilität folgendes beachten.

- Lass bei der Nutzung des Geräts immer Licht im Zimmer brennen und halte das Display nicht zu nah an die Augen.
- Wenn du über einen längeren Zeitraum Videos ansiehst oder Flash-basierte Spiele spielst, kann das Blitzlicht zu einem Krampfanfall oder einer Ohnmacht führen. Falls du dich unwohl fühlst, stelle die Nutzung des Geräts unverzüglich ein.
- Falls bei einem Familienmitglied bereits ein Krampfanfall oder eine Ohnmacht bei der Benutzung eines ähnlichen Geräts aufgetreten ist, wende dich vor der Benutzung des Geräts an einen Arzt.
- Falls Muskelkrämpfe auftreten oder du dich desorientiert fühlen, stelle die Nutzung des Geräts unverzüglich ein und suche einen Arzt auf.
- Halte regelmäßige Pausen bei der Benutzung des Geräts ein, um eine Überlastung der Augen zu verhindern.

Verringern des Verletzungsrisikos durch wiederholte Bewegungen.

Bei der wiederholten Durchführung von Aktionen, wie etwa dem Drücken von Tasten, dem Zeichnen von Buchstaben auf einem Touchscreen oder dem Spielen von Spielen, treten möglicherweise Beschwerden an den Händen, im Nacken, in den Schultern oder an anderen Körperteilen auf. Halte das Gerät bei Verwendung über einen längeren Zeitraum in entspanntem Griff, drücke die Tasten leicht und halte regelmäßige Pausen ein. Wenn du dich bei oder nach einer solchen Verwendung weiterhin unwohl fühlst, nutze das Gerät nicht weiter und suche einen Arzt auf.

Schütze dein Gehör und deine Ohren bei der Verwendung eines Headsets.



- Ist das Gehör längere Zeit lauten Tönen ausgesetzt, können Hörschäden entstehen.
- Bist du beim Gehen lauten Tönen ausgesetzt, kann dich das ablenken und einen Unfall verursachen.
- Drehe immer die Lautstärke herunter, bevor du Kopfhörer an eine Audioquelle anschließt, und benutze nur die minimale Lautstärkeneinstellung, die nötig ist, um ein Gespräch zu führen oder Musik zu hören.
- Es besteht das Risiko einer Gehörgangsinfektion, falls die Kopfhörer mit Fremdstoffen in Kontakt kommen und du sie lange Zeit trägst. Die Kopfhörer sollten immer sauber und trocken sein.
- In trockenen Umgebungen kann statische Elektrizität im Headset entstehen. Verwende in trockenen Umgebungen kein Headset oder berühre einen metallischen Gegenstand, um die statische Elektrizität zu entladen, bevor du ein Headset an das Gerät anschließt.
- Verwende beim Fahren kein Headset. Dies kann deine Aufmerksamkeit beeinträchtigen und einen Unfall verursachen. In einigen Regionen ist es auch gesetzlich verboten.

Gib Acht, wenn du das Gerät beim Gehen oder Laufen verwendest.

Achte immer auf deine Umgebung, um sich und andere nicht zu verletzen.

Gib Acht, wenn du das Gerät tragen.

- Trage das Gerät so, dass es an deinem Handgelenk anliegt, um eine genaue Messung zu ermöglichen. Löse nach der Messung das Armband, damit Luft an die Haut gelangen kann. Wir empfehlen, das Gerät so zu tragen, dass es weder zu locker noch zu eng ist und sich unter normalen Umständen angenehm anfühlt.
- Wenn du das Gerät über einen längeren Zeitraum hinweg trägst oder mit hoher Intensität trainierst, können aufgrund von verschiedenen Faktoren wie Reibung, Druck oder Feuchtigkeit Hautreizungen auftreten. Wenn du das Gerät lange getragen hast, solltest du es für eine Weile abnehmen, damit deine Haut gesund bleibt und dein Handgelenk sich erholen kann.
- Wenn du das Gerät zu eng einstellen, treten unter Umständen Hautreizungen auf, wenn du sie dagegen zu locker tragen, kann Reibung entstehen.
- Halte das Gerät trocken und sauber, um Hautreizungen vorzubeugen.
- Das Gerät entspricht den internationalen Sicherheitsstandards. Treffe dennoch die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen, falls deine Haut empfindlich ist oder du allergisch auf Materialien reagierst.

Bemale das Gerät nicht und klebe keine Aufkleber darauf.

- Farbe und Aufkleber können bewegliche Teile verkleben oder behindern und dadurch den ordnungsgemäßen Betrieb deines Geräts verhindern.
- Wenn du allergisch auf die Farbe oder metallische Teile des Geräts reagierst, kann es zu Juckreiz, Ekzemen oder Schwellungen der Haut kommen. Ist dies der Fall, verwende das Gerät nicht weiter und suche einen Arzt auf.

Installiere Mobilgeräte und deren Zubehör mit Sorgfalt.

- Stelle sicher, dass alle Mobilgeräte oder zugehörige Ausstattung, die in deinem Fahrzeug eingebaut ist, sicher befestigt sind.
- Lege das Gerät und die Zubehöerteile möglichst nicht in der Nähe oder in der Reichweite eines Airbags ab. Nicht korrekt angebrachte kabellose Geräte können beim schnellen Entfalten eines Airbags zu Verletzungen führen.

Lass das Gerät nicht fallen und setze es keinen Erschütterungen aus.

- Das Gerät wird möglicherweise beschädigt oder funktioniert nicht mehr ordnungsgemäß.
- Durch Biegen oder Verformen können das Gerät oder Teile davon beschädigt werden.

Achte auf eine hohe Nutzungsdauer des Akkus und des Ladegeräts.

- Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, entlädt es sich. In diesem Fall muss es vor der Verwendung aufgeladen werden.
- Bitte beachte, dass der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.
- Trenne das Ladegerät vom Stromanschluss, solange du es nicht verwendest.
- Verwende den Akku nur zu dem Zweck, für den er vorgesehen ist.
- Beachte für eine höchstmögliche Lebensdauer des Geräts und Akkus alle Hinweise in diesem Handbuch. Durch Nichtbeachtung der Warnungen und Hinweise entstandene Schäden oder mangelhafte Leistung kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

- Das Gerät kann im Laufe der Zeit Abnutzungserscheinungen zeigen. Einige Teile und Reparaturen werden innerhalb der Gültigkeitsdauer von der Garantie abgedeckt. Durch die Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör entstandene Schäden oder dadurch entstandener Verschleiß zählen nicht dazu.

Zerlege, modifiziere oder repariere das Gerät nicht.

- Veränderungen oder Modifizierungen am Gerät können zum Erlöschen der Herstellergarantie führen. Wenn das Gerät gewartet werden soll, bringe es in ein Servicecenter von Samsung oder ein autorisiertes Servicecenter.
- Bau den Akku nicht auseinander und steich nicht hinein. Dadurch kann er explodieren oder Feuer fangen.
- Der Akku darf nicht zerlegt oder wiederverwendet werden.

Beachte bei der Reinigung des Geräts folgende Hinweise:

- Reinige das Gerät und das Ladegerät mit einem Tuch oder Schwamm.
- Reinige die Batteriepole mit Watte oder einem Handtuch.
- Verwende keine Chemikalien oder Lösungsmittel. Dies kann zu einer Verfärbung und Korrosion der Außenseite des Geräts führen oder einen elektrischen Schlag oder Brand zur Folge haben.
- Schütze das Gerät vor Staub, Schweiß, Tinte, Öl und chemischen Produkten wie Kosmetika, antibakteriellen Sprays, Handreinigern, Reinigungsmitteln und Insektiziden. Ansonsten können Schäden am Äußeren und Inneren des Geräts entstehen oder die Geräteleistung nimmt ab. Falls dein Gerät mit einer der genannten Substanzen in direkten Kontakt kommt, reinige es mit einem fusselfreien, weichen Tuch.

Verwende das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.

Dies kann Fehlfunktionen verursachen.

Störe nicht andere, wenn du das Gerät in der Öffentlichkeit verwendest.

Mobilgeräte dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden.

Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann das Gerät beschädigen und zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

Gehe vorsichtig mit Kabeln um.

- Achte darauf, beim Anschließen von Kabeln an das Gerät die richtige Seite des Kabels anzuschließen.
- Bei gewaltsamer oder unsachgemäßer Anbringung eines Kabels besteht die Gefahr einer Beschädigung der Multifunktionsbuchse oder anderer Teile des Geräts.

Stelle Zugriff auf Notdienste sicher.

Notrufe über dein Gerät können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Plane vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme mit Notdiensten und Ambulanzen.

Schütze deine persönlichen Daten und verhinder den Verlust und Missbrauch vertraulicher Informationen.

- Sichere wichtige Daten während der Verwendung des Geräts. Samsung ist nicht für den Verlust von Daten verantwortlich.
- Sichere beim Entsorgen des Geräts sämtliche Daten und setze es dann zurück, um den Missbrauch persönlicher Daten zu verhindern.
- Lies die Informationen auf dem Berechtigungsbildschirm sorgfältig, wenn du Anwendungen herunterlädst. Achte besonders auf Anwendungen, die Zugriff auf viele Funktionen oder auf einen bedeutenden Teil deiner persönlichen Daten haben.
- Überprüfe deine Konten regelmäßig auf nicht zulässige oder auffällige Nutzung. Falls du Anzeichen von Missbrauch deiner persönlichen Daten bemerkst, wende dich an deinen Dienstanbieter, damit deine Kontoinformationen gelöscht oder geändert werden können.
- Falls das Gerät verloren geht oder gestohlen wird, ändere die Kennwörter in deinen Konten, um deine persönlichen Daten zu schützen.
- Vermeide die Nutzung von Anwendungen unbekannter Quellen und sperre das Gerät mit einem Muster, einem Kennwort oder einer PIN.

Verbreite keine urheberrechtlich geschützten Materialien.

Verbreite durch Copyright geschütztes Material nicht ohne die Erlaubnis der Inhaltseigentümer. Dies stellt einen Verstoß gegen die Urheberrechtsgesetze dar. Der Hersteller haftet nicht für rechtliche Probleme, die durch die illegale Nutzung urheberrechtlich geschützter Materialien verursacht werden.

Schadprogramme und Viren

Beachte zum Schutz vor Schadprogrammen und Viren folgende Hinweise. Eine Nichtbeachtung kann zu Schäden, die möglicherweise nicht von der Garantie abgedeckt werden, sowie zum Verlust von Daten führen.

- Lade keine unbekannten Anwendungen herunter.
- Besuche ausschließlich vertrauenswürdige Websites.
- Lösche auffällige Nachrichten und E-Mails unbekannter Absender.
- Lege ein Kennwort fest und ändere es regelmäßig.
- Deaktiviere bei Nichtverwendung Drahtlosfunktionen wie Bluetooth.
- Falls sich das Gerät anders als gewöhnlich verhält, prüfe es mit einem Antivirenprogramm.
- Führe vor dem Öffnen neu heruntergeladener Anwendungen und Dateien auf dem Gerät ein Antivirenprogramm aus.
- Installiere Antivirenprogramme auf deinem Computer und führe sie regelmäßig aus, um den Computer auf Viren zu überprüfen.
- Bearbeite nicht die Registrierungseinstellungen und ändere das Betriebssystem des Geräts nicht.

Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Weitere Informationen finde unter www.samsung.com/sar. Suche anhand der Modellnummer nach deinem Gerät.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten



(Elektroschrott)

Diese Kennzeichnung auf dem Produkt, den Zubehörteilen oder der Dokumentation weist darauf hin, dass das Produkt und die elektronischen Zubehörteile wie z. B. Ladegerät, Headset und USB-Kabel nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Entsorge dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Hilf mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo du das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben kannst.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Korrekte Entsorgung des Akkus dieses Produkts



Die Kennzeichnung auf dem Akku bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass der Akku in diesem Produkt am Ende ihrer Nutzungsdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn der Akku mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt des Akkus über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten.

Haftungsausschlussklausel

Bestimmte Inhalte und Dienste, die durch dieses Gerät zugänglich sind, sind Eigentum von Dritten und durch Urheberrechts-, Patent-, Markenrechts- oder andere Gesetze zum Schutz von geistigem Eigentum geschützt. Solche Inhalte und Dienste werden nur zu deiner privaten, nicht gewerblichen Nutzung bereitgestellt. Du darfst keine Inhalte oder Dienste in einer Weise nutzen, die nicht durch den Eigentümer der Inhalte oder den Dienstanbieter genehmigt wurde. Ohne das Vorstehende einzuschränken, darfst du keine Inhalte oder Dienste, die durch dieses Gerät angezeigt werden, modifizieren, kopieren, erneut veröffentlichen, hochladen, zur Verfügung stellen, übertragen, übersetzen, verkaufen, damit abgeleitete Werke schaffen oder in irgendeiner Weise oder auf irgendeinem Medium verteilen, außer wenn du dazu ausdrücklich durch den jeweiligen Eigentümer der Inhalte oder Dienstanbieter autorisiert wurdest.

„DIE INHALTE UND DIENSTE DRITTER WERDEN OHNE MÄNGELGEWÄHR BEREITGESTELLT. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR DERART BEREITGESTELLTE INHALTE ODER DIENSTE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT, FÜR KEINE ZWECKE. SAMSUNG WEIST AUSDRÜCKLICH JEGLICHE IMPLIZITE GARANTIE ZURÜCK, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, GARANTIE DER MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE FEHLERFREIHEIT, GÜLTIGKEIT, RECHTZEITIGKEIT, RECHTMÄSSIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT VON IRGENDWELCHEN INHALTEN ODER DIENSTEN, DIE DURCH DIESES GERÄT VERFÜGBAR GEMACHT WERDEN, UND UNTER KEINEN UMSTÄNDEN, EINSCHLIESSLICH VON FAHRLÄSSIGKEIT, IST SAMSUNG HAFTBAR, WEDER AUS VERTRAG NOCH AUS UNERLAUBTER HANDLUNG, FÜR IRGENDWELCHE DIREKTE, INDIREKTE, NEBEN-, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN, ANWALTSGEBÜHREN, KOSTEN ODER IRGENDWELCHE ANDERE SCHÄDEN, DIE AUS ODER IN VERBINDUNG MIT IRGENDWELCHEN DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN ODER ALS EIN ERGEBNIS DER VERWENDUNG IRGENDWELCHER INHALTE ODER DIENSTE DURCH SIE ODER DRITTE ENTSTEHEN, SELBST WENN SAMSUNG AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.“

Dienste Dritter können jederzeit beendet oder unterbrochen werden. Samsung gibt keine Erklärung ab und übernimmt keine Garantie, dass irgendwelche Inhalte oder Dienste für irgendeine Zeitdauer verfügbar bleiben werden. Inhalte und Dienste werden von Dritten mit der Hilfe von Netzen und Übertragungseinrichtungen übertragen, über die Samsung keine Kontrolle hat. Ohne die Allgemeingültigkeit dieser Haftungsausschlussklausel einzuschränken, weist Samsung ausdrücklich jegliche Verantwortung oder Haftung für irgendwelche Unterbrechungen oder Aussetzungen von irgendwelchen Inhalten oder Diensten, die durch dieses Gerät verfügbar gemacht werden, zurück. Samsung ist weder verantwortlich noch haftbar für Kundendienste, die zu den Inhalten und Diensten in Beziehung stehen. Jegliche Fragen oder Anforderungen nach Diensten, die zu den Inhalten oder Diensten in Beziehung stehen, sind direkt an die jeweiligen Inhalts- und Dienstanbieter zu richten.

Πληροφορίες ασφαλείας

Διαβάστε τις παρούσες σημαντικές οδηγίες ασφάλειας προτού χρησιμοποιήσετε την συσκευή. Περιέχουν γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια των συσκευών και μπορεί να περιλαμβάνουν περιεχόμενο, το οποίο δεν ισχύει για τη συσκευή σας. Τηρείτε τις πληροφορίες προειδοποίησης και προσοχής ώστε να εμποδίζετε τραυματισμούς σε εσάς ή σε άλλους και βλάβη στη συσκευή σας.



Ο όρος "συσκευή" αναφέρεται στο προϊόν και την μπαταρία του, το φορτιστή, τα στοιχεία που παρέχονται με το προϊόν και τυχόν αξεσουάρ που είναι εγκεκριμένα από τη Samsung και χρησιμοποιούνται με τη συσκευή.



Προειδοποίηση

Αποτυχία συμμόρφωσης με τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και τους κανονισμούς μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο

Η συσκευή σας περιέχει μαγνήτες. Κρατήστε την μακριά από πιστωτικές κάρτες, εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές και άλλες συσκευές που μπορεί να επηρεαστούν από τους μαγνήτες. Στην περίπτωση ιατρικών συσκευών, κρατήστε τη συσκευή σας σε απόσταση μεγαλύτερη από 15 εκ. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας εάν υποψιάζεστε ότι υπάρχει παρεμβολή στην ιατρική συσκευή σας και συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής.

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες

Μη ασφαλείς συνδέσεις μπορούν να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην αγγίζετε τη συσκευή, τα καλώδια ρεύματος, τα βύσματα, ή την ηλεκτρική πρίζα με βρεγμένα χέρια ή άλλα βρεγμένα μέρη του σώματος

Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος υπερβολικά κατά την αποσύνδεσή του

Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος

Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ενώ φορτίζεται η συσκευή

Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Μην συνδέετε απευθείας μαζί τους θετικούς και αρνητικούς ακροδέκτες του φορτιστή

Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή σοβαρό τραυματισμό.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε υπαίθριο χώρο κατά τη διάρκεια καταιγίδας

Κάτι τέτοιο ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργία της συσκευής.

Χρησιμοποιείτε φορτιστές, αξεσουάρ και αναλώσιμα που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή

- Η χρήση φορτιστών γενικής χρήσης μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας ή να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή. Ενδέχεται επίσης να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή να προκαλέσει έκρηξη της μπαταρίας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρία, φορτιστή και καλώδιο εγκεκριμένα από τη Samsung, που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατή μπαταρία, φορτιστής και καλώδιο μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
- Η Samsung δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια του χρήστη όταν χρησιμοποιούνται αξεσουάρ ή αναλώσιμα που δεν έχουν εγκριθεί από την Samsung.

Μη μεταφέρετε τη συσκευή σας στην πίσω τσέπη του παντελονιού σας ή στη μέση σας

- Η συσκευή μπορεί να υποστεί ζημιά, να εκραγεί ή να προκληθεί πυρκαγιά αν ασκηθεί πάνω της υπέρμετρη πίεση.
- Μπορεί να τραυματιστείτε αν πέσει κάποιος πάνω σας ή πέσετε.

Μην εκθέτετε τη συσκευή σε πτώσεις ή υπερβολικές προσκρούσεις

- Αυτό μπορεί να επιφέρει βλάβη στη συσκευή ή την μπαταρία σας, ή να προκαλέσει δυσλειτουργία της συσκευής ή να επιβραχύνει τη διάρκεια ζωής της.
- Αυτό μπορεί επίσης να προκαλέσει υπερθέρμανση, έκρηξη, πυρκαγιά ή άλλους κινδύνους.

Μεταχειριστείτε και απορρίψτε τη συσκευή και το φορτιστή με προσοχή

- Μην πετάτε ποτέ την μπαταρία ή τη συσκευή στη φωτιά. Ποτέ μην τοποθετείτε την μπαταρία ή τη συσκευή επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Η συσκευή ενδέχεται να εκραγεί αν υπερθερμανθεί. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένης μπαταρίας ή συσκευής.
- Ποτέ μην σπάτε και μην τρυπάτε τη συσκευή.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Προστατεύστε τη συσκευή, την μπαταρία και το φορτιστή από βλάβη

- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και την μπαταρία σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και της μπαταρίας.
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

- Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο του οποίου το κάλυμμα έχει απογυμνωθεί ή έχει υποστεί ζημιά, και μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά ή δυσλειτουργεί.
- Μην ενεργοποιείτε και μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι εκτεθειμένος ο θάλαμος της μπαταρίας.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας κοντά ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, φούρνους μικροκυμάτων, μαγειρικές συσκευές ή δοχεία υψηλής πίεσης

- Η μπαταρία μπορεί να παρουσιάσει διαρροή.
- Η συσκευή μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά.

Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε τη συσκευή σας σε χώρους με υψηλή συγκέντρωση σκόνης ή αερομεταφερόμενων σωματιδίων

Η σκόνη ή τα ξένα υλικά μπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργία της συσκευής σας και ενδέχεται να οδηγήσουν σε πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Αποτρέψτε την επαφή της υποδοχής πολλαπλών χρήσεων και του μικρού άκρου του φορτιστή με αγώγιμα υλικά, όπως υγρά, σκόνη, μεταλλικές σκόνες και τρίμματα μολυβιού. Μην αγγίζετε την υποδοχή πολλαπλών χρήσεων με αιχμηρά εργαλεία ή μην προκαλείτε χτυπήματα στην υποδοχή πολλαπλών χρήσεων

Τα αγώγιμα υλικά μπορεί να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα ή διάβρωση των τερματικών με αποτέλεσμα έκρηξη ή πυρκαγιά.

Όταν χρησιμοποιείτε τον ασύρματο φορτιστή μην τοποθετείτε ξένα αντικείμενα όπως μεταλλικά αντικείμενα, μαγνήτες και κάρτες με μαγνητική λωρίδα μεταξύ της συσκευής και του ασύρματου φορτιστή

Η συσκευή μπορεί να μην φορτιστεί σωστά ή μπορεί να υπερθερμανθεί.

Μη δαγκώνετε και μη γλείφετε τη συσκευή ή την μπαταρία

- Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή να οδηγήσει σε έκρηξη ή πυρκαγιά.
- Παιδιά ή ζώα μπορούν να πνιγούν εάν καταπιούν μικρά εξαρτήματα.
- Αν η συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά, βεβαιωθείτε ότι την χρησιμοποιούν με τον κατάλληλο τρόπο.

Μην εισάγετε τη συσκευή ή τα παρεχόμενα αξεσουάρ στα μάτια, αυτιά ή στόμα

Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ασφυξία ή σοβαρούς τραυματισμούς.

Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή



Για την ασφαλή απόρριψη της μπαταρίας ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο.

Εάν το Galaxy Ring δεν βγαίνει από το δάχτυλό σας, ζητήστε βοήθεια από ιατρό ή τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, καθώς υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού

- Εάν δεν μπορείτε να αφαιρέσετε το Δαχτυλίδι μόνοι σας, ζητήστε βοήθεια από ιατρό ή τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Η κοπή του Δαχτυλιδιού πρέπει να γίνει από έμπειρο επαγγελματία ιατρό ή πάροχο υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Εάν ένα άτομο χωρίς αυτή την εμπειρία επιχειρήσει να κόψει και να αφαιρέσει το Δαχτυλίδι, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
- Εάν το Δαχτυλίδι πρέπει να κοπεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, λάβετε υπόψη σας τις ακόλουθες οδηγίες. Δώστε αυτές τις οδηγίες στον επαγγελματία ιατρό ή στον πάροχο υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που θα κόψει το Δαχτυλίδι.

1) Ελέγξτε την ένδειξη προσανατολισμού στο Δαχτυλίδι.

- Το Δαχτυλίδι είναι μια ηλεκτρονική συσκευή με ενσωματωμένη μπαταρία. Για λόγους ασφαλείας, πρέπει να κόψετε το Δαχτυλίδι κατά μήκος της ένδειξης προσανατολισμού όπου δεν βρίσκεται η μπαταρία. Να είστε προσεκτικοί, καθώς η κοπή της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει θερμότητα ή πυρκαγιά.

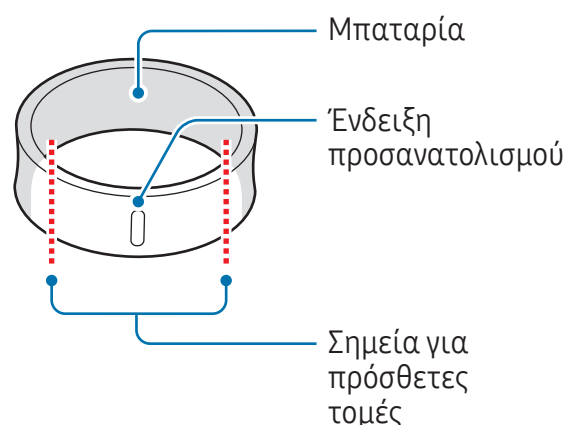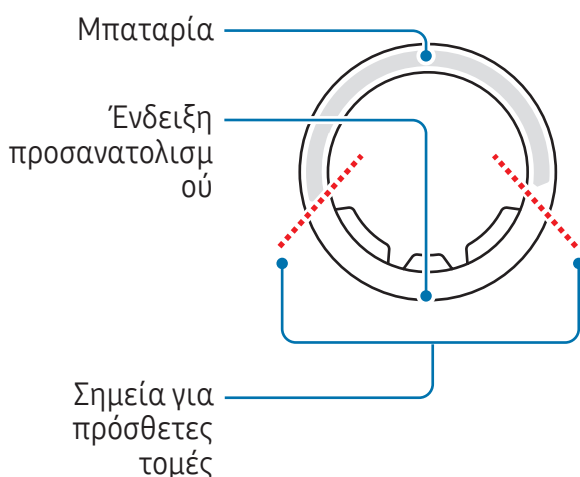

Αυτή είναι μια απεικόνιση ενός τυπικού μοντέλου. Η εμφάνιση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.

2) Χρησιμοποιώντας έναν κόφτη δακτυλιδιών ή ένα παρόμοιο εργαλείο κοπής, όπως ένα διασωστικό ψαλίδι ή κοφτάκι, κόψτε το Δαχτυλίδι κατά μήκος της ένδειξης προσανατολισμού.

- Για την κοπή του Δαχτυλιδιού, χρειάζεστε ένα ειδικό εργαλείο, όπως κόφτη δακτυλιδιών, διασωστικό ψαλίδι ή κοφτάκι. Ελέγξτε αν το εργαλείο σας είναι κατάλληλο για την κοπή του Δαχτυλιδιού.
- Επειδή ενδέχεται να δημιουργηθούν σπινθήρες κατά την κοπή του Δαχτυλιδιού με κόφτη δακτυλιδιών, απομακρύνετε τυχόν εύφλεκτες ουσίες από τα χέρια σας και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εύφλεκτες ουσίες γύρω σας πριν κόψετε το Δαχτυλίδι. Καλύψτε τα χέρια σας με ένα πανί για να προστατεύσετε το δέρμα σας, και αφιερώστε χρόνο για να κόψετε το Δαχτυλίδι αργά, καθώς μπορεί να αισθανθείτε θερμότητα στα δάχτυλά σας.

- 3) Μόλις κοπεί το Δαχτυλίδι, εισάγετε ένα κατσαβίδι με επίπεδη κεφαλή μέσα από το κενό για να κάνετε χώρο και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το Δαχτυλίδι από το δάχτυλο.
- 4) Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να αφαιρέσετε το Δαχτυλίδι ακόμη και μετά την κοπή του, κάντε μια επιπλέον τομή σε απόσταση 1 εκ. αριστερά ή δεξιά από την ένδειξη προσανατολισμού (ανατρέξτε στην εικόνα στο βήμα 1).
 - Προσέξτε να μην κόψετε την μπαταρία όταν κάνετε πρόσθετη τομή.

Εάν παίρνετε φάρμακα ή βρίσκεστε υπό ιατρική θεραπεία, λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα κατά τη χρήση του Galaxy Ring

- Εάν παίρνετε φάρμακα ή βρίσκεστε υπό ιατρική θεραπεία, συμβουλευτείτε έναν γιατρό προτού φορέσετε το Δαχτυλίδι.
- Εάν παρουσιάσετε σωματικές αλλαγές, όπως πρήξιμο στα δάχτυλά σας λόγω φαρμάκων ή ιατρικής διαδικασίας, το Δαχτυλίδι ενδέχεται να μην βγαίνει από το δάχτυλό σας.

Εάν τραυματιστείτε στο χέρι στο οποίο φοράτε το Galaxy Ring, αφαιρέστε αμέσως το Δαχτυλίδι

Εάν τραυματιστεί το χέρι ή το δάχτυλο στο οποίο φοράτε το Δαχτυλίδι, αφαιρέστε αμέσως το Δαχτυλίδι από το δάχτυλο και ζητήστε θεραπεία από έναν γιατρό.



Προσοχή

Αποτυχία συμμόρφωσης με τις υποδείξεις προσοχής για την ασφάλεια και τους κανονισμούς μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή υλικές ζημιές

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές χρησιμοποιούν σήματα ραδιοσυχνοτήτων. Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε νοσοκομείο, σε αεροσκάφος ή σε αυτοκινητιστικό εξοπλισμό στον οποίο η συσκευή μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές μέσω ραδιοσυχνοτήτων

- Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε ακτίνα 15 εκ. από ένα βηματοδότη, αν είναι εφικτό, καθώς η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές στο βηματοδότη.
- Για να ελαχιστοποιείτε τις πιθανές παρεμβολές σε ένα βηματοδότη, χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στην αντίθετη πλευρά του σώματός σας από εκείνη στην οποία βρίσκεται ο βηματοδότης.
- Αν χρησιμοποιείτε ιατρικό εξοπλισμό, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του εξοπλισμού πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ώστε να καθορίσετε εάν ο εξοπλισμός θα επηρεαστεί από τις ραδιοσυχνότητες που εκπέμπει η συσκευή.
- Σε αεροσκάφος, η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στα ηλεκτρονικά όργανα πλοήγησης του αεροσκάφους. Τηρείτε τους κανονισμούς που παρέχει η αεροπορική εταιρεία και τις οδηγίες του προσωπικού του αεροσκάφους. Σε περιπτώσεις όπου επιτρέπεται η χρήση της συσκευής, πάντα να την χρησιμοποιείτε σε λειτουργία πτήσης.
- Οι ηλεκτρονικές συσκευές στο αυτοκίνητό σας ενδέχεται να δυσλειτουργούν εξαιτίας παρεμβολών ραδιοσυχνότητας από τη συσκευή σας. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για περισσότερες πληροφορίες.

Μην εκθέτετε την μπαταρία σε πυκνό καπνό ή αναθυμιάσεις

Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο εξωτερικό της συσκευής ή δυσλειτουργία της.

Αν χρησιμοποιείτε βοήθημα ακοής, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για πληροφορίες σχετικά με τις παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων

Οι ραδιοσυχνότητες που εκπέμπει η συσκευή σας ενδέχεται να παρεμβάλλονται σε ορισμένα βοηθήματα ακοής. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για να καθορίσετε εάν το βοήθημα ακοής σας θα επηρεαστεί από ραδιοσυχνότητες που εκπέμπει η συσκευή.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε συσκευές ή μηχανήματα που εκπέμπουν ραδιοσυχνότητες, όπως ηχητικά συστήματα ή πύργους εγκατάστασης ραδιοπομπών

Οι ραδιοσυχνότητες ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία της συσκευής σας.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

- Να συμμορφώνεστε πάντοτε με τους κανονισμούς, τις οδηγίες και τα σήματα σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια βενζίνης), κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες, ή σε χώρους όπου εκτελούνται εκρήξεις.
- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με τη συσκευή σας, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.

Αν κάποιο τμήμα της συσκευής σπάσει, εκπέμπει καπνό, ή μυρωδιά καμένου, σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή ξανά μόνο αφού έχει επισκευαστεί σε Κέντρο Σέρβις της Samsung ή σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις

- Το σπασμένο γυαλί ή το ακρυλικό μπορεί να σας τραυματίσει στα χέρια και στο πρόσωπο.
- Όταν η συσκευή εκπέμπει καπνό ή μυρωδιά καμένου, μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη της μπαταρίας ή πυρκαγιά.

Να συμμορφώνεστε με όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας όσον αφορά τη χρήση των κινητών συσκευών όταν χρησιμοποιείτε κάποιο όχημα

Όταν οδηγείτε, ο ασφαλής χειρισμός του οχήματος είναι το κύριο μέλημά σας. Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ την κινητή συσκευή σας όταν οδηγείτε, απαγορεύεται από το νόμο. Για την ασφάλειά σας και την ασφάλεια των άλλων, να είστε συνετοί και να θυμάστε τις παρακάτω συμβουλές:

- Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να προσεγγίζετε την ασύρματη συσκευή σας χωρίς να παίρνετε τα μάτια σας από το δρόμο. Εάν λάβετε εισερχόμενη κλήση σε ακατάλληλη στιγμή, αφήστε τον τηλεφωνητή να απαντήσει.
- Διακόψτε τις κλήσεις σε περίπτωση κίνησης ή επικίνδυνων καιρικών συνθηκών. Η βροχή, το χιονόνερο, το χιόνι, ο πάγος και η κίνηση μπορεί να είναι επικίνδυνα.
- Μην κρατάτε σημειώσεις και μην αναζητείτε αριθμούς τηλεφώνων. Όταν γράφετε πρόχειρα μια λίστα εργασιών ή κοιτάτε το ευρετήριο του τηλεφώνου σας, η προσοχή σας αποσπάται από τη βασική ευθύνη της συγκεκριμένης στιγμής, δηλαδή από την ασφαλή οδήγηση.
- Να πραγματοποιείτε κλήσεις με σύνεση και να υπολογίζετε την κίνηση. Πραγματοποιήστε τις κλήσεις σας όταν δεν κινείστε ή πριν μπειτε στην κίνηση. Προσπαθήστε να προγραμματίζετε τις κλήσεις σας όταν το αυτοκίνητό σας δεν κινείται.
- Μην κάνετε συζητήσεις που προκαλούν άγχος ή συγκίνηση και μπορεί να σας αποσπάσουν την προσοχή. Ενημερώστε το άτομο με το οποίο μιλάτε ότι οδηγείτε και διακόψτε τις συζητήσεις που ενδέχεται να αποσπάσουν την προσοχή σας από την οδήγηση.

Φροντίζετε και χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας με το σωστό τρόπο

Διατηρείτε τη συσκευή σας στεγνή

- Η υγρασία και τα υγρά μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα εξαρτήματα ή στα ηλεκτρονικά κυκλώματα της συσκευής σας.
- Αυτή η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένους δείκτες υγρών. Αν η συσκευή σας υποστεί ζημιές από νερό μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση του κατασκευαστή.

Φυλάσσετε τη συσκευή σας μόνο σε επίπεδες επιφάνειες

Αν η συσκευή σας πέσει, μπορεί να υποστεί ζημιά.

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χώρους με θερμοκρασία περιβάλλοντος 0 °C έως 35 °C.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη συσκευή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος -20 °C έως 50 °C. Χρήση ή αποθήκευση της συσκευής σε εύρος εκτός των συνιστώμενων θερμοκρασιών ενδέχεται να επιφέρει βλάβη στη συσκευή ή να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας

- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε υπερβολικά ζεστούς χώρους, όπως στο εσωτερικό ενός αυτοκινήτου το καλοκαίρι. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία της οθόνης, να οδηγήσει σε ζημιά της συσκευής ή να προκαλέσει έκρηξη της μπαταρίας.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σας στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα (στο ταμπλό του αυτοκινήτου, παραδείγματος χάριν).

Μην φυλάσσετε τη συσκευή σας μαζί με μεταλλικά αντικείμενα όπως κέρματα, κλειδιά και κολιέ

- Η συσκευή σας μπορεί να γρατζουνιστεί ή να παρουσιάσει βλάβη.
- Εάν οι τερματικοί ακροδέκτες της μπαταρίας έρθουν σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας κοντά σε μαγνητικά πεδία

- Η συσκευή σας μπορεί να δυσλειτουργεί ή η μπαταρία μπορεί να εκφορτιστεί λόγω της έκθεσης σε μαγνητικά πεδία.
- Οι κάρτες που διαθέτουν μαγνητική ταινία, όπως οι πιστωτικές κάρτες, οι τηλεφωνικές κάρτες, τα βιβλιάρια λογαριασμών και οι κάρτες επιβίβασης, ενδέχεται να υποστούν ζημιά από τα μαγνητικά πεδία.

Αποφύγετε την επαφή με τη συσκευή όταν υπερθερμαίνεται. Αν δεν το κάνετε μπορεί να προκληθούν εγκαύματα χαμηλής θερμοκρασίας, κοκκίνισμα και χρωματισμός του δέρματος

- Προσέξτε να μην υπερθερμανθεί η συσκευή όταν την χρησιμοποιείτε για παρατεταμένες χρονικές περιόδους και αποφύγετε την παρατεταμένη επαφή με το δέρμα.
- Μην κάθεστε πάνω στη συσκευή σας και μην την φέρνετε σε απευθείας επαφή με το δέρμα σας για παρατεταμένες χρονικές περιόδους ενώ φορτίζει ή είναι συνδεδεμένη με πηγή ρεύματος.
- Η ανοχή της υψηλής θερμοκρασίας διαφέρει ανάλογα με το άτομο. Λαμβάνετε ιδιαίτερες προφυλάξεις σχετικά με τη χρήση από παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές παθήσεις.

Λάβετε προφυλάξεις όταν εκτίθεστε σε φώτα που αναβοσβήνουν

- Ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, αφήνετε ανοιχτά μερικά φώτα στο δωμάτιο και μην κρατάτε την οθόνη υπερβολικά κοντά στα μάτια σας.
- Όταν εκτίθεστε σε φώτα που αναβοσβήνουν ενώ παρακολουθείτε βίντεο ή παίζετε παιχνίδια “Flash” για εκτενείς χρονικές περιόδους, μπορεί να παρουσιαστούν επιληπτικές κρίσεις ή λιποθυμίες. Αν νιώσετε αδιαθεσία, σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής.
- Αν κάποιος που σχετίζεται με εσάς αντιμετωπίσει επιληπτικές κρίσεις ή λιποθυμίες κατά τη χρήση παρόμοιας συσκευής, συμβουλευτείτε έναν γιατρό πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Αν νιώσετε αδιαθεσία, όπως μυϊκούς σπασμούς, ή αποπροσανατολισμό, σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής και συμβουλευτείτε έναν γιατρό.
- Για να αποτρέψετε κόπωση των ματιών, κάνετε συχνά διαλείμματα κατά τη χρήση της συσκευής.

Μειώστε τον κίνδυνο από τραυματισμούς λόγω επαναλαμβανόμενων κινήσεων

Όταν εκτελείτε επαναλαμβανόμενες ενέργειες, όπως το πάτημα των πλήκτρων, τον σχεδιασμό χαρακτήρων σε οθόνη αφής, ή παίζετε παιχνίδια, μπορεί να νιώσετε περιστασιακή δυσφορία στα χέρια σας, τον αυχένα, τους ώμους ή άλλα μέρη του σώματός σας. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για εκτενείς χρονικές περιόδους, κρατάτε τη συσκευή χαλαρά, πιέζετε τα πλήκτρα απαλά, και κάνετε συχνά διαλείμματα. Αν συνεχίζετε να έχετε δυσφορία κατά τη διάρκεια τέτοιου είδους χρήσης ή μετά από αυτήν, σταματήστε τη χρήση της συσκευής και συμβουλευτείτε κάποιον γιατρό.

Προστατεύετε την ακοή και τα αυτιά σας κατά τη χρήση σετ ακουστικών



- Η υπερβολική έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή.
- Η έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης ενώ περπατάτε μπορεί να αποσπάσει την προσοχή σας και να προκαλέσει ατύχημα.
- Μειώνετε πάντοτε την ένταση πριν συνδέσετε τα ακουστικά σε μια πηγή ήχου και χρησιμοποιείτε μόνο την ελάχιστη ρύθμιση έντασης που είναι απαραίτητη για να ακούτε τη συζήτησή σας ή μουσική.
- Μπορεί να πάθετε μόλυνση του αυτιού, εάν τα ακουστικά έρθουν σε επαφή με ξένα υλικά και τα φοράτε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Διατηρείτε τα ακουστικά σας καθαρά και στεγνά.
- Σε ξηρό περιβάλλον, μπορεί να συσσωρευτεί στατικός ηλεκτρισμός στο σετ ακουστικών. Αποφύγετε τη χρήση σετ ακουστικών σε ξηρό περιβάλλον ή αγγίξτε ένα μεταλλικό αντικείμενο ώστε να αποφορτιστεί ο στατικός ηλεκτρισμός πριν συνδέσετε το σετ ακουστικών με τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε σετ ακουστικών κατά την οδήγηση αυτοκινήτου ή μηχανής. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να αποσπάσει την προσοχή σας και να προκαλέσει ατύχημα ή ενδέχεται να είναι παράνομο ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή σας.

Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή καθώς περπατάτε ή μετακινείστε

Γνωρίζετε πάντοτε το περιβάλλον σας για να μην προκαλέσετε τραυματισμό στον εαυτό σας ή σε άλλους.

Να είστε προσεκτικοί ενώ φοράτε τη συσκευή

- Για μέτρηση ακριβείας, πρέπει να φοράτε τη συσκευή έτσι ώστε να εφαρμόζει στον καρπό σας. Μετά τη μέτρηση, χαλαρώστε το λουράκι για να αφήσετε τον αέρα να φτάσει στο δέρμα σας. Συνιστάται να φοράτε τη συσκευή έτσι ώστε να μην είναι πολύ χαλαρή ή πολύ σφιχτή και να αισθάνεστε άνετα σε κανονικές συνθήκες.
- Όταν φοράτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα ή κάνετε άσκηση υψηλής έντασης ενώ την φοράτε, μπορεί να προκληθεί ερεθισμός του δέρματος λόγω ορισμένων παραγόντων, όπως η τριβή, η πίεση ή η υγρασία. Εάν φοράτε τη συσκευή σας για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την για λίγο από τον καρπό σας για να διατηρήσετε το δέρμα σας υγιές και να αφήσετε τον καρπό σας να ξεκουραστεί.
- Αν δέσετε τη συσκευή υπερβολικά σφιχτά, μπορεί να προκύψει ερεθισμός δέρματος και αν την δέσετε υπερβολικά χαλαρά, μπορεί να προκύψει τριβή.
- Διατηρείτε τη συσκευή σας στεγνή και καθαρή για να αποφύγετε ερεθισμό του δέρματος.
- Η συσκευή τηρεί τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας, αλλά λάβετε τις απαραίτητες προφυλάξεις αν το δέρμα σας είναι υπερευαίσθητο ή έχετε κάποια αλλεργία σε οποιοδήποτε από τα υλικά.

Μην βάφετε και μην τοποθετείτε αυτοκόλλητα στη συσκευή σας

- Η βαφή και τα αυτοκόλλητα μπορούν να φράξουν τα κινητά μέρη της συσκευής και να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία.
- Αν είστε αλλεργικός στη βαφή ή στα μεταλλικά εξαρτήματα της συσκευής, ενδέχεται να έχετε φαγούρα, έκζεμα ή πρήξιμο του δέρματος. Αν συμβεί αυτό, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και συμβουλευθείτε το γιατρό σας.

Τοποθετήστε τις κινητές συσκευές και τον εξοπλισμό με προσοχή

- Βεβαιωθείτε ότι οι κινητές συσκευές ή άλλος σχετικός εξοπλισμός που έχετε τοποθετήσει στο όχημά σας έχουν στερεωθεί με ασφάλεια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της κοντά ή στην περιοχή έκπτυξης των αερόσακων. Ασύρματος εξοπλισμός που δεν έχει τοποθετηθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό αν οι αερόσακοι ανοίξουν απότομα.

Μην εκθέτετε τη συσκευή σας σε πτώσεις ή προσκρούσεις

- Η συσκευή σας μπορεί να παρουσιάσει ζημιά ή δυσλειτουργία.
- Η συσκευή σας, αν λυγίσει ή παραμορφωθεί, μπορεί να παρουσιάσει βλάβη ή ορισμένα εξαρτήματα ενδέχεται να δυσλειτουργούν.

Εξασφαλίστε τη μέγιστη διάρκεια ζωής για την μπαταρία και το φορτιστή σας

- Με τον καιρό, η συσκευή που δεν χρησιμοποιείται αποφορτίζεται και πρέπει να φορτιστεί ξανά πριν από τη χρήση.
- Αποσυνδέετε το φορτιστή από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για τους σκοπούς που προορίζεται.
- Τηρείτε όλες τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου ώστε να διασφαλιστεί η μακρύτερη δυνατή διάρκεια ζωής της συσκευής και της μπαταρίας σας. Ζημιές ή κακή απόδοση που προκαλούνται από αποτυχία τήρησης των προειδοποιήσεων και οδηγιών μπορούν να ακυρώσουν την εγγύηση του κατασκευαστή.

- Η συσκευή σας μπορεί να υποστεί φθορά με την πάροδο του χρόνου. Ορισμένα μέρη και επισκευές καλύπτονται από την εγγύηση εντός της περιόδου ισχύος, αλλά ζημιές ή υποβάθμιση που προκαλούνται από τη χρήση μη εγκεκριμένων αξεσουάρ δεν καλύπτονται.

Μην αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή επισκευάζετε τη συσκευή σας

- Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στη συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσουν ακύρωση της εγγύησης του κατασκευαστή. Εάν η συσκευή σας χρειάζεται σέρβις, παραδώστε τη συσκευή σε Κέντρο Σέρβις της Samsung ή εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή τρυπάτε την μπαταρία - υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς.
- Μην αποσυναρμολογείτε και μην επαναχρησιμοποιείτε την μπαταρία.

Κατά τον καθαρισμό της συσκευής σας, προσέξτε τα παρακάτω

- Σκουπίστε τη συσκευή ή το φορτιστή με μια πετσέτα ή ένα πανί.
- Καθαρίστε τους τερματικούς ακροδέκτες της μπαταρίας με βαμβάκι ή πετσέτα.
- Μη χρησιμοποιείτε χημικά ή απορρυπαντικά. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να αποχρωματίσει ή να διαβρώσει το εξωτερικό της συσκευής ή ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Εμποδίστε τη συσκευή να εκτίθεται σε σκόνη, ιδρώτα, μελάνι, λάδι και χημικά προϊόντα όπως καλλυντικά, αντιβακτηριακό σπρέι, καθαριστικό χεριών, απορρυπαντικό και εντομοκτόνα. Τα εξωτερικά και εσωτερικά μέρη της συσκευής μπορεί να υποστούν ζημιά ή θα μπορούσε να καταλήξει σε κακή απόδοση. Αν η συσκευή σας εκτεθεί σε οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες ουσίες, χρησιμοποιήστε μαλακό πανί χωρίς χνούδι για να την καθαρίσετε.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οτιδήποτε άλλο εκτός από την ενδεδειγμένη χρήση της

Η συσκευή σας ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία.

Μην ενοχλείτε τους άλλους όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δημόσιους χώρους

Το σέρβις της συσκευής σας θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό

Αν το σέρβις γίνει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη συσκευή και η εγγύηση του κατασκευαστή θα πάψει να ισχύει.

Χειρίζεστε τα καλώδια με προσοχή

- Κατά σύνδεση ενός καλωδίου στη συσκευή σας, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο έχει συνδεθεί με τη σωστή πλευρά.
- Η σύνδεση ενός καλωδίου με τη βία ή με λανθασμένο τρόπο ενδέχεται να οδηγήσει σε ζημιά της υποδοχής πολλαπλής χρήσης ή άλλου μέρους της συσκευής.

Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης από τη συσκευή σας ενδέχεται να μην είναι εφικτές σε ορισμένες περιοχές ή περιστάσεις. Πριν ταξιδέψετε σε απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές χωρίς υποδομές, φροντίστε να έχετε εναλλακτική μέθοδο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Προστατεύετε τα προσωπικά δεδομένα σας και αποτρέπετε τη διαρροή ή κατάχρηση ευαίσθητων πληροφοριών

- Κατά τη χρήση της συσκευής σας, βεβαιωθείτε ότι δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα των σημαντικών δεδομένων. Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων.
- Κατά την απόρριψη της συσκευής σας, δημιουργήστε εφεδρικά αντίγραφα όλων των δεδομένων σας και κατόπιν προχωρήστε σε επαναφορά της συσκευής σας ώστε να εμποδίσετε κατάχρηση των προσωπικών στοιχείων σας.
- Διαβάστε προσεκτικά την οθόνη παροχής αδειών όταν κάνετε λήψη εφαρμογών. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με εφαρμογές που έχουν πρόσβαση σε πολλές λειτουργίες ή σε σημαντικό ποσοστό των προσωπικών σας στοιχείων.
- Ελέγχετε τακτικά τους λογαριασμούς σας για μη εγκεκριμένη ή ύποπτη χρήση. Αν ανακαλύψετε κάποιο σημάδι κατάχρησης των προσωπικών στοιχείων σας, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών για διαγραφή ή αλλαγή των στοιχείων του λογαριασμού σας.
- Σε περίπτωση που η συσκευή σας χαθεί ή κλαπεί, αλλάξτε τους κωδικούς πρόσβασης των λογαριασμών σας για να προστατεύσετε τα προσωπικά στοιχεία σας.
- Αποφύγετε τη χρήση εφαρμογών από άγνωστες πηγές και κλειδώστε τη συσκευή σας με μοτίβο, κωδικό πρόσβασης ή PIN.

Μην διανέμετε υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα

Μην διανέμετε υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς την άδεια των ιδιοκτητών του περιεχομένου. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να παραβιάζει τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν νομικά θέματα που προκαλούνται από την παράνομη χρήση εκ μέρους του χρήστη υλικού που καλύπτεται από πνευματικά δικαιώματα.

Κακόβουλο λογισμικό και ιοί

Για να προστατέψετε τη συσκευή σας από κακόβουλο λογισμικό και ιούς, ακολουθήστε αυτές τις συμβουλές χρήσης. Εάν δεν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να προκληθούν ζημιές ή απώλεια δεδομένων που μπορεί να μην καλύπτονται από την υπηρεσία εγγύησης

- Μην πραγματοποιείτε λήψη αγνώστων εφαρμογών.
- Μην επισκέπτεστε μη έμπιστους ιστότοπους.
- Διαγράψτε τα ύποπτα μηνύματα ή email από άγνωστους αποστολείς.
- Ορίζετε κωδικό πρόσβασης και αλλάζετε τον τακτικά.
- Απενεργοποιείτε ασύρματες λειτουργίες, όπως το Bluetooth, όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Αν η συσκευή παρουσιάζει μη φυσιολογική συμπεριφορά, τρέξτε μια αντι-ϊκή εφαρμογή ώστε να ελέγξετε για μολύνσεις από ιούς.
- Τρέξτε στη συσκευή σας μια αντι-ϊκή εφαρμογή πριν ανοίξετε εφαρμογές και αρχεία που μεταφορτώσατε πρόσφατα.
- Εγκαταστήστε αντι-ϊκές εφαρμογές στον υπολογιστή σας και τρέχετε τις τακτικά ώστε να ελέγχετε για μολύνσεις από ιούς.
- Μην επεξεργάζεστε τις ρυθμίσεις μητρώου και μην τροποποιείτε το λειτουργικό σύστημα της συσκευής.

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR (Ειδικός ρυθμός απορρόφησης)

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/sar και αναζητήστε τη συσκευή σας με τον αριθμό μοντέλου.

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος




(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (όπως φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμειγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

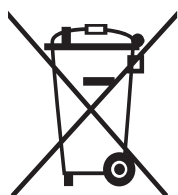

Η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι η μπαταρία αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της ΕΚ 2006/66.

Αποποίηση

Ορισμένα περιεχόμενα και υπηρεσίες που είναι προσβάσιμα μέσω αυτής της συσκευής ανήκουν σε τρίτους και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα ή άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Περιεχόμενα και υπηρεσίες αυτού του είδους παρέχονται αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα ή τις υπηρεσίες με τρόπο μη εγκεκριμένο από τον ιδιοκτήτη του περιεχομένου ή τον παροχέα υπηρεσιών. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, εκτός αν υπάρχει ρητή εξουσιοδότηση από τον αντίστοιχο ιδιοκτήτη περιεχομένου ή παροχέα υπηρεσιών, δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε, αντιγράψετε, επανεκδώσετε, μεταφορτώσετε, δημοσιεύσετε, μεταβιβάσετε, μεταφράσετε, πωλήσετε, δημιουργήσετε παράγωγες εργασίες, εκμεταλλευτείτε ή διανείμετε με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα ή τις υπηρεσίες που εμφανίζονται μέσω αυτής της συσκευής.

“ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ “ΩΣ ΕΧΟΥΝ”. Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ, ΡΗΤΑ Ή ΣΙΩΠΗΡΑ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΡΗΤΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ, Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ, ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗ Ή ΜΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΔΑΠΑΝΕΣ Ή ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΧΕ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ”.

Οι υπηρεσίες τρίτων μπορεί να τερματιστούν ή να διακοπούν οποιαδήποτε στιγμή και η Samsung δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υπηρεσία θα παραμείνουν διαθέσιμα για οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες μεταβιβάζονται από τρίτους μέσω δικτύων και εγκαταστάσεων μετάδοσης που δεν ελέγχονται από την Samsung. Χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα της παρούσας αποποίησης, η Samsung ρητά αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση για διακοπή ή προσωρινή αναβολή οποιουδήποτε περιεχομένου ή υπηρεσίας που διατίθενται μέσω αυτής της συσκευής.

Η Samsung δεν έχει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για εξυπηρέτηση πελατών αναφορικά με θέματα που σχετίζονται με περιεχόμενο και υπηρεσίες. Οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτηση για εξυπηρέτηση που σχετίζεται με περιεχόμενο ή υπηρεσίες πρέπει να υποβάλλεται απευθείας στους αντίστοιχους παροχείς περιεχομένου και υπηρεσιών.

מידע בנושאי בטיחות

לפני השימוש במכשיר יש לקרוא מידע בטיחות חשוב זה. הוא כולל מידע בטיחות כללי למכשירים וייתכן שחלק ממנו אינו רלוונטי למכשיר שלך. פעל בהתאם לאזהרות ולמידע הבטיחות כדי להימנע מפגיעה עצמית, מפגיעת אחרים ומנזק למכשיר.

המונח 'מכשיר' מתייחס למוצר, לסוללה שלו, למטען שלו, לפריטים המסופקים יחד עם המוצר, ולכל אביזר המאושר על-ידי Samsung המיועד לשימוש עם המוצר.



אי עמידה באזהרות ותקנות הבטיחות עשויה לגרום לפגיעה חמורה או מוות

המכשיר שלך מכיל מגנטים. הרחק את המכשיר מכרטיסי אשראי, שתלי מכשירים רפואיים ומכשירים אחרים העשויים להיות מושפעים ממגנטים. במקרה של מכשירים רפואיים, הרחק את המכשיר ליותר מ-15 ס"מ. הפסק להשתמש במכשיר שלך אם עולה חשש להפרעה כלשהי במכשיר הרפואי והיוועץ עם רופא או יצרן המכשיר הרפואי שלך.

אל תשתמשו בכבלי חשמל או תקעים פגומים, או בשקעי חשמל משוחררים חיבורים לא בטוחים עשויים לגרום להתחשמלות או לדליקה.

אין לגעת במכשיר, בכבלי החשמל, בחיבורים, בכבלים או בשקע החשמלי עם ידיים רטובות או חלקי גוף רטובים אחרים.

שימוש כזה עשוי לגרום להתחשמלות.

אין למשוך את כבל החשמל בכוח בזמן ניתוקו.
שימוש כזה עשוי לגרום להתחשמלות או לדליקה.

אל תכופפו או תפגמו בכבל החשמל.
שימוש כזה עשוי לגרום להתחשמלות או לדליקה.

אין להשתמש במכשיר בידיים רטובות בזמן טעינת המכשיר.
שימוש כזה עשוי לגרום להתחשמלות.

אין לחבר באופן ישיר את שקעי הצד החיובי והשלילי של המטען

פעולה זו עלולה לגרום לשריפה או לפציעה חמורה.

אל תשתמשו במכשיר שלכם בחוץ במהלך סופת רעמים

שימוש כזה עשוי לגרום להתחשמלות או לפעולה לא תקינה של המכשיר.

השתמש במטענים, אביזרים ופריטים המאושרים על-ידי היצרן

- שימוש במטענים כלליים עשוי לקצר את חייו של המכשיר או לגרום למכשיר שלא לפעול כראוי. כמו כן הם עשויים לגרום לשריפה או לגרום להתפוצצות של הסוללה.
- השתמש אך ורק בסוללה, מטען וכבל המאושרים על-ידי Samsung ושתוכננו במיוחד למכשיר. סוללה, מטען וכבל שאינם תואם עלולים לגרום לפציעות קשות או לגרום נזק למכשיר.
- Samsung אינה אחראית לבטיחותו של המשתמש בעת שימוש באביזרים או פריטים שאינם מאושרים לשימוש על-ידי Samsung.

אין לשאת את המכשיר בכיסכם האחורי או סביב המותניים

- המכשיר עלול להינזק, להתפוצץ או לגרום לשריפה אם נגרם לחץ חזק מדי על המכשיר.
- אתה עלול להיפצע במידה ותמעד או תיפול.

אין להפיל או לחבוט חזק במכשיר

- זה עלול לגרום נזק למכשיר או לסוללה, לגרום למכשיר להתקלקל או לקצר את אורך חיי המדף.
- זה עלול גם לגרום לחימום יתר, התלקחות, שריפה או לסכנות אחרות.

טפלו במכשיר ובמטען והשליכו אותם באופן הראוי

- לעולם אל תשמידו את הסוללה והמכשיר על-ידי שריפתם. לעולם אל תניחו את הסוללה או המכשיר על מכשירי חימום, כמו תנורי מיקרוגל, תנורי אפיה, או רדיאטורים. המכשיר עלול להתפוצץ כתוצאה מהתחממות יתר. מלאו אחר התקנות המקומיות הנוגעות לסילוק סוללות משומשות או המכשיר.
- לעולם אל תרסקו או תנקבו את המכשיר.
- המנעו מלחשוף את המכשיר ללחצים חיצוניים גבוהים, אשר עשויים לגרום לקצר פנימי ולהתחממות יתר.

הגנו על המכשיר, הסוללה והמטען מפני פגיעה

- המנעו מלחשוף את המכשיר שלכם והסוללה לטמפרטורות נמוכות מדי או גבוהות מדי.
- טמפרטורות קיצוניות עשויות לגרום עיוותים למכשיר ולצמצם את קיבולת הטעינה ואורך החיים של המכשיר שלכם ושל הסוללה.
- לעולם אל תשתמשו במטען או סוללה פגומים.

- אין להשתמש בכבל שהכיסוי שלו מקולף או שנגרם לו נזק ואין להשתמש במטען או סוללה שנגרמה לה נזק או שאינה מתפקדת.
- אין להדליק או להשתמש במכשיר כאשר תא הסוללה פתוח.

אל תאחסנו את המכשיר שלכם בקרבת או בתוך מכשירי חימום, תנורי מיקרוגל, או כלי בישול, או מיכלי לחץ גבוה

- הסוללה עשויה לדלוף.
- המכשיר שלכם עלול להתחמם ולגרום לדליקה.

אל תשתמשו במכשיר שלכם או תאחסנו אותו באזורים בעלי ריכוז גבוה של אבק או חומרים נישאים באוויר אבק או חומרים זרים עשויים לגרום לפעולה לא תקינה של המכשיר ועשויים לגרום לדליקה או להתחשמלות.

מנע מגע בין השקע הרב-תכליתי והקצה הקטן של המטען עם חומרים מוליכים, כגון נוזלים, אבק, אבקות מתכתיות ועופרת עיפרון. אין לגעת בשקע הרב-תכליתי עם כלים חדים או לגרום לפגיעה לשקע הרב-תכליתי

חומרים מוליכים עלולים לגרום לקצר או לקורוזיה של החיבורים, והדבר בתורו עלול לגרום לפיצוץ או לשריפה.

אין להניח חומרים זרים כגון חפצים מתכתיים, מגנטים וכרטיסי פס מגנטי בין המכשיר למטען האלחוטי, בזמן שימוש במטען אלחוטי
המכשיר עלול לא להיטען או להתחמם יתר על המידה.

אל תנשכו את המכשיר או הסוללה או תכניסו אותם לפיכם

- פעולה זו עשויה לגרום נזק למכשיר או לגרום לפיצוץ או לדליקה.
- ילדים או בעלי חיים עשויים להחנק מחלקים קטנים.
- במידה וילדים עושים שימוש במכשיר, ודאו שהם משתמשים בו כראוי.

אל תכניסו את המכשיר או האביזרים המסופקים לעיניים, לאוזניים, או לפה
פעולה זו עשויה לגרום לחנק או לפציעה חמורה.


אל תשליכו את סוללת הליטיום איון (Li-Ion) פגומה או דולפת

להשלכה בטוחה של סוללות הליטיום-איון שלכם, צרו קשר עם מרכז השירות המורשה הקרוב אליכם.

אם לא ניתן להסיר את ה-Galaxy Ring מהאצבע, יש לפנות לקבלת סיוע רפואי או לשירותי חירום רפואיים, הואיל וקיימת סכנת פציעה

- אם אינך מצליח להסיר את הטבעת בכוחות עצמך, אנא פנה לקבלת עזרה רפואית או לשירותי חירום רפואיים. חיתוך הטבעת חייב להתבצע על ידי איש מקצוע מנוסה או ספק שירותי חירום. ניסיון לחתוך ולהסיר את הטבעת על-ידי אדם שאינו בעל מומחיות נדרשת עלול לגרום לפציעה.
- אם יש צורך לחתוך את הטבעת בחירום, יש לשים לב להוראות הבאות. יש למסור הוראות אלה לאיש הרפואה או לספק שירותי החירום שיבצע את חיתוך הטבעת:
(1) יש לבדוק את מיקום סמן הכיוון של הטבעת.

- הטבעת היא מכשיר אלקטרוני הכולל סוללה פנימית. מטעמי בטיחות, יש לחתוך את הטבעת לאורך סמן הכיוון על מנת להימנע מפגיעה בסוללה. חיתוך הסוללה עלול לגרום לחימום הטבעת או להתלקחות אש.

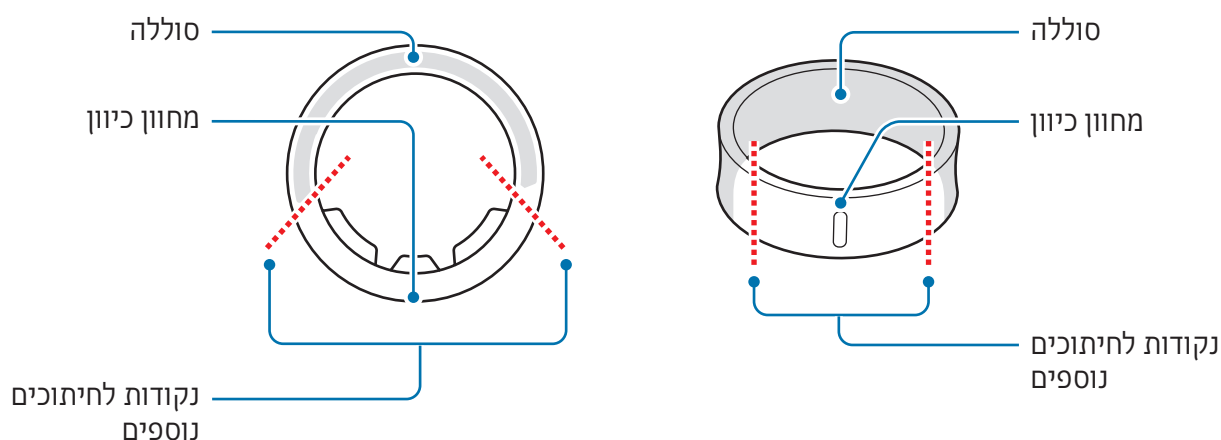

האיור לעיל מתייחס לדגם כללי של הטבעת. מראה הטבעת עשוי להשתנות בהתאם לדגם הספציפי.



(2) יש להשתמש בכלי לניסור טבעות או בכלי חיתוך דומה, כמו לדרמן רפטור או קאטר, לחיתוך הטבעת לאורך סמן הכיוון.

- חיתוך הטבעת מחייב שימוש בכלי מיוחד כגון כלי לניסור טבעות, לדרמן רפטור או קאטר. יש לבדוק ולוודא שהכלי מתאים לחיתוך הטבעת.
- היות שחיתוך הטבעת בעזרת קאטר עלול לגרום להיווצרות גיצים, יש להסיר מהידיים כל חומר דליק ולוודא שאין בסביבה חומרים דליקים לפני חיתוך הטבעת. יש לכסות את הטבעת בבד כדי להגן על העור ולחתוך לאט שכן פעולת החיתוך עלולה לגרום להתחממות של האזור.

(3) בסיום החיתוך, יש להשחיל מברג שטוח למרווח שנוצר בין הטבעת לאצבע, להגדיל אותו, ורק אז להסיר את הטבעת מהאצבע.

(4) אם לא ניתן להסיר את הטבעת מהאצבע גם לאחר החיתוך, יש לבצע חתך נוסף במרחק של 1 ס"מ מימין או משמאל לסמן הכיוון (ראה איור שלב 1).
- יש להיזהר מחיתוך הסוללה.

אם אתה נוטל תרופות או עובר טיפול רפואי, שים לב לאזהרות הבאות לפני השימוש ב-Galaxy Ring ובמהלכו

- אם אתה נוטל תרופות או עובר טיפול רפואי, התייעץ עם הרופא המטפל לפני השימוש בטבעת.
- אם אתה חווה שינויים פיזיים כמו נפיחות באצבעות, בעקבות טיפול תרופתי או רפואי, ייתכן שלא תוכל להסיר את הטבעת מהאצבע.

אם נפצעת ביד שעליה אתה עונד את ה-Galaxy Ring, הסר את הטבעת מהאצבע באופן מיידי.

במקרה של פציעה ביד או באצבע שעונדת את הטבעת, יש להסיר לאלתר את הטבעת מהאצבע ולפנות לקבלת טיפול רפואי.



אי עמידה באזהרות בטיחות ותקנות אלו עשויה לגרום לפציעה או לנזק לרכוש

אל תשתמשו במכשיר שלכם בקרבת מכשירים אלקטרוניים אחרים

מרבית המכשירים האלקטרוניים עושים שימוש באותות תדר רדיו. המכשיר שלכם עלול לגרום הפרעה למכשירים אלקטרוניים אחרים.

אל תשתמשו במכשיר בבית חולים, במטוס או בקרבת ציוד רכבי, שיכולה לגרום לו הפרעה מגלי רדיו

- המנעו מלהשתמש במכשיר שלכם בטווח של 15 ס"מ מקוצב-לב, מכיוון שהמכשיר שלכם יכול לגרום הפרעה לקוצב-הלב.
- על-מנת להקטין את הסיכוי להפרעה לקוצב-הלב, השתמשו במכשיר שלכם בצידו המנוגד של גופכם מקוצב-הלב.
- במידה ואתם עושים שימוש בציוד רפואי, צרו קשר עם יצרן הציוד לפני שימוש במכשיר שלכם על-מנת לקבוע האם הוא יושפע מתדר הרדיו שמופק על-ידי המכשיר שלכם.
- כאשר אתם במטוס, שימוש במכשירים אלקטרוניים עשוי לגרום הפרעה למכשירי הניווט האלקטרוניים. עקוב אחר התקנות המסופקות על-ידי חברת התעופה והוראות צוות המטוס. במקרים בהם מותר להשתמש במכשיר, השתמש בו תמיד במצב טיסה.
- מכשירים אלקטרוניים ברכב עלולים לא לפעול בצורה תקינה עקב הפרעות רדיו מהמכשיר שלך. למידע נוסף, צרו קשר עם היצרן.

אל תחשפו את המכשיר לריכוז גבוה של עשן או אדים

דבר זה עשוי לגרום נזק למעטה החיצוני של המכשיר או לגרום לפעולה לא תקינה.

במידה ואתם משתמשים במכשיר עזר לשמיעה, צרו קשר עם היצרן לקבלת מידע אודות הפרעות רדיו

תדר הרדיו המופק על-ידי המכשיר שלכם עשוי לגרום הפרעה למספר עזרי שמיעה. לפני שימוש במכשיר שלכם, צרו קשר עם היצרן על-מנת לקבוע האם יושפע מכשיר העזר לשמיעה שלכם מתדרי הרדיו שמפיק המכשיר.

אל תשתמשו במכשיר שלכם בקרבת מכשירים או מנגנונים אשר מפיקים תדרי רדיו, כמו מערכות שמע או מגדלי שידור

תדרי רדיו עשויים לגרום למכשיר שלא לתפקד כראוי.

כבו את המכשיר בסביבה שקיימת בה סכנת פיצוץ

- הקפידו לציית לתקנות, להוראות ולשילוט בסביבות שקיימת בהן סכנת פיצוץ.
- אל תשתמשו במכשיר שלכם בנקודות תידלוק (תחנות דלק), בקרבת דלקים או כימיקלים, ובאזורים שבהם מתבצעים פיצוצים.
- אל תאחסנו או תשאנו נוזלים דליקים, גזים, או חומרים נפיצים באותו תא איחסון עם המכשיר, חלקיו, או אביזריו הנלווים.

אם חלק כלשהו של המכשיר נשבר, עולה באש או מפיק ריח שרוף, הפסק מיד להשתמש במכשיר. השתמש שוב במכשיר רק לאחר שתוקן במרכז שירות של Samsung או במרכז שירות מורשה

- זכוכית או פלסטיק שבורים עשויים לפצוע את ידיכם או פניכם.
- כאשר המכשיר מעלה עשן או מפיק ריח שרוף, הסוללה עלולה להתפוצץ או להישרף.

צייתו לכל האזהרות ותקנות הבטיחות בנושא שימוש במכשירים ניידים במהלך נהיגה

- במהלך נהיגה, האחריות הראשונה שמוטלת עליכם היא תפעול בטוח של הרכב. לעולם אל תשתמשו במכשיר הסלולרי שלכם במהלך נהיגה, במידה והדבר אסור על-פי החוק. לבטיחותכם ולבטיחותם של אחרים, נהגו בשיקול דעת וזיכרו את העצות הבאות:
- אפשרו גישה אל המכשיר האלחוטי שלכם מבלי להסיר את עיניכם מהדרך. במידה ואתם מקבלים שיחה נכנסת במועד שאינו נוח, אפשרו לתא הקולי לענות עליה עבורכם.
- השהו שיחות בעומסי תנועה או בתנאי מזג אוויר מסוכנים. גשם, בוך, שלג, קרח ועומסי תנועה יכולים להיות מסוכנים.
- אין לרשום הערות או לחפש מספרי טלפון. דפדוף ברשימת מטלות או בספר הטלפונים שלכם יסיח את דעתכם מהאחריות הראשונה שלכם לנהוג בביטחה.
- חייגו בהיגיון והשתלבו בתנועה. חייגו את השיחה כאשר אינכם בתנועה או לפני הכניסה לתנועה. נסו לתכנן שיחות כאשר המכונית שלכם נייחת.
- אל תנהלו שיחות מלחיצות או ריגשיות אשר עלולות להסיח את דעתכם. יידעו את האדם שעימו אתם משוחחים שאתם נוהגים והשהו שיחות אשר עשויות להסיח את דעתכם מהדרך.

יש לטפל ולהשתמש במכשיר כהלכה

שימרו את המכשיר שלכם יבש

- לחות וכל סוגי הנוזלים עשויים להזיק לחלקים או למעגלים האלקטרוניים של המכשיר שלכם.
- מכשיר זה מצויד באמצעים לגילוי חדירת מים. נזקי מים שיגרמו למכשיר עלולים לגרום להסרת אחריות היצרן.

אחסנו את המכשיר שלכם על משטחים שטוחים

במידה והמכשיר שלכם יפול, עשוי להגרם לו נזק.

ניתן להשתמש במכשיר במיקומים עם טמפרטורת סביבה הנעה בין 0°C ל- 35°C . ניתן לאחסן את המכשיר בטמפרטורת סביבה הנעה בין 20°C ל- 50°C . שימוש או אחסנת המכשיר מחוץ לטווחי טמפרטורה אלו עלולה לפגום במכשיר או לקצר את אורך חיי הסוללה

- אל תאחסנו את המכשיר שלכם באזורים חמים מאד כמו בתוך רכב בימי הקיץ. דבר זה עשוי לגרום למסך שלא לתפקד כראוי, לגרום נזק למכשיר, או לגרום להתפוצצות של הסוללה.
- אל תחשפו את המכשיר שלכם לאור שמש ישיר למשכי זמן ארוכים (כמו על לוח המחוונים של הרכב).

אל תאחסנו את המכשיר שלכם עם עצמים מתכתיים כמו מטבעות, מפתחות ומחרוזות

- המכשיר שלכם עשוי להשרט או עשוי שלא לפעול כראוי.
- במידה וקטבי הסוללה יבואו במגע עם עצמים מתכתיים, הדבר עלול לגרום לדליקה.

אל תאחסנו את המכשיר שלכם בקרבת שדות מגנטיים

- המכשיר שלכם עשוי שלא לפעול כראוי או שטעינת הסוללה תפרק כתוצאה מהחשיפה לשדות מגנטיים.
- כרטיסים מגנטיים, כולל כרטיסי אשראי, כרטיסי חיוג, כרטיסי מעבר ואשרות עליה עשויים להנזק כתוצאה משדות מגנטיים.

הימנע מלגעת במכשיר במידה והמכשיר מתחמם יתר על המידה. אי עמידה באיסורים אלו עלולה לגרום לכוויות טמפרטורה נמוכה, אדמומיות ופיגמנטציה של העור

- היזהר מהתחממות יתר של המכשיר בעת שימוש בפרקי זמן ארוכים והימנע ממגע ממושך עם העור.
- אין לשבת על המכשיר ו/או להימנע ממגע ישיר עם העור בפרקי זמן ממושכים בעת טעינה או חיבור למקור מתח.
- עמידות לטמפרטורות גבוהות משתנה באופן אישי. אנא היזהר במיוחד לגבי שימוש של ילדים, מבוגרים ואנשים עם צרכים מיוחדים.

היו זהירים בעת חשיפה לאורות מהבהבים

- בעת שימוש במכשיר, השאירו את החדר מואר והמנעו מלהחזיק את המסך קרוב מדי לעיניכם.
- חשיפה לאורות מהבהבים בעת צפייה בסרטוני וידאו או משחק במשחקים למשך זמן ממושך עלולה לגרום להתקפים או התעלפויות. במידה ואתם חשים בכל אי-נוחות, הפסיקו מיידית את השימוש במכשיר.
- במידה ומישהו שמקורב אליכם חווה התקפים או התעלפויות במהלך שימוש במכשיר דומה, התייעצו עם רופא לפני שימוש במכשיר.
- במידה ואתם חשים באי-נוחות, כגון התכווציות שרירים, או בילבול, הפסיקו מיידית את השימוש במכשיר והתייעצו עם רופא.
- על-מנת לא לאמץ את העיניים, בצעו הפסקות לעיתים תכופות בעת שימוש במכשיר.

צמצמו את סיכון הפגיעה כתוצאה מתנועה חוזרת

אתה עלול לחוות אי-נוחות מדי פעם בידיים, בצוואר, בכתפיים או חלקים אחרים בגוף, בעת ביצוע פעולות חוזרות, כגון לחיצה על מקשים, כתיבת תווי טקסט על מסך מגע או משחק. בעת שימוש במכשיר לפרקי זמן ממושכים, החזיקו במכשיר באחיזה רפויה, לחצו על המקשים בעדינות, ובצעו הפסקות לעיתים קרובות. במידה ותחושת אי-הנוחות נמשכת במהלך או לאחר שימוש כזה, הפסיקו להשתמש במכשיר והתייעצו עם רופא.

יש להגן על השמיעה ועל האוזניים במהלך השימוש באזניות.



- חשיפה ממושכת לעוצמות קול גבוהות עשויה לגרום לנזקי שמיעה.
- חשיפה לעוצמות קול גבוהות בזמן הליכה עשויה להסיח את דעתכם ולגרום לתאונה.
- יש להקפיד תמיד להחליש את עוצמת הקול לפני חיבור האוזניות אל מקור השמע ולהשתמש בעוצמת הקול הנמוכה ביותר הנדרשת לשיחה ולהאזנה למוסיקה.
- אתה עלול לסבול מזיהום באוזן אם האוזניות באות במגע עם חומרים זרים ואתה מרכיב אותן לפרק זמן ארוך. שמור על האוזניות נקיות ויבשות.
- בסביבות יבשות, עלול להצטבר חשמל סטטי באוזניות. המנעו מלהשתמש באוזניות בסביבה יבשה או מלגעת בעצמים מתכתיים לפריקת חשמל סטטי לפני חיבור האוזניות למכשיר.
- אל תשתמשו בדיבורית אישית במהלך נהיגה או רכיבה. שימוש זה עשוי להסיח את תשומת לבכם ולגרום לתאונה, או שעשוי להיות נוגד לחוק בהתאם לאזורכם.

היו זהירים בעת שימוש במכשיר תוך כדי הליכה או תנועה

הקפידו להיות ערים למתרחש סביבכם על-מנת שלא לפצוע את עצמכם או אחרים.

היו זהירים כאשר אתם שמים עליכם את המכשיר.

- עליך להרכיב את המכשיר כך שיוכל להתאים לפרק כף היד לצורך מדידה מדויקת. לאחר ביצוע המדידה, שחרר את הרצועה על מנת לאפשר לאוויר להגיע לעור. מומלץ לענוד את המכשיר כך שלא יהיה משוחרר או הדוק מדי, ושירגיש נוח בנסיבות רגילות.
- ענידת המכשיר למשך פרק זמן ממושך או במהלך אימון ברמת מאמץ גבוהה עלולה לגרום גירוי בעור עקב גורמים מסוימים כגון חיכוך, לחץ או לחות. במקרה של ענידת המכשיר למשך פרק זמן ממושך, הסר אותו מפרק כף היד לזמן מה על מנת לשמור על העור בריא ולאפשר לפרק כף היד להחלים.
- הידוק חזק מדי של רצועת המכשיר, עלול לגרום לגירוי של העור, ומצד שני, הידוק חלש מדי של הרצועה, עלול לגרום לחיכוך עם העור.
- שימרו את המכשיר שלכם יבש ונקי על מנת להימנע מגירוי עורי.
- המכשיר עומד בתקני הבטיחות הבינלאומיים, אך יש לבצע את אמצעי הזהירות הנדרשים, אם העור שלך היפררגיש, או אם יש לך אלרגיה לחומר כלשהו.

אל תצבעו את המכשיר שלכם או תדביקו עליו מדבקות

- צבע ומדבקות עשויים לחסום חלקים נעים ולמנוע תפעול תקין.
- במידה ואתם אלרגיים לצבע או לחלקי המתכת של המכשיר, אתם עלולים לסבול מגירודים, אקזמה, או התנפחות של העור. במקרה כזה, הפסיקו להשתמש במכשיר והיוועצו ברופא שלכם.

הקפידו על התקנה נאותה של מכשירים ניידים וציוד נלווה

- וודאו שמכשירים ניידים או כל ציוד נלווה שהותקנו ברכב שלכם הורכבו באופן בטוח.
- המנעו מלהציב את המכשיר שלכם והאביזרים בסמוך או בתחום ההתנפחות של כריות אוויר. ציוד אלחוטי שלא הותקן כיאות יכול לגרום לפגיעה חמורה כתוצאה מהתנפחותן המהירה של כריות האוויר.

אל תפילו את המכשיר שלכם או תגרמו לו להחבט

- המכשיר שלכם עשוי להנזק או עשוי שלא לפעול כראוי.
- במידה ויתקמט או יתעוות, עשוי המכשיר שלכם להנזק או שחלקים שלו עשויים שלא לפעול כראוי.

ודאו משך חיים מירבי של הסוללה והמטען

- במשך הזמן, תתרחש פריקה עצמית של מכשירים שאינם בשימוש ויהיה צורך לטעון אותם לפני השימוש.
- נתקו את המטען משקע החשמל כאשר אינו בשימוש.
- השתמשו בסוללה אך ורק לצורך ייעודה המקורי.
- מלאו אחר כל ההוראות במדריך משתמש זה על-מנת להבטיח משך חיים מירבי של המכשיר והסוללה שלכם. נזקים או ביצועים ברמה נמוכה שיגרמו כתוצאה מאי הקפדה על האזהרות וההוראות עשויים להוות הפרה של אחריות היצרן.
- המכשיר שלכם עלול להתבלות במהלך הזמן. מספר חלקים ותיקונים מכוסים על-ידי האחריות כל עוד היא תקפה, אך נזקים או התדרדרות שנגרמו כתוצאה משימוש באביזרים שאינם מאושרים אינם מכוסים.

אל תפרקו, תשנו, או תתקנו את המכשיר

- כל שינוי או עדכון של המכשיר שלכם עשוי להפר את אחריות היצרן. לקבלת שירות עבור המכשיר, קחו את המכשיר שלכם למרכז השירות של Samsung או למרכז שירות מורשה.
- אל תפרקו או תנקבו את הסוללה, דבר זה עשוי לגרום לפיצוץ או דליקה.
- אין לפרק או להשתמש מחדש בסוללה.

בעת ניקוי המכשיר שלכם, שימו לב לדברים הבאים

- נגבו את המכשיר או המטען שלכם באמצעות מגבת או מטלית.
- נקו את קוטבי הסוללה באמצעות כדור צמר גפן או מגבת.
- אל תשתמשו בחומרים כימיים או תמיסות ניקוי. שימוש בהם עשוי לגרום לשינוי צבע או קורוזיה למעטפת החיצונית של המכשיר ועלול לגרום להתחשמלות או דליקה.
- הימנע מלחשוף את המכשיר לאבק, זיעה, דיו, שמן ומוצרים כימיים כגון מוצרי קוסמטיקה, ספריי אנטי-בקטריאלי, מנקה ידיים, חומרי ניקוי וקוטלי חרקים. החלק החיצוני של המכשיר וחלקיו הפנימיים עלולים להינזק או שיגרמו לביצועים גרועים. אם המכשיר נחשף לאחד מן החומרים שהוזכרו, נקו אותו בעזרת מטלית רכה שאינה מותירה סיבים.

אל תשתמשו במכשיר לכל שימוש מלבד זה שלו הוא יועד

המכשיר שלכם עשוי שלא לתפקד כראוי.

המנעו מלהפריע לאחרים כאשר אתם משתמשים במכשיר בציבור

אפשרו רק לטכנאי מורשה לטפל במכשיר שלכם

טיפול שיבוצע במכשיר שלכם על-ידי טכנאי שאינו מורשה עשוי לגרום לו נזק ולהפר את אחריות היצרן.

טיפול בכבלים בזהירות

- בעת חיבור כבל למכשיר, וודאו שהכבל מחובר לצד הנכון.
- חיבור כבל בכוח או בצורה לא נכונה, עשויה לגרום נזק לשקע הרב תכליתי, או לחלקים אחרים של המכשיר.

וודאו גישה לשירותי חירום

יתכן שלא ניתן יהיה לבצע שיחות חירום מהמכשיר שלכם באזורים או מצבים מסויימים. לפני שאתם יוצאים לנוע באזורים מרוחקים ולא מפותחים, תכננו דרך חלופית ליצירת קשר עם שירותי החירום.

הגנו על המידע האישי שלכם ומנעו זליגה ושימוש לרעה במידע רגיש

- בעת שימוש במכשיר שלכם, הקפידו לגבות מידע חשוב. Samsung אינה אחראית לכל אובדן של מידע.
- בעת השלכת המכשיר, גבו את כל המידע ולאחר מכן אפסו את המכשיר למניעת שימוש לרעה במידע האישי שלכם.
- קיראו בקפידה את מסך ההרשאות בעת הורדת יישומים. היו זהירים במיוחד עם יישומים בעלי גישה לפעולות רבות או לכמות נרחבת של המידע האישי שלכם.
- בידקו את החשבון שלכם באופן סדיר לשימוש לא מאושר או חשוד. במידה ואתם מוצאים סימן לשימוש לא ראוי במידע האישי שלכם, צרו קשר עם ספק השירות שלכם למחיקה או שינוי פרטי החשבון שלכם.
- במקרה של אובדן או גניבה של המכשיר שלכם, שנו את סיסמת החשבון שלכם על-מנת להגן על המידע האישי שלכם.
- המנעו מלהשתמש ביישומים ממקורות לא ידועים ונעלו את המכשיר שלכם באמצעות דפוס, סיסמה, או קוד זיהוי אישי (PIN).

אל תפיצו תכנים המוגנים בזכויות יוצרים

אל תפיצו לאחרים חומרים שהקלטתם המוגנים בזכויות יוצרים ללא רשותם של בעלי התכנים. פעולה זו עשויה להוות הפרה של חוקי זכויות היוצרים. היצרן אינו אחראי לכל עניין של חוקיות שיתעורר כתוצאה משימוש לא חוקי של המשתמש בתכנים המוגנים בזכויות יוצרים.

תוכנות זדוניות ווירוסים

על-מנת להגן על המכשיר שלכם מפני תוכנות זדוניות ווירוסים, פעלו בהתאם לעצות הבאות. התעלמות מכך עשויה לגרום לנזקים או אובדן של מידע שעשויים לא להיות מכוסים על-ידי שירות האחריות

- אל תורידו יישומים לא ידועים.
- אל תבקרו באתרי אינטרנט שאינכם בוטחים בהם.
- מחקו הודעות חשודות או הודעות דואר אלקטרוני שנתקבלו משולחים לא ידועים.
- הגדירו סיסמה ושנו אותה באופן סדיר.
- השבת תכונות אלחוטיות, כגון Bluetooth, כאשר אינן בשימוש.
- אם המכשיר מתנהג בצורה משונה, הרץ יישום אנטי-וירוס לבדוק האם המכשיר נדבק.
- הרץ יישום אנטי-וירוס במכשיר לפני פתיחת יישומים וקבצים חדשים שהורדת.
- התקן יישומי אנטי-וירוס במחשב והרץ אותם באופן קבוע לבדוק האם נדבק.
- אל תערכו הגדרות רישום (Registry) או תבצעו שינויים במערכת ההפעלה של המכשיר.

מידע אודות רמת ספיגה מוגדרת (SAR)

למידע נוסף, בקרו בכתובת www.samsung.com/sar וחפשו אחר המכשיר שלכם על-פי מספר הדגם.

השלכה הולמת של מוצר זה



(פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני)

סימון זה על המוצר, האביזרים או המדריכים, וללא הקוד על הסוללות, מציין כי אין להשליך את המוצר, הסוללה והאביזרים האלקטרוניים שלו (לדוגמה, מטען, אוזנייה, כבל USB) יחד עם פסולת ביתית אחרת. למניעת נזק אפשרי לסביבה או לבריאותם של בני-אדם כתוצאה מהשמדת פסולת לא מבוקרת, נא הפרידו מוצר זה מסוגי פסולת אחרים ומחזרו אותו בהתאם לקידום השימוש מחדש בחומרים ומשאבים. על משתמשים ביתיים ליצור קשר עם הספק שממנו נרכש המוצר, או עם משרד השלטון המקומי, למידע על היכן וכיצד עליהם להביא את הפריט לצורכי מיחזור בטוח לסביבה. על משתמשים עסקיים ליצור קשר עם הספק שלהם ולבדוק את הקביעות והתנאים של חוזה הרכישה. אין להשליך את המוצר הזה ואת אביזריו האלקטרוניים יחד עם פסולת מסחרית אחרת.

השלכה נכונה של סוללות במוצר זה



הסימון על הסוללה, מדריך המשתמש או האריזה, מציין כי אין להשליך את הסוללה שבמוצר זה עם פסולת ביתית בתום תקופת השימוש בהן. הסימונים הכימיים Hg, Cd או Pb מציינים שהסוללה מכילה כספית, קדמיום או עופרת מעל לערכים המוגדרים במדריך EC 2006/66.

מידע אודות הצהרת הסרת אחריות

תכנים ושירותים מסויימים ניתנים לגישה דרך מכשיר זה השייך לצדדים שלישיים והם מוגנים בזכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר או חוקי הגנה על נכסים. אין לעשות שימוש בכל תוכן או שירות באופן שלא אושר על-ידי בעלי התכנים או ספק השירות. מבלי להטיל הגבלות עתידיות, אלא אם נתקבלה לכך הרשאה מפורשת מבעלי התוכן או ספק השירות, חל איסור לשנות, להעתיק, להפיץ, להעלות, לפרסם, להעביר, לתרגם, למכור, להשתמש לצורך עבודה שלא ברישיון, לנצל לרעה, או להפיץ בכל אופן או מדיה כל תוכן או שירותים המוצגים באמצעות מכשיר זה.

תכני צד שלישי ושירותים מסופקים כפי שהם. Samsung אינה אחראית לתוכן או לשירותים המסופקים כך, אם במפורש ואם במשתמע, לכל מטרה שהיא. Samsung מצהירה במפורש כי היא אינה נושאת בכל אחריות מרומזת, כולל אך לא מוגבל לאחריות על הסחירות או ההתאמה למטרות מסוימות. Samsung אינה מתחייבת על דיוקו, תקפותו, דייקנותו, חוקיותו, או שלמותו של כל תוכן או שירות הזמינים באמצעות מכשיר זה, ובשום מקרה, כולל רשלנות, לא תשא Samsung באחריות, בין אם בחוזה או כתוצאה מגרימת עוולה, לכל נזק עקיף, מקרי, מיוחד או בעל חשיבות מיוחדת, הוצאות עורכי-דין, או כל נזק אחר שנגרמו מתוך, או בהקשר עם, כל מידע כלול, או כתוצאה מהשימוש בכל תוכן או שירות על-ידכם או כל צד שלישי, גם אם נתקבל ייעוץ על האפשרות לנזקים מסוג זה.

ניתן להפסיק או לקטוע אספקת שירותי צד שלישי בכל עת, ו-Samsung אינה מצהירה או נושאת באחריות על כך שכל שירות יישאר זמין למשך כל תקופת הזמן. תכנים ושירותים מועברים מצד שלישי באמצעות רשתות ומתקני תקשורת שאין ל-Samsung כל שליטה עליהם. מבלי להגביל את כלליותה של הצהרת הסרת אחריות זו, Samsung מסירה מעליה במפורש כל אחריות או מחויבות לכל קטיעה או השהייה של כל תוכן או שירות שמוענקים באמצעות מכשיר זה.

Samsung אינה אחראית ואינה מחויבת לשירותי לקוחות הנוגעים לתוכן ולשירותים. כל שאלה או בקשת שירות בהקשר לתוכן או שירותים יש להגיש ישירות לספקי התוכן והשירות המתאימים.

Biztonsági információk

A készülék használatának megkezdése előtt olvassa el ezeket a biztonsági információkat. Ez az általános biztonsági tájékoztató nem minden része érvényes az Ön készülékére. Kövesse a figyelmeztető és óvatosságra intő utasításokat, mert így elkerülheti az Ön és mások esetleges sérülését, illetve a készülék károsodását.



A "készülék" kifejezés a terméket és akkumulátorát, töltőjét, a termékkel szállított alkatrészeket, valamint a termékkel használt, a Samsung által jóváhagyott kiegészítőket jelenti.



Figyelmeztetés

A biztonsági figyelmeztetések és szabályok be nem tartása súlyos sérülést vagy halált okozhat

A készülék mágneseket tartalmaz. Tartsa távol a hitelkártyáktól, beültetett orvostechnikai készülékektől és más olyan készülékektől, amelyekre a mágnesek hatással lehetnek. Orvostechnikai készülékek esetében, tartsa készülékét tőlük 15 cm-nél nagyobb távolságban. Ne használja tovább a készülékét, ha az orvostechnikai készülékével kapcsolatosan bármilyen interferencia gyanúja merül fel, és forduljon orvosához vagy az orvostechnikai készülék gyártójához

Ne használjon sérült tápkábelt, tápcsatlakozót vagy kilazult csatlakozóaljzatot

A sérült csatlakozók elektromos áramütést vagy tüzet okozhatnak.

Ne érintse meg a készüléket, a tápkábeleket, a csatlakozókat, illetve a konnektort nedves kézzel vagy más nedves testrészével

Ellenkező esetben fennáll az elektromos áramütés veszélye.

A tápkábel kihúzásakor ne húzza meg túl erősen a kábelt

Ellenkező esetben fennáll az elektromos áramütés vagy tűz veszélye.

Ne törje meg és ne sértse meg a tápkábelt

Ellenkező esetben fennáll az elektromos áramütés vagy tűz veszélye.

Ne használja a készüléket nedves kézzel, miközben a készülék töltődik

Ellenkező esetben fennáll az elektromos áramütés veszélye.

Ne teremtsen közvetlen összeköttetést a töltő pozitív és negatív pólusa között

Ez ugyanis tüzet vagy súlyos sérülést okozhat.

Viharban ne használja a készüléket kültéren

Ellenkező esetben fennáll az elektromos áramütés vagy a készülék meghibásodásának veszélye.

A gyártó által jóváhagyott töltőket, kiegészítőket és kellékanyagokat használjon

- Az utángyártott töltők használata lerövidítheti a készülék élettartamát vagy a készülék meghibásodásához vezethet. Ez is tüzet vagy az akkumulátor robbanását eredményezheti.
- Csak a Samsung által jóváhagyott, a készülékhez tervezett akkumulátort, töltőt és kábelt használjon. A nem kompatibilis akkumulátor, töltő vagy kábel használata sérülést vagy a készülék meghibásodását okozhatja.
- A Samsung nem vállal felelősséget a felhasználó biztonságaért, ha nem a Samsung által jóváhagyott tartozékokat vagy kiegészítőket használ.

Ne hordja a készüléket a farzsebében vagy a derekára akasztva

- A készülék megsérülhet, felrobbanhat, illetve tüzet okozhat, ha túl nagy nyomás nehezedik rá.
- Önt is sérülés érheti, ha elesik vagy nekiütközik valaminek.

Ne ejtse le és ne engedje túl erősen odaütődni valamihez a készüléket

- Ez károsíthatja a készüléket vagy az akkumulátort, hibás működést okozhat, vagy lerövidítheti az élettartamát.
- Emellett túlmelegedést, égést, tüzet vagy más veszélyt is okozhat.

Az készüléket és a töltőt óvatosan kezelje és selejtezze

- Az akkumulátort vagy a készüléket soha ne dobja tűzbe. Soha ne helyezze az akkumulátort vagy a készüléket fűtőeszközbe (például mikrohullámú sütő, kályha vagy radiátor) vagy annak felületére. Túlmelegedés esetén a készülék felrobbanhat. A használt akkumulátor és készülék ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat.
- Soha ne törje össze vagy lyukassza ki a készüléket.
- Ne tegye ki a készüléket magas külső nyomásnak, amely az áramkörök belső rövidzárlatát és túlmelegedését okozhatja.

Védje a készüléket, akkumulátort és töltőt a sérüléstől

- Óvja a készüléket és az akkumulátort a nagyon hideg és nagyon meleg helyektől.
- A szélsőséges hőmérsékletek károsíthatják a készüléket és csökkenthetik a készülék és akkumulátor teljesítményét és élettartamát.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

- Ne használjon olyan kábelt, amelynek a szigetelése levált vagy megsérült, és ne használjon sérült vagy meghibásodott töltőt vagy akkumulátort.
- Ne kapcsolja be és ne használja a készüléket, amikor az akkumulátor sérült vagy felpúposodott.

Ne tárolja a készüléket fűtőtest, mikrohullámú sütő, forró konyhai eszközök vagy nagynyomású tartályok belsejében vagy közelében

- Az akkumulátor szivároghat.
- A készülék túlhevülhet és tüzet okozhat.

Ne használja vagy tárolja a készüléket olyan helyeken, ahol magas a por vagy szállópor koncentráció

A por vagy idegen részecskék a készülék meghibásodását, és tüzet vagy áramütést okozhatnak.

A többcélú csatlakozó és a töltő kisebbik vége ne érintkezzen vezető anyagokkal, mint például folyadékkal, fémporral és ceruzaheggyel. A többcélú csatlakozót ne érintse meg éles szerszámokkal, illetve ne üsse meg

A vezető anyagok rövidzárlatot vagy az érintkezők korrodálását okozhatják, amely robbanáshoz vagy tűzhez vezethet.

A vezeték nélküli töltő használata közben ne helyezzen idegen tárgyakat, például fémtárgyakat, mágneseket és mágnescsíkos kártyákat a készülék és a vezeték nélküli töltő közé

Elképzelhető, hogy a készülék nem tölt rendszeresen vagy túlmelegszik.

Ne harapja vagy szopogassa a készüléket vagy az akkumulátort

- Ez a készülék meghibásodásához, vagy robbanáshoz vagy tűzhez vezethet.
- A kisméretű alkatrészeket gyermekek vagy állatok lenyelhetik.
- Ha gyerekek használják a készüléket, gondoskodjon róla, hogy rendeltetésszerűen tegyék.

A készüléket és a mellékelt tartozékait ne tegye a szemébe, fülébe, vagy szájába

Ellenkező esetben az fulladást vagy súlyos sérülést okozhat.

Ne használjon sérült vagy szivárgó lítium ion (Li-ion) akkumulátort


A Li-Ion akkumulátor biztonságos hulladékba helyezéséhez vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi márkaszervizzel.

Ha a Galaxy Gyűrű nem jön le az ujjáról, forduljon orvoshoz vagy a mentőszolgálathoz, mivel fennáll a sérülés veszélye.

- Ha nem tudja saját maga eltávolítani a Gyűrűt, forduljon orvoshoz vagy a mentőszolgálathoz. A Gyűrű levágását tapasztalt egészségügyi szakembernek vagy sürgősségi szolgáltatónak kell elvégeznie. Ha egy ilyen szakértelemmel nem rendelkező személy megpróbálja levágni és eltávolítani a Gyűrűt, az személyi sérülést okozhat.
- Ha a Gyűrűt vészhelyzetben el kell vágni, vegye figyelembe a következő utasításokat. Adja át ezeket az utasításokat a Gyűrűt elvágó egészségügyi szakembernek vagy sürgősségi szolgáltatónak.

1) Ellenőrizze a Gyűrűn lévő tájolásjelzőt.

- A Gyűrű egy beágyazott akkumulátorral ellátott elektronikus eszköz. A biztonság érdekében a Gyűrűt a tájolásjelző mentén kell elvágni, ahol az akkumulátor nem található. Legyen óvatos, mert az akkumulátor levágása hőt vagy tüzet okozhat.

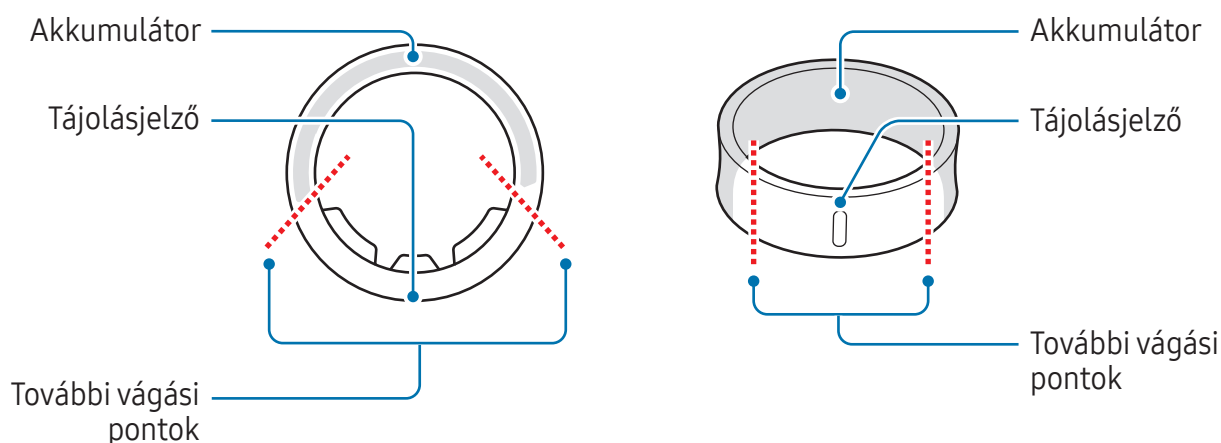

Ez egy tipikus modell illusztrációja. A megjelenés modellenként különböző lehet.

- 2) Egy gyűrűvágó vagy hasonló vágószerszám, például ragadozóolló vagy csipesz segítségével vágja le a Gyűrűt a tájolásjelző mentén.
- A Gyűrű levágásához speciális szerszámra van szükség, például gyűrűvágóra, ragadozóollóra vagy csipeszre. Ellenőrizze, hogy a szerszáma alkalmas-e a Gyűrű vágására.
 - Mivel a Gyűrű gyűrűvágóval történő levágása során szikrák keletkezhetnek, a gyűrű levágása előtt távolítson el minden gyúlékony anyagot a kezéből, és győződjön meg arról, hogy nincsenek gyúlékony anyagok a környezetében. Takarja le a kezét egy ruhával, hogy megvédje a bőrét, és lassan vágja el a Gyűrűt, mivel az ujjain hőt érezhet.

- 3) Miután a Gyűrűt levágta, dugjon be egy lapos fejjű csavarhúzót a résen keresztül, hogy helyet csináljon, majd vegye le a Gyűrűt az ujjáról.
- 4) Ha a Gyűrűt még a vágás után sem tudja eltávolítani, készítsen egy további vágást 1 cm-rel arrébb, a tájolásjelzőtől balra vagy jobbra (lásd az 1. lépés képét).
 - Vigyázzon, nehogy elvágja az akkumulátort, amikor további vágást végez.

Ha gyógyszert szed vagy orvosi kezelés alatt áll, a Galaxy Gyűrű használata során vegye figyelembe a következőket

- Ha gyógyszert szed vagy orvosi kezelés alatt áll, a Gyűrű viselése előtt konzultáljon orvosával.
- Ha fizikai változásokat tapasztal, például gyógyszer vagy orvosi beavatkozás miatt megduzzadnak az ujjai, előfordulhat, hogy a Gyűrű nem jön le az ujjáról.

Ha sérülést szenved azon a kezén, amelyen a Galaxy Gyűrűt viseli, azonnal vegye le a Gyűrűt.

Ha a Gyűrűt viselő kéz vagy ujj megsérül, azonnal vegye le a Gyűrűt az ujjáról, és forduljon orvoshoz.



Vigyázat

A biztonsági figyelmeztetések és szabályok be nem tartása sérülést vagy a berendezések károsodását okozhatja

Ne használja a készüléket más elektronikus eszközök közelében

A legtöbb elektronikus eszköz rádiófrekvenciás jeleket használ. A készülék emiatt zavarhat más elektronikus eszközöket.

Ne használja a készüléket kórházban, repülőgépen és olyan automatizált eszközök közelében, amelyeket zavarhatnak a rádiófrekvenciás jelek

- Kerülje a készülék használatát szívritmus-szabályzóktól mért 15 cm-es távolságon belül, mert a készülék zavarhatja annak működését.
- A szívritmus szabályzókkal fellépő interferencia minimalizálása érdekében a készüléket a testének a szívritmus szabályzóval átellenes oldalán használja.
- Amennyiben gyógyászati segédeszközt használ, a készülék használata előtt vegye fel a kapcsolatot a segédeszköz gyártójával, hogy megtudja, hogy a készülék által kibocsátott rádiófrekvencia érinti-e a segédeszköz működését vagy sem.
- Elektronikus eszközök használata interferenciát okozhat a repülőgép elektronikus navigációs rendszerében. Kövesse a légitársaság által előírt szabályokat és a légi személyzet utasításait. Amennyiben a készülék használata engedélyezett, mindig repülő üzemmódban használja.
- A gépkocsiban található elektromos berendezések a készüléke által okozott rádiós interferencia miatt meghibásodhatnak. További információkért vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

Ne tegye ki a készüléket erős füstnek vagy párának

Ellenkező esetben a készülék külső burkolata megsérülhet, vagy a készülék meghibásodhat.

Amennyiben hallókészüléket használ, vegye fel a kapcsolatot a készülék gyártójával a rádióinterferenciával kapcsolatban

A készülék által kibocsátott rádiófrekvencia zavarhat bizonyos hallókészülékeket. A készülék használata előtt vegye fel a kapcsolatot a gyártóval és tudja meg, hogy a készülék által kibocsátott rádiófrekvencia hatással van-e a hallókészülék működésére.

Ne használja a készüléket olyan berendezések közelében, amelyek rádiófrekvenciás jeleket sugároznak, mint például audió rendszerek és rádió-adótornyok

A rádiófrekvenciás sugárzás a berendezés meghibásodását eredményezheti.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a készüléket

- Robbanásveszélyes környezetben mindig tartsa be az előírásokat, utasításokat és a jelzéseket.
- A készüléket ne használja töltőállomásokon (benzinkúton), üzemanyagok vagy vegyszerek közelében, vagy robbanásveszélyes területen.
- Ne tároljon és ne szállítson a készülékkel vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Ha a készülék bármely része törött, füstöl vagy égett szagot áraszt, azonnal hagyja abba a készülék használatát. Csak akkor használja újra a készüléket, miután egy Samsung szervizközpontban vagy egy hivatalos márkaszerviz központban megjavíttatta.

- A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát.
- Ha a készülék füstöl vagy égett szagot áraszt, az az akkumulátor felrobbanásához vagy tűzhez vezethet.

Járművezetés közben mindig tartsa be a mobil eszközökre vonatkozó összes figyelmeztetést és biztonsági előírást

Járművezetés közben a jármű biztonságos vezetése a legfontosabb feladata. Vezetés közben soha ne használjon mobil eszközt. A saját és mások biztonsága érdekében járjon el körültekintően és tartsa szem előtt a következő tanácsokat:

- Győződjön meg róla, hogy úgy tudja elérni a vezeték nélküli eszközt, hogy nem veszi le a szemét az útról. Amennyiben a beérkező hívás arra alkalmatlan időben érkezik, hagyja, hogy a hangposta válaszoljon Ön helyett.
- Sűrű forgalomban és veszélyes időjárási körülmények között fejezze be a beszélgetést. Az eső, a havas eső, a hó, a jég és a nagy forgalom mindig veszélyforrást jelent.
- Ne jegyzeteljen, és ne keressen telefonszámokat. A jegyzetek készítése és a telefonszámok közötti keresgélés eltereli a figyelmét az elsődleges feladatról a biztonságos vezetésről.
- Tárcsázzon ésszerűen, és mérje fel a forgalmi helyzetet. Csak álló helyzetben, illetve a forgalomba való bekapcsolódás előtt kezdeményezzen hívást. Telefonbeszélgetéseit próbálja olyan időpontra tervezni, amikor nem vezet.
- Ne folytasson olyan telefonbeszélgetést, amely feszültséget vagy heves indulatokat válthat ki, és ezáltal elvonja a figyelmét a vezetésről. Tájékoztassa a beszélgetőpartnerét arról, hogy éppen vezet és fejezze be a beszélgetést, ha az elterelheti a figyelmét a vezetésről.

Kezelje és használja a készüléket körültekintően

Tartsa szárazon a készüléket

- A nedvesség és folyadékok károsíthatják a készülék alkatrészeit vagy elektromos áramköreit.
- A készülék belső folyadékjelzővel rendelkezik. A víz által okozott sérülés miatt a gyártói jótállás érvényét vesztheti.

A készüléket csak sima felületen tárolja

Amennyiben a készülék leesik, megsérülhet.

A készülék 0 °C - 35 °C közötti hőmérsékletű környezetben használható. A készülék tárolására -20 °C - 50 °C közötti környezeti hőmérséklet alkalmas. Ha a készülék használata vagy tárolása közben túllépi az ajánlott hőmérsékleti tartományokat, az kárt tehet a készülékben, illetve csökkentheti az akkumulátor élettartamát.

- Ne tárolja a készüléket nagyon meleg helyen, mint például autó belsejében nyáron. Ennek elmulasztása a képernyő meghibásodását, a készülék használhatatlanná válását vagy az akkumulátor robbanását eredményezheti.
- Ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig erős napfényen (például a gépkocsi műszerfalán).

A készüléket ne tárolja fém tárgyakkal, mint érmék, kulcsok és nyakláncok

- A készülék megkarcolódhat vagy meghibásodhat.
- Az akkumulátor kivezetéseinek fém tárggyal érintkezése tüzet okozhat.

Ne tárolja a készüléket mágneses tér közelében

- Mágneses térben a készülék működési hibákat produkálhat, illetve az akkumulátor lemerülhet.
- A mágneses tér megrongálhatja a mágnescsíkos kártyákat, például a bankkártyákat, telefonkártyákat, betétszámlakönyveket és beszállókártyákat.

Ne érjen hozzá a túlmelegedett készülékhez. Ha mégis így tesz az alacsony hőfokú égési sérülésekhez, bőrpírhoz és a bőr pigmentációjához vezethet

- Elhúzódó használat esetén legyen óvatos a készülék túlmelegedésével és kerülje hogy huzamosabb ideig érintkezzen a bőrével.
- Ne üljön rá a készülékre és ügyeljen hogy ne érintkezzen a bőrével hosszabb ideig miközben a készülék töltődik vagy áramforráshoz csatlakozik.
- A magas hőmérsékletek elviselésének képessége egyénenként változik. A használatot illetően különös óvatossággal járjon el a gyermekek, az idősebbek és a különleges helyzetű emberek esetén.

Legyen körültekintő, amikor villogó fényhatásnak teszi ki magát

- A készülék használata közben hagyjon felkapcsolva valamilyen fényforrást a szobában, és ne tartsa túl közel a képernyőt a szeméhez.
- Videók nézése, vagy Flash alapú játékok hosszabb idejű használata közben a villogó fényhatások rohamot vagy ájulást válthatnak ki. Amennyiben rosszul érzi magát, azonnal hagyja abba a készülék használatát.
- Amennyiben bármilyen hozzátartozója tapasztalt rohamot, vagy ájulást hasonló készülék használata közben, a készülék használatát megelőzően konzultáljon kezelőorvosával.
- Amennyiben rosszul érzi magát, izomgörcsöt, szédülést tapasztal, azonnal hagyja abba a készülék használatát, és konzultáljon kezelőorvosával.
- A szem fáradásának elkerülése érdekében a készülék használata közben gyakran tartson szünetet.

Az ismétlődő mozgásokból eredő sérülések kockázatának csökkentése

Amikor sokszor ismételt olyan műveleteket, mint gombok megnyomása, karakterek rajzolása az érintőképernyőn vagy játékok használata, előfordulhat, hogy kényelmetlen érzést tapasztal a kezeiben, nyakában, vállában vagy más testrészében. Amikor hosszabb ideig használja a készüléket tartsa kényelmes pózban, a gombokat ne nyomja erősen, és gyakran tartson szünetet. Amennyiben az ilyen jellegű használat során vagy azt követően továbbra is kellemetlenségeket tapasztal ne használja a készüléket és vegye fel a kapcsolatot egy orvossal.

Védje hallását és a fülét a fülhallgató használatakor



- Ha túl sokáig hallgat nagy hangerejű hangokat, romolhat a hallása.
- A nagy hangerejű hangok séta közbeni hallgatása elvonhatja a figyelmét, ami közlekedési balesethez vezethet.
- Mielőtt a fejhallgatót csatlakoztatja a hangforráshoz, mindig mérsékelje a hangerőt, és csak a beszélgetés vagy a zene hallgatásához szükséges minimális hangerőt használja.
- Fülgyulladás kaphat, ha a fejhallgató idegen anyagokkal érintkezik, és hosszú ideig viseli. Tartsa a fejhallgatót tisztán és szárazon.
- Száraz környezetben statikus feltöltődés keletkezhet a fejhallgatóban (pl.: műszálas ruhák okozta statikus feltöltődés). Ne használja a fejhallgatót száraz környezetben, vagy az elektromos feltöltődés levezetésére érintsen meg egy fém tárgyat, mielőtt csatlakoztatja a mikrofonos fülhallgatót a készülékhez.
- Gépkocsi- vagy más jármű, pl. motor vagy bicikli vezetése közben ne használjon fülhallgatót. Az elvonhatja a figyelmét, ami közlekedési balesethez vezethet, vagy az országa szabályainak függvényében illegális lehet.

Amikor gyaloglás vagy egyéb mozgás közben használja a készüléket, legyen körültekintő

Mindig figyeljen oda, mi zajlik a környezetében, hogy ne okozzon sérülést másoknak vagy saját magának.

Óvatosan viselje a készüléket

- A pontos mérés érdekében a készüléket úgy kell viselni, hogy az illeszkedjen a csuklójához. A mérés után lazítsa meg az óraszíjat, hogy levegő érje a bőrt. Javasoljuk, hogy a készüléket úgy viselje, hogy ne legyen túl laza vagy feszes, és hogy normál körülmények között kényelmes legyen.
- Ha hosszú ideig viseli a készüléket, vagy nagy intenzitású gyakorlatot végez a viselése közben, bizonyos tényezők, például súrlódás, nyomás vagy nedvesség miatt bőrirritáció léphet fel. Ha hosszabb ideje viseli a készülékét, távolítsa el egy időre a csuklójáról, hogy bőre egészséges maradjon, és hagyja pihenni a csuklóját.
- Ha túlságosan szorosra húzza a szíjat bőrirritáció léphet fel és ha túl lazán hagyja, dörzsölheti a bőrét.
- A bőrirritáció elkerüléséhez tartsa a készüléket szárazon és tisztán.
- A készülék megfelel a nemzetközi biztonsági szabványoknak, de ha a bőre érzékeny vagy bármilyen anyagra allergiás tegye meg a szükséges óvintézkedéseket.

A készüléket ne fesse be, illetve ne tegyen rá ragasztót

- A festék vagy ragasztó eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ezáltal megakadályozva a készülék helyes működését.
- Amennyiben allergiás a készülék festésére vagy valamely alkatrészére, akkor viszkető, ekcémás érzést vagy a bőr hámlását tapasztalhatja. Ilyen esetekben ne használja tovább a készüléket és beszéljen a kezelőorvosával.

A mobil készülékeket és a hozzájuk tartozó eszközöket gondosan szerelje be

- Gondoskodjon róla, hogy a mobil készülékek és a hozzájuk tartozó eszközök biztonságosan legyenek beszerelve a járműbe.
- Ne helyezze a készüléket és tartozékait a légzsák nyitódó felületére vagy annak közelébe. A nem megfelelően elhelyezett vezeték nélküli készülékek súlyos sérülést okozhatnak a légzsák gyors kinyílásakor.

Ne ejtse le a készüléket, és ne üsse neki semminek

- A készülék megsérülhet vagy meghibásodhat.
- Ha a készülék meghajlik vagy deformálódik, megsérülhet, vagy egyes részei hibásan működhetnek.

Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát

- Idővel a nem használt készülék is lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.
- Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
- Az akkumulátort kizárólag rendeltetésszerűen használja.
- A készülék és az akkumulátor lehető leghosszabb élettartamának eléréséhez kövesse a jelen útmutatóban található utasításokat. A figyelmeztetések és utasítások figyelmen kívül hagyása a gyári garancia megszűnését eredményezheti.
- Bizonyos idő elteltével a készülék elhasználódhat. A garancia időtartama alatt a garancia tartalmaz bizonyos alkatrészek cseréjét és javítási feladatokat, azonban a jóváhagyással nem rendelkező kiegészítők használatából eredő sérüléseket vagy meghibásodásokat a garancia nem fedi.

Ne szerelje szét, ne módosítsa és ne javítsa egyénileg a készüléket

- A gyártói jótállás mindenféle módosítás esetén érvényét vesztheti. Ha a készüléket szervizelni kell, vigye el a készüléket egy Samsung szervizközpontba vagy egy hivatalos márkaszervizbe.
- Ne szerelje szét és ne szűrje ki az akkumulátort, mert az robbanást vagy tüzet okozhat.
- Ne szerelje szét és ne használja újra az akkumulátort.

A készülék tisztítása közben vegye figyelembe a következőket

- Törölje le a készüléket vagy a töltőt törölközővel vagy radírral.
- Tisztítsa meg az akkumulátor csatlakozóit egy vattapamaccsal vagy törölközővel.
- Ne használjon vegyszereket vagy tisztítószerket. Ennek figyelmen kívül hagyása a készülék burkolatának elszíneződését vagy korrózióját okozhatja, elektromos áramütést vagy tüzet okozhat.
- Kerülje el, hogy a készülék a következőknek legyen kitéve: por, izzadság, tinta, olaj és vegyipari termékek, mint például kozmetikumok, antibakteriális spray, kéztisztító, mosószer és rovarölők. A készülék külső és belső részei megsérülhetnek vagy gyenge lehet a teljesítmény. Ha a készülék mégis valamelyik előbb felsorolt anyaggal érintkezik, akkor azt tisztítsa meg szőszmentes puha ronggyal.

Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül más célra

A készülék meghibásodhat.

Nyilvános helyeken ne zavarjon másokat a készülék használatával

A készüléket kizárólag szakemberrel javíttassa

Ha a javítást nem szakember végzi, az a készülék károsodásával és a gyári jótállás elvesztésével járhat.

A kábeleket kezelje körültekintően

- Kábelek csatlakoztatásakor ügyeljen rá, hogy a kábelek a megfelelő csatlakozóba kerüljenek csatlakoztatásra.
- A kábelek erőltetett vagy nem megfelelő csatlakoztatása a többcélú csatlakozó, vagy a készülék más alkatrészeinek sérülését eredményezhetik.

Biztosítsa a segélyszolgálatok elérhetőségét

Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között nem lehet segélyhívást kezdeményezni a készülékről. Mielőtt távoli vagy kevésbé fejlett területekre utazna, tervezze meg a segélyszolgálatok hívásának más módját.

Védje a személyes adatait és előzze meg a személyes adatok kiszivárgását vagy illetéktelen használatát

- A készülék használata során rendszeresen készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról. A Samsung nem vállal felelősséget az adatok elvesztéséért.
- A készülék lecserélésekor készítsen biztonsági másolatot minden adatról és a személyes adatainak helytelen használatának elkerülése érdekében állítsa vissza alapállapotba a készüléket.
- Az alkalmazás letöltésekor körültekintően olvassa el az engedélyek képernyőn található információkat. Legyen különösen körültekintő azokkal az alkalmazásokkal, amelyek számos funkcióhoz, vagy több személyes adathoz is hozzáférnek.
- Rendszeresen ellenőrizze a fiókjait, hogy nem tapasztal-e engedély nélküli vagy gyanús használatot. Amennyiben a személyes adatok nem megfelelő használatának bármilyen jelét tapasztalja, vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával, hogy törölje vagy módosítsa a fiókhoz tartozó információkat.
- Abban az esetben, ha a készüléket ellopták, vagy elveszett, a személyes információk védelme érdekében módosítsa a fiókhoz tartozó jelszót.
- Kerülje az ismeretlen forrásból származó alkalmazások használatát és mintával, jelszóval vagy PIN kóddal zárja le a készülékét.

Ne terjesszen szerzői joggal védett tartalmat

A tartalom tulajdonosainak engedélye nélkül ne terjesszen szerzői joggal védett tartalmakat. Ez a szerzői jogi törvények megsértését jelenti. A gyártó nem vállal felelősséget a felhasználó szerzői jogokkal védett tartalmainak illegális használatából eredő jogi következményekért.

Káros fájlok és vírusok

A készülék káros fájlok és vírusok elleni védelme érdekében kövesse az alábbi tanácsokat. Ennek elmulasztása az adatok sérüléséhez vagy elvesztéséhez vezethet, amelyre a garancia nem terjed ki

- Ne töltsön le ismeretlen alkalmazásokat.
- Ne látogasson nem megbízható weboldalakat.
- Törölje a gyanús üzeneteket vagy e-maileket, amelyek ismeretlen feladótól származnak.
- Állítson be jelszót és változtassa rendszeresen.
- Használaton kívül kapcsolja ki az olyan vezeték nélküli funkciókat, mint például a Bluetooth.
- Amennyiben a készülék rendellenesen viselkedik, a fertőzések ellenőrzésére futtasson vírusirtó alkalmazást.
- A frissen letöltött alkalmazások és fájlok megnyitása előtt futtasson vírusellenőrző alkalmazásokat.
- A fertőzések ellenőrzése érdekében telepítsen és futtasson vírusirtó alkalmazásokat a számítógépén.
- Ne módosítsa a készülék regisztrációs adatbázisát és operációs rendszerét.

SAR- (Specific Absorption Rate, fajlagos energiaeinyelési érték) tanúsítási információk

További információkkal kapcsolatban látogasson el a www.samsung.com/sar oldalra és a modellszám alapján keresse meg a készülékét.

A termék megfelelő leselejtezése



(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

Ez a terméken és tartozékain vagy dokumentációján feltüntetett jel azt jelzi, hogy a terméket és elektronikus tartozékait (mint például a töltő, fülhallgató, USB-kábel) nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt kidobni.

A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba szállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termék akkumulátorainak megfelelő leselejtezése



Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy a termékben található akkumulátort hasznos élettartama végén nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EC 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz.

Jogi nyilatkozat

A készülékkel elérhető egyes tartalmak és szolgáltatások harmadik felek tulajdonát képezhetik, és szerzői jogi, szabadalmi, védjegy vagy egyéb szellemi tulajdoni oltalom alatt állhatnak. Az ilyen átadott tartalmak felhasználása kizárólag személyes használatra korlátozódik. Tilos bármiféle tartalmat vagy szolgáltatást a tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató által nem jóváhagyott módon használni. Az előbbiek korlátozása nélkül, hacsak a megfelelő tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató kifejezetten azt jóvá nem hagyja, tilos bármilyen módon és bármilyen médián keresztül a jelen eszközben megjelenő bármilyen tartalmat vagy szolgáltatást módosítani, másolni, újra közzétenni, feltölteni, elküldeni, közölni, lefordítani, eladni, ebből származtatott munkákat létrehozni, kihasználni vagy terjeszteni.

„HARMADIK FÉL TULAJDONÁT KÉPEZŐ TARTALMAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK AZ ADOTT ÁLLAPOTUKBAN HASZNÁLHATÓK.” A SAMSUNG NEM FELEL AZ ÍGY ELÉRHETŐ, BÁRMELY CÉLBÓL BIZTOSÍTOTT TARTALMAKÉRT ÉS SZOLGÁLTATÁSOKÉRT, SEM KIFEJEZETTEN, SEM BELEÉRTENDŐEN. A SAMSUNG KIFEJEZETTEN KIZÁRJA BÁRMILYEN BENNE FOGLALT JÓTÁLLÁS FELELŐSSÉGÉT, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A KÖVETKEZŐKRE: KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS VAGY EGY MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS. A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA A KÉSZÜLÉKEN KERESZTÜL ELÉRT TARTALMAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSSÁGÁT, ÉRVÉNYESSÉGÉT, IDŐSZERŰSÉGÉT, JOGSZERŰSÉGÉT VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT, NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE, SEM A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATBAN, SEM AZON KÍVÜL, SEMMIFÉLE KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, VÉLETLEN, SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SÉRÜLÉSÉRT, ÜGYVÉDI DÍJAKÉRT, KÖLTSÉGEKÉRT, VAGY BÁRMILYEN MÁS KÁRÉRT, AMELY BÁRMIFÉLE TARTALOMRA VAGY SZOLGÁLTATÁSRA VEZETHETŐ VISSZA, AKÁR EZEKKEL KAPCSOLATOS, VAGY EZEKBE TARTALMAZOTT INFORMÁCIÓK OKÁN, AKÁR EZEK ÖN VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉL ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL ERED, MÉG AKKOR SEM, HA AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK A FIGYELMÉT.”

Harmadik fél által biztosított szolgáltatások bármikor felmondásra vagy megszakításra kerülhetnek; a Samsung nem állítja és nem garantálja, hogy bármely tartalom vagy szolgáltatás egy adott időszakon keresztül elérhető marad. A harmadik felek a tartalmakat és szolgáltatásokat hálózatokon és továbbító berendezéseken keresztül biztosítják, amelyek felett a Samsungnak nincs ellenőrzése. A jelen kizárás általánosságának korlátozása nélkül a Samsung kifejezetten elhatárolódik minden felelősségtől vagy kötelezettségtől az eszközön keresztül elérhető bármely szolgáltatás vagy tartalom megszakítására vagy felfüggesztésére vonatkozóan.

A Samsungot semmiféle felelősség és kötelezettség nem terheli a tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyfélszolgálatok tekintetében. A tartalomhoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó minden kérdéssel vagy igényekkel közvetlenül az adott tartalom vagy szolgáltatás szolgáltatójához kell fordulni.

Informasi keselamatan

Baca informasi keamanan penting ini sebelum Anda menggunakan perangkat. Ini berisi informasi keselamatan untuk perangkat dan dapat mencakup konten yang tidak berlaku untuk perangkat Anda. Ikuti informasi peringatan dan waspada untuk mencegah cedera bagi diri Anda atau orang lain dan mencegah kerusakan bagi perangkat Anda.



Istilah 'perangkat' merujuk pada produk dan baterai, charger, item yang disertakan bersama produk, dan segala aksesori yang disetujui oleh Samsung yang digunakan dengan produk.



Peringatan

Kegagalan dalam mematuhi peringatan dan peraturan keselamatan dapat mengakibatkan cedera parah atau kematian

Perangkat Anda mengandung magnet. Jauhkan dari kartu kredit, perangkat medis implan, dan perangkat lainnya yang mungkin terpengaruh magnet. Untuk perangkat medis, jauhkan perangkat Anda dalam jarak lebih dari 15 cm. Hentikan penggunaan perangkat jika Anda mencurigai adanya gangguan pada perangkat medis Anda dan konsultasikan dengan dokter atau produsen perangkat medis

Jangan gunakan kabel atau colokan listrik yang rusak, atau stopkontak yang longgar

Sambungan yang tidak aman dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.

Jangan sentuh perangkat, kabel daya, colokan, atau soket listrik dengan tangan basah atau anggota tubuh lain yang basah

Melakukan hal tersebut dapat menyebabkan sengatan listrik.

Jangan tarik kabel daya secara berlebihan saat mencabutnya

Melakukan hal tersebut dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.

Jangan menekuk atau merusak kabel listrik

Melakukan hal tersebut dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.

Jangan sentuh perangkat dengan tangan basah apabila perangkat sedang diisi dayanya

Melakukan hal tersebut dapat menyebabkan sengatan listrik.

Jangan menyambungkan terminal positif dan negatif charger secara langsung bersamaan

Tindakan tersebut dapat menimbulkan kebakaran atau cedera berat.

Jangan gunakan perangkat anda di luar ruangan ketika terjadi badai

Melakukan hal tersebut dapat menyebabkan sengatan listrik atau kegagalan fungsi perangkat.

Gunakan charger, aksesori, dan persediaan yang disetujui produsen

- Menggunakan charger umum dapat mempersingkat masa pakai perangkat Anda atau menyebabkan kegagalan fungsi perangkat. Hal tersebut juga dapat menyebabkan kebakaran atau baterai meledak.
- Hanya gunakan baterai, charger, dan kabel yang disetujui Samsung yang dirancang khusus untuk perangkat Anda. Baterai, charger, dan kabel yang tidak kompatibel dapat menimbulkan cedera serius atau kerusakan pada perangkat anda.
- Samsung tidak bertanggung jawab akan keselamatan pengguna jika menggunakan aksesori atau persediaan yang tidak disetujui oleh Samsung.

Jangan membawa perangkat di dalam saku belakang atau di sekitar pinggang

- Perangkat dapat rusak, meledak, atau terbakar jika terlalu banyak tekanan.
- Anda dapat terluka jika Anda terbentur atau jatuh.

Jangan menjatuhkan atau membenturkan perangkat

- Hal ini dapat merusak perangkat atau baterai, menyebabkan perangkat menjadi tidak berfungsi, atau mempersingkat masa pakainya.
- Hal ini juga menyebabkan panas berlebih, pembakaran, kebakaran, atau bahaya lainnya.

Tangani dan buang perangkat dan charger dengan hati-hati

- Jangan membakar baterai atau perangkat. Jangan letakkan baterai atau perangkat di atas atau di dalam alat pemanas, seperti oven microwave, kompor, atau radiator. Perangkat dapat meledak jika terlalu panas. Ikuti semua peraturan setempat saat membuang baterai atau perangkat bekas.
- Jangan menghancurkan atau menusuk perangkat.
- Hindari memaparkan perangkat ke tekanan eksternal yang tinggi, yang dapat menyebabkan arus pendek internal dan panas berlebihan.

Lindungi perangkat, baterai, dan charger dari kerusakan

- Hindari memaparkan perangkat dan baterai anda ke suhu yang sangat dingin atau sangat panas.
- Suhu ekstrem dapat merusak perangkat dan mengurangi kapasitas pengisian daya serta masa pakai perangkat dan baterai anda.
- Jangan pernah menggunakan baterai atau charger yang rusak.

- Jangan gunakan kabel yang kulitnya terkelupas atau rusak, dan jangan gunakan charger atau baterai yang rusak atau tidak berfungsi baik.
- Jangan menghidupkan atau menggunakan perangkat jika kompartemen baterai terbuka.

Jangan menyimpan perangkat di dekat atau di dalam pemanas, microwave, peralatan memasak yang panas, atau wadah bertekanan tinggi

- Baterai bisa bocor.
- Perangkat anda bisa mengalami panas berlebih dan menyebabkan kebakaran.

Jangan menggunakan atau menyimpan perangkat anda di area dengan konsentrasi debu atau materi terbawa udara yang tinggi

Debu atau benda asing dapat menyebabkan perangkat anda mengalami kegagalan fungsi dan dapat mengakibatkan kebakaran atau sengatan listrik.

Jangan sampai konektor multifungsi dan ujung kecil pada pengisi daya bersentuhan dengan bahan bersifat konduktif, contohnya cairan, debu, bubuk logam, dan timbal pensil. Jangan sentuh konektor multifungsi dengan alat yang tajam atau hal yang dapat menimbulkan dampak pada konektor multifungsi

Bahan bersifat konduktif dapat menyebabkan hubungan arus pendek atau karat pada terminal, yang dapat mengakibatkan ledakan atau kebakaran.

Saat menggunakan charger nirkabel, jangan letakkan material asing, seperti benda logam, magnet, dan kartu strip magnetik, antara perangkat dan charger nirkabel

Perangkat mungkin tidak mengisi daya dengan baik atau mungkin menjadi panas.

Jangan menggigit atau mengisap perangkat atau baterai

- Melakukan hal tersebut dapat merusak perangkat atau menimbulkan ledakan atau kebakaran.
- Anak-anak atau hewan dapat tersedak komponen kecil.
- Jika anak-anak menggunakan perangkat, pastikan mereka menggunakannya dengan benar.

Jangan masukkan perangkat atau aksesori yang disertakan ke dalam mata, telinga, atau mulut

Tindakan tersebut bisa menyebabkan kesulitan napas atau cedera serius.

Jangan memegang baterai Lithium Ion (Li-Ion) yang rusak atau bocor


Untuk pembuangan baterai Li-Ion anda secara aman, hubungi pusat layanan resmi terdekat anda.

Jika Galaxy Ring tidak bisa lepas dari jari Anda, carilah bantuan dari tenaga medis profesional atau layanan darurat karena berisiko cedera

- Jika Anda tidak bisa melepas Cincin sendiri, carilah bantuan dari tenaga medis profesional atau layanan darurat. Memotong Cincin harus dilakukan oleh tenaga medis profesional berpengalaman atau penyedia layanan darurat. Jika seseorang tanpa keahlian ini mencoba untuk memotong dan melepaskan Cincin, cedera diri dapat terjadi.
- Jika Cincin harus dipotong dalam keadaan darurat, perhatikan instruksi berikut. Sampaikan instruksi ini kepada tenaga medis profesional atau penyedia layanan darurat yang akan memotong Cincin.

1) Lihat indikator orientasi pada Cincin.

- Cincin tersebut merupakan perangkat elektronik dengan baterai tanam. Demi keamanan, Anda harus memotong Cincin di sepanjang indikator orientasi yang tidak ditempati baterai. Berhati-hatilah karena panas atau api dapat timbul jika baterai terpotong.

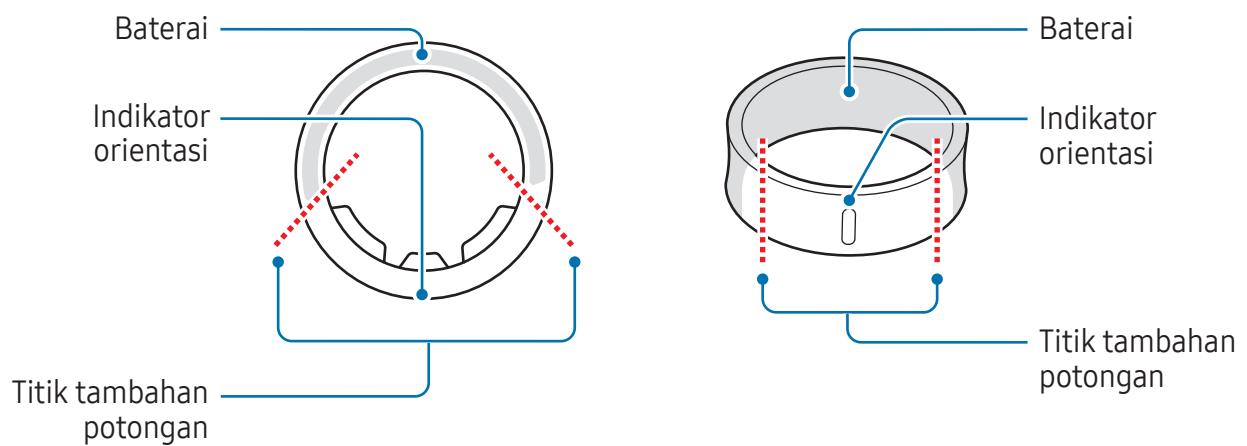

Gambar ini adalah ilustrasi dari model yang umum. Tampilan mungkin berbeda-beda tergantung pada model.

- 2) Dengan pemotong cincin atau alat pemotong serupa, seperti gunting lipat taktis atau tang potong kecil, potong Cincin di sepanjang indikator orientasi.
- Untuk memotong Cincin, Anda memerlukan alat khusus, seperti pemotong cincin, gunting lipat taktis, atau tang potong kecil. Periksa kesesuaian alat untuk memotong Cincin.
 - Karena percikan mungkin terjadi saat Cincin dipotong dengan pemotong cincin, lepas bahan apa pun yang mudah terbakar dari tangan dan pastikan tidak ada bahan sejenis di sekitar Anda sebelum memotong Cincin. Balut tangan dengan kain untuk melindungi kulit Anda serta potong Cincin secara tenang dan perlahan karena panas mungkin terasa di jari Anda.

- 3) Setelah Cincin terpotong, masukkan obeng minus melalui celah untuk membuat ruang, lalu lepaskan Cincin dari jari.
- 4) Jika Cincin masih tidak dapat dilepas bahkan setelah terpotong, buat potongan lain sepanjang 1 cm ke kiri atau kanan indikator orientasi (lihat gambar di langkah 1).
 - Berhati-hatilah untuk tidak memotong baterai saat membuat potongan lain.

Jika Anda meminum obat atau sedang mendapatkan perawatan medis, perhatikan hal-hal berikut saat menggunakan Galaxy Ring

- Jika Anda meminum obat atau sedang mendapatkan perawatan medis, konsultasilah dengan dokter sebelum menggunakan Cincin.
- Jika Anda mengalami perubahan fisik, seperti jari yang membengkak karena obat atau prosedur medis, Cincin mungkin tidak bisa lepas dari jari Anda.

Jika tangan Anda cedera saat menggunakan Galaxy Ring, segera lepaskan Cincin

Jika tangan atau jari Anda yang menggunakan Cincin cedera, segera lepaskan Cincin dari jari dan carilah perawatan dari tenaga medis profesional.



Awas

Kegagalan dalam mematuhi perhatian dan peraturan keselamatan dapat mengakibatkan cedera atau kerusakan properti

Jangan gunakan perangkat anda di dekat perangkat elektronik lainnya

Sebagian besar perangkat elektronik menggunakan sinyal frekuensi radio. Perangkat anda dapat mengganggu perangkat elektronik lainnya.

Jangan gunakan perangkat anda di rumah sakit, pesawat terbang, atau di peralatan otomotif yang dapat terganggu frekuensi radio

- Hindari penggunaan perangkat dalam jarak 15 cm dari alat pacu jantung jika dimungkinkan, karena perangkat anda dapat mengganggu alat pacu jantung.
- Untuk mengurangi kemungkinan gangguan terhadap alat pacu jantung, hanya gunakan perangkat anda di sisi tubuh anda yang berlawanan dengan alat pacu jantung.
- Jika anda menggunakan alat kesehatan, hubungi produsen alat tersebut sebelum menggunakan perangkat anda untuk menentukan apakah peralatan tersebut akan terpengaruh oleh frekuensi radio yang dipancarkan perangkat.
- Di pesawat terbang, penggunaan perangkat elektronik dapat mengganggu instrumen navigasi elektronik pesawat. Ikuti peraturan yang diberikan oleh maskapai dan petunjuk dari personel pesawat terbang. Dalam kasus saat penggunaan perangkat diperbolehkan, selalu gunakan perangkat dalam mode pesawat.
- Perangkat elektronik di mobil Anda dapat mengalami kegagalan fungsi yang disebabkan gangguan radio dari perangkat Anda. Hubungi produsennya untuk informasi lebih lanjut.

Jangan memaparkan perangkat ke asap atau uap yang tebal

Tindakan tersebut dapat merusak bagian luar perangkat atau menyebabkan kegagalan fungsi.

Jika anda menggunakan alat bantu dengar, hubungi produsennya untuk informasi mengenai gangguan radio

Frekuensi radio yang dipancarkan oleh perangkat anda dapat mengganggu sejumlah alat bantu dengar. Sebelum menggunakan perangkat anda, hubungi produsen untuk menentukan apakah alat bantu dengar anda akan terpengaruh oleh frekuensi radio yang dipancarkan oleh perangkat.

Jangan menggunakan perangkat anda di dekat perangkat atau peralatan yang memancarkan frekuensi radio, seperti sistem suara atau menara radio

Frekuensi radio dapat menyebabkan kegagalan fungsi perangkat anda.

Matikan perangkat di lingkungan yang berpotensi ledakan

- Selalu patuhi peraturan, petunjuk, dan rambu-rambu di lingkungan yang berpotensi ledakan.
- Jangan gunakan perangkat anda di dekat pom bensin, di dekat bahan bakar atau zat kimia, atau di area peledakan.
- Jangan menyimpan atau membawa cairan yang mudah terbakar, gas atau bahan peledak di tempat yang sama dengan perangkat, bagian atau aksesorinya.

Jika ada bagian dari perangkat yang rusak, berasap, atau mengeluarkan bau terbakar, segera hentikan penggunaan perangkat. Gunakan kembali perangkat hanya setelah diperbaiki di Service Center Samsung atau pusat layanan resmi

- Pecahan kaca atau akrilik dapat menyebabkan luka pada tangan dan wajah.
- Ketika perangkat berasap atau mengeluarkan bau terbakar, ini dapat mengakibatkan ledakan pada baterai atau kebakaran.

Patuhi semua peringatan dan peraturan keselamatan terkait dengan penggunaan perangkat seluler saat menggunakan kendaraan

Ketika mengemudi, berkendara dengan aman adalah tanggung jawab utama anda. Jangan pernah menggunakan perangkat seluler saat mengemudi, jika dilarang oleh hukum. Demi keselamatan anda dan keselamatan orang lain, gunakan akal sehat anda dan ingatlah tips berikut ini:

- Pastikan anda dapat mengakses perangkat nirkabel anda tanpa harus memalingkan pandangan anda dari jalan. Jika anda menerima panggilan masuk pada waktu yang tidak tepat, biarkan pesan suara menjawabnya.
- Batalkan panggilan dalam keadaan lalu lintas yang padat atau kondisi cuaca yang berbahaya. Hujan, hujan es dan salju, salju, es, dan lalu lintas yang padat dapat membahayakan.
- Jangan membuat catatan atau mencari nomor telepon. Menulis daftar rencana atau membolak-balik buku alamat anda dapat mengalihkan perhatian anda dari tanggung jawab utama untuk mengemudi dengan selamat.
- Meneleponlah sewajarnya dan pertimbangkan lalu lintas. Lakukan panggilan saat anda berhenti atau sebelum masuk ke jalan. Cobalah merencanakan panggilan saat mobil anda dalam posisi berhenti.
- Jangan terlibat dalam pembicaraan yang menyebabkan stres atau emosi karena dapat mengalihkan perhatian. Beri tahu pada orang yang anda ajak bicara bahwa anda sedang mengemudi, dan tangguhkan pembicaraan yang berpotensi mengalihkan perhatian anda dari jalanan.

Perhatikan dan gunakan perangkat anda dengan baik

Jaga perangkat tetap kering

- Kelembaban dan cairan dapat merusak komponen atau sirkuit elektronik dalam perangkat anda.
- Perangkat ini dipasang indikator cairan internal. Kerusakan karena air pada perangkat anda dapat membatalkan garansi pabrik.

Letakkan perangkat anda hanya di atas permukaan yang rata

Jika perangkat anda jatuh, maka berpeluang untuk rusak.

Perangkat ini dapat digunakan di lokasi dengan suhu lingkungan 0 °C hingga 35 °C. Anda dapat menyimpan perangkat pada suhu lingkungan -20 °C hingga 50 °C. Menggunakan atau menyimpan perangkat di luar kisaran suhu anjuran dapat merusak perangkat atau mengurangi umur baterai

- Jangan simpan perangkat anda di tempat yang sangat panas seperti di dalam mobil saat musim panas. Tindakan tersebut dapat menyebabkan kegagalan fungsi layar, kerusakan perangkat, atau baterai meledak.
- Jangan biarkan perangkat terpapar cahaya matahari langsung dalam waktu lama (di atas dasbor mobil misalnya).

Jangan simpan perangkat anda bersama benda logam, misalnya koin, kunci dan kalung

- Perangkat anda dapat tergores atau mengalami kegagalan fungsi.
- Terminal baterai yang bersentuhan dengan benda logam dapat memicu kebakaran.

Jangan menyimpan perangkat di dekat medan magnet

- Perangkat anda dapat mengalami kegagalan fungsi atau baterai kehilangan daya akibat terpapar medan magnet.
- Kartu bermagnet, termasuk kartu kredit, kartu telepon, buku tabungan, dan kartu tanda naik pesawat bisa rusak oleh medan magnet.

Jauhi perangkat saat sedang mengalami panas yang berlebih. Kelalaian dalam melakukannya dapat menyebabkan luka bakar tingkat rendah, kulit yang memerah dan pigmentasi kulit

- Berhati-hatilah pada perangkat yang mengalami panas yang berlebih saat menggunakannya dalam waktu yang lama dan hindari kontak dengan kulit yang berkepanjangan.
- Jangan duduk di atas perangkat atau melakukan kontak dengan kulit Anda dalam waktu yang lama saat mengisi daya atau menghubungkannya ke sumber daya.
- Toleransi terhadap suhu tinggi dapat berbeda untuk tiap orang. Berikan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan perangkat pada anak-anak, orang tua, dan orang berkebutuhan khusus.

Berhati-hatilah saat terpapar cahaya lampu kilat

- Saat menggunakan perangkat, nyalakan beberapa lampu di dalam ruangan dan jangan memegang layar terlalu dekat dengan mata.
- Kejang atau kehilangan kesadaran dapat terjadi saat anda terpapar cahaya lampu kilat ketika sedang melihat video atau bermain game berbasis Flash dalam jangka waktu yang lama. Jika anda merasa tidak nyaman, segera hentikan penggunaan perangkat.
- Jika ada riwayat kejang atau kehilangan kesadaran dalam keluarga anda selagi menggunakan perangkat serupa, tanyakan pada dokter sebelum menggunakan perangkat.
- Jika anda merasa tidak nyaman, misalnya kejang otot, atau disorientasi, segera hentikan penggunaan perangkat dan hubungi dokter.
- Untuk mencegah mata lelah, lakukan istirahat pendek secara teratur selagi menggunakan perangkat.

Mengurangi risiko cedera akibat gerakan berulang

Ketika Anda melakukan gerakan secara berulang, seperti menekan tombol, menggambar karakter di layar sentuh, atau bermain game, Anda mungkin akan merasa tidak nyaman pada tangan, leher, bahu, atau bagian tubuh lainnya. Saat menggunakan perangkat dalam jangka waktu yang lama, pegang perangkat dengan longgar, tekan tombol dengan ringan, dan sering-seringlah beristirahat. Jika anda terus merasa tidak nyaman selama atau setelah menggunakan perangkat, hentikan penggunaan dan konsultasikan dengan dokter.

Lindungi pendengaran dan telinga Anda saat menggunakan headset



- Paparan suara keras yang berlebih dapat menyebabkan kerusakan pendengaran.
- Paparan suara keras saat berjalan dapat mengalihkan perhatian anda dan menyebabkan kecelakaan.
- Selalu turunkan volume sebelum menghubungkan headphone ke sumber audio dan hanya gunakan pengaturan volume minimum yang diperlukan untuk mendengarkan pembicaraan atau musik.
- Anda mungkin akan terkena infeksi telinga jika headphone bersentuhan dengan benda asing dan Anda memakainya dalam waktu yang lama. Jaga headphone Anda agar tetap bersih dan kering.
- Di lingkungan yang kering, headset dapat mengeluarkan daya listrik statis. Jangan menggunakan headset di lingkungan yang kering atau menyentuh benda logam yang mengeluarkan listrik statis sebelum memasang headset ke perangkat.
- Jangan gunakan headset saat sedang mengemudi atau berkendara. Tindakan tersebut dapat mengalihkan perhatian anda dan menyebabkan kecelakaan, atau melanggar hukum tergantung pada wilayah anda.

Selalu berhati-hati dalam menggunakan perangkat saat berjalan atau bergerak

Selalu waspada dengan lingkungan sekitar anda untuk menghindari cedera pada diri anda atau orang lain.

Selalu berhati-hati saat mengenakan perangkat

- Untuk pengukuran yang akurat, Anda harus mengenakan perangkat agar sesuai dengan pergelangan tangan Anda. Setelah melakukan pengukuran, longgarkan tali jam agar kulit Anda mendapatkan udara. Disarankan untuk memakai perangkat dengan tidak terlalu longgar atau kencang, serta terasa nyaman dalam keadaan normal.
- Saat Anda memakai perangkat dalam waktu yang lama atau saat melakukan olahraga dalam intensitas tinggi, iritasi kulit dapat terjadi karena faktor tertentu, seperti gesekan, tekanan, atau kelembapan. Jika Anda telah memakai perangkat untuk waktu yang lama, lepaskan dari pergelangan tangan Anda untuk sementara waktu agar kulit Anda tetap sehat dan biarkan pergelangan tangan Anda beristirahat sejenak.
- Anda mungkin akan mengalami iritasi kulit jika mengenakan perangkat terlalu kencang dan gesekan dapat terjadi jika perangkat dipakai terlalu longgar.
- Jaga agar perangkat tetap kering dan bersih untuk menghindari iritasi kulit.
- Perangkat ini mengikuti standar keamanan internasional, tetapi perlu dilakukan pencegahan jika kulit Anda hipersensitif atau alergi terhadap bahan apa pun.

Jangan mengecat atau menempelkan sticker pada perangkat

- Cat dan sticker dapat menyumbat komponen yang bergerak dan mencegah pengoperasian yang benar.
- Jika anda alergi terhadap cat atau komponen logam pada perangkat, anda dapat mengalami gatal, eksema, atau pembengkakan kulit. Jika hal ini terjadi, hentikan penggunaan perangkat dan konsultasikan dengan dokter anda.

Pasang perangkat seluler dan peralatannya dengan berhati-hati

- Pastikan bahwa perangkat seluler atau perangkat terkait yang diletakkan di kendaraan anda terpasang dengan aman.
- Hindari menempatkan perangkat dan aksesoris anda di dekat atau di dalam area pengembangan kantong udara mobil (airbag). Perangkat nirkabel yang dipasang dengan salah dapat menimbulkan cedera saat kantong udara mobil (airbag) mengembang dengan cepat.

Jangan menjatuhkan atau membenturkan perangkat

- Perangkat anda dapat rusak atau mengalami kegagalan fungsi.
- Jika bengkok atau berubah bentuk, perangkat anda mungkin rusak atau bagian-bagiannya mengalami kegagalan fungsi.

Memastikan masa pakai baterai dan charger yang maksimum

- Seiring waktu, daya akan habis jika perangkat tidak terpakai dan harus diisi ulang sebelum digunakan.
- Lepaskan sambungan charger dari sumber daya jika tidak digunakan.
- Gunakan baterai hanya untuk tujuan yang ditentukan.
- Ikuti semua petunjuk dalam buku panduan ini guna memastikan masa pakai terpanjang bagi perangkat dan baterai anda. Kerusakan atau kinerja buruk yang disebabkan kegagalan dalam mengikuti peringatan dan petunjuk dapat membatalkan garansi pabrik anda.

- Perangkat anda dapat mengalami penurunan kinerja seiring berjalannya waktu. Beberapa komponen dan perbaikan tercakup dalam garansi selama masa berlaku, namun kerusakan atau penurunan karena penggunaan aksesori yang tidak disetujui tidak tercakup dalam garansi.

Jangan membongkar, mengubah, atau memperbaiki perangkat anda sendiri

- Perubahan atau modifikasi apa pun pada perangkat anda dapat membatalkan garansi pabrik. Jika perangkat perlu diperbaiki, bawa perangkat ke Service Center Samsung atau pusat layanan resmi.
- Jangan membongkar atau melubangi baterai, karena hal ini dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran.
- Jangan membongkar, atau menggunakan kembali baterai.

Saat membersihkan perangkat, ingatlah hal berikut

- Usap perangkat atau charger anda dengan handuk atau karet penghapus.
- Bersihkan terminal baterai dengan bola kapas atau handuk.
- Jangan gunakan bahan kimia atau detergen. Tindakan tersebut dapat mengubah warna atau menimbulkan karat pada perangkat, atau dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.
- Hindarkan perangkat dari debu, keringat, tinta, minyak, dan produk dengan bahan kimia seperti kosmetik, semprotan antibakteri, cairan pembersih tangan, detergen, dan insektisida. Bagian luar dan dalam perangkat dapat mengalami kerusakan atau terjadi penurunan kinerja. Jika perangkat Anda terkena bahan yang disebutkan di atas, gunakan kain bersih untuk membersihkannya.

Jangan gunakan perangkat di luar penggunaan yang dimaksudkan

Perangkat anda dapat mengalami kegagalan fungsi.

Menghindari gangguan pada orang lain saat menggunakan perangkat di tempat umum

Hanya perkenankan teknisi berpengalaman untuk menservis perangkat anda

Membiarkan teknisi yang tidak berpengalaman untuk menservis perangkat anda bisa berakibat pada kerusakan perangkat sehingga membatalkan garansi pabrik anda.

Gunakan kabel dengan hati-hati

- Saat menghubungkan kabel ke perangkat, pastikan kabel dihubungkan ke sisi yang benar.
- Menghubungkan kabel dengan paksa atau tidak benar dapat menyebabkan kerusakan konektor multifungsi atau bagian lain pada perangkat.

Memastikan akses ke layanan darurat

Panggilan darurat dari perangkat anda mungkin tidak dapat dilakukan di beberapa daerah atau situasi. Sebelum melakukan perjalanan ke wilayah terpencil atau belum berkembang, rencanakan suatu metode alternatif untuk menghubungi personil layanan darurat.

Melindungi data pribadi anda dan mencegah kebocoran atau penyalahgunaan informasi sensitif

- Saat menggunakan perangkat, pastikan anda telah mencadangkan data penting. Samsung tidak bertanggung jawab atas hilangnya data apa pun.
- Ketika membuang perangkat, cadangkan semua data lalu reset perangkat untuk mencegah penyalahgunaan informasi pribadi anda.
- Bacalah layar perizinan dengan cermat saat mendownload aplikasi. Terutama, berhati-hatilah dengan aplikasi yang memiliki akses ke berbagai fungsi atau ke banyak informasi pribadi.
- Periksa akun anda secara rutin untuk melihat adanya penggunaan yang tidak sah atau mencurigakan. Jika anda menemukan tanda-tanda penyalahgunaan informasi pribadi, hubungi penyedia layanan anda untuk menghapus atau mengubah informasi akun anda.
- Jika perangkat anda hilang atau dicuri, ubah sandi di akun anda untuk melindungi informasi pribadi.
- Hindari menggunakan aplikasi dari sumber yang tidak dikenal dan kunci perangkat anda dengan pola, sandi, atau PIN.

Jangan menyebarkan materi yang dilindungi oleh hak cipta

Jangan menyebarkan materi yang dilindungi oleh hak cipta tanpa izin dari pemilik konten. Tindakan ini dapat merupakan pelanggaran undang-undang hak cipta. Pabrik tidak bertanggung jawab atas permasalahan hukum apa pun akibat penggunaan tidak sah pengguna terhadap materi yang dilindungi hak cipta.

Perangkat lunak berbahaya dan virus

Untuk melindungi perangkat anda dari perangkat lunak berbahaya dan virus, ikuti tips yang berguna ini. Kegagalan dalam melakukan hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan atau hilangnya data yang mungkin tidak dicakup dalam layanan garansi

- Jangan mendownload aplikasi yang tidak dikenal.
- Jangan mengunjungi situs web yang tidak terpercaya.
- Hapus pesan atau email mencurigakan dari pengirim yang tidak dikenal.
- Buat sandi dan ubah secara rutin.
- Nonaktifkan fitur nirkabel, contohnya Bluetooth, saat tidak digunakan.
- Jika perangkat berfungsi dengan tidak semestinya, jalankan aplikasi antivirus untuk memeriksa adanya infeksi.
- Jalankan aplikasi antivirus pada perangkat Anda sebelum membuka aplikasi dan file yang baru diunduh.
- Instal aplikasi antivirus pada komputer Anda dan jalankan secara rutin untuk memeriksa adanya infeksi.
- Jangan mengedit pengaturan registri atau mengubah sistem operasi perangkat.

Informasi sertifikasi Specific Absorption Rate (SAR)

Untuk informasi lainnya, kunjungi www.samsung.com/sar dan cari perangkat anda berdasarkan nomor modelnya.

Pembuangan yang tepat untuk produk ini



(Membuang Peralatan Listrik & Elektronik)

Adanya tanda ini pada produk, aksesoris, atau literatur menunjukkan bahwa produk beserta aksesoris elektroniknya (mis., pengisi daya, headset, kabel USB) tidak boleh dibuang bersama sampah rumah tangga lainnya.

Untuk mencegah bahaya terhadap lingkungan atau kesehatan manusia akibat pembuangan limbah yang tidak diawasi, harap pisahkan item tersebut dari jenis sampah lainnya dan lakukan daur ulang secara bertanggung jawab untuk mendukung penggunaan ulang yang berkelanjutan terhadap sumber daya material.

Pengguna rumah tangga dapat menghubungi peritel tempat mereka membeli produk ini, atau kantor pemerintahan setempat untuk keterangan mengenai tempat dan cara mendaur ulang produk ini yang aman terhadap lingkungan.

Pengguna bisnis dapat menghubungi pemasok mereka dan memeriksa ketentuan dan persyaratan kontrak pembelian. Produk ini beserta aksesoris elektroniknya tidak boleh dicampur dengan sampah komersil lainnya saat pembuangan.

Pembuangan yang tepat untuk baterai dalam produk ini



Tanda tersebut yang terdapat pada baterai, buku panduan, atau kemasan menunjukkan bahwa baterai dalam produk ini tidak boleh dibuang bersamaan dengan sampah rumah tangga lainnya pada akhir masa penggunaannya. Bila ditandai, simbol-simbol kimia Hg, Cd, atau Pb menunjukkan bahwa baterai mengandung merkuri, kadmium, atau timbal di atas taraf acuan dalam EC Directive 2006/66.

Batasan

Beberapa konten dan layanan yang dapat diakses menggunakan perangkat ini merupakan milik pihak ketiga dan dilindungi hak cipta, paten, merek, atau undang-undang hak kekayaan intelektual. Konten dan layanan tersebut disediakan sepenuhnya untuk penggunaan pribadi non-komersial bagi anda. Anda tidak dapat menggunakan isi atau layanan tersebut dengan cara yang tidak diizinkan oleh pemilik konten atau penyedia layanan. Tanpa membatasi yang telah disebutkan, kecuali menerima izin tersurat dari pemilik konten atau penyedia layanan yang bersangkutan, anda tidak boleh mengubah, menyalin, menerbitkan ulang, mengupload, mengirim, memindah, menerjemah, menjual, membuat produk turunan, mengeksploitasi, atau menyebarkan konten atau layanan yang ditampilkan menggunakan perangkat ini dengan cara atau media apa pun.

"KONTEN DAN LAYANAN PIHAK KETIGA DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA." SAMSUNG TIDAK MENJAMIN KONTEN ATAU LAYANAN YANG DISEDIAKAN, BAIK TERSURAT ATAUPUN TERSIRAT, UNTUK TUJUAN APA PUN. SAMSUNG MEMBATASI GARANSI TERKAIT, TERMASUK TETAPI TIDAK TERBATAS PADA, GARANSI PENJUALAN ATAU KELAYAKAN UNTUK TUJUAN KHUSUS. SAMSUNG TIDAK MENJAMIN AKURASI, VALIDITAS, KEBERLANGSUNGAN, LEGALITAS, ATAU KELENGKAPAN KONTEN ATAU LAYANAN YANG TERSEDIA MELALUI PERANGKAT INI DAN DALAM KEADAAN APA PUN, TERMASUK PENGABAIAN, SAMSUNG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB, BAIK DALAM KONTRAK ATAU PENYIMPANGAN, ATAS KERUSAKAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, INSIDENTAL, KHUSUS ATAU SEBAGAI AKIBAT YANG TIMBUL, BIAYA PENGACARA, PENGELUARAN, ATAU SEGALA KERUSAKAN LAIN YANG DIAKIBATKAN, ATAU SEHUBUNGAN DENGAN, SETIAP INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM, ATAU SEBAGAI AKIBAT DARI PENGGUNAAN KONTEN ATAU LAYANAN APA PUN OLEH ANDA ATAU PIHAK KETIGA, WALAUPUN TELAH DIBERITAHU KEMUNGKINAN ADANYA KERUSAKAN TERSEBUT."

Layanan pihak ketiga dapat dihentikan atau diputus setiap saat, dan Samsung tidak mewakili atau menjamin setiap konten atau layanan tetap tersedia dalam jangka waktu tertentu. Konten dan layanan dikirimkan oleh pihak ketiga dengan sarana jaringan dan fasilitas transmisi di luar kekuasaan Samsung. Tanpa membatasi keumuman batasan ini, Samsung dengan jelas membatasi segala tanggung jawab atau kewajiban atas keputusan atau penangguhan konten atau layanan apa pun yang tersedia lewat perangkat ini.

Samsung juga tidak bertanggung jawab atau berkewajiban atas layanan pelanggan yang berhubungan dengan konten dan layanan. Setiap pertanyaan atau permintaan atas layanan yang berhubungan dengan konten atau layanan harus disampaikan secara langsung kepada penyedia konten dan layanan yang bersangkutan.

Precauzioni di sicurezza

Leggete con attenzione queste importanti precauzioni di sicurezza prima di utilizzare il dispositivo. Sono precauzioni di sicurezza generali per qualsiasi dispositivo e potrebbero non essere applicabili al vostro dispositivo. Seguite le avvertenze e gli avvisi di cautela per evitare lesioni a voi stessi o ad altri e per evitare danni al vostro dispositivo.



Il termine “dispositivo” si riferisce al prodotto, alla relativa batteria, al caricabatteria e agli elementi forniti con il prodotto, nonché ad eventuali accessori approvati da Samsung utilizzati con il prodotto.



Avvertenza

Il mancato rispetto delle disposizioni e regole di sicurezza potrebbe causare gravi lesioni o morte

Il dispositivo contiene dei magneti. Tenetelo lontano da carte di credito, dispositivi medici impiantati e altri dispositivi che possano subire l'influenza dei magneti. In caso di dispositivi medici, mantenete il dispositivo a una distanza superiore ai 15 cm. Interrompete l'uso del dispositivo se sospettate eventuali interferenze con il dispositivo medico e consultate il vostro medico, oppure il produttore del vostro dispositivo medico

Non usate cavi di alimentazione, spine elettriche danneggiate o prese allentate

Le connessioni non sicure possono causare folgorazione o incendi.

Non toccate il dispositivo, i cavi di alimentazione, le spine e la presa di corrente con le mani o altre parti del corpo bagnate

Per evitare la folgorazione.

Non tirate eccessivamente il cavo di alimentazione quando lo scollegate

Per evitare folgorazione o incendi.

Non piegate e non danneggiate il cavo di alimentazione

Per evitare folgorazione o incendi.

Non utilizzate il dispositivo con mani bagnate mentre il dispositivo è in carica

Per evitare la folgorazione.

Non collegate direttamente tra loro i poli, positivo e negativo, del caricabatteria

Questa operazione potrebbe causare un incendio o lesioni gravi.



Non utilizzate il dispositivo all'aperto durante un temporale

Per evitare la folgorazione o il malfunzionamento del dispositivo.



Utilizzate caricabatteria, accessori e forniture approvate dal produttore

- L'utilizzo di caricabatteria generici potrebbe ridurre la durata del dispositivo o causarne il malfunzionamento, oltre a incendi o esplosione della batteria.
- Utilizzate solo batterie, caricabatteria e cavi approvati da Samsung specificamente ideati per il dispositivo. Batterie, caricabatteria e cavi non compatibili possono causare lesioni gravi o danneggiare il dispositivo.
- Samsung non è responsabile della sicurezza dell'utente durante l'uso di accessori o prodotti non approvati da Samsung.

Non mettete il dispositivo nelle tasche posteriori o in vita

- Il dispositivo potrebbe danneggiarsi, esplodere o incendiarsi se vi viene applicata una pressione eccessiva.
- Potreste ferirvi se veniste urtati o in caso di caduta.

Non lasciate cadere e non urtate in modo eccessivo il dispositivo

- Ciò potrebbe causare danni al dispositivo o alla batteria, provocare il malfunzionamento del dispositivo o ridurne la durata.
- Inoltre può causare surriscaldamento, combustione, incendio o altri rischi.

Maneggiate e smaltite con cura il dispositivo e il caricabatteria



- Non buttate la batteria né il dispositivo nelle fiamme. Non collocate mai la batteria o il dispositivo sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento, come forni a microonde, stufe o termosifoni. Se si surriscalda, il dispositivo potrebbe esplodere. Attenetevi a tutte le disposizioni locali per smaltire la batteria utilizzata o il dispositivo.

- Non rompete e non forate il dispositivo.
- Evitate di esporre il dispositivo a forti pressioni esterne, che potrebbero provocare un corto circuito interno e surriscaldamento.

Protegete dispositivo, batteria e caricabatteria da danni

- Evitate di esporre il dispositivo e la batteria a temperature molto fredde o molto calde.
- Temperature estreme possono danneggiare il dispositivo e ridurre la capacità di carica e la durata del dispositivo e della batteria.
- Non usate mai batterie o caricabatteria danneggiati.

- Non utilizzate cavi il cui rivestimento sia usurato o danneggiato e non utilizzate caricabatteria o batterie danneggiate o malfunzionanti.
- Non accendete e non utilizzate il dispositivo quando il vano batteria è aperto.

Non conservate il dispositivo vicino a radiatori, forni a microonde, dispositivi di cottura caldi o contenitori ad alta pressione

- La batteria potrebbe danneggiarsi.
- Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi e causare un incendio.

Non utilizzate e non conservate il dispositivo in aree con elevate concentrazioni di polvere o materiali dispersi nell'aria

Polvere o materiali estranei possono causare il malfunzionamento del dispositivo e provocare incendi o folgorazione.

Evitate che il connettore multifunzione e l'estremità del caricabatteria entrino a contatto con materiali conduttori, come liquidi, polvere, polveri di metallo e mine di matite. Non toccate il connettore multifunzione con oggetti appuntiti e non sottoponete il connettore multifunzione ad urti

I materiali conduttori potrebbero causare un corto circuito o corrodere i poli, provocando un'esplosione o un incendio.

Quando utilizzate il caricabatteria wireless non posizionate materiali estranei, come oggetti di metallo, magneti e carte con banda magnetica, tra il dispositivo e il caricabatteria wireless

Il dispositivo potrebbe non ricaricarsi correttamente o surriscaldarsi.



Non mordete e non mettete in bocca il dispositivo o la batteria

- Per non danneggiare il dispositivo o causare esplosioni o incendi.
- Bambini e animali potrebbero soffocare ingerendo le parti piccole.
- Controllate sempre i bambini qualora utilizzassero il dispositivo.

Non mettete il dispositivo o gli accessori in dotazione negli occhi, nelle orecchie o in bocca

Ciò potrebbe causare soffocamento o lesioni gravi.

Non maneggiate una batteria agli ioni di litio (Li-Ion) danneggiata o che presenta perdite


Per smaltire correttamente la batteria agli ioni di litio, contattate il centro assistenza autorizzato più vicino.

Se Galaxy Ring è incastrato sul dito, rivolgetevi a un professionista sanitario o ai servizi di emergenza, in quanto c'è il rischio di procurarsi un infortunio.

- Se non riuscite a rimuovere l'anello da soli, rivolgetevi a un professionista sanitario o ai servizi di emergenza. Il taglio dell'anello deve essere effettuato da un professionista medico o da operatori dei servizi di emergenza esperti. Il tentativo da parte di una persona inesperta di tagliare e rimuovere l'anello può comportare un infortunio.
- Se è necessario tagliare l'anello in caso di emergenza, prestate attenzione alle seguenti indicazioni. Consegnate queste istruzioni al professionista medico o all'operatore del servizio di emergenza che taglierà l'anello.

1) Verificate la posizione dell'indicatore di orientamento dell'anello.

- L'anello è un dispositivo elettronico dotato di batteria integrata. Per questioni di sicurezza, l'anello va tagliato lungo l'indicatore di orientamento, punto in cui non è presente la batteria. Attenzione in quanto il taglio della batteria potrebbe causare un surriscaldamento o un incendio.

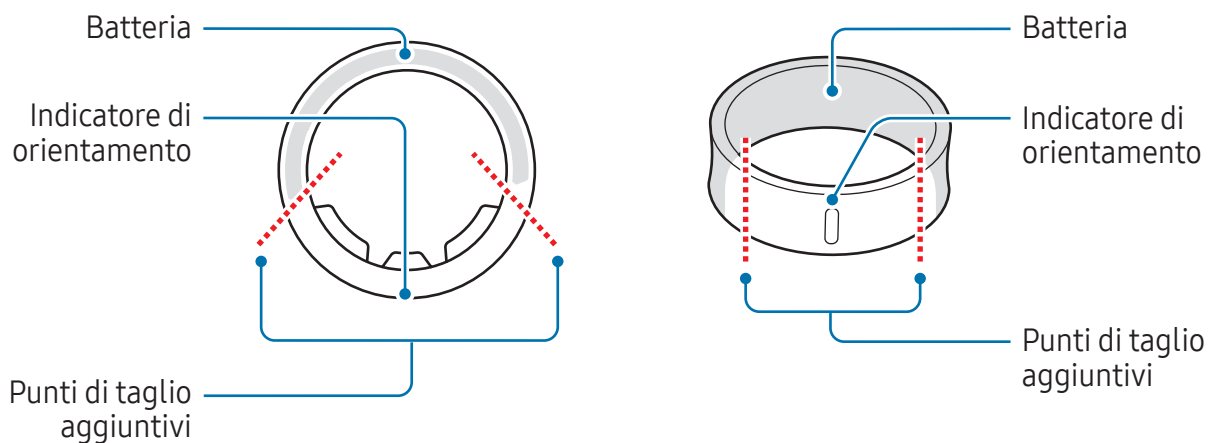

Questa è l'illustrazione di un modello tipico. L'aspetto potrebbe variare in base al modello.

2) Utilizzando una pinza taglia anelli o utensili da taglio simili, come delle forbici multiuso o delle tronchesine, tagliate l'anello lungo l'indicatore di orientamento.

- Per tagliare l'anello è necessario un utensile specifico, come una pinza taglia anelli, delle forbici multiuso o delle tronchesine. Verificate che l'utensile a disposizione sia adatto a tagliare l'anello.
- Il taglio dell'anello con una pinza taglia anelli potrebbe produrre delle scintille quindi, prima di tagliare l'anello, è necessario rimuovere tutte le sostanze infiammabili dalle mani e assicurarsi che non ci siano sostanze infiammabili nelle vicinanze. Coprite le mani con un panno per proteggere la pelle e prendetevi tutto il tempo necessario tagliando lentamente l'anello, visto che potreste avvertire del calore sulle dita.

- 3) Una volta tagliato l'anello, inserite un giravite piatto nella fessura per creare spazio, quindi rimuovete l'anello dal dito.
- 4) Se non riuscite comunque a rimuovere l'anello dopo averlo tagliato, praticate un taglio aggiuntivo all'altezza di 1 cm sulla sinistra o destra rispetto all'indicatore di orientamento (fate riferimento all'immagine del passaggio 1).
 - Quando praticate il taglio aggiuntivo, attenzione a non tagliare la batteria.

Se assumete farmaci o seguite una terapia medica, utilizzate Galaxy Ring adottando le seguenti precauzioni

- Se assumete farmaci o seguite una terapia medica, prima di indossare l'anello consultate un medico.
- Se avvertite dei cambiamenti fisici, ad esempio un gonfiore alle dita dovuto a medicinali o a procedure mediche, l'anello potrebbe restare incastrato sul dito.

Se subite un infortunio alla mano sulla quale indossate Galaxy Ring, rimuovete subito l'anello

Se la mano o il dito su cui indossate l'anello si infortuna, rimuovete subito l'anello dal dito e rivolgetevi a un professionista medico per ricevere assistenza.



Attenzione

Il mancato rispetto delle precauzioni e regole di sicurezza potrebbe causare lesioni o danni



Non usate il dispositivo vicino ad altri dispositivi elettronici

La maggior parte dei dispositivi elettronici utilizzano segnali a radiofrequenza. Il dispositivo potrebbe interferire con altri dispositivi elettronici.



Non utilizzate il dispositivo in ospedale, sugli aerei o sistemi automobili che possono subire interferenza con le radiofrequenze



- Evitate di usare il dispositivo ad una distanza inferiore a 15 cm da un pacemaker, in quanto il dispositivo potrebbe interferire con il pacemaker.

- Utilizzate il dispositivo sul lato opposto del corpo rispetto al pacemaker, per minimizzare quanto più possibile le interferenze.
- Se utilizzate apparecchiature medicali, contattate il produttore per assicurarvi che le radiofrequenze emesse dal dispositivo non ne compromettano il funzionamento.



- Sugli aerei, l'utilizzo di dispositivi elettronici potrebbe interferire con gli strumenti elettronici di navigazione dell'aereo. Rispettate le disposizioni della compagnia aerea e le istruzioni del personale di volo. Nei casi in cui l'uso del dispositivo è consentito, usatelo sempre in modalità aereo.
- I dispositivi elettronici installati nell'auto potrebbero non funzionare correttamente a causa delle radiofrequenze emesse dal dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattate il produttore.

Non esponete il dispositivo a fumo o fumi eccessivi

Per non danneggiare l'esterno del dispositivo o causarne il malfunzionamento.

Se utilizzate una protesi acustica, contattate il produttore per informazioni relative alla radiofrequenza

Le radiofrequenze del dispositivo potrebbero interferire con alcune protesi acustiche. Prima di utilizzare il dispositivo, contattate il produttore della protesi acustica per assicurarvi che le radiofrequenze emesse dal dispositivo non ne causino il malfunzionamento.

Non utilizzate il dispositivo vicino a dispositivi o impianti che emettono frequenze radio, come sistemi audio o torri audio

Le radiofrequenze potrebbero causare il malfunzionamento del dispositivo.



Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi

- Rispettate sempre le norme, le istruzioni e le indicazioni quando vi trovate in ambienti potenzialmente esplosivi.
- Non utilizzate il dispositivo presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici e nelle aree a rischio di esplosione.
- Non lasciate o non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova il dispositivo, le componenti o gli accessori relativi.

Se una parte del dispositivo si rompe, emette fumo oppure odore di bruciato, interrompete immediatamente l'uso del dispositivo. Utilizzate nuovamente il dispositivo solo dopo averlo fatto riparare in un Centro assistenza Samsung o in un centro assistenza autorizzato

- Il vetro o acrilico rotto potrebbe causare lesioni alle mani e al volto.
- Quando il dispositivo emette fumo oppure odore di bruciato, potrebbe causare l'esplosione della batteria oppure un incendio.



Attenetevi a tutte le avvertenze e normative di sicurezza relative all'uso dei dispositivi mobili durante la guida di un veicolo

Quando state guidando, la guida sicura è l'attività prioritaria. Non utilizzate mai il dispositivo mentre siete alla guida, essendo ciò anche proibito dalla legge. Per la vostra sicurezza e per quella degli altri, fate affidamento al vostro buon senso e ricordatevi i seguenti consigli:

- Dovete poter accedere al dispositivo senza distogliere lo sguardo dalla strada. Se ricevete una chiamata in un momento poco opportuno, la segreteria telefonica può rispondere per voi.
- Terminate le chiamate in presenza di traffico intenso o con condizioni atmosferiche pericolose. Pioggia, nevischio, neve, ghiaccio e traffico intenso richiedono una guida molto attenta.
- Non prendete appunti e non cercate numeri di telefono. Se annotate un elenco delle cose da fare o sfogliate la rubrica degli indirizzi, la vostra attenzione viene allontanata dalla responsabilità primaria della guida sicura.
- Digitate con attenzione e valutate le condizioni del traffico. Effettuate le chiamate quando non siete in movimento o prima di immettervi nel traffico. Programmate le chiamate quando la macchina è ferma.
- Non impegnatevi in conversazioni stressanti o emotivamente impegnate che potrebbero distrarvi. Comunicate alla persona con la quale state parlando che state guidando e interrompete le conversazioni che potrebbero distrarvi dalla guida.

Fate attenzione e utilizzate il dispositivo in maniera corretta



Mantenete il dispositivo asciutto

- L'umidità e i liquidi potrebbero danneggiare parti del dispositivo o i circuiti elettronici.
- Questo dispositivo è dotato di rilevatori di liquido al suo interno. I danni provocati dall'acqua al vostro dispositivo potrebbero invalidare la garanzia del produttore.

Non conservate il dispositivo su superfici in pendenza

Se il dispositivo cade, rischia di danneggiarsi.



Il dispositivo può essere utilizzato in luoghi con una temperatura ambientale compresa tra 0 °C e 35 °C. Potete conservare il dispositivo ad una temperatura ambientale compresa tra -20 °C e 50 °C. L'utilizzo o la conservazione del dispositivo al di fuori dei limiti di temperatura raccomandati potrebbe causare danni al dispositivo o ridurre la vita della batteria

- Non conservate il dispositivo in aree molto calde come all'interno di una macchina in estate. Farlo potrebbe causare il malfunzionamento dello schermo, danneggiare il dispositivo o causare l'esplosione della batteria.
- Non esponete il dispositivo alla luce solare diretta per lunghi periodi di tempo (ad esempio sul cruscotto dell'auto).

Non conservate il dispositivo vicino a oggetti metallici come monete, chiavi e collane

- Il dispositivo potrebbe graffiarsi o non funzionare correttamente.
- Se i terminali della batteria vengono a contatto con oggetti metallici, potrebbero causare incendi.



Non conservate il dispositivo vicino a campi magnetici

- Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente o la batteria potrebbe scaricarsi se esposta a campi magnetici.
- Le carte con bande magnetiche, comprese carte di credito, schede telefoniche, libretti di risparmio o carte d'imbarco, possono essere danneggiate dai campi magnetici.

Evitate il contatto con il dispositivo quando questo si surriscalda. In caso contrario potrebbero verificarsi piccole scottature, rossore e pigmentazione della pelle

- Fate attenzione al surriscaldamento del dispositivo quando viene utilizzato per lunghi periodi di tempo ed evitate il contatto prolungato con la cute.
- Non sedetevi sul dispositivo ed evitate il contatto diretto con la cute per lunghi periodi di tempo quando è in carica o quando è collegato ad una fonte di alimentazione.
- La tolleranza alle alte temperature varia da persona a persona. Prestate estrema attenzione in caso di uso da parte di bambini, anziani e persone con bisogni speciali.

Fate attenzione durante l'esposizione a luci lampeggianti

- Quando utilizzate il dispositivo lasciate qualche luce accesa nella stanza e non tenete lo schermo troppo vicino agli occhi.
- Durante l'esposizione a luci lampeggianti mentre guardate video o utilizzate giochi con flash luminosi per periodi prolungati, potrebbero verificarsi convulsioni o svenimenti. In questi casi, interrompete immediatamente l'utilizzo del dispositivo.
- Se un vostro parente ha avuto crisi o è svenuto durante l'utilizzo di un dispositivo simile, consultate un medico prima di utilizzare il dispositivo.
- Se avvertite dei fastidi, come spasmi muscolari, o siete disorientati, interrompete immediatamente l'utilizzo del dispositivo e consultate un medico.
- Per evitare di affaticare gli occhi, fate pause frequenti quando utilizzate il dispositivo.

Riducete il rischio di danni da movimenti ripetitivi

Quando eseguite ripetutamente un'azione, come premere tasti, tracciare caratteri su un touchscreen, o giocare, potreste avvertire del fastidio alle mani, al collo, alle spalle o ad altre parti del corpo. Se utilizzate il dispositivo per molto tempo, tenete in mano il dispositivo con una presa rilassata, premete i tasti leggermente e fate pause frequenti. Se il fastidio persiste, interrompete l'uso e consultate un medico.

Se utilizzate l'auricolare, proteggete l'udito e le orecchie



- L'eccessiva esposizione a forti rumori può determinare danni all'udito.
- L'esposizione a forti rumori durante la guida può distogliere l'attenzione e causare un incidente.
- Abbassate sempre il volume prima di connettere le cuffie a una sorgente audio e utilizzate solo il livello di volume minimo necessario a sentire la conversazione o la musica.
- Se le cuffie entrano in contatto con materiali estranei, il loro uso prolungato può causare un'infezione dell'orecchio. Mantenete le cuffie pulite e asciutte.
- In ambienti secchi, l'elettricità statica può accumularsi nell'auricolare. Evitate l'utilizzo di auricolari in ambienti secchi oppure toccate un oggetto di metallo per scaricare l'elettricità statica prima di connettere l'auricolare al dispositivo.
- Non utilizzate l'auricolare quando guidate o andate in moto. Farlo può distogliere l'attenzione e causare incidenti oppure può essere illegale in base alla regione.

Prestate attenzione quando utilizzate il dispositivo mentre camminate o vi muovete

Fate sempre attenzione all'ambiente circostante per evitare lesioni a voi stessi o agli altri.

Prestate attenzione quando indossate il dispositivo

- Per misurazioni accurate, il dispositivo va indossato ben aderente al polso. Dopo la misurazione, allentate il cinturino per far prendere aria alla pelle. Si raccomanda di indossare il dispositivo né troppo lento né troppo stretto, ma in modo che risulti comodo in circostanze normali.
- L'uso del dispositivo per lunghi periodi o per la pratica di attività sportive ad alta intensità può determinare irritazione cutanea a causa di determinati fattori, tra cui attrito, pressione o umidità. Se avete indossato il dispositivo a lungo, rimuovetelo per un po' dal polso per il benessere della pelle e per far riposare il polso.
- Se il dispositivo è troppo stretto, potrebbe causare irritazioni alla cute, mentre se allentato, potrebbe causare uno sfregamento.
- Mantenete il dispositivo asciutto e pulito per evitare irritazioni cutanee.
- Il dispositivo è conforme agli standard internazionali sulla sicurezza, tuttavia si raccomanda di adottare le dovute precauzioni se la vostra cute è ipersensibile o soffrite di allergie a qualche materiale.

Non dipingete e non attaccate adesivi sul dispositivo

- Vernice e adesivi possono bloccare le parti mobili e impedire un corretto funzionamento.
- In caso di allergia a vernici o parti metalliche del dispositivo, potrebbero manifestarsi prurito, eczema o gonfiore della cute. In questo caso, interrompete l'uso del dispositivo e consultate il medico.

Installate con attenzione dispositivi e accessori

- Assicuratevi che qualsiasi dispositivo o relativo accessorio installato nel veicolo sia fissato in modo sicuro.
- Evitate di collocare il dispositivo e gli accessori nelle vicinanze di airbag o nella relativa area di espansione. L'installazione non corretta di dispositivi wireless può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia rapidamente.

Non fate cadere il dispositivo e non urtatelo

- Il dispositivo potrebbe danneggiarsi o non funzionare correttamente.
- Se piegato o deformato, il dispositivo potrebbe danneggiarsi o i componenti interni potrebbero non funzionare correttamente.

Preservate la massima durata di batteria e caricabatteria

- Nel tempo, il dispositivo non utilizzato si scarica e deve essere ricaricato prima dell'uso.
- Scollegate il caricabatteria dalla presa di corrente quando non in uso.
- Utilizzate la batteria solo per i fini previsti.
- Attenetevi a tutte le istruzioni del presente manuale per garantire la massima durata del dispositivo e della batteria. I danni o le scarse prestazioni dovute al mancato rispetto delle avvertenze e delle istruzioni possono invalidare la garanzia del produttore.
- Il dispositivo potrebbe consumarsi nel tempo. Alcune parti e riparazioni sono coperte dalla garanzia entro il periodo di validità, ma i danni e i deterioramenti causati da accessori non approvati non lo sono.

Non smontate, modificate o riparate il dispositivo

- Qualsiasi cambiamento o modifica al vostro dispositivo può invalidare la garanzia del produttore. Se il dispositivo ha bisogno di assistenza, portate il dispositivo presso un Centro assistenza Samsung o un centro assistenza autorizzato.
- Non smontate e non perforate la batteria perché potrebbe esplodere o incendiarsi.
- Non smontate e non riutilizzate la batteria.

Quando pulite il dispositivo, ricordate quanto segue:

- Pulite il dispositivo o il caricabatteria con un panno morbido.
- Pulite i terminali della batteria con un batuffolo di cotone o un panno morbido.
- Non utilizzate agenti chimici o detergenti. Questi potrebbero scolorire o corrodere l'esterno del dispositivo o causare folgorazione o incendi.
- Non esponete il dispositivo a polvere, sudore, inchiostro, olio e prodotti chimici come cosmetici, spray antibatterici, detergenti mani, detersivi e insetticidi. Le parti esterne e interne del dispositivo potrebbero danneggiarsi oppure le prestazioni potrebbero diminuire. Se il dispositivo viene esposto ad una delle sostanze di cui sopra, utilizzate un panno morbido per pulirlo.

Non utilizzate il dispositivo per scopi diversi da quello previsto

Il dispositivo potrebbe non funzionare bene.

Evitate di disturbare gli altri quando utilizzate il dispositivo in pubblico



Fate eseguire le operazioni di manutenzione sul dispositivo solo da personale qualificato

Se la manutenzione del dispositivo viene effettuata da personale non qualificato, il dispositivo potrebbe danneggiarsi invalidando la garanzia.

Maneggiate i cavi con cura

- Quando collegate un cavo al dispositivo, accertatevi che il cavo sia collegato dal lato corretto.
- La connessione di un cavo in maniera forzata o impropria potrebbe danneggiare il connettore multifunzione o altre parti del dispositivo.

Assicuratevi l'accesso ai servizi di emergenza

Le chiamate di emergenza dal vostro dispositivo potrebbero non essere disponibili in alcune aree o in alcune circostanze. Prima di recarvi in zone remote o in via di sviluppo, prevedete metodi alternativi per contattare il personale dei servizi di emergenza.

Protegete i dati personali per evitare la perdita o l'uso improprio delle informazioni sensibili

- Quando utilizzate il dispositivo, accertatevi di eseguire il backup dei dati importanti. Samsung non è responsabile per la perdita di dati.
- Quando smaltite il dispositivo, eseguite il backup di tutti i dati, quindi resettate il dispositivo per evitare l'abuso delle vostre informazioni personali.
- Quando scaricate un'applicazione, leggete attentamente la schermata delle autorizzazioni. Prestate particolare prudenza con applicazioni che hanno accesso a molte funzioni o a una quantità notevole di informazioni personali.
- Controllate regolarmente che i vostri account non siano oggetto di uso non autorizzato o sospetto. In caso di tracce di uso scorretto delle vostre informazioni personali, contattate il vostro gestore per eliminare o modificare le informazioni dell'account.
- In caso di smarrimento o furto del dispositivo, cambiate le password dei vostri account per proteggere le informazioni personali.
- Evitate l'utilizzo di applicazioni provenienti da fonti sconosciute e bloccate il dispositivo con un segno, una password o un PIN.

Non distribuite materiale protetto dalle leggi sul copyright

Non distribuite contenuti protetti da copyright senza autorizzazione dei relativi proprietari. Ciò potrebbe costituire una violazione delle leggi sul copyright. Il produttore non è responsabile di eventuali controversie legali dovute all'utilizzo illegale del materiale protetto da copyright da parte dell'utente.

Malware e virus

Per proteggere il dispositivo da malware e virus, seguite i seguenti consigli d'uso. In caso contrario, potreste provocare danni o perdite di dati non coperti dal servizio di garanzia

- Non scaricate applicazioni sconosciute.
- Non visitate siti Web poco affidabili.
- Eliminate i messaggi sospetti o le e-mail da mittenti sconosciuti.
- Impostate una password e modificatela regolarmente.
- Disattivate le funzioni wireless, come il Bluetooth, quando non le utilizzate.
- Se il dispositivo ha un funzionamento anomalo, avviate un'app antivirus per verificare eventuali infezioni.
- Avviate l'app antivirus sul dispositivo prima di aprire applicazioni e file appena scaricati.
- Installate delle app antivirus sul computer ed eseguitele regolarmente per verificare eventuali infezioni.
- Non modificate le impostazioni di registro e non modificate il sistema operativo del dispositivo.

Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)

Per maggiori informazioni, visitate www.samsung.com/sar e cercate il vostro dispositivo inserendo il numero del modello.

Corretto smaltimento del prodotto



(Rifiuti elettrici ed elettronici)


Questo marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (ad esempio caricabatteria, auricolare, cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici.

Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

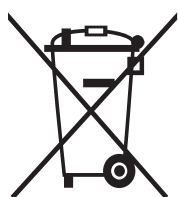

Il marchio riportato sulla batteria, sulla sua documentazione o confezione indica che la batteria di questo prodotto non deve essere smaltita con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66.

Esonero di responsabilità

Parte del contenuto e alcuni servizi accessibili tramite questo dispositivo sono di proprietà di terzi e sono protetti da copyright, brevetto, marchio commerciale e leggi sulla proprietà intellettuale. Tali contenuti e servizi sono forniti unicamente per uso personale non commerciale. Non potete utilizzare nessun contenuto o servizio in un modo che non sia stato autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio. Senza limitare quanto precede, a meno che non venga espressamente autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio, non potete modificare, copiare, ripubblicare, caricare, trascrivere, trasmettere, tradurre, vendere, creare opere derivate, sfruttare o distribuire in nessun modo o mezzo, nessun contenuto o servizio visualizzato tramite questo dispositivo.

“I CONTENUTI E I SERVIZI FORNITI DA TERZI VENGONO OFFERTI “COSÌ COME SONO”. SAMSUNG NON GARANTISCE CONTENUTI O SERVIZI COSÌ FORNITI, ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE, PER NESSUN SCOPO. SAMSUNG RIFIUTA ESPLICITAMENTE QUALSIASI GARANZIA, COMPRESA, MA NON SOLO, LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. SAMSUNG NON GARANTISCE L'ACCURATEZZA, LA VALIDITÀ, LA DIVULGAZIONE, LA LEGALITÀ O LA COMPLETEZZA DEL CONTENUTO O SERVIZIO DISPONIBILE TRAMITE QUESTO DISPOSITIVO E PER NESSUN MOTIVO, COMPRESA LA NEGLIGENZA, SAMSUNG È RESPONSABILE, IN CONTRATTO O TORTO, PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, FORTUITI, SPECIALI O CONSEGUENTI, COMPENSI LEGALI, SPESE O QUALSIASI ALTRO DANNO DERIVANTE, O CONNESSO A, DA QUALSIASI INFORMAZIONE CONTENUTA, O RISULTANTE DALL'USO DEI CONTENUTI O SERVIZI DA VOI O DA TERZI, ANCHE SE AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ CHE SI VERIFICHINO TALI DANNI”.

I servizi forniti da terzi possono essere annullati o interrotti in qualsiasi momento e Samsung non fa alcuna richiesta o non dà garanzia che qualsiasi contenuto o servizio resti disponibile per un periodo di tempo. Il contenuto e i servizi sono trasmessi da terzi tramite reti e impianti di trasmissione dei quali Samsung non ha alcun controllo. Senza limitare la generalità di questo disconoscimento, Samsung declina espressamente qualsiasi responsabilità o obbligo relativamente all'interruzione o sospensione di contenuti o servizi resi disponibili tramite questo dispositivo.

Samsung non è responsabile e non ha nessun obbligo relativamente al servizio assistenza connesso ai contenuti e servizi. Qualsiasi domanda o richiesta per assistenza relativamente al contenuto o servizi deve essere effettuata direttamente ai rispettivi fornitori di contenuti e servizi.



Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVISO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di scattare fotografie e/o registrare video, nonché di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale e di registrare conversazioni telefoniche.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi. Inoltre, la registrazione di una conversazione telefonica senza il consenso del comunicante potrebbe costituire una violazione di legge secondo la normativa vigente nel Paese interessato.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
 - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
 - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
 - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonché alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale;
 - ad assicurarsi, ove intenda registrare una conversazione telefonica, che il comunicante vi acconsenta e che la registrazione non violi la legge applicabile.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

安全に関する情報

以下には安全に関する重要な注意事項を記載していますので、製品を使用する前に必ずお読みください。なお、機器全般に関する一般的な安全事項も記載していますので、一部の製品には当てはまらない場合があります。自分または他人の怪我や製品の破損を防止するために、警告と注意に関する指示に従ってください。



ここに記載する「製品」には、本製品、バッテリー、充電器、本製品の付属品に加え、本製品と使用するSamsung認可の付属品などが含まれます。



Warning (警告)

安全に関する警告や規制に従わない場合、重傷を負うか死に至ることがあります

お使いの端末には磁石が含まれています。クレジットカードや植え込み型の医療機器などの磁気の影響を受ける可能性のある機器に近づけないでください。医療機器の場合、15cm以上離してください。医療機器との干渉が疑われる場合、使用を中止し、医師または医療機器メーカーに相談してください

破損した電源コードまたはプラグを使用したり、電気コンセントを緩めたりしないでください
破損した状態での接続は感電または火災の恐れがあります。

ぬれた手などで、本製品、電源コード、プラグ、コンセントなどに触らないでください
感電の恐れがあります。

電源コードを抜くとき、強く引っ張りすぎないでください
感電または火災の恐れがあります。

電線を曲げたり、傷付けたりしないでください
感電または火災の恐れがあります。

充電中に本製品をぬれた手で操作しないでください
感電の恐れがあります。

充電器のプラス極とマイナス極を直接つながないでください

火災や重傷の原因になる場合があります。

落雷時は本製品を使用しないでください

感電または本製品の誤作動の恐れがあります。

メーカーの認定した充電器、付属品、および消耗品のみを使用してください

- 汎用バッテリーまたは充電器を使用すると、本製品の寿命が短くなり、本製品の誤作動の原因になる場合があります。さらに、火災やバッテリーの破裂の恐れもあります。
- 本製品は同梱されている純正のバッテリー、充電器、ケーブルを使用してください。3rd party製品を使用する際には、ホームページから推奨製品をご確認ください。非推奨製品を私用した場合、中傷を負ったり、本製品に重大な損害が生じる恐れがあります。
- Samsungは、Samsungが非認可の付属品または消耗品を使用した際のユーザーの安全に責任を負いません。

製品をズボンのポケットに入れたり、腰に着けたりして携帯しないでください

- 強い力をかけすぎると、製品の破損や爆発、または火災の原因となることがあります。
- ぶつかったり、転んだりして怪我をする恐れがあります。

本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください

- これにより、本製品やバッテリーが損傷したり、誤動作したり、寿命が短くなる可能性があります。
- 加熱、燃焼、炎上、または他の危険が生じる可能性もあります。

本製品と充電器は慎重に取り扱い、廃棄してください

- バッテリーや本製品を絶対に火の中に廃棄しないでください。バッテリーまたは本製品を電子レンジや、石油ストーブ、電気ストーブなど電熱装置の上に置いたり、中に入れたりしないでください。本製品が過熱し、破裂する恐れがあります。使用済みのバッテリーや本製品は、自治体の指示に従って廃棄してください。
- 大変危険ですので、小さな部品はお子様やペットが誤って飲み込まないように気をつけてください。
- 本製品に大きな圧力をかけないでください。ショートが発生し、過熱する恐れがあります。

本製品、バッテリー、および充電器が破損しないよう気をつけてください

- ご使用の本製品およびバッテリーが極端な低温または高温に曝されないように注意してください。
- 極端な温度により、本製品の破損や本製品とバッテリーの充電能力や寿命が低下する恐れがあります。
- 破損した充電器またはバッテリーは絶対に使用しないでください。

- 壊れたケーブルや不具合がある充電器、バッテリーは使用しないでください。
- バッテリーの内部が外にはみ出ている場合、本製品の電源をオンにしたり、使用したりしないでください。

ヒーター、電子レンジ、高温調理器具、または高圧容器の付近や内部に本製品を保管しないでください

- バッテリーが液漏れする恐れがあります。
- 本製品が熱くなり過ぎると、火災の原因になります。

高濃度のほこりや空中浮遊物のある場所では、本製品の使用や保管はお控えください

ほこりや異物は本製品の誤作動や、火災または感電の原因になります。

外部接続端子や充電器の充電端子に導電性物質 (液体、粉塵、金属粉末、鉛筆の芯など) を接触させないでください。外部接続端子部分に強い衝撃を与えたり鋭利な工具の接触をさけてください

導電性異物により本製品内の短絡や腐食が生じ、破裂や火災の原因となります。

このワイヤレス充電器を使用するときは、デバイスとワイヤレス充電器の間に金属体、磁石、磁気ストライプカードなどの異物を置かないでください

デバイスが発熱したり、正しく充電されない場合があります。

本製品やバッテリーを口に入れないでください

- 本製品の破損や、破裂、火災の恐れがあります。
- 大変危険ですので、小さな部品はお子様やペットが誤って飲み込まないように気をつけてください。
- お子様が生製品を使用する場合には、適切に本製品を扱えるようにご注意ください。

本製品や同梱の付属品を目、耳、または口に入れないでください

窒息したり重傷を負う可能性があります。

破損した、あるいは液漏れしたリチウムイオン (Li-ion) バッテリーを使用しないでください


Li-ionバッテリーの安全な廃棄についてはSamsungカスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

Galaxy Ringが指から抜けない場合は、無理に抜くとケガをする恐れがあるため、医師に相談するか、状況に応じて救急サービスを利用してください

- リングをご自身で外せない場合は、医師に相談するか、状況に応じて救急サービスを利用してください。リングの切断は、経験豊富な医師または救急サービス提供者が行わなければなりません。専門知識のない人がリングを切断して抜こうとすると、ケガを引き起こすおそれがあります。
- 緊急時にリングを切断しなければならない場合は、以下の指示を確認してください。リングを切断する医師または救急サービス提供者に、この指示を渡してください。

1) リングの方向指示印を確認します。

- このリングは、バッテリーが内蔵されている電子機器です。方向指示印は、バッテリーのない場所にあります。安全のため、リングは方向指示印に沿って切断する必要があります。バッテリーを切断すると、発熱や火災が発生する恐れがありますので、注意してください。

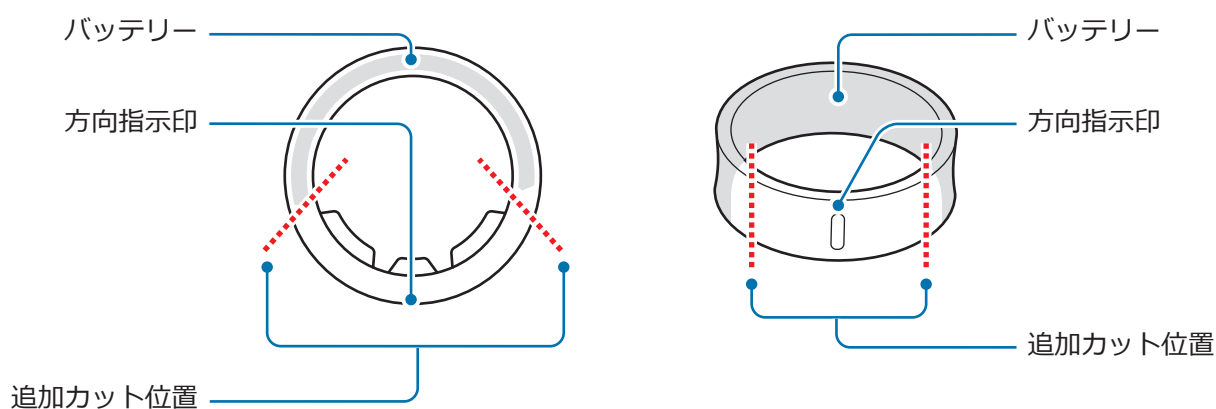

この図は、標準的なモデルです。外観は、モデルによって異なる場合があります。

2) リングカッター、またはラプターバサミやニッパーなどの類似の切断工具を使用して、方向指示印に沿ってリングを切断します。

- リングを切断するには、リングカッター、ラプターバサミ、ニッパーなどの特別な工具が必要です。工具がリングの切断に適しているかを確認してください。
- リングをリングカッターで切断する際に、火花が飛ぶ可能性があるため、切断する前に、手から可燃物を取り除き、周囲に可燃物がないことを確認してください。手を布で覆って皮膚を保護してください。指に熱を感じる可能性があるため、時間をかけて、ゆっくりとリングを切断してください。

- 3) リングを切断したら、隙間 (切断面と切断面の間) にマイナスドライバーを差し込んでスペースを作り、指からリングを外します。
- 4) リングを切断しても取り外せない場合は、方向指示印から左または右に1cm離れたところで、さらに切断します (手順1の図を参照)。
 - 追加の切断を行う際は、バッテリーの部分を切らないように注意してください。

薬を服用中である場合、または治療中である場合は、Galaxy Ringを使用する際に、以下の点に注意してください。

- 薬を服用中である場合、または治療中である場合は、リングを着用する前に、医師に相談してください。
- 薬や医療処置により、指がむくむなどの身体的変化があった場合、リングが抜けなくなることがあります。

Galaxy Ringを着用している手にケガをしたら、すぐにリングを外してください

リングを着用している手または指にケガをしたら、すぐにリングを外し、医師の診療を受けてください。



Caution (注意)

安全に関する注意や規制に従わない場合、負傷または財産に損害を与えることがあります

他の電子機器の近くで本製品を使用しないでください

ほとんどの電子機器は、無線周波数信号を使用します。ご使用の本製品は、他の電子機器に影響を及ぼす可能性があります。

本機を病院、機内、または無線周波数により影響を受ける可能性のある車内で、使用しないでください

- ご使用の本製品がペースメーカーに影響を及ぼす可能性がありますので、ペースメーカーから15cm以上離して本製品を使用してください。
- ペースメーカーに妨害を与える可能性をできるだけ避けるために、本製品をペースメーカーの反対側でのみ使用してください。
- 医療機器を使用する場合は、本製品を使用する前に、医療機器が本製品により放出される無線周波数の影響を受けるかどうかを医療機器メーカーにお問い合わせください。
- 航空機内においての電子機器の使用は、航空機の電子航法計器を妨害する恐れがあります。航空会社の規定および航空機の乗務員の指示に従ってください。本製品の使用が許可されている場合は、常に機内モードでご使用ください。
- ご使用になる本製品からの無線干渉により、車内の電子機器が誤作動する可能性があります。詳細はメーカーにお問い合わせください。

煙やガスに本製品を曝さないでください

本製品の外面が損傷したり誤作動の原因になります。

補聴器を使用する場合、無線周波数に関する情報をメーカーにお問い合わせください

ご使用の本製品から放出される無線周波数は、補聴器に影響を及ぼす可能性があります。本製品を使用する前に、本製品により発せられる無線周波数の影響を受けるかどうか補聴器メーカーにお問い合わせください。

音響システムまたは無線塔のように無線周波数を発する装置もしくは製品の近くでは、本製品のご使用を控えてください

無線周波数により本製品の誤作動を起こす恐れがあります。

爆発する危険性のある環境下では本製品の電源をOFFにしてください

- 爆発する危険性のある環境下では、規則、指示、および標識に常に従ってください。
- 給油所 (ガソリンスタンド)、燃料または化学物質の近く、または爆発物があるエリアでの使用は控えてください。
- 可燃性の液体、ガス、または爆発物をご使用の本製品と同じ区画に保管したり、一緒に運んだりしないでください。

本製品の一部が壊れたり、煙が出たり、または焦げるにおいがする場合は、すぐに本製品の使用を止めてください。Samsungサービスセンターまたは正規のサービスセンターで本製品の修理が行われた後にのみ、本製品を再び使用できます。

- 割れたガラスやアクリルにより、手や顔の怪我の原因になる恐れがあります。
- 本製品から煙が出た、または焦げるにおいがしたら、バッテリーの爆発または火災に発展する可能性もあります。

車両の運転中は、本製品の使用に関するすべての安全上の警告と規則に従ってください

運転中の安全は、車両を運転する者の第一の義務です。運転中に本製品を手で保持しての使用は罰則の対象になります。ユーザーや周りの安全のために、良識に従って使用してください。また、下記の内容を覚えてください。

- 道路から目を離すことなく、本製品に触れることが可能であることを確認してください。不都合なときに着信を受けた場合は、ボイスメールに返事をさせるようにしてください。
- 渋滞や危険な天候では通話を保留にしてください。雨、みぞれ、雪、氷、および渋滞などは危険な状況になる場合があります。
- 運転中に本製品を使ってメモを取ったり、電話番号を調べたりしないでください。Todoリストにメモをしたり、アドレス帳をめくったりすると、安全運転という第一の義務から注意がそれます。
- 周囲の状況を確認してから発信してください。移動していないときに発信してください。車が静止しているときに発信してください。
- 気が散る可能性があるため、緊張したり感情的になる会話をしないでください。話している相手に自分が運転中であることを伝え、道路から気をそらす可能性のある会話は中断してください。

本製品の適切な管理と使用

本製品を乾燥した状態で維持します

- 湿気や液体は本製品の部品または電子回路を破損させる可能性があります。
- ご使用の本製品には、液体の浸入を示すインジケーターが取り付けられています。本製品が液体により破損した場合は、メーカーから品質保証を受けることができない場合があります。

平らな面で本製品を保管してください

本製品が落下すると、破損する恐れがあります。

本製品を極端に高温または低温になる場所に置かないでください。本製品の推奨温度は5～35℃です。推奨範囲を超えた温度で本製品を使用または保管すると本製品の故障の原因となったり、電池寿命が短くなってしまう場合があります

- 夏場は、自動車の車内のように非常に暑いところでの保管は控えてください。画面の誤作動や本製品へのダメージ、バッテリーの破裂の恐れがあります。
- ご使用の本製品を長時間直射日光に曝さないでください (車のダッシュボードに置かないなど)。

本製品をコイン、鍵、およびネックレスなどの金属と一緒に保管しないでください

- ご使用の本製品に傷ができたり、誤作動の恐れがあります。
- バッテリーの端子が金属物に触れると、火災の原因になる場合があります。

磁場の近くに本製品を保管しないでください

- 磁場に曝されると、本製品が誤作動を起こしたり、バッテリーが放電する場合があります。
- 磁気ストライプカード (クレジットカード、テレフォンカード、通帳、および搭乗券など) が磁石により破損する場合があります。

デバイスが過度に熱くなっているときは、デバイスに触れないでください。低温やけど、腫れ、シミなどの原因になることがあります

- デバイスを長期間使用する場合、過度の加熱に注意し、デバイスに長時間触れることは避けてください。
- 充電中または通電中は、デバイスの上に長時間座ったり、直接触れたりしないでください。
- 高温に対する耐久力は人によって異なります。お子様、高齢者の方、病気や障害を抱えている方が使用される場合、特に注意してください。

フラッシュライトに曝されるときは、注意してください

- 本製品を使用する間は、部屋の照明を点けたままにし、画面を目の至近距離で使用しないように注意してください。
- 動画を視聴していたり、Flashゲームをプレイしている間、画面のライトに長時間曝されると、発作を起こしたり失神する場合があります。不快感を感じた場合は、すぐに本製品の使用を中止してください。
- 周囲の人が同様の本製品を使用することで、発作や意識喪失などの経験がある場合、本製品を使用する前に医師と相談してください。
- 筋痙攣のような不快を感じた場合あるいは方向感覚を喪失した場合は、本製品の使用を即時に中止し、医師に相談してください。
- 目の疲れを防ぐために、本製品を使用する時は頻繁に休憩を取ってください。

繰り返し動作による怪我のリスクがあります

キーを押したり、タッチスクリーンに文字を書いたり、ゲームをプレイしたりなどの動作を繰り返すと、場合によっては手や首、肩などに不快な症状を引き起こすことがあります。長時間本製品を使用するときは、本製品を軽く握り、キーも軽く押し、こまめに休憩を取ってください。もし不快感が続く場合は、本製品の使用を中止し、医師の診断を受けるようにしてください。

ヘッドセットを使用する場合、聴力と耳を保護してください



- 過度な大音量の出力は、聴力が損なわれる原因になる恐れがあります。
- 歩いている時過度な大音量にすると、注意が散漫になり、事故の原因になる恐れがあります。
- ヘッドホンを本製品に接続する前に、必ず音量を下げ、会話や音楽が聞こえる必要な最少音量に設定し使用することを推奨します。
- ヘッドホンに異物が付着した状態で長時間着用すると耳の感染症につながる恐れがあります。ヘッドホンは乾いた清潔な状態で使用してください。
- 乾燥した環境では、静電気がヘッドセット内に蓄積される恐れがあります。乾燥した環境でのヘッドセットの使用を避け、ヘッドセットを本製品に接続する前に、金属のものに触れるなどして静電気を放電してください。
- 車や自転車に乗る時は、ヘッドセットを使用しないでください。注意散漫により事故を起こしたり、地域によっては不法行為に当たる恐れがあります。

歩行中または移動中に本製品を使用するときは注意してください

自分や他者を怪我させないよう必ず周りに注意してください。

本製品を装着するときは注意してください

- 正確な測定のために、手首にフィットするように製品を装着してください。測定後は、空気が肌に触れるようにバンドを緩めてください。通常時は、ゆるすぎず、きつすぎず、違和感のないように製品を装着することをお勧めします。
- 製品を長時間装着したり、装着したまま激しい運動をしたりすると、摩擦、圧迫、湿気などの要因によって肌荒れを起こすことがあります。製品を長時間装着した後は、肌の健康を保つためにデバイスをしばらくの間手首から外し、手首を休ませてください。
- この製品を強く締め過ぎると、肌がかぶれる恐れがあり、またゆる過ぎると摩擦が生じることがあります。
- 肌を刺激しないように、この製品を汚れのない乾燥した状態に保ってください。
- この製品は国際安全規格に準拠していますが、使用者の肌が過敏な場合や材料に対してアレルギーがある場合は必要な予防措置を行ってください。

本製品に塗装したり、ステッカーを貼ったりしないでください

- 塗装やステッカーにより、可動部の動きが妨げられ、適切な動作ができなくなる恐れがあります。
- 本製品の塗料または金属のパーツにアレルギーがある場合は、かゆみ、湿疹、または皮膚の腫れが生じる恐れがあります。その場合、本製品の使用を中止し、医師の診断を受けてください。

本製品と関連アクセサリを注意して設置してください

- 車両に設置する本製品および関連装置はしっかり取り付けられていることを確認してください。
- 本製品および関連アクセサリをエアバッグの近く、またはその中に配置しないでください。無線装置を不適切に設置すると、エアバッグが急激に膨らみ、大怪我の原因になります。

本製品を落としたり、衝撃を与えたりしないでください

- 本製品が損傷または誤作動する可能性があります。
- 曲げたり変形させたりすると、本製品の破損や部品が故障する原因になります。

バッテリーと充電器の寿命を最大限に保つ

- 時間の経過と共に使用されていない本製品は放電されるため、使用する前に、その都度充電を行うようにしてください。
- 使用していないときは、充電器を電源から抜いてください。
- 意図された目的にのみバッテリーを使用してください。
- 本製品とバッテリーの寿命を最長に保つためには、当マニュアルの指示に従ってください。下記の警告と指示に従わなかったことで発生した損傷や誤作動は、メーカーによる品質保証を受けられません。
- 本製品は時間が経過すると共に、性能が落ちることがあります。一部の部品の交換や修理は有効期限内の品質保証によって保証されますが、非認可のアクセサリの使用により発生する破損または劣化は保証されません。

本製品を分解、改造、または修理をしないでください

- 本製品の改造または修理により、メーカーの保証が無効になる恐れがあります。ご使用の本製品に修理が必要な場合、Samsungサービスセンターまたは正規のサービスセンターにお問い合わせください。
- バッテリーを分解したり、穴をあけたりすると、破裂や火災の原因になる場合があります。
- バッテリーを分解したり、再使用したりしないでください。

本製品の掃除をするときは、下記事項に注意してください

- 本製品または充電器をタオルや柔らかい布で拭いてください。
- バッテリー端子を綿棒かタオルで拭いて清潔にしてください。
- 化学薬品や洗剤を使用しないでください。外面の変色や腐食により、感電したり火災が起こる恐れがあります。
- 本製品に化学製品（インク、油、軽商品、抗菌スプレー、ハンドクリーナー、洗剤、殺虫剤など）や粉塵などの異物を入れたり、これらを付着させたりしないでください。本製品の外側/内側の部品が損傷したり、性能が低下する恐れがあります。本製品に上記の異物が付いた場合は、乾いた柔らかい布などできれいに拭いてください。

本来の用途以外に本製品を使用しないでください

本製品が誤作動する恐れがあります。

公共の場で本製品を使用するときは、他人の迷惑にならないように注意してください

資格保有者のみが本製品を修理することができます

無資格者が本製品を修理すると、本製品が破損する恐れがあり、メーカーの保証も無効になります。

ケーブルの取り扱いにはご注意ください

- 本製品へケーブル接続をする場合は、正しく接続されているか確認してください。
- ケーブルを無理矢理または不適切に接続した場合、外部接続端子や本製品の他パーツにダメージを与えることがあります。

緊急サービスへのアクセスを確保する

本製品からの緊急通報は、特定のエリアまたは環境ではご利用できない場合があります。遠隔地、または未開発エリアへのご旅行前に、緊急通報を行う代替方法を確認してください。

ユーザーの個人データを保護し、機密情報の漏れや誤用を防止してください

- 本製品を使用中は、必ず重要なデータをバックアップしてください。Samsungは、データの喪失に責任を負いません。
- 本製品を廃棄する際は、すべてのデータをバックアップした後に、本製品をリセットし、個人情報が悪用されないようにしてください。
- アプリケーションをダウンロードするときは、同意の画面をよく読んでください。多数の機能が付加されていたり、多くの個人情報にアクセスするようなアプリケーション等には特にご注意ください。
- 承認していない疑わしい使用がないか、定期的にアカウントを確認してください。個人情報の悪用の兆候が見られた場合は、サービス提供者に連絡して、アカウントの情報を削除するか、変更してください。
- 本製品を紛失したり、盗まれた場合は、アカウントのパスワードを変更して、個人情報を保護してください。
- 正体不明のソースからのアプリケーションは使用しないでください。パターン、パスワード、またはPINで本製品をロックしてください。

著作権保護された資料を配布しないでください

著作権保護された資料を、コンテンツ所有者の許可なしに、配布しないでください。配布した場合、著作権法に違反する可能性があります。Samsungは、ユーザーが著作権保護された資料を違法に使用したことによる、法的問題に責任を負いません。

マルウェアとウィルス

マルウェアとウィルスから本製品を守るために、下記の事項に従ってください。品質保証サービスでは対応できない損傷をしたりデータを喪失する恐れがあります

- 正体不明のアプリケーションはダウンロードしないでください。
- 信頼されていないウェブサイトにはアクセスしないでください。
- 知らない送信先から送られた疑わしいメッセージやメールは削除してください。
- パスワードを設定し、定期的に変更してください。
- 使用していないBluetoothのような無線通信機能はOFFにしてください。
- 本製品が正常に動作しない場合、感染有無のチェックのためにアンチウイルスアプリを実行してください。
- 新しくダウンロードしたアプリケーションやファイルを実行する前に、本製品のアンチウイルスアプリを実行してください。
- パソコンにアンチウイルスアプリをインストールし、感染有無のチェックを定期的に行ってください。
- レジストリ設定の編集や本製品のオペレーティングシステムを変更しないでください。

比吸収率 (SAR) 認証情報

より詳しい情報は、www.samsung.com/sarにアクセスし、該当モデル番号で検索してください。

本製品の適正廃棄処分



(電気・電子機器の廃棄)

製品、付属品、または印刷物に表示されたこのマークは、製品とその電子付属品 (例えば充電器、ヘッドセット、USBケーブル) を他の家庭ごみと一緒に捨ててはいけないことを意味します。

不適切な廃棄物処分による環境や健康への悪影響を防ぐため、これらの品物は他の廃棄物と区別し、物的資源の持続的再利用を促進するため責任をもってリサイクルしてください。

一般家庭ユーザーは、環境に安全なリサイクルのための処分方法について、本製品の販売元、またはお住まいの自治体に問い合わせてください。

企業ユーザーは供給元に連絡し、購入契約の諸条件を確認してください。本製品とその電子付属品は他の商業廃棄物と一緒に廃棄処分しないでください。

本製品の電池の適正廃棄処分



バッテリー、マニュアル、または梱包材にあるこの記号は、製品寿命が切れたときに本製品のバッテリーを家庭ごみと一緒に廃棄してはならないことを示しています。化学記号Hg、Cd、またはPbは電池がEC指令2006/66の基準レベルを上回る水銀、カドミウム、または鉛を含んでいることを意味します。

本製品のリサイクルについて



Li-ion 00

本製品のリチウムイオンバッテリーはリサイクル可能な貴重な資源です。本製品が不要になった場合は一般のごみと一緒に捨てないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった本製品は、「Samsungカスタマーサポートセンター」までお問い合わせいただくか、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。

免責

本製品で利用可能な一部のコンテンツとサービスは、第三者に属し、著作権、特許、商標、またはその他の知的財産権法により保護されています。利用したコンテンツおよびサービスは、個人的かつ非営利の使用にのみ提供されます。コンテンツの所有者またはサービス提供者により許諾されていない方法でコンテンツまたはサービスを使用することはできません。上記に限らず、該当コンテンツの所有者またはサービス提供者により明示的な許諾がない限り、ユーザーは、本製品で表示されたコンテンツまたはサービスの変更、複製、再出版、アップロード、投稿、伝送、翻訳、販売、派生物の作成、利用、または何らかの方法またはメディアで配布することはできません。

第三者のコンテンツとサービスは「現状のまま」提供されます。Samsungは、何らかの目的のために提供された、コンテンツまたはサービスを明示かつ黙示問わず保証しません。

Samsungは、商品性または特定目的への適合性の保証を含む（ただし、これらに限らない）、すべての黙示的保証を明示的に放棄します。Samsungは、製品を通じて得たコンテンツまたはサービスの正確性、有効性、適時性、合法性、完全性について保証しません。また、契約の記述または不法行為の有無にかかわらず、不注意を含むあらゆる状況で、使用者や第三者がコンテンツやサービスを使用した結果あるいはそこに含まれる情報や、それに関連する情報の結果生じた、直接的、間接的、偶発的、特殊または結果的損害、弁護士費用、関連経費などの損害について、例えばSamsungに損害が生じる可能性について報告を受けていたとしても責任を負いません。

第三者のサービスは、常に終了または中止される場合があります。Samsungは、コンテンツまたはサービスが特定の期間に利用可能な状態であることを明示または保証しません。Samsungは、第三者がネットワークおよび伝送手段で伝送したコンテンツまたはサービスを管理しません。この放棄条項の一般性を制限することなく、Samsungは、本製品により利用可能になったコンテンツまたはサービスの中断または停止に対する責任を明示的に放棄します。

また、Samsungはコンテンツまたはサービスに関連する顧客サービスに責任を負いません。コンテンツまたはサービスに関連するお問い合わせは、各コンテンツおよびサービス提供者に直接お問い合わせください。

Қауіпсіздік туралы ақпарат

Құрылғыны пайдалану алдында осы қауіпсіздік туралы маңызды ақпаратты оқып шығыңыз. Ол құрылғылар үшін жалпы қауіпсіздік туралы ақпаратты қамтиды және құрылғыңызға қатысты емес мазмұнды қамтуы мүмкін. Өзіңізге немесе басқаларға жарақатты болдырмау және құрылғының зақымдалуын болдырмау үшін ескерту және сақтандыру ақпаратын ескеріңіз.



«Құрылғы» термині өнімді және оның батареясын, зарядтағышын, өніммен бірге қамтамасыз етілетін заттарды және құрылғымен бірге пайдаланылатын Samsung бекіткен қосалқы құралдарды білдіреді.



Ескерту

Қауіпсіздік ескертулерін және ережелерді сақтамау ауыр жарақатқа немесе өлімге әкелуі мүмкін

Құрылғыда магниттер бар. Оны несие карталарынан, имплантталған медициналық құрылғылардан және магниттер әсер етуі мүмкін басқа да аспаптардан алшақ ұстаңыз. Медициналық құрылғыларға қатысты жағдайда, бұл құрылғыны олардан 15 см-ден ұзақ қашықтықта ұстаңыз. Медициналық құрылғының жұмысына кедергі келтіру туралы күмәніңіз болса, құрылғыны қолдануды доғарып, дәрігеріңізбен немесе медициналық құрылғыны өндірушімен кеңесіңіз

Зақымдалған электр шнурларын не ашаларын пайдаланбаңыз немесе электр розеткаларына көп құрылғы қоспаңыз

Қорғалмаған қосылымдар ток соғуына немесе өртке әкелуі мүмкін.

Құрылғыны, қуат кабельдерін, ашаларды немесе электрлік розеткаларды ылғал қолыңызбен немесе дененің басқа да ылғал бөліктерімен тимеңіз

Бұлай істеу ток соғуына әкелуі мүмкін.

Қуат кабелін ажыратқанда тым қатты тартпаңыз

Бұлай істеу ток соғуына немесе өртке әкелуі мүмкін.

Электр шнурын майыстырмаңыз немесе зақымдамаңыз

Бұлай істеу ток соғуына немесе өртке әкелуі мүмкін.

Құрылғы зарядталып жатқанда құрылғыға ылғалды қолдармен тимеңіз

Бұлай істеу ток соғуына әкелуі мүмкін.

Зарядтағыштың оң және теріс түйіспелерін тікелей бірге жалғамаңыз

Бұл өртке немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Найзағай кезінде құрылғыңызды сыртта пайдаланбаңыз

Бұлай істеу ток соғуына немесе құрылғының дұрыс жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін.

Өнім жасаушысы мақұлдаған зарядтағыштарды, қосымша құралдарды және жабдықтарды пайдаланыңыз

- Әмбебап зарядтағышты қолдану құрылғының қызмет ету уақытын кемітуі немесе құрылғының дұрыс жұмыс істемеуіне себеп болуы мүмкін. Сондай-ақ, бұл өрт тудыруы немесе батареяның жарылуына әкелуі мүмкін.
- Тек өз құрылғыңызға арналған және Samsung мақұлдаған батарея, зарядтағышты және кабельдерді ғана пайдаланыңыз. Сәйкес емес батарея, зарядтағыш және кабель едәуір жарақаттануға немесе құрылғыны зақымдауға себеп болуы мүмкін.
- Samsung корпорациясы Samsung бекітпеген аксессуарларды не керек-жарақтарды пайдаланған кезде пайдаланушының қауіпсіздігіне жауапты емес.

Құрылғыңызды артқы қалталарда немесе беліңізде ұстамаңыз

- Тым көп қысым қолданылса, құрылғы зақымдалуы, жарылуы немесе өртке әкелуі мүмкін.
- Ұрылсаңыз немесе құласаңыз, жарақат алуыңыз мүмкін.

Құрылғыны артық түсіріп немесе соғып алмаңыз

- Бұл құрылғыға немесе батареяға зақым келтіріп, құрылғы ақаулығына немесе қызмет мерзімінің қысқаруына себеп болады.
- Сонымен қатар, бұл қызып кетуге, жарылысқа, өртке немесе басқа қауіптерге себеп болуы мүмкін.

Құрылғы мен зарядтағышты абайлап пайдаланыңыз және тастаңыз

- Батареяны немесе құрылғыны ешқашан отқа тастамаңыз. Батареяны немесе құрылғыны қысқа толқынды пеш, кәдімгі пештер немесе радиаторлар сияқты қыздыру құрылғыларының үстінде не ішінде ұстамаңыз. Құрылғы шамадан ысығанда жарылып кетуі мүмкін. Қолданылған батареяны не құрылғыны қоқысқа тастағанда, барлық жергілікті ережелерді ұстаныңыз.
- Құрылғыны ешқашан сындырып не тесіп алмаңыз.
- Құрылғыны жоғарғы сыртқы қысымға ұшыратпаңыз, ол ішкі қысқа тұйықталуға және шамадан тыс қызуға себеп болуы мүмкін.

Құрылғыны, батареяны және зарядтағышты зақымдаудан қорғаңыз

- Құрылғы мен батареяны өте суық немесе ыстық температураларға шығармаңыз.
- Шамадан тыс температура құрылғыны зақымдап, зарядтау мүмкіндігінің және құрылғы мен батареяның жұмыс істеу мерзімін азайтуы мүмкін.
- Ешқашан зақымдалған адаптерді немесе батареяны пайдаланбаңыз.

- Қабықшасы қабаттанған немесе зақымдалған кабельді, сондай-ақ зақымданған немесе істен шыққан зарядтағышты немесе батареяны қолданбаңыз.
- Батарея бөлімі ашық болса, құрылғыны қоспаңыз немесе пайдаланбаңыз.

Құрылғыңызды қыздырғыштардың, қысқа толқынды пештердің, ысытып пісіретін жабдықтың немесе жоғары қысымды контейнерлердің жанында не ішінде сақтамаңыз

- Батарея ағып кетуі мүмкін.
- Құрылғыңыз қатты қызып кетіп, өрт шығаруы мүмкін.

Құрылғыңызды шаң немесе ауадағы заттардың көп жиналатын жерлерде пайдаланбаңыз немесе сақтамаңыз

Шаң немесе бөгде заттар құрылғыңыздың дұрыс жұмыс істемеуіне және өртке немесе электр тоғының соғуына себеп болады.

Көп мақсатты ұя мен зарядтағыштың шағын ұшын сұйық заттар, шаң, металл ұнтағы және қарындаш графиті сияқты өткізгіш заттарға тигізбеңіз. Көп мақсатты ұяны үшкір құралдармен түртпеңіз немесе көп мақсатты ұяға әсер келтірмеңіз

Өткізгіш материалдар жарылысқа немесе өртке әкеп соқтыратын қысқаша тұйықталуға немесе шіруге себеп болуы мүмкін.

Сымсыз зарядтағышты қолданған кезде металл нысандар, магниттер және магнит жолағы бар карталар сияқты бөгде заттарды зарядталатын құрылғы мен сымсыз зарядтағыштың арасына салмаған жөн

Құрылғы тиісті түрде зарядталмауы немесе қызып кетуі мүмкін.

Құрылғыны немесе батареяны тістемеңіз немесе сормаңыз

- Бұлай істеу құрылғыны зақымдауы я болмаса жарылыс немесе өрт туындатуы мүмкін.
- Балалар немесе жануарлар шағын бөліктерден шашалуы мүмкін.
- Егер балалар құрылғыны пайдаланса, құрылғыны дұрыс пайдаланып отырғанына көз жеткізіңіз.

Құрылғыны немесе онымен бірге берілген қосалқы құралдарды көзге, құлаққа немесе ауызға салмаңыз

Тұншығып немесе ауыр жарақат алып қалуыңыз мүмкін.

Зақымдалған немесе ағып кеткен литий ион (Li-Ion) батареяны қолданбаңыз


Литий ионды батареяны қауіпсіз етіп тастау үшін жақын жердегі өкілетті қызмет көрсету орталығымен хабарласыңыз.

Galaxy Ring сақинасы саусағыңыздан шешілмесе, медициналық көмекке немесе төтенше жағдай қызметтеріне жүгініңіз, себебі жарақат алу қаупі бар

- Сақинаны өзіңіз шеше алмасаңыз, медициналық көмекке немесе төтенше жағдай қызметтеріне жүгініңіз. Сақинаны тәжірибелі медицина қызметкері немесе төтенше жағдай қызметінің провайдері кесуі керек. Мұндай біліктілігі жоқ адам сақинаны кесуге және алуға әрекеттенсе, адам жарақат алуы мүмкін.
- Сақинаны төтенше жағдайда кесу қажет болса, келесі нұсқауларды ескеріңіз. Бұл нұсқауларды сақинаны кесетін медицина қызметкеріне немесе төтенше жағдай қызметінің провайдеріне беріңіз.

1) Сақинадағы бағдар индикаторын қараңыз.

- Сақина — ендірілген батареясы бар электрондық құрылғы. Қауіпсіздікті сақтау үшін сақинаны батарея орналаспаған бағдар индикаторының бойымен кесу керек. Батарея кесілсе, қызып кетуі не өрт шығуы мүмкін екенін есте ұстаңыз.

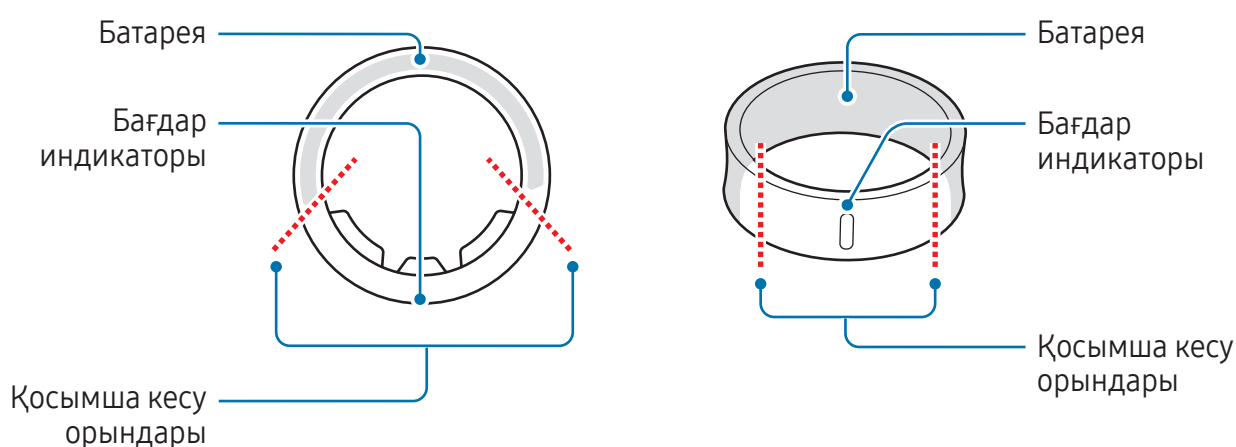

Бұл — әдепкі үлгі суреті. Сыртқы көрінісі үлгіге байланысты әртүрлі болуы мүмкін.

2) Медициналық қайшы немесе қысқыш сияқты сақинаны кесетін құрылғыны қолданып, сақинаны бағдар индикаторының бойымен кесіңіз.

- Сақинаны кесу үшін сақина кескіш, медициналық қайшы немесе қысқыш сияқты арнайы құрал қажет. Құралмен сақинаны кесуге болатынын тексеріңіз.
- Сақинаны сақина кескішпен кескен кезде ұшқын шығуы мүмкін болғандықтан, сақинаны кеспей тұрып, қолыңызда немесе айналаңызда тұтанғыш заттар болса, алып тастаңыз. Теріңізді қорғау үшін қолыңызды матамен жабыңыз және сақинаны асықпай баяу кесіңіз, себебі саусақтарыңыз қызып кетуі мүмкін.

- 3) Сақина кесілгеннен кейін, тесік арқылы оймакілтегі тегіс бұрағышты енгізіп, бос орын жасаңыз да, сақинаны саусақтан алып тастаңыз.
- 4) Сақина кесілгеннен кейін алынбаса, бағдар индикаторының сол не оң жағынан 1 см қашықтықта тағы бір рет кесіңіз (1-қадамдағы суретті қараңыз).
 - Тағы бір рет кескен кезде батарея кесілмеуі үшін абай болыңыз.

Дәрі қабылдасаңыз немесе емделіп жүрсеңіз, Galaxy Ring сақинасын пайдаланған кезде, келесі жағдайларды ескеріңіз

- Дәрі қабылдасаңыз немесе емделіп жүрсеңіз, сақинаны тақпай тұрып, дәрігермен кеңесіңіз.
- Дәріге немесе медициналық процедураға байланысты саусақтарыңыздың ісініп кетуі сияқты физикалық өзгерістер орын алса, сақина саусағыңыздан алынбауы мүмкін.

Galaxy Ring сақинасын тағып жүрген қолыңыз жарақаттанса, сақинаны дереу шешіп тастаңыз

Сақина тағып жүрген қолыңыз немесе саусағыңыз жарақаттанса, сақинаны дереу шешіп тастап, медицина қызметкеріне жүгініңіз.



Абайлаңыз

Қауіпсіздік шараларын қолданбау және ережелерді сақтамау ауыр жарақатқа немесе меншіктің зақымдалуына әкелуі мүмкін

Құрылғыңызды басқа электрондық құрылғылардың жанында пайдаланбаңыз

Көптеген электрондық құрылғылар радио жиілік сигналдарын пайдаланады. Құрылғы басқа электрондық құрылғыларға кедергі келтіруі мүмкін.

Құрылғыңызды ауруханада, ұшақта немесе радио жиілік арқылы кедергі келтіруі мүмкін көлік жабдығының жанында пайдаланбаңыз

- Құрылғы электр кардиостимуляторға кедергі келтіретіндіктен, құрылғыны электр кардиостимуляторға мүмкіндігінше 15 см ауқымында пайдаланбаңыз.
- Кардиостимуляторға жасалатын кедергіні азайту үшін, құрылғыны тек дененің кардиостимулятор орналасқан жағына қарама-қарсы жерде ғана пайдаланыңыз.
- Медициналық құрылғыны пайдалансаңыз, құрылғыға осы құрал шығаратын радиотолқындар әсері бар-жоғын анықтау үшін, құрылғыны қолдану алдында, оны жасаушымен хабарласыңыз.
- Ұшақта электрондық құрылғыларды пайдалану ұшақтың электрондық навигациялық құралдарына кедергі келтіруі мүмкін. Әуе желісімен берілген ережелерді және ұшақ қызметкерлері нұсқауларын орындаңыз. Құрылғыны пайдалану рұқсат етілген жағдайларда үнемі ұшақ режимін пайдаланыңыз.
- Көлігіңіздегі электрондық құрылғылар осы құрылғы шығаратын радиотолқындар әсерінен дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін, өнім жасаушымен хабарласыңыз.

Құрылғыға ауыр түтін әсерін тигізбеңіз

Бұлай істеу құрылғының сыртын зақымдауы немесе оның дұрыс жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін.

Есту құралын пайдалансаңыз, радиотолқын кедергісі туралы мәліметті өнім жасаушыдан біліңіз

Құрылғы шығаратын радиотолқын кейбір есту құралдарына кедергі жасауы мүмкін. Құрылғыны пайдаланбас бұрын, есту құралына осы құрал шығаратын радиотолқындар әсері бар-жоғын анықтау үшін, оны жасаушымен хабарласыңыз.

Құрылғыны дыбыстық жүйелер немесе радио мұнаралар сияқты радио жиіліктерді шығаратын құрылғылардың немесе аппараттардың жанында пайдаланбаңыз

Радио жиіліктер құрылғының дұрыс жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін.

Құрылғыны жарылыс қаупі бар орталарда сөндіріңіз

- Жарылысқа қаупі бар орталарды әрқашан ережелерді, нұсқауларды және белгілерді орындаңыз.
- Бұл құрылғыны жанармай құю орындарында (жанармай станцияларында), сұйық отындар немесе химикаттар не жарылғыш заттары бар аймақтарда пайдаланбаңыз.
- Тез тұтанатын сұйықтықтарды, газдарды немесе жарылғыш заттарды құрылғы, оның бөлшектері немесе аксессуарлары бар жерде сақтамаңыз немесе орналастырмаңыз.

Құрылғының қандай да бір бөлігі сынған болса, түтіндесе немесе олардан жанған нәрсенің иісі шығып жатса, қолдануды дереу доғару керек. Құрылғыны Samsung қызмет көрсету орталығында немесе өкілетті қызмет көрсету орталығында жөндегеннен кейін ғана қайта қолдануға болады

- Сынған әйнек немесе акрил талшық қолдарыңыз бен бетіңізді жарақаттауы мүмкін.
- Құрылғыдан түтін шықса немесе күйік иісі шықса, батарея жарылысына немесе өртке себеп болуы мүмкін.

Көлік жүргізгенде ұялы құрылғыны пайдалануға қатысты барлық қауіпсіздік ескертулері мен ережелерін сақтаңыз

Автокөлікті қауіпсіз жүргізу бірінші жауапкершілігіңізге жатады. Заңмен тыйым салынса, көлік жүргізгенде ұялы құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз. Сіздің және басқалардың қауіпсіздігі үшін, дұрыс мағынада түсініңіз және мына кеңестерді есте сақтаңыз:

- Жолдан көз алмай сымсыз құрылғыны қоса алатыныңызға көз жеткізіңіз. Сізге біреу қолайсыз уақытта қоңырау шалса, сіздің орныңызға дауысты пошта жауап бере алады.
- Жол қозғалысы қиын жерлерде немесе қауіпті ауа райы жағдайларында сөйлесуді тоқтата тұрыңыз. Жаңбыр, көктайғақ, қар, мұз және қиын жол қозғалысы қауіпті болуы мүмкін.
- Телефон нөмірлерін жазбаңыз немесе іздемеңіз. Әдістерін жазып алу немесе мекенжай кітапшасын қарап шығу негізгі көлікті қауіпсіз жүргізу міндетінен назарыңызды аударады.
- Қолайлы кезде теріп, жол қозғалысына өтіңіз. Қозғалмай тұрғанда немесе орныңыздан қозғалмас бұрын қоңырауларды қойыңыз. Автокөлік тоқтап тұрған кезде қоңырауларды жоспарлап көріңіз.
- Назарыңызды аударуы мүмкін ашулы немесе эмоциялық әңгімелерден аулақ болыңыз. Сөйлесіп жатқан адамға көлік жүргізіп келе жатқаныңызды және жолға назар салуға кедергі келтіретін сөйлесуді тоқтататыныңызды ескертіңіз.

Құрылғыңызды күтіңіз және дұрыстап пайдаланыңыз

Құрылғыңызды құрғақ ұстаңыз

- Ылғалды орта мен сұйықтықтар құрылғының бөлшектерін немесе электрондық шағын схемаларын зақымдауы мүмкін.
- Бұл құрылғы ішкі сұйықтық индикаторлармен жабдықталған. Құрылғыңыз сумен зақымдандалған жағдайда өндіруші кепілдігінің күші жойылуы мүмкін.

Құрылғыны тегіс беттерде ғана сақтаңыз

Құрылғыны құлатып алсаңыз, ол зақымдануы мүмкін.

Құрылғыны қоршаған орта температурасы 0 °C–35 °C аралығындағы орындарда пайдалануға болады. Құрылғыны -20 °C–50 °C аралығындағы қоршаған орта температурасында сақтауға болады. Құрылғыны кеңес етілген температура ауқымдарынан тыс пайдалану немесе сақтау құрылғыны зақымдауы немесе батареяның жарамдылық мерзімін азайтуы мүмкін.

- Құрылғыны жазғы уақытта көлік ішінде сияқты өте ыстық аймақтарда сақтамаңыз. Бұлай істеу экранның дұрыс жұмыс істемеуіне әкеліп, құрылғыны зақымдауы мүмкін немесе батарея жарылуы мүмкін.
- Құрылғыңызды тікелей күн көзі түсетін жерге (мысалы, көлік басқару панелінде) ұзақ уақыт қалдырмаңыз.

Құрылғыны тиындар, кілттер және алқа сияқты металл заттармен бірге сақтамаңыз

- Құрылғы корпусы сызылуы немесе оның дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Батарея ұштары металл затқа тисе, өрт шығуы мүмкін.

Құрылғыңызды магнитті өрістер жанында сақтамаңыз

- Құрылғыңыз істемей қалуы мүмкін немесе батарея магнитті өрістерден зарядсыздануы мүмкін.
- Магнитті жолақты карталар, оның ішінде несие карталары, телефон карталары, банк есепайырысу кітапшасы және қону талоны магнитті өрістер әсерінен зақымдалуы мүмкін.

Қызып кеткен жағдайда құрылғымен байланыстырмаңыз. Бұлай істемеу төмен температура күйіктеріне, қызаруға және тері пигментациясына себеп болуы мүмкін

- Құрылғыны ұзақ уақыт пайдалану кезінде қызып кетуден және терімен ұзақ байланыстырудан абай болыңыз.
- Құрылғыны зарядтау немесе қуат көзіне жалғаған кезде оған отырмаңыз немесе терімен ұзақ уақыт тікелей байланыстырмаңыз.
- Жоғары температураның рұқсат шегі жекелей өзгереді. Балалар, егде адамдар және арнайы жағдайлары бар адамдар қолданысына қатысты абай болыңыз.

Жарқыраған жарыққа шыққанда сақтық шараларын пайдалану

- Құрылғыңыз пайдаланылғанда, бөлмеде біраз жарық қалдырыңыз және экранды көзіңізге қатты жақын ұстамаңыз.
- Бейнелерді көріп отырғанда немесе жарыққа негізделген ойындарды ұзақ уақыт ойнағанда жарқыраған жарыққа шықсаңыз, тұрып қалуы немесе бұлыңғырлануы мүмкін. Егер қолайсыздықты сезінсеңіз, құрылғыны пайдалануды бірден тоқтатыңыз.
- Егер сізге байланысты біреуде ұқсас құрылғыны пайдаланғанда ұстамалар немесе есеңгіреулер болған болса, құрылғыны пайдалану алдында дәрігерден кеңес алыңыз.
- Егер бұлшықет спазмасы сияқты ыңғайсыздықты сезінсеңіз немесе бағыттан адассаңыз, құрылғыны пайдалануды бірден тоқтатыңыз және дәрігерге хабарласыңыз.
- Көз ауырмауы үшін құрылғыны пайдаланғанда жиі үзілістер жасаңыз.

Қайталама әрекеттерден шығатын жарақаттардың тәуекелін азайту

Пернелерді басу, сенсорлы экранда таңбалардың суретін салу сияқты әрекеттерді қайталап орындағанда немесе ойын ойнағанда қолдарыңызда, мойныңызда, иықтарыңызда немесе денеңіздің басқа бөліктерінде жайсыздық сезінуіңіз мүмкін. Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланғанда, құрылғыны бос ұстап, пернелерді ақырын басыңыз, сосын жиі үзіліс жасаңыз. Мұндай қолданыс барысында немесе одан кейін қолайсыздық жалғасса, құрылғыны пайдалануды тоқтатып, дәрігерден кеңес алыңыз.

Гарнитураны пайдаланған кезде есту мүшеңізді және құлақтарыңызды қорғаңыз



- Шамадан тыс қатты дыбыстар шығару есту қабілетінің зақымдалуына себеп болуы мүмкін.
- Жүріп келе жатқанда қатты дыбыстар шығару назарыңызды аударып, апатқа алып келуі мүмкін.
- Құлаққапты дыбыс көзіне қосар алдында дыбыс деңгейін әрдайым азайтыңыз және әңгімені немесе музыканы естуге қажетті ең аз дыбыс деңгейін ғана пайдаланыңыз.
- Құлаққап бөгде заттармен жанасса және оны ұзақ уақыт тағып жүрсеңіз, құлақ инфекциясы пайда болуы мүмкін. Құлаққапты таза әрі құрғақ күйде ұстаңыз.
- Құрғақ жерлерде статикалық электр тогы гарнитураларда пайда болуы мүмкін. Құрғақ жерлерде гарнитураларды пайдаланбаңыз немесе гарнитураны құрылғыға қосардың алдында статикалық электр тогын зарядсыздандыру үшін металл затқа тигізіңіз.
- Жүргізу немесе көлікте болғанда гарнитураны пайдаланбаңыз. Бұлай істеу алаңдатуы және апатқа әкелуі мүмкін немесе сіздің аймаққа байланысты заңсыз болуы мүмкін.

Жүріп не қозғалып бара жатқанда құрылғыны пайдалануда сақтық шараларын пайдаланыңыз

Өзіңізге не басқаларға жарақат түсірмеу үшін әрдайым сыртқы жағдайларды біліп отырыңыз.

Құрылғыны кию кезінде абай болыңыз

- Өлшем дәл болуы үшін, құрылғыны білегіңізге шақ келетіндей тағу керек. Өлшеп болғаннан кейін, теріңіз демалуы үшін, таспаны босатыңыз. Құрылғыны тым бос немесе тым тар болатындай тақпаған жөн, қалыпты жағдайларда ыңғайлы болатындай тағу ұсынылады.
- Құрылғыны ұзақ уақыт тақсаңыз немесе қарқындылығы жоғары жаттығу жасасаңыз, қажаяу, қысым немесе ылғал сияқты белгілі бір факторларға байланысты тері тітіркенуі мүмкін. Құрылғыны ұзақ уақыт тағып жүрсеңіз, теріңіз сау болуы және білегіңіз демалуы үшін, оны білегіңізден белгілі бір уақытқа шешіп қойыңыз.
- Егер құрылғы тым қатты тартылса, тері тітіркенуі орын алуы мүмкін, ал тым баяу босатсаңыз, керіліс орын алуы мүмкін.
- Тері тітіркенуін болдырмау үшін, құрылғыны құрғақ әрі таза ұстаңыз.
- Құрылғы халықаралық қауіпсіздік стандарттарына сәйкес, бірақ тері сезімтал немесе материалдарға аллергияңыз болған жағдайда қажетті сақтық шараларын орындаңыз.

Боямаңыз немесе құрылғыңызға жапсырмалар жабыстырыңыз

- Бояу және жапсырмалар қозғалатын бөліктеріне кедергі келтіріп, дұрыс жұмыс істеуіне жол бермеуі мүмкін.
- Құрылғының бояуына немесе бөлшектеріне аллергияңыз болса, тері қышуы, қышыма пайда болуы немесе ісуі мүмкін. Мұндай жағдайда құрылғыны пайдалануды тоқтатып, дәрігерден кеңес алу керек.

Ұялы құрылғыларды және жабдықты сақтықпен орнатыңыз

- Көлігіңізге орнатылған ұялы құрылғыларыңыздың немесе оларға қатысты жабдықтардың берік бекітілгендігіне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны немесе көмекші құралдарды ауа жастық шығатын аймақтарға орналастырмаңыз. Ауа жастықтары дереу шыққан кезде, дұрыс орнатылмаған сымсыз құрылғы денеңізді едәуір жарақаттауы мүмкін.

Құрылғыңызды түсіріп алмаңыз немесе құрылғыңызға соққы тигізбеңіз

- Құрылғы зақымдалуы немесе дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Егер майысса не пішіні өзгерсе, құрылғыңыз зақымдалуы не бөлшектері істемей қалуы мүмкін.

Батареяның және зарядтағыштың ең жоғарғы жарамдылығына көз жеткізіңіз

- Кейде пайдаланылмаған құрылғы заряды таусылса, оны пайдалану алдында зарядтау керек.
- Зарядтағыш қолданылмаған кезде, оны қуат көздерінен ажыратыңыз.
- Батареяны тек арнайы мақсаттарында пайдаланыңыз.
- Құрылғының және батареяның ең ұзақ қызмет көрсету мерзімін қамтамасыз ету үшін осы нұсқаулықтағы бүкіл нұсқауларды орындаңыз. Ескертулер мен нұсқауларды орындамау тудырған зақымдар немесе нашар өнімділік өндіруші кепілдігінің күшін жоюы мүмкін.
- Құрылғы уақыт өте келе тозады. Кейбір бөлшектер және жөндеу жарамдылық кезеңінде кепілдікпен қамтылады, бірақ бекітілмеген қосалқы құралдарды пайдалану тудырған зақымдар немесе нашарлау қамтылмайды.

Құрылғыңызды бөлшектемеңіз, түрін өзгертпеңіз немесе жөндемеңіз

- Құрылғыңызға енгізілген өзгертулер не түрлендірулер өндірушінің кепілдігін жарамсыз етеді. Құрылғыға қызмет көрсету қажет болса, оны Samsung қызмет көрсету орталығына немесе өкілетті қызмет көрсету орталығына апарыңыз.
- Жарылуға не өрттің шығуына себеп болатындықтан, батареяны бөлшектемеңіз немесе теспеңіз.
- Батареяны бөлшектемеңіз немесе қайта пайдаланбаңыз.

Құрылғыны тазалағанда мыналарды ескеріңіз

- Құрылғыңызды не зарядтағышты сүлгімен не шүберекпен сүртіңіз.
- Батарея ұштарын мақта тампонмен немесе орамалмен тазалаңыз.
- Химикаттар не тазалағыш құралдар пайдаланбаңыз. Бұлай істеу құрылғы сыртының түссізденуіне немесе тот басуына әкелуі мүмкін я болмаса ток соғуына немесе өртке әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны шаң, тер, сия, май және косметика, бактерияға қарсы спрей, қол тазалау құралы, ағартқыш және инсектицидтер сияқты химиялық өнімдер әсерінен қорғаңыз. Құрылғының сыртқы және ішкі бөлшектері зақымдалуы мүмкін немесе нашар өнімділікке әкелуі мүмкін. Егер құрылғыға жоғарыда аталғандардың біреуі түссе, тазалау үшін түктенбейтін жұмсақ матаны қолданыңыз.

Құрылғыны арналған мақсатына пайдаланудан басқа мақсатқа пайдаланбаңыз

Құрылғы дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

Құрылғыны қоғамда пайдаланған кезде басқаларын мазаламаңыз

Құрылғыңызды тек білікті мамандар ғана жөндесін

Біліксіз мамандарға құрылғыңызды жөндеттіру салдарынан құрылғыңыз зақымдануы мүмкін және өндіруші кепілдігі жарамай қалады.

Кабельдерді күтіп ұстаңыз

- Құрылғыға кабельді қосқанда, кабель тиісті жаққа қосылғанын тексеріңіз.
- Күшпен немесе дұрыс емес кабельді қосу көп мақсатты ұяның немесе құрылғының басқа бөлшектерінің зақымдануына әкелуі мүмкін.

Төтенше қызмет орындарына қоңырау шалынатынын тексеріңіз

Құрылғыңыздан төтенше қызмет орындарына кейбір аймақтарда немесе жағдайларда қоңырау шалынбауы мүмкін. Қолданыс аясынан тыс немесе дамымаған аумақтарға саяхатқа шығар алдында төтенше қызмет қызметкерлерімен байланысқа түсудің басқа әдісін жоспарлаңыз.

Жеке деректерді қорғаңыз және құпия ақпараттың ағып кетуін немесе дұрыс емес пайдаланылуын болдырмаңыз

- Құрылғыны пайдаланғанда, маңызды деректердің сақтық көшірмесін жасап қойыңыз. Samsung компаниясы кез келген дерек жоғалуы үшін жауапты болмайды.
- Құрылғыңызды қалдық ретінде тастағанда, барлық деректердің сақтық көшірмесін жасап, жеке деректеріңізді басқа пайдалануға жол бермеу үшін құрылғыңыздың зауыттық мәндерін қалпына келтіріңіз.
- Бағдарламаларды жүктеп алғанда, рұқсаттар экранын мұқият оқыңыз. Көптеген функцияларды немесе жеке ақпаратыңыздың көп бөлігін пайдалану мүмкіндігін беретін бағдарламалармен аса мұқият болыңыз.
- Мақұлданбаған немесе тыйым салынған қолдану түрлері туралы хабарламаларды есептік жазбаңыздан оқыңыз. Жеке ақпаратыңыздың дұрыс қолданылмағанын байқасаңыз, қызмет жеткізушісіне хабарласып, есептік жазба ақпаратын жойыңыз немесе өзгертіңіз.
- Құрылғы жоғалса немесе ұрланса, жеке ақпаратыңызды қорғау үшін есептік жазбалардың құпия сөздерін ауыстырыңыз.
- Танымайтын көздердің бағдарламаларын пайдаланбаңыз, құрылғыны өрнекпен, құпия сөзбен немесе PIN кодымен құлыптаңыз.

Авторлық құқықпен қорғалған материалды таратпаңыз

Авторлық құқықпен қорғалған материалдарды мазмұн иесінің рұқсатынсыз таратпаңыз. Мұны сақтамаудан авторлық құқық туралы заңдар бұзылуы мүмкін. Өндіруші авторлық құқықпен қорғалған материалды пайдаланушының заңсыз пайдалануынан туындаған құқықтық мәселелерге жауапты емес.

Зиянда бағдарламалар және вирустар

Құрылғыны зиянды бағдарламалардан және вирустардан қорғау үшін мына пайдалану туралы кеңестерді орындаңыз. Бұлай істемеу деректердің бүлінуіне немесе жоғалуына әкелуі, бұл кепілдік қызметімен қамтылмаған болуы мүмкін

- Белгісіз қолданбаларды жүктемеңіз.
- Сенімді емес веб-сайттарға кірмеңіз.
- Күдікті хабарларды немесе белгісіз жіберушілерден келген электрондық хабарларды жойыңыз.
- Құпия сөзді орнатыңыз және оны жиі өзгертіп отырыңыз.
- Пайдаланбаған кезде Bluetooth сияқты сымсыз мүмкіндіктерді өшіріңіз.
- Егер құрылғы әдеттен тыс әрекет етсе, антивирустық қолданбаны іске қосып, вирус жұққан-жұқпағанын тексеріңіз.
- Жаңадан жүктеп алынған қолданбалар мен файлдарды ашу алдында құрылғыдағы антивирустық қолданбаны іске қосыңыз.
- Компьютерде антивирустық қолданбаларды орнатыңыз және вирус жұққан-жұқпағанын тексеру үшін оларды жиі іске қосыңыз.
- Тізбе параметрлерін өңдемеңіз немесе құрылғының амалдық жүйесін өзгертпеңіз.

Меншікті сіңіру нормасы (МСН) куәлігі туралы ақпарат

Қосымша ақпарат алу үшін, www.samsung.com/sar торабына кіріп, құрылғыңызды үлгі нөмірі бойынша іздеңіз.

Осы өнімді дұрыс жолмен тастау



(Электрлік және электроникалық жабдық қалдықтары)

Өнімдегі, керек-жарақтардағы немесе құжаттардағы осы белгі өнім мен оның электрондық керек-жарақтарын (мысалы, зарядтағыш, құлақаспап, USB кабелі) басқа үй қоқыстарымен тастауға болмайтынын көрсетеді.

Қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына зияны тиюі мүмкін бақылаусыз тасталған қалдықтарды болдырмау үшін осы заттарды қалдықтардың басқа түрлерінен бөлек айырып алыңыз да, материал ресурстарын қоршаған ортаға залалы тимейтіндей қайта қолданысқа түсіруіңізді сұраймыз.

Үй шаруасындағы пайдаланушылар өнімді қауіпсіз қайта өңдеуге жіберу үшін осы элементтерді қайдан және қалай алу жолдарын оны сатып алған сауда орнына немесе жергілікті басқару кеңсесіне хабарласуы қажет.

Іскерлік жолындағы пайдаланушылар өздерінің шығарушыларымен байланысып, сатып алу келісім-шарттарының шарттары мен ережелерін тексеруі тиіс. Осы өнім және оның электрондық керек-жарақтары, жоюға арналған басқа коммерциялық қалдықтармен араласпауы тиіс.

Осы өнім батареяларын сәйкесінше жою



Батареядағы, нұсқаулықтағы немесе орамдағы таңба өнімдегі батареяның өз қызмет ету мерзімінің соңында басқа тұрмыс қалдықтарымен бірге жойылмауы керек екендігін көрсетеді. Белгіленген жердегі Hg, Cd немесе Pb символдары батареядағы сынап, кадмий немесе қорғасын мөлшері 2006/66 ЕС Директивасындағы көрсетілген деңгейден асып түсетіндігін білдіреді.

Жауапкершіліктен бас тарту

Осы құрылғыдағы кейбір контент пен қызмет үшінші тараптарға тиесілі және авторлық құқық, сауда белгісі немесе басқа да зияткерлік меншік заңдарымен қорғалады. Осындай мазмұн мен қызметтер тек сізге және коммерциялық емес мақсатта жеткізіледі. Мазмұн иегері немесе қызмет провайдері арқылы рұқсат етілмеген қандай да бір мазмұн немесе қызметтерді қандай да бір дәрежеде қолдана алмайсыз. Осы бас тартудан Рұқсат етпейінше, жоғарыда көрсетілгендермен шектелмей, осы құрылғымен көрсетілетін қандай да бір мазмұнды немесе қызметті қандай да бір дәрежеде түрін өзгерту, көшіру, қайта басып шығару, жүктеу, жариялау, жіберу, аудару, сату, туынды еңбектерді жасау, қолдану немесе тарату құқығыңыз жоқ.

ҮШІНШІ ТАРАП МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТТЕРІ КЕПІЛДІКСІЗ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛЕДІ. SAMSUNG МҰНДАЙ БЕРІЛГЕН МАЗМҰН НЕМЕСЕ ҚЫЗМЕТТЕР ҮШІН ҚАНДАЙ ДА БІР МАҚСАТТА АЙҚЫН НЕМЕСЕ ТҰСПАЛДАНҒАН КЕПІЛДІКТЕР БЕРМЕЙДІ. SAMSUNG САТУҒА ЖАРАМДЫЛЫҚ ПЕН БЕЛГІЛІ БІР МАҚСАТТА ҚОЛДАНУҒА СӘЙКЕСТІК КЕПІЛДІКТЕРІН ҚОСА, БІРАҚ ОНЫМЕН ШЕКТЕЛМЕЙ, ҚАНДАЙ ДА БІР ТҰСПАЛДЫ КЕПІЛДІКТЕР БЕРМЕЙДІ. SAMSUNG ОСЫ ҚҰРЫЛҒЫ АРҚЫЛЫ ҚОЛ ЖЕТКІЗІЛЕТІН ҚАНДАЙ ДА БІР МАЗМҰН НЕМЕСЕ ҚЫЗМЕТТІҢ ДӘЛДІГІНЕ, ЖАРАМДЫЛЫҒЫНА, МЕРЗІМДІЛІГІНЕ, ЗАҢҒА СӘЙКЕСТІГІНЕ НЕМЕСЕ ТОЛЫҚТЫҒЫНА КЕПІЛДІК БЕРМЕЙДІ ЖӘНЕ SAMSUNG ЕШБІР ЖАҒДАЙДА, СОНЫҢ ІШІНДЕ ҰҚЫПСЫЗДЫҚ ҮШІН ШАРТ НЕМЕСЕ АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ БОЙЫНША ҚАНДАЙ ДА БІР ТІКЕЛЕЙ, ЖАНАМА, КЕЗДЕЙСОҚ, ҚАСАҚАНА НЕМЕСЕ РЕТТІК ЗАЛАЛДАР, ШЫҒЫНДАР Я БОЛМАСА БАСҚА ДА ТУЫНДАЙТЫН НЕМЕСЕ БАЙЛАНЫСТЫ ЗАЛАЛДАР НЕМЕСЕ КЕЗ КЕЛГЕН ҚАМТЫЛҒАН АҚПАРАТТЫ НЕМЕСЕ МҰНДАЙ ЗАЛАЛДАР БОЛУЫ МҮМКІНДІГІ ЕСКЕРТІЛГЕНДІГІНЕ ҚАРАМАСТАН, СІЗ НЕМЕСЕ ҮШІНШІ ТАРАП АРҚЫЛЫ ҚОЛДАНУ НӘТИЖЕСІНДЕ ТУҒАН ЗАЛАЛДАР ҮШІН ЖАУАПТЫ ЕМЕС.

Үшінші тарап кез келген уақытта тоқтатылуы немесе үзілуі мүмкін және Samsung қандай да бір мазмұнның немесе қызметтің қандай да бір уақыт кезеңі үшін қол жетімді болатынына кепілдік бермейді. Мазмұны мен қызметтер үшінші тараптар арқылы Samsung басқармайтын желілер және беріліс желілері көмегімен беріледі. Осы бас тартудан толықтығын шектемей, Samsung айқын түрде осы құрылғы арқылы болатын кез келген мазмұн немесе қызметтің үзілуі немесе тоқтатылуы үшін айқын түрде бас тартады.

Samsung мазмұн және қызметтерге қатысты сатып алушыларға қызмет көрсету бойынша жауапкершілік тартпайды немесе жауапты емес. Сәйкес мазмұн немесе қызметке қатысты қандай да бір сұрақ немесе сұрау сәйкес мазмұны мен қызметтік провайдерге бағытталуы тиіс.

ព័ត៌មានសុវត្ថិភាព

សូមអានព័ត៌មានសុវត្ថិភាពដ៏សំខាន់នេះ មុនពេលអ្នកប្រើឧបករណ៍។ កូនសៀវភៅនេះមានព័ត៌មានសុវត្ថិភាពទូទៅសម្រាប់ឧបករណ៍ទាំងឡាយ ហើយអាចរួមបញ្ចូលនូវមាតិកាដែលមិនអនុវត្តចំពោះឧបករណ៍របស់អ្នក។ សូមអនុវត្តតាមការព្រមាននិងព័ត៌មានឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ន ដើម្បីបង្ការរបួសដល់ខ្លួនអ្នកឬអ្នកដទៃ ព្រមទាំងដើម្បីបង្ការការខូចឧបករណ៍របស់អ្នក។



ពាក្យ ‘ឧបករណ៍’ សំដៅលើផលិតផលនិងថ្នាំរបស់វា គ្រឿងសាក របស់ដែលអមមកជាមួយផលិតផលនោះ ព្រមទាំងគ្រឿងបន្លំដែល Samsung បានយល់ព្រមឲ្យប្រើជាមួយផលិតផលនោះ។



ការព្រមាន

ការខកខានក្នុងការអនុលោមតាមការព្រមានអំពីសុវត្ថិភាពនិងបទបញ្ជានានាអាចបង្កឲ្យមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរឬមរណភាព

ឧបករណ៍អ្នកមានមេដៃ។ ចូររក្សាវាឲ្យឆ្ងាយពីបណ្តាញអគ្គិសនី, ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រដែលបានដាក់បញ្ចូលក្នុងខ្លួន និងឧបករណ៍ផ្សេងទៀតដែលអាចទទួលបានឥទ្ធិពលពីមេដៃ។ ក្នុងករណីឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រ សូមរក្សាឧបករណ៍អ្នកឲ្យឃ្លាតលើសពី 15 cm។ បញ្ឈប់ការប្រើឧបករណ៍អ្នក បើអ្នកសង្ស័យថាមានការឆ្លងរំខានជាមួយឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្ររបស់អ្នក ហើយសូមពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យរបស់អ្នក ឬផលិតករឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្ររបស់អ្នក

កុំប្រើខ្សែចាមពលឬឆ្នុកដែលខូច ឬក៏ព្រីអគ្គិសនីដែលរលុង

ការភ្ជាប់អសន្តិសុខអាចធ្វើឲ្យឆក់ចរន្តអគ្គិសនីឬបង្កអគ្គិភ័យ។

កុំប៉ះឧបករណ៍ ខ្សែចាមពល ឆ្នុក ឬព្រីអគ្គិសនី ជាមួយនឹងដៃសើម ឬក៏ផ្នែកនៃរាងកាយណាមួយដែលសើម

ការធ្វើដូច្នេះអាចធ្វើឲ្យឆក់ចរន្តអគ្គិសនី។

កុំទាញខ្សែចាមពលខ្លាំងពេក នៅពេលដកវា

ការធ្វើដូច្នេះអាចធ្វើឲ្យឆក់ចរន្តអគ្គិសនីឬបង្កអគ្គិភ័យ។

កុំបត់ឬធ្វើឲ្យខូចខ្សែចាមពល

ការធ្វើដូច្នេះអាចធ្វើឲ្យឆក់ចរន្តអគ្គិសនីឬបង្កអគ្គិភ័យ។

កុំប្រើឧបករណ៍ជាមួយដៃសើម ខណៈពេលឧបករណ៍កំពុងសាក

ការធ្វើដូច្នេះអាចធ្វើឲ្យឆក់ចរន្តអគ្គិសនី។

កុំភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ជាមួយគ្នារវាងក្បាលតំណវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានរបស់គ្រឿងសាក

ការធ្វើដូច្នេះអាចបង្កឲ្យមានអត្ថិភាពយុទ្ធសាស្ត្រប្រក្រតី។

កុំប្រើឧបករណ៍របស់អ្នកនៅក្រៅអគារ ក្នុងអំឡុងពេលមានព្យុះរន្ធត់

ការធ្វើដូច្នេះអាចនាំឲ្យឆក់ចរន្តអគ្គិសនីឬឧបករណ៍ដំណើរការមិនប្រក្រតី។

ប្រើតែគ្រឿងសាក គ្រឿងបន្សំ និងសម្ភារៈផ្សេងៗដែលបានទទួលការយល់ព្រមឲ្យប្រើដោយឧស្សាហកម្មប៉ុណ្ណោះ

- ការប្រើគ្រឿងសាកទូទៅអាចបន្ថយជីវិតនៃឧបករណ៍របស់អ្នក ឬក៏ធ្វើឲ្យឧបករណ៍ដំណើរការមិនប្រក្រតី។ ពួកវាក៏អាចបង្កឲ្យមានអត្ថិភាព ឬក៏ធ្វើឲ្យផ្ទះផងដែរ។
- សូមប្រើតែផ្ទុក គ្រឿងសាក និងខ្សែដែល Samsung បានយល់ព្រមឲ្យប្រើនិងបានធនាសម្រាប់ឧបករណ៍របស់អ្នកប៉ុណ្ណោះ។ ផ្ទុក គ្រឿងសាក និងខ្សែ អាចបង្កឲ្យមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរឬការខូចដល់ឧបករណ៍របស់អ្នក។
- Samsung មិនអាចទទួលខុសត្រូវលើសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ឡើយ នៅពេលប្រើគ្រឿងបន្សំឬសម្ភារៈដែលមិនទទួលការយល់ព្រមពី Samsung។

កុំដាក់ឧបករណ៍របស់អ្នកក្នុងហោប៉ៅក្រោយរបស់អ្នក ឬក៏ពាក់លើចង្កេះរបស់អ្នក

- ឧបករណ៍អាចខូច ផ្ទុះ ឬបង្កឲ្យមានអត្ថិភាព បើវាទទួលរងសម្ពាធខ្លាំងពេក។
- អ្នកអាចរងរបួស បើអ្នកទង្គិចឬដួល។

កុំទម្លាក់ ឬក៏ធ្វើឲ្យឧបករណ៍ទង្គិចខ្លាំងពេក

- វាអាចធ្វើឲ្យខូចឧបករណ៍ឬផ្ទុះរបស់អ្នក នាំឲ្យឧបករណ៍ដំណើរការមិនប្រក្រតី ឬក៏បន្ថយអាយុកាលប្រើប្រាស់របស់វា។
- វាក៏អាចបង្កឲ្យឡើងកម្ដៅជ្រុល ឆេះ អត្ថិភាព ឬក៏មានគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងទៀតផងដែរ។

ទុកដាក់និងចោលឧបករណ៍និងគ្រឿងសាកដោយយកចិត្តទុកដាក់

- មិនត្រូវចោលឬឧបករណ៍ក្នុងភ្លើងឡើយ។ មិនត្រូវដាក់ឬឧបករណ៍លើឬក្នុងឧបករណ៍កម្ដៅ ដូចជាឡមីក្រូវេវ ចង្រ្កាន ឬវ៉ាំឌីយ៉ាទ័រឡើយ។ ឧបករណ៍អាចផ្ទុះ នៅពេលឡើងកម្ដៅជ្រុល។ សូមគោរពតាមបទបញ្ជាក្នុងស្រុកទាំងអស់ នៅពេលចោលឬឧបករណ៍ដែលបានប្រើរួច។
- មិនត្រូវបំបែកឬទម្លាក់ឧបករណ៍ឡើយ។
- សូមជៀសវាងការដាក់ឧបករណ៍ឲ្យរងសម្ពាធខាងក្រៅខ្លាំង ដែលអាចនាំឲ្យឆ្លងសៀគ្វីខាងក្នុងនិងឡើងកម្ដៅជ្រុល។

ការពារឧបករណ៍ ឬ គ្រឿងសាកកុំឲ្យខូច

- ជៀសវាងការដាក់ឲ្យឧបករណ៍និងផ្ទុករបស់អ្នកត្រូវនឹងសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ខ្លាំងឬក្ដៅខ្លាំង។
- សីតុណ្ហភាពជ្រុលអាចធ្វើឲ្យខូចឧបករណ៍និងបន្ថយសមត្ថភាពសាកនិងជីវិតនៃឧបករណ៍របស់អ្នកនិងផ្ទុក។
- មិនត្រូវប្រើគ្រឿងសាកឬផ្ទុកដែលខូចឡើយ។

- ចូរកុំប្រើខ្សែដែលរកសម្បកឬខូច ហើយចូរកុំប្រើគ្រឿងសាកឬថ្មដែលខូចឬដំណើរការខុសប្រក្រតី។
- ចូរកុំបើកឬប្រើឧបករណ៍ នៅពេលថតថ្មបើកចំហ។

កុំទុកឧបករណ៍ក្បែរឬក្នុងម៉ាស៊ីនកម្ដៅ មីក្រូវេវ គ្រឿងបរិក្ខារចម្អិនដែលក្ដៅ ឬប្រដាប់ដាក់ដែលមានសម្ពាធខ្លាំង

- ថ្មអាចលេចធ្លាយ។
- ឧបករណ៍របស់អ្នកអាចឡើងកម្ដៅប្រុលនិងបង្កអគ្គិភ័យ។

កុំប្រើឬទុកឧបករណ៍របស់អ្នកក្នុងកន្លែងដែលមានកំហាប់ចូលីឬរត្នធាតុហោះហើរខ្ពស់

ចូលីឬរត្នធាតុខាងក្រៅអាចធ្វើឲ្យឧបករណ៍របស់អ្នកដំណើរការមិនប្រក្រតី ហើយអាចបង្កអគ្គិភ័យឬការឆេះចរន្តអគ្គិសនី។

បង្ការកុំឲ្យស្លាកពហុបំណងនិងចុងតូចនៃគ្រឿងសាកប៉ះជាមួយរត្នធាតុចម្លងចរន្តដូចជា រត្នធាតុ ចូលី ម្សៅលោហៈ និងបណ្តុលខ្មៅដែរ។ កុំឲ្យឧបករណ៍ស្រូបប៉ះស្លាកពហុបំណងឬធ្វើឲ្យប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងស្លាកពហុបំណង

រត្នធាតុចម្លងចរន្តអាចធ្វើឲ្យឆ្លងចរន្តកាត់ស៊ីក្យាលតំណ ដែលអាចនាំឲ្យមានការផ្ទុះឬឆេះ។

នៅពេលប្រើគ្រឿងសាកតតខ្សែ សូមកុំដាក់រត្នធាតុខាងក្រៅ ដូចជា រត្នធាតុលោហៈ មេដែក បណ្តុលដែលមានចម្រៀកម៉ាញ៉េទិក នៅចន្លោះឧបករណ៍និងគ្រឿងសាកតតខ្សែ

ឧបករណ៍អាចមិនសាកត្រឹមត្រូវ ឬក៏អាចឡើងកម្ដៅ។

កុំខាំឬជញ្ជក់ឧបករណ៍ឬថ្ម

- ការធ្វើដូច្នេះអាចធ្វើឲ្យខូចឧបករណ៍ឬនាំឲ្យមានការផ្ទុះឬអគ្គិភ័យ។
- ក្មេងឬសត្វអាចស្លាក់គ្រឿងតូចៗ។
- បើក្មេងប្រើឧបករណ៍នេះ ត្រូវប្រាកដថា ពួកគេប្រើឧបករណ៍យ៉ាងត្រឹមត្រូវ។

កុំបញ្ចូលឧបករណ៍ឬគ្រឿងបន្សំដែលអមមកជាមួយទៅក្នុងភ្នែក ត្រចៀក ឬមាត់

ការធ្វើដូច្នេះអាចបណ្តាលឲ្យថប់ដង្ហើមឬបង្ករបួសធ្ងន់ធ្ងរ។

កុំប្រើថ្មលីចូមអ៊ីយ៉ុង (Li-Ion) ដែលខូចឬលេចធ្លាយ


ចំពោះការចោលថ្ម Li-Ion របស់អ្នកដោយសុវត្ថិភាព សូមទាក់ទងមជ្ឈមណ្ឌលសេវាដែលទទួលសិទ្ធិនៅជិតអ្នកបំផុត។

បើអ្នកមិនអាចដោះ Galaxy Ring ចេញពីម្រាមដៃអ្នកបានទេ សូមស្វែងរកជំនួយពីសេវាវេជ្ជសាស្ត្រមានវិជ្ជាជីវៈ ឬសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ ដោយសារវាមានហានិភ័យនៃការងាររបួស។

- បើអ្នកមិនអាចដោះចិញ្ចៀនដោយខ្លួនឯង សូមស្វែងរកជំនួយពីសេវាវេជ្ជសាស្ត្រមានវិជ្ជាជីវៈ ឬសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ ដោយសារវាមានហានិភ័យនៃការងាររបួស។ ការកាត់ចិញ្ចៀនចេញត្រូវតែធ្វើដោយអ្នកផ្តល់សេវាវេជ្ជសាស្ត្រមានវិជ្ជាជីវៈ ឬសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលមានបទពិសោធន៍។ បើបុគ្គលគ្មានជំនាញព្យាយាមកាត់និងដោះចិញ្ចៀនចេញ វាអាចបង្ករបួសដល់ខ្លួនអ្នក។
- បើចិញ្ចៀនត្រូវការកាត់ចេញក្នុងត្រីមាសទី១ សូមយល់ដឹងអំពីសេចក្តីណែនាំខាងក្រោម។ សូមផ្តល់សេចក្តីណែនាំទាំងនេះដល់អ្នកផ្តល់សេវាវេជ្ជសាស្ត្រមានវិជ្ជាជីវៈ ឬសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ ដែលនឹងកាត់ចិញ្ចៀន។

1) ពិនិត្យសញ្ញាបង្ហាញទិសដៅនៅលើចិញ្ចៀន។

- ចិញ្ចៀនជាឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដែលមានថ្មបង្គប់នៅខាងក្នុង។ ដើម្បីសុវត្ថិភាព អ្នកត្រូវតែកាត់ចិញ្ចៀនតាមសញ្ញាបង្ហាញទិសដៅដែលថ្មមិនស្ថិតនៅទីនោះ។ ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ន ព្រោះការកាត់ថ្មអាចបង្កឲ្យមានកម្ដៅ ឬភ្លើងឆេះ។

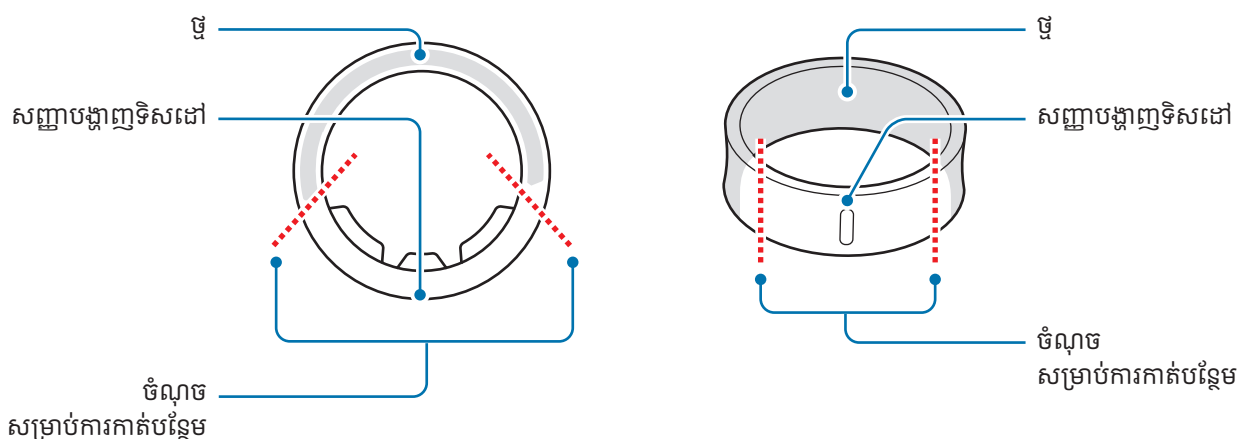

នេះជារូបបង្ហាញអំពីម៉ូដែលទូទៅ។ រូបរាងប្រហែលជាខុសគ្នា អាស្រ័យលើម៉ូដែល។

2) ដោយប្រើប្រដាប់កាត់ចិញ្ចៀន ឬឧបករណ៍កាត់ស្រដៀងនោះ ដូចជាកន្ត្រៃកាត់រាងរំពា ឬដង្កាប់កាត់ សូមកាត់ចិញ្ចៀនតាមសញ្ញាបង្ហាញទិសដៅ។

- ចំពោះការកាត់ចិញ្ចៀន អ្នកត្រូវការឧបករណ៍ពិសេសដូចជាប្រដាប់កាត់ចិញ្ចៀន កន្ត្រៃកាត់រាងរំពា ឬដង្កាប់កាត់។ ពិនិត្យថាតើឧបករណ៍របស់អ្នកសមស្របសម្រាប់ការកាត់ចិញ្ចៀនដែរឬទេ។
- ដោយសារអាចមានផ្កាភ្លើង ខណៈពេលកាត់ចិញ្ចៀនដោយប្រដាប់កាត់ចិញ្ចៀន សូមសម្អាតសារធាតុឆាបឆេះចេញពីដៃអ្នក ហើយត្រូវប្រាកដថាគ្មានសារធាតុឆាបឆេះនៅជុំវិញអ្នក មុនពេលកាត់ចិញ្ចៀនចេញ។ គ្រប់ដៃអ្នកដោយក្រណាត់មួយដើម្បីការពារស្បែក ហើយត្រូវចំណាយពេលកាត់ចិញ្ចៀនយឺតៗតាមសម្រួល ព្រោះអ្នកប្រហែលជាទទួលបានអារម្មណ៍ក្ដៅលើម្រាមដៃអ្នក។

- 3) នៅពេលកាត់ចិញ្ចៀនរួច សូមបញ្ចូលទ្វារស៊ីស្ទាមសំប៉ែតក្នុងចន្លោះនោះ ដើម្បីធ្វើឲ្យមានលំហ រួចដោះចិញ្ចៀនចេញពីម្រាមដៃអ្នក។
- 4) បើអ្នកនៅតែមិនអាចដោះចិញ្ចៀនចេញបាន សូមឱ្យក្រោយពីកាត់រួច សូមធ្វើការកាត់បន្ថែម 1 cm ទៀត នៅខាងឆ្វេងឬខាងស្តាំនៃសញ្ញាបង្ហាញទិសដៅ (សូមមើលរូបភាពក្នុងជំហានទី 1)។
 - ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នមិនត្រូវកាត់ថ្មឡើយ នៅពេលធ្វើការកាត់បន្ថែម។

បើអ្នកប្រើថ្នាំ ឬកំពុងទទួលការព្យាបាលវេជ្ជសាស្ត្រ ត្រូវដឹងចំណុចខាងក្រោម នៅពេលប្រើ Galaxy Ring

- បើអ្នកកំពុងប្រើថ្នាំ ឬកំពុងទទួលការព្យាបាលវេជ្ជសាស្ត្រ សូមពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យ មុនពេលពាក់ចិញ្ចៀន។
- បើអ្នកជួបប្រទះការប្រែប្រួលកាយ ដូចជាការហើមម្រាមដៃអ្នក ដោយសារថ្នាំ ឬទម្រង់ការវេជ្ជសាស្ត្រ អ្នកប្រហែលជាមិនអាចដោះចិញ្ចៀនចេញពីម្រាមដៃអ្នកទេ។

បើអ្នករងរបួសលើប្រអប់ដៃដែលអ្នកកំពុងពាក់ Galaxy Ring សូមដោះចិញ្ចៀនចេញភ្លាមៗ

បើប្រអប់ដៃឬម្រាមដៃដែលអ្នកកំពុងពាក់ចិញ្ចៀនទទួលរងរបួស សូមដោះចិញ្ចៀនចេញភ្លាមៗពីម្រាមដៃអ្នក និងស្វែងរកការព្យាបាលពីអ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រ។



ពាក្យដាស់តឿន

ការខកខានក្នុងការអនុលោមតាមពាក្យដាស់តឿនអំពីសុវត្ថិភាពនិងបទបញ្ជានានាអាចបង្កឲ្យមានរបួសឬការខូចទ្រព្យសម្បត្តិ

កុំប្រើឧបករណ៍របស់អ្នកនៅក្បែរឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកផ្សេងទៀត

ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកភាគច្រើនប្រើរលកសញ្ញាប្រេកង់វិទ្យុ។ ឧបករណ៍របស់អ្នកអាចបង្កការរំខានដល់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកផ្សេងទៀត។

កុំប្រើឧបករណ៍របស់អ្នកក្នុងមន្ទីរពេទ្យ លើយន្តហោះ ឬក៏ក្នុងគ្រឿងបរិក្ខារយានយន្តដែលអាចបង្កការរំខានដល់ប្រេកង់វិទ្យុ

- បើអាច សូមជៀសវាងប្រើឧបករណ៍របស់អ្នកក្នុងវិសាលភាព 15 cm ពីឧបករណ៍និយ័តបេះដូង ដោយសារឧបករណ៍របស់អ្នកអាចបង្កការរំខានដល់ឧបករណ៍និយ័តបេះដូង។
- ដើម្បីកាត់បន្ថយការបង្កការរំខានជាអប្បបរមាដល់ឧបករណ៍និយ័តបេះដូង សូមប្រើឧបករណ៍របស់អ្នកតែនៅខាងនៃកូន្នដែលផ្ទុយនឹងកន្លែងនៃឧបករណ៍និយ័តបេះដូងប៉ុណ្ណោះ។
- បើអ្នកប្រើគ្រឿងបរិក្ខារវេជ្ជសាស្ត្រ សូមទាក់ទងឧស្សាហករណ៍គ្រឿងបរិក្ខារនោះ មុនពេលប្រើឧបករណ៍របស់អ្នក ដើម្បីកំណត់ថាតើគ្រឿងបរិក្ខារនោះនឹងទទួលរងប្រេកង់រលកវិទ្យុដែលបញ្ចេញដោយឧបករណ៍របស់អ្នកដែរឬទេ។
- លើយន្តហោះ ការប្រើឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកអាចបង្កការរំខានដល់ឧបករណ៍ប្រាប់ទិសដៅអេឡិចត្រូនិករបស់យន្តហោះ។ សូមគោរពតាមបទបញ្ជាដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍និងការណែនាំរបស់បុគ្គលិកបម្រើការលើយន្តហោះ។ ក្នុងករណីដែលមានការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើឧបករណ៍ សូមប្រើវាក្នុងទម្រង់យន្តហោះជានិច្ច។
- ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកក្នុងឡានអ្នកអាចធ្វើមុខងារខុស ដោយសារការបង្ការរំខាននៃវិទ្យុពីឧបករណ៍អ្នក។ សូមទាក់ទងឧស្សាហករណ៍សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

កុំដាក់ឧបករណ៍ឲ្យទទួលរងផ្ទៃក្នុងឬចំហាយខ្លាំង

ការធ្វើដូច្នេះអាចធ្វើឲ្យខូចផ្នែកខាងក្រៅនៃឧបករណ៍ ឬក៏ធ្វើឲ្យឧបករណ៍ដំណើរការមិនប្រក្រតី។

បើអ្នកប្រើឧបករណ៍ជំនួយត្រចៀក សូមទាក់ទងឧស្សាហករណ៍ដើម្បីទទួលព័ត៌មានអំពីការបង្ការរំខាននៃវិទ្យុ

ប្រេកង់វិទ្យុដែលបញ្ចេញដោយឧបករណ៍របស់អ្នកអាចបង្កការរំខានដល់ឧបករណ៍ជំនួយត្រចៀកខ្លះ។ មុនពេលប្រើឧបករណ៍របស់អ្នក សូមទាក់ទងឧស្សាហករណ៍ដើម្បីកំណត់ថាតើឧបករណ៍ជំនួយត្រចៀករបស់អ្នកនឹងទទួលរងប្រេកង់រលកវិទ្យុដែលបញ្ចេញដោយឧបករណ៍របស់អ្នកដែរឬទេ។

កុំប្រើឧបករណ៍របស់អ្នកក្បែរឧបករណ៍គ្រឿងបរិក្ខារដែលបញ្ចេញប្រេកង់វិទ្យុ ដូចជាប្រព័ន្ធសំឡេងឬប៉េមវិទ្យុ

ប្រេកង់វិទ្យុអាចធ្វើឲ្យឧបករណ៍របស់អ្នកដំណើរការមិនប្រក្រតី។

បិទឧបករណ៍ក្នុងបរិស្ថានដែលអាចមានការផ្ទុះ

- ជានិច្ចកាល សូមអនុលោមតាមបទបញ្ជា សេចក្តីណែនាំ និងសញ្ញាក្នុងបរិស្ថានដែលអាចមានការផ្ទុះ។
- ចូរកុំប្រើឧបករណ៍របស់អ្នកនៅកន្លែងចាក់ប្រេងឥន្ធនៈ (ស្ថានីយប្រេង), ក្បែរប្រេងឥន្ធនៈឬសារធាតុគីមី ឬក៏ក្នុងតំបន់កំពុងផ្ទុះ។
- ចូរកុំរក្សាទុកឬដាក់វត្ថុរាវដែលអាចឆាបឆេះ ឧស្ម័ន ឬសម្ភារៈផ្ទុះ នៅក្នុងថតតែមួយជាមួយឧបករណ៍ គ្រឿងរបស់វា ឬគ្រឿងបន្លំ។

បើផ្នែកណាមួយនៃឧបករណ៍បែក មានផ្សែង ឬភាយក្លិនឆេះ សូមបញ្ឈប់ការប្រើឧបករណ៍ភ្លាមៗ។ ប្រើឧបករណ៍ម្តងទៀតតែបន្ទាប់ពីវាត្រូវបានជួសជុលនៅមជ្ឈមណ្ឌលសេវា Samsung ឬមជ្ឈមណ្ឌលសេវាដែលបានទទួលសិទ្ធិប៉ុណ្ណោះ

- កញ្ចក់ឬអាគ្រីលីកដែលបែកអាចបង្ករបួសដល់ដៃនិងផ្ទៃមុខរបស់អ្នក។
- នៅពេលឧបករណ៍ចេញផ្សែងឬភាយក្លិនឆេះ វាអាចនាំឲ្យមានការផ្ទុះឬការឆេះថ្ម។

អនុលោមតាមការព្រមានអំពីសុវត្ថិភាពនិងបទបញ្ជាទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ចល័ត ខណៈពេលកំពុងបើកបរយានជំនិះ

ខណៈពេលកំពុងបើកបរ ការបើកបរយានជំនិះដោយសុវត្ថិភាពគឺជាការទទួលខុសត្រូវចម្បងរបស់អ្នក។ មិនត្រូវប្រើឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នកឡើយ ខណៈពេលកំពុងបើកបរ បើវាត្រូវបានហាមប្រាមដោយច្បាប់។ ដើម្បីសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកនិងសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកដទៃ សូមប្រើសុភវិនិច្ឆ័យរបស់អ្នកនិងចងចាំបណ្តាខាងក្រោម៖

- ត្រូវប្រាកដថា អ្នកអាចប្រើឧបករណ៍ឥតខ្ចីរបស់អ្នកដោយមិនបែរភ្នែករបស់អ្នកចេញពីដងថ្នូរ។ បើអ្នកទទួលបានការហៅចូលនៅពេលមិនសមរម្យ សូមទុកឲ្យសំបុត្រសំឡេងរបស់អ្នកឆ្លើយវាជូនអ្នក។
- ពន្យារការហៅក្នុងពេលមានចរាចរណ៍មាញឹកឬស្ថានភាពអាកាសធាតុដែលមានគ្រោះថ្នាក់។ ភ្លៀង ភ្លៀងលាយព្រិល ព្រិលទឹកកក និងចរាចរណ៍មាញឹកអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់។
- ចូរកុំកត់កំណត់សម្គាល់ ឬស្វែងរកលេខទូរសព្ទ។ ការកត់ “កិច្ចត្រូវធ្វើ” ឬការបើកសៀវភៅអាសយដ្ឋានរបស់អ្នក នឹងបង្វែងចំណាប់អារម្មណ៍ចេញពីការទទួលខុសត្រូវចម្បងរបស់អ្នកក្នុងការបើកបរដោយសុវត្ថិភាព។
- ហៅទូរសព្ទយ៉ាងត្រឹមត្រូវនិងដឹងអំពីចរាចរណ៍។ ធ្វើការហៅ នៅពេលអ្នកមិនផ្លាស់ទី ឬក៏មុនពេលចូលទៅក្នុងចរាចរណ៍។ ព្យាយាមរៀបចំគម្រោងការហៅ នៅពេលយានយន្តរបស់អ្នកនៅនឹង។
- ចូរកុំចូលរួមក្នុងសន្ទនាដែលពេញដោយភាពតប់ប្រមល់ឬនាំឲ្យរញ្ជួយអារម្មណ៍ ដែលអាចនាំឲ្យបែកអារម្មណ៍។ ឲ្យបុគ្គលដែលអ្នកកំពុងជជែកជាមួយដឹងថាអ្នកកំពុងបើកបរ ហើយត្រូវពន្យារពេលការសន្ទនាដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកបាត់ម្ចាស់ការលើដងថ្នូរ។

ថែទាំនិងប្រើឧបករណ៍របស់អ្នកឲ្យបានត្រឹមត្រូវ

រក្សាឧបករណ៍របស់អ្នកឲ្យស្អាតជានិច្ច

- សំណើមនិងរត្តភាពអាចធ្វើឲ្យខូចគ្រឿងឬសៀងអេឡិចត្រូនិកក្នុងឧបករណ៍របស់អ្នក។
- ឧបករណ៍នេះបានបំពាក់សញ្ញាបង្ហាញរត្តភាពនៅខាងក្នុង។ ការខូចដោយទឹកចំពោះឧបករណ៍របស់អ្នកអាចធ្វើឲ្យមោឃៈដល់ការធានារបស់ឧស្សាហកម្ម។

រក្សាទុកឧបករណ៍របស់អ្នកលើផ្ទៃរាបស្មើប៉ុណ្ណោះ

បើឧបករណ៍របស់អ្នកធ្លាក់ វាអាចនឹងខូច។

ឧបករណ៍នេះអាចប្រើបានក្នុងទឹកនៃដងដែលសីតុណ្ហភាពជុំវិញស្ថិតនៅចន្លោះពី 0 °C ទៅ 35 °C។ អ្នកអាចរក្សាទុកឧបករណ៍ក្នុងសីតុណ្ហភាពជុំវិញពី -20 °C ទៅ 50 °C។ ការប្រើឬការរក្សាទុកឧបករណ៍នៅក្រៅវិសាលភាពសីតុណ្ហភាពដែលបានឲ្យយោបល់នេះ អាចធ្វើឲ្យខូចឧបករណ៍ឬបន្ថយអាយុកាលប្រើប្រាស់ថ្ម

- កុំរក្សាទុកឧបករណ៍របស់អ្នកនៅកន្លែងក្តៅខ្លាំង ដូចជាខាងក្នុងឡាននាដូវក្តៅ។ ការធ្វើដូច្នេះអាចធ្វើឲ្យអេក្រង់ដំណើរការមិនប្រក្រតី នាំឲ្យខូចឧបករណ៍ ឬក៏ធ្វើឲ្យថ្មផ្ទុះ។
- កុំដាក់ឧបករណ៍របស់អ្នកឲ្យត្រូវកម្ដៅថ្ងៃផ្ទាល់ក្នុងអំឡុងពេលយូរ (ឧទាហរណ៍ លើក្ដារប៉ាណូរបស់ឡាន)។

កុំរក្សាទុកឧបករណ៍របស់អ្នកជាមួយវត្ថុលោហៈ ដូចជាកាក់ សោ និងខ្សែ-ក

- ឧបករណ៍របស់អ្នកអាចឆ្លងឬអាចដំណើរការមិនប្រក្រតី។
- បើក្បាលតំណថ្មប៉ះនឹងវត្ថុលោហៈ វាអាចបង្កឲ្យមានអគ្គិភ័យ។

កុំរក្សាទុកឧបករណ៍របស់អ្នកនៅក្បែរដែនម៉ាញ៉េទិក

- ឧបករណ៍របស់អ្នកអាចធ្វើមុខងារខុស ឬក៏ថ្មអាចអស់បន្ទុកដោយសារការទទួលរងដែនម៉ាញ៉េទិក។
- បណ្ដាដែលមានចម្រៀកម៉ាញ៉េទិក រួមទាំងបណ្ដាឥណទាន បណ្ដាទូរសព្ទ សៀវភៅធនាគារ និងសំបុត្រឡើងយន្តហោះ អាចខូចដោយសារដែនម៉ាញ៉េទិក។

សូមជៀសវាងប៉ះឧបករណ៍ នៅពេលវាឡើងកម្ដៅជ្រុល។ ការខកខានក្នុងការធ្វើដូច្នេះអាចនាំឲ្យរលាកតិចៗ ឡើងក្រហម និងប្រៃពណ៌ស្បែក

- ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នអំពីការឡើងកម្ដៅជ្រុលនៃឧបករណ៍ នៅពេលប្រើវាក្នុងអំឡុងពេលយូរ ហើយសូមជៀសវាងការប៉ះស្បែកក្នុងអំឡុងពេលយូរ។
- កុំអង្គុយលើឧបករណ៍របស់អ្នក ឬក៏ធ្វើឲ្យវាប៉ះជាមួយស្បែករបស់អ្នកក្នុងអំឡុងពេលយូរ នៅពេលសាកឬភ្ជាប់ជាមួយប្រភពថាមពល។
- ភាពធន់នឹងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់អាចខុសគ្នាតាមបុគ្គល។ សូមប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើរបស់ក្មេង មនុស្សចាស់ និងមនុស្សដែលមានលក្ខខណ្ឌពិសេស។

ប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលត្រូវចំណាងពន្លឺភ្លឺបង្កោត

- ខណៈពេលកំពុងប្រើឧបករណ៍របស់អ្នក សូមទុកឲ្យមានពន្លឺខ្លះនៅក្នុងបន្ទប់ ហើយកុំកាន់អេក្រង់ជិតភ្នែករបស់អ្នក។
- ការប្រកាច់ឬសន្លប់អាចកើតឡើង បើអ្នកត្រូវចំណាងពន្លឺភ្លឺបង្កោត ខណៈពេលកំពុងមើលវីដេអូឬលេងហ្គេមដែលមានពន្លឺភ្លឺបង្កោតក្នុងអំឡុងពេលយូរ។ បើអ្នកមានអារម្មណ៍អធាសុក សូមបញ្ឈប់ការប្រើឧបករណ៍ភ្លាមៗ។
- បើនរណាម្នាក់ដែលមានទំនាក់ទំនងសាច់ញាតិជាមួយអ្នកធ្លាប់ជួបការប្រកាច់ឬសន្លប់ ខណៈពេលកំពុងប្រើឧបករណ៍ស្រដៀងគ្នា សូមពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យមុនពេលប្រើឧបករណ៍នេះ។
- បើអ្នកមានអារម្មណ៍អធាសុក ដូចជាការកន្ត្រាក់សាច់ដុំឬរង្វង់ស្មារតី សូមបញ្ឈប់ការប្រើឧបករណ៍ភ្លាមៗនិងពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យ។
- ដើម្បីបង្ការកុំឲ្យឈឺភ្នែក សូមសម្រាកឲ្យបានញឹកញាប់ ខណៈពេលកំពុងប្រើឧបករណ៍។

បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃការងរបួសដោយចលនាដដែលៗ

នៅពេលអ្នកធ្វើសកម្មភាពដដែលៗ ដូចជាការចុចគ្រាប់ចុច ការតូសតូអក្សរលើអេក្រង់ប៉ះ ឬការលេងហ្គេម អ្នកអាចជួបប្រទះអធាសុកម្តងម្កាលលើដៃ ក ស្មា ឬផ្នែកផ្សេងទៀតនៃកាយអ្នក។ នៅពេលប្រើឧបករណ៍អ្នកក្នុងអំឡុងពេលយូរ សូមកាន់ឧបករណ៍ច្រើនៗ ចុចគ្រាប់ចុចស្រាលៗ ហើយសម្រាកឲ្យបានញឹកញាប់។ បើអ្នកបន្តមានអារម្មណ៍អធាសុកក្នុងអំឡុង ឬបន្ទាប់ពីការប្រើដូចនោះ សូមបញ្ឈប់ការប្រើឧបករណ៍ភ្លាមៗ និងពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យ។

ការពារសោតវិញ្ញាណនិងត្រចៀករបស់អ្នក នៅពេលប្រើកាស



- ការទទួលរងសំឡេងខ្លាំងហួសហេតុអាចធ្វើឲ្យខូចត្រចៀក។
- ការទទួលរងសំឡេងខ្លាំង ខណៈពេលកំពុងដើរ អាចបង្វែងចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកនិងបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់។
- ជានិច្ចកាល សូមបន្ថយកម្រិតសំឡេងមុនពេលភ្ជាប់កាសជាមួយនឹងប្រភពអូឌីយ៉ូ ហើយគួរប្រើការកំណត់កម្រិតសំឡេងអប្បបរមាដែលចាំបាច់ដើម្បីស្តាប់សន្ទនាឬតន្ត្រីរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះ។
- អ្នកអាចមានជំងឺឆ្លងនៅត្រចៀក បើកាសនោះប៉ះជាមួយវត្ថុខាងក្រៅ ហើយអ្នកពាក់ពួកវាក្នុងអំឡុងពេលយូរ។ សូមរក្សាឲ្យកាសអ្នកស្អាតនិងស្ងួតជានិច្ច។
- ក្នុងបរិស្ថានស្ងួត អគ្គិសនីស្តាទិកអាចកើតឡើងក្នុងកាស។ សូមជៀសវាងការប្រើកាសក្នុងបរិស្ថានស្ងួត ឬក៏ប៉ះវត្ថុលោហៈ ដើម្បីបង្កប់បន្ទុកអគ្គិសនីស្តាទិក មុនពេលភ្ជាប់កាសជាមួយឧបករណ៍។
- ចូរកុំប្រើកាស ខណៈពេលកំពុងបើកបរឬជិះ។ ការធ្វើដូច្នេះអាចបង្វែងចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកនិងបង្កគ្រោះថ្នាក់ ឬក៏អាចខុសច្បាប់ អាស្រ័យលើតំបន់របស់អ្នក។

ប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលប្រើឧបករណ៍ ខណៈពេលកំពុងដើរឬផ្លាស់ទី

ជានិច្ចកាល សូមមានសតិដឹងអំពីបរិស្ថានជុំវិញ ដើម្បីបញ្ជៀសការបង្ករបួសដល់ខ្លួនអ្នកឬអ្នកដទៃ។

ប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលពាក់ឧបករណ៍

- ដើម្បីវាស់ឲ្យបានសុក្រិត អ្នកត្រូវពាក់ឧបករណ៍ឲ្យវាត្រូវនឹងកងដៃអ្នក។ បន្ទាប់ពីវាស់ សូមបន្តរំខាន ដើម្បីឲ្យខ្យល់ប៉ះស្បែកអ្នក។ យើងឲ្យយោបល់ពាក់ឧបករណ៍ កុំឲ្យរលុងពេកឬតឹងពេក និងទទួលបានមូលដ្ឋានមានជាសកក្នុងស្ថានភាពធម្មតា។
- នៅពេលអ្នកពាក់ឧបករណ៍ក្នុងអំឡុងពេលយូរ ឬក៏ធ្វើការហាត់ប្រាណខ្លាំងក្លា ខណៈពេលកំពុងពាក់វា ការរលាកស្បែកអាចកើតឡើងដោយសារកត្តាមួយចំនួន ដូចជាការកកិត សម្ពាធ ឬសំណើម។ បើអ្នកកំពុងពាក់ឧបករណ៍អ្នកក្នុងអំឡុងពេលយូរ សូមដោះវាពីកងដៃអ្នកមួយរយៈ ដើម្បីរក្សាឲ្យស្បែកអ្នកមានសុខភាពល្អ និងទុកឲ្យកងដៃអ្នកបានសម្រាក។
- បើអ្នករឹតឧបករណ៍តឹងខ្លាំងពេក ការរលាកស្បែកអាចកើតឡើង ហើយបើអ្នករឹតវាវលុងពេក ការកកិតអាចកើតឡើង។
- សូមរក្សាឧបករណ៍របស់អ្នកឲ្យស្ងួតនិងស្អាតជានិច្ច ដើម្បីបញ្ចៀសការរលាកស្បែក។
- ឧបករណ៍នេះប្រកាន់ខ្ជាប់នូវស្តង់ដារសុវត្ថិភាពអន្តរជាតិ ប៉ុន្តែសូមប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់ពេល បើស្បែករបស់អ្នកងាយទទួលរងប្រតិកម្ម ឬក៏អ្នកមានរោគអាណែលកហ្ស៊ីជាមួយសម្ភារៈផ្សេងៗ។

ចូរកុំគួរប្រើទស្ស័យយ៉ាងលើឧបករណ៍របស់អ្នក

- គំនូរនិងស្លឹកយ៉ាងអាចធ្វើឲ្យស្ទុះគ្រឿងផ្លាស់ទីនិងរារាំងប្រតិបត្តិការត្រឹមត្រូវ។
- បើអ្នកមានរោគអាណែលកហ្ស៊ីជាមួយគំនូរឬគ្រឿងលោហៈរបស់ឧបករណ៍ អ្នកអាចជួបប្រទះការរមាស់ ត្រអក ឬការកន្ទួលលើស្បែក។ នៅពេលការណ៍នេះកើតឡើង សូមបញ្ឈប់ការប្រើឧបករណ៍និងពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យ។

ដំឡើងឧបករណ៍ចល័តនិងគ្រឿងបរិក្ខារដោយប្រុងប្រយ័ត្ន

- ត្រូវប្រាកដថា ឧបករណ៍ចល័តទាំងឡាយនិងគ្រឿងបរិក្ខារពាក់ព័ន្ធដែលបានដំឡើងក្នុងយានយន្តរបស់អ្នកត្រូវបានដំឡើងដោយសន្តិសុខ។
- ជៀសវាងការដាក់ឲ្យឧបករណ៍និងគ្រឿងបន្សំរបស់អ្នកនៅក្បែរឬក្នុងតំបន់ដាក់ពោងខ្យល់។ គ្រឿងបរិក្ខារឥតខ្ចែងដែលបានដំឡើងមិនត្រឹមត្រូវអាចបង្ករបួសធ្ងន់ធ្ងរ នៅពេលពោងខ្យល់ផ្ទុះចេញមក។

កុំទម្លាក់ឧបករណ៍របស់អ្នក ឬក៏ធ្វើឲ្យឧបករណ៍របស់អ្នកប៉ះទង្គិចខ្លាំង

- ឧបករណ៍របស់អ្នកអាចខូចឬអាចដំណើរការមិនប្រក្រតី។
- បើវាត្រូវបានពត់ឬខូចទ្រង់ទ្រាយ ឧបករណ៍របស់អ្នកអាចខូចឬគ្រឿងនានាអាចដំណើរការមិនប្រក្រតី។

ធានាឲ្យថ្មនិងគ្រឿងសាកទទួលបាននូវអាយុកាលប្រើប្រាស់អតិបរមា

- ឧបករណ៍ដែលខានប្រើយូរនឹងអស់ថ្ម ដូច្នេះអ្នកចាំបាច់សាកមុនពេលប្រើ។
- ដកគ្រឿងសាកចេញពីប្រភពថាមពល នៅពេលមិនប្រើវា។
- សូមប្រើថ្មតែក្នុងគោលបំណងដែលបានបម្រុងរបស់ពួកវាប៉ុណ្ណោះ។
- ធ្វើតាមសេចក្តីណែនាំទាំងអស់ក្នុងសៀវភៅណែនាំនេះ ដើម្បីធានាឲ្យបាននូវអាយុកាលប្រើប្រាស់វែងបំផុតនៃឧបករណ៍របស់អ្នកនិងថ្ម។ ការខូចឬប្រសិទ្ធផលអស់ដែលបង្កឡើងដោយការខកខានក្នុងការគោរពតាមការព្រមាននិងសេចក្តីណែនាំអាចធ្វើឲ្យមោឃៈនូវការធានារបស់ឧស្សាហកម្ម។
- ឧបករណ៍របស់អ្នកអាចសឹកវេចវិលតាមពេល។ គ្រឿងខ្លះនិងការជួសជុលត្រូវបានរ៉ាប់រងក្រោមការធានាក្នុងអំឡុងពេលដែលមានសុពលភាព ប៉ុន្តែការខូចឬការបង្កចោលប្រើគ្រឿងបន្សំដែលមិនបានយល់ព្រមឲ្យប្រើមិនត្រូវបានរ៉ាប់រងឡើយ។

កុំរុះរើ កែ ឬជួសជុលលើឧបករណ៍របស់អ្នក

- ការផ្លាស់ប្តូរឬការកែចំពោះឧបករណ៍អ្នក អាចធ្វើឲ្យមោឃៈដល់ការធានារបស់ឧស្សាហករណ៍។ បើឧបករណ៍អ្នកត្រូវការសេវាជួសជុល សូមយកឧបករណ៍អ្នកទៅមជ្ឈមណ្ឌលសេវា Samsung ឬមជ្ឈមណ្ឌលសេវាដែលទទួលសិទ្ធិ។
- ចូរកុំរុះរើឬទម្លុះថ្ម ព្រោះវាអាចនាំឲ្យមានការផ្ទុះឬអគ្គិភ័យ។
- ចូរកុំរុះរើឬប្រើថ្មឡើងវិញ។

នៅពេលសម្អាតឧបករណ៍របស់អ្នក សូមចងចាំដូចខាងក្រោម

- ជូតឧបករណ៍របស់អ្នកឬគ្រឿងសាកជាមួយក្រណាត់ឬប្រដាប់សម្អាត។
- សម្អាតក្បាលតំណច្នៃជាមួយដុំសំឡីឬក្រណាត់។
- ចូរកុំប្រើសារធាតុគីមីឬសាប៊ូ។ ការធ្វើដូច្នេះអាចធ្វើឲ្យខូចពណ៌ឬស៊ីកផ្នែកខាងក្រៅនៃឧបករណ៍ ឬក៏នាំឲ្យមានការឆក់ចរន្តឬមានអគ្គិភ័យ។
- សូមបង្ការកុំឲ្យឧបករណ៍ទទួលរងផលប៉ះពាល់ ឬប្រែប្រួល ព្រមទាំងផលិតផលគីមីដូចជាគ្រឿងសម្អាត ស្រ្កាប្រឡាក់ បាក់តេរី ទឹកសម្អាតដៃ សាប៊ូ និងថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត។ ផ្នែកខាងក្រៅនិងខាងក្នុងរបស់ឧបករណ៍អាចខូច ឬក៏អាចនាំឲ្យមានប្រសិទ្ធផលទាប។ បើឧបករណ៍របស់អ្នកទទួលរងសារធាតុដែលបានបញ្ជាក់ទាំងនេះណាមួយ សូមប្រើក្រណាត់ទន់មិនមែនសាច់ឡែន ដើម្បីសម្អាតវា។

កុំប្រើឧបករណ៍សម្រាប់អ្វីមួយក្រៅពីការប្រើប្រាស់ដែលបានបម្រុង

ឧបករណ៍របស់អ្នកអាចដំណើរការមិនប្រក្រតី។

ជៀសវាងការរំខានអ្នកដទៃនៅពេលប្រើឧបករណ៍នៅទីសាធារណៈ

អនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលដែលមានវិជ្ជាជីវៈប៉ុណ្ណោះជួសជុលឧបករណ៍របស់អ្នក

ការអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈជួសជុលឧបករណ៍របស់អ្នក អាចធ្វើឲ្យខូចឧបករណ៍របស់អ្នក ហើយនឹងធ្វើឲ្យមោឃៈដល់ការធានារបស់ឧស្សាហករណ៍។

ប្រើប្រាស់ខ្សែដោយប្រុងប្រយ័ត្ន

- នៅពេលភ្ជាប់ខ្សែជាមួយឧបករណ៍របស់អ្នក ត្រូវប្រាកដថា ខ្សែនោះបានភ្ជាប់ជាមួយខាងត្រឹមត្រូវ។
- ការភ្ជាប់ខ្សែដោយប្រើកម្លាំងខ្លាំងឬមិនត្រឹមត្រូវ អាចធ្វើឲ្យខូចស្លឹកពហុបំណងឬគ្រឿងផ្សេងទៀតនៃឧបករណ៍។

ធានាថាអាចចូលប្រើសេវាអាសន្ន

ការហៅអាសន្នពីឧបករណ៍របស់អ្នកប្រហែលជាមិនអាចធ្វើបានឡើយក្នុងតំបន់ខ្លះឬស្ថានភាពខ្លះ។ មុនពេលធ្វើដំណើរក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលឬមិនទាន់អភិវឌ្ឍន៍ សូមគ្រោងវិធីជំនួសនៃការទាក់ទងបុគ្គលផ្តល់សេវាអាសន្ន។

ការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនិងបង្ការការលេចធ្លាយឬការប្រើខុសលើព័ត៌មានរសើប

- ខណៈពេលកំពុងប្រើឧបករណ៍របស់អ្នក ត្រូវប្រាកដថាចម្លងទុកទិន្នន័យសំខាន់ៗ Samsung មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ទិន្នន័យនានាឡើយ។
- នៅពេលចោលឧបករណ៍របស់អ្នក សូមចម្លងទុកទិន្នន័យទាំងអស់ រួចហើយកំណត់ឧបករណ៍របស់អ្នកឡើងវិញ ដើម្បីបង្ការការប្រើប្រាស់ខុសលើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។
- អានអេក្រង់ការអនុញ្ញាតដោយយកចិត្តទុកដាក់ នៅពេលទាញយកកម្មវិធី។ សូមប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសជាមួយកម្មវិធីដែលអាចចូលប្រើមុខងារជាច្រើន ឬក៏ចូលប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកយ៉ាងច្រើន។
- ពិនិត្យគណនីរបស់អ្នកជាប្រចាំសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ដែលមិនទទួលការយល់ព្រមឬសង្ស័យ។ បើអ្នករកឃើញសញ្ញាណមួយនៃការប្រើប្រាស់ខុសលើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក សូមទាក់ទងអ្នកផ្តល់សេវាឲ្យអ្នកដើម្បីលុបឬប្តូរព័ត៌មានគណនីរបស់អ្នក។
- ក្នុងករណីដែលឧបករណ៍របស់អ្នកបាត់ឬចោរលួច សូមប្តូរពាក្យសម្ងាត់លើគណនីរបស់អ្នកដើម្បីការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។
- បៀសវាងប្រើកម្មវិធីពីប្រភពមិនស្គាល់ ហើយត្រូវចាក់សោឧបករណ៍របស់អ្នកជាមួយលំនាំ ពាក្យសម្ងាត់ ឬ PIN។

កុំចែកចាយឯកសារដែលការពារដោយសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ

ចូរកុំចែកចាយឯកសារដែលការពារដោយសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់ខ្លឹមព័ត៌មាននោះ។ ការធ្វើដូច្នេះអាចបំពានច្បាប់សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ។ ឧស្សាហកម្មមិនទទួលខុសត្រូវឡើយចំពោះបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ទាំងឡាយដែលបង្កឡើងដោយការប្រើប្រាស់ខុសច្បាប់របស់អ្នកប្រើប្រាស់លើឯកសារដែលការពារដោយសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ។

សុហ្វវែរព្យាបាទនិងមេរោគ

ដើម្បីការពារឧបករណ៍របស់អ្នកពីសុហ្វវែរព្យាបាទនិងមេរោគ សូមធ្វើតាមបណ្តាញនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ។ ការខកខានក្នុងការធ្វើដូច្នេះអាចនាំឲ្យខូចឬបាត់បង់ទិន្នន័យដែលមិនត្រូវបានរ៉ាប់រងក្រោមសេវាធានា

- កុំទាញយកកម្មវិធីមិនស្គាល់។
- កុំចូលមើលវិបសៃដែលមិនទុកចិត្ត។
- លុបសារឬអ៊ីមែលសង្ស័យពីអ្នកផ្ញើដែលមិនស្គាល់។
- កំណត់ពាក្យសម្ងាត់ឬប្តូរវាជាប្រចាំ។
- បិទមុខងារឥតខ្សែ ដូចជា Bluetooth នៅពេលមិនប្រើវា។
- បើឧបករណ៍ប្រតិបត្តិសម្រាប់ស្រុត សូមដំណើរការកម្មវិធីប្រឆាំងមេរោគ ដើម្បីពិនិត្យមើលការឆ្លងមេរោគ។
- ដំណើរការកម្មវិធីប្រឆាំងមេរោគលើឧបករណ៍អ្នក មុនពេលអ្នកបើកកម្មវិធីនិងឯកសារដែលបានទាញយកថ្មីៗ។
- ដំឡើងកម្មវិធីប្រឆាំងមេរោគលើកុំព្យូទ័រអ្នក និងដំណើរការពួកវាជាប្រចាំ ដើម្បីពិនិត្យមើលការឆ្លងមេរោគ។
- ចូរកុំកែការកំណត់បញ្ជីការឬកែប្រែពិន្ទុប្រតិបត្តិការរបស់ឧបករណ៍។

ព័ត៌មានអំពីការបញ្ជាក់នៃអត្រាស្រូបជាក់លាក់ (SAR)

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលមើល www.samsung.com/sar រួចស្វែងរកឧបករណ៍របស់អ្នកដោយប្រើលេខម៉ូដែល។

ការចោលផលិតផលនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវ



(សំរាប់គ្រឿងបរិក្ខារអគ្គិសនី & អេឡិចត្រូនិក)


សញ្ញាសម្គាល់នេះនៅលើផលិតផល គ្រឿងបន្លំ ឬឯកសារនានា បញ្ជាក់ប្រាប់ថា ផលិតផលនិងគ្រឿងបន្លំអេឡិចត្រូនិករបស់ វា (ដូចជាគ្រឿងសាក, កាស, ខ្សែ USB) មិនគួរចោលជាមួយសំរាមក្នុងផ្ទះឡើយ។

ដើម្បីបង្ការលទ្ធភាពបង្កផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានឬសុខភាពមនុស្សពីការចោលសំរាមដោយមិនបានគ្រប់គ្រង សូមបំបែករបស់ ទាំងនេះពីប្រភេទផ្សេងទៀតនៃសំរាម ហើយធ្វើនិស្សរណកម្មពួកវាដោយមានការទទួលខុសត្រូវ ដើម្បីជំរុញការប្រើប្រាស់ឡើងវិញនូវ ធនធានសម្ភារៈប្រកបដោយចីរភាព។

អ្នកប្រើប្រាស់តាមគ្រួសារគួរទាក់ទងអ្នកលក់រាយដែលពួកគេបានទិញផលិតផលនេះ ឬក៏ការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុករបស់ ពួកគេ ដើម្បីទទួលព័ត៌មានលម្អិតអំពីកន្លែងនិងរបៀបដែលពួកគេអាចយករបស់ទាំងនេះទៅធ្វើនិស្សរណកម្មប្រកបដោយសុវត្ថិភាពដល់ បរិស្ថាន។

អ្នកប្រើប្រាស់លក្ខណៈអាជីវកម្មគួរទាក់ទងអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់ពួកគេនិងពិនិត្យពេលវេលានិងលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចសន្យាទិញ។ ផលិតផល នេះនិងគ្រឿងបន្លំអេឡិចត្រូនិករបស់វាមិនគួរលាយជាមួយសំរាមអាជីវកម្មផ្សេងទៀតឡើយសម្រាប់ការចោល។

ការចោលថ្នក់ក្នុងផលិតផលនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវ

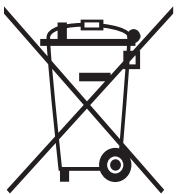

សញ្ញាសម្គាល់នេះនៅលើថ្ន ឡើងកៅស៊ូណែនាំ ឬកញ្ចប់ បញ្ជាក់ប្រាប់ថា ថ្នក់ក្នុងផលិតផលនេះមិនគួរចោលជាមួយសំរាមក្នុងផ្ទះ ផ្សេងទៀតឡើយ នៅពេលពួកវាអស់អាយុកាលប្រើប្រាស់។ នៅកន្លែងដែលមានសម្គាល់ និមិត្តសញ្ញាគីមី Hg, Cd ឬ Pb បញ្ជាក់ ថា ថ្ននោះមានបារត កាដូម ឬសំណ លើសកម្រិតយោងក្នុងសេចក្តីបង្គាប់ EC 2006/66។

សេចក្តីប្រកាសបដិសេធមិនទទួលខុសត្រូវ

ខ្លឹមព័ត៌មាននិងសេវាខ្លះដែលអាចចូលប្រើតាមឧបករណ៍នេះគឺជាបស្ចិមតិយភាគី ហើយត្រូវបានការពារដោយច្បាប់សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ ប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្ម ពាណិជ្ជសញ្ញា ឬច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាផ្សេងទៀត។ ខ្លឹមព័ត៌មាននិងសេវាទាំងនោះត្រូវបានផ្តល់ជូនដាច់ដោយឡែកសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក មិនមែនអាជីវកម្ម។ អ្នកមិនត្រូវប្រើខ្លឹមព័ត៌មានឬសេវានានាក្នុងលក្ខណៈដែលមិនទទួលសិទ្ធិពីម្ចាស់ខ្លឹមព័ត៌មានឬអ្នកផ្តល់សេវាឡើយ។ ដោយមិនកម្រិតត្រឹមអ្វីដែលបានចែងខាងលើ លុះត្រាតែបានផ្តល់សិទ្ធិយ៉ាងជាក់ច្បាស់ដោយម្ចាស់ខ្លឹមព័ត៌មានឬអ្នកផ្តល់សេវា អ្នកមិនត្រូវកែ ចម្លង ផ្សព្វផ្សាយឡើងវិញ បញ្ជូន ប្រកាស ផ្ទេរ បកប្រែ លក់ បង្កើតស្នាដៃក្លាយ កេងប្រវ័ញ្ច ឬចែកចាយក្នុងលក្ខណៈឬមធ្យោបាយណាមួយនូវខ្លឹមព័ត៌មានឬសេវាដែលបានបង្ហាញតាមឧបករណ៍នេះឡើយ។

“ខ្លឹមព័ត៌មាននិងសេវារបស់តិយភាគីត្រូវបានផ្តល់ជូន “ដូចដែលមាន”។ SAMSUNG មិនធានាលើខ្លឹមព័ត៌មានឬសេវាដែលបានផ្តល់ជូននោះឡើយ ទោះបីបញ្ជាក់ឬបង្កប់ន័យក្តី ក្នុងគោលបំណងគ្រប់យ៉ាង។ SAMSUNG សូមប្រកាសបដិសេធមិនទទួលខុសត្រូវលើការធានាដែលបានបង្កប់ន័យនានា មានជាអាទិ៍ ការធានាលើភាពជោគជ័យឬភាពសមស្របក្នុងគោលបំណងជាក់លាក់។ SAMSUNG មិនធានាលើសុក្រឹតភាព សុពលភាព ភាពទាន់ពេលវេលា ភាពស្របច្បាប់ ឬភាពពេញលេញនៃខ្លឹមព័ត៌មានឬសេវានានាដែលបានធ្វើឲ្យមានតាមរយៈឧបករណ៍នេះឡើយ ហើយគ្មានស្ថានភាពណាមួយ រួមទាំងការធ្វេសប្រហែស ដែល SAMSUNG ត្រូវទទួលខុសត្រូវឡើយ មិនថាមានក្នុងកិច្ចសន្យាឬកំហុសស៊ីវិល, ចំពោះការបាត់បង់ឬការខូចខាតដោយផ្ទាល់ ដោយប្រយោល ដោយចៃដន្យ ជាពិសេស ឬជាផលវិបាក, ចំពោះផ្ទៃមេធាវី ចំណាយ ឬការខូចខាតដទៃផ្សេងទៀតដែលកើតឡើងឬជាប់ទាក់ទងនឹងព័ត៌មានទាំងឡាយដែលមានក្នុង ឬក៏ជាលទ្ធផលនៃការប្រើខ្លឹមព័ត៌មានឬសេវាណាមួយដោយអ្នកឬតិយភាគីណាមួយ សូម្បីបានទទួលយោបល់អំពីលទ្ធផលនៃការខូចខាតនោះក៏ដោយ។”

សេវារបស់តិយភាគីអាចត្រូវបានបញ្ចប់ឬបង្អាក់នៅគ្រប់ពេល ហើយ Samsung មិនធ្វើការអះអាងឬការធានាថា ខ្លឹមព័ត៌មានឬសេវាទាំងនោះនឹងនៅតែមានក្នុងអំឡុងពេលណាមួយឡើយ។ ខ្លឹមព័ត៌មាននិងសេវានានាត្រូវបានបញ្ជូនដោយតិយភាគីតាមរយៈបណ្តាញនិងកន្លែងបញ្ជូនដែល Samsung គ្មានការត្រួតត្រា។ ដោយមិនកម្រិតលើភាពទូទៅនៃសេចក្តីប្រកាសបដិសេធនេះ Samsung សូមប្រកាសបដិសេធយ៉ាងជាក់ច្បាស់នូវការទទួលខុសត្រូវនានាចំពោះការបង្អាក់រំខានឬការពន្យារពេលនៃខ្លឹមព័ត៌មានឬសេវាណាមួយដែលបានធ្វើឲ្យមានតាមរយៈឧបករណ៍នេះ។

Samsung មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះសេវាអតិថិជនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងខ្លឹមព័ត៌មាននិងសេវានោះឡើយ។ សំណួរឬសំណើផ្សេងៗសម្រាប់សេវាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងខ្លឹមព័ត៌មានឬសេវាទាំងនោះត្រូវធ្វើដោយផ្ទាល់ជូនអ្នកផ្តល់ខ្លឹមព័ត៌មាននិងសេវាទាំងនោះរៀងៗខ្លួន។

안전을 위한 주의 사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다. 사용하기 전에 반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요. 이 설명서에 언급된 안전 관련 내용 중 일부 항목은 특정 제품에만 해당되는 내용일 수 있습니다.



이 설명서에서 말하는 '제품'이란 웨어러블, 충전기 등의 기본 구성품 및 정품으로 제공하는 별매품을 모두 포함하는 용어입니다.



경고

지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

제품에 자석이 내장되어 있습니다. 이식형 의료 기기나 신용카드 등 자석의 영향을 받는 물건을 사용할 경우 안전한 거리를 유지하세요. 의료 기기의 경우 15 cm 이상 거리 유지를 권장합니다. 자세한 사항은 의사와 상담하시거나 의료 기기 제조사에 문의하시기 바랍니다.

손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

접속이 불안정할 경우 화재 또는 감전으로 인한 상해의 위험이 있습니다.

젖은 손이나 다른 신체 부위로 제품, 전원 코드, 플러그, 콘센트를 만지지 마세요.
감전될 수 있습니다.

전원 코드 부분을 무리한 힘을 주어 잡아당겨 빼지 마세요.

화재 또는 감전으로 인한 상해의 위험이 있습니다.

전원 코드를 무리하게 구부리거나 망가뜨리지 마세요.

화재 또는 감전으로 인한 상해의 위험이 있습니다.

충전 중인 상태에서는 젖은 손으로 제품을 사용하지 마세요.

감전될 수 있습니다.

충전기의 음극 단자와 양극 단자를 직접 연결하지 마세요.

화재가 발생하거나 상해의 위험이 있습니다.

실외에서 천둥, 번개가 칠 경우 제품을 사용하지 마세요.

제품이 고장 나거나 감전의 위험이 있습니다.

액세서리 및 부속품은 반드시 삼성전자에서 제공하거나 승인한 정품을 사용하세요.

- 그렇지 않을 경우 제품의 수명이 단축되거나 제품이 고장 날 수 있으며, 과열, 화재, 폭발, 상해의 위험이 있습니다.
- 삼성전자에서 승인한 이 제품 전용 배터리, 충전기 및 케이블을 사용하세요. 그렇지 않을 경우 사용자가 부상을 입거나 제품이 고장 날 수 있습니다.
- 삼성전자에서 승인하지 않은 액세서리 및 부속품을 사용할 경우 사용자의 안전을 보장할 수 없으며, 이로 인해 발생한 피해는 삼성전자에서 책임지지 않습니다.

제품을 넣거나 허리 등에 차지 마세요.

- 충격으로 인해 제품이 파손되거나 폭발, 화재가 발생할 수 있습니다.
- 넘어지거나 부딪혔을 때 다칠 수 있습니다.

제품을 떨어뜨리는 등 심한 충격을 주지 마세요.

- 제품, 배터리의 수명이 단축되거나, 파손, 고장이 발생할 수 있습니다.
- 과열, 연소, 화재, 상해 등의 위험이 발생할 수 있습니다.

제품을 사용하거나 분리 배출할 때는 다음 사항에 주의하세요.

- 제품을 불에 버리거나 열기구(난로, 전자레인지 등), 가열 조리 기구, 고압 용기 가까이에 두거나 안에 넣지 마세요.
- 제품에 강한 충격을 가하거나 구멍을 뚫지 마세요.
- 외부의 높은 압력에 제품을 노출시키지 마세요. 제품 내부에서 누전이 일어나거나 과열될 수 있습니다.

제품을 온돌바닥이나 전기장판 등 과열의 우려가 있는 곳에 두지 마세요.

뜨거운 열로 인해 배터리가 손상되어, 과열되거나 상해의 위험이 있습니다.

제품이 손상되지 않도록 주의하세요.

- 제품을 너무 낮거나 너무 높은 온도에서 보관하지 마세요.
- 제품을 너무 높은 온도에서 보관하면 제품이 고장 나거나 배터리 수명이 단축될 수 있습니다.
- 고장 난 충전기나 배터리를 사용하지 마세요.

- 피복 벗겨짐 등의 손상된 케이블과 고장 나거나 파손된 충전기, 배터리는 사용하지 마세요.
- 배터리를 노출한 상태로 사용하지 마세요.

제품을 열기구(난로, 전자레인지 등), 가열 조리 기구, 고압 용기 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.

- 배터리 액이 새거나 고장 날 수 있습니다.
- 제품에 열이 나거나 화재의 원인이 될 수 있습니다.

먼지가 많거나 더러운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

먼지 또는 이물질로 인해 고장 나거나 화재 또는 감전으로 인한 상해의 위험이 있습니다.

충전기의 연결부(외부 커넥터 연결잭과 플러그)에 전도성 이물질(액체, 먼지, 금속 가루, 연필심 등)이 들어가지 않도록 주의하고, 연결부를 뽀족한 물체로 찌르거나 무리한 힘을 가하지 마세요.
전원 단자의 부식이나 일시적인 단락(합선)으로 인해 폭발, 화재가 발생할 수 있습니다.

제품을 무선 충전하는 경우 제품과 무선 충전기 사이에 이물질(금속류, 자석, 카드 등)이 들어가지 않도록 주의하세요.

충전이 되지 않거나 과열될 수 있습니다.

어린이나 유아 또는 애완동물이 제품을 빨거나 물어뜯지 않도록 주의하세요.

- 제품에 손상을 주거나 폭발 또는 화재가 발생할 수 있습니다.
- 작은 부품으로 인한 질식의 위험이 있습니다.
- 어린이가 제품을 사용할 경우 바른 취급 방법과 사용 방법을 알려 주고 바르게 사용하고 있는지 확인하세요.

제품으로 눈, 귀 등 신체를 찌르거나 제품을 입에 넣지 마세요.

신체에 심각한 상해를 입거나 질식의 위험이 있습니다.

고장 나거나 액이 새는 Li-Ion 배터리는 만지지 마세요.


Li-Ion 배터리의 안전한 처리 방법은 삼성전자 서비스 센터에 문의하세요.

캘럭시 링이 빠지지 않는 경우 의료기관 또는 응급 구조처의 도움을 받으세요.

- 응급 상황 등으로 스스로 링을 제거하지 못하는 경우 의료기관 또는 응급 구조처의 도움을 받으세요. 링 절단은 숙련된 의료전문가 또는 구조대원이 실행해야 합니다. 적절한 전문 지식 없이 링을 자를 경우 부상을 입을 수 있습니다.
- 응급 상황 등으로 링을 잘라야 하는 경우에는 다음 사항에 유의해야 합니다. 링을 절단하는 의료전문가 또는 구조대원이 순서대로 진행할 수 있도록 이 지침을 전달하세요.

1) 링의 착용 방향 표식을 확인하세요.

- 링은 배터리가 내장된 전자 제품입니다. 안전을 위해 배터리가 없는 착용 방향 표식 부분을 기준으로 절단해야 합니다. 배터리 부분을 절단하는 경우 발열 및 화재의 위험이 있으므로 주의하세요.

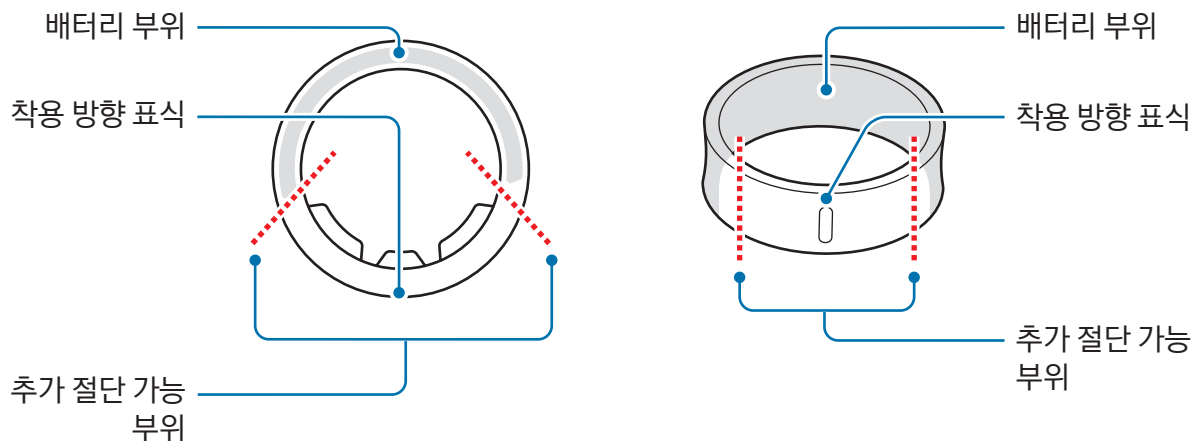

이 그림은 대표 모델의 이미지입니다. 제품의 외관은 모델에 따라 달라질 수 있습니다.

2) 링 절단기 또는 유사한 절단 도구(랩터 가위, 니퍼 등)를 사용하여 착용 방향 표식의 위치에서 링을 절단하세요.

- 링을 절단하기 위해서는 링 절단기, 랩터 가위, 니퍼 등과 같은 전문 도구가 필요합니다. 사용하는 도구가 링을 자를 수 있는 도구인지 확인하세요.
- 링 절단기를 사용할 때는 절단 중 불꽃이 튈 수 있으므로 링을 절단하기 전에 미리 손에 묻은 인화성 물질을 제거하고 주변에도 인화성 물질이 없도록 정리하세요. 불꽃에 화상을 입지 않도록 손에 헝겊을 덮어 피부를 보호하고, 손가락에 열감이 느껴질 수 있으므로 시간을 두고 천천히 절단 작업을 진행하세요.

- 3) 링이 절단되면, 절단된 틈으로 일자 드라이버를 넣어 공간을 확보한 후 손가락에서 링을 빼내세요.
- 4) 한 번의 절단으로 링이 빠지지 않는 경우, 착용 방향 표식을 기준으로 좌우 1 cm 떨어진 위치(1번 단계의 그림 참조)에서 추가로 절단하세요.
 - 링을 추가로 절단할 때도 배터리 부분을 자르지 않도록 주의하세요.

약물을 복용하거나 의학적인 치료를 받는 경우 갤럭시 링 사용 시 다음 사항에 유의하세요.

- 약물을 복용하거나 의학적 치료를 받고 있다면 전문의와 상의한 후에 링을 착용하세요.
- 복용하는 약물이나 의학적 치료로 인해 손가락이 붓는 등 신체 변화가 발생하는 경우 링이 손가락에서 빠지지 않을 수 있습니다.

갤럭시 링을 착용한 손을 다친 경우 즉시 링을 빼세요.

링을 착용한 손가락이나 손을 다친 경우 즉시 손가락에서 링을 빼내고, 의료 기관에 방문하여 필요한 치료를 받으세요.



주 의

지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

전자 기기를 사용하는 곳에서는 제품을 주의하여 사용하세요.

대부분의 전자 기기는 전자파 신호를 사용하며, 제품의 전자파로 인해 다른 전자 기기에 문제를 일으킬 수 있습니다.

고주파(RF파)의 영향을 받는 자동차, 병원이나 의료 기기 근처에서는 제품을 사용하지 마세요.

- 심장박동 보조 장치와의 거리가 15 cm 이내인 곳에서 제품을 사용하면 제품의 전자파가 심장박동 보조 장치에 영향을 줄 수 있으므로 되도록 사용하지 마세요. 꼭 제품을 사용해야 할 때는 반드시 심장박동 보조 장치와 15 cm 이상의 간격을 유지하세요.
- 혹시 발생할지도 모르는 전자파의 영향을 최소화하기 위하여 심장박동 보조 장치 반대쪽에서 통화하세요.
- 만일 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료 기기 제조 회사에 연락하여 고주파(RF파) 에너지로부터 안전한 기기인지 확인 후 사용하세요.
- 비행기 내에서의 전자 기기 사용은 비행기의 전자 운항 장비에 영향을 줄 수 있습니다. 비행기 내에서는 항공사의 규정과 승무원의 안내에 따르세요. 비행기 내 전자 기기 사용이 허락된 경우 반드시 비행기 탑승 모드를 켜 후 제품을 사용하세요.
- 병원 안에서는 제품의 전원을 끄고, 해당 병원의 규정을 지키세요. 제품의 전자파가 의료기기에 영향을 줄 수 있습니다.
- 자동차 내의 전자 시스템은 제품의 고주파(RF파) 에너지에 영향을 받아 잘못되거나 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 자동차 제조 회사에 연락하여 고주파(RF파) 에너지로부터 안전한 기기인지 확인 후 사용하세요.

심한 매연이나 증기를 피하세요.

제품 외관이 훼손되거나 고장 날 수 있습니다.

보청기를 사용하는 경우 전자파 관련 정보를 확인 후 사용하세요.

일부 보청기는 제품 전자파로 인해 제대로 동작하지 않을 수 있습니다. 보청기 제조 회사에 확인한 후 사용하세요.

스피커나 대형 모터, 강한 자거나 고압선, 전파탑 등 강한 전파가 나오는 근처에서 제품을 사용하지 마세요.

전자파에 의해 고장의 원인이 됩니다.

폭발 위험지역에서는 제품의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지키세요.
- 주유 중에는 제품 사용을 삼가세요.
- 가연성 액체, 가스, 폭발성의 물체를 제품 및 액세서리와 함께 보관하거나 운반하지 마세요.

제품이 파손되거나 연기나 타는 냄새가 발생하면 즉시 제품 사용을 중지하고 삼성전자 서비스 센터에서 수리 후 사용하세요.

- 유리 또는 아크릴이 깨진 경우 손 또는 얼굴 등을 다칠 수 있습니다.
- 연기나 타는 냄새가 나는 경우 배터리 폭발 또는 화재가 발생할 수 있습니다.

운전 중에는 제품 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 지키세요.

자동차를 안전하게 운전하는 것은 가장 중요한 책임입니다. 만약 법적으로 금지되어 있다면, 운전 중에는 절대로 휴대 기기를 사용하지 마세요. 자신과 타인의 안전을 위하여 다음 사항들을 반드시 지키세요.

- 통화하기 어려운 상황에 전화가 오면 수신 거절 메시지를 전송하세요.
- 교통이 혼잡하거나 악천후에는 통화를 자제하세요. 비, 눈, 빙판, 교통 혼잡 중에 통화는 위험할 수 있습니다.
- 메모를 하거나 연락처를 찾지 마세요. 할 일을 메모하거나 연락처를 살펴보는 것은 운전 중에 주의를 분산시킬 수 있습니다.
- 교통 상황을 감안하여 전화를 거세요. 이동 중이 아니거나, 도로로 들어서기 전에 전화를 걸고, 되도록 차가 멈춰 있을 때 통화하세요.
- 주의를 산만하게 하는 내용의 통화를 삼가세요. 통화 상대방에게 현재 운전 중임을 알리고, 운전을 방해할 수 있는 통화는 잠시 보류하세요.

올바른 보관과 사용 방법

물기나 습기가 없는 건조한 곳에 두세요.

- 습기 또는 액체 성분은 제품의 부품과 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
- 제품이 물에 젖거나 액체 등에 잠기는 경우(단, 방수 기능을 지원하는 제품은 방수 상태를 유지하기 위한 주의사항에 따르지 않을 경우), 제품 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀌게 됩니다. 이러한 원인으로 발생한 고장은 무상 수리를 받을 수 없으니 주의하세요.

제품을 경사진 곳에 두거나 보관하지 마세요.

떨어질 경우 충격으로 인해 파손될 수 있으며, 고장의 원인이 됩니다.

제품의 적정 사용 온도는 0 °C~35 °C이며, 적정 보관 온도는 -20 °C~50 °C입니다. 적정 온도보다 높거나 낮은 온도에서는 제품이 손상되거나 배터리 수명이 단축될 수 있습니다.

- 여름철 주차 중인 자동차 안과 같이 높은 온도에서 보관할 경우 외관 변형이나 제품 내부의 손상, 화면 표시 오류 등이 발생하거나 폭발 등의 위험이 있습니다.
- 제품을 오랜 시간 동안 직사광선에 노출시키지 마세요.

제품을 동전, 열쇠, 목걸이 등의 금속 물체와 함께 보관하지 마세요.

- 제품이 변형되거나 고장 날 수 있습니다.
- 배터리 충전 단자에 금속이 닿을 경우 화재의 위험이 있습니다.

제품을 자성이 있는 곳이나 자성의 영향이 미치는 곳에 두지 마세요.

- 자기에 의해 제품이 잘못 작동하거나 배터리가 방전되어 사용에 지장을 줄 수 있습니다.
- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등 자성을 이용하는 경우 제품의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

제품에서 열이 발생한 상태에서 피부와 오랜 시간 접촉하지 마세요. 붉은 반점, 색소침착 등 저온 화상의 우려가 있습니다.

- 제품을 피부와 접촉한 상태에서 오랜 시간 사용해야 하는 경우에는 제품이 과열되지 않도록 주의하세요. 또한 제품을 특정한 신체 부위에만 오랜 시간 접촉하지 않도록 주의하세요.
- 충전 중인 제품(충전기 등 포함) 또는 전원이 연결된 상태에서 동작 중인 제품을 오랜 시간 신체 위에 올려 두거나 깔고 앉지 않도록 주의하세요.
- 열에 대한 신체 반응은 개인마다 차이가 있을 수 있습니다. 어린이나 노약자, 장애인 등은 각별히 주의하세요.

게임, 동영상 등 빛이 강하게 발생하는 기능을 사용할 경우 주의하세요.

- 제품은 조명이 밝은 곳에서는 눈과 일정한 거리를 둔 상태로 사용하세요.
- 제품을 오랫동안 사용할 경우 발작, 기절 증상이 나타날 수 있으므로 사용 중에 신체에 이상이 느껴지면 즉시 사용을 중지하세요.
- 발작이나 실신 또는 가족 중에 비슷한 증상을 겪은 사람이 있다면 제품 사용 전에 의사와 상담하세요.
- 눈이나 근육에 경련이 생기거나, 지각 상실, 방향 감각 상실 또는 무의식적인 움직임과 같은 증상이 나타날 경우 사용을 중단하고 의사와 상담하세요.
- 오랜 시간 사용을 피하고 잠시 사용을 멈춰 눈의 피로를 예방하세요.

제품 사용 시 같은 동작을 오랫동안 반복하지 않도록 주의하세요.

손, 목, 어깨 등에 통증이 발생할 수 있습니다. 게임, 문자 입력 등 같은 동작을 오랫동안 반복해야 할 경우 틈틈이 휴식을 취해 신체에 무리가 생기지 않도록 하세요. 만일 통증이 발생할 경우 제품 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

헤드셋 또는 이어폰 사용 시 주의하세요.

- 높은 음량으로 오랫동안 사용하면 청력에 손상을 입을 수 있습니다.
- 보행 중에 높은 음량으로 사용하면 주의력이 떨어져 사고의 위험이 있습니다.
- 이어폰을 연결하기 전에는 음량을 낮게 조절하고, 통화나 음악을 듣기 위해 필요한 최소한의 정도로만 음량을 조절하여 사용하세요.
- 이어폰에 이물질이 묻은 상태로 피부에 오랜 시간 접촉 시 염증이 생길 수 있습니다. 이어폰을 깨끗하고 건조한 상태로 유지하세요.
- 건조한 환경에서 이어폰을 사용하면 귀 또는 다른 신체 일부에 정전기가 발생할 수 있으므로 사용을 자제하거나 사용 전 금속 물체를 만져주세요.
- 운전(자전거, 자동차, 오토바이 등) 중에는 이어폰을 사용하지 마세요. 주의력이 떨어져 사고의 위험이 있으며, 국가 또는 지역에 따라서 위법이 될 수 있습니다.

걷거나 이동 중에 제품을 사용할 때 주의하세요.

방해물 등에 부딪혀 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

제품 착용 시 주의하세요.

- 정확한 측정을 위하여, 제품이 손목에 잘 맞게 착용되어야 합니다. 측정이 끝나면 밴드를 느슨하게 하여 피부에 공기가 잘 통할 수 있도록 해주세요. 평소에는 손목이 너무 팍 조이지도, 느슨하지도 않게 하여 편안함이 느껴지도록 착용하는 것이 좋습니다.
- 제품이 오랜 시간 피부에 닿거나 착용한 상태에서 격렬한 운동을 하는 경우 습기, 마찰, 압력 등에 의해 피부 반응이 일어날 수 있습니다. 오래 착용한 경우 피부 건강을 위해 제품을 잠깐 풀어 손목에 휴식을 제공해 주세요.
- 제품을 너무 팍 조이면 피부 자극이 발생할 수 있고 느슨하게 하면 마찰이 생길 수 있습니다.

- 피부 자극을 방지하기 위하여 제품을 깨끗하고 건조한 상태로 유지하세요.
- 이 제품은 국제 안전 표준을 준수하고 있으나, 사람에 따라 피부 반응을 일으킬 수 있습니다. 민감한 피부이거나 특정 물질에 알레르기가 있는 경우 주의하세요.

제품에 색을 칠하거나 스티커 등을 붙이지 마세요.

- 외부 커넥터 연결잭 덮개 등이 열리지 않거나 터치 화면이 바르게 동작하지 않을 수 있습니다.
- 체질에 따라 도료나 스티커 등에 의해 알레르기, 간지럼, 습진, 붓는 증상 등이 생길 수 있습니다. 위의 체질인 경우 또는 제품 사용 중 위의 증상이 발생한 경우 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

휴대용 기기나 장치 등을 사용할 때 주의하세요.

- 자동차에 설치된 휴대용 기기나 관련 장치들이 단단히 고정되었는지 확인하세요.
- 에어백이 장착된 차량에서 사용할 경우 제품을 에어백 주변에 설치하거나 보관하지 마세요. 에어백 작동 시 제품이 파손되거나 제품에 부딪혀 다칠 수 있습니다.

제품을 떨어뜨리거나 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.

- 제품이 파손될 수 있습니다.
- 제품을 휘거나 비틀 경우 외관이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장 날 수 있습니다.

배터리와 충전기의 수명을 확보하세요.

- 오랜 시간 사용하지 않은 제품은 방전되므로, 사용하기 전에 충전하여야 합니다.
- 사용하지 않을 때는 충전기를 콘센트에서 분리하세요.
- 배터리를 원래 목적 이외의 용도로 사용하지 마세요.
- 제품 사용 설명서에 명시된 대로 사용하지 않을 경우 제품 수명이 단축될 수 있으며, 이와 같이 사용자의 부주의로 인한 피해에 대하여는 보증 서비스가 적용되지 않습니다.
- 제품은 시간이 지남에 따라 자연적인 마모가 발생하며, 이에 대하여는 보증기간 내에서 보증 서비스가 적용됩니다. 단, 정품이 아닌 별매품을 사용하여 가중된 마모에 대해서는 보증 서비스가 적용되지 않습니다.

사용자 임의로 제품을 개조하거나 분리, 수리하지 마세요.

- 사용자 임의로 개조, 분리, 수리했을 경우엔 무상 수리를 받을 수 없으며, 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스 센터를 이용하세요.
- 송곳이나 압정 등 뾰족한 것으로 제품 또는 배터리를 뚫거나 분해할 경우 감전, 폭발이나 화재가 발생할 수 있습니다.
- 배터리를 분해하거나 재사용하지 마세요.

제품을 청소할 때 주의하세요.

- 제품을 청소할 때는 연필용 지우개나 부드러운 천으로 가볍게 닦으세요.
- 제품의 충전 단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦으세요.
- 제품을 청소하기 위해 독한 화학 물질이나 강한 세제 등을 사용하지 마세요. 제품의 외관이 변색되거나 부식될 수 있으며, 화재 또는 감전의 위험이 있습니다.
- 먼지, 땀, 잉크, 기름, 화학 제품(화장품, 향균 스프레이, 손 세정제, 세제, 살충제)이 닿지 않도록 주의하세요. 제품의 외관이나 내부 부품이 손상되어 성능이 저하될 수 있습니다. 해당 물질이 묻은 경우엔 보풀이 없는 부드러운 천으로 닦으세요.

제품을 원래 용도 이외 다른 용도로 사용하지 마세요.

제품이 고장 날 수 있습니다.

공연장이나 영화관 등의 공공장소에서는 주위 사람에게 피해를 주지 마세요.

제품 수리 시에는 삼성전자 서비스 센터에 맡기세요.

삼성전자 서비스 센터가 아닌 곳에서 서비스를 받으면 제품이 고장 날 수 있으며, 이로 인한 피해에 대해서는 보증 서비스가 적용되지 않습니다.

케이블 사용 시 주의하세요.

- 제품에 케이블 등을 연결할 때는 올바른 방향으로 연결하여 사용하세요.
- 무리하게 힘을 주거나 올바르지 않은 방향으로 연결할 경우 제품의 연결부, 구성품이 파손될 수 있습니다.

긴급 연락을 취할 수단을 알아 두세요.

어떤 지역이나 환경에서는 제품으로 긴급 연락을 취하는 것이 불가능할 수 있습니다. 멀거나 험한 지역으로 갈 때는 긴급 연락을 취할 다른 방법을 미리 준비하세요.

제품 사용 중 개인 정보를 보호하고 정보 유출 및 악용의 위험성에 대해 주의하세요.

- 제품을 사용하면서 중요한 데이터는 백업해 두세요. 유실된 데이터에 대해서는 삼성전자에서 책임지지 않습니다.
- 제품을 분리 배출할 경우에는 모든 데이터를 백업하고, 제품을 리셋하여 개인 정보의 악용을 방지하세요.
- 제품에 애플리케이션을 설치할 때 승인 화면의 내용을 주의 깊게 읽으세요. 특히 제품의 다양한 기능과 연동되거나 개인 정보가 이용되는 애플리케이션을 내려받을 경우 더욱 주의하세요.
- 등록한 계정을 타인이 의심스러운 곳에 사용하고 있지는 않은지 정기적으로 확인하고, 권한이 없다는 내용이 나타나거나 의심스러운 상황이 발견될 경우 해당 웹 사이트 운영자에게 문의하여 계정 정보를 변경하거나 삭제하세요.
- 제품을 분실한 경우 등록한 모든 계정의 비밀번호를 변경하여 개인 정보가 유출되지 않도록 하세요.
- 출처를 알 수 없는 애플리케이션은 사용하지 말고, 패턴, 비밀번호, PIN 등을 이용해 잠금 설정하여 사용하세요.

저작권으로 보호받는 자료를 배포하지 마세요.

소유자의 허락 없이 저작권으로 보호받는 자료를 배포하지 마세요.

이는 저작권법을 침해하며, 사용자가 불법으로 저작 자료를 사용할 경우 삼성전자에서 책임지지 않습니다.

바이러스 관련 주의 사항

바이러스 감염에 의한 피해를 막기 위해서는 반드시 아래 안전 수칙을 지켜야 합니다. 아래 사항을 지키지 않아 문제가 발생한 경우 제품 보증서에 의해 보상받지 못할 수 있습니다.

모바일 기기 이용자 '10대 안전 수칙'

- 의심스러운 애플리케이션 다운로드하지 않기
- 신뢰할 수 없는 사이트 방문하지 않기
- 발신인이 불명확하거나 의심스러운 메시지 및 메일 삭제하기
- 비밀번호 설정 기능을 이용하고 정기적으로 비밀번호 변경하기
- 블루투스 기능 등 무선 인터페이스는 사용 시에만 켜놓기
- 이상 증상이 지속될 경우 악성코드 감염 여부 확인하기
- 다운로드한 파일은 바이러스 유무를 검사한 후 사용하기
- 컴퓨터에도 백신 프로그램을 설치하고 정기적으로 바이러스 검사하기
- 제품 플랫폼의 구조를 임의로 변경하지 않기
- 운영체제 및 백신 프로그램을 항상 최신 버전으로 업데이트하기

스미싱 관련 주의 사항

스미싱이란 사용자에게 웹 사이트 주소를 포함하는 문자 메시지를 전송하여 사용자가 해당 웹 사이트 접속 시, 악성코드를 설치하고 사용자의 개인 정보를 빼내는 전자금융사기 수법입니다. 이를 통해 사용자는 소액결제 등의 피해를 입을 수 있습니다.

스미싱에 의한 피해를 막기 위해서는 반드시 아래 예방 수칙을 지켜야 합니다.

- 출처가 분명하지 않은 문자 메시지의 웹 사이트 링크 접속에 주의하기(아는 사람에게 온 문자 메시지도 웹 사이트 링크가 포함되어 있으면 접속 전 확인하기)
- 공인인증서 PC 지정 및 추가 인증과 같은 전자금융사기 예방서비스 사용하기
- 제품에 2개 이상의 백신프로그램을 설치 및 최신 버전으로 업데이트하고 실시간 감시 상태 유지하기
- 제품에서 114로 전화를 걸어 소액결제 차단 및 제한 신청하기
- 금융정보 입력 제한 보안 승급 등을 명목으로 보안카드 번호 요구 시 번호를 입력하지 말기
- 제품에 알 수 없는 출처의 애플리케이션을 설치하지 않도록 설정하여 제품의 보안 설정 강화하기

모바일 파밍 관련 주의 사항

모바일 파밍은 악성 애플리케이션에 감염된 제품에 가짜 인터넷뱅킹 애플리케이션을 설치하여 사용자에게 금융 정보를 입력하도록 유도한 후 금융 정보를 빼내는 전자금융사기 수법입니다.

모바일 파밍에 의한 피해를 막기 위해서는 반드시 아래 예방 수칙을 지켜야 합니다.

- 출처가 분명하지 않은 문자 메시지의 웹 사이트 링크 접속에 주의하기(아는 사람에게 온 문자 메시지의 경우도 웹 사이트 링크가 포함되어 있으면 접속 전 확인하기)
- OTP(일회성 비밀번호 생성기), 보안 토큰(비밀번호 복사 방지) 등을 사용하고, 공인인증서 PC 지정 등의 전자금융사기 예방서비스 사용하기
- 제품에 2개 이상의 백신프로그램을 설치 및 최신 버전으로 업데이트하고 실시간 감시 상태 유지하기
- banking 애플리케이션에서 절대 전체 보안카드 번호를 입력하지 말기
- 보안카드 사진을 제품에 저장해 두지 말기
- 파밍 등이 의심될 때에는 신속히 경찰청 112 센터나 금융기관 콜센터를 통해 지급 정지를 요청하기

스파이 앱 관련 주의 사항

스파이 앱은 모바일 기기 사용자의 통화 내용이나 문자 메시지, 위치 정보 등을 실시간 수집하고, 음성 녹음을 통한 도·감청, 데이터 삭제 및 접근 제한까지 할 수 있는 애플리케이션입니다.

스파이 앱에 의한 피해를 막기 위해서는 반드시 아래 예방 수칙을 지켜야 합니다.

내 제품에 스파이 앱을 설치하지 못하게 하는 방법

- 출처가 분명하지 않은 문자 메시지의 웹 사이트 링크 접속에 주의하기(아는 사람에게 온 문자 메시지도 웹 사이트 링크가 포함되어 있으면 접속 전 확인하기)
- 제품에 2개 이상의 백신프로그램을 설치 및 최신 버전으로 업데이트하고 실시간 감시 상태 유지하기
- 패턴이나 비밀번호, 지문과 같은 보안 잠금 설정 기능을 이용하고 정기적으로 변경하기
- 사용자가 임의로 레지스트리 설정이나 운영 체제 소프트웨어를 수정하지 말기
- 제품에 알 수 없는 출처의 애플리케이션을 설치하지 않도록 설정하여 악성 스파이 앱이 자동으로 설치되지 않도록 하기

전자파 관련 주의 사항

이 기기는 전자파 노출에 대한 보호 기준을 따르고 있습니다.

방송통신위원회에서 고시한 전자파 인체 보호 기준에 의해 안전을 보장받기 위해서는 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하여야 합니다.

전자파 관련 알아보기

제품은 전원이 켜진 상태에서 고주파(RF파) 에너지를 송수신합니다. 방송통신위원회는 2000년 12월에 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 보호 기준을 고시하였으며, 이 제품은 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.

[전자파 인체 보호 기준]은 연령과 건강에 상관없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 일반인들에게 허용될 수 있는 노출 한계치(1.6 W/Kg)를 규정하고 있습니다.

제품은 국립전파연구원에서 고시한 전자파 흡수율 측정 기준에 의한 전자파 흡수율(SAR: Specific Absorption Rate) 시험을 통하여 제품의 전자파가 노출 한계치 1.6 W/Kg 이내일 때 형식 등록한 후 판매할 수 있습니다.

전자파 노출에 대한 자세한 내용은 www.samsung.com/sec에서 확인할 수 있습니다.

세계보건기구(WHO)와 미국식품의약국(FDA)에서는 통화 중 핸드프리 등을 사용해 머리와 몸을 제품과 떨어지게 하거나 제품 사용 시간을 줄여서 전자파에 대한 염려나 노출을 줄일 수 있다고 공지하고 있습니다.

ຂໍ້ມູນຄວາມປອດໄພ

ກະລຸນາອ່ານຂໍ້ມູນຄວາມປອດໄພທີ່ສໍາຄັນນີ້ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະໃຊ້ອຸປະກອນ. ມັນປະກອບມີຂໍ້ມູນຄວາມປອດໄພທົ່ວໄປ ສໍາລັບອຸປະກອນ ແລະ ອາດຈະລວມມີເນື້ອໃນທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ມູນຄໍາເຕືອນ ແລະ ຂໍ້ຄວນລະວັງເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຕົວທ່ານເອງ ຫຼື ຜູ້ອື່ນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ.



ຄໍາວ່າ ‘ອຸປະກອນ’ ໝາຍເຖິງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ແບັດເຕີຣີ, ເຄື່ອງສາກ, ລາຍການທີ່ມາພ້ອມກັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ອຸປະກອນເສີມທີ່ໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງຈາກຊໍາຊຸງທີ່ໃຊ້ກັບຜະລິດຕະພັນ.



ຄໍາເຕືອນ

ການບໍ່ປະຕິບັດຕາມຄໍາເຕືອນ ແລະ ກົດລະບຽບດ້ານຄວາມປອດໄພສາມາດເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບສາຫັດ ຫຼື ເສຍຊີວິດໄດ້

ອຸປະກອນຂອງທ່ານມີແມ່ເຫຼັກ. ເກັບມັນໃຫ້ຫ່າງຈາກບັດເຄຣດິດ, ອຸປະກອນການແພດທີ່ຝັງໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ອຸປະກອນອື່ນໆທີ່ອາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກແມ່ເຫຼັກ. ໃນກໍລະນີຂອງອຸປະກອນທາງການແພດ, ຮັກສາອຸປະກອນຂອງທ່ານໃຫ້ຫ່າງອອກຫຼາຍກວ່າ 15 cm. ຢຸດໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານຖ້າທ່ານສົງໄສວ່າມີການແຊກແຊງໃດໆກັບອຸປະກອນທາງການແພດຂອງທ່ານ ແລະ ປົກສາແພດ ຫຼື ຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນທາງການແພດຂອງທ່ານ

ຫ້າມໃຊ້ສາຍໄຟ ຫຼື ປັກສຽບທີ່ຂາດ ຫຼື ເຕົ້າສຽບໄຟທີ່ຫຼົມ

ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ປອດໄພສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟຟ້າຊື້ອ ຫຼື ໄຟໄໝ້ໄດ້.

ຫ້າມສໍາຜັດອຸປະກອນ, ສາຍໄຟ, ປັກສຽບ ຫຼື ເຕົ້າສຽບໄຟດ້ວຍມືທີ່ປຽກ ຫຼື ສ່ວນອື່ນຂອງຮ່າງກາຍທີ່ປຽກ

ການເຮັດແບບນັ້ນອາດຈະເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າຊື້ອໄດ້.

ຫ້າມດຶງສາຍໄຟຫຼາຍເກີນໄປເມື່ອຖອດມັນອອກ

ການເຮັດແບບນັ້ນອາດຈະເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າຊື້ອ ຫຼື ໄຟໄໝ້ໄດ້.

ຫ້າມຈູ່ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ສາຍໄຟຂາດ

ການເຮັດແບບນັ້ນອາດຈະເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າຊື້ອ ຫຼື ໄຟໄໝ້ໄດ້.

ຫ້າມໃຊ້ອຸປະກອນດ້ວຍມືທີ່ປຽກໃນຂະນະທີ່ສາກອຸປະກອນຢູ່

ການເຮັດແບບນັ້ນອາດຈະເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າຊື້ອໄດ້.

ຫ້າມເຊື່ອມຕໍ່ຂົ້ວບວກ ແລະ ຂົ້ວລົບຂອງເຄື່ອງສາກເຂົ້າກັນໂດຍກົງ
ການເຮັດແບບນັ້ນອາດຈະເຮັດໃຫ້ໄຟໄໝ້ ຫຼື ໄດ້ຮັບບາດເຈັບສາຫັດໄດ້.

ຫ້າມໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານຢູ່ກາງແຈ້ງໃນຊ່ວງຟ້າຮ້ອງຝົນຕົກ
ການເຮັດແບບນັ້ນອາດຈະເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າຊ້ອດ ຫຼື ອຸປະກອນຜິດປົກກະຕິໄດ້.

ໃຊ້ເຄື່ອງສາກ, ອຸປະກອນເສີມ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງຈາກຜູ້ຜະລິດ

- ການໃຊ້ເຄື່ອງສາກທົ່ວໄປອາດເຮັດໃຫ້ອາຍຸໃຊ້ງານຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານສັ້ນລົງ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນໃຊ້ງານຜິດປົກກະຕິ. ພວກມັນຍັງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ແບັດເຕີຣີລະເບີດໄດ້.
- ໃຊ້ແບັດເຕີຣີ, ເຄື່ອງສາກ ແລະ ສາຍທີ່ຜ່ານການຮັບຮອງຈາກຊຳຊາງທີ່ອອກແບບມາສະເພາະສໍາລັບອຸປະກອນຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນ. ແບັດເຕີຣີ, ເຄື່ອງສາກ ແລະ ສາຍທີ່ເຂົ້າກັນບໍ່ໄດ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບສາຫັດ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານເສຍຫາຍໄດ້.
- ຊຳຊາງບໍ່ສາມາດຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ໃຊ້ໄດ້ ເມື່ອໃຊ້ອຸປະກອນເສີມ ຫຼື ອຸປະກອນທີ່ບໍ່ໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງຈາກຊຳຊາງ.

ຫ້າມເອົາອຸປະກອນຂອງທ່ານໄວ້ໃນຖົງເບື້ອງຫຼັງຂອງທ່ານ ຫຼື ແອວຂອງທ່ານ

- ອຸປະກອນອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ, ລະເບີດ ຫຼື ເກີດໄຟໄໝ້ໄດ້ຖ້າມີແຮງດັນໄປກະທົບໃສ່ມັນຫຼາຍເກີນໄປ.
- ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບບາດເຈັບຖ້າທ່ານຖືກກະແທກ ຫຼື ລົ້ມ.

ຫ້າມໂຍນລົງ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ກະທົບກັບອຸປະກອນແຮງເກີນໄປ

- ນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນ ຫຼື ແບັດເຕີຣີຂອງທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ, ເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນໃຊ້ງານຜິດປົກກະຕິ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ອາຍຸໃຊ້ງານຂອງມັນສັ້ນລົງ.
- ນອກຈາກນີ້ ຍັງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນສູງເກີນໄປ, ເກີດການເຜົາໄໝ້, ເກີດໄຟໄໝ້ ຫຼື ອັນຕະລາຍອື່ນໆ.

ຈັດການ ແລະ ຖິ້ມອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງສາກດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ

- ຫ້າມຖິ້ມແບັດເຕີຣີ ຫຼື ອຸປະກອນໃສ່ກອງໄຟ. ຫ້າມວາງແບັດເຕີຣີ ຫຼື ອຸປະກອນໄວ້ເທິງ ຫຼື ໃນອຸປະກອນໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ, ເຊັ່ນ ເຕົາໄມໂຄຣເວັບ, ເຕົາໄຟ ຫຼື ໜໍ້ນໍ້າ. ອຸປະກອນອາດຈະລະເບີດເມື່ອຮ້ອນເກີນໄປ. ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນທັງໝົດເມື່ອຖິ້ມແບັດເຕີຣີ ຫຼື ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ແລ້ວ.
- ຫ້າມບິບບົດ ຫຼື ເຈາະອຸປະກອນ.
- ຫຼີກລຽງການເອົາອຸປະກອນສໍາຜັດກັບແຮງດັນພາຍນອກສູງ, ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການລັດວົງຈອນພາຍໃນ ແລະ ຄວາມຮ້ອນສູງເກີນໄປ.

ປົກປ້ອງອຸປະກອນ, ແບັດເຕີຣີ ແລະ ເຄື່ອງສາກຈາກຄວາມເສຍຫາຍ

- ຫຼີກລຽງການເອົາອຸປະກອນ ແລະ ແບັດເຕີຣີຂອງທ່ານສໍາຜັດກັບອຸນຫະພູມທີ່ເຢັນຫຼາຍ ຫຼື ຮ້ອນຫຼາຍ.
- ອຸນຫະພູມສຸດຂີດສາມາດເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ຫຼຸດຄວາມສາມາດໃນການສາກ ແລະ ຫຼຸດອາຍຸໃຊ້ງານຂອງອຸປະກອນ ແລະ ແບັດເຕີຣີຂອງທ່ານລົງ.
- ຫ້າມໃຊ້ເຄື່ອງສາກ ຫຼື ແບັດເຕີຣີທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ.

- ຢ່າໃຊ້ສາຍທີ່ເປືອກນອກຫຼຸດອອກ ຫຼື ເສຍຫາຍ ແລະ ຢ່າໃຊ້ເຄື່ອງສາກ ຫຼື ແບັດເຕີຣີໃດໆທີ່ເສຍຫາຍ ຫຼື ໃຊ້ງານຜິດປົກກະຕິ.
- ຫ້າມເປີດ ຫຼື ໃຊ້ອຸປະກອນ ເມື່ອເປີດຊ່ອງໃສ່ແບັດເຕີຣີ.

ຫ້າມເກັບຮັກສາອຸປະກອນຂອງທ່ານໄວ້ໃກ້ ຫຼື ໃນເຄື່ອງໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ, ໄມໂຄຣເວັບ, ອຸປະກອນແຕ່ງກິນດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ຖັງບັນຈຸແຮງດັນສູງ

- ແບັດເຕີຣີອາດຮົ່ວໄຫຼ.
- ອຸປະກອນຂອງທ່ານອາດຈະຮ້ອນເກີນໄປ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້ໄດ້.

ຫ້າມໃຊ້ ຫຼື ເກັບຮັກສາອຸປະກອນຂອງທ່ານໄວ້ໃນບໍລິເວນທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂອງຝຸ່ນລະອອງ ຫຼື ສານໃນອາກາດສູງ
ຝຸ່ນລະອອງ ຫຼື ວັດຖຸແປກປອມສາມາດເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານໃຊ້ງານຜິດປົກກະຕິ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້ ຫຼື ໄຟຟ້າຊ້ອດໄດ້.

ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ແຈ້ກອະເນກປະສົງ ແລະ ສິນສຸດຂອງເຄື່ອງສາກສຳຜັດກັບວັດຖຸຊັກນຳໄຟຟ້າ, ເຊັ່ນ ຂອງແຫຼວ, ຝຸ່ນລະອອງ, ຜົງໂລຫະ ແລະ ສານຕະກົວສໍດຳ. ຫ້າມສຳຜັດກັບແຈ້ກອະເນກປະສົງດ້ວຍເຄື່ອງມືທີ່ຄົມ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ກະທົບກັບແຈ້ກອະເນກປະສົງ

ວັດຖຸຊັກນຳໄຟຟ້າອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການລັດວົງຈອນ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ຂົ້ວຕື່ເຂົ້າໜັງໄດ້, ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການລະເບີດ ຫຼື ໄຟໄໝ້ໄດ້.

ເມື່ອໃຊ້ເຄື່ອງສາກແບບໄຮ້ສາຍ, ຫ້າມວາງວັດຖຸແປກປອມ, ເຊັ່ນ ວັດຖຸໂລຫະ, ແມ່ເຫຼັກ ແລະ ບັດທີ່ມີແຖບແມ່ເຫຼັກໄວ້ລະຫວ່າງອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງສາກແບບໄຮ້ສາຍ

ອຸປະກອນອາດຈະສາກປີຖືກຕ້ອງ ຫຼື ອາດຈະຮ້ອນເກີນໄປ.

ຫ້າມກັດ ຫຼື ດູດອຸປະກອນ ຫຼື ແບັດເຕີຣີ

- ການເຮັດແບບນັ້ນອາດຈະເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເກີດການລະເບີດ ຫຼື ໄຟໄໝ້ໄດ້.
- ຊັ້ນສ່ວນຂະໜາດນ້ອຍອາດຈະຕິດຄໍເດັກນ້ອຍ ຫຼື ສັດໄດ້.
- ຖ້າເດັກນ້ອຍໃຊ້ອຸປະກອນ, ຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາໃຊ້ອຸປະກອນຢ່າງຖືກວິທີ.

ຫ້າມເອົາອຸປະກອນ ຫຼື ອຸປະກອນເສີມທີ່ມາກັບເຄື່ອງ ເຂົ້າໃສ່ຕາ, ໝູ ຫຼື ປາກ

ການເຮັດແບບນັ້ນອາດຈະເຮັດໃຫ້ຫາຍໃຈປ້ອນ ຫຼື ໄດ້ຮັບບາດເຈັບສາຫັດໄດ້.

ຫ້າມຈັດການ ຫຼື ຖິ້ມແບັດເຕີຣີແບບລີທຽມໄອອອນ (Li-Ion) ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ຮົ່ວ


ສຳລັບການຖິ້ມແບັດເຕີຣີແບບ Li-Ion ຂອງທ່ານຢ່າງປອດໄພ, ໃຫ້ຕິດຕັ້ງສູນບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດທີ່ໃກ້ບ້ານທ່ານ.

ຖ້າ Galaxy Ring ບັງຫຼດອອກຈາກນິ້ວມືຂອງທ່ານ, ໃຫ້ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູ້ຊ່ວຍຊານທາງການແພດ ຫຼື ການບໍລິການສຸກເສີນ, ເນື່ອງຈາກອາດມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະໄດ້ຮັບບາດເຈັບໄດ້

- ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດເອົາແຫວນອອກດ້ວຍຕົນເອງໄດ້, ໃຫ້ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູ້ຊ່ວຍຊານທາງການແພດ ຫຼື ການບໍລິການສຸກເສີນ. ການຕັດແຫວນອອກຈະຕ້ອງດໍາເນີນການໂດຍຜູ້ຊ່ວຍຊານທາງການແພດ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການສຸກເສີນ. ຖ້າບຸກຄົນທີ່ບໍ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານນີ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະຕັດ ແລະ ເອົາແຫວນອອກ, ມັນອາດເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບສ່ວນບຸກຄົນໄດ້.
- ຖ້າຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຕັດແຫວນໃນກໍລະນີສຸກເສີນ, ໃຫ້ຮັບຮູ້ຄຳແນະນຳຕໍ່ໄປນີ້. ສົ່ງຄຳແນະນຳເຫຼົ່ານີ້ໄປຍັງຜູ້ຊ່ວຍຊານທາງການແພດ ຫຼື ການບໍລິການສຸກເສີນຜູ້ທີ່ຈະຕັດແຫວນ.

1) ກວດເບິ່ງຕົວລະບຸທິດທາງໃນແຫວນ.

- ແຫວນຄືອຸປະກອນອີເລັກໂຕຣນິກທີ່ມີແບັດເຕີຣີໃນຕົວ. ເພື່ອຄວາມປອດໄພ, ທ່ານຈະຕ້ອງຕັດແຫວນໄປຕາມຕົວລະບຸທິດທາງທີ່ບໍ່ມີແບັດເຕີຣີຢູ່. ຄວນລະມັດລະວັງເນື່ອງຈາກການຕັດແບັດເຕີຣີອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ເກີດໄຟໄໝ້ໄດ້.

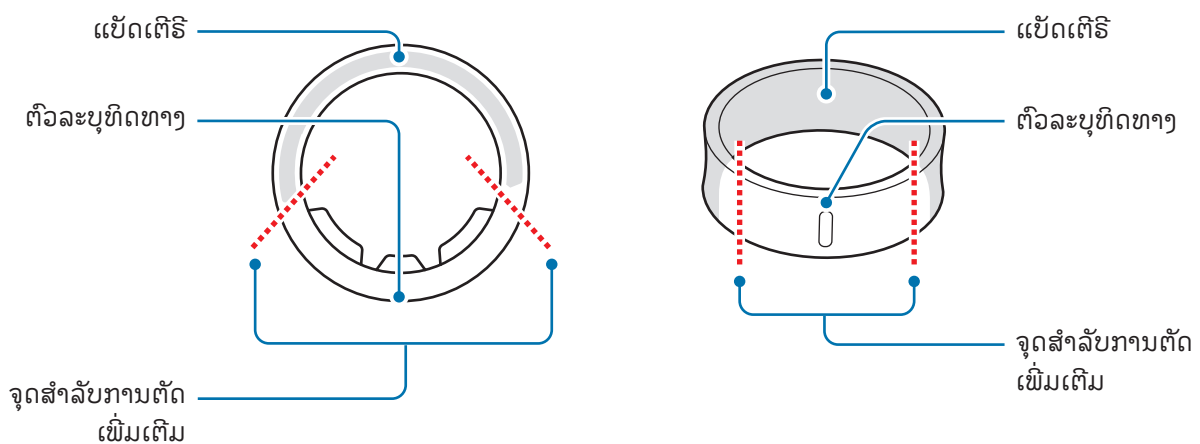

ນີ້ຄືຮູບປະກອບຂອງລຸ້ນທົ່ວໄປ. ການປະກົດຂຶ້ນອາດແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບລຸ້ນ.

2) ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງຕັດແຫວນ ຫຼື ເຄື່ອງມືຕັດທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ເຊັ່ນ ມົດຕັດກົງໄມ້ ຫຼື ຄີມຕັດເຫຼັກ, ຕັດແຫວນໄປຕາມຕົວລະບຸທິດທາງ.

- ສໍາລັບການຕັດແຫວນ, ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງມືພິເສດ, ເຊັ່ນ ເຄື່ອງຕັດແຫວນ, ມົດຕັດກົງໄມ້ ຫຼື ຄີມຕັດເຫຼັກ. ກວດເບິ່ງວ່າເຄື່ອງມືນັ້ນເໝາະສົມກັບການຕັດແຫວນຫຼືບໍ່.
- ຍ້ອນວ່າອາດມີປະກາຍໄຟເກີດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ຕັດແຫວນດ້ວຍເຄື່ອງຕັດແຫວນ, ໃຫ້ເອົາສານໄວໄຟອອກຫ່າງຈາກມືຂອງທ່ານ ແລະ ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າບໍ່ມີສານໄວໄຟຢູ່ຮອບໆທ່ານກ່ອນທີ່ຈະຕັດແຫວນອອກ. ຄຸມມືຂອງທ່ານດ້ວຍຜ້າເພື່ອປົກປ້ອງຜິວໜັງຂອງທ່ານ ແລະ ໃຊ້ເວລາຂອງທ່ານໃນການຕັດແຫວນຢ່າງຊ້າໆ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານອາດຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມຮ້ອນຢູ່ທີ່ນິ້ວມືຂອງທ່ານ.

- 3) ເມື່ອແຫວນຖືກຕັດແລ້ວ, ໃຫ້ແຊກເຫຼັກໄຂຄວາງຫົວແປເຂົ້າໃນຊ່ອງຫວ່າງເພື່ອໃຫ້ມີຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ຈາກນັ້ນໃຫ້ເອົາແຫວນອອກຈາກນິ້ວມື.
- 4) ຖ້າທ່ານຍັງຄົງບໍ່ສາມາດເອົາແຫວນອອກໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼັງຈາກມັນຖືກຕັດແລ້ວ, ໃຫ້ຕັດເພີ່ມເຕີມຫ່າງອອກໄປທາງຊ້າຍ ຫຼື ທາງຂວາຂອງຕົວລະບຸທິດທາງ 1 cm (ເບິ່ງຮູບໃນຂັ້ນຕອນທີ 1).
 - ລະວັງຢ່າຕັດແບັດເຕີຣີເມື່ອເຮັດການຕັດເພີ່ມເຕີມ.

ຖ້າທ່ານກິນຢາ ຫຼື ຢູ່ຫວ່າງການປິ່ນປົວທາງການແພດ, ຈົ່ງຮັບຮູ້ສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເມື່ອໃຊ້ Galaxy Ring

- ຖ້າທ່ານກຳລັງກິນຢາ ຫຼື ຢູ່ລະຫວ່າງການປິ່ນປົວທາງການແພດ, ໃຫ້ປຶກສາແພດກ່ອນໃສ່ແຫວນ.
- ຖ້າທ່ານປະສົບກັບການປ່ຽນແປງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ເຊັ່ນ ນິ້ວມືຂອງທ່ານມີອາການບວມຍ້ອນຢາ ຫຼື ຂັ້ນຕອນທາງການແພດ, ແຫວນອາດຈະບໍ່ຫຼຸດອອກມາຈາກນິ້ວມືຂອງທ່ານ.

ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບການບາດເຈັບຢູ່ມືທີ່ທ່ານກຳລັງໃສ່ Galaxy Ring, ໃຫ້ເອົາແຫວນອອກທັນທີ

ຖ້າມີ ຫຼື ນິ້ວມືທີ່ທ່ານໃສ່ແຫວນນັ້ນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ, ໃຫ້ຖອດແຫວນອອກຈາກນິ້ວມືທັນທີ ແລະ ຊອກຫາການປິ່ນປົວຈາກຜູ້ຊ່ວຍຊານທາງການແພດ.



ຂໍ້ຄວນລະວັງ

**ການປັບປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຄວນລະວັງ ແລະ ກົດລະບຽບດ້ານຄວາມປອດໄພສາມາດເຮັດໃຫ້
ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫຼື ເສຍຫາຍຕໍ່ຊັບສິນໄດ້**

ຫ້າມໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານໃກ້ກັບອຸປະກອນອີເລັກໂທຣນິກອື່ນໆ

ອຸປະກອນອີເລັກໂທຣນິກສ່ວນໃຫຍ່ໃຊ້ສັນຍານຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ. ອຸປະກອນຂອງທ່ານອາດຈະລົບກວນອຸປະກອນອີເລັກໂທຣນິກອື່ນໆ.

ຫ້າມໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນໂຮງໝໍ, ເທິງເຄື່ອງບິນ ຫຼື ໃນອຸປະກອນລົດຍົນທີ່ອາດຈະຖືກລົບກວນດ້ວຍຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ

- ຫຼີກລຽງການໃຊ້ອຸປະກອນພາຍໃນ 15 cm ຫ່າງຈາກເຄື່ອງກະຕຸ້ນຫົວໃຈ, ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ເພາະອຸປະກອນຂອງທ່ານອາດຈະລົບກວນເຄື່ອງກະຕຸ້ນຫົວໃຈ.
- ເພື່ອຫຼຸດການລົບກວນທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນກັບເຄື່ອງກະຕຸ້ນຫົວໃຈ, ໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານຢູ່ດ້ານຂ້າງຮ່າງກາຍຂອງທ່ານທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບເຄື່ອງກະຕຸ້ນຫົວໃຈເທົ່ານັ້ນ.
- ຖ້າທ່ານໃຊ້ອຸປະກອນທາງການແພດ, ໃຫ້ຕິດຕໍ່ຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນກ່ອນທີ່ຈະໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານເພື່ອກວດສອບວ່າອຸປະກອນດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸທີ່ອຸປະກອນໄດ້ຮັບ ຫຼື ບໍ່.
- ຢູ່ເທິງເຄື່ອງບິນ, ການໃຊ້ອຸປະກອນອີເລັກໂທຣນິກສາມາດລົບກວນຕໍ່ເຄື່ອງມືກຳນົດທິດທາງອີເລັກໂທຣນິກຂອງເຄື່ອງບິນໄດ້. ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບທີ່ສາຍການບິນກຳນົດໃຫ້ ແລະ ຄໍາແນະນຳຂອງພະນັກງານປະຈຳເຄື່ອງບິນ. ໃນກໍລະນີປ່ອນທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ອຸປະກອນ, ໃຫ້ໃຊ້ມັນໃນໂໝດເຄື່ອງບິນຢູ່ສະເໝີ.
- ອຸປະກອນອີເລັກໂທຣນິກໃນລົດຂອງທ່ານອາດຈະໃຊ້ງານຜິດປົກກະຕິ ຍ້ອນວ່າມີສັນຍານລົບກວນວິທະຍຸຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ຕິດຕໍ່ຜູ້ຜະລິດສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

ຫ້າມໃຫ້ອຸປະກອນສໍາຜັດກັບຄວັນຢາສູບ ຫຼື ຄວັນໄຟ

ການເຮັດແບບນັ້ນອາດຈະເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ມັນໃຊ້ງານຜິດປົກກະຕິ.

ຖ້າທ່ານໃຊ້ເຄື່ອງຊ່ວຍຟັງ, ໃຫ້ຕິດຕໍ່ຜູ້ຜະລິດສໍາລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສັນຍານລົບກວນຈາກວິທະຍຸ

ຄວາມຖີ່ວິທະຍຸທີ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານໄດ້ຮັບອາດຈະລົບກວນເຄື່ອງຊ່ວຍຟັງບາງສ່ວນ. ກ່ອນທີ່ຈະໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ໃຫ້ຕິດຕໍ່ຜູ້ຜະລິດເພື່ອກວດສອບວ່າເຄື່ອງຊ່ວຍຟັງຂອງທ່ານຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸທີ່ອຸປະກອນໄດ້ຮັບ ຫຼື ບໍ່.

ຫ້າມໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານໃກ້ກັບອຸປະກອນ ຫຼື ເຄື່ອງອຸປະກອນທີ່ປ່ອຍຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ, ເຊັ່ນ ລະບົບສຽງ ຫຼື ເສົາສັນຍານວິທະຍຸ

ຄວາມຖີ່ວິທະຍຸອາດຈະເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານໃຊ້ງານຜິດປົກກະຕິ.

ປົດອຸປະກອນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ອາດເກີດການລະເບີດໄດ້

- ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ປ້າຍເຕືອນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ອາດເກີດການລະເບີດຢູ່ສະເໝີ.
- ຫ້າມໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານຢູ່ຈຸດເຕີມນໍ້າມັນ (ປໍ້ານໍ້າມັນ), ໃກ້ກັບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ຫຼື ສານເຄມີ ຫຼື ພື້ນທີ່ການລະເບີດ.
- ຫ້າມເກັບ ຫຼື ເອົາຂອງແຫຼວທີ່ໄວໄຟ, ແກ້ສ ຫຼື ວັດຖຸລະເບີດໄວ້ຢູ່ບ່ອນດຽວກັນກັບອຸປະກອນ, ຊັ້ນສ່ວນ ຫຼື ອຸປະກອນເສີມຂອງມັນ.

ຖ້າພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງອຸປະກອນແຕກຫັກ, ມີຄວັນ ຫຼື ປ່ອຍກິ່ນໄໝ້ອອກມາ, ໃຫ້ຢຸດໃຊ້ອຸປະກອນທັນທີ. ໃຊ້ອຸປະກອນອີກຄັ້ງຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ຮັບການສ້ອມແປງຢູ່ທີ່ສູນບໍລິການຂອງຊໍາຊຸງ ຫຼື ສູນບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ

- ແກ້ວຈໍທີ່ແຕກ ຫຼື ອະຄຣິລິກອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີ ແລະ ໜ້າຂອງທ່ານໄດ້ຮັບບາດເຈັບໄດ້.
- ເມື່ອອຸປະກອນມີຄວັນ ຫຼື ປ່ອຍກິ່ນໄໝ້ອອກມາ, ມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ແບັດເຕີຣີເກີດລະເບີດ ຫຼື ເກີດໄຟໄດ້.

ປະຕິບັດຕາມຄໍາເຕືອນ ແລະ ກົດລະບຽບດ້ານຄວາມປອດໄພກ່ຽວກັບການໃຊ້ອຸປະກອນມີຖືໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ງານພາຫະນະ

ໃນຂະນະທີ່ຂັບຂີ່, ການໃຊ້ງານພາຫະນະຢ່າງປອດໄພແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບສິ່ງທໍາອິດຂອງທ່ານ. ຫ້າມໃຊ້ອຸປະກອນມີຖືຂອງທ່ານໃນຂະນະຂັບຂີ່, ຖ້າມັນຖືກຫ້າມຕາມກົດໝາຍ. ສໍາລັບຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ອື່ນ, ໃຊ້ສາມັນສໍານຶກຂອງທ່ານ ແລະ ຈຶ່ງຈໍາຄໍາແນະນໍາຕໍ່ໄປນີ້:

- ຮັບປະກັນວ່າທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງອຸປະກອນໄຮ້ສາຍຂອງທ່ານໂດຍບໍ່ຕ້ອງລະສາຍຕາຂອງທ່ານຈາກຖະໜົນ. ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບສາຍໂທເຂົ້າໃນເວລາທີ່ບໍ່ສະດວກ, ໃຫ້ຂໍຄວາມສູງຂອງທ່ານຕອບມັນໃຫ້ແກ່ທ່ານ.
- ຢຸດການໂທໃນສະພາບການຈາລະຈອນທີ່ໜ້າແໜ້ນ ຫຼື ສະພາບອາກາດທີ່ອັນຕະລາຍ. ຝົນຕົກ, ລູກເຫັບຕົກ, ຫີມະ, ນໍ້າແຂງ ແລະ ການຈາລະຈອນທີ່ໜ້າແໜ້ນອາດເປັນອັນຕະລາຍໄດ້.
- ຫ້າມຈົດບັນທຶກ ຫຼື ຊອກຫາເບີໂທລະສັບ. ການຈົດສິ່ງທີ່ “ຕ້ອງເຮັດ” ຫຼື ການເປີດເບິ່ງປຶ້ມສະໝຸດທີ່ຢູ່ຂອງທ່ານຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ສົນໃຈຕໍ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼັກໃນການຂັບຂີ່ຢ່າງປອດໄພຂອງທ່ານ.
- ໂທເມື່ອສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ປະເມີນການຈາລະຈອນ. ໂທອອກເມື່ອທ່ານບໍ່ໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍ ຫຼື ກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າສູ່ການຈາລະຈອນ. ພະຍາຍາມເຮັດການໂທອອກເມື່ອລົດຂອງທ່ານຢຸດຢູ່ກັບທີ່.
- ຫ້າມເຮັດການສົນທະນາທີ່ສ້າງຄວາມຄຽດ ຫຼື ເກີດອາລົມທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເສຍສະມາທິ. ບອກບຸກຄົນທີ່ທ່ານກໍາລັງໄອ້ລົມນໍາຮູ້ວ່າທ່ານກໍາລັງຂັບຂີ່ຢູ່ ແລະ ຢຸດການສົນທະນາທີ່ອາດຈະຫັນເຫດຄວາມສົນໃຈຂອງທ່ານອອກຈາກຖະໜົນ.

ດູແລ ແລະ ໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານຢ່າງຖືກຕ້ອງ

ຮັກສາໃຫ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານແຫ້ງ

- ຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ຂອງແຫຼວອາດຈະເຮັດໃຫ້ຊີ້ນສ່ວນ ຫຼື ວົງຈອນອີເລັກໂທຣນິກໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍໄດ້.
- ອຸປະກອນນີ້ມີການຕິດຕັ້ງຕົວຊີ້ບອກຂອງແຫຼວພາຍໃນ. ຄວາມເສຍຫາຍຈາກນ້ຳຕ້ອງປະກອນຂອງທ່ານສາມາດເຮັດໃຫ້ການຮັບປະກັນຂອງຜູ້ຜະລິດເປັນໂມຄະ.

ເກັບຮັກສາອຸປະກອນຂອງທ່ານໄວ້ຢູ່ພື້ນຜິວທີ່ຮາບພຽງເທົ່ານັ້ນ

ຖ້າອຸປະກອນຂອງທ່ານຕົກ, ມັນອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍໄດ້.

ອຸປະກອນສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນຈຸດທີ່ຕັ້ງທີ່ມີອຸນຫະພູມຮອບຕົວ 0°C ຫາ 35°C. ທ່ານສາມາດຈັດເກັບອຸປະກອນໃນອຸນຫະພູມຮອບຕົວ -20°C ຫາ 50°C. ການໃຊ້ ຫຼື ການຈັດເກັບອຸປະກອນຢູ່ນອກຂອບເຂດອຸນຫະພູມທີ່ແນະນຳອາດຈະເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນເສຍຫາຍ ຫຼື ຫຼຸດອາຍຸໃຊ້ງານຂອງແບັດເຕີຣີລົງ

- ຫ້າມເກັບຮັກສາອຸປະກອນຂອງທ່ານໄວ້ໃນບໍລິເວນທີ່ຮ້ອນຫຼາຍ ເຊັ່ນ ພາຍໃນລົດໃນຊ່ວງລະດູຮ້ອນ. ການເຮັດແບບນັ້ນອາດຈະເຮັດໃຫ້ໜ້າຈໍໃຊ້ງານຜິດປົກກະຕິ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ອຸປະກອນໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ແບັດເຕີຣີລະເບີດໄດ້.
- ຫ້າມປະໃຫ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານສຳຜັດກັບແສງແດດໂດຍກົງເປັນເວລາດົນ (ຕົວຢ່າງ, ຢູ່ເທິງໜ້າປັດຂອງລົດ).

ຫ້າມເກັບຮັກສາອຸປະກອນຂອງທ່ານໄວ້ກັບວັດຖຸໂລຫະ, ເຊັ່ນ ຫຼຽນ, ກະແຈ ແລະ ສ້ອຍຄໍ

- ອຸປະກອນຂອງທ່ານອາດຈະມີຮອຍຂີດ ຫຼື ອາດຈະໃຊ້ງານຜິດປົກກະຕິ.
- ຖ້າຂົ້ວແບັດເຕີຣີສຳຜັດກັບວັດຖຸໂລຫະອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້ໄດ້.

ຫ້າມເກັບຮັກສາອຸປະກອນຂອງທ່ານໄວ້ໃກ້ກັບສະໜາມແມ່ເຫຼັກ

- ອຸປະກອນຂອງທ່ານອາດຈະໃຊ້ງານຜິດປົກກະຕິ ຫຼື ແບັດເຕີຣີອາດຖືກດູດໄຟຈາກການສຳຜັດກັບສະໜາມແມ່ເຫຼັກ.
- ບັດທີ່ມີແຖບແມ່ເຫຼັກ ລວມທັງ ບັດເຄຣດິດ, ບັດໂທລະສັບ, ໜັງສືຜ່ານແດນ ແລະ ປຶ້ມຜ່ານແດນອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກສະໜາມແມ່ເຫຼັກ.

ຫຼີກລຽງການສຳຜັດກັບອຸປະກອນເມື່ອມັນມີຄວາມຮ້ອນສູງເກີນໄປ. ການປັບເຮັດແບບນັ້ນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດແຜເຜົາໄໝ້ຈາກອຸນຫະພູມຕົ້າ, ມີຮອຍແດງ ແລະ ຜິວດຳຊ້ຳ

- ລະມັດລະວັງຄວາມຮ້ອນສູງເກີນໄປຈາກອຸປະກອນເມື່ອໃຊ້ງານມັນເປັນເວລາດົນ ແລະ ຫຼີກລຽງການສຳຜັດຜິວໜັງເປັນເວລາດົນ.
- ຫ້າມນັ່ງທັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ສຳຜັດກັບຜິວໜັງຂອງທ່ານໂດຍກົງເປັນເວລາດົນເມື່ອສາກໄຟ ຫຼື ເຊື່ອມຕໍ່ກັບແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ.
- ຄວາມອົດທົນຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງຂອງແຕ່ລະຄົນແຕກຕ່າງກັນ. ກະລຸນາໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງເປັນພິເສດກ່ຽວກັບການໃຊ້ຂອງເດັກນ້ອຍ, ຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະ ຄົນທີ່ມີສະພາວະພິເສດ.

ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງເມື່ອສຳຜັດກັບໄຟກະພົບ

- ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ເປີດໄຟໃນຫ້ອງປະໄວ້ ແລະ ຫ້າມຄ້າງໜ້າຈໍໃກ້ກັບດວງຕາຂອງທ່ານຫຼາຍເກີນໄປ.
- ອາດຈະເກີດອາການເປັນລົມ ຫຼື ໜ້າມືດເມື່ອທ່ານສຳຜັດກັບໄຟກະພົບໃນຂະນະທີ່ເບິ່ງວິດີໂອ ຫຼື ຫຼິ້ນເກມທີ່ມີແຟັດເປັນເວລາດົນ. ຖ້າທ່ານຮູ້ສຶກປັບສະບາຍ, ຢຸດໃຊ້ອຸປະກອນທັນທີ.
- ຖ້າມີບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທ່ານເຄີຍປະສົບອາການເປັນລົມ ຫຼື ໜ້າມືດໃນຂະນະໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ໃຫ້ປຶກສາແພດກ່ອນທີ່ຈະໃຊ້ອຸປະກອນ.
- ຖ້າທ່ານຮູ້ສຶກປັບສະບາຍ, ເຊັ່ນອາການກ້າມຊີ້ນກະຕຸກ ຫຼື ສັບສົນ, ຢຸດໃຊ້ອຸປະກອນທັນທີ ແລະ ປຶກສາແພດ.
- ເພື່ອປ້ອງກັນການປວດຕາ, ຢຸດພັກຜ່ອນຢູ່ເລື້ອຍໆໃນຂະນະໃຊ້ອຸປະກອນ.

ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງການໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວຂໍ້ຕໍ່ຊ້າຫຼາຍຄັ້ງ

ເມື່ອທ່ານດຳເນີນການຊ້າຫຼາຍຄັ້ງ, ເຊັ່ນ ການກົດປຸ່ມ, ແຕ້ມຕົວອັກສອນໃນໜ້າຈໍສຳຜັດ ຫຼື ຫຼິ້ນເກມ, ທ່ານອາດຈະຮູ້ສຶກປັບສະບາຍເປັນບາງຄັ້ງຄາວໃນມື, ຄໍ, ປ່າໄຫຼ່ ຫຼື ສ່ວນອື່ນໆຂອງຮ່າງກາຍ. ເມື່ອໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານເປັນເວລາດົນ, ຖືອຸປະກອນດ້ວຍປ່ອນຈັບທີ່ສະບາຍ, ກົດປຸ່ມຄ່ອຍໆ ແລະ ຢຸດພັກຜ່ອນເລື້ອຍໆ. ຖ້າທ່ານຍັງຮູ້ສຶກປັບສະບາຍໃນລະຫວ່າງ ຫຼື ຫຼັງການໃຊ້ດັ່ງກ່າວ, ຢຸດໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະ ປຶກສາແພດ.

ປົກປ້ອງການໄດ້ຍິນ ແລະ ຫຼຸດຂອງທ່ານເມື່ອໃຊ້ຊຸດຫູພັງ



- ການສຳຜັດກັບສຽງດັງຫຼາຍເກີນໄປອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ການໄດ້ຍິນ.
- ການສຳຜັດກັບສຽງດັງໃນຂະນະທີ່ຢ່າງອາດຈະເຮັດຄວາມສົນໃຈຂອງທ່ານຫັນເຫ ແລະ ອາດຈະເກີດອຸປະຕິເຫດໄດ້.
- ປັບລະດັບສຽງລົງທຸກຄັ້ງກ່ອນທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ຊຸດຫູພັງໃສ່ແຫຼ່ງສຽງ ແລະ ໃຊ້ການຕັ້ງຄ່າລະດັບສຽງຕໍ່າສຸດເພື່ອພັກການສົນທະນາ ຫຼື ເພງຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນ.
- ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບການຕິດເຊື້ອຢູ່ຫູຖ້າຊຸດຫູພັງຂອງທ່ານສຳຜັດກັບວັດຖຸແປກປອມ ແລະ ທ່ານໃສ່ພວກມັນເປັນເວລາດົນນານ. ຮັກສາຊຸດຫູພັງຂອງທ່ານໃຫ້ສະອາດ ແລະ ແຫ້ງ.
- ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແຫ້ງ, ໄຟຟ້າສະຖິດສາມາດເກີດຂຶ້ນໃນຊຸດຫູພັງ. ຫຼີກລຽງການໃຊ້ຊຸດຫູພັງໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແຫ້ງ ຫຼື ສຳຜັດກັບວັດຖຸໂລຫະເພື່ອປ່ອຍໄຟຟ້າສະຖິດກ່ອນທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ຊຸດຫູພັງກັບອຸປະກອນ.
- ຫ້າມໃຊ້ຊຸດຫູພັງໃນຂະນະທີ່ຂັບລົດ ຫຼື ຂີ່ລົດ. ການເຮັດແບບນັ້ນອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຂອງທ່ານຫັນເຫ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດອຸປະຕິເຫດ ຫຼື ອາດຈະຜິດກົດໝາຍຂັບຢູ່ກັບພາກພື້ນຂອງທ່ານ.

ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງເມື່ອໃຊ້ອຸປະກອນໃນຂະນະຢ່າງ ຫຼື ເຄື່ອນທີ່

ລະມັດລະວັງສິ່ງຂອງທີ່ຢູ່ອ້ອມຕົວທ່ານເພື່ອຫຼີກລຽງບໍ່ໃຫ້ຕົວທ່ານເອງ ຫຼື ຄົນອື່ນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.

ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງເມື່ອສວມໃສ່ອຸປະກອນ

- ສໍາລັບການວັດແທກທີ່ຖືກຕ້ອງ, ທ່ານຈະຕ້ອງໃສ່ອຸປະກອນໂດຍໃຫ້ມັນພໍດີກັບຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ. ຫຼັງຈາກວັດແທກແລ້ວ, ຍານສາຍຮັດອອກເພື່ອໃຫ້ອາກາດເຂົ້າໄປສໍາຜັດກັບຜິວໜັງຂອງທ່ານ. ຂໍແນະນຳໃຫ້ໃສ່ອຸປະກອນໂດຍໃຫ້ບໍ່ໃຫ້ມັນຫຼົມ ຫຼື ແໜ້ນເກີນໄປ ແລະ ໃຫ້ມັນຮູ້ສຶກສະດວກສະບາຍໃນສະຖານະການປົກກະຕິ.
- ເມື່ອທ່ານໃສ່ອຸປະກອນເປັນເວລາດົນ ຫຼື ອອກກໍາລັງກາຍທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຊັ້ນສູງໃນຂະນະທີ່ໃສ່ມັນຢູ່, ອາດເກີດອາການຄັນຜິວໜັງຍ້ອນບັດໃຈບາງຢ່າງ, ເຊັ່ນ ແຮງຂັດສີ, ແຮງກົດ ຫຼື ຄວາມຊຸ່ມ. ຖ້າທ່ານໄດ້ໃສ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານເປັນເວລາດົນນານ, ເອົາມັນອອກຈາກຂໍ້ມູນຂອງທ່ານເປັນເວລາຄາວໜຶ່ງເພື່ອໃຫ້ຜິວໜັງແຂງແຮງ ແລະ ປ່ອຍໃຫ້ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໄດ້ພັກ.
- ຖ້າທ່ານຮັດອຸປະກອນແໜ້ນເກີນໄປ, ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຄັນຜິວໜັງ ແລະ ຖ້າທ່ານຮັດມັນຫຼົມເກີນໄປ, ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການຫຼຸກັນ.
- ຮັກສາໃຫ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານແຫ້ງແລະສະອາດເພື່ອຫຼີກຫຼ່ຽງອາການຄັນຜິວໜັງ.
- ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພສາກົນ, ແຕ່ຄວນໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງທີ່ຈຳເປັນ ຖ້າຜິວໜັງຂອງທ່ານໄວຕື່ຄວາມຮູ້ສຶກຫຼາຍ ຫຼື ທ່ານມີອາການແພ້ວັດສະດຸໃດໜຶ່ງ.

ຫ້າມທາສີ ຫຼື ຕິດສະຕິກເກີໃສ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ

- ສີ ແລະ ສະຕິກເກີອາດຈະອຸດຕັນຊີ້ນສ່ວນເຄື່ອນທີ່ ແລະ ປ້ອງກັນການໃຊ້ງານທີ່ຖືກຕ້ອງ.
- ຖ້າທ່ານແພ້ສີ ຫຼື ຊີ້ນສ່ວນໂລຫະຂອງອຸປະກອນ, ທ່ານອາດຈະມີອາການຄັນ, ເປັນແຜເປື້ອນ ຫຼື ໄຄ່ບວມຕາມຜິວໜັງ. ເມື່ອອາການແບບນີ້ເກີດຂຶ້ນ, ຢຸດໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະ ປົກສາແພດຂອງທ່ານ.

ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນ ແລະ ອຸປະກອນມີຖືດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ

- ຮັບປະກັນວ່າອຸປະກອນມີຖື ຫຼື ອຸປະກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ຕິດຕັ້ງໃນພາຫະນະຂອງທ່ານຖືກຕິດຕັ້ງຢ່າງປອດໄພ.
- ຫຼີກລຽງການວາງອຸປະກອນ ແລະ ອຸປະກອນເສີມຂອງທ່ານໄວ້ໃກ້ກັບພື້ນທີ່ນຳໃຊ້ຖົງລົມນິລະໄພ. ອຸປະກອນໄຮ້ສາຍທີ່ຕິດຕັ້ງຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງສາມາດເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບສາຫັດເມື່ອຖົງລົມນິລະໄພຟ້ອງຕົວຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ.

ຫ້າມໂຍນອຸປະກອນຂອງທ່ານລົງ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ກະທົບກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ

- ອຸປະກອນຂອງທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ອາດຈະໃຊ້ງານຜິດປົກກະຕິ.
- ຖ້າຈຸ່ງ ຫຼື ບິດບ້ຽວ, ອຸປະກອນຂອງທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ຊີ້ນສ່ວນຕ່າງໆອາດຈະໃຊ້ງານຜິດປົກກະຕິ.

ຮັບປະກັນວ່າໄດ້ໃຊ້ງານແບັດເຕີຣີ ແລະ ອາຍຸໃຊ້ງານເຄື່ອງສາກສູງສຸດ

- ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ອຸປະກອນທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ງານຈະປ່ອຍໄຟອອກ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ສາກໄຟໃໝ່ກ່ອນທີ່ຈະໃຊ້.
- ຖອດເຄື່ອງສາກອອກຈາກແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟເມື່ອບໍ່ໄດ້ໃຊ້ງານ.
- ໃຊ້ແບັດເຕີຣີສໍາລັບຈຸດປະສົງທີ່ກຳນົດໄວ້ຂອງພວກມັນເທົ່ານັ້ນ.
- ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນຳທັງໝົດໃນຄູ່ມືນີ້ເພື່ອຮັບປະກັນອາຍຸໃຊ້ງານທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງອຸປະກອນ ແລະ ແບັດເຕີຣີຂອງທ່ານ. ຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ປະສິດທິພາບໃຊ້ງານທີ່ບໍ່ດີທີ່ເກີດຈາກການປັບປະຕິບັດຕາມຄໍາເຕືອນ ແລະ ຄໍາແນະນຳອາດຈະເຮັດໃຫ້ການຮັບປະກັນຂອງຜູ້ຜະລິດຂອງທ່ານເປັນໂມຄະ.
- ອຸປະກອນຂອງທ່ານອາດຈະເສື່ອມສະພາບເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ. ຊີ້ນສ່ວນ ແລະ ການສ້ອມແປງບາງອັນແມ່ນລວມຢູ່ໃນການຮັບປະກັນພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່ກຳນົດ, ແຕ່ຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ການເສື່ອມສະພາບທີ່ເກີດຈາກການໃຊ້ອຸປະກອນເສີມທີ່ບໍ່ຜ່ານການຮັບຮອງແມ່ນບໍ່ໄດ້ລວມ.

ຫ້າມມ້າງ, ແກ້ໄຂ ຫຼື ສ້ອມແປງອຸປະກອນຂອງທ່ານ

- ການປ່ຽນແປງ ຫຼື ການດັດແປງໃດໜຶ່ງຕໍ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານອາດຈະເຮັດໃຫ້ການຮັບປະກັນຂອງຜູ້ຜະລິດຂອງທ່ານເປັນໂມຄະ. ຖ້າອຸປະກອນຂອງທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການບໍລິການ, ນຳເອົາອຸປະກອນຂອງທ່ານໄປຫາສູນບໍລິການຂອງຊຳຊຸງ ຫຼື ສູນການບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.
- ຫ້າມມ້າງ ຫຼື ເຈາະແບັດເຕີຣີເພາະອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການລະເບີດ ຫຼື ໄຟໄໝ້ໄດ້.
- ຫ້າມຖອດສິ້ນສ່ວນ ຫຼື ນຳເອົາແບັດເຕີຣີມາໃຊ້ໃໝ່.

ເມື່ອທຳຄວາມສະອາດອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ໃຫ້ຈື່ສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້

- ເຊັດອຸປະກອນ ຫຼື ເຄື່ອງສາກຂອງທ່ານດ້ວຍຜ້າແພ ຫຼື ຢາງລຶບ.
- ທຳຄວາມສະອາດຂົ້ວແບັດເຕີຣີດ້ວຍສຳລິກ້ອນ ຫຼື ຜ້າແພ.
- ຫ້າມໃຊ້ສານເຄມີ ຫຼື ແຟ້ບ. ການເຮັດແບບນັ້ນອາດຈະເຮັດໃຫ້ດ້ານນອກຂອງອຸປະກອນປ່ຽນສີ ຫຼື ເຂົ້າໝັ້ງ ຫຼື ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟຟ້າຊ້ອດ ຫຼື ໄຟໄໝ້ໄດ້.
- ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານສຳຜັດກັບຂີ້ຝຸ່ນ, ເຫຼືອ, ນ້ຳມືກ, ນ້ຳມັນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນເຄມີ ເຊັ່ນ ເຄື່ອງສຳອາງ, ສະເປ້ຢອງກັນເບັກເທີເຣຍ, ເຄື່ອງທຳຄວາມສະອາດມື, ສະບູຝຸ່ນ ແລະ ຢາຂ້າແມງໄມ້. ຊັ້ນສ່ວນພາຍນອກແລະພາຍໃນຂອງອຸປະກອນອາດຈະເສຍຫາຍ ຫຼື ອາດຈະເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບການໃຊ້ງານບໍ່ດີ. ຖ້າອຸປະກອນຂອງທ່ານສຳຜັດກັບສານໃດໜຶ່ງທີ່ກ່າວມາກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃຫ້ໃຊ້ຜ້ານຸ່ມປັ້ມຂຶ້ນຈຸ່ມນ້ຳຢາເຮັດຄວາມສະອາດມັນ.

ຫ້າມໃຊ້ອຸປະກອນສຳລັບຈຸດປະສົງອື່ນນອກຈາກການໃຊ້ທີ່ກຳນົດໄວ້ຂອງມັນ

ອຸປະກອນຂອງທ່ານອາດຈະໃຊ້ງານຜິດປົກກະຕິ.

ຫຼີກລຽງການລົບກວນຜູ້ອື່ນເມື່ອໃຊ້ອຸປະກອນໃນສາທາລະນະ

ອະນຸຍາດໃຫ້ພະນັກງານທີ່ມີຄຸນສົມບັດເໝາະສົມເທົ່ານັ້ນໃຫ້ບໍລິການອຸປະກອນຂອງທ່ານ

ການອະນຸຍາດໃຫ້ພະນັກງານທີ່ມີຄຸນສົມບັດເໝາະສົມໃຫ້ບໍລິການອຸປະກອນຂອງທ່ານອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ການຮັບປະກັນຂອງຜູ້ຜະລິດຂອງທ່ານເປັນໂມຄະ.

ຈັດການສາຍເຄເບິລດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ

- ເມື່ອເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟເຂົ້າກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ຮັບປະກັນວ່າສາຍໄຟຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບດ້ານທີ່ຖືກຕ້ອງ.
- ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟດ້ວຍແຮງ ຫຼື ບີ້ຖືກຕ້ອງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ແຈ້ງກອະເນກປະສົງ ຫຼື ຊັ້ນສ່ວນອື່ນຂອງອຸປະກອນໄດ້.

ຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸກເສີນ

ການໂທສຸກເສີນຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານອາດຈະໃຊ້ບໍ່ໄດ້ໃນບາງພື້ນທີ່ ຫຼື ບາງສະພາບການ. ກ່ອນທີ່ຈະເດີນທາງໄປໃນພື້ນທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ຫຼື ພື້ນທີ່ທີ່ຍັງບໍ່ທັນພັດທະນາ, ວາງແຜນເລືອກວິທີການສຳຮອງໃນການຕິດຕໍ່ພະນັກງານບໍລິການສຸກເສີນ.

ປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ແລະ ປ້ອງກັນການຮົ່ວໄຫຼ ຫຼື ການໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ລະອຽດອ່ອນໃນທາງທີ່ຜິດ

- ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ຮັບປະກັນວ່າໄດ້ສໍາຮອງຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນໄວ້. ຊໍາຊຽງປັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍຂໍ້ມູນໃດໆ.
- ເມື່ອຖິ້ມອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ໃຫ້ສໍາຮອງຂໍ້ມູນທັງໝົດ ແລະ ຈາກນັ້ນຕັ້ງຄ່າອຸປະກອນຂອງທ່ານຄືນໃໝ່ເພື່ອປ້ອງກັນການໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໃນທາງທີ່ຜິດ.
- ອ່ານໜ້າຈໍການອະນຸຍາດຢ່າງລະອຽດເມື່ອດາວໂຫຼດແອັບພລິເຄຊັນ. ລະມັດລະວັງໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງກັບແອັບພລິເຄຊັນທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງຫຼາຍພັງຄ໌ຊັນ ຫຼື ຫຼາຍບັນຊີຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ.
- ກວດເບິ່ງບັນຊີຂອງທ່ານເປັນປະຈຳສໍາລັບການໃຊ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຫຼື ໜ້າສົງໄສ. ຖ້າທ່ານພົບສັນຍານການໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໃນທາງທີ່ຜິດ, ໃຫ້ຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂອງທ່ານເພື່ອລຶບ ຫຼື ປ່ຽນຂໍ້ມູນບັນຊີຂອງທ່ານ.
- ໃນກໍລະນີທີ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານເສຍ ຫຼື ຖືກລັກ, ໃຫ້ປ່ຽນລະຫັດຜ່ານໃນບັນຊີຂອງທ່ານເພື່ອປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ.
- ຫຼີກລຽງການໃຊ້ແອັບພລິເຄຊັນຈາກແຫຼ່ງທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ ແລະ ລັອກອຸປະກອນຂອງທ່ານດ້ວຍຮູບແບບ, ລະຫັດຜ່ານ ຫຼື PIN.

ຫ້າມຈຳໜ່າຍວັດສະດຸອຸປະກອນທີ່ຖືກປົກປ້ອງດ້ວຍລິຂະສິດ

ຫ້າມຈຳໜ່າຍວັດສະດຸອຸປະກອນທີ່ຖືກປົກປ້ອງດ້ວຍລິຂະສິດໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກເຈົ້າຂອງເນື້ອໃນ. ການເຮັດແບບນັ້ນອາດຈະເປັນການລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລິຂະສິດ. ຜູ້ຜະລິດປັບຜິດຊອບຕໍ່ບັນຫາທາງກົດໝາຍທີ່ເກີດຈາກການໃຊ້ວັດສະດຸອຸປະກອນທີ່ມີລິຂະສິດໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງຜູ້ໃຊ້.

ມາລແວ ແລະ ໄວຣັສ

ເພື່ອປົກປ້ອງອຸປະກອນຂອງທ່ານຈາກມາລແວ ແລະ ໄວຣັສ, ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມເຄັດລັບການໃຊ້ງານເຫຼົ່ານີ້. ການປັບເຮັດແບບນັ້ນອາດຈະເຮັດເກີດຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ສູນເສຍຂໍ້ມູນທີ່ອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມຄຸ້ມຄອງຈາກການບໍລິການຮັບປະກັນ

- ຫ້າມດາວໂຫຼດແອັບພລິເຄຊັນທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ.
- ຫ້າມເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ທີ່ບໍ່ໜ້າເຊື່ອຖື.
- ລຶບຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ອີເມວທີ່ໜ້າສົງໄສຈາກຜູ້ສົ່ງທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ.
- ຕັ້ງລະຫັດຜ່ານ ແລະ ປ່ຽນມັນເປັນປະຈຳ.
- ປິດຄຸນສົມບັດແບບໄຮ້ສາຍ, ເຊັ່ນ ບລູທູດ, ເມື່ອບໍ່ໄດ້ໃຊ້ງານ.
- ຖ້າອຸປະກອນໃຊ້ງານຜິດປົກກະຕິ, ໃຫ້ເປີດໃຊ້ແອັບປ້ອງກັນໄວຣັສເພື່ອກວດເບິ່ງການຕິດໄວຣັສ.
- ເປີດໃຊ້ແອັບປ້ອງກັນໄວຣັສໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ທ່ານຈະເປີດແອັບພລິເຄຊັນ ແລະ ໄຟລ໌ທີ່ພວມດາວໂຫຼດມາໃໝ່ໆ.
- ຕິດຕັ້ງແອັບປ້ອງກັນໄວຣັສໃນຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານ ແລະ ເປີດໃຊ້ພວກມັນເປັນປະຈຳເພື່ອກວດເບິ່ງການຕິດໄວຣັສ.
- ຫ້າມແກ້ໄຂການຕັ້ງຄ່າການລົງທະບຽນ ແລະ ດັດແກ້ລະບົບປະຕິບັດການຂອງອຸປະກອນ.

ຂໍ້ມູນການຢັ້ງຢືນອັດຕາການຄຸ້ມສະເພາະ (SAR)

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ເຂົ້າເບິ່ງ www.samsung.com/sar ແລະ ຊອກຫາອຸປະກອນຂອງທ່ານດ້ວຍໝາຍເລກລຸ້ນ.

ການຖິ້ມຜະລິດຕະພັນນີ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ



(ອຸປະກອນໄຟຟ້າ ແລະ ອີເລັກໂທຣນິກທີ່ເປັນຂີ້ເຫຍື້ອ)

ເຄື່ອງໝາຍນີ້ໃນຜະລິດຕະພັນ, ອຸປະກອນເສີມ ຫຼື ເອກະສານແມ່ນລະບຸວ່າບໍ່ຄວນຖິ້ມຜະລິດຕະພັນ ແລະ ອຸປະກອນເສີມ ອີເລັກໂທຣນິກຂອງມັນ (ເຊັ່ນ ເຄື່ອງສາກ, ຊຸດຫຼຸຟັງ, ສາຍ USB) ຮ່ວມກັບຂີ້ເຫຍື້ອຄົວເຮືອນປະເພດອື່ນ.

ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ ຫຼື ຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດເຮົາຈາກການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອໂດຍບໍ່ມີການຄວບຄຸມ, ກະຊວງແຍກລາຍການເຫຼົ່ານີ້ອອກຈາກຂີ້ເຫຍື້ອປະເພດອື່ນ ແລະ ນໍາພວກມັນມາໝູນໃຊ້ໃໝ່ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບເພື່ອສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນວັດສະດຸຄືນໃໝ່ຢ່າງໝັ້ນຄົງ.

ຜູ້ໃຊ້ປະເພດຄົວເຮືອນຄວນຕິດຕໍ່ຕົວແທນຈໍາໜ່າຍປ່ອນທີ່ພວກເຂົາຊື້ຜະລິດຕະພັນນີ້ ຫຼື ຫ້ອງການລັດຖະບານໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງເຂົາເຈົ້າສໍາລັບລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ ແລະ ວິທີການທີ່ພວກເຂົາສາມາດນໍາເອົາລາຍການເຫຼົ່ານີ້ມາໃຊ້ຄືນໃໝ່ຢ່າງປອດໄພຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ຜູ້ໃຊ້ປະເພດທຸລະກິດຄວນຕິດຕໍ່ຜູ້ຈັດຈໍາໜ່າຍຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ກວດເບິ່ງຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາການຊື້. ບໍ່ຄວນນໍາເອົາຜະລິດຕະພັນ ແລະ ອຸປະກອນເສີມອີເລັກໂທຣນິກນີ້ມາປິ່ນກັບສິ່ງເສດເຫຼືອທາງການຄ້າປະເພດອື່ນສໍາລັບການຖິ້ມ.

ການຖິ້ມແບັດເຕີຣີໃນຜະລິດຕະພັນນີ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ



ເຄື່ອງໝາຍໃນແບັດເຕີຣີ, ປັ້ມຄູ່ມື ຫຼື ກ່ອງບັນຈຸແມ່ນລະບຸວ່າບໍ່ຄວນຖິ້ມແບັດເຕີຣີໃນຜະລິດຕະພັນນີ້ຮ່ວມກັບຂີ້ເຫຍື້ອຄົວເຮືອນປະເພດອື່ນເມື່ອໝົດອາຍຸໃຊ້ງານຂອງພວກມັນແລ້ວ. ປ່ອນທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍ, ສັນຍາລັກສານເຄມີ Hg, Cd ຫຼື Pb ແມ່ນລະບຸວ່າແບັດເຕີຣີມີສານເມີຄົວຣີ, ແຄດມຽມ ຫຼື ສານກົວທີ່ສູງກວ່າລະດັບອ້າງອີງໃນ EC Directive 2006/66.

ຄຳປະຕິເສດ

ເນື້ອໃນ ແລະ ການບໍລິການບາງສ່ວນທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຜ່ານອຸປະກອນນີ້ເປັນຂອງພາກສ່ວນທີສາມ ແລະ ຖືກປົກປ້ອງດ້ວຍລິຂະສິດ, ສິດຈົດທະບຽນການຄ້າ, ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຫຼື ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ. ເນື້ອໃນ ແລະ ການບໍລິການດັ່ງກ່າວມີໄວ້ສຳລັບການໃຊ້ງານສ່ວນຕົວທີ່ບໍ່ແມ່ນເພື່ອການຄ້າຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນ. ທ່ານບໍ່ສາມາດໃຊ້ເນື້ອໃນ ຫຼື ການບໍລິການໃດໜຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກເຈົ້າຂອງເນື້ອໃນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໄດ້. ບໍ່ຈຳກັດຕໍ່ສິ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້, ທ່ານບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂ, ອັດສຳເນົາ, ເຜີຍແຜ່ໃໝ່, ອັບໂຫຼດ, ໂພສທ໌, ສົ່ງ, ແປພາສາ, ຂາຍ, ສ້າງຜົນງານລອກແບບ, ໃຊ້ປະໂຫຍດ ຫຼື ຈຳໜ່າຍໃນລັກສະນະໃດໜຶ່ງ ຫຼື ເປັນຕົວກາງທີ່ສະແດງເນື້ອໃນ ຫຼື ການບໍລິການໃດໜຶ່ງຜ່ານອຸປະກອນນີ້ໄດ້, ຍົກເວັ້ນແຕ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢ່າງຊັດເຈນຈາກເຈົ້າຂອງເນື້ອໃນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

“ເນື້ອໃນ ແລະ ການບໍລິການຂອງພາກສ່ວນທີສາມມີໃຫ້ “ຕາມສະພາບການ.” ຊຳຊຸງບໍ່ຮັບປະກັນຕໍ່ເນື້ອໃນ ຫຼື ການບໍລິການທີ່ກຳນົດໄວ້, ບໍ່ວ່າຈະໂດຍຈະແຈ້ງ ຫຼື ບໍ່ຈະແຈ້ງສຳລັບຈຸດປະສົງໃດໆກໍຕາມ. ຊຳຊຸງຂໍປະຕິເສດຕໍ່ການຮັບປະກັນທີ່ບໍ່ຈະແຈ້ງລວມເຖິງ ແຕ່ບໍ່ຈຳກັດຕໍ່ການຮັບປະກັນກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດຊື້ຂາຍ ຫຼື ຄວາມເໝາະສົມສຳລັບຈຸດປະສົງສະເພາະໃດໜຶ່ງ. ຊຳຊຸງບໍ່ຮັບປະກັນຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ໄລຍະເວລາທີ່ໃຊ້ໄດ້, ຄວາມກົງຕໍ່ເວລາ, ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ຄວາມສຳເລັດສົມບູນຂອງເນື້ອໃນ ຫຼື ການບໍລິການໃດໜຶ່ງທີ່ມີໃຫ້ຜ່ານອຸປະກອນນີ້ ແລະ ບໍ່ວ່າໃນກໍລະນີໃດ ລວມເຖິງການປ່ອຍປະລະເລີຍ, ຊຳຊຸງຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໃດໆ ບໍ່ວ່າຈະມີໃນສັນຍາ ຫຼື ໂດຍການລະເມີດ, ໂດຍທາງກົງ, ໂດຍທາງອ້ອມ, ໂດຍບັງເອີນ, ພິເສດ ຫຼື ເປັນຜົນຕາມມາ, ຄ່າທະນາຍຄວາມ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍອື່ນໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກ ຫຼື ກ່ຽວພັນກັບຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ໃນ ຫຼື ເປັນຜົນມາຈາກການໃຊ້ເນື້ອໃນ ຫຼື ການບໍລິການໂດຍທ່ານ ຫຼື ພາກສ່ວນທີສາມ, ເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳທີ່ເປັນໄປໄດ້ກ່ຽວກັບຄວາມເສຍຫາຍດັ່ງກ່າວແລ້ວກໍຕາມ.”

ການບໍລິການພາກສ່ວນທີສາມອາດຈະຍົກເລີກ ຫຼື ຢຸດໃຫ້ບໍລິການໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ຊຳຊຸງບໍ່ຮັບຮອງ ຫຼື ຮັບປະກັນວ່າເນື້ອໃນ ຫຼື ການບໍລິການໃດໜຶ່ງຈະຍັງມີໃຫ້ສຳລັບຊ່ວງເວລາໃດໜຶ່ງ. ເນື້ອໃນ ແລະ ການບໍລິການຖືກສົ່ງໂດຍພາກສ່ວນທີສາມໂດຍໃຊ້ເຄືອຂ່າຍ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການສົ່ງຜ່ານ ເຊິ່ງຊຳຊຸງບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້. ບໍ່ຈຳກັດຕໍ່ຄຳປະຕິເສດທົ່ວໄປນີ້, ຊຳຊຸງຂໍປະຕິເສດການຮັບຜິດຊອບ ຫຼື ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຢຸດໃຫ້ບໍລິການ ຫຼື ການຢຸດສະງັກຂອງເນື້ອໃນ ຫຼື ການບໍລິການໃດໜຶ່ງທີ່ມີໃຫ້ຜ່ານອຸປະກອນນີ້.

ຊຳຊຸງບໍ່ມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບ ຫຼື ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການບໍລິການລູກຄ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເນື້ອໃນ ແລະ ການບໍລິການຕ່າງໆ. ຄຳຖາມ ຫຼື ຄຳຂໍສຳລັບການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເນື້ອໃນ ຫຼື ການບໍລິການຕ່າງໆ ຄວນດຳເນີນການໂດຍກົງຫາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເນື້ອໃນ ແລະ ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

Informācija par drošību

Lūdzu, izlasiet šo svarīgo drošības informāciju, pirms jūs lietojat ierīci. Tā satur vispārīgu drošības informāciju par ierīcēm un var iekļaut saturu, kas nav piemērojams jūsu ierīcei. Sekojiet brīdinājumam un piesardzības informācijai, lai novērstu savainojumus sev un citiem un lai novērstu jūsu ierīces bojājumus.



Termins “ierīce” atsaucas uz produktu un tās akumulatoru, lādētāju un ar produktu pievienotajiem vienumiem, un jebkuriem Samsung apstiprinātiem piederumiem, kas tiek lietoti ar produktu.



Brīdinājums

Rīkojoties pretrunā ar drošības brīdinājumiem un noteikumiem, var izraisīt nopietnas traumas vai nāves iestāšanos

Jūsu ierīce satur magnētus. Glabājiet to drošā attālumā no kredītkartēm, implantētām medicīniskām ierīcēm un citām ierīcēm, kuras magnēti var ietekmēt. Attiecībā uz medicīniskām ierīcēm, glabājiet ierīci vairāk nekā 15 cm attālumā. Pārtrauciet izmantot ierīci, ja pastāv aizdomas par medicīniskās ierīces traucējumiem un konsultējieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju

Neizmantojiet ierīci, ja pamanāt, ka strāvas vadi vai spraudņi ir bojāti vai rozetes ir vaļīgas
Nedroši savienojumi var izraisīt elektrotriecienu vai aizdegšanos.

Neskarieties pie ierīces, strāvas vadiem, spraudņiem vai kontaktligzdās ar mitrām rokām vai citām mitrām ķermeņa daļām

Pretējā gadījumā var izraisīt elektrotriecienu.

Atvienojot strāvas vadu, nevelciet to ar pārāk lielu spēku

Pretējā gadījumā var izraisīt elektrotriecienu vai aizdegšanos.

Nelokiet un nebojājiet strāvas vadu

Pretējā gadījumā var izraisīt elektrotriecienu vai aizdegšanos.

Nelietojiet ierīci ar mitrām rokām, kamēr notiek ierīces uzlāde

Pretējā gadījumā var izraisīt elektrotriecienu.

Tieši nesavienojiet lādētāja pozitīvo un negatīvo polu

Šādi rīkojoties, jūs varat izraisīt ugunsgrēku vai pakļaut sevi nopietnas traumas riskam.

Nelietojiet šo ierīci zem klajas debess pērkona negaisa laikā

Pretējā gadījumā var izraisīt elektrotriecienu vai ierīces darbības traucējumus.

Izmantojiet ražotāja apstiprinātus lādētājus, piederumus un izejmateriālus

- Neapstiprinātu lādētāju lietošana var saīsināt ierīces kalpošanas laiku vai izraisīt ierīces darbības traucējumus. Tādējādi arī var izraisīt aizdegšanos vai akumulatora eksploziju.
- Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātu akumulatoru, lādētāju un kabeli, kas ir speciāli paredzēti jūsu ierīcei. Lietojot nesaderīgu akumulatoru, lādētāju vai kabeli, var nopietni savainoties vai ierīce var tikt bojāta.
- Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par lietotāja drošību, ja izmanto papildpiederumus vai detaļas, kuras nav apstiprinājis Samsung.

Nenēsāji ierīci aizmugures kabatā vai ap vidukli

- Pielietojot uz ierīci pārmērīgu spiedienu, tā var tikt bojāta, eksplodēt vai aizdegties.
- Saņemot sitienu vai nokrītot, iespējams gūt savainojumu.

Nemetiet un nesasitiet ierīci

- Tas var radīt bojājumus jūsu ierīcei vai tās akumulatoram, izraisīt ierīces darbības traucējumus, vai samazināt tās darbības ilgumu.
- Tas var izraisīt arī pārkaršanu, aizdegšanos, ugunsgrēku, vai citus apdraudējumus.

Izmantojiet un utilizējiet ierīci un lādētāju piesardzīgi

- Nemetiet akumulatoru vai ierīci ugunī. Nenovietojiet akumulatoru vai ierīci sildīšanas ierīcēs, piemēram, mikroviļņu krāsnī, plītī vai radiatorā. Pārkaršanas rezultātā ierīce var eksplodēt. Izmetot vecu akumulatoru vai ierīci, sekojiet visiem vietējiem noteikumiem.
- Nesasitiet un necaurduriet ierīci.
- Nepakļaujiet ierīci augstu ārējo spiedienu iedarbībai, kas var novest pie iekšējā īsslēguma vai pārkaršanas.

Sargājiet ierīci, akumulatoru un lādētāju no bojājumiem

- Nepakļaujiet ierīci un akumulatoru ļoti zemu vai ļoti augstu temperatūru iedarbībai.
- Pārmērīgas temperatūras var bojāt ierīci un samazināt ierīces un akumulatora uzlādēšanas spēju un darbību.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

- Neizmantojiet kabeli, kura apvalks ir nolobījies vai ir bojāts, un neizmantojiet lādētāju vai akumulatoru, kas ir bojāts vai darbojas nepareizi.
- Neieslēdziet un neizslēdziet ierīci, kamēr akumulatoru nodalījums ir atvērts.

Neglabāji ierīci sildītāju, mikroviļņu krāšņu, karstu virtuves piederumu vai augstspiediena konteineru tuvumā

- Var rasties akumulatora sūce.
- Ierīce var pārkarst un uzliesmot.

Neizmantojiet un neuzglabāji ierīci vietās ar augstu putekļu vai aerosolu koncentrāciju

Putekļi vai svešķermeņi var radīt ierīces nepareizu darbību un izraisīt ugunsgrēku vai elektrošoku.

Neļauji daudzfunkcionālajai kontaktligzdai un lādētāja mazajam galam nonākt saskarē ar elektrību vadošiem materiāliem, piemēram, šķidrumiem, putekļiem, metāliskiem pulveriem un zīmuļu galiem. Nepieskarieties pie daudzfunkcionālās kontaktligzdas ar asiem instrumentiem un nepakļauji daudzfunkcionālo kontaktligzdu triecienam

Elektrību vadoši materiāli var radīt termināļu īssavienojumu vai koroziju, kas var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku.

Izmantojot bezvadu lādētāju, nenovietojiet starp ierīci un bezvadu lādētāju svešķermeņus, piemēram, metāla priekšmetus, magnētus un kartes ar magnētiskajām joslām

Iespējama nepareiza ierīces uzlāde vai tās pārkaršana.

Nekodiet un nesūkāji ierīci vai akumulatoru

- Pretējā gadījumā var izraisīt ierīces bojājumus vai eksploziju, vai arī aizdegšanos.
- Ar mazām sastāvdaļām var aizrīties bērni vai dzīvnieki.
- Ja bērni lieto šo ierīci, pārliecinieties, ka viņi to dara pareizi.

Nebāzi ierīci vai piederumus, kas nāk ar to komplektā, acīs, ausīs vai mutē

Šādi rīkojoties Jūs sevi varat pakļaut nosmakšanas vai nopietnas traumas riskam.

Nelietojiet tādus litija jonu akumulatorus, kas ir bojāti vai kam ir sūces


Lai drošā veidā utilizētu litija jonu akumulatoru, sazinieties ar tuvāko autorizēto servisa centru.

Ja Galaxy Gredzenu nevar noņemt no pirksta, vērsieties pēc palīdzības pie medicīnas speciālista vai neatliekamās palīdzības dienestā, jo pastāv traumu gūšanas risks.

- Ja pats nevarat noņemt Gredzenu, vērsieties pēc palīdzības pie medicīnas speciālista vai neatliekamās palīdzības dienestā. Gredzena pārgriešana jāveic pieredzējušam medicīnas speciālistam vai neatliekamās palīdzības pakalpojumu sniedzējam. Persona, kura bez šādām zināšanām mēģina pašrocīgi pārgriezt un noņemt Gredzenu, var gūt miesas bojājumus.
- Ja Gredzens ir jāpārgriež ārkārtas situācijā, ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus. Nododiet šos norādījumus medicīnas speciālistam vai neatliekamās palīdzības pakalpojuma sniedzējam, kurš pārgriezīs gredzenu.

1) Apskatiet uz Gredzena orientācijas indikatoru.

- Gredzens ir elektroniska ierīce ar iebūvētu akumulatoru. Drošības nolūkos jums ir jāpārgriež Gredzens gar orientācijas indikatoru vietā, kur neatrodas akumulators. Rīkojieties piesardzīgi, jo akumulatora pārgriešana var izraisīt uzkaršanu vai aizdegšanos.

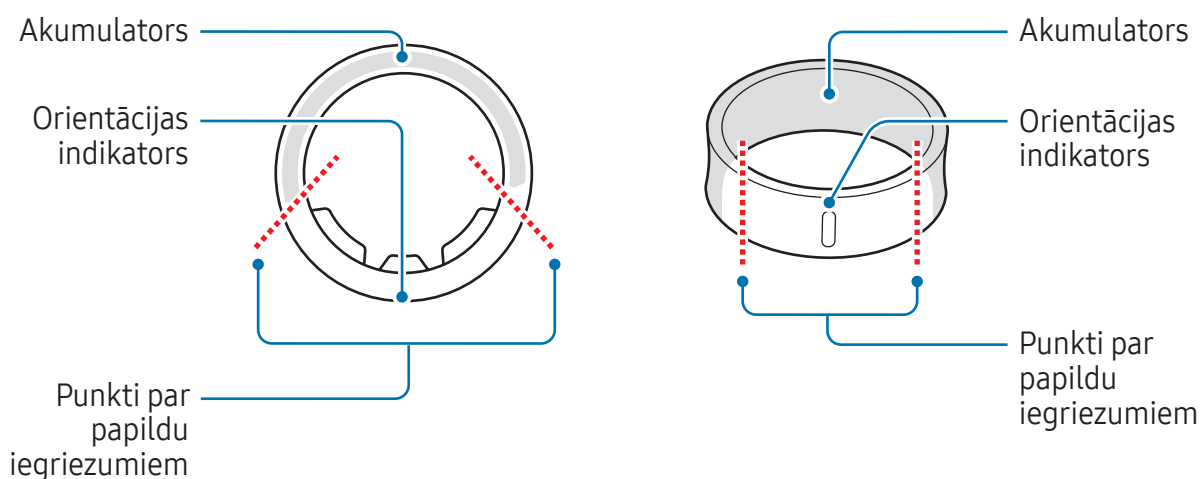

Šī ir tipiska modeļa ilustrācija. Izskats var atšķirties atkarībā no modeļa.

2) Izmantojot gredzu griezēju vai līdzīgu griezējinstrumentu, piemēram, daudzfunkciju šķēres vai knaibles, pārgrieziet gredzenu gar orientācijas indikatoru.

- Gredzena griešanai ir nepieciešams speciāls instruments, piemēram, gredzenu griezējs, daudzfunkciju šķēres vai knaibles. Pārbaudiet, vai jūsu instruments ir piemērots gredzena pārgriešanai.
- Tā kā, griežot Gredzenu ar gredzenu griezēju, var rasties dzirksteles, pirms Gredzena nogriešanas noņemiet no rokām visus viegli uzliesmojošos materiālus un pārliedzinieties, ka jūsu tuvumā nav viegli uzliesmojošu vielu. Nosedziet rokas ar drānu, lai aizsargātu ādu, un griežiet Gredzenu lēnām, jo varat sajūst karstumu uz pirkstiem.

- 3) Kad Gredzens ir pārgriezts, ievietojiet skrūvgriezi ar plakano galu caur spraugu, lai atbrīvotu vietu, un pēc tam noņemiet Gredzenu no pirksta.
- 4) Ja joprojām nevarat noņemt Gredzenu pat pēc tā pārgriešanas, veiciet papildu iegriezumu 1 cm attālumā pa kreisi vai pa labi no orientācijas indikatora (skatiet attēlu 1. darbībā).
 - Veicot papildu iegriezumu, uzmanieties, lai neiegrieztu akumulatorā.

Ja lietojat medikamentus vai jums ir terapija, ņemiet vērā tālāk norādīto informāciju par Galaxy Gredzena valkāšanu

- Ja lietojat medikamentus vai jums ir terapija, pirms Gredzena nēsāšanas konsultējieties ar ārstu.
- Ja novērojat kādas fiziskas izmaiņas, piemēram, pirkstu pietūkumu medikamentu lietošanas vai medicīniskas procedūras dēļ, Gredzens var nenonākt no pirksta.

Ja savainojat roku, uz kuras nēsājat Galaxy Gredzenu, nekavējoties noņemiet Gredzenu

Ja roka vai pirksts, uz kura nēsājat Gredzenu, ir traumēts, nekavējoties noņemiet Gredzenu no pirksta un vērsieties pēc palīdzību pie ārsta.



Uzmanību

Rīkojoties pretrunā ar drošības brīdinājumiem un noteikumiem, var izraisīt traumas vai mantas bojājumus

Neizmantojiet ierīci citu elektronisku ierīču tuvumā

Vairums elektronisko ierīču izmanto radiofrekvenču signālus. Tādēļ jūsu ierīce var traucēt citu ierīču darbību.

Nelietojiet šo ierīci slimnīcā, lidmašīnā vai transportlīdzeklī, kura darbībai var traucēt izstarotā radiofrekvences enerģija

- Centieties neizmantot ierīci tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora, jo jūsu ierīce var traucēt tā darbību.
- Lai līdz minimumam samazinātu mijiedarbību ar kardiostimulatoru, izmantojiet ierīci tikai tajā ķermeņa pusē, kura atrodas preti kardiostimulatoram.
- Ja izmantojat medicīniskās ierīces, sazinieties ar to ražotāju, lai noteiktu vai ierīci ietekmēs ierīces ģenerējamās radiofrekvences.
- Elektronisko ierīču lietošana, atrodoties lidmašīnā, var traucēt lidmašīnas elektroniskajiem navigācijas instrumentiem. Ievērojiet aviokompānijas paredzētos noteikumus un lidmašīnas apkalpojošā personāla norādījumus. Gadījumos, kad ir atļauts izmantot ierīci, vienmēr lietojiet to lidojuma režīmā.
- Elektroniskās ierīces automašīnā var darboties nepareizi ierīces ģenerējamo radiofrekvenču dēļ. Sīkāk prasiet ražotājam.

Nepakļaujiet ierīci spēcīgu dūmu vai iztvaikojumu iedarbībai

Pretējā gadījumā var izraisīt ierīces ārpusē bojājumus vai izraisīt ierīces darbības traucējumus.

Ja izmantojat dzirdes aparātu, sazinieties ar ražotāju, lai uzzinātu par radiotraucējumiem

Radio frekvences, kuras ģenerē ierīce, var traucēt dažu dzirdes aparātu darbībai. Pirms ierīces izmantošanas sazinieties ar ražotāju, lai noteiktu vai dzirdes aparātu ietekmēs ierīces ģenerējamās radiofrekvences.

Nelietojiet šo ierīci tuvu pie ierīcēm vai iekārtām, kas izstaro radio frekvences, piemēram, skaņas sistēmām un radio torņiem

Radio frekvences var izraisīt ierīces darbības traucējumus.

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamā vidē

- Sprādzienbīstamās vidēs vienmēr ņemiet vērā noteikumus, instrukcijas un brīdinājuma zīmes.
- Neizmantojiet ierīci degvielas uzpildes stacijās, blakus degvielai vai ķīmikālijām vai spridzināšanas zonās.
- Neglabājiēt un nepārvadājiēt viegli uzliesmojošus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamus materiālus vienā nodalījumā ar ierīci, tās detaļām vai piederumiem.

Ja kāda ierīces daļa ir saplīsusi, dūmo vai no tās nāk deguma smaka, nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu. Izmantojiet ierīci tikai pēc tam, kad tā ir salabota Samsung servisa centrā vai pilnvarotā servisa centrā

- Ieplīsis stikls vai akrilšķiedra var savainot jūsu rokas un seju.
- Ja ierīce dūmo vai no tās nāk deguma smaka, iespējama akumulatora uzsprāgšana vai ugunsgrēks.

Ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus par mobilās ierīces izmantošanu automašīnā

Braucot galvenais uzdevums ir droši vadīt automašīnu. Likums aizliedz, braucot izmantot mobilo ierīci. Jūsu un citu cilvēku drošībai izmantojiet veselo saprātu un darbojieties saskaņā ar sekojošo informāciju:

- Pārliedzinieties, ka varat piekļūt bezvadu ierīcei, nenovirzot acis no ceļa. Ja saņemat ienākošo zvanu nepiemērotā laikā, lai uz to atbild jūsu balss pasts.
- Neatbildiet uz zvaniem, ja ir intensīva satiksme vai bīstami laikapstākļi. Lietus, slapjdraņķis, sniegs, ledus un intensīva satiksme var būt bīstama.
- Neveiciet pierakstus un nemēģiniet atrast tālruņu numurus. Darāmo darbu saraksta vai adrešu kataloga pārskatīšana novērs jūsu uzmanību no jūsu galvenā uzdevuma – drošas braukšanas.
- Zvaniet uzmanīgi un novērtējiet satiksmes intensitāti. Zvaniet, kamēr neesat sācis braukt vai pirms iekļaujieties intensīvas satiksmes plūsmā. Mēģiniet ieplānot zvanus laikos, kad nebūs jāvada automašīna.
- Nesāciet uztraucošas vai emocionālas sarunas, kas varētu novērst jūsu uzmanību. Paziņojiet personai, ar kuru runājat, ka esat pie stūres un pārtrauciet sarunas, kuras var novērst jūsu uzmanību no ceļa.

Atbilstoši kopiet un pareizi ekspluatējiet šo ierīci

Neļaujiet ierīcei samirkt

- Mitrums un šķidrumi var bojāt ierīces detaļas vai elektroniskās mikroshēmas.
- Šajā ierīcē ir uzstādīti iekšējie šķidruma indikatori. Ierīces bojājumi, kas radušies ūdens dēļ, var atcelt ražotāja garantiju.

Glabājiet ierīci tikai uz plakanām virsmām

Ja ierīce ir nokritusi, tā var būt bojāta.

Ierīci var izmantot vietās, kur vides temperatūra ir no 0 °C līdz 35 °C. Jūs varat uzglabāt ierīci vietās, kur vides temperatūra ir no -20 °C līdz 50 °C. Ierīces izmantošana vai uzglabāšana temperatūrā, kas neatbilst ieteicamajam diapazonam, var izraisīt ierīces bojājumus vai samazināt akumulatora kalpošanas laiku

- Neglabājiet ierīci ļoti karstās vietās, piemēram, automašīnas salonā vasaras laikā. Pretējā gadījumā var izraisīt ierīces ekrāna darbības traucējumus vai akumulatora eksploziju.
- Pārāk ilgi neatstājiet ierīci tiešā saules staru ietekmē, piemēram, uz automašīnas priekšējā paneļa (piemēram, uz automašīnas aparātūras paneļa).

Neuzglabājiet ierīci kopā ar metāliskiem priekšmetiem, piemēram, monētām, atslēgām un kaklarotām

- Ierīce var saskrāpēties un darboties nepareizi.
- Ja akumulatora kontakti saskarsies ar metāliskiem priekšmetiem, var sākties ugunsgrēks.

Neglabājiet ierīci magnētisko lauku tuvumā

- Magnētiskā lauka ietekmē akumulators var izlādēties vai ierīce var sākt darboties kļūdaini.
- Magnētiskais lauks var bojāt kartes ar magnētiskajām joslām, piemēram, kredītkartes, tālrunu kartes, caurlaides vai iekāpšanas kartes.

Neskarīties pie ierīces, ja tā ir pārkarsusi. Pretējā gadījumā iespējami zemas temperatūras apdegumi, apsārtums un ādas pigmentācija

- Esiet uzmanīgs, ilgstoši izmantojot pārkarsušu ierīci un neļaujiet tai ilgstoši saskarties ar ādu.
- Nesēdīet uz ierīces un izvairīties no tās tiešas un ilgstošas saskares ar ādu, veicot uzlādi vai tai esot pievienotai barošanas avotam.
- Izturība pret augstu temperatūru katram cilvēkam atšķiras. Lūdzu, ievērojiet īpašu piesardzību, ja ierīci lieto bērni, vecāka gadagājuma cilvēki un cilvēki ar īpašām vajadzībām.

Ievērojiet piesardzību, ja atrodaties mirgojošas gaismas tuvumā

- Izmantojot ierīci, atstājiet telpā ieslēgtu kādu gaismas avotu un neturiet ekrānu pārāk tuvu acīm.
- Ilgstoši skatoties video vai spēlējot uz Flash bāzes veidotas spēles un pakļaujot redzi mirgojošas gaismas ietekmei, var tikt izraisītas krampju lēkmes vai samaņas zudums. Ja sajūtat diskomfortu, nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu.
- Ja kādam no jūsu radniekiem šādas ierīce laikā ir notikušas epilepsijas lēkmes vai ģībšana, pirms šīs ierīces lietošanas vērsieties pie ārsta.
- Ja sajūtat muskuļu spazmas vai dezorientāciju, nekavējoties pārtrauciet ierīces izmantošanu un sazinieties ar ārstu.
- Lai novērstu acu pārpūli, ieturiet regulāras pauzes ierīces izmantošanas laikā.

Maziniet traumu gūšanas risku atkārtotu kustību dēļ

Atkārtoti veicot tādas darbības kā taustiņu spiešana, rakstzīmju zīmēšana uz skārienekrāna vai spēļu spēlēšana, jūs, iespējams, dažreiz sajūtīsiet diskomfortu rokās, kaklā, plecos vai citās ķermeņa daļās. Ilgstoši lietojot ierīci, turiet to atslābinātā satvērienā un spiediet taustiņus viegli, kā arī bieži atpūsties. Jā izmantošanas laikā vai pēc tās jūtaties nelabi, pārtrauciet ierīces izmantošanu un griezieties pie ārsta.

Izmantojot austiņas, rūpējieties par dzirdes un ausu aizsardzību



- Pārlietu skaļa skaņa var radīt dzirdes traucējumus.
- Skaļas skaņas var novērst jūsu uzmanību iešanas laikā un izraisīt negadījumu.
- Pirms austiņu savienošanas ar skaņas avota ierīci vienmēr samaziniet skaņu un izmantojiet tikai minimālo skaņas skaļumu, lai varētu kvalitatīvi dzirdēt sarunu biedru vai mūziku.
- Ja austiņas valkājat ilgāku laiku un tās nonāk saskarē ar svešķermeņiem, var rasties ausu infekcija. Uzturiet austiņas tīras un sausas.
- Sausā vidē austiņās var uzkrāties statiskā elektrība. Centieties nelietot austiņas sausā vidē un pirms austiņu pievienošanas ierīcei pieskarieties pie metāla priekšmeta, lai izlādētu uzkrājušos statiskās elektrības lādiņu.
- Nelietojiet austiņas transportlīdzekļa vadīšanas laikā. Pretējā gadījumā ir iespējams novērst uzmanību un izraisīt negadījumu, kā arī austiņu izmantošana transportlīdzekļu vadīšanas laikā jūsu valstī var nebūt legāla.

Esiet uzmanīgi, izmantojot ierīci pārvietojoties

Vienmēr ievērojiet, kas notiek apkārt, lai nesavainotu sevi vai citus.

Esiet uzmanīgs, nēsājot ierīci

- Lai ierīce veiktu precīzus mērījumus, valkājiet to pareizi uz plaukostas locītavas. Pēc mērījumu veikšanas atļaidiet brīvāk siksniņu, lai gaiss piekļūtu ādai. Ierīci ieteicams valkāt tā, lai siksniņa nebūtu pārāk vaļīga vai cieša un lai tā normālos apstākļos būtu ērta.
- Lietojot ierīci ilgāku laiku vai veicot augstas intensitātes vingrinājumus, dažu faktoru, piemēram, berzes, spiediena vai mitruma dēļ var rasties ādas kairinājums. Ja ierīci nēsājat ilgāku laiku, noņemiet to no plaukostas locītavas uz kādu brīdi, lai saglabātu ādu veselīgu un ļautu plaukstai atpūsties.
- Nofiksējot ierīci pārāk cieši, āda var tikt kairināta, savukārt, nofiksējot to pārāk vaļīgi, var rasties berze.
- Saglabājiet savu ierīci tīru un sausu, lai novērstu ādas kairinājumu.
- Ierīce atbilst starptautiskajiem drošības standartiem, taču veiciet atbilstošos piesardzības pasākumus, ja jums ir hiperjutīga āda vai arī alerģija pret kādu materiālu.

Nekrāsojiet un nelīmējiet uzlīmes uz savas ierīces

- Krāsa un uzlīmes var traucēt kustīgajām daļām un to pareizai darbībai.
- Ja jums ir alerģija pret ierīces krāsu vai metāliskām daļām, jums var parādīties niezēšana, ekzēma vai ādas pietūkums. Ja tas notika, pārtrauciet ierīces izmantošanu un griezieties pie ārsta.

Piesardzība mobilo ierīču un piederumu uzstādīšanā

- Pārliedzinieties, vai visas mobilās ierīces un ar tām saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts.
- Nenovietojiet ierīci un tās piederumus blakus gaisa spilvena atvēršanas zonai. Ātri atvēroties gaisa spilveniem, nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums var rādīt nopietnas traumas.

Nenometiet ierīci un nepakļaujiet to cita veida triecieniem

- Pretējā gadījumā varat sabojāt ierīci vai izraisīt tās darbības traucējumus.
- Ja ierīci saliec vai deformē, to var sabojāt vai tās daļas var sākt darboties kļūdaini.

Pēc iespējas ilgāka akumulatora un lādētāja kalpošanas laika nodrošināšana

- Nelietojamā ierīce ar laiku izlādējas un pirms lietošanas tā ir jāuzlādē.
- Atvienojiet lādētāju no strāvas avota, kad tas netiek izmantots.
- Izmantojiet akumulatoru tikai tādiem nolūkiem, kādiem tas ir paredzēts.
- Rīkojieties atbilstoši visiem šajā rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem, lai nodrošinātu šīs ierīces un akumulatora pēc iespējas garāku kalpošanas mūžu. Bojājumi vai neapmierinoša ierīces veiktspēja brīdinājumu un norādījumu neievērošanas rezultātā var anulēt ražotāja garantiju.
- Ierīce ar laiku var nolietoties. Noteiktu detaļu nomaiņa un remonts tiek segts garantijas perioda laikā, bet tas neattiecas uz bojājumiem vai nolietošanos neapstiprinātu piederumu lietošanas rezultātā.

Nemēģiniet izjaukt, pārveidot vai labot ierīci

- Šādas izmaiņas vai pārveidojumi var padarīt nederīgu ražotāja garantiju. Ja ierīcei nepieciešama apkope, nogādāji to Samsung servisa centrā vai pilnvarotā servisa centrā.
- Neizjauciet un nepārduriet akumulatoru, jo šāda rīcība var radīt eksploziju vai uzliesmojumu.
- Neizjauciet vai atkārtoti neizmantojiet akumulatoru.

Ierīces tīrīšanas laikā ņemiet vērā šos norādījumus

- Noslaukiet ierīci vai lādētāju ar dvieli vai citu piemērotu priekšmetu.
- Tīriet akumulatora kontaktus ar vates tamponu vai dvieli.
- Neizmantojiet ķīmiskas vielas vai šķīdinātājus. Pretējā gadījumā var izraisīt ierīces ārpusē bojājumus vai elektrotriecienu, vai arī aizdegšanos.
- Nepakļaujiet ierīci putekļiem, sviedriem, tinteī, eļļai un ķīmiskiem produktiem, piemēram, kosmētikai, antibakteriālam aerosolam, roku tīrīšanas līdzeklim, mazgāšanas līdzeklim un insekticīdiem. Iespējami ierīces ārējo un iekšējo detaļu bojājumi vai pasliktināta veiktspēja. Ja jūsu ierīce ir saskārusies ar kādu no iepriekš minētajām vielām, izmantojiet mīkstu bezplūksnu drānu, lai to notīrītu.

Izmantojiet ierīci tikai norādītajiem mērķiem

Pretējā gadījumā var rasties ierīces darbības traucējumi.

Sabiedriskās vietās centieties netraucēt citiem

Ierīci remontēt drīkst tikai kvalificēti speciālisti

Ja ļaujāt ierīci remontēt nekvalificētām personām, iespējams to sabojāt un var tikt anulēta tās garantija.

Rīkojieties uzmanīgi ar kabeļiem

- Pievienojot kabeli savai ierīcei, pārliecinieties, ka tas tiek pievienots pareizajā pusē.
- Pievienojot kabeli ar pārmērīgu spēku vai nepareizi, ir iespējams izraisīt daudzfunkcionālās kontaktligzdas vai citu ierīces daļu bojājumus.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās vai noteiktos apstākļos, iespējams, ar šo ierīci nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms doties uz attālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu veidu, kā sazināties ar avārijas dienestiem.

Aizsargājiet savus personīgos datus un novērsiet konfidencialas informācijas noplūdi

- Lietojot ierīci, noteikti izveidojiet svarīgo datu dublējumu. Samsung nenes atbildību par jebkuru datu pazaudēšanu.
- Atbrīvojoties no ierīces, dublējiet visus datus un tad atiestatiet ierīci, lai nepieļautu jūsu personīgās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu.
- Lejupielādējot lietojumprogrammas, uzmanīgi lasiet atļauju ekrānu. Esiet īpaši piesardzīgi ar lietojumprogrammām, kurām ir piekļuve pārāk lielam funkciju daudzumam vai ievērojamam personīgās informācijas daudzumam.
- Regulāri pārbaudiet savus kontus, lai pārlicinātos, ka tiem kāds nav nesankcionēti piekļuvis un nav aizdomu par nesankcionētu izmantošanu. Ja redzat kādas jūsu personīgas informācijas ļaunprātīgās izmantošanas pazīmes, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju, lai dzēstu vai mainītu konta informāciju.
- Ja jūsu ierīce tikusi pazaudēta vai nozagta, mainiet savu kontu paroles, lai aizsargātu savu personīgo informāciju.
- Izvairieties no lietojumprogrammu, kas nāk no nezināmiem avotiem, izmantošanas un bloķējiet savu ierīci ar kodu, paroli vai PIN.

Neizplatiet autortiesību aizsargātus materiālus

Neizplatiet ar autortiesībām aizsargātus materiālus bez satura īpašnieku atļaujas. Pretējā gadījumā varat pārkāpt autortiesību likumu. Ražotājs nav atbildīgs par likumpārkāpumiem, kas rodas, ja lietotājs ir nelegāli izmantojis autortiesību materiālus.

Ļaunprogrammatūra un vīrusi

Lai aizsargātu ierīci pret ļaunprogrammatūru un vīrusiem, ievērojiet šos ieteikumus. Pretējā gadījumā var rasties bojājumi vai datu zudums, uz ko neattiecas ražotāja sniegtā garantija

- Nelejupielādējiet nezināmas programmas.
- Neapmeklējiet neuzticamas tīmekļa vietnes.
- Izdzēsiet aizdomīgus ziņojumus un e-pastus no nezināmiem sūtītājiem.
- Iestatiet paroli un regulāri to mainiet.
- Izslēdziet bezvadu funkcijas, piemēram, Bluetooth, kad tās netiek lietotas.
- Ja ierīce darbojas neparasti, palaidiet antivīrusu programmu, lai noteiktu, vai ierīce nav inficēta.
- Pirms nesen lejupielādētu programmu un failu atvēršanas atveriet ierīcē antivīrusu programmu.
- Uzstādiet datorā antivīrusu programmas un regulāri tās palaidiet, lai pārbaudītu, vai nav notikusi inficēšanās.
- Neredīgējiet reģistra iestatījumus un nemodificējiet ierīces operētājsistēmu.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (SAR) sertifikātu

Lai saņemtu sīkāku informāciju, apmeklējiet www.samsung.com/sar un sameklējiet savu ierīci pēc modeļa numura.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana



(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)


Šis marķējums uz produkta, aksesuāriem vai literatūrā norāda uz to, ka produktu un tā elektroniskos aksesuārus (piemēram, lādētāju, austiņas, USB kabeli) nedrīkst izmest sadzīves atkritumos.

Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

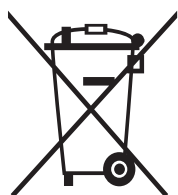

Marķējums uz akumulatora, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma akumulatoru pēc to kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz akumulatora ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka akumulators satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem.

Atruna

Atsevišķs, šajā ierīcē pieejams saturs un pakalpojumi pieder trešajām pusēm, un tos aizsargā autortiesības, patenti, preču zīmes vai citi intelektuālā īpašuma aizsardzības likumi. Šāds saturs un pakalpojumi tiek nodrošināti tikai jūsu personīgai lietošanai, tas nav paredzēts komerciāliem nolūkiem. Jūs nedrīkstat lietot saturu vai pakalpojumus tādā veidā, kādā to nav atļāvis satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs. Neierobežojot tālāk minēto, ja vien iepriekš to nav atļāvis attiecīgā satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs, jūs nedrīkstat pārveidot, kopēt, pārpublicēt, augšupielādēt, izlikt, pārsūtīt, tulkot, pārdot, radīt atvasinājumus, lietot vai izplatīt jebkādā veidā vai līdzekļiem šajā ierīcē parādīto saturu vai pakalpojumus.

„TREŠO PUŠU SATURS UN PAKALPOJUMI TIEK NODROŠINĀTI „AR VISIEM TRŪKUMIEM.” SAMSUNG NESNIEDZ ŠĀDAM SATURAM VAI PAKALPOJUMIEM NEKĀDAS IZTEIKTAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS. UZŅĒMUMS SAMSUNG SKAIDRI ATSAKĀS NO JEBKĀDĀM NETIEŠĀM GARANTIJĀM, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR GARANTIJĀM SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA PIEPRASĪTĪBU VAI PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM. SAMSUNG NEGARANTĒ ŠAJĀ IERĪCĒ PIEEJAMĀ SATURA VAI PAKALPOJUMU PRECIZITĀTI, DERĪGUMU, SAVLAICĪGUMU, LIKUMĪBU VAI PABEIGTĪBU, UN UZŅĒMUMS SAMSUNG NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMSIES ATBILDĪBU, TOSTARP NEVĒRĪGAS ATTIEKSMES DĒĻ, VAI SAISTĪBĀ AR LĪGUMIEM VAI LIKUMĀ NOTEIKTU ATLĪDZINĀMU KAITĒJUMU, UN PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, TĪŠIEM VAI IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM, ADVOKĀTU HONORĀRIEM, IZMAKSĀM VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES VAI IR BIJUŠI SAISTĪBĀ AR JEBKĀDU IEKĻAUTO INFORMĀCIJU VAI KAS RADUŠIES JUMS VAI TREŠAJĀM PUSĒM SATURA VAI PAKALPOJUMU LIETOŠANAS REZULTĀTĀ, PAT JA IEPRIEKŠ TIKA SNIEGTA INFORMĀCIJA PAR ŠĀDU BOJĀJUMU IESPĒJAMĪBU.”

Trešo pušu pakalpojumu darbība var tikt izbeigta jebkurā laikā, un Samsung nepārstāvēs un nesniegs garantijas par satura vai pakalpojumu turpmāku pieejamību. Trešo pušu saturs un pakalpojumi tiek pārsūtīti, izmantojot tīklus un pārsūtīšanas iespējas, kuras uzņēmums Samsung nepārvalda. Neierobežojot šīs atrunas vispārīgos apgalvojumus, Samsung skaidri atsakās no atbildības par jebkura šajā ierīcē pieejamā satura vai pakalpojumu darbības pārtraukšanu vai aizturēšanu.

Uzņēmums Samsung neuzņemsies atbildību par klientu apkalpošanu attiecībā uz saturu un pakalpojumiem. Jebkurš jautājums vai pakalpojuma pieprasījums saistībā ar saturu vai pakalpojumiem ir jāadresē tieši attiecīgajiem satura un pakalpojumu sniedzējiem.

Saugos informacija

Pieš prietaiso naudojimą perskaitykite šią svarbią saugos informaciją. Joje pateikta bendra saugaus prietaisų naudojimo informacija, todėl kai kurie punktai nebūtinai skirti jūsų prietaisui. Paisykite įspėjimų dėl prietaiso saugaus ir atsakingo naudojimo, kad nesužalotumėte savęs ar kitų, bei nesugadintumėte savo prietaiso.



Terminas „Prietaisas“ reiškia gaminį, jo akumuliatorių, įkroviklį, pridedamus priedus ir kitus „Samsung“ patvirtintus priedus, kurios galima naudoti su šiuo prietaisu.



Įspėjimas

Nepaisydami saugumo įspėjimų ir nurodymų galite rimtai susižaloti ar mirti

Jūsų prietaise yra magnetų. Laikykite jį atokiai nuo kredito kortelių, implantuotų medicinos prietaisų ir kitų prietaisų, kuriuos gali paveikti magnetai. Medicinos prietaisų atveju laikykite prietaisą didesniu nei 15 cm atstumu. Nustokite naudoti prietaisą, jei įtariate, kad jis trikdo medicinos prietaiso veikimą, ir pasikonsultuokite su gydytoju arba medicinos prietaiso gamintoju

Nenaudokite pažeistų maitinimo laidų ar kabelių ir atsilaisvinusių elektros lizdų

Neapsaugotos jungtys gali sukelti elektros smūgį ar gaisrą.

Nelieskite prietaiso, maitinimo laidų arba kištukų šlapiomis rankomis arba kitomis šlapiomis kūno dalimis

Jei taip darysite, gali nutrenkti elektra.

Netraukite maitinimo laido per stipriai, norėdami jį atjungti

Jei taip darysite, gali nutrenkti elektra ar kilti gaisras.

Nelankstykite ar negadinkite maitinimo laido

Jei taip darysite, gali nutrenkti elektra ar kilti gaisras.

Įkraunant prietaisą, nenaudokite prietaiso šlapiomis rankomis

Jei taip darysite, gali nutrenkti elektra.

Tiesiogiai nejunkite kartu įkroviklio teigiamo ir neigiamo gnybtų

Dėl to gali kilti gaisras arba galite rimtai susižeisti.

Nenaudokite prietaiso perkūnijos metu lauke

Jei taip darysite, gali nutrenkti elektra arba prietaisas gali pradėti veikti netinkamai.

Naudokitės tik gamintojo patvirtintais įkrovikliais, priedais ir resursais

- Naudodami ne originalius įkroviklius galite sutrumpinti naudojimosi prietaisu laiką arba prietaisas gali pradėti veikti netinkamai. Tai taip pat gali sukelti gaisrą ar akumuliatoriaus sprogamą.
- Naudokite tik „Samsung“ patvirtintą akumuliatorių, įkroviklį ir laidą, skirtus jūsų prietaisui. Dėl nesuderinamo akumuliatoriaus, įkroviklio ir laido galima sunkiai susižaloti arba gali sugesti prietaisas.
- „Samsung“ negali būti atsakinga už naudotojo saugumą naudojant „Samsung“ neapčiuotus priedus.

Nenešokite prietaiso galinėse kišenėse arba ant juosmens

- Pernelyg spaudžiamas prietaisas gali būti sugadintas, sprogti arba užsidegti.
- Į ką nors atsitrenkę arba pargriuvę galite susižeisti.

Neišmeskite prietaiso ir apsaugokite jį nuo didelių smūgių

- Priešingu atveju galite sugadinti prietaisą arba akumuliatorių, prietaisas gali tinkamai neveikti arba gali sutrumpėti jo veikimo laikas.
- Dėl to prietaisas taip pat gali perkaisti, užsidegti, gali kilti gaisro ir kitų pavojų.

Su prietaisu ir įkrovikliu elkitės ir jį išmeskite atsargiai

- Niekada nemeskite akumuliatoriaus ar prietaiso į ugnį. Niekada nedėkite akumuliatoriaus ar prietaiso ant šildymo prietaisų ar į juos, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitintas prietaisas gali susprogti. Išmesdami panaudotą akumuliatorių ar prietaisą vadovaukitės vietiniais reglamentais.
- Niekada nespaukite ir nepradurkite prietaiso.
- Venkite naudoti prietaisą, kai yra aukštas išorės slėgis, nes tai gali sukelti vidinį trumpąjį jungimą ir perkaitimą.

Nepažeiskite prietaiso, akumuliatoriaus ir įkroviklio

- Venkite naudoti prietaisu ir akumuliatoriumi esant labai žemai ar labai aukštai temperatūrai.
- Veikiamas labai aukštos ar labai žemos temperatūros prietaisas ir akumuliatorius gali sugesti arba sumažėti jo talpa ir įkrovos trukmė.
- Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio ar akumuliatoriaus.

- Nenaudokite laido su nulupta ar pažeista danga ir nenaudokite pažeisto ar netinkamai veikiančio įkroviklio ar akumuliatoriaus.
- Draudžiama įjungti arba naudoti prietaisą, kai akumuliatoriaus skyrius atviras.

Nelaikykite savo prietaiso arti šildytuvų arba ant jų, pavyzdžiui, mikrobangų krosnelėse, ant kepimo įrangos ar aukšto slėgio konteinerių

- Gali atsirasti akumuliatoriaus nuotėkis.
- Jūsų prietaisas gali perkaisti ir sukelti gaisrą.

Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso vietose, kur didelės dulkių ar oru pernešamų medžiagų koncentracijos

Nuo dulkių ar svetimkūnių gali sutrikti prietaiso veikimas ir įvykti elektros smūgis.

Saugokite, kad universalioji jungtis ir mažasis įkroviklio galas nesusiliestų su kitais laidininkais, pvz., skysčiu, dulkėmis, metalo drožlėmis ar pieštuko širdele. Nelieskite universalios jungties aštriais įrankiais arba nesutrenkite universalios jungties

Laidininkai gali sukelti trumpąjį jungimą arba sukelti kontaktų koroziją, kuri gali sukelti gaisrą ar sprogimą.

Naudodami belaidį įkroviklį, tarp prietaiso ir belaidžio įkroviklio nedėkite kitų daiktų, tokių kaip magnetai ir kortelės su magnetinėmis juostelėmis

Prietaisas gali tinkamai nesikrauti arba perkaisti.

Negraukite ir nelaikykite prietaiso ar akumuliatoriaus

- Tai gali sukelti prietaiso gedimą ar sprogimą bei gaisrą.
- Vaikai ir gyvūnai gali užspringti smulkiomis detalėmis.
- Prižiūrėkite, kad vaikai prietaisą naudotų tinkamai.

Nekiškite prietaiso ar jo priedų į akis, ausis ar burną

Nes galite rimtai susižeisti.

Nenaudokite ličio jonų akumuliatoriaus, jei jis pažeistas arba aptinkate nuotėkį


Norėdami saugiai išmesti ličio jonų akumuliatorių, susisieki su artimiausiu įgaliotu priežiūros centru.

Jei „Galaxy Ring“ nepavyksta numauti nuo piršto, kreipkitės pagalbos į gydytoją arba greitosios pagalbos tarnybą, nes yra pavojus susižeisti

- Jei patys negalite nusimauti žiedo, kreipkitės pagalbos į gydytoją arba greitosios pagalbos tarnybą. Žiedą turėtų nupjauti patyręs gydytojas ar greitosios pagalbos gydytojas. Jei žiedą bandys nupjauti ir pašalinti apie tai žinių neturinti asmuo, žmogus gali būti sužalotas.
- Žiedą prireikus nupjauti nelaimės atveju, laikykitės toliau nurodytų instrukcijų. Perduokite šias instrukcijas gydytojui ar greitosios pagalbos gydytojui, kuris nupjaus žiedą.

1) Patikrinkite žiedo krypties indikatorius.

- Žiedas yra elektroninis prietaisas su akumuliatoriumi. Dėl saugumo žiedą reikėtų pjauti palei krypties indikatorius, ties kuriuo nėra akumuliatoriaus. Būkite atsargūs, nes pjaunant akumuliatorius gali įkaisti arba gali kilti gaisras.

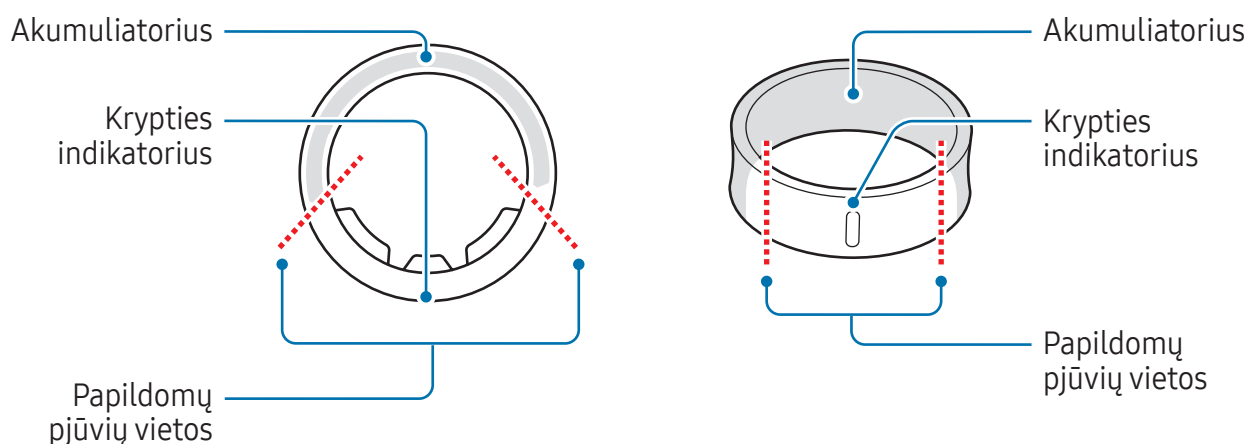

Tai yra tipinio modelio iliustracija. Skirtingų modelių išvaizda gali skirtis.

2) Naudodami žiedo pjovimo įrankį ar panašų pjovimo įrankį, pvz., „Raptor“ žirkles ar žnyplės, pjaukite žiedą palei krypties indikatorius.

- Žiedui nupjauti reikalingas specialus įrankis, pvz., žiedo pjovimo įrankis, „Raptor“ žirkles ar žnyplės. Įsitikinkite, kad jūsų įrankis yra tinkamas žiedui pjauti.
- Pjaunant žiedą pjovimo įrankiu gali kilti žiežirbų, todėl prieš pjaudami žiedą pašalinkite visas degias medžiagas nuo rankų ir įsitikinkite, kad degių medžiagų nėra aplink. Uždenkite rankas audiniu, kad apsaugotumėte odą, neskubėkite ir pjaukite žiedą lėtai, nes pirštuose gali būti jaučiama šiluma.

- 3) Kai tik nupjausite žiedą, įkiškite plokščią atsuktuvą į tarpą, kad atsirastų tarpelis, tada numaukite žiedą nuo piršto.
- 4) Jei vis tiek negalite numauti žiedo, nors jis ir nupjautas, padarykite papildomą 1 cm pjūvį kairėje arba dešinėje krypties indikatorius pusėje (žr. 1 veiksmą paveikslėlyje).
 - Pjaudami papildomą pjūvį būkite atsargūs, kad neįpjautumėte akumuliatoriaus.

Jei vartojate vaistus arba gydotės, atkreipkite dėmesį į toliau nurodytus aspektus naudodami „Galaxy Ring“

- Jei vartojate vaistus arba gydotės, prieš dėvėdami žiedą pasitarkite su gydytoju.
- Jei jaučiate fizinius pokyčius, pvz., pirštų tinimą, dėl vaistų ar medicininių procedūrų poveikio, gali būti, kad negalėsite nusimauti žiedo.

Susižeidę ranką, ant kurios dėvimas „Galaxy Ring“, nedelsdami nusimaukite žiedą

Susižeidę ranką ar pirštą, ant kurių dėvimas žiedas, nedelsdami numaukite žiedą nuo piršto ir kreipkitės pagalbos į gydytoją.



Perspėjimai

Nepaisydami saugumo perspėjimų ir nurodymų galite susižaloti ar sugadinti turtą

Nenaudokite savo prietaiso šalia kitų elektroninių prietaisų

Dauguma elektroninių prietaisų naudoja radijo dažnių signalus. Jūsų prietaisas gali trukdyti kitiems elektroniniams prietaisams.

Nenaudokite prietaiso ligoninėje, lėktuve ar netoli automobilinės įrangos, kuriai radijo dažniai gali trukdyti

- Jei įmanoma, stenkitės nenaudoti savo prietaiso arčiau nei 15 cm nuo širdies stimulatoriaus, nes jūsų prietaisas gali sutrikdyti širdies stimulatoriaus veikimą.
- Kad prietaisą kuo mažiau veiktų širdies stimulatoriaus trukdžiai, naudokite prietaisą toje kūno pusėje, kurioje nėra stimulatoriaus.
- Jei naudojate medicinos įrangą, prieš pradėdami naudoti prietaisą, kreipkitės į medicinos įrangos gamintoją ir sužinokite, ar šios įrangos neveiks prietaiso skleidžiami radijo bangų dažniai.
- Lėktuve naudodamiesi elektroniniais prietaisais galite trikdyti lėktuvo elektroninių navigacijos priemonių veikimą. Laikykitės oro linijų teikiamų taisyklių ir orlaivio personalo teikiamų instrukcijų. Tais atvejais, kai leidžiama naudoti prietaisą, visada jį naudokite įjungę skrydžio režimą.
- Dėl šio prietaiso skleidžiamų radijo bangų gali sutrikti elektroninių automobilio prietaisų veikimas. Išsamesnės informacijos kreipkitės į gamintoją.

Neleiskite, kad prietaisą paveiktų tiršti dūmai ar garai

Tokiu atveju gali būti sugadinta prietaiso išorė arba prietaisas gali pradėti veikti netinkamai.

Jei naudojate klausos aparatą, kreipkitės į jo gamintoją informacijos apie radijo trukdžius

Prietaiso skleidžiami radijo bangų dažniai gali veikti kai kuriuos klausos aparatus. Prieš pradėdami naudoti prietaisą, kreipkitės į klausos aparato gamintoją ir sužinokite, ar šį įrenginį veiks prietaiso skleidžiami radijo bangų dažniai.

Nesinaudokite prietaisu šalia prietaisų ar aparatūros, kuri skleidžia radijo bangas, pvz., garso sistemų ar radijo bokštų

Radijo bangos gali paveikti prietaisą ir jis gali pradėti veikti netinkamai.

Išjunkite prietaisą priartėję prie potencialiai sprogusių vietų

- Visada laikykitės potencialiai sprogims aplinkoms skirtų nurodymų, instrukcijų ir ženklų.
- Nenaudokite prietaiso kuro pildymo stotyse (degalinėse), netoli kuro ar cheminių preparatų talpyklų ar sprogiose zonose.
- Skyrelyje, kuriame laikomas prietaisas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogstamųjų medžiagų.

Jei bet kuri prietaiso dalis yra sulūžusi, iš jos sklinda dūmai ar degėsių kvapas, nedelsdami nustokite naudoti prietaisą. Kitą kartą naudokite prietaisą tik po to, kai jį sutaisys „Samsung“ aptarnavimo centre arba įgaliotame aptarnavimo centre

- Sudužęs stiklas gali sužeisti jūsų rankas arba veidą.
- Kai iš prietaiso sklinda dūmai ar degėsių kvapas, gali sprogti arba užsidegti akumulatorius.

Laikykitės visų saugumo perspėjimų ir nurodymų, susijusių su mobiliojo prietaiso naudojimu vairuojant

Saugiai vairuoti yra pagrindinė jūsų atsakomybė. Niekada nenaudokite mobiliojo prietaiso vairuodami, jei tai draudžia įstatymas. Savo ir kitų saugumui pasitelkite sveiką nuovoką ir atminkite šiuos naudingus patarimus:

- Patikrinkite, ar galite naudoti belaidžio ryšio prietaisą neatitraukdami akių nuo kelio. Prietaisui suskambus nepatogiu metu, nekelkite ragelio: tegu įsijungia balso pašto funkcija.
- Intensyvaus eismo ar pavojingomis oro sąlygomis sulaikykite skambučius. Lietus, šlapdriba, sniegas ir intensyvus eismas gali kelti pavojų.
- Neužsirašinėkite ir neieškokite telefono numerių. Net greitai užrašinėdami atliktinų užduočių sąrašą ar pereidami adresų knygą nukreipiate dėmesį nuo pagrindinės atsakomybės – saugiai vairuoti.
- Rinkite numerį protingai ir įvertinkite eismo sąlygas. Skambinkite tuo metu, kai nevažiuojate arba prieš patekdami į eismą. Stenkitės suplanuoti skambučius, kai jūsų automobilis stovės.
- Venkite įtemptų ir emocingų pokalbių, nes jie gali atitraukti jūsų dėmesį. Įspėkite pašnekovą, jog vairuojate ir laikinai stabdykite pokalbius, kurie gali atitraukti jūsų dėmesį nuo kelio.

Prižiūrėkite ir tinkamai naudokitės prietaisu

Laikykite prietaisą sausai

- Drėgmė ir skysčiai gali apgadinti prietaiso dalis ar elektronines grandines.
- Prietaiso viduje yra įmontuoti skysčių jutikliai. Prietaisui sugedus dėl drėgmės, gamintojo garantija nebegalios.

Laikykite prietaisą tik ant lygių paviršių

Nukritęs prietaisas gali sugesti.

Prietaisas gali būti naudojamas vietose, kurių aplinkos temperatūra svyruoja nuo 0 °C iki 35 °C. Galite laikyti prietaisą vietose, kurių aplinkos temperatūra yra nuo -20 °C iki 50 °C. Jeigu naudosite arba laikysite prietaisą žemesnėje arba aukštesnėje temperatūroje nei nurodyta, gali sugesti prietaisas arba sumažėti akumuliatoriaus tarnavimo trukmė

- Nelaikykite prietaiso labai karštos aplinkose, pvz., automobilyje vasarą. Tokiu atveju ekranas gali pradėti veikti netinkamai, prietaisas gali sugesti ir gali sprogti akumuliatorius.
- Ilgai nelaikykite prietaiso tiesioginiuose saulės spinduliuose (pavyzdžiui, ant automobilio prietaisų skydo).

Nelaikykite prietaiso su metaliniais daiktais, pavyzdžiui, monetomis, raktais ir vėriniais

- Jie gali subraižyti prietaisą arba gali sutrikdyti jo veikimą.
- Akumuliatoriaus gnybtams susilietus su metaliniais daiktais, gali kilti gaisras.

Nelaikykite prietaiso arti magnetinių laukų

- Dėl magnetinių laukų poveikio prietaisas gali imti blogai veikti arba gali išsikrauti akumuliatorius.
- Kortelės su magnetine juoste, įskaitant kreditines, telefono, banko korteles ir elektroninius talonus, magnetiniame lauke gali sugesti.

Venkite liesti prietaisą, kaip jis perkaista. Priešingu atveju galite nusideginti esant nedidelei temperatūrai, oda gali parausti ir atsirasti jos pigmentacija

- Neperkaitinkite prietaiso ilgai jį naudodami ir venkite ilgai trunkančio kontakto su oda.
- Kai prietaisas kraunamas arba yra prijungtas prie maitinimo šaltinio, neatsisėskite ant prietaiso ir tiesiogiai ilgai nesilieskite oda prie prietaiso.
- Aukštos temperatūros tolerancija yra individuali. Imkitės papildomų atsargumo priemonių, kai prietaisu naudojasi vaikai, vyresni asmenys ir specialiųjų poreikių turintys žmonės.

Apsaugokite akis nuo neigiamo šviesos blyksnių poveikio

- Patalpa, kur naudojate savo prietaisą, turi būti bent minimaliai apšviesta, taip pat nelaikykite ekrano prie pat akių.
- Ilgai žiūrint filmus arba žaidžiant vaizdo žaidimus, dėl ryškios šviesos poveikio gali laikinai susilpnėti regėjimas. Pajutę nemalonių simptomus, prietaisą iš karto išjunkite.
- Jei jūsų giminaičiui naudojantis panašiu prietaisu kilo tam tikrų sveikatos sutrikimų (traukuliai, alpimas), prieš naudodamiesi prietaisu pasitarkite su gydytoju.
- Jei jaučiate nemalonių jausmus, pvz., raumenų spazmus ar orientacijos praradimą, tuoj pat nustokite naudotis prietaisu ir pasitarkite su gydytoju.
- Kad nepervargintumėte akių, naudodamiesi prietaisu darykite dažnas pertraukas.

Sumažinkite traumų nuo pasikartojančių judesių pavojų

Nuolat atliekant tuos pačius veiksmus, kaip antai spaudant klavišus, piešiant simbolius jutikliniame ekrane arba žaidžiant vaizdo žaidimus, gali atsirasti nemalonių pojūčių rankose, kakle, pečiuose arba kitose kūno dalyse. Ilgai naudodami prietaisą, laikykite jį atpalaiduota ranka, klavišus spauskite švelniai ir darykite pertraukėles. Jei naudodami prietaisą arba po to juntate diskomfortą, liaukitės naudoti prietaisą ir kreipkitės į gydytoją.

Saugokite savo klausą naudodamiesi ausinėmis



- Didelis garsas gali sukelti klausos sutrikimų.
- Didelis garsas einant gali atitraukti dėmesį ir sukelti nelaimingą atsitikimą.
- Visada pritildykite garsą prieš prijungdami ausines prie garso šaltinio ir nustatykite minimalaus garsumo nustatymą, reikalingą klausytis pokalbio ar muzikos.
- Ausinėms liečiantis su pašalinėmis medžiagomis ar jas ilgai dėvėdami galite užsikrėsti ausų infekcija. Ausinės turi būti švarios ir sausos.
- Jeigu esate sausoje patalpoje, ausinėse gali susidaryti statinė elektra. Stenkitės nenaudoti ausinių sausose patalpose arba, prieš prijungdami ausines prie prietaiso, palieskite jomis metalinį daiktą, kad įvyktų statinės elektros iškrova.
- Nesinaudokite ausinėmis važiuodami automobiliu ar dviračiu. Tai gali atitraukti jūsų dėmesį ir sukelti nelaimingą atsitikimą arba tai gali būti draudžiama vietos įstatymų.

Kai naudojate prietaisą eidami ar judėdami, imkitės atsargumo priemonių

Kad nesusižalotumėte ir nesusižalotumėte kitų, visada stebėkite aplinką.

Būkite atsargūs, kai dėvite prietaisą

- Norėdami tiksliai pamatuoti, turite dėvėti prietaisą taip, kad jis priglustų prie riešo. Pamatavę atlaisvinkite apyrankę, kad oras pasiektų odą. Prietaisą rekomenduojama nešioti taip, kad jis nebūtų per laisvas ar per daug suveržtas, o įprastomis aplinkybėmis jaustumėtės patogiai.
- Ilgai dėvint prietaisą arba su juo atliekant didelio intensyvumo pratimus, oda gali sudirgti dėl tokių veiksnių kaip trintis, slėgis ar drėgmė. Jei ilgai dėvėjote prietaisą, kuriam laikui nuimkite jį nuo riešo, kad oda būtų sveika ir riešas pailsėtų.
- Jei užsegsite prietaisą per stipriai, gali sudirgti oda, jei užsegsite per laisvai, gali nutrinti.
- Laikykite prietaisą sausą ir švarų, kad išvengtumėte odos dirginimo.
- Prietaisas atitinka tarptautinius saugos standartus, tačiau imkitės reikalingų atsargumo priemonių, jei jūsų odos jautrumas padidėjęs arba esate alergiškas bet kokioms medžiagoms.

Nedažykite prietaiso ir neklijuokite ant jo lipdukų

- Dažai ir lipdukai gali kliudyti judančioms dalims ir sutrikdyti prietaiso veikimą.
- Jei esate alergiški prietaiso dažams ar metalinėms dalims, tai gali sukelti niežulį, egzemą ar odos patinimą. Tokiu atveju liaukitės naudoti prietaisą ir kreipkitės į gydytoją.

Imkitės atsargumo priemonių montuodami mobiliuosius prietaisus ir įrangą

- Patikrinkite, ar mobilieji prietaisai ir susijusi įranga yra saugiai sumontuoti prietaise.
- Nedėkite prietaiso ir priedų oro pagalvių išsiskleidimo zonoje. Sparčiai pučiantis oro pagalvėms, netinkamai padėtas belaidžio ryšio įrenginys gali sukelti rimtas traumas.

Nenumeskite ir nesutrenkite prietaiso

- Taip galite sugadinti prietaisą arba jis gali pradėti veikti netinkamai.
- Lankstomas ir deformuojamas prietaisas gali būti sugadintas arba jo dalys gali imti blogai veikti.

Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumulatoriaus ir kroviklio naudojimo trukmę

- Per tam tikrą laiko tarpą nenaudojamas prietaisas išsikraus ir prieš naudojant turi būti įkrautas.
- Nesinaudodami įkrovikliu, ištraukite jį iš elektros lizdo.
- Akumuliatorių naudokite tik pagal paskirtį.
- Vykdykite visas šiame vadove pateikiamas instrukcijas ir taip užtikrinsite ilgiausią įmanomą prietaiso ir akumulatoriaus veikimo laiką. Jei prietaisas sugadinamas ar pradeda veikti netinkamai dėl įspėjimų ar instrukcijų nevykdymo, tai gali pažeisti gamintojo teikiamą garantiją.
- Su laiku prietaisas gali nusidėvėti. Kai kurias dalis ir tam tikrus taisymo darbus dengia garantija (jos galiojimo laikotarpiu), tačiau pažeidimai ar nusidėvėjimas, kuriuos sukelia naudojami netinkami priedai, nėra dengiami.

Neardykite, nemodifikuokite ir neremontuokite savo prietaiso

- Atlikę bet kokius pakeitimus ar modifikacijas neteksite gamintojo garantijos. Jeigu prietaisą reikia taisyti, nuneškite jį į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą arba įgaliotą techninio aptarnavimo centrą.
- Neardykite ir nepradurkite akumulatoriaus, nes tai gali sukelti gaisrą ar sprogimą.
- Neardykite ir pakartotinai nenaudokite akumulatoriaus.

Valydami prietaisą atkreipkite dėmesį į šiuos punktus

- Nuvalykite savo prietaisą ir įkroviklį rankšluosčiu arba kempinėle.
- Akumulatoriaus gnybtus valykite vatos gumulėliu ar šluoste.
- Nevalykite chemikalais ar dezinfekavimo priemonėmis. Tai gali išblukinti prietaiso išorės spalvas ar sukelti koroziją arba gali sukelti elektros smūgį ar gaisrą.
- Apsaugokite prietaisą nuo dulkių, prakaito, rašalo, riebalų ir cheminių produktų, pvz., kosmetikos, antibakterinio purškalo, rankų valymo priemonių, valymo priemonių ir priemonių vabzdžiams naikinti. Galite pažeisti prietaiso išorines ir vidines dalis arba jis gali prastai veikti. Jeigu jūsų prietaisas yra veikiamas bet kurios anksčiau minėtų medžiagų, nuvalykite jį nesipūkuojančiu, minkštu skudurėliu.

Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį

Prietaisas gali pradėti netinkamai veikti.

Naudodami prietaisą viešoje vietoje stenkitės netrukdyti kitiems

Prietaisą duokite taisyti tik kvalifikuotiems specialistams

Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti prietaiso, nes jie gali sugadinti jūsų prietaisą, o jūs neteksite gamintojo garantijos.

Su laidais elkitės atsargiai

- Prie prietaiso prijungdami laidą įsitikinkite, kad laidas tinkamai prijungtas.
- Prijungdami laidą per jėgą, galite pažeisti universalią jungtį ar kitas prietaiso dalis.

Pasitikrinkite, ar galite susisiekti su avarinėmis tarnybomis

Kai kuriose vietose ar tam tikromis aplinkybėmis nebūna ryšio su avarinėmis tarnybomis. Prieš keliaudami į tolimus kraštus, kur prastai išplėtotą infrastruktūrą, numatykite kitus būdus, kaip susisiekti su avarinėmis tarnybomis.

Saugokite asmeninius duomenis ir neleiskite, kad nutekėtų ar būtų netinkamai panaudojama svarbi informacija

- Naudodami savo prietaisą, nepamirškite padaryti atsargines svarbių duomenų kopijas. „Samsung“ neatsako už duomenų praradimą.
- Nusprendę atsikratyti savo prietaiso, padarykite visų jame esančių duomenų atsargines kopijas. Tada prietaisą atstatykite į pradinę būseną, kad jūsų duomenimis nepasinaudotų kiti asmenys.
- Atsisiųsdami programas, rūpestingai perskaitykite informaciją leidimų ekrane. Ypač atsargiai diekite programas, turinčias prieigą prie daugelio funkcijų arba prie didelio kiekio jūsų asmeninės informacijos.
- Reguliariai tikrinkite, ar paskyrų nenaudoja nepatvirtinti ar įtartini vartotojai. Pastebėję bet kokį netinkamo paskyros naudojimo atvejį, kreipkitės į savąjį paslaugos teikėją arba pakeiskite savo paskyros informaciją.
- Pametus prietaisą arba jo vagystės atveju, pakeiskite savo paskyrų slaptažodžius, kad apsaugotumėte savo asmeninę informaciją.
- Stenkitės nenaudoti programų iš nežinomų šaltinių ir rakinkite savo prietaisą šablonu, slaptažodžiu arba PIN.

Neplatinkite medžiagos, į kurią autorinės teisės yra saugomos

Nenaudokite autorystės teisėmis apsaugotos medžiagos be turinio savininkų leidimo. Tai darydami jūs galite pažeisti autoriinių teisių įstatymus. Gamintojas nėra atsakingas už jokių teisinius ginčų objektus, kuriuos sąlygoja tai, jog naudotojas neteisėtai naudoja medžiagą, autorinės teisės į kurią yra saugomos.

Kenksminga aparatinė įranga ir virusai

Jei norite apsaugoti prietaisą nuo kenksmingos aparatinės įrangos ir virusų, klausykite šių patarimų, kaip naudoti. Nepaisydami patarimų galite sugadinti ar prarasti duomenis; garantinis aptarnavimas gali to nepadengti

- Nesisiųskite nežinomų programų.
- Nesilankykite nežinomose svetainėse.
- Ištrinkite įtartinas žinutes ar el. laiškus iš nežinomų siuntėjų.
- Nustatykite slaptažodį ir reguliariai jį pakeiskite.
- Išjunkite belaides funkcijas, pvz., „Bluetooth“, kai jų nenaudojate.
- Jei prietaisas veikia neįprastai, antivirusine programa patikrinkite, ar jis neužkrėstas.
- Pirmiausia prietaise paleiskite antivirusinę programą, tik tada paleiskite naujai atsisiųstas programas ir atidarykite failus.
- Įdiekite antivirusines programas kompiuteryje ir reguliariai jomis patikrinkite, ar sistema nėra užkrėsta virusais.
- Nekeiskite registrujų nustatymų ir nemodifikuokite prietaiso operacinės sistemos.

Informacija apie specifinės sugerties koeficiento (angl. SAR) pažymą

Išsamiau skaitykite www.samsung.com/sar tinklalapyje, informaciją apie prietaisą radę pagal nurodytą prietaiso modelio numerį.

Tinkamas šio gaminio išmetimas



(Elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

Šis ženklavimas ant gaminio, priedų ar literatūros rodo, jog gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB laido) negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.

Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs naudotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirkė, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo naudotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas



Šis ant akumuliatoriaus, jo vadove arba pakuotėje esantis ženklas nurodo, kad šio produkto akumuliatoriaus, pasibaigus jo tinkamumo naudoti laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66.

Atsakomybės apribojimas

Turinio dalis ir kai kurios paslaugos, kurias galima pasiekti šiuo prietaisu, priklauso trečiosioms šalims ir yra saugomos autorių teisių, patentų, prekių ženklų arba kitos intelektinės nuosavybės įstatymais. Tokio pobūdžio turinys ir paslaugos teikiamos tik jūsų asmeninėms nekomercinėms reikmėms. Jokio turinio ar paslaugų negalite naudoti turinio autoriaus ar paslaugos teikėjo nenustatytais tikslais. Neapsiribojant anksčiau minėtomis sąlygomis, nebent tam teisę suteikia pats minėto turinio savininkas arba paslaugos teikėjas, draudžiama šiuo prietaisu rodomą turinį ar paslaugas kokiais nors būdais modifikuoti, kopijuoti, pakartotinai skelbti, įkelti, publikuoti, perduoti, versti, parduoti, kurti išvestinius kūrinius, naudoti arba platinti.

„TREČIŲJŲ ŠALIŲ TURINYS IR PASLAUGOS TEIKIAMOS „TOKIOS, KOKIOS YRA.“ SAMSUNG NESUTEIKIA JOKIŲ TIESIOGINIŲ AR NETIESIOGINIŲ GARANTIJŲ TOKIU BŪDU TEIKIAMAM TURINIUI AR PASLAUGOMS. SAMSUNG ATSIKŲS SUTEIKTI BET KOKIAS NUMANOMAS GARANTIJAS, ĮSKAITANT PERKAMUMO AR TINKAMUMO TAM TIKRAI PASKIRČIAI GARANTIJAS, BET JOMIS NEAPSIRIBOJANT. SAMSUNG NEGARANTUOJA JOKIO ŠIUO ĮRENGINIU PRIEINAMO TURINIO AR PASLAUGOS TIKSLUMO, GALIOJIMO, SAVALAIKIŠKUMO, TEISĖTUMO AR IŠBAIGTUMO IR JOKIAIS BŪDAIS, ĮSKAITANT APLAUDUMĄ, SAMSUNG NĖRA PAGAL SUTARTĮ ARBA DELIKTĄ ATSAKINGA UŽ JOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ, TYČINĘ ŽALĄ, MOKESČIUS ADVOKATAMS, TEISMO IŠLAIDAS IR KITĄ ŽALĄ, KILUSIĄ DĖL TO, KAD JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS NAUDOJO TURINĮ AR PASLAUGĄ, NET JEI IŠ ANKSTO BUVO PERSPĖTA APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ.“

Trečiųjų šalių teikiamos paslaugos gali būti bet kuriuo metu nutrauktos arba laikinai sustabdytos ir „Samsung“ nepatvirtina ir negarantuoja, kad koks nors turinys arba paslauga išliks prieinama kokią nors laiko tarpą. Turinį ir paslaugas trečiosios šalys perduoda naudodamos tinklus ir perdavimo priemones, kurių „Samsung“ nekontroliuoja. Neapsiribodama šio atsakomybės apribojimo turiniu „Samsung“ neprisiima jokios atsakomybės už jokią per šį įrenginį prieinamo turinio arba paslaugos nutraukimą ar laikiną sustabdymą.

„Samsung“ nėra atsakinga už klientų aptarnavimą dėl turinio ar paslaugų. Klausimai ir prašymai dėl turinio ar paslaugų turi būti teikiami tiesiogiai atitinkamo turinio ar paslaugos teikėjui.

Информации за безбедност

Пред да го користите уредот, Ве молиме прочитајте ги овие важни информации за безбедност. Тоа се општи информации за безбедност за уреди и може да вклучуваат содржина што не важи за Вашиот уред. Следете ги информациите за предупредување и информациите за внимание за да спречите лична повреда или повреда на други и за да спречите оштетување на Вашиот уред.



Изразот „уред“ се однесува на производот и неговата батерија, полнач, деловите испорачани со мобилниот уред и сите додатоци одобрени од Samsung што се користат со производот.



Предупредување

Доколку не се придржувате до безбедносните предупредувања и прописи, може да настанат сериозни повреди или смрт

Вашиот уред содржи магнети. Чувајте го подалеку од кредитни картички, имплантирани медицински помагала и други уреди врз кои магнетите може да влијаат. Во случај на медицински помагала, чувајте го уредот оддалечен од нив повеќе од 15 см. Престанете да го користите уредот ако се сомневате дека се јавува интерференција со медицинското помагало и советувајте се со Вашиот лекар или производителот на медицинското помагало

Не употребувајте оштетени електрични приклучоци, продолжни кабли или лабави приклучоци
Небезбеден приклучок може да предизвика електричен шок или пожар.

Не допирајте ги уредот, полначот, каблите, приклучоците или штекерите со влажни раце или други влажни делови од телото

Во спротивно може да настане електричен шок.

Не влечете го прекумерно кабелот за напојување кога го исклучувате

Во спротивно може да настане електричен шок или пожар.

Не превиткувајте го и не оштетувајте го приклучниот кабел

Во спротивно може да настане електричен шок или пожар.

Не допирајте го уредот со влажни раце додека уредот се полни

Во спротивно може да настане електричен шок.

Не поврзувајте ги директно позитивниот и негативниот пол на полначот

Тоа може да предизвика сериозна повреда.

Не користете го Вашиот уред надвор за време на грмотевици

Во спротивно може да дојде до електричен шок или неправилно функционирање на уредот.

Користете полначи, додатоци и прибор одобрени од производителот

- Користењето генерички полнач може да го скрати работниот век на Вашиот уред или да предизвика негово неправилно функционирање. Тоа, исто така, може да предизвика пожар или да предизвика експлодирање на батеријата.
- Користете само батерија, полнач и кабел одобрен од Samsung и специфично дизајнирани за Вашиот уред. Некомпатибилна батерија, полнач и кабел може да предизвикаат сериозни повреди или оштетување на Вашиот уред.
- Samsung не може да биде одговорен за безбедноста на корисникот кога употребува додатоци или делови коишто не се одобрени од Samsung.

Не носете го уредот во задните џебови или околу половината

- Уредот може да се оштети, да експлодира или да предизвика пожар доколку врз него се прави голем притисок.
- Ако се удриете во нешто или паднете, може да се повредите.

Не испуштајте го и не предизвикувајте прекумерни удари на уредот

- Тоа може да го оштети Вашиот уред или батеријата, предизвикувајќи неисправност на уредот или пократок рок на траење.
- Исто така, тоа може да предизвика уредот да се презагрее, да се запали, да изгори или други опасности.

Внимателно ракување и фрлање на уредот и полначот во отпад

- Никогаш не фрлајте ги батеријата или уредот во оган. Никогаш не поставувајте ги батеријата или уредот на или во загреани уреди, како што се микробранови печки, рерни или радијатори. Уредот може да експлодира доколку се загрее прекумерно. Следете ги сите локални регулативи кога фрлате во отпад употребена батерија или уред.
- Никогаш не удирајте го и не дупчете го уредот.
- Избегнете изложување на уредот на висок надворешен притисок што може да доведе до внатрешен краток спој и презагревање.

Заштитете ги уредот, батеријата и полначот од оштетување

- Избегнете изложување на Вашиот уред и батерија на многу ниски или многу високи температури.
- Екстремните температури може да го оштетат уредот и да го намалат капацитетот на полнење и работниот век на Вашиот уред и батерија.
- Никогаш не користете оштетен полнач или батерија.

- Не користете кабел чиј надворешен слој е истрошен или оштетен, и не користете полнач или батерија што се оштетени или што не функционираат правилно.
- Не вклучувајте го и не употребувајте го уредот кога капакот на батеријата е отворен.

Не чувајте го уредот во близина или во грејачи, микробранови печки, опрема за готвење или контејнери со висок притисок

- Батеријата може да истече.
- Уредот може да се прегрее и да предизвика пожар.

Не чувајте го и не складирајте го Вашиот уред во области со високи концентрации на прашина или други материи присутни во воздухот

Прашината или надворешните материи може да предизвикаат неправилно функционирање на Вашиот уред и тоа може да резултира со пожар или електричен шок.

Спречете повеќенаменскиот приклучок и малиот крај на полначот да дојдат во контакт со проводливи материјали, како што се: течности, прав, метален прав и графит. Не допирајте го повеќенаменскиот приклучок со остри алати и не предизвикувајте удари врз повеќенаменскиот приклучок

Проводливите материјали може да предизвикаат краток спој или корозија на терминалите, што може да резултира со експлозија или пожар.

Кога користите безжичен полнач, меѓу уредот и безжичниот полнач не ставајте туѓи тела, како на пример: метални предмети, магнети и картички со магнетна лента

Уредот може да не се полни правилно или да се презагрее.

Не гризете ги и не шмукајте ги уредот или батеријата

- Во спротивно може да дојде до оштетување на уредот, или до експлозија или пожар.
- Децата или животните може да се задушат со ситните делови.
- Ако уредот го користат деца, уверете се дека правилно го користат.

Не ставајте го уредот или испорачаниот дополнителен прибор во очите, ушите или устата

Во тој случај може да дојде до гушење или сериозни повреди.

Не употребувајте оштетена или Литиум-јонска (Li-Ion) батерија што истекува


За безбедно фрлање во отпад на Вашата литиум-јонска батерија, контактирајте го Вашиот најблизок овластен сервисен центар.

Ако не можете да го извадите Galaxy Ring од прстот, побарајте помош од професионално медицинско лице или од службите за итна помош, бидејќи постои опасност од повреда.

- Ако не можете самостојно да го отстраните прстенот побарајте помош од професионално медицинско лице или од службите за итна помош. Сечењето на прстенот мора да го изврши искусно професионално медицинско лице или давател на услуги за итна помош. Ако некое неискусно лице се обиде да го сече и отстрани прстенот, тоа лице може да предизвика лична повреда.
- Ако прстенот треба да се исече при итен случај, внимавајте на следните упатства. Дадете му ги овие упатства на медицинското професионално лице или на давателот на услуги за итна помош којшто ќе го сече прстенот.

1) Проверете го индикаторот на ориентација на прстенот.

- Прстенот е електронски уред со вметната батерија. За ваша безбедност мора да го сечете прстенот заедно со индикаторот на ориентација во точката каде не се наоѓа батеријата. Бидете внимателни, бидејќи сечењето на батеријата може да предизвика топлина или оган.

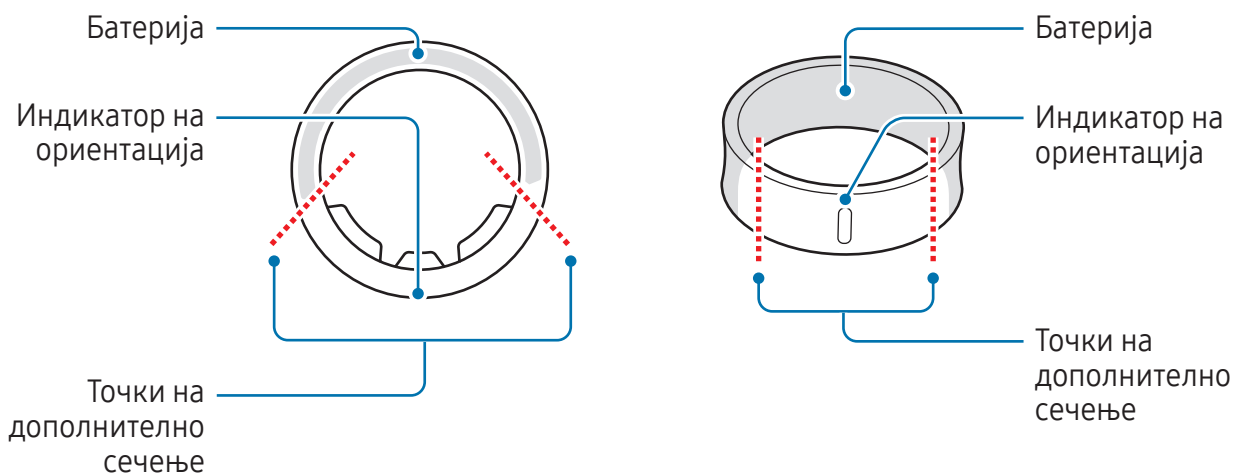

Ова е илустрација на еден типичен модел. Изгледот може да се разликува во зависност од моделот.

- 2) Кога користите алат за сечење прстен или сличен алат за сечење, како што е специјална ножица за сечење или клешта, сечете го прстенот заедно со индикаторот на ориентација.
- За сечење на прстенот ви треба специјален алат, како на пример, алат за сечење прстен, специјална ножица за сечење или клешта. Проверете дали Вашиот алат е соодветен за сечење на прстенот.
 - Бидејќи при сечењето на прстенот може да се јават искри, отстранете ги сите запаливи супстанции од Вашите раце и бидете сигурни дека околу вас нема запаливи предмети/супстанции пред да го исечете прстенот. Покријте ги рацете со крпа за да ја заштитите кожата и исечете го прстенот бавно, бидејќи може да почувствувате топлина на прстите.

- 3) Штом ќе го исечете прстенот, внесете рамен шрафцигер низ празнината за да создадете простор и потоа отстранете го прстенот од прстот.
- 4) Ако сепак не можете да го отстраните прстенот дури и откако сте го секле, извршете дополнително сечење на 1 см лево или десно од индикаторот за ориентација (освртете се на сликата во чекор 1).
 - Внимавајте да не ја исечете батеријата кога вршите дополнително сечење.

Ако земате лекови или се наоѓате под медицински третман, внимавајте на следново кога го користите Galaxy Ring

- Ако земате лекови или се наоѓате под медицински третман, советувајте се со лекар пред да го носите прстенот.
- Ако почувствувате физички промени, како потекување на прстите заради некој лек или медицинска постапка, можеби нема да можете да го извадите прстенот од прстот.

Ако се здобиете со некаква повреда на раката на којашто го носите Galaxy Ring, веднаш отстранете го прстенот

Ако сте ја повредиле раката или прстот на којшто го носите прстенот, веднаш отстранете го прстенот од прстот и побарајте третман од професионално медицинско лице.



Внимание

Доколку не се придржувате до безбедносните предупредувања и прописи, може да настанат повреди или оштетување на имотот

Не користете го уредот во близина на други електронски уреди

Повеќето електронски уреди користат радио-фреквентни сигнали. Вашиот уред може да предизвика пречки во работата на другите електронски уреди.

Не користете го уредот во болница, во авион, или во автомобилска опрема затоа што може да предизвика пречки во нивната радиофреквенција

- Ако е можно, избегнувајте користење на Вашиот уред во близина од 15 см до пејсмејкер, затоа што уредот може да предизвика пречки во работата на пејсмејкерот.
- За да ги доведете до минимум пречките со пејсмејкер, користете го Вашиот уред само на спротивната страна на Вашето тело од пејсмејкерот.
- Доколку користите медицинска опрема, контактирајте го производителот на опремата пред да го користите уредот за одредување дали опремата ќе биде под влијание на радиофреквенцијата емитувана од уредот.
- Во авион, користењето електронски уреди може да создаде пречки во електронските навигациски инструменти на авионот. Следете ги правилата дадени од авиокомпанијата и упатствата од персоналот на авионот. Во случаи кога е дозволено да го користите уредот, користете го секогаш во авионски режим.
- Електронските уреди во Вашиот автомобил може да работат неправилно заради радиопречки од Вашиот уред. Контактирајте го производителот за повеќе информации.

Не изложувајте го уредот на густ чад или пареа

Во спротивно може да дојде до оштетување на надворешноста на уредот или негово неправилно функционирање.

Ако користите помагало за слух, контактирајте го производителот за информации околу радиопречки

Радиофреквенцијата емитувана од Вашиот уред може да создава пречки на одредени помагала за слух. Пред користење на уредот, контактирајте го производителот за да утврдите дали Вашето помагало за слух ќе биде попречено од радиофреквенциите емитувани од уредот.

Не користете го Вашиот уред во близина на апарати што емитуваат радиофреквенции, како што се звучни системи или радиокули

Радиофреквенциите може да предизвикаат Вашиот уред да функционира неправилно.

Исклучете го уредот во потенцијално експлозивни опкружувања

- Во потенцијално експлозивните опкружувања секогаш придржувајте се кон прописите, упатствата и знаците.
- Не користете го уредот на места каде што се полни гориво (бензиски станици), во близина на горива или хемикалии, или во области каде што се врши рушење со експлозиви.
- Не чувајте и не пренесувајте запаливи течности, гасови или експлозивни материјали во истиот простор каде што се наоѓа уредот, неговите делови или дополнителниот прибор.

Ако некој дел од уредот се скрши, чади или мириса како запален, веднаш престанете да го користите уредот. Користете го уредот повторно само откако бил поправен во сервисен центар на Samsung или во овластен сервисен центар

- Скршено стакло или акрил може да ги повреди Вашите раце и лице.
- Кога уредот чади или мириса како запален, тоа може да има како последица експлозија на батеријата или пожар.

Придржувајте се кон сите безбедносни предупредувања и прописи коишто се однесуваат на употребата на Вашиот уред додека возите

Додека возите, Вашата прва одговорност е безбедното управување со возилото. Никогаш не користете го Вашиот уред додека возите, ако тоа е забрането со закон. За Вашата безбедност и безбедноста на другите, користете го Вашиот здрав разум и запомнете ги следниве совети:

- Осигурете се дека имате пристап до Вашиот безжичен уред без да го оттргнете погледот од патот. Ако примате дојдовен повик во незгодно време, оставете да одговори говорната пошта наместо Вас.
- Откажете ги повиците во густ сообраќај или во опасни временски услови. Дожд, лапавица, снег, мраз и густ сообраќај може да бидат опасни.
- Не пишувајте белешки и не барајте телефонски броеви. Пишување на листата со задачи или листањето по Вашиот адресар го одзема Вашето внимание од Вашата примарна одговорност за безбедност при возењето.
- Бирајте внимателно и пристапете во сообраќајот. Повикувајте кога не сте во движење или пред да се вклучите во сообраќајот. Обидете се да ги планирате Вашите повици кога не сте во движење.
- Не вклучувајте се во стресни или чувствителни разговори кои можат да го оттргнат Вашето внимание. Дајте му до знаење на лицето со кое разговарате дека возите во моментот и прекинете ги сите разговори кои можат да Ви го одземат вниманието од патот.

Правилно грижете се и користете го Вашиот уред

Уредот мора секогаш да биде сув

- Влажноста и течностите може да ги оштетат деловите или електричните кола на Вашиот уред.
- Во овој уред се вградени индикатори за течност. Оштетувањата на Вашиот уред предизвикани од вода може да ја поништат гаранцијата на производителот.

Чувајте го Вашиот уред само на рамни површини

Ако Вашиот уред падне, може да се оштети.

Уредот може да се употребува на места со амбиентална температура од 0 °C до 35 °C. Можете да го складирате уредот на амбиентална температура од -20 °C до 50 °C. Користењето или складирањето вон препорачаните опсези на температура може да предизвикаат оштетување на уредот или да го намалат животниот век на батеријата

- Не чувајте го Вашиот уред во многу топли простории како на пример во автомобил летно време. Во спротивно може да дојде до неправилно функционирање на екранот, оштетување на уредот или експлодирање на батеријата.
- Не изложувајте го уредот на директна сончева светлина подолго време (на пример, на контролната табла во автомобилот).

Не чувајте го Вашиот уред заедно со метални предмети, како монети, клучеви и накит

- Вашиот уред може да се изгребе или да не функционира правилно.
- Доколку контактите на батеријата дојдат во допир со метални предмети, може да настане пожар.

Не чувајте го Вашиот уред во близина на магнетни полиња

- Вашиот уред може да се оштети или батеријата може да се испразни од изложувањето на магнетни полиња.
- Магнетните картички, вклучувајќи ги кредитните картички, телефонските картички, штедните книшки и картичките за интернат можат да бидат оштетени од магнетните полиња.

Избегнувајте контакт со уредот кога се презагреал. Во спротивно, тоа може да предизвика изгореници од ниска температура, црвенило и пигментација на кожата

- Внимавајте на презагревање на уредот кога го користите подолго време и избегнувајте долготраен контакт со кожата.
- Не седете на уредот и не ставајте го во директен контакт со кожата подолго време кога се полни или кога е поврзан со извор на напојување.
- Толеранцијата на високи температури е различна кај секого. Ве молиме, бидете особено внимателни кога го користат деца, постари лица или лица со посебни потреби.

Ракувајте внимателно кога сте изложени на трепкачки светла

- Додека го користите уредот, оставете некои од светлата во собата вклучени и не држете го екранот премногу блиску до Вашите очи.
- Може да дојде до напади или бессознание кога сте изложени на трепкачки светла додека гледате видео или играте флеш-игри подолг период. Ако се чувствувате непријатно, престанете со користење на уредот веднаш.
- Ако некој Ваш близок почувствувал напади или несвестици додека користел сличен уред, консултирајте лекар пред користење на уредот.
- Ако чувствувате непријатности, како на пример грчеви во мускулите или дезориентираност, веднаш запрете со користење на уредот и консултирајте лекар.
- За да спречите напрегнување на очите, правете чести паузи додека го користите уредот.

Намалете го ризикот од повреди поради повторувачки движења

Кога повторувате одредени движења, на пример, притискање копчиња, цртање знаци на екран на допир или играње игри, може да почувствувате повремени непријатност во Вашите раце, врат, рамена или други делови од Вашето тело. Кога го користите Вашиот уред подолги периоди, држете го уредот релаксирано, притискајте лесно на копчињата и правете повремени паузи. Ако и натаму имате непријатности при или по користењето, престанете со употребата на уредот и консултирајте се со лекар.

Заштитете ги Вашиот слух и уши кога користите слушалки



- Слушањето со висока јачина на тонот може да му наштети на Вашиот слух.
- Слушањето со висока јачина на тонот може да го отргне Вашето внимание и да предизвика несреќа.
- Секогаш намалувајте ја јачината на тонот пред да поврзете слушалки на извор на звук и користете само минимално неопходно нагодување на јачината на тонот за да го слушате Вашиот разговор или музика.
- Ако слушалките дојдат во контакт со туѓи тела и ако ги носите долго, може да дојде до инфекција на ушите. Одржувајте ги слушалките чисти и суви.
- Во суви средини, може да се појави статички електрицитет во слушалките. Избегнувајте користење слушалки во суви средини или допрете метален предмет за да го испразните статичкиот електрицитет пред да ги приклучите слушалките во уредот.
- Не користете слушалки додека возите. Во спротивно може да дојде до одвлекување на Вашето внимание и да доведе до несреќа, или може да биде незаконски во зависност од Вашиот регион.

Бидете внимателни кога го користите уредот при пешачење или кога сте во движење

Секогаш бидете свесни за Вашето опкружување за да избегнете повреди на себе и на другите.

Бидете внимателни кога го отстранувате уредот од себе

- За точно мерење, мора да го носите уредот така што да биде добро прицврстен на зглобот. После мерењето, олабавете го ремчето за може воздухот да струи околу кожата. Се препорачува да го носите уредот ниту премногу лабаво, ниту премногу стегнато и да се чувствувате удобно во нормални услови.
- Кога го носите уредот подолго време или кога вршите вежбање со висок интензитет додека го носите, може да се јави иритација на кожата заради одредени фактори, како што се триење, притисок или влага. Ако сте го носеле уредот подолго време, отстранете го од зглобот одредено време за да ги одржите кожата и зглобот здрави и одморни.
- Ако го прицврстите уредот премногу силно, може да дојде до воспаление на кожата, а ако го прицврстите премногу лабаво, може да се јави триење.
- Чувајте го уредот сув и чист за да избегнете воспаление на кожата.
- Уредот се придржува до меѓународните безбедносни стандарди, но преземете ги сите неопходните мерки на претпазливост ако Вашата кожа е преосетлива или имате алергија на било какви материјали.

Не бојте го уредот и не ставајте лепенки врз него

- Бојата и лепенките можат да ги заглават подвижните делови и да го спречат правилното работење.
- Ако сте алергични на боја или метални делови од уредот, може да почувствувате чешање, егзема или натекување на кожата. Ако дојде до тоа, престанете со употреба на уредот и консултирајте се со Вашиот лекар.

Инсталирајте го мобилниот уред и опремата со внимание

- Проверете дали сите мобилни уреди или соодветната опрема инсталирана во Вашето возило се безбедно вградени.
- Избегнувајте да го поставувате уредот и дополнителната опрема во близина на или во делот за воздушното перниче. Неправилно инсталираната безжична опрема може да предизвика сериозни повреди кога воздушните перничња ќе се напумпаат нагло.

Не испуштајте го уредот и не предизвикувајте удари на уредот

- Вашиот уред може да се оштети или да не функционира правилно.
- Ако е искривен или деформиран, Вашиот уред може да биде оштетен и некои делови може да не функционираат.

Осигурете максимален век на траење на батеријата и полначот

- По извесно време, уредот што не се користи ќе ја испразни батеријата и мора да се наполни пред употреба.
- Исклучете го полначот од изворите на напојување кога не е во употреба.
- Користете ја батеријата само за нејзината намена.
- Следете ги сите инструкции во ова упатство за да осигурате најдолг работен век на Вашиот уред и батеријата. Штетите или слабите перформанси предизвикани од неправилно следење на предупредувањата и инструкциите, може да ја направи неважечка Вашата гаранција.

- Вашиот уред може да се истроши со текот на времето. Некои делови и поправки се покриени со гаранцијата во период на важноста, но штетите или намалувањето на квалитетот предизвикани од користење неodobrena дополнителна опрема не се.

Не расклопувајте, менувајте и не поправајте го Вашиот уред

- Какви било промени или изменувања може ја поништат гаранцијата на производителот. Ако на уредот му треба сервисирање, однесете го уредот во сервисен центар на Samsung или во овластен сервисен центар.
- Не расклопувајте и не дупчете ја батеријата затоа што тоа може да предизвика експлозија или пожар.
- Не расклопувајте ја и не користете ја повторно батеријата.

Додека го чистите уредот, имајте ги предвид следниве работи

- Избришете го уредот или полначот со крпа или со гума.
- Исчистете ги контактите на батеријата со памукче или крпа.
- Не користете хемикалии или детергенти. Во спротивно може да дојде до разливање на боите или корозија на надворешноста на уредот, или може да резултира со електричен шок или пожар.
- Спречете уредот да се изложува на прав, пот, мастило, масло и хемиски производи, како на пример, козметика, антибактериски спреј, средство за чистење на раце, детергенти и инсектициди. Надворешните и внатрешните делови на уредот може да се оштетат или да не функционираат правилно. Ако Вашиот уред е изложен на било кој од претходно наведените супстанции, користете мазна, мека крпа за да го исчистите.

Користете го уредот само за неговата наменета употреба

Вашиот уред може да функционира неправилно.

Избегнувајте да ги вознемирувате другите кога го користите уредот во јавност

Дозволете само квалификувани лица да го сервисираат Вашиот уред

Сервисирањето од неквалификувани лица на Вашиот уред може да предизвика оштетување, а со тоа и поништување на Вашата гаранција од производителот.

Ракувајте внимателно со каблите

- Кога поврзувате кабел со уредот, осигурете се дека кабелот е поврзан во правилната страна.
- Поврзувањето кабел присилно или неправилно може да доведе до оштетување на повеќенаменскиот приклучок или другите делови на уредот.

Обезбедете пристап до услугите за итни случаи

Повиците за итни случаи од Вашиот уред можеби нема да бидат можни во некои подрачја или околности. Пред патување во оддалечени или неразвиени подрачја, испланирајте резервен метод за контакт со персоналот задолжен за итни повици.

Заштитете ги Вашите лични податоци, и спречете протекување или злоупотреба на чувствителни информации

- При користење на уредот, уверете се дека ќе направите резервна копија на Вашите важни податоци. Samsung не е одговорен за губењето какви било податоци.
- Кога сакате да го отстраните Вашиот уред, направете резервна копија од Вашите податоци, потоа ресетирајте го Вашиот уред за да спречите погрешна употреба на Вашите лични податоци.
- Внимателно прочитајте го приказот со овластувања кога преземате апликации. Особено бидете претпазливи со апликации кои имаат пристап до многу функции или до значајна количина на Вашите лични податоци.
- Редовно проверувајте ги Вашите сметки за неодобрена или сомнителна употреба. Ако најдете каков било знак на злоупотреба на Вашите лични податоци, контактирајте го Вашиот оператор да ги избрише или промени Вашите податоци за сметката.
- Во случај да го изгубите или да Ви биде украден уредот, променете ги лозинките на Вашите сметки за заштита на Вашите лични податоци.
- Избегнувајте да користите апликации од непознати извори и заклучувајте го Вашиот уред со шара, лозинка или PIN.

Не распространувајте материјали со заштитени авторски права

Не распространувајте материјал со заштитени авторски права без дозвола од сопственикот на правата. Правејќи го тоа, може да ги прекршите законите за авторски права. Производителот не е одговорен за какви било правни прашања предизвикани од илегалната употреба на материјали со заштитени авторски права.

Штетен софтвер и вируси

За да го заштитите Вашиот уред од штетен софтвер и вируси, следете ги овие совети за користење. Во спротивно може да дојде до оштетување или загуба на податоци што може да не е покриено со гаранцијата

- Не преземајте непознати апликации.
- Не посетувајте недоверливи интернет-страници.
- Избришете ги сомнителните пораки или пораките од е-поштата од непознати испраќачи.
- Поставете лозинка и менувајте ја редовно.
- Исклучете ги безжичните одлики, како што е Bluetooth, кога не се во употреба.
- Ако уредот функционира неправилно, скенирајте го за инфекции со антивирусна апликација.
- Скенирајте го Вашиот уред со антивирусна апликација пред да отворите новопреземени апликации и фајлови.
- Инсталирајте антивирусни апликации на Вашиот компјутер и редовно скенирајте со нив за проверка од инфекции.
- Немојте да го изменувате регистарот или да го модифицирате оперативниот систем на уредот.

Информации за SAR (Specific Absorption Rate) сертификатот

За повеќе информации, посетете www.samsung.com/sar и побарајте го Вашиот уред со пребарување на неговиот број на модел.

Правилно депонирање на овој производ



(Отпадна електрична и електронска опрема)

Оваа ознака на производот, опремата или литературата означува дека производот и неговите електронски додатоци (како полнач, слушалки, USB-кабел) не треба да бидат отстранети со останатиот отпад од домаќинството.

За избегнување можни штети врз околината или човечкото здравје предизвикани со неконтролирано фрлање отпад, Ве молиме да ги одвоите овие предмети од другите видови отпад и одговорно да ги рециклирате заради унапредување на еколошки оправдано повторно користење на материјалните ресурси.

Физичките лица можат да се обратат или во продавницата каде што го купиле овој производ или во службите на локалната самоуправа, за детали каде и како да извршат рециклирање на производот на начин безбеден за околината.

Деловните корисници можат да се обратат до својот снабдувач и да ги проверат одредбите и условите во договорот за набавка. Овој производ и неговиот електронски прибор не треба да се мешаат со друг комерцијален отпад.

Правилно отстранување на батериите на овој производ



Ознаката на батеријата, во упатството или на пакувањето, покажува дека батеријата од овој производ не треба да се отстрани заедно со останатиот отпад од домаќинството на крајот од нивниот работен век. Местата каде што се означени, хемиските симболи Hg, Cd или Pb означуваат дека батеријата содржи жива, кадмиум или олово над препорачаното ниво во Директивата 2006/66/EC.

Изјава за одрекување

Некои содржини и услуги достапни преку овој уред се во сопственост на трети страни и се заштитени со законите за авторски права, патенти, трговски марки или други закони за интелектуалната сопственост. Таквата содржина и услуги се овозможени само за Ваша лична некомерцијална употреба. Не смеете да користите какви било содржини или услуги на начин кој не е одобрен од сопственикот на содржината или давателот на услугата. Без ограничување на претходното, доколку немате изречно овластување од соодветниот сопственик на содржината или давателот на услугата, не смеете да изменувате, копирате, повторно објавувате, префрлувате, поставувате, пренесувате, преведувате, продавате, создавате изведени дела, искористувате или дистрибуирате на кој било начин или медиум какви било содржини или услуги прикажани со помош на овој уред.

“СОДРЖИНИТЕ И УСЛУГИТЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ “КАКО ШТО СЕ.” SAMSUNG НЕ ДАВА ГАРАНЦИЈА, ИЗРЕЧНА ИЛИ ИМПЛИЦИРАНА, ЗА СОДРЖИНИ ИЛИ УСЛУГИ ОБЕЗБЕДЕНИ НА ОВОЈ НАЧИН, ЗА КОЈА БИЛО НАМЕНА. SAMSUNG ОДБИВА КАКВИ БИЛО ИМПЛИЦИРАНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ, БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ, ГАРАНЦИИ ВО ОДНОС НА ТРГОВСКА ПОДОБНОСТ ИЛИ ПОГОДНОСТ ЗА ОДРЕДЕНА НАМЕНА. SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРА ЗА ТОЧНОСТ, ВАЛИДНОСТ, НАВРЕМЕНОСТ, ЗАКОНИТОСТ ИЛИ ЦЕЛОКУПНОСТ НА КОЈА БИЛО СОДРЖИНА ИЛИ УСЛУГА ДОСТАПНА ПРЕКУ ОВОЈ УРЕД И ВО НИТУ ЕДЕН СЛУЧАЈ, ВКЛУЧУВАЈЌИ И СЛУЧАЈ НА НЕБРЕЖНОСТ, SAMSUNG НЕМА ДА БИДЕ ОДГОВОРЕН, ВРЗ ОСНОВА НА ДОГОВОР ИЛИ ПРЕКРШОК, ЗА КОЈА БИЛО ДИРЕКТНА, ИНДИРЕКТНА, ИНЦИДЕНТНА, ПОСЕБНА ИЛИ ПРОСЛЕДЕНА ШТЕТА, АДВОКАТСКИ ХОНОРАРИ, ТРОШОЦИ ИЛИ КАКВА БИЛО ШТЕТА ПРЕДИЗВИКАНА ОД ИЛИ ВО ВРСКА СО КАКВИ БИЛО СОДРЖАНИ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ КАКО РЕЗУЛТАТ НА КОРИСТЕЊЕ НА КАКВА БИЛО СОДРЖИНА ИЛИ УСЛУГА ОД ВАША СТРАНА ИЛИ ОД СТРАНА НА ТРЕТИ ЛИЦА, ДУРИ И КОГА ПОСТОЕЛО СОЗНАНИЕ ЗА МОЖНОСТА НА ТАКВИТЕ ШТЕТИ.”

Услугите на трети страни можат да бидат укинати или прекинати во кое било време и Samsung не дава никакви изјави или гаранции дека каква било содржина или услуга ќе биде достапна во кој било временски период. Содржините и услугите се пренесуваат од трети страни преку мрежи и уреди за пренос врз кои Samsung нема никаква контрола. Без ограничување на општите напомени на оваа изјава за одрекување, Samsung изречно одрекува каква било одговорност за прекин или суспензија на која било содржина или услуга достапна преку овој уред.

Samsung не е одговорен за услугата за корисниците во врска со овие содржини и услуги. Сите прашања или барања во врска со услугата поврзана со овие содржини или услуги треба директно да се испратат до соодветните даватели на содржини и услуги.

Аюулгүй байдлын талаарх мэдээлэл

Төхөөрөмжөө ашиглахаасаа өмнө аюулгүй байдлын талаарх уг чухал мэдээлэлтэй танилцана уу. Энд таны төхөөрөмжний аюулгүй байдлын ерөнхий мэдээлэл агуулагдаж буй бөгөөд таны төхөөрөмжид хэрэглэгдэхгүй агуулга ч байж болно. Өөртөө болон бусдад гэмтэл учруулж, төхөөрөмжөө гэмтээхээс сэргийлэхийн тулд анхааруулга, сэрэмжлүүлгийн мэдээллийг сахиж мөрдөнө үү.



‘Төхөөрөмж’ гэсэн нэр томъёонд бүтээгдэхүүн, түүний зай, цэнэглэгч, бүтээгдэхүүнд дагалдсан зүйлс, бүтээгдэхүүнтэй цуг хэрэглэгдэх Samsung-с зөвшөөрсөн бүх нэмэлт хэрэгслүүд хамаарна.



Анхааруулга

Аюулгүйн анхааруулга, журмыг үл биелүүлсний улмаас ноцтой бэртэх эсвэл үхэлд хүрч болно.

Таны төхөөрөмж соронзонтой. Кредит карт, суулгасан эмнэлгийн хэрэгсэл болон соронзны нөлөөнд өртөж болзошгүй бусад төхөөрөмжөөс хол байлга. Эмнэлгийн хэрэгслийн хувьд төхөөрөмжөө 15 см-ээс хол зайд байлга. Хэрэв та өөрийн эмнэлгийн хэрэгслийг нөлөөлж болзошгүй гэж сэжиглэж байгаа бол төхөөрөмжөө ашиглахаа зогсоож, эмч эсвэл эмнэлгийн хэрэгсэл үйлдвэрлэгчтэйгээ зөвлөлдөнө үү

Гэмтсэн цахилгааны утас, залгуур, цахилгааны суларсан суурь залгуурыг бүү ашигла.

Сайтар бэхлэгдээгүй холболтууд нь тогонд цохиулах эсвэл гал гарахад хүргэж болно.

Төхөөрөмж, цахилгааны утас эсвэл залгуурт нойтон гар эсвэл биеийнхээ нойтон хэсгээр бүү хүр.

Эс тэгвэл цахилгаанд цохиулах болно.

Цахилгааны утсыг салгахдаа үүнийг хэт чанга татаж болохгүй

Эс тэгвэл цахилгаанд цохиулах эсвэл гал гарахад хүргэнэ.

Цахилгааны утсыг нугалж, гэмтээж болохгүй.

Эс тэгвэл цахилгаанд цохиулах эсвэл гал гарахад хүргэнэ.

Төхөөрөмжийг цэнэглэж байхад нойтон гараар бүү хүр

Эс тэгвэл цахилгаанд цохиулах болно.

Цэнэглэгчийн эерэг, сөрөг терминалыг хамтад нь бүү залга.

Ингэвэл гал гарах эсвэл ноцтой бэртэхэд хүргэж болно.

Аянга цахилгаантай бороо орж байхад төхөөрөмжийг гадаа бүү ашигла.

Эс тэгвэл цахилгаанд цохиулах эсвэл төхөөрөмж алдаатай ажиллахад хүргэж болзошгүй.

Үйлдвэрлэгчээс зөвшөөрөгдсөн цэнэглэгч, нэмэлт хэрэгсэл, сэлбэгийг ашигла.

- Нийтлэг хэрэглээний цэнэглэгч ашиглавал төхөөрөмжний эдэлгээний хугацаа багасч, төхөөрөмж алдаатай ажиллахад хүргэнэ. Ийм зай эсвэл цэнэглэгч нь гал гарах эсвэл зай дэлбэрэхэд хүргэж болзошгүй.
- Зөвхөн Samsung-гаас зөвшөөрсөн таны төхөөрөмжид зориулан хийсэн зай, цэнэглэгч болон кабелийг хэрэглэ. Тохирохгүй зай, цэнэглэгч болон кабел таны төхөөрөмжийг гэмтээж болно.
- Samsung-ээс зөвшөөрөгдөөгүй нэмэлт хэрэгсэл ашиглаж байгаа тохиолдолд Samsung нь хэрэглэгчийн аюулгүй байдлыг хариуцахгүй.

Төхөөрөмжөө арын халаасанд эсвэл бэлхүүсэндээ бүү авч яв.

- Хэрэв гар утсанд хэт их даралт өгвөл энэ нь гэмтэх, дэлбэрэх эсвэл гал гарахад хүргэж болзошгүй.
- Хэрэв мөргөлдвөл эсвэл унавал та гэмтэж болзошгүй.

Гар утсыг унагаах эсвэл хэт чанга цохиж болохгүй.

- Ингэснээр гар утас эсвэл баттерей гэмтэж, гар утас ажиллахгүй болох буюу ашиглах хугацааг нь богиносгож болно.
- Мөн үүний улмаас хэт халалт, тэсрэлт, гал болон бусад аюул учирч болно.

Төхөөрөмж болон цэнэглэгчийн устгалыг болгоомжтой хий.

- Төхөөрөмж болон цэнэглэгчийг устгах зорилгоор галд хэзээ ч бүү хий. Төхөөрөмж болон цэнэглэгчийг бичил долгионы зуух, цахилгаан зуух, халаагуур гэх мэт халаадаг хэрэгсэл дээр эсвэл ойр хавьд нь бүү тавь. Төхөөрөмж хэт халвал дэлбэрэх аюултай. Ашиглагдсан зай эсвэл гар утсыг хаяхдаа тухайн орон нутагт үйлчилдэг бүх дүрэм журмыг дагаж мөрд.
- Төхөөрөмжийг бяцалж, цоолж болохгүй.
- Дотоод богино холбоос үүсч, хэт халахад хүргэж болох тул төхөөрөмжийг гадны хэт өндөр даралтанд бүү өртүүл.

Төхөөрөмж, зай, цэнэглэгчийг гэмтэхээс хамгаал.

- Төхөөрөмж, зайг хэт хүйтэн эсвэл хэт халуун температурт байлгахаас зайлсхий.
- Хэт халуун, хүйтэн температур нь төхөөрөмжийг гэмтээж, мөн төхөөрөмж болон зайны цэнэглэх хүчин чадлыг бууруулж, эдэлгээний хугацааг богиносгох болно.
- Гэмтсэн цэнэглэгч эсвэл зайг хэзээ ч бүү ашигла.

- Шалбарсан болон эвдэрсэн кабелийг бүү хэрэглэ. Эвдэрсэн буюу доголдолтой зай, цэнэглэгчийг бүү хэрэглэ.
- Төхөөрөмжийн зайны тасалгаа ил байхад бүү асааж, хэрэглэ.

Төхөөрөмжийг халаагуур, бичил долгионы зуух, халуунаар боловсруулах төхөөрөмж, өндөр даралтын сав дотор эсвэл ойр хавьд нь бүү хадгал.

- Зай гоожиж болзошгүй.
- Гар утас хэт халах эсвэл гал гарахад хүргэж болзошгүй.

Гар утсыг тоос эсвэл агаараар дамждаг бодисын бөөгнөрөл ихтэй газар бүү ашигла, мөн бүү хадгал.

Тоос эсвэл гадны биет төхөөрөмжийг алдаатай ажиллахад хүргэж, улмаар гал гарах, цахилгаанд цохиулахад хүргэж болно.

Олон зориулалтын үүр болон цэнэглэгчийн жижиг оролттой үзүүрийг шингэн зүйл, тоос, металл нунтаг, балын үзүүр гэх мэт дамжуулагч материалд бүү хүргэ. Олон зориулалтын үүрэнд хурц багаж хэрэгслээр хүрч эсвэл олон зориулалтын үүрийг доргиож болохгүй.

Дамжуулагч материал нь богино холбоос үүсгэж эсвэл терминалуудыг зэврүүлж, улмаар дэлбэрэх, гал гарахад хүргэж болзошгүй.

Утасгүй цэнэглэгч ашиглахдаа, метал биет, соронз, соронзон туузтай карт зэрэг гадны материалыг утасгүй цэнэглэгч болон гар утасны хооронд байрлуулж болохгүй.

Гар утас зохих ёсоор цэнэглэгдээгүй эсвэл хэт халсаын байж болно.

Төхөөрөмж эсвэл түүний зайг хазаж эсвэл сорж болохгүй.

- Ингэвэл төхөөрөмж гэмтэж эсвэл дэлбэрч, гал гарах болно.
- Хүүхдүүд, амьтад жижиг эд ангийг залгиж, хахах аюултай.
- Хэрэв гар утсыг хүүхдүүд ашиглаж байгаа бол зөв ашиглаж байгааг нь нягтал.

Төхөөрөмж эсвэл хамт ирсэн нэмэлт хэрэгслийг нүд, чих, амандаа бүү хий.

Эс тэгвэл амьсгаа боогдох эсвэл ноцтой бэртэхэд хүргэнэ.

Гэмтсэн эсвэл гоожиж буй Литий Ион (Ли-Ион)-той зайд бүү хүр.


Ийм Li-Ion зайг аюулгүй байдлаар хаяхын тулд хамгийн ойр байрлах эрх бүхий үйлчилгээний төвд хандана уу.

Ако не можете да го извадите Galaxy Ring од прстот, побарајте помош од професионално медицинско лице или од службите за итна помош, бидејќи постои опасност од повреда.

- Ако не можете самостојно да го отстраните прстенот побарајте помош од професионално медицинско лице или од службите за итна помош. Сечењето на прстенот мора да го изврши искусно професионално медицинско лице или давател на услуги за итна помош. Ако некое неискусно лице се обиде да го сече и отстрани прстенот, тоа лице може да предизвика лична повреда.
- Ако прстенот треба да се исече при итен случај, внимавајте на следните упатства. Дадете му ги овие упатства на медицинското професионално лице или на давателот на услуги за итна помош којшто ќе го сече прстенот.

1) Проверете го индикаторот на ориентација на прстенот.

- Прстенот е електронски уред со вметната батерија. За ваша безбедност мора да го сечете прстенот заедно со индикаторот на ориентација во точката каде не се наоѓа батеријата. Бидете внимателни, бидејќи сечењето на батеријата може да предизвика топлина или оган.

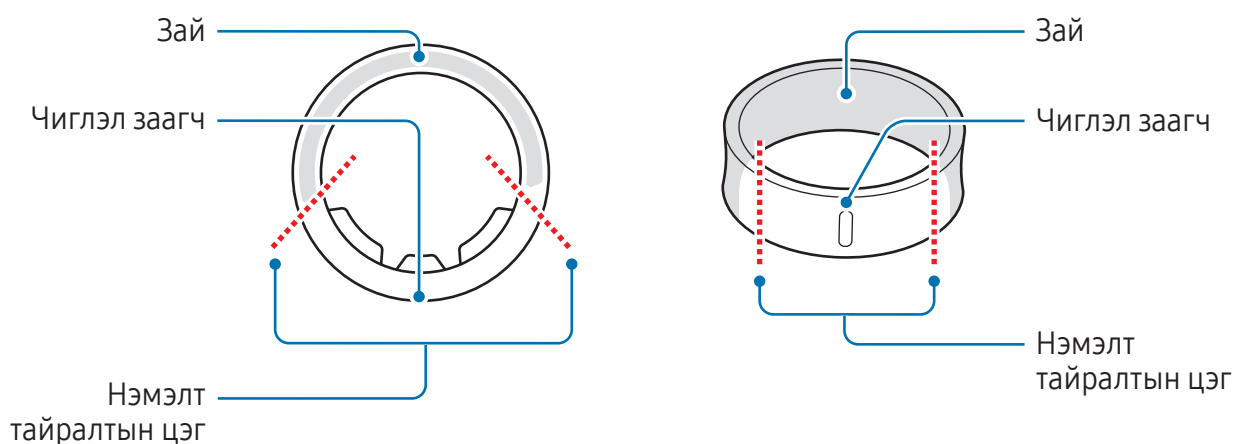

Ова е илустрација на еден типичен модел. Изгледот може да се разликува во зависност од моделот.

- 2) Кога користите алат за сечење прстен или сличен алат за сечење, како што е специјална ножица за сечење или клешта, сечете го прстенот заедно со индикаторот на ориентација.
- За сечење на прстенот ви треба специјален алат, како на пример, алат за сечење прстен, специјална ножица за сечење или клешта. Проверете дали Вашиот алат е соодветен за сечење на прстенот.
 - Бидејќи при сечењето на прстенот може да се јават искри, отстранете ги сите запаливи супстанции од Вашите раце и бидете сигурни дека околу вас нема запаливи предмети/супстанции пред да го исечете прстенот. Покријте ги рацете со крпа за да ја заштитите кожата и исечете го прстенот бавно, бидејќи може да почувствувате топлина на прстите.

- 3) Штом ќе го исечете прстенот, внесете рамен шрафцигер низ празнината за да создадете простор и потоа отстранете го прстенот од прстот.
- 4) Ако сепак не можете да го отстраните прстенот дури и откако сте го секле, извршете дополнително сечење на 1 см лево или десно од индикаторот за ориентација (осврнете се на сликата во чекор 1).
 - Внимавајте да не ја исечете батеријата кога вршите дополнително сечење.

Ако земате лекови или се наоѓате под медицински третман, внимавајте на следново кога го користите Galaxy Ring

- Ако земате лекови или се наоѓате под медицински третман, советувајте се со лекар пред да го носите прстенот.
- Ако почувствувате физички промени, како потекување на прстите заради некој лек или медицинска постапка, можеби нема да можете да го извадите прстенот од прстот.

Ако се здобиете со некаква повреда на раката на којашто го носите Galaxy Ring, веднаш отстранете го прстенот

Ако сте ја повредиле раката или прстот на којшто го носите прстенот, веднаш отстранете го прстенот од прстот и побарајте третман од професионално медицинско лице.



Сэрэмжүүлэг

Аюулгүйн сэрэмжлүүлэг, журмыг үл дагасны улмаас ноцтой бэртэх, өмч хөрөнгөд гэмтэл учрахад хүргэж болзошгүй.

Өөр цахилгаан хэрэгслийн дэргэд төхөөрөмжөө бүү ашигла.

Ихэнх цахилгаан хэрэгсэл радио хэлбэлзлийн долгион ашигладаг. Таны төхөөрөмж бусад цахилгаан хэрэгсэлд нөлөөлж магадгүй.

Радио хэлбэлзлийн долгионд өртөж болзошгүй газар буюу эмнэлэг, хөлөг онгоц, өөрөө явагч тоног төхөөрөмж дотор гар утсыг бүү ашигла.

- Төхөөрөмж нь зүрхний электрон төхөөрөмжид нөлөө үзүүлж болзошгүй тул хэрэв боломжтой бол гар утсыг зүрхний электрон төхөөрөмжөөс хол буюу дор хаяж 15 см-ийн зайд ашигла.
- Зүрхний электрон төхөөрөмжид саад учруулах явдлыг аль болох багасгах үүднээс гар утсыг зүрхний төхөөрөмж байрлаж буй талын эсрэг талд ашигла.
- Хэрэв та эмнэлгийн хэрэгсэл ашигладаг бол төхөөрөмжнөөс ялгардаг радио хэлбэлзлийн долгион нь тухайн хэрэгсэлд нөлөөлөх эсэхийг олж мэдэхийн тулд төхөөрөмжөө ашиглахаас өмнө тухайн хэрэгслийг үйлдвэрлэгчтэй холбоо барьж лавлана уу.
- Хөлөг онгоцонд байхдаа электрон хэрэгсэл ашиглавал онгоцны жолоодлогын электрон хэрэгслүүдэд саад учруулж болзошгүй. Нисэх буудлын дүрэм журам болон нисэх багийн ажилтны өгсөн зааврыг дага. Гар утас ашиглахыг зөвшөөрсөн тохиолдолд, утсаа ямагт нислэгийн горимд ашигла.
- Таны төхөөрөмжөөс ялгарч буй радио шуугианы улмаас машинд суулгасан электрон төхөөрөмж доголдож болно. Нэмэлт мэдээллийг үйлдвэрлэгчээс авна уу.

Төхөөрөмжөө их утаатай газар бүү ашигла.

Ингэх нь төхөөрөмжийн гадна тал гэмтэх эсвэл алдаатай ажиллахад хүргэнэ.

Хэрэв та сонсголын аппарат ашигладаг бол үйлдвэрлэгчээс радио шуугианы талаарх мэдээллийг авна уу.

Төхөөрөмжнөөс ялгарах радио хэлбэлзлийн долгион нь сонсголын зарим хэрэгсэлд саад болж болзошгүй. Төхөөрөмжнөөс ялгарах радио хэлбэлзлийн долгион нь таны сонсголын хэрэгсэлд нөлөөлөх эсэхийг олж мэдэхийн тулд төхөөрөмжөө ашиглахаас өмнө үйлдвэрлэгчтэй холбоо барьж лавлана уу.

Дууны төхөөрөмж, радио цамхаг гэх мэт радио хэлбэлзлийн долгион ялгаруулдаг хэрэгсэл, аппаратын дэргэд төхөөрөмжөө бүү ашигла.

Радио хэлбэлзлийн долгион нь таны төхөөрөмжийг буруу ажиллахад хүргэж магадгүй.

Тэсэрч болзошгүй орчинд төхөөрөмжөө унтрааж бай.

- Тэсэрч болзошгүй орчинд дагаж мөрдөх ёстой журам, заавар, тэмдгүүдийг үргэлж дагаж мөрд.
- Шатахуун дүүргэх цэг (шатахуун түгээх станц), түлш болон химийн бодисын ойр орчимд, эсвэл тэсэлгээний газарт төхөөрөмжөө бүү ашигла.
- Төхөөрөмж болон түүний эд анги, нэмэлт хэрэгсэл агуулсан тасалгаанд шатамхай шингэн, хий, тэсрэх бодистой хамт бүү хадгал, мөн хамтад нь бүү авч яв.

Төхөөрөмжийн аль нэг хэсэг гэмтсэн, утаа гарч буй, эсвэл шатсан үнэр үнэртэж байвал төхөөрөмжийг хэрэглэхээ нэн даруй зогсооно уу. Төхөөрөмжийг Samsung-н засвар үйлчилгээний төв эсвэл зөвшөөрөлтэй засвар үйлчилгээний төвд засуулсны дараа л дахин хэрэглэнэ үү

- Хагарсан шил эсвэл хуванцар нь гар, нүүрийг бэртээж болзошгүй.
- Хэрвээ төхөөрөмжөөс утаа гарч эсвэл шатсан үнэр үнэртэж байвал үүний батарей дэлбэрэх эсвэл гал гарч болзошгүй.

Машин жолоодож байх үед төхөөрөмж ашиглах талаарх аюулгүйн бүх дүрэм, журам, анхааруулгыг дагаж мөрд.

Машин жолоодож байх үед машиныг аюулгүй байдлаар жолоодох нь таны биелүүлэх ёстой хамгийн чухал үүрэг хариуцлага юм. Хэрэв хуулиар хориглосон байдаг бол машин жолоодож байх үедээ гар утсыг хэзээ ч бүү ашигла. Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлын төлөө эрүүл ухаанаар хандаж, дараах зөвлөмжийг санаарай:

- Замаас хараагаа салгалгүйгээр утасгүй хэрэгсэлд хандах боломжийг ханга. Хэрэв тохиромжгүй үед дуудлага орж ирвэл тухайн дуудлагыг дуут шуудан руу чиглүүл.
- Замын хөдөлгөөн ихтэй эсвэл цаг агаарын байдал хүнд байх үед дуудлагыг авахгүй бай. Бороо, шамарга, цас, мөс, замын хөдөлгөөн ихтэй байх нь аюултай нөхцлийг бүрдүүлдэг.
- Тэмдэглэл бичиж эсвэл утасны дугаар хайж болохгүй. "Хийх ажлын" жагсаалтанд нэмж бичих, хаягийн дэвтрийг гүйлгэж үзэх нь таны анхаарлыг сарниулж, аюулгүй байдлаар жолоодох үүрэг, хариуцлагаас тань түр зуур мартуулах болно.
- Дуудлагыг ухаалагаар хийж, замын хөдөлгөөний байдлыг үнэлж тодорхойлж бай. Машин хөдлөөгүй байхад эсвэл хөдөлгөөнд оролцохоос өмнө дуудлага хийж бай. Машин хөдөлгөөнгүй байхад дуудлага хийхээр төлөвлө.
- Анхаарал сарниулж болзошгүй, бухимдсан эсвэл хэт их сэтгэл хөдөлсөн үед утсаар бүү ярь. Утсаар ярьж буй хүндээ жолоо барьж байгаагаа хэлээд, замаас анхаарлыг тань холдуулж болзошгүй яриаг түдгэлзүүл.

Төхөөрөмждөө анхаарал тавьж, зөв ашигла.

Төхөөрөмжөө хуурай байлга.

- Чийг болон шингэн зүйлс нь төхөөрөмжний эд ангийг гэмтээж, цахилгаан холбоос үүсгэж болзошгүй.
- Уг төхөөрөмжид дотоод шингэн заагч угсраатай байдаг. Ус орсны улмаас гар утас гэмтсэн тохиолдолд үйлдвэрлэгчийн баталгаа үйлчлэхгүй.

Төхөөрөмжөө зөвхөн тэгш гадаргуу дээр хадгал.

Унаж гэмтэх аюултай.

Төхөөрөмжийг 0°C—35°C температуртай орчинд хэрэглэж болно. Төхөөрөмжийг -20°C—50°C температуртай орчинд хадгалж болно. Заасан температурын хязгаараас хэтэрсэн орчинд төхөөрөмжийг хэрэглэх юм уу хадгалах аваас төхөөрөмжийг гэмтээх юм уу зайны ашиглах хугацааг бууруулж болзошгүй.

- Зуны улиралд битүү машин дотор гэх мэт хэт халсан газарт гар утсыг бүү хадгал. Эс тэгвэл дэлгэц нь буруу ажиллах, төхөөрөмж гэмтэх эсвэл зай нь дэлбэрэхэд хүргэж болзошгүй.
- Гар утсыг нарны шууд тусгал бүхий газар (машины хянах самбар дээр гэх мэт) удаан хугацаанд бүү байлга.

Төхөөрөмжөө зоос, түлхүүр, хүзүүний гинж гэх мэт металл эд зүйлстэй хамт бүү хадгал.

- Төхөөрөмж зурагдаж эсвэл алдаатай ажилладаг болж магадгүй.
- Хэрэв зайны терминалууд металл эд зүйлд хүрвэл гал гарч болзошгүй.

Төхөөрөмжөө соронзтой орчинд бүү хадгал.

- Соронзтой орчинд төхөөрөмж алдаатай ажиллах, зай цэнэггүй болоход хүргэж болох магадлалтай.
- Соронзон зурвастай карт, тэр дундаа кредит карт, утасны карт, банкны дэвтэр, онгоцонд суух тасалбар зэрэг нь соронзон орны нөлөөгөөр гэмтэж болно.

Төхөөрөмж хэт халж буй үед төхөөрөмжид хүрэхээс зайлсхий. Үгүй бол, бага температурт түлэгдэлт, улайлт, арьсны пигментацийг үүсгэж болно

- Төхөөрөмжийг удаан хугацаагаар хэрэглэхэд урт хугацааны хэт халалтаас болгоомжилж, удаан хугацаагаар арьсандаа хүргэхээс зайлсхий.
- Төхөөрөмжийг тэжээлийн эх үүсвэрт цэнэглэж буй эсвэл холбосон үед удаан хугацаагаар төхөөрөмж дээр суух эсвэл хүрч болохгүй.
- Өндөр температурт тэсвэрлэх чанар тус тусдаа харилцан адилгүй байдаг. Хүүхэд, ахмад настан, онцгой нөхцөл байдалтай хүмүүсийг хэрэглэхэд илүү болгоомжтой хандана уу.

Анивчдаг гэрэлд өртөхдөө болгоомжтой бай.

- Гар утсыг ашиглаж байх үед өрөөнд гэрлийг асаалттай байлган дэлгэцийг нүдэндээ хэт ойр бүү барь.
- Удаан хугацаанд видео үзэх эсвэл гэрэл цацаргагчтай тоглоом тоглох үед нүд хурдан анивчиж буй гэрэлд өртсөнөөр татаж унах эсвэл ухаан алдах тохиолдол гардаг. Хэрэв бие тань эвгүйрвэл гар утсыг ашиглахаа даруй боль.
- Хэрэв тантай холбоотой хэн нэгэн хүн ижил төстэй хэрэгсэл ашиглаж байх үедээ татаж унасан эсвэл ухаан алдаж байсан бол гар утсыг ашиглахаас өмнө эмчтэй зөвлөлд.
- Хэрэв танд бие эвгүйрэх, шөрмөс татах, толгой эргэх шинж тэмдэг илэрвэл гар утсыг ашиглахаа даруй зогсоож, эмчээс зөвлөгөө ав.
- Нүд ядрахаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд гар утсыг ашиглаж байх үедээ ойр ойрхон завсарлаж бай.

Давтагдах хөдөлгөөний улмаас гэмтэх эрсдэлийг бууруул.

Аль нэг үйлдлийг олон дахин давтан хийхэд, тухайлбал, товчлуурууд дээр дарах, мэдрэгчтэй дэлгэц дээр тэмдэгт зурах эсвэл тоглоом тоглоход гар, хүзүү, мөр болон биеийн бусад хэсэгт үе үе эвгүй өвддөг. Төхөөрөмжийг удаан үргэлжилсэн хугацаанд ашиглах үед төхөөрөмжийг сул барьж, товч дээр зөөлөн дарж, мөн ойр ойрхон завсарлаж бай. Хэрэв ийнхүү ашиглах явцад эсвэл дараа нь танд эвгүй мэдрэмж төрсөн хэвээр байвал төхөөрөмжийг ашиглахаа болиод эмчид ханд.

Чихэвч ашиглаж байхдаа сонсгол болон чихээ хамгаал.



- Чанга дуунд хэт их өртвөл сонсгол гэмтдэг.
- Алхаж байхдаа чанга дуу сонсох нь таны анхаарлыг сарниулж, осол гарахад хүргэж болно.
- Чихэвчийг аудио эх үүсвэрт холбохоос өмнө дууны түвшнийг үргэлж намсга, мөн яриа эсвэл хөгжим сонсоход шаардлагатай хамгийн бага дууны түвшнийг ашигла.
- Чихэвч нь гадны материалтай хүрэлцэж, удаан хугацаагаар зүүсэн тохиолдолд та чихний халдвар авч болно. Чихэвчээ цэвэр, хуурай байлга.
- Хуурай орчинд чихэвч дотор цахилгаанжилт үүсч болдог. Чихэвчийг хуурай орчинд ашиглахаас зайлсхий, эсвэл чихэвчийг гар утсанд холбохоос өмнө металл эд зүйлд хүргэж цахилгаанжилтыг арилга.
- Жолоо барьж байх эсвэл дугуй унаж байхдаа чихэвч бүү ашигла. Ингэсэн тохиолдолд таны анхаарал сарниж, осол гарахад хүргэж болзошгүй эсвэл таны оршин суугаа газарт хөдөлгөөнд оролцох үед чихэвч зүүх нь хууль бус байдаг байж болно.

Алхаж байх эсвэл хөдөлж байх үедээ төхөөрөмж ашиглахдаа анхаарал болгоомжтой бай.

Өөрийгөө болон бусдыг бэртээхгүйн тулд эргэн тойрондоо анхаарал хандуул.

Төхөөрөмжийг зүүхдээ болгоомжтой бай

- Нарийвчлалтай хэмжихийн тулд та төхөөрөмжийг зүүх ёстой ба ингэснээр таны бугуйнд таарна. Хэмжилт хийсний дараа арьсанд агаар нэвтрүүлэхийн тулд бугуйвчийг суллана. Төхөөрөмжийг хэт сул, бариу биш, хэвийн нөхцөлд тухтай байхын тулд зүүхийг зөвлөж байна.
- Хэрэв та төхөөрөмжийг удаан хугацаагаар зүүсэн эсвэл зүүж байхдаа өндөр эрчимтэй дасгал хийх үед үрэлт, даралт, чийг зэрэг тодорхой хүчин зүйлсийн улмаас арьсанд цочрол үүсэж болзошгүй. Хэрэв та төхөөрөмжөө удаан хугацаагаар зүүсэн бол арьсаа эрүүл байлгаж, бугуйгаа амрахын тулд хэсэг хугацаанд бугуйнаасаа салгах хэрэгтэй.
- Хэрэв та төхөөрөмжийг хэт чангалвал арьс загатнах, хэт сул байвал холгож болзошгүй.
- Төхөөрөмжөө хуурай байлгаж, арьс загатнахаас сэргийл.
- Төхөөрөмж олон улсын аюулгүй ажиллагааны стандартад нийцсэн хэдий ч таны арьс хэт мэдрэмтгий, эсвэл аливаа материалд харшилдаг бол болгоомжлох нь зүйтэй.

Төхөөрөмжийг будаж эсвэл наалддаг цаас нааж болохгүй.

- Будаг, наалддаг цаас нь хөдлөх эд ангиудад саад учруулж, улмаар зөв ажиллагааг алдагдуулна.
- Хэрэв та төхөөрөмжийг будаг эсвэл металл эд ангиудад харшилтай бол загатнах, тууралт үүсэх, арьс хөөх зэрэг шинж тэмдэг илэрч магадгүй. Ийм шинж тэмдэг илэрвэл гар утсыг ашиглахаа зогсоогоод эмчид үзүүлнэ үү.

Төхөөрөмж болон хэрэгсэлүүдийг болгоомжтой суурилуул.

- Таны машинд суурилуулсан хөдөлгөөнт төхөөрөмж болон холбогдох хэрэгсэлүүдийг сайтар бэхэлж өгсөн эсэхийг нягтал.
- Төхөөрөмж болон нэмэлт хэрэгслийг аюулгүйн дэр дэлгэгддэг хэсэгт эсвэл түүний ойр орчимд байрлуулахаас зайлсхий. Буруу суурилуулсан утасгүй төхөөрөмж нь аюулгүйн дэр огцом дэлгэгдэхэд ноцтой гэмтэл учруулж болно.

Гар утсыг газар унагаж эсвэл цохиж болохгүй.

- Таны төхөөрөмж гэмтэж эсвэл алдаатай ажилладаг болж магадгүй.
- Хэрэв тахийсан эсвэл хэлбэрээ алдсан байвал таны төхөөрөмж гэмтсэн эсвэл эд анги нь буруу ажилладаг болсон байж магадгүй.

Зай болон цэнэглэгчийн эдэлгээний хугацааг аль болох удаан байлга.

- Гар утсыг ашиглахгүй байвал тодорхой хугацааны дараа цэнэггүй болох тул ашиглахаас өмнө дахин цэнэглэх ёстой.
- Ашиглаагүй үед цэнэглэгчийг тэжээлийн эх үүсвэрээс салгаж бай.
- Зайг зөвхөн зориулалтын дагуу ашигла.
- Төхөөрөмж болон зайны эдэлгээний хугацааг хамгийн удаан байлгах үүднээс энэхүү гарын авлагад орсон бүх зааврыг дагаж мөрд. Анхааруулга болон зааврыг дагаж мөрдөөгүйн улмаас учирсан гэмтэл эсвэл тааруу гүйцэтгэл нь үйлдвэрлэгчээс өгсөн баталгааг хүчингүй болгож болно.
- Таны төхөөрөмж тодорхой хугацааны дараа элэгдэж болно. Зарим эд анги болон засвар үйлчилгээ нь баталгааны хүчинтэй хугацаанд хамрагдсан байгаа хэдий ч зөвшөөрөгдөөгүй нэмэлт хэрэгсэл ашигласны улмаас үүссэн гэмтэл эсвэл доройтол нь уг баталгаанд багтахгүй болно.

Төхөөрөмжийг өөрөө задалж, өөрчилж, засварлаж болохгүй.

- Та төхөөрөмждөө ямар нэг өөрчлөлт эсвэл хувиргалт хийсэн бол үйлдвэрлэгчийн баталгаа хүчингүй болно. Хэрэв төхөөрөмж засвар үйлчилгээ хийх хэрэгтэй бол Samsung-ийн засвар үйлчилгээний төв эсвэл зөвшөөрөлтэй засвар үйлчилгээний төвд аваачна уу.
- Дэлбэрэх эсвэл гал гарах аюултай тул зайг бүү задал, бүү цоол.
- Зайг задалж, өөр зорилгоор ашиглаж болохгүй.

Төхөөрөмжийг цэвэрлэхдээ дараах зүйлийг анхаарна уу!

- Төхөөрөмж эсвэл цэнэглэгчийг алчуур эсвэл цэвэрлэгчээр арч.
- Зайны терминалыг хөвөнгөөр эсвэл алчуураар цэвэрлэ.
- Химийн бодис эсвэл угаалгын бодис бүү ашигла. Ийм бодис хэрэглэвэл төхөөрөмжний гадна талын будаг арилах, ээврэх, тогонд цохиулах эсвэл гал гарахад хүргэж болзошгүй.
- Төхөөрөмжид тоос шороо, хөлс, бэх, тос болон гоо сайхны бүтээгдэхүүн, нян устгах цацлага, гарын цэвэрлэгч, угаалгын нунтаг, шавж устгагч зэрэг химийн бодис хүргэхээс сэргийл. Төхөөрөмжийн гадаад болон дотоод эд анги гэмтэж эсхүл ажиллагаа доголдож болзошгүй. Хэрвээ төхөөрөмжид эдгээр дурдсан бодисыг хүргэсэн бол ширхэглэг утас ороогүй, зөөлөн алчуураар цэвэрлэнэ.

Төхөөрөмжийг зориулалтаас нь өөр зорилгоор бүү ашигла.

Таны төхөөрөмжний ажиллагаанд алдаа гарч магадгүй.

Төхөөрөмжийг олон нийтийн газар ашиглахдаа бусдын тайван байдлыг алдагдуулахаас зайлсхий.

Гар утсанд хийх засвар үйлчилгээг зөвхөн мэргэжлийн хүнээр хийлгэ.

Мэргэжлийн бус хүнээр засуулах нь төхөөрөмжийг гэмтээж болзошгүй бөгөөд үйлдвэрлэгчийн баталгааг хүчингүй болгоно.

Кабелийг болгоомжтой хэрэглэ.

- Кабелийг төхөөрөмжтэй холбохдоо кабелийг зөв талд нь холбосон эсэхийг нягтал.
- Кабелийг хүчлэх юм уу буруу залгавал төхөөрөмжийн олон зориулалттай оролт эсвэл бусад эд ангиуд гэмтэж магадгүй.

Түргэн тусламжийн үйлчилгээнд хандах боломжтой байх.

Зарим газар эсвэл нөхцөл байдалд төхөөрөмжнөөсөө түргэн тусламжийн дуудлага хийх боломжгүй байж магадгүй. Алслагдмал эсвэл буурай хөгжилтэй газар руу аялахаас өмнө түргэн тусламжийн үйлчилгээний ажилтнуудтай холбоо барих өөр арга замыг төлөвлө.

Хувийн мэдээллээ хамгаал, хувийн эмзэг мэдээлэл цацагдах, буруу ашиглагдахаас урьдчилан сэргийл.

- Төхөөрөмжийг ашиглаж байхдаа чухал мэдээллээ нөөцөлж ав. Аливаа мэдээлэл алдагдсан тохиолдолд Samsung хариуцлага хүлээхгүй.
- Төхөөрөмжийг хаяхдаа бүх мэдээллийг нөөцөлж аваад, дараа нь төхөөрөмжөө дахин форматлаж, хувийн мэдээлэл тань буруу ашиглагдахаас сэргийл.
- Аливаа програм татаж авахдаа зөвшөөрлийг нь анхааралтай уншиж танилц. Олон тооны үйлдэл эсвэл их хэмжээний хувийн мэдээлэлд ханддаг програмуудад нэн болгоомжтой ханд.
- Зөвшөөрөлгүй эсвэл сэжигтэй ашиглалт явагдаж байгаа эсэхийг олж мэдэхийн тулд дансаа тогтмол шалгаж бай. Хэрэв хувийн мэдээллийг тань буруу зорилгоор ашиглаж байгаа ямар нэг шинж тэмдэг илэрвэл дансны мэдээллээ устгуулах эсвэл өөрчлөхийн тулд үйлчилгээ үзүүлэгчид ханд.
- Төхөөрөмжөө гээсэн эсвэл хулгайд алдсан тохиолдолд дансныхаа нууц үгийг сольж хувийн мэдээллээ хамгаал.
- Үл мэдэх эх сурвалж бүхий програмыг ашиглахаас зайлсхий, мөн төхөөрөмжөө дүрс, нууц үг эсвэл пин кодоор түгж.

Зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан материалыг бусдад бүү түгээ.

Агуулгын өмчлөгчөөс зөвшөөрөл авалгүйгээр зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан материалыг бусдад бүү түгээ. Эс тэгвэл зохиогчийн эрхийн тухай хуулийг зөрчсөнд тооцогдох болно. Хэрэглэгч зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан материалыг хууль бусаар ашигласны улмаас үүссэн эрх зүйн асуудлыг үйлдвэрлэгч хариуцахгүй.

Хортой програм ба вирус.

Төхөөрөмжийг хортой програм, вирусээс хамгаалахын тулд дараах зөвлөмжийг дагаж мөрд. Эс тэгвэл баталгааны үйлчилгээний хамрах хүрээнд багтаагүй мэдээлэл алдагдахад хүрч магадгүй.

- Үл таних програм бүү тат.
- Найдваргүй вэбсайтаар бүү зочил.
- Үл мэдэх илгээгчээс ирүүлсэн сэжиг бүхий зурвас эсвэл захидлыг устгаж бай.
- Нууц үг тогтоогоод, түүнийгээ байнга сольж бай.
- Bluetooth гэх мэт утасгүй онцлогуудыг ашиглаагүй үедээ унтраана уу.
- Хэрэв төхөөрөмж хэвийн бус үйлдэл гаргаж эхэлбэл вирусийн эсрэг хэрэглүүр ашиглан халдвар авсан эсэхийг шалгана уу.
- Шинээр татаж авсан хэрэглүүр эсвэл файлуудыг нээхийн өмнө төхөөрөмж дээрээ вирусийн эсрэг хэрэглүүр ажиллуулна уу.
- Вирусийн эсрэг хэрэглүүрүүдийг компьютер дээрээ суулгаад, халдвар авсан эсэхийг тогтмол шалгаарай.
- Бүртгэлийн тохиргоог бүү өөрчил, мөн төхөөрөмжний үйлдлийн системийг бүү хувирга.

Цахилгаан соронзон энерги шингээх хувийн коэффициент (SAR)-ийн гэрчилгээжүүлэлтийн талаарх мэдээлэл.

Нэмэлт мэдээлэл авахын тулд www.samsung.com/sar гэж ороод төхөөрөмжний загварын дугаарыг оруулан хайж болно.

Бүтээгдэхүүнийг зохистой хая.



(Цахилгаан, электрон төхөөрөмжийн хаягдал)

Бүтээгдэхүүн, нэмэлт хэрэгсэл, унших материал дээр байрлуулсан энэхүү тэмдэглэгээ нь тухайн бүтээгдэхүүн болон түүний электрон хэрэгслүүд (тухайлбал цэнэглэгч, чихэвч, USB кабель)-ийг гэр ахуйн бусад хог хаягдалтай хамт хаяж болохгүй гэдгийг анхааруулж байгаа юм.

Хяналтгүй хог хаягдлаас байгаль орчин болон хүний эрүүл мэндэд хор хөнөөл учрахаас урьдчилан сэргийлэх үүднээс эдгээр зүйлийг бусад хог хаягдлаас тусгаарлаад, материалын нөөцийг тогтвортой дахин ашиглах явдлыг дэмжих үүднээс хариуцлагатайгаар дахин ашиглах ёстой.

Өрхийн хэрэглэгчид тухайн бүтээгдэхүүнийг худалдан авсан дэлгүүр, сум, дүүргийн захиргааны байгууллагатай холбогдож, эдгээр эд зүйлийг байгаль орчинд ээлтэй байдлаар дахин боловсруулж, ашигладаг байгууллага хаана байдаг талаар лавлаж болно.

Албан байгууллагын хэрэглэгчид өөрсдийн ханган нийлүүлэгчтэй холбогдож, худалдан авалтын гэрээнд заасан нөхцөл, болзлыг эргэж үзэх хэрэгтэй. Энэхүү бүтээгдэхүүн болон түүний электрон нэмэлт хэрэгслүүдийг байгууллагын бусад хог хаягдалтай хольж болохгүй.

Бүтээгдэхүүний батареиг зохистой хая.



Зай, гарын авлага болон баглаан дээр байрлуулсан энэхүү тэмдэглэгээ нь тухайн бүтээгдэхүүний ашиглалтын хугацаа нь дуусахад тэдгээрийн зайг гэр ахуйн бусад хог хаягдлын хамт хаяж болохгүй гэдгийг анхааруулж байгаа юм. Hg, Cd, Pb зэрэг химийн бодисын тэмдгээр тэмдэглэсэн байвал тухайн зайнд агуулагдаж буй мөнгөн ус, кадмий, хар тугалгын агууламжийн хэмжээ EX-ны 2006/66 тоот удирдамжид заасан түвшнээс их болохыг илтгэнэ.

Үүрэг хариуцлагаас татгалзах.

Энэхүү төхөөрөмжөөр дамжуулан авах боломжтой зарим агуулга, үйлчилгээ нь гуравдагч талын өмч бөгөөд зохиогчийн эрх, патент, худалдааны тэмдэг, бусад оюуны өмчийн хуулиар хамгаалагдсан болно. Ийм агуулга, үйлчилгээг зөвхөн таны хувийн хэрэгцээнд зориулан ханган өгч байгаа юм. Та аль ч агуулга эсвэл үйлчилгээг агуулгын өмчлөгч эсвэл үйлчилгээ үзүүлэгчийн зүгээс зөвшөөрөөгүй байдлаар ашиглаж болохгүй. Холбогдох агуулгын өмчлөгч эсвэл үйлчилгээ үзүүлэгч илэрхий байдлаар зөвшөөрсөн байхаас бусад тохиолдолд дээр дурдсаныг хязгаарлалгүйгээр энэхүү төхөөрөмж дээр харагдах аливаа агуулга эсвэл үйлчилгээг өөрчлөх, хуулбарлах, дахин нийтлэх, байршуулах, олон нийтэд мэдэгдэх, дамжуулах, орчуулах, худалдах, дайвар бүтээл гаргаж авах, ашиглах эсвэл ямар нэг байдлаар эсвэл хэрэгслээр дамжуулан бусдад түгээхийг хориглоно.

“ГУРАВДАГЧ ТАЛЫН АГУУЛГА БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ "БАЙГААГААР" НЬ ХАНГАЖ ӨГЧ БАЙГАА БОЛНО”: SAMSUNG НЬ ИЙНХҮҮ ХАНГАН ӨГСӨН АГУУЛГА ЭСВЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ЯМАР Ч ЗОРИЛГООР ИЛЭРХИЙ БОЛОН ДАЛД УТГААР БАТАЛГАА ГАРГАЖ ӨГӨХГҮЙ. SAMSUNG НЬ ДАЛД УТГАТАЙ АЛИВАА БАТАЛГААНААС (ТЭР ДУНДАА ЭНГИЙН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ БАТАЛГАА БОЛОН ТОДОРХОЙ ЗОРИЛГОД НИЙЦЭХ БАТАЛГАА, ГЭХДЭЭ ҮҮГЭЭР ХЯЗГААРЛАГДАХГҮЙ) ИЛЭРХИЙ БАЙДЛААР ТАТГАЛЗАЖ БАЙНА. SAMSUNG НЬ ЭНЭХҮҮ ТӨХӨӨРӨМЖӨӨР ДАМЖУУЛАН АШИГЛАХ БОЛОМЖТОЙ АЛИВАА АГУУЛГА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭН ЗӨВ, ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР, ЦАГ ҮЕЭ ОЛСОН, ХУУЛЬ ЁСНЫ БОЛОН БҮРЭН БҮТЭН БАЙДЛЫГ ХАРИУЦАХГҮЙ БӨГӨӨД SAMSUNG НЬ ЯМАРВАА НЭГЭН ХОХИРОЛ УЧИРЧ БОЛЗОШГҮЙ ТАЛААР ТАНД МЭДЭГДСЭН ЭСЭХЭЭС ҮЛ ХАМААРАН ГЭРЭЭНИЙ ХҮРЭЭНД ЭСВЭЛ ИРГЭНИЙ ЭРХИЙН ЗӨРЧИЛТЭЙ ХОЛБОГДУУЛАН ТУХАЙН АГУУЛГА ЭСВЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНД АГУУЛАГДАЖ БУЙ МЭДЭЭЛЭЛТЭЙ ХОЛБООТОЙГООР, ЭСВЭЛ ТЭДГЭЭР АГУУЛГА, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ТА БОЛОН АЛИВАА ГУРАВДАГЧ ТАЛ АШИГЛАСНЫ УЛМААС ҮҮССЭН АЛИВАА ШУУД, ШУУД БУС, ТОХИОЛДЛЫН, ОНЦГОЙ, ҮР ДАГАВРЫН ШИНЖ ЧАНАРТАЙ ХОХИРОЛ, ӨМГӨӨЛӨГЧИЙН ЗАРДАЛ БОЛОН АЛИВАА БУСАД ХОХИРЛЫГ ЯМАР Ч НӨХЦӨЛД (ТЭР ДУНДАА ХАЙХРАМЖГҮЙ БАЙДЛЫН УЛМААС) ХАРИУЦАХГҮЙ.”

Гуравдагч талын үйлчилгээг ямар ч үед цуцалж, тасалж болох бөгөөд Samsung-н зүгээс тэдгээр агуулга, үйлчилгээг бүх цаг хугацаанд ашиглаж болно гэсэн баталгаа эсвэл мэдэгдлийг гаргахгүй.

Гуравдагч талууд агуулга болон үйлчилгээгээ Samsung-н зүгээс хянах боломжгүй сүлжээний хэрэгсэл, дамжуулах байгууламжаар дамжуулдаг. Энэхүү татгалзах тухай мэдэгдлийн нийтлэг шинжийг хязгаарлалгүйгээр Samsung нь энэхүү төхөөрөмжөөр дамжуулан хүргэж буй аливаа агуулга, үйлчилгээний тасалдал, түдгэлзэлтэй холбогдуулан ямар ч үүрэг, хариуцлага хүлээхгүй.

Samsung нь ийм агуулга, үйлчилгээтэй холбоотойгоор үйлчлүүлэгчдэд үйлчилгээ үзүүлэх хариуцлага хүлээхгүй. Ийм агуулга, үйлчилгээтэй холбоотой аливаа асуулт, үйлчилгээ авах хүсэлтийг тухайн агуулга, үйлчилгээ үзүүлэгчид шууд хандаж гаргах ёстой.

လုံခြုံရေး သတင်းအချက်အလက်

ကျေးဇူးပြု၍ ဒီအရေးကြီးသော လုံခြုံရေးသတင်းအချက်အလက်များကို Device ကို အသုံးမပြုခင် ဖတ်ပါ။ ၎င်းတွင် device များအတွက် အထွေထွေ လုံခြုံရေးသတင်းအချက်အလက်များ ပါဝင်ပြီး သင်၏ device အတွက် မဟုတ်သည့် အချက်အလက်များလည်း ပါဝင်နိုင်သည်။ သင်(သို့မဟုတ်)အခြားသူများ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်နှင့် သင်၏ device ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် သတိပေးချက်များနှင့် သတိပေး သတင်းအချက်အလက်များကို လိုက်နာပါ။



Device ဟူသည့် စကားလုံးသည် ထုတ်ကုန်နှင့် ၎င်း၏ ဘက်ထရီ၊ အားသွင်းကြိုး၊ ထုတ်ကုန်နှင့်အတူ ထောက်ပံ့ထားသော အရာများနှင့် ထုတ်ကုန်နှင့်အတူ အသုံးပြုရသော Samsung မှ အတည်ပြုထားသည့် တွဲဖက်ပစ္စည်းများကို ရည်ညွှန်းသည်။



သတိပေးချက်

လုံခြုံရေး သတိပေးချက်များနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို မလိုက်နာလျှင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ဆိုးဆိုးရွားရွား(သို့မဟုတ်)သေဆုံးမှုများ ဖြစ်နိုင်သည်။

သင့် device တွင် သံလိုက်များ ပါရှိသည်။ ခရက်ဒစ်ကဒ်များ၊ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းထည့်သွင်းထားသော ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာ device များ၊ သံလိုက်များကြောင့် သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သော အခြား device များမှ ဝေးရာတွင် ထားပါ။ ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာ device များဖြစ်ပါက သင့် device ကို ၁၅ စင်တီမီတာကျော်အကွာတွင် ထားပါ။ သင့်ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာ device တွင် အနှောင့်အယှက်ရှိသည်ဟု သံသယရှိပါက သင့် device အသုံးပြုနေခြင်းကို ရပ်တန့်ပြီး ဆရာဝန်(သို့မဟုတ်)ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာ device ထုတ်လုပ်သူနှင့်တိုင်ပင်ပါ။

ပျက်စီးနေသော ပါဝါကြိုးများ(သို့မဟုတ်)ပလက်ခေါင်းများ(သို့မဟုတ်)လျှော့ရံနေသော ပလပ်ပေါက်များကို အသုံးမပြုပါနှင့်။

လုံခြုံမှုမရှိသော ချိတ်ဆက်မှုများသည် လျှပ်စစ်ရှော့(သို့မဟုတ်)မီးလောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။

Device၊ ပါဝါကြိုးများ၊ ပလပ်ခေါင်းများ(သို့မဟုတ်)လျှပ်စစ်ပလက်ပေါက်များကို ရေစိုလက်(သို့မဟုတ်)အခြား စိုနေသော ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများနှင့် မထိတွေ့ပါနှင့်။

ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည် လျှပ်စစ်ရှော့ကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။

ပါဝါကြိုးကို ဖြုတ်သည့်အခါတွင် အရမ်းမဆွဲပါနှင့်။

ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည် လျှပ်စစ်ရှော့(သို့မဟုတ်)မီးလောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။

ပါဝါကြိုးကို မကွေးပါနှင့်(သို့မဟုတ်)မဖျက်စီးပါနှင့်။

ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည် လျှပ်စစ်ရှော့(သို့မဟုတ်)မီးလောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။

Device ကို အားသွင်းနေစဉ် ရေစိုလက်နှင့် အသုံးမပြုပါနှင့်။

ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည် လျှပ်စစ်ရှော့ကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။

အားသွင်းကြိုး၏ အဖိုစွန်းနှင့် အမစွန်းကို အတူတကွ တိုက်ရိုက်မချိတ်ဆက်ပါနှင့်။

ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည် မီးလောင်ခြင်း(သို့မဟုတ်)ဒဏ်ရာ ဆိုးဆိုးရွားရွား ဖြစ်စေနိုင်သည်။

မိုးသက်မှန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နေစဉ် device ကို အပြင်ဘက်တွင် အသုံးမပြုပါနှင့်။

ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည် လျှပ်စစ်ရှော့ ဖြစ်ပွားခြင်း(သို့မဟုတ်)device ကို ချို့ယွင်းစေနိုင်သည်။

ထုတ်လုပ်သူများမှ အတည်ပြုထားသော အားသွင်းကြိုးများ၊ တွဲဖက်ပစ္စည်းများနှင့် အထောက်အပံ့များကို အသုံးပြုပါ

- ယေဘုယျ အားသွင်းကြိုးများကို အသုံးပြုခြင်းသည် သင့် device ၏ သက်တမ်းကို တိုစေနိုင်သည် (သို့မဟုတ်) device ကို ချို့ယွင်းစေနိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည် မီးလောင်ခြင်း(သို့မဟုတ်)ဘက်ထရီကို ပေါက်ကွဲစေနိုင်သည်။
- သင့် device အတွက် အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော Samsung မှ အသိအမှတ်ပြုထားသည့် ဘက်ထရီ၊ အားသွင်းကြိုးနှင့် ကေဘယ်ကြိုးကိုသာ အသုံးပြုပါ။ အံဝင်ခွင်ကျမဖြစ်သော ဘက်ထရီ၊ အားသွင်းကြိုးနှင့် ကေဘယ်ကြိုးသည် ဒဏ်ရာဆိုးဆိုးရွားရွား ရခြင်း(သို့မဟုတ်)သင့် device ကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။
- Samsung မှ အတည်မပြုထားသော တွဲဖက်ပစ္စည်းများ(သို့မဟုတ်)အထောက်အပံ့များကို အသုံးပြုသည့်အခါ အသုံးပြုသူ လုံခြုံရေးအတွက် Samsung တွင် တာဝန်မရှိပေ။

သင်၏ device ကို ဘောင်းဘီနောက်အိတ်တွင် မထည့်ပါနှင့်(သို့မဟုတ်)ခါးတွင် မချိတ်ပါနှင့်။

- Device ပေါ်သို့ ဖိအားအများကြီး သက်ရောက်လျှင် ၎င်းသည် ပျက်စီး၊ ပေါက်ကွဲ(သို့မဟုတ်)မီးလောင်ခြင်းများ ဖြစ်နိုင်သည်။
- သင်သည် ဆော့ဖ်မီ(သို့မဟုတ်)ပြုတ်ကျလျှင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရနိုင်သည်။

၁။ device ကို ပြုတ်မကျပါစေနှင့်(သို့မဟုတ်)အလွန်အကျွံ မခိုက်မိပါစေနှင့်။

- ၂။ ၎င်းသည် သင့် device(သို့မဟုတ်)ဘက်ထရီကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ device ကို ချွတ်ယွင်းစေနိုင်သည်။ သက်တမ်းကို လျော့ကျစေနိုင်သည်။
- ၃။ ၎င်းသည် အပူရှိန်တက်ခြင်း၊ ပေါက်ကွဲခြင်း၊ မီးထလောင်ခြင်း(သို့မဟုတ်)အခြားဘေးရန်များကိုလည်း ဖြစ်စေနိုင်သည်။

Device နှင့် အားသွင်းကြိုးကို ဂရုတစိုက် ကိုင်ပါ။ စွန့်ပစ်ပါ။

- ဘက်ထရီ(သို့မဟုတ်)device ကို မီးထဲသို့ ဘယ်တော့မှ မစွန့်ပစ်ပါနှင့်။ ဘက်ထရီ(သို့မဟုတ်)device ကို မိုက်ခရိုဝေ့၊ မီးဖို (သို့မဟုတ်)ရေဒီယေတာ စသည့် အပူပေးသည့် device များပေါ်တွင်(သို့မဟုတ်)၎င်းတို့ အထဲတွင် ဘယ်တော့မှ မထားပါနှင့်။ Device သည် အပူလွန်ကဲလျှင် ပေါက်ကွဲနိုင်သည်။ အသုံးပြုပြီးသား ဘက်ထရီ(သို့မဟုတ်)device ကို စွန့်ပစ်သောအခါ ပြည်တွင်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ အားလုံးကို လိုက်နာပါ။
- Device ကို ဘယ်တော့မှ မဖိပါနှင့်(သို့မဟုတ်)မဖောက်ပါနှင့်။
- Device အား အတွင်းဆားကစ်များနှင့် အပူလွန်ကဲခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည့် မြင့်မားသော ပြင်ပဖိအားဖြင့် ထိတွေ့ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။

Device၊ ဘက်ထရီနှင့် အားသွင်းကြိုးများကို ထိခိုက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပါ။

- သင်၏ device နှင့် ဘက်ထရီကို အရမ်းအေးသော(သို့မဟုတ်)အရမ်းပူသော အပူချိန်ဖြင့် ထိတွေ့ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။
- အပူချိန်လွန်ကဲခြင်းသည် device ကို ပျက်စီးစေနိုင်ပြီး အားသွင်းနိုင်စွမ်းနှင့် device နှင့် ဘက်ထရီ၏ သက်တမ်းတို့ကိုပါ လျော့ကျစေသည်။
- ပျက်စီးနေသော အားသွင်းကြိုး(သို့မဟုတ်)ဘက်ထရီကို ဘယ်တော့မှ အသုံးမပြုပါနှင့်။

- ကြိုးအခွံ ခွာထားသော(သို့မဟုတ်)ပျက်စီးနေသော ကြိုးကို အသုံးမပြုရ။ ပျက်စီးနေသော(သို့မဟုတ်) ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်မလုပ်သော အားသွင်းကြိုး(သို့မဟုတ်)ဘက်ထရီကို အသုံးမပြုရ။
- ဘက်ထရီ အပိုင်းကို မြင်သာနေစဉ် device အား မဖွင့်ပါနှင့်(သို့မဟုတ်)အသုံးမပြုပါနှင့်။

သင်၏ device ကို အပူပေးကိရိယာများ၊ ဗိုက်ခရိုဝေ့၊ အပူပေး ချက်ပြုတ်ရေးပစ္စည်းများ(သို့မဟုတ်)ဖိအားများသော ကွန်တိန်နာများထဲတွင်(သို့မဟုတ်)၎င်းတို့အနီးအနားတွင် သိမ်းဆည်းခြင်း မပြုပါနှင့်။

- ဘက်ထရီသည် ယိုစိမ့်လာနိုင်သည်။
- သင်၏ device သည် အပူချိန်လွန်ကဲခြင်းနှင့် မီးလောင်ခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်သည်။

သင်၏ device ကို ဖုန်မှုန့်(သို့မဟုတ်)လေဆောင်အရာဝတ္ထုများ စုစည်းအားကောင်းနေသော ဧရိယာများတွင် မသိမ်းဆည်းပါနှင့် (သို့မဟုတ်)အသုံးမပြုပါနှင့်။

ဖုန်မှုန့်နှင့် ပြင်ပအရာဝတ္ထုများသည် သင်၏ device ကို ချို့ယွင်းစေနိုင်ပြီး မီးလောင်ခြင်း(သို့မဟုတ်)လျှပ်စစ်ရှေ့ ရစေနိုင်သည်။

ဖုန်းရှိ အားသွင်းသည့်နေရာနှင့် အားသွင်းကြိုးအဆုံးအသေးလေးကို အရည်၊ ဖုန်မှုန့်၊ သတ္တုအမှုန်များနှင့် ခဲတံထိပ် စသည့် လျှပ်ကူးနိုင်သော အရာဝတ္ထုများဖြင့် ထိတွေ့ခြင်းမှ ကာကွယ်ပါ။ ဖုန်း၏ ချိတ်ဆက်အပေါက်ကို ထက်သော ကိရိယာတန်ဆာပလာများနှင့် မထိပါနှင့် (သို့မဟုတ်) ဖုန်း၏ ချိတ်ဆက်အပေါက်ကို ထိခိုက်မှု မဖြစ်စေပါနှင့်

လျှပ်ကူးနိုင်သော အရာဝတ္ထုများသည် ဆားကစ်ကို ပျက်စီးစေခြင်း(သို့မဟုတ်)ပေါက်ကွဲခြင်း(သို့မဟုတ်)မီးလောင်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့် အစွန်းများကို သိချေးတက်စေခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်သည်။

ကြိုးမဲ့ ဓာတ်အားသွင်းကိရိယာ အသုံးပြုနေစဉ် သတ္တုအရာဝတ္ထုများ၊ သံလိုက်များနှင့် သံလိုက်ဓာတ်ပါသော စထရစ်ကဒ်များကဲ့သို့သော ပြင်ပပစ္စည်းများကို စက်ကိရိယာနှင့် ကြိုးမဲ့ ဓာတ်အားသွင်းကိရိယာကြား မထားပါနှင့်

Device သည် ကောင်းမွန်စွာ အားမသွင်းနိုင်(သို့မဟုတ်)အပူရှိန်လွန်ကဲနိုင်သည်။

Device(သို့မဟုတ်)ဘက်ထရီကို ကိုက်ခြင်း(သို့မဟုတ်)စုပ်ခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။

- ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည် device ကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်(သို့မဟုတ်)ပေါက်ကွဲခြင်း(သို့မဟုတ်)မီးလောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
- ကလေးများနှင့် တိရစ္ဆာန်များမှ သေးငယ်သော အစိတ်အပိုင်းများကို မျိုချပစ်နိုင်သည်။
- ကလေးများမှ device ကို အသုံးပြုနေလျှင် ၎င်းတို့ မှန်မှန်ကန်ကန် အသုံးပြုနေကြောင်း သေချာပါစေ။

Device(သို့မဟုတ်)ထောက်ပံ့ထားသော တွဲဖက်ပစ္စည်းများကို မျက်လုံး၊ နား(သို့မဟုတ်)ပါးစပ်ထဲသို့ မထည့်ပါနှင့်။

ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည် အသက်ရှူကျပ်ခြင်း(သို့မဟုတ်)ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ဆိုးဆိုးရွားရွား ရခြင်းများကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။

ပျက်စီးနေသော(သို့မဟုတ်)ယိုစိမ့်နေသော လီသီယမ် အိုင်ယွန် (Li-ion) ဘက်ထရီကို မကိုင်ပါနှင့်။


သင်၏ Li-ion ဘက်ထရီကို လုံခြုံစွာ စွန့်ပစ်ရန်အတွက် အနီးဆုံး အခွင့်ရ ဆားဗစ်စင်တာကို ဆက်သွယ်ပါ။

Galaxy Ring က လက်ချောင်းမှ ကျွတ်မလာလျှင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရနိုင်သဖြင့် ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူ (သို့မဟုတ်)အရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုများထံမှ အကူအညီရယူပါ

- လက်စွပ်ကို မိမိစာသာ မချွတ်နိုင်လျှင် ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူ(သို့မဟုတ်)အရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုများထံမှ အကူအညီရယူပါ။ အတွေ့အကြုံရှိ ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူ(သို့မဟုတ်)အရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုပံ့ပိုးသူကသာ လက်စွပ်ကို ဖြတ်ရပါမယ်။ မကျွမ်းကျင်သူက လက်စွပ်ကို ဖြတ်ပြီး ချွတ်ဖို့ကြိုးစားပါက ထိခိုက်ဒဏ်ရာရစေနိုင်ပါတယ်။
- လက်စွပ်ကို အရေးပေါ်ဖြတ်ဖို့လိုလျှင် အောက်ပါလမ်းညွှန်ချက်များကို သတိပြုပါ။ ဤလမ်းညွှန်ချက်များကို လက်စွပ်ဖြတ်မယ့် ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူ(သို့မဟုတ်)အရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုပံ့ပိုးသူအား ပေးပါ။

1) လက်စွပ်တွင် ဦးတည်ဘက်အချက်ပြကို စစ်ဆေးပါ။

- လက်စွပ်က မြှုပ်ထားတဲ့ဘက်ထရီပါတဲ့ အီလက်ထရောနစ် device ဖြစ်ပါတယ်။ လုံခြုံရေးအတွက် ဘက်ထရီမရှိတဲ့ ဦးတည်ဘက်အချက်ပြနေရာတွင် လက်စွပ်ကို ဖြတ်ရပါမယ်။ ဘက်ထရီကို ဖြတ်မိပါက ပူခြင်း(သို့မဟုတ်)မီးလောင်ခြင်း ဖြစ်နိုင်သဖြင့် ဂရုစိုက်ပါ။

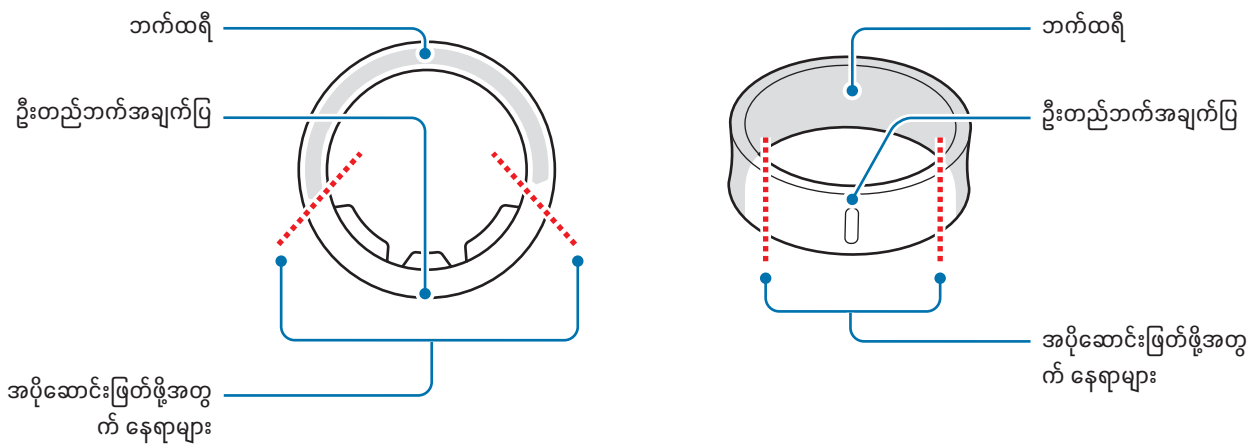

ဒါက ပုံမှန်မော်ဒယ်ရဲ့ နမူနာပုံဖြစ်ပါတယ်။ မော်ဒယ်ပေါ်မူတည်ပြီး ပုံပန်းသွင်ပြင် ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။

2) ကတ်ကြေးအကြီး (raptor shear)(သို့မဟုတ်)ဖြတ်ကိရိယာ (nipper) ကဲ့သို့

အလားတူဖြတ်ညှပ်ကိရိယာ(သို့မဟုတ်)လက်စွပ်ဖြတ်ကိရိယာကို အသုံးပြု၍ ဦးတည်ဘက်အချက်ပြနေရာတွင် လက်စွပ်ကိုဖြတ်ပါ။

- လက်စွပ်ဖြတ်ဖို့အတွက် လက်စွပ်ဖြတ်ကိရိယာ၊ ကတ်ကြေးအကြီး (raptor shear)(သို့မဟုတ်)ဖြတ်ကိရိယာ (nipper) တို့ လိုအပ်ပါတယ်။ လက်စွပ်ဖြတ်ဖို့အတွက် သင့်ကိရိယာကို သုံးသင့်၊ မသင့် စစ်ဆေးပါ။
- လက်စွပ်ဖြတ်ကိရိယာဖြင့် လက်စွပ်ကို ဖြတ်နေစဉ် မီးပွားများ ထွက်လာနိုင်သဖြင့် လက်စွပ်မဖြတ်မီ လောင်ကျွမ်းလွယ်ပစ္စည်းများကို သင့်လက်များမှ ဖယ်ရှားပြီး သင့်အနီးတဝိုက်တွင် လောင်ကျွမ်းလွယ်ပစ္စည်းများမရှိကြောင်း သေချာအောင်လုပ်ပါ။ သင့်အရေပြားကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် လက်များကို အဝတ်ဖြင့် ဖုံးပါ။ သင့်လက်ချောင်းများတွင် အပူကို ခံစားရနိုင်သဖြင့် အချိန်ယူပြီး လက်စွပ်ကို ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြတ်ပါ။

- 3) လက်စွပ်ကို ဖြတ်ပြီးတာနဲ့ နေရာလွတ်အောင်လုပ်ဖို့ အဟကြားထဲတွင် ခေါင်းပြားဝက်အူလှည့်ကို ထည့်ပြီး လက်စွပ်ကို လက်ချောင်းမှ ချွတ်ပါ။
- 4) လက်စွပ်ဖြတ်ပြီးတာတောင်မှ ချွတ်လို့မရသေးလျှင် ဦးတည်ဘက်အချက်ပြရဲ့ ဘယ်ဘက်(သို့မဟုတ်)ညာဘက်မှ ၁ စင်တီမီတာ အကွာတွင် ထပ်ဖြတ်ပါ (အဆင့် ၁ ရှိ ပုံကို ကြည့်ပါ)။
 - ထပ်ဆောင်းဖြတ်တဲ့အခါ ဘက်ထရီကို မဖြတ်မိအောင် သတိထားပါ။

သင်က ဆေးသောက်နေဆဲ(သို့မဟုတ်)ဆေးကုသမှုခံယူနေရဆဲဖြစ်လျှင် Galaxy Ring ကို အသုံးပြုနေတဲ့အခါ အောက်ပါတို့ကို သတိပြုပါ

- သင်က ဆေးသောက်နေဆဲ(သို့မဟုတ်)ဆေးကုသမှုခံယူနေရဆဲဖြစ်လျှင် လက်စွပ်မဝတ်မီ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။
- ဆေးသောက်နေတာကြောင့်(သို့မဟုတ်)ဆေးကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကြောင့် သင့်လက်ချောင်းများ ဖောင်းမို့ရောင်ရမ်းခြင်းကဲ့သို့ ခန္ဓာကိုယ်တွင် အပြောင်းအလဲများဖြစ်နေလျှင် လက်ချောင်းမှ လက်စွပ်မကျွတ်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။

Galaxy Ring ဝတ်ထားတဲ့ လက်တွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိလျှင် လက်စွပ်ကို ချက်ချင်းချွတ်ပါ

လက်စွပ်ဝတ်ထားတဲ့ လက်(သို့မဟုတ်)လက်ချောင်းတွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိလျှင် လက်စွပ်ကို လက်ချောင်းမှ ချက်ချင်းချွတ်ပြီး ဆေးကုသမှုခိုင်းရာ ကျွမ်းကျင်သူထံမှ ကုသမှုခံယူပါ။



သတိပေးချက်

လုံခြုံရေး သတိပေးချက်များနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို မလိုက်နာလျှင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ဆိုးဆိုးရွားရွား(သို့မဟုတ်)ပစ္စည်းဆုံးရှုံးခြင်းများ ဖြစ်နိုင်သည်။

သင်၏ device ကို အခြားအီလက်ထရောနစ် device များအနီးတွင် အသုံးမပြုပါနှင့်။

အီလက်ထရောနစ် device အများစုသည် ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်း အချက်ပြများကို အသုံးပြုသည်။ သင်၏ device သည် အခြား အီလက်ထရောနစ် device များကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။

သင်၏ device ကို ဆေးရုံ၊ လေယာဉ်(သို့မဟုတ်)ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းများကြောင့် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည့် ကားနှင့်ဆိုင်သောပစ္စည်းကိရိယာများတွင် အသုံးမပြုပါနှင့်။

- သင်၏ device သည် နှလုံးခုန်နှုန်းမှန်စေသည့် အီလက်ထရောနစ်ကိရိယာကို နှောင့်ယှက်နိုင်သည့်အတွက် ၎င်းအနီး ၁၅ စင်တီမီတာ အတွင်း ဖြစ်နိုင်လျှင် အသုံးမပြုပါနှင့်။
- နှလုံးခုန်နှုန်းမှန်စေသည့် အီလက်ထရောနစ်ကိရိယာအား ဖြစ်နိုင်သမျှ နှောင့်ယှက်မှုနည်းစေရန် သင်၏ device ကို ၎င်းကိရိယာ၏ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သော ခန္ဓာကိုယ်၏ အခြားတစ်ဘက်တွင်သာ အသုံးပြုပါ။
- ဆေးပညာဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများကို အသုံးပြုလျှင် device မှ ထုတ်လုပ်သော ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းများသည် ကိရိယာအပေါ် သက်ရောက်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ ဆုံးဖြတ်ရန် သင် device ကို မသုံးခင် ကိရိယာထုတ်လုပ်သူကို ဆက်သွယ်ပါ။
- လေယာဉ်ပေါ်တွင် အီလက်ထရောနစ် device များကို အသုံးပြုခြင်းသည် လေယာဉ်၏ အီလက်ထရောနစ် မောင်းနှင်သွားလာခြင်း လမ်းညွှန်ချက်များကို နှောင့်ယှက်နိုင်သည်။ ၎င်း လေကြောင်းလိုင်းမှ ချမှတ်သော စည်းကမ်းချက်များနှင့် လေယာဉ်အမှုထမ်းများ၏ ညွှန်ကြားချက်ကို လိုက်နာပါ။ ၅။ device ကို အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုသော အခြေအနေတွင် လေယာဉ်ပေါ်သုံး နည်းသွင်ဖြင့် အမြဲသုံးပါ။
- သင့်ကားထဲရှိ အီလက်ထရောနစ် device များသည် သင့် device မှ ရေဒီယိုလိုင်း နှောင့်ယှက်မှုများကြောင့် ချို့ယွင်းနိုင်သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက ထုတ်လုပ်သူကို ဆက်သွယ်ပါ။

Device ကို မီးခိုးထုကြီး(သို့မဟုတ်)အခိုးအငွေ့များဖြင့် မထိတွေ့ပါစေနှင့်။

ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည် device အပြင်ဘက်ကို ပျက်စီးစေနိုင်ခြင်း(သို့မဟုတ်)၎င်းကို ချို့ယွင်းစေခြင်းတို့ ဖြစ်စေနိုင်သည်။

သင်သည် အကြားအာရုံ အထောက်အကူကို အသုံးပြုနေလျှင် ရေဒီယိုလိုင်း အနှောင့်အယှက်များအကြောင်း

သတင်းအချက်အလက်များအတွက် ထုတ်လုပ်သူကို ဆက်သွယ်ပါ။

သင်၏ device မှ ထုတ်လွှတ်သော ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းများသည် အချို့သော အကြားအာရုံ အထောက်အကူများကို နှောင့်ယှက်နိုင်သည်။ သင်၏ device ကို အသုံးမပြုခင် device မှ ထုတ်လွှတ်သော ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းများသည် အကြားအာရုံ အထောက်အကူအပေါ် သက်ရောက်မှု ရှိ၊ မရှိကို ဆုံးဖြတ်ရန် ထုတ်လုပ်သူနှင့် ဆက်သွယ်ပါ။

သင်၏ device ကို အသံစနစ်များ(သို့မဟုတ်)ရေဒီယိုတာဝါများကဲ့သို့ ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းများ ထုတ်လွှတ်သော device များ (သို့မဟုတ်)ကိရိယာများ အနီးတွင် အသုံးမပြုပါနှင့်။

ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းများသည် သင်၏ device ကို ချို့ယွင်းစေနိုင်သည်။

ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် device ကို ပိတ်ထားပါ။

- ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်များရှိ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် သတိပေးဆိုင်းဘုတ်များကို အမြဲတမ်းလိုက်နာပါ။
- သင်၏ device ကို ဓာတ်ဆီဆိုင်၌၊ ဓာတ်ဆီ(သို့မဟုတ်)ဓာတုပစ္စည်းများအနီး(သို့မဟုတ်)ပေါက်ကွဲသည့်ဧရိယာများတွင် အသုံးမပြုပါနှင့်။
- မီးလောင်လွယ်သော အရည်များ၊ ဂတ်စ်များ(သို့မဟုတ်)ပေါက်ကွဲစေနိုင်သော ပစ္စည်းများကို device၊ ၎င်းကို အစိတ်အပိုင်းများ (သို့မဟုတ်)တွဲဖက်ပစ္စည်းများနှင့် အကန့်တူထဲတွင် မသိမ်းဆည်း(သို့မဟုတ်)မသယ်ဆောင်ပါနှင့်။

Device အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခု ကျိုးပါက(သို့မဟုတ်)မီးလောင်သည့်အနံ့ထွက်ပါက device အသုံးပြုခြင်းကို ချက်ချင်းရပ်ပါ။ Samsung Service Centre(သို့မဟုတ်)ခွင့်ပြုချက်ရထားသော ဝန်ဆောင်မှုစင်တာတွင် ပြုပြင်ပြီးနောက်မှသာ device ကို ပြန်အသုံးပြုပါ။

- ကျို့ပဲ့နေသော ဖုန်(သို့မဟုတ်)အက်ခရီလစ်သည် သင့်လက်နှင့် မျက်နှာကို ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရစေနိုင်သည်။
- Device မှ မီးခိုးထွက်သောအခါ (သို့မဟုတ်) မီးလောင်သည့် အနံ့ထွက်သောအခါ ဘက်ထရီလောင်ခြင်း (သို့မဟုတ်) မီးလောင်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

ယာဉ်လည်ပတ်နေစဉ်တွင် မိုဘိုင်း device အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ လုံခြုံရေး သတိပေးချက်များအားလုံးနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာပါ။

ကားမောင်းနေစဉ် လုံခြုံစွာ ယာဉ်လည်ပတ်ခြင်းသည် သင်၏ ပထမတာဝန်ဖြစ်သည်။ ကားမောင်းနေစဉ် မိုဘိုင်း device အသုံးပြုခြင်းကို ဥပဒေအရ တားမြစ်ထားပါက ဘယ်တော့မှ အသုံးမပြုပါနှင့်။ သင်၏ လုံခြုံရေးနှင့် အခြားသူများ လုံခြုံရေးအတွက် သင်၏ အသိဉာဏ်ကို အသုံးပြုပါ။ အောက်ပါအချက်များကို သတိရပါ။

- သင်သည် သင်၏ ကြိုးမဲ့ device ကို လမ်းမပေါ်မှ အကြည့်မလွှဲပင် လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း သေချာအောင်လုပ်ပါ။ သင်သည် အဆင်မပြေသည့်အချိန်တွင် အဝင်ခေါ်ဆိုမှုများကို ရရှိလျှင် သင်၏ အသံမေးလ်ဖြင့် ၎င်းကို ဖြေကြားခွင့်ပြုပါ။
- ယာဉ်ကြောအကြီးအကျယ် ပိတ်ဆို့ချိန်(သို့မဟုတ်)အန္တရာယ်များသော ရာသီဥတု အခြေအနေများတွင် ဆိုင်းငံ့ထားသော ခေါ်ဆိုမှုများ မိုးရွာခြင်း၊ မိုးနှင်းကျခြင်း၊ နှင်းကျခြင်း၊ ရေခဲခြင်းနှင့် ယာဉ်ကြောပိတ်ခြင်းများသည် အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သည်။
- မှတ်စုများ မမှတ်ပါနှင့်(သို့မဟုတ်)ဖုန်းနံပါတ်များကို ရှာဖွေခြင်းမပြုပါနှင့်။ "လုပ်ရန်"စာရင်းများတွင် မှတ်စုတို့ခြင်း(သို့မဟုတ်)သင်၏ လိပ်စာ စာအုပ်ကို လှန်လှောခြင်းသည် သင်၏ မူလတာဝန်ဖြစ်သော လုံခြုံစွာ ကားမောင်းခြင်းမှ အာရုံလွင့်သွားစေသည်။
- သတိဖြင့် ဖုန်းခေါ်ပြီး ယာဉ်ကြောကို ချင့်တွက်ပါ။ သင် မရွေ့လျားတော့သည့်အခါ(သို့မဟုတ်)ယာဉ်ကြောထဲမရောက်ခင် ခေါ်ဆိုမှုကို ပြုလုပ်ပါ။ သင်၏ ကား မရွေ့တော့သောအခါမှ ခေါ်ဆိုရန် ကြိုးစားပါ။
- အာရုံပျက်ပြားစေနိုင်သည့် စိတ်ဖိစီးစေသော(သို့မဟုတ်)စိတ်လှုပ်ရှားစေသော စကားပြောဆိုမှုများကို မပြုလုပ်ပါနှင့်။ သင် စကားပြောနေသည့်လူအား သင် ကားမောင်းနေကြောင်း သတိပြုမိအောင်လုပ်ပါ။ သင်၏ အာရုံကို လမ်းပေါ်မှ ပြောင်းလဲနိုင်ချေရှိသည့် စကားပြောဆိုမှုကို ဆိုင်းငံ့ပါ။

သင်၏ device ကို ဂရုစိုက်ပါ။ မှန်မှန်ကန်ကန် အသုံးပြုပါ။

သင်၏ device ကို ခြောက်သွေ့သည်နေရာတွင် ထားပါ။

- စိုထိုင်းမှုနှင့် အရည်များသည် သင့် device ၏ အီလက်ထရောနစ်ဆားကစ် အစိတ်အပိုင်းများကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။
- ဒီ device တွင် အတွင်းပိုင်း အရည် ညွှန်ပြသော ပစ္စည်းအပြည့်အစုံရှိသည်။ ရေကြောင့် သင်၏ device ပျက်စီးမှုသည် ထုတ်လုပ်သူ၏ အာမခံချက်ကို ပျက်ပြယ်စေနိုင်သည်။

သင်၏ device ကို မျက်နှာပြင်ညီပေါ်တွင်သာ သိမ်းဆည်းပါ။

သင်၏ device ပြုတ်ကျလျှင် ၎င်းသည် ပျက်စီးနိုင်သည်။

Device အား 0 °C မှ 35 °C အတွင်း ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်ရှိ တည်နေရာများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သင်သည် device အား -20 °C မှ 50 °C ရှိ ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန်တွင် သိမ်းထားနိုင်သည်။ Device အား အကြံပြုထားသော အပူချိန်အပိုင်းအခြား ပြင်ပတွင် အသုံးပြုခြင်း(သို့မဟုတ်)သိမ်းထားခြင်းသည် device အား ထိခိုက်စေနိုင်သည်(သို့မဟုတ်)ဘက်ထရီ သက်တမ်းကို လျော့ကျစေနိုင်ပါသည်။

- သင်၏ device ကို နွေရာသီတွင် ကားအတွင်းကဲ့သို့ အရမ်းပူသော နေရာများတွင် မသိမ်းဆည်းပါနှင့်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ပါက မျက်နှာပြင်ကို ချို့ယွင်းစေနိုင်ပြီး device ကို ပျက်စီးစေနိုင်ခြင်း(သို့မဟုတ်)ဘက်ထရီ ပေါက်ကွဲခြင်းများ ဖြစ်စေနိုင်သည်။
- သင်၏ device ကို နေရောင်နှင့် ကြာရှည်စွာ မထိတွေ့ပါစေနှင့် (ဥပမာအားဖြင့် ကား ဒက်ရှ်ဘုတ်ပေါ်တွင်)။

သင်၏ device ကို ဒင်္ဂါး၊ သော့နှင့် လည်ဆွဲကဲ့သို့ သတ္တုအရာဝတ္ထုများနှင့်အတူ မသိမ်းဆည်းပါနှင့်။

- သင်၏ device သည် ခြစ်မိခြင်း(သို့မဟုတ်)ချို့ယွင်းခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်သည်။
- ဘက်ထရီအစွန်းများသည် သတ္တုအရာဝတ္ထုများနှင့်ထိတွေ့မိလျှင် ၎င်းသည် မီးလောင်နိုင်သည်။

သင်၏ device ကို သံလိုက်စက်ကွင်းများအနီးတွင် မသိမ်းဆည်းပါနှင့်။

- သင်၏ device သည် သံလိုက်စက်ကွင်းများနှင့် ထိတွေ့ခြင်းကြောင့် ချို့ယွင်းခြင်း(သို့မဟုတ်)ဘက်ထရီ အားမဝင်တော့ခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်သည်။
- အကြွေးဝယ်ကတ်၊ ဖုန်းကတ်၊ ဘဏ်စာအုပ်နှင့် လေယာဉ်၊ သင်္ဘောပေါ်တက်ခွင့် လက်မှတ်တို့ကဲ့သို့ သံလိုက်အစင်းများပါသော ကတ်များသည် သံလိုက်စက်ကွင်းများကို ပျက်စီးနိုင်သည်။

Device အပူလွန်ကဲနေချိန်တွင် ၎င်းနှင့် ထိတွေ့ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ထိုသို့မပြုလုပ်ပါက အရည်ကြည်ဖုထခြင်း၊ နီမြန်းခြင်းနှင့် အရေပြားအရောင်ပြောင်းလဲခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်သည်။

- အပူလွန်ကဲနေသော device ကို ကြာကြာအသုံးပြုသောအခါ အထူးဂရုစိုက်ပြီး အရေပြားနှင့် အချိန်ကြာကြာ ထိတွေ့ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
- အားသွင်းနေချိန်(သို့မဟုတ်)ပါဝါရင်းမြစ်တစ်ခုနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသောအခါ သင့်အရေပြားနှင့် တိုက်ရိုက်ကြာကြာ ထိတွေ့ခြင်းမပြုပါနှင့်(သို့မဟုတ်)device ပေါ် မထိုင်ပါနှင့်။
- အမြင့်ဆုံးအပူချိန်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းသည် တစ်ဦးချင်းအလိုက် ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ကလေးများ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့် အထူးဂရုစိုက်ရမည့် အခြေအနေတွင်ရှိသော လူများ အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အထူးဂရုစိုက်ပါ။

ဖလက်ရှ်အလင်းရောင်နှင့် ထိတွေ့သောအခါ သတိပေးချက်များကို လိုက်နာပါ။

- သင်၏ device ကို အသုံးပြုနေစဉ် အခန်းတွင်းတွင် အလင်းတချို့ ရှိစေပြီး မျက်နှာပြင်ကို သင့်မျက်လုံးအနီးတွင် ကိုင်မထားပါနှင့်။
- သင်သည် ဗီဒီယို ကြည့်နေစဉ်(သို့မဟုတ်)ဖလက်ရှ်အခြေခံ ဂိမ်းများကို အချိန်ကြာရှည်စွာ ကစားနေစဉ် ဖလက်ရှ်အလင်းရောင်နှင့် ထိတွေ့လျှင် လေသင်တုန်းဖြတ်ခြင်း(သို့မဟုတ်)ခေတ္တသတိလစ်ခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်သည်။ သင်သည် သက်တောင့်သက်သာ မဖြစ်တော့ပါက device အသုံးပြုနေခြင်းကို ချက်ချင်းရပ်လိုက်ပါ။
- သင်နှင့် ပတ်သတ်သူ တစ်ဦးဦးသည် တူညီသော device ကို သုံးနေစဉ် လေသင်တုန်းဖြတ်ခြင်း(သို့မဟုတ်)ခေတ္တသတိလစ်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပွားလျှင် device ကို အသုံးမပြုခင် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
- သင်သည် အကြောဆွဲခြင်း(သို့မဟုတ်)စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်းကဲ့သို့ သက်တောင့်သက်သာ မဖြစ်တော့ပါက device အသုံးပြုနေခြင်းကို ချက်ချင်းရပ်လိုက်ပြီး ဆရာဝန်တစ်ယောက်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
- မျက်စိအားစိုက်ရခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် device အသုံးပြုနေစဉ် အကြိမ်ကြိမ် ခဏရပ်နားပါ။

မကြာခဏ လှုပ်ရှားမှု ထိခိုက်ဒဏ်ရာများကို လျော့ချခြင်း

ခလုတ်များကို နှိပ်ခြင်း၊ ထိတွေ့မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် အကွေ့ရာများ ရေးဆွဲခြင်း(သို့မဟုတ်)ဂိမ်းကစားခြင်းတို့ကဲ့သို့ လှုပ်ရှားမှုများကို အကြိမ်ကြိမ် ပြုလုပ်ခြင်းသည် သင့်လက်၊ လည်ပင်း၊ ပခုံး(သို့မဟုတ်)ခန္ဓာကိုယ်၏ အခြားအစိတ်အပိုင်းများတွင် သက်သောင့်သက်သာမဖြစ်ခြင်းကို ခံစားရနိုင်သည်။ သင်၏ device ကို အချိန်ကြာရှည်စွာ အသုံးပြုသောအခါ device ကို သက်တောင့်သက်သာ ကိုင်ထားပါ။ ခလုတ်များကို ညှင်သာစွာနှိပ်ပြီး အကြိမ်ကြိမ် ခဏရပ်နားပါ။ သင်သည် အသုံးပြုနေစဉ်(သို့မဟုတ်)အသုံးပြုပြီးနောက်တွင် ဆက်လက်၍ သက်တောင့်သက်သာ မဖြစ်မှုကို ခံစားနေရလျှင် device အသုံးပြုနေခြင်းကို ရပ်ပြီး ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။

နားကြပ်အသုံးပြုသောအခါ သင်၏ အကြားအာရုံနှင့် နားကို ကာကွယ်ပါ



- အသံကျယ်လောင်မှုနှင့် အလွန်အကျွံထိတွေ့ခြင်းက အကြားအာရုံကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။
- လမ်းလျှောက်နေစဉ် အသံကျယ်လောင်မှုနှင့် ထိတွေ့ခြင်းသည် သင်၏ အာရုံကို လွင့်ပျံ့စေပြီး မတော်တဆမှု ဖြစ်စေနိုင်သည်။
- အသံရင်းမြစ်တွင် နားကြပ်ကို မချိတ်ခင် အသံကို အမြဲတမ်းလျှော့ပါ။ သင်၏ စကားပြောဆိုမှု(သို့မဟုတ်)သီချင်းကို ကြားရန် လိုအပ်သော အနိမ့်ဆုံးအသံ သတ်မှတ်ချက်ကိုသာ အသုံးပြုပါ။
- နားကြပ်များနှင့် ပြင်ပပစ္စည်းများ ထိတွေ့မိပြီး အချိန်ကြာမြင့်စွာ ဝတ်ဆင်ထားပါက နားပိုးဝင်ခြင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ နားကြပ်များကို သန့်ရှင်းခြောက်သွေ့အောင် ထားပါ။
- ခြောက်သွေ့သော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် လျှပ်စစ်ငြိမ်များသည် နားကြပ်အတွင်း တဖြည်းဖြည်း များပြားလာနိုင်သည်။ ခြောက်သွေ့သော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် နားကြပ်အသုံးပြုခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ(သို့မဟုတ်)device တွင် နားကြပ်မတပ်ခင် လျှပ်စစ်ငြိမ်များ မရှိစေရန် သတ္တုအရာဝတ္ထုတစ်ခုကို ထိတွေ့ကြည့်ပါ။
- ကားမောင်နေစဉ်(သို့မဟုတ်)ဆိုင်ကယ်စီးနေစဉ် နားကြပ်ကို အသုံးမပြုပါနှင့်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည် သင့်အာရုံကို လွင့်ပျံ့စေပြီး မတော်တဆမှု ဖြစ်စေနိုင်သည်(သို့မဟုတ်)၎င်းသည် သင်၏ဒေသပေါ် မူတည်၍ တရားမဝင်မှု ဖြစ်နိုင်သည်။

လမ်းလျှောက်နေစဉ်(သို့မဟုတ်)ရွေ့လျားနေစဉ် device အသုံးပြုသည့်အခါ သတိပေးချက်များကို အသုံးပြုပါ။

သင်(သို့မဟုတ်)အခြားသူများ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းမှ ရှောင်ရှားရန် သင်၏ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အမြဲတမ်းဂရုစိုက်ပါ။

Device ကို တပ်ထားစဉ် သတိရှိပါ

- အတိုင်းအတာတိကျရန်အတွက် device ကို ဝတ်ရပါမည်။ သို့မှသာ သင့်လက်ကောက်ဝတ်နှင့်အိဝင်ခွင်ကျဖြစ်ပါမည်။ တိုင်းတာပြီးနောက် သင့်အရေပြားနဲ့ လေတိထွေ့မိစေရန် လက်ပတ်ကြိုးကို လျှော့ပါ။ Device ကို ဝတ်ရန် အကြံပြုပါသည်။ သို့မှသာ ၎င်းက မလျော့လွန်း (သို့မဟုတ်)မတင်းလွန်းဖြစ်ပြီး ပုံမှန်အခြေအနေများတွင် သက်သောင့်သက်သာဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါသည်။
- သင့် device ကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ ဝတ်ထားပါက(သို့မဟုတ်)ဝတ်ထားရင်း လေ့ကျင့်ခန်းအပြင်းအထန်လုပ်ပါက ပွတ်တိုက်မှု၊ ဖိအား (သို့မဟုတ်)စိုစွတ်မှုကဲ့သို့ အချက်များကြောင့် အရေပြားစပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းဖြစ်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သင့် device ကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ ဝတ်ထားလျှင် သင့်အရေပြားကျန်းမာစေရန်နှင့် လက်ကောက်ဝတ်ကို အနားပေးရန် ၎င်းကို သင့်လက်ကောက်ဝတ်မှ ခဏချွတ်ထားပါ။
- Device ကို တင်းကျပ်စွာ တပ်ထားပါက အရေပြားစပ်ဖျဉ်းဖျဉ်း ဖြစ်နိုင်ပြီး အလွန်လျော့ရဲရဲ တပ်ထားပါက အရေပြားပွတ်တိုက်မှု ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
- အရေပြားစပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းဖြစ်ခြင်းကို ရှောင်ရှားဖို့ သင့် device ကို သန့်ရှင်းပြီး ခြောက်သွေ့နေအောင် ထားပါ။
- Device ကို နိုင်ငံတကာ ဘေးကင်းစိတ်ချရစွာ စံချိန်စံနှုန်းများနှင့်အညီ အသုံးပြုပါ။ သို့သော် သင့်အရေပြားသည် အလွန်ထိလွယ်ရှလွယ်ပါက (သို့မဟုတ်) ပစ္စည်းတိုင်းနှင့် ဓာတ်မတည့်မှု ရှိပါက လိုအပ်သော ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး အချက်များကို ဆောင်ရွက်ပါ။

သင်၏ device ကို ဆေးချယ်ခြင်း၊ စတစ်ကာကပ်ခြင်းများ မပြုလုပ်ပါနှင့်။

- ဆေးချယ်ခြင်းနှင့် စတစ်ကာများသည် ရွေ့လျားနေသော အပိုင်းများကို တစ်ဆို့နေစေပြီး မှန်ကန်သော လည်ပတ်မှုကို ရပ်တန့်စေနိုင်သည်။
- သင်သည် ဆေးချယ်ခြင်း(သို့မဟုတ်)device ရှိ သတ္တုအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ပတ်သတ်၍ အလွှာလျစ်ရှိပါက သင်သည် အရေပြား ယားယံခြင်း၊ နှင်းခူနာ(သို့မဟုတ်)အရေပြား ဖောင်းလာခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်ပွားသောခါ device အသုံးပြုခြင်းကို ရပ်တန့်ပြီး ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။

မိုဘိုင်း device များနှင့် ကိရိယာများကို သတိပေးချက်အတိုင်း ထည့်သွင်းပါ။

- သင်၏ ယာဉ်တွင် ထည့်သွင်းထားသော မိုဘိုင်း device များနှင့် ဆက်စပ်နေသော ကိရိယာများကို လုံခြုံစွာ တပ်ဆင်ထားကြောင်း သေချာပါစေ။
- သင်၏ device နှင့် တွဲဖက်ပစ္စည်းများကို လေအိတ်ထားသောသောနေရာ(သို့မဟုတ်)ငှင်း၏ အနီးတစ်ဝိုက်တွင် ထားခြင်းကို ရှောင်ရှားပါ။ ကြိုးမဲ့ကိရိယာများကို မမှန်မကန် ထည့်သွင်းခြင်းသည် ရုတ်တရက်လေအိတ်ပွင့်လာပါက ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ဆိုးဆိုးရွားရွားကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။

သင်၏ device ကို လွှတ်မချပါနှင့်(သို့မဟုတ်)device ကို မစိပါနှင့်။

- သင်၏ device သည် ပျက်စီးနိုင်သည်(သို့မဟုတ်)ချို့ယွင်းနိုင်သည်။
- ကွေးခြင်း(သို့မဟုတ်)ရွဲ့စောင်းခြင်းသည် သင့် device ကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်(သို့မဟုတ်)အစိတ်အပိုင်းများကို ချို့ယွင်းစေနိုင်သည်။

ဘက်ထရီများကို အချိန်အကြာကြီး အသုံးမပြုလျှင် ချို့ယွင်းနိုင်သည်။

- အချိန်ပို၍ အသုံးမပြုထားသော device သည် အားကုန်နေသည် ဖြစ်ပြီး အသုံးမပြုခင် အားသွင်းရမည်။
- အားသွင်းကြိုးကို အသုံးမပြုသောအခါ ပါဝါအရင်းအမြစ်မှ ဖြုတ်ထားပါ။
- ဘက်ထရီကို ငှင်းတို့ ရည်ရွယ်ထားသော လိုအပ်ချက်များအတွက်သာ အသုံးပြုပါ။
- သင့် device နှင့် ဘက်ထရီ သက်တမ်းကို ရှည်ကြာစေရန် ဒီအသုံးပြုလမ်းညွှန်တွင် ပါဝင်သည့် ညွှန်ကြားချက်အားလုံးကို လိုက်နာပါ။ သတိပေးချက်များနှင့် ညွှန်ကြားချက်များကို မလိုက်နာခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပျက်စီးမှုများ(သို့မဟုတ်)ကောင်းကောင်း မလုပ်ဆောင်တော့ခြင်းတို့သည် ထုတ်လုပ်သူ၏ အာမခံချက်ကို ပျက်ပြယ်စေနိုင်သည်။

- သင်၏ device သည် အသုံးဝင်မှု ကုန်ဆုံးသွားနိုင်သည်။ အချို့အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ပြင်ဆင်မှုများသည် တရားဝင်ကာလအတွင်း အာမခံချက် ရရှိနိုင်သည်။ သို့သော် ခွင့်ပြုချက်မရရှိထားသော တွဲဖက်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုခြင်းများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပျက်စီးမှုများ(သို့မဟုတ်)ယိုယွင်းမှုများကတော့ မရရှိနိုင်ပေ။

သင်၏ device ကို မတပ်ဆင်ပါနှင့်၊ ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းမလုပ်ပါနှင့်၊ မပြင်ဆင်ပါနှင့်။

- သင်၏ device ကို ပြောင်းလဲမှုများနှင့် ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းများသည် သင့်ထုတ်လုပ်သူ၏ အာမခံချက်ကို ပျက်ပြယ်နိုင်စေသည်။ Device ကို ဆားဗစ်ပြုရန် လိုအပ်ပါက သင့် device ကို Samsung Service Centre(သို့မဟုတ်)ခွင့်ပြုချက်ရထားသော ဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့ ယူလာပါ။
- ဘက်ထရီကို တပ်ဆင်ခြင်း(သို့မဟုတ်)ဖောက်ခြင်းတို့သည် ပေါက်ကွဲခြင်း(သို့မဟုတ်)မီးလောင်ခြင်းတို့ ဖြစ်စေနိုင်သဖြင့် ၎င်းတို့ကို မပြုလုပ်ပါနှင့်။
- ဘက်ထရီကို မဖြုတ်ပါနှင့်(သို့မဟုတ်)ပြန်မသုံးပါနှင့်။

သင့် device ကို သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်သည့်အခါ အောက်ပါအတိုင်း ပြုလုပ်ပါ

- သင့် device နှင့် အားသွင်းကြိုးကို သဘက်(သို့မဟုတ်)ခဲဖျက်နှင့် ပွတ်တိုက်ပါ။
- ဘက်ထရီအစွန်းများကို ဂွမ်းလုံး(သို့မဟုတ်)သဘက်ဖြင့် သန့်ရှင်းပါ။
- ဓာတုပစ္စည်းများ(သို့မဟုတ်)ဆပ်ပြာမှုန့်များကို အသုံးမပြုပါနှင့်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည် device အပြင်ဘက်ကို အရောင်ကျွတ်ခြင်း(သို့မဟုတ်)သံချေးတတ်ခြင်း(သို့မဟုတ်)လျှပ်စစ်ရှောင်(သို့မဟုတ်)မီးလောင်ခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်သည်။
- Device ကို ဖုန်၊ ချွေး၊ မင်ရည်၊ ဆီနှင့် အလှကုန်ပစ္စည်းများကဲ့သို့ ဓာတုပစ္စည်းများ၊ ဘက်တီးရီးယားရှင်းလင်းသည့် စပရေး၊ လက်သန့်စင်ဆေးရည်၊ ဆပ်ပြာမှုန့်နှင့် ပိုးသတ်ဆေး စသည်တို့နှင့် မထိတွေ့အောင် ကာကွယ်ပါ။ Device ၏ အပြင်နှင့် အတွင်းအစိတ်အပိုင်းများကို ထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်ပါသည်(သို့မဟုတ်)၎င်း၏ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း မကောင်းနိုင်ပါ။ သင့် device သည် ရှေ့တွင် ဖော်ပြထားသော ပစ္စည်းတစ်ခုခုနှင့် ထိတွေ့ပါက ချည်စချည်နု မပါသော အဝတ်ပျောနှင့် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။

Device အား ၎င်းအတွက် ရည်ရွယ်ထားသော အသုံးပြုမှုမှလွဲ၍ အခြားအရာများအတွက် အသုံးမပြုပါနှင့်။

သင့် device သည် ချို့ယွင်းနိုင်သည်။

Device ကို လူကြားထဲတွင် သုံးသောအခါ အခြားသူများကို နှောင့်ယှက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပါ။

သင့် device ကို ပြင်ဆင်ရန် အရည်အသွေး ပြည့်မီသောသူများကိုသာ ခွင့်ပြုပါ။

သင့် device ကို ပြင်ဆင်ရန် အရည်အသွေး မပြည့်မီသောသူများကို ခွင့်ပြုခြင်းသည် သင့် device ကို ပျက်စီးစေနိုင်ပြီး ထုတ်လုပ်သူ၏ အာမခံချက်ကို ပျက်ပြယ်နိုင်စေသည်။

ကေဘယ်ကြိုးကို ဂရုတစိုက် ကိုင်တွယ်ပါ

- သင့် device ကို ကြိုးဖြင့် ချိတ်ဆက်သောအခါ ကြိုးသည် မှန်ကန်သောဘက်တွင် တပ်ထားကြောင်း သေချာအောင် လုပ်ပါ။
- ကြိုးကို အားနှင့် ဖိထည့်ခြင်း(သို့မဟုတ်)မှန်မှန်ကန်ကန် မချိတ်ဆက်ခြင်းတို့သည် ဖုန်းရှိ အားသွင်းရာနေရာ(သို့မဟုတ်)device ၏ အခြားအစိတ်အပိုင်းများကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။

အရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုများကို သေချာအောင် လုပ်ဆောင်ခြင်း

သင့် device ၏ အရေးပေါ်ခေါ်ဆိုမှုသည် အချို့ဧရိယာ(သို့မဟုတ်)အခြေအနေများတွင် မရနိုင်သည်လည်း ရှိနိုင်သည်။ ထိန်းချုပ်ထားသော (သို့မဟုတ်)မဖွံ့ဖြိုးသော ဧရိယာများသို့ ခရီးမထွက်ခင် အရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှု အမှုထမ်းများကို ဆက်သွယ်ခြင်းကဲ့သို့ အခြားသော နည်းလမ်းများကို စိစဉ်ထားပါ။

သင်၏ ကိုယ်ပိုင်ဒေတာများကို ကာကွယ်ခြင်းနှင့် အရေးကြီးသော သတင်းအချက်အလက်များကို အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်း(သို့မဟုတ်)ယုံစိမ့်မှုကို ကာကွယ်ခြင်း

- သင်၏ device ကို အသုံးပြုနေစဉ် အရေးကြီးသောဒေတာများကို အရန်အဖြစ် ကူးယူထားကြောင်း သေချာပါစေ။ Samsung သည် ဒေတာဆုံးရှုံးမှုများအတွက် တာဝန်မရှိပေ။
- သင်၏ device ကို စွန့်ပစ်သောအခါ ဒေတာအားလုံးကို အရန်အဖြစ်ကူးယူထားပြီး သင်၏ ကိုယ်ပိုင်သတင်းအချက်အလက်များကို အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် သင်၏ device ကို မူလအတိုင်း ပြန်ပြင်ပါ။
- အက်ပလီကေးရှင်းများကို ဒေါင်းလုပ် လုပ်သည့်အခါ ခွင့်ပြုချက်မျက်နှာပြင်ကို သေသေချာချာ ဖတ်ပါ။ လုပ်ဆောင်ချက်အများကြီးကို လုပ်ဆောင်သော(သို့မဟုတ်)သင်၏ ကိုယ်ပိုင် သတင်းအချက်အလက်များ၏ ထင်ရှားသော ပမာဏကို လုပ်ဆောင်သော အက်ပလီကေးရှင်းများကို အထူးသတိထားပါ။
- ခွင့်မပြုထားသော(သို့မဟုတ်)သံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိသော အသုံးပြုမှုများအတွက် သင့်အကောင်းများကို ပုံမှန်စစ်ဆေးပါ။ သင်သည် သင့်ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များအား အလွဲသုံးစားလုပ်ခံနေရသည့် လက္ခဏာများကို တွေ့ရှိလျှင် သင်၏ အကောင့် သတင်းအချက်အလက်များကို ဖျက်(သို့မဟုတ်)ပြောင်းလဲရန် ဝန်ဆောင်မှု ဖြည့်ဆည်းသူကို ဆက်သွယ်ပါ။
- သင်၏ device ကို ပွဲတွင် ပျောက်ဆုံး(သို့မဟုတ်)အခိုးခံရလျှင် သင်၏ ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များကို ကာကွယ်ရန် သင့်အကောင့်များ၏ လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကို ပြောင်းလဲပါ။
- မသိရသော ရင်းမြစ်များမှ အက်ပလီကေးရှင်းများအား အသုံးပြုခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပြီး device ကို ပုံစံ၊ လျှို့ဝှက်နံပါတ်(သို့မဟုတ်)PIN ဖြင့် သေချာခတ်ပါ။

မူပိုင်ခွင့်ဖြင့် ကာကွယ်ထားသော အရာဝတ္ထုများကို မဖြန့်ဖြူးပါနှင့်။

မူပိုင်ခွင့်ဖြင့် ကာကွယ်ထားသော အရာဝတ္ထုများကို အချက်အလက်ပိုင်ရှင်၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ မဖြန့်ဖြူးပါနှင့်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည် မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေများကို ချိုးဖောက်နိုင်သည်။ ထုတ်လုပ်သူများသည် အသုံးပြုသူ၏ မူပိုင်ခွင့်ရှိသော အရာဝတ္ထုများကို တရားမဝင်အသုံးပြုမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော တရားရေးကိစ္စများအတွက် တာဝန်မရှိပေ။

မဲလ်ဝဲနှင့် ဗိုင်းရပ်စ်များ


သင်၏ device ကို မဲလ်ဝဲနှင့် ဗိုင်းရပ်စ်များထံမှ ကာကွယ်ရန် ဒီအသုံးပြုမှု အချက်အလက်များကို လိုက်နာပါ။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်းသည် ပျက်စီးခြင်း(သို့မဟုတ်)အာမခံဝန်ဆောင်မှုကို ပျက်ပြယ်စေနိုင်သည့် ဒေတာဆုံးရှုံးမှုများကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။

- မသိသော အက်ပလီကေးရှင်းများကို ဒေါင်းလုပ် လုပ်ပါ။
- မယုံကြည်ရသော ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များကို ဝင်မကြည့်ပါနှင့်။
- မသိသော ပေးပို့သူများ၏ သံသယဖြစ်ဖွယ် စာတိုများနှင့် အီးမေးလ်များကို ဖျက်ပစ်ပါ။
- လျှို့ဝှက်နံပါတ်ထားပြီး ၎င်းကို ပုံမှန် ပြောင်းပေးပါ။
- Bluetooth ကဲ့သို့ ကြိုးမဲ့လုပ်ဆောင်ချက်များကို အသုံးမပြုပါက ပိတ်ထားပါ။
- Device ပုံမှန်မဟုတ်လျှင် ဗိုင်းရပ်စ်ဝင်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးရန် ဗိုင်းရပ်စ်သတ်အက်ပ်ကို ထည့်ပါ။
- အသစ် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ထားသော အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့် ဖိုင်များကို မဖွင့်ခင် ဗိုင်းရပ်စ်သတ်အက်ပ်ကို ဖွင့်ပါ။
- ဗိုင်းရပ်စ်ဝင်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးရန် သင်၏ ကွန်ပျူတာတွင် ဗိုင်းရပ်စ်သတ်အက်ပ်ကို ထည့်ပြီး ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ပါ။
- သတ်မှတ်ထားသော သတ်မှတ်ချက်များကို တည်းဖြတ်ပါ(သို့မဟုတ်)device ၏ လည်ပတ်ရေးစနစ်ကို ပြုပြင်မွမ်းမံပါ။

Specific Absorption Rate (SAR) တရားဝင် အထောက်အထား သတင်းအချက်အလက်

ပိုမိုသိရှိလိုပါက www.samsung.com/sar တွင် ကြည့်ရှုပြီး သင့် device မော်ဒယ်နံပါတ်အတွက် ရှာဖွေပါ။

ဒီထုတ်ကုန်နှင့်ပတ်သတ်သည့် မှန်ကန်သော စွန့်ပစ်ခြင်း

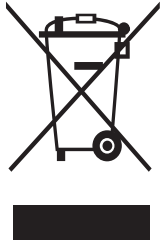

(လျှပ်စစ်နှင့် အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများကို စွန့်ပစ်ပါ)

ထုတ်ကုန်၊ တွဲဖက်ပစ္စည်းများ(သို့မဟုတ်)လက်ကမ်းကြော်ငြာကဲ့သို့ စာရွက်များရှိ အဆိုပါအမှတ်သည် ထုတ်ကုန်နှင့် ၎င်း၏ အီလက်ထရောနစ် တွဲဖက်ပစ္စည်းများ (အားသွင်းကြိုး၊ နားကြပ်၊ USB ကြိုးကဲ့သို့) တို့ကို အခြားအိမ်သုံးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့် ရော၍ မစွန့်ပစ်သင့်ကြောင်း ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။

မထိန်းချုပ်ထားသော စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ စွန့်ပစ်ခြင်းမှ ပတ်ဝန်းကျင်(သို့မဟုတ်)လူ့ကျန်းမာရေးတွင် ဖြစ်နိုင်သော ထိခိုက်မှုများကို ကာကွယ်ရန် ဒီအရာများကို အခြားစွန့်ပစ်ပစ္စည်း အမျိုးအစားများနှင့် ခွဲထားပြီး ရေရှည်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည့် အရာဝတ္ထုများကို မြှင့်တင်ရန် ၎င်းတို့ကို ပြန်လည် အသုံးပြုပါ။

အိမ်သုံးဆိုင်ရာ အသုံးပြုသူများသည် ဒီအရာများကို ပတ်ဝန်းကျင် လုံခြုံရေး ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းအတွက် မည်သည့်နေရာတွင် မည်ကဲ့သို့ အသုံးပြုခြင်း အသေးစိတ်အချက်အလက်အတွက် ဒီထုတ်ကုန်ကို ဝယ်ယူခဲ့သော လက်လီအရောင်းသမား(သို့မဟုတ်)၎င်းတို့၏ ပြည်တွင်းအစိုးရကို ဆက်သွယ်သင့်သည်။

စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အသုံးပြုသူများသည် ၎င်းတို့၏ ရောင်းချသူများကို ဆက်သွယ်သင့်ပြီး ရောင်းချခြင်းစာချုပ်၏ အခြေအနေများကို စစ်ဆေးသင့်သည်။ ဒီထုတ်ကုန်နှင့် ၎င်း အီလက်ထရောနစ် တွဲဖက်ပစ္စည်းများကို စွန့်ပစ်ရာတွင် အခြား စီးပွားရေးအသုံး စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့် မရောနှောသင့်ပေ။

ဒီထုတ်ကုန်ရှိ ဘက်ထရီများကို မှန်ကန်စွာ စွန့်ပစ်ခြင်း



ဓာတ်ခဲ၊ လက်စွဲစာအုပ် (သို့မဟုတ်) ကုန်ထုပ်ပိုးပစ္စည်းပေါ်ရှိ ဤအမှတ်အသားသည် ဤထုတ်ကုန်ထဲရှိ ဓာတ်ခဲကို သက်တမ်းအဆုံးတွင် အခြား အိမ်တွင်း စွန့်ပစ်ပစ္စည်းနှင့်အတူ မစွန့်ပစ်သင့်ကြောင်း ပြသည်။ သိသာထင်ရှားသော နေရာ၌ ဓာတုဗေဒ သင်္ကေတများဖြစ်သော Hg၊ Cd သို့မဟုတ် Pb မှာ ဓာတ်ခဲတွင် EC Directive ၂၀၀၆/၆၆ ရည်ညွှန်းကိုးကားချက်ချက် အဆင့်များကျော်လွန်၍ ပြဒါး၊ ကက်ဒမီယံ သို့မဟုတ် ခဲသတ္တု ပါဝင်ကြောင်း ပြသည်။

မသက်ဆိုင်ကြောင်း ရှင်းလင်းချက်

Device မှတစ်ဆင့် အသုံးပြုနိုင်သော အချို့အချက်အလက်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများသည် တတိယပါတီများနှင့် သက်ဆိုင်ပြီး ၎င်းတို့ကို မူပိုင်ခွင့်၊ မှတ်ပုံတင် မူပိုင်၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်(သို့မဟုတ်)အခြား ဉာဏ်ပညာဖြင့် တီထွင်ထားသောအရာ မူပိုင်ခွင့် ဥပဒေများဖြင့် ကာကွယ်ထားသည်။ ထိုကဲ့သို့သော အချက်အလက်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများသည် သင့်ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေးသုံးမဟုတ်သည့် အသုံးပြုခြင်းအတွက် ဖြည့်ဆည်းပေးထားသည်။ သင်သည် အချက်အလက်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို အချက်အလက်ပိုင်ရှင် (သို့မဟုတ်)ဝန်ဆောင်မှု ဖြည့်ဆည်းသူများ၏ ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ အသုံးပြုနိုင်မည် မဟုတ်ချေ။ အထက်ဖော်ပြပါကို မကန့်သတ်ဘဲနှင့်၊ သက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်ပိုင်ရှင်(သို့မဟုတ်)ဝန်ဆောင်မှု ဖြည့်ဆည်းသူများမှ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲနှင့် သင်သည် device တွင် ပြသထားသော အချက်အလက်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း၊ ကူးယူခြင်း၊ ပြန်လည်ထုတ်ဝေခြင်း၊ တင်ခြင်း၊ ပို့စ်တင်ခြင်း၊ ကူးပြောင်းခြင်း၊ ဘာသာပြန်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ ဆင့်ပွားဖန်တီးခြင်း၊ စွန့်စားခြင်း(သို့မဟုတ်)ဖြန့်ဖြူးခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ခွင့်မရှိပေ။

အခြားသူများ၏ အချက်အလက်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ဖြည့်ဆည်းသည်။ Samsung သည် ဖြည့်ဆည်းထားသော၊ ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဖော်ပြ(သို့မဟုတ်)ညွှန်ပြထားသော အချက်အလက်(သို့မဟုတ်)ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် အာမခံချက်မပေးပေ။ Samsung သည် မကန့်သတ်ထား၊ ကုန်သွယ်မှု အာမခံချက်(သို့မဟုတ်)ရည်ရွယ်ချက်အသီးသီးအတွက် အံ့ကိုက်ထားသော စသည်တို့အပါအဝင် ညွှန်ပြထားသော အာမခံချက်များနှင့် မသက်ဆိုင်ပေ။ Samsung သည် တိကျမှု၊ တရားဝင်မှု၊ ချက်ချင်းဖြစ်မှု၊ တရားဥပဒေနှင့် ညီညွတ်မှု(သို့မဟုတ်)ဒီ device နှင့် မည်သည့်အခြေအနေအောက်တွင်မဆို ရရှိအောင် ပြုလုပ်ထားသည့်အခြားအချက်အလက်များ(သို့မဟုတ်)ဝန်ဆောင်မှု၏ ပြည့်စုံမှု၊ ပေါ့ဆမှု၊ Samsung တွင် တာဝန်ရှိသင့်မှု၊ စာချုပ်(သို့မဟုတ်)တရားမန်နာမှုတွင်ဖြစ်စေ၊ မည်သည့်တိုက်ရိုက်၊ တဆင့်၊ မတော်တဆ၊ အထူး (သို့မဟုတ်)လက်ငင်းအကျိုးဖြစ်စေသော ပျက်စီးမှုများ၊ ရှေ့နေခ၊ ကုန်ကျစရိတ်(သို့မဟုတ်)ဖြစ်ပေါ်လာသော၊ ဆက်စပ်နေသော အခြား ပျက်စီးမှုများ၊ ပါဝင်နေသော သတင်းအချက်အလက်များ(သို့မဟုတ်)သင်(သို့မဟုတ်)အခြားဖြည့်ဆည်းသူများ၏ အချက်အလက် (သို့မဟုတ်)ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ရလဒ်များ၊ ထိုကဲ့သို့ ပျက်စီးမှုဖြစ်နိုင်ချေများအတွက် အာမခံချက် မပေးပေ။

အခြားဝန်ဆောင်မှုများသည် မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို အဆုံးသတ်နိုင်သည်(သို့မဟုတ်)အနှောင့်ယှက်ခံရနိုင်ပြီး Samsung သည် အချိန်တစ်ခုကြာအောင် ရရှိနိုင်သေးသည့် အာမခံချက်နှင့် ကိုယ်စားပြုမှုကို ပြုလုပ်မည်မဟုတ်ပေ။ Samsung ၏ ထိန်းချုပ်မှုမရှိသော ကွန်ယက်များနှင့် ကူးပြောင်းမှု ဝန်ဆောင်မှုများဖြင့် အခြားဝန်ဆောင်မှုပေးသူများသည် အချက်အလက်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးပို့ထားသည်။ ဒီမသက်ဆိုင်ကြောင်း ရှင်းလင်းချက်အထွေထွေကို မကန့်သတ်ဘဲနှင့် device တွင် ရရှိနိုင်အောင် လုပ်ထားသော အချက်အလက်(သို့မဟုတ်)ဝန်ဆောင်မှုများ၏ နှောင့်ယှက်မှု(သို့မဟုတ်)သံသဖြစ်ဖွယ်အရာများအတွက် Samsung တွင် တာဝန်မရှိပေ။

အချက်အလက်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအတွက် Samsung တွင် တာဝန်မရှိပေ။ အချက်အလက် များ(သို့မဟုတ်)ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ဆက်စပ်နေသော ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် မေးခွန်းနှင့် တောင်းဆိုမှုများသည် သက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှု ဖြည့်ဆည်းသူများကို တိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။

Sikkerhetsinformasjon

Les gjennom denne viktige sikkerhetsinformasjonen før du bruker enheten. Den inneholder generell sikkerhetsinformasjon for enheter, og den kan omfatte innhold som ikke er aktuelt for enheten din. Følg informasjonen i advarsels- og forsiktighetsavsnittene for å unngå skade på deg selv og andre og på enheten.



Uttrykket «enhet» viser til produktet og batteriet, laderen, tilbehøret som følger med produktet, og eventuelt Samsung-godkjent tilbehør som brukes sammen med enheten.



Advarsel

Hvis du ikke overholder sikkerhetsadvarsler og -forskrifter, kan det føre til alvorlig skade eller død

Enheten inneholder magneter. Hold den unna kredittkort, implanterte medisinske enheter og andre enheter som kan påvirkes av magneter. Hvis det gjelder en medisinsk enhet, må enheten holdes mer enn 15 cm unna. Slutt å bruke enheten hvis du mistenker forstyrrelser med den medisinske enheten, og rådfør deg med legen din eller produsenten av den medisinske enheten

Ikke bruk ødelagte strømledninger eller støpsler, eller løse stikkontakter

Usikrede forbindelser kan føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke berør enheten, ledningene, kontaktene eller stikkontakten med våte hender eller andre våte kroppsdeler

Dette kan føre til elektrisk støt.

Ikke dra for mye i ledningen når du kobler den fra

Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke bøy eller skad strømledningen

Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke berør enheten med våte hender mens enheten lader

Dette kan føre til elektrisk støt.

Laderens positive og negative poler må ikke kobles direkte sammen

Dette kan føre til brann eller alvorlige skader.

Ikke bruk enheten utendørs i tordenvær

Dette kan føre til elektrisk støt eller feil på enheten.

Bruk ladere, tilbehør og ekstrautstyr som er godkjent av produsenten

- Bruk av generiske ladere kan forkorte levetiden til enheten eller føre til at den ikke fungerer som den skal. De kan også føre til brann eller at batteriet kan eksplodere.
- Bruk kun Samsung-godkjent batteri, lader og kabel som er utformet spesielt for enheten. Batteri, lader og kabel som ikke er compatible, kan forårsake alvorlig personskade eller ødelegge enheten.
- Samsung er ikke ansvarlige for brukerens sikkerhet ved bruk av tilbehør eller ekstrautstyr som ikke er godkjent av Samsung.

Ikke bær enheten i baklommen eller rundt livet

- Hvis enheten påføres for stort trykk, kan den ta skade, eksplodere eller begynne å brenne.
- Du kan selv bli skadet hvis noen dytter borti deg eller du faller.

Ikke mist enheten i bakken eller utsett den for kraftige støt

- Dette kan skade enheten eller batteriet, føre til at enheten ikke fungerer som den skal, eller forkorte levetiden dens.
- Dette kan også føre til overoppheting, forbrenning, brann eller andre farer.

Vær forsiktig når du håndterer enheten og laderen eller skal kaste dem

- Kast aldri batteriet eller enheten i åpen ild. Plasser aldri batteriet eller enheten på eller i varmeapparater, som mikrobølgeovner, komfyrer eller varmeovner. Enheten kan eksplodere ved overoppheting. Følg alle lokale regler og forskrifter når du skal kaste et brukt batteri eller en brukt enhet.
- Ikke knus eller stikk hull på enheten.
- Unngå å utsette enheten for høyt utvendig trykk, da dette kan føre til intern kortslutning og overoppheting.

Beskytt enheten, batteriet og laderen mot skade

- Unngå å utsette enheten og batteriet for svært lave eller høye temperaturer.
- Ekstreme temperaturer kan skade enheten og redusere ladekapasiteten og levetiden til enheten og batteriet.
- Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.

- Ikke bruk en kabel med avprellet isolering eller som er skadet, og bruk ikke en lader eller et batteri som er skadet eller ikke fungerer.
- Ikke slå på eller bruk enheten mens batterikammeret er åpent.

Ikke oppbevar enheten i nærheten av, eller i, varmeovner, mikrobølgeovner, varmt kjøkkenutstyr eller høytrykksbeholdere

- Batteriet kan lekke.
- Enheten kan overopphetes og forårsake brann.

Ikke bruk eller oppbevar enheten på steder med mye støv eller luftforurensning

Støv eller fremmedelementer kan gjøre at enheten ikke fungerer som den skal, og føre til brann eller elektrisk støt.

Unngå at flerbrukskontakten og den lille enden av laderen kommer i kontakt med strømledende materialer, som væsker, støv, metallpulver og blyantbly. Ikke berør flerfunksjonskontakten med skarpe gjenstander eller utsett den for støt

Strømledende materialer kan forårsake kortslutning eller korrosjon av polene, noe som kan føre til eksplosjon eller brann.

Når du bruker den trådløse laderen, må du ikke plassere fremmedelementer, som metallgjenstander, magneter og kort med magnetstripe, mellom enheten og den trådløse laderen.

Det kan føre til at enheten ikke lader skikkelig eller at den overopphetes.

Ikke bit eller sug på enheten eller batteriet

- Dette kan skade enheten eller føre til eksplosjon eller brann.
- Barn eller dyr kan bli kvalt av små deler.
- Hvis barn bruker enheten, må du forsikre deg om at de bruker den på riktig måte.

Ikke putt enheten eller medfølgende tilbehør inn i øynene, ørene eller munnen

Dette kan føre til kvelning eller alvorlige skader.

Ikke håndter et skadd litium-ionbatteri eller et batteri som lekker


For trygg avfallshåndtering av litium-ionbatteriet ditt kontakter du ditt nærmeste autoriserte servicesenter.

Hvis Galaxy Ring ikke kommer av fingeren, må du søke hjelp fra medisinsk fagpersonell eller et redningsteam, da det er fare for personskade

- Hvis du ikke kan ta av Ringen selv, må du søke hjelp fra medisinsk fagpersonell eller et redningsteam. Avkutting av Ringen må utføres av en erfaren medisinsk fagperson eller nødhjelpstjeneste. Hvis en person uten denne ekspertisen forsøker å kutte og fjerne Ringen, kan det forårsake personskade.
- Hvis Ringen må kuttes av i et nødstilfelle, må du være oppmerksom på følgende instruksjoner. Lever disse instruksjonene til den erfarne medisinske fagpersonen eller nødhjelpstjenesten som vil kutte Ringen.

1) Sjekk retningsindikatoren på Ringen.

- Ringen er en elektronisk enhet med et innebygd batteri. For sikkerhets skyld må du kutte Ringen langs retningsindikatoren der batteriet ikke er plassert. Vær forsiktig siden kutting av batteriet kan forårsake varme eller brann.

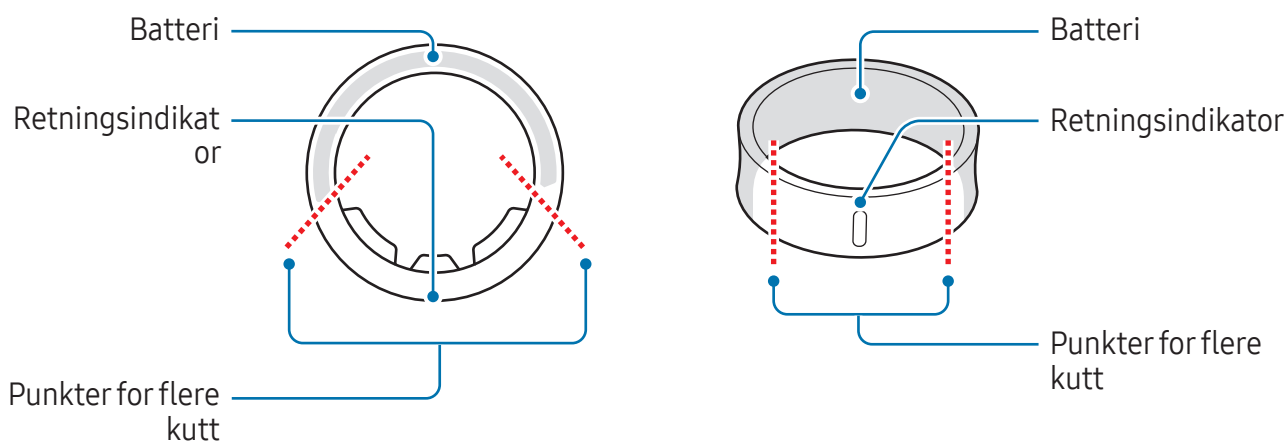

Dette er en illustrasjon av en typisk modell. Utseendet kan variere, avhengig av modellen.

2) Ved å bruke en ringkutter eller et liknende verktøy, som f.eks. raptorsaks eller tang, kutter du ringen langs retningsindikatoren.

- For å kutte Ringen, trenger du et spesialverktøy, som en ringkutter, raptorsaks eller tang. Sjekk om verktøyet er egnet for å kutte Ringen.
- Fordi det kan oppstå gnister når du kutter av Ringen med en ringkutter, må du fjerne brennbare stoffer fra hendene dine og sørge for at det ikke er brennbare stoffer rundt deg før du kutter av Ring. Dekk hendene med en klut for å beskytte huden, og ta deg tid og kutt Ringen sakte, da du kan føle varmen på fingrene.

- 3) Når Ringen er kuttet, setter du inn en flat skrutrekker gjennom mellomrommet for å utvide det, og tar deretter Ringen av fingeren.
- 4) Hvis du fremdeles ikke kan fjerne Ringen selv etter at den ble kuttet, foretar du et nytt kutt 1 cm over til venstre eller høyre fra retningsindikatoren (se bildet i trinn 1).
 - Vær forsiktig med å ikke kutte batteriet når du foretar et nytt kutt.

Hvis du tar medikamenter eller er under medisinsk behandling, må du være oppmerksom på følgende når du bruker Galaxy Ring

- Hvis du tar medikamenter eller er under medisinsk behandling, skal du rådføre med en lege før du bruker Ringen.
- Hvis du opplever medisinske endringer, som hevelse i fingrene på grunn av medikamenter eller en medisinsk prosedyre, kan det hende at Ringen ikke kommer av fingeren.

Hvis hånden som du bruker Galaxy Ring på blir skadet, skal du ta Ringen av umiddelbart

Hvis hånden eller fingeren som du bruker Ringen på blir skadet, skal du umiddelbart ta Ringen av fingeren og oppsøke behandlingen fra medisinsk fagpersonell.



Forsiktig

Hvis du ikke overholder sikkerhetsadvarsler og -forskrifter, kan det føre til skader på personer eller eiendom

Ikke bruk enheten i nærheten av andre elektroniske enheter

De fleste elektroniske enheter bruker radiofrekvenssignaler. Enheten kan forstyrre andre elektroniske enheter.

Ikke bruk enheten på et sykehus, på et fly eller i bilutstyr som kan forstyrres av radiofrekvenser

- Unngå å bruke enheten innen en rekkevidde på 15 cm fra en pacemaker hvis mulig, ettersom enheten kan forstyrre pacemakern.
- Reduser muligheten for forstyrrelser av en pacemaker ved å bruke enheten kun på den siden av kroppen som er på motsatt side av pacemakern.
- Hvis du bruker medisinsk utstyr, må du kontakte utstyrsprodusenten før du bruker enheten, for å finne ut om utstyret vil bli påvirket av radiofrekvenser fra enheten.
- På et fly kan bruk av elektroniske enheter forstyrre flyets elektroniske navigasjonsinstrumenter. Følg retningslinjene som er gitt av flyselskapet, og instruksjonene til flypersonellet. I tilfeller hvor det er tillatt å bruke enheten, må du alltid bruke den i flymodus.
- Elektroniske enheter i bilen kan få funksjonsfeil på grunn av radioforstyrrelser fra enheten. Kontakt produsenten hvis du vil ha mer informasjon.

Ikke utsett enheten for sterk røyk eller os

Dette kan skade utsiden av enheten eller føre til at den ikke fungerer korrekt.

Hvis du bruker høreapparat, må du kontakte produsenten for å få informasjon om radioforstyrrelser

Radiofrekvensen som sendes ut av enheten, kan forstyrre enkelte høreapparater. Før du bruker enheten, må du kontakte produsenten for å finne ut om høreapparatet vil bli påvirket av radiofrekvenser fra enheten.

Ikke bruk enheten i nærheten av enheter eller apparater som sender ut radiofrekvenser, som lydsystemer eller radiotårn

Radiofrekvenser kan føre til at enheten ikke fungerer korrekt.

Slå av enheten i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

- Overhold alltid alle lover og regler, instruksjoner og skilt i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser.
- Ikke bruk enheten på bensinstasjoner, i nærheten av drivstoff eller kjemikalier eller i sprengingsområder.
- Ikke lagre eller transporter brennbare væsker eller gasser eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som enheten, noen av enhetens deler eller tilbehør.

Hvis noen deler av enheten er ødelagt, avgir røyk eller lukter brent, må du stoppe bruken umiddelbart. Bruk enheten igjen først etter at den har blitt reparert på et Samsung-servicesenter eller et autorisert servicesenter

- Knust glass eller akryl kan forårsake skade på hender og ansikt.
- Når enheten ryker eller avgir en brent lukt, kan dette føre til batterieksplisjon eller brann.

Overhold alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter angående bruk av mobile enheter mens du kjører

Mens du kjører, er trygg betjening av kjøretøyet hovedansvaret ditt. Bruk aldri mobilenheten mens du kjører hvis dette er forbudt ved lov. For din egen og andres sikkerhet må du bruke sunn fornuft og huske følgende tips:

- Sørg for at du har tilgang til den trådløse enheten uten at du trenger å se bort fra veien. Hvis du mottar et innkommende anrop på et ubeleilig tidspunkt, lar du det gå videre til mobilsvareren.
- Avslutt samtaler ved tett trafikk eller farlige værforhold. Regn, sludd, snø, is og tett trafikk kan være farlig.
- Ikke ta notater og se ikke etter telefonnumre. Hvis du noterer en oppgaveliste eller blar gjennom adresseboken, tar dette oppmerksomheten bort fra hovedansvaret ditt, å kjøre trygt.
- Ringen fornuftig og vurder trafikken. Ringen ut når du står stille eller før du kjører ut på en trafikkert vei. Prøv å planlegge samtaler for når bilen står stille.
- Ikke ha stressende eller følelsesmessige samtaler som kan distrahere deg. Informer personen som du snakker med, om at du kjører, og utsett samtaler som potensielt kan avlede oppmerksomheten fra veien.

Ta vare på og bruk enheten på riktig måte

Hold enheten tørr

- Fuktighet og væsker kan skade deler eller elektroniske kretser i enheten.
- Denne enheten er utstyrt med interne væskeindikatorer. Vannskader på enheten kan gjøre produsentens garanti ugyldig.

Oppbevar enheten kun på flate overflater

Hvis enheten faller, kan den bli skadet.

Enheten kan brukes ved omgivelsestemperaturer på mellom 0 °C og 35 °C. Du kan oppbevare enheten ved omgivelsestemperaturer på mellom -20 °C og 50 °C. Bruk eller oppbevaring av enheten ved høyere eller lavere temperaturer enn det som er anbefalt, kan føre til skader på enheten eller redusere batteriets levetid.

- Ikke oppbevar enheten på veldig varme steder som inni en bil om sommeren. Dette kan føre til at skjermen ikke fungerer korrekt, forårsake skader på enheten eller at batteriet eksploderer.
- Ikke utsett enheten for direkte sollys i lengre perioder (som på dashbordet i en bil).

Ikke oppbevar enheten sammen med metallgjenstander, som mynter, nøkler og halskjeder

- Enheten kan bli oppskrapt eller få funksjonsfeil.
- Hvis batteripolene kommer i kontakt med metallgjenstander, kan dette forårsake brann.

Ikke oppbevar enheten i nærheten av magnetiske felt

- Enheten kan få funksjonsfeil eller batteriet kan lades ut av utsettelse for magnetiske felt.
- Kort med magnetstripe, inkludert kredittkort, telefonkort, pass og boardingkort, kan bli skadet av magnetiske felt.

Unngå kontakt med enheten når den er overopphetet. Det kan føre til små brannskader, rødhet og hudpigmentering

- Vær forsiktig så du ikke overoppheter enheten når du bruker den i lengre perioder, og unngå hudkontakt over lengre tid.
- Ikke sitt på enheten eller la den være i direkte kontakt med huden din over lengre tid under lading eller når den er tilkoblet en strømkilde.
- Toleransen overfor høye temperaturer varierer fra person til person. Vær ekstra påpasselig når barn, eldre og personer med spesielle tilstander bruker enheten.

Vær forsiktig ved utsettelse for blinkende lys

- Når du bruker enheten, bør du la det være noen lys på i rommet, og du må ikke holde skjermen for tett inntil øynene.
- Anfall eller blackout kan forekomme hvis du blir eksponert for blinkende lys over en lengre periode, som mens du ser på videoer eller spiller Flash-baserte spill. Hvis du opplever ubehag, må du umiddelbart slutte å bruke enheten.
- Hvis noen i slekten din har opplevd anfall eller blackout ved bruk av en lignende enhet, kontakter du en lege før du bruker enheten.
- Hvis du føler ubehag, som muskelkramper, eller forvirring, må du umiddelbart slutte å bruke enheten og kontakte en lege.
- For å hindre øyeslitasje bør du ta jevnlige pauser mens du bruker enheten.

Reduser faren for skader ved gjentatte bevegelser

Når du utfører handlinger gjentatte ganger som å trykke på taster, skrive tegn på berøringsskjermen eller spille spill, kan du noen ganger oppleve ubehag i hendene, nakke, skuldre eller andre deler av kroppen. Når du bruker enheten i en lengre periode, må du holde den i et avslappet grep, trykke lett på tastene og ta pauser hyppig. Hvis du fortsetter å kjenne ubehag under eller etter slik bruk, må du slutte å bruke enheten og rådføre deg med en lege.

Beskytt hørselen og ørene ved bruk av hodesett



- Overdreven utsettelse overfor høye lyder kan forårsake hørselstap.
- Utsettelse for høye lyder mens du går kan distrahere deg og forårsake ulykker.
- Demp alltid volumet før du kobler hodetelefonene til en lydkilde og bruk kun laveste nødvendige lydinnstilling for å høre samtalen eller musikken.
- Du kan få øreinfeksjon hvis hodetelefonene kommer i kontakt med fremmedlegemer og hvis du bruker dem over lengre tid. Hold høretelefonene rene og tørre.
- I tørre miljøer kan statisk elektrisitet bygge seg opp i hodesettet. Unngå bruk av hodesett i tørre miljøer, eller berør en metallgjenstand for å lade ut den statiske elektrisiteten før du kobler hodesettet til enheten.
- Ikke bruk et hodesett mens du kjører eller rir. Dette kan avlede oppmerksomheten din og føre til en ulykke, eller det kan være ulovlig, avhengig av hvor du bor.

Vær forsiktig når du bruker enheten mens du går eller beveger deg

Vær alltid oppmerksom på omgivelsene for å unngå skader på deg selv eller andre.

Vær forsiktig når du har på deg enheten

- For å få nøyaktig måling må du ha på enheten slik at den passer på håndleddet. Etter måling løsner du remen for å slippe luft til huden. Den anbefales at enheten ikke sitter for løst eller stramt og at den føles behagelig under alle forhold.
- Når du har på deg enheten over lengre tid eller trener hardt mens du bruker den, kan hudirritasjon fremkomme på grunn av visse faktorer, som friksjon, trykk eller fuktighet. Hvis du har hatt på enheten over lengre tid, kan du ta den av håndleddet en stund for å holde huden frisk og la håndleddet hvile.
- Hvis du fester enheten for stramt, kan det oppstå hudirritasjoner, og hvis du fester den for løst, kan det oppstå friksjon.
- Hold enheten tørr og ren for å unngå hudirritasjon.
- Enheten overholder de internasjonale sikkerhetsstandardene, men ta behørlige forholdsregler hvis huden din er overfølsom eller du er allergisk mot noen av materialene.

Ikke mal eller sett på klistremerker på enheten

- Maling og klistremerker kan blokkere for bevegelige deler og hindre korrekt drift.
- Hvis du er allergisk mot maling eller metalleder på enheten, kan du oppleve kløe, eksem eller hevelser i huden. Hvis dette skjer, må du slutte å bruke enheten og kontakte en lege.

Mobilenheter og -utstyr må monteres med forsiktighet

- Kontroller at alle mobilenhetene og tilhørende utstyr som er montert i kjøretøyet ditt, er festet på en sikker måte.
- Ikke plasser enheten og tilbehøret i nærheten av en kollisjonspute. Trådløst utstyr som ikke er ordentlig tilkoblet, kan forårsake alvorlige skader når kollisjonsputer utløses raskt.

Ikke mist enheten i bakken og utsett den ikke for støt

- Enheten kan bli skadet eller få funksjonsfeil.
- Hvis enheten blir bøyd eller deformert, kan den bli skadet eller deler kan få funksjonsfeil.

Gi batteri og lader maksimal levetid

- Over tid lades ubrukte enheter ut og må lades opp igjen før bruk.
- Koble laderen fra strømkilder når den ikke er i bruk.
- Bruk batteriet kun til dets tiltenkte formål.
- Følg alle instruksjoner i denne veiledningen for å sikre lengst mulig levetid for enheten og batteriet. Skader eller dårlig ytelse som er et resultat av at du ikke følger advarsler og instruksjoner, kan ugyldiggjøre produsentens garanti.
- Enheten kan slites ut over tid. Noen deler og reparasjoner dekkes av garantien innenfor gyldighetsperioden, men skader eller forringelse som er forårsaket av ikke-godkjent tilbehør, dekkes ikke.

Ikke demonter, modifier eller reparer enheten

- Eventuelle endringer eller modifikasjoner på enheten kan gjøre produsentens garanti ugyldig. Hvis enheten trenger service, tar du den til et Samsung-servicesenter eller et autorisert servicesenter.
- Ikke demonter eller stikk hull på batteriet, ettersom dette kan forårsake eksplosjon eller brann.
- Ikke demonter eller bruk batteriet på nytt.

Når du rengjør enheten må du være oppmerksom på følgende

- Tørk av enheten eller laderen med et håndkle eller en klut.
- Rengjør batteripolene med en bomullsdott eller klut.
- Ikke bruk kjemikalier eller vaskemidler. Dette kan misfarge eller etse utsiden av enheten eller føre til elektrisk støt eller brann.
- Unngå at enheten utsettes for støv, svette, blekk, olje og kjemiske produkter, som kosmetikk, antibakteriemiddel, håndrensemiddel, rengjøringsmiddel og insektmiddel. Enhetens eksterne og interne deler kan bli skadet eller det kan føre til redusert ytelse. Hvis enheten utsettes for noe av dette, bruker du en løfri myk klut til å rengjøre den.

Ikke bruk enheten til annet enn det den er ment for

Enheden vil kanskje ikke fungere korrekt.

Unngå å forstyrre andre når du bruker enheten på offentlige steder

Bare kvalifisert personale kan utføre service på enheten

Å la ukvalifisert personale utføre service på enheten kan føre til skade på den, og gjør produsentens garanti ugyldig.

Vær forsiktig med kablene

- Når du kobler en kabel til enheten, må du forsikre deg om at kabelen er koblet til riktig side.
- Hvis du kobler til en kabel med makt eller på feil måte, kan det føre til skader på flerfunksjonskontakten eller andre deler av enheten.

Sikre tilgang til nødtjenester

I noen områder eller situasjoner kan det være umulig å ringe nødsamtaler fra enheten. Før du reiser til avsidesliggende områder eller områder med dårlig infrastruktur, bør du planlegge en alternativ metode for å få kontakt med redningspersonell.

Beskytt personopplysningene dine og hindre lekkasjer eller misbruk av sensitive opplysninger

- Når du bruker enheten, må du passe på å sikkerhetskopiere viktige data. Samsung er ikke ansvarlig for tap av data.
- Når du skal kaste enheten, må du sikkerhetskopiere alle dataene og deretter nullstille enheten for å hindre at personopplysninger blir misbrukt.
- Les skjermbildet for tillatelser nøye før du laster ned apper. Vær ekstra forsiktig med apper som har tilgang til mange funksjoner eller betydelige mengder av personopplysningene dine.
- Kontroller kontoene dine regelmessig for å se etter uautorisert eller mistenkelig bruk. Hvis du finner tegn på misbruk av personopplysningene dine, må du kontakte tjenesteleverandøren din slik at kontoinformasjonen din kan slettes eller endres.
- Hvis du mister eller blir frastjålet enheten, må du endre passord for kontoene dine for å beskytte personopplysningene dine.
- Ikke bruk apper fra ukjente kilder, og lås enheten med et mønster, et passord eller en PIN-kode.

Ikke distribuer materiale som er opphavsrettslig beskyttet

Ikke distribuer opphavsrettslig beskyttet materiale uten tillatelse fra innholdseierne. Hvis du gjør dette, kan du bryte lover om opphavsrett. Produsenten er ikke ansvarlig for juridiske problemer som skyldes at brukeren ulovlig har brukt materiale som er beskyttet ved opphavsrett.

Ondsinnede apper og virus

Følg disse brukertipsene for å beskytte enheten mot ondsinnede apper og virus. Hvis ikke kan det oppstå skader eller tap av data som kanskje ikke dekkes av garantitjenesten

- Ikke last ned ukjente apper.
- Ikke besøk nettsteder som ikke er pålitelige.
- Slett mistenkelige meldinger eller e-poster fra ukjente avsendere.
- Angi et passord og endre det jevnlig.
- Slå av trådløse funksjoner, som Bluetooth, når de ikke er i bruk.
- Hvis enheten oppfører seg unormalt, kjører du en antivirusapp for å se om enheten er smittet.
- Kjør en antivirusapp på enheten før du åpner nylig nedlastede apper og filer.
- Installer antivirusapper på datamaskinen din og kjør dem jevnlig for å se etter virus.
- Ikke rediger registerinnstillinger eller endre enhetens operativsystem.

SAR-informasjon (Specific Absorption Rate)

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.samsung.com/sar og søke etter enheten din med modellnummeret.

Riktig avfallshåndtering av dette produktet



(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

Denne merkingen på produktet, tilbehør eller trykksaker angir at produktet og det elektroniske tilbehøret (som lader, hodesett og USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall.

For å hindre potensielle skader på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallshåndtering, ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren som de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Bedriftsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Riktig avfallshåndtering av batterier i dette produktet



Merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriet i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall når det skal avhendes. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66.

Ansvarsfraskrivelse

Noe innhold og noen tjenester som er tilgjengelig gjennom denne enheten, tilhører tredjeparter og er beskyttet av opphavsretts-, patent- og varemerkelover eller andre åndsverkslover.

Innhold og tjenester av denne typen er kun for personlig, ikke-kommersiell bruk. Du kan ikke bruke innhold eller tjenester på en måte som ikke er godkjent av eieren av innholdet eller tjenesteleverandøren. Uten å begrense ovennevnte, med mindre uttrykkelig autorisert av gjeldende eier av innholdet eller tjenesteleverandøren, kan du ikke på noen måte, eller med noen medier, modifisere, kopiere, gjenutgi, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk fra, utnytte eller distribuere eventuelt innhold eller tjenester via denne enheten.

«TREDJEPARTSINNHold OG -TJENESTER LEVERES «SOM DE ER.» SAMSUNG GARANTERER IKKE INNHOLDET ELLER TJENESTENE SOM BLIR LEVERT, VERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, FOR NOEN FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG EVENTUELLE IMPLISITTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. SAMSUNG GARANTERER IKKE NØYAKTIGHET, GYLDIGHET, AKTUALITET, LOVLIGHET ELLER FULLSTENDIGHET AV INNHOLD ELLER TJENESTER GJORT TILGJENGELIG VIA DENNE ENHETEN, OG IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT FORSØMMELSE, SKAL SAMSUNG VÆRE ANSVARLIG, VERKEN I HENHOLD TIL KONTRAKT ELLER FORVOLDT SKADE, FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE SKADER ELLER KONSEKVENSER, ADVOKATHONORAR, KOSTNADER ELLER EVENTUELLE ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV ELLER I FORBINDELSE MED EVENTUELL INFORMASJON I DEN, ELLER SOM ET RESULTAT AV BRUKEN AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTER AV DEG ELLER EN EVENTUELL TREDJEPART, SELV OM DET ER GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.»

Tjenester fra tredjeparter kan avsluttes eller avbrytes når som helst, og Samsung vedkjenner eller garanterer ikke at slikt innhold eller slike tjenester vil være tilgjengelig i noen gitt tidsperiode. Innhold og tjenester blir overført av tredjeparter via nettverk og overføringsfasiliteter som Samsung ikke har noen kontroll over. Uten å begrense generalitetene i denne ansvarsfraskrivelsen, fraskriver Samsung seg uttrykkelig eventuelt ansvar eller krav for eventuelt avbrudd eller opphør av ethvert innhold eller enhver tjeneste gjort tilgjengelig gjennom denne enheten.

Samsung er ikke ansvarlig for kundeservice i forbindelse med innholdet og tjenestene. Eventuelle spørsmål eller forespørsler angående innholdet eller tjenestene skal rettes direkte til leverandørene av innholdet eller tjenesten.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Zawierają one ogólne wytyczne dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzeń i mogą zawierać treści nieodnoszące się do danego produktu. Należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi w ostrzeżeniach i przestrożach, aby zapobiec obrażeniom ciała lub uszkodzeniu urządzenia.



Termin „urządzenie” odnosi się do produktu, baterii, ładowarki, elementów dostarczonych z produktem oraz wszelkich zatwierdzonych przez firmę Samsung akcesoriów używanych z produktem.



Ostrzeżenie

Nieprzestrzeganie zasad i ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa grozi poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią

Urządzenie jest wyposażone w magnesy. Należy trzymać je z dala od kart kredytowych, implantów medycznych oraz innych urządzeń, których działanie może zostać zakłócone przez magnesy. W przypadku urządzeń medycznych należy zachować odległość od urządzenia większą niż 15 cm. W przypadku podejrzenia powstawania zakłóceń w pracy urządzenia medycznego należy zaprzestać korzystania z urządzenia i skonsultować się ze swoim lekarzem lub producentem urządzenia medycznego

Nie używać uszkodzonych przewodów zasilających, wtyczek lub gniazdek elektrycznych.

Niezabezpieczone przewody mogą spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

Nie dotykaj urządzenia, kabli zasilających, wtyczek ani gniazda elektrycznego mokrymi rękami ani innymi mokrymi częściami ciała.

Może to spowodować porażenie prądem.

Nie ciągnij zbyt mocno za kabel zasilający podczas odłączania go.

Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

Nie wyginać ani nie niszczyć przewodu zasilającego.

Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami podczas ładowania.

Może to spowodować porażenie prądem.

Nie wolno zwierać styków bieguna dodatniego i ujemnego ładowarki.

Takie działanie może doprowadzić do pożaru lub poważnych obrażeń ciała.

Nie korzystać z urządzenia na otwartej przestrzeni podczas burzy.

Może to skutkować porażeniem prądem lub wadliwym działaniem urządzenia.

Należy korzystać wyłącznie z ładowarek, akcesoriów i materiałów zatwierdzonych przez producenta.

- Używanie zwykłych ładowarek może skrócić czas eksploatacji urządzenia lub spowodować jego awarię. Może także spowodować pożar lub wybuch baterii.
- Należy korzystać tylko z baterii, ładowarek i kabli zaakceptowanych przez firmę Samsung i przeznaczonych dla danego urządzenia. Używanie niezgodnych baterii, ładowarek i kabli może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.
- W przypadku stosowania akcesoriów lub materiałów niezatwierdzonych przez firmę Samsung, nie ponosi ona odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika.

Nie nosić urządzenia w tylnej kieszeni lub przy pasie.

- Urządzenie może zostać uszkodzone, eksplodować lub wywołać pożar, jeśli znajdzie się pod nadmiernym naciskiem.
- W przypadku uderzenia lub upadku możesz zostać zraniony.

Urządzenie należy chronić przed upuszczeniem i nadmiernym udarem mechanicznym.

- Może dojść do uszkodzenia urządzenia lub baterii, nieprawidłowego działania urządzenia lub skrócenia jego żywotności.
- Może także dojść do przegrzania, zapalenia lub innych zagrożeń.

Podczas użytkowania i likwidacji urządzenia i ładowarek należy zachować ostrożność.

- Nigdy nie należy wrzucać baterii lub urządzenia do ognia. Nigdy nie należy umieszczać baterii ani urządzeń na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Urządzenie może wybuchnąć, jeśli zostanie zbyt mocno rozgrzane. Podczas pozbywania się zużytych baterii i urządzeń należy przestrzegać wszystkich przepisów lokalnego prawa.
- Urządzenia nie należy zgniatać ani przebijać.
- Urządzenie należy chronić przed wysokim ciśnieniem zewnętrznym, ponieważ może to być przyczyną zwarcia obwodów wewnętrznych i przegrzania.

Należy chronić urządzenie, baterię i ładowarkę przed uszkodzeniem.

- Nie należy narażać urządzenia ani baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur.
- Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą być przyczyną uszkodzenia urządzenia, skrócenia jego żywotności, a także zmniejszenia pojemności i czasu pracy baterii.
- Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

- Nie używać kabla z łuszczącą się lub uszkodzoną warstwą zewnętrzną, oraz nie używać uszkodzonych czy źle działających ładowarek lub baterii.
- Nie włączać ani nie używać urządzenia z odkrytą komorą baterii.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu grzejników, kuchenek mikrofalowych, urządzeń kuchennych lub pojemników pod ciśnieniem.

- Może to spowodować rozszczelnienie baterii.
- Urządzenie może się przegrzać i spowodować pożar.

Urządzenia nie należy używać ani przechowywać w miejscach o wysokim stężeniu pyłu, kurzu czy innych materiałów znajdujących się w powietrzu.

Kurz lub obce substancje mogą spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia i doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.

Złącze wielofunkcyjne i mały koniec ładowarki należy chronić przed zetknięciem z materiałami przewodzącymi, takimi jak ciecz, pył, sproszkowany metal i wkład z ołówka. Nie dotykać złącza wielofunkcyjnego ostrymi narzędziami i nie poddawać go uderzeniom.

Materiały przewodzące mogą spowodować zwarcie lub korozję styków, co grozi wybuchem lub pożarem.

Podczas korzystania z ładowarki bezprzewodowej nie należy umieszczać innych przedmiotów, takich jak metalowe obiekty, magnesy, karty z paskiem magnetycznym pomiędzy urządzeniem i ładowarką bezprzewodową.

Urządzenie może nie naładować się prawidłowo lub przegrzać się.

Nie gryźć ani nie ssać baterii ani urządzenia.

- Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub wywołać wybuch albo pożar.
- Dzieci i zwierzęta mogą się udławić małymi częściami.
- Jeśli z urządzenia korzystają dzieci, upewnić się, że robią to prawidłowo.

Urządzenia ani dostarczone akcesoria nie należy wkładać do oczu, uszu ani ust.

Takie zachowania mogą być przyczyną uduszenia lub poważnych obrażeń.

Nie eksploatować uszkodzonej lub rozszczelnionej baterii litowo-jonowej (Li-Ion).


W sprawie bezpiecznej utylizacji baterii litowo-jonowych należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

Jeśli pierścienia Galaxy Ring nie można zdjąć z palca, należy zwrócić się o pomoc do specjalisty medycznego lub zespołu ratownictwa medycznego, ponieważ istnieje ryzyko obrażeń.

- Jeśli nie możesz samodzielnie zdjąć Pierścienia, zwróć się o pomoc do specjalisty medycznego lub zespołu ratownictwa medycznego. Przycinanie Pierścienia musi być wykonane przez doświadczonego specjalistę medycznego lub ratownika medycznego. Próba przecięcia i usunięcia Pierścienia przez osobę nieposiadającą odpowiednich kwalifikacji może spowodować obrażenia ciała.
- Jeśli Pierścień musi zostać przecięty w nagłym wypadku, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami. Przekaż te instrukcje specjalistce medycznej lub ratownikowi, który przetnie Pierścień.

1) Sprawdź wskaźnik orientacji na Pierścieniu.

- Pierścień jest urządzeniem elektronicznym z wbudowaną baterią. Ze względów bezpieczeństwa należy przeciąć Pierścień wzdłuż wskaźnika orientacji, gdzie nie znajduje się bateria. Należy zachować ostrożność, ponieważ przecięcie baterii może spowodować wydzielanie ciepła lub pożar.

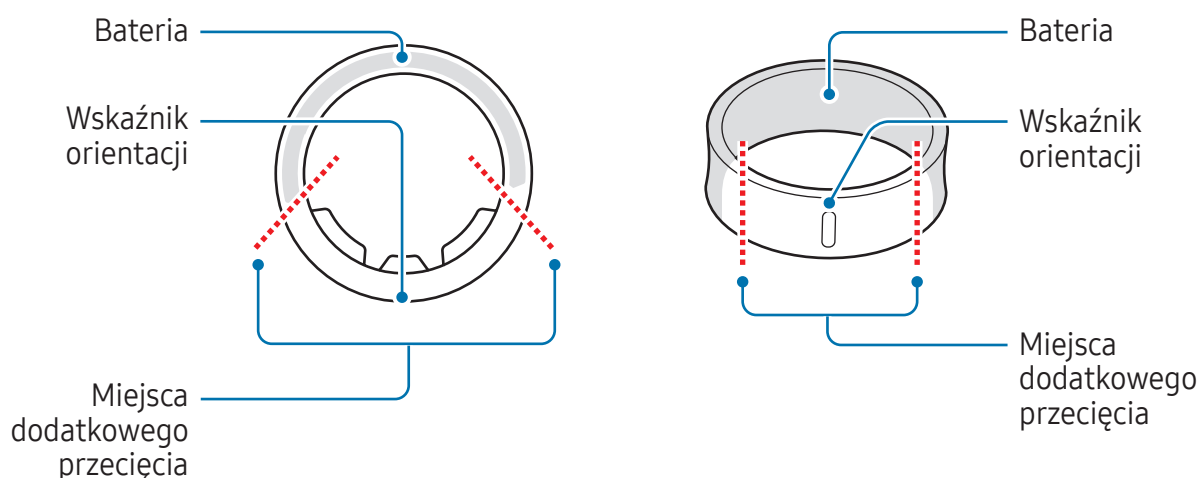

Ilustracja przedstawia typowy model. Wygląd urządzenia może się różnić w zależności od modelu.

2) Za pomocą nożyc do pierścieni lub podobnego narzędzia do przycinania, takiego jak nożyczki ratownicze lub szczypce, przetnij Pierścień wzdłuż wskaźnika orientacji.

- Do przecięcia Pierścienia potrzebne jest specjalne narzędzie, takie jak nożyce do pierścieni, nożyczki ratownicze lub szczypce. Sprawdź czy posiadane narzędzie jest odpowiednie do przecięcia Pierścienia.
- Ponieważ podczas przycinania Pierścienia za pomocą nożyc do pierścieni mogą pojawić się iskry, przed przecięciem Pierścienia usuń z rąk wszelkie łatwopalne substancje i upewnij się, że w pobliżu nie znajdują się takie substancje. Przykryj dłoń szmatką, aby zabezpieczyć skórę, nie spiesz się i przecinaj Pierścień powoli, ponieważ możesz poczuć ciepło na palcach.

- 3) Po przecięciu Pierścienia, włóż płaski śrubokręt przez szczelinę, aby go rozgiąć, a następnie zdejmij Pierścień z palca.
- 4) Jeśli nadal nie można zdjąć Pierścienia nawet po jego przecięciu, należy wykonać dodatkowe cięcie w odległości 1 cm po lewej lub prawej stronie wskaźnika orientacji (zob. ilustracja w kroku 1).
 - Podczas wykonywania dodatkowego cięcia należy uważać, aby nie przeciąć baterii.

Jeśli przyjmujesz leki lub jesteś w trakcie leczenia, podczas korzystania z pierścienia Galaxy Ring, zwróć uwagę na poniższe zalecenia:

- Jeśli przyjmujesz leki lub jesteś w trakcie leczenia, przed rozpoczęciem korzystania z Pierścienia skonsultuj się z lekarzem.
- W przypadku wystąpienia zmian fizycznych, takich jak obrzęk palców spowodowany przyjmowanymi lekami lub zabiegiem medycznym, zdjęcie Pierścienia z palca może być niemożliwe.

W przypadku zranienia ręki, na której nosisz pierścień Galaxy Ring, natychmiast zdejmij pierścień

W przypadku zranienia dłoni lub palca, na którym nosisz Pierścień, natychmiast zdejmij Pierścień z palca i zwróć się o pomoc medyczną.



Przestroga

Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i zasad bezpieczeństwa grozi obrażeniami ciała i zniszczeniem mienia

Nie korzystać z urządzenia w pobliżu innych urządzeń elektronicznych.

Większość urządzeń elektronicznych wykorzystuje sygnały o częstotliwości radiowej. Posiadane urządzenie może zakłócać pracę innych urządzeń.

Nie używać urządzenia w szpitalu, samolocie lub pojeździe, którego pracę mogą zakłócać fale radiowe.

- W miarę możliwości unikać korzystania z urządzenia w promieniu 15 cm od rozrusznika serca, ponieważ może zakłócać jego pracę.
- Aby ograniczyć ryzyko zakłócenia pracy rozrusznika serca, trzymać urządzenie po przeciwnej stronie ciała od tej, z której znajduje się rozrusznik.
- W przypadku używania sprzętu medycznego, przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy skontaktować się z producentem sprzętu, aby określić, czy na jego działanie mają wpływ fale radiowe emitowane przez urządzenie.
- Posługiwanie się urządzeniami elektronicznymi na pokładzie samolotu może zakłócać pracę przyrządów nawigacyjnych samolotu. Należy przestrzegać przepisów linii lotniczych oraz poleceń personelu samolotu. Jeśli używanie urządzenia jest dozwolone, należy pamiętać o włączeniu trybu samolotowego.
- Emitowane przez posiadane urządzenie fale radiowe mogą powodować nieprawidłowe działanie urządzeń elektronicznych w samochodzie. Dalsze informacje można uzyskać od producenta.

Nie narażać urządzenia na działanie gęstego dymu lub oparów.

Może to spowodować uszkodzenie powłoki zewnętrznej urządzenia lub jego wadliwe działanie.

W przypadku korzystania z aparatu słuchowego skontaktować się z jego producentem w sprawie zakłóceń falami radiowymi.

Fale radiowe emitowane przez urządzenie mogą zakłócać działanie niektórych aparatów słuchowych. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy skontaktować się z producentem, aby określić, czy na działanie aparatu słuchowego mają wpływ fale radiowe emitowane przez urządzenie.

Nie posługiwać się urządzeniem w pobliżu urządzeń lub aparatów emitujących fale radiowe, jak głośniki lub maszyny radiowe.

Fale radiowe mogą spowodować wadliwe działanie urządzenia.

Wyłączanie urządzenia w otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji.

- W strefie zagrożenia wybuchem należy zawsze stosować się do wszystkich przepisów, znaków i instrukcji.
- Nie używać urządzenia w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem, środkami chemicznymi lub substancjami wybuchowymi.
- Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywane urządzenie, jego części i akcesoria.

Jeżeli jakakolwiek część urządzenia jest zepsuta, wydziela dym lub zapach spalinowy, należy natychmiast zaprzestać jego używania. Urządzenia można używać ponownie tylko po naprawie w centrum serwisowym firmy Samsung lub w autoryzowanym centrum serwisowym.

- Odłamki szkła lub tworzywa akrylowego mogą spowodować rany dłoni lub twarzy.
- Kiedy urządzenie wydziela dym lub zapach spalinowy, może dojść do wybuchu baterii lub pożaru.

Przestrzeganie wszelkich ostrzeżeń i przepisów, dotyczących korzystania z urządzeń przenośnych podczas prowadzenia pojazdu.

Podstawowym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Jeśli zabrania tego prawo, nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika i innych osób należy postępować zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i następującymi wskazówkami:

- Umieszczać urządzenie w miejscu dostępnym bez potrzeby odrywania wzroku od drogi. Nie odbierać połączeń w niedogodnym momencie. Poczekać na jego odebranie przez pocztę głosową.
- Zawiesić odbieranie połączeń w przypadku wzmożonego ruchu lub trudnych warunków drogowych. Niebezpieczne mogą być: deszcz, deszcz ze śniegiem, śnieg, lód i wzmożony ruch.
- Nie notować ani nie wyszukiwać numerów telefonu. Przeglądanie listy spraw do załatwienia lub kontaktów odwraca uwagę od podstawowego obowiązku, jakim jest bezpieczne prowadzenie pojazdu.
- Z umiarem korzystać z urządzenia i oceniać warunki drogowe. Nawiązywać połączenia podczas postoju lub przed włączeniem się do ruchu. Planować rozmowy na chwile, gdy pojazd nie porusza się.
- Nie wdawać się w stresujące lub emocjonujące rozmowy, które mogą odwracać uwagę. Informować rozmówcę o prowadzeniu pojazdu. Przerywać rozmowy, które mogą odwracać uwagę od warunków na drodze.

Należyta dbałość i obsługa urządzenia

Ochrona urządzenia przed wodą.

- Wilgoć i płyny mogą uszkodzić części i elementy elektroniczne urządzenia.
- Urządzenie posiada wewnętrzne wskaźniki obecności cieczy. Uszkodzenia urządzenia wynikające z ingerencji wody mogą spowodować unieważnienie gwarancji producenta.

Przechowywać urządzenie tylko na płaskich powierzchniach.

W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.

Urządzenia można używać w temperaturze otoczenia w zakresie od 0°C do 35°C. Można je przechowywać w temperaturze otoczenia w zakresie -20°C do 50°C. Używanie urządzenia lub jego przechowywanie w temperaturze wykraczającej poza te zakresy może spowodować uszkodzenie urządzenia lub skrócenie okresu eksploatacji baterii.

- Nie należy trzymać urządzenia w miejscach bardzo rozgrzanych, jak samochód w porze letniej. Może to spowodować wadliwe działanie ekranu, uszkodzenie urządzenia lub wybuch baterii.
- Nie wystawiać urządzenia na długotrwałe, bezpośrednie działanie światła słonecznego (na przykład na desce rozdzielczej samochodu).

Nie przechowywać urządzenia z metalowymi przedmiotami, np. monetami, kluczami i naszyjnikami.

- Może to spowodować porysowanie lub uszkodzenie urządzenia.
- Zetknięcie styków baterii z metalowymi przedmiotami może wywołać pożar.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu pola magnetycznego.

- Narażenie urządzenia na działanie pola magnetycznego może doprowadzić do jego uszkodzenia lub rozładowania baterii.
- Pole magnetyczne może uszkadzać karty z paskiem magnetycznym, w tym karty kredytowe, telefoniczne, paszporty i karty pokładowe.

Unikać dotykania urządzenia, jeżeli się przegrzewa. Niezastosowanie się może spowodować odparzenia, zaczerwienienie skóry i jej odbarwienie.

- Należy zwracać uwagę, czy urządzenie się nie przegrzewa w przypadku długotrwałego użytkowania i unikać długotrwałego kontaktu ze skórą.
- Nie siadać na urządzeniu ani nie dotykać bezpośrednio do skóry przez długi czas podczas ładowania lub gdy urządzenie jest podłączone do źródła zasilania.
- Każda osoba ma inną tolerancję na wysoką temperaturę. Należy zachować szczególną ostrożność, gdy urządzenie jest użytkowane przez dzieci, osoby starsze oraz osoby niepełnosprawne.

Zachowaj ostrożność podczas patrzenia na błyskające się obrazy.

- Nie używaj urządzenia w całkowicie ciemnych pomieszczeniach oraz nie trzymaj ekranu zbyt blisko oczu.
- Błyski obrazu widoczne podczas dłuższego oglądania filmów lub grania w gry mogą doprowadzić do drgawek lub utraty przytomności. Jeśli poczujesz jakikolwiek dyskomfort, zaprzestań natychmiast używania urządzenia.
- Jeśli w rodzinie były przypadki drgawek lub utraty przytomności w trakcie posługiwania się podobnym urządzeniem, przed rozpoczęciem korzystania z niego należy zasięgnąć porady lekarskiej.
- W przypadku odczuwania dyskomfortu, jak skurcze mięśni lub oszołomienie, należy niezwłocznie przerwać korzystanie z urządzenia i zasięgnąć porady lekarskiej.
- Aby oczy się nie męczyły, należy robić częste przerwy w trakcie posługiwania się urządzeniem.

Zminimalizuj ryzyko obrażeń wynikających z powtarzających się ruchów.

Ciągłe powtarzanie jednej czynności, takiej jak naciskanie klawiszy, rysowanie postaci na ekranie dotykowym lub granie w gry, może doprowadzić do zmęczenia dłoni, karku, ramion lub innych części ciała. Gdy chcesz używać urządzenia przez dłuższy czas, nie ściskaj go za mocno, naciskaj klawisze delikatnie i rób częste przerwy. Jeśli w trakcie pracy odczuwane jest zmęczenie lub dyskomfort, przerwać korzystanie z urządzenia i skontaktować się z lekarzem.

Podczas używania słuchawek pamiętaj o ochronie słuchu i uszu.



- Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Kontakt z głośnymi dźwiękami podczas marszu może odwracać uwagę i przyczynić się do wypadku.
- Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku należy zawsze zmniejszyć głośność. Należy ustawić taki minimalny poziom głośności, aby słyszeć rozmowę lub muzykę.
- W przypadku dostania się do słuchawek ciał obcych i noszenia ich przez długi czas może dojść do zapalenia przewodu słuchowego. Słuchawki należy chronić przed zabrudzeniem i wilgocią.
- W suchych miejscach w środku słuchawek może dojść do gromadzenia się elektryczności statycznej. Staraj się nie używać słuchawek w takich miejscach. Pamiętaj, aby przed podłączeniem słuchawki do urządzenia dotknąć dowolnego obiektu metalowego. Pozwoli to na rozładowanie elektryczności statycznej.
- Nie posługiwać się słuchawkami w trakcie prowadzenia samochodu lub jazdy rowerem. Może to rozpraszać i przyczynić się do spowodowania wypadku. Ponadto w niektórych krajach jest to zabronione.

Korzystając z urządzenia podczas chodzenia lub przemieszczania się należy zachować uwagę.

Aby uniknąć obrażeń ciała, należy zawsze zwracać uwagę na otoczenie.

Zachować ostrożność podczas zakładania na siebie urządzenia.

- Aby zagwarantować dokładność pomiarów, należy odpowiednio dopasować pasek urządzenia do obwodu nadgarstka. Po wykonaniu pomiarów należy poluzować pasek na nadgarstku, aby skóra mogła oddychać. Zalecane jest dostosowanie rozmiaru paska urządzenia w taki sposób, by jego noszenie na co dzień nie sprawiało dyskomfortu i aby nie był on zbyt luźny ani zbyt ciasny.
- W przypadku noszenia urządzenia przez dłuższy czas lub podczas wykonywania intensywnych ćwiczeń, na skutek pocierania urządzenia lub jego nacisku na wilgotną skórę, może dojść do jej podrażnienia. W przypadku długotrwałego noszenia urządzenia zaleca się okresowe zdejmowanie go z nadgarstka, aby skóra mogła odpocząć.
- Zbyt mocne zapięcie urządzenia może spowodować podrażnienie skóry, a zbyt luźne — otarcia.
- Należy dbać, aby urządzenie było suche i czyste, co pozwoli uniknąć podrażnienia skóry.
- Urządzenie jest zgodne z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa, ale należy zachować niezbędne środki ostrożności, jeżeli skóra jest nadwrażliwa lub użytkownik ma alergię na jeden z materiałów.

Nie wolno malować urządzenia ani naklejać na nie naklejek.

- Farba i naklejki mogą zablokować elementy ruchome i uniemożliwić poprawne działanie urządzenia.
- Użytkownicy uczuleni na farbę lub metalowe elementy urządzenia mogą odczuwać swędzenie, mogą dostać wysypki lub może im puchnąć skóra. W takim wypadku należy przerwać korzystanie z urządzenia i skonsultować się z lekarzem.

Podczas montowania urządzenia i akcesoriów należy zachować ostrożność.

- Należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia oraz związane z nimi akcesoria zostały bezpiecznie zamontowane w samochodzie.
- Nie umieszczać urządzenia i akcesoriów w obszarze nadmuchiwania poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowane urządzenie bezprzewodowe może spowodować poważne obrażenia ciała w przypadku gwałtownego nadmuchania poduszki powietrznej.

Nie upuszczać urządzenia, ani nie narażać go na uderzenia.

- Może to spowodować uszkodzenie lub wadliwe działanie urządzenia.
- Wygięcie lub deformacja urządzenia mogą spowodować jego uszkodzenie lub uszkodzenie niektórych jego elementów.

Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki.

- Długo nieużywane urządzenie ulegnie rozładowaniu i przed użyciem będzie musiało być ponownie naładowane.
- Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.
- Baterii należy używać tylko do celów, do których zostały przeznaczone.
- Aby utrzymać urządzenie i baterie jak najdłużej w optymalnym stanie technicznym, należy przestrzegać wszystkich instrukcji zawartych w niniejszym podręczniku. Uszkodzenia lub wadliwe działanie spowodowane przez nieprzestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji mogą nie podlegać gwarancji producenta.
- Urządzenie może z czasem ulec zużyciu. Niektóre części i naprawy są objęte gwarancją przez okres jej obowiązywania, ale uszkodzenia lub zużycie spowodowane przez korzystanie z niezatwierdzonych akcesoriów nie są.

Nie należy rozbierać, przerabiać lub naprawiać urządzenia.

- Zmiany i modyfikacje urządzenia mogą doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta. Jeżeli wymagana jest naprawa urządzenia, należy je zanieść do centrum serwisowego firmy Samsung lub autoryzowanego centrum serwisowego.
- Nie należy rozbierać ani przekłuwać baterii, gdyż może to doprowadzić do wybuchu lub pożaru.
- Nie wolno demontować i wykorzystywać ponownie baterii.

Podczas czyszczenia urządzenia stosować się do następujących wskazówek:

- Przetrzeć urządzenie lub ładowarkę ręcznikiem lub gumką.
- Oczyszczyć styki baterii za pomocą wacika lub ręcznika.
- Nie używać środków chemicznych ani detergentów. Może to spowodować odbarwienie lub zniszczenie zewnętrznej powłoki urządzenia, a także skutkować porażeniem prądem lub pożarem.
- Chronić urządzenie przed kurzem, potem, tuszem, olejami i produktami chemicznymi tj. kosmetyki, spray antybakteryjny, mydło do rąk, detergent i środki owadobójcze. Zewnętrzne i wewnętrzne części urządzenia mogą zostać uszkodzone lub urządzenie może gorzej działać. Jeśli urządzenie zostanie zanieczyszczone jedną z tych substancji, należy je wytrzeć miękką, niestrzępiącą szmatką.

Używać urządzenia wyłącznie w zgodzie z jego przeznaczeniem.

Urządzenie może działać wadliwie.

Używając urządzenia w miejscu publicznym nie zakłócać spokoju innym.

Naprawy urządzenia mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu.

Próba naprawy urządzenia przez niewykwalifikowanych pracowników może doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji producenta.

Bezpieczne postępowanie z kablami.

- Podczas podłączania kabla do urządzenia, uważać na to, aby wkładać wtyczkę kabla z właściwej strony.
- Podłączanie kabla na siłę lub niewłaściwą stroną może skutkować uszkodzeniem gniazda wielofunkcyjnego lub innych części urządzenia.

Zapewnianie dostępu do usług alarmowych.

W pewnych miejscach lub okolicznościach połączenie z numerem alarmowym z urządzenia może nie być możliwe. Podczas podróży w odległych lub słabiej rozwiniętych obszarach należy zaplanować inny sposób kontaktu z pracownikami usług alarmowych.

Chronić dane osobowe i nie dopuszczać do ujawnienia lub nadużycia poufnych informacji.

- Elementem korzystania z urządzenia powinno być regularne wykonywanie kopii zapasowej ważnych danych. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych.
- Gdy chcesz wyrzucić urządzenie, zresetuj je, wykonując wcześniej kopię zapasową wszystkich danych. W ten sposób zabezpieczysz się przed dostępem do osobistych informacji ze strony niepowołanych osób.
- Pobierając aplikacje dokładnie zapoznaj się z informacjami wyświetlanymi na ekranie. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku aplikacji, które uzyskują dostęp do wielu funkcji lub do znacznej ilości informacji osobistych.
- Regularnie sprawdzać konta pod względem nieautoryzowanego lub podejrzanego użycia. Jeżeli odkryte zostaną ślady niewłaściwego wykorzystania informacji osobistych, należy skontaktować się z dostawcą usługi w celu skasowania lub zmiany danych konta.
- W przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia, zmień hasła do kont, aby chronić informacje osobowe.
- Unikaj korzystania z aplikacji z nieznanych źródeł i blokuj urządzenie za pomocą wzoru, hasła lub kodu PIN.

Nie rozpowszechniaj materiałów chronionych prawem autorskim.

Nie rozpowszechniać materiałów chronionych prawem autorskim bez zgody właścicieli tych materiałów. Niezastosowanie się do tego zalecenia może być przyczyną naruszenia praw autorskich. Producent nie odpowiada za jakiegokolwiek skutki prawne nielegalnego rozpowszechniania materiałów chronionych prawem autorskim przez użytkownika.

Informacja dotycząca zachowania danych w naprawianym urządzeniu.

Informujemy o konieczności sporządzenia kopii zapasowej wszelkich ważnych dla klienta treści i danych przechowywanych w produkcie, ponieważ podczas naprawy lub wymiany produktu, treści i dane mogą ulec zniszczeniu. Firma Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności w przypadku jakiegokolwiek szkód lub strat wynikających z utraty, uszkodzenia lub zniszczenia treści lub danych podczas naprawy lub wymiany produktu.

Informacja dotycząca użytkowania urządzeń z panelem dotykowym.

Informujemy, iż uszkodzenie panelu dotykowego w postaci rys lub zadrapań przez ostre i/lub twarde przedmioty (np. klucze) mogą prowadzić do wadliwej pracy urządzenia. Usterki spowodowane powyższym, zgodnie z warunkami gwarancji, traktowane są jako uszkodzenia mechaniczne i nie są objęte gwarancją.

Szkodliwe oprogramowanie i wirusy

Aby chronić urządzenie przed szkodliwym oprogramowaniem i wirusami, należy stosować się do następujących wskazówek. Niestosowanie się do nich może skutkować zniszczeniem lub utratą danych bez możliwości skorzystania z usługi gwarancyjnej.

- Nie pobierać nieznanych aplikacji.
- Nie odwiedzać niezauważanych stron internetowych.
- Usuwać podejrzane wiadomości e-mail i wiadomości w komunikatorze od nieznanych nadawców.
- Ustawić hasło i regularnie je zmieniać.
- Wyłączyć funkcje komunikacji bezprzewodowej, jak Bluetooth, w czasie, gdy nie są używane.
- Jeżeli urządzenie dziwnie się zachowuje, sprawdzić za pomocą aplikacji antywirusowej, czy nie jest zainfekowane.
- Przed uruchomieniem nowo pobranych aplikacji i plików uruchamiać na urządzeniu aplikację antywirusową.
- Zainstalować aplikacje antywirusowe na komputerze i regularnie je uruchamiać, aby sprawdzać, czy nie doszło do infekcji.
- Nie edytować ustawień rejestru ani nie modyfikować systemu operacyjnego urządzenia.

Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate – specyficzny poziom napromieniowania)

Aby uzyskać więcej informacji, należy odwiedzić witrynę www.samsung.com/sar, a następnie znaleźć używane urządzenie i jego numer modelu.

Prawidłowa utylizacja produktu



(Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy wyrzucać tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, kabla USB) ze zwykłymi odpadami komunalnymi.

Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt



Oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania bateria, w którą wyposażony był dany produkt, nie może zostać wyrzucona wraz z innymi odpadami komunalnymi. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66.

Wyłączenie z odpowiedzialności

Część zawartości i usług dostępnych za pomocą tego urządzenia należy do podmiotów trzecich i jest chroniona prawami autorskimi, patentami, zastrzeżeniem znaków towarowych oraz innymi prawami własności intelektualnej. Ta zawartość i usługi są dostarczane wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Użytkownik nie może używać tej zawartości ani usług w sposób, który nie został autoryzowany przez właściciela zawartości lub dostawcę usług. Bez ograniczenia do powyżej wymienionych warunków, w przypadku braku wyraźnej zgody odpowiedniego właściciela zawartości lub dostawcy usług nie jest dozwolone modyfikowanie, kopiowanie, ponowne publikowanie, przesyłanie, wysyłanie, przekazywanie, tłumaczenie, sprzedawanie, tworzenie utworów pochodnych, wykorzystywanie ani rozprowadzanie w żaden sposób, z wykorzystaniem jakiegokolwiek medium, jakiegokolwiek zawartości lub usług wyświetlanych za pomocą tego urządzenia.

„ZAWARTOŚĆ I USŁUGI POCHODZĄCE OD PODMIOTÓW TRZECICH SĄ DOSTARCZANE W POSTACI „TAK, JAK JEST”. FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE W SPOSÓB WYRAŹNY ANI DOROZUMIANY, ŻE ZAWARTOŚĆ LUB USŁUGI DOSTARCZONE W TEN SPOSÓB BĘDĄ ZDATNE DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. FIRMA SAMSUNG WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH WYNIKOWYCH GWARANCJI, W TYM, ALE BEZ OGRANICZENIA DO GWARANCJI ZDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE ŚCISŁOŚCI, PRAWDIWOŚCI, PUNKTUALNOŚCI, LEGALNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI ŻADNEJ ZAWARTOŚCI LUB USŁUG UDOSTĘPNIANYCH ZA POMOCĄ TEGO URZĄDZENIA I W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, Z WŁĄCZENIEM ZANIEDBANIA, NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z UMOWĄ LUB KONTRAKTEM ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY, HONORARIA ADWOKATÓW, WYDATKI LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE ALBO ŁĄCZĄCE SIĘ Z JAKIMIKOLWIEK INFORMACJAMI ZAWARTYMI LUB ZWIĄZANYMI Z UŻYCIEM ZAWARTOŚCI LUB USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĄDŹ PODMIOTY TRZECIE, NAWET JEŚLI ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TEGO RODZAJU SZKÓD”.

Świadczenie usług przez podmioty trzecie może zostać zakończone lub przerwane w dowolnej chwili i firma Samsung nie gwarantuje, że zawartość lub usługa będą dostępne przez jakikolwiek czas. Zawartość i usługi są przesyłane przez podmioty trzecie za pośrednictwem sieci i urządzeń przesyłowych, które nie są kontrolowane przez firmę Samsung. Bez ograniczenia ogólności niniejszego wyłączenia z odpowiedzialności firma Samsung wyraźnie zrzuca się wszelkiej odpowiedzialności za przerwanie lub zawieszenie dostępności zawartości lub usługi uzyskiwanych za pomocą tego urządzenia. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za usługi klienta związane z tą zawartością i usługami. Pytania i żądania dotyczące zawartości lub usług należy kierować do ich dostawców.

UWAGA!

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania urządzenia.
- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów urządzenia.
- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno urządzenia jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać urządzenia do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki urządzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z urządzeniem odpowiada użytkownik.
- Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

Informação de segurança

Por favor, leia esta informação de segurança importante antes de utilizar o dispositivo. Contém informação geral de segurança para dispositivos e pode incluir conteúdo que não se aplique ao seu dispositivo. Siga a informação de aviso e de cuidado para evitar ferimentos em si ou noutras pessoas e para evitar danificar o seu dispositivo.



O termo "dispositivo" refere-se ao produto e à sua bateria, carregador, os itens fornecidos com o produto e qualquer acessório aprovado pela Samsung utilizado com o produto.



Aviso

Não respeitar os avisos e regulamentos de segurança pode causar ferimentos sérios ou mesmo a morte

O dispositivo contém ímanes. Mantenha-o longe de cartões de crédito, dispositivos médicos implantados e outros dispositivos que possam ser afetados por ímanes. No caso de dispositivos médicos, mantenha o seu dispositivo a mais de 15 cm de distância. Pare de usar o seu dispositivo se suspeitar de alguma interferência com o seu dispositivo médico e consulte o seu médico ou o fabricante do dispositivo médico

Não utilize cabos de eletricidade ou fichas danificados, nem tomadas desencaixadas

Ligações pouco seguras podem causar choques elétricos ou incêndios.

Não toque no dispositivo, nos cabos, terminais ou na tomada elétrica com as mãos molhadas ou outras partes do corpo molhadas

Fazê-lo poderá resultar em choque elétrico.

Não puxe o cabo de alimentação em excesso quando o desligar

Fazê-lo poderá resultar em choque elétrico ou incêndio.

Não torça, nem danifique o cabo de eletricidade

Fazê-lo poderá resultar em choque elétrico ou incêndio.

Não use o dispositivo com as mãos molhadas enquanto o dispositivo está a carregar

Fazê-lo poderá resultar em choque elétrico.

Não faça a ligação direta dos polos positivo e negativo do carregador

Ao fazê-lo poderá incendiar ou causar ferimentos graves.

Não utilize o seu dispositivo no exterior durante trovoadas

Fazê-lo poderá resultar em choque elétrico ou mau funcionamento do dispositivo.

Utilize carregadores, acessórios e consumíveis aprovados pelo fabricante

- O uso de carregadores genéricos poderá encurtar a vida útil ou causar avarias no dispositivo. Podem também causar incêndios ou que a bateria exploda.
- Utilize apenas baterias, carregadores e cabos aprovados pela Samsung que tenham sido especificamente concebidos para o dispositivo. A utilização de baterias, carregadores e cabos incompatíveis pode causar ferimentos graves ou danificar o seu dispositivo.
- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do utilizador se o mesmo utilizar acessórios ou consumíveis não aprovados pela Samsung.

Não transporte o seu dispositivo nos bolsos traseiros das calças ou em torno da cintura

- O dispositivo pode danificar-se, explodir ou incendiar-se se lhe for exercida demasiada força.
- Pode ferir-se em caso de queda.

Não deixe cair nem provoque embates no dispositivo

- Poderá danificar o dispositivo ou a bateria, provocar defeitos no dispositivo ou reduzir a sua vida útil.
- Poderá igualmente originar sobreaquecimento, combustão, incêndio ou outros perigos.

Manuseie e elimine o dispositivo e o carregador adequadamente

- Nunca coloque a bateria ou o dispositivo no fogo. Nunca coloque a bateria ou o dispositivo sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, tais como micro-ondas, fornos ou radiadores. O dispositivo pode explodir quando sobreaquecido. Siga todos os regulamentos locais para a eliminação da bateria ou do dispositivo usado.
- Nunca esmague ou perfure o dispositivo.
- Evite expor o dispositivo a pressões externas elevadas, as quais podem resultar num curto-circuito interno e sobreaquecimento.

Proteja o dispositivo, a bateria e o carregador de danos

- Evite expor o dispositivo e a bateria a temperaturas muito baixas ou muito elevadas.
- As temperaturas extremas podem causar deformações no dispositivo e reduzir a capacidade de carregamento, assim como a duração do dispositivo e da bateria.
- Nunca utilize carregadores ou baterias danificadas.

- Não utilize um cabo com cobertura danificada ou parcialmente destruída, bem como nenhum carregador ou bateria danificados ou que não esteja a funcionar corretamente.
- Não ligue nem utilize o dispositivo quando o compartimento da bateria estiver aberto.

Não guarde o dispositivo perto ou dentro de aquecedores, micro-ondas, equipamentos de cozinha com calor ou recipientes de alta pressão

- Poderão ocorrer fugas na bateria.
- O dispositivo poderá sobreaquecer e causar um incêndio.

Não utilize ou guarde o seu dispositivo em áreas com grandes concentrações de pó ou partículas transportadas pelo ar

O pó ou outras partículas poderão provocar o mau funcionamento do dispositivo e poderá resultar em incêndio ou choque elétrico.

Evite que a entrada multifunções e que o terminal mais pequeno do carregador entre em contacto com materiais condutores, tais como líquidos, pó, partículas metálicas e pontas de lápis. Não toque na entrada multifunções com ferramentas pontiagudas nem cause impacto nesta entrada

Materiais condutores podem criar curto-circuitos ou corroer os terminais, o que pode resultar em explosão ou incêndio.

Ao utilizar o carregador sem fios, não coloque materiais estranhos, como objetos metálicos, ímanes e cartões de banda magnética, entre o dispositivo e o carregador sem fios

O dispositivo pode não carregar corretamente ou pode sobreaquecer.

Não coloque o dispositivo ou a bateria na boca

- Ao fazê-lo, poderá danificar o dispositivo ou causar uma explosão ou incêndio.
- As crianças ou animais podem-se engasgar com partes pequenas.
- Se o dispositivo for usado por crianças, certifique-se de que as mesmas utilizam o dispositivo corretamente.

Não insira o dispositivo ou outros acessórios fornecidos nos olhos, ouvidos ou boca

Ao fazê-lo poderá sufocar ou causar ferimentos graves.

Não manuseie uma bateria de íões de lítio danificada ou com fugas


Para a eliminação segura da bateria de íões de lítio, contacte o centro de assistência autorizado mais próximo.

Se não conseguir retirar o Galaxy Ring do seu dedo, peça ajuda a um profissional de saúde ou aos serviços de urgência, pois corre o risco de sofrer ferimentos

- Se não conseguir retirar o Anel sozinho, procure a ajuda de um profissional de saúde ou dos serviços de emergência. O Anel deve ser cortado por um profissional de saúde experiente ou por um prestador de serviços de urgência. Se uma pessoa sem esta experiência tentar cortar e retirar o Anel, poderá causar ferimentos corporais.
- Se o Anel tiver de ser cortado numa situação de emergência, tenha em atenção as instruções que se seguem. Apresente estas instruções ao profissional de saúde ou ao prestador de serviços de urgência que irá cortar o Anel.

1) Verifique o indicador de orientação no Anel.

- O Anel é um dispositivo eletrónico com uma bateria incorporada. Por razões de segurança, deve cortar o Anel ao longo do indicador de orientação onde a bateria não está localizada. Tenha cuidado, pois o corte da bateria pode provocar calor ou fogo.

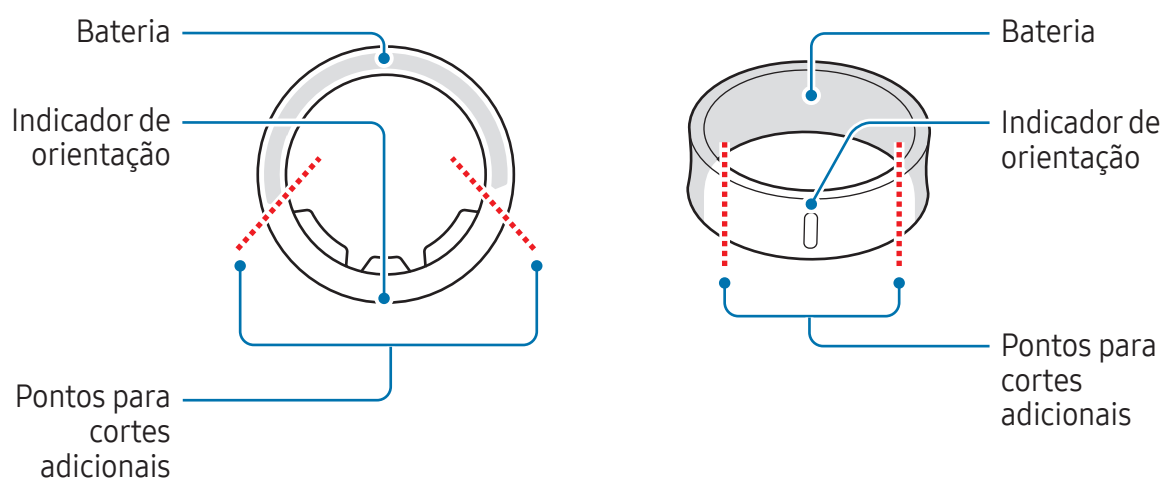

Esta é uma ilustração de um modelo comum. A aparência poderá variar dependendo do modelo.

- 2) Utilizando um cortador de anéis ou uma ferramenta de corte semelhante, como uma tesoura raptor ou um turquês, corte o Anel ao longo do indicador de orientação.
- Para cortar o Anel, é necessária uma ferramenta especial, como um cortador de anéis, uma tesoura raptor ou um turquês. Verifique se a sua ferramenta é adequada para cortar o Anel.
 - Como podem ocorrer faíscas ao cortar o Anel com um cortador de anéis, remova quaisquer substâncias inflamáveis das suas mãos e certifique-se de que não existem substâncias inflamáveis à sua volta antes de cortar o Anel. Cubra as mãos com um pano para proteger a pele, não tenha pressa e corte o Anel lentamente, pois pode sentir calor nos dedos.

- 3) Quando o Anel estiver cortado, introduza uma chave de fendas de cabeça plana na abertura para criar espaço e, em seguida, retire o Anel do dedo.
- 4) Se não conseguir retirar o Anel depois de este ser cortado, faça um corte adicional 1 cm para a esquerda ou para a direita do indicador de orientação (ver imagem do passo 1).
 - Tenha cuidado para não cortar a bateria ao efetuar um corte adicional.

Se toma medicamentos ou está a fazer algum tratamento de saúde, tenha em atenção o seguinte quando utilizar o Galaxy Ring

- Se estiver a tomar medicamentos ou a fazer algum tratamento de saúde, consulte um médico antes de utilizar o Anel.
- Se sofrer alterações físicas, como inchaço nos dedos devido a medicamentos ou a um procedimento de saúde, o Anel poderá não sair do dedo.

Se se ferir na mão em que está a usar o Galaxy Ring, retire-o imediatamente

Se a mão ou o dedo em que está a usar o Anel ficar ferido, retire imediatamente o Anel do dedo e procure tratamento junto de um profissional de saúde.



Cuidado

Não respeitar os cuidados e regulamentos de segurança pode causar ferimentos sérios ou danos

Não utilize o dispositivo perto de outros dispositivos eletrônicos

A maioria dos dispositivos eletrônicos utiliza sinais de radiofrequências. O dispositivo poderá interferir com outros dispositivos eletrônicos.

Não utilize o dispositivo em hospitais, aviões ou equipamentos automotivos que possam sofrer interferências de radiofrequências

- Se for possível, evite utilizar o dispositivo num raio de 15 cm de um pacemaker, dado que o dispositivo poderá interferir com o pacemaker.
- Para minimizar eventuais interferências com um pacemaker, utilize o dispositivo no lado oposto do corpo em relação ao pacemaker.
- Se utiliza equipamento médico, contacte o fabricante do equipamento antes de usar o dispositivo para determinar se o equipamento poderá ou não ser afetado pelas radiofrequências emitidas pelo dispositivo.
- Num avião, o uso de dispositivos eletrônicos pode interferir com os instrumentos eletrônicos de navegação do avião. Siga os regulamentos fornecidos pela companhia aérea, bem como as instruções dadas pela tripulação. Nos casos em que seja permitida a utilização do dispositivo, use-o sempre em modo de voo.
- Dispositivos eletrônicos no seu carro poderão não funcionar corretamente devido à interferência radioelétrica do dispositivo. Contacte o fabricante para obter mais informações.

Não exponha o dispositivo a fumos intensos ou gases

Ao fazê-lo poderá danificar o exterior do dispositivo ou fazê-lo funcionar mal.

Se utilizar um aparelho de audição, contacte o fabricante para obter informações sobre interferências de radiofrequências

A radiofrequência emitida pelo seu dispositivo pode interferir com alguns aparelhos de audição. Antes de usar o dispositivo, contacte o fabricante para determinar se o seu aparelho de audição pode ou não ser afetado pelas radiofrequências emitidas pelo dispositivo.

Não utilize o seu dispositivo próximo de dispositivos ou aparelhos que emitam radiofrequências, tais como, sistemas de som ou torres de rádio

As radiofrequências podem causar o mau funcionamento do dispositivo.

Desligue o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos

- Observe sempre os regulamentos, instruções e sinais de aviso em ambientes potencialmente explosivos.
- Não utilize o dispositivo em postos de abastecimento (estações de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos, ou áreas inflamáveis.
- Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o dispositivo, os componentes ou acessórios.

Se alguma parte do dispositivo estiver partida, deitar fumo ou libertar um cheiro a queimado, deixe de utilizar o dispositivo imediatamente. Utilize o dispositivo novamente apenas após este ter sido reparado num Centro de Assistência Samsung ou num centro de assistência autorizado

- O vidro ou acrílico partido poderão causar ferimentos nas mãos e no rosto.
- A libertação de fumo ou de cheiro a queimado pode resultar na explosão da bateria ou originar um incêndio.

Observe todos os avisos de segurança e regulamentos relativamente ao uso de dispositivos móveis durante a condução de um veículo

A sua responsabilidade principal é a condução em segurança. Nunca utilize o seu dispositivo móvel enquanto conduz, se tal for proibido pela lei. Para a sua segurança e a dos outros, aplique as regras do bom senso e não se esqueça dos seguintes conselhos:

- De acordo com a legislação em vigor, a utilização de telemóveis dotados de dois auriculares é proibida durante a condução, mesmo no caso de o condutor utilizar apenas um dos dois auriculares (art. 84º do Código da Estrada).
- Certifique-se que pode aceder ao seu dispositivo sem fios, sem tirar os olhos da estrada. Se receber uma chamada num momento inoportuno, deixe que o seu voice-mail atenda a chamada.
- Interrompa as chamadas em condições de trânsito complicadas ou condições meteorológicas de perigo. A chuva, a neve, o gelo e condições de trânsito complicadas podem constituir perigos.
- Não tome notas nem procure números de telefone. Apontar tarefas ou percorrer a lista telefónica do dispositivo distrai-o da sua responsabilidade principal de conduzir em segurança.
- Marque os números de forma prudente e avalie o trânsito. Faça as suas chamadas sempre que estiver parado ou antes de entrar no trânsito. Tente planear as suas chamadas para quando o seu carro estiver parado.
- Não se envolva em conversas emotivas ou suscetíveis de causarem stress que o possam distrair. Informe o seu interlocutor de que está a conduzir e interrompa conversas que potencialmente o poderão distrair do trânsito.

Tenha cuidado e utilize o seu dispositivo corretamente

Mantenha o dispositivo seco

- Humidade e líquidos podem danificar partes ou circuitos elétricos do seu dispositivo.
- Este dispositivo possui indicadores de líquido no seu interior. Os danos provocados no seu dispositivo pela água, podem invalidar a garantia do fabricante.

Guarde o seu dispositivo apenas em superfícies planas

Se o dispositivo cair, poderá ficar danificado.

O dispositivo pode ser utilizado em locais cuja temperatura ambiente se encontre entre 0 °C e 35 °C. Pode guardar o dispositivo a uma temperatura ambiente entre -20 °C e 50 °C. A utilização ou armazenamento do dispositivo fora das temperaturas recomendadas pode danificá-lo ou reduzir a vida útil da bateria

- Não guarde o dispositivo em locais muito quentes, como, dentro do carro no verão. Ao fazê-lo poderá causar o mau funcionamento do ecrã, danificar o dispositivo ou fazer a bateria explodir.
- Não exponha o dispositivo à luz solar direta durante períodos prolongados (no tablier de um carro, por exemplo).

Não guarde o dispositivo com objetos metálicos, por exemplo, moedas, chaves ou colares

- O seu dispositivo pode riscar-se ou deixar de funcionar.
- Se os polos da bateria entrarem em contacto com objetos metálicos, poderá ocorrer um incêndio.

Não guarde o dispositivo perto de campos magnéticos

- O dispositivo poderá avariar-se ou a bateria poderá descarregar-se devido à exposição a campos magnéticos.
- Os cartões com banda magnética, por exemplo, cartões de crédito, cartões telefónicos e cartões de embarque poderão ser danificados pelos campos magnéticos.

Evite o contacto com o dispositivo quando este estiver sobreaquecido. Ao fazê-lo, poderá provocar queimaduras leves, vermelhidão e pigmentação da pele

- Tenha cuidado com o sobreaquecimento do dispositivo quando o utilizar durante um longo período de tempo e evite o contacto prolongado com a pele.
- Não se sente em cima do dispositivo, nem o ponha em contacto direto com a pele durante um longo período de tempo quando este estiver a carregar ou ligado a uma fonte de energia.
- A tolerância a temperaturas elevadas varia de pessoa para pessoa. Tenha especial cuidado relativamente à utilização do dispositivo por parte de crianças, idosos ou pessoas com necessidades especiais.

Tenha cuidado quando for exposto a luzes intermitentes

- Quando utilizar o dispositivo, deixe algumas luzes acesas na sala e não coloque o ecrã demasiado perto dos seus olhos.
- Ataques ou perdas de consciência podem ocorrer se estiver exposto a luzes intermitentes quando visualizar vídeos ou jogar jogos Flash por períodos extensos. Se sentir qualquer desconforto, pare imediatamente de utilizar o dispositivo.
- No caso de algum familiar seu ter sofrido ataques ou desmaios enquanto usou um dispositivo semelhante, consulte um médico antes de usar o dispositivo.
- Se sentir desconforto, como por exemplo, espasmos musculares ou desorientação, pare de usar o dispositivo imediatamente e consulte um médico.
- Para evitar dores nos olhos, faça pausas frequentes enquanto usa o dispositivo.

Reduza o risco de ferimentos por ações repetitivas

Quando realiza de forma repetida algumas ações, tais como premir as teclas, desenhar caracteres num ecrã táctil ou jogar, poderá sentir ocasionalmente desconforto nas suas mãos, pescoço, ombros ou outras partes do seu corpo. Ao utilizar o dispositivo por grandes períodos de tempo, segure-o de forma suave, prima as teclas levemente e faça pausas frequentes. Se continuar a sentir desconforto durante ou depois de tal utilização, deve parar de utilizar o dispositivo e consultar um médico.

Proteja os seus ouvidos quando utilizar um auricular



- A exposição excessiva a volumes de som elevados pode danificar o aparelho auditivo.
- A exposição a sons elevados durante a condução poderá distrair o condutor e provocar um acidente.
- Baixe sempre o volume antes de ligar os auriculares a uma fonte de áudio e utilize apenas o volume mínimo necessário para ouvir a sua conversa ou música.
- Se os auriculares entrarem em contacto com materiais estranhos e forem utilizados durante muito tempo, corre o risco de contrair uma infeção nos ouvidos. Mantenha os seus auriculares limpos e secos.
- Em ambientes secos, pode gerar-se eletricidade estática no auricular. Evite utilizar auriculares em ambientes secos, ou toque num objeto de metal para descarregar a eletricidade estática antes de ligar um auricular ao dispositivo.
- Não utilize o auricular enquanto conduz ou anda de bicicleta. Ao fazê-lo poderá perder a atenção e causar um acidente ou poderá mesmo ser ilegal dependendo da sua região.

Esteja atento se utilizar o dispositivo enquanto anda ou se movimenta

Esteja sempre atento ao que o rodeia para evitar ferir-se a si próprio ou a outros.

Proceda com prudência ao usar o dispositivo.

- Para uma medição precisa, utilize o dispositivo de modo a ficar ajustado ao seu pulso. Após a medição, solte um pouco a bracelete para que a sua pele possa respirar. Não é recomendável utilizar o dispositivo demasiado solto ou apertado e deverá sentir-se confortável em circunstâncias normais.
- Quando utilizar o dispositivo durante muito tempo ou fizer um exercício de alta intensidade enquanto o usa, atente à irritação da pele devido a determinados fatores, como a fricção, pressão ou humidade. Se utilizar o dispositivo durante muito tempo, retire-o do seu pulso durante uns instantes para manter a sua pele saudável e permitir que o seu pulso descanse.
- Se o dispositivo estiver muito apertado poderá causar irritação da pele; se estiver muito solto poderá causar fricção.
- Mantenha o dispositivo seco e limpo para evitar a irritação da pele.
- O dispositivo cumpre com os padrões internacionais de segurança. Ainda assim, tome as precauções necessárias caso a sua pele seja hipersensível ou tenha alergia a quaisquer materiais.

Não pinte ou cole autocolantes no seu dispositivo

- A tinta e os autocolantes podem bloquear partes móveis e impedir o funcionamento correto do dispositivo.
- Caso seja alérgico à tinta ou a partes metálicas do dispositivo, pode sentir alguma comichão, eczema, ou inchaço na pele. Caso isto aconteça pare de utilizar o dispositivo e contacte o seu médico.

Instalar dispositivos e equipamentos com precaução

- Certifique-se de que os dispositivos móveis ou respetivos equipamentos instalados no seu veículo se encontram devidamente instalados.
- Evite colocar o dispositivo e acessórios próximos ou na área de ação do airbag. A instalação incorreta do equipamento sem fios pode provocar ferimentos graves se o airbag insuflar rapidamente.

Não deixe cair nem cause embates no dispositivo

- O seu dispositivo pode danificar-se ou deixar de funcionar.
- Se for torcido ou deformado, o dispositivo poderá ficar danificado ou algumas peças poderão não funcionar corretamente.

Garanta a duração máxima da vida útil da bateria e do carregador

- Após algum tempo, se não usar o dispositivo este irá descarregar e deverá ser novamente carregado antes de ser utilizado.
- Desligue o carregador da fonte de alimentação quando não estiver a ser utilizado.
- Utilize a bateria apenas para os fins a que se destina.
- Siga todas as instruções deste manual para aumentar a vida útil do seu dispositivo e bateria. Danos ou o mau desempenho causados pelo desrespeito dos avisos e instruções seguintes, podem cessar a garantia do fabricante.

- O seu dispositivo pode gastar-se com o tempo. Algumas partes e reparações são cobertas pela garantia dentro do período de validade, mas danos ou deterioração causados pelo uso de acessórios não aprovados, não serão.

Não desmonte, modifique ou repare o dispositivo

- Quaisquer alterações ou modificações do dispositivo poderão anular a garantia do fabricante. Caso o seu dispositivo precise de reparações, leve-o a um Centro de Assistência Samsung ou a um centro de assistência autorizado.
- Não desmonte nem perfure a bateria, dado que tal poderá causar uma explosão ou incêndio.
- Não desmonte nem reutilize a bateria.

Quando limpar o dispositivo, tenha em mente

- Limpe o dispositivo ou o carregador com um toalhete ou uma borracha.
- Limpe os polos da bateria com uma bola de algodão ou um toalhete.
- Não utilize químicos nem detergentes. Ao fazê-lo poderá descolorar ou corroer o exterior do dispositivo ou resultar em choque elétrico ou incêndio.
- Evite que o dispositivo seja exposto ao pó, suor, tinta, óleo e a produtos químicos tais como cosméticos, spray antibacteriano, desinfetante para as mãos, detergente e inseticidas. As partes do interior e do exterior do dispositivo poderão sofrer danos ou o desempenho do dispositivo poderá ser afetado. Se o seu dispositivo for exposto a qualquer uma das substâncias acima referidas, utilize um pano suave, sem linho, para o limpar.

Utilize o dispositivo apenas para os fins a que se destina

O dispositivo poderá não funcionar corretamente.

Evite perturbar os outros quando utilizar o dispositivo em público

A manutenção do dispositivo deverá ser efetuada apenas por técnicos qualificados

Ao permitir intervenções de pessoas não qualificadas no dispositivo, o mesmo poderá ficar danificado e a garantia do fabricante será anulada.

Manuseie os cabos com cuidado

- Quando ligar um cabo ao dispositivo, certifique-se de que o cabo está ligado no local correto.
- Ligar um cabo forçando-o ou incorretamente, poderá danificar a entrada multifunções ou outras partes do dispositivo.

Garanta o acesso aos serviços de emergência

Pode não ser possível efetuar chamadas de emergência a partir do dispositivo em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou em desenvolvimento, planeie um método alternativo para contactar o pessoal dos serviços de emergência.

Proteja os seus dados pessoais e previna a perda ou mau uso de informação sensível

- Enquanto utiliza o dispositivo, certifique-se de que cria cópias de segurança dos seus dados importantes. A Samsung não se responsabiliza por eventuais perdas de dados.
- Quando deixar de utilizar o dispositivo de forma permanente, crie uma cópia de segurança de todos os seus dados e reponha, em seguida, as definições de fábrica para evitar um uso indevido das suas informações pessoais por terceiros.
- Leia o ecrã de permissões atentamente quando transferir e instalar aplicações. Tenha especial atenção a aplicações que acedam a várias funções ou a um grande número de informações pessoais.
- Verifique as suas contas com regularidade de forma a detetar o uso indevido ou suspeito. Caso detete má utilização da sua informação pessoal, contacte a sua operadora ou fornecedor de serviços para eliminar ou alterar a informação da sua conta.
- No caso do seu dispositivo ser roubado ou extraviado, altere as palavras-passe das suas contas para proteger a sua informação pessoal.
- Evite utilizar aplicações de fontes desconhecidas e bloqueie o seu dispositivo com um padrão, palavra-passe ou PIN.

Não distribua material protegido por direitos de autor

Não distribua material protegido por direitos de autor sem a permissão dos seus respetivos proprietários. Ao fazê-lo poderá estar a violar as leis de proteção de direitos de autor. O fabricante não se responsabiliza por questões legais, causadas pela utilização ilegal do material com direitos de autor.

Malware e vírus

Para proteger o dispositivo de malware e vírus, siga as seguintes sugestões. Não fazê-lo poderá resultar em danos ou perda de dados que podem não ser cobertos pela garantia

- Não transfira aplicações desconhecidas.
- Não visite páginas web pouco seguras.
- Elimine mensagens suspeitas ou e-mails de fontes desconhecidas.
- Defina uma palavra-passe e altere-a com regularidade.
- Desative as funcionalidades sem fios, tais como o Bluetooth, quando não estiverem em uso.
- Se o dispositivo se comportar de forma anormal, execute uma aplicação antivírus para verificar se existem infeções.
- Execute uma aplicação antivírus no seu dispositivo antes de iniciar aplicações e ficheiros transferidos recentemente.
- Instale uma aplicação antivírus no seu computador e execute-a regularmente para verificar se existem infeções.
- Não edite as definições de registo nem modifique o sistema operativo do dispositivo.

Informações de certificação da Taxa de Absorção Específica (SAR)

Para mais informações, visite www.samsung.com/sar e pesquise pelo seu dispositivo com o número do modelo.

Eliminação correta deste produto



(Resíduos de Equipamentos elétricos e eletrónicos)

Este símbolo apresentado no produto, nos acessórios ou na literatura indica que o produto e os seus acessórios eletrónicos (como o carregador, o auricular, o cabo USB) não devem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos.

Para impedir danos no ambiente ou na saúde pública causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, de modo a promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores particulares deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para se efetuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios eletrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos industriais para eliminação.

Eliminação correta das baterias existentes neste produto



O símbolo apresentado na bateria, no manual ou na embalagem, indica que a bateria existente neste produto não deve ser eliminada juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Diretiva CE 2006/66.

Declaração de exclusão de responsabilidades

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros e estão protegidos por direitos de autor, patentes, marcas comerciais ou outras leis de propriedade intelectual. Esses conteúdos e serviços são fornecidos exclusivamente para uso pessoal e para fins não comerciais. O utilizador não pode utilizar quaisquer conteúdos ou serviços de uma forma que não tenha sido autorizada pelo proprietário dos conteúdos ou fornecedor dos serviços. Exceto quando autorizado expressamente pelo respetivo proprietário dos conteúdos ou fornecedor dos serviços, e sem limitar o anterior, o utilizador não pode modificar, copiar, republicar, carregar, publicar como artigo, transmitir, traduzir, vender, criar obras derivativas, explorar ou distribuir de alguma forma ou em algum suporte quaisquer conteúdos ou serviços apresentados por este dispositivo.

“OS CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS “COMO ESTÃO”. A SAMSUNG NÃO FAZ QUAISQUER GARANTIAS RELATIVAMENTE AOS CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS DESSE MODO, NEM EXPRESSA NEM IMPLICITAMENTE, PARA QUALQUER FIM. A SAMSUNG REJEITA EXPRESSAMENTE A RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A GARANTIAS DA CAPACIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UM FIM ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, PONTUALIDADE, LEGALIDADE OU COMPLETUDE DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DESTES DISPOSITIVO E EM NENHUM CASO, INCLUINDO CASOS DE NEGLIGÊNCIA, SERÁ A SAMSUNG RESPONSÁVEL - QUER POR CONTRATO, QUER POR ATO ILÍCITO EXTRA CONTRATUAL - POR QUAISQUER PREJUÍZOS DIRETOS, INDIRETOS, DERIVADOS, ESPECIAIS OU CONSEQUENCIAIS, HONORÁRIOS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS PREJUÍZOS RESULTANTES OU RELACIONADOS COM QUALQUER INFORMAÇÃO CONTIDA OU RESULTANTE DO USO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO PELO UTILIZADOR OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE TENHA SIDO ADVERTIDO DA POSSIBILIDADE DE TAIS PREJUÍZOS.”

Os serviços de terceiros poderão ser terminados ou interrompidos em qualquer altura. A Samsung não afirma nem garante que qualquer conteúdo ou serviço se manterá disponível durante qualquer período de tempo. Os conteúdos e serviços são transmitidos pelos terceiros através de redes e meios de transmissão fora do controlo da Samsung. Sem limitar a generalidade da presente declaração de exclusão de responsabilidades, a Samsung rejeita expressamente qualquer responsabilidade por qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung não se responsabiliza pela assistência ao cliente relacionada com os conteúdos e serviços. Qualquer dúvida ou pedido de assistência relacionados com os conteúdos ou serviços devem ser dirigidos diretamente aos fornecedores dos respetivos conteúdos e serviços.

Informações de segurança

Por favor leia essas informações importantes de segurança antes de usar o dispositivo. Elas contêm informações gerais de segurança para dispositivo vestíveis e podem incluir conteúdos que não se aplicam ao seu. Siga os avisos de atenção e cuidado para evitar ferimentos em você ou a outras pessoas e para não danificar o seu dispositivo.



O termo "dispositivo" refere-se ao dispositivo vestível e à sua bateria, carregador, os itens fornecidos com o dispositivo vestível e quaisquer acessórios aprovados pela Samsung usados com o produto.



Atenção

Não respeitar os avisos e regulamentos de segurança podem causar ferimentos graves ou até mesmo a morte

Este aparelho contém ímãs. Mantenha uma distância segura entre o aparelho e objetos que possam ser afetados por ímãs, como cartões de crédito e dispositivos médicos implantáveis. No caso de dispositivos médicos implantáveis, mantenha o aparelho a mais de 15 cm de distância. Pare de usar o aparelho se suspeitar de qualquer interferência com o dispositivo médico implantável e consulte seu médico ou o fabricante do aparelho

Não use cabos de alimentação danificados nem plugues ou tomadas elétricas danificadas
Conexões pouco seguras podem causar choque elétrico ou incêndio.

Não toque no dispositivo, nos cabos e plugues ou na tomada elétrica com as mãos molhadas ou outras partes do corpo molhadas

Fazer isso pode causar choque elétrico.

Não puxe com muita força ao desconectar o cabo de alimentação

Fazer isso pode causar choque elétrico ou incêndio.

Não dobre nem danifique o cabo de alimentação

Fazer isso pode causar choque elétrico ou incêndio.

Não use o dispositivo com as mãos molhadas enquanto estiver carregando

Fazer isso pode causar choque elétrico.

Não conecte diretamente os terminais negativo e positivo do carregador

Fazer isso poderá causar incêndio ou ferimentos graves.

Não use o seu dispositivo em ambientes externos durante uma tempestade

Fazer isso poderá resultar em choque elétrico ou mau funcionamento do dispositivo.

Utilize carregadores e acessórios aprovados pela Anatel e baterias e cabos aprovados pela Samsung

- O uso de carregadores genéricos podem diminuir a vida útil do seu dispositivo ou causar o seu mau funcionamento. Eles também podem causar um incêndio ou fazer a bateria explodir.
- Use somente carregadores aprovados pela Anatel e baterias e cabos aprovados pela Samsung. Baterias, carregadores e cabos incompatíveis podem causar ferimentos em pessoas ou danos no aparelho.
- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do usuário se o mesmo não seguir as instruções fornecidas.

Não transporte o dispositivo nos seus bolsos traseiros ou na cintura

- O dispositivo pode ser danificado, explodir ou causar incêndio se muita pressão for aplicada nele.
- Você poderá se ferir ao sofrer um impacto ou uma queda.

Não deixe cair nem cause impacto excessivo sobre o dispositivo

- Isso pode danificar ele ou a bateria, causar danos ou diminuir sua vida útil.
- Isso pode também causar superaquecimento, combustão, incêndio ou outros perigos.

Manuseie e descarte o dispositivo e o carregador com cuidado

- Nunca descarte a bateria ou o dispositivo no fogo. Nunca coloque a bateria ou o dispositivo dentro de aparelhos de aquecimento, tais como micro-ondas, fornos ou aquecedores. O dispositivo poderá explodir se superaquecido. Siga todas as regulamentações locais ao descartar a bateria usada ou o dispositivo.
- Nunca esmague e perfure o dispositivo.
- Evite expor o dispositivo a pressões externas elevadas, as quais podem resultar em curto-circuito interno e superaquecimento.

Proteja o dispositivo, bateria e carregador de danos

- Evite expor o seu dispositivo e a bateria a altas ou baixas temperaturas.
- Altas temperaturas podem danificar o dispositivo e reduzir a capacidade de carregamento e a vida útil dele e da bateria.
- Nunca use um carregador ou bateria danificada.

- Não use um cabo com o fio desencapado ou danificado, e não utilize nenhum carregador ou bateria danificada ou com mau funcionamento.
- Não ligue ou utilize o aparelho enquanto o compartimento da bateria estiver exposto.

Não guarde o dispositivo próximo ou dentro de aquecedores, micro-ondas, utensílios domésticos ou contêineres de alta pressão

- Pode ocorrer vazamento na bateria.
- O dispositivo poderá superaquecer e causar um incêndio.

Não use nem guarde o seu dispositivo em locais com altas concentrações de poeira ou materiais estranhos

Poeira ou materiais estranhos podem causar o mau funcionamento do dispositivo e podem resultar em incêndio ou choque elétrico.

Evite que o conector multifuncional e a extremidade final do carregador entrem em contato com materiais condutivos, como líquidos, poeira, pós de materiais metálicos e pontas de lápis. Não toque o conector multifuncional com ferramentas pontiagudas ou cause algum impacto no conector

Materiais condutores podem causar um curto-circuito ou corrosão dos terminais, o que pode resultar em explosão ou incêndio.

Ao utilizar o carregador sem fio, não coloque materiais estranhos, como objetos de metal, ímãs e cartões de tarja magnética, entre o dispositivo e o carregador sem fio

O dispositivo pode não carregar corretamente ou pode superaquecer.

Não morda ou sugue o dispositivo ou a bateria

- Fazer isso poderá danificar o dispositivo ou resultar em explosão ou incêndio.
- Crianças ou animais podem engasgar com peças pequenas.
- Se o dispositivo for usado por crianças, certifique-se de que estão utilizando-o corretamente.

Não insira o dispositivo ou outros acessórios fornecidos nos olhos, ouvidos ou boca

Fazer isso poderá causar sufocamento ou ferimentos graves.

Não manuseie uma bateria de íons de lítio danificada ou vazando


Para o descarte seguro da bateria de íons de lítio, contate um Centro de Serviços Samsung mais próximo.

Se o Anel Galaxy não sair do seu dedo, peça ajuda a um profissional de saúde ou atendimento de emergência, pois há risco de lesão

- Caso não consiga remover o Anel por conta própria, peça ajuda a um profissional de saúde ou atendimento de emergência. O corte do Anel deve ser feito por um profissional de saúde ou prestador de atendimento de emergência capacitado. Se uma pessoa sem esse conhecimento tentar cortar e remover o Anel, poderá causar uma lesão.
- Se o Anel precisar ser cortado em uma emergência, esteja ciente das instruções a seguir. Repasse estas instruções ao profissional de saúde ou prestador de atendimento de emergência que cortará o Anel.

1) Verifique o indicador de orientação no Anel.

- O Anel é um dispositivo eletrônico com uma bateria embutida. Por segurança, você deve cortar o Anel ao longo do indicador de orientação, onde a bateria não está localizada. Tenha cuidado, pois cortar a bateria pode causar aquecimento ou pegar fogo.

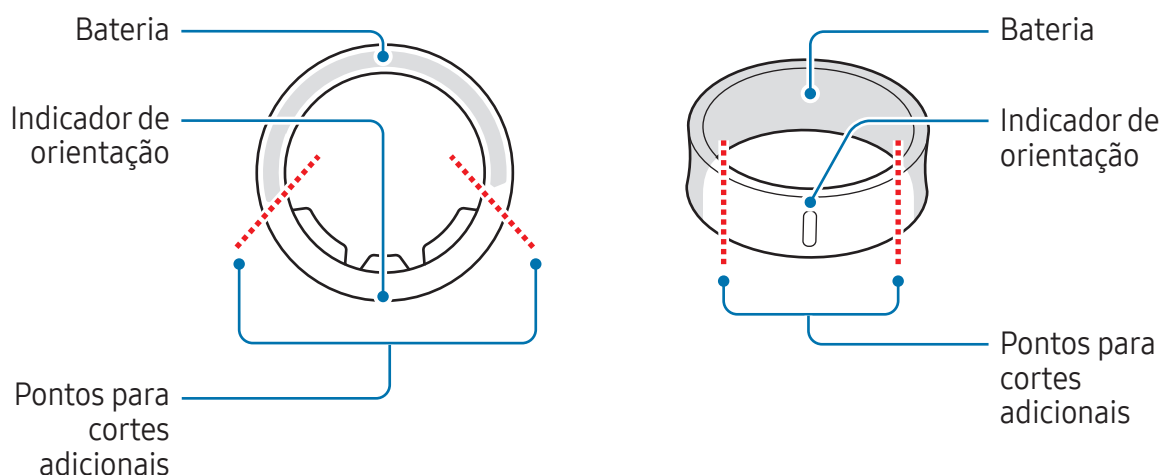

Essa é uma ilustração de um modelo comum. A aparência pode variar de acordo com o modelo.

- 2) Usando um cortador de anel ou uma ferramenta similar, como alicate de corte ou tesoura raptor, corte o Anel ao longo do indicador de orientação.
- Para cortar o Anel, é necessária uma ferramenta especial, como cortador de anel, tesoura raptor ou alicate de corte. Verifique se sua ferramenta é apropriada para cortar o Anel.
 - Como podem sair faíscas ao cortar o Anel com um cortador de anel, remova qualquer substância inflamável das mãos e certifique-se de que não haja nenhuma substância inflamável à sua volta antes de cortar o Anel. Cubra as mãos com um pano para proteger a pele e corte o Anel lentamente, pois você pode sentir um aquecimento nos dedos.

- 3) Após cortar o Anel, insira uma chave de fenda de ponta chata na abertura para abrir espaço e remova o Anel do dedo.
- 4) Se ainda não conseguir remover o Anel após o corte, faça um corte adicional 1 cm à esquerda ou à direita do indicador de orientação (veja a imagem na etapa 1).
 - Tenha cuidado para não cortar a bateria ao fazer um corte adicional.

Caso tome remédio ou esteja em tratamento médico, tenha atenção às instruções a seguir ao usar o Anel Galaxy

- Caso esteja tomando remédio ou em tratamento médico, consulte um médico antes de usar o Anel.
- Se ocorrerem mudanças físicas em você, como inchaço nos dedos devido a um remédio ou procedimento médico, o Anel pode não sair do seu dedo.

Caso tenha um ferimento na mão em que usa o Anel Galaxy, remova o Anel imediatamente

Se a mão ou o dedo em que você usa o Anel estiver machucado, remova o Anel do dedo imediatamente e busque tratamento com um profissional de saúde.



Cuidado

Não respeitar os cuidados e os regulamentos de segurança podem causar ferimentos graves ou danos no dispositivo

Não use o seu dispositivo próximo de outros dispositivos eletrônicos

A maioria dos dispositivos eletrônicos usa sinais de radiofrequência. O seu dispositivo poderá interferir com outros dispositivos eletrônicos.

Não use o dispositivo em um hospital, avião ou em qualquer veículo que possa sofrer interferência de radiofrequências

- Evite usar o dispositivo num raio de 15 cm de um marca-passo, se possível, pois o seu dispositivo pode interferir.
- Para minimizar a possível interferência com o marca-passo, use o seu dispositivo apenas no lado do corpo oposto ao marca-passo.
- Se faz o uso de algum dispositivo médico, contate o fabricante do dispositivo antes de usá-lo para determinar se poderá ou não ser afetado pelas radiofrequências emitidas pelo seu dispositivo.
- Em um avião, o uso de dispositivos eletrônicos pode interferir com os instrumentos eletrônicos de navegação. Siga os regulamentos fornecidos pela companhia aérea e as instruções da tripulação. Quando for permitido usar o aparelho, use-o sempre no Modo offline.
- Os dispositivos eletrônicos no seu carro poderão não funcionar adequadamente devido à interferência de rádio do seu dispositivo. Contate o fabricante para mais informação.

Não exponha o dispositivo a fumaça intensa ou gases

Fazer isso poderá danificar o exterior do dispositivo e causar o mau funcionamento.

Se faz o uso de um aparelho auditivo contate o fabricante para informação sobre radiofrequência

A radiofrequência emitida pelo seu dispositivo poderá interferir com alguns aparelhos auditivos. Antes de você usar o seu dispositivo, contate o fabricante para determinar se o aparelho auditivo será ou não afetado pelas radiofrequências emitidas pelo dispositivo.

Não use o seu dispositivo próximo a dispositivos ou aparelhos que emitam radiofrequências, tais como sistemas de som ou torres de rádio

Radiofrequências podem causar o mal funcionamento do dispositivo.

Desligue o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos

- Respeite sempre os regulamentos, instruções e sinalização em ambientes potencialmente explosivos.
- Não use o seu dispositivo em pontos de abastecimentos (posto de gasolina), próximo de combustíveis, químicos ou em áreas de explosão.
- Não guarde nem transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento que o dispositivo, suas partes ou acessórios.

Se qualquer peça do aparelho estiver quebrada, apresentar fumaça ou cheiro de queimado, pare de usá-lo imediatamente. Use o dispositivo novamente somente após ele ter sido reparado em um Centro de Serviços Samsung ou em uma assistência técnica autorizada

- O vidro ou o acrílico partido podem causar ferimentos nas suas mãos ou rosto.
- Quando o dispositivo apresentar fumaça ou cheiro de queimado, pode resultar em explosão da bateria ou fogo.

Respeite todos os avisos de segurança e regras em relação ao uso do dispositivo enquanto opera o veículo

Nunca use seu dispositivo enquanto dirige, isso é proibido por lei.

Cuide e use o seu dispositivo corretamente

Mantenha seu dispositivo seco

- A umidade e os líquidos podem danificar as peças ou circuitos eletrônicos dele.
- Esse dispositivo possui indicadores líquidos internos embutidos. Danos causados por líquidos, podem anular a garantia do fabricante.

Guarde o seu dispositivo somente em superfícies planas

Se o seu dispositivo cair, poderá ser danificado.

O dispositivo pode ser usado em locais com uma temperatura ambiente de 0 °C a 35 °C. Guarde o dispositivo a uma temperatura ambiente de -20 °C a 50 °C. Usar ou guardar fora dos intervalos de temperaturas recomendados poderá danificá-lo ou reduzir a vida útil da bateria

- Não guarde o dispositivo em locais muito quentes, como dentro de um carro no verão. Fazer isso poderá causar o mau funcionamento da tela, resultar em danos no dispositivo ou causar a explosão da bateria.
- Não exponha o seu dispositivo à luz solar direta por longos períodos de tempo (no painel de um carro, por exemplo).

Não guarde o dispositivo junto com objetos metálicos, por exemplo, moedas, chaves ou colares

- O seu dispositivo poderá ser riscado ou ter um mau funcionamento.
- Se os terminais da bateria entrarem em contato com os objetos de metal, isso pode causar um incêndio.

Não guarde o dispositivo próximo a campos magnéticos

- Se houver exposição a campos magnéticos, o dispositivo pode apresentar mau funcionamento ou a bateria pode descarregar.
- Os cartões com tarja magnética, por exemplo, cartões de crédito, cartões telefônicos e passes poderão ser danificados pelos campos magnéticos.

Evite o contato com o dispositivo quando ele estiver superaquecido. Não fazer isso, poderá provocar queimaduras leves, vermelhidão e pigmentação da pele

- Tome cuidado com o superaquecimento do dispositivo quando utilizado por um longo período de tempo e evite o contato prolongado com a pele.
- Não sente em seu dispositivo, nem o coloque em contato direto com a pele durante um longo período de tempo quando ele estiver carregando ou conectado a uma fonte de energia.
- A tolerância a altas temperaturas varia de pessoa para pessoa. Tome um cuidado especial quando crianças, pessoas idosas e com algumas limitações utilizarem o dispositivo.

Tenha cuidado na exposição a luzes intermitentes

- Ao usar o seu dispositivo, deixe algumas luzes acessas no ambiente e não aproxime demais a tela em seus olhos.
- Tonturas ou perdas de consciência podem ocorrer se estiver exposto a luzes intermitentes enquanto assiste a vídeos ou jogar jogos que emitam flashes por longos períodos. Se sentir qualquer desconforto, pare de usar o dispositivo imediatamente.
- No caso de algum familiar ter sofrido convulsões ou desmaios enquanto usou um dispositivo semelhante, consulte um médico antes de voltar a utilizar.
- Se sentir desconforto, tais como, espasmos musculares ou desorientação, pare de usar o dispositivo imediatamente e consulte um médico.
- Para prevenir a fadiga ocular, faça pausas frequentes enquanto usar o dispositivo.

Reduza o risco de lesões por movimentos repetitivos

Ao realizar as mesmas ações repetidamente, tais como pressionar teclas, escrever no touchscreen ou jogar jogos, poderá sentir ocasionalmente desconforto nas suas mãos, pescoço, ombros ou outras partes do seu corpo. Ao usar o seu dispositivo por longos períodos, segure-o de forma suave, pressione as teclas suavemente e faça pausas frequentes. Se continuar a sentir desconforto durante ou depois de tal uso, pare de usar o dispositivo e consulte um médico.

Proteja a sua audição e os seus ouvidos quando usar fones



- A exposição excessiva a sons altos pode causar danos auditivos.
- A exposição a sons altos enquanto caminha pode distraí-lo e causar um acidente.
- Abaixar sempre o volume antes de conectar os fones de ouvido na fonte de áudio e use somente a configuração mínima de volume necessária para ouvir a sua conversa ou música.
- Se os fones de ouvido entrarem em contato com materiais estranhos, você poderá ter uma infecção de ouvido ao usá-los por um longo tempo. Mantenha os fones de ouvido limpos e secos.
- Em ambientes secos, a eletricidade estática pode se acumular nos fones. Evite usá-los em ambientes secos ou toque em um objeto de metal para descarregar a eletricidade estática antes de conectar os fones no dispositivo.
- Não use os fones enquanto dirige. Fazer isso poderá causar distração e um acidente ou poderá ser ilegal dependendo do seu país.

Tenha cuidado ao usar o dispositivo enquanto anda ou se move

Esteja sempre atento ao seu redor para evitar ferimentos em você ou a outras pessoas.

Tenha cuidado ao vestir o dispositivo

- Para uma medição precisa, você deve usar o dispositivo de forma que ele se ajuste ao seu pulso. Após a medição, afrouxe a pulseira para permitir a circulação de ar entre o dispositivo e a pele. Recomenda-se usar o dispositivo de forma que seja confortável em circunstâncias normais, nem muito frouxo nem muito apertado.
- Quando você usar o dispositivo por um longo período de tempo ou realizar exercício físico de alta intensidade enquanto o usa, é possível que irritação de pele venha a acontecer devido a certos fatores, como fricção, pressão ou umidade. Se você utilizar o dispositivo por um longo período de tempo, remova-o de seu pulso por alguns instantes para manter sua pele saudável e permitir que seu pulso descanse.
- Se apertar muito o dispositivo, poderá ocorrer irritação na pele e, se deixar o dispositivo muito solto, poderá haver fricção.
- Mantenha seu dispositivo seco e limpo para evitar irritação na pele.
- O dispositivo está em conformidade com os padrões de segurança internacionais, mas tome as medidas necessárias se sua pele for muito sensível ou se você tiver alergia a algum material.

Não pinte nem coloque adesivos no seu dispositivo

- A tinta e os adesivos podem obstruir peças que se movem e evitar o funcionamento correto.
- Se você for alérgico à tinta ou às partes de metal do dispositivo, você pode sentir coceira, eczema ou inchaço da pele. Quando isso acontecer, pare de usar o dispositivo e consulte um médico.

Instale aparelhos móveis e equipamentos com cuidado

- Certifique-se de que aparelhos móveis ou equipamentos relacionados em seu veículo estejam instalados com segurança.
- Evite colocar o dispositivo e acessórios próximos ou na área de acionamento do airbag. A instalação incorreta do dispositivo pode provocar ferimentos graves se o airbag for acionado.

Não deixe o seu dispositivo cair ou sofrer impactos

- O seu dispositivo poderá ser danificado ou apresentar mau funcionamento.
- Se dobrar ou deformar, o seu dispositivo poderá ser danificado ou ter um mau funcionamento.

Garanta a vida útil máxima da bateria e do carregador

- Com o tempo, um dispositivo não usado irá descarregar e deve ser recarregado antes de ser usado.
- Desconecte o carregador da fonte de energia quando não estiver em uso.
- Use a bateria somente para o fim a que se destina.
- Siga todas as instruções deste manual para garantir a vida útil do seu dispositivo e da bateria. Danos ou o mau desempenho causados pelo não cumprimento dos avisos e instruções seguintes, podem anular a garantia.

- O seu dispositivo pode desgastar-se ao longo do tempo. Algumas peças e reparos são cobertas pela garantia dentro do período de validade, mas danos e deterioração causados pelo uso de acessórios não aprovados não está.

Não desmonte, modifique ou faça reparos em seu dispositivo

- Quaisquer alterações ou modificações no dispositivo podem anular a garantia do fabricante. Se o dispositivo precisar de manutenção, leve-o para um Centro de Serviços Samsung ou uma assistência técnica autorizada.
- Não desmonte ou perfure a bateria, pois isso pode causar explosão ou incêndio.
- Não desmonte ou reutilize a bateria.

Ao limpar o dispositivo, faça o seguinte

- Limpe o dispositivo ou o carregador com uma toalha ou uma borracha.
- Limpe os pólos da bateria com uma haste com algodão ou com uma toalha.
- Não utilize produtos químicos ou detergentes. Isso pode descolorir ou corroer o exterior do dispositivo ou resultar em choque elétrico ou incêndio.
- Evite que o dispositivo seja exposto a poeira, suor, tinta, óleo e produtos químicos, como cosméticos, spray antibacteriano, sabonete, detergente e inseticidas. Se isso acontecer, as partes interiores e exteriores do dispositivo podem ser danificadas ou ele poderá ter um mau desempenho. Se o seu dispositivo for exposto a qualquer uma das substâncias acima mencionadas, use um pano limpo sem fios.

Use somente o dispositivo para o fim a que se destina

Caso contrário, seu dispositivo pode não funcionar corretamente.

Evite perturbar outras pessoas ao usar o dispositivo em público

Permita a manutenção de seu dispositivo apenas por técnicos autorizados pela Samsung

Ao permitir reparos de pessoas não autorizadas, o dispositivo poderá ser danificado e a garantia será anulada.

Manuseie os cabos com cuidado

- Ao conectar um cabo ao dispositivo, certifique-se de que o cabo esteja conectado no local correto.
- Conectar um cabo incorretamente ou forçando-o poderá danificar o conector multifuncional ou outras partes do dispositivo.

Garanta acesso aos serviços de emergência

Pode não ser possível efetuar chamadas de emergência em algumas áreas ou situações. Antes de viajar para áreas remotas ou subdesenvolvidas, planeje um método alternativo para entrar em contato com a equipe de serviços de emergência.

Proteja os seus dados pessoais e evite a perda ou mau uso de informação particular

- Enquanto utiliza o dispositivo, certifique-se de fazer backup dos seus dados importantes. A Samsung não se responsabiliza pela perda de quaisquer dados.
- Ao deixar de utilizar o dispositivo de forma permanente, faça o backup de todos os seus dados e, em seguida, restaure as configurações de fábrica para evitar um uso indevido das suas informações pessoais por terceiros.
- Leia cuidadosamente a tela de autorizações quando baixar aplicativos. Tenha um cuidado especial com aplicativos que acessam muitos recursos ou a uma quantidade significativa de informação pessoal.
- Verifique as suas contas com regularidade para o uso não autorizado ou suspeito. Caso detecte má utilização da sua informação pessoal, contate a sua operadora ou provedor de serviços para apagar ou alterar a informação da sua conta.
- Em caso de perda ou roubo do dispositivo, altere as senhas de suas contas para proteger a sua informação pessoal.
- Evite usar aplicativos de fontes desconhecidas e bloqueie o seu dispositivo com um Padrão, Senha ou PIN.

Não divulgue material protegido por direitos autorais

Não divulgue material protegido por direitos autorais sem permissão dos proprietários do conteúdo. Fazer isso poderá estar violando as leis de proteção de direitos autorais. O fabricante não é responsável por quaisquer questões legais causadas pelo uso ilegal de material com direitos autorais pelo usuário.

Malware e vírus

Para proteger o seu dispositivo de malware e vírus, siga essas dicas de utilização. Não fazer isso poderá causar danos ou perdas de dados que poderão não ser cobertos pela garantia

- Não baixe aplicativos desconhecidos.
- Não visite páginas da web pouco seguras.
- Apague mensagens suspeitas ou e-mails de remetentes desconhecidos.
- Configure uma senha e altere-a com regularidade.
- Desative as funções sem fio, tais como Bluetooth, quando não estiverem sendo utilizados.
- Se o dispositivo se comportar de forma anormal, execute o aplicativo antivírus para procurar arquivos infectados.
- Execute um aplicativo antivírus no seu dispositivo antes de iniciar aplicativos e arquivos que acabaram de ser baixados.
- Instale aplicativos antivírus em seu computador e execute-os com regularidade para procurar arquivos infectados.
- Não edite as configurações de registro nem modifique o sistema operacional do dispositivo.

Informações de certificação SAR

Seu equipamento é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado para não exceder os limites de emissão de exposição à energia de radiofrequência (RF) estabelecidos pela ANATEL. As diretrizes foram desenvolvidas por uma instituição científica independente (ICNIRP) e incluem uma margem de segurança substancial estabelecida para garantir a segurança de todos, independente da idade ou estado de saúde.

O padrão de exposição para dispositivos móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2,0 W/Kg ou 4,0 W/kg.

Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o dispositivo transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de frequência testadas.

Durante o uso, os valores reais de SAR deste aparelho geralmente estão bem abaixo dos valores máximos encontrados nos testes. Isto ocorre porque, para fins de eficiência do sistema e para minimizar a interferência na rede, a potência de seu dispositivo é automaticamente reduzida quando a potência máxima não é necessária.

Quanto menor a potência de seu dispositivo, menor será seu valor de SAR. Antes que um dispositivo seja disponibilizado para sua venda ao público, deve ser testado e certificado pela ANATEL que verifica se ele não excede os limites estabelecidos nos requisitos adotados pelo governo para exposição segura.

A Organização Mundial da Saúde estabelece que as informações científicas atuais não indicam a necessidade de qualquer precaução especial para o uso de dispositivos móveis. Eles recomendam que, se você estiver interessado em reduzir sua exposição, você pode fazê-lo facilmente limitando seu uso ou simplesmente utilizando um acessório que permita manter o dispositivo longe da cabeça e do corpo.

Descarte correto deste produto



(Resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura indica que o produto e os seus acessórios eletrônicos (tais como carregador, fone de ouvido, cabo USB) não deverão ser eliminados junto com resíduos domésticos.

Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde causados pelo descarte não controlado de resíduos, separe esses equipamentos de outros tipos de resíduos e os recicle de forma adequada, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os usuários domésticos deverão entrar em contato com o estabelecimento onde adquiriram este produto ou com as entidades oficiais locais, para obter informações sobre onde e como podem encaminhar esses itens a uma reciclagem ambientalmente segura.

Os usuários empresariais deverão entrar em contato com o fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e seus acessórios eletrônicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.

Descarte correto de baterias desse produto



A marca na bateria, manual ou embalagem indica que a bateria nesse produto não deve ser descartada com outro lixo doméstico no final de sua vida útil. Onde marcado com os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb, indica que a bateria contém mercúrio ou chumbo acima dos níveis recomendados na Diretiva EC 2006/66.

Isenção de responsabilidade

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através desse dispositivo pertencem a terceiros e são protegidos por leis de direitos autorais, patente, marca comercial registrada ou outras leis de propriedade intelectual. Tais conteúdos e serviços são fornecidos apenas para o seu uso pessoal não comercial. Você não poderá usar nenhum conteúdo ou serviços de modo algum que não tenha sido autorizado pelo proprietário do conteúdo ou operadora. Sem limitar os seguintes, a não ser que expressamente autorizado pelo proprietário do conteúdo aplicável ou operadora, você não poderá modificar, copiar, republicar, carregar, publicar, transmitir, traduzir, vender, criar trabalhos derivados, explorar ou distribuir de modo ou meio algum qualquer conteúdo ou serviços exibidos através desse dispositivo.

"CONTEÚDO E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÃO." A SAMSUNG NÃO GARANTE CONTEÚDO OU SERVIÇOS ASSIM FORNECIDOS, A NÃO SER EXPRESSAMENTE OU IMPLICADOS, POR QUALQUER FINALIDADE. A SAMSUNG DESCARTA EXPRESSAMENTE QUALQUER GARANTIA IMPLICADA, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADO A, GARANTIAS DE MERCADORIAS OU BEM ESTAR PARA UMA DETERMINADA FINALIDADE.

A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, PERIODICIDADE, LEGALIDADE OU INTEGRIDADE DE NENHUM CONTEÚDO OU SERVIÇO TORNADO DISPONÍVEL ATRAVÉS DESSE DISPOSITIVO E EM NENHUMAS CIRCUNSTÂNCIAS, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, DEVERÁ A SAMSUNG SER RESPONSÁVEL, POR CONTRATO OU ILÍCITO, POR DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS OU POR CONSEQUÊNCIA, CUSTOS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS DANOS RESULTANTES DE OU EM RELAÇÃO A, QUALQUER INFORMAÇÃO CONTIDA EM OU COMO RESULTADO DO USO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO POR SI OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO SE ADVERTIDO DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS."

Os serviços de terceiros podem ser encerrados ou interrompidos a qualquer momento e a Samsung não fará qualquer representação ou garantia de que algum conteúdo ou serviço se manterá disponível por determinado período de tempo. Conteúdo e serviços são transmitidos por terceiros através de redes e centros de transmissão dos quais a Samsung não possui qualquer controle. Sem limitar a generalidade dessa isenção de responsabilidade, a Samsung descarta qualquer responsabilidade ou responsabilização pela interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço tornado disponível através desse dispositivo.

A Samsung não se responsabiliza por serviço de apoio ao cliente relacionado com conteúdo e serviços. Qualquer questão ou pedido de serviço relacionado com conteúdo ou serviços deve ser feito diretamente aos fornecedores do conteúdo e serviços respectivamente.

Informații despre siguranță

Vă rugăm să citiți aceste informații importante despre siguranță înainte de a utiliza dispozitivul. Acestea conțin aspecte generale despre siguranță și pot include conținut care nu se aplică dispozitivului dvs. Urmați informațiile privind avertismentele și precauțiile pentru a preveni rănirea dvs. sau a altor persoane și pentru a preveni deteriorarea dispozitivului.



Termenul „dispozitiv” se referă la produs și la bateria acestuia, încărcător, articolele furnizate împreună cu produsul și accesoriile aprobate de Samsung utilizate cu acesta.



Avertisment

Nerespectarea avertismentelor și regulilor de siguranță poate cauza rănirea gravă sau decesul

Dispozitivul dvs. conține magneți. Țineți-l la distanță de carduri de credit, dispozitive medicale implantate și de alte dispozitive care pot fi afectate de magneți. În cazul dispozitivelor medicale, mențineți dispozitivul la o distanță mai mare de 15 cm. Opriți utilizarea dispozitivului dacă suspectați orice interferență cu dispozitivul dvs. medical și consultați medicul dvs. sau producătorul dispozitivului dvs. medical

Nu utilizați cabluri, fișe de alimentare deteriorate sau prize electrice desprinse

Conectările nesecurizate pot cauza șoc electric sau incendiu.

Nu atingeți dispozitivul, cablurile de alimentare, ștecherile sau priza electrică cu mâinile sau alte părți ale corpului umede

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza șoc electric.

Nu trageți excesiv de cablul de alimentare atunci când îl deconectați

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza șoc electric sau incendiu.

Nu îndoiți și nu deteriorați cablul de alimentare

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza șoc electric sau incendiu.

Nu folosiți dispozitivul cu mâinile umede în timp ce acesta se încarcă

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza șoc electric.

Nu conectați direct borna plus și borna minus a încărcătorului

Nerespectarea acestei indicații poate cauza incendiu sau rănirea gravă.

Nu folosiți dispozitivul în exterior în timpul unei furtuni

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la șoc electric sau la funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului.

Utilizați încărcătoare, accesorii și consumabile aprobate de producător

- Utilizarea încărcătoarelor universale poate reduce durata de viață a dispozitivului sau poate cauza funcționarea necorespunzătoare a acestuia. De asemenea, aceasta poate cauza un incendiu sau explozia bateriei.
- Utilizați numai baterii, încărcătoare și cabluri aprobate de Samsung, destinate special pentru acest dispozitiv. Bateriile, cablurile și încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări corporale grave sau pot deteriora dispozitivul.
- Samsung nu este responsabilă de siguranța utilizatorului atunci când acesta utilizează accesorii sau consumabile neomologate de Samsung.

Nu transportați dispozitivul în buzunarele de la spate sau în jurul brâului

- Dispozitivul poate fi deteriorat, poate exploda sau se poate produce un incendiu dacă aplicați o presiune prea mare asupra acestuia.
- Puteți suferi vătămări corporale în cazul în care sunteți lovit sau cădeți.

Nu scăpați pe jos dispozitivul și nu-l loviți puternic

- Acest lucru poate duce la deteriorarea dispozitivului sau bateriei, la defectarea acestuia sau la reducerea duratei sale de utilizare.
- Acest lucru poate cauza supraîncălzire, aprinderea dispozitivului, incendii sau alte pericole.

Manevrați și utilizați dispozitivul și încărcătorul cu atenție

- Nu aruncați niciodată bateria sau dispozitivul în foc. Nu așezați niciodată bateria sau dispozitivul pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. Dispozitivul poate exploda atunci când este supraîncălzit. La eliminarea bateriei sau a dispozitivului uzat, respectați toate reglementările locale.
- Nu zdrobiți și nu perforați dispozitivul.
- Evitați expunerea dispozitivului la presiune externă ridicată, care poate duce la scurtcircuit intern și la supraîncălzire.

Protejați dispozitivul, bateria și încărcătorul de deteriorare

- Evitați expunerea dispozitivului și a bateriei la temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute.
- Temperaturile extreme pot deteriora dispozitivul și pot reduce capacitatea de încărcare și durata de viață a acestuia și a bateriei.
- Nu utilizați niciodată un încărcător sau o baterie deteriorată.

- Nu folosiți un cablu al cărei izolație este deteriorată sau cojită și nu folosiți încărcătoare sau baterii deteriorate.
- Nu porniți sau utilizați dispozitivul atunci când compartimentul bateriei este expus.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea sau în interiorul radiatoarelor, al cuptoarelor cu microunde, al echipamentelor de gătit fierbinți sau în interiorul containerelor de înaltă presiune

- Este posibil ca bateria să prezinte scurgeri.
- Dispozitivul se poate supraîncălzi și poate provoca incendii.

Nu utilizați și nu depozitați dispozitivul dvs. în zone cu o concentrație mare de praf sau de materiale aflate în suspensie

Praful și materialele străine pot cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului și pot duce la incendiu sau șoc electric.

Nu lăsați mufa multifuncțională și capătul mic al încărcătorului să intre în contact cu materiale conductive, cum ar fi lichidele, praful, pudrele metalice și vârfurile creioanelor. Nu atingeți mufa multifuncțională cu unelte ascuțite și nu o loviți

Materialele conductive pot cauza scurtcircuit sau coroziunea bornelor și pot conduce la explozie sau incendiu.

Când folosiți încărcătorul wireless, nu puneți materiale străine, cum ar fi obiecte metalice, magneți și cartele cu benzi magnetice, între dispozitiv și încărcătorul wireless.

Este posibil ca dispozitivul să nu se încarce corespunzător sau ca acesta să se supraîncălzească.

Nu mușcați și nu țineți în gură dispozitivul sau bateria

- Nerespectarea acestei instrucțiuni poate deteriora dispozitivul sau poate duce la explozie sau incendiu.
- Copiii sau animalele se pot îneca cu piesele mici.
- Dacă dispozitivul este utilizat de către copii, asigurați-vă că îl utilizează în mod corespunzător.

Nu introduceți dispozitivul sau accesoriile furnizate în ochi, în urechi sau în gură

Nerespectarea acestei indicații poate cauza sufocarea sau rănirea gravă.

Nu manipulați o baterie litiu-ion (Li-Ion) deteriorată sau fisurată


Pentru eliminarea în condiții de siguranță a bateriilor Li-Ion, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat.

Dacă nu puteți scoate de pe deget Inelul Galaxy, cereți ajutorul de la un profesionist medical sau de la serviciile de urgență, deoarece există risc de rănire

- Dacă nu puteți scoate dvs. Inelul, cereți ajutorul de la un profesionist medical sau de la serviciile de urgență. Inelul trebuie tăiat de un profesionist medical sau de către un furnizor de servicii de urgență cu experiență. Dacă o persoană fără această expertiză încearcă să taie și să scoată Inelul, vă puteți răni.
- Dacă Inelul trebuie tăiat de urgență, citiți următoarele instrucțiuni. Oferiți următoarele instrucțiuni profesionistului medical sau furnizorului de servicii de urgență care va tăia Inelul.

1) Verificați indicatorul de orientare de pe Inel.

- Inelul este un dispozitiv electronic cu o baterie încorporată. Pentru siguranță, trebuie să tăiați Inelul de-a lungul indicatorului de orientare, unde nu se află bateria. Aveți grijă, deoarece tăierea bateriei poate cauza încălzire sau foc.

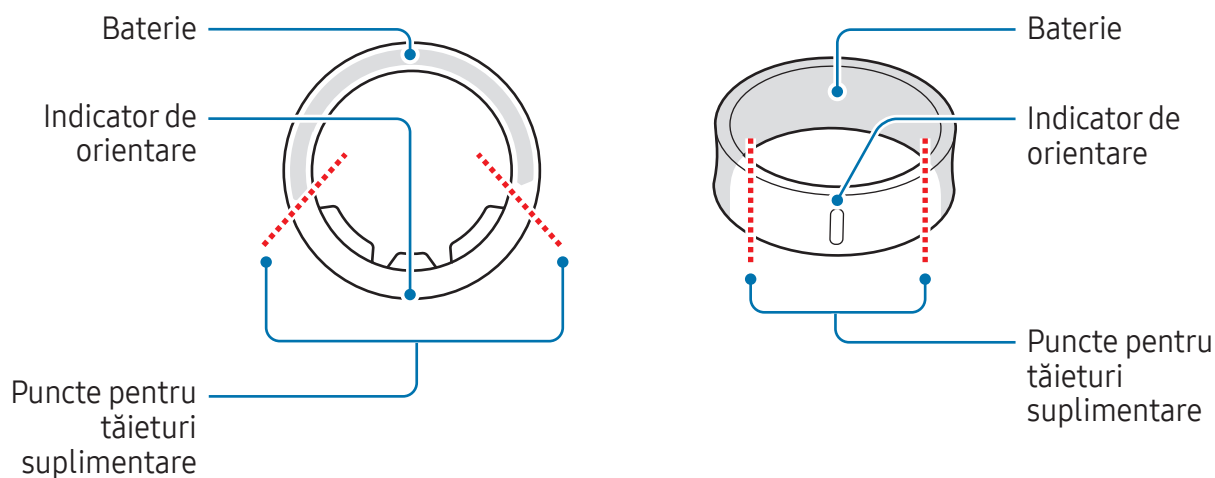

Aceasta este o ilustrație a unui model obișnuit. Aspectul poate varia în funcție de model.

2) Folosind un instrument pentru tăierea inelelor sau un instrument similar, cum ar fi foarfeci pentru situații de urgență sau clești, tăiați Inelul de-a lungul indicatorului de orientare.

- Pentru tăierea Inelului, aveți nevoie de un instrument special, cum ar fi un instrument pentru tăierea inelelor, foarfeci pentru situații de urgență sau clești. Verificați dacă instrumentul dvs. este potrivit pentru tăierea Inelului.
- Deoarece pot exista scântei când tăiați Inelul cu un instrument pentru tăierea Inelului, eliminați toate substanțele inflamabile de pe mâini și asigurați-vă că nu există substanțe inflamabile în jurul dvs. înainte de a tăia Inelul. Acoperiți-vă mâinile cu un material pentru a vă proteja pielea și nu vă grăbiți, tăind Inelul lent, deoarece există posibilitatea să simțiți căldură pe degete.

- 3) După ce ați tăiat Inelul, introduceți o șurubelniță cu cap drept pentru a lărgi spațiul, apoi scoateți Inelul de pe deget.
- 4) Dacă încă nu puteți scoate Inelul, chiar și după ce a fost tăiat, faceți o tăietură suplimentară, la 1 cm distanță, la stânga sau la dreapta indicatorului de orientare (consultați imaginea de la pasul 1).
 - Aveți grijă să nu tăiați bateria când faceți o tăietură suplimentară.

Dacă luați medicamente sau dacă urmați tratamente medicale, aveți grijă la următoarele aspecte când utilizați Inelul Galaxy

- Dacă luați medicamente sau dacă urmați tratamente medicale, consultați un medic înainte de a purta Inelul.
- Dacă simțiți schimbări la nivelul corpului, cum ar fi umflarea degetelor, din cauza unui medicament sau a unei proceduri medicale, există posibilitatea să nu puteți scoate Inelul de pe deget.

Dacă vă răniți la mâna pe care purtați Inelul Galaxy, scoateți imediat Inelul

Dacă vă răniți la mâna pe care purtați Inelul, scoateți imediat Inelul de pe deget și cereți ajutorul unui profesionist medical.



Atenție

Nerespectarea avertismentelor și a reglementărilor de siguranță poate cauza rănirea sau deteriorarea bunurilor

Nu utilizați dispozitivul în apropierea altor dispozitive electronice

Majoritatea dispozitivelor electronice utilizează semnale de radiofrecvență. Dispozitivul dvs. poate prezenta interferențe cu alte dispozitive electronice.

Nu utilizați dispozitivul într-un spital, la bordul unui avion sau cu echipamentul autovehiculelor care poate interfera cu frecvența radio

- Evitați să utilizați dispozitivul la o distanță mai mică de 15 cm de un stimulator cardiac, dacă este posibil, deoarece dispozitivul poate interfera cu stimulatorul.
- Pentru a reduce la minim posibilele interferențe cu un stimulator cardiac, utilizați dispozitivul pe partea corpului opusă stimulatorului.
- În cazul în care utilizați echipament medical, contactați producătorul echipamentului înainte de a utiliza dispozitivul pentru a determina dacă echipamentul va fi afectat de frecvențele radio emise de dispozitiv.
- La bordul unui avion, utilizarea dispozitivelor electronice poate interfera cu instrumentele de navigație electronice ale avionului. Respectați reglementările liniilor aeriene și instrucțiunile date de personalul de la bord. În cazul în care este permisă folosirea dispozitivului, folosiți-l întotdeauna în modul Avion.
- Dispozitivele electronice din autovehicul pot funcționa necorespunzător din cauza interferenței radio a dispozitivului dvs. Contactați producătorul pentru mai multe informații.

Nu expuneți dispozitivul la fum sau aburi intenși

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate deteriora partea exterioară a dispozitivului sau poate cauza funcționarea necorespunzătoare a acestuia.

Dacă utilizați un aparat auditiv, contactați producătorul pentru informații privind interferențele radio

Frecvența radio emisă de dispozitiv poate interfera cu anumite aparate auditive. Înainte de utilizarea dispozitivului, contactați producătorul pentru a determina dacă aparatul dvs. auditiv va fi afectat de frecvențele radio emise de dispozitiv.

Nu utilizați dispozitivul în apropierea altor dispozitive sau aparate care emit frecvențe radio, cum ar fi sistemele de sunet sau turnurile radio

Frecvențele radio pot cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului dvs.

Opriți dispozitivul în medii potențial explozive

- Respectați întotdeauna reglementările, instrucțiunile și indicatoarele instalate în medii potențial explozive.
- Nu folosiți dispozitivul în puncte de alimentare cu combustibil (benzinării), în apropierea combustibililor sau a substanțelor chimice, sau în zone cu pericol de explozie.
- Nu depozitați și nu transportați lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în același compartiment cu dispozitivul, componentele sau accesoriile acestuia.

Dacă vreo parte a dispozitivului e spartă, fumegă sau emană un miros de ars, opriți imediat folosirea dispozitivului. Folosiți dispozitivul din nou numai după ce a fost reparat la un Centru de service Samsung sau la un centru de service autorizat.

- Sticla spartă sau fibra acrilică deteriorată poate cauza leziuni ale mâinilor și ale feței.
- Dacă dispozitivul fumegă sau emite un miros de ars, e posibil ca bateria să ia foc sau să explodeze.

Respectați toate avertizările și reglementările de siguranță cu privire la utilizarea dispozitivelor mobile în timpul conducerii unui vehicul

În timpul condusului, utilizarea în siguranță a vehiculului reprezintă prima dvs. responsabilitate. Nu utilizați dispozitivul mobil în timp ce conduceți, dacă acest lucru este interzis prin lege. Pentru siguranța dvs. și a celorlalți, dați dovadă de bun simț și respectați următoarele sfaturi:

- Asigurați-vă că puteți accesa dispozitivul fără a vă lua privirea de la drum. Dacă primiți un apel într-un moment nepotrivit, lăsați mesageria vocală să răspundă pentru dvs.
- Întrerupeți apelurile în condiții de trafic intens sau de vreme nefavorabilă. Ploaia, lapovița, ninsoarea, gheața și traficul intens pot fi periculoase.
- Nu luați notițe și nu căutați numere de telefon. Notarea sarcinilor pe care le aveți de îndeplinit sau căutarea unui număr în agenda telefonică vă poate distra atenția de la responsabilitatea principală, aceea de a conduce în siguranță.
- Formați numerele cu atenție și evaluați traficul. Efectuați apeluri când nu vă deplasați sau înainte de a intra în trafic. Încercați să vă planificați apelurile pentru momentele când automobilul dvs. nu se află în mișcare.
- Nu vă implicați în conversații enervante sau sentimentale, care v-ar putea distra atenția. Asigurați-vă că persoanele cu care vorbiți știu că vă aflați la volan și întrerupeți conversațiile care au tendința de a vă abate atenția de la drum.

Aveți grijă și utilizați corespunzător dispozitivul

Feriți dispozitivul de umezeală

- Umiditatea și lichidele pot deteriora piese sau circuite electronice din dispozitiv.
- Acest dispozitiv are încorporate indicatoare de contact cu un lichid. Deteriorările cauzate de lichide asupra dispozitivului pot anula garanția producătorului.

Depozitați dispozitivul pe suprafețe plane

Dacă dispozitivul cade, se poate deteriora.

Dispozitivul poate fi folosit în locuri cu o temperatură ambientală între 0°C și 35°C. Puteți păstra dispozitivul la o temperatură ambientală cuprinsă între -20°C și 50°C. Folosirea sau păstrarea dispozitivului în afara limitelor termice recomandate poate deteriora dispozitivul sau poate reduce durata de viață a bateriei

- Nu depozitați dispozitivul în zone foarte fierbinți, cum ar fi interiorul unei mașini în timpul verii. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza funcționarea necorespunzătoare a ecranului, poate duce la deteriorarea dispozitivului sau poate cauza explozia bateriei.
- Nu expuneți dispozitivul la lumină solară directă pentru perioade extinse de timp (pe bordul unui autovehicul, de exemplu).

Nu depozitați dispozitivul în apropierea obiectelor metalice, precum monede, chei și coliere

- Este posibil ca dispozitivul să fie zgâriat sau să prezinte o funcționare necorespunzătoare.
- Dacă bornele bateriei intră în contact cu obiectele metalice, se pot produce incendii.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea câmpurilor magnetice

- Dispozitivul poate funcționa necorespunzător sau bateria se poate descărca în urma expunerii la câmpurile magnetice.
- Cardurile cu benzi magnetice, inclusiv cărțile de credit, cartelele de telefon, cartelele de acces și permisele de îmbarcare pot fi deteriorate de câmpurile magnetice.

Evitați contactul cu dispozitivul dacă acesta s-a supraîncălzit. Nerespectarea acestei indicații poate cauza arsuri de temperaturi joase, înroșiri ale pielii și pigmentarea pielii

- Aveți grijă la supraîncălzirea dispozitivului atunci când îl folosiți pe perioade mai îndelungate și evitați contactul prelungit cu pielea.
- Nu vă așezați pe dispozitiv și nu atingeți dispozitivul de piele pe perioade îndelungate de timp atunci când îl încărcați sau când acesta e conectat la o sursă de alimentare electrică.
- Toleranța la temperaturi înalte variază în funcție de persoană. Acordați atenție deosebită în privința utilizării dispozitivului de către copii, persoane în vârstă sau cei cu probleme medicale.

Fiți atenți la expunerea la lumini orbitoare

- Atunci când utilizați dispozitivul, lăsați aprinsă o lumină în cameră și nu țineți ecranul prea aproape de ochi.
- Este posibil să suferiți crize sau să vă pierdeți cunoștința, atunci când sunteți expuși la lumini orbitoare pe parcursul vizionării unor videoclipuri sau în timp ce vă jucați cu jocuri Flash pe perioade îndelungate de timp. Dacă simțiți vreun disconfort de orice fel, încetați să utilizați dispozitivul imediat.
- Dacă cineva apropiat a experimentat crize sau pierderi de cunoștință în timpul utilizării unui dispozitiv asemănător, consultați un medic înainte de utilizarea dispozitivului.
- Dacă simțiți disconfort, cum ar fi spasme musculare, sau vă simțiți dezorientat, încetați să utilizați dispozitivul imediat și consultați un medic.
- Pentru a preveni oboseala ochilor, faceți pauze dese în timpul utilizării dispozitivului.

Reduceți riscul de răniri la mișcări repetate

Când efectuați acțiuni în mod repetat, cum ar fi apăsarea tastelor, desenarea caracterelor pe ecranul senzitiv sau când jucați jocuri, este posibil să simțiți un disconfort ocazional la mâini, gât, umeri sau la alte părți ale corpului. Când utilizați dispozitivul pe perioade îndelungate de timp, țineți dispozitivul în mod relaxat, apăsați ușor tastele, și faceți pauze dese. În cazul în care disconfortul persistă în timpul sau după utilizare, încetați să utilizați dispozitivul și consultați un medic.

Protejați-vă auzul și urechile în timpul utilizării căștilor



- Expunerea excesivă la sunete puternice poate cauza afecțiuni ale auzului.
- Expunerea la sunete puternice în timp ce mergeți pe jos vă poate distra atenția și poate cauza un accident.
- Reduceți întotdeauna volumul înainte de conectarea căștilor la o sursă audio și utilizați numai setarea minimă de volum necesară pentru a asculta conversația sau muzica.
- Puteți dezvolta o infecție a urechii în cazul în care căștile intră în contact cu materiale străine și le purtați o perioadă lungă de timp. Mențineți căștile curate și uscate.
- În medii uscate, este posibil să se acumuleze energie statică în căști. Evitați să utilizați căștile în medii uscate, sau să atingeți obiecte metalice pentru a descărca energia statică, înainte de conectarea căștilor la dispozitiv.
- Nu utilizați casca în timp ce conduceți sau mergeți pe un vehicul cu două roți. Această acțiune poate duce la distragerea atenției și poate cauza accidente, sau poate să nu fie legală, în funcție de regiune.

Utilizați cu atenție dispozitivul în timp ce vă plimbați sau vă aflați în mișcare

Familiarizați-vă întotdeauna cu împrejurimile, pentru a evita vătămarile corporale ale dvs. sau ale altor persoane.

Aveți grijă când purtați dispozitivul

- Pentru o măsurare exactă, trebuie să purtați dispozitivul astfel încât să fie potrivit pe încheietura dvs. După măsurare, slăbiți cureaua pentru a permite contactul pielii cu aerul. Se recomandă să purtați dispozitivul nici slăbit, nici strâmt, astfel încât să fie confortabil în condiții normale.
- Atunci când folosiți dispozitivul o perioadă lungă de timp sau dacă faceți antrenament intens în timp ce îl purtați, pielea dvs. poate să devină iritată din cauza mai multor factori, cum ar fi frecarea, presiunea sau umezeala. Dacă ați purtat dispozitivul o perioadă lungă de timp, îndepărtați-l de la încheietură pentru a menține pielea sănătoasă și pentru a permite încheieturii să fie liberă.
- Dacă strângeți prea tare cureaua dispozitivului, este posibil să apară iritații ale pielii, iar dacă o lăsați prea largă, aceasta se poate freca de piele.
- Mențineți dispozitivul curat și uscat pentru a preveni iritarea pielii.
- Dispozitivul respectă standardele internaționale de siguranță, însă e nevoie să luați precauțiile necesare dacă pielea dvs. e hipersensibilă sau dacă aveți alergii la anumite materiale.

Nu vopsiți și nu aplicați abțibilduri pe dispozitiv

- Vopseaua și abțibildurile pot bloca piesele în mișcare și pot împiedica funcționarea normală.
- Dacă sunteți alergic la vopseaua sau la piesele metalice ale dispozitivului, vă pot apărea mâncărimi, eczeme sau umflături pe piele. Dacă se întâmplă așa ceva, nu mai folosiți dispozitivul și consultați medicul dvs.

Instalați cu atenție dispozitivele și echipamentele mobile

- Asigurați-vă că toate dispozitivele mobile sau echipamentele relaționate, instalate în vehicul, sunt montate în siguranță.
- Evitați să amplasați dispozitivul și accesoriile acestuia lângă sau în zona de deschidere a unui airbag. Echipamentul fără fir instalat necorespunzător poate cauza răni grave când airbagurile se umflă rapid.

Nu scăpați și nu supuneți dispozitivul la șocuri

- Este posibil ca dispozitivul să fie deteriorat sau să funcționeze necorespunzător.
- Dacă este îndoit sau deformat, dispozitivul se poate deteriora sau componentele sale pot funcționa necorespunzător.

Asigurarea duratei maxime de viață pentru baterie și încărcător

- În timp, dispozitivul neutilizat se va descărca și va trebui reîncărcat înaintea utilizării.
- Deconectați încărcătorul de la sursele de alimentare când nu este utilizat.
- Utilizați bateria numai în scopurile pentru care a fost produsă.
- Urmați toate instrucțiunile din acest manual pentru a asigura durata de viață optimă a dispozitivului și a bateriei. Deteriorările sau performanța slabă cauzate de nerespectarea avertismentelor și a instrucțiunilor pot anula garanția producătorului.
- Dispozitivul dvs. se poate uza cu timpul. Anumite piese și reparații sunt acoperite de garanție în limita perioadei de valabilitate, dar defectiunile sau deteriorarea cauzate de utilizarea accesoriilor neaprobate nu sunt acoperite de garanție.

Nu demontați, nu modificați și nu reparați dispozitivul

- Schimbările sau modificările aduse dispozitivului pot anula garanția producătorului. Dacă dispozitivul are nevoie de service, duceți dispozitivul la un Centru de service Samsung sau la un centru de service autorizat.
- Nu demontați și nu găuriți bateria, deoarece se pot produce explozii sau incendii.
- Nu dezasamblați și nu refolosiți bateria.

Aveți în vedere următoarele lucruri când ștergeți dispozitivul

- Ștergeți dispozitivul sau încărcătorul cu un prosop sau cu o lavetă.
- Curățați bornele bateriei cu o cârpă de bumbac sau cu un prosop.
- Nu utilizați substanțe chimice sau detergenți. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la decolorarea, corodarea părții exterioare a dispozitivului sau poate duce la șoc electric sau incendiu.
- Nu permiteți expunerea dispozitivului la praf, transpirație, cerneală, ulei sau substanțe chimice cum ar fi produsele cosmetice, substanțe antibacteriene, săpun, detergent sau insecticide. Este posibil ca piesele exterioare și interioare să fie deteriorate și acest lucru poate duce la reducerea performanțelor. În cazul în care dispozitivul intră în contact cu una dintre substanțele menționate anterior, pentru a-l curăța, utilizați o lavetă moale, fără scame.

Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat

Este posibil ca dispozitivul să funcționeze necorespunzător.

Nu deranjați alte persoane când utilizați dispozitivul în public

Permiteți numai personalului calificat să efectueze operațiuni de service asupra dispozitivului

Efectuarea operațiunilor de service de către personal necalificat are ca rezultat deteriorarea dispozitivului și anularea garanției producătorului.

Manevrați cablurile cu atenție

- La conectarea unui cablu la dispozitiv, asigurați-vă că respectivul cablu este conectat la partea corespunzătoare.
- Conectarea forțată sau necorespunzătoare a unui cablu poate duce la deteriorarea mufei multifuncționale sau a altor piese ale dispozitivului.

Asigurarea accesului la serviciile de urgență

Apelurile de urgență de la dispozitiv nu sunt posibile în unele zone sau în anumite condiții. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificați o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgență.

Protejați-vă datele personale și preveniți scurgerea sau folosirea greșită a informațiilor confidențiale

- Când utilizați dispozitivul, asigurați-vă că realizați o copie de rezervă a datelor importante. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date.
- Când eliminați dispozitivul, realizați copierea de rezervă a tuturor datelor dvs., după care resetați dispozitivul pentru a preveni folosirea greșită a informațiilor personale.
- Citiți cu atenție informațiile din fereastra de prezentare permisiuni atunci când descărcați aplicații. Aveți grijă în special la aplicațiile care au acces la multe funcții sau la o cantitate semnificativă de informații personale.
- Verificați-vă conturile regulat pentru a verifica orice utilizare suspectă sau neautorizată. Dacă găsiți orice semn de folosire greșită a informațiilor personale, contactați furnizorul dvs. de servicii pentru a șterge sau pentru a schimba informațiile despre contul dvs.
- În cazul în care dispozitivul dvs. este pierdut sau furat, schimbați parolele conturilor dvs. pentru a vă proteja informațiile personale.
- Evitați utilizarea aplicațiilor din surse necunoscute și blocați dispozitivul cu un model, cu o parolă sau cu un cod PIN.

Nu distribuiți material protejat de drepturi de autor

Nu distribuiți materiale protejate de drepturi de autor fără permisiunea proprietarilor conținutului. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la încălcarea legii dreptului de autor. Producătorul nu este răspunzător de niciun fel de probleme juridice cauzate de folosirea ilegală a materialului protejat de drepturile de autor.

Programe virusate și viruși

Pentru a proteja dispozitivul de programe virusate sau viruși, urmați următoarele sfaturi de utilizare. Nerespectarea acestei cerințe poate duce la deteriorări sau la pierderea de date care nu sunt acoperite de service-ul asigurat de garanție

- Nu descărcați aplicații necunoscute.
- Nu accesați site-uri web nesigure.
- Ștergeți mesajele sau e-mail-urile suspecte de la expeditori necunoscuți.
- Setati o parolă și modificați-o în mod regulat.
- Dezactivați caracteristicile fără wireless, cum ar fi Bluetooth, atunci când nu sunt utilizate.
- Dacă bateria dispozitivului se comportă anormal, rulați o aplicație antivirus pentru a verifica infectarea.
- Rulați un program antivirus pe dispozitiv înainte de a lansa aplicații sau fișiere nou descărcate.
- Instalați aplicații antivirus pe computerul dvs. și rulați-le cu regularitate pentru a verifica infectarea.
- Nu editați setările registry și nu modificați sistemul de operare al dispozitivului.

Informații de certificare a ratei specifice de absorbție (SAR - Specific Absorption Rate)

Pentru mai multe informații, vizitați www.samsung.com/sar și căutați dispozitivul dvs. utilizând numărul modelului.

Eliminarea corectă a acestui produs



(Deșeuri de echipamente electrice și electronice)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriiile sale electronice (ex. încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere.

Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriiile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs



Marcajul de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateria acestui produs nu trebuie eliminată împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului ei de viață. Dacă sunt marcate simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66.

Declinarea responsabilității

Anumite părți ale conținutului și anumite servicii disponibile prin intermediul acestui dispozitiv aparțin unor terțe părți și sunt protejate prin legea dreptului de autor, legea brevetelor, legea mărcilor comerciale sau prin alte legi de proprietate intelectuală. Acest conținut și aceste servicii sunt furnizate exclusiv în scopul utilizării necomerciale personale. Nu aveți dreptul de a utiliza conținutul și serviciile într-un mod care nu a fost autorizat de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului. Fără a limita cele menționate, cu excepția cazului în care sunteți autorizat în mod explicit de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului, nu aveți dreptul de a modifica, copia, republica, încărca, posta, transmite, traduce, vinde, crea lucrări derivate, exploata sau distribui în niciun mod sau prin niciun mijloc conținutul sau serviciile afișate prin intermediul acestui dispozitiv.

„CONȚINUTUL ȘI SERVICIILE CE APARTIN TERȚELOR PĂRȚI SUNT FURNIZATE „CA ATARE.” SAMSUNG NU GARANTEAZĂ, EXPLICIT SAU IMPLICIT, ÎN NICIUN SCOP, PENTRU CONȚINUTUL SAU SERVICIILE FURNIZATE ÎN ACEST FEL. SAMSUNG NEAGĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE DE COMERCIALIZARE SAU ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ EXACTITATEA, VALIDITATEA, OPORTUNITATEA, LEGALITATEA SAU COMPLETITUDINEA NICIUNUI CONȚINUT SAU SERVICIU PUS LA DISPOZIȚIE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI DISPOZITIV ȘI NU VA FI RĂSPUNZĂTOR, ÎN NICIO SITUAȚIE, ÎN CONTRACT SAU CULPĂ, PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU DERIVATĂ, PENTRU ONORARIILE AVOCAȚILOR, PENTRU CHELTUIELI SAU PENTRU NICIO ALTĂ DAUNĂ REZULTATĂ DIN SAU LEGATĂ DE INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN SAU APĂRUTE ÎN URMA UTILIZĂRII DE CĂTRE DVS. SAU DE CĂTRE O TERȚĂ PARTE A CONȚINUTULUI SAU SERVICIULUI, CHIAI DACĂ AȚI FOST AVERTIZAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA APARIȚIEI ACESTOR DAUNE.”

Serviciile furnizate de terțe părți pot fi încheiate sau întrerupte în orice moment, iar Samsung nu reprezintă și nu garantează că serviciile și conținutul vor fi disponibile pentru o anumită perioadă de timp. Conținutul și serviciile sunt transmise de terțele părți prin intermediul rețelelor și al metodelor de transmitere asupra cărora Samsung nu are niciun control. Fără a limita caracterul general al acestei declinări a responsabilității, Samsung nu își asumă responsabilitatea sau răspunderea pentru întreruperea sau suspendarea conținutului sau serviciilor puse la dispoziție prin intermediul acestui dispozitiv.

Samsung nu este responsabil și nici răspunzător pentru serviciile asigurate clienților privitoare la conținutul și serviciile oferite. Întrebările sau solicitările de servicii legate de conținut sau de servicii ar trebui să fie adresate direct furnizorilor de conținut și de servicii.

Информация о безопасности

Ознакомьтесь с важной информацией о безопасности перед использованием устройства. В ней представлены инструкции по безопасной работе с различными устройствами, а также информация, которая может быть неприменима к данному устройству. Следуйте предупреждениям и инструкциям о мерах предосторожности, чтобы избежать травм, а также повреждения устройства.



Термин «Устройство» относится к продукту и его аккумулятору, зарядному устройству и другим элементам, поставляемым с продуктом, а также любым аксессуарам, рекомендованным компанией Samsung, которые используются с продуктом.



Предупреждение

Несоблюдение предупреждений и инструкций по безопасности может привести к серьезным травмам или смерти

Устройство содержит магниты. Держите его вдали от кредитных карт, имплантированных медицинских устройств и других приборов, на которые могут воздействовать магниты. В случае с медицинскими устройствами держите данное устройство на расстоянии более 15 см от них. Прекратите использование устройства если возникает подозрение, что его использование влияет на работу медицинского устройства, и проконсультируйтесь со своим врачом или производителем медицинского устройства

Не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсельные вилки, а также непрочные закрепленные на стене розетки

Плохо изолированные провода могут привести к пожару или поражению электрическим током.

Не касайтесь устройства, кабелей питания, их контактов или электрической розетки мокрыми руками или другими влажными частями тела

Это может привести к поражению электрическим током.

Не тяните кабель питания с чрезмерным усилием при его отключении

Это может привести к пожару или поражению электрическим током.

Избегайте перегибания и повреждения сетевого шнура

Это может привести к пожару или поражению электрическим током.

Во время зарядки аккумулятора не берите устройство влажными руками

Это может привести к поражению электрическим током.

Не соединяйте вместе положительные и отрицательные контакты зарядного устройства

Это может привести к пожару или серьезным травмам.

Не используйте устройство на улице во время грозы

Это может привести к поражению электрическим током или сбоям в работе устройства.

Используйте только одобренные производителем зарядные устройства, аксессуары и компоненты

- Использование универсальных зарядных устройств может сократить срок службы устройства или привести к сбоям в его работе. Это также может привести к пожару или взрыву аккумулятора.
- Используйте только одобренный компанией Samsung аккумулятор, зарядное устройство и кабель, предназначенные специально для вашего устройства. Несовместимый аккумулятор, зарядное устройство и кабель могут привести к серьезным травмам или повреждению устройства.
- Компания Samsung не несет ответственности за безопасность пользователей, которые используют аксессуары и компоненты, не одобренные компанией Samsung.

Не носите устройство в заднем кармане брюк или на поясе

- При чрезмерном воздействии устройство может быть повреждено, а также это может привести к пожару или взрыву.
- Вы можете пострадать в случае столкновения или падения.

Не роняйте устройство и не подвергайте его сильному ударному воздействию

- Это может привести к повреждению устройства или аккумулятора, неисправности устройства или сокращению срока его службы.
- Это может также стать причиной перегрева, воспламенения, пожара или иных опасностей.

Будьте осторожны при работе с мобильным и зарядным устройствами и при их утилизации

- Никогда не сжигайте использованные аккумуляторы или устройство. Никогда не помещайте аккумуляторы или устройство внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например микроволновых печей, духовок или радиаторов. При перегреве устройство может взорваться. Соблюдайте все местные правила утилизации использованных аккумуляторов и устройств.
- Не сдавливайте и не прокалывайте устройство.
- Избегайте сильного внешнего давления на устройство, так как это может привести к короткому замыканию и перегреву.

Берегите мобильное устройство, аккумуляторы и зарядное устройство от повреждений

- Берегите устройство и аккумулятор от воздействия экстремальных температур.
- Перегрев или переохлаждение могут привести к повреждениям устройства. Кроме того, это оказывает негативное влияние на емкость и срок службы аккумулятора.
- Не используйте поврежденные зарядные устройства или аккумуляторы.

- Не используйте кабель с отслоившейся или поврежденной оболочкой, а также не используйте поврежденное или неисправное зарядное устройство или аккумулятор.
- Не включайте и не используйте устройство, если отсек для аккумуляторов не закрыт.

Не храните устройство рядом с обогревателями, микроволновыми печами, нагревающимся кухонным оборудованием или в контейнерах с высоким давлением

- Аккумулятор может дать течь.
- Устройство может перегреться и вызвать пожар.

Не используйте и не храните устройство в местах с высокой концентрацией пыли или аэрозольных веществ

Пыль или посторонние вещества могут стать причиной неисправности устройства, а также привести к пожару или поражению электрическим током.

Избегайте контакта универсального разъема и разъема зарядного устройства с проводящими материалами, такими как жидкости, пыль, металлическая пудра и карандашные грифели. Не прикасайтесь к универсальному разъему острыми инструментами и избегайте ударов по нему

Проводящие материалы могут вызвать короткое замыкание или коррозию разъемов, что в свою очередь может привести к взрыву или пожару.

При использовании беспроводного зарядного устройства не следует помещать какие-либо посторонние предметы, такие как металлические объекты, магниты и карты с магнитной полосой между заряжаемым устройством и беспроводным зарядным устройством

Устройство может не заряжаться должным образом или может перегреться.

Не кусайте и не лижите устройство или аккумулятор

- Это может привести к повреждению, взрыву или возгоранию устройства.
- Мелкие детали могут попасть в дыхательные пути детей или животных.
- Если устройством пользуются дети, убедитесь, что они используют его правильно.

Не вставляйте устройство или не предназначенные для этого аксессуары в глаза, уши или рот

Это может привести к удушью или серьезным травмам.

Запрещается использовать поврежденные или протекающие литий-ионные аккумуляторы


Сведения о безопасной утилизации литий-ионных аккумуляторов можно получить в ближайшем специализированном сервисном центре.

Если кольцо Galaxy Ring не снимается с пальца, обратитесь за помощью к медицинскому работнику или в службу экстренной помощи, так как существует риск получения травмы

- Если кольцо не удастся снять самостоятельно, обратитесь за помощью к медицинскому работнику или в службу экстренной помощи. Разрезать кольцо должен опытный медицинский работник или сотрудник службы экстренной помощи. Попытка разрезать и снять кольцо без соответствующего опыта может привести к травме.
- Если в экстренной ситуации необходимо разрезать кольцо, соблюдайте следующие инструкции. Передайте эти инструкции медицинскому работнику или сотруднику службы экстренной помощи, который будет разрезать кольцо.

1) Обращайте внимание на индикатор положения на кольце.

- Кольцо — электронное устройство со встроенным аккумулятором. Для целей безопасности кольцо необходимо разрезать вдоль индикатора положения, чтобы не задеть аккумулятор. Будьте осторожны, так как разрезание аккумулятора может привести к нагреву или возгоранию.

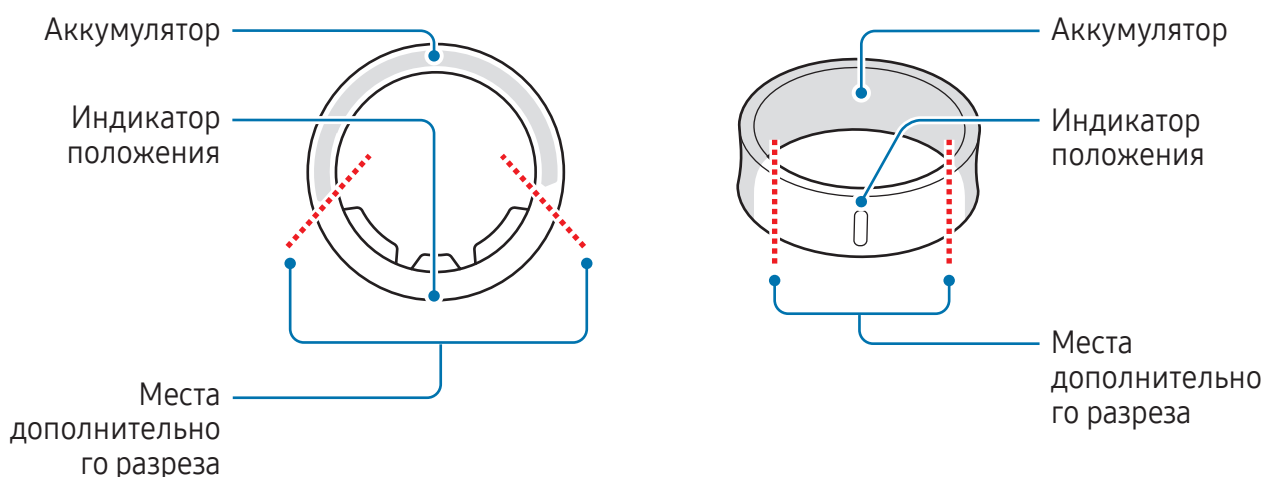

Это изображение типовой модели. Внешний вид может отличаться в зависимости от модели.

- 2) С помощью приспособления для резки колец или аналогичного режущего инструмента, например тактических ножниц или щипцов, разрежьте кольцо вдоль индикатора положения.
- Для разрезания кольца понадобится специальный инструмент: приспособление для разрезания колец, тактические ножницы или щипцы. Убедитесь, что инструмент подходит для разрезания кольца.
 - Поскольку при разрезании кольца инструментом могут возникать искры, удалите с рук все легковоспламеняющиеся вещества и убедитесь, что вокруг нет легковоспламеняющихся веществ, прежде чем разрезать кольцо. Накройте руки тканью, чтобы защитить кожу, и разрезайте кольцо медленно, так как может ощущаться тепло на пальцах.

- 3) Когда кольцо будет разрезано, вставьте отвертку с плоским жалом в щель, чтобы сделать ее больше, а затем снимите кольцо с пальца.
- 4) Если кольцо не снимается даже после разрезания, сделайте дополнительный разрез на расстоянии 1 см слева или справа от индикатора положения (см. рисунок в шаге 1).
 - Будьте осторожны, чтобы не разрезать аккумулятор в месте дополнительного разреза.

Если вы принимаете лекарства или проходите курс лечения, при использовании кольца Galaxy Ring обратите внимание на следующую информацию

- Если вы принимаете лекарства или проходите курс лечения, перед ношением кольца проконсультируйтесь с врачом.
- Если вы испытываете физические изменения, например, из-за приема лекарств или медицинской процедуры у вас случился отек пальцев, кольцо может не сняться с пальца.

При травмировании руки, на которую надето кольцо Galaxy Ring, немедленно снимите его

При травмировании руки или пальца, на который надето кольцо, немедленно снимите кольцо с пальца и обратитесь за медицинской помощью.



Внимание

Несоблюдение данных предупреждений и инструкций по безопасности может привести к травмам или к повреждению оборудования

Запрещается использовать устройство рядом с электронными приборами

Большинство электронных приборов излучает радиочастотные сигналы. Устройство может создать помехи в их работе.

Во избежание помех в работе соответствующих приборов запрещается использовать устройство в больницах, самолетах или автомобилях

- Держите включенное устройство на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора.
- Чтобы уменьшить воздействие устройства на кардиостимулятор, прикладывайте устройство к правому уху, если кардиостимулятор установлен на левой стороне грудной клетки, и наоборот.
- Если вы используете какие-либо медицинские приборы, обратитесь к их производителю, чтобы убедиться, что радиочастотные сигналы, излучаемые устройством, не влияют на эти приборы.
- Использование электронных устройств в самолетах может вызвать помехи в работе их навигационных систем. Соблюдайте правила авиакомпании и инструкции экипажа воздушного судна. В случаях, когда использование мобильного устройства разрешено, всегда пользуйтесь им в режиме полета.
- Также по причине излучаемых радиосигналов устройство может создавать помехи в работе электронного оборудования автомобиля. За дополнительной информацией обращайтесь к производителю автомобиля.

Избегайте чрезмерного воздействия паров и дыма на устройство

Это может повредить корпус устройства или вызвать сбои в его работе.

Если вы используете слуховой аппарат, обратитесь к его производителю за сведениями о взаимодействии с устройством

Включенное устройство может создавать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов. Перед использованием устройства обратитесь к производителю, чтобы убедиться, что радиочастотные сигналы, излучаемые устройством, не влияют на слуховой аппарат.

Избегайте использования устройства вблизи оборудования или аппаратуры, излучающей радиоволны, например звуковых систем или радиовышек

Радиоволны могут вызвать сбои в работе устройства.

Выключайте устройство в потенциально взрывоопасной среде

- В потенциально взрывоопасной среде строго соблюдайте все правила, инструкции и указания предупреждающих знаков.
- Не пользуйтесь устройством на автозаправочных станциях, вблизи емкостей с топливом или химическими реактивами, а также в местах выполнения взрывных работ.
- Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с устройством, его компонентами или аксессуарами.

Если какая-либо часть устройства разбита, дымит или испускает запах горелого, необходимо немедленно прекратить его использование. Снова пользоваться устройством можно только после его ремонта в сервисном центре Samsung или уполномоченном сервисном центре.

- Разбитое стекло или акриловый пластик могут стать причиной травм рук и лица.
- Если устройство дымит или испускает запах горелого, это может привести к взрыву аккумулятора или его возгоранию.

Соблюдайте все предостережения и правила использования мобильных устройств во время управления автомобилем

Соблюдение техники безопасности имеет первостепенное значение при управлении автомобилем. Никогда не говорите по устройству во время управления автомобилем, если это запрещено законом. В целях вашей безопасности и безопасности окружающих будьте осмотрительны и следуйте данным рекомендациям:

- Предусмотрите, чтобы устройством можно было пользоваться, не отрывая глаз от дороги. Входящий вызов, который поступил в неудобное время, может принять автоответчик.
- В случае интенсивного движения или плохих погодных условий отложите разговор. Дождь, мокрый снег, снег, гололед и интенсивное движение могут привести к несчастному случаю.
- Не делайте заметок и не выполняйте поиск телефонных номеров во время движения. Просмотр списка дел или записей в телефонной книге отвлекают внимание водителя от его основной обязанности — безопасного управления автомобилем.
- Набирайте номер на ощупь, не отвлекаясь от управления автомобилем. Рекомендуется набирать номер во время остановки или перед началом движения. Старайтесь делать вызовы, когда автомобиль не движется.
- Не ведите важных или эмоциональных разговоров, которые могут отвлечь от обстановки на дороге. Сообщите своим собеседникам, что вы находитесь за рулем автомобиля, и отложите разговор, который может отвлечь внимание от дорожной обстановки.

Используйте устройство и ухаживайте за ним правильно

Избегайте попадания влаги на устройство

- Влажность и жидкость любого типа могут повредить компоненты устройства или его электронную схему.
- Устройство оснащено встроенными индикаторами влаги. Попадание влаги в устройство может повлечь за собой прекращение действия гарантии производителя.

Кладите устройство только на ровные поверхности

При падении устройство может повредиться.

Устройство можно использовать при температуре окружающей среды от 0 °C до 35 °C. При этом можно хранить устройство при температуре от -20 °C до 50 °C. Хранение устройства при более низких или высоких температурах может повредить его или снизить срок службы аккумулятора

- Не храните устройство при повышенной температуре, например в салоне автомобиля летом. Это может вызвать сбои в работе экрана, повредить устройство или привести к взрыву аккумулятора.
- Нельзя подвергать устройство продолжительному воздействию прямых солнечных лучей (на приборной панели автомобиля, например).

Избегайте соприкосновения устройства с металлическими предметами, такими как цепочки, монеты или ключи

- Корпус устройства может быть поцарапан, что приведет к сбоям в работе устройства.
- Соприкосновение контактов аккумулятора с металлическими предметами может привести к возгоранию.

Не храните устройство рядом с источниками магнитного поля

- Воздействие магнитных полей может привести к сбоям в работе устройства или разрядке аккумулятора.
- Также воздействие магнитных полей может привести к повреждению карт с магнитной полосой, например кредитных и телефонных карт, банковских книжек и посадочных талонов.

Если устройство перегрелось, старайтесь не прикасаться к нему. В противном случае возможно появление низкотемпературных ожогов, покраснения или пигментации кожи

- Старайтесь не допускать перегрева устройства вследствие его использования в течение продолжительного времени, а также избегайте длительного контакта с кожей.
- Когда устройство заряжается или подключено к источнику питания, не следует сидеть на устройстве или непосредственно контактировать с ним в течение продолжительного времени.
- Каждый человек имеет индивидуальную переносимость высоких температур. Следует проявлять особое внимание при использовании устройства детьми, престарелыми людьми и людьми с особыми состояниями.

Не держите устройство слишком близко к глазам

- При использовании его в помещении всегда оставляйте включенным хотя бы один источник света.
- Продолжительный просмотр видеозаписей и использование Flash-игр могут вызвать нарушения зрения, а при наличии заболеваний — обострение их симптомов. Если вы испытываете малейшие признаки дискомфорта, немедленно прекратите использование устройства.
- Если кто-либо из ваших родственников при использовании аналогичного устройства испытывал нарушения зрения или эпилептические припадки, проконсультируйтесь с врачом перед использованием вашего устройства.
- Если вы испытываете дискомфорт, мышечные спазмы или нарушения координации, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь к врачу.
- Для снятия напряжения с глаз делайте регулярные перерывы во время использования устройства.

Помните о риске получения травм при использовании устройства

При постоянном выполнении однообразных действий, таких как нажатие клавиш, начертание символов на сенсорном экране и управление играми, вы можете испытывать неприятные ощущения в пальцах, шее, плечах или других частях тела. При продолжительном использовании устройства рекомендуется держать его в расслабленной руке, нажимать на клавиши без усилий и периодически делать перерывы. При возникновении дискомфорта во время или после использования устройства обратитесь к врачу.

Берегите слух при использовании гарнитуры



- Длительное воздействие звука при очень высокой громкости может привести к нарушениям слуха.
- Во время передвижения звук высокой громкости может отвлечь ваше внимание и привести к неприятным инцидентам.
- Каждый раз перед подключением наушников уменьшайте уровень громкости. Устанавливайте минимальный уровень громкости, при котором вы можете поддерживать разговор или слушать музыку.
- В случае продолжительного ношения наушников после их контакта с посторонними материалами существует риск развития инфекции уха. Держите наушники чистыми и сухими.
- В условиях низкой влажности воздуха в гарнитуре может накапливаться статическое электричество. При низкой влажности воздуха не используйте гарнитуру или каждый раз перед ее подключением к устройству прикасайтесь к металлическому предмету, чтобы снять накопившееся статическое электричество.
- Не используйте гарнитуру во время вождения или езды на велосипеде. Это может отвлечь ваше внимание и привести к аварии; также это может быть запрещено в вашей стране.

Соблюдайте осторожность, разговаривая по устройству при ходьбе или в движении

Во избежание травм всегда оценивайте окружающую обстановку.

Соблюдайте осторожность при ношении устройства на теле

- Для точного измерения устройство следует надеть так, чтобы оно плотно прилегало к запястью. После измерения ослабьте ремешок, чтобы обеспечить приток воздуха к коже. Устройство рекомендуется носить так, чтобы оно не было закреплено слишком слабо или слишком сильно — ношение не должно доставлять дискомфорт в обычных условиях.
- В случае продолжительного ношения устройства или при выполнении высокоинтенсивных упражнений может возникнуть раздражение кожи по причине таких факторов, как трение, давление или влажность. После продолжительного ношения устройства снимите его с запястья на некоторое время, чтобы кожа оставалась здоровой, и чтобы дать запястью отдохнуть.
- Если устройство закреплено слишком туго, может возникнуть раздражение кожи, а если слишком слабо — может образовываться трение.
- Держите устройство сухим и чистым во избежание раздражения кожи.
- Устройство отвечает требованиям международных стандартов в области безопасности, однако в случае повышенной чувствительности или аллергии на какие-либо материалы следует принимать необходимые меры предосторожности.

Не перекрашивайте устройство и не приклеивайте к нему наклейки

- Краска и наклейки могут препятствовать нормальной работе подвижных частей устройства.
- Возникновение аллергической реакции на краску или металлические части устройства может сопровождаться зудом, экземой или воспалением кожи. В этом случае немедленно прекратите использование устройства и обратитесь к врачу.

Аккуратно устанавливайте мобильные устройства и оборудование

- Убедитесь, что мобильные устройства или оборудование, установленные в автомобиле, надежно закреплены.
- Не помещайте устройство и его аксессуары в зоне раскрытия подушки безопасности или рядом с ней. Неправильная установка оборудования для беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания подушки безопасности.

Не роняйте устройство и избегайте силового воздействия на него

- Это может привести к повреждениям устройства или сбоям в его работе.
- При изгибании или деформации корпус устройства может быть поврежден, а компоненты могут работать со сбоями.

Обеспечение максимального срока службы аккумулятора и зарядного устройства

- Если полностью заряженный аккумулятор не использовать, он со временем разряжается.
- После зарядки аккумулятора всегда отключайте зарядное устройство от источника питания.
- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.
- Для обеспечения максимального срока службы устройства и аккумулятора следуйте всем инструкциям в данном руководстве. Повреждения и снижение производительности устройства, вызванные несоблюдением данных предупреждений и инструкций, влекут за собой прекращение действия гарантии производителя.

- Со временем устройство изнашивается. Замена некоторых частей и ремонтные работы покрываются гарантией в течение срока действия, в то время как износ и повреждения устройства, вызванные использованием неодобренных аксессуаров, — нет.

Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство

- Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. Если устройству требуется обслуживание, обратитесь с ним в сервисный центр Samsung или уполномоченный сервисный центр.
- Не разбирайте аккумулятор и не протыкайте его острыми предметами, это может привести к взрыву или возгоранию.
- Не разбирайте аккумулятор и не используйте его повторно.

При чистке устройства помните о следующем

- Протирайте устройство и зарядное устройство полотенцем или прорезиненной губкой.
- Протирайте контакты аккумулятора ватным тампоном или полотенцем.
- Не используйте химикаты или моющие средства. Это может вызвать обесцвечивание или коррозию корпуса устройства, а также может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Оберегайте устройство от воздействия пыли, пота, чернил, жирных веществ и химических продуктов, таких как косметика, антибактериальные спреи, антисептики для рук, моющие средства и инсектициды. Это может привести к порче внешних или внутренних частей устройства или ненадлежащей его работе. Если на устройство попала любая из вышеупомянутых жидкостей, используйте для его очистки мягкую ткань без ворсы.

Используйте устройство только по прямому назначению

Иначе могут возникнуть сбои в его работе.

Соблюдайте нормы этикета при использовании устройства в общественных местах

Доверяйте ремонт устройства только квалифицированным специалистам

Неквалифицированный ремонт может привести к поломке устройства и прекращению действия гарантии производителя.

Бережное обращение с кабелями

- При подключении кабеля к устройству убедитесь, что подключение выполняется правильной стороной.
- Подключение кабеля с чрезмерным усилием или неправильное подключение может вызвать повреждение универсального разъема или других частей устройства.

Доступ к службам экстренной помощи

В некоторых зонах и обстоятельствах невозможно совершить экстренные вызовы. В случае отъезда в отдаленные или необслуживаемые районы предусмотрите другой способ связи со службами экстренной помощи.

Серьезно относитесь к защите ваших личных данных и избегайте утечки или несанкционированного использования важной информации

- При использовании устройства не забывайте регулярно создавать резервные копии своих данных. Компания Samsung не несет ответственности за потерю каких-либо данных.
- Перед утилизацией устройства создайте резервную копию данных и выполните сброс параметров, чтобы ваша личная информация не попала к посторонним лицам.
- При загрузке приложений внимательно читайте информацию по правам доступа. Особенно обращайте внимание на приложения, которые имеют доступ ко многим функциям устройства или к вашим личным сведениям.
- Регулярно проверяйте учетные записи на предмет несанкционированного или подозрительного использования. При обнаружении каких-либо признаков подозрительной активности обратитесь к оператору мобильной связи для удаления или изменения сведений о вашей учетной записи.
- В случае утери или кражи вашего устройства измените пароли ваших учетных записей для защиты личных данных.
- Избегайте использования приложений из неизвестных источников и всегда блокируйте устройство с помощью рисунка, пароля или PIN-кода.

Запрет на распространение материалов, защищенных авторскими правами

Распространение материалов, защищенных авторскими правами, без разрешения соответствующих владельцев запрещено. Это является нарушением закона об авторских правах. Производитель не несет ответственности за любое незаконное использование материалов, защищенных авторскими правами.

Вредоносное ПО и вирусы

Для обеспечения защиты устройства от вредоносного ПО и вирусов следуйте этим советам. Несоблюдение данных рекомендаций может привести к повреждению или утере данных, гарантия на которые не распространяется

- Не загружайте незнакомые приложения.
- Не посещайте ненадежные веб-сайты.
- Удаляйте подозрительные сообщения и электронные письма от незнакомых отправителей.
- Установите пароль и регулярно его меняйте.
- Отключайте беспроводные функции, например Bluetooth, если они не используются.
- При обнаружении отклонений в работе устройства выполните проверку на вирусы с помощью антивирусного приложения.
- Перед открытием только что загруженных приложений и файлов выполняйте проверку на вирусы.
- Установите на компьютер антивирусное приложение и регулярно выполняйте проверку на вирусы.
- Не вносите изменения в реестр или операционную систему устройства.

Информация о сертификации удельного коэффициента поглощения (SAR)

Для получения дополнительных сведений перейдите по адресу www.samsung.com/sar и выполните поиск своего устройства по номеру модели.

Правильная утилизация устройства



(использованное электрическое и электронное оборудование)

Такая маркировка на продукте, аксессуарах или в документации означает, что по истечении срока службы изделия и его электронных аксессуаров (например, зарядного устройства, гарнитуры или кабеля USB) их нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами.

Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохраны можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и ознакомиться с условиями договора покупки. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

Правильная утилизация аккумуляторов для этого изделия



Маркировка на аккумуляторе, руководстве или упаковке указывает на то, что аккумулятор, используемый в данном изделии, нельзя выбрасывать по окончании срока службы вместе с другими бытовыми отходами. Химические символы Hg, Cd или Pb означают, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец в количествах, превышающих контрольный уровень в Директиве ЕС 2006/66.



Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

Отказ от ответственности

Некоторое содержимое и службы, доступные благодаря данному устройству, принадлежат третьим лицам и защищены законом об охране авторских прав, патентами, товарными знаками или другими законами об интеллектуальной собственности. Такое содержимое и службы предоставляются исключительно для личного некоммерческого использования. Запрещается использование любого содержимого или служб способом, отличным от указанного владельцем содержимого или поставщиком служб. Не ограничиваясь вышеупомянутым, если это явно не одобрено владельцем соответствующего содержимого или поставщиком служб, запрещается изменение, копирование, переиздание, загрузка, отправка, передача, перевод, продажа, создание деривативных работ, эксплуатация или распространение любым способом или средством любого содержимого или службы, используемых на данном устройстве.

СОДЕРЖИМОЕ И СЛУЖБЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИИ «КАК ЕСТЬ». КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКОГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ СЛУЖБ С ЛЮБОЙ ЦЕЛЬЮ. КОМПАНИЯ SAMSUNG В ЯВНОЙ ФОРМЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ) ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРУЕТ ТОЧНОСТИ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, АКТУАЛЬНОСТИ, ЗАКОННОСТИ ИЛИ ПОЛНОТЫ ЛЮБОГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ СЛУЖБ, ДОСТУПНЫХ НА ДАННОМ УСТРОЙСТВЕ, И НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ, КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ВОЗНИКАЕТ ЛИ ОНА ПО КОНТРАКТУ ИЛИ ДЕЛИКТУ, ЗА ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ, НЕПРЯМОЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, НАМЕРЕННЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, АДВОКАТСКИЕ ГОНОРАРЫ, РАСХОДЫ ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ (ИЛИ В СВЯЗИ С НИМ), СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ЛЮБОМ СОДЕРЖИМОМ ИЛИ СЛУЖБЕ, ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСЛЕДНИХ ВАМИ ИЛИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ ИЛИ ОНИ БЫЛИ ПРОИНФОРМИРОВАНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКОГО УЩЕРБА.

Услуги третьих лиц могут быть прекращены или приостановлены в любое время, и компания Samsung не дает никаких разъяснений или гарантий, что любое содержимое или служба будут доступны в любой период времени. Содержимое и службы передаются третьими лицами с помощью сети и средств передачи информации, контроля над которыми компания Samsung не имеет. Без ограничения универсальности данного отказа от ответственности компания Samsung явно отказывается от любой ответственности за приостановку или временное прекращение предоставления содержимого или служб, доступных на данном устройстве.

Компания Samsung также не несет ответственности за клиентское обслуживание, связанное с данным содержимым или службами. Любые вопросы или запросы на обслуживание, связанное с содержимым или службами, должны направляться напрямую к поставщикам соответствующего содержимого или служб.

Bezbednosne informacije

Pročitajte važne bezbednosne informacije pre korišćenja ovog uređaja. One sadrže opšte bezbednosne informacije za uređaje i mogu da uključuju sadržaj koji se ne primenjuje na vaš uređaj. Sledite informacije o upozorenjima i oprezu kako bi sprečili lične i telesne povrede drugih lica i oštećenja na svom uređaju.



Termin „uređaj“ odnosi se na proizvod i njegovu bateriju, punjač, stavke priložene uz proizvod i svu dodatnu opremu koju je odobrila kompanija Samsung a koja se koristi uz ovaj proizvod.



Upozorenje

Nepoštovanje bezbednosnih upozorenja i propisa može uzrokovati ozbiljne povrede ili smrt

Vaš uređaj sadrži magnete. Držite ga dalje od kreditnih kartica, implantiranih medicinskih uređaja i drugih uređaja na koje mogu uticati magneti. U slučaju medicinskih uređaja, držite uređaj na udaljenosti većoj od 15 cm. Prestanite da koristite svoj uređaj ako sumnjate na bilo kakvo ometanje rada vašeg medicinskog uređaja i konsultujte se sa svojim lekarom ili proizvođačem medicinskog uređaja

Nemojte koristiti oštećene kablove za napajanje, utikače, niti neučvršćene električne utičnice
Nezaštićene veze mogu uzrokovati električni udar ili požar.

Ne dirajte uređaj, kablove za napajanje, utikače ili električnu utičnicu vlažnim rukama ili drugim vlažnim delovima tela

To može uzrokovati električni udar.

Ne vucite jako kabl za napajanje kada ga isključujete

To može uzrokovati električni udar ili požar.

Ne smete savijati niti oštetiti kabl za napajanje

To može uzrokovati električni udar ili požar.

Ne koristite uređaj vlažnim rukama dok se uređaj puni

To može uzrokovati električni udar.

Ne povezujte direktno pozitivne i negativne priključke punjača

Ako to činite može doći do požara ili ozbiljnih povreda.

Ne koristite uređaj na otvorenom tokom grmljavine

To može dovesti do električnog udara ili neispravnosti uređaja.

Koristite punjače, dodatnu opremu i materijal koje je odobrio proizvođač

- Korišćenje generičkog punjača može skratiti radni vek uređaja ili uzrokovati kvar uređaja. To, takođe, može uzrokovati požar ili eksploziju baterije.
- Koristite samo bateriju, punjač i kabl koje je odobrila kompanija Samsung i koji su specijalno dizajnirani za vaš uređaj. Nekompatibilna baterija, punjač, i kabl mogu da izazovu ozbiljne povrede ili da oštete uređaj.
- Kompanija Samsung ne može da snosi odgovornost za bezbednost korisnika koji koriste dodatni pribor ili dopune koje kompanija Samsung ne odobrava.

Nemojte nositi uređaj u zadnjim džepovima ili na struku

- Uređaj može da se ošteti, eksplodira ili može da dođe do požara ako se na njega nanese previše pritiska.
- Možete se povrediti ako vas udare ili padnete.

Nemojte ispuštati uređaj ili prejako udarati po njemu

- To može da ošteti vaš uređaj ili bateriju, da dovede do kvara na uređaju ili da skрати njegov vek trajanja.
- Ovo takođe može da izazove pregrevanje, sagorevanje, požar ili druge opasnosti.

Uređajem i punjačem rukujte pažljivo i pažljivo ih odlažite u otpad

- Bateriju ili uređaj nikada ne bacajte u vatru. Nikada ne postavljajte bateriju ili uređaj na ili u uređaje za grejanje, kao što su mikrotalasne pećnice, šporeti ili radijatori. Uređaj može da eksplodira ukoliko se pregreje. Pridržavajte se svih lokalnih propisa prilikom odlaganja korišćene baterije ili uređaja.
- Uređaj nikada nemojte da lomite ili bušite.
- Izbegavajte da uređaj izlažete visokom pritisku, što može izazvati interni kratak spoj i pregrevanje.

Zaštitite uređaj, bateriju i punjač od oštećenja

- Izbegavajte da uređaj i bateriju izlažete veoma niskim ili veoma visokim temperaturama.
- Ekstremne temperature mogu da oštete uređaj i smanje kapacitet punjenja i vek trajanja uređaja i baterije.
- Ni u kom slučaju nemojte koristiti oštećeni punjač niti bateriju.

- Nemojte da koristite kabl čija je zaštita oguljena ili oštećena i nemojte da koristite bilo koji punjač ili bateriju koja je oštećena ili neispravna.
- Nemojte isključivati niti koristiti uređaj kada je poklopac za bateriju skinut.

Nemojte čuvati uređaj u blizini grejnih tela, mikrotalasnih rerni, vrelog pribora za kuvanje niti boca pod visokim pritiskom, odnosno u njima

- Može se desiti da baterija procuri.
- Uređaj se može pregrijati, te može doći do požara.

Ne koristite niti skladištite uređaj u oblastima sa visokim koncentracijama prašine ili čestica u vazduhu

Prašina ili strane čestice mogu uzrokovati neispravnost uređaja i mogu uzrokovati požar ili električni udar.

Sprečite da višenamenski konektor i manji kraj punjača dođu u kontakt sa provodnim materijalima, kao što su tečnosti, prašina, metalna prašina i patrone olovke. Ne dodirujte višenamenski konektor ostrim alatom i izbegavajte udarce u višenamenski konektor

Provodni materijali mogu izazvati kratak spoj ili koroziju terminala, što za posledicu može imati eksploziju ili požar.

Kada koristite bežični punjač, ne stavljajte strani materijal, kao što su metalni predmeti, magneti i magnetne kartice, između uređaja i bežičnog punjača

Uređaj se možda neće puniti pravilno ili će se pregrijati.

Ne grizite niti sisajte uređaj ili baterije

- Na taj način se uređaj može oštetiti ili prouzrokovati eksplozija ili požar.
- Deca ili životinje se mogu ugušiti malim delovima.
- Ukoliko uređaj koriste deca, uverite se da to rade na ispravan način.

Nemojte stavljati uređaj ili isporučeni pribor u oči, uši ili usta

Ako to činite može doći do gušenja ili ozbiljnih povreda.

Nemojte koristiti oštećene ili procurele litijum-jonske baterije


Za bezbedno odlaganje vaše litijum-jonske baterije, obratite se najbližem ovlašćenom servisnom centru.

Ako prsten Galaxy Ring ne može da se skine sa prsta, potražite pomoć medicinskog radnika ili hitne pomoći, jer postoji rizik od povrede

- Ako ne možete sami da skinete prsten, potražite pomoć medicinskog radnika ili hitne pomoći. Sečenje prstena mora da obavi iskusni medicinski radnik ili pružalac usluga hitne pomoći. Ako osoba bez takvog iskustva pokuša da preseče i ukloni prsten, može doći do fizičke povrede.
- Ako se u hitnom slučaju prsten mora preseći, neophodno je imati u vidu sledeća uputstva. Dostavite ova uputstva medicinskom radniku ili pružaocu usluga hitne pomoći koji će preseći prsten.

1) Potražite orijentacioni indikator na prstenu.

- Prsten je elektronski uređaj sa ugrađenom baterijom. Iz bezbednosnih razloga prsten morate preseći duž orijentacionog indikatora gde nema baterije. Budite pažljivi, jer presecanjem baterije može doći do stvaranja toplote ili požara.

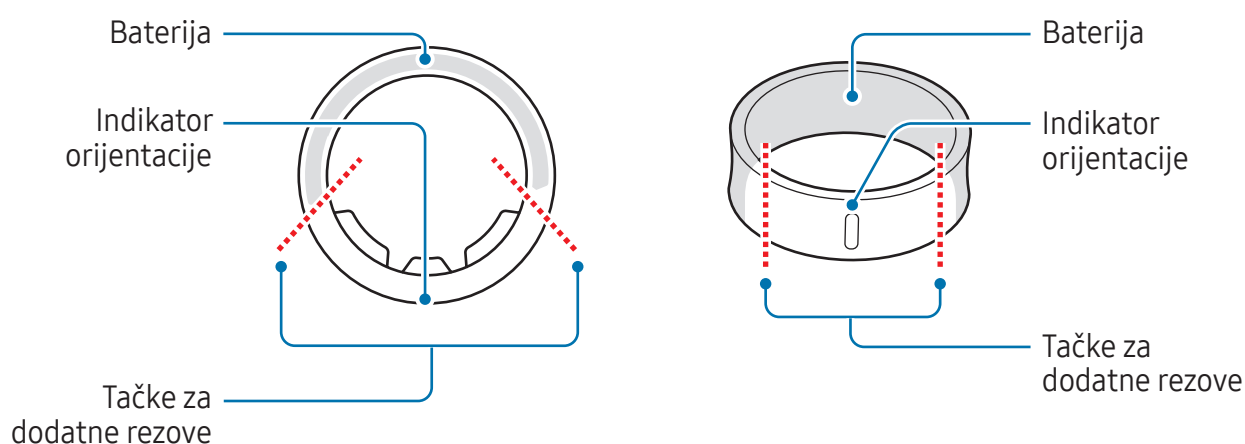

Ovo je ilustracija tipičnog modela. Izgled se može razlikovati u zavisnosti od modela.

2) Pomoću sekača za prstenje ili sličan alat za sečenje, poput makaza ili klešta, presecite prsten duž orijentacionog indikatora.

- Za sečenje prstena potreban vam je poseban alat, poput sekača za prstenje, makaza ili klešta. Proverite da li imate odgovarajući alat za sečenje prstena.
- Tokom sečenja prstena sekačem za prstenje mogu nastati varnice, zato uklonite sve zapaljive supstance sa ruku i uverite se da oko vas nema zapaljivih supstanci pre nego što započnete sečenje prstena. Pokrijte ruke krpom kako biste zaštitili kožu, nemojte da žurite i presecite prsten polako, jer možete osećati vrelinu pod prstima.

- 3) Kada završite sa sečenjem, postavite ravni odvijač u prorez prstena kako biste ga raširili, a zatim skinite prsten sa prsta.
- 4) Ako i nakon sečenja ne možete da skinete prsten, napravite još jedan rez na udaljenosti od 1 cm ulevo ili udesno od orijentacionog indikatora (pogledajte sliku u koraku 1).
 - Pazite da dodatni rez ne preseče bateriju.

Ako uzimate lekove ili ste pod medicinskim tretmanom, budite svesni sledećeg tokom korišćenja prstena Galaxy Ring

- Ako uzimate lekove ili ste pod medicinskim tretmanom, potražite savet lekara pre nego što počnete da nosite prsten.
- Ako imate fizičke promene, kao što je oticanje prstiju zbog lekova ili medicinske procedure, može se desiti da prsten ne možete da skinete.

Ako povredite ruku na kojoj nosite prsten Galaxy Ring, odmah skinite prsten

Ako imate povredu na ruci ili na prstu na kome nosite prsten, odmah skinite prsten sa prsta i obratite se medicinskom radniku radi lečenje.



Opres

Nepoštovanje bezbednosnih upozorenja i propisa može uzrokovati povrede ili oštećenje imovine

Nemojte koristiti uređaj u blizini drugih elektronskih uređaja

Većina elektronskih uređaja koristi signale radio-frekvencije. Vaš uređaj može da izazove smetnje u radu drugih elektronskih uređaja.

Nemojte koristiti uređaj u bolnicama, u avionu ili u automobilske opremi čiji rad radio frekvencija može da ometa

- Vodite računa da ne koristite uređaj u krugu od 15 cm od pejsmejke ukoliko je to moguće, pošto on može da ometa njegov rad.
- Da biste umanjili moguće smetnje na pejsmejkeru, uređaj koristite samo na strani tela koja je suprotna od strane sa pejsmejkerom.
- Ako koristite medicinsku opremu, obratite se proizvođaču opreme pre upotrebe uređaja da biste utvrdili da li će na tu opremu uticati radio frekvencije koje uređaj emituje.
- Korišćenje elektronskih uređaja u avionu može ometati elektronske navigacione instrumente aviona. Pridržavajte se propisa koje je pružila avio kompanija i uputstva osoblja aviona. U slučajevima kada je dozvoljeno korišćenje uređaja, uvek ga koristite u režimu leta.
- Elektronski uređaji u vašem automobilu mogu biti u kvaru zbog radiofrekventnih smetnji iz vašeg uređaja. Obratite se proizvođaču za više informacija.

Ne izlažite uređaj gustom dimu ili isparenjima

To može oštetiti spoljašnjost uređaja ili uzrokovati njegov kvar.

Ako koristite slušni aparat, obratite se proizvođaču za informacije o radiofrekventnim smetnjama

Radio frekvencija koju emituje uređaj može da stvara smetnje izvesnim slušnim aparatima. Pre korišćenja uređaja, obratite se proizvođaču da biste utvrdili da li će na vaš slušni aparat uticati radio frekvencije koje uređaj emituje.

Nemojte koristiti uređaj u blizini uređaja ili aparata koji emituju radio frekvencije, kao što su sistemi ozvučenja ili radio tornjevi

Radio frekvencije mogu uzrokovati neispravnost uređaja.

Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okruženjima

- Osim toga, u takvim okolnostima se strogo pridržavajte propisa, uputstava i znakova.
- Ne koristite uređaj na mestima za dolivanje goriva (benzinske pumpe), u blizini goriva ili hemikalija, ili u oblastima razaranja.
- Nemojte da skladištite niti nosite zapaljive tečnosti, gasove, kao ni eksplozivne materijale zajedno sa uređajem, njegovim delovima ili priključcima.

Ako se bilo koji deo uređaja slomi, dimi se ili emituje miris vatre, smesta prestanite da koristite uređaj. Koristite uređaj ponovo samo nakon što je popravljen u servisnom centru kompanije „Samsung“ ili ovlašćenom servisnom centru.

- Usled polomljenog stakla ili akrilnog materijala možete da povredite ruke i lice.
- Kada se uređaj dimi ili emituje zapaljivi miris, može doći do eksplozije baterije ili požara.

Strogo se pridržavajte bezbednosnih upozorenja i propisa koji se odnose na korišćenje mobilnih uređaja tokom vožnje

Prilikom vožnje na prvom mestu treba da vam bude bezbedno upravljanje vozilom. Nikada nemojte koristiti mobilni uređaj dok vozite ukoliko je to zabranjeno zakonom. Za vašu bezbednost i bezbednost drugih, koristite zdrav razum i imajte na umu sledeće savete:

- Uverite se da možete da pristupite svom bežičnom uređaju bez skretanja pogleda sa puta. Ako primite dolazni poziv u nezgodnom trenutku, neka vaša govorna pošta odgovori na poziv umesto vas.
- Obustavite pozive u okolnostima otežanog saobraćaja ili nepovoljnih vremenskih uslova. Kiša, susnežica, sneg, led i gužve u saobraćaju mogu da predstavljaju opasnost.
- Nemojte ništa zapisivati niti pretraživati brojeve telefona. Sastavljanje liste obaveza ili letimični pregled adresara odvraćiće vam pažnju sa bezbedne vožnje koja ima prioritet.
- Pažljivo birajte brojeve i procenite uslove saobraćaja. Uspostavljajte pozive dok niste u pokretu ili pre uključenja u saobraćaj. Nastojte da obavljate razgovore kada ste parkirani.
- Nemojte se upuštati u stresne niti emotivne razgovore, jer vam oni mogu odvratiti pažnju. Obavestite osobu sa kojom razgovarate da vozite i prekinite razgovore koji bi mogli potencijalno da odvrte vašu pažnju sa puta.

Vodite računa o vašem uređaju i koristite ga pravilno

Nemojte kvasiti uređaj

- Vlaga i tečnosti mogu da oštete delove ili elektronska kola unutar uređaja.
- Ovaj uređaj je opremljen sa indikatorom vlage unutrašnjosti telefona. U slučaju oštećenja prouzrokovanih vodom može doći do prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača.

Uređaj skladištite samo na ravnim površinama

Ako vaš uređaj padne može biti oštećen.

Uređaj može da se koristi na mestima sa temperaturom okoline od 0 °C do 35 °C. Možete da čuvate uređaj na temperaturi okoline od -20 °C do 50 °C. Korišćenje ili čuvanje uređaja na temperaturama izvan preporučenih opsega može da dovede do oštećenja uređaja ili smanjenja trajanja baterije

- Uređaj ne skladištite na veoma toplim mestima, kao što je unutrašnjost automobila leti. Na taj način može doći do neispravnosti ekrana, oštećenja uređaja ili eksplozije baterije.
- Nemojte izlagati uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti u dužem vremenskom periodu (na primer, na instrument tabli automobila).

Nemojte držati uređaj sa metalnim predmetima, kao što su novčići, ključevi i ogrlice

- Vaš uređaj se može izgrebati ili može postati neispravan.
- Ako polovi baterije dođu u dodir sa metalnim predmetima, to može izazvati požar.

Nemojte čuvati uređaj u blizini magnetnih polja

- Usled izlaganja magnetnim poljima uređaj se može pokvariti, a baterija može da se isprazni.
- Magnetna polja mogu oštetiti kartice sa magnetnim trakama, uključujući kreditne kartice, kartice za telefone, bankovne knjižice i avionske propusnice.

Izbegavajte kontakt sa uređajem kada se pregreje. U suprotnom može doći do opekotina na niskim temperaturama, crvenila i pigmentacije kože

- Budite pažljivi da se uređaj ne pregreje kada ga koristite duži vremenski period i izbegavajte duži kontakt sa kožom.
- Nemojte sedeti na uređaju ili da on bude u direktnom kontaktu sa kožom duže vreme kada se puni ili priključi na izvor napajanja.
- Tolerancija na visoku temperaturu varira pojedinačno. Obratite posebnu pažnju kada ga koriste deca, starije i osobe sa posebnim potrebama.

Budite oprezni pri izlaganju treperavim svetlima

- Dok koristite uređaj, ostavite svetlo u sobi i ne držite ekran suviše blizu očiju.
- Kada ste, tokom gledanja video zapisa ili igranja igara u flešu u dužem periodu, izloženi treperavim svetlima može doći do napada ili nesvestica. Ako osetite nelagodnost, odmah prestanite sa korišćenjem uređaja.
- Ako je iko u vašem srodstvu doživeo napade ili nesvesticu prilikom korišćenja sličnog uređaja, pre korišćenja uređaja obratite se lekaru.
- Ako osećate nelagodnost, kao što je grčenje mišića, ili ste dezorijentisani, prestanite da koristite uređaj i odmah se posavetujte s lekarom.
- Da biste sprečili naprezanje očiju, tokom korišćenja uređaja pravite česte pauze.

Smanjite rizik od povreda usled ponovljenih kretnji

Kada neprestano ponavljate aktivnosti, kao što su pritiskanje tastera, crtanje znakova na ekranu osetljivom na dodir, ili igranje igara, ponekad možete da osetiti nelagodnost u rukama, vratu, ramenima ili drugim delovima tela. Kada uređaj koristite u dužem periodu, uređaj ne stežite, lagano pritiskajte tastere i često pravite pauze. Ako i dalje budete imali neugodnosti tokom ili nakon takve upotrebe, prestanite da koristite uređaj i obratite se lekaru.

Zaštitite svoj sluh i uši kada koristite slušalice



- Prekomerna izloženost jakim zvucima može da prouzrokuje oštećenje sluha.
- Izloženost jakim zvucima prilikom hodanja može da vam odvрати pažnju i dovede do nesreće.
- Uvek smanjite jačinu zvuka pre nego što priključite slušalice u audio izvor i podesite minimalnu jačinu zvuka koja je potrebna da biste čuli razgovor ili muziku.
- Možete da dobijete infekciju uha ako slušalice dođu u kontakt sa stranim telima i ako ih nosite duže vreme. Održavajte slušalice čistim i suvim.
- U suvim okruženjima može doći do stvaranja statičkog elektriciteta u slušalicama. Izbegavajte da slušalice koristite u suvim okruženjima ili dodirnite metalni predmet da biste ispraznili statički elektricitet pre nego što povežete slušalice sa uređajem.
- Ne koristite slušalice tokom vožnje automobila ili bicikla. Na taj način može se odvratiti vaša pažnja i uzrokovati nesreća, a to može biti i protivzakonito, u zavisnosti od regiona.

Budite oprezni prilikom korišćenja uređaja dok se šetate ili ste u pokretu

U svakom trenutku vodite računa o svom okruženju kako ne biste povredili sebe ni druge.

Budite oprezni kada nosite uređaj

- Za pravilno merenje treba da nosite uređaj tako da pristanja na Vaš zglob. Nakon merenja olabavite traku kako bi vazduh došao u kontakt sa Vašom kožom. Preporučuje se nošenje uređaja tako da ne bude previše labav ni previše zategnut, i da bude udoban u uobičajenim okolnostima.
- Kada uređaj nosite duže vreme ili radite vežbe visokog intenziteta dok ga nosite, može doći do iritacije kože zbog određenih faktora, poput trenja, pritiska ili vlage. Ako nosite Vaš uređaj duže vreme, skinite ga sa zgloba na neko vreme kako bi Vaša koža ostala zdrava i kako bi Vaš zglob odmarao.
- Ako prejako stegnete uređaj, može doći do iritacije kože, a ako ga stegnete preslabo, može doći do trenja.
- Održavajte uređaj suvim i čistim kako biste izbegli iritaciju kože.
- Uređaj se pridržava međunarodnih sigurnosnih standarda, ali preduzmite neophodne mere opreza ako je vaša koža preosetljiva ili imate alergiju na bilo koji materijal.

Ne bojite niti stavljajte nalepnice na uređaj

- Boja i nalepnice mogu da prepreče pokretne delove i onemoguće ispravan rad.
- Ako ste alergični na boje ili metalne delove uređaja, može se pojaviti svrab, ekcem ili oticanje kože. Kada se ovo dogodi, prestanite da koristite uređaj i konsultujte svog lekara.

Budite oprezni pri instaliranju mobilnih uređaja i opreme

- Proverite da li su mobilni uređaji i odgovarajuća oprema koji su instalirani u vašem vozilu bezbedno montirani.
- Izbegavajte postavljanje uređaja i dodatne opreme pored vazdušnog jastuka ili u zoni aktivacije jastuka. Nepravilno ugrađena bežična oprema može da izazove ozbiljne povrede kada se vazdušni jastuk brzo naduva.

Nemojte ispuštati uređaj niti ga udarati

- Vaš uređaj se može oštetiti ili može postati neispravan.
- Ukoliko savijete ili deformišete uređaj, možete ga oštetiti ili pokvariti neke njegove delove.

Omogućite maksimalno trajanje baterije i punjača

- Uređaj koji se ne koristi će se tokom vremena isprazniti i moraće da se napuni pre korišćenja.
- Isključite punjač iz izvora napajanja kada nije u upotrebi.
- Bateriju koristite samo u namenjenju svrhu.
- Sledite sva uputstva u ovom priručniku da biste obezbedili najduži upotrebni vek uređaja i baterije. Oštećenja ili loše performanse uzrokovane nepridržavanjem upozorenja i uputstava može poništiti garanciju proizvođača.
- Vaš uređaj se može pohabati tokom vremena. Neki delovi i popravke su pokriveni garancijom unutar perioda valjanosti, ali oštećenja ili propadanje uzrokovani korišćenjem neodobrene dodatne opreme nisu.

Nemojte rastavljati, menjati niti popravljati uređaj

- U slučaju bilo kakvih izmena vašeg uređaja, može da dođe do prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača. Ukoliko je Vašem uređaju potrebno servisiranje, odnesite uređaj u servisni centar kompanije Samsung ili neki ovlašćeni servisni centar.
- Nemojte rastavljati niti probadati bateriju, jer to može prouzrokovati eksploziju ili požar.
- Nemojte da rastavljate ili ponovo koristite bateriju.

Kada čistite uređaj, imajte na umu sledeće

- Obrišite uređaj ili punjač ubrusom ili krpom.
- Očistite polove baterije pomoću vate ili peškira.
- Nemojte koristiti hemikalije niti deterdžente. Na taj način može doći do promene boje ili korozije spoljašnjosti uređaja ili može doći do električnog udara ili požara.
- Sprečite da uređaj bude izložen prašini, znoju, mastilu, ulju i hemijskim proizvodima kao što su kozmetika, antibakterijski sprej, sredstvo za čišćenje ruku, deterdžent i insekticidi. Spoljni i unutrašnji delovi uređaja mogu se oštetiti ili bi mogli dovesti do loših performansi. Ako uređaj izložite bilo kojoj od prethodno navedenih supstanci, koristite mekanu, trajnu krpu da ga očistite.

Nemojte koristiti uređaj ni za šta drugo osim u svrhe za koje je namenjen

Vaš uređaj može postati neispravan.

Kada koristite uređaj na javnim mestima, vodite računa da ne smetate drugim ljudima

Dopustite samo ovlašćenom osoblju da servisira vaš uređaj

Ukoliko dopustite nekvalifikovanom osoblju da servisira vaš uređaj, može doći do oštećenja uređaja i prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača.

Rukujte kablovima pažljivo

- Prilikom povezivanja kabla na uređaj, uverite se da je kabl povezan na odgovarajućoj strani.
- Povezivanje kabla na silu ili na nepropisan način može uzrokovati oštećenja višenamenskog konektora ili drugih delova uređaja.

Omogućite pristup uslugama za hitne slučajeve

U nekim oblastima ili u određenim okolnostima upućivanje poziva za hitne slučajeve preko uređaja možda neće biti moguće. Pre putovanja u udaljene ili nerazvijene oblasti, osmislite alternativni metod kontaktiranja osoblja za hitne slučajeve.

Zaštitite lične podatke i sprečite gubitak ili zloupotrebu osetljivih informacija

- Dok koristite uređaj, obavezno pravite rezervnu kopiju važnih podataka. Samsung nije odgovoran za bilo koji gubitak podataka.
- Prilikom odlaganja uređaja, napravite rezervnu kopiju svih podataka, a zatim resetujte uređaj da biste sprečili zloupotrebu vaših ličnih podataka.
- Pažljivo pročitajte ekran sa dozvolama kada preuzimate aplikacije. Budite posebno oprezni sa aplikacijama koje imaju pristup mnogim funkcijama ili velikom broju vaših ličnih podataka.
- Redovno proveravajte svoje naloge na neodobrene ili sumnjive transakcije. Ako pronađete bilo koji znak zloupotrebe vaših ličnih podataka, obratite se svom mobilnom operateru radi brisanja ili promene podataka o nalogu.
- U slučaju da je vaš uređaj izgubljen ili ukraden, promenite šifre na vašim nalogima da biste zaštitili svoje lične podatke.
- Izbegavajte upotrebu aplikacija iz nepoznatih izvora i zaključavajte uređaj šablonom, šifrom ili PIN kodom.

Ne distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal

Ne distribuirajte materijal zaštićen autorskim pravima bez dozvole vlasnika sadržaja. Na taj način može doći do povrede zakona o autorskim pravima. Proizvođač ne preuzima odgovornost za bilo kakve pravne probleme uzrokovane nezakonitim korišćenjem zaštićenog materijala od strane korisnika.

Malveri i virusi

Da biste uređaj zaštitili od malvera i virusa, sledite ove savete za korišćenje. Ako to ne učinite, može doći do oštećenja ili gubitka podataka koji ne mogu biti pokriveni servisom u garanciji

- Ne preuzimajte nepoznate aplikacije.
- Ne posećujte nepouz dane veb lokacije.
- Brišite sumnjive poruke ili e-poruke od nepoznatih pošiljaoca.
- Podesite lozinku i redovno je menjajte.
- Isključite bežične funkcije, kao što je Bluetooth, kada ih ne koristite.
- Ako se uređaj ponaša na neuobičajen način, pokrenite antivirusnu aplikaciju da biste proverili infekciju.
- Pokrenite antivirusnu aplikaciju na uređaju pre nego što otvorite nove preuzete aplikacije i datoteke.
- Instalirajte antivirusne aplikacije na računar i pokrećite ih redovno da biste proverili infekciju.
- Ne menjajte postavke registratora niti modifikujte operativni sistem uređaja.

Potvrda obaveštenja o stepenu specifične apsorpcije (SAR - Specific Absorption Rate)

Za više informacija, posetite www.samsung.com/sar i potražite svoj uređaj sa brojem modela.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda



(Električna i elektronska oprema za odlaganje)


Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje da proizvod i njegovu elektronsku dodatnu opremu (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne treba odlagati sa ostalim kućnim otpadom.

Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj

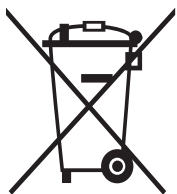

Oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz domaćinstva kada istekne rok trajanja. Tamo gde postoje sledeće oznake hemijskih elemenata Hg, Cd ili Pb, to označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66.

Odricanje odgovornosti

Pojedini sadržaj i usluge dostupne preko ovog uređaja su vlasništvo trećih strana i zaštićeni su autorskim pravima, patentom, žigom ili drugim zakonima o intelektualnoj svojini. Takav sadržaj i usluge su obezbeđeni isključivo za vašu ličnu nekomercijalnu upotrebu. Sadržaj ili usluge ne smete koristiti na način koji vlasnik sadržaja ili provajder usluge nisu odobrili. Bez ograničavanja na gorenavedeno, osim ako nije izričito dozvoljeno od strane važećeg vlasnika sadržaja ili provajdera usluge, nedozvoljeno je na bilo koji način i bilo kojim sredstvom menjanje, kopiranje, ponovno objavljivanje, slanje, objavljivanje, prenošenje, prevođenje, prodavanje, kreiranje proizvoda izvedenih iz ovog, korišćenje i distribucija svih sadržaja i usluga prikazanih u uređaju.

“SADRŽAJ I USLUGE TREĆIH LICA PRUŽENI SU “TAKVI KAKVI JESU.” SAMSUNG NE GARANTUJE SADRŽAJ NITI USLUGE PRUŽENE NA TAJ NAČIN, NITI IZRIČITO NITI NAMETNUTO, NI U KOJU SVRHU. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE BILO KAKVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI IZMEĐU OSTALOG GARANCIJE U VEZI SA POGODNOŠĆU ZA PRODAJU ILI PODOBNOŠĆU ZA ODREĐENU NAMENU. SAMSUNG NE GARANTUJE TAČNOST, VAŽNOST, PRAVOVREMENOST, LEGALNOST NITI POTPUNOST BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNOG PUTEM OVOG UREĐAJA I NI POD KOJIM USLOVIMA, UKLJUČUJUĆI I NEMAR, SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN UGOVORNO ILI PREKRŠAJNO NI ZA KAKAV DIREKTNI, INDIREKTNI, SLUČAJNI, POSEBNI ILI POSLEDIČNI GUBITAK ILI ŠTETU, ADVOKATSKE NAKNADE, TROŠKOVE I BILO KAKAV DRUGI GUBITAK ILI ŠTETU NASTALE USLED POSTOJANJA BILO KOJIH OVDE DATIH INFORMACIJA ILI U VEZI SA NJIMA, NITI USLED KORIŠĆENJA BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI TREĆE STRANE, ČAK NI AKO BUDETE UPOZORENI NA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE.”

Usluge nezavisnih dobavljača mogu biti isključene ili prekinute u bilo kom trenutku, a Samsung ne zastupa i ne garantuje dostupnost bilo kog sadržaja tokom bilo kog vremenskog perioda. Sadržaj i usluge prenose nezavisni dobavljači putem mreža i komunikacionih sredstava nad kojima Samsung nema nikakvu kontrolu. Ne ograničavajući opštost ovog odricanja odgovornosti, Samsung izričito odriče bilo kakvu odgovornost za bilo kakav prekid ili prekid bilo kog sadržaja ili usluge dostupnih putem ovog uređaja.

Samsung nije odgovoran za korisničku podršku koja se odnosi na sadržaj i usluge. Sva pitanja ili zahteve koji se odnose na sadržaj ili usluge treba uputiti direktno provajderima tih sadržaja i usluga.

Bezpečnostné informácie

Skôr než začnete zariadenie používať, prečítajte si tieto dôležité bezpečnostné informácie. Predstavujú všeobecné bezpečnostné informácie týkajúce sa zariadení a ich súčasťou môže byť tiež obsah, ktorý sa netýka vášho zariadenia. Dodržiavajte výstrahy a upozornenia, aby ste sa nezranili vy alebo ostatní a aby nedošlo k poškodeniu zariadenia.



Výraz „zariadenie“ označuje produkt, jeho batériu, nabíjačku, položky dodané s produktom a všetko príslušenstvo, ktoré spoločnosť Samsung schválila na používanie s produktom.



Varovanie

Nedodržanie bezpečnostných upozornení a predpisov môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť

Vaše zariadenie obsahuje magnety. Udržiavajte ho v bezpečnej vzdialenosti od kreditných kariet, implantovaných zdravotníckych pomôcok a iných zariadení, ktoré môžu byť ovplyvnené magnetmi. V prípade zdravotníckych pomôcok udržiavajte vaše zariadenie vo vzdialenosti viac ako 15 cm. Ak máte podozrenie, že dochádza k rušeniu medzi vašim zariadením a zdravotníckou pomôckou, prestaňte svoje zariadenie používať a poraďte sa s lekárom alebo výrobkom vašej zdravotníckej pomôcky.

Nepoužívajte poškodené elektrické káble či zástrčky, ani neupevnené elektrické zásuvky

Nekvalitné prepojenia môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

Nedotýkajte sa zariadenia, napájacích káblov, zástrčiek ani elektrickej zásuvky mokrými rukami alebo inými mokrými časťami tela

Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

Pri odpájaní napájacieho kábla neťahajte za kábel príliš silno

Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

Neohýbajte či inak nepoškodzujte napájací kábel

Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

Počas nabíjania zariadenia sa nedotýkajte zariadenia mokrými rukami

Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

Nespájajte spolu kladné a záporné svorky nabíjačky

Mohlo by dôjsť k požiaru alebo vážnemu zraneniu.

Nepoužívajte zariadenie v exteriéri počas búrky

Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo poruchu zariadenia.

Používajte iba nabíjačky, príslušenstvo a spotrebný materiál schválený výrobcom

- Používanie neznámkových nabíjačiek môže skrátiť životnosť zariadenia alebo spôsobiť jeho poruchu. Môže tiež spôsobiť požiar alebo výbuch batérie.
- Používajte iba batériu, nabíjačku a kábel so schválením spoločnosti Samsung, určené priamo pre vaše zariadenie. Nekompatibilné batérie, nabíjačky a káble môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie zariadenia.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za bezpečnosť používateľa pri používaní príslušenstva či spotrebného materiálu neschváleného spoločnosťou Samsung.

Zariadenie nenoste v zadnom vrecku ani na opasku

- Ak sa na zariadenie príliš silno tlačí, môže sa poškodiť, vybuchnúť alebo môže dôjsť k požiaru.
- Ak narazíte alebo spadnete, môžete sa poraniť.

Dávajte pozor, aby vám zariadenie nespadlo, a chráňte ho pred silnými nárazmi

- Mohlo by poškodiť zariadenie alebo batériu, spôsobiť nesprávnu činnosť zariadenia alebo skrátiť jeho životnosť.
- Mohlo by to tiež spôsobiť prehrievanie, vznietenie, požiar alebo iné nebezpečenstvo.

Pri manipulácii a likvidácii zariadenia, batérie a nabíjačky postupujte opatrne

- Nevhadzujte batériu ani zariadenie do ohňa. Neklad'te batériu ani zariadenie na vykurovacie zariadenia (napríklad na mikrovlnné rúry, pece či radiátory) ani do nich. Prehriate zariadenie môže explodovať. Pri likvidácii batérie a zariadenia sa riad'te všetkými miestnymi predpismi.
- Zariadenie nikdy žiadnym spôsobom nepoškodzujte.
- Nevystavujte zariadenie vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.

Chráňte zariadenie, batériu a nabíjačku pred poškodením

- Nevystavujte zariadenie ani batériu extrémne nízkym či vysokým teplotám.
- Extrémne teploty môžu poškodiť zariadenie a znížiť kapacitu a životnosť zariadenia alebo batérie.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku ani batériu.

- Nepoužívajte poškodené káble, ani káble s odlepujúcim sa obalom. Nepoužívajte žiadne poškodené alebo nefunkčné nabíjačky či batérie.
- Zariadenie nezapínajte ani ho nepoužívajte s otvorenou priehradkou pre batériu.

Zariadenie neuchovávajte v blízkosti varičov, mikrovlnných rúr, horúceho vybavenia kuchyne ani vysokotlakových nádob

- Mohlo by dôjsť k netesnosti batérie.
- Zariadenie by sa mohlo prehriať a spôsobiť požiar.

Zariadenie nepoužívajte a neskladujte na miestach s vysokou koncentráciou prachu ani častíc šírených vzduchom

Prach alebo cudzie častice môžu spôsobiť poruchu zariadenia a môžu mať za následok požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

Zabráňte kontaktu multifunkčného konektora a malého konca nabíjačky s vodivými materiálmi, napríklad tekutinami, prachom, kovovým práškom a tuhú z ceruzy. Multifunkčného konektora sa nedotýkajte ostrými predmetmi ani doň neudierajte

Vodivé materiály môžu spôsobiť skrat alebo koróziu konektorov, čo môže mať za následok výbuch alebo požiar.

Pri používaní bezdrôtovej nabíjačky nevkladajte medzi zariadenie a nabíjačku cudzie materiály, ako napríklad kovové predmety, magnety a karty s magnetickým prúžkom

Zariadenie sa nebude dať úplne nabiť alebo sa prehreje.

Zariadenie ani batériu neolizujte a nehryzte do nej

- Môže to spôsobiť poškodenie zariadenia alebo výbuch či požiar.
- Deti alebo zvieratá sa môžu udusiť malými časťami.
- Ak zariadenie používajú deti, uistite sa, že ho používajú správne.

Zariadenie ani dodané príslušenstvo si nedávajte do očí, uší ani úst

Mohli by ste ho prehltnúť alebo si spôsobiť vážne poranenia.

Nemanipulujte s poškodenou či vytečenou lítiovo-iónovou (Li-Ion) batériou


Pokyny pre bezpečnú likvidáciu lítiovo-iónovej batérie získate v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku.

Ak sa vám Prsteň Galaxy nedá stiahnuť z prsta, vyhľadajte pomoc zdravotníckeho pracovníka alebo pohotovostnej služby, pretože by ste sa mohli poraniť

- Ak si Prsteň neviete odstrániť sami, vyhľadajte pomoc zdravotníckeho pracovníka alebo pohotovostnej služby. Odrezanie Prsteňa musí vykonať skúsený zdravotnícky pracovník alebo poskytovateľ pohotovostnej služby. Ak sa Prsteň pokúsi prerezať a odstrániť osoba bez týchto odborných znalostí, môže dôjsť k zraneniu.
- Ak je v núdzovej situácii potrebné Prsteň odrezáť, majte na pamäti nasledujúce pokyny. Tieto pokyny odovzdajte zdravotníckemu pracovníkovi alebo poskytovateľovi pohotovostnej služby, ktorý Prsteň prereže.

1) Na Prsteni skontrolujte indikátor orientácie.

- Prsteň je elektronické zariadenie so zabudovanou batériou. Z bezpečnostných dôvodov musíte Prsteň prerezať pozdĺž indikátora orientácie, kde sa nenachádza batéria. Buďte opatrní, pretože pri rezaní batérie môže dôjsť k tvorbe tepla alebo vzniku požiaru.

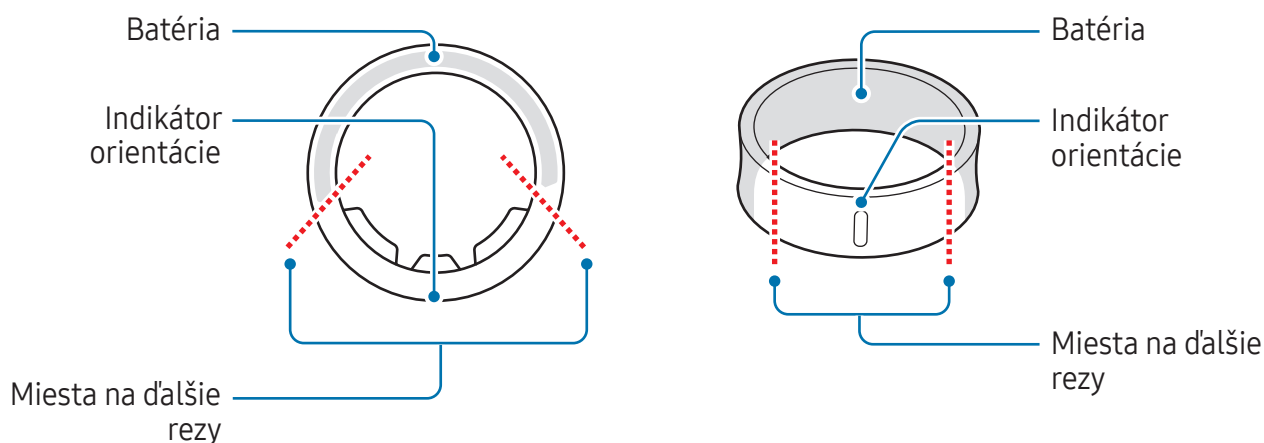

Táto ilustrácia predstavuje typický model. Vzhľad sa môže líšiť v závislosti od modelu.

2) Pomocou rezača prsteňov alebo podobného rezacieho nástroja, napríklad nožnicami na dravce alebo kliešťami, prerežte Prsteň pozdĺž indikátora orientácie.

- Na prerezanie Prsteňa potrebujete špeciálny nástroj, napríklad rezač prsteňov, nožnice na dravce alebo kliešte. Skontrolujte, či máte nástroj vhodný na prerezanie Prsteňa.
- Pretože pri rezaní Prsteňa rezačom prsteňov môžu vznikať iskry, pred odrezaním Prsteňa si z rúk odstráňte akékoľvek horľavé látky a uistite sa, že sa vo vašom okolí nenachádzajú žiadne horľavé látky. Zakryte si ruky látkou, aby ste si chránili pokožku, a venujte čas tomu, aby ste Prsteň rezali pomaly, pretože na prstoch môžete cítiť teplo.

- 3) Po prerezaní Prsteňa vložte do medzery plochý skrutkovač, aby ste vytvorili miesto, a potom odstráňte Prsteň z prsta.
- 4) Ak sa Prsteň ani po prerezaní nedá odstrániť, vytvorte ďalší rez 1 cm doľava alebo doprava od indikátora orientácie (pozrite si obrázok v kroku 1).
 - Dávajte pozor, aby ste pri vytváraní ďalšieho rezu neprerézali batériu.

Ak užívate lieky alebo sa podrobujete liečbe, pri používaní Prsteňa Galaxy dbajte na nasledovné

- Ak užívate lieky alebo sa podrobujete liečbe, poraďte sa s lekárom skôr ako si nasadíte Prsteň.
- Ak u vás dôjde k fyzickým zmenám, napríklad k opuchu prstov v dôsledku liekov alebo lekárskeho zákroku, Prsteň sa vám nemusí dať stiahnuť z prsta.

Ak si poraníte ruku, na ktorej máte nasadený Prsteň Galaxy, okamžite si Prsteň zložte dolu.

Ak si poraníte ruku alebo prst, na ktorom máte nasadený Prsteň, okamžite si Prsteň zložte dolu z prsta a vyhľadajte pomoc zdravotníckeho pracovníka.



Upozornenie

Nedodržanie bezpečnostných upozornení a predpisov môže spôsobiť zranenie alebo škodu na majetku

Nepoužívajte zariadenie v blízkosti iných elektronických zariadení

Väčšina elektronických zariadení vysiela signály na rádiové frekvencii. Vaše zariadenie môže rušiť iné elektronické zariadenia.

Nepoužívajte zariadenie v nemocnici, v lietadle ani v blízkosti zariadenia motorového vozidla, ktoré môže byť rušené rádiovými signálmi

- Ak je to možné, zariadenie používajte vo vzdialenosti najmenej 15 cm od kardiostimulátora, pretože zariadenie ho môže rušiť.
- Zariadenie používajte len na druhej strane tela, než sa nachádza kardiostimulátor, aby ste minimalizovali prípadné rušenie kardiostimulátora.
- Ak používate lekárske vybavenie, pred použitím tohto zariadenia kontaktujte výrobcu daného vybavenia, aby ste zistili, či dané vybavenie môže byť ovplyvnené rádiovými signálmi vyžarovanými zariadením.
- Používanie elektronických zariadení v lietadle môže rušiť elektronické navigačné prístroje lietadla. Dodržiavajte predpisy poskytnuté leteckou spoločnosťou a pokyny posádky lietadla. V prípadoch, keď je povolené zariadenie používať, ho vždy používajte v letovom režime.
- Elektronické zariadenia automobilu by mohli v dôsledku rádiového rušenia spôsobeného vašim zariadením prestať správne fungovať. Ďalšie informácie získate od výrobcu príslušného zariadenia.

Nevystavujte zariadenie silnému dymu ani výparom

Môže to spôsobiť poškodenie vonkajšieho povrchu zariadenia alebo jeho poruchu.

Ak používate načúvací prístroj, obráťte sa na jeho výrobcu ohľadom informácií o možnom rušení rádiovými signálmi

Rádiové signály vysielať zariadením môžu ovplyvňovať niektoré načúvacie prístroje. Pred použitím zariadenia kontaktujte výrobcu, aby ste zistili, či váš načúvací prístroj nebude ovplyvnený rádiovými signálmi vysielať zariadením.

Nepoužívajte zariadenie v blízkosti zariadení ani prístrojov vysielať rádiové signály, ako sú napríklad zvukové systémy alebo rádiové anténne veže

Rádiové signály môžu spôsobiť poruchu zariadenia.

Vo výbušnom prostredí zariadenie vypínajte

- Vo výbušnom prostredí sa vždy riad'te príslušnými nariadeniami, pokynmi a symbolmi.
- Nepoužívajte zariadenie pri benzínových čerpadlách (na čerpacích staniciach), v blízkosti palív či chemikálií ani vo výbušnom prostredí.
- Neukladajte ani neprevádzajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako zariadenie, jeho časti či príslušenstvo.

Ak je akákoľvek časť zariadenia zlomená, ak z neho vychádza dym alebo zápach spáleniny, okamžite prestaňte zariadenie používať. Zariadenie znova používajte až po jeho oprave v servisnom stredisku spoločnosti Samsung alebo autorizovanom servisnom stredisku.

- Prasknuté sklo alebo akryl môže spôsobiť zranenie rúk a tváre.
- Keď zo zariadenia vychádza dym alebo zápach spáleniny, môže to viesť k výbuchu batérie alebo požiaru.

Riad'te sa všetkými bezpečnostnými výstrahami a nariadeniami týkajúcimi sa používania mobilných zariadení pri vedení motorového vozidla

Pri šoférovaní je vašou hlavnou povinnosťou venovať sa vedeniu vozidla. Ak je to zakázané zákonom, nikdy pri šoférovaní nepoužívajte mobilné zariadenie. S ohľadom na svoju a všeobecnú bezpečnosť sa vždy riad'te zdravým rozumom a zapamätajte si nasledovné odporúčania:

- Uistite sa, že máte prístup k vášmu bezdrôtovému zariadeniu bez toho, aby ste spustili zrak z vozovky. Ak vám niekto volá v nevhodnej chvíli, využite svoju hlasovú schránku.
- Netelefonujte počas hustej premávky či nebezpečných poveternostných podmienok. Dážď, krúpy, sneh, ľad, ale aj hustá premávka môžu byť nebezpečné.
- Počas jazdy si nerobte poznámky ani nehládajte telefónne čísla. Vytváranie poznámok alebo listovanie kontaktmi odvádza pozornosť od vašej hlavnej povinnosti – bezpečnej jazdy.
- Volajte len v nevyhnutných prípadoch a vždy vyhodnoťte dopravnú situáciu. Vybavujte hovory, keď práve stojíte alebo predtým, než sa zaradíte do premávky. Skúste si naplánovať hovory na čas, kedy bude váš automobil v pokoji.
- Nezapájajte sa do stresujúcej ani emocionálnej konverzácie. Mohlo by to odvieť vašu pozornosť od šoférovania. Upozornite osobu, s ktorou hovoríte, že práve vediete automobil, a ak by mohol hovor začať odvádzať vašu pozornosť od premávky na ceste, ukončite ho.

Zariadeniu venujte náležitú starostlivosť a používajte ho správnym spôsobom

Udržujte zariadenie v suchu

- Vlhkosť a kvapaliny môžu poškodiť súčiastky alebo elektronické obvody vášho zariadenia.
- Toto zariadenie disponuje integrovanými indikátormi vlhkosti. Ak dôjde k poškodeniu zariadenia vodou, môže sa zrušiť platnosť záruky výrobcu.

Uchovávajte zariadenie len na bezpečných miestach

V prípade pádu môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.

Toto zariadenie sa môže používať na miestach s okolitou teplotou od 0 °C do 35 °C. Zariadenie môžete skladovať pri okolitej teplote od -20 °C do 50 °C. Pri používaní alebo skladovaní tohto zariadenia mimo odporúčaných teplotných rozsahov môže dôjsť k jeho poškodeniu alebo skráteniu životnosti batérie

- Zariadenie neuchovávajte na veľmi horúcich miestach, napríklad v lete v automobile. Môže to spôsobiť poruchu displeja, poškodenie zariadenia alebo výbuch batérie.
- Zariadenie nevystavujte na dlhší čas priamemu slnečnému žiareniu (napríklad na prístrojovej doske vozidla).

Zariadenie neuchovávajte spoločne s kovovými predmetmi, ako sú napríklad mince, kľúče alebo šperky

- Zariadenie sa môže poškriabať alebo môže dôjsť k jeho poruche.
- Ak sa póly batérie dostanú do kontaktu s kovovými predmetmi, mohlo by to spôsobiť požiar.

Zariadenie neuchovávajte v blízkosti magnetických polí

- Vystavenie magnetickému poľu by mohlo spôsobiť poruchu zariadenia alebo vybitie batérie.
- Karty s magnetickými pruhmi, ako sú kreditné karty, telefónne karty, vkladné knižky či palubné lístky, sa môžu vplyvom magnetických polí poškodiť.

Vyhýbajte sa kontaktu so zariadením, ktoré sa prehrieva. Inak môže dôjsť k popáleninám pri nízkej teplote, začervenaní a pigmentácii kože

- Pri dlhotrvajúcom používaní zariadenia dávajte pozor na jeho prehriatie a vyhýbajte sa dlhšiemu kontaktu s pokožkou.
- Pri nabíjaní alebo pripojení k zdroju napájania si na zariadenie nesadajte, ani sa ho dlhšiu dobu priamo nedotýkajte.
- Tolerancia voči vysokým teplotám je individuálna. Obzvlášť opatrní buďte pri používaní deťmi, staršími osobami a osobami s osobitnými podmienkami.

Pri vystavení blikajúcim svetlám dávajte pozor

- Pri používaní zariadenia nechajte v miestnosti rozsvietené nejaké svetlá a displej nedržte príliš blízko pri svojich očiach.
- Ak ste počas sledovania videí alebo hrania hier dlhší čas vystavení blikajúcim svetlám, môžu sa vyskytnúť záchvaty alebo straty vedomia. Ak sa necítite dobre, zariadenie okamžite prestaňte používať.
- Ak sa u niektorého z vašich príbuzných vyskytli pri používaní podobného zariadenia záchvaty alebo straty vedomia, pred používaním zariadenia sa porad'te s lekárom.
- Ak sa necítite dobre a máte napríklad svalové kŕče alebo ste dezorientovaní, zariadenie okamžite prestaňte používať a porad'te sa s lekárom.
- Pri používaní zariadenia si dávajte časté prestávky, aby ste zabránili únave zraku.

Znížte riziko poranení pri opakujúcich sa pohyboch

Ak opakovane vykonávate činnosti, ako sú napríklad stláčanie tlačidiel, kreslenie znakov na dotykovom displeji alebo hranie hier, môžete časom pociťovať občasné mierne bolesti rúk, krku, ramien alebo iných častí tela. Ak zariadenie používate dlhší čas, držte ho uvoľnene, tlačidlá stláčajte zľahka a dávajte si časté prestávky. Ak cítite bolesti aj počas alebo po takomto používaní, zariadenie prestaňte používať a porad'te sa s lekárom.

Pri používaní náhlavnej súpravy chráňte svoj sluch a uši



- Dlhodobé vystavenie hlasitým zvukom môže poškodiť sluch.
- Vystavenie hlasitým zvukom pri chôdzi môže odvieť vašu pozornosť a spôsobiť nehodu.
- Pred pripájaním slúchadiel k zdroju zvuku vždy znížte hlasitosť a používajte iba minimálnu hlasitosť nutnú na to, aby ste počuli konverzáciu alebo hudbu.
- Ak sa slúchadlá dostanú do kontaktu s cudzími materiálmi a nosíte ich dlhý čas, môžete dostať ušnú infekciu. Slúchadlá udržiavajte čisté a suché.
- V suchom prostredí sa môže v náhlavnej súprave vytvoriť statická elektrina. Ak používate náhlavnú súpravu v suchom prostredí, pred pripojením k zariadeniu ju priložte ku kovovému predmetu, aby ste vybili statickú elektrinu.
- Počas šoférovania ani jazdy na bicykli či motocykli nepoužívajte náhlavnú súpravu. Môže to odvieť vašu pozornosť a spôsobiť nehodu alebo to môže byť v závislosti od oblasti nezákonné.

Pri používaní zariadenia počas chôdze či iného pohybu buďte opatrní

Vždy berte ohľad na svoje okolie a zabráňte tak zraneniu seba či iných osôb.

Pri používaní zariadenia buďte opatrní

- Aby bolo meranie presné, musíte zariadenie nosiť tak, aby vám obopínalo zápästie. Po meraní remienok uvoľnite, aby mohla pokožka dýchať. Zariadenie sa odporúča nosiť tak, aby nebolo príliš voľné ani tesné, a aby ste sa s ním za normálnych okolností cítili pohodlne.
- Pri dlhom nosení zariadenia alebo pri vykonávaní vysokointenzívneho cvičenia pri jeho nosení môže dôjsť k podráždeniu pokožky kvôli faktorom ako je trenie, tlak alebo vlhkosť. Ak zariadenie nosíte už dlhší čas, na chvíľu si ho zložte zo zápästia, aby ste si zachovali zdravú pokožku a aby si vaše zápästie si oddýchlo.
- Ak zariadenie zapnete príliš natesno, môže dôjsť k podráždeniu pokožky, a ak ho zapnete príliš navoľno, môže dochádzať k treniu.
- Zariadenie udržiavajte suché a čisté, aby ste predišli podráždeniu pokožky.
- Zariadenie spĺňa medzinárodné bezpečnostné normy, ale urobte potrebné opatrenia, ak je vaša pokožka nadmerne citlivá alebo máte alergiu na niektoré materiály.

Svoje zariadenie nemalujte, ani naň nedávajte nálepky

- Farba a samolepky môžu zablokovать pohyblivé časti a zabrániť správnej činnosti.
- Ak ste alergickí na natreté alebo kovové časti zariadenia, môžete spozorovať svrbenie, ekzém alebo zdurenie pokožky. Ak sa tak stane, zariadenie prestaňte používať a poraďte sa so svojím lekárom.

Mobilné zariadenia a príslušenstvo inštalujte opatrne

- Zaistite, aby boli mobilné zariadenia a súvisiace príslušenstvo vo vozidle pevne uchytené.
- Neumiestňujte zariadenie ani príslušenstvo do priestoru, do ktorého môže pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.

Dávajte pozor, aby vám zariadenie nespadlo, a chráňte ho pred nárazmi

- Zariadenie sa môže poškodiť alebo môže dôjsť k jeho poruche.
- Ak dôjde k ohnutiú či deformácii zariadenia, zariadenie alebo jeho súčasti môžu prestať fungovať.

Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky

- Nepoužívané zariadenie sa časom vybíja a pred použitím je nutné znovu ho nabiť.
- Ak sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju od napájania.
- Batériu používajte iba na stanovený účel.
- Dodržiavajte všetky pokyny uvedené v tejto príručke, aby ste zaistili čo najdlhšiu životnosť zariadenia a batérie. Poškodenia alebo zníženie výkonu spôsobené nedodržaním výstrah a pokynov môžu spôsobiť zrušenie platnosti záruky výrobcu.
- Zariadenie sa môže časom opotrebovať. V záručnej lehote sa na niektoré súčasti a opravy vzťahuje záruka, ktorá sa však nevzťahuje na poškodenia ani opotrebovanie spôsobené používaním neschváleného príslušenstva.

Zariadenie nerozoberajte, neupravujte a nepokúšajte sa ho opraviť

- Akékoľvek zmeny či úpravy zariadenia môžu mať za následok zrušenie platnosti záruky výrobcu. Ak je potrebný servis zariadenia, zaneste ho do servisného strediska spoločnosti Samsung alebo autorizovaného servisného strediska.
- Nerozoberajte ani nepoškodzuje batériu, mohlo by to spôsobiť výbuch alebo požiar.
- Batériu nerozoberajte ani opätovne nepoužívajte.

Pri čistení zariadenia dodržiavajte nasledovné pokyny

- Zariadenie a nabíjačku utierajte handričkou alebo čistiacou utierkou.
- Kontakty batérie čistite čistiacim vatovým tampónom alebo handričkou.
- Nepoužívajte chemikálie ani rozpúšťadlá. Môže to spôsobiť zmenu farby alebo koróziu vonkajšej plochy zariadenia alebo úraz elektrickým prúdom či požiar.
- Zariadenie nevystavujte prachu, potu, atramentu, oleju a chemickým výrobkom, ako je napríklad kozmetika, antibakteriálny sprej, čistiaci prostriedok na ruky, saponát a insekticídy. Vonkajšie a vnútorné časti zariadenia by sa mohli poškodiť alebo by to mohlo viesť k zhoršeniu výkonu. Ak sa zariadenie dostane do kontaktu s ktoroukoľvek z vyššie uvedených látok, na vyčistenie zariadenia použite jemnú handričku, z ktorej sa neuvolňujú vlákna.

Zariadenie používajte iba na stanovený účel

Môže dôjsť k poruche zariadenia.

Ak zariadenie používate na verejnosti, neobťažujte ostatných

Toto zariadenie môže opravovať iba kvalifikovaný personál

Ak bude zariadenie opravované nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia a bude zrušená platnosť záruky výrobcu.

S káblami zaobchádzajte opatrne

- Pri pripájaní kábla k zariadeniu sa uistite, že je kábel pripojený k správnej strane.
- Násilné alebo nesprávne pripojenie kábla môže spôsobiť poškodenie multifunkčného konektora alebo iných súčastí zariadenia.

Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb

V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho zariadenia možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených alebo nerozvinutých oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.

Chránajte svoje osobné údaje a zabráňte úniku alebo zneužitiu citlivých informácií

- Počas používania zariadenia si nezabudnite zálohovať dôležité údaje. Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za stratu akýchkoľvek údajov.
- Pri likvidácii zariadenia si zálohujte všetky údaje a potom zariadenie resetujte, aby ste predišli zneužitiu vašich osobných informácií.
- Pri preberaní aplikácií si na displeji pozorne prečítajte informácie o povoleniach. Pri aplikáciách, ktoré majú prístup k mnohým funkciám alebo k veľkému množstvu osobných informácií, buďte mimoriadne opatrní.
- Pravidelne si kontrolujte kontá, či nie sú používané neoprávnene alebo podozrivým spôsobom. Ak budete mať podozrenie z neoprávneného používania vašich osobných informácií, kontaktujte svojho poskytovateľa servisných služieb kvôli vymazaniu alebo zmene informácií o vašom konte.
- V prípade, že sa vaše zariadenie stratí alebo vám ho odcudzia, zmeňte heslá vo vašich kontách, aby ste chránili svoje osobné informácie.
- Vyhnite sa používaniu aplikácií z neznámych zdrojov a zabezpečte svoje zariadenie vzorom, heslom alebo kódom PIN.

Nedistribuuje materiály chránené autorskými právami

Nedistribuuje materiály chránené autorskými právami bez povolenia vlastníkov obsahu. Ak tak spravíte, môžete porušiť autorské práva. Výrobca nie je zodpovedný za žiadne problémy so zákonom spôsobené nelegálnym používaním materiálov chránených autorskými právami.

Škodlivý softvér a vírusy

Ak chcete zariadenie chrániť pred škodlivým softvérom a vírusmi, dodržiavajte nasledovné tipy na jeho používanie. Ich nedodržanie môže spôsobiť škody alebo stratu údajov, na ktoré sa nemusí vzťahovať záručný servis

- Nepreberajte neznáme aplikácie.
- Nenavštevujte nedôveryhodné webové lokality.
- Odstráňte podozrivé správy a e-maily od neznámych odosielateľov.
- Nastavte si heslo a pravidelne ho meňte.
- Vypnite bezdrôtové funkcie, ako je napríklad Bluetooth, keď ich nepoužívate.
- Ak sa zariadenie správa nezvykle, pomocou antivírusovej aplikácie skontrolujte, či nie je infikované.
- Pred spustením novo prevzatých aplikácií alebo súborov ich skontrolujte spustením antivírusovej aplikácie v zariadení.
- Do počítača nainštalujte antivírusové aplikácie a pravidelne ich spúšťajte, aby hľadali infiltrácie.
- Neupravujte nastavenia registra ani softvéru operačného systému.

Informácia o certifikácii SAR (Specific Absorption Rate – špecifická miera absorpcie)

Viac informácií nájdete na internetových stránkach www.samsung.com/sar, kde si svoje zariadenie môžete vyhľadať podľa čísla modelu.

Správna likvidácia tohto výrobku



(Elektrotechnický a elektronický odpad)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre znamená, že výrobok ani jeho elektronické príslušenstvo (napríklad nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) by sa nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom.

Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že tieto výrobky budete oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by mali požiadať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska o podrobné informácie, ako odovzdať tieto výrobky na ekologicky bezpečnú recykláciu.

Komerční používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok ani jeho elektronické príslušenstvo by sa nemalo likvidovať spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Správna likvidácia batérií v tomto produkte



Toto označenie na batérii, príručke alebo balení znamená, že batéria v tomto výrobku by sa po skončení svojej životnosti nemala likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES.

Vyhlásenie

Niektorý obsah a služby prístupné cez toto zariadenie patria tretím stranám a sú chránené autorskými právami, patentmi, ochrannými známkami alebo inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Tento obsah a služby sú poskytované výhradne pre vaše osobné a nekomerčné používanie. Žiadny obsah ani služby nesmiete používať spôsobom, ktorý nie je povolený majiteľom obsahu alebo poskytovateľom služieb. Bez obmedzenia platnosti informácií uvedených vyššie, ak nemáte výslovné povolenie od príslušného majiteľa obsahu alebo poskytovateľa služieb, obsah ani služby zobrazené pomocou tohto zariadenia nesmiete upravovať, kopírovať, publikovať, nahrávať, odosielať, prenášať, prekladať, predávať, vytvárať od nich odvodené diela, využívať ich ani ich žiadnym spôsobom distribuovať.

„OBSAH A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN SÚ POSKYTOVANÉ „TAK AKO SÚ“. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽIADNE VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG VÝSLOVNE ODMIETA AKÉKOL'VEK IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, OKREM INÉHO ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, VČASNOSŤ, ZÁKONNOSŤ ANI ÚPLNOSŤ ŽIADNEHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTORÉ BUDÚ PRÍSTUPNÉ CEZ TOTO ZARIADENIE, A V ŽIADNOM PRÍPADE, VRÁTANE NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLOČNOSŤ SAMSUNG ZODPOVEDNÁ, ČI UŽ ZMLUVNE ALEBO KVÔLI PREČINU, ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNE ZASTÚPENIE, VÝDAJE ANI INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z AKÝCHKOL'VEK OBSIAHNUTÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO Z POUŽITIA AKÉHOKOL'VEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY VAMI ALEBO KTOROUKOL'VEK TREŤOU STRANOU, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ BOLA O MOŽNOSTI TAKÝCH ŠKÔD INFORMOVANÁ.“

Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek ukončené alebo prerušené a spoločnosť Samsung nevyhlasuje ani nezaručuje, že akýkoľvek obsah alebo služba budú k dispozícii počas akéhokoľvek obdobia. Obsah a služby sú prenášané tretími stranami pomocou sietí a prenosových zariadení, nad ktorými spoločnosť Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby bola obmedzená všeobecnosť tohto vyhlásenia, spoločnosť Samsung výslovné odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek prerušenie alebo pozastavenie akéhokoľvek obsahu alebo služby, ktoré sú prístupné cez toto zariadenie.

Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za zákaznícky servis súvisiaci s obsahom a službami. Všetky otázky a požiadavky súvisiace s obsahom alebo službami by mali byť smerované priamo na príslušných poskytovateľov obsahu a služieb.

Varnostne informacije

Pred uporabo naprave se seznanite s temi pomembnimi varnostnimi informacijami. Vsebujejo splošne varnostne informacije za naprave in lahko hkrati vključujejo vsebino, ki ni namenjena za vašo napravo. Upoštevajte opozorila in previdnostne ukrepe, da ne poškodujete sebe ali drugih in da preprečite poškodbo naprave.



Izraz »naprava« se nanaša na izdelek in njegovo baterijo, napajalnik, predmete priložene izdelku in katero koli dodatno opremo odobreno s strani podjetja Samsung, ki se uporablja z izdelkom.



Opozorilo

Neupoštevanje varnostnih navodil in predpisov lahko privede do poškodb ali smrti

Vaša naprava vsebuje magnete. Pazite, da ne pride v bližino kreditnih kartic, vsadnih medicinskih pripomočkov in drugih naprav, na katere lahko vplivajo magneti. Če gre za medicinske pripomočke, naj bo oddaljenost do njih več kot 15 cm. Če sumite, da prihaja do motenj v delovanju vašega medicinskega pripomočka, napravo prenehajte uporabljati in se posvetujte z zdravnikom ali proizvajalcem medicinskega pripomočka

Ne uporabljajte poškodovanih električnih vtičnic ali napajalnih kablov oziroma vtičev

Nezavarovane povezave lahko povzročijo električni šok ali zanetijo ogenj.

Ne dotikajte se naprave, električnih kablov, vtičev ali električne vtičnice z mokrimi rokami ali drugimi mokrimi deli telesa

Takšno ravnanje lahko privede do električnega udara.

Ne odklapljajte električnega kabla s prekomerno silo

Takšno ravnanje lahko privede do električnega udara ali zaneti ogenj.

Napajalnega kabla ne upogibajte in pazite, da ga ne poškodujete

Takšno ravnanje lahko privede do električnega udara ali zaneti ogenj.

Med polnjenjem naprave ne uporabljajte naprave z mokrimi rokami

Takšno ravnanje lahko privede do električnega udara.

Pozitivnega in negativnega priključka napajalnika ne povežite neposredno med seboj

To lahko povzroči požar ali resne poškodbe.

Naprave ne uporabljajte na prostem v času nevihte

Takšno ravnanje lahko privede do električnega udara ali nepravilnega delovanja naprave.

Uporabljajte samo polnilnike, dodatno opremo in pripomočke, ki jih je odobril proizvajalec

- Uporaba splošnih napajalnikov lahko skrajša življenjsko dobo vaše naprave ali povzroči nepravilno delovanje. Takšno ravnanje lahko zaneti ogenj ali povzroči eksplozijo baterije.
- Uporabljajte samo baterijo, napajalnik in kabel, ki jih je odobrilo podjetje Samsung in ki so bili izdelani posebej za vašo napravo. Uporaba nezdružljive baterije, napajalnika in kabla lahko povzroči hude telesne poškodbe ali okvaro naprave.
- Samsung ne prevzema odgovornosti za varnost uporabnika, če ta uporablja dodatno opremo ali pripomočke, ki jih Samsung ni odobril.

Naprave ne prenašajte v zadnjih žepih ali na pasu

- Naprava se lahko poškoduje, eksplodira ali povzroči požar, če preveč pritiskate nanjo.
- Ob udarcu ali padcu se lahko poškodujete.

Pazite, da vam naprava ne pade na tla in je ne izpostavljate udarcem

- To lahko poškoduje napravo ali baterijo, povzroči okvaro naprave ali skrajša njeno življenjsko dobo.
- Prav tako lahko povzroči tudi pregrevanje, vžig, požar ali druge nevarnosti.

Napravo in polnilnik uporabljajte in odstranjujte previdno

- Baterije ali naprave ne mečite v ogenj. Baterije ali naprave nikoli ne postavljajte v ali na grelne naprave, kot so mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji. Naprava lahko eksplodira, če se preveč segreje. Izrabljeno baterijo ali napravo odvrzite v skladu z vašimi lokalnimi predpisi.
- Naprave nikoli ne poskušajte zdrobiti ali preluknjati.
- Naprave ne izpostavljajte visokemu zunanjem pritisku, saj lahko to povzroči kratek stik in pregretje.

Zavarujte napravo, baterijo in polnilnik pred morebitnimi poškodbami

- Naprave in baterije ne izpostavljajte zelo nizkim ali zelo visokim temperaturam.
- Izredne temperature lahko poškodujejo napravo ter zmanjšajo zmogljivost polnjenja in življenjsko dobo naprave in baterije.
- Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika ali baterije.

- Ne uporabljajte kabla, katerega ovoj je olupljen ali poškodovan, in ne uporabljajte poškodovanega ali okvarjenega napajalnika ali baterije.
- Ko je reža baterije odprta, ne vklopite ali uporabljajte naprave.

Naprave ne shranjujte v bližini grelnikov, mikrovalovnih pečic, vročih kuhinjskih naprav ali visokotlačnih posod

- Baterija lahko začne spuščati.
- Naprava se lahko pregreje in povzroči požar.

Naprave ne uporabljajte ali hranite v prostorih z visoko koncentracijo prahu ali prašnih delcev

Prah ali tujki lahko povzročijo okvaro naprave oz. požar ali električni udar.

Preprečite stik večnamenskega priključka in majhnega konca napajalnika s prevodnimi materiali kot so tekočine, prah, kovinski praški in grafit svinčnikov. Ne dotikajte se večnamenskega priključka z ostrimi orodji ali udarite s silo ob večnamenski priključek

Prevodni materiali lahko povzročijo kratek stik ali korozijo priključnih sponk, kar lahko povzroči eksplozijo ali požar.

Pri uporabi brezžičnega napajalnika ne postavljajte tujkov, kot so kovinski predmeti, magneti in kartice z magnetnim trakom, med napravo in brezžični napajalnik

Naprava se morda ne bo pravilno polnila ali se lahko pregreje.

Naprava in baterija ne smeta priti v stik z usti

- Takšno ravnanje lahko poškoduje napravo oz. povzroči eksplozijo ali zaneti ogenj.
- Manjši deli ob zaužitju, lahko povzročijo dušenje živali ali otrok.
- Če napravo uporabljajo otroci, se prepričajte, da jo uporabljajo pravilno.

Naprave ali priloženih dodatkov ne vstavljajte v oči, ušesa ali usta

To lahko povzroči zadušitev ali resne poškodbe.

Litij-ionske baterije, ki pušča ali je poškodovana, ne prijemajte z golimi rokami


Za varno odlaganje litij-ionske baterije, se obrnite na najbližji pooblaščen servisni center.

Če se Galaxy Ring ne sname s prsta, poiščite pomoč zdravnika ali reševalne službe, saj obstaja nevarnost poškodb.

- Če prstana ne morete odstraniti sami, poiščite pomoč zdravnika ali reševalne službe. Odrez prstana mora opraviti izkušen zdravnik ali izvajalec reševalne službe. Če poskuša prstan prerezati in odstraniti oseba brez tega znanja, lahko povzroči telesne poškodbe.
- Če je treba prstan v sili odrezati, upoštevajte naslednja navodila. Ta navodila izročite zdravniku ali izvajalcu reševalne službe, ki bo prstan prerezal.

1) Preverite indikator usmerjenosti na prstanu.

- Prstan je elektronska naprava z vgrajeno baterijo. Zaradi varnosti morate odrezati prstan vzdolž indikatorja usmerjenosti, kjer ni baterije. Bodite previdni, saj lahko rezanje baterije povzroči vročino ali požar.

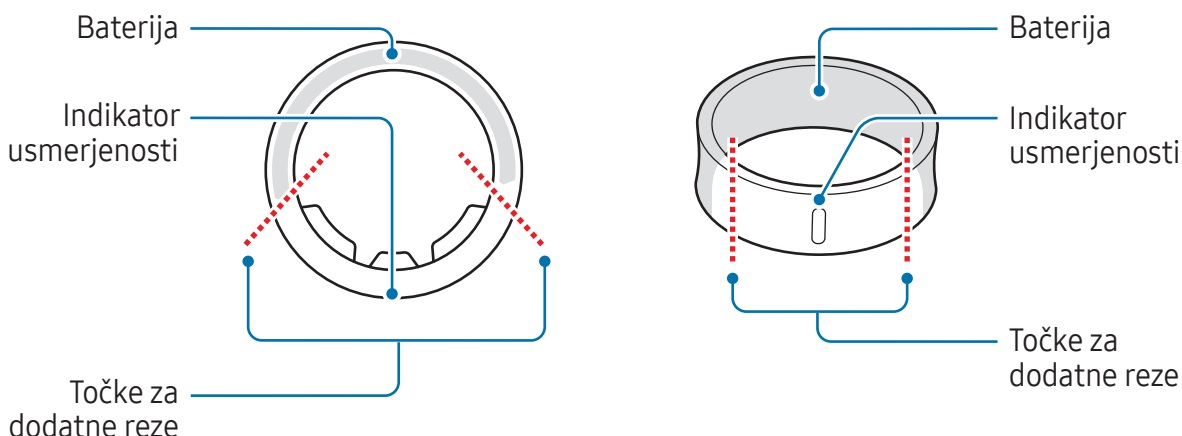

To je ilustracija tipičnega modela. Videz je lahko odvisen od modela.

2) Z rezalnikom za prstane ali podobnim rezalnim orodjem, kot so kombinirane reševalne škarje ali klešče, odrežite prstan vzdolž indikatorja usmerjenosti.

- Za rezanje prstana potrebujete posebno orodje, kot je rezalnik za prstane, kombinirane reševalne škarje ali klešče. Preverite, ali je vaše orodje primerno za rezanje prstana.
- Ker lahko med rezanjem prstana z rezalnikom za prstane pride do iskrenja, odstranite vse vnetljive snovi iz rok in se prepričajte, da ni vnetljivih snovi v vaši bližini, preden prstan odrežete. Roke si pokrijte s krpo, da zaščitite kožo, vzemite si čas in počasi režite prstan, saj lahko na prstih začutite vročino.

- 3) Ko je prstan odrezan, vstavite ploščati izvijač skozi režo, da naredite prostor, in nato odstranite prstan s prsta.
- 4) Če prstana še vedno ne morete odstraniti, tudi ko je bil odrezan, naredite dodatni rez 1 cm stran levo ali desno od indikatorja usmerjenosti (glejte sliko v 1. koraku).
 - Pri dodatnem rezu pazite, da ne prerežete baterije.

Če jemljete zdravila ali ste na zdravljenju, bodite pozorni na naslednje, ko uporabljate Galaxy Ring.

- Če jemljete zdravila ali ste na zdravljenju, se pred nošenjem prstana posvetujte z zdravnikom.
- Če doživite telesne spremembe, kot je otekanje prstov zaradi zdravil ali medicinskega posega, se prstan morda ne bo snel s prsta.

Če se poškodujete na roki, na kateri nosite Galaxy Ring, ga takoj odstranite.

Če je roka ali prst, na katerem nosite prstan, poškodovan, takoj odstranite prstan s prsta in poiščite zdravljenje pri zdravniku.



Pozor

Neupoštevanje predpisanih opozoril lahko privede do poškodb ali uničenja lastnine

Naprave ne uporabljajte v neposredni bližini drugih elektronskih naprav

Večina elektronskih naprav uporablja radio frekvenčne signale. Uporaba naprave lahko povzroči motnje v delovanju drugih elektronskih naprav.

Naprave ne uporabljajte v bolnišnicah, letalih ali v prevoznih sredstvih, ki bi jih lahko motila radio frekvenca

- Izogibajte se uporabi naprave na razdalji manj kot 15 cm od srčnega spodbujevalnika, saj lahko povzroči motnje v njegovem delovanju.
- Če želite zmanjšati možnost motenj srčnega spodbujevalnika, uporabljajte napravo na nasprotni strani od srčnega spodbujevalnika.
- Če uporabljate medicinske pripomočke, pred uporabo naprave vprašajte izdelovalca pripomočka, ali radijske frekvence, ki jih oddaja naprava, vplivajo na delovanje pripomočka.
- Na letalu lahko uporaba elektronske naprave privede do nepravilnega delovanja navigacijskih instrumentov. Upoštevajte predpise letalske družbe in navodila letalskega osebja. Kjer je napravo dovoljeno uporabljati, jo vedno uporabljajte v letalskem načinu.
- Radiofrekvenčne motnje naprave lahko povzročijo nepravilno delovanje elektronskih naprav v avtomobilu. Če želite več informacij, se obrnite na proizvajalca.

Naprave ne izpostavljajte dimu ali hlapom

Takšno ravnanje lahko poškoduje ohišje naprave ali njeno nepravilno delovanje.

Če uporabljate slušni aparat, vprašajte izdelovalca pripomočka o morebitnih motnjah zaradi radio frekvenčnih signalov

Radijska frekvenca, ki jo oddaja naprava, lahko vpliva na delovanje slušnega aparata. Pred uporabo naprave vprašajte izdelovalca pripomočka, ali radijske frekvence, ki jih oddaja naprava, vplivajo na delovanje pripomočka.

Naprave ne uporabljajte blizu naprav, ki oddajajo radijske signale, to so lahko zvočni sistemi ali radijski stolpi

Radio frekvence lahko privedejo do nepravilnega delovanja vaše naprave.

Izklopite napravo v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije

- Vedno upoštevajte predpise, navodila in znake, ki se nanašajo na uporabo naprave v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije.
- Ne uporabljajte naprave med točenjem goriva (na bencinskih črpalkah) ali v bližini goriv in kemikalij ter na območjih miniranja.
- Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru skupaj z napravo, njenimi deli ali dodatno opremo.

Če se kateri koli del naprave zlomi, se iz njega kadi ali izhaja vonj po gorenju, takoj prenehajte z uporabo naprave. Napravo ponovno uporabite šele, ko jo popravijo v servisnem centru Samsung ali pooblaščenem servisnem centru.

- Z razbitim steklom ali akrilom si lahko poškodujete roke ali obraz.
- Če se iz naprave kadi ali oddaja vonj po gorenju, lahko sledi eksplozija baterije ali ogenj.

Upoštevajte vsa varnostna opozorila in predpise v povezavi z uporabo mobilne naprave med upravljanjem vozila

Med vožnjo naj bo varno upravljanje vozila vaša prednostna naloga. Kadar vozite, naprave ne uporabljajte, saj je uporaba mobilne naprave med vožnjo zakonsko prepovedana. Za zagotavljanje lastne varnosti in varnosti drugih uporabljajte zdrav razum in upoštevajte te nasvete:

- Pri uporabi brezžične naprave ne odmaknite pogleda s ceste. Če dohodni klic prejmete ob neugodnem času, pustite, da se klic zabeleži v telefonski predal.
- V gostem prometu ali neugodnih vremenskih razmerah začasno zadržite klice. Dež, soda, sneg, poledica in gost promet so lahko zelo nevarni.
- Med vožnjo si ne zapisujte in ne iščite telefonskih števil. Zaradi zapisovanja opravi ali brskanja po telefonskem imeniku ne posvečate pozornosti vaši prednostni nalogi – varni vožnji.
- Kličite le v primernih trenutkih in opazujte promet. Kličite takrat, ko je vozilo ustavljeno ali preden se vključite v promet. Načrtujte klice takrat, ko je vozilo na mestu.
- Ne opravljajte napornih ali čustvenih pogovorov, ki odvrčajo pozornost od vožnje. Osebam na drugi strani linije povejte, da trenutno vozite, in začasno zadržite klic, če menite, da lahko pogovor odvrne vašo pozornost od vožnje.

Z vašo napravo ravnajte skrbno in ustrezno

Naprava naj ne pride v stik s tekočinami

- Vlaga in tekočine lahko poškodujejo dele naprave ali električna vezja naprave.
- Ta naprava ima znotraj nameščene indikatorje tekočine. Če voda poškoduje vašo napravo, je lahko garancija proizvajalca neveljavna.

Napravo vedno odložite na ravno površino

Če naprava pade, se lahko poškoduje.

Napravo lahko uporabljate na mestih, kjer je temperatura okolice od 0 °C do 35 °C. Napravo lahko shranjujete pri temperaturi okolice od -20 °C do 50 °C. Uporaba ali shranjevanje naprave izven priporočenih temperaturnih razponov lahko povzroči poškodbe naprave ali zmanjša življenjsko dobo baterij

- Naprave ne shranjujte na vročem območju, na primer v avtu sredi poletja. Takšno ravnanje lahko privede do nedelovanja zaslona, poškodbe naprave, ali eksplozije baterije.
- Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi dalj časa (npr. na armaturni plošči avtomobila).

Naprave ne shranjujte skupaj s kovinskimi predmeti, kot so kovanci, ključi ali ogrlice

- Naprava se lahko opraska ali okvari.
- Če poli baterije pridejo v stik s kovinskimi predmeti, lahko pride do požara.

Naprave ne shranjujte v bližini magnetnih polj

- Če napravo izpostavite magnetnim poljem, njeno delovanje morda ne bo pravilno, baterija pa se lahko izprazni.
- Magnetna polja lahko poškodujejo magnetne kartice, kot so kreditne, telefonske in druge kartice, ter letalske karte.

Izogibajte se stiku z napravo, ko se le ta pregreva. V nasprotnem primeru lahko pride do opeklin rdečice in pigmentacije kože.

- Pazite na pregrevanje naprave, ko le to uporabljate dlje časa, prav tako se izogibajte dolgotrajnemu stiku s kožo.
- Ne sedite na napravi ali se je dlje časa neposredno dotikajte, ko se le ta polni ali je priključena na električni vir.
- Toleranca do visokih temperatur je odvisna od posameznika. Bodite še posebej pazljivi pri uporabi s strani otrok, starostnikov in oseb s posebnimi potrebami.

Bodite previdni ob izpostavljanju svetlikajočim lučkam

- Kadar uporabljate vašo napravo, pustite vklopljene nekatere luči v sobi in ne držite zaslona preblizu vašim očem.
- Če ste med gledanjem video posnetkov ali igranju iger, ki jih podpira Flash, dalj časa izpostavljeni svetlikajočim lučkam, lahko pride do zastoja ali izgube zavesti. Če se počutite slabo, takoj prenehajte uporabljati napravo.
- Če je oseba v sorodu z vami ob uporabi podobne naprave doživela kakršenkoli napad, se pred uporabo te naprave, posvetujte z zdravnikom.
- Če ob uporabi naprave čutite neudobje, mišične krče, izgubo orientacije, nemudoma prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom.
- Da preprečite naprezanje oči si med uporabo naprave večkrat vzemite odmor.

Zmanjšajte možnost poškodb zaradi ponavljajočih dejanj

Kadar ponavljate ista dejanja, kot je pritiskanje tipk, tipkanje znakov na zaslonu na dotik ali igranje iger, lahko pride do občasne neprijetnosti v vaših dlaneh, vratu, ramenih ali drugih delih telesa. Kadar uporabljate vašo napravo dalj časa, držite napravo s sproščenim oprijemom, pritiskajte tipke na lahek način in večkrat prenehajte uporabljati napravo. Če po takšni izpostavitvi dlje časa čutite bolečino, prenehajte uporabljati napravo in obiščite zdravnika.

Kadar uporabljate slušalke, zaščitite vaš sluh in ušesa



- Prekomerna izpostavitve glasnim zvokom lahko povzroči okvare sluha.
- Izpostavljenost močnim zvokom lahko zmoti vašo pozornost in privede do nesreče.
- Pred priključitvijo ušesnih slušalk v zvočni vir znižajte glasnost, za pogovor ali poslušanje glasbe pa uporabljajte najmanjšo potrebno glasnost.
- Če slušalke pridejo v stik s tujki in jih uporabljate dolgo časa, lahko dobite vnetje ušes. Skrbite, da bodo slušalke čiste in suhe.
- V suhih prostorih se lahko v slušalkah poveča statična elektrika. Ne uporabljajte slušalk v suhih prostorih ali se dotaknite kovinskega predmeta za odvajanje statične elektrike, preden priklopite slušalke na napravo.
- Med vožnjo ali jahanjem ne uporabljajte slušalk. Takšno početje zmoti vašo pozornost in lahko povzroči nesrečo oz je v nekaterih območjih nezakonito.

Kadar uporabljate napravo med hojo ali premikanjem, bodite previdni

Vedno bodite pozorni na okolico, s čimer boste zmanjšali možnost lastnih poškodb in poškodb drugih.

Bodite pazljivi, ko nosite napravo

- Za natančno merjenje morate napravo nositi tako, da se prilega vašemu zapestju. Po merjenju zrahljajte pašček, da bo lahko vaša koža dosegel zrak. Priporočljivo je, da napravo nosite tako, da ni preohlapna ali pretesna in da je udobna v običajnih okoliščinah.
- Če napravo nosite dolgo časa ali če izvajate intenzivno vadbo med nošenjem naprave, lahko pride do draženja kože zaradi določenih dejavnikov, kot so trenje, pritisk ali vlaga. Če napravo nosite že dolgo časa, jo za nekaj časa odstranite z zapestja, da bo vaša koža ostala zdrava in si odpočijete zapestje.
- Če pretesno zategnete napravo, se lahko pojavi draženje kože in če jo ne zategnete dovolj, se lahko pojavi trenje.
- Naprava mora biti suha in čista, da s tem preprečite draženje kože.
- Naprava je v skladu z mednarodnimi varnostnimi standardi, vendar bodite previdni, če je vaša koža zelo občutljiva ali ste alergični na katerega od materialov.

Prepovedano je nanašati barvo ali lepiti nalepke na napravo

- Barva in nalepke lahko zamašijo gibljive dele naprave in preprečijo normalno delovanje.
- Če ste alergični na barvo ali kovinske dele izdelka, lahko to povzroči srbenje, izpuščaje ali otekanje kože. V tem primeru prenehajte uporabljati izdelek in obiščite zdravnika.

Mobilne naprave in opremo namestite previdno

- Poskrbite, da so mobilne naprave (ali ustrezna oprema, nameščena v vozilu) varno pritrjene.
- Naprave in dodatne opreme ne namestite v območju, v katerem se sproži zračna blazina, oziroma v njeni bližini. Če je brezžična oprema nepravilno nameščena v vozilu, lahko pri hitrem aktiviranju zračne blazine nastanejo hude telesne poškodbe.

Pazite, da vam naprava ne pade na tla in da je ne izpostavljate udarcem

- Vaša naprava je lahko poškodovana ali ne deluje pravilno.
- Ob upogibanju ali deformiranju naprave se lahko ta poškoduje, prav tako pa se lahko poškodujejo njeni deli.

Zagotovite optimalni čas delovanja baterije in polnilnika

- Nerabljen naprava se čez nekaj čas izprazni, tako da jo je treba pred uporabo znova napolniti.
- Če polnilnika ne uporabljajte, ga izklopite z vira napajanja.
- Baterijo uporabljajte samo v skladu z njenim predvidenim namenom.
- Sledite vsem navodilom v tem priročniku, da napravi in bateriji zagotovite najdaljšo življenjsko dobo. Poškodbe ali nedelovanje, zaradi neupoštevanja navodil, lahko razveljavi vašo garancijo.
- Skozi čas se naprava lahko obrabi. Nekateri deli in popravila krije veljavna garancija, poškodbe in poslabšano delovanje, ki ga povzroči uporaba neodobrene dodatne opreme, pa ne.

Naprave ne razstavljajte, spreminjajte ali popravljajte

- Morebitne spremembe ali prilagoditve naprave lahko razveljavijo garancijo proizvajalca. Če vaša naprava potrebuje servisiranje, jo odnesite v servisni center Samsung ali pooblaščen servisni center.
- Ne razstavljajte baterije in je ne poskušajte preluknjati, ker lahko tako povzročite eksplozijo ali požar.
- Baterije ne smete razstavljati ali je ponovno uporabljati.

Med čiščenjem naprave upoštevajte sledeče

- Obrišite napravo in polnilnik s krpo ali ščetko.
- Pole baterije očistite z bombažno vato ali krpo.
- Ne uporabljajte kemikalij ali detergentov. Takšno dejanje lahko povzroči bledenje, korozijo ohišja in povzroči električni šok ali vžig.
- Preprečite, da bi bila naprava izpostavljena prahu, znoju, črnilu, olju in kemičnim izdelkom, kot so kozmetika, antibakterijsko razpršilo, čistilo za roke, detergent in insekticidi. Zunanji in notranji deli naprave se lahko poškodujejo, izpostavitve pa lahko privede tudi do slabšega delovanja naprave. Če je vaša naprava izpostavljena kateri koli od zgoraj naštetih tekočin, jo očistite z mehko krpo brez kosmov.

Napravo uporabljajte samo v skladu z njenim predvidenim namenom

Vaša naprava morda ne bo delovala pravilno.

Če uporabljate napravo v družbi, ne motite drugih

Napravo lahko popravlja le ustrezno usposobljeno osebje

Če napravo popravlja oseba, ki za to ni usposobljena, jo lahko s tem poškoduje in razveljavi garancijo proizvajalca.

S kabli ravnajte pazljivo

- Med vstavljanjem kabla v vašo napravo poskrbite, da je kabel vstavljen na pravi strani.
- Priklučitev kabla na silo ali nepravilno lahko poškoduje večnamenske vtičnice ali druge dele na napravi.

Omogočite dostop do storitev v sili

V nekaterih območjih ali razmerah klici v sili v napravi morda ne bodo na voljo. Pred potovanjem v odročna ali nerazvita območja, naredite pomožni načrt za stik z osebjem za nujno pomoč.

Zaščitite vaše osebne podatke, preprečite uhajanje tekočin ali izrabo občutljivih informacij

- Kadar uporabljate vašo napravo, varnostno kopirajte pomembne podatke. Samsung ne odgovarja za izgubo podatkov.
- Preden zavržete vašo napravo, varnostno kopirajte vse podatke in jo ponastavite, če želite preprečiti zlorabo vaših osebnih podatkov.
- Pri prenašanju aplikacij pazljivo preberite odobritveni zaslon. Posebej bodite pozorni pri aplikacijah, ki imajo dostop do mnogo funkcij ali do večjega števila vaših osebnih podatkov.
- Redno preverjajte svoje račune, da preprečite nedovoljeno ali sumljivo uporabo. Če ugotovite, da je prišlo do morebitne nepooblaščen uporabe vaših osebnih podatkov, se obrnite na vašega ponudnika storitev in tako lahko izbrišete ali spremenite vaše podatke o računu.
- V primeru, da izgubite napravo ali vam je odtujena, spremenite gesla na vaših računih, če želite zaščititi vaše osebne podatke.
- Izogibajte se uporabi aplikacij iz neznanih virov in zaklenite vašo napravo z vzorcem, geslom ali kodo PIN.

Ne razširjajte avtorsko zaščitene gradiv

Avtorsko zaščitene gradiv ne razširjajte brez dovoljenja lastnikov vsebin. V nasprotnem primeru lahko kršite zakone o avtorskih pravicah. Proizvajalec ni odgovoren za morebitne pravne probleme, ki bi nastali zaradi uporabnikove nezakonite uporabe avtorsko zaščitene gradiv.

Zlonamerni programi in virusi

Da zaščitite vašo napravo pred zlonamernimi programi in virusi, upoštevajte sledeče namige. Neupoštevanje lahko privede do škode ali izgube podatkov, ki jo garancija ne pokriva

- Ne prenašajte neznanih aplikacij.
- Ne obiskujte nezanesljivih spletnih strani.
- Sumljiva sporočila ali e-poštna sporočila neznanih pošiljateljev izbrišite.
- Nastavite geslo in ga redno menjajte.
- Izklopite brezžične funkcije, kot so Bluetooth, kadar jih ne uporabljate.
- Če se naprava vede neobičajno, zaženite protivirusno aplikacijo in preverite, ali je okužena.
- Pred odpiranjem na novo prenesenih aplikacij in datotek zaženite protivirusno aplikacijo.
- Na vaš računalnik namestite protivirusne aplikacije in redno pregledujte morebitne okužbe.
- Ne urejajte nastavitev registracije ali operacijskega sistema naprave.

Informacije o certifikatu SAR (Specific Absorption Rate)

Za več informacij obiščite spletno stran www.samsung.com/sar in s številko modela poiščite svojo napravo.

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka



(Odpadna električna in elektronska oprema)

Ta oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. napajalnik, slušalk in kabla USB) ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke.

Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku



Oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterije v tem izdelku ob izteku njene življenjske dobe ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi ES 2006/66.

Zavrnitev odgovornosti

Določene vsebine in storitve, ki so na voljo v tej napravi, so last tretjih oseb in so zaščitene z zakoni o avtorskih pravicah, patentih oziroma blagovnih znamkah ali drugimi zakoni v zvezi z intelektualno lastnino. Take vsebine in storitve so na voljo izključno za osebno in neprofitno rabo. Uporabljate jih lahko le na načine, ki so jih odobrili lastniki vsebin ali ponudniki storitev. Brez omejevanja prej navedenega vsebin in storitev, ki jih uporabljate s to napravo, ne smete na noben način in prek nobenega medija spreminjati, kopirati, znova objavljati, nalagati, objavljati, prenašati, prevajati, prodajati, izkoriščati, razpečevati ali ustvarjati del, ki izhajajo iz teh vsebin in storitev, razen če to izrecno odobri lastnik vsebin ali ponudnik storitev.

»VSEBINE IN STORITVE TRETJIH OSEB SO NA VOLJO »TAKE, KOT SO«. SAMSUNG ZA NOBEN NAMEN NITI EKSPPLICITNO NITI IMPLICITNO NE JAMČI ZA TAKO PONUJENE VSEBINE ALI STORITVE. SAMSUNG ZAVRAČA VSA IMPLICITNA JAMSTVA, VKLJUČNO Z (VENDAR NE OMEJENO NA) JAMSTVOM ZA PRODAJO ALI PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN. SAMSUNG NE ZAGOTAVLJA NATANČNOSTI, VELJAVNOSTI, PRAVOČASNOSTI, LEGALNOSTI ALI POPOLNOSTI KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE, KI JE NA VOLJO PREK TE NAPRAVE, IN V NOBENIH OKOLIŠČINAH – VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO – NITI NA PODLAGI POGODBE NITI ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI POSREDNO, NEPOSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO OZIROMA ZA STROŠKE PRAVNIH ZASTOPNIKOV. PRAV TAKO NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI DRUGO ŠKODO, KI JE NASTALA ZARADI ALI V POVEZAVI S KATERIMI KOLI INFORMACIJAMI V KATERIH KOLI VSEBINAH ALI STORITVAH OZIROMA JE REZULTAT UPORABE KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE Z VAŠE STRANI ALI STRANI TRETJE OSEBE KLJUB OPOZORILU O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE.«

Storitve tretjih oseb se lahko kadarkoli ukinejo ali prekinejo in Samsung na noben način ne jamči, da bo katera koli vsebina ali storitev ostala na voljo za katero koli časovno obdobje. Tretje osebe vsebine in storitve pošiljajo prek omrežij in infrastrukture za prenašanje, na katere Samsung nima vpliva. Brez omejevanja splošne veljavnosti zavrnitev odgovornosti Samsung eksplicitno zavrača kakršno koli odgovornost za prekinitve ali začasno ustavitve katere koli vsebine ali storitve, ki je na voljo prek te naprave.

Samsung ni odgovoren za podporo strankam v zvezi z vsebinami in storitvami. Kakršna koli vprašanja ali zahteve za podporo v zvezi z vsebinami ali storitvami morajo biti usmerjena na ustrezne ponudnike vsebin in storitev.

Información de seguridad

Antes de usar el dispositivo, lea esta información importante sobre seguridad. Contiene información general de seguridad sobre los dispositivos y podría incluir contenidos que no apliquen a este dispositivo en particular. Respete las precauciones y advertencias para evitar hacerse daño a usted mismo y a otras personas, e impedir que el dispositivo sufra daños.



El término “dispositivo” se refiere al producto y la batería, el cargador, los elementos que vienen con el producto y cualquier accesorio aprobado por Samsung que use con el producto.



Advertencia

En caso de no cumplir con estas normas y advertencias de seguridad, el usuario podría sufrir lesiones graves e incluso la muerte.

El dispositivo contiene imanes. Manténgalo alejado de tarjetas de crédito, dispositivos médicos implantados y otros dispositivos que puedan verse afectados por imanes. Si se trata de dispositivos médicos, mantenga el dispositivo a una distancia de más de 15 cm. Deje de usar el dispositivo si sospecha que se producen interferencias con su dispositivo médico, y consulte con su médico o con el fabricante del dispositivo médico.

No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni enchufes sueltos.

Las conexiones que no sean seguras pueden provocar descargas eléctricas o incendios.

No toque el dispositivo, los cables de alimentación, los enchufes o la toma de corriente eléctrica si tiene las manos u otras partes del cuerpo mojadas.

Si lo hace, podría provocar una descarga eléctrica.

No tire del cable de alimentación con demasiada fuerza cuando lo desconecte.

Si lo hace, podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.

No doble ni dañe el cable de alimentación.

Si lo hace, podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.

No utilice el dispositivo con las manos mojadas mientras se está cargando.

Si lo hace, podría provocar una descarga eléctrica.

No conecte directamente entre sí los terminales positivos y negativos del cargador.

Si lo hace, podría provocar un incendio o sufrir lesiones graves.

No utilice el dispositivo al aire libre durante una tormenta de rayos.

Si lo hace, podría provocar una descarga eléctrica o el dispositivo podría no funcionar correctamente.

Use cargadores, accesorios y suministros aprobados por el fabricante.

- El uso de cargadores genéricos puede acortar la vida útil del dispositivo o provocar un funcionamiento incorrecto. También puede provocar incendios o hacer que la batería explote.
- Use solo una batería, un cargador y un cable aprobados por Samsung específicamente diseñados para el dispositivo. Las baterías, cargadores y cables que no sean compatibles pueden causarles lesiones físicas graves o dañar el dispositivo.
- Samsung no se hace responsable de la seguridad del usuario en los casos en los que se utilicen accesorios o suministros que no estén aprobados por la marca.

No lleve el dispositivo en los bolsillos traseros ni en la cintura.

- El dispositivo puede dañarse, explotar o incendiarse si se le aplica demasiada presión.
- Si tropieza o se cae, puede sufrir lesiones por llevar el dispositivo de esta manera.

No deje caer el producto ni lo golpee con excesiva fuerza.

- Si lo hace, puede dañar el dispositivo o la batería, provocar fallos de funcionamiento en el dispositivo o acortar su vida útil.
- También puede provocar sobrecalentamientos, combustiones, incendios y otros peligros.

Manipule y deseche el dispositivo y el cargador con precaución.

- Nunca arroje la batería o el dispositivo al fuego. No coloque nunca la batería o el dispositivo sobre aparatos que emitan calor, como hornos, microondas, estufas o radiadores. Si se sobrecalienta, el dispositivo podría explotar. Siga todas las normas locales para desechar la batería o el dispositivo usados.
- Nunca aplaste ni perfora el dispositivo.
- Evite exponer el dispositivo a presiones externas altas, ya que puede producirse un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

Proteja el dispositivo, la batería y el cargador para evitar que se dañen.

- Evite exponer el dispositivo y la batería a temperaturas muy altas o muy bajas.
- Las temperaturas extremas pueden dañar el dispositivo y reducir la capacidad de carga y la duración del dispositivo y la batería.
- Nunca utilice cargadores ni baterías dañados.

- No utilice cables cuyo revestimiento esté dañado o desprendido, ni cargadores o baterías que estén dañados o presenten fallos de funcionamiento.
- No encienda ni utilice el dispositivo mientras el compartimento de la batería se encuentre abierto.

No guarde el dispositivo en calefactores, microondas, equipamientos de cocina calientes ni contenedores de alta presión, ni cerca de ellos.

- La batería puede presentar fugas.
- El dispositivo puede sobrecalentarse y provocar un incendio.

No utilice ni guarde el dispositivo en zonas con altas concentraciones de polvo o materiales transportados por el aire.

El polvo o los materiales extraños pueden provocar el mal funcionamiento del dispositivo, lo que puede resultar en un incendio o una descarga eléctrica.

Evite que la clavija multifunción y el extremo pequeño del cargador entren en contacto con materiales conductores, como líquidos, polvo, polvos metálicos y limaduras de lápiz. No toque la clavija multifunción con herramientas afiladas ni la golpee.

Los materiales conductores pueden provocar un cortocircuito o la corrosión de los terminales, lo que puede provocar una explosión o un incendio.

Cuando utilice el cargador inalámbrico, no coloque materiales extraños, como objetos metálicos, imanes y tarjetas con bandas magnéticas, entre el dispositivo y el cargador inalámbrico

Es posible que el dispositivo no se cargue correctamente o se sobrecaliente.

No muerda ni chupe el dispositivo ni la batería.

- Esto puede dañar el dispositivo, o causar una explosión o un incendio.
- Los niños o animales pueden ahogarse con las piezas pequeñas.
- Cuando sean niños los que utilicen el dispositivo, asegúrese de que lo hagan correctamente.

No se introduzca el dispositivo o los accesorios suministrados en los ojos, los oídos o la boca.

Si lo hace, podría ahogarse o sufrir lesiones graves.

No manipule baterías de iones de litio dañadas o que presenten fugas.


Para desechar la batería de iones de litio de la manera más segura, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado más próximo.

Si no puede quitarse el Galaxy Ring, solicite ayuda a un médico profesional o a los servicios de emergencia, ya que existe el riesgo de lesiones físicas.

- Si no puede quitarse el anillo por su cuenta, solicite ayuda a un médico profesional o a los servicios de emergencia. El anillo solo debe cortarlo un profesional médico o proveedor de servicios de emergencia con experiencia. Si una persona sin experiencia intenta cortar y quitar el anillo, puede causarle lesiones físicas.
- Si debe cortarse el anillo en una situación de emergencia, siga estas instrucciones. Entréguelas al profesional médico o proveedor de servicios de emergencia que cortará el anillo.

1) Compruebe el indicador de orientación en el anillo.

- El anillo es un dispositivo electrónico con una batería integrada. Por motivos de seguridad, debe cortar el anillo a lo largo del indicador de orientación, donde no se encuentra la batería. Tenga cuidado, ya que cortar la batería puede provocar calor e incluso un incendio.

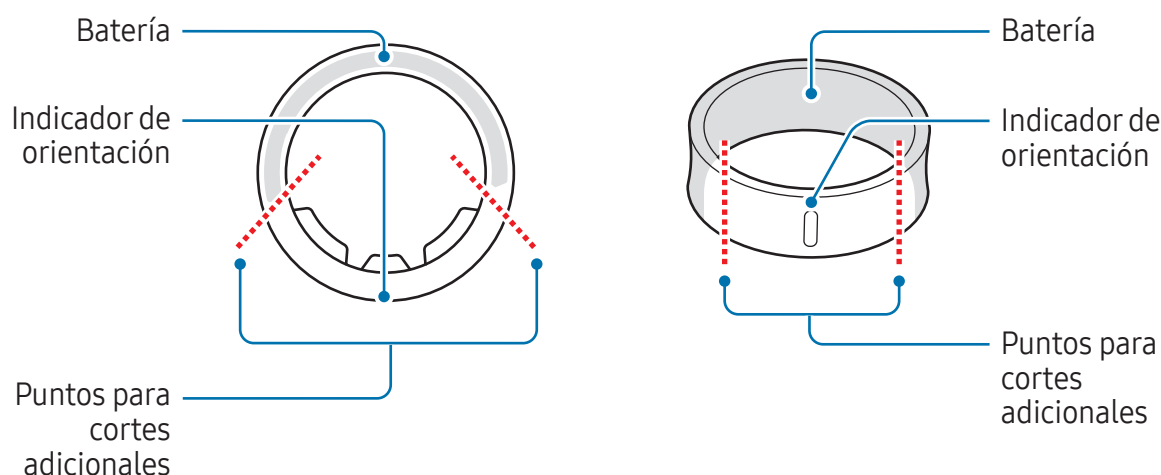

Esta es una ilustración de un modelo típico. El aspecto puede variar según el modelo.

- 2) Utilice un cortador de anillos o una herramienta similar, como una cizalla o unos alicates, y corte el anillo a lo largo del indicador de orientación.
- Necesita una herramienta especial para cortar el anillo, como un cortador de anillos, una cizalla o unos alicates. Asegúrese de usar una herramienta adecuada para cortar el anillo.
 - Dado que pueden saltar chispas al cortar el anillo con un cortador de anillos, límpiense las sustancias inflamables que tenga en las manos y asegúrese de que no haya ninguna cerca antes de empezar a cortar. Cúbrase las manos con un paño para proteger la piel y corte el anillo lentamente, ya que puede sentir calor en el dedo.

- 3) Una vez cortado el anillo, introduzca un destornillador de cabeza plana en el hueco para abrir hueco y saque el anillo.
- 4) Si sigue sin poder sacar el anillo después de cortarlo, haga otro corte a 1 cm de distancia a la izquierda o la derecha del indicador de orientación (véase la imagen en el paso 1).
 - Tenga cuidado de no cortar la batería al hacer este corte adicional.

Si toma medicación o está recibiendo tratamiento médico, preste atención a lo siguiente al usar el Galaxy Ring.

- Si toma medicación o está recibiendo tratamiento médico, consulte a un médico antes de usar el anillo.
- Si experimenta cambios físicos, como hinchazón en los dedos debido a un medicamento o procedimiento médico, es posible que no pueda quitarse el anillo.

Si se lesiona la mano donde lleva puesto el Galaxy Ring, quíteselo de inmediato.

Si se lesiona la mano o el dedo donde lleva puesto el anillo, quíteselo de inmediato y solicite ayuda a un profesional médico.



Precaución

En caso de no cumplir con estas normas y advertencias de precaución, el usuario podría sufrir lesiones o provocar daños materiales.

No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos electrónicos.

La mayoría de los dispositivos electrónicos utilizan señales de radiofrecuencia. El dispositivo puede interferir con otros dispositivos electrónicos.

No utilice el dispositivo en un hospital, en un avión o en un automóvil que pudiese sufrir interferencias causadas por radiofrecuencia.

- Si es posible, evite usar el dispositivo a una distancia inferior a 15 cm de un marcapasos, ya que el dispositivo puede interferir con él.
- Para minimizar la posible interferencia con un marcapasos, utilice el dispositivo solo del lado opuesto del cuerpo respecto de la posición del marcapasos.
- Si utiliza equipos médicos, póngase en contacto con el fabricante de los equipos antes de utilizar el dispositivo para determinar si el equipo se verá afectado por la radiofrecuencia emitida por el dispositivo.
- Si se utilizan dispositivos electrónicos en un avión, estos pueden interferir con los instrumentos electrónicos de navegación. Siga la normativa de la compañía aérea y las indicaciones del personal del avión. En aquellos casos en los que se permita el uso del dispositivo, utilícelo siempre en modo Avión.
- Puede que los dispositivos electrónicos de su automóvil no funcionen correctamente debido a la interferencia de radio del dispositivo. Póngase en contacto con el fabricante para obtener más información.

No exponga el dispositivo a humo o a emanaciones de gas.

Si lo hace, podría dañar la parte externa del dispositivo o provocar su mal funcionamiento.

Si utiliza un audífono, póngase en contacto con el fabricante para obtener información sobre la interferencia de radio.

La radiofrecuencia que el dispositivo emite puede interferir con algunos audífonos. Antes de utilizar el dispositivo, póngase en contacto con el fabricante para determinar si el audífono se verá afectado por la radiofrecuencia emitida por el dispositivo.

No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos o aparatos que emitan radiofrecuencia, como sistemas de sonido o torres de radiotransmisión.

Las radiofrecuencias pueden provocar el mal funcionamiento del dispositivo.

Apague el dispositivo en entornos donde puedan producirse explosiones.

- Respete siempre las normas, las instrucciones y las señales de aviso en entornos potencialmente explosivos.
- No use el dispositivo en puntos de carga de combustible (gasolineras) ni cerca de combustibles o químicos, o en áreas de demolición.
- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento en el que está el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.

Si alguna de las partes del dispositivo está rota, emite humo o desprende olor a quemado, deje de usarlo de inmediato. Utilice el dispositivo de nuevo solo después de que haya sido reparado en un Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung o en otro servicio de atención autorizado

- El vidrio roto puede causar lesiones en las manos y el rostro.
- Si el dispositivo emite humo o desprende olor a quemado, la batería puede explotar o se puede producir un incendio.

Cumpla con todas las advertencias y normas de seguridad relacionadas con el uso de dispositivos móviles mientras conduce un vehículo.

Mientras conduce, su responsabilidad principal es controlar el vehículo de forma segura. Si la ley lo prohíbe, no utilice el dispositivo móvil mientras conduce. Por su seguridad y la de los demás, utilice su sentido común y recuerde los siguientes consejos:

- Asegúrese de poder tener acceso al dispositivo inalámbrico sin quitar los ojos de la carretera. Si recibe una llamada en un momento inapropiado, deje que el buzón de voz conteste por usted.
- Interrumpa las llamadas en situaciones de tráfico denso o en condiciones meteorológicas adversas. La lluvia, el aguanieve, la nieve, el hielo o el tráfico denso pueden ser peligrosos.
- No tome notas ni busque números de teléfono. Anotar alguna tarea o mirar la agenda le distrae de su responsabilidad principal, que es conducir de forma segura.
- Tenga prudencia al marcar un número y evalúe el tráfico. Realice llamadas cuando esté parado o antes de incorporarse al tráfico. Intente programar las llamadas cuando el vehículo se encuentre estacionado.
- No mantenga conversaciones estresantes ni emotivas que puedan distraerle. Hágale saber a su interlocutor que está conduciendo y termine las conversaciones que puedan desviar su atención de la carretera.

Uso y mantenimiento correctos del dispositivo

Mantenga el dispositivo seco.

- La humedad y los líquidos pueden dañar las partes o los circuitos electrónicos del dispositivo.
- El dispositivo tiene indicadores de líquido incorporados. Si el agua causara daños en su dispositivo, la garantía del fabricante podría quedar anulada.

Guarde el dispositivo solo sobre superficies planas.

Si se cae, el dispositivo puede dañarse.

El dispositivo puede usarse en lugares en los que la temperatura ambiente esté entre 0 °C y 35 °C. Puede guardarse en lugares en los que la temperatura se encuentre entre -20 °C y 50 °C. Usarlo o guardarlo fuera de estos intervalos recomendados puede dañar el dispositivo o reducir la vida útil de la batería.

- No almacene el dispositivo en zonas de temperaturas muy elevadas, como por ejemplo dentro de un automóvil en verano. Si lo hace, podría provocar el mal funcionamiento de la pantalla, daños al dispositivo o la explosión de la batería.
- No exponga el dispositivo a la luz directa del sol durante mucho tiempo (por ejemplo, sobre el salpicadero de un automóvil).

No guarde el dispositivo con objetos metálicos, como monedas, llaves y collares.

- El dispositivo podría rayarse o funcionar de forma incorrecta.
- Si los terminales de la batería entran en contacto con objetos metálicos, puede producirse un incendio.

No guarde el dispositivo cerca de campos magnéticos.

- Es posible que el dispositivo comience a funcionar mal y que se descargue la batería a causa de la exposición a estos.
- Las tarjetas con banda magnética, como tarjetas de crédito, tarjetas de teléfono, libretas de ahorros y tarjetas de embarque, pueden dañarse a causa de los campos magnéticos.

Evite el contacto con el dispositivo cuando esté excesivamente caliente, de lo contrario pueden producirse quemaduras por alta temperatura, enrojecimiento y pigmentación de la piel.

- Tenga cuidado con el sobrecalentamiento del dispositivo al utilizarlo durante mucho tiempo y evite un contacto prolongado con la piel.
- No se siente sobre el dispositivo ni lo mantenga en contacto con su piel durante mucho tiempo al cargarlo o mientras esté conectado a una fuente de alimentación.
- La tolerancia a temperaturas altas es distinta para cada persona. Tenga extrema precaución cuando utilicen este dispositivo niños, ancianos y personas con condiciones especiales.

Tenga cuidado al exponerse a luces intermitentes.

- Cuando utilice el dispositivo, deje algunas luces encendidas en la habitación y no sostenga la pantalla demasiado cerca de los ojos.
- Los vídeos o juegos con luces intermitentes pueden provocar convulsiones o desmayos si se ven durante mucho tiempo. Si siente algún malestar, deje de utilizar el dispositivo inmediatamente.
- Si cualquier persona cercana a usted ha sufrido convulsiones o desmayos al utilizar un dispositivo similar, consulte a un médico antes de utilizar el dispositivo.
- Si siente molestias, como calambres musculares, o si se siente desorientado, interrumpa el uso del dispositivo inmediatamente y consulte a un médico.
- Para evitar el cansancio de la vista, interrumpa el uso del dispositivo con frecuencia.

Reduzca el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos.

Cuando realiza repetidamente acciones como pulsar teclas, dibujar caracteres en la pantalla táctil o jugar, puede sentir ocasionalmente molestias en las manos, el cuello, los hombros u otras parte del cuerpo. Cuando utilice el dispositivo durante mucho tiempo, sujételo suavemente, pulse ligeramente las teclas y descanse frecuentemente. Si sigue sintiendo malestar durante o después de realizar estas acciones, deje de utilizar el dispositivo y consulte a un médico.

Proteja su audición y sus oídos cuando utilice auriculares.



- La exposición excesiva a sonidos fuertes puede ocasionar lesiones auditivas.
- La exposición a sonidos fuertes mientras camina puede distraer su atención y provocar un accidente.
- Baje siempre el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use los ajustes de volumen mínimos para escuchar música o una conversación.
- Puede sufrir una infección de oído si los auriculares entran en contacto con materiales extraños y los lleva puestos durante un periodo prolongado. Mantenga los auriculares limpios y secos.
- En ambientes secos se puede acumular electricidad estática en los auriculares. Evite utilizarlos en este tipo de ambientes o toque algún objeto metálico para descargar la electricidad estática antes de conectar los auriculares al dispositivo.
- No utilice los auriculares mientras conduce o monta en bicicleta. Si lo hace, podría distraerse y provocar un accidente, o podría incurrir en acciones ilegales, según su región.

Use el dispositivo con precaución mientras camina o se mueve.

Preste siempre atención a los alrededores para evitar hacerse daño a usted mismo o a los demás.

Tenga cuidado al llevar puesto el dispositivo.

- Para conseguir una medición precisa, se debe colocar el dispositivo de forma que quede ajustado a la muñeca. Tras la medición, afloje la correa para que el aire pueda llegar a la piel. Se recomienda llevar el dispositivo puesto de forma que no esté demasiado holgado o apretado, y que resulte cómodo en circunstancias normales.
- Si lleva el dispositivo durante periodos de tiempo prolongados o realiza un ejercicio de alta intensidad mientras lo lleva puesto, puede sufrir irritación continua debido a determinados factores, como la fricción, la presión o la humedad. Si ha llevado el dispositivo durante un periodo de tiempo prolongado, quíteselo de la muñeca para mantener la piel en buen estado de salud y permita que la muñeca descanse.
- Si se ajusta demasiado el dispositivo, la piel podría irritarse, pero si lo lleva muy suelto, podría producirse fricción.
- Mantenga el dispositivo limpio y seco para evitar irritaciones cutáneas.
- El dispositivo cumple los estándares de seguridad internacional, pero deberá tomar las medidas de precaución necesarias si padece hipersensibilidad cutánea o es alérgico a algunos materiales.

No pinte su dispositivo ni le ponga adhesivos.

- La pintura y los adhesivos pueden obstruir las partes móviles y evitar un funcionamiento adecuado.
- Si es alérgico a la pintura o a las partes metálicas del dispositivo, podrá sufrir picazón, eccema o hinchazón en la piel. Si esto sucede, deje de utilizar el dispositivo y consulte a un médico.

Instale los dispositivos móviles y el equipo con cuidado.

- Asegúrese de que todo dispositivo móvil o equipo relacionado que se instale en su vehículo esté montado de manera segura.
- Evite colocar el dispositivo y los accesorios en el área de despliegue del airbag o cerca de él. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente pueden provocar lesiones graves cuando los airbags se inflan rápidamente.

No deje que el producto se caiga ni lo someta a golpes fuertes.

- El dispositivo podría dañarse o funcionar de forma incorrecta.
- Si lo dobla o deforma, el dispositivo puede dañarse y sus piezas pueden funcionar de forma incorrecta.

Garantice la máxima duración de la batería y el cargador.

- Con el tiempo, un dispositivo sin usar se descarga y es necesario volver a cargarlo para usarlo.
- Desconecte el cargador de las fuentes de alimentación cuando no esté en uso.
- Use la batería solo para los fines para los que fue diseñada.
- Siga todas las instrucciones de este manual para alargar vida útil del dispositivo y la batería. Los daños o los fallos de funcionamiento provocados por la falta de cumplimiento de estas advertencias e instrucciones podrían anular la garantía del fabricante.
- Con el tiempo, el dispositivo puede desgastarse. Algunas piezas y reparaciones están cubiertas por la garantía dentro del período de validez. Sin embargo, los daños o el deterioro provocados por el uso de accesorios que no estén aprobados no están incluidos.

No desmonte modifique ni repare el dispositivo.

- Cualquier cambio o modificación en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante. Si el dispositivo necesita reparación, llévelo junto con el cargador a un Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung o un centro de atención técnica autorizado.
- No desmonte ni perfore la batería, ya que esto puede provocar una explosión o un incendio.
- No desmonte ni reutilice la batería.

Tenga en cuenta la siguiente información al limpiar el dispositivo.

- Utilice una toalla o un paño suave para limpiar el dispositivo o el cargador.
- Limpie los terminales de la batería con algodón o con una toalla.
- No utilice sustancias químicas ni detergentes. Si lo hace, podría provocar la decoloración o la corrosión de la parte externa del dispositivo, o podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- Evite exponer el dispositivo a polvo, sudor, tinta, aceite y a productos químicos como cosméticos, pulverizadores antibacterianos, limpiadores de manos, detergentes e insecticidas. Los componentes exteriores e interiores del dispositivo pueden verse dañados u ofrecer un rendimiento deficiente. Si su dispositivo se expone a alguna de las sustancias mencionadas anteriormente, utilice un paño suave sin pelusa para limpiarlo.

No lo utilice para ningún fin que no sea aquél para el que fue diseñado.

Puede que el dispositivo no funcione correctamente.

Cuando utilice el dispositivo en público, trate de no molestar a los demás.**Asegúrese de que solo personal cualificado realice el mantenimiento de su dispositivo.**

Es posible que se produzcan daños y se anule la garantía del fabricante si deja que personal no cualificado realice el mantenimiento del dispositivo.

Manipule los cables con cuidado

- Cuando conecte un cable al dispositivo, asegúrese de que el cable esté conectado del lado correcto.
- Si conecta un cable a la fuerza o incorrectamente, podría provocar daños en la clavija multifunción u otras partes del dispositivo.

Asegúrese de tener acceso a los servicios de emergencia.

Es posible que, en algunas áreas o en determinadas circunstancias, no pueda efectuar llamadas de emergencia. Antes de viajar a zonas remotas o en vías de desarrollo, planifique un método alternativo para comunicarse con el personal de los servicios de emergencia.

Proteja sus datos personales y evite la divulgación o el uso incorrecto de información confidencial.

- Cuando utilice el dispositivo, asegúrese de realizar copias de seguridad de los datos importantes. Samsung no se responsabiliza por la pérdida de ningún dato.
- Cuando deseche el dispositivo, realice una copia de seguridad de todos los datos y, después, restablezca el dispositivo para evitar el uso indebido de su información personal.
- Lea la pantalla de permisos cuidadosamente al descargar aplicaciones. Tenga particular cuidado con las aplicaciones que tienen acceso a varias funciones o a una cantidad importante de su información personal.
- Controle sus cuentas regularmente para descartar el uso sospechoso o no autorizado. Si encuentra algún signo de mal uso de su información personal, contacte con su proveedor de servicios para eliminar o cambiar la información de su cuenta.
- En caso de perder el dispositivo o que se lo roben, cambie las contraseñas de sus cuentas para proteger su información personal.
- Evite el uso de aplicaciones de fuentes desconocidas y bloquee el dispositivo con un patrón, una contraseña o un PIN.

No distribuya material protegido por derechos de autor.

No distribuya material protegido por las leyes de derecho de autor sin el permiso de los propietarios del contenido. Al hacer esto, podría violar las leyes de derechos de autor. El fabricante no será responsable de ningún problema legal provocado por el uso ilegal de material protegido por parte del usuario.

Malware y virus

Siga las siguientes sugerencias para proteger el dispositivo contra malware y virus. Si no lo hace, podría provocar daños o la pérdida de datos, los cuales podrían no estar cubiertos por la garantía.

- No descargue aplicaciones desconocidas.
- No entre en sitios web poco fiables.
- Elimine los mensajes de texto o de correo electrónico sospechosos de remitentes desconocidos.
- Establezca una contraseña y modifíquela con regularidad.
- Desactive las funciones inalámbricas, como el Bluetooth, cuando no las utilice.
- Si el dispositivo se comporta de forma anormal, ejecute una aplicación de antivirus para detectar una posible infección.
- Ejecute una aplicación de antivirus en el dispositivo antes de abrir aplicaciones y archivos que acaba de descargar.
- Instale aplicaciones de antivirus en su ordenador y ejecútelas periódicamente para detectar posibles infecciones.
- No edite los ajustes de registro ni modifique el sistema operativo del dispositivo.

Información sobre la certificación de la tasa de absorción específica (SAR, Specific Absorption Rate)

Para conocer más información, entre en www.samsung.com/sar y busque su dispositivo por el número de modelo.

Eliminación correcta de este producto



(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan indica que ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, los auriculares o el cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos.

Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Eliminación correcta de las baterías de este producto



La presencia de esta imagen en la batería, el manual o el paquete del producto indica que, cuando haya finalizado su vida útil, la batería no deberá eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la EC.

Cláusula de exención de responsabilidad

Parte del contenido y de los servicios a los que se obtiene acceso mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por derechos de autor, patente, marca registrada u otras leyes de propiedad intelectual. Dicho contenido y dichos servicios se proporcionan únicamente para uso personal y no comercial. Es posible que no pueda utilizar el contenido o los servicios de forma que no haya sido autorizada por el propietario de contenido o proveedor de servicios. Sin perjuicio de lo anterior, excepto que sea autorizado expresamente por el propietario de contenido o proveedor de servicios, no puede modificar, copiar, reeditar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender, crear obras derivadas, explotar ni distribuir de ninguna manera ni por ningún medio el contenido o los servicios exhibidos mediante este dispositivo.

“EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN “TAL CUAL”. SAMSUNG NO GARANTIZA EL COTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, YA SEA EXPRESAMENTE O IMPLÍCITAMENTE, PARA NINGÚN FIN. SAMSUNG RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITANDO A ELLO, GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. SAMSUNG NO GARANTIZA LA VERACIDAD, VALIDEZ, REPRODUCCIÓN, LEGALIDAD O INTEGRIDAD DE CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO O SERVICIO PROPORCIONADO MEDIANTE ESTE DISPOSITIVO Y, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUYENDO NEGLIGENCIA, SAMSUNG SERÁ RESPONSABLE, YA SEA EN TÉRMINOS DE CONTRATO O AGRAVIO, DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUCIONAL, HONORARIOS DE ABOGADOS, GASTOS O CUALQUIER OTRO DAÑO QUE DERIVE DE, O EN RELACIÓN CON, CUALQUIER TIPO DE INFORMACIÓN INCLUIDA EN, O COMO RESULTADO DEL USO DE CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO O SERVICIO POR USTED O UN TERCERO, AUN SI CONOCE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS”.

Los servicios de terceros pueden finalizar o interrumpirse en cualquier momento y Samsung no ofrece representación ni garantía respecto de la disponibilidad de contenido o servicio para ningún período de tiempo. El contenido y los servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las que Samsung no tiene control. Sin limitar la generalidad de esta cláusula, Samsung renuncia expresamente a cualquier responsabilidad por cualquier interrupción o suspensión de contenido o servicio proporcionado mediante este dispositivo.

Samsung no es responsable de la atención al cliente relacionada con el contenido y los servicios. Cualquier pregunta o solicitud de servicio en relación con estos deben enviarse directamente a los proveedores de los mismos.

Información sobre seguridad

Antes de usar el dispositivo, lea esta información importante sobre seguridad. Contiene información general de seguridad sobre los dispositivos, y podría incluir contenidos que no rijan sobre este dispositivo en particular. Respete las precauciones y advertencias para evitar hacerse daño a usted mismo y a otras personas e impedir que el dispositivo sufra daños.



El término “dispositivo” se refiere al producto y la batería, el cargador, los elementos que vienen con el producto, y cualquier accesorio aprobado por Samsung que use con el producto.



Advertencia

En caso de no cumplir con estas normas y advertencias de seguridad, el usuario podría sufrir lesiones graves o muerte

El dispositivo tiene imanes. Manténgalo alejado de tarjetas magnéticas, dispositivos médicos implantados y otros dispositivos que puedan verse afectados por imanes. Si usa un dispositivo médico implantado, mantenga alejado su dispositivo por un espacio mayor de 15 cm. Deje de usar el dispositivo si sospecha que interfiere con su dispositivo médico, y consulte a su médico o al fabricante del dispositivo médico

No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni enchufes sueltos

Las conexiones inseguras pueden provocar una descarga eléctrica o un incendio.

No toque el dispositivo, los cables de alimentación, los enchufes o la toma eléctrica con las manos mojadas o con otras partes del cuerpo mojadas

Si lo hace, podría provocar una descarga eléctrica.

No tire del cable de alimentación con demasiada fuerza al desconectarlo

Si lo hace, podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.

No doble ni dañe el cable de alimentación

Si lo hace, podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.

No use el dispositivo con las manos mojadas mientras se está cargando

Si lo hace, podría provocar una descarga eléctrica.

No conecte directamente las terminales positivo y negativo del cargador

Si lo hace podría provocar un incendio o sufrir lesiones serias.

No utilice el dispositivo al aire libre durante una tormenta de rayos

Si lo hace, podría provocar una descarga eléctrica, o el dispositivo podría no funcionar correctamente.

Utilice cargadores, accesorios y suministros aprobados por el fabricante

- El uso de cargadores genéricos puede acortar la vida útil del dispositivo o provocar el funcionamiento incorrecto. También puede provocar un incendio o la explosión de la batería.
- Use sólo baterías, cargadores y cables aprobados por Samsung diseñados específicamente para su dispositivo. Las baterías, los cargadores y cables no compatibles pueden causarle lesiones físicas graves o dañar el dispositivo.
- Samsung no se hace responsable de la seguridad del usuario en casos en que se utilicen accesorios o suministros que no estén aprobados por la marca.

No lleve el dispositivo en los bolsillos posteriores ni en la cintura

- El dispositivo puede dañarse, explotar o incendiarse si se le aplica demasiada presión.
- Si tropieza o se cae, puede sufrir lesiones por llevar el dispositivo de esta manera.

No golpee en forma excesiva ni deje caer el dispositivo

- Esto puede dañar su dispositivo o la batería, provocar el malfuncionamiento del dispositivo o acortar su vida útil.
- Esto puede provocar sobrecalentamiento, combustión, incendio u otros peligros.

Manipule y deseche el dispositivo y el cargador con precaución

- Nunca arroje la batería o el dispositivo al fuego. No coloque nunca la batería o el dispositivo sobre aparatos de calor, como hornos, microondas, estufas o radiadores. Si se sobrecalienta, el dispositivo podría explotar. Siga todas las normas locales para desechar la batería o el dispositivo usados.
- Nunca aplaste ni perfora el dispositivo.
- Evite exponer el dispositivo a presiones externas altas, ya que puede producirse un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

Proteja el dispositivo, la batería y el cargador para evitar que se dañen

- Evite exponer el dispositivo y la batería a temperaturas muy altas o muy bajas.
- Las temperaturas extremas pueden dañar el dispositivo y reducir la capacidad de carga y la duración del dispositivo y la batería.
- Nunca utilice cargadores ni baterías dañados.

- No utilice un cable cuya cubierta esté pelada o dañada y no utilice cargadores o baterías que estén dañados o que funcionen mal.
- No encienda ni utilice el dispositivo mientras el compartimiento de la batería se encuentre expuesto.

No guarde el dispositivo en calefactores, microondas, equipamientos de cocina caliente ni contenedores de alta presión, ni cerca de ellos

- La batería puede presentar fugas.
- El dispositivo puede sobrecalentarse y producir un incendio.

No utilice ni guarde el dispositivo en zonas con altas concentraciones de polvo o materiales transportados por el aire

El polvo o los materiales extraños pueden provocar el mal funcionamiento del dispositivo y pueden resultar en un incendio o una descarga eléctrica.

Evite que el enchufe multiusos y el extremo pequeño del cargador entren en contacto con materiales conductores, tales como líquidos, polvo, polvos metálicos y limaduras de lápiz. No toque el enchufe multiusos con herramientas afiladas ni lo golpee.

Los materiales conductores pueden provocar un cortocircuito o la corrosión de los terminales, lo cual puede provocar una explosión o un incendio.

Al utilizar el cargador inalámbrico, no coloque materiales extraños, como objetos metálicos, imanes ni tarjetas con banda magnética, entre el dispositivo y el cargador inalámbrico

Es posible que el dispositivo no se cargue en forma apropiada o que se sobrecaliente.

No muerda ni chupe el dispositivo ni la batería

- Esto puede dañar el dispositivo o causar una explosión o un incendio.
- Los niños o animales pueden ahogarse con las piezas pequeñas.
- Cuando sean niños los que utilicen el dispositivo, asegúrese de que lo hagan correctamente.

No introduzca el dispositivo o los accesorios suministrados en sus ojos, oídos o boca

Si lo hace podría ahogarse o sufrir lesiones serias.

No manipule baterías de iones de litio dañadas o que presenten fugas


Para desechar la batería de iones de litio de la manera más segura, comuníquese con el centro de servicio autorizado más próximo.

Si el anillo Galaxy Ring no sale del dedo, busque ayuda de un profesional médico o de un servicio de emergencia, ya que existe el riesgo de lesionarse.

- En caso de no poder quitarse el anillo por su cuenta, busque ayuda de un profesional médico o de un servicio de emergencia. Solo un profesional médico o un proveedor de servicios de emergencia está capacitado para cortar el anillo. Si una persona sin experiencia intenta cortar y retirar el anillo, podría provocar lesiones.
- Si es necesario cortar el anillo en una emergencia, tenga en cuenta las instrucciones que se detallan más abajo. Imparta estas instrucciones al profesional médico o proveedor de servicios de emergencia encargado de cortar el anillo.

1) Verifique el indicador de orientación del anillo.

- El anillo es un dispositivo electrónico con una batería incorporada. Por seguridad, debe cortar el anillo a lo largo del indicador de orientación, donde la batería no está ubicada. Tenga cuidado de no cortar la batería, porque podría generar calor o provocar un incendio.

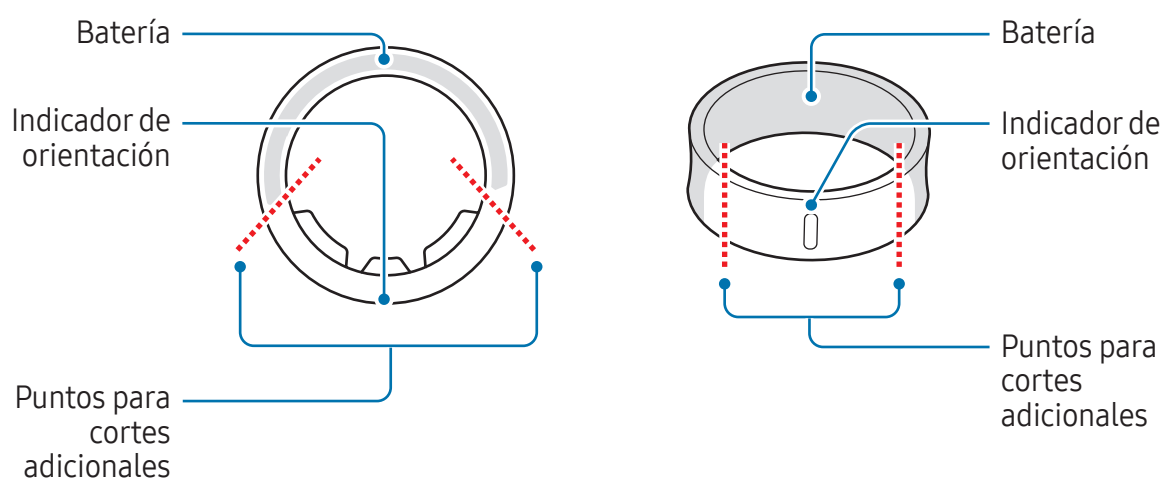

Esta es una ilustración de un modelo típico. El aspecto podría variar en función del modelo.

- 2) Use un cortador de anillos o una herramienta similar de corte, como tijeras o pinzas de trauma, para cortar el anillo a lo largo del indicador de orientación.
- Para cortar el anillo, necesita una herramienta especial como un cortador de anillos, tijeras o pinzas de trauma. Compruebe si su herramienta es apropiada para cortar el anillo.
 - Debido a que pueden generarse chispas al cortar el anillo con un cortador de anillos, antes de cortar el anillo quítese toda sustancia inflamable de las manos y asegúrese de que no haya materiales inflamables en los alrededores. Cubra las manos con un paño para proteger la piel. Tómese el tiempo necesario para cortar el anillo lentamente, ya que es posible que sienta los dedos calientes.

- 3) Una vez cortado el anillo, introduzca un destornillador de cabeza plana a través de la separación para hacer espacio, y luego retire el anillo del dedo.
- 4) Si aún no puede retirar el anillo incluso después de haberlo cortado, realice otro corte a 1 cm a la derecha o izquierda del indicador de orientación (vea la figura del paso 1).
 - Tenga cuidado de no cortar la batería al realizar el corte adicional.

Si toma alguna medicación o está en tratamiento médico, tenga en cuenta lo siguiente al usar el Galaxy Ring.

- Si toma alguna medicación o está en tratamiento médico, consulte a un médico antes de usar el anillo.
- Si experimenta cambios físicos como inflamación de los dedos a causa de un medicamento o un procedimiento médico, es posible que no pueda quitarse el anillo del dedo.

Si se lastima la mano en la que está usando el Galaxy Ring, quíteselo de inmediato.

Si se lesiona la mano o el dedo donde está usando el anillo, quíteselo de inmediato y busque atención médica.



Precaución

En caso de no cumplir con estas normas y advertencias de precaución, el usuario podría sufrir lesiones o provocar daños materiales

No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos electrónicos

La mayoría de los dispositivos electrónicos utilizan señales de radiofrecuencia. El dispositivo puede interferir con otros dispositivos electrónicos.

No utilice el dispositivo en un hospital, en un avión o en automóvil que pudiese sufrir interferencias causadas por radiofrecuencia

- Si es posible, evite usar el dispositivo a una distancia inferior a 15 cm de un marcapasos, ya que el dispositivo puede interferir con él.
- Para minimizar la posible interferencia con un marcapasos, utilice el dispositivo sólo del lado opuesto del cuerpo respecto de la posición del marcapasos.
- Si utiliza equipos médicos, comuníquese con el fabricante de los equipos antes de utilizar el dispositivo, a fin de determinar si el equipo se verá afectado por la radiofrecuencia emitida por el dispositivo.
- Si se utilizan dispositivos electrónicos en un avión, estos pueden interferir con los instrumentos electrónicos de navegación. Cumpla con las disposiciones de la aerolínea y siga las instrucciones del personal del avión. En los casos en los que esté permitido el uso del dispositivo, utilícelo siempre en el modo Perfil Fuera de línea.
- Los dispositivos electrónicos de su automóvil pueden funcionar de forma incorrecta a causa de la interferencia de radio de su dispositivo. Comuníquese con el fabricante para obtener más información.

No exponga el dispositivo al humo o a emanaciones pesadas

Si lo hace, podría dañar la parte externa del dispositivo o provocar su mal funcionamiento.

Si utiliza un audífono, comuníquese con el fabricante para obtener información acerca de la interferencia de radio

La radiofrecuencia que el dispositivo emite puede interferir con algunos audífonos. Antes de utilizar el dispositivo, comuníquese con el fabricante a fin de determinar si el audífono se verá afectado por la radiofrecuencia emitida por el dispositivo.

No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos o aparatos que emitan frecuencia de radio, como sistemas de sonido o torres de radiotransmisión

Las frecuencias de radio pueden provocar el mal funcionamiento del dispositivo.

Apague el dispositivo en entornos potencialmente explosivos

- Respete siempre las normas, las instrucciones y las señales de aviso en entornos potencialmente explosivos.
- No use el dispositivo en puntos de carga de combustible (gasolineras) ni cerca de combustibles o químicos, o en áreas de demolición.
- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento en el que está el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.

Si alguna parte del dispositivo se rompe, o hace humo o emite olor a quemado, interrumpa el uso del dispositivo de inmediato. Utilice el dispositivo solo después de que haya sido reparado en un Centro de Servicio Samsung o en un centro de servicio autorizado

- El vidrio roto puede causar lesiones en las manos y el rostro.
- Es posible que la batería explote o provoque un incendio si el dispositivo hace humo o emite un olor a quemado.

Cumpla con todas las advertencias y normas de seguridad relacionadas con el uso de dispositivos móviles mientras conduce un vehículo

Mientras conduce, su responsabilidad principal es controlar el vehículo de forma segura. Si la ley lo prohíbe, no utilice el dispositivo móvil mientras conduce. Por su seguridad y la de los demás, utilice su sentido común y recuerde los siguientes consejos:

- Asegúrese de poder tener acceso al dispositivo inalámbrico sin quitar los ojos del camino. Si recibe una llamada en un momento inapropiado, deje que el buzón de voz conteste por usted.
- Interrumpa las llamadas en situaciones de tráfico denso o en condiciones meteorológicas adversas. La lluvia, el aguanieve, la nieve, el hielo o el tráfico denso pueden ser peligrosos.
- No anote ni busque números de teléfono. Anotar alguna tarea o ver la agenda lo distrae de su responsabilidad principal que es conducir de forma segura.
- Marque prudentemente y evalúe el tráfico. Realice llamadas cuando no se esté desplazando o antes de incorporarse al tráfico. Intente programar las llamadas cuando el automóvil se encuentre estacionado.
- No mantenga conversaciones estresantes ni emotivas que puedan distraerle. Hágale saber a su interlocutor que está conduciendo y termine las conversaciones que puedan desviar su atención del camino.

Uso y mantenimiento correctos del dispositivo

Mantenga el dispositivo seco

- La humedad y los líquidos pueden dañar las partes o los circuitos electrónicos del dispositivo.
- El dispositivo tiene indicadores de líquido incorporados. Si el agua causara daños en su dispositivo, la garantía del fabricante podría quedar anulada.

Guarde el dispositivo sólo sobre superficies planas

Si se cae, el dispositivo puede dañarse.

El dispositivo puede utilizarse en lugares con temperatura ambiente de entre 0 °C y 35 °C, puede almacenar el dispositivo a una temperatura ambiente de -20 °C a 50 °C, usar o almacenar el dispositivo fuera de los rangos de temperatura sugeridos puede ocasionar daños al dispositivo o reducir la vida útil de la batería

- No almacene el dispositivo en zonas de temperaturas muy elevadas, como por ejemplo dentro de un automóvil en verano. Si lo hace, podría provocar el mal funcionamiento de la pantalla, daños al dispositivo, o la explosión de la batería.
- No exponga el dispositivo a la luz directa del sol durante largos períodos (por ejemplo, sobre el salpicadero de un automóvil).

No guarde el dispositivo con objetos metálicos, tales como monedas, llaves y collares

- El dispositivo podría rayarse o funcionar de forma incorrecta.
- Si los terminales de la batería entran en contacto con objetos metálicos, puede producirse un incendio.

No guarde el dispositivo cerca de campos magnéticos

- Es posible que el dispositivo comience a funcionar mal y que se descargue la batería a causa de la exposición a estos.
- Las tarjetas con banda magnética, como tarjetas de crédito, tarjetas de teléfono, libretas de ahorros y pases de embarque, pueden dañarse a causa de los campos magnéticos.

Evite el contacto con el dispositivo cuando se esté sobrecalentando. Ya que de lo contrario se podrían provocar quemaduras por bajas temperaturas, enrojecimiento y pigmentación en la piel

- Tenga cuidado con el sobrecalentamiento del dispositivo al utilizarlo durante largos períodos y evite el contacto prolongado con la piel.
- No se siente sobre el dispositivo ni permita el contacto directo con la piel durante períodos prolongados al cargarlo o cuando esté conectado a una fuente de alimentación.
- La tolerancia a altas temperaturas varía según el individuo. Tenga especial cuidado en relación al uso por parte de niños, personas de edad avanzada y personas de condiciones especiales.

Tenga cuidado al exponerse a luces intermitentes

- Cuando utilice el dispositivo, deje algunas luces encendidas en la habitación y no sostenga la pantalla demasiado cerca de los ojos.
- Pueden ocurrir convulsiones o desmayos debido a la exposición a luces intermitentes cuando se miran videos o se juegan juegos con luces intermitentes por periodos prolongados. Si siente algún malestar, deje de utilizar el dispositivo inmediatamente.
- Si cualquier persona cercana a usted ha sufrido convulsiones o desmayos al utilizar un dispositivo similar, consulte con un médico antes de utilizar el dispositivo.
- Si siente molestias, tales como calambres musculares, o si se siente desorientado, interrumpa el uso del dispositivo inmediatamente y consulte con un médico.
- Para evitar el cansancio de la vista, interrumpa el uso del dispositivo con frecuencia.

Reduzca el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos

Cuando realiza repetidamente acciones tales como presionar teclas, dibujar caracteres en la pantalla táctil o jugar, puede sentir ocasionalmente molestias en las manos, el cuello, los hombros u otras partes del cuerpo. Cuando utilice el dispositivo durante lapsos prolongados, sosténgalo de forma relajada, presione ligeramente las teclas y descanse frecuentemente. Si sigue sintiendo malestar durante o después de realizar estas acciones, deje de utilizar el dispositivo y consulte a un médico.

Cuando utilice auriculares proteja su audición y sus oídos



- La exposición excesiva a sonidos fuertes puede ocasionar lesiones auditivas.
- La exposición a sonidos altos mientras camina puede distraer su atención y provocar un accidente.
- Siempre baje el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use la configuración de volumen mínimo necesaria para escuchar una conversación o música.
- Puede contraer una infección en el oído si los auriculares entran en contacto con materias extrañas y los utiliza por un período prolongado. Mantenga los auriculares limpios y secos.
- En ambientes secos se puede acumular electricidad estática en los auriculares. Evite utilizar auriculares en ambientes secos o pulse algún objeto metálico para descargar la electricidad estática antes de conectar los auriculares al dispositivo.
- No utilice un auricular mientras conduce o monta. Si lo hace, podría distraerse y provocar un accidente, o podría incurrir en acciones ilegales, según su región.

Use el dispositivo con precaución mientras camina o se mueve

Siempre preste atención a los alrededores para evitar provocar lesiones físicas a usted y a los demás.

Tenga cuidado al utilizar el dispositivo sobre el cuerpo

- Para una medición precisa, debe usar el dispositivo adaptado a su muñeca. Después de la medición, afloje la correa para que la piel vuelva a estar en contacto con el aire. Se recomienda usar el dispositivo de manera que no esté demasiado flojo o ajustado, y que se sienta cómodo en circunstancias normales.
- Cuando usa el dispositivo por un tiempo prolongado o hace ejercicio de alta intensidad, se puede presentar irritación en la piel debido a factores como fricción, presión o humedad. Si ha usado el dispositivo por un tiempo prolongado, quíteselo un rato de la muñeca para que la piel se mantenga saludable y su muñeca descanse.
- Si ajusta demasiado el dispositivo, puede irritarse la piel y si no lo ajusta lo suficiente, puede haber fricción.
- Mantenga su dispositivo seco y limpio para evitar que la piel se irrite.
- El dispositivo cumple con las normas de seguridad internacionales pero tome las precauciones necesarias si su piel es hipersensible o es alérgico a alguno de los materiales.

No pinte su dispositivo ni le coloque autoadhesivos

- La pintura y los autoadhesivos pueden obstruir las partes móviles y evitar un funcionamiento adecuado.
- Si es alérgico a la pintura o a las partes metálicas del dispositivo, podrá sufrir picazón, eccema o hinchazón en la piel. Si esto sucede, deje de utilizar el dispositivo y consulte a su médico.

Instale los dispositivos móviles y el equipo con cuidado.

- Asegúrese de que todo dispositivo móvil o equipo relacionado que se instale en su vehículo esté colocado de manera segura.
- Evite colocar el dispositivo y los accesorios en el área de despliegue del airbag o cerca de él. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente pueden provocar lesiones graves cuando los airbags se inflan rápidamente.

No permita que el producto se caiga ni lo someta a impactos fuertes

- El dispositivo podría dañarse o funcionar de forma incorrecta.
- Si lo dobla o deforma, el dispositivo puede dañarse y sus piezas pueden funcionar de forma incorrecta.

Garantice la máxima duración de la batería y el cargador

- Con el tiempo, el dispositivo sin usar se descarga y es necesario volver a cargarlo para usarlo.
- Desconecte el cargador de las fuentes de alimentación cuando no esté en uso.
- Use la batería sólo para los fines para los que fue diseñada.
- Siga todas las instrucciones de este manual para garantizar la mayor vida útil posible del dispositivo y la batería. Los daños o las fallas de funcionamiento provocados por la falta de cumplimiento con estas advertencias e instrucciones podrían anular la garantía del fabricante.
- Con el tiempo, el dispositivo puede desgastarse. Algunas piezas y reparaciones están cubiertas por la garantía dentro del período de validez, sin embargo los daños o el deterioro provocados por el uso de accesorios no aprobados no poseen cobertura.

No desarme, modifique ni repare el dispositivo

- Cualquier cambio o modificación en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante. Si su dispositivo necesita servicio, llévelo a un Centro de Servicio Samsung o a un centro de servicio autorizado.
- No desarme ni perforo la batería, esto puede provocar una explosión o un incendio.
- No desarme ni reutilice la batería.

Tenga en cuenta la siguiente información al limpiar el dispositivo

- Utilice una toalla o un paño suave para limpiar el dispositivo o el cargador.
- Limpie los terminales de la batería con algodón o con una toalla.
- No utilice sustancias químicas ni detergentes. Si lo hace, podría provocar la decoloración o la corrosión de la parte externa del dispositivo, o podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- Evite que el dispositivo quede expuesto al polvo, al sudor, a la tinta, al aceite y a productos químicos tales como cosméticos, rociador antibacteriano, producto para la limpieza de manos, detergente e insecticidas. Las piezas interiores y exteriores del dispositivo pueden dañarse o podría provocarse un mal desempeño. Si el dispositivo queda expuesto a alguna de estas sustancias, límpielo con un paño suave y sin peluza.

No lo utilice para ningún fin que no sea aquél para el que se lo diseñó

El dispositivo podría no funcionar correctamente.

Cuando utilice el dispositivo en público, trate de no molestar a los demás

Permita que sólo personal cualificado realice el mantenimiento de su dispositivo

Es posible que se produzcan daños y se anule la garantía del fabricante si permite que personal no calificado realice el mantenimiento del dispositivo.

Manipule los cables con cuidado

- Al conectar un cable al dispositivo, asegúrese de que esté conectado del lado correcto.
- Si conecta el cable a la fuerza o de manera incorrecta, podría dañar el enchufe multiusos o las demás partes del dispositivo.

Asegúrese de tener acceso a los servicios de emergencia

Es posible que, en algunas áreas o circunstancias, no pueda efectuar llamadas de emergencia. Antes de viajar a zonas remotas o en vías de desarrollo, planifique un método alternativo para comunicarse con el personal de los servicios de emergencia.

Proteja sus datos personales y evite la divulgación o el uso incorrecto de información confidencial

- Cuando utilice el dispositivo, asegúrese de realizar copias de seguridad de los datos importantes. Samsung no se responsabiliza por la pérdida de ningún dato.
- Cuando deseche el dispositivo, realice una copia de seguridad de todos los datos y, después, restablezca el dispositivo para evitar el uso indebido de su información personal.
- Lea la pantalla de permisos cuidadosamente al descargar aplicaciones. Tenga particular cuidado con las aplicaciones que tienen acceso a varias funciones o a una cantidad importante de su información personal.
- Controle sus cuentas regularmente para descartar el uso sospechoso o no autorizado. Si encuentra algún signo de mal uso de su información personal, contacte a su proveedor de servicios para eliminar o cambiar la información de su cuenta.
- En caso de perder el dispositivo o que se lo roben, cambie las contraseñas de sus cuentas para proteger su información personal.
- Evite el uso de aplicaciones de fuentes desconocidas y bloquee el dispositivo con un patrón, una contraseña o un PIN.

No distribuya material protegido por derechos de autor

No distribuya material protegido por las leyes de derecho de autor sin el permiso de los propietarios del contenido. Al hacer esto, podría violar las leyes de derechos de autor. El fabricante no será responsable de ningún problema legal provocado por el uso ilegal de material protegido por parte del usuario.

Malware y virus

Siga las siguientes sugerencias a fin de proteger el dispositivo contra malware y virus. Si no lo hace, podría provocar daños o la pérdida de datos, los cuales podrían no estar cubiertos por la garantía

- No descargue aplicaciones desconocidas.
- No entre en sitios web poco fiables.
- Elimine los mensajes de texto o de correo sospechosos de remitentes desconocidos.
- Establezca una contraseña y modifíquela con regularidad.
- Desactive las funciones inalámbricas, tales como Bluetooth, cuando no las utilice.
- Si el dispositivo se comporta de modo extraño, ejecute una aplicación antivirus para detectar una posible infección.
- Ejecute una aplicación antivirus en el dispositivo antes de iniciar aplicaciones y archivos que acaba de descargar.
- Instale aplicaciones antivirus en su computadora y ejecútelas con regularidad para detectar posibles infecciones.
- No edite los ajustes de registro ni modifique el sistema operativo del dispositivo.

Información de certificación de la Tasa específica de absorción (SAR)

Para obtener más información visite www.samsung.com/sar y busque su dispositivo por el número de modelo.

Disposición correcta de este producto



(Residuos eléctricos y electrónicos)


Este símbolo en el producto, los accesorios o la bibliografía indica que el producto y sus accesorios electrónicos (como el cargador, auriculares, cable USB) no deberían desecharse junto con los residuos comunes de la vivienda.

Para prevenir daños al medio ambiente o la salud humana como consecuencia del desecho indiscriminado de residuos, separe estos artículos de los demás tipos de residuos y recíclelos de manera responsable a fin de promover la reutilización sostenible de los recursos materiales.

Los usuarios residenciales deberían comunicarse con la tienda minorista donde adquirieron el producto o con la oficina de gobierno de su localidad para obtener más información sobre los lugares y modos en que pueden depositar estos artículos para un reciclado ecológico.

Los usuarios comerciales deberían comunicarse con su proveedor y remitirse a los términos y condiciones del contrato de compraventa. Este producto y sus accesorios electrónicos no deberían mezclarse con otros desechos comerciales para su eliminación.

Disposición correcta de las baterías de este producto

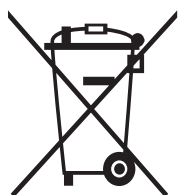

La marca en la batería, el manual o el embalaje indica que la batería de este producto no debe ser desechada junto con otros desperdicios domésticos al caducar su vida útil. Si están presentes, los símbolos Hg, Cd o Pb indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo por encima de los niveles de referencia de la Norma EC 2006/66.

Cláusula de exención de responsabilidad

Parte del contenido y de los servicios a los que se obtiene acceso mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por derechos de autor, patente, marca registrada u otras leyes de propiedad intelectual. Dicho contenido y dichos servicios se proporcionan únicamente para uso personal y no comercial. Es posible que no pueda utilizar el contenido o los servicios de forma que no haya sido autorizada por el propietario de contenido o proveedor de servicios. Sin perjuicio de lo anterior, excepto que sea autorizado expresamente por el propietario de contenido o proveedor de servicios, no puede modificar, copiar, reeditar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender, crear obras derivadas, explotar ni distribuir de ninguna manera ni por ningún medio el contenido o los servicios exhibidos mediante este dispositivo.

“EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN “TAL CUAL”. SAMSUNG NO GARANTIZA EL CONTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, YA SEA EXPRESAMENTE O IMPLÍCITAMENTE, PARA NINGÚN FIN. SAMSUNG RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITANDO A ELLO, GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. SAMSUNG NO GARANTIZA LA VERACIDAD, VALIDEZ, REPRODUCCIÓN, LEGALIDAD O INTEGRIDAD DE CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO O SERVICIO PROPORCIONADO MEDIANTE ESTE DISPOSITIVO Y, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUYENDO NEGLIGENCIA, SAMSUNG SERÁ RESPONSABLE, YA SEA EN TÉRMINOS DE CONTRATO O AGRAVIO, DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUCIONAL, HONORARIOS DE ABOGADOS, GASTOS O CUALQUIER OTRO DAÑO QUE DERIVE DE, O EN RELACIÓN CON, CUALQUIER TIPO DE INFORMACIÓN INCLUIDA EN, O COMO RESULTADO DEL USO DE CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO O SERVICIO POR USTED O UN TERCERO, AUN SI CONOCE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS”.

Los servicios de terceros pueden finalizar o interrumpirse en cualquier momento y Samsung no ofrece representación ni garantía respecto de la disponibilidad de contenido o servicio para ningún período de tiempo. El contenido y los servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las cuales Samsung no tiene control. Sin limitar la generalidad de esta cláusula, Samsung renuncia expresamente a cualquier responsabilidad por cualquier interrupción o suspensión de contenido o servicio proporcionado mediante este dispositivo.

Samsung no es responsable de la atención al cliente relacionada con el contenido y los servicios. Cualquier pregunta o solicitud de servicio en relación con el contenido o los servicios deben enviarse directamente a los proveedores de servicios y contenido.

Säkerhetsinformation

Läs denna viktiga säkerhetsinformation innan du använder enheten. Den innehåller allmän säkerhetsinformation för olika enheter och kan ha innehåll som inte gäller för din enhet. Följ informationen om varningar och om att vara försiktig för att förhindra skador på dig själv eller andra och för att förhindra att du skadar din enhet.



Med termen "enhet" avses produkten och dess batteri, laddare, de föremål som medföljer produkten samt de tillbehör som godkänts av Samsung och som används tillsammans med produkten.



Varning

Om du underlåter att följa varningarna och reglerna avseende säkerhet kan det leda till allvarlig personskada eller dödsfall

Enheten innehåller magneter. Håll den borta från kreditkort, implanterade medicinska enheter och andra enheter som kan påverkas av magneter. Avseende medicinska enheter ska du hålla enheten mer än 15 cm bort. Sluta använda enheten om du misstänker störningar med din medicinska enhet och rådfråga läkare eller tillverkaren av din medicinska enhet

Använd inte skadade elsladdar, kontakter eller lösa eluttag

Osäkra anslutningar kan leda till elektrisk kortslutning eller brand.

Rör inte enheten, strömkablarna, kontakterna eller eluttaget med våta händer eller andra våta kroppsdelar

Om du gör det kan det leda till elektrisk kortslutning.

Dra inte för hårt i strömkabeln när den kopplas ur

Om du gör det kan det leda till elektrisk kortslutning eller brand.

Böj inte och skada inte elsladden

Om du gör det kan det leda till elektrisk kortslutning eller brand.

Använd inte enheten med våta händer medan den laddas

Om du gör det kan det leda till elektrisk kortslutning.

Direktanslut inte laddarens positiva och negativa poler till varandra

Det kan leda till brand eller allvarlig skada.

Använd inte enheten utomhus under åskväder

Om du gör det kan det leda till en elektrisk kortslutning eller till att enheten inte fungerar på rätt sätt.

Använd laddare, tillbehör och produkter som godkänts av tillverkaren

- Om du använder universalladdare kan det förkorta enhetens livslängd eller leda till att den inte fungerar som den ska. De kan även leda till brand eller göra att batteriet exploderar.
- Använd bara batterier, laddare och kablar som är godkända av Samsung och som utformats särskilt för enheten. Batterier, laddare och kablar som är inkompatibla kan leda till allvarliga personskador eller skador på enheten.
- Samsung är inte ansvarigt för användarens säkerhet, när tillbehör som inte är godkända och utrustning som inte är godkänd av Samsung används.

Bär inte enheten i bakfickan eller vid midjan

- Enheten kan skadas, explodera eller börja brinna om trycket blir för stort på den.
- Du kan skadas om någon stöter till dig eller om du ramlar.

Tappa inte enheten och utsätt den inte för hårda stötar

- Det kan skada enheten eller batteriet, leda till att enheten inte fungerar som den ska eller förkorta dess livslängd.
- Det kan även leda till överhettning, självantändning, brand eller andra faror.

Hantera och gör dig av med enheten med omsorg

- Kasta aldrig batteriet eller enheten i en eld. Placera aldrig batteriet eller enheten på eller i enheter med värmefunktion, till exempel mikrovågsugnar, spisar eller element. Enheten kan explodera vid överhettning. Följ alla lokala föreskrifter vid bortskaffning av det använda batteriet eller den använda enheten.
- Krossa aldrig och gör aldrig hål på enheten.
- Undvik att utsätta enheten för högt utvändigt tryck, eftersom det kan leda till invändig kortslutning och överhettning.

Skydda enheten, batteriet och laddaren från skada

- Undvik att utsätta enheten och batteriet för mycket höga eller låga temperaturer.
- Extrema temperaturer kan skada enheten och minska laddningskapaciteten och livslängden för både enheten och batteriet.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.

- Använd inte en kabel vars hölje är avskalat eller skadat, och använd inte en laddare som är skadad eller ett batteri som är skadat eller inte fungerar korrekt.
- Slå inte på eller använd enheten när batterifacket är öppet.

Förvara inte enheten nära eller på värmealstrande apparatur, mikrovågsugnar, varm matlagingsutrustning eller behållare med högt tryck

- Batteriet kan läcka.
- Enheten kan bli för varm och orsaka brand.

Använd inte och förvara inte enheten på platser med mycket damm eller luftburna material

Damm eller främmande material kan orsaka funktionsfel på enheten och leda till brand eller elektrisk stöt.

Förhindra att flerfunktionsuttaget och den smala änden på laddaren kommer i kontakt med elektriskt ledande material, t.ex. vätskor, damm, metallpulver och blyerts. Rör inte vid flerfunktionsuttaget med vassa föremål och se till att det inte utsätts för stötar.

Elektriskt ledande material kan orsaka en kortslutning eller korrosion på uttagen, vilket kan leda till en explosion eller brand.

När du använder den trådlösa laddaren ska du inte placera främmande material, t.ex. metallföremål, magneter och kort med magnetremsa, mellan enheten och den trådlösa laddaren

Enheten laddas eventuellt inte korrekt eller kan överhettas.

Bit inte och sug inte på enheten eller batteriet

- Det kan skada enheten eller göra så att den exploderar eller börjar brinna.
- Barn och djur kan kvävas av små delar.
- Om barn använder enheten, se till att de gör det på rätt sätt.

Stoppa inte in enheten eller de medföljande tillbehören i ögonen, öronen eller munnen

Om du gör det kan det leda kvävning eller allvarliga skador.

Hantera inte ett litiumjonbatteri som är skadat eller läcker


För säker bortskaffning av ditt litiumjonbatteri, kontakta närmaste auktoriserade servicecenter.

Om du inte kan få bort Galaxy Ring från fingret ska du vända dig till sjukvårdspersonal eller räddningstjänst då det finns risk för personskada

- Om du inte kan ta bort ringen själv ska du vända dig till sjukvårdspersonal eller räddningstjänst. Om ringen behöver klippas loss måste det göras av erfaren sjukvårdspersonal eller räddningstjänst. Om en person utan den här erfarenheten försöker klippa loss ringen kan det leda till personskada.
- Om ringen måste klippas loss i en nödsituation ska du tänka på följande instruktioner. Leverera dessa instruktioner till den sjukvårdspersonal eller räddningstjänst som kommer att klippa loss ringen.

1) Kontrollera riktningsindikatorn på ringen.

- Ringen är en elektronisk enhet med ett inbyggt batteri. Av säkerhetsskäl måste ringen klippas längs riktningsindikatorn där batteriet inte sitter. Var försiktig då värme eller brand kan uppstå om batteriet klipps av.

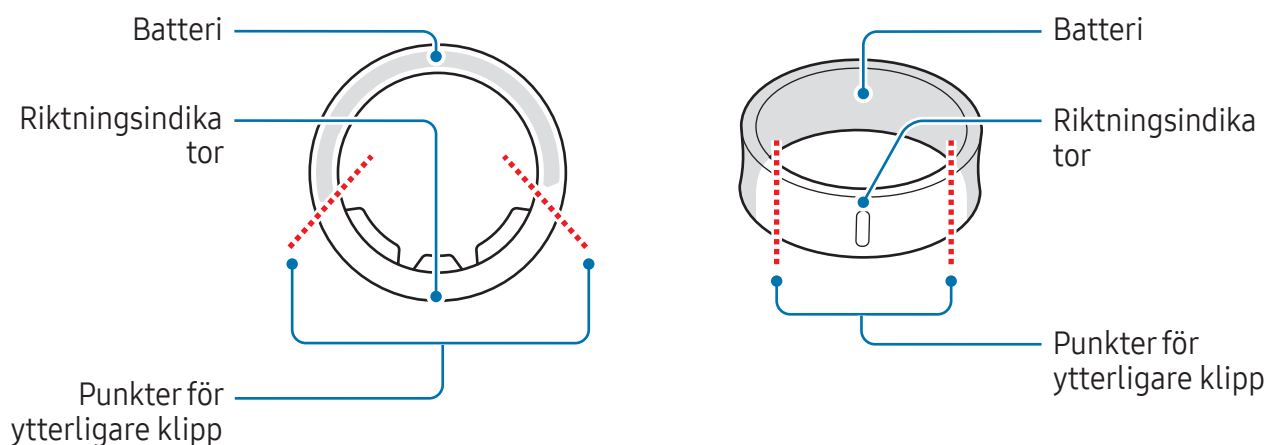

Det här är en illustration av en typisk modell. Utseendet kan variera beroende på modell.

2) Använd en ringklippare eller ett liknande skärverktyg, t.ex. en Raptor-sax eller en tång, för att skära av ringen längs riktningsindikatorn.

- Du behöver ett specialverktyg för att klippa av ringen, till exempel en ringklippare, Raptor-sax eller tång. Kontrollera om ditt verktyg är lämpligt för att klippa av ringen.
- Då det kan uppstå gnistor när ringen klipps av med en ringklippare ska du tvätta bort eventuella brandfarliga ämnen från händerna och se till att det inte finns några lättantändliga ämnen runt dig innan ringen klipps av. Täck händerna med en trasa för att skydda huden och ta ordentligt med tid på dig och klipp av ringen långsamt då du kan känna värme mot fingrarna.

- 3) När ringen har klippts av för du in en platt skruvmejsel genom gapet för att skapa mer utrymme och tar sedan bort ringen från fingret.
- 4) Om du fortfarande inte kan ta bort ringen trots att den har klippts av ska du klippa av den igen 1 cm åt höger eller vänster om riktningsindikatorn (se bilden i steg 1).
 - Var försiktig så att du inte klipper av batteriet när du klipper igen.

Om du tar mediciner eller genomgår en medicinsk behandling ska du tänka på följande när du använder Galaxy Ring

- Om du tar mediciner eller genomgår en medicinsk behandling ska du rådfråga läkare innan du bär ringen.
- Om du upplever fysiska ändringar, som svullnad i fingrarna på grund av mediciner eller en medicinsk procedur, kanske du inte kan ta bort ringen från fingret.

Om du skadar handen du bär Galaxy Ring på ska du ta bort ringen omedelbart

Om handen eller fingret du bär ringen på skadas ska du ta bort ringen från fingret omedelbart och söka vård hos en läkare.



Var försiktig!

Om du underlåter att följa varningarna och reglerna avseende säkerhet kan det leda till allvarlig personskada eller skada på egendom

Använd inte enheten i närheten av annan elektronisk utrustning

De flesta elektroniska enheter använder radiovågssignaler. Din enhet kan störa andra elektroniska enheter.

Använd inte enheten på ett sjukhus eller i närheten av fordonsteknisk utrustning som kan störas av radiovågor

- Undvik att använda enheten inom ett avstånd på 15 cm på från en pacemaker om det är möjligt, då den kan störa pacemakern.
- För att minimera eventuella störningar med en pacemaker ska du endast använda enheten på den motsatta sidan av kroppen i förhållande till pacemakern.
- Om du använder medicinsk utrustning ska du kontakta tillverkaren av utrustningen innan du använder enheten för att avgöra huruvida utrustningen kommer att påverkas av radiofrekvenser som avges av enheten.
- I ett flygplan kan användning av elektroniska enheter störa flygplanspersonalens elektroniska navigationsinstrument. Följ de regler som flygbolaget tillhandahåller och flygplanspersonalens instruktioner. När det är tillåtet att använda enheten ska du alltid använda den i flygläget.
- Funktionsfel kan uppstå på elektronisk utrustning i din bil på grund av radiostörningar från enheten. Kontakta tillverkaren för mer information.

Utsätt inte enheten för kraftig rök eller ånga

Om du gör det kan det leda till skada på enhetens utsida eller göra att den inte fungerar på rätt sätt.

Om du använder en hörapparat, kontakta tillverkaren för information om radiostörningar

Radiofrekvensen som avges av enheten kan störa vissa hörapparater. Innan du använder enheten ska du kontakta tillverkaren för att avgöra huruvida hörapparaten kommer att påverkas av radiofrekvenser som avges av enheten.

Använd inte enheten nära andra enheter eller apparater som utsänder radiofrekvenser, exempelvis ljudsystem eller radiosändare

Radiofrekvenser kan leda till att enheten inte fungerar som den ska.

Stäng av enheten i miljöer som kan vara explosiva

- Följ alla regler, anvisningar och skyltar i miljöer som kan vara explosiva.
- Använd inte enheten vid tankställan (bensinstationer), nära bränslen eller kemikalier, eller på sprängningsområden.
- Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som enheten, dess delar och tillbehör.

Om någon del av enheten går sönder, börjar ryka eller luktar bränt ska du sluta använda enheten omedelbart. Använd endast enheten igen efter att den har reparerats på ett Samsung-servicecenter eller ett godkänt servicecenter

- Splittrat glas eller akryl kan orsaka skador på händer och ansikte.
- Om enheten börjar ryka eller luktar bränt kan det leda till att batteriet exploderar eller att enheten börjar brinna.

Följ alla säkerhetsföreskrifter och regler för användning av mobila enheter när du kör ett fordon

När du kör är fordonets säkerhet ditt första ansvar. Använd aldrig din mobila enhet när du kör, om det är förbjudet enligt lag. För din och andras säkerhet, använd ditt sunda förnuft och kom ihåg följande tips:

- Se till att du kan komma åt din trådlösa enhet utan att ta blicken från vägen. Låt röstbrevlådan svara om du får ett samtal vid ett olämpligt tillfälle.
- Avbryt samtal vid mycket trafik eller dåliga väderförhållanden. Regn, snöblandat regn, snö, is och mycket trafik kan utgöra en fara.
- Gör inga anteckningar och sök inte efter telefonnummer. Att skriva anteckningar eller bläddra genom adressboken tar bort uppmärksamheten från ditt första ansvar, att köra säkert.
- Ring förnuftigt och bedöm trafiken. Ring när du står stilla eller innan du ger dig ut i trafiken. Försök att planera så du ringer när bilen står stilla.
- Undvik stressiga eller emotionella samtal som stör. Låt personen du pratar med veta om att du kör och avbryt samtal som skulle kunna avleda din uppmärksamhet från vägen.

Ta hand om och använd enheten korrekt

Håll enheten torr

- Fukt och vätskor kan skada komponenter eller elektroniska kretsar i enheten.
- Den här enheten är utrustad med indikatorer för invändiga vätskor. Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om enheten blir vattenskadad.

Förvara endast enheten på plana ytor

Om enheten faller till marken kan den skadas.

Enheten kan användas på platser som har en omgivningstemperatur på 0 °C till 35 °C. Du kan förvara enheten vid en omgivningstemperatur från –20 °C till 50 °C. Om du använder eller förvarar enheten utanför rekommenderade temperaturintervall kan det leda till att enheten skadas eller att batteriets livslängd minskar

- Förvara inte enheten på mycket varma platser, såsom i en bil på sommaren. Om du gör det kan det leda till att skärmen inte fungerar som den ska, att enheten skadas eller att batteriet exploderar.
- Utsätt inte enheten för direkt solljus under längre perioder (till exempel på instrumentbrädan i en bil).

Förvara inte enheten tillsammans med metallföremål som mynt, nycklar och halsband

- Enheten kan repas eller förstöras.
- Om batteripolerna kommer i kontakt med metallföremål kan det börja brinna.

Förvara inte enheten nära magnetiska fält

- Tekniska fel kan uppstå och batteriet kan laddas ur efter att ha utsatts för magnetiska fält.
- Magnetremсор på kort, inklusive kreditkort, telefonkort, pass och boardingcard kan skadas av magnetiska fält.

Undvik kontakt med enheten när den är överhettad. Annars kan lätta brännskador, rodnad och hudpigmentering uppstå

- Var försiktig så att enheten inte blir överhettad när den används under längre perioder och undvik långvarig kontakt med huden.
- Sitt inte på enheten och se till att den inte är i direktkontakt med din hud under längre perioder när den laddas eller är ansluten till en strömkälla.
- Tolerans mot höga temperaturer varierar individuellt. Var extra försiktig när enheten används av barn, äldre och personer med särskilda behov.

Var försiktig när du utsätts för blinkande ljus

- När du använder enheten ska du se till att det finns annat ljus i rummet och du ska inte hålla skärmen för nära ögonen.
- Slaganfall och svimning kan uppstå när du utsätts för blinkande ljus om du tittar på videor eller spelar Flash-baserade spel under längre perioder. Om du känner någon typ av obehag ska du omedelbart sluta använda enheten.
- Om någon närstående har upplevt svimningsanfall eller yrsel vid användning av en liknande enhet, ska du kontakta läkare innan du använder enheten.
- Om du känner obehag, exempelvis muskelkramper, eller känner dig förvirrad, ska du omedelbart sluta använda enheten och kontakta en läkare.
- För att förhindra trötta ögon ska du ofta ta pauser medan du använder enheten.

Minska risken för förslitningsskador

När du utför någon rörelse upprepade gånger t.ex. trycka på knappar, skriva tecken på en pekskärm eller spela spel, kan du ibland känna dig stel i händerna, nacken, axlarna eller andra delar av kroppen. Om du använder enheten under längre perioder ska du hålla enheten i ett avslappnat grepp, trycka lätt på knapparna och ta pauser ofta. Om du fortfarande har besvär under eller efter sådan användning ska du sluta använda enheten och kontakta läkare.

Skydda hörseln och öronen när du använder ett headset



- Höga ljud kan ge hörselskador.
- Exponering för höga ljud när du kör kan störa dig och leda till en olycka.
- Sänk alltid volymen innan du ansluter hörlurarna till en ljudkälla och använd lägsta möjliga volym för att höra ett samtal eller musik.
- Du kan få en öroninfektion om hörlurarna kommer i kontakt med främmande material och du bär dem under en längre tid. Håll hörlurarna rena och torra.
- I torra miljöer kan statisk elektricitet byggas upp i headsetet. Undvik att använda headset i torra miljöer eller rör vid ett metallföremål för att ladda ur den statiska elektriciteten innan du ansluter headsetet till enheten.
- Använd inte headsetet under körning eller åkning. Om du gör det kan det störa dig och leda till en olycka, eller vara olagligt, beroende på region.

Var försiktig när du använder enheten när du går eller rör dig

Var alltid medveten om omgivningen för att undvika att du skadar dig själv eller andra.

Var försiktig när du bär enheten.

- För exakt mätning behöver du bära enheten så att den passar till din handled. När du har mätt klart lossar du klockarmbandet så att luft kan nå din hud. Vi rekommenderar att du bär enheten så att den inte sitter för löst eller hårt och så att den känns bekväm under normala förhållanden.
- När du bär enheten under en längre period eller genomför högintensiv träning medan du bär den kan hudirritation uppstå på grund av faktorer som friktion, tryck och fukt. Om du har burit enheten under en längre period ska du ta bort den från handleden en stund för att låta huden och handleden vila.
- Om du drar åt enheten för hårt kan hudirritation uppstå och om du drar åt den för löst kan friktion uppstå.
- Håll enheten torr och ren för att undvika hudirritation.
- Enheten följer internationella säkerhetsstandarder, men vidta nödvändiga åtgärder om du har överkänslig hud eller om du är allergisk mot några material.

Måla inte och sätt inte klistermärken på din enhet

- Målarfärg och klistermärken kan täppa till rörliga delar och hindra normal användning.
- Om du är allergisk mot färg eller metall delar på enheten kan du uppleva klåda, eksem eller hudsvullnad. Om detta händer ska du sluta använda enheten och kontakta läkare.

Montera enhet och utrustning omsorgsfullt

- Se till att mobila enheter eller tillhörande utrustning som har monterats i din bil har monterats på ett säkert sätt.
- Placera inte enheten och tillbehören i närheten av eller i ett område där krockkuddar kan aktiveras. Om trådlös utrustning monterats på fel sätt, kan allvarliga skador uppstå när krockkuddar blåses upp snabbt.

Tappa inte och stöt inte till enheten

- Enheten kan skadas eller så kan funktionsfel uppstå.
- Om skärmen böjs eller deformeras kan enheten skadas eller tekniska fel uppstå.

Säkerställ högsta livslängd för batteri och laddare

- Om du laddar en enhet som inte används för länge, laddas den ur och måste laddas igen före användning.
- Koppla från laddaren från strömkällorna när den inte används.
- Använd bara batteriet i det syfte som avses.
- Följ alla instruktioner i denna bruksanvisning för att säkerställa längsta möjliga livslängd för enheten och batteriet. Skador eller dålig prestanda som orsakas av att du inte följer varningar och instruktioner kan göra tillverkarens garanti ogiltig.
- Din enhet kan slitas ut med tiden. Vissa komponenter och reparationer täcks av garantin inom garantiperioden, men skador eller fel som orsakas av ej godkända tillbehör gör det inte.

Ta inte isär, modifiera inte och reparera inte enheten

- Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om enheten ändras eller modifieras. Om enheten behöver service tar du med den till ett av Samsungs servicecenter eller ett auktoriserat servicecenter.
- Ta inte isär och gör inte hål på batteriet, då det kan explodera eller börja brinna.
- Demontera eller återanvänd inte batteriet.

När du rengör enheten ska du tänka på följande

- Torka av enheten och laddaren med en handduk eller mjuk trasa.
- Rengör batteripolerna med en bomullstuss eller handduk.
- Använd inte kemikalier eller rengöringsmedel. Om du gör det kan det leda till missfärgning eller korrosion på enhetens utsida eller resultera i elektrisk kortslutning eller brand.
- Förhindra att enheten utsätts för damm, svett, bläck, olja och kemiska produkter som kosmetika, antibakteriell sprej, handrengöringsmedel, rengöringsmedel och insektsmedel. Enhetens utvändiga och invändiga delar kan skadas eller så kan det leda till dåliga prestanda. Om enheten utsätts för något av ovannämnda ämnen ska du använda en luddfri, mjuk trasa för att rengöra den.

Använd inte enheten till något annat än det den är avsedd för

Din enhet kanske inte fungerar som den ska.

Undvik att störa andra på allmän plats med enheten

Lämna endast enheten till behörig personal för service

I annat fall kan skador uppstå på enheten och garantin upphöra att gälla.

Hantera kablar försiktigt

- När du ansluter en kabel till enheten ska du se till att den ansluts till rätt sida.
- Om du ansluter en kabel med våld eller på fel sätt kan det resultera i skada på flerfunktionsuttaget eller andra delar på enheten.

Kontrollera att nödtjänsterna fungerar

Det är inte säkert att nödsamtal kan ringas från enheten i alla områden och under alla förhållanden. Innan du färdas genom områden med dålig täckning bör du planera för en alternativ metod för att kontakta utryckningspersonal.

Skydda dina personliga data och förhindra att information kommer ut på grund av felaktig användning av känslig information

- Säkerhetskopiera viktiga data när du använder enheten. Samsung är inte ansvarigt för förlust av data.
- När du gör dig av med enheten ska du säkerhetskopiera alla data och återställa enheten, för att förhindra att andra kan komma åt din personliga information.
- Läs noggrant det som står på behörighetsskärmen när du hämtar program. Var särskilt noggrann med program som har tillgång till många funktioner eller till en stor mängd personlig information.
- Kontrollera dina konton regelbundet för icke godkänd eller misstänkt användning. Om du ser några tecken på otillåten användning av din personliga information ska du kontakta tjänsteleverantören för att radera eller ändra kontoinformationen.
- Om du tappar bort enheten eller om den blir stulen, ska du byta lösenord för dina konton för att skydda din personliga information.
- Undvik att använda program från okända källor och lås din enhet med mönsterskydd, lösenord eller PIN-kod.

Distribuera inte upphovsrättsskyddat material

Sprid inte upphovsrättsskyddat material utan tillstånd från den som äger innehållet. Om du gör det kan det strida mot upphovsrättslagstiftningen. Tillverkaren ansvarar inte för några juridiska problem som orsakas av användarens olagliga användning av upphovsrättsskyddat material.

Skadliga program och virus

Följ råden nedan för att skydda enheten från skadliga program och virus. Om du underlåter att göra detta kan det resultera i skador eller dataförlust som inte täcks av garantin

- Ladda inte ned okända program.
- Besök inte sidor som inte är tillförlitliga.
- Radera misstänkliga meddelanden eller e-postmeddelanden från okända avsändare.
- Ange ett lösenord och ändra det regelbundet.
- Atäng av trådlösa funktioner, såsom Bluetooth, när de inte används.
- Om enheten inte reagerar normalt, ska du köra ett antivirusprogram för att söka efter virus.
- Kör ett antivirusprogram på enheten innan du öppnar nyligen hämtade program och filer.
- Installera antivirusprogram på datorn och kör dem regelbundet för att söka efter virus.
- Redigera inte registerinställningar och modifiera inte enhetens operativsystem.

Information om SAR-värden (Specific Absorption Rate)

Mer information finns på sidan www.samsung.com/sar där du kan söka efter enheten med samma modellnummer.

Korrekt avfallshantering av produkten



(Elektriska och elektroniska produkter)


Märkningen på produkten, tillbehör eller i dokument anger att produkten och dess elektroniska tillbehör (till exempel laddare, headset, USB-kabel) inte ska slängas tillsammans med annat hushållsavfall.

För att förhindra skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för ytterligare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera de villkor som anges i köpeavtalet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt

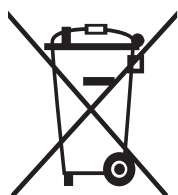

Märkningen på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batteriet i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall när de är uttjänta. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder som överstiger de gränsvärden som anges i EG-direktivet 2006/66.

Ansvarsfriskrivning

En del innehåll och tjänster som är tillgängliga via denna enhet tillhör tredje part och skyddas genom upphovsrätt, patent, varumärken eller annan upphovsrättslagstiftning. Sådant innehåll och sådana tjänster tillhandahålls endast för ditt personliga, icke-kommersiella bruk. Du får inte använda innehåll eller tjänster på ett sätt som inte godkänts av innehållsägaren eller tjänsteleverantören. Utan att det påverkar det som angetts ovan får du inte, förutom om innehållsägaren eller tjänsteleverantören har gett sitt uttryckliga tillstånd, på något vis och via något medium ändra, kopiera, åter publicera, ladda upp, anslå, överföra, översätta, sälja, skapa härledda verk, utnyttja eller distribuera något innehåll eller några tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

“INNEHÅLL OCH TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. SAMSUNG GER INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DETTA INNEHÅLL ELLER DESSA TJÄNSTER OAVSETT ÄNDAMÅL. SAMSUNG FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. SAMSUNG GARANTERAR INTE ATT NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGRA TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA DENNA ENHET ÄR KORREKTA, GILTIGA, TIDSENLIGA, LAGLIGA ELLER FULLSTÄNDIGA. SAMSUNG ANSVARAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER (INTE HELLER VID FÖRSUMMELSE) FÖR DIREKTA, INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, JURIDISKA AVGIFTER, OMKOSTNADER ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER I SAMBAND MED INFORMATIONEN I INNEHÅLLET ELLER TJÄNSTERNA ELLER SOM ÄR ETT RESULTAT AV ATT DU ELLER EN TREDJE PART HAR ANVÄNT INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER. DETTA GÄLLER ÄVEN OM SAMSUNG HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ”.

Tredjepartstjänster kan när som helst avslutas eller avbrytas, och Samsung garanterar inte att något innehåll eller någon tjänst kommer att finnas tillgänglig under en viss tid. Innehåll och tjänster överförs av tredje part via nätverk och överföringsresurser som Samsung inte har någon kontroll över. Utan att det påverkar denna allmänna ansvarsfriskrivning friskriver Samsung sig uttryckligen från allt ansvar för eventuella avbrott eller tillfälliga avstängningar avseende innehåll eller tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

Samsung ansvarar inte heller för kundtjänst i samband med innehållet och tjänsterna. Alla frågor eller begäran om service med anknytning till innehållet eller tjänsterna skall riktas direkt till respektive innehålls- eller tjänsteleverantör.

ข้อมูลความปลอดภัย

โปรดอ่านข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญนี้ก่อนที่คุณจะใช้งานอุปกรณ์ เนื้อหาประกอบด้วยข้อมูลความปลอดภัยทั่วไปสำหรับอุปกรณ์และอาจมีเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ของคุณ ปฏิบัติตามข้อมูลคำเตือนและข้อควรระวังเพื่อป้องกันอันตรายต่อตัวเองและต่อผู้อื่น และเพื่อป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์ของคุณ



คำว่า 'อุปกรณ์' หมายถึง ผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่ เครื่องชาร์จ และสิ่งของที่ให้มากับผลิตภัณฑ์นั้น และอุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองโดยซัมซุง ซึ่งใช้งานกับผลิตภัณฑ์



คำเตือน

การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและข้อบังคับเพื่อความปลอดภัยอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรือเสียชีวิตได้

เครื่องของคุณมีส่วนประกอบของแม่เหล็ก เก็บให้ห่างจากบัตรเครดิต อุปกรณ์ทางการแพทย์แบบฝัง และเครื่องอื่น ๆ ที่อาจได้รับผลกระทบจากแม่เหล็กได้ในกรณีของอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้วางเครื่องของคุณให้ห่างมากกว่า 15 ซม. ให้หยุดการใช้งานเครื่องของคุณหากคุณสงสัยว่ามีการรบกวนอุปกรณ์ทางการแพทย์ของคุณ และปรึกษาแพทย์หรือผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ของคุณ

ห้ามใช้สายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด หรือเต้าเสียบไฟฟ้าที่หลวม

การเชื่อมต่อที่ไม่แน่นอาจทำให้ไฟดูดหรือเพลิงไหม้

อย่าสัมผัสอุปกรณ์ สายไฟ ปลั๊ก หรือขั้วไฟฟ้าโดยใช่มือหรือส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่เปียก

การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้ไฟดูดได้

อย่าใช้แรงดึงสายไฟ เมื่อถอดสายไฟ

การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้ไฟดูดหรือเพลิงไหม้ได้

อย่าถอดสายไฟหรือทำให้สายไฟเสียหาย

การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้ไฟดูดหรือเพลิงไหม้ได้

ห้ามใช้อุปกรณ์ด้วยมือที่เปียกขณะกำลังชาร์จเครื่อง

การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้ไฟดูดได้

อย่าเชื่อมต่อขั้วบวกและขั้วลบของเครื่องชาร์จเข้าด้วยกันโดยตรง

เพราะอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือการบาดเจ็บขั้นรุนแรงได้

ห้ามใช้งานเครื่องของคุณกลางแจ้งในช่วงฝนฟ้าคะนอง

การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดไฟดูดหรืออุปกรณ์ทำงานผิดปกติได้

ใช้งานเครื่องชาร์จ อุปกรณ์เสริม และวัสดุที่รับรองโดยผู้ผลิต

- การใช้งานเครื่องชาร์จที่จำหน่ายทั่วไปอาจทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์สั้นลง หรืออาจทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ และยังอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือทำให้แบตเตอรี่ระเบิดได้
- โปรดใช้เฉพาะแบตเตอรี่ เครื่องชาร์จและสายเคเบิลที่ออกแบบมาโดยเฉพาะที่ได้รับการรับรองจากซัมซุง สำหรับเครื่องของคุณ แบตเตอรี่ เครื่องชาร์จและสายเคเบิลที่เข้ากันไม่ได้สามารถทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรือเกิดความเสียหายต่อเครื่องของคุณได้
- ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ขณะใช้งานอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากซัมซุง

ไม่ควรใส่เครื่องของคุณไว้ในที่กระเป๋าลังหรือที่เอว

- อุปกรณ์อาจเสียหาย ระเบิด หรือก่อให้เกิดไฟไหม้ได้ หากได้รับแรงกดมากเกินไป
- คุณอาจได้รับบาดเจ็บหากคุณถูกกระแทกชนหรือหกล้ม

อย่าให้เครื่องร่วงหล่นหรือได้รับแรงกระแทกที่มากเกินไป

- เพราะอาจทำให้เครื่องหรือแบตเตอรี่ของคุณเกิดความเสียหาย ส่งผลให้เครื่องทำงานผิดปกติ หรืออายุการใช้งานสั้นลง
- เพราะอาจทำให้เกิดความร้อนสูง การเผาไหม้ไฟไหม้ หรืออันตรายอื่นๆ ได้

จัดการและกำจัดเครื่องชาร์จหรืออุปกรณ์ของคุณอย่างระมัดระวัง

- ห้ามกำจัดแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ด้วยการเผาไฟเด็ดขาด อย่าวางแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ที่มีความร้อนด้านบนหรือด้านในอุปกรณ์ที่มีความร้อน เช่น เตาไมโครเวฟ เตาอบ หรือหม้อน้ำรถยนต์ อุปกรณ์อาจจะระเบิดได้หากร้อนเกินไป ปฏิบัติตามกฎหมายในท้องถิ่นเมื่อทำการกำจัดแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ที่ใช้แล้ว
- ห้ามบีบอัดหรือเจาะอุปกรณ์
- หลีกเลี่ยงการนำอุปกรณ์ไปไว้ในที่ที่มีความดันภายนอกสูง ซึ่งอาจทำให้เกิดการลัดวงจรหรือเกิดความร้อนสูงภายในได้

ป้องกันอุปกรณ์ แบตเตอรี่ และเครื่องชาร์จไม่ให้อันตราย

- หลีกเลี่ยงการให้อุปกรณ์และแบตเตอรี่สัมผัสกับอุณหภูมิสูงมากหรือต่ำมาก
- อุณหภูมิที่เกินปกติอาจทำให้อุปกรณ์เสียหาย ลดความจุแบตเตอรี่ และลดอายุการใช้งานของอุปกรณ์และแบตเตอรี่ได้
- ไม่ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับความเสียหาย

- อย่าใช้สายเคเบิลที่ปลอกหุ้มสายถูกลอกออกหรือได้รับความเสียหาย และอย่าใช้เครื่องชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่เสียหายหรือทำงานผิดปกติ
- อย่าเปิดหรือใช้เครื่องมือเมื่อช่องใส่แบตเตอรี่เปิดอยู่

อย่าเก็บเครื่องของคุณใกล้หรืออยู่ในเครื่องทำความร้อน, ไมโครเวฟ, อุปกรณ์ทำอาหารร้อน หรือบรรจุภัณฑ์แรงดันสูง

- แบตเตอรี่อาจรั่วได้
- เครื่องคุณอาจร้อนจัดและทำให้เกิดไฟไหม้ได้

ห้ามใช้งานหรือเก็บอุปกรณ์ของคุณในที่ที่มีฝุ่นหรือวัสดุฟุ้งกระจายปริมาณมาก

ฝุ่นหรือวัสดุแปลกปลอมอาจทำให้อุปกรณ์ของคุณทำงานผิดปกติและอาจเป็นผลให้เกิดไฟไหม้หรือไฟดูดได้

ป้องกันแจ็คเนกประสงค์และปลายด้านเล็กของเครื่องชาร์จไม่ให้สัมผัสกับวัสดุที่เป็นตัวนำไฟฟ้า เช่น ทองเหลือง ฝุ่น ผงโลหะ และสั้ดินสอ อย่าแตะแจ็คเนกประสงค์ด้วยเครื่องมือที่คมหรือก่อให้เกิดผลกระทบกับแจ็คเนกประสงค์

วัสดุที่เป็นตัวนำไฟฟ้าอาจทำให้เกิดการลัดวงจรหรือทำให้ขั้วไฟฟ้าสึกหรอ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดไฟไหม้หรือการระเบิดได้

เมื่อใช้เครื่องชาร์จแบบไร้สาย ห้ามวางวัสดุแปลกปลอม เช่น วัตถุที่เป็นโลหะ แม่เหล็ก และบัตรแถบแม่เหล็ก ระหว่างเครื่องและเครื่องชาร์จแบบไร้สาย

เครื่องอาจจะไม่ชาร์จอย่างถูกต้องหรืออาจจะร้อนเกินไป

อย่ากัดหรือดูดอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่

- การทำเช่นนั้นอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายหรือทำให้เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้ได้
- เด็กและสัตว์เลี้ยงอาจกลืนกินชิ้นส่วนขนาดเล็ก
- หากเด็กใช้งานเครื่อง ควรแน่ใจว่าเด็กๆ สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง

ห้ามใส่เครื่องหรืออุปกรณ์เสริมที่หามาเข้าไปในดวงตา หู หรือปาก

เพราะอาจทำให้เกิดการสำลักหรือการบาดเจ็บรุนแรงได้

ไม่ควรใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน (Li-Ion) ที่ชำรุดหรือรั่ว


ในการกำจัดแบตเตอรี่ชนิดลิเทียม-ไอออนของคุณอย่างปลอดภัย โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตที่อยู่ใกล้คุณมากที่สุด

หาก Galaxy Ring ไม่หลุดออกจากรั้วมือของคุณ ให้ขอความช่วยเหลือจากแพทย์มืออาชีพหรือบริการฉุกเฉินเนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บ

- หากคุณไม่สามารถถอดแหวนออกเองได้ ให้ขอความช่วยเหลือจากแพทย์มืออาชีพหรือบริการฉุกเฉิน การตัดแหวนจะต้องดำเนินการโดยแพทย์มืออาชีพผู้มีประสบการณ์หรือผู้ให้บริการฉุกเฉิน หากบุคคลที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้พยายามที่จะตัดและถอดแหวนออก อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บได้
- หากจำเป็นต้องตัดแหวนในกรณีฉุกเฉิน จะต้องให้ความตระหนักต่อคำแนะนำต่อไปนี้ มอบคำแนะนำเหล่านี้ให้กับแพทย์มืออาชีพหรือผู้ให้บริการฉุกเฉินที่จะตัดแหวน

1) ตรวจสอบตัวบ่งชี้ทิศทางที่แหวนวงดังกล่าว

- แหวนดังกล่าวเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีแบตเตอรี่อยู่ภายใน เพื่อความปลอดภัย คุณต้องตัดวงแหวนตามตัวบ่งชี้ทิศทางที่ไม่มีแบตเตอรี่อยู่ ต้องใช้ความระมัดระวังเนื่องจากการตัดแบตเตอรี่อาจทำให้เกิดความร้อนหรือเกิดเพลิงไหม้ได้

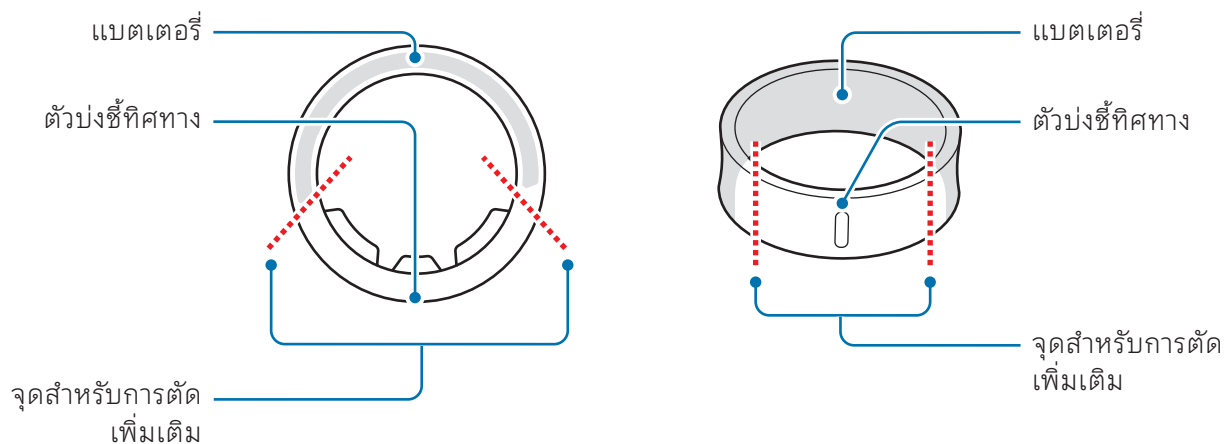

นี่คือภาพประกอบของแบบจำลองทั่วไป รูปแบบอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่น

2) ใช้เครื่องตัดแหวนหรือเครื่องมือตัดที่คล้ายคลึงกัน เช่น กรรไกรตัดกิ่งหรือคีมตัดอันเล็ก ตัดแหวนตามตัวบ่งชี้ทิศทาง

- สำหรับการตัดแหวนนั้น คุณต้องใช้เครื่องมือพิเศษ เช่น เครื่องตัดแหวน กรรไกรตัดกิ่ง หรือคีมตัดอันเล็ก ให้ตรวจสอบว่าเครื่องมือของคุณเหมาะสำหรับการตัดแหวนหรือไม่
- เนื่องจากอาจมีประกายไฟเกิดขึ้นในขณะที่ตัดแหวนด้วยเครื่องตัดแหวน ให้นำสารไวไฟออกจากมือของคุณและตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสารไวไฟอยู่รอบ ๆ ตัวคุณก่อนที่จะตัดแหวนออก คลุมมือของคุณด้วยผ้าเพื่อปกป้องผิวหนังของคุณ และค่อย ๆ ตัดแหวนอย่างช้า ๆ เนื่องจากคุณอาจรู้สึกถึงความร้อนที่นิ้วมือของคุณได้

- 3) หลังจากตัดแหวนแล้วให้สอดไขควงหัวแบนเข้าไปในช่องว่างเพื่อสร้างช่องว่าง และจากนั้นจึงถอดแหวนออกจากนิ้วมือ
- 4) หากคุณยังไม่สามารถถอดแหวนออกได้แม้จะตัดแล้วให้ตัดเพิ่มเติมโดยที่ให้ห่างออกไป 1 ซม. ทางด้านซ้ายหรือขวาของตัวบ่งชี้ทิศทาง (ดูรูปภาพในขั้นตอนที่ 1)
 - ใช้ความระมัดระวังอย่าตัดเบตเตอรีเมื่อทำการตัดเพิ่มเติม

หากคุณรับประทานยาหรืออยู่ระหว่างการรักษาทางการแพทย์ จะต้องให้ความระมัดระวังต่อไปนี้เมื่อใช้ Galaxy Ring

- หากคุณกำลังรับประทานยาหรืออยู่ระหว่างการรักษาทางการแพทย์ โปรดปรึกษาแพทย์ก่อนสวมใส่แหวน
- หากคุณรู้สึกได้ถึงเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เช่น นิ้วบวมขึ้นเนื่องจากยาหรือขั้นตอนทางการแพทย์ แหวนอาจไม่หลุดออกจากนิ้วของคุณ

หากคุณได้รับบาดเจ็บที่มือที่สวม Galaxy Ring ให้ถอดแหวนออกทันที

หากมือหรือนิ้วมือที่คุณสวมใส่แหวนได้รับบาดเจ็บ ให้ถอดแหวนออกจากนิ้วมือทันที และไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษา



ข้อควรระวัง

การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังและข้อบังคับเพื่อความปลอดภัยอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายได้

ไม่ควรใช้เครื่องใกล้เคียงกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนมากจะใช้สัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ ซึ่งเครื่องของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ได้

ไม่ควรใช้เครื่องของคุณในโรงพยาบาล เครื่องบิน หรือในอุปกรณ์ยานยนต์ ที่อาจได้รับการรบกวนจากคลื่นความถี่วิทยุ

- หากเป็นไปได้ให้หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องใกล้เคียงกับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจภายในระยะ 15 ซม. เนื่องจากเครื่องของคุณจะรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ
- เพื่อลดการรบกวนเครื่องควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจให้น้อยที่สุดให้ใช้อุปกรณ์ของคุณเฉพาะบนด้านร่างกายที่อยู่ตรงข้ามกับเครื่องควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจนั้น
- ถ้าคุณใช้เครื่องมือทางการแพทย์ให้ติดต่อผู้ผลิตเครื่องมือนั้นก่อนการใช้อุปกรณ์ของคุณ เพื่อดูว่าเครื่องมือนั้นจะได้รับผลกระทบจากความถี่คลื่นวิทยุที่ปล่อยออกจากอุปกรณ์หรือไม่
- บนเครื่องบินการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อาจรบกวนอุปกรณ์นำทางอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องบินได้ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสายการบินและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่บนเครื่องบิน ในกรณีที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องดังกล่าว จะต้องใช้โหมดเครื่องบินเสมอ
- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ของคุณอาจทำงานผิดปกติ เพราะการรบกวนคลื่นวิทยุจากอุปกรณ์ของคุณ ติดต่อผู้ผลิตเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ห้ามนำอุปกรณ์ไปสัมผัสกับควันหรือละอองสารที่หนาแน่น

การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้ภายนอกของอุปกรณ์เสียหาย หรือทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติได้

ถ้าคุณใช้เครื่องช่วยการฟังให้ติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการรบกวนคลื่นวิทยุ

ความถี่คลื่นวิทยุที่ปล่อยออกจากอุปกรณ์ของคุณอาจรบกวนเครื่องช่วยการฟังบางอย่างได้ ก่อนการใช้งานอุปกรณ์ของคุณให้ติดต่อผู้ผลิตเพื่อดูว่าเครื่องช่วยการฟังของคุณจะได้รับผลกระทบจากความถี่คลื่นวิทยุที่ปล่อยออกจากอุปกรณ์นั้นหรือไม่

ห้ามใช้งานอุปกรณ์ของคุณใกล้อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ปล่อยคลื่นความถี่วิทยุ เช่น ระบบเสียง หรือเสาวิทยุ
คลื่นความถี่วิทยุอาจทำให้อุปกรณ์ของคุณทำงานผิดปกติได้

ปิดเครื่องในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่าย

- ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ, คำแนะนำ และป้ายต่างๆ ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่ายเสมอ
- อย่าใช้อุปกรณ์ของคุณ ณ จุดเติมเชื้อเพลิง (ปั้มน้ำมัน) ใกล้กับเชื้อเพลิงหรือสารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด
- ไม่ควรจัดเก็บหรือพกพาของเหลวที่ติดไฟได้ ก๊าซ หรือวัสดุที่ระเบิดได้ง่ายไว้ในบริเวณเดียวกับเครื่อง ชิ้นส่วนของเครื่อง หรืออุปกรณ์เสริม

หากส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องแตก มีควันหรือส่งกลิ่นไหม้ให้หยุดใช้เครื่องในทันทีที่ใช้เครื่องนี้ได้อีกครั้ง หลังจากได้รับการซ่อมที่ศูนย์บริการซ่อมหรือศูนย์บริการที่ได้รับมอบหมายแล้วเท่านั้น

- กระชกหรืออะคริลิกที่แตกร้าวอาจทำให้มือหรือใบหน้าของคุณได้รับบาดเจ็บได้
- เมื่อมีควันออกจากเครื่องหรือส่งกลิ่นไหม้ออกมา อาจส่งผลให้เกิดการระเบิดของแบตเตอรี่หรือทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้

ปฏิบัติตามคำเตือนและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมดในการใช้งานอุปกรณ์มือถือขณะขับรถ

ขณะขับรถ การขับรถอย่างปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบอันดับแรกของคุณ ห้ามใช้อุปกรณ์มือถือขณะขับรถตามข้อบังคับทางกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยของคุณและของผู้อื่น กรุณาใช้วิจารณญาณ และจดจำคำแนะนำต่อไปนี้:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถใช้อุปกรณ์ไร้สายของคุณโดยไม่ต้องละสายตาออกจากถนน ถ้าคุณต้องรับสายโทรเข้าในเวลาที่ไม่สะดวก ให้ใช้การตอบรับข้อความเสียงแทน
- พักสายในช่วงการจราจรที่ติดขัดมากหรือในสภาพอากาศที่เลวร้าย ฝนตก, ลูกรัง, หิมะ, น้ำแข็ง และจราจรติดขัดมากเป็นสถานะที่อันตราย
- อย่าจดบันทึกหรือค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ การจดลงในรายการ “สิ่งที่ต้องทำ” หรือเปิดดูสมุดโทรศัพท์จะเป็นการดึงความสนใจคุณจากความรับผิดชอบหลักในการขับอย่างปลอดภัย
- โทรตามความเหมาะสมและระมัดระวังการจราจร โทรออกเมื่อไม่มีการเคลื่อนที่หรือก่อนที่จะมาถึงจุดที่จราจรติดขัด ลองวางแผนการโทรเมื่อรถของคุณหยุดอยู่กับที่
- อย่าสนทนาด้วยความเครียดหรือใช้อารมณ์ซึ่งอาจทำให้เสียสมาธิได้ ทำให้บุคคลที่คุณคุยด้วยทราบว่า คุณกำลังขับรถอยู่และหยุดการสนทนาซึ่งอาจหันเหความสนใจของคุณออกจากถนนไว้ชั่วคราว

ให้ใช้ความใส่ใจและใช้งานอุปกรณ์ของคุณอย่างเหมาะสม

ควรให้เครื่องของคุณแห้ง

- ความชื้นและของเหลวอาจสร้างความเสียหายแก่ชิ้นส่วนหรือวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในอุปกรณ์ของคุณได้
- เครื่องนี้มีตัวบ่งชี้การสัมผัสของเหลวติดตั้งอยู่ ความเสียหายของเครื่องเนื่องจากน้ำสามารถทำให้การรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตเป็นโมฆะ

ให้เก็บอุปกรณ์ของคุณไว้บนพื้นผิวเรียบเท่านั้น

ถ้าอุปกรณ์ของคุณตก อาจได้รับความเสียหายได้

สามารถใช้เครื่องในบริเวณที่มีอุณหภูมิรอบๆ 0 °C ถึง 35 °C คุณสามารถเก็บเครื่องไว้ได้ที่อุณหภูมิรอบๆ -20 °C ถึง 50 °C การใช้หรือเก็บเครื่องนอกเหนือจากช่วงอุณหภูมิที่แนะนำอาจทำให้เครื่องชำรุดหรือลดอายุการทำงานของแบตเตอรี่

- ห้ามจัดเก็บอุปกรณ์ของคุณในบริเวณที่ร้อนมากเช่นภายในรถในฤดูร้อน การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้หน้าจอทำงานผิดปกติ ส่งผลให้อุปกรณ์เสียหาย หรือทำให้แบตเตอรี่ระเบิดได้
- อย่าวางเครื่องถูกแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน (เช่น บนแผงหน้าปัดของรถ)

อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณไว้กับวัตถุที่เป็นโลหะ เช่น เหรียญ กุญแจ และสร้อยคอ

- อุปกรณ์ของคุณอาจถูกขีดข่วนหรือทำงานผิดปกติ
- ถ้าขั้วของแบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุโลหะ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้ได้

อย่าเก็บเครื่องของคุณใกล้กับสนามแม่เหล็ก

- เครื่องของคุณอาจทำงานผิดปกติหรือแบตเตอรี่จะคายประจุออกจากการสัมผัสกับสนามแม่เหล็ก
- การ์ดที่มีแถบแม่เหล็ก รวมถึงบัตรเครดิต, บัตรโทรศัพท์, สมุดเงินฝาก และบัตรผ่านขึ้นเครื่องอาจเสียหายได้ในบริเวณสนามแม่เหล็ก

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเครื่องเมื่อมีความร้อนสูงเกินไป หากไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ อาจส่งผลให้เกิดแผลไฟลวกที่เกิดจากความร้อนที่มีอุณหภูมิต่ำ รอยแดงและการสร้างเม็ดสีในผิว

- ระวังในเครื่องมีความร้อนสูงเกินไปเมื่อใช้งานเป็นระยะเวลานานและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังเป็นเวลานาน
- อย่าแนบเครื่องของคุณหรือสัมผัสโดยตรงกับผิวหนังของคุณเป็นระยะเวลานานเมื่อกำลังชาร์จหรือเชื่อมต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
- ความทนทานต่ออุณหภูมิสูงมีความแตกต่างกันไปเป็นการเฉพาะ โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับการใช้งานของเด็ก ผู้สูงอายุและบุคคลที่มีความต้องการที่พิเศษ

ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อเกิดแสงกะพริบ

- ขณะใช้งานเครื่องให้เปิดไฟในห้อง และอย่าถือหน้าจอเข้าใกล้ดวงตาของคุณมากเกินไป
- อาจเกิดอาการหน้ามืดหรือเป็นลมเมื่อคุณได้รับแสงกะพริบ ขณะดูวิดีโอหรือเล่นเกมที่ใช้ Flash เป็นระยะเวลานาน หากคุณรู้สึกไม่สบายหรือเมื่อยล้า ให้หยุดใช้เครื่องทันที
- หากบุคคลใกล้ชิดคุณมีอาการเป็นลมหรือหน้ามืดระหว่างการใช้งานอุปกรณ์ลักษณะคล้ายกัน ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้งานอุปกรณ์
- หากคุณรู้สึกไม่สบาย เช่นมีอาการกล้ามเนื้อกระตุกหรือมึนงง ให้หยุดใช้งานอุปกรณ์ทันทีและปรึกษาแพทย์
- เพื่อป้องกันไม่ให้อาการเมื่อยล้าให้พักการใช้งานบ่อยๆ ระหว่างการใช้งานอุปกรณ์

ลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหวซ้ำๆ

เมื่อคุณทำการเคลื่อนไหวซ้ำๆ เช่น การกดปุ่ม การวาดตัวอักษรที่หน้าจอสัมผัสหรือการเล่นเกม คุณอาจรู้สึกเมื่อยล้าที่มือ คอ หัวไหล่ หรือส่วนอื่น ๆ ของร่างกายของคุณ เมื่อใช้เครื่องเป็นระยะเวลานาน ให้ถือเครื่องด้วยความสบาย ไม่ต้องใช้น้ำหนักมากในการกดปุ่มและหยุดพักให้บ่อยขึ้น ถ้าคุณยังคงรู้สึกไม่สบายในระหว่างหรือหลังการใช้งาน ให้หยุดการใช้อุปกรณ์ และปรึกษาแพทย์

ป้องกันการรับเสียงและหูของคุณเมื่อใช้งานหูฟัง



- การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินของคุณ
- การรับฟังเสียงดังขณะกำลังเดินอาจรบกวนสมาธิของคุณและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
- ควรลดระดับเสียงลงอยู่เสมอก่อนที่จะเชื่อมต่อหูฟังเข้ากับแหล่งที่มาเสียง และใช้การตั้งค่าระดับเสียงต่ำสุดเท่าที่จำเป็นในการรับฟังการสนทนาหรือเพลง
- คุณอาจได้รับอาการติดเชื้อที่หูได้หากหูฟังสัมผัสกับวัสดุแปลกปลอมและคุณสวมใส่เป็นเวลานาน รักษาหูฟังของคุณให้สะอาดและแห้งตลอดเวลา
- ในสภาพอากาศแห้ง อาจเกิดไฟฟ้าสถิตขึ้นที่หูฟังให้หลีกเลี่ยงการใช้งานหูฟังในสภาพอากาศที่แห้ง หรือใช้วัตถุที่เป็นโลหะเพื่อคายประจุไฟฟ้าสถิตก่อนเชื่อมต่อหูฟังเข้ากับเครื่อง
- ห้ามใช้งานหูฟังระหว่างการขับขี่ การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้เสียสมาธิและเกิดอุบัติเหตุ หรืออาจเป็นสิ่งผิดกฎหมายโดยขึ้นกับท้องถิ่นของคุณ

การใช้ความระมัดระวังขณะใช้เครื่องระหว่างเดินหรือเคลื่อนที่

ควรสนใจต่อสิ่งรอบข้างอยู่เสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บของตัวคุณเองหรือผู้อื่น

ใช้ความระมัดระวังเมื่อสวมเครื่อง

- เพื่อให้ได้ผลการวัดที่แม่นยำ คุณต้องสวมเครื่องให้พอดีกับข้อมือของคุณ หลังจากการวัดแล้วให้คลายสายนาฬิกาเพื่อให้อากาศเข้าถึงผิวหนังของคุณ แนะนำให้สวมเครื่องในลักษณะที่ไม่หลวมหรือคับเกินไป และรู้สึกสบายในสถานการณ์ปกติ
- เมื่อคุณสวมใส่เครื่องเป็นเวลานานหรือออกกำลังกายที่มีความเข้มข้นสูงขณะสวมใส่ อาจเกิดการระคายเคืองผิวหนังเนื่องจากปัจจัยบางอย่าง เช่น การเสียดสี แรงกด หรือความชื้น หากคุณสวมใส่เครื่องของคุณเป็นเวลานาน ให้ถอดเครื่องออกจากข้อมือสักครู่เพื่อให้ผิวของคุณมีสุขภาพดีและเพื่อให้ข้อมือของคุณได้พักผ่อนคลาย
- หากคุณสวมใส่เครื่องให้แน่นเกินไป อาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังได้และหากคุณสวมใส่ให้หลวมเกินไป ก็อาจส่งผลให้เกิดการเสียดสีได้
- เก็บเครื่องของคุณให้แห้งและสะอาดอยู่เสมอเพื่อไม่ให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง
- ตัวเครื่องผ่านมาตรฐานความปลอดภัยระหว่างประเทศ แต่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหากผิวของคุณมีความอ่อนไหวหรือแพ้ต่อสารหรือส่วนประกอบของตัวเครื่อง

ไม่ควรทาสีเครื่องของคุณ

- เนื่องจากสีอาจก่อให้เกิดการอุดตันตามร่องของชิ้นส่วนที่ถอดได้ และอาจทำให้ทำงานผิดพลาด
- หากคุณแพ้สีหรือชิ้นส่วนโลหะของอุปกรณ์นี้ คุณอาจรู้สึกคัน เป็นผื่น หรือมีอาการบวมที่ผิวหนัง เมื่อเกิดสิ่งนี้ขึ้น ให้หยุดการใช้อุปกรณ์และปรึกษาแพทย์ของคุณ

การติดตั้งอุปกรณ์มือถือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยความระมัดระวัง

- ตรวจสอบด้วยว่าอุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่นำมาใช้ภายในรถของคุณได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนา
- หลีกเลี่ยงการวางอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมใกล้กับบริเวณที่ติดตั้งถุงลมนิรภัย การติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายที่ไม่ถูกต้องอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงเมื่อถุงลมนิรภัยพองตัวออกอย่างรวดเร็ว

อย่าทำเครื่องตกหล่นหรือทำให้เกิดการกระแทก

- อุปกรณ์ของคุณอาจเสียหายหรือทำงานผิดพลาด
- หากงอหรือผิดรูป เครื่องของคุณอาจเสียหายหรือชิ้นส่วนอาจทำงานผิดพลาด

การดูแลให้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จมีอายุการใช้งานนานที่สุด

- เมื่อเวลาผ่านไป อุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานจะคายประจุไฟฟ้า และจะต้องได้รับการชาร์จใหม่ก่อนนำมาใช้งาน
- ถอดเครื่องชาร์จออกจากแหล่งจ่ายไฟเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- ใช้งานแบตเตอรี่ตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงเท่านั้น
- ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดในคู่มือนี้เพื่อให้อุปกรณ์ของคุณและแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานยาวนานที่สุด ความเสียหายหรือประสิทธิภาพที่ลดลงเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำและการใช้งานอาจทำให้การรับประกันโดยผู้ผลิตสิ้นสุดลง
- อุปกรณ์ของคุณอาจเสื่อมสภาพตามกาลเวลา ชิ้นส่วนและการซ่อมแซมบางส่วนได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกันภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพที่เกิดจากการใช้งานอุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับการรับรองจะไม่ได้การคุ้มครองด้วย

อย่าถอดประกอบ, ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องของคุณ

- การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใดๆ กับเครื่องของคุณอาจทำให้การรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตเป็นโมฆะ หากเครื่องของคุณจะต้องเข้ารับการบริการให้นำเครื่องของคุณไปที่ศูนย์บริการซ่อมแซมหรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต
- อย่าถอดประกอบหรือเจาะแบตเตอรี่ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ได้
- ห้ามถอดประกอบแบตเตอรี่หรือนำกลับมาใช้ใหม่

เมื่อทำความสะอาดอุปกรณ์ของคุณ โปรดคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

- เช็ดเครื่องและเครื่องชาร์จด้วยผ้าหรือยาง
- ทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่ด้วยก้อนสำลีหรือผ้า
- อย่าใช้สารเคมีหรือผงซักฟอก การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้สีของอุปกรณ์เปลี่ยนไปหรือทำให้ด้านนอกอุปกรณ์สึกกร่อน หรืออาจทำให้เกิดไฟดูดหรือเพลิงไหม้ได้
- ป้องกันเครื่องไม่ให้สัมผัสกับฝุ่น เหนือ หมึก น้ำมัน และผลิตภัณฑ์เคมี เช่น เครื่องสำอางค์ สเปรย์ต้านเชื้อแบคทีเรีย เครื่องทำความสะอาดมือ ผงซักฟอก และยาฆ่าแมลง ชิ้นส่วนภายนอกและภายในของเครื่องอาจเสียหายหรืออาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่ดีได้ หากอุปกรณ์ของคุณสัมผัสถูกสารที่ระบุข้างต้นนี้ให้ใช้ผ้านุ่มไร้ขนทำความสะอาด

อย่าใช้เครื่องเพื่อการอื่นใดนอกเหนือจากการใช้งานปกติ

เพราะอุปกรณ์ของคุณอาจทำงานผิดปกติ

หลีกเลี่ยงการรบกวนผู้อื่นเมื่อใช้งานเครื่องในที่สาธารณะ

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องจากผู้ให้บริการที่มีคุณภาพเท่านั้น

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องจากผู้ให้บริการที่ไม่มีคุณภาพอาจทำให้เครื่องของคุณเสียหายและอาจทำให้สิทธิในการรับประกันของผู้ผลิตเป็นโมฆะได้

จับสายด้วยความระมัดระวัง

- เมื่อเชื่อมต่อสายเข้ากับอุปกรณ์ของคุณ ให้เชื่อมต่อสายนั้นให้ถูกต้อง
- การฝืนเชื่อมต่อสายด้วยกำลัง หรือการใส่อย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อแจ็ค เอนกประสงค์ หรือส่วนอื่นๆ ของอุปกรณ์ได้

การเตรียมพร้อมเพื่อใช้บริการฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

ในบางพื้นที่หรือบางสถานการณ์ คุณอาจไม่สามารถต่อสายไปยังหมายเลขฉุกเฉิน โดยใช้เครื่องของคุณได้ เมื่อต้องเดินทางไปยังที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ยังไม่พัฒนา ควรเตรียมวิธีที่เป็นทางเลือกอื่นในการติดต่อผู้ให้บริการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ให้ป้องกันข้อมูลส่วนตัวของคุณและป้องกันไม่ให้ข้อมูลที่สำคัญรั่วไหลหรือถูกนำไปใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง

- ขณะใช้งานเครื่อง ควรแน่ใจว่าได้สำรองข้อมูลที่สำคัญแล้ว ชัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลใดๆ
- เมื่อต้องการขายหรือกำจัดเครื่องของคุณ ให้สำรองข้อมูลทั้งหมดแล้วตั้งค่าเครื่องของคุณใหม่ เพื่อป้องกันไม่ให้นำข้อมูลส่วนตัวของคุณไปใช้ในทางที่ผิด
- โปรดอ่านการเข้าใช้งานบนหน้าจด้วยความรอบคอบเมื่อต้องการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน และระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับแอปพลิเคชันที่สามารถเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆ ได้มากมาย หรือสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้
- ตรวจสอบบัญชีของคุณอย่างสม่ำเสมอเพื่อหาการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการใช้งานที่น่าสงสัย หากคุณพบสัญญาณใดๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในทางที่ผิด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อลบหรือเปลี่ยนข้อมูลบัญชีของคุณ
- ในกรณีที่เครื่องของคุณสูญหายหรือถูกลักขโมย ให้เปลี่ยนรหัสผ่านในบัญชีของคุณเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
- หลีกเลี่ยงการใช้แอปพลิเคชันจากแหล่งที่ไม่รู้จัก และล็อคเครื่องของคุณโดยใช้ระบบการล็อคด้วยรูปแบบ รหัสผ่าน หรือรหัส PIN

ห้ามแจกจ่ายสื่อที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์

อย่าแจกจ่ายสื่อที่มีการคุ้มครองลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเนื้อหานั้น การทำเช่นนี้อาจเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อประเด็นทางกฎหมายใดๆ ที่เกิดจากการใช้สื่อที่มีลิขสิทธิ์โดยมิชอบของผู้ใช้

มัลแวร์และไวรัส

เพื่อปกป้องอุปกรณ์ของคุณจากมัลแวร์และไวรัสให้ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานเหล่านี้ การไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้เกิดความเสียหายหรือสูญเสียข้อมูลที่คุณอาจไม่ได้รับการคุ้มครองโดยบริการการรับประกัน

- อย่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ไม่รู้จัก
- อย่าเข้าเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ
- ลบข้อความที่น่าสงสัยหรืออีเมลจากผู้ส่งที่ไม่รู้จัก
- กำหนดรหัสผ่านและเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะ
- ปิดคุณสมบัติไร้สาย เช่น บลูทูธ เมื่อไม่ใช้งาน
- หากเครื่องมีลักษณะการทำงานไม่ปกติให้เรียกใช้แอปแอนติไวรัสเพื่อตรวจสอบการติดไวรัส
- เรียกใช้แอปแอนติไวรัสที่เครื่องของคุณก่อนที่จะเริ่มต้นแอปพลิเคชันและไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาใหม่
- ติดตั้งแอปแอนติไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณและเรียกใช้โปรแกรมเป็นประจำเพื่อตรวจสอบการติดไวรัส
- อย่าแก้ไขการตั้งค่าริชชีหรือดัดแปลงระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์

ข้อมูลการรับรองอัตราการดักกลืนพลังงานเฉพาะ (SAR)

เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม เยี่ยมชม www.samsung.com/sar และค้นหาเครื่องของคุณโดยใช้หมายเลขรุ่น

การกำจัดผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี



(ขยะประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)

เครื่องหมายนี้บนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม เอกสารระบุว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผลิตภัณฑ์นั้น (เช่น เครื่องชาร์จ เฮดเซต สาย USB) ร่วมกับขยะภายในบ้านอื่น ๆ

เพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทิ้งขยะที่ไม่มีการควบคุม โปรดแยกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกจากขยะประเภทอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยความรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

ผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้เพื่อใช้ส่วนตัวควรติดต่อร้านค้าที่ซื้อหรือหน่วยงานราชการในท้องถิ่นเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และวิธีการนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้นกลับมาใช้ใหม่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

ผู้ใช้ที่เป็นองค์กรควรติดต่อผู้จำหน่ายและตรวจสอบเงื่อนไข และข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับขยะอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการพาณิชย์ที่จะนำไปกำจัดภายหลัง

การกำจัดแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี



สัญลักษณ์นี้บนแบตเตอรี่ คู่มือการใช้ หรือบรรจุภัณฑ์แสดงให้เห็นว่าไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้รวมกันกับขยะอื่นๆ ทิ้งไปเมื่อหมดอายุการใช้งานแล้ว เมื่อหมดอายุการใช้งาน บ้ายสัญลักษณ์ทางเคมี Hg Cd หรือ Pb บอกให้รู้ว่าแบตเตอรี่ประกอบด้วยสารปรอท แคดเมียม หรือมีสูงเกินระดับอ้างอิงในข้อกำหนดของ EC 2006/66

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

เนื้อหาและบริการบางอย่างที่เครื่องนี้สามารถเข้าใช้ได้เป็นของบุคคลที่สามและได้รับการคุ้มครองด้วยกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ เนื้อหาและบริการดังกล่าวจัดให้สำหรับการใช้งานที่ส่วนบุคคลไม่ใช่ในเชิงการค้าเท่านั้น คุณต้องไม่ใช่เนื้อหาหรือบริการใดๆ ในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเนื้อหาหรือผู้ให้บริการ โดยไม่จำกัดเพียงข้อความที่ได้กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้หากไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหาหรือผู้ให้บริการ ที่เหมาะสม คุณต้องไม่ปรับเปลี่ยน คัดลอก เผยแพร่ซ้ำ อัปเดต ประกาศ ถ่ายทอด แปร จำหน่าย สร้างงานดัดแปลงจากต้นแบบ ใช้ประโยชน์หรือแจกจ่ายเนื้อหาหรือบริการที่แสดงผ่านเครื่องนี้ในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ

“เนื้อหาและบริการของบุคคลที่สามจัดให้”ตามสภาพที่เป็น” ชัมซุงไม่ขอรับประกัน เนื้อหาหรือบริการใดๆ ที่จัดให้ดังกล่าว ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยและไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ชัมซุงขอปฏิเสธความรับผิดชอบการรับประกัน โดยนัยใดๆ โดยชัดแจ้ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันความสามารถในการซื้อขายในตลาดของสินค้าหรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ชัมซุงไม่ขอรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ทางกฎหมาย ความตรงต่อเวลา ความถูกต้องตามกฎหมาย หรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาหรือบริการใดๆ ที่มีผ่านเครื่องนี้และไม่ว่ากรณีใดๆ รวมถึงความประมาท ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญญาหรือการละเมิด ชัมซุงจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ความเสียหายที่มีลักษณะพิเศษ หรือ ความเสียหายที่เป็นผลตามมาใดๆ ค่าทนายความ ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับข้อมูลใดๆ ที่มี หรือที่เป็นผลของการใช้เนื้อหาหรือการบริการของคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ แม้ว่าจะมีการแนะนำถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายต่างๆ ดังกล่าวแล้ว”

บริการของบุคคลที่สามอาจสิ้นสุดลงหรือหยุดชะงักได้ตลอดเวลา และชัมซุงไม่ขอรับรองหรือรับประกันว่าเนื้อหาหรือบริการใดๆ จะยังคงมีอยู่ในช่วงเวลาใดๆ เนื้อหาและบริการต่างๆ ได้รับการถ่ายทอดโดยบุคคลที่สามด้วยระบบเครือข่ายและระบบส่งสัญญาณซึ่งชัมซุงไม่ได้ควบคุม ชัมซุงขอปฏิเสธความรับผิดชอบโดยชัดแจ้งต่อความรับผิดชอบหรือความรับผิดใดๆ สำหรับการหยุดชะงักหรือการระงับชั่วคราวของเนื้อหาหรือบริการที่มีผ่านเครื่องนี้ โดยไม่จำกัดเพียงหลักการทั่วไปของการปฏิเสธความรับผิดชอบ

ชัมซุงไม่ขอรับผิดชอบหรือรับผิดชอบต่อบริการสำหรับลูกค้าซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาและบริการต่างๆ การถามคำถามหรือการร้องขอใดๆ สำหรับบริการที่เกี่ยวกับเนื้อหาหรือบริการควรกระทำโดยตรงต่อผู้จัดหาเนื้อหาและผู้ให้บริการนั้นๆ

Güvenlik bilgisi

Cihazı kullanmadan önce lütfen bu önemli güvenlik bilgilerini okuyun. Bu bilgiler cihazlara yönelik genel güvenlik bilgileri içerir ve sizin cihazınız için geçerli olmayan içerik de bulunabilir. Kendiniz ve etrafınızdakilerin mal ve can güvenliği için uyarı ve dikkat bilgilerini takip edin.



“Cihaz” terimi ürünün kendisi; pil, şarj aleti ve ürünle birlikte tedarik edilen öğeler ile üründe kullanılan Samsung onaylı aksesuarlar için kullanılmaktadır.



Uyarı

Güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uymamanız ciddi yaralanmaya veya can kaybına sebep olabilir

Cihazınız mıknatıs içermektedir. Kredi kartlarından, implant tıbbi cihazlardan ve mıknatıslardan etkilenebilecek diğer cihazlardan uzak tutun. Tıbbi cihazlar söz konusu olduğunda, cihazınızı 15 cm'den daha uzakta tutun. Tıbbi cihazınızla herhangi bir etkileşim olduğundan şüpheleniyorsanız cihazınızı kullanmayı bırakın ve doktorunuza veya tıbbi cihazınızın üreticisine danışın

Hasarlı güç kablolarını, fişleri, ya da gevşek elektrik prizlerini kullanmayın

Güvenilir olmayan bağlantılar elektrik çarpmasına veya yangına sebep olabilir.

Islak ellerle veya vücudun başka bir ıslak kısmı ile cihaza, güç kablolarına, fişlere veya elektrik prizine dokunmayın

Aksi halde elektrik çarpmasına sebep olabilir.

Güç kablosunu çıkartırken çok fazla çekmeyin

Aksi halde elektrik çarpmasına veya yangına sebep olabilir.

Güç kablosunu bükmeyin veya zarar vermeyin

Aksi halde elektrik çarpmasına veya yangına sebep olabilir.

Cihaz şarj olurken, ıslak ellerinizle cihazı kullanmayın

Aksi halde elektrik çarpmasına sebep olabilir.

Şarj cihazının pozitif ve negatif uçlarını doğrudan birbirine bağlamayın

Bunu yapmanız yangına veya ciddi yaralanmaya sebep olabilir.

Fırtına sırasında cihazı dışarıda kullanmayın

Aksi halde elektrik çarpabilir veya cihaz arızalanabilir.

Üreticinin onayladığı şarj cihazlarını, aksesuarları ve birlikte verilen ürünleri kullanın

- Sıradan şarj cihazlarının kullanılması halinde cihazınızın kullanım ömrü kısalabilir veya cihaz bozulabilir. Ayrıca yangına veya pilin patlamasına sebep olabilir.
- Yalnızca cihazınız için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış pili, şarj cihazını ve kabloyu kullanın. Uyumsuz pil, şarj cihazı ve kablo ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Samsung, kendisi tarafından onaylanmayan aksesuarların veya birlikte verilen ürünlerin kullanımı sırasında kullanıcı güvenliğinden sorumlu olamaz.

Cihazınızı arka ceplerinizde veya belinizde taşımayın

- Çok fazla basınç uygulandığında cihaz zarar görebilir, patlayabilir veya yangına neden olabilir.
- Çarparsanız veya düşerseniz yaralanabilirsiniz.

Cihazı düşürmeyin ya da aşırı darbe almasına neden olmayın

- Bu, cihazınızın ya da pilinizin zarar görmesine neden olabilir, cihazınızın düzgün çalışmasını engelleyebilir ya da ömrünü kısaltabilir.
- Bu durumda, cihazınız ısınabilir, patlayabilir, yanabilir ya da tehlikeli bir durum oluşabilir.

Pili ve şarj cihazını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Pili veya cihazı asla ateşe atmayın. Pili veya cihazı asla mikrodalga fırın, soba ve radyatör gibi ısıtıcı cihazların üzerine ya da içine koymayın. Cihaz aşırı ısındığında patlayabilir. Kullanılan pili veya cihazı atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.
- Cihazı asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın.
- Cihazı yüksek dış basınç altında bırakmayın, aksi halde dahili kısa devre yapabilir ve aşırı ısınabilir.

Cihazı, pili ve şarj cihazını koruyarak zarar görmelerini önleyin

- Cihazınızı ve pili çok soğuk veya çok sıcak ortamlarda bırakmayın.
- Aşırı sıcaklıklar cihaza zarar verebilir, cihazınızın ve pilin şarj kapasitesini ve kullanım ömrünü azaltabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya pili asla kullanmayın.
- Kaplaması soyulmuş veya hasar görmüş kablo kullanmayın. Ayrıca, hasar görmüş veya bozuk şarj cihazı ya da pil kullanmayın.
- Pil bölmesi açıkken cihazı çalıştırmayın ya da kullanmayın.

Cihazınızı ısıtıcıların, mikrodalgaların, sıcak mutfak aletlerinin ve yüksek basınçlı kapların yakınında ya da içinde saklamayın

- Pil sızıntısı olabilir.
- Cihazınız aşırı ısınabilir ve yangın çıkabilir.

Cihazınızı havada yüksek oranda toz bulunan alanlarda kullanmayın veya saklamayın

Toz veya yabancı cisimler cihazınızın arızalanmasına, yangın ya da elektrik çarpmasına sebep olabilir.

Çok amaçlı girişin ve şarj cihazının küçük ucunun sıvı maddeler, metal tozları ve kalem uçları gibi yalıtkan malzemeler ile temas etmesini önleyin. Keskin araçlarla çok amaçlı girişe dokunmayın ya da çok amaçlı girişe zarar vermeyin

İletken malzemeler kısa devreye ya da cihazınızda korozyon olmasına sebep olabilir, bu da patlama veya yangına sebep olabilir.

Kablosuz şarj cihazını kullanırken metal nesne, mıknatıs ve manyetik şeritli kart gibi yabancı maddeleri cihaz ve kablosuz şarj cihazı arasına yerleştirmeyin

Cihaz doğru şarj etmeyebilir veya aşırı ısınabilir.

Cihazı veya pili ısırmayın ya da emmeyin

- Aksi takdirde, cihazınız zarar görebilir veya bir patlamaya ya da yangına neden olabilir.
- Çocuklar ve hayvanlar küçük parçaları yutabilir.
- Cihazı çocuklar kullanıyorsa, doğru şekilde kullandıklarından emin olun.

Cihazı veya verilen aksesuarları gözünüze, kulağınıza veya ağızınıza sokmayın

Bunu yapmanız boğulmaya veya ciddi yaralanmaya sebep olabilir.

Hasarlı veya sızıntı yapan Lityum İyon (Li-Ion) pil kullanmayın

Li-Ion pilinizi güvenli bir şekilde atmak için, size en yakın yetkili servis merkezine başvurun.

Ürünün enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler

- Satın almış olduğunuz ürünün ömrü boyunca enerji tüketimi açısından verimli kullanımı için bakım hizmetlerinin yetkilendirilmiş sertifikalı elemanlarca yapılması gerekmektedir. Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir.
- İşlem yapmadığınız süre zarfında cihazınızı kapalı tutunuz.

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar


- Araca indirme-bindirme ve taşıma sırasında maksimum dikkat gösterilmelidir.
- Araca yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olunmalıdır.
- Üst üste belirtilen adetlerden fazla koli istiflenmemelidir.
- Nakliye sırasında Uluslararası Nakliyeciler Birliği tarafından açıklanan yönetmeliklere tamamen uyulmalıdır.
- Nakliye sırasında ortam sıcaklığı $-10^{\circ}/+80^{\circ}$ arasında bulunmalıdır.

Galaxy Ring'i parmağınızdan çıkaramıyorsanız yaralanma riski olduğundan bir sağlık uzmanından veya acil servisten yardım alın

- Ring'i kendiniz çıkaramazsanız, bir sağlık uzmanından veya acil servisten yardım alın. Ring'in kesilmesi gerekiyorsa bu işlemin deneyimli bir sağlık uzmanı veya acil servis sağlayıcısı tarafından yapılması gereklidir. Bu konuda uzmanlığa sahip olmayan bir kişi Ring'i kesip çıkarmaya çalışırsa kişisel yaralanmaya neden olabilir.
- Acil durumda Ring'in kesilmesi gerekirse aşağıdaki talimatları izleyin. Bu talimatları, Ring'i kesecek olan sağlık uzmanına veya acil servis sağlayıcısına iletin.

1) Ring'in üzerindeki yön göstergesini kontrol edin.

- Ring, gömülü pile sahip bir elektronik cihazdır. Güvenliğiniz için, Ring'i pilin yer almadığı yön göstergesi üzerinden kesmelisiniz. Pilin kesilmesi ısıya veya yangına neden olabileceğinden dikkatli olun.

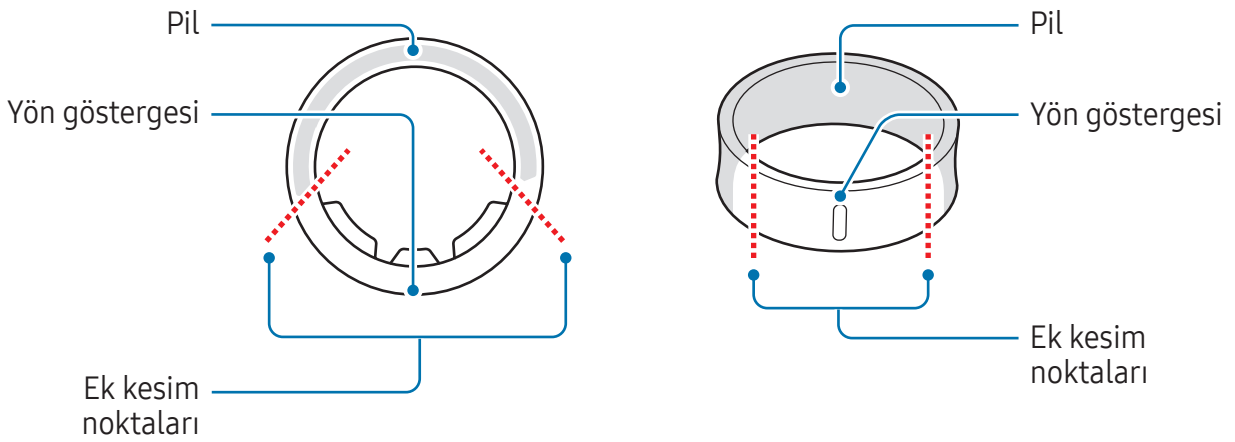

Bu resim, genel bir modele aittir. Görünüm, modele göre farklılık gösterebilir.

2) Ring'i yön göstergesi üzerinden yüzük kesici veya raptor makası ya da yan keski gibi bir kesme aleti kullanarak kesin.

- Ring'i kesmek için yüzük kesici, raptor makası veya yan keski gibi özel bir alete ihtiyacınız vardır. Kullanacağınız aletin Ring'i kesmeye uygun bir alet olup olmadığını kontrol edin.
- Yüzük kesici ile Ring'i keserken kıvılcım çıkabileceğinden, Ring'i kesmeden önce ellerinizde bulunabilecek yanıcı cisimleri çıkarın ve çevrenizde de herhangi bir yanıcı madde olmadığından emin olun. Cildinizi korumak için ellerinizi bir bezle kapatın ve parmaklarınızda ısı hissedebileceğinizden Ring'i keserken acele etmeyin.

- 3) Ring kesildikten sonra, parmakla ring arasına düz uçlu bir tornavida yerleştirerek boşluk oluşturun ve ardından Ring'i parmaktan çıkarın.
- 4) Ring, kesildiği halde parmaktan çıkmıyorsa yön göstergesinin 1 cm solunda veya sağında ek bir kesik oluşturun (1. adımdaki resme bakın).
 - Ek kesik oluştururken pili kesmemeye dikkat edin.

Herhangi bir ilaç kullanıyor veya tıbbi bir tedavi görüyorsanız Galaxy Ring'i kullanırken aşağıdakilere dikkat edin

- Herhangi bir ilaç kullanıyor veya tıbbi bir tedavi görüyorsanız Galaxy Ring'i kullanmadan önce doktorunuza danışın.
- Kullandığınız ilaç veya tıbbi bir işlem nedeniyle parmaklarınızda şişlik gibi fiziksel değişiklikler olması halinde Ring, parmağınızdan çıkmayabilir.

Galaxy Ring'i taktığınız elinizde bir yaralanma meydana gelirse Ring'i derhal çıkarın

Ring'i taktığınız el veya parmak yaralanırsa Ring'i derhal parmağınızdan çıkarın ve tedavi için bir sağlık uzmanına danışın.



İkaz

Güvenlik ikazlarına ve düzenlemelere uymamanız yaralanmaya veya maddi hasara sebep olabilir

Cihazınızı diğer elektronik cihazların yakınında kullanmayın

Çoğu elektronik cihaz radyo frekans sinyalleri kullanır. Cihazınız, diğer elektronik cihazları etkileyebilir.

Cihazınızı hastanede, uçakta ya da bir otomotiv parçasına yakın bir yerde kullanmayın, radyo frekansından etkilenebilir

- Cihazınız kalp pilini etkileyebileceğinden, cihazınızı mümkünse kalp pilinin 15 cm yakınında kullanmaktan kaçının.
- Kalp pilinin olası etkilenmesini minimuma indirmek için, cihazınızı sadece vücudunuzda kalp pilinin bulunduğu tarafın aksi yönünde kullanın.
- Eğer tıbbi cihaz kullanıyorsanız, cihazı kullanmadan önce ekipman üreticisi ile temasa geçerek ekipmanın cihazın radyo frekanslarından etkilenip etkilendiğini belirleyin.
- Elektronik cihazların uçakta kullanılması uçağın elektronik navigasyon aletleri ile etkileşime girmesine sebep olabilir. Havayolu tarafından sağlanan düzenlemeleri ve kabin ekibi tarafından verilen talimatları uygulayın. Cihazın kullanılmasına izin verilen durumlarda her zaman cihazınızı uçuş modunda kullanın.
- Cihazınızın yaratacağı radyo paraziti nedeniyle arabanızdaki elektronik cihazların çalışmasında sorunlar meydana gelebilir. Daha fazla bilgi için üreticiye başvurun.

Cihazı yoğun dumana veya ise maruz bırakmayın

Aksi halde cihazın dış kısmı zarar görebilir veya arızalanabilir.

İşitme cihazı kullanıyorsanız, radyo frekansı hakkında bilgi almak için üretici firmaya başvurun

Cihazdan çıkan radyo frekansı, duyu ile ilgili bazı yardımcı cihazlar ile etkileşime girebilir. Cihazınızı kullanmadan önce, üretici firma ile temasa geçerek cihazınızdan çıkan radyo frekanslarından bazı yardımcı duyu cihazlarının etkilenip etkilendiğini belirleyin.

Cihazınızı, ses sistemleri ya da radyo kuleleri gibi radyo frekansı yayan cihazların ya da aletlerin yakınında kullanmayın

Radyo frekansları cihazınızın arızalanmasına sebep olabilir.

Patlama olasılığı olan ortamlarda cihazı kapatın

- Patlama olasılığı olan ortamlarda düzenlemelere, talimatlara ve işaretlere her zaman uyun.
- Cihazınızı yakıt ikmal noktalarında, (benzin istasyonlarında) yakıt ya da kimyasal maddelerin yanında veya patlama riski taşıyan alanların yakınında kullanmayın.
- Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı malzemeleri cihazınızla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde saklamayın ya da taşımayın.

Cihazın herhangi bir parçası kırılmışsa, bu parçaların herhangi bir yerinden duman veya yanık kokusu geliyorsa derhal cihazı kullanmayı bırakın. Cihazınızı, bir Samsung Servis Merkezinde veya bir yetkili servis merkezinde onarıldıktan sonra tekrar kullanmaya başlayın

- Kırık cam veya akrilik ellerinizi ya da yüzünüzü yaralayabilir.
- Cihazdan duman veya yanık kokusu geliyorsa pil patlayabilir veya yangın meydana gelebilir.

Taşıt kullanırken, mobil cihaz kullanımıyla ilişkili tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelerine uyun

Sürüş sırasında, öncelikli sorumluluğunuz taşıtı güvenli olarak kullanmaktır. Kanunlar tarafından yasaklanmışsa, sürüş sırasında asla mobil cihazınızı kullanmayın. Sizin ve diğerlerinin güvenliği için, sağduyulu davranın ve aşağıdaki ipuçlarını unutmayın:

- Gözünüzü yoldan ayırmadan kablosuz cihazınıza erişim sağladığınızdan emin olun. Uygunsuz bir zamanda arama geldiğinde, telesekreterinizin sizin yerinize cevap vermesine izin verin.
- Yoğun trafikte veya tehlikeli hava şartlarında aramaları erteleyin. Yağmur, sağanak, kar, buz ve yoğun trafik tehlikeli olabilir.
- Not almayın veya telefon numarası aramayın. “Yapılacaklar” listesinde dolaşmak veya adres rehberinize göz atmak, temel sorumluluğunuz olan güvenli sürüşten dikkatinizi uzaklaştırır.
- Makul zamanlarda arama yapın ve trafiği değerlendirin. Hareket halinde olmadığınızda veya trafiğe girmeden önce arama yapın. Aramalarınızı arabanızın hareketsiz olacağı zamanlara göre planlamaya çalışın.
- Dikkatinizi dağıtabilecek gergin veya duygusal konuşmalara girmeyin. Konuştuğunuz kişiye araç kullanmakta olduğunuzu bildirin ve dikkatinizi yoldan uzaklaştırabilecek konuşmaları erteleyin.

Cihazın bakımı ve dikkatli kullanımı

Cihazınızı kuru tutun

- Nem ve sıvılar cihazınızdaki parçalara veya elektronik devrelere hasar verebilir.
- Bu cihazda dahili sıvı göstergesi bulunmaktadır. Cihazınızda oluşabilecek su hasarları, üretici garantinizin geçersiz kalmasına sebep olabilir.

Cihazınızı sadece düz yüzeylerde saklayın

Cihazınız düşerse, zarar görebilir.

Cihaz ortam sıcaklığı 0 °C ile 35 °C arasında olan yerlerde kullanılabilir. Cihazı -20 °C ile 50 °C arası ortam sıcaklığında saklayabilirsiniz. Cihazın önerilen sıcaklık aralıklarının dışında kullanılması veya saklanması cihaza zarar verebilir ve pilin ömrünü azaltabilir

- Cihazınızı yaz günü bir araç içi gibi çok sıcak yerlerde bulundurmayın. Aksi halde ekran arızalanabilir, cihaz zarar görebilir ya da pilin patlamasına sebep olabilir.
- Cihazınızı uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın (örneğin bir arabanın gösterge tablosunda).

Cihazınızı bozuk para, anahtar ve kolye gibi metal nesnelerle birlikte saklamayın

- Cihazınız çizilebilir veya arızalanabilir.
- Pilin uçları metal nesnelerle temas ederse yangın çıkarabilir.

Cihazınızı manyetik alanların yakınında saklamayın

- Manyetik alanlarla temas etmesi nedeniyle cihazınız bozulabilir veya pil boşalabilir.
- Kredi kartı, telefon kartı, banka cüzdanı ve geçiş kartı gibi manyetik şeritli kartlar, manyetik alanlardan ötürü zarar görebilir.

Aşırı ısındığında cihazla temastan kaçın. Temasta bulunursanız, bu durumda düşük sıcaklık yanığı, kızarıklık ve deri renginde değişiklik olabilir

- Uzun süre kullanımlarda cihazın aşırı ısınmasına dikkat edin ve uzun süre cilde temastan kaçın.
- Cihazınız şarj olurken ya da güç kaynağına bağlıyken cihazın üzerine oturmayın veya uzun süre doğrudan temasta bulunmayın.
- Yüksek sıcaklığa karşı tolerans kişiden kişiye değişebilir. Lütfen çocukların, gençlerin ya da özel durumlu yetişkinlerin kullanımı sırasında ayrıca dikkat edin.

Parlayan ışığa tutulduğunda dikkatli olun

- Cihazınızı kullanırken, odada ışık bulundurun ve ekranı gözlerinize çok yakın tutmayın.
- Uzun süre video izlediğinizde ya da Flaş tabanlı oyunları oynarken duraksama ya da kararma olabilir. Eğer herhangi bir rahatsızlık hissederseniz cihazı kullanmayı hemen bırakın.
- Eğer cihazı kullanırken felç ya da baygınlık gibi durumlar ile karşılaşırsanız, cihazı kullanmadan önce hekiminize danışınız.
- Eğer kas spazmı, akıl karışması gibi rahatsızlıkları hissederseniz, cihazı kullanmayı hemen durdurun ve bir hekime danışın.
- Göz yorgunluğunu önlemek için, cihazı kullanırken sık sık mola verin.

Sürekli hareket sonucu yaralanma riskini azaltma

Tuşlara basmak, dokunmatik ekranda çizim yapmak, oyun oynamak gibi işlemleri sürekli olarak yaptığınızda ellerinizde, boynunuzda, omuzlarınızda veya vücudunuzun diğer kısımlarında rahatsızlıklar hissedebilirsiniz. Cihazınızı uzun süre kullandığınızda, cihazı rahat bir şekilde tutun, tuşlara hafifçe basın ve sık sık mola verin. Eğer bu tarz bir kullanım sırasında ya da sonrasında rahatsızlık hissederseniz, cihazı kullanmayı bırakın ve bir hekim ile görüşün.

Bir kulaklık kullanırken kulaklarınızı ve duyu organlarınızı koruyun



- Yüksek sese aşırı maruz kalınması halinde işitme yeteneği zarar görebilir.
- Yürürken yüksek sese aşırı maruz kalmak dikkatinizi dağıtabilir ve kazaya neden olabilir.
- Kulaklıkları bir ses kaynağına bağlamadan önce sesi her zaman kısın ve yalnızca konuşmanızı veya müziği duymanıza yetecek minimum ses ayarını kullanın.
- Kulaklıklar yabancı malzemelerle temas ederse ve onları uzun bir süre takarsanız kulak enfeksiyonu kapabilirsiniz. Kulaklıklarınızı temiz ve kuru tutun.
- Kuru ortamlarda, kulaklıkta statik elektrik birikebilir. Kuru ortamlarda kulaklığı kullanmaktan kaçının veya kulaklığı cihaza bağlamadan önce statik elektriği deşarj etmek için metal bir cisme dokununuz.
- Araç sürerken ya da bisiklet kullanırken kulaklık kullanmayın. Aksi halde dikkatiniz dağılabilir ve bir kazaya sebep olabilir veya bölgenize bağlı olarak yasadışı olabilir.

Cihazınızı yürürken veya hareket halinde kullanırken dikkatli olun

Kendinize veya başkalarına zarar vermektan kaçınmak için etrafınıza her zaman dikkat edin.

Cihazı takarken dikkatli olun

- Doğru ölçüm için cihazı bileğinize tam oturacak şekilde takmanız gerekir. Ölçtükten sonra derinizin nefes almasını sağlamak için bandı gevşetin. Cihazın çok gevşek veya sıkı olmayacak ve normal koşullarda rahat hissettirecek şekilde takılması tavsiye edilir.
- Cihazı uzun süre çıkarmaz veya takılıyken yoğun tempolu egzersiz yaparsanız sürtünme, basınç veya nem gibi belirli faktörlerden dolayı cilt tahrişi oluşabilir. Cihazınızı uzun bir süredir takıyorsanız cildinizi sağlıklı tutmak ve bileğinizin dinlenmesini sağlamak için cihazı bileğinizden bir süreliğine çıkarın.
- Cihazı çok sıkı takarsanız cildiniz tahriş olabilir; çok gevşek takmanız durumunda ise sürtünme gerçekleşebilir.
- Cildin tahriş olmasını önlemek için cihazınızı kuru ve temiz olarak saklayın.
- Cihaz, uluslararası güvenlik standartlarına uymaktadır ancak, hassas bir cilde ya da bazı malzemelere alerjiniz varsa, gereken önlemler alınmalıdır.

Cihazınızı boyamayın ya da üstüne etiket yapıştırmayın

- Boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve düzgün çalışmalarını önleyebilir.
- Cihazın boyasına veya metal parçalarına karşı alerjiniz varsa, derinizde kaşıntı, egzama veya kabartı oluşabilir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız cihazı kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın.

Mobil cihazları ve ekipmanı dikkatli bir şekilde takın

- Taşıtınıza taktığınız tüm mobil cihazların veya ilgili ekipmanın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun.
- Cihazınızı ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymaktan kaçının. Doğru takılmayan kablolu ekipman, hava yastığı hızla şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Cihazınızı düşürmeyin veya cihazınızın darbe almasına neden olmayın

- Cihazınız hasar görebilir veya arızalanabilir.
- Eğilirse veya deforme olursa, cihazınız zarar görebilir ya da parçaları bozulabilir.

Pil ve şarj cihazında maksimum kullanım ömrü sağlayın

- Zamanla, kullanılmayan cihazın şarjı boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynaklarından çıkarın.
- Pili yalnızca amaçlarına uygun olarak kullanın.
- Cihazınızdan ve pilden en uzun süre faydalanabilmek için bu kılavuzda verilen tüm talimatları izleyin. Uyarıları ve talimatları yerine getirmedığınızden dolayı hasar oluşması ya da kötü performans alınması üretici garantisi dışına çıkabilir.
- Cihazınız zaman içinde yıpranabilir. Bazı parçalar ve tamiratlar garanti süresinde garanti kapsamındadır, fakat onaylanmayan aksesuarların sebep olduğu hasarlar veya bozulmalar kapsama dahilinde değildir.

Cihazınızı sökmeyin, deęiřtirmeyin veya onarmayın

- Cihazınızdaki herhangi bir deęiřiklik veya tadilat halinde üretici garantisi geçersiz olabilir. Cihazınızın bakıma ihtiyacı varsa cihazınızı bir Samsung Servis Merkezine veya yetkili bir servis merkezine götürün.
- Pili sökmeyin veya delmeyin, aksi takdirde patlama olabilir ya da yangın çıkabilir.
- Pili sökmeyin veya yeniden kullanmayın.

Cihazı temizlerken, ařaęıdakileri göz önünde bulundurun

- Cihazınızı ve řarj cihazınızı havluyla ya da temizlik beziyle silin.
- Pilin uçlarını pamuk parçasıyla veya havluyla temizleyin.
- Kimyasal ya da deterjan kullanmayın. Aksi halde, cihazın dıř kısmının rengi atabilir veya aşınabilir ya da elektrik çarpması veya yangına sebep olabilir.
- Cihazı toz, ter, mürekkep, yağ ve kozmetik ürünler, antibakteriyel spreyle, el temizlik ürünleri, deterjan ve böcek ilaçları gibi kimyasal ürünlere maruz kalmamasını sağlayın. Cihazın dıř veya iç parçalarının zarar görmesine ya da düşük performansa sebep olabilir. Cihazınız daha önce bahsedilen maddelere maruz kalması durumunda, temizlemek için pamuk bırakmayan yumuřak bir bez kullanın.

Cihazı kullanım amacı dıřında herhangi bir amaç için kullanmayın

Cihazınız arızalanabilir.

Cihazı toplu ortamlarda kullanırken başkalarını rahatsız etmekten kaçının

Cihazınızın bakımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kiřilerin cihazınıza bakım yapmaya çalışması sonucunda cihazınız zarar görebilir ve üretici garantisi geçersiz olur.

Kabloları dikkatli kullanma

- Cihazınıza kablo takarken kablonun doęru tarafa takıldıęından emin olun.
- Kablonun yanlış veya düzgün olmayan řekilde takılması çok amaçlı giriř veya cihazın dięer parçalarına hasar verebilir.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda cihazınızdan acil durum araması yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiř bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Kişisel verilerinizi koruyun ve kaçak durumuna ya da hassas bilgilerin yanlış kullanılmasına engel olun

- Cihazınızı kullanırken, önemli verilerinizi yedeklediğinizden emin olun. Samsung veri kayıplarından sorumlu değildir.
- Cihazı kullanım dışı bırakacağınızda, tüm verilerinizi yedekleyin ve ardından cihazınızı sıfırlayarak kişisel bilgilerinizin yanlış amaçlar doğrultusunda kullanımını önleyin.
- Uygulamaları indirirken izin ekranını dikkatlice okuyun. Birçok işleve veya kişisel bilgilerinizin önemli bir kısmına erişim sağlayan uygulamalar için özellikle dikkatli olun.
- Onaylanmayan veya şüpheli kullanım için hesaplarınızı düzenli olarak kontrol edin. Kişisel bilgilerinizde herhangi bir yanlış kullanım izine rastlarsanız, servis sağlayıcınız ile temasa geçerek hesap bilgilerinizi silin veya değiştirin.
- Cihazınızın kaybedilmesi veya çalınması halinde, hesaplarınızdaki parolaları değiştirerek kişisel bilgilerinizi koruyun.
- Bilinmeyen kaynaklardan gelen uygulamaları kullanmayın ve cihazınızı bir model, parola veya PIN kullanarak kilitleyin.

Telif hakkı korumalı materyalleri göndermeyin

İçerik sahiplerinin izni olmadan telif hakkı ile korunan malzemeyi dağıtmayın. Göndermeniz halinde telif hakkı yasalarını çiğnemiş olabilirsiniz. Üretici firma telif hakkı ile korunan materyalin kullanıcı tarafından yasadışı bir yolla kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir konudan dolayı sorumlu olmayacaktır.

Kötü amaçlı yazılımlar ve virüsler

Cihazınızı kötü amaçlı yazılımlara ve virüslere karşı korumak için, şu kullanma ipuçlarını izleyin. Bunu yerine getirmemeniz garanti hizmeti kapsamında ele alınmayan hasarlara ya da veri kaybına sebep olabilir

- Bilinmeyen uygulamaları indirmeyin.
- Güvenilir olmayan web sitelerini ziyaret etmeyin.
- Bilinmeyen gönderenlerden gelen şüpheli mesajları veya e-postaları silin.
- Bir parola ayarlayın ve düzenli olarak değiştirin.
- Bluetooth gibi kablosuz özellikleri kullanmadığınız zamanlarda kapatın.
- Eğer cihaz anormal çalışmaya başlarsa virüs bulaşıp bulaşmadığını öğrenmek için bir antivirüs uygulaması çalıştırın.
- Yeni indirilen uygulamaları ve dosyaları başlatmadan önce cihazınızda bir antivirüs uygulaması çalıştırın.
- Bilgisayarınıza antivirüs uygulamaları yükleyin ve virüs bulaşıp bulaşmadığını öğrenmek için düzenli olarak çalıştırın.
- Kayıt ayarlarını düzenlemeyin veya cihazın işletim sistemini değiştirmeyin.

Özgöl Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Ayrıntılı bilgi için www.samsung.com/sar adresini ziyaret edin ve cihazınızı model numaranıza göre arayın.

Bu ürünün doğru şekilde atılması



(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

Bu üründeki pillerin doğru şekilde atılması



Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir.

Yasal Uyarı

Bu cihaz yoluyla erişilebilen bazı içerik ve hizmetler üçüncü şahıslara ait olup telif hakkı, patent, ticari marka veya diğer fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. Bu içerik ve hizmetler yalnızca ticari olmayan şahsi kullanıma yönelik olarak sunulmaktadır. Hiçbir içerik veya hizmeti, içeriğin sahibi veya hizmetin sağlayıcısının izin vermediği biçimde kullanamazsınız. Yukarıdaki hükümleri sınırlamaksızın, geçerli içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmedikçe, bu cihaz yoluyla sunulan hiçbir içerik veya hizmeti değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayımlayamaz, yükleyemez, postalayamaz, iletemez, çeviremez, satamaz, türetilmiş eserler oluşturamaz, kötüye kullanamaz veya hiçbir biçimde ya da ortamda dağıtamazsınız.

“ÜÇÜNCÜ ŞAHSA AİT İÇERİK VE HİZMETLER “OLDUĞU GİBİ” SUNULUR. SAMSUNG BU ŞEKİLDE SUNULAN İÇERİK VEYA HİZMETİ, HİÇBİR AMAÇLA, AÇIK VEYA KAPALI BİR İFADE İLE GARANTİ ETMEMEKTEDİR. SAMSUNG AÇIKÇA, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA SATILMA GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, ZİMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. SAMSUNG BU CİHAZ YOLUYLA SUNULAN HİÇBİR İÇERİK VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞU, GEÇERLİLİĞİ, GÜNCELLİĞİ, YASALLIĞI VEYA EKSİKSİZLİĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTE OLUP İHMALKARLIK DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR DURUMDA, BİR SÖZLEŞMEYE TABİ OLARAK YA DA OLMADAN, BU TÜR HASAR İHTİMALİ BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHSIN HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA HİZMETİ KULLANMASININ BİR SONUCU OLARAK VEYA İÇERİLEN BİLGİLERLE BAĞLANTILI OLARAK YA DA BUNLARDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA BİR FİİLİN SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN, AVUKAT ÜCRETİ, MASRAFLAR VEYA DİĞER ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.”

Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda son verilebilir veya ara verilebilir ve Samsung, hiçbir içerik ya da hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabileceğine dair bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir. İçerik ve hizmetler, Samsung'un üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığı ağlar ve iletim olanakları yoluyla üçüncü şahıslar tarafından iletilmektedir. Bu sorumluluk reddinin genel niteliğini sınırlandırmaksızın Samsung açık bir ifade ile, bu cihaz yoluyla sunulan tüm içerik veya hizmetin kesilmesi ya da ertelenmesine dair sorumluluk veya yükümlülüğü reddetmektedir.

Samsung, içerik veya hizmetlerle ilgili müşteri hizmetinden sorumlu veya yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili hizmete yönelik tüm soru ve talepler, doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarına yapılmalıdır.

Заходи безпеки

Ознайомтесь з інформацією щодо заходів безпеки перед використанням пристрою. У ній містяться вказівки для безпечної роботи з різними пристроями, а також інформація, яка може бути незастосовна до цього пристрою. Дотримуйтесь попереджень про небезпеку та виконуйте запобіжні заходи, щоб уникнути травм і пошкодження пристрою.



Термін «Пристрій» відповідає продукту та його акумулятору, зарядному пристрою та іншим елементам, які постачаються разом із продуктом, а також аксесуарам, що рекомендовані компанією Samsung і використовуються з цим продуктом.



Попередження

Недотримання правил і попереджень про безпеку може призвести до серйозної травми або смерті

Ваш пристрій містить у собі магніти. Тримайте його подалі від кредитних карток, імплантованих медичних пристроїв та інших пристроїв, на які можуть впливати магніти. У випадку з медичними пристроями тримайте даний пристрій на відстані більше 15 см від них. Припиніть використання пристрою, якщо є підозри на перешкоди в роботі вашого медичного пристрою, і проконсультуйтеся зі своїм лікарем або виробником вашого медичного пристрою

Не використовуйте пошкоджені кабелі живлення або штепселі чи незафіксовані електричні розетки

Використання незахищених з'єднань може призвести до виникнення пожежі або ураження електричним струмом.

Не торкайтеся пристрою, кабелів живлення, його роз'ємів або електричної розетки вологими руками або іншими частинами тіла

Це може призвести до ураження електричним струмом.

Не тягніть кабель живлення занадто сильно під час його відключення

Це може призвести до виникнення пожежі або ураження електричним струмом.

Не згинайте та не пошкоджуйте кабель живлення

Це може призвести до виникнення пожежі або ураження електричним струмом.

Під час зарядження акумулятора не тримайте пристрій вологими руками

Це може призвести до ураження електричним струмом.

Не підключайте один до одного позитивні та негативні полюси зарядного пристрою

Це може призвести до пожежі або серйозних травм.

Не використовуйте пристрій надворі під час грози

Це може призвести до ураження електричним струмом або несправності пристрою.

Використовуйте зарядні пристрої, аксесуари та комплектуючі вироби, схвалені виробником

- Використання сторонніх зарядних пристроїв може призвести до скорочення терміну служби пристрою та до його несправності. Їх використання може також призвести до пожежі або вибуху акумулятора.
- Використовуйте лише рекомендовані компанією Samsung акумулятор, зарядний пристрій та кабель, які спеціально розроблено для цього пристрою. Несумісний акумулятор, зарядний пристрій та кабель можуть серйозно пошкодити або вивести з ладу пристрій.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за безпеку користувача в разі використання аксесуарів або комплектуючих виробів, не схвалених компанією Samsung.

Не носіть пристрій у задніх кишенях або на поясі

- Під час надмірного тиску пристрій може бути пошкоджений, а також це може призвести до вибуху чи пожежі.
- Ви можете травмуватися при зіткненні чи падінні.

Не кидайте та не піддавайте пристрій сильному ударної дії

- Це може привести до пошкодження пристрою або акумулятора, несправності пристрою або скорочення терміну його служби.
- Це може також стати причиною перегріву, займання, пожежі або інших небезпек.

Обережно поведіться із пристроєм і зарядними пристроями

- Ніколи не кидайте акумулятор або пристрій у вогонь. Ніколи не кладіть акумулятор або пристрій всередину або на прилади, які виділяють тепло, такі як мікрохвильові печі, кухонні плити або радіатори. У разі перегрівання пристрій може вибухнути. Дотримуйтесь усіх місцевих правил щодо утилізації використаного акумулятора або пристрою.
- Ніколи не розбивайте пристрій і не пробивайте в ньому отвори.
- Не допускайте перебування пристрою під дією високого зовнішнього тиску. Це може призвести до внутрішнього короткого замикання та перегрівання.

Захищайте пристрій, акумулятор і зарядний пристрій від пошкоджень

- Уникайте впливу занижених та завищених температур на пристрій та акумулятор.
- Вплив екстремальних температур може пошкодити пристрій, а також зменшити зарядну ємність та термін служби пристрою й акумулятора.
- Ніколи не використовуйте пошкоджені зарядні пристрої та акумулятори.

- Не використовуйте кабель з відшарування або пошкодженої оболонкою, а також не використовуйте пошкоджений або несправний зарядні пристрій або акумулятор.
- Не вмикайте та не використовуйте пристрій, якщо кришку відсіку для акумуляторів не закрито.

Не зберігайте пристрій поблизу нагрівачів, мікрохвильових печей, гарячого кухонного обладнання чи контейнерів високого тиску або в цих пристроях

- Це може призвести до протікання акумулятора.
- Пристрій може перегрітися та призвести до пожежі.

Не використовуйте та не зберігайте свій пристрій у місцях з високою концентрацією пилу або аерозольних речовин

Пил або сторонні речовини можуть викликати несправність Вашого пристрою, що може привести до виникнення пожежі або електрошоку.

Уникайте контакту багатофункціонального гнізда та меншого роз'єму зарядного пристрою з провідниковими матеріалами, наприклад рідинами, пилом, металевим порошком або грифелем олівця. Не торкайтеся багатофункціонального гнізда гострими інструментами та уникайте його ударів.

Це може призвести до короткого замикання або корозії контактів, що, в свою чергу, може призвести до вибуху або виникнення пожежі.

При використанні бездротового зарядного пристрою не кладіть сторонні предмети, такі як металеві об'єкти, магніти і карти з магнітною смугою між пристроєм і бездротовим зарядним пристроєм

Пристрій може не заряджатися належним чином або може перегрітися.

Не кусайте пристрій або акумулятор і не смокчіть їх

- Це може призвести до пошкодження пристрою, вибуху або пожежі.
- Діти або тварини можуть задихнутися, проковтнувши дрібні деталі.
- Якщо пристрій використовують діти, слідкуйте, щоб вони робили це належним чином.

Не беріть пристрій або аксесуари, що входять до комплекту постачання, до рота, не засовуйте їх у вуха та не торкайтеся ними очей

Це може призвести до задушення або серйозних травм.

Не користуйтеся пошкодженим літієво-іонним акумулятором або акумулятором, що протікає



З питань безпечної утилізації літієво-іонного акумулятора зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.

Якщо кільце Galaxy Ring не знімається з пальця, зверніться по допомогу до медичного працівника чи до екстреної служби, оскільки існує ризик травмування.

- Якщо вам не вдається зняти кільце самостійно, зверніться по допомогу до медичного працівника чи до екстреної служби. Розрізання кільця має здійснюватися досвідченим медичним працівником чи працівником екстреної служби. Спроба розрізати й зняти кільце, здійснена людиною, що не має відповідного досвіду, може призвести до травмування.
- У разі потреби зрізати кільце в екстреній ситуації слід дотримуватися викладених нижче інструкцій. Передайте цю інформацію медичному працівникові чи працівникові екстреної служби, який розрізатиме кільце.

1) Перевірте індикатор напрямку, нанесений на кільце.

- Кільце є електронним пристроєм із вбудованим акумулятором. З міркувань безпеки кільце слід розрізати вздовж індикатора напрямку, де відсутній акумулятор. Будьте обережні, оскільки внаслідок розрізання акумулятора кільце може нагрітися. Це також може призвести до виникнення пожежі.

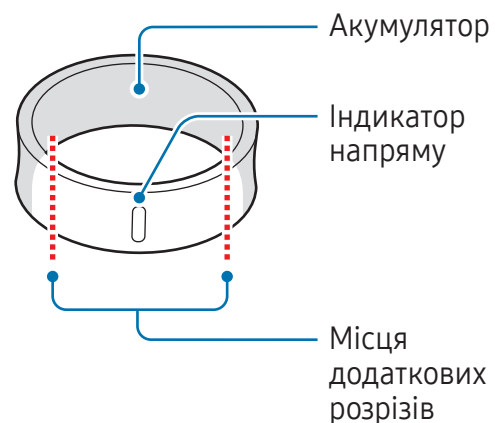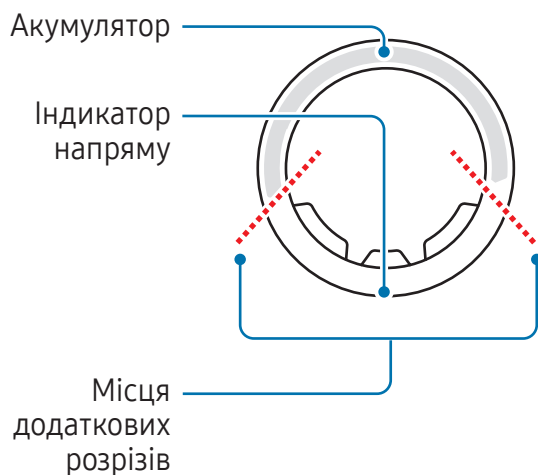

На рисунку зображено типову модель. Зовнішній вигляд може відрізнятися залежно від моделі.

- 2) Розріжте кільце вздовж індикатора напрямку, скориставшись для цього пристроєм для розрізання каблучок чи подібним інструментом для різання, як-от ножиці Raptor або кусачки.
- Для розрізання кільця знадобиться спеціальний інструмент, наприклад пристрій для розрізання каблучок, ножиці Raptor чи кусачки. Перевірте, чи підходить ваш інструмент для розрізання кільця.
 - Оскільки під час розрізання кільця пристроєм для розрізання каблучок може виникнути іскра, перед виконанням цієї операції зніміть із рук будь-які легкозаймисті предмети, а також переконайтеся, що навколо вас немає легкозаймистих речовин. Прикрийте руки тканиною, щоб захистити шкіру. Розрізуйте кільце повільно, оскільки його поверхня може нагріватися.

- 3) Щойно кільце буде розрізане, вставте у щілину плоску викрутку, щоб розширити його, після чого зніміть кільце з пальця.
- 4) Якщо кільце не вдається зняти навіть після того, як воно було розрізане, зробіть додатковий розріз на відстані 1 см ліворуч чи праворуч від індикатора напряму (див. малюнок у кроці 1).
 - Роблячи додатковий розріз, будьте обережні, щоб не пошкодити акумулятор.

Якщо ви приймаєте ліки чи проходите курс лікування, ознайомтеся з викладеною нижче інформацією, перш ніж користуватися кільцем Galaxy Ring.

- Проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж надівати кільце, якщо ви приймаєте ліки чи проходите курс лікування.
- Якщо внаслідок приймання ліків чи проходження курсу лікування у вас виникають набряки, це може призвести до того, що кільце не зніматиметься з пальця.

У разі травмування руки, на якій ви носите кільце Galaxy Ring, негайно зніміть його.

Якщо ви травмували руку чи палець, на якому носите кільце, негайно зніміть його з пальця і зверніться по допомогу до медичного працівника.



Увага!

Недотримання правил і попереджень про безпеку може призвести до серйозної травми або пошкодження майна

Не використовуйте пристрій поблизу інших електронних пристроїв

Більшість електронних пристроїв використовують радіочастотні сигнали. Пристрій може створювати перешкоди для інших електронних пристроїв.

Не використовуйте пристрій у лікарні, літаку або поблизу автомобільного обладнання, роботі якого може перешкоджати радіочастота

- Якщо можливо, намагайтеся не використовувати пристрій у радіусі 15 см від кардіостимулятора, оскільки він може створювати перешкоди для його роботи.
- Щоб мінімізувати можливі перешкоди для роботи кардіостимулятора, використовуйте пристрій лише з іншої сторони тіла від кардіостимулятора.
- Якщо ви використовуєте будь-яке медичне обладнання, зверніться до виробника обладнання перед використанням пристрою, щоб переконатися, чи не впливає на його роботу радіочастотне випромінювання пристрою.
- Використання електронних пристроїв у літаку може призвести до перешкод у роботі електронних засобів навігації літака. Дотримуйтесь правил авіакомпанії та інструкції екіпажу повітряного судна. У випадках, коли використання бездротових пристроїв дозволено, завжди користуйтеся їм в режимі польоту.
- Радіочастотне випромінювання пристрою може призвести до несправності електронних пристроїв автомобіля. За додатковими відомостями зверніться до виробника.

Уникайте контакту пристрою з густим димом або газами

Це може призвести до пошкодження зовнішньої частини пристрою або його несправності.

У разі використання слухового апарата зверніться до його виробника для отримання відомостей про радіоперешкоди

Радіочастотне випромінювання пристрою може перешкоджати роботі деяких слухових апаратів. Перед використанням пристрою зверніться до виробника слухового апарата, щоб переконатися, чи не впливає на його роботу радіочастотне випромінювання пристрою.

Не використовуйте пристрій поблизу пристроїв або приладів, які випромінюють радіочастоти, наприклад звукові системи або радіовежі

Радіочастоти можуть призвести до несправності пристрою.

Вимикайте пристрій у разі перебування у вибухонебезпечному середовищі

- Завжди дотримуйтеся правил, інструкцій і знаків у вибухонебезпечному середовищі.
- Не використовуйте пристрій на автозаправних станціях, поблизу пального чи хімікатів або в місцях проведення вибухових робіт.
- Не зберігайте та не переносьте легкозаймисті рідини, гази чи вибухонебезпечні речовини в одному відділенні з пристроєм, його частинами та аксесуарами.

Якщо будь-яку частину пристрою розбито, він димить чи розповсюджує запах горілого, негайно припиніть його використання. Відновити користування пристроєм знову можна буде лише після його ремонту в сервісному центрі Samsung або авторизованому сервісному центрі.

- Розбите скло або акрил можуть призвести до травмування рук і обличчя.
- Якщо пристрій димить чи розповсюджує запах горілого, це може призвести до вибуху акумулятора чи його займанню.

Дотримуйтеся усіх правил і попереджень про безпеку щодо використання мобільних пристроїв під час керування транспортним засобом

Перебуваючи за кермом, потрібно забезпечити умови для безпечного керування транспортним засобом. Ніколи не використовуйте мобільний пристрій, перебуваючи за кермом, якщо це заборонено законом. З міркувань власної безпеки та безпеки інших осіб керуйтеся здоровим глуздом і дотримуйтеся таких рекомендацій:

- Розташовуйте пристрій так, щоб його можна було взяти, не відволікаючись від дороги. Якщо вам наразі незручно відповісти на вхідний виклик, нехай функція голосової пошти зробить це замість вас.
- Відкладайте виклики, що надходять в умовах напруженого дорожнього руху або поганої погоди. Дощ, ожеледь, сніг, лід та інтенсивний рух можуть бути небезпечні.
- Не робіть нотатки та не шукайте номери телефонів. Робота зі списком справ або перегляд адресної книги відволікають від основного обов'язку – безпечного керування автомобілем.
- Набираючи номер, слідкуйте за рухом транспорту. Намагайтеся здійснювати виклики, лише коли автомобіль стоїть або перед виїздом на смугу дорожнього руху. Намагайтеся запланувати виклики на час, коли автомобіль перебуватиме на стоянці.
- Не розпочинайте напружених або емоційних розмов, які можуть відволікти вас від дороги. Повідомляйте співрозмовників про те, що ви перебуваєте за кермом, та відкладайте розмови, які можуть відволікти вашу увагу від дороги.

Доглядайте за пристроєм і використовуйте його належним чином

Захищайте пристрій від потрапляння вологи

- Вологість і всі типи рідин можуть призвести до пошкодження деталей або електронних схем пристрою.
- Пристрій оснащено вбудованими індикаторами рідини. Пошкодження, спричинені потраплянням до пристрою води, можуть припинити дію гарантії виробника.

Зберігайте пристрій лише на рівній поверхні

Падіння може призвести до пошкодження пристрою.

Пристрій можна використовувати за температури навколишнього середовища від 0 °C до 35 °C. При цьому можна зберігати пристрій за температури навколишнього середовища від -20 °C до 50 °C. Зберігання пристрою за більш низьких чи високих температур може пошкодити його або знизити термін роботи акумулятора

- Не зберігайте пристрій у дуже спекотних місцях, наприклад всередині автомобіля влітку. Це може призвести до несправності екрана, пошкоджень пристрою або вибуху акумулятора.
- Уникайте потрапляння на пристрій прямого сонячного проміння протягом тривалого часу (наприклад, на щитку керування автомобіля).

Не зберігайте пристрій із металевими предметами як монети, ключі та намиста

- Це може призвести до деформації або несправності пристрою.
- Взаємодія контактів акумулятора з металевими предметами може призвести до пожежі.

Не зберігайте пристрій поблизу магнітних полів

- Вплив магнітних полів може призвести до несправності пристрою або розрядження акумулятора.
- Магнітні поля можуть призвести до пошкодження карток із магнітною смугою, включаючи кредитні та телефонні карти, банківські розрахункові книжки та посадочні талони.

Уникайте контакту з пристроєм, коли він перегрівається. В іншому випадку можлива поява низькотемпературного опіку, почервоніння або пігментації шкіри

- Намагайтеся не допускати перегріву пристрою внаслідок його використання протягом тривалого часу, а також уникайте тривалого контакту зі шкірою.
- Коли пристрій заряджається або підключений до мережі, не сидіти на пристрої або безпосередньо контактувати з ним протягом тривалого часу.
- Кожна людина має індивідуальну переносимість високих температур. Проявляйте особливу обережність при використанні пристрою дітьми, людьми похилого віку та людьми з особливими потребами.

Заходи безпеки під час використання спалаху та підсвічування

- Під час використання пристрою залишайте світло увімкненим і не тримайте екран занадто близько перед очима.
- Потрапляння спалаху на очі або використання яскравого підсвічування під час перегляду відео чи довготривала гра на мобільному пристрої можуть призвести до тикозних судом або тимчасової втрати зору. Негайно припиніть використання пристрою, якщо відчуваєте будь-який дискомфорт.
- Якщо використання аналогічного пристрою вашими знайомими викликало тикозні судми або тимчасову втрату зору, зверніться до лікаря перед початком використання пристрою.
- Якщо відчуваєте дискомфорт, наприклад спазм у м'язах або розсіяність, негайно припиніть використання пристрою й зверніться до лікаря.
- Щоб уникнути надмірного напруження зору, частіше робіть перерви під час використання пристрою.

Зменшення ризику отримання травм через повторювальні рухи

Під час часто повторюваних дій, таких як натискання клавіш, малювання символів на сенсорному екрані або використання ігор на мобільному пристрої може відчуватися тимчасовий дискомфорт в руках, шиї, плечах або інших частинах тіла. Під час довготривалого використання пристрою тримайте його без напруження, злегка натискайте клавіші, а також робіть перерви. Якщо відчуваєте дискомфорт до або під час використання, припиніть роботу й зверніться до лікаря.

Захист органів слуху та вух під час використання гарнітури



- Гучні звуки можуть призвести до погіршення слуху.
- Гучні звуки можуть відволікти вас під час руху, і призвести до аварії.
- Завжди зменшуйте рівень гучності, перш ніж під'єднувати навушники до аудіовиходу, і використовуйте найнижчий рівень гучності, достатній для прослуховування розмов або музики.
- У вас може виникнути вушна інфекція, якщо навушники контактуватимуть зі сторонніми речовинами або ви носитимете їх занадто довго. Зберігайте навушники в чистоті й сухості.
- У сухому середовищі може зрости рівень статичної електрики в гарнітурі. Уникайте використання гарнітури у сухому середовищі або доторкніться до металевого предмета перед підключенням гарнітури до пристрою, щоб розрядити статичну електрику.
- Не використовуйте гарнітуру під час керування автомобілем або велосипедом. Це може відволікти вас і призвести до аварії, або це може бути заборонено залежно від вашої країни.

Будьте обережні, використовуючи пристрій під час руху

Завжди слідкуйте за тим, що вас оточує, щоб уникнути власного травмування або травмування інших осіб.

Обережно одягайте пристрій

- Для точного вимірювання показників пристрій повинен прилягати до вашого зап'ястка. Після вимірювання показників послабте браслет, щоб повітря потрапило на шкіру. Носіть пристрій так, щоб він не спадав із зап'ястка та не надто тісно прилягав до нього; вам має бути комфортно.
- Якщо ви носите пристрій протягом тривалого часу або інтенсивно тренуєтеся з ним на зап'ястку, можуть виникнути подразнення шкіри, пов'язані з тертям, тиском або вологістю. Якщо ви носите пристрій протягом тривалого часу, зніміть його із зап'ястка, щоб шкіра залишалася здоровою, а зап'ясток відпочив.
- Якщо затягнути браслет пристрою надто щільно, це може викликати подразнення шкіри, а якщо браслет затягнутий недостатньо, може виникати тертя.
- Для запобігання подразненню шкіри тримайте пристрій сухим і чистим.
- Пристрій відповідає міжнародним стандартам з безпеки, однак слід вживати відповідних заходів у разі наявності гіперчутливості шкіри чи алергії на будь-які матеріали.

Не фарбуйте пристрій і нічого не наклеюйте на нього

- Фарба та наклейки можуть заблокувати рухомі деталі та перешкодити його нормальній роботі.
- За наявності алергії на фарбу або металеві деталі пристрою можуть статися прояви свербіння, екземи чи набряку шкіри. У такому разі припиніть використання пристрою та зверніться до лікаря.

Обережно встановлюйте мобільні пристрої та обладнання

- Переконайтесь, що мобільні пристрої або пов'язане з ними обладнання, установлене в автомобілі, надійно закріплені.
- Не розташовуйте пристрій і аксесуари поблизу або в місці розкриття подушки безпеки. Неправильно встановлене безпроводове обладнання може призвести до серйозної травми під час швидкого розкриття подушки безпеки.

Не кидайте та не вдаряйте пристрій

- Це може призвести до пошкодження або несправності пристрою.
- Згинання або деформація може призвести до пошкодження пристрою або несправності його деталей.

Забезпечення максимального терміну служби акумулятора та зарядного пристрою

- Пристрій, який певний час не використовується, розряджається, тому перед використанням його слід зарядити.
- Від'єднуйте зарядний пристрій від джерел живлення, якщо він не використовується.
- Використовуйте акумулятор лише за призначенням.
- Дотримуйтеся всіх інструкцій у цьому посібнику, щоб пристрій та акумулятор функціонували якнайдовше. Пошкодження або неналежна робота пристрою, спричинені недотриманням попереджень та інструкцій, можуть припинити дію гарантії виробника.
- Через деякий час пристрій зношується. Гарантія поширюється на заміну деяких частин та їх ремонт протягом її терміну дії, однак на пошкодження або зношення, спричинені використанням nereкомендованих аксесуарів, вона не поширюється.

Не розбирайте, не модифікуйте та не ремонтуєте пристрій

- Будь-які зміни або модифікації, внесені в пристрій, можуть припинити дію гарантії виробника. Якщо пристрою потрібно обслуговування, віднесіть його до сервісного центру Samsung або авторизованого сервісного центру.
- Не розбирайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів, оскільки це може призвести до вибуху або пожежі.
- Не розбирайте та не використовуйте акумулятор повторно.

Під час чищення пристрою дотримуйтеся таких вказівок

- Протирайте пристрій або зарядний пристрій рушником чи грубою тканиною.
- Очищуйте контакти акумулятора за допомогою ватного тампона або рушника.
- Не використовуйте хімічні речовини або мийні засоби. Це може призвести до втрати кольору зовнішньої частини пристрою чи її корозії або ураження електричним струмом чи виникнення пожежі.
- Оберегайте пристрій від впливу пилу, поту, чорнил, жирних речовин, а також хімічних продуктів, таких як косметика, антибактеріальні спреї, антисептики для рук, мийні засоби й інсектициди. Це може пошкодити зовнішні й внутрішні частини пристрою або зашкодити його належній роботі. Якщо на пристрій потрапила будь-яка вищеназвана речовина, скористайтеся м'якою тканиною для його очищення.

Використовуйте пристрій лише за призначенням

Інакше це може призвести до несправності пристрою.

Намагайтеся не заважати іншим особам, використовуючи пристрій у людних місцях

Дозволяйте обслуговувати свій пристрій тільки кваліфікованому персоналу

Некваліфікований персонал під час обслуговування може пошкодити пристрій, що призведе до втрати права на гарантійний ремонт від виробника.

Поводьтесь з кабелями обережно

- При під'єднанні кабелю до пристрою впевніться, що він під'єднується з правильного боку.
- Під'єднання кабелю з докладанням зусилля або неналежним чином може призвести до пошкодження багатофункціонального гнізда або інших частин пристрою.

Доступ до аварійних служб

Виклики до аварійних служб можуть бути неможливі в деяких місцевостях чи за деяких обставин. Перед поїздкою до віддаленого регіону або регіону з поганим покриттям подбайте про додатковий спосіб зв'язку з персоналом аварійних служб.

Захист особистих даних і запобігання неналежного використання особистої інформації

- Під час використання пристрою переконайтеся, що створено резервну копію важливих даних. Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату будь-яких даних.
- Під час утилізації пристрою створіть резервну копію всіх даних, а потім скиньте настройки до заводських, щоб попередити неналежне використання особистої інформації.
- Завантажуючи програми, уважно переглядайте інформацію про дозволи. Слід бути особливо обережними в разі використання програм, що мають доступ до багатьох функцій або до значного обсягу ваших особистих даних.
- Регулярно перевіряйте свої облікові записи, щоб дізнатися про наявність неавторизованого або підозрілого їх використання. Якщо ви помітили будь-які ознаки зловживання вашими особистими даними, зверніться до свого оператора зв'язку або видаліть чи змініть дані облікового запису.
- Якщо ви загубили пристрій або його було викрадено, змініть паролі до облікових записів, щоб захистити свої особисті дані.
- Не працюйте із програмами з невідомих джерел, а також використовуйте для блокування пристрою зразок, пароль або PIN-код.

Не розповсюджуйте матеріали, захищені авторськими правами

Не розповсюджуйте матеріали, захищені авторськими правами, серед інших осіб без дозволу власників вмісту. Це призведе до порушення законів щодо авторських прав. Виробник не несе відповідальності за будь-які юридичні наслідки незаконного використання матеріалів, захищених авторськими правами.

Шкідливі програми та віруси

Для захисту пристрою від шкідливих програм і вірусів дотримуйтеся таких порад із використання. Недотримання цих порад може призвести до пошкодження або втрати даних, на які не поширюється гарантійне обслуговування

- Не завантажуйте невідомі програми.
- Не відвідуйте ненадійні веб-сайти.
- Видаляйте підозрілі повідомлення або повідомлення електронної пошти від невідомих відправників.
- Встановіть пароль та регулярно його змінюйте.
- Вимикайте безпроводові функції, наприклад Bluetooth, якщо вони не використовуються.
- У разі неналежного функціонування пристрою запустіть антивірусну програму для виконання перевірки на віруси.
- Запустіть антивірусну програму на пристрої перед запуском програм і файлів, які були нещодавно завантажені.
- Інсталюйте антивірусні програми на комп'ютері та регулярно їх запускайте для виконання перевірки на віруси.
- Не змінюйте установки реєстру або операційну систему пристрою.

Інформація про сертифікацію за питомим коефіцієнтом поглинання (SAR)

Щоб отримати додаткову інформацію, відвідайте веб-сайт www.samsung.com/sar і знайдіть пристрій за його номером моделі.

Правильна утилізація виробу



(Відходи електричного та електронного обладнання)


Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації вказує, що виріб та електронні аксесуари до нього (як-от зарядний пристрій, гарнітура, кабель USB) не можна викидати разом із побутовим сміттям.

Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку для повторного використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до дилера, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати інформацію про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

Утилізація акумуляторів виробу

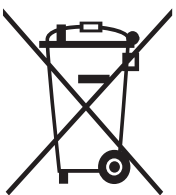

Позначка на акумуляторі, посібнику користувача або упаковці означає, що акумулятор цього виробу не можна викидати разом з іншим побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Хімічні символи Hg, Cd або Pb означають, що кількість наявної в акумуляторі ртуті, кадмію або свинця перевищує контрольний рівень, зазначений у Директиві ЄС 2006/66.

Заява про неприйняття відповідальності

Деякий вміст і послуги, доступ до яких можливий завдяки використанню цього пристрою, належать третім сторонам і захищені законом про авторські права, патентами, товарними знаками або іншими законами про інтелектуальну власність. Такий вміст і послуги надаються лише для особистого некомерційного використання. Не дозволяється використання будь-якого вмісту або послуг у спосіб, заборонений власником вмісту або постачальником послуг. Не обмежуючи вищезазначених положень, без прямого дозволу відповідного власника вмісту або постачальника послуг забороняється внесення змін, копіювання, перевидання, завантаження, розміщення, передача, переклад, продаж, створення похідних документів, використання або розповсюдження вмісту або послуг, що надаються за допомогою цього пристрою, у будь-який спосіб або за допомогою будь-якого носія.

"ВМІСТ І ПОСЛУГИ ТРЕТІХ СТОРІН НАДАЮТЬСЯ "ЯК Є". КОМПАНІЯ SAMSUNG ІЗ ЖОДНОЮ МЕТОЮ НЕ НАДАЄ ПРЯМИХ АБО НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, НАДАНИХ ТАКИМ ЧИНОМ. КОМПАНІЯ SAMSUNG НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ. КОМПАНІЯ SAMSUNG НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ТОЧНОСТІ, ДІЙСНОСТІ, СВОЄЧАСНОСТІ, ЗАКОННОСТІ АБО ПОВНОТИ ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, ДОСТУПНИХ ЗАВДЯКИ ВИКОРИСТАННЮ ЦЬОГО ПРИСТРОЮ, ТА ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН, (ВКЛЮЧНО З НЕДБАЛІСТЮ) АНІ ЗА КОНТРАКТОМ, АНІ ЗА ДЕЛІКТОМ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, НАВМИСНІ АБО ОПОСЕРЕДКОВАНІ ЗБИТКИ, ОПЛАТУ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ, ВИТРАТИ АБО БУДЬ-ЯКІ ІНШІ ЗБИТКИ І УШКОДЖЕННЯ, ЩО БУЛИ СПРИЧИНЕНІ ВНАСЛІДОК АБО В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ АБО БУДЬ-ЯКОЮ ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ БУДЬ-ЯКИХ ВІДОМОСТЕЙ У ВМІСТІ АБО ПОСЛУГАХ, АБО В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ БУДЬ-ЯКОГО ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, НАВІТЬ У ВИПАДКУ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ."

Надання послуг третьою стороною може бути припинено або перервано у будь-який момент, і компанія Samsung не заявляє і не гарантує, що вміст або послуги залишатимуться доступними впродовж будь-якого часу. Вміст і послуги передаються третіми сторонами за допомогою мереж і засобів передачі даних, які не контролюються компанією Samsung. Не обмежуючи змісту цієї заяви в цілому, компанія Samsung прямо відмовляється від будь-яких зобов'язань або відповідальності за переривання або призупинення надання будь-якого вмісту або послуг, доступних за допомогою цього пристрою.

Компанія Samsung не має жодних зобов'язань і не несе жодної відповідальності за обслуговування клієнта, пов'язане з використанням вмісту та послуг. Будь-які запитання або запити на обслуговування, пов'язані із вмістом або послугами, мають бути спрямовані безпосередньо до відповідних постачальників вмісту або послуг.

سلامتی کی معلومات

برائے مہربانی آلہ استعمال کرنے سے پہلے سلامتی کی معلومات کا مطالعہ کر لیں۔ یہ آلات کیلئے سلامتی کی عمومی معلومات پر مشتمل ہے اور اس میں ایسا مواد شامل ہو سکتا ہے جو آپ کے آلہ پر لاگو نہ ہو۔ خود کو اور دوسروں کو نقصان سے بچانے اور اپنے آلہ کو نقصان سے بچانے کیلئے انتباہ اور احتیاط کی معلومات پر عمل کریں۔

اصلاح "آلہ" سے مراد پروڈکٹ اور اس کی بیٹری، چارجر، اور موبائل آلہ کے ساتھ فراہم کردہ آئیٹم اور آلہ کے ساتھ مستعمل کوئی بھی سام سنگ منظور شدہ لوازمات ہوتے ہیں۔



انتباہ



سلامتی کے انتباہات و ضوابط پر عمل کرنے میں ناکامی شدید زخم یا موت کا باعث ہو سکتی ہے

آپ کے آلہ میں مقناطیس شامل ہیں۔ اسے کریڈٹ کارڈز، نصب کیا ہوا طبی آلات، اور دیگر ایسے آلات سے دور رکھیں جو مقناطیسی سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ طبی آلات کی صورت میں، اپنے آلے کو 15 سینٹی میٹر سے زیادہ کے فاصلے میں رکھیں۔ اگر آپ کو اپنے طبی آلات کے ساتھ کسی قسم کی مداخلت کا شبہ ہو تو اپنے آلے کا استعمال بند کر دیں اور اپنے معالج یا اپنے طبی آلات بنانے والے سے مشورہ کریں

خراب برقی تاریں یا پلگ یا بجلی کے ڈھیلے ساکٹ استعمال نہ کریں
غیر محفوظ کنیکشن الیکٹرک شاک یا آگ کا باعث ہو سکتا ہے۔

گیلے ہاتھوں یا گیلے بدن سے آلہ، پاور کورڈز، پلگ یا الیکٹرک ساکیٹ کو نہ چھوئیں
ایسا کرنا الیکٹرک شاک یا باعث ہو سکتا ہے۔

پاور کورڈ کو نکالتے وقت اسے بہت زیادہ نہیں کھینچیں
ایسا کرنا الیکٹرک شاک یا آگ کا باعث ہو سکتا ہے۔

بجلی کی تار کو نہ موڑیں اور نہ ہی خراب کریں
ایسا کرنا الیکٹرک شاک یا آگ کا باعث ہو سکتا ہے۔

آلہ چارج ہونے کے دوران اسے گیلے ہاتھ سے استعمال نہ کریں
ایسا کرنا الیکٹرک شاک یا باعث ہو سکتا ہے۔

چارجر کے مثبت اور منفی ٹرمینلز کو براہ راست ایک ساتھ نہیں جوڑیں
ایسا کرنا آگ یا شدید چوٹ کا سبب بن سکتا ہے۔

اپنے آلے کو طوفانی برق باد کے دوران باہر استعمال نہ کریں
ایسا کرنا الیکٹرک شاک یا آگ کا باعث ہو سکتا ہے یا آلے میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔

مصنوعہ کار کے منظور کردہ چارجرز، لوازمات، اور سامان استعمال کریں

- عمومی چارجرز کے استعمال سے ممکن ہے کہ آپ کے آلے کی زندگی کم ہو جائے یا آلہ درست طور پر کام نہ کرے۔ ان کی وجہ سے بھی آگ لگ سکتی ہے یا بیٹری پھٹنے کا باعث ہو سکتے ہیں۔
- صرف سام سنگ کی منظور شدہ بیٹری، چارجر اور کیبل ہی استعمال کریں جو آپ کے آلے کے لئے خاص طور پر بنائے گئے ہیں۔ غیر مطابق بیٹری، چارجر اور کیبل شدید چوٹ کا باعث بن سکتے ہیں یا ان کی وجہ سے آپ کے آلے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔
- ایسی اسپسیریاں یا سامان استعمال کرنے کے دوران، جنہیں سام سنگ نے منظور نہ کیا ہو، سام سنگ صارف کے تحفظ کے لئے ذمہ داری قبول نہیں کر سکتا ہے۔

اپنے آلے کو اپنی پچھلی جیبوں یا اپنی کمر پر نہ رکھیں

- آلہ پر اگر بہت زیادہ دباؤ استعمال کیا جائے تو آلہ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، پھٹ سکتا ہے، یا آگ لگ سکتی ہے۔
- آپ زخمی ہو سکتے ہیں اگر آپ کسی چیز سے ٹکرا جائیں یا گرتے ہیں۔

آلہ کو نہ گرائیں اور نہ ہی اس پر زیادہ زور دیں

- اس سے آپ کا آلہ یا بیٹری خراب ہو سکتی ہے، آلہ ناقص عمل ہو سکتا ہے یا اس کی زندگی کم ہو سکتی ہے۔
- اس سے اضافی گرمی، شلگن، آگ یا دیگر خطرات ہو سکتے ہیں۔

آلہ اور چارجر احتیاط سے رکھیں اور ضائع کریں

- بیٹری اور آلے کو کبھی بھی آگ میں ضائع مت کریں۔ بیٹری اور آلے کو گرم ہونے والے آلات جیسا کہ مائیکروویو اون، چولہے، یا ریڈی ایٹر کے اوپر یا اندر نہ رکھیں۔ آلہ زیادہ گرم ہونے پر پھٹ سکتا ہے۔ استعمال شدہ بیٹری یا آلے کو ٹھکانے لگاتے وقت تمام مقامی قوانین کی پیروی کریں۔
- آلے کو کبھی بھی کچلیں یا پنکچر نہ کریں۔
- آلہ کو بہت زیادہ بیرونی دباؤ کے قریب نہ رکھیں، جو اندرونی شارٹ سرکٹ یا گرمی کا باعث بن سکتا ہے۔

آلے، بیٹری اور چارج کو نقصان سے بچائیں

- اپنے آلے اور بیٹری کو بہت زیادہ ٹھنڈے یا بہت زیادہ گرم درجات حرارت سے دور رکھیں۔
- شدید درجات حرارت کی وجہ سے آلے کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور آپ کے آلے اور بیٹری کی چارجنگ کی صلاحیت اور زندگی کم ہو سکتی ہے۔
- کبھی بھی خراب چارجر یا بیٹری نہ استعمال کریں۔

- ایسی کیبل کا استعمال نہ کریں جس کا کور اکھڑا ہوا یا شکستہ ہو اور شکستہ یا خراب چارجر یا بیٹری کا استعمال نہ کریں۔
- بیٹری کا خانہ کھلا ہونے پر آلہ کو آن یا استعمال نہیں کریں۔

اپنے آلے کو بیٹر، مائیکروویو، گرم چولہے کا آلہ یا اعلیٰ دباؤ کے ڈبوں کے قریب یا ان کے اندر نہ رکھیں

- بیٹری لیک ہوسکتی ہے۔
- آپ کا آلہ بہت زیادہ گرم ہو کر آگ کا باعث بن سکتا ہے۔

اپنے آلے کو ان مقامات میں استعمال یا ذخیرہ نہ کریں جہاں زیادہ دھول کی تہیں یا ہوا میں اڑنے والے مواد ہوتے ہیں

دھول یا باہری مواد کی وجہ سے آپ کے آلے میں خامی پیدا ہوسکتی ہے اور اس کی وجہ سے آگ یا الیکٹرک شاک لگ سکتی ہے۔

کثیر المقصد جیک اور چارجر کے چھوٹے سرے کو سیال، دھول، معدنیاتی پاؤڈر، اورینسل لیڈ جیسے ایصالی مواد سے جڑنے سے روکیں۔ کثیر المقصد جیک کو تیز اوزار سے نہ چھوئیں یا اسکی وجہ سے اس کثیر المقصد جیک پر اثر نہ پڑنے دیں۔

ایصالی مواد کی وجہ ٹرمینل کی شارٹ سرکٹ ہوسکتا ہے یا وہ پگھل سکتا ہے، جو دھماکہ یا آگ کا سبب بن سکتا ہے۔

وائریس چارجر استعمال کرتے وقت، آلہ اور وائریس چارجر کے درمیان دھاتی اشیاء، مقناطیس اور مقناطیسی پٹی والے کارڈز جیسے خارجی مواد نہ رکھیں

ہو سکتا ہے آلہ ٹھیک سے چارج نہ ہو یا بہت گرم ہو سکتا ہے۔

آلے یا بیٹری کو نہ تو کاٹیں اور نہ ہی چوسیں

- ایسا کرنے سے آلے کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا دھماکہ ہوسکتا ہے یا آگ لگ سکتی ہے۔
- چھوٹے حصوں پر بچوں یا جانوروں کے حلق میں پھندا لگ سکتا ہے۔
- اگر بچے آلہ استعمال کرتے ہوں تو یقین کرلیں کہ وہ آلے کو درست طور پر استعمال کریں۔

آلہ یا فراہم کردہ لوازمات کو آنکھ، کان، یا منہ میں نہ ڈالیں

ایسا کرنے سے حبس یا خطرناک زخم ہوسکتا ہے۔


خراب یا لیک کرنے والی لیتھیم آئین (Li-Ion) کو نہ چھوئیں

اپنی Li-Ion بیٹری کو بحفاظت ضائع کرنے کے لئے، اپنے قریب ترین مجاز خدمت کے مرکز سے رابطہ کریں۔

اگر Galaxy Ring آپ کی انگلی سے نہیں نکلتی ہے تو طبی پیشہ ور یا ہنگامی خدمات سے مدد لیں، کیونکہ چوٹ لگنے کا خطرہ ہے۔

- اگر آپ خود انگوٹھی کو نہیں اُتار سکتے ہیں، تو طبی پیشہ ور یا ہنگامی خدمات سے مدد لیں۔ انگوٹھی کاٹنا ایک تجربہ کار طبی پیشہ ور یا ہنگامی خدمات فراہم کرنے والے کے ذریعے کیا جانا لازمی ہے۔ اگر اس مہارت کے بغیر کوئی شخص انگوٹھی کو کاٹنے اور اُتارنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسا کرنا ذاتی چوٹ کا سبب بن سکتا ہے۔
 - اگر ہنگامی صورت حال میں انگوٹھی کاٹنا ہو، تو درج ذیل ہدایات سے آگاہ رہیں۔ یہ ہدایات انگوٹھی کو کاٹنے والے طبی پیشہ ور یا ہنگامی خدمات فراہم کرنے والے تک پہنچائیں۔
- (1) انگوٹھی پر موجود سمتی اشاریہ چیک کریں۔

- یہ انگوٹھی ایمبیڈڈ بیٹری کے ساتھ ایک برقی آلہ ہے۔ حفاظت کے لیے، یہ لازمی ہے کہ آپ سمتی اشاریہ کے ساتھ انگوٹھی کو وہاں کاٹیں جہاں بیٹری واقع نہیں ہے۔ محتاط رہیں کیونکہ بیٹری کاٹنے سے گرمی پیدا ہو سکتی ہے یا آگ لگ سکتی ہے۔

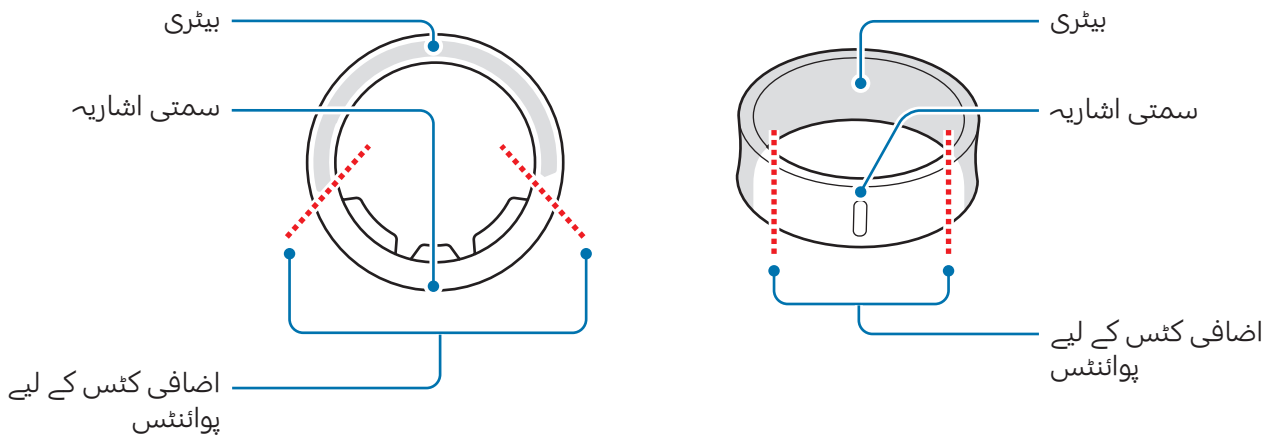

یہ ایک مخصوص ماڈل کی مثال ہے۔ ظاہری شکل ماڈل کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہے۔



(2) انگوٹھی کٹر یا اسی طرح کے کاٹنے والے آلہ کا استعمال کرنا جیسے ریپر شیئرز یا نیپرز، انگوٹھی کو سمتی اشاریہ کے ساتھ کاٹیں۔

- انگوٹھی کو کاٹنے کے لیے، آپ کو ایک خاص آلہ کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ انگوٹھی کٹر، ریپر شیئرز، یا نیپرز۔ چیک کر لیں کہ آیا آپ کا ٹول انگوٹھی کاٹنے کے لیے موزوں ہے۔
- چونکہ انگوٹھی کو کاٹتے وقت چنگاریاں نکل سکتی ہیں، لہذا انگوٹھی کو کاٹنے سے پہلے اپنے ہاتھوں سے کوئی بھی آتش گیر مادہ ہٹا دیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے اردگرد کوئی آتش گیر مادہ موجود نہ ہو۔ اپنی جلد کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو کپڑے سے ڈھانپ لیں، اور اپنا وقت لے کر انگوٹھی کو آہستہ آہستہ کاٹیں کیونکہ آپ کو اپنی انگلیوں پر گرمی محسوس ہو سکتی ہے۔

3) انگوٹھی کے کٹ جانے کے بعد، جگہ بنانے کے لیے ایک سپاٹ سرے والے پیچ کس کو خالی جگہ میں ڈالیں، اور پھر انگوٹھی کو انگلی سے اُتار دیں۔

4) اگر آپ انگوٹھی کو کاٹنے کے بعد بھی اُسے نہیں اُتار سکتے ہیں، تو سمتی اشاریہ کے بائیں یا دائیں جانب 1 سینٹی میٹر کے فاصلہ پر ایک اضافی کٹ بنائیں (مرحلہ 1 میں موجود تصویر دیکھیں)۔
- اس بات کو لے کر محتاط رہیں کہ اضافی کٹ کرتے وقت بیٹری کو نہ کاٹیں۔

اگر آپ دوائیں لیتے ہیں یا طبی علاج کروا رہے ہیں، تو Galaxy Ring استعمال کرتے وقت درج ذیل باتوں سے آگاہ رہیں

- اگر آپ دوائی لے رہے ہیں یا طبی علاج کروا رہے ہیں، تو انگوٹھی پہننے سے پہلے اپنے معالج سے مشورہ کر لیں۔
- اگر آپ جسمانی تبدیلیوں کا تجربہ کرتے ہیں، جیسے دوائی یا طبی طریقہ کار کی وجہ سے آپ کی انگلیوں میں سوجن، تو ہو سکتا ہے کہ انگوٹھی آپ کی انگلی سے نہ نکلے۔

اگر آپ کو اُس ہاتھ پر چوٹ لگتی ہے جس پر آپ نے Galaxy Ring پہن رکھی ہے، تو انگوٹھی کو فوراً اُتار دیں
جس ہاتھ یا انگلی پر آپ نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اگر وہ زخمی ہے تو انگوٹھی کو انگلی سے فوراً اُتار دیں اور کسی طبی پیشہ ور سے علاج کروائیں۔



خبردار

سلامتی کے ہدایات و ضوابط پر عمل کرنے میں ناکامی زخم یا ملکیت کو نقصان کا باعث ہوسکتی ہے

اپنے آلے کو دوسرے الیکٹرانک آلات کے قریب استعمال نہ کریں

زیادہ تر الیکٹرانک آلات ریڈیو فریکوینسی سگنل استعمال کرتے ہیں۔ آپ کا آلہ دوسرے الیکٹرانک آلات کے ساتھ دخل انداز ہوسکتا ہے۔

اپنے آلے کو ہسپتال میں، ہوائی جہاز پر، یا خودحرکی آلات کے قریب نہ استعمال کریں جن میں ریڈیو فریکوینسی کی وجہ سے مداخلت ہوسکتی ہے

- اگر ممکن ہو تو اپنے آلے کو پیس میکر کے 15 سینٹی میٹر کی زد میں استعمال کرنے سے گریز کریں کیونکہ آپ کا آلہ پیس میکر کے ساتھ دخل انداز ہوسکتا ہے۔
- پیس میکر کے ساتھ ممکنہ مداخلت کو کم سے کم کرنے کے لئے آلے کو صرف اپنے جسم کے اس حصے پر استعمال کریں جو پیس میکر کے مخالف میں ہے۔
- اگر آپ کوئی طبی آلہ استعمال کرتے ہیں تو، یہ تعین کرنے کے لیے کہ کیا آلہ سے نکلنے والی ریڈیو فریکوینسیوں سے یہ متاثر ہوگا یا نہیں اپنے آلے کو استعمال کرنے سے پہلے بنانے والے سے رابطہ کریں۔
- ہوائی جہاز میں، الیکٹرانک کے آلات کا استعمال کرنا ہوائی جہاز کے الیکٹرانک نیویگیشنل انسٹرومینٹ کے ساتھ مداخلت کرسکتا ہے۔ ایئر لائن کی طرف سے فراہم کردہ ضوابط اور ہوائی عملے کی ہدایات پر عمل کریں۔ ایسی صورتوں میں جہاں آلہ استعمال کرنے کی اجازت ہو، اسے ہمیشہ پرواز موڈ میں استعمال کریں۔
- آپ کے آلے سے نکلنے والی ریڈیو فریکوینسی کے سبب آپ کی گاڑی کے الیکٹرانک آلات میں خرابی پیدا ہوسکتی ہے۔ مزید معلومات کے لئے بنانے والے سے رابطہ کریں۔

آلے کو گھنے دھوئیں اور جھاک کی زد میں نہ آنے دیں

ایسا کرنے سے آلے کے باہری حصے کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا اس کی وجہ سے کام کرنے میں خرابی پیدا ہوسکتی ہے۔

اگر آپ آلہ سماعت استعمال کرتے ہیں تو ریڈیو مداخلت کے متعلق معلومات کے لئے بنانے والے سے رابطہ کریں

آپ کے آلے سے نکلنے والی ریڈیو فریکوینسی کچھ آلات سماعت کے ساتھ مداخلت کرسکتی ہے۔ اپنے آلے کو استعمال کرنے سے پہلے، یہ تعین کرنے کے لیے کہ کیا آلہ سے نکلنے والی ریڈیو فریکوینسیوں سے آپ کا آلہ سماعت متاثر ہوگا یا نہیں بنانے والے سے رابطہ کریں۔

اپنے آلے کو ایسے آلات یا اوزار کے قریب استعمال نہ کریں جس سے ساؤنڈ سسٹم یا ریڈیو ٹاور جیسے ریڈیو فریکوینسی نکلتا ہے

ریڈیو فریکوینسی کی وجہ سے آپ کا آلہ اچھی طرح کام نہیں کرسکتا ہے۔

ممکنہ دھماکہ خیز ماحولوں میں آلہ آف کر دیں

- ممکنہ دھماکہ خیز ماحولوں میں ہمیشہ ضوابط، ہدایات اور اشاروں پر عمل کریں۔
- آپ اپنے آلے کا استعمال نہ کریں ایندھن ڈالنے والی جگہ (پٹرول اسٹیشن)، قریب ایندھن یا کیمیکل، یا دھماکے کے علاقوں میں۔
- آلہ، اس کے حصوں یا لوازمات کو آتش گیر مائع، گیسوں یا دھماکہ خیز مواد کے ساتھ ذخیرہ نہ کریں اور نہ ہی ان کے قریب لے کر جائیں۔

اگر آلہ کا کوئی بھی حصہ ٹوٹ جاتا ہے، اس میں سے دھواں نکلتا ہے یا اس میں سے جلنے کی بو آتی ہے تو آلہ کا استعمال فوراً بند کر دیں۔ سام سنگ سروس سینٹر یا مجاز سروس سینٹر میں اس کی مرمت کے بعد ہی آلہ کو دوبارہ استعمال کریں

- ٹوٹی ہوئی کانچ یا ایکرلک کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں یا چہرے کو چوٹ لگ سکتی ہے۔
- جب آلہ میں سے دھواں نکلتا ہے یا اس میں سے جلنے کی بو آتی ہے، تو اس کے نتیجے میں بیٹری میں دھماکہ ہو سکتا ہے یا آگ لگ سکتی ہے۔

گاڑی استعمال کرتے ہوئے موبائل آلات کے استعمال کے متعلق تمام حفاظتی تنبیہات اور ضوابط پر عمل کریں

- گاڑی چلانے کے دوران، آپ کی اولین ذمہ داری گاڑی کو بحفاظت چلانا ہے۔ اگر قانون اس کی ممانعت کرے تو گاڑی چلانے کے دوران کبھی بھی اپنا موبائل فون استعمال نہ کریں۔ اپنی اور دوسروں کی حفاظت کے لئے اپنی عام عقل و فہم استعمال کریں اور مندرجہ ذیل ٹوٹکوں کو یاد رکھیں:
- یقینی بنائیں کہ آپ اپنی آنکھوں کو روڈ سے ہٹائے بغیر اپنے آلے کے وائرلس کی رسائی کرسکتے ہیں۔ اگر کسی غلط وقت پر کال آجائے تو اپنے وائس میل کو اس کا جواب دینے دیں۔
- ٹریفک یا خطرناک موسمی صورت احوالوں میں کالوں کو معطل کردیں۔ ابرش، ریف، ریف و ابراں خطرناک ہوسکتے ہیں۔
- نوٹس نہ لیں اور نہ ہی فون نمبرات تلاش کریں۔ ”اہم کام“ کی فہرست بنانے یا اپنے ایڈریس بک میں گھومنے سے بحفاظت گاڑی چلانے کی بنیادی ذمہ داری سے دھیان ہٹ جاتا ہے۔
- سمجھداری کے ساتھ نمبر ڈائل کریں اور ٹریفک کی جانچ کریں۔ جب آپ ساکن ہوں یا ٹریفک میں نکلنے سے قبل کال کریں۔ کالوں کی منصوبہ بندی اس وقت کرنے کی کوشش کریں جب آپ کی گاڑی ساکن ہو۔
- دباؤ پیدا کرنے والے یا جذباتی گفتگو سے پرہیز کریں جس سے آپ کا دھیان ہٹ سکے۔ آپ جس شخص سے بات کر رہے ہیں اسے آگاہ کریں کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور ایسی گفتگو معطل کردیں جو آپ کے دھیان کو ممکنہ طور پر راستے سے ہٹا سکتی ہیں۔

اپنے آلے کی نگہداشت کریں اور مناسب طریقے سے استعمال کریں

اپنے آلے کو خشک رکھیں

- رطوبت یا سیال آپ کے آلے میں اجزاء یا الیکٹرانک سرکٹ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔
- اس آلہ میں اندرونی مائع کے انڈیکیٹر فٹ ہیں۔ آپ کے آلہ میں پانی سے ہونے والے نقصان کی وجہ سے منصوعہ کار کی وارنٹی ختم ہو سکتی ہے۔

اپنے آلے کو صرف مسطح مقام پر رکھیں

گرنے پر آپ کے آلے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔

آلہ 0°C تا 35°C کے تحولی درجہ حرارت والے مقامات میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ آلہ کو 20°C تا 50°C کے تحولی درجہ حرارت میں اسٹور کر سکتے ہیں۔ درجہ حرارت کی مجوزہ حدود سے باہر آلہ کو استعمال یا اسٹور کرنے کے سبب میں آلہ کو نقصان ہو سکتا ہے یا بیٹری کی عمر کم ہو سکتی ہے

- گرمی کے موسم میں اپنے آلے کو کار کے اندر جیسی بہت زیادہ گرم جگہ پر ذخیرہ نہ کریں۔ ایسا کرنے سے اسکرین کے عمل کرنے میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے، آلے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یا اس کی وجہ سے بیٹری میں دھماکہ ہو سکتا ہے۔
- اپنے آلے کو لمبے عرصے کے لئے براہ راست دھوپ میں نہ رکھیں (جیسے، کار کی ڈیش بورڈ پر)۔

اپنے آلے کو سکوں، چابیوں، یا گالے کے ہاروں جیسے دھاتی اشیاء کے ساتھ ذخیرہ نہ کریں

- آپ کے آلے پر خراش آسکتی ہے یا اس میں خرابی آسکتی ہے۔
- اگر بیٹری کے ٹرمینل دھاتی اشیاء کے ساتھ رابطے میں آئیں تو آگ لگ سکتی ہے۔

اپنے آلے کو مقناطیسی فیلڈوں کے قریب ذخیرہ نہ کریں

- ممکن ہے کہ آپ کا آلہ درست طور پر کام نہ کرے یا بیٹری مقناطیسی فیلڈز کے ساتھ لمس کی وجہ سے ڈسچارج ہو جائے۔
- مقناطیسی اسٹرائپ کے کارڈ، جس میں کریڈٹ کارڈ، فون کے کارڈ، پاس بکس اور بورڈنگ پاس شامل ہیں، مقناطیسی فیلڈز کی وجہ سے خراب ہو سکتے ہیں۔

جب آلہ بہت زیادہ گرم ہو رہا ہو تو اس کے لمس سے بچیں۔ ایسا کرنے میں ناکامی کے سبب کم درجہ حرارت کی جلن، سرخی اور جلد کی رنگت میں تبدیلی ہو سکتی ہے

- آلہ کو طویل مدت تک استعمال کر رہے ہوں تو اس کے زیادہ گرم ہونے سے محتاط رہیں اور اسے زیادہ دیر تک جلد سے متصل نہ رکھیں۔
- اپنے آلہ کے اوپر نہیں بیٹھیں یا چارچنگ یا پاور کے ماخذ سے جڑے ہونے پر اسے زیادہ دیر تک اپنی جلد سے براہ راست متصل نہ رکھیں۔
- زیادہ درجہ حرارت کی برداشت انفرادی طور پر مختلف ہوتی ہے۔ براہ کرم بچوں، بزرگوں اور مخصوص حالات والے افراد کے استعمال کرنے کے سلسلے میں اضافی احتیاط برتیں۔

فلشنگ لائٹ پڑنے پر محتاط رہیں

- اپنے آلے کو استعمال کرنے کے دوران، کمرے میں کچھ لائٹ آن رہنے دیں اور اسکرین کو اپنی آنکھوں کے زیادہ قریب نہ لے جائیں۔
- زیادہ وقت تک ویڈیوز دیکھنے، فلش پر مبنی گیم کھیلنے کے دوران فلشنگ لائٹ پڑنے سے آپ دورے پڑسکتے ہیں یا بینائی ختم ہوسکتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو فوراً آلے کو استعمال کرنا روک دیں۔
- اگر آپ کے کسی متعلق کو اس جیسے آلے کو استعمال کرنے کے دوران دورے پڑنے یا بینائی ختم کا تجربہ ہوا ہو، تو آلے کو استعمال کرنے سے پہلے کسی معالج سے مشورہ کریں۔
- اگر آپ کے عضلات میں مروڑ، یا چکر جیسی پریشانی محسوس ہو تو، آلے کو استعمال کرنا فوراً روک دیں اور کسی معالج سے مشورہ کریں۔
- آنکھ میں تناؤ کو روکنے کے لیے، آلے کو استعمال کرنے کے دوران بار بار وقفہ لیں۔

متکرر حرکت کے زخموں کے خطرے کو کم کریں

جب آپ کیبز دبانے، ٹچ اسکرین پر کیریئر بنانے، گیم کھیلنے جیسے عمل کو بار بار انجام دیتے ہیں تو، کبھی کبھار آپ کے ہاتھ، گردن، کندھے، یا جسم کے دوسرے حصے میں تکلیف کا احساس ہوسکتا ہے۔ جب آپ آلے کو زیادہ دیر تک استعمال کریں تو، آلے کو اچھی طرح سے پکڑیں، کیز کو آہستہ آہستہ دبائیں، اور وقفہ وقفہ سے توقف کریں۔ اگر آپ کو اس طرح سے استعمال کے بعد یا دوران میں تکلیف رہنا جاری رہے تو، آلہ استعمال کرنا روک دیں اور معالج سے صلاح لیں۔

اپنی سماعت و کانوں کو ہیڈسیٹ استعمال کرنے کے دوران بچائیں



- زیادہ دیر تک اونچے والیوم پر آوازیں سننے سے آپ کی سماعت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔
- چلنے کے دوران زیادہ اونچے والیوم پر آوازیں سننے سے آپ کا دھیان بٹ سکتا ہے اور یہ حادثات کا باعث بن سکتا ہے۔
- ہیڈفونز کو کسی آڈیو کے ذریعے میں مربوط کرنے سے پہلے ہمیشہ والیوم کم کر دیں اور اپنی گفتگو یا موسیقی سننے کے لئے کم سے کم ضروری والیوم کی سیٹنگ ہی استعمال کریں۔
- اگر ہیڈ فون غیر ملکی مواد کے رابطے میں آتے ہیں اور آپ انہیں لمبے وقت تک پہنتے ہیں تو آپ کو کان کا انفیکشن ہوسکتا ہے۔ اپنے ہیڈ فون کو صاف اور خشک رکھیں۔
- خشک آب و ہوا میں، آلے کے اندر اسٹیٹک الیکٹریسٹی بن سکتی ہے۔ خشک آب و ہوا میں ہیڈ سیٹ استعمال کرنے سے بچیں یا کسی معدنی شے کو ٹچ کرنے سے ہیڈسیٹ کو آلے سے جوڑنے سے پہلے اسٹیٹک الیکٹریسٹی نکل سکتی ہے۔
- ڈرائیونگ یا سواری کرتے وقت ہیڈسیٹ استعمال نہ کریں۔ ایسا کرنے سے ذہن بھٹک سکتا ہے اور حادثہ ہوسکتا ہے، آپ کے خطے کے لحاظ سے غیرقانونی ہوسکتا ہے۔

چلتے ہوئے یا حرکت کرتے ہوئے آلہ استعمال کرتے وقت احتیاط سے کام لیں

اپنے آپ کو اور دوسروں کو چوٹوں سے بچانے کے لئے اپنے ماحول سے ہمیشہ باخبر رہیں۔

آلہ پہنتے وقت احتیاط برتیں

- درست پیمائش کے لئے، آپ کو آلہ پہننا ہوگا تاکہ یہ آپ کی کلائی کے مطابق ہو۔ پیمائش کے بعد، بینڈ کو ڈھیلا کریں تاکہ ہوا آپ کی جلد تک پہنچ سکے۔ آلہ کو پہننے کی سفارش کی جاتی ہے تاکہ یہ بہت ڈھیلا یا تنگ نہ ہو، اور یہ عام حالات میں آرام دہ محسوس کرے۔
- جب آپ آلہ کو لمبے وقت تک پہنتے ہیں یا اسے پہنتے وقت اعلیٰ شدت کی ورزش کرتے ہیں تو، جلد میں جلن کچھ عوامل کی وجہ سے ہوسکتی ہے، جیسے رگڑ دباؤ، یا نمی۔ اگر آپ طویل عرصے سے اپنا آلہ پہن رہے ہیں تو، اپنی جلد کو صحت مند رکھنے کے لئے اسے اپنی کلائی سے تھوڑی دیر کے لئے ہٹا دیں اور اپنی کلائی کو آرام کرنے دیں۔
- اگر آپ آلہ کو بہت مضبوطی سے باندھ دیتے ہیں، تو جلد میں سوزش ہو سکتی ہے اور اگر آپ اسے بہت ڈھیلا باندھتے ہیں تو رگڑ لگ سکتی ہے۔
- جلد کی سوزش سے بچنے کے لئے اپنے آلہ کو خشک اور صاف رکھیں۔
- آلہ بین الاقوامی حفاظتی معیار کا پابند ہے، لیکن اگر آپ کی جلد بیش حساس ہے یا آپ کو کسی مادے سے الرجی ہے تو ضروری احتیاط برتیں۔

اپنے آلے پر اسٹیکرز نہ پینٹ کریں اور نہ ہی لگائیں

- پینٹ اور اسٹیکرز حرکت کرنے والے اجزاء میں رکاوٹ پیدا کرسکتے ہیں اور صحیح طریقے سے کام کرنے کو روک سکتے ہیں۔
- اگر آپ کو آلے کے پینٹ یا دوسرے معدنی اجزاء سے الرجی ہے تو، آپ کی جلد پر خارش، اگزیم، یا سوجن ہوسکتی ہے۔ جب یہ ہو تو، آلہ استعمال کرنا روک دیں اور اپنے معالج سے مشورہ کریں۔

موبائل فون اور آلات کی احتیاط سے تنصیب کریں

- یقینی بنائیں کہ موبائل آلہ یا آپ کی گاڑی میں نصب شدہ متعلقہ آلہ بحفاظت لگایا گیا ہے۔
- اپنے آلے اور لوازمات کو ایئر بیگ کھل جانے کے علاقے کے قریب یا اس میں رکھنے سے گریز کریں۔ ایئر بیگ کے تیزی سے بھرنے پر غیر مناسب انداز میں تنصیب شدہ وائر لیس آلات شدید چوٹ کا باعث بن سکتے ہیں۔

اپنے آلے کو نہ تو گرائیں اور نہ ہی اس کے ساتھ کسی چیز کو ٹکرائیں

- آپ کے آلے کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا اس میں خرابی آسکتی ہے۔
- مڑنے یا شکل کی تبدیلی پر آپ کے آلے کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا ممکن ہے کہ اس کے پرزے درست طور پر کام نہ کریں۔

بیٹری اور چارجر کی زیادہ سے زیادہ مدت کو یقینی بنائیں

- وقت کے ساتھ ساتھ استعمال نہ ہونے والی بیٹری ڈسچارج ہو جاتی ہے اور اسے استعمال سے قبل چارج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔
- جب استعمال میں نہ ہو تو چارجر کو بجلی سے الگ کر دیں۔
- بیٹری کو صرف ان کے مطلوبہ مقاصد کے لیے استعمال کریں۔
- اپنے آلے او بیٹری کی طویل ترین مدت حیات کو یقینی بنانے کے لیے اس مینیول میں موجود تمام ہدایات پر عمل کریں۔ انتباہات اور ہدایات پر عمل کرنے میں ناکامی کی وجہ سے ہونے والے نقصانات اور خراب کارکردگی آپ آلے کو بنانے والے کی ضمانت کو ختم کرسکتی ہے۔

- وقت گزرنے کے ساتھ آپ کا آلہ پرانا ہوسکتا ہے۔ ویلیڈیٹی کی مدت کے اندر کچھ اجزا اور مرمت کا احاطہ کیا گیا ہے، لیکن غیر منظور شدہ لوازمات استعمال کرنے ک وجہ سے ہونے والے نقصانات اور خرابیوں کا احاطہ نہیں ہے۔

اپنے آلے کو علیحدہ نہ کریں، تبدیل نہ کریں یا اس کی مرمت نہ کریں

- آپ کے آلے میں تبدیلیوں کی وجہ سے منصوعہ کار کی وارنٹی ختم ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے آلہ کو سروسنگ کی ضرورت ہے تو، اپنے آلے کو سام سنگ سروس سینٹر یا مجاز سروس سینٹر میں لے جائیں۔
- بیٹری کو علیحدہ نہ کریں اور نہ ہی اس میں سوراخ کریں کیونکہ یہ دھماکے یا آگ کا باعث بن سکتا ہے۔
- بیٹری کے اجزاء کو الگ نہ کریں یا دوبارہ استعمال نہ کریں۔

اپنے آلے کو صاف کرتے وقت، درج ذیل کا خیال رکھیں

- اپنے آلے یا چارجر کو تولیے یا ربڑ سے پونچھیں۔
- بیٹری کے ٹرمینلوں کو روئی یا تولیے سے صاف کریں۔
- کیمیائی مواد یا ڈیٹرجنٹ کا استعمال نہ کریں۔ ایسا کرنے سے آلے کے باہر کا رنگ تبدیل ہوسکتا ہے یا گھس سکتا ہے یا اس کی وجہ سے الیٹریک شاک یا آگ لگ سکتی ہے۔
- آلہ کو دھول، پسینہ، روشنائی، تیل اور کیمیائی پروڈکٹس جیسے کہ کاسمیٹکس، اینٹی بیکٹیریل اسپرے، ہینڈ کلیئر، ڈیٹرجنٹ اور کیڑے مار دوا کی زد میں آنے سے بچائیں۔ آلہ کے اندرونی اور بیرونی حصوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا اس کے نتیجے میں کارکردگی خراب ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کا آلہ مندرجہ بالا کسی بھی چیز کے رابطے میں آتا ہے تو، اسے صاف کرنے کے لئے صوف سے پاک، ملائم کپڑا استعمال کریں۔

آلے کو اس کے مطلوبہ مقصد کے علاوہ کسی بھی مقصد کے لئے استعمال نہ کریں

آپ کے آلے میں خرابی پیدا ہوسکتی ہے۔

سب کے سامنے آلہ استعمال کرنے کے دوران دوسروں کو تنگ کرنے سے گریز کریں

صرف اہل افراد کو ہی اپنے آلے کی سروس کرنے کی اجازت دیں

نااہل افراد کو اپنے آلے کی سروس کروانے کی اجازت دینے سے آپ کے آلے کو نقصان پہنچنے کے علاوہ وارنٹی بھی ختم ہو جائے گی۔

احتیاط سے کیبل ہینڈل کریں

- اپنے آلے سے کیبل جوڑتے وقت، یقینی بنائیں کہ کیبل مناسب سرے سے جڑا ہوا ہے۔
- طاقت سے یا غیر مناسب طریقے سے کیبل جوڑنا کثیر فعلی جیک یا آلے کے دیگر اجزا کی خرابی کا باعث ہوسکتا ہے۔

ایمرجنسی سروس تک رسائی کو یقینی بنائیں

ہو سکتا ہے کچھ علاقوں یا حالات میں آپ کے آلے سے ایمرجنسی کال کرنا ممکن نہ ہو۔ دور دراز یا غیر ترقی یافتہ علاقوں میں سفر کرنے سے قبل ایمرجنسی خدمت کے افراد سے رابطہ کرنے کے متبادل طریقے کی منصوبہ بندی ضرور کریں۔

اپنے ذاتی ڈیٹا کی حفاظت کریں اور حساس معلومات کے افشا ہونے یا اس کے غلط استعمال کو روکیں

- اپنے آلے کو استعمال کرنے سے قبل، اہم ڈیٹا کا بیک اپ ضرور لے لیں۔ کسی ڈیٹا کے غائب ہونے کے لیے سام سنگ ذمہ دار نہیں ہے۔
- اپنے آلے کو بھینکنے سے قبل، اپنے تمام ڈیٹا کا بیک اپ لے لیں اور پھر اپنی ذاتی معلومات کے غلط استعمال سے روکنے کے لیے اپنے آلے کو دوبارہ سیٹ کریں۔
- ایپلیکیشنز استعمال کرتے وقت اجازت کی اسکرین کو اچھی طرح پڑھیں۔ خاص طور سے ان ایپلیکیشنز کے ساتھ محتاط رہیں جن کی رسائی کئی فنکشنز یا آپ کے ذاتی معلومات کے خاص مقدار تک ہے۔
- غیر منظور شدہ یا مشتبہ استعمال کے لیے اپنے اکاؤنٹ کو باقاعدگی سے چیک کریں۔ اگر آپ کو اپنی ذاتی معلومات کے غلط استعمال کی کوئی علامت ملتی ہے، تو اپنے اکاؤنٹ کی معلومات کو حذف کرنے یا مٹانے کے لیے اپنے خدمت فراہم کنندہ سے بات کریں۔
- آلہ کے گم یا چوری ہونے کی صورت میں، اپنی ذاتی ڈیٹا کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے اکاؤنٹ پر پاس ورڈ تبدیل کر دیں۔
- نامعلوم ذرائع سے ایپلیکیشنز استعمال کرنے سے بچیں اور اپنے آلے کو پیٹرن، پاس ورڈ، یا پن سے لاک کریں۔

کاپی رائٹ کے ذریعہ محفوظ مواد تقسیم نہ کریں

مشمول کے مالک کی اجازت کے بغیر کاپی رائٹ کے ذریعہ محفوظ مواد کو تقسیم نہ کریں۔ ایسا کرنے سے کاپی رائٹ قوانین کی خلاف ورزی ہوسکتی ہے۔ صارف کے ذریعہ کاپی رائٹ کے ذریعہ محفوظ مواد کے غیرقانونی استعمال کی وجہ سے ہونے والے کسی بھی قانونی مسائل کے لیے مینوفیچرر ذمہ دار نہیں ہے۔

مال ویئر اور وائرس


اپنے آلے کو مال ویئر اور وائر سے محفوظ رکھنے کے لیے، اس کے درج ذیل ٹوٹکوں پر عمل کریں۔ ایسا کرنے میں ناکامی ایسے نقصانات یا ڈیٹا ضائع ہونے کا باعث ہوسکتا ہے جس کا احاطہ ضمانت کی خدمت سروس سے نہیں ہوسکتی ہے

- نامعلوم ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہ کریں۔
- غیرمعتبر ویب سائٹوں پر تشریف نہ لے جائیں۔
- نامعلوم بھیجنے والوں کی طرف سے مشتبہ پیغامات یا ای میل حذف کر دیں۔
- پاس ورڈ سیٹ کریں اور اسے باقاعدگی سے تبدیل کریں۔
- جس استعمال میں نہ ہو تو، بلیوٹوتھ جیسے وائرلس فیچر بند کریں۔
- اگر آلہ خلاف معمول عمل کرتا ہے تو، انفیکشن چیک کرنے کے لیے انٹی وائرس ایپ چلائیں۔
- نئے ڈاؤن لوڈ کردہ ایپلی کیشن یا فائلوں کو شروع کرنے سے پہلے اپنے آلے پر انٹی وائرس ایپ کھولیں۔
- اپنے کمپیوٹر پر انٹی وائرس ایپس نصب کریں اور پھر انفیکشن چیک کرنے کے لیے باقاعدگی سے اسے چلائیں۔
- رجسٹری سیٹنگ میں ترمیم نہ کریں یا آلے کا آپریٹنگ سسٹم تبدیل نہ کریں۔

اختصاصی جذب شرح (SAR) تصدیقی معلومات

مزید معلومات کے لیے، www.samsung.com/sar پر تشریف لے جائیں اور ماڈل نمبر کے ساتھ اپنا آلہ تلاش کریں۔

اس مصنوعہ کو صحیح طور پر ضائع کرنے کا طریقہ

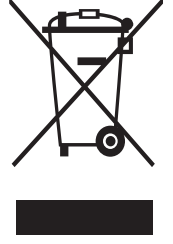

(برقی زیاں & الیکٹرانک آلات)

مصنوعہ، اسپسریاں یا اس کے لٹریچر پر دکھایا گیا یہ نشان اس بات کی نشان دہی کرتا ہے کہ اس مصنوعہ اور اس کے الیکٹرانک لوازمات (جیسے چارجر، ہیڈسیٹ، USB کیبل) کو گھر کی دوسری اشیاء کے ساتھ ضائع نہیں کیا جانا چاہیئے۔

غیر کنٹرول شدہ زیاں ٹھکانے لگانے سے ماحول یا انسانی صحت کو پہنچنے والے نقصان سے بچاؤ کے لئے اس کو دیگر زیاں کی اقسام سے الگ کر لیں اور ذمہ داری سے ریسائیکل کریں تاکہ مادی وسائل کے دوبارہ پائیدار استعمال کو فروغ دیا جاسکے۔

گھریلو صارفین کو اس مصنوعہ کی محفوظ ریسائیکلنگ سے متعلق تفصیلات کے لئے، اس مصنوعہ کے خوردہ فروشوں، جہاں سے انہوں نے اس مصنوعہ کو خرید تھا، یا اپنے مقامی حکومتی دفتر سے رابطہ کریں۔ کاروباری صارفین اپنے مہیا کاروں سے رابطہ کریں اور خریداری معاہدہ میں درج شرائط و ضوابط کی پڑتال کریں۔ اس مصنوعہ اور اس کے الیکٹرانک لوازمات کو دیگر تجارتی زیاں کے ساتھ نہیں ملانا چاہیئے۔

اس مصنوعہ کی بیٹریوں کی درست نکاسی



بیٹری، ہدایت نامہ یا پیکجنگ پر موجود نشان اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس مصنوعہ کی بیٹری کو ان کی کام کی زندگی کے بعد دوسرے گھریلو فضلہ کے ساتھ نہیں پھینکنا چاہیئے۔ جہاں نشان لگایا گیا ہو، وہاں کیمیائی علامات Hg، Cd یا Pb اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ اس بیٹری میں EC کے ڈائریکٹیو 2006/66 کے حوالے کی سطحوں سے زیادہ سیماب، کیڈمیم یا سیسہ شامل ہیں۔

دستبرداری

کچھ اجزا اور خدمات جن تک اس آلے کے ذریعے رسائی کی جاسکتی ہے، تیسرے فریقین کی ملکیت ہیں اور کاپی رائٹ، پیٹنٹ، ٹریڈ مارک یا دوسرے عاقلانہ ملکیت کے قوانین کے تحت محفوظ کئے گئے ہیں۔ ایسے اجزا اور خدمات صرف آپ کے ذاتی غیر تجارتی استعمال کے لئے فراہم کئے گئے ہیں۔ آپ ان اجزا یا خدمات کو کسی ایسے طریقے سے استعمال نہیں کرسکتے ہیں جس کی اجازت اجزا کے مالک یا خدمت فراہم کنندہ نے نہ دی ہو۔ مندرجہ بالا کو محدود کئے بغیر، علاوہ اس کے کہ قابل اطلاق اجزا کے مالک یا خدمت فراہم کنندہ نے واضح طور پر اس کی اجازت دی ہو، آپ اس آلے کے ذریعے ظاہر کردہ اجزا یا خدمت کو تبدیل نہیں کرسکتے ہیں، نقل نہیں کرسکتے ہیں، دوبارہ شائع نہیں کرسکتے ہیں، اپ لوڈ نہیں کرسکتے ہیں، پوسٹ نہیں کرسکتے ہیں، ترسیل نہیں کرسکتے ہیں، ترجمہ نہیں کرسکتے ہیں، فروخت نہیں کرسکتے ہیں، اس پر مبنی دوسرے اجزا نہیں بنا سکتے ہیں، فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی طریقے یا ذریعے سے تقسیم کرسکتے ہیں۔

”تیسرے فریق کے مشمول اور خدمات کو بطور فراہم کیا جاتا ہے“ جیسا ہے۔ ”کسی بھی مقصد کے لیے، خواہ صریحاً یا کنایتاً سام سنگ اس طرح کے فراہم کردہ مشمول یا خدمات کی ضمانت نہیں دیتی ہے۔ سام سنگ واضح طور پر کسی بھی اخذ کردہ ضمانتوں کو دستبردار کرتا ہے، جس میں قابل فروخت ہونے یا کسی بھی خاص مقصد کے لئے موزونیت شامل ہے، لیکن یہ ان تک محدود نہیں۔ سام سنگ اس آلے کے ذریعے فراہم کردہ اجزا یا خدمت کی درستگی، جائز ہونے، بروقت ہونے کی، قانونیت یا مکمل ہونے کی ضمانت نہیں دیتا ہے، اور کسی بھی صورت حال میں، جس میں بے دھیانی شامل ہے، سام سنگ آپ کے یا کسی تیسرے فریق کے کسی بھی اجزا یا خدمت کے نتیجے میں یا اس میں شامل کسی بھی معلومات کے نتیجے میں یا اس سلسلے میں کسی بھی بلاواسطہ، بالواسطہ، ضمنی، خاص یا نتیجتاً ہونے والے نقصانات کا، معاہدے کے طور پر یا ہرجانے کے طور پر، ذمہ دار نہیں ہوگا، حتیٰ کہ اسے ان نقصانات کے امکان کی اطلاع دے دی گئی ہو۔“

تیسرے فریق کی خدمات کسی بھی وقت منقطع یا دخل انداز ہوسکتی ہیں اور سام سنگ کسی بھی اجزا یا خدمت کے کسی بھی مدت کے لئے دستیابی کے سلسلے میں کسی بھی قسم کی نمائندگی نہ کرتا اور ضمانت نہیں دیتا ہے۔ تیسرے فریقین نیٹورک اور ترسیل کی سہولیات کے ذریعے اجزا اور خدمات کی ترسیل کرتے ہیں جس پر سام سنگ کا کوئی کنٹرول نہیں۔ اس دستبرداری کی عمومیت کو محدود کئے بغیر سام سنگ اس آلے کے ذریعے دستیاب ہونے والے کسی بھی اجزا یا خدمت میں مداخلت یا معطلی کے لئے کسی بھی قسم کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا ہے۔ سام سنگ اجزا اور خدمات سے تعلق رکھنے والے خریدار کی خدمت کے لئے ذمہ دار نہیں ہے۔ اجزا یا خدمات سے تعلق رکھنے والی خدمت کے متعلق سوال یا درخواست کو براہ راست متعلقہ اجزا اور خدمت فراہم کنندگان سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔

Xavfsizlik ma'lumoti

Qurilmani ishlatishdan oldin ushbu muhim xavfsizlik ma'lumotlarini o'qib chiqing. U qurilmalar uchun umumiy xavfsizlik ma'lumotlariga va Sizning qurilmangizga tegishli bo'lmagan tarkibga ega bo'lishi mumkin. O'zingiz va boshqalarga yoki qurilmangizga zarar yetkazmaslik uchun ogohlantirish ko'rsatmalariga rioya qiling.



“Qurilma” termini mahsulot va uning batareyasi, zaryadlash qurilmasi, mahsulot bilan birga taqdim etilgan elementlar va mahsulot bilan ishlatiladigan barcha Samsung tomonidan tasdiqlangan aksessuarlarni bildiradi.



Ogohlantirish

Xavfsizlik ogohlantirishlari va qoidalariga amal qilmaslik jiddiy shikastlanishga yoki o'limga olib kelishi mumkin

Qurilmangiz tarkibida magnitlar mavjud. Uni kredit kartalaridan, implantlangan tibbiy qurilmalardan va magnitlar ta'sir qilishi mumkin bo'lgan boshqa qurilmalardan uzoqroq tuting. Qurilmangizni tibbiy qurilmalardan kamida 15 sm uzoqlikda tuting. Tibbiy qurilmaning ishlashiga to'sqinlik qilish haqida shubha tug'lsa, qurilmadan foydalanishni to'xtating va shifokor yoki tibbiy qurilma ishlab chiqaruvchisi bilan maslahatlashing

Zararlangan elektr kabellari va vilkalaridan yoki bo'shab qolgan elektr manbai uyasidan foydalanmang
Himoyalangan ulanishlar elektr toki urishiga yoki yong'in kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.

Qurilma, quvvat kabellari, vilkalari yoki elektr rozetkalarga ho'l qo'l yoki boshqa ho'l tana a'zolari bilan teginmang

Bunday qilish elektr toki urishiga sabab bo'lishi mumkin.

Kabelni chiqarib olayotganda vilkani qattiq tortmang

Bunday qilish elektr toki urishiga yoki yong'in kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.

Elektr kabelini egmang yoki zararlamang

Bunday qilish elektr toki urishiga yoki yong'in kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.

Qurilma zaryadlanayotganda, qurilmani ho'l qo'l bilan ishlatmang

Bunday qilish elektr toki urishiga sabab bo'lishi mumkin.

Zaryadlash qurilmasining musbat va manfiy uzatgichlarini bir-biriga ulamang

Bunday qilish yong'inni keltirib chiqarishi yoki jiddiy shikast yetkazishi mumkin.

Momaqalldiroq vaqtida qurilmangizdan binodan tashqarida foydalanmang

Bunday qilish elektr toki urishi yoki qurilmaning buzilishiga sabab bo'lishi mumkin.

Ishlab chiqaruvchi tomonidan tasdiqlangan zaryadlash qurilmalari, aksessuarlar va ta'minotdan foydalaning.

- Umumiy zaryadlash qurilmalaridan foydalanish, qurilmaning xizmat ko'rsatish muddatini qisqartirishi yoki uning buzilishiga olib kelishi mumkin. U yong'in kelib chiqishiga yoki batareyaning portlashiga sabab bo'lishi mumkin.
- Faqatgina Samsung tomonidan tasdiqlangan va qurilmangiz uchun mo'ljallangan batareya, zaryadlash qurilmasi va kabellardan foydalaning. Mos kelmaydigan batareya, zaryadlash qurilmasi va kabel jiddiy shikastlanishga olib kelishi yoki qurilmangizga zarar yetkazishi mumkin.
- Samsung tomonidan tasdiqlanmagan aksessuarlar va ehtiyot qismlardan foydalanilgan taqdirda, Samsung qurilma foydalanuvchisining xavfsizligi uchun javobgar hisoblanmaydi.

Qurilmangizni orqa cho'ntaklaringizda yoki belingizda olib yurmang

- Agar qurilma katta bosim bilan bosilsa, qurilmaga zarar yetishi, u portlashi yoki yonib ketishi mumkin.
- Biror narsaga urilsangiz yoki yiqilsangiz Sizga shikast yetishi mumkin.

Qurilmani tushirib yubormang yoki uni shikastlovchi harakatlar qilmang

- Bu qurilma yoki batareyaga shikast yetkazishi, qurilmaning buzilishi yoki xizmat qilish muddatining qisqarishiga sabab bo'lishi mumkin.
- Shuningdek bu qizib ketish, kuyish, yong'in chiqishi yoki boshqa xavflarga sabab bo'lishi mumkin.

Qurilma va zaryadlash qurilmasini ehtiyotkorlik bilan ushlang va joylashtiring

- Hech qachon batareya yoki qurilmani olovga tashlamang. Qurilma yoki batareyalarni mikrotolqinli pech, duxovka va radiatorlar kabi qiziydigan qurilmalar ustiga yoki ichiga qo'ymang. Qurilma qiziganda portlab ketishi mumkin. Ishlatilgan qurilma yoki batareyani tashlab yuborishda mahalliy qonunlarga rioya qiling.
- Hech qachon qurilmani bo'laklarga ajratmang yoki teshmang.
- Batareyaning yuqori bosim ostida qoldirmang, chunki bu qisqa tutashuv yoki qizib ketishga sabab bo'lishi mumkin.

Qurilma, batareya va zaryadlash qurilmasini zarar yetkazilishdan himoyalang

- Qurilma yoki batareyani juda sovuq yoki juda issiq haroratda qoldirmang.
- Judayam yuqori yoki past harorat qurilmaga zarar yetkazishi va qurilma va batareyaning xizmat qilish muddatini kamaytirishi mumkin.
- Zararlangan zaryadlash qurilmasidan foydalanmang.

- Qobig'i qatlamlangan yoki buzilgan kabelni ishlatmang, shuningdek buzilgan yoki noto'g'ri bo'lgan zaryadlash qurilmasi yoki batareyadan foydalanmang.
- Batareya tarkibi oqib ketganda, qurilmani yoqmang yoki undan foydalanmang.

Qurilmangizni qizitish pechlari, mikroto'lqinli pechlar, issiqlik yordamida pishirish uskunalari yoniga yoki katta bosimli saqlash idishlari ichiga qo'ymang

- Batareya ichidagi suyuqlik oqib ketishi mumkin.
- Qurilmangiz qizib ketishi va natijada yonib ketishi mumkin.

Qurilmangizdan chang yoki havodagi mayda zarrachalar ko'p to'planadigan joylarda foydalanmang yoki uni bunday joylarda saqlamang

Chang yoki begona moddalar qurilmangizning noto'g'ri ishlashiga sabab bo'lishi va yong'in chiqishi yoki elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.

Ko'p maqsadli uya va zaryadlash qurilmasi ingichka uchining suyuqliklar, chang, kukunlar va qalam grafitlari kabi o'tkazuvchan moddalar bilan aloqaga kirishiga yo'l qo'ymang. Ko'p maqsadli uyaga o'tkir qirrali yoki uchli predmetlar tegishi yoki ko'p maqsadli uyaga zarb tegishiga yo'l qo'ymang.

Tok o'tkazuvchi materiallar terminallarning zanglashiga olib kelishi mumkin, bu o'z navbatida portlash yoki yong'in chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.

Simsiz zaryadlash qurilmasidan foydalanayotganda qurilma va simsiz zaryadlash qurilmasi orasiga metall buyumlar, magnit va magnit tasmali kartalar kabi begona narsalarni qo'ymang

Aks holda qurilma to'g'ri quvvat olmasligi yoki qizib ketishi mumkin.

Qurilma yoki batareyani tishlamang yoki so'rmang

- Bunday qilish qurilmani buzishi, yong'in chiqishi yoki portlashga olib kelishi mumkin.
- Bolalar yoki hayvonlar mayda bo'laklarni yutib yuborishi mumkin.
- Agar bolalar qurilmadan foydalansa, uning to'g'ri ishlatilayotganligiga ishonch hosil qiling.

Qurilmani yoki uning aksessuarlarini ko'zga, quloqqa yoki og'izga kiritmang

Bunday qilish nafas yo'llarini to'sishi yoki jiddiy shikast yetkazishi mumkin.

Oqayotgan yoki shikastlangan Litium Ion (Li-Ion) batareyani ishlatmang


Li-Ion batareyasini xavfsiz utilizatsiya qilish uchun eng yaqin tasdiqlangan xizmat markazi bilan bog'laning.

Agar Galaxy Ring barmog'ingizdan chiqmay qolsa, tibbiyot mutaxassislari yoki tez yordam xizmatidan yordam so'rang, chunki bunda jarohat olish ehtimoli bor

- Agar Uzuk qurilmasini o'zingiz chiqara olmasangiz, tibbiyot mutaxassislari yoki tez yordam xizmatidan yordam so'rang. Uzukni kesish tajribali tibbiyot mutaxassisi yoki tez yordam xizmati tomonidan amalga oshirilishi kerak. Agar bunday tajribaga ega bo'lmagan odam Uzukni kesishga va chiqarishga urinsa, bu shaxsiy jarohat yetkazishi mumkin.
- Agar favqulodda Uzukni kesib chiqarish kerak bo'lsa, quyidagi ko'rsatmalarga qat'iy amal qiling. Bu ko'rsatmalarni Uzukni kesuvchi tibbiyot mutaxassisi yoki tez yordam xizmati xodimiga yetkazing.

1) Uzukdagi oriyentatsiya indikatorini tekshiring.

- Uzuk ichki batareyaga ega elektron qurilma. Xavfsizlik yuzasidan, Uzukni oriyentatsiya indikatorini joyidan kesishingiz kerak, u yerda batareya joylashmagan. Ehtiyot bo'ling, batareya kesilsa issiqlik yoki olov chiqishi mumkin.

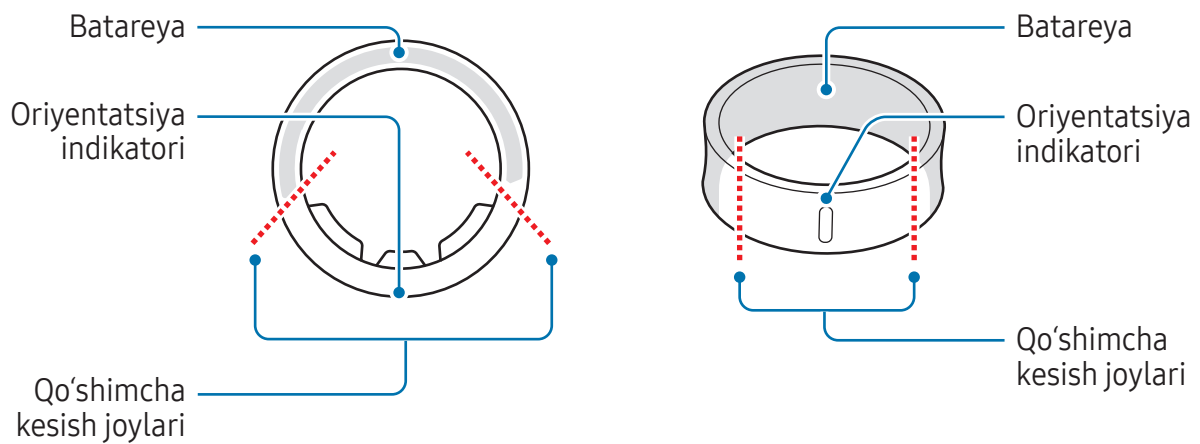

Bu odatiy model uchun namunaviy rasm. Modelga qarab ko'rinishi farq qilishi mumkin.

- 2) Uzuk kesuvchi yoki shu kabi vositadan foydalanib, masalan kuchli qaychi yoki qimchgich, Uzukni oriyentatsiya indikatorini joyidan kesing.
- Uzukni kesish uchun maxsus vosita kerak, masalan, uzuk kesuvchi, kuchli qaychi yoki qimchgich. Vositangiz Uzukni kesishga yaroqli ekanini tekshiring.
 - Uzuk kesuvchi bilan Uzukni kesish paytida uchqun chiqish mumkinligi sababli, qo'lingizdagi har qanday olovga oson tutashuvchi moddalarni yeching va Uzukni kesishdan oldin atrofingizda olovga oson tutashuvchi vositalar yo'qligiga ishonch hosil qiling. Teringizni himoya qilish uchun qo'lingizni sochiq bilan o'rang va shoshilmasdan Uzukni sekin kesing, bu payt barmoqlaringizda issiqlik sezishingiz mumkin.

- 3) Uzuk kesilganidan keyin, paydo bo'lgan tirqichga tekis uchli buragichni tiqib joyni kengaytiring va barmoqni chiqarib oling.
- 4) Hatto Uzuk kesilganidan keyin ham uni chiqara olmasangiz, oriyentatsiya indikatoridan chap yoki o'ng tomondan 1 sm masofada qo'shimcha kesing (1-qadamdagi rasmga qarang).
 - Qo'shimcha kesish vaqtida batareyani kesib olishdan ehtiyot bo'ling.

Agar dori qabul qilsangiz yoki davolanayotgan bo'lsangiz, Galaxy Ring qurilmasidan foydalanganda quyidagilarga e'tibor bering

- Agar dori qabul qilayotgan yoki davolanayotgan bo'lsangiz, Uzukni taqishdan oldin shifokor bilan maslahatlashing.
- Agar dorilar yoki tibbiy muolaja tufayli barmoqlaringiz shishishi kabi jismoniy o'zgarishlarni boshdan kechirayotgan bo'lsangiz, uzuk barmog'ingizdan chiqmay qolishi mumkin.

Agar Galaxy Ring qurilmasi taqilgan qo'lingizdan jarohat olsangiz, Uzukni darhol yeching

Agar Uzuk taqilgan qo'l yoki barmog'ingiz jarohat olsa, Uzukni barmoqdan darhol yechib oling va shifokorga murojaat qiling.



Diqqat

Xavfsizlik ogohlantirishlari va qoidalariga amal qilmaslik shikastlanishga yoki qurilmaning zararlanishiga olib kelishi mumkin

Qurilmangizdan boshqa elektron qurilmalar yaqinida foydalanmang

Ko'pgina elektron qurilmalar radio chastota signallaridan foydalanadi. Qurilmangiz boshqa elektron qurilmalar bilan to'qnashishi mumkin.

Qurilmangizdan shifoxona, samolyot yoki radio chastota tomonidan halaqit berilishi mumkin bo'lgan avtomatik moslamalarda foydalanmang

- Qurilmangiz va kardiostimulyator orasida 15 sm masofa qoldiring, chunki qurilmangiz kardiostimulyator bilan to'qnashishi mumkin.
- Kardiostimulyator bilan to'qnashish ehtimolini kamaytirish uchun qurilmangizni tanangizning kardiostimulyatordan eng uzoqda joylashgan tomonida ishlating.
- Agar tibbiy uskunadan foydalansangiz, qurilmangizni ishlatishdan avval radio chastotalar qurilmangizga zarar yetkazish yoki yetkazmasligi haqidagi ma'lumotlarni olish uchun uskuna ishlab chiqaruvchisi bilan bog'laning.
- Samolyotda elektron qurilmalardan foydalanish samolyotning elektron navigatsiyalash asboblari faoliyatiga halaqit berishi mumkin. Aviakompaniya tartib-qoidolari va samolyot xodimlarining ko'rsatmalariga rioya qiling. Qurilmadan foydalanishga ruxsat berilgan holatlarda, undan faqat parvoz rejimida foydalaning.
- Qurilmangizdan chiqayotgan radio to'lqinlar sababli avtomobilingizdagi elektron qurilmalar bir maromda ishlamasligi mumkin. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun ishlab chiqaruvchi bilan bog'laning.

Qurilmani qalin tutun mavjud bo'lgan joylarga yaqinlashtirmang

Bunday qilish qurilmaning tashqi korpusiga yoki uning ishlashiga zarar yetkazishi mumkin.

Agar eshitishda muammolarga duch kelsangiz, radio aralashuv haqidagi ma'lumotlarni olish uchun ishlab chiqaruvchi bilan bog'laning

Qurilmangizdan chiqarilgan radio to'lqinlar eshitish bilan bog'liq ba'zi muammolarga olib kelishi mumkin. Qurilmangizni ishlatishdan avval, qurilma tomonidan chiqariladigan radio to'lqinlar eshitish bilan bog'liq muammolarga sabab bo'lishi yoki bo'lmasligi haqidagi ma'lumotlarni olish uchun ishlab chiqaruvchi bilan bog'laning.

Qurilmangizni ovoz tizimlari yoki radio antennalari kabi radio chastotalar ta'sir qilishi mumkin bo'lgan qurilma yoki uskunalar yaqinida ishlatmang

Radio chastotalari qurilmangizning ishlashiga salbiy ta'sir qilishi mumkin.

Portlash ehtimoli yuqori bo'lgan joylarda qurilmani o'chiring

- Portlash ehtimoli yuqori bo'lgan joylarda har doim o'zini tutish qoidalari, normativ hujjatlar va belgilarga amal qiling.
- Yoqilg'i quyish shaxobchalarida, yoqilg'i yoki kimyoviy moddalar yaqinida yoki portlash qamrab oladigan hududlarda qurilmangizdan foydalanmang.
- Tez yonuvchan suyuqliklarni, gazlarni yoki portlovchi materiallarni qurilma, uning qismlari yoki aksessuarlari bilan bir bo'linmada saqlamang yoki olib yurmang.

Agar qurilmaning biron qismi yorilsa, tutun yoki kuygan hidni chiqarsa, undan foydalanishni darhol to'xtatish kerak. Faqat Samsung xizmat ko'rsatish markazida yoki ruxsat berilgan xizmat ko'rsatish markazida ta'mirlangandan keyin qurilmadan qayta foydalanish mumkin

- Singan shisha yoki akril qo'lingizga yoki yuzingizga shikast yetkazishi mumkin.
- Qurilma tutun yoki kuygan hidni chiqarganda, bu batareya portlashiga yoki yong'inga olib kelishi mumkin.

Transport vositasini boshqarish vaqtida mobil qurilmadan boshqarishda barcha xavfsizlik qoidalari va normativlariga rioya qiling

Avtomobilni boshqarish vaqtida Sizning eng birinchi vazifangiz transport vositasini diqqat bilan boshqarishdir. Hech qachon avtomobilni boshqarish vaqtida mobil telefondan foydalanmang.

O'zingizning va boshqalarning xavfsizligi uchun quyidagi ko'rsatmalarga amal qiling:

- Ko'zingizni yo'ldan uzmagani holda qo'lingiz simsiz qurilmaga yetishiga ishonch hosil qiling. Agar qulay bo'lmagan vaqtda Sizga qo'ng'iroq qilishsa, ovozli pochtingizga Sizning o'ringizga javob berishi uchun ruxsat bering.
- To'xtovsiz harakat yoki noqulay ob-havo sharoitida qo'ng'iroqlarni to'xtatib turing. Yomg'ir, qor aralash yomg'ir, qor, muz va to'xtovsiz harakat noqulay sharoitni keltirib chiqarishi mumkin.
- Eslatmalar yozmang yoki telefon raqamlarini qidirmang. "Bajariladiganlar" ro'yxatini qidirish yoki manzillar kitobini ko'rib chiqish asosiy vazifangiz bo'lgan transport vositasini boshqarishdan diqqatingizni chalg'itadi.
- Aql bilan tering va transportlar qatnovini to'g'ri baholang. To'xtab turgan vaqtda yoki transportlar qatnoviga qo'shilmay turib raqamni tering. Qo'ng'iroqlarni transport vositangiz harakatsiz holatiga mos keladigan vaqtga rejalashtiring.
- Diqqatni chalg'ituvchi yoki stressga olib keluvchi suhbatlarga e'tibor bermang. Telefonda gaplashayotgan shaxsga Siz transport vositasini boshqarayotganingizni bildiring hamda diqqatingizni chalg'ituvchi suhbatlarni darhol to'xtating.

Qurilmangizdan to'g'ri foydalanish

Qurilmangizni quruq holda saqlang

- Namlik yoki suyuqliklar qurilmangiz qismlariga zarar yetkazishi yoki unda qisqa tutashuvlarni yuzaga keltirishi mumkin.
- Ushbu qurilmaning ichki suyuqlik indikatorlari sozlangan. Qurilmangizning suv bilan zararlanishi ishlab chiqaruvchi kafolatlariga kirmasligi mumkin.

Qurilmangizni tekis yuzali joylarga qo'ying

Agar qurilmangiz tushib ketsa, unga zarar yetishi mumkin.

Qurilmadan harorati 0 °C dan 35 °C oralig'ida bo'lgan joylarda foydalanish mumkin. Qurilmani -20 °C dan 50 °C oralig'idagi haroratda saqlashingiz mumkin. Qurilmani tavsiya etilgan diapazondan tashqaridagi haroratda ishlatish yoki saqlash qurilmaga zarar yetkazishi yoki batareyaning xizmat ko'rsatish muddatini qisqartirishi mumkin.

- Qurilmangizni yoz vaqtidagi avtomobilning ichi kabi issiq joylarda qoldirmang. Bunday qilish ekranni buzishi, qurilmaga zarar yetkazishi yoki batareyaning portlashiga olib kelishi mumkin.
- Qurilmangizni quyosh nuri to'g'ridan-to'g'ri tushadigan joylarda uzoq vaqtga qoldirmang (misol uchun avtomobil torpedasida).

Qurilmangizda tangalar, kalitlar va bo'yin zanjirlar kabi metall buyumlar bilan birga saqlamang

- Qurilmangizning ustki qismi qirilishi yoki unga zarar yetishi mumkin.
- Agar batareya terminallari metal predmetlar bilan tutashganda, yong'in keltirib chiqarilishi mumkin.

Qurilmangizni magnitli maydonlar atrofida saqlamang

- Qurilmangizga zarar yetishi yoki magnitli maydon sababli batareya quvvati yo'qotilishi mumkin.
- Magnit tasmasi kartochkalar, jumladan, kredit kartochkalar, telefon kartochkalari va qo'nish talonlari, magnit maydon tomonidan zararlangan bo'lishi mumkin.

Qurilma qizib ketgan paytda unga teginmang. Aks holda past haroratda ham kuyib qolishingiz, qizarish yoki teringiz pigmentatsiyaga uchrashi mumkin

- Qurilmadan uzoq vaqt davomida foydalanganda uning qizib ketishidan ehtiyot bo'ling hamda unga teginib ketishdan himoyalaning.
- Qurilmangiz quvvat olayotganda yoki quvvat manbaiga ulangan paytda uning ustiga o'tirib olmang yoki uzoq vaqt davomida teringiz bilan bevosita teginib turmang.
- Odamlarda yuqori haroratga chidamlilik darajasi farq qiladi. Bolalar, katta yoshdagilar va imkoniyati cheklangan odamlar qurilmadan foydalanayotganda qo'shimcha ehtiyot choralarini ko'ring.

Fleshdan foydalanayotgan vaqtda ehtiyot bo'ling

- Qurilmangizdan foydalanish vaqtida, xonadagi chiroqlarni yoqilgan holda qoldiring va ekranni ko'zlaringizga juda yaqin keltirmang.
- Videolarni tomosha qilayotgan vaqtda yoki uzoq vaqt davomida Flesh-asosli o'yinlardan foydalanishda doimiy ravishda flesh chiroqlar ta'siri ostida bo'lganligi sababli hushdan ketish holatlari yuzaga kelishi mumkin. Agar noqulayliklar yuzaga kelsa, qurilmadan foydalanishni darhol to'xtating.
- Agar Sizga ma'lum bo'lgan biror shaxs bunday holatni boshidan o'tkazgan bo'lsa, qurilmani ishlatishdan oldin shifokorga murojaat qiling.
- Agar Siz mushak spazmasi, mo'ljal yo'qotilishi kabi noqulayliklarni his qilgan bo'lsangiz, qurilmani ishlatishni darhol to'xtating va shifokorga murojaat qiling.
- Ko'z toliqishini oldini olish uchun qurilmadan foydalanayotganda tez-tez qisqa tanaffuslar qiling.

Takroriy harakatlar natijasida yuzaga keluvchi shikastlanishlar ehtimolini kamaytiring

Tugmalarni bosish, sensorli ekranda belgilar chizish yoki o'yinlar o'ynash kabi harakatlarni takroriy ravishda amalga oshirish oqibatida qo'lingizda, bo'yin va yelkalarangizda yoki tanangizning boshqa qismlarida noqulayliklarni his qilishingiz mumkin. Qurilmangizni uzoq muddat davomida ishlatganingizda, uni erkin holatda ushlang, tugmalarni ohista bosing va tez-tez tanaffus qilib turing. Bunday foydalanish mobaynida yoki undan keyin ham noqulayliklarni his qilsangiz, qurilmadan foydalanishni to'xtating va shifokor bilan maslahatlashing.

Quloqlikdan foydalanayotganda, quloqlaringizni va eshitish qobiliyatingizni himoya qiling



- Juda baland ovozda tinglash eshitish qobiliyatingizga zarar yetkazishi mumkin.
- Piyoda yurish vaqtida baland ovozda musiqa tinglash, diqqatingizni olishi va yo'l transport hodisasiga sabab bo'lishi mumkin.
- Quloqlikni audio qurilmaga ulashdan oldin doim ovozni pasaytiring va suhbat yoki musiqa tinglayotganda o'zingizga kerakli minimal ovoz balandligidan foydalaning.
- Quloqliklar begona materiallarga tegsa va ularni uzoq vaqt taqib yursangiz, quloq infeksiyasiga uchrashingiz mumkin. Quloqliklaringizni toza va quruq tuting.
- Quruq joylarda, quloqlikda statik elektr quvvati yig'ilishi mumkin. Quloqlikni quruq joylarda foydalanmang yoki statik elektr quvvatini yo'q qilish uchun quloqlikni qurilmaga ulashdan oldin metal obyektga ushlang.
- Transportni boshqarayotganda quloqlikdan foydalanmang. Bunday qilish Sizning fikringizni chalg'itadi va yo'l transport hodisasida sabab bo'lishi va hududingiz qonunlariga ko'ra qonunbuzarlik sifatida belgilanishi mumkin.

Yurib yoki yugurib ketayotganingizda qurilmadan ehtiyotkorlik bilan foydalaning

O'zingizga va boshqalarga shikast yetkazmaslik uchun har doim atrofdagi voqea va insonlarga diqqatli bo'ling.

Qurilmani taqayotganda ehtiyot bo'ling.

- O'lchovlar aniqroq bo'lishi uchun qurilmani bilagingizga yaxshilab taqishingiz kerak. O'lchovdan keyin teringizga havo tegishi uchun bog'ichni biroz bo'shating. Qurilmani juda bo'sh yoki tarang taqmaslik tavsiya etiladi, normal sharoitlarda taqilganida qulay his etilishi kerak.
- Qurilmani uzoq vaqt taqib yurganda yoki uni taqib yuqori intensiv mashqlar bajarganda ayrim sabablarga ko'ra teri shilinishi yuz berishi mumkin, jumladan, ishqalanish, bosim yoki namlikdan. Agar qurilmangizni uzoq vaqt taqib yurgan bo'lsangiz, teringiz salomatligini saqlash uchun uni bir muddat yechib qo'ying va bilagingizga dam bering.
- Agar qurilmani juda qisgan holda taqsangiz, teri qichishi paydo bo'lishi yoki aksincha, juda bo'sh holda bog'lasangiz ishqalanish yuzaga kelishi mumkin.
- Teri qichishishining oldini olish uchun qurilmangizni quruq va toza holatda saqlang.
- Bu qurilma xavfsizlik bo'yicha xalqaro standartlarga mos keladi, biroq agar tanangiz sezuvchanligi yuqori bo'lsa yoki biror materialga allergiyangiz bo'lsa, zaruriy ehtiyot choralarini ko'ring.

Qurilmangizni bo'yamang yoki uning ustiga stikkerlar yopishtirmang

- Bo'yoq yoki stikkerlar qurilmangizning olinadigan qismlarini yopishib qolishiga va ular funksiyasining buzilishiga olib kelishi mumkin.
- Agar Sizda qurilma bo'yog'i yoki uning metal qismlariga allergiyangiz bo'lsa, teringiz qichishi, shishishi yoki teringizga toshmalar toshishi mumkin. Bunday hodisa sodir bo'lganda, qurilmadan foydalanishni to'xtating va shifokor bilan maslahatlashing.

Mobil qurilma va uskunalarni ehtiyotkorlik bilan o'rnatang

- Transport vositangizga o'rnatilgan barcha mobil qurilma va moslamalar xavfsiz ravishda montajlanganligiga ishonch hosil qiling.
- Qurilma va aksessuarlaringizni xavfsizlik yostig'i ochiladigan joyga yaqin qo'ymang. Xavfsizlik yostiqlari to'satdan ochilgan vaqtda noto'g'ri o'rnatilgan simsiz moslamalar jiddiy shikast yetkazishi mumkin.

Qurilmangizni tushirib yubormang yoki qurilmangizga zarar yetkazmang

- Qurilmangizning ustki qismiga yoki ishlashiga zarar yetishi mumkin.
- Agar qurilmangiz qiyshaysa yoki uning shakli o'zgarsa, qurilmangizga zarar yetishi yoki uning qismlari o'z funksiyasini bajarmasligi mumkin.

Batareyaning va zaryadlash qurilmasining uzoq muddat davomida xizmat ko'rsatishini ta'minlang

- Vaqt o'tishi bilan, ishlatilmagan qurilma quvvati yo'qoladi va ularni ishlatishdan oldin zaryadlash zarur.
- Ishlatilmayotganda zaryadlash qurilmasini elektr quvvati manbaidan chiqaring.
- Batareyadan faqatgina belgilangan maqsadlar uchun foydalaning.
- Qurilma va batareyangizning xizmat qilish muddatini uzaytirish uchun ushbu qo'llanmadagi barcha ko'rsatmalarga amal qiling. Qo'llanmada berilgan ogohlantirish va ko'rsatmalarga amal qilmaslik oqibatida kelib chiqqan tashqi zarar va ishlash muammolari ishlab chiqaruvchi kafolati tomonidan qoplanmasligi mumkin.

- Vaqt o'tishi bilan qurilmangiz eskirishi mumkin. Ma'lum bir vaqt oralig'ida ba'zi qismlar va ta'mirlashlar kafolat tomonidan qoplanadi, lekin tasdiqlanmagan aksessuarlardan foydalanish oqibatida yuzaga kelgan zararlar qoplanmaydi.

Qurilmangizni qismlarga ajratmang, o'zgartirmang yoki o'zboshimchalik bilan ta'mirlamang

- Qurilmangizdagi har qanday o'zgartirishlar yoki takomillashtirishlar ishlab chiqaruvchi kafolatlariga kirmasligi mumkin. Agar qurilmaga xizmat ko'rsatish kerak bo'lsa, Samsung xizmat ko'rsatish markaziga yoki ruxsat etilgan xizmat ko'rsatish markaziga olib boring.
- Batareyani qismlarga ajratmang yoki bosmang, chunki bu portlash yoki yong'inni keltirib chiqarishi mumkin.
- Batareyani qismlarga bo'lmang yoki qayta ishlatmang.

Qurilma tozalayotganda quyidagilarni yodda tuting

- Qurilmangizni yoki zaryadlash qurilmasini sochiq yoki salfetka bilan arting.
- Batareya terminallarini paxta yoki sochiq bilan tozalang.
- Kimyoviy yoki yuvish vositalaridan foydalanmang. Bunday qilish qurilma korpusini yemirishi yoki uning rangini o'chirishi, elektr toki urishi yoki yong'in kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.
- Quirlmani chang, ter, siyoh, yog' va kosmetika, antibakterial spreylar, ko'l tozalagich, yuvish vositasi va insektisidlar kabi kimyoviy moddalar ta'sirida qolldirmang. Qurilmaning ichki va tashqi qismlari shikastlanishi mumkin yoki natijada u yaxshi ishlamasligi mumkin. Agar qurilmangizga yuqorida sanab o'tilgan moddalardan biri tegsa, uni tozalash uchun tuksiz, yumshoq matodan foydalaning.

Qurilmani faqat belgilangan tegishli maqsadda ishlating

Qurilmangizga zarar yetishi mumkin.

Qurilmadan jamoat joylarida foydalanayotganda boshqalarga halaqit bermang

Faqatgina malakali mutaxassislarga qurilmangizni ta'mirlash uchun ruxsat bering

Malakasiz mutaxassislarga qurilmangizni ta'mirlash uchun ruxsat berish qurilmangiz buzilishiga olib kelishi mumkin hamda bu ishlab chiqaruvchi tomonidan berilgan kafolat bilan qoplanmaydi.

Kabellarni ehtiyotkorlik bilan ushlang

- Qurilmaga kabel ulanayotganda, kabel to'g'ri tomonga ulanganligiga ishonch hosil qiling.
- Kabelni majburlab yoki noto'g'ri kiritish yoki ulash ko'p maqsadli uyaga yoki qurilmaning boshqa qismlarini zararlashi mumkin.

Favqulodda xizmatlarga kirish imkoniyatiga ega ekanligingizga ishonch hosil qiling

Ba'zi hududlarda va sharoitlarda qurilmangiz orqali favqulodda qo'ng'iroqlarni amalga oshirish imkoniyati mavjud bo'lmاسligi mumkin. Rivojlanmagan yoki uzoq joylarga sayohat qilishdan avval, favqulodda xizmatlarga bog'lanishning muqobil usullarini rejalashtiring.

Shaxsiy ma'lumotlaringizni himoyalang va maxfiy ma'lumotlarning e'lon qilinishi yoki boshqa maqsadlarda ishlatishini oldini oling

- Qurilmangizdan foydalanayotgan vaqtda, muhim fayllarni arxivlashni esdan chiqarmang. Samsung ma'lumot yo'qolishi uchun javobgar emas.
- Qurilmangizni tashlayotgan vaqtda, barcha ma'lumotlarni zaxiralang va undan so'ng shaxsiy ma'lumotlaringiz nomaqbul maqsadlarda ishlatilmasligi uchun qurilmangizni ishlab chiqaruvchi parametrlariga qaytaring.
- Ilovalarni yuklab olayotganda, ruxsatnomalar oynasini diqqat bilan o'qing. Ko'pgina funksiyalarga kirish yoki shaxsiy ma'lumotlaringizning ko'p qismidan foydalanish imkoniga ega ilovalar bilan ishlayotganda juda ehtiyot bo'ling.
- Hisob qaydnomangizni tasdiqlanmagan yoki shubhali foydalanishlardan himoyalash uchun tez-tez tekshirib turing. Agar shaxsiy ma'lumotlaringizdan noqonuniy maqsadlarda foydalanish belgilarini aniqlasangiz, hisob qaydnomadagi ma'lumotlaringizni o'zgartirish yoki o'chirish uchun xizmat ta'minotchingizga murojaat qiling.
- Qurilmangiz yo'qolgan yoki o'g'irlangan hollarda, shaxsiy ma'lumotlaringizni himoya qilish uchun hisob qaydnomangiz parolini o'zgartiring.
- Noma'lum manbalardan kelgan ilovalarni ishlatmang va qurilmangizni namuna chizish, parol yoki PIN-kod yordamida bloklang.

Mualliflik huquqi tomonidan himoyalangan materiallarni tarqatmang

Tarkib egasining ruxsatisiz mualliflik huquqi tomonidan himoyalangan materiallarni tarqatmang. Bunday qilish mualliflik huquqiga oid qonunlar buzilishiga olib kelishi mumkin. Ishlab chiqaruvchi foydalanuvchining mualliflik huquqi bilan himoyalangan materialdan noqonuniy foydalanishi oqibatida yuzaga kelgan qonun buzilishlariga javobgar emas.

Zararli dastur va viruslar

Qurilmangizni zararli dastur va viruslardan himoya qilish uchun quyidagi maslahatlarga rioya qiling. Ularga amal qilmaslik kafolat tomonidan qoplanmaydigan ma'lumotlarning yo'qolishiga sabab bo'lishi mumkin

- Noma'lum ilovalarni yuklab olmang.
- Ishonchli bo'lmagan veb-saytlarga kirmang.
- Shubhali xabarlar yoki noma'lum yuboruvchilardan kelgan xabarlar yoki o'chiring.
- Parol o'rnating va uni tez-tez o'zgartirib turing.
- Bluetooth kabi simsiz funksiyalar ishlatilmayotganda, ularni o'chirib qo'ying.
- Agar qurilmada qandaydir muammolarni sezsangiz, zararlanish mavjudligini tekshirish uchun antivirus ilovasini ishga tushiring.
- Yangi yuklab olingan ilova va fayllarni ishga tushirishdan oldin antivirus ilovasini oching.
- Kompyuteringizga antivirus ilovalarini o'rnating va zararlanishni tekshirish uchun ularni ishga tushiring.
- Registr parametrlarini tahrirlamang yoki qurilmaning operatsion tizimini o'zgartirmang.

SAR sertifikatlari haqida ma'lumot

Qo'shimcha ma'lumot olish uchun www.samsung.com/sar saytiga tashrif buyuring va qurilmangizni model raqami bo'yicha qidiring.

Ushbu mahsulotni utilizatsiya qilish qoidalari



(Elektr & Elektron moslamalar chiqindilari)


Mahsulot, aksessuar yoki qo'llanmadagi ushbu belgi shuni anglatadiki, bu mahsulot va uning aksessuarlari (jumladan, zaryadlash qurilmasi, quloqlik, USB-kabel) maishiy chiqindilar bilan birga tashlab yuborilmasligi lozim.

Chiqindilarning noto'g'ri utilizatsiyasi natijasida atrof-muhit va insonlarga zarar yetishining oldini olish hamda ularni tegishli tartibda qayta ishlash va resurslardan unumli foydalanish maqsadida takroran foydalanish uchun, iltimos, bu turdagi chiqindilarni oddiy maishiy chiqindilardan ajrating.

Maishiy foydalanuvchilar bunday predmetlarni ekologik xavfsiz utilizatsiya qilishlari mumkin bo'lgan joy va usullar haqidagi ma'lumotlarni, ushbu mahsulotni sotib olgan sotuvchidan yoki mahalliy hokimiyat organidan olishlari mumkin.

Yuridik tashkilotlar mahsulot ta'minotchilari bilan bog'lanishlari va xarid qilish shartnomasidagi muddat va shartlarini tekshirishlari lozim. Ushbu mahsulot va uning elektron aksessuarlari boshqa maishiy yoki tijorat chiqindilari bilan aralashtirilmasligi lozim.

Ushbu mahsulotdagi batareyalarni utilizatsiya qilish qoidalari

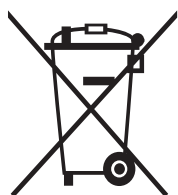

Batareya, qo'llanma yoki mahsulot o'ramidagi ushbu belgi shuni anglatadiki, ushbu mahsulotdagi batareya o'z xizmat muddati tugaganidan keyin maishiy chiqindilar bilan birga chiqindiga tashlanmasligi lozim. Belgi qo'yilganda, Hg, Cd yoki Pb kabi kimyoviy belgilar batareya tarkibida simob, kadmiy yoki qo'rg'oshin miqdori EC Direktiv 2006/66 darajalaridan yuqoriligini bildiradi.

Rad etish

Ushbu qurilma orqali ulanadigan ba'zi tarkib va xizmatlar uchinchi tomonga tegishli bo'lib, ular mualliflik huquqi, patent, savdo belgisi yoki boshqa intellektual mulk haqidagi qonunlar bilan himoyalangan. Bunday tarkib va xizmatlar faqatgina shaxsiy notijorat maqsadida foydalanish uchun taqdim etiladi. Biror bir tarkib yoki xizmatdan uning egasi yoki ta'minotchisi tomonidan ruxsat etilmagan maqsadlarda foydalanishingiz mumkin emas. Yuqoridagilarga tayangan holda, agar tarkib egasi yoki xizmat ta'minotchisi ruxsat bermagan bo'lsa, quyidagilarni bajarish ta'qiqlanadi: ushbu qurilma orqali ko'rsatilayotgan har qanday tarkib yoki xizmatni o'zgartirish, nusxalash, qayta tahrirlash, yuklab olish, jo'natish, boshqalarga o'tkazish, tarjima qilish, sotish, ijodiy ishlarni yaratish, ta'qiqlangan maqsadlarda foydalanish.

“UCHINCHI TOMON TARKIB VA XIZMATLAR TA'MINOTI KAFOLATLANMAGAN. SAMSUNG TARKIB YOKI XIZMATLARNI ISTALGAN MAQSADDA ANIQ YOKI NAZARDA TUTILGAN HOLATDA ISHLATILISHI TA'MINLANISHINI KAFOLATLAMAYDI. SAMSUNG NAZARDA TUTILUVCHI SHARTLARNI QAT'IYAN RAD ETADI, MA'LUM MAQSADNI KO'ZLOVCHI TOVAR VA YAROQLILIK KAFOLATI BILAN CHEKLAMAY, ULARNI O'Z ICHIGA OLGAN HOLDA. SAMSUNG HECH QACHON USHBU QURILMA ORQALI OLINUVCHI TARKIB YOKI XIZMATLARNING ANIQLIGI, ASOSLANGANLIGI, PUNKTUALLIGI, QONUNIYLIGI VA TO'LIQLILIGINI KAFOLATLAMAYDI, JUMLADAN, USHBU QURILMA ORQALI OLINUVCHI TARKIB YOKI XIZMATLARDAN YOKI ULARDAGI MA'LUMOTLARDAN FOYDALANISH ORQALI KELUVCHI, U SHARTNOMA YOKI IJTIMOYIY TAMOYIL BO'LISHIDAN QAT'IY NAZAR, BEVOSITA, BILVOSITA, TASODIFIY YOKI ATAYIN YETKAZILGAN ZARARLAR, ADVOKATLAR UCHUN GONORARLAR YOKI BOSHQA HARAJATLAR UNDIRIB BERILMAYDI.”

Uchinchi tomon xizmatlari istalgan vaqtda to'xtatilishi yoki uzib qo'yilishi mumkin va Samsung har qanday tarkib yoki xizmatdan ma'lum bir muddat davomida foydalanish mumkinligi haqida hech qanday tasdiq yoki kafolat bermaydi. Uchinchi tomon tarkib va xizmatlari Samsung tomonidan nazorat qilinmaydigan uzatish tarmoqlari va vositalari orqali uzatiladi. Ushbu qo'shimcha shartlarni chegaralamagan holda, Samsung ushbu qurilma orqali foydalaniluvchi har qanday tarkib yoki xizmatning to'xtatilishi yoki uzib qo'yilishi uchun hech qanday javobgarlikni o'z bo'yniga olmaydi. Samsung tarkib va xizmatlar bilan bog'liq foydalanuvchilarni qo'llab-quvvatlash uchun javobgar emas. Tarkib yoki xizmat bilan bog'liq har qanday so'rov yoki yordam uchun ushbu tarkib yoki xizmat ta'minotchilariga murojaat qilinishi lozim.

Thông tin an toàn

Vui lòng đọc thông tin an toàn quan trọng này trước khi bạn sử dụng thiết bị. Đây là thông tin an toàn chung cho các thiết bị và có thể bao gồm nội dung không áp dụng cho thiết bị của bạn. Hãy tuân thủ thông tin cảnh báo và thận trọng để phòng ngừa chấn thương cho bản thân và những người khác và tránh gây thiệt hại cho thiết bị của bạn.



Thuật ngữ 'thiết bị' có nghĩa là sản phẩm và pin, bộ sạc của nó, các phụ kiện được cung cấp kèm theo sản phẩm và bất kỳ phụ kiện nào được Samsung phê duyệt được sử dụng cùng với sản phẩm.



Cảnh báo

Không tuân thủ các cảnh báo và quy định về an toàn có thể gây nên chấn thương nặng hoặc dẫn đến tử vong

Thiết bị của bạn có chứa nam châm. Không để thiết bị gần thẻ tín dụng, thiết bị y tế cấy ghép và những thiết bị khác có thể bị ảnh hưởng bởi nam châm. Trong trường hợp là thiết bị y tế, hãy để thiết bị của bạn cách xa hơn 15 cm. Ngừng sử dụng thiết bị của bạn nếu bạn nghi ngờ có bất kỳ sự nhiễu loạn nào với thiết bị y tế của mình và tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc nhà sản xuất thiết bị y tế của bạn

Không sử dụng dây điện, phích điện bị hỏng hoặc ổ cắm điện hỏng

Các mối nối không chắc chắn có thể làm điện giật hoặc gây cháy.

Không chạm tay hoặc các bộ phận cơ thể bị ướm vào thiết bị, dây nối nguồn, phích cắm hoặc ổ điện

Làm vậy có thể bị điện giật.

Không kéo mạnh dây nối nguồn khi rút dây

Làm vậy có thể bị điện giật hoặc cháy.

Không cuộn cong hoặc làm hỏng dây điện

Làm vậy có thể bị điện giật hoặc cháy.

Không được chạm vào thiết bị bằng tay ướt khi đang sạc thiết bị

Làm vậy có thể bị điện giật.

Không kết nối trực tiếp cực dương và cực âm của bộ sạc với nhau

Làm vậy có thể dẫn đến hỏa hoạn hoặc thương tổn nghiêm trọng.

Không sử dụng thiết bị ngoài trời khi trời đang có sấm chớp

Làm vậy có thể bị điện giật hoặc làm hỏng thiết bị.

Sử dụng các bộ sạc, linh kiện và phụ kiện được nhà sản xuất chứng nhận.

- Sử dụng loại pin hoặc bộ sạc phổ thông có thể làm giảm tuổi thọ của thiết bị hoặc khiến thiết bị bị lỗi chức năng. Chúng còn có thể làm cháy hoặc nổ pin.
- Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và cáp được thiết kế đặc biệt dành cho thiết bị của bạn và đã được Samsung chứng nhận. Pin, bộ sạc và dây cáp không tương thích có thể gây chấn thương hoặc làm hư hỏng nghiêm trọng cho thiết bị của bạn.
- Samsung không chịu trách nhiệm về sự an toàn của người dùng khi sử dụng phụ kiện hoặc linh kiện không được Samsung chứng nhận.

Không để thiết bị ở túi quần sau hoặc quanh thắt lưng

- Thiết bị có thể bị hỏng, nổ hoặc gây cháy nếu chịu áp lực lớn.
- Bạn có thể bị thương nếu bị va đập mạnh hoặc ngã.

Không làm rút hoặc đè nén mạnh lên thiết bị

- Việc này có thể làm thiết bị hoặc pin thiết bị của bạn bị hỏng, gây ra lỗi cho thiết bị hoặc làm giảm tuổi thọ của thiết bị.
- Việc này cũng có thể gây ra hiện tượng quá nhiệt, bốc cháy, hỏa hoạn hoặc những rủi ro khác.

Cẩn thận xử lý và hủy bỏ thiết bị và bộ sạc

- Không bao giờ hủy bỏ pin hoặc thiết bị trong lửa. Không bao giờ đặt pin hoặc thiết bị trên hoặc trong các thiết bị tạo nhiệt, chẳng hạn như lò vi sóng, bếp hoặc lò sưởi. Pin có thể nổ khi quá nóng. Tuân thủ mọi quy định của địa phương khi hủy bỏ pin hoặc thiết bị đã qua sử dụng.
- Không đập mạnh hoặc đâm vào thiết bị.
- Tránh để thiết bị chịu áp suất bên ngoài cao, có thể gây hiện tượng ngắn mạch bên trong và quá nhiệt.

Bảo vệ thiết bị, pin và bộ sạc không để bị hư hỏng

- Tránh để thiết bị chịu nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng.
- Nhiệt độ cao có thể làm hỏng thiết bị và giảm dung lượng sạc cũng như tuổi thọ của thiết bị và pin.
- Không bao giờ sử dụng bộ sạc hoặc pin đã bị hỏng.

- Không sử dụng dây cáp có vỏ ngoài đã bị tróc hoặc bị hư và không sử dụng bộ sạc hoặc pin bị hỏng hoặc có trục trặc.
- Không bật hoặc sử dụng thiết bị khi ngăn chứa pin bị hở.

Không để thiết bị gần hoặc trong bếp, lò vi sóng, thiết bị nấu ăn nóng hoặc hộp có áp suất cao

- Pin có thể bị rò rỉ điện.
- Thiết bị có thể quá nóng và gây cháy.

Không sử dụng hoặc để thiết bị ở những nơi có mật độ bụi hoặc chất lơ lửng trong không khí cao

Bụi hoặc chất lơ lửng có thể khiến thiết bị bị lỗi chức năng và có thể gây cháy hoặc điện giật.

Không để khe cắm đa năng và đầu nhỏ của bộ sạc tiếp xúc với các vật dẫn điện, như chất lỏng, bụi, bột kim loại và ruột bút chì. Không chạm vào khe cắm đa năng bằng các công cụ sắc nhọn hoặc đè nén lên khe cắm đa năng.

Các vật liệu dẫn điện có thể gây ra đoản mạch hoặc ăn mòn các đầu cực, từ đó có thể dẫn đến cháy nổ.

Khi sử dụng bộ sạc không dây, không được để các vật lạ nào như đồ kim loại, nam châm và thẻ từ ở giữa thiết bị và bộ sạc không dây

Thiết bị có thể không sạc đúng cách hoặc bị quá nóng.

Không cắn hay ngậm thiết bị hoặc pin

- Làm vậy có thể làm hỏng thiết bị hoặc gây cháy nổ.
- Trẻ em hoặc động vật có thể nuốt các chi tiết nhỏ.
- Nếu trẻ em sử dụng thiết bị, hãy đảm bảo chúng sử dụng đúng cách.

Không đưa thiết bị hoặc các phụ kiện đi kèm vào mắt, tai hoặc miệng

Làm vậy có thể dẫn đến ngạt thở hoặc thương tổn nghiêm trọng.

Không cầm pin Lithium Ion (Li-Ion) đã bị hỏng hoặc rò rỉ điện


Để hủy bỏ an toàn pin Lithium-Ion, hãy liên hệ trung tâm dịch vụ được ủy quyền gần nhất.

Nếu không thể tháo Nhấn Galaxy khỏi ngón tay, hãy nhờ chuyên gia y tế hoặc dịch vụ cấp cứu hỗ trợ để tránh nguy cơ bị thương

- Nếu bạn không thể tự tháo Nhấn, hãy nhờ chuyên gia y tế hoặc dịch vụ cấp cứu hỗ trợ. Việc cắt tháo Nhấn phải được thực hiện bởi chuyên gia y tế có kinh nghiệm hoặc dịch vụ cấp cứu. Nếu một người không có chuyên môn cố cắt và tháo Nhấn thì có thể gây thương tích cho bản thân.
- Nếu cần cắt Nhấn trong trường hợp khẩn cấp, hãy lưu ý hướng dẫn sau. Đưa hướng dẫn này cho chuyên gia y tế hoặc dịch vụ cấp cứu sẽ cắt Nhấn cho bạn.

1) Kiểm tra đèn chỉ hướng trên Nhấn.

- Nhấn là một thiết bị điện tử có gắn pin bên trong. Để đảm bảo an toàn, bạn phải cắt Nhấn dọc theo đèn chỉ hướng ở vị trí không có pin. Hãy cẩn thận vì cắt trúng vào pin có thể sinh ra nhiệt hoặc gây hỏa hoạn.

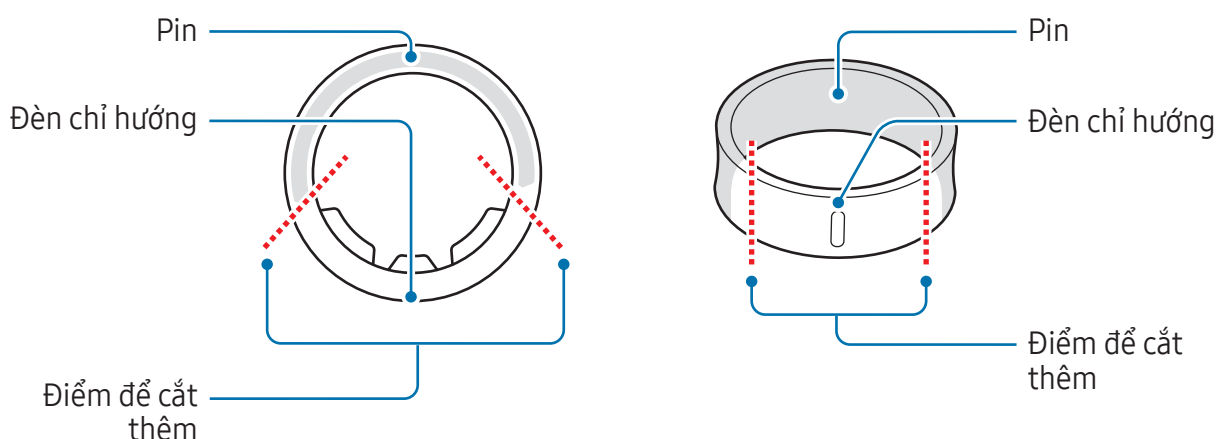

Đây là hình minh họa của một mẫu Nhấn điển hình. Mẫu mã có thể khác nhau tùy theo mẫu máy.

2) Sử dụng máy cắt vòng hoặc dụng cụ cắt tương tự như kéo hoặc kìm đa năng để cắt Nhấn dọc theo đèn chỉ hướng.

- Để cắt Nhấn, bạn cần một công cụ đặc biệt, chẳng hạn như máy cắt nhấn, kéo hoặc kìm đa năng. Kiểm tra xem công cụ của bạn có phù hợp để cắt Nhấn không.
- Vì khi cắt Nhấn bằng máy cắt nhấn có thể bắn ra tia lửa, hãy rửa sạch các chất dễ cháy dính trên tay bạn và đảm bảo rằng không có chất dễ cháy nào xung quanh bạn trước khi cắt Nhấn. Che tay bằng một miếng vải để bảo vệ da và từ từ cắt Nhấn và bạn có thể cảm thấy ngón tay nóng lên.

- 3) Sau khi cắt Nhẫn, hãy luồn tua vít đầu dẹt qua khe hở để tạo khoảng trống, rồi tháo Nhẫn ra khỏi ngón tay.
- 4) Nếu bạn vẫn không thể tháo Nhẫn ngay cả sau khi đã cắt, hãy cắt thêm một đường cách 1 cm về bên trái hoặc bên phải tính từ đèn chỉ hướng (tham khảo hình ảnh ở bước 1).
 - Khi cắt thêm phải cẩn thận kéo cắt trúng vào pin.

Nếu bạn đang dùng thuốc hoặc đang điều trị y tế, hãy lưu ý những điều sau đây khi sử dụng Nhẫn Galaxy

- Nếu bạn đang dùng thuốc hoặc đang điều trị y tế, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi đeo Nhẫn.
- Nếu bạn gặp phải những thay đổi về mặt thể chất, chẳng hạn như sưng ở ngón tay do thuốc hoặc thủ thuật y tế, Nhẫn có thể bị kẹt trên ngón tay.

Nếu bạn bị thương ở bàn tay đang đeo Nhẫn Galaxy, hãy tháo Nhẫn ra ngay lập tức

Nếu bàn tay hoặc ngón tay đang đeo Nhẫn bị thương, hãy tháo Nhẫn ra ngay lập tức và tìm chuyên gia y tế để chữa trị.



Cẩn thận

Không tuân thủ các cảnh báo và quy định về an toàn có thể gây nên chấn thương nặng hoặc làm hư hỏng tài sản

Không sử dụng thiết bị gần các thiết bị điện tử khác

Hầu hết các thiết bị điện tử sử dụng tín hiệu tần số vô tuyến. Thiết bị này có thể làm nhiễu các thiết bị điện tử khác.

Không sử dụng thiết bị của bạn trong bệnh viện, trên máy bay hoặc trong ô tô vì có thể bị nhiễu sóng do tần số vô tuyến

- Nếu có thể, hãy tránh sử dụng thiết bị gần máy tạo nhịp tim trong phạm vi 15 cm, vì thiết bị có thể làm nhiễu máy tạo nhịp tim.
- Để giảm thiểu khả năng làm nhiễu máy trợ tim, chỉ dùng thiết bị ở phía đối diện với vị trí đặt máy trợ tim.
- Nếu bạn có sử dụng thiết bị y tế, hãy liên hệ với nhà sản xuất trước khi sử dụng thiết bị để xác định thiết bị y tế đó có bị ảnh hưởng bởi các tần số vô tuyến xuất phát từ thiết bị hay không.
- Trên máy bay, sử dụng thiết bị điện tử có thể làm nhiễu thiết bị dẫn đường điện tử của máy bay. Làm theo các quy định do hãng hàng không đề ra và theo hướng dẫn của nhân viên trên máy bay. Trong trường hợp được phép sử dụng thiết bị, hãy luôn sử dụng ở chế độ máy bay.
- Thiết bị điện tử trong xe có thể bị lỗi chức năng do nhiễu sóng vô tuyến phát ra từ thiết bị của bạn. Liên hệ nhà sản xuất để biết thêm thông tin.

Không để thiết bị tiếp xúc với các loại khói hoặc khí nặng

Làm vậy có thể làm hỏng phần bên ngoài của thiết bị hoặc gây lỗi chức năng.

Nếu bạn sử dụng thiết bị trợ thính, hãy liên hệ với nhà sản xuất để biết thông tin về mức độ nhiễu sóng vô tuyến

Tần số vô tuyến xuất phát từ thiết bị của bạn có thể làm nhiễu một số thiết bị trợ thính. Trước khi dùng thiết bị, hãy liên hệ nhà sản xuất để xác định thiết bị trợ thính của bạn có bị ảnh hưởng bởi các tần số vô tuyến xuất phát từ thiết bị hay không.

Không sử dụng thiết bị gần những thiết bị hoặc máy móc phát ra tần số vô tuyến như các hệ thống âm thanh hay đài phát thanh

Các tần số vô tuyến có thể làm thiết bị của bạn bị lỗi chức năng.

Tắt thiết bị trong những môi trường có nguy cơ gây nổ

- Luôn tuân thủ các quy định, hướng dẫn và ký hiệu trong những môi trường có nguy cơ gây nổ.
- Không sử dụng thiết bị ở các địa điểm đồ xăng (cây xăng), gần nguồn nhiên liệu hay hóa chất hoặc dùng ở các khu vực dễ phát nổ.
- Không cất hoặc mang theo các chất lỏng, chất khí hoặc vật liệu gây nổ trong cùng một ngăn với thiết bị, các bộ phận hoặc phụ kiện của thiết bị.

Nếu bất kỳ phần nào của thiết bị bị hư hỏng, bốc khói hoặc có mùi khét, ngưng sử dụng thiết bị ngay lập tức. Chỉ sử dụng lại thiết bị sau khi đã được sửa chữa tại Trung tâm bảo hành của Samsung hay trung tâm bảo hành được ủy quyền

- Màn hình hoặc mảnh nhựa bị vỡ có thể gây thương tích cho tay và mặt.
- Khi thiết bị bốc khói hoặc có mùi khét, có thể dẫn đến hậu quả cháy hoặc nổ pin.

Tuân thủ tất cả các cảnh báo và quy định an toàn về việc sử dụng thiết bị di động trong khi lái xe

Trong khi lái xe, việc lái xe an toàn là trách nhiệm trước tiên của bạn. Không bao giờ sử dụng thiết bị di động trong khi lái xe, nếu luật pháp không cho phép. Vì sự an toàn của bạn và của người khác, vì lợi ích chung hãy ghi nhớ các hướng dẫn sau:

- Bảo đảm bạn có thể truy cập thiết bị không dây mà không rời mắt khỏi đường đi. Nếu có cuộc gọi đến vào lúc không thuận tiện, hãy để hộp thư thoại trả lời cuộc gọi giúp bạn.
- Tạm dừng các cuộc gọi khi đang ở chỗ giao thông đông đúc hoặc điều kiện thời tiết nguy hiểm. Mưa, mưa đá, tuyết, băng và giao thông đông đúc là các yếu tố gây nguy hiểm.
- Không ghi chép hoặc tìm số điện thoại. Ghi nhanh danh sách “việc cần làm” hoặc lật xem danh bạ khiến bạn mất tập trung vào nhiệm vụ chính của mình là lái xe an toàn.
- Hãy gọi điện lúc phù hợp và đánh giá tình hình giao thông. Thực hiện các cuộc gọi khi bạn đang không di chuyển hoặc trước khi tham gia giao thông. Nên lên kế hoạch các cuộc gọi lúc xe sẽ dừng lại.
- Không tham gia vào các cuộc đàm thoại căng thẳng hoặc có nhiều cảm xúc khiến bạn mất tập trung. Cho người đang nói chuyện với bạn biết bạn đang lái xe và tạm ngừng những cuộc hội thoại có khả năng làm bạn không chú ý đến đường đi.

Giữ gìn và sử dụng thiết bị của bạn hợp lý

Giữ cho thiết bị luôn khô ráo

- Độ ẩm và chất lỏng có thể làm hỏng các chi tiết hoặc mạch điện tử của thiết bị.
- Thiết bị này có gắn các bộ chỉ báo chất lỏng bên trong. Thiết bị hỏng do nước có thể làm mất hiệu lực bảo hành của nhà sản xuất.

Chỉ để thiết bị trên các bề mặt phẳng

Nếu bị rơi, thiết bị có thể bị hỏng.

Thiết bị có thể được sử dụng ở những địa điểm có nhiệt độ môi trường từ 0°C đến 35°C. Bạn có thể bảo quản thiết bị ở nhiệt độ môi trường từ -20°C đến 50°C. Sử dụng hoặc bảo quản thiết bị ngoài phạm vi nhiệt độ khuyến nghị có thể làm hỏng thiết bị hoặc giảm tuổi thọ pin.

- Không để thiết bị ở những nơi rất nóng như bên trong ô tô vào mùa hè. Làm vậy có thể khiến màn hình bị lỗi chức năng, làm hỏng thiết bị hoặc làm nổ pin.
- Không để thiết bị trực tiếp dưới ánh nắng trong khoảng thời gian dài (trên bảng đồng hồ của xe ô tô chẳng hạn).

Không cất thiết bị cùng với vật bằng kim loại như tiền đồng, chìa khóa và dây chuyền

- Thiết bị có thể bị trầy hoặc bị lỗi.
- Nếu các đầu cực của pin tiếp xúc với vật bằng kim loại, có thể gây cháy.

Không để thiết bị gần khu vực có từ trường

- Thiết bị có thể bị trục trặc hoặc pin có thể xả hết do tiếp xúc với từ trường.
- Các loại thẻ có vạch từ bao gồm thẻ tín dụng, thẻ thiết bị, sổ tiết kiệm và thẻ lên máy bay, có thể bị hư hỏng do từ trường.

Tránh tiếp xúc với thiết bị khi thiết bị đang phát nhiệt quá mức. Nếu không làm vậy có thể sẽ gây bỏng ở nhiệt độ thấp, tấy đỏ hoặc sạm da.

- Khi sử dụng thiết bị quá lâu, hãy cẩn thận nếu thiết bị bị phát nhiệt quá mức và tránh để tiếp xúc lâu với da.
- Không được ngồi lên thiết bị hoặc để tiếp xúc trực tiếp quá lâu với da của bạn khi đang sạc hoặc đang kết nối với một nguồn năng lượng nào đó.
- Sức chịu đựng nhiệt độ cao khác nhau theo từng cá nhân. Xin hãy đặc biệt chú ý khi để trẻ em, người lớn tuổi và người có điều kiện đặc biệt sử dụng.

Thận trọng khi tiếp xúc với ánh sáng nhấp nháy

- Khi sử dụng thiết bị, để thiết bị sáng trong phòng và không được giữ màn hình quá gần với mắt.
- Bạn có thể bị tai biến mạch máu hoặc ngất tạm thời nếu tiếp xúc với ánh sáng nhấp nháy khi xem video hoặc chơi game nhấp nháy trong thời gian dài. Nếu bạn cảm thấy không thoải mái, hãy ngừng ngay việc sử dụng thiết bị.
- Nếu bất kỳ người thân nào của bạn từng bị động kinh hoặc bất tỉnh trong khi sử dụng thiết bị tương tự, hãy tham vấn bác sĩ trước khi sử dụng thiết bị.
- Nếu bạn cảm thấy không thoải mái như co cứng cơ hay có cảm giác mất phương hướng, hãy ngừng sử dụng thiết bị ngay lập tức và đi khám bác sĩ.
- Nhằm tránh không bị mỏi mắt, hãy thường xuyên tạm nghỉ trong khi đang sử dụng thiết bị.

Giảm nguy cơ chấn thương do hành động lặp lại nhiều lần

Khi bạn thực hiện các thao tác lặp lại nhiều lần, chẳng hạn như bấm phím, vẽ ký tự trên màn hình cảm ứng hoặc chơi game, bạn có thể cảm thấy không thoải mái ở tay, cổ, vai hoặc các bộ phận khác trên cơ thể. Khi sử dụng thiết bị trong thời gian dài, hãy giữ thiết bị ở tư thế thoải mái, bấm phím nhẹ nhàng và thường xuyên nghỉ. Nếu bạn vẫn tiếp tục cảm thấy khó chịu trong hoặc sau khi sử dụng, hãy ngừng sử dụng thiết bị và tham vấn bác sĩ.

Bảo vệ thính giác và tai bạn khi sử dụng tai nghe



- Tiếp xúc quá lâu với âm thanh lớn có thể làm hỏng thính giác của bạn.
- Tiếp xúc với âm thanh lớn trong khi đi bộ có thể khiến bạn mất tập trung và gây tai nạn.
- Luôn chỉnh nhỏ âm lượng trước khi kết nối tai nghe vào thiết bị và chỉ sử dụng mức âm lượng nhỏ nhất cần để nghe đàm thoại hoặc nhạc.
- Tai của bạn có thể bị nhiễm trùng nếu tai nghe có tiếp xúc với vật lạ và bạn đeo tai nghe trong thời gian dài. Bảo quản tai nghe sạch sẽ và khô ráo.
- Ở những môi trường khô, tĩnh điện. Không nên sử dụng tai nghe hoặc chạm tay vào đồ vật kim loại trước khi cắm tai nghe vào thiết bị.
- Không sử dụng tai nghe khi đang lái ô tô hay xe máy. Làm vậy có thể khiến bạn mất tập trung và gây tai nạn hoặc có thể là vi phạm pháp luật tùy theo vùng bạn ở.

Cần thận trọng khi sử dụng thiết bị trong lúc đi bộ hoặc di chuyển

Luôn để ý đến xung quanh để tránh gây thương tích cho bản thân và người khác.

Cần thận trọng khi đeo thiết bị.

- Để đo được chính xác, bạn cần đeo thiết bị sao cho vừa vặn với cổ tay. Sau khi đo, nới lỏng dây đeo để da được thoáng khí. Nên đeo thiết bị sao cho không quá lỏng hay quá chặt và tạo cảm giác thoải mái khi hoạt động bình thường.
- Khi bạn đeo thiết bị trong thời gian dài hoặc tập thể dục cường độ cao trong khi đeo, da có thể bị kích ứng do một số yếu tố như ma sát, áp lực hoặc độ ẩm. Nếu bạn đã đeo thiết bị trong thời gian dài, hãy tháo thiết bị ra khỏi cổ tay một lúc để da được thoáng khí và để cổ tay được nghỉ ngơi.
- Nếu bạn đeo thiết bị quá chặt, có thể sẽ bị kích ứng da và nếu bạn đeo quá lỏng, có thể xảy ra ma sát.
- Giữ thiết bị của bạn khô ráo và sạch sẽ để tránh bị kích ứng da.
- Thiết bị tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn, nhưng hãy chú ý cẩn trọng nếu da bạn quá nhạy cảm hoặc bạn bị dị ứng với bất kỳ chất nào.

Không được sơn hoặc dán nhãn có hình lên thiết bị

- Sơn và nhãn dán có hình có thể gây cản trở cho các bộ phận cảm biến và gây trục trặc cho thiết bị.
- Nếu bạn bị dị ứng với nước sơn hoặc các chi tiết kim loại trên thiết bị, da bạn có thể bị ngứa, chàm bội nhiễm hoặc phồng rộp. Khi xảy ra hiện tượng trên, hãy ngừng sử dụng thiết bị và tham vấn bác sĩ của bạn.

Thận trọng khi cài đặt thiết bị di động và thiết bị liên quan

- Đảm bảo rằng bất kỳ thiết bị di động hoặc thiết bị liên quan nào được cài đặt trong xe của bạn đều được treo gắn chắc chắn.
- Tránh đặt thiết bị và các phụ kiện ở gần hoặc ngay trong vùng bung ra của túi khí an toàn. Thiết bị không dây bị lắp đặt không đúng cách có thể gây thương tích nghiêm trọng khi túi khí bung ra nhanh.

Không làm rơi hoặc va đập thiết bị

- Thiết bị có thể bị hỏng hoặc bị lỗi chức năng.
- Nếu bị cong hoặc méo, thiết bị có thể bị hỏng hoặc các bộ phận có thể bị trục trặc.

Đảm bảo tuổi thọ tối đa cho pin và bộ sạc

- Thiết bị quá hạn hoặc không sử dụng trong thời gian dài, phải sạc lại trước khi sử dụng.
- Ngắt bộ sạc khỏi các nguồn điện khi không sử dụng.
- Chỉ sử dụng pin theo đúng mục đích.
- Hãy tuân thủ mọi hướng dẫn trong sách hướng dẫn này nhằm đảm bảo thiết bị và pin đạt tuổi thọ lâu nhất. Nhà sản xuất của bạn có thể không bảo hành đối với những hỏng hóc hoặc tình trạng hoạt động kém gây ra do việc không tuân thủ các cảnh báo và hướng dẫn.

- Thiết bị của bạn có thể bị hao mòn theo thời gian. Một số chi tiết trên thiết bị và việc sửa chữa đều được bảo hành trong thời gian bảo hành nhưng những hỏng hóc hoặc hư hại gây ra do việc sử dụng phụ kiện không được chứng nhận đều sẽ không được bảo hành.

Không tháo, thay đổi hoặc sửa thiết bị

- Bất kỳ thay đổi hay sửa chữa nào đối với thiết bị sẽ làm mất hiệu lực bảo hành của nhà sản xuất. Nếu thiết bị của bạn cần bảo dưỡng, hãy mang thiết bị đến Trung tâm bảo hành của Samsung hoặc trung tâm bảo hành được ủy quyền.
- Không được tháo hoặc đâm thủng pin, vì việc này có thể gây cháy nổ.
- Không được tháo hoặc tái sử dụng lại pin.

Khi vệ sinh thiết bị, hãy ghi nhớ những điều sau

- Dùng khăn hoặc tẩy cao su để lau thiết bị hoặc bộ sạc.
- Lau chùi các đầu cực của pin bằng bông cotton hoặc khăn.
- Không sử dụng hóa chất hoặc chất tẩy. Làm vậy có thể làm phai màu hoặc ăn mòn phần bên ngoài của thiết bị hoặc gây điện giật hoặc cháy.
- Tránh để thiết bị tiếp xúc với bụi, mồ hôi, mực, dầu và các sản phẩm hóa học như mỹ phẩm, xịt diệt khuẩn, nước rửa tay, chất tẩy rửa và thuốc trừ sâu. Các linh kiện bên ngoài và bên trong thiết bị có thể bị hư hỏng hoặc gây ra tình trạng hoạt động kém. Nếu thiết bị của bạn bị tiếp xúc với một trong các chất được nhắc đến ở trên, hãy sử dụng vải mềm, không bụi để lau sạch.

Không sử dụng thiết bị cho bất kỳ mục đích nào khác

Thiết bị của bạn có thể bị lỗi chức năng.

Tránh làm phiền người khác khi sử dụng thiết bị ở nơi công cộng

Chỉ cho phép nhân viên kỹ thuật có đủ tiêu chuẩn bảo hành thiết bị của bạn

Cho phép nhân viên kỹ thuật không đủ tiêu chuẩn bảo hành thiết bị có thể dẫn đến hư hỏng cho thiết bị và sẽ làm mất hiệu lực bảo hành của nhà sản xuất.

Thao tác với cáp cẩn thận

- Khi gắn dây cáp vào thiết bị của bạn, đảm bảo dây cáp được gắn vào đúng mặt.
- Gắn dây cáp quá mạnh tay hoặc thao tác không đúng có thể làm hỏng khe cắm đa năng hoặc các chi tiết khác trên thiết bị.

Đảm bảo có thể tiếp cận các dịch vụ khẩn cấp

Những cuộc gọi khẩn cấp từ thiết bị có thể không thực hiện được ở một số khu vực hoặc một số trường hợp. Trước khi đến những khu vực vùng sâu vùng xa hãy lập một phương án dự phòng để liên hệ với nhân viên dịch vụ khẩn cấp.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn và không để rò rỉ hoặc sử dụng sai mục đích những thông tin nhạy cảm

- Khi sử dụng thiết bị, đừng quên sao lưu các dữ liệu quan trọng. Samsung không chịu trách nhiệm đối với việc bị mất bất kỳ dữ liệu nào.
- Khi không dùng thiết bị này nữa, hãy sao lưu toàn bộ dữ liệu và xóa sạch dữ liệu khỏi thiết bị để tránh việc sử dụng sai thông tin cá nhân của bạn.
- Hãy đọc kỹ màn hình cho phép khi tải xuống các ứng dụng. Hãy đặc biệt thận trọng với các ứng dụng có quyền truy cập tới nhiều chức năng hoặc tới một số lượng đáng kể các thông tin cá nhân của bạn.
- Kiểm tra thường xuyên các tài khoản của bạn để xem có hành động sử dụng trái phép hoặc đáng nghi nào không. Nếu bạn thấy có bất kỳ dấu hiệu nào về việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn không đúng mục đích, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn để xóa hoặc thay đổi thông tin tài khoản của bạn.
- Trong trường hợp thiết bị của bạn bị mất hoặc bị lấy cắp, hãy đổi mật mã trên các tài khoản để bảo vệ các thông tin cá nhân của bạn.
- Tránh sử dụng các ứng dụng từ các nguồn không rõ ràng và khóa thiết bị của bạn bằng mẫu hình, mật mã hoặc mã PIN.

Không được phân phối tài liệu được bảo vệ bản quyền

Không phân phối các nội dung có bảo hộ bản quyền mà không được sự cho phép của chủ sở hữu. Làm như vậy có thể vi phạm luật bản quyền. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề pháp lý nào gây ra do việc sử dụng trái phép tài liệu được bảo vệ bản quyền.

Phần mềm độc hại và virus

Để bảo vệ thiết bị của bạn tránh khỏi phần mềm độc hại và virus, hãy tuân thủ các gợi ý sử dụng này. Không tuân thủ các gợi ý này có thể gây hỏng hóc hoặc mất dữ liệu mà không được bảo hành

- Không tải về các ứng dụng không rõ nguồn gốc.
- Không vào các trang web không đáng tin.
- Xóa các tin nhắn hoặc email đáng ngờ gửi từ người gửi không rõ nguồn gốc.
- Đặt mật mã và thường xuyên thay đổi.
- Tắt tính năng không dây như Bluetooth khi không sử dụng.
- Nếu thiết bị có dấu hiệu bất thường, hãy chạy ứng dụng diệt virus để kiểm tra lây nhiễm.
- Chạy ứng dụng diệt virus trên thiết bị của bạn trước khi mở các ứng dụng và file mới tải về.
- Cài đặt các ứng dụng diệt virus trên máy vi tính và thường xuyên chạy để kiểm tra lây nhiễm.
- Không chỉnh sửa cài đặt cơ sở dữ liệu gốc hoặc điều chỉnh hệ điều hành của thiết bị.

Thông tin xác nhận Mức Hấp Thụ Riêng (SAR)

Để có thêm thông tin, hãy vào www.samsung.com/sar và tìm kiếm thiết bị của bạn với số kiểu thiết bị.

Cách bỏ sản phẩm đúng cách



(Rác điện tử và thiết bị điện tử)

Ký hiệu này trên sản phẩm, các phụ kiện hay tài liệu kỹ thuật cho biết không nên vứt bỏ sản phẩm và các phụ kiện điện tử (như bộ sạc, tai nghe, cáp USB) cùng với các loại rác thải sinh hoạt khác.

Để tránh làm tổn hại môi trường hoặc sức khỏe con người do vứt bỏ rác thải lung tung, xin hãy tách các vật này khỏi những loại rác thải khác và tái chế nó một cách có trách nhiệm để tăng cường việc tái sử dụng các nguồn vật liệu.

Người dùng là các hộ gia đình nên liên hệ với nhà bán lẻ nơi mình đã mua sản phẩm này hoặc với văn phòng chính quyền địa phương, để biết chi tiết về địa điểm và cách thức họ có thể tái chế sản phẩm này một cách an toàn cho môi trường.

Người dùng là doanh nghiệp nên liên hệ với nhà cung cấp của mình và tham khảo các điều khoản trong hợp đồng mua sản phẩm. Không được trộn lẫn sản phẩm này và các phụ tùng điện tử của nó với các rác thải thương mại khác khi vứt đi.

Cách bỏ pin trong sản phẩm đúng cách



Ký hiệu trên pin, tài liệu hướng dẫn hoặc bao bì đóng gói cho biết không nên vứt bỏ pin trong sản phẩm này cùng với các loại rác thải sinh hoạt khác khi đã hết vòng đời sử dụng. Khi được đánh dấu, các ký hiệu hóa chất Hg, Cd hoặc Pb cho biết rằng pin có chứa thủy ngân, catmi hoặc chì trên mức tham chiếu trong Chỉ Thị của Liên Minh Châu Âu 2006/66.

Thông báo miễn trừ

Một số dịch vụ hoặc nội dung dùng trên thiết bị này thuộc quyền sở hữu của bên thứ ba và được bảo vệ bởi luật bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu hoặc luật sở hữu trí tuệ khác. Nội dung và các dịch vụ trên chỉ cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân phi thương mại. Bạn không được phép dùng bất kỳ nội dung hoặc dịch vụ nào ngoài phạm vi mà nhà cung cấp dịch vụ hoặc chủ sở hữu nội dung đó cho phép. Ngoài các giới hạn nói trên, trừ trường hợp được nhà cung cấp dịch vụ hoặc chủ sở hữu nội dung tương ứng công khai cho phép, bạn không có quyền hiệu chỉnh, sao chép, tái xuất bản, tải lên, đăng tải, truyền tải, biên dịch, bán lại, sáng tạo các tác phẩm dựa theo chúng, khai thác hoặc phân phối các dịch vụ hoặc nội dung bất kỳ dùng trên thiết bị này dưới bất kỳ hình thức hoặc bằng phương tiện nào.

"CÁC DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA ĐƯỢC CUNG CẤP "THEO HIỆN TRẠNG." SAMSUNG KHÔNG BẢO HÀNH CÁC NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP, DÙ CÔNG KHAI HAY NGẦM ĐỊNH, CHO BẤT KỲ MỤC ĐÍCH NÀO. SAMSUNG CÔNG KHAI KHÔNG CHẤP NHẬN BẤT KỲ SỰ ĐẢM BẢO NGẦM ĐỊNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, SỰ BẢO HÀNH VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI HOẶC TÍNH PHÙ HỢP DÙNG CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. SAMSUNG KHÔNG ĐẢM BẢO VỀ TÍNH CHÍNH XÁC, TÍNH HỢP LỆ, TÍNH HỢP THỜI, TÍNH HỢP PHÁP HOẶC SỰ TOÀN VẸN CỦA NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CẤP ĐỂ DÙNG TRÊN THIẾT BỊ NÀY VÀ TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, BAO GỒM CẢ TRƯỜNG HỢP CÓ SƠ SUẤT, SAMSUNG CŨNG KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM LIÊN ĐỐI, DÙ CÓ HỢP ĐỒNG PHÁP LÝ HAY RÀNG BUỘC DÂN SỰ VỀ BẤT KỲ CHI PHÍ, PHÍ THUÊ LUẬT SƯ, NHỮNG THIẾT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC KÉO THEO HOẶC BẤT KỲ THIẾT HẠI NÀO KHÁC PHÁT SINH TỪ HOẶC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN, BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO CHỨA TRONG ĐÂY HOẶC DO HẬU QUẢ CỦA VIỆC DÙNG NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ CỦA BẠN HOẶC BÊN THỨ BA, NGAY CẢ KHI ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO VỀ NHỮNG NGUY CƠ THIẾT HẠI NÀY."

Các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp có thể kết thúc hoặc tạm dừng vào bất kỳ thời điểm nào và Samsung không có vai trò trong hoặc đảm bảo rằng việc cung cấp dịch vụ hoặc nội dung nào đó sẽ tiếp tục trong một khoảng thời gian nhất định. Các dịch vụ và nội dung do bên thứ ba cung cấp qua hệ thống mạng hoặc cơ sở truyền tín hiệu mà Samsung không có quyền kiểm soát. Ngoài khuôn khổ chung của thông báo miễn trừ này, Samsung công khai từ chối bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới nào đối với việc gián đoạn hoặc tạm ngưng cung cấp dịch vụ hoặc nội dung cho thiết bị này.

Samsung không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới về dịch vụ khách hàng liên quan đến nội dung và dịch vụ mạng. Bất kỳ thắc mắc hoặc yêu cầu nào về dịch vụ liên quan đến nội dung hoặc dịch vụ mạng cần được chuyển trực tiếp đến nhà cung cấp dịch vụ mạng hoặc nội dung tương ứng.