

PlayStation®VR2 PC adapter / Adaptateur PC

Instruction Manual / Mode d'emploi

CFI-ZVP1



EN

Health and Safety

Before using the product, carefully read this manual and any manuals for compatible hardware. Retain instructions for future reference. Parents or guardians of children should read this manual for safe use.

This product has been designed with the highest concern for safety. However, any electrical device, if used improperly, has the potential for causing fire, electrical shock or personal injury. Observe all warnings, precautions and instructions.

WARNING YOUNG CHILDREN INJURIES

Keep the product out of the reach of young children. Young children may swallow small parts or may wrap the cables around themselves, which may inflict injury or cause an accident or a malfunction.

NEVER DISASSEMBLE OR MODIFY THE PRODUCT OR ACCESSORIES

There is a risk of fire, electric shock, or injury.

Precautions

AC adapter and AC power cord

- Stop use and disconnect the AC power cord immediately if the product functions in an abnormal manner, produces unusual sounds or smells or becomes too hot to touch.
- Only use the AC adapter and AC power cord included with the product. The AC adapter and AC power cord are designed specifically for use with this product only. Do not use them with any other products.
- Do not connect the AC power cord to a voltage transformer or inverter. Connecting the cord to a voltage transformer for overseas travel or an inverter for use in a vehicle may cause it to heat up in the AC adapter and may cause burns or a malfunction.
- Unplug the cord and cables if you want to clean or move the product or do not intend to use it for an extended period of time. When disconnecting, hold the cord by the plug and pull straight out of the socket. Never pull by the cord and do not pull out at an angle.

Set up and handling

- Always ensure the product, accessories, or its connectors are free of liquid, excess dust, and small particles.
- Do not leave the product or accessories in direct sunlight for extended periods.
- Do not touch the connectors or insert anything into the product.
- Do not use the product, cables, or connectors if they are damaged or modified.
- Do not leave the product or accessories on the floor or in a place where it may cause someone to trip or stumble.
- Do not place the product or accessories on surfaces that are unstable, tilted, or subject to vibration.
- Do not place heavy items on the product, or cables, throw or drop the product, or otherwise expose it to strong physical impact.
- Do not touch the product or connected cables or accessories during an electrical storm.
- Do not touch any other devices connected to the product with wet hands. Doing so may cause an electrical shock.
- Do not expose the product, accessories or battery to high temperatures, high humidity, or direct sunlight during operation, transportation, and storage.
- Do not swing the product around by the cable.
- Do not disconnect the VR headset or AC power cord when the PC adapter's status indicator is lit white.

Use and handling


Use the product and accessories according to the instructions in this manual. No authorization for the analysis or modification of the product, or the analysis and use of its circuit configurations, is provided.

Care and cleaning

Wipe with a soft, dry cloth. Do not use thinner, benzene, or alcohol. Avoid using wipes, chemical cloths, and other products that contain such substances.

6 Connect your VR headset (included with PS VR2) to your PC adapter's USB Type-C® port and turn it on.

Your PC adapter's status indicator and VR headset's power indicator will turn solid white.

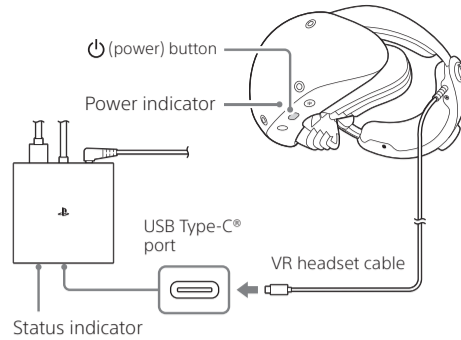

7 Open the PlayStation®VR2 App.

Open the app and follow the on-screen instructions to complete the initial setup. Once you finish, you're ready to play games.

Specifications

Design and specifications are subject to change without notice.

Ratings: PC adapter	input 5.1 V
Ratings: AC adapter	input 100-240 V ~ 0.4 A 50/60 Hz output 5.1 V 2.8 A
External dimensions	Approx. 79 × 17 × 79 mm (3.1 × 0.7 × 3.1 in) (width × height × depth)
Mass	Approx. 110 g (2.8 oz)
Operating temperature	5 °C to 35 °C (41 °F to 95 °F)

Network services, content, the operating system and software of this Product may be subject to individual terms and conditions and changed, interrupted or discontinued at any time and may require fees, registration and credit card information.

LIMITED WARRANTY

Sony Interactive Entertainment LLC ("SIE LLC") warrants to the original purchaser that this product shall be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase. This warranty does not apply to any consumables (such as batteries). For defects in material or workmanship within the warranty period, upon showing a proof of purchase, SIE LLC agrees for a period of one (1) year to either repair or replace this product with a new or factory recertified product at SIE LLC's option. For the purpose of this Limited Warranty, "factory recertified" means a product that has been returned to its original specifications. Visit playstation.com/help or call 1-800-345-7669 to receive a return authorization and shipping instructions. As the original purchaser, you will be responsible for inbound shipping costs and any packaging materials required. SIE LLC will then return the repaired or replaced product at no cost to you including return shipping. This warranty shall not be applicable and shall be void if the defect in the SIE LLC product has arisen through abuse, unreasonable use, mistreatment, neglect, or means other than from a defect in materials or workmanship. THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES AND NO OTHER REPRESENTATIONS OR CLAIMS OF ANY NATURE SHALL BE BINDING ON OR OBLIGATE SIE LLC. ANY IMPLIED WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE ONE (1) YEAR PERIOD DESCRIBED ABOVE. IN NO EVENT WILL SIE LLC BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM POSSESSION, USE OR MALFUNCTION OF THE SIE LLC PRODUCT. SOME STATES OR PROVINCES DO NOT ALLOW LIMITATION ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS AND SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATIONS OF CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.

This warranty is valid only in the United States and Canada.

Compliance Information

FCC and ISED Canada Notice

Notes:

- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 - Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- For assistance with this product, visit playstation.com/help. The phone number in the supplier's declaration of conformity is only for FCC electrical interference inquiries.

Supplier's Declaration of Conformity

Trade Name : SONY
 Model No. : CFI-ZVP1
 Responsible Party : Sony Electronics Inc.
 Address : 16535 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.
 Telephone No. : 858-942-2230 (Only for FCC electrical interference inquiries)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

End of life product recycling

The product is made of many materials that may be recycled. Follow local regulations when disposing of this product. Sony products can be recycled for free in the United States and Canada by dropping the product off at a number of nationwide locations. Visit www.sony.com/ecotrader for details.

Further information

PS VR2 Support

For information on using your PS VR2 with your PC, visit:



playstation.com/psvr2-pc-usage/

Customer Support Website

For online support information such as step-by-step troubleshooting and frequently asked questions, visit:



playstation.com/help/

Let's get started

Do not use an extension cable or USB hub with the PC adapter, as it may cause it to malfunction.

1 Install required apps to your Windows PC.

To play SteamVR™ games with your PS VR2, first install Steam®. Then from the Steam® platform, install the Steam VR™ app and the PlayStation®VR2 App. For details, visit the PS VR2 support page.




playstation.com/psvr2-pc-spec/

2 Pair your PlayStation VR2 Sense™ controller (included with PS VR2).

To pair the left and right controllers, simultaneously press and hold the buttons described below until the respective status indicators start to blink.


Left controller (L): (PS) button + (create) button
 Right controller (R): (PS) button + (options) button

Next, make sure your Windows PC's Bluetooth® function is on. Search for your controllers in the Bluetooth® settings and select them to complete the pairing process.

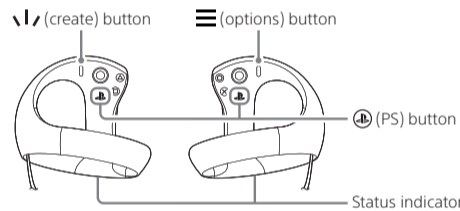


If your Windows PC does not have a built-in Bluetooth® function, you need to connect via an adapter (sold separately). Not all adapters will function properly.

3 Connect your PC adapter to your Windows PC's USB 3.0 Type-A port.

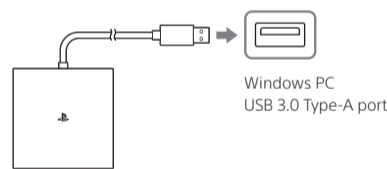


4 Use a DisplayPort™ 1.4 cable (sold separately) to connect your PC adapter to your Windows PC's DisplayPort™ port.

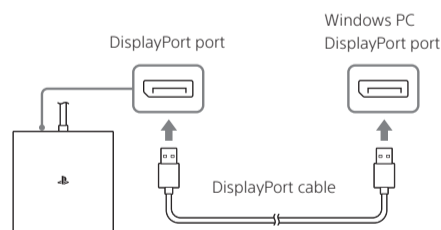

5 Connect the supplied AC power cord to the supplied AC adapter. Then, connect the AC adapter to the DC IN connector on your PC adapter.

Make all connections before plugging the AC power cord into an electrical outlet. Your PC adapter's status indicator will turn solid red.

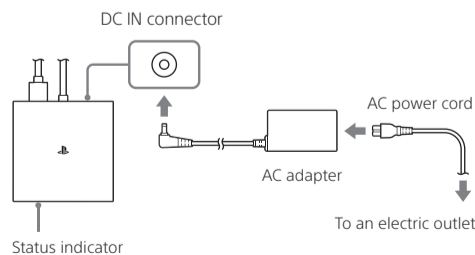

Santé et sécurité

Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement ce manuel ainsi que tout manuel relatif à du matériel compatible. Conservez les instructions pour pouvoir vous y reporter par la suite. Les parents ou les tuteurs des enfants doivent lire ce manuel pour une utilisation en toute sécurité.

Ce produit a été conçu avec le plus grand soin afin de garantir la sécurité des utilisateurs. Cependant, tout appareil électrique, s'il n'est pas utilisé correctement, peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures. Respectez tous les avertissements, précautions et instructions.

⚠ Avertissement

RISQUES DE BLESSURES POUR LES JEUNES ENFANTS

Gardez ce produit hors de la portée des jeunes enfants. Les jeunes enfants peuvent avaler de petites pièces ou enrouler les câbles autour d'eux et provoquer ainsi des blessures, un accident ou un dysfonctionnement du produit.

NE JAMAIS DÉMONTER OU MODIFIER LE PRODUIT OU LES ACCESSOIRES

Il existe un risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure.

⚠ Précautions

Adaptateur c.a. et cordon d'alimentation

- Arrêtez toute utilisation et déconnectez immédiatement le cordon d'alimentation si le produit fonctionne de manière anormale, produit des sons ou des odeurs inhabituels, ou devient trop chaud au toucher.
- Utilisez uniquement l'adaptateur AC et le cordon d'alimentation fournis avec le produit. L'adaptateur AC et le cordon d'alimentation sont conçus spécifiquement pour être utilisés uniquement avec ce produit.
- Ne connectez pas le cordon d'alimentation à un transformateur de tension ou à un onduleur. La connexion du cordon à un transformateur de tension pour les voyages à l'étranger ou à un onduleur pour une utilisation dans un véhicule peut entraîner une surchauffe au niveau de l'adaptateur c.a. et provoquer des brûlures ou un dysfonctionnement.
- Débranchez le cordon et les câbles si vous souhaitez nettoyer ou déplacer le produit, ou si vous prévoyez de ne pas l'utiliser sur une période prolongée. Lors de la déconnexion, tenez le cordon par la fiche et extrayez-la de la prise en tirant d'un mouvement bien droit. Ne tirez jamais sur le cordon et ne tirez pas la fiche de travers.

Configuration et manipulation

- Assurez-vous toujours que le produit, ses accessoires et ses connecteurs sont exempts de liquide, d'une quantité excessive de poussière et de petites particules.
- N'exposez pas le produit ou ses accessoires à la lumière directe du soleil pendant une période prolongée.
- Ne touchez pas les connecteurs et n'insérez rien à l'intérieur du produit.
- N'utilisez pas le produit, les câbles ou les connecteurs s'ils présentent des dommages ou des modifications.
- Ne laissez pas le produit ou les accessoires sur le sol ou à un endroit où des personnes risqueraient de trébucher ou de chuter.
- Ne laissez pas le produit ou les accessoires sur le sol ou à un endroit où des personnes risqueraient de trébucher ou de chuter.
- Ne placez pas d'articles lourds sur le produit ou les câbles, ne jetez pas ou ne laissez pas tomber le produit ou ne l'exposez pas autrement à un impact physique important.
- Ne touchez ni le produit, ni les câbles et les accessoires qui y sont connectés pendant un orage.
- Ne touchez aucun autre appareil connecté au produit avec les mains mouillées. Cela pourrait provoquer une décharge électrique.
- Évitez d'exposer le produit, la batterie ou les accessoires à des températures élevées, à une humidité élevée ou à la lumière directe du soleil pendant le fonctionnement, le transport et l'entreposage.
- Ne balancez pas le produit en le tenant par le câble.
- Ne débranchez pas le casque VR ou le cordon d'alimentation lorsque le voyant d'état de l'adaptateur PC est allumé en blanc.

Utilisation et manipulation

Utilisez le produit et les accessoires conformément aux instructions de ce manuel. Aucune autorisation n'est accordée pour l'analyse ou la modification du produit, ni pour l'analyse et l'utilisation de ses configurations de circuit.

Entretien et nettoyage

Essayez le produit à l'aide d'un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de solvant, de benzine ou d'alcool. Évitez d'utiliser des lingettes, des tissus composés de produits chimiques et d'autres produits contenant de telles substances.

Premiers pas

N'utilisez pas de rallonge ou de concentrateur USB avec l'adaptateur PC au risque d'entraîner un dysfonctionnement.

1 Installez les applications requises sur votre ordinateur Windows.

Pour jouer à des jeux SteamVR™ avec votre PS VR2, vous devez d'abord installer Steam®. Installez ensuite, depuis la plateforme Steam®, l'application SteamVR™ et l'application PlayStation®VR2. Pour en savoir plus, consultez la page d'assistance PS VR2.



playstation.com/psvr2-pc-spec/


2 Associez votre manette de jeu PlayStation VR2 Sense™ (incluse avec votre PS VR2).

Pour associer les manettes gauche et droite, maintenez enfoncées simultanément les touches ci-dessous jusqu'à ce que les indicateurs d'état respectifs se mettent à clignoter.

Manette de jeu gauche (L) : Touche (PS) + touche (création)


Manette de jeu droite (R) : Touche (PS) + touche (options)

Assurez-vous ensuite que la fonction Bluetooth® de votre ordinateur Windows est activée. Recherchez vos manettes de jeu dans les paramètres Bluetooth® et sélectionnez-les pour terminer l'association.

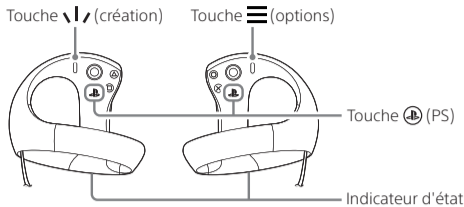


Si votre ordinateur Windows ne possède pas de fonction Bluetooth®, vous devez vous connecter à l'aide d'un adaptateur (vendu séparément). Tous les adaptateurs ne fonctionneront pas correctement.

3 Connectez votre adaptateur PC au port USB 3.0 de type A de votre ordinateur Windows.

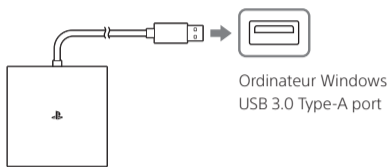


4 Utilisez un câble DisplayPort™ 1.4 (vendu séparément) pour connecter votre adaptateur PC au port DisplayPort™ de votre ordinateur Windows.

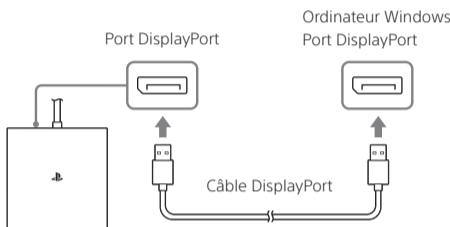


5 Connectez le cordon d'alimentation CA fourni à l'adaptateur CA fourni. Ensuite, connectez l'adaptateur CA à la prise DC IN de votre adaptateur PC.

Réalisez toutes les connexions avant de brancher le cordon d'alimentation CA dans une prise électrique. L'indicateur d'état de votre adaptateur PC s'allumera en rouge uniforme.

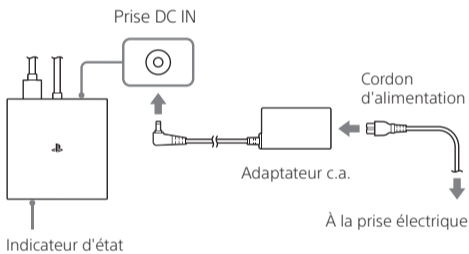

6 Connectez votre casque RV (inclus avec votre PS VR2) au port USB Type-C® de l'adaptateur PC et allumez-le.

L'indicateur d'état de votre adaptateur PC et l'indicateur d'alimentation de votre casque VR s'allumeront en blanc uniforme.

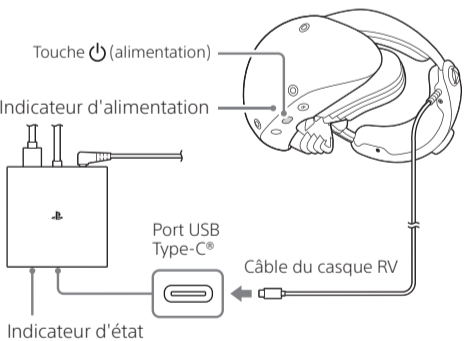

7 Ouvrez l'application PlayStation®VR2.

Ouvrez l'application et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration initiale. Une fois que vous avez terminé, vous êtes prêt à jouer.

Spécifications

La conception et les spécifications peuvent changer sans préavis.

Classification : Adaptateur PC	entrée 5,1 V
Classification : Adaptateur AC	entrée 100-240 V ~ 0,4 A 50/60 Hz sortie 5,1 V 2,8 A
Dimensions extérieures	Environ 79 × 17 × 79 mm (3,1 × 0,7 × 3,1 po.) (largeur × hauteur × profondeur)
Poids	Environ 110 g (2,8 oz.)
Température de fonctionnement	5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F)

Les services liés au réseau, le contenu, le système d'exploitation et le logiciel de ce Produit peuvent être soumis à des conditions d'utilisation individuelles et peuvent être modifiés, interrompus ou arrêtés à tout moment. Ils peuvent également faire l'objet de frais, et nécessiter une inscription et des informations de carte de crédit.

Informations de conformité

Déclaration de la FCC et de l'ISDE Canada

Remarques :

- Cette unité a été testée et jugée conforme aux normes stipulées par l'article 15 des règlements de la FCC pour un appareil numérique de catégorie B. Ces normes sont établies afin d'offrir une protection raisonnable contre toute possibilité de brouillage préjudiciable dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre une énergie radioélectrique, et si elle n'est pas installée et utilisée conformément aux instructions, peut causer un brouillage préjudiciable à la radiocommunication. Il est toutefois impossible de garantir qu'il n'y aura pas de brouillage préjudiciable dans une installation donnée. Si l'équipement cause un brouillage préjudiciable à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger le brouillage en utilisant une ou plusieurs des mesures suivantes :
 - Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
 - Éloigner l'équipement du récepteur.
 - Brancher l'équipement sur une prise sur un autre circuit que celui auquel le récepteur est branché.
 - Demander de l'aide au détaillant ou à un technicien radio/télévision spécialisé.
- Vous êtes averti que tout changement ou toute modification non expressément approuvés par l'organisation responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.
- Pour toute assistance avec ce produit, visitez playstation.com/help. Le numéro de téléphone apparaissant dans la déclaration de conformité du fournisseur est destiné uniquement aux demandes de renseignements sur les brouillages électriques de la FCC.

Déclaration de conformité du fournisseur

Nom commercial : SONY
 N° de modèle : CFI-ZVP1
 Partie responsable : Sony Electronics Inc.
 Adresse : 16535 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.
 N° de téléphone : 858-942-2230 (Uniquement pour les enquêtes de la FCC sur les interférences électriques)

Cet appareil est conforme aux stipulations de l'article 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) ce périphérique ne doit pas provoquer un brouillage préjudiciable, et (2) il doit accepter les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

GARANTIE LIMITÉE

Sony Interactive Entertainment LLC ("SIE LLC") garantit à l'acheteur original que ce produit ne présentera aucun vice matériel ou de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas les consommables (tels que les batteries). En ce qui concerne les vices de matériaux ou de fabrication pendant la période de garantie, sur présentation d'une preuve d'achat, SIE LLC s'engage pour une période d'un (1) an à réparer ou à remplacer ce produit par un produit neuf ou recertifié en usine, au choix de SIE LLC. Aux fins de la présente garantie limitée, "recertifié en usine" signifie un produit qui a été ramené à ses spécifications d'origine. Visitez playstation.com/help ou appelez le 1-800-345-7669 pour recevoir une autorisation de retour de produit et des instructions d'expédition. En tant qu'acheteur original, vous serez responsable des frais d'expédition pour le retour et de tout matériel d'emballage requis. SIE LLC vous renverra alors le produit réparé ou remplacé sans frais, y compris les frais d'expédition de renvoi. La présente garantie ne sera pas applicable et sera annulée si la défectuosité du produit SIE LLC est dû à un abus, une utilisation déraisonnable, un mauvais traitement, une négligence ou un moyen autre qu'un vice de matériel ou de fabrication.

LA PRÉSENTE GARANTIE REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES ET AUCUNE AUTRE REPRÉSENTATION OU RÉCLAMATION DE TOUTE NATURE NE DEVRA LIER OU OBLIGER SIE LLC. TOUTE GARANTIE IMPLICITE APPLICABLE À CE PRODUIT, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA PÉRIODE D'UN (1) AN DÉCRITE CI-DESSUS. EN AUCUN CAS, SIE LLC NE SERA RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE LA POSSESSION, DE L'UTILISATION OU DU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU PRODUIT SIE LLC. CERTAINS ÉTATS OU PROVINCES N'AUTORISENT PAS L'IMPOSITION D'UNE LIMITE À LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE ET CERTAINS ÉTATS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES, DE SORTE QUE LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS VOUS CONCERNER.

Cette garantie vous confère des droits légaux précis et vous pouvez également posséder d'autres droits pouvant varier d'un État à l'autre ou d'une province à l'autre.

Cette garantie n'est applicable qu'aux États-Unis et au Canada.

Recyclage des produits en fin de vie

Ce produit est composé de nombreux matériaux qui peuvent être recyclés. Suivez la réglementation locale en vigueur lors de la mise au rebut de ce produit. Les produits Sony peuvent être recyclés gratuitement aux États-Unis et au Canada en les déposant dans plusieurs emplacements prévus à cet effet dans l'ensemble du pays. Consultez www.sony.com/ecotrade pour plus de détails.

Informations complémentaires

Assistance PS VR2

Pour en savoir plus sur l'utilisation de votre PS VR2 avec votre ordinateur, visitez :



playstation.com/psvr2-pc-usage/

Le site Web d'assistance à la clientèle

Pour obtenir de l'aide en ligne, comme des tutoriels de dépannage, ou consulter la FAQ, visitez :



playstation.com/help/

Droits d'auteur et marques commerciales

« », « PlayStation » et « PlayStation VR2 Sense » sont des marques déposées ou des marques commerciales de Sony Interactive Entertainment Inc.

« SONY » et « » sont des marques déposées ou des marques commerciales de Sony Group Corporation.

Les logos et la marque du mot Bluetooth® sont des marques déposées qui appartiennent à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Sony Interactive Entertainment Inc. est accordée sous licence. Les autres marques commerciales et appellations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées de USB Implementers Forum.

©2024 Valve Corporation. Steam et le logo Steam sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Valve Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous droits réservés.

DisplayPort est une marque déposée de la Video Electronics Standards Association (VESA®) aux États-Unis et dans d'autres pays.

Windows est une marque commerciale du groupe de sociétés Microsoft.

Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.