


Gerät und
Bedienelemente

- ① Fernbedienung (Vorderseite)
- ② Fernbedienung (Rückseite) mit Haftsauger
- ③ Batteriefach inkl. 3 V CR2032 Lithium-Batterie
- ④ Aggregat 220-240 V~ 50 Hz, 450 W
- ⑤ Infrarot-Sensor für Fernbedienung
- ⑥ LED-Kontrollleuchte blinkt grün, rot und orange
- ⑦ Ein/Aus-Taste schaltet das Gerät ein und aus
- ⑧ Netzstecker mit Netzstecker (ca. 2,2 m Länge)
- ⑨ Schlauchende mit Einsatz für Duftstoffträger (Anschluss an Aggregat)
- ⑩ Duftstoffträger (Einführen in das Schlauchende)
- ⑪ Duftstoffträger geschlossen (mit eingelegtem Pad)
- ⑫ Duftstoffträger (geöffnet mit Pad)
- ⑬ Duftöl für die Aromatherapie (nicht im Lieferumfang)
- ⑭ Soft-Matte passend für jede Badewanne, Haftsauger an der Unterseite
- ⑮ Schlauchende ohne Führung (Anschluss an Soft-Matte)
- ⑯ Luftschnur (ca. 2,4 m Länge)
- ⑰ Intensitätswahltaaste

Zeichenerklärung

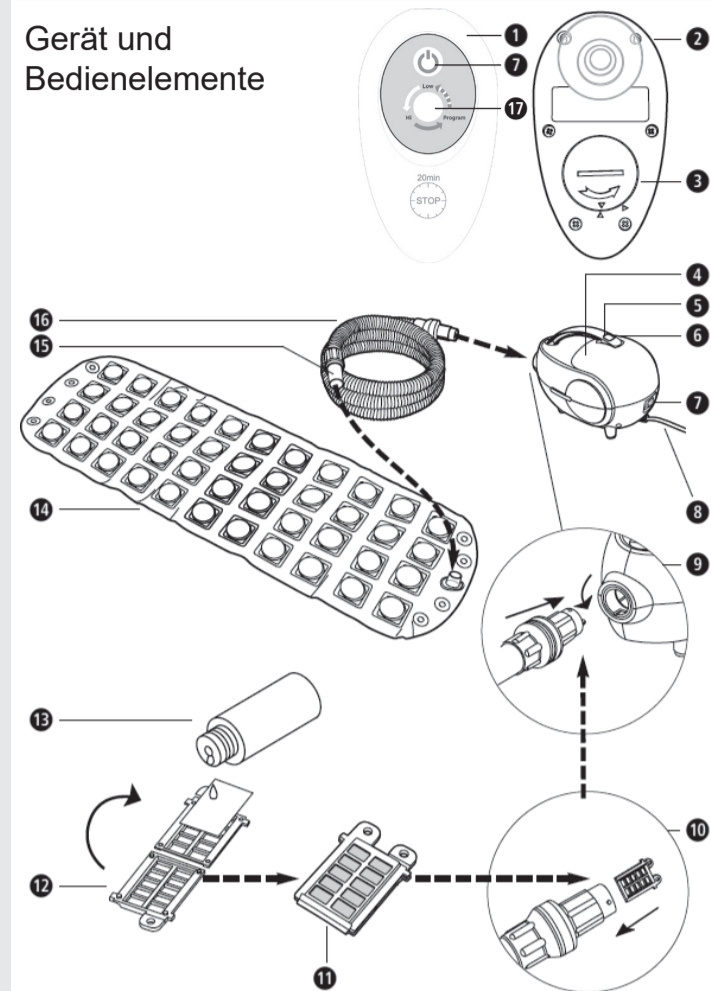

WICHTIG

Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.



WARNUNG

Diese Warnhinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Verletzungen des Benutzers zu verhindern.



ACHTUNG

Diese Hinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Beschädigungen am Gerät zu verhindern.



HINWEIS

Diese Hinweise geben Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Installation oder zum Betrieb.

IP44

Angabe der Schutzart gegen Fremdkörper und Wasser



Verwenden Sie das Gerät nur in geschlossenen Räumen!



Verwenden Sie das Gerät nicht über mit Wasser gefüllten Behältnissen jeglicher Art!



Schutzklasse II

LOT LOT-Nummer



Hersteller



DE Sicherheitshinweise



Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen und bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanweisung mit.



zur Stromversorgung

- Bevor Sie das Gerät an Ihre Stromversorgung anschließen, achten Sie darauf, dass es ausgeschaltet ist und dass die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Ihrer Steckdose übereinstimmt.
- Verwenden Sie für den Anschluss des Gerätes eine jederzeit zugängliche Steckdose.
- Das Luftsprudel-Gerät sollte über eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungs-Fehlerstrom bis zu 30 mA gespeist werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Grundgerät nicht in die Wanne fallen kann und von der Wanne aus nicht erreichbar ist.
- Halten Sie das Netzkabel und das Gerät von Hitze, heißen Oberflächen, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten fern. Fassen Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen an oder wenn Sie im Wasser stehen.
- Wenn das Anschlusskabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Elektrische Spannung führende Teile des Gerätes müssen so abgesichert aufgestellt sein, dass sie nicht ins Bad fallen können und für Personen im Bad nicht erreichbar sind.
- Greifen Sie nicht nach einem Gerät, das ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Netzstecker.
- Ziehen Sie immer sofort nach der Benutzung den Netzstecker aus der Steckdose. Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie niemals am Netzkabel.

für besondere Personen

- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es ans Stromnetz angeschlossen ist.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht zur Unterstützung oder als Ersatz für medizinische Anwendungen. Chronische Leiden und Symptome könnten sich noch verschlechtern.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie empfindliche Haut oder Herz-/Kreislaufprobleme haben, an einer Venenentzündung, einer Thrombose oder an Bluthochdruck leiden.
- Für Schwangere gelten persönliche Belastungsgrenzen.
- Bei ungeklärten Schmerzen benutzen Sie das Gerät nicht, bevor Sie einen Arzt konsultiert haben.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn Sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

für den Betrieb des Gerätes

- Benutzen Sie das Gerät nur entsprechend seiner Bestimmung laut Gebrauchsanweisung. Bei Zweckentfremdung erlischt der Garantieanspruch!
- Überprüfen Sie das Gerät, die Soft-Matte und das Netzkabel vor jeder Anwendung sorgfältig auf Schäden. Ein defektes Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden. Um Gefährdungen zu vermeiden, senden Sie das Gerät zur Reparatur an die Servicestelle.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es, Kabel oder Stecker beschädigt sind, wenn es nicht einwandfrei funktioniert, wenn es herunter- oder ins Wasser gefallen ist.
- Achten Sie immer darauf, dass der Netzstecker gezogen ist, bevor Sie Geräteteile einsetzen oder abnehmen.
- Benutzen Sie keine Zusatzteile, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
- Stecken Sie keine fremden Gegenstände in eine der Öffnungen des Gerätes oder den Luftschnur.
- Verwenden Sie das Luftsprudelbad nur in geschlossenen Räumen!
- Verwenden Sie das Gerät nicht über mit Wasser gefüllten Behältnissen jeglicher Art!

Batterie-Sicherheitshinweise

- Batterien nicht auseinandernehmen!
- Erschöpfte Batterien umgehend aus dem Gerät entfernen!
- Erhöhte Auslaufgefahr, Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten vermeiden! Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen!
- Sollte eine Batterie verschluckt worden sein, ist sofort ein Arzt aufzusuchen!
- Legen Sie Batterien korrekt ein, beachten Sie die Polarität!
- Batterien bei längerer Nichtverwendung aus dem Gerät entfernen!
- Batterien von Kindern fernhalten!
- Batterien nicht wiederaufladen! Es besteht Explosionsgefahr!
- Nicht kurzschließen! Es besteht Explosionsgefahr!
- Nicht ins Feuer werfen! Es besteht Explosionsgefahr!
- Werfen Sie verbrauchte Batterien und Akkus nicht in den Hausmüll, sondern in den Sondermüll oder in eine Batterie-Sammelstation im Fachhandel!

- Das Luftsprudel-Gerät muss für Personen im Bad unerreichbar aufgestellt werden.
- Betrieb für mehr als 30 Minuten wird nicht empfohlen. Längerer Betrieb kann zur Überhitzung des Gerätes führen.
- Stellen und/oder benutzen Sie das Gerät nie direkt neben einem elektrischen Heizofen oder sonstigen Hitzequellen.
- Vermeiden Sie den Kontakt des Gerätes, insbesondere der Soft-Matte, mit spitzen oder scharfen Gegenständen und stecken Sie keine Nadeln hinein.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit verstopften Öffnungen.
- Stellen Sie sich nicht auf das Gerät.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind. Schlafen Sie bei der Anwendung nicht ein.

für Wartung und Reinigung

- Sie selbst dürfen an dem Gerät nur Reinigungsarbeiten ausführen. Im Falle von Störungen reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Es erlischt dann nicht nur jeglicher Garantieanspruch, sondern es können ernsthafte Gefahren entstehen (Feuer, elektrischer Schlag, Verletzung). Lassen Sie Reparaturen nur von autorisierten Servicestellen durchführen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Bevor Sie das Gerät reinigen, schalten Sie es aus und ziehen Sie immer den Netzstecker. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Beachten Sie das Kapitel "Reinigung und Pflege".
- Tragen, ziehen oder drehen Sie das Gerät nie am Netzkabel und klemmen Sie das Kabel nicht ein.
- Lassen Sie das Gerät erst abkühlen und die Soft-Matte mit den Zubehörteilen völlig trocknen, bevor Sie alles verstauen. Bewahren Sie das Luftsprudelbad bis zum nächsten Gebrauch an einem sauberen und trockenen Ort auf, idealerweise in der Originalverpackung.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Luftsprudelbad dient dazu, in einer Badewanne durch Erzeugung von Luftblasen eine entspannende Wirkung auf den Nutzer auszuüben. Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt und nicht für gewerbliche Zwecke oder den medizinischen Bereich bestimmt! Sollten Sie gesundheitliche Bedenken haben, sprechen Sie vor dem Gebrauch des Luftsprudelbades mit Ihrem Arzt!



WARNUNG

Achten Sie darauf, dass die Verpackungsfolien nicht in die Hände von Kindern gelangen! Es besteht Erstickungsgefahr!

Lieferumfang

Bitte prüfen Sie zunächst, ob das Gerät vollständig ist und keinerlei Beschädigung aufweist. Im Zweifelsfalle nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und wenden Sie sich an Ihren Händler oder an Ihre Servicestelle.

Zum Lieferumfang gehören:

- 1 Gerät mit Netzkabel
- 1 Luftschnur
- 1 Soft-Matte
- 1 Fernbedienung inkl. Batterie Typ CR2032
- 3 Duftstoffträger mit Pads
- 1 Gebrauchsanweisung

Bedienung

Inbetriebnahme

- Sorgen Sie für eine angenehme Raumtemperatur im Badezimmer.
- Stellen Sie das Gerät ① in einem Abstand von mind. 60 cm von der Wanne entfernt auf, so dass es von dort nicht mehr erreichbar ist. Achten Sie darauf, dass der Lufteinlass an der Unterseite nicht abgedeckt wird. Der Boden muss trocken und eben sein.
- Legen Sie die Soft-Matte ② in die Wanne und drücken Sie sie gut an. Die Haftsauger an der Unterseite der Soft-Matte haften besser, wenn Sie die Soft-Matte vorher mit der Handbrause befeuchten. Der Luftanschluss der Matte liegt am Fußende.
- Die Soft-Matte ③ muss fest am Wannenboden sitzen und darf nicht verrutschen.
- Verbinden Sie das glatte Schlauchende ④ mit der Soft-Matte ⑤.
- Lassen Sie das Badewasser ein. Achten Sie auf angenehme, nicht zu heiße Wassertemperatur.
- Verwenden Sie keine schäumenden Badezusätze.



ACHTUNG

Nach dem Einsatz nehmen Sie die Soft-Matte am besten aus der Wanne, indem Sie mit dem Fingernagel vorsichtig unter die Haftsauger fahren, um das Vakuum zu lösen. Ziehen Sie die Soft-Matte seitlich vom Wannenboden, ohne zu reißen.

Aromatherapie

- Das Gerät kann mit oder ohne eingesetztem Duftstoffträger verwendet werden. Falls Sie das Luftsprudelbad mit einer Aromatherapie anwenden möchten, geben Sie jetzt einen Tropfen Aromaöl ⑥ auf ein Pad, legen dieses in einen Duftstoffträger ⑦ und schließen diesen. Überfüllen Sie das Pad nicht. Zu viel Aromaessenz kann die Oberfläche des Duftstoffträgers angreifen.
- Schieben Sie den geschlossenen Duftstoffträgerin ⑧ den dafür bestimmten Einsatz am noch offenen Schlauchende ⑨.
- Stecken Sie das Schlauchende mit dem eingesetzten Duftstoffträger in den Anschluss am Gerät ⑩.
- Stecken Sie das Netzkabel ⑪ in die Steckdose.

Gerät bedienen

Das Luftsprudelbad lässt sich mittels der Fernbedienung ① einstellen. Schalten Sie das Gerät durch Druck auf die Taste ② (am Gerät oder auf der Fernbedienung) ein. Mit der Intensitätswahltaaste ③ auf der Fernbedienung können Sie nun eine der drei Möglichkeiten für die Intensität des Sprudelbades einstellen.

- Nach dem Einschalten arbeitet das Gerät sofort mit niedriger Leistung. Die LED ④ am Handgriff blinkt grün.
- Drücken Sie die Intensitätswahltaaste ⑤ einmal, um in die höhere Leistungsstufe zu wechseln. Die LED ④ am Handgriff blinkt nun rot.
- Drücken Sie die Intensitätswahltaaste ⑤ ein weiteres Mal, gelangen Sie in das Intervallmassage-Programm. Das Gerät arbeitet nun im Wechsel der beiden Leistungsstufen. Die LED ④ am Handgriff blinkt orange.
- Drücken Sie die Intensitätswahltaaste ⑤ ein drittes Mal, schaltet das Gerät wieder in die niedrige Leistungsstufe.
- Nach der Benutzung schalten Sie das Gerät durch Druck auf die Taste ② (am Gerät oder auf der Fernbedienung) aus. Das Gerät schaltet sich nach einer Anwendungszeit von 20 Minuten automatisch aus. Dauerbetrieb für mehr als 30 Minuten wird nicht empfohlen (siehe Sicherheitshinweise).
- Tauchen Sie die Fernbedienung nicht ins Wasser.
- Auf der Rückseite der Fernbedienung ist ein Haftsauger angebracht. Wenn Sie ihn etwas befeuchten, können Sie ihn in bequemer Entfernung an der Wand des Badezimmers oder am Wannenrand befestigen.
- Die Fernbedienung ① funktioniert nur, wenn sie auf den Infrarot-Sensor ⑤ am Handgriff des Aggregates gerichtet wird.
- Legen Sie, bevor Sie das Gerät wieder einschalten, eine Pause von mindestens 10 Minuten ein.

Batteriewechsel

Die Fernbedienung wird mit einer 3V CR2032 Lithium-Batterie betrieben. Diese befindet sich im Batteriefach ③ auf der Rückseite. Um die Batterie zu wechseln, öffnen Sie den Batteriefachdeckel mit Hilfe einer passenden Münze. Entnehmen Sie die verbrauchte Batterie und ersetzen Sie diese durch eine neue 3V CR2032 Lithium-Batterie. Achten Sie darauf, dass sie korrekt eingelegt ist, mit dem + - Pol nach oben. Mit der Münze verschließen Sie das Batteriefach ③ wieder.

Reinigung und Pflege

Bevor Sie das Gerät reinigen, ziehen Sie den Netzstecker!

- Das Gerät und die Fernbedienung sind wartungsfrei. Ab und zu sollten sie mit einem weichen, angefeuchteten Tuch gereinigt werden.
- Die Soft-Matte reinigen Sie nach jedem Gebrauch mit der Handbrause oder einem Schwamm. Falls notwendig, benutzen Sie dabei einen milden Haushaltsreiniger oder Seifenwasser.
- Verwenden Sie nie aggressive Reinigungsmittel oder starke Bürsten.
- Verbliebenes Restwasser entfernen Sie am besten, indem Sie die Matte umdrehen, flach in die leere Badewanne legen und das Gerät kurz betätigen, so dass das Restwasser durch die Luft herausgedrückt werden kann.
- Desinfizieren Sie die Matte in regelmäßigen Abständen, um sie frei von Bakterien zu halten. Bei täglicher Benutzung wird eine wöchentliche Desinfizierung empfohlen, besonders dann, wenn das Sprudelbad von verschiedenen Personen benutzt wird. Verwenden Sie handelsübliche Desinfektionsmittel und beachten Sie die Hersteller-Hinweise.
- Entwinden Sie das Kabel, falls es verdreht ist.
- Verstauen Sie das Gerät am besten in der beim Kauf erworbenen Originalverpackung und bewahren Sie es an einem sauberen und trockenen Platz auf.

Entsorgung



Dieses Gerät darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist verpflichtet, alle elektrischen oder elektronischen Geräte, egal, ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Stadt oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Entnehmen Sie die Batterie, bevor Sie das Gerät entsorgen. Werfen Sie verbrauchte Batterien nicht in den Hausmüll, sondern in den Sondermüll oder in eine Batterie-Sammelstation im Fachhandel. Wenden Sie sich hinsichtlich der Entsorgung an Ihre Kommunalbehörde oder Ihren Händler.

Technische Daten

Name und Modell:	medisana Luftsprudelbad MBH
Stromversorgung:	220-240 V~ 50 Hz
Fernbedienung:	3V CR2032 Lithium-Batterie
Leistungsaufnahme:	ca. 450 W
Betriebszeit:	max. 30 Min.
Betriebspause:	min. 10 Min.
Automatische Abschaltung:	nach ca. 20 Minuten
Netzkabellänge:	ca. 2,2 m
Artikel-Nummer:	88377 / 88379
EAN-Nummer:	40 15588 88377 4 / 40 15588 88379 8

Ersatzteile:

Artikel Nr. / Bezeichnung	
88383	Soft-Matte (ca. 36 x 120 cm)
88376	Fernbedienung inkl. Batterie
30666	Luftschnur (ca. 2,4 m)
30669	Duftstoffträger mit 3 Pads

Im Zuge ständiger Produktverbesserungen behalten wir uns technische und gestalterische Änderungen vor.

Die jeweils aktuelle Fassung dieser Gebrauchsanweisung finden Sie unter www.medisana.com

Garantie- und Reparaturbedingungen


Bitte wenden Sie sich im Garantiefall an Ihr Fachgeschäft oder direkt an die Servicestelle. Sollten Sie das Gerät einschicken müssen, geben Sie bitte den Defekt an und legen eine Kopie der Kaufquittung bei. Es gelten dabei die folgenden Garantiebedingungen:

1. Auf **medisana** Produkte wird ab Verkaufsdatum eine Garantie für 3 Jahre gewährt. Das Verkaufsdatum ist im Garantiefall durch Kaufquittung oder Rechnung nachzuweisen.
2. Mängel infolge von Material- oder Fertigungsfehlern werden innerhalb der Garantiezeit kostenlos beseitigt.
3. Durch eine Garantieleistung tritt keine Verlängerung der Garantiezeit, weder für das Gerät noch für ausgewechselte Bauteile, ein.
4. Von der Garantie ausgeschlossen sind:
 - a. alle Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, z. B. durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, entstanden sind.
 - b. Schäden, die auf Instandsetzung oder Eingriffe durch den Käufer oder unbefugte Dritte zurückzuführen sind.
 - c. Transportschäden, die auf dem Weg vom Hersteller zum Verbraucher oder bei der Einsendung an die Servicestelle entstanden sind.
 - d. Ersatzteile, die einer normalen Abnutzung unterliegen.
5. Eine Haftung für mittelbare oder unmittelbare Folgeschäden, die durch das Gerät verursacht werden, ist auch dann ausgeschlossen, wenn der Schaden an dem Gerät als ein Garantiefall anerkannt wird.



medisana GmbH, Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, DEUTSCHLAND

Device and controls

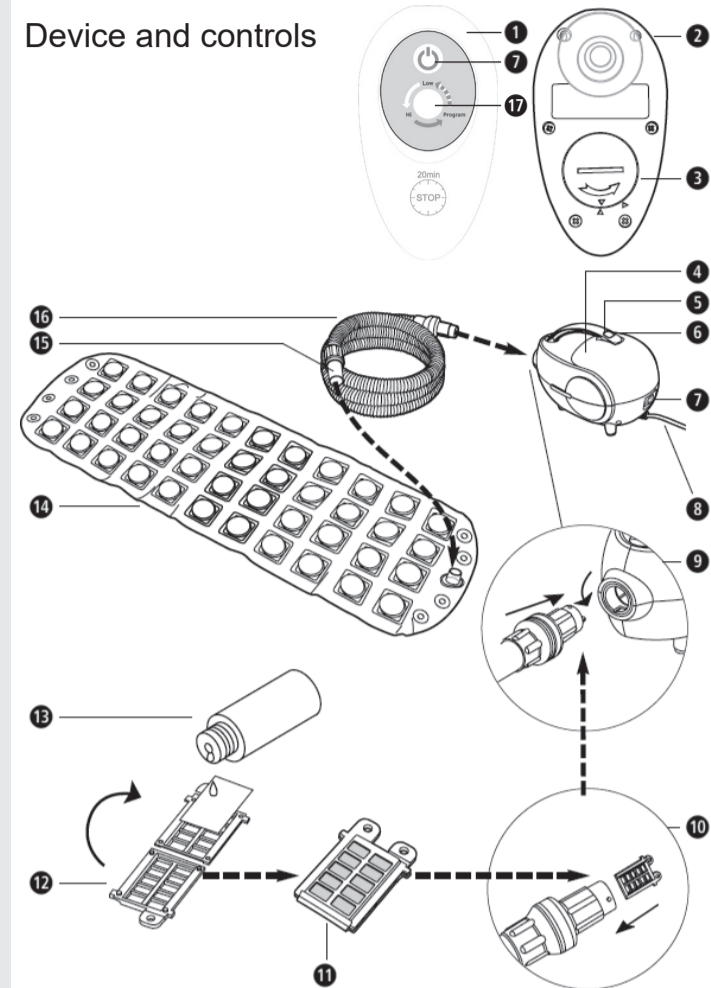

- 1 Remote control (front)
- 2 Remote control (rear) with suction cup
- 3 Battery Compartment with 3 V, CR2032 lithium battery
- 4 Pump unit 220-240 V AC, 50 Hz, 450 W
- 5 Infrared sensor for remote control
- 6 LED indicator light flashes green, red and orange
- 7 On/off button switches the unit on and off
- 8 Mains cable with plug (about 2.2 m long)
- 9 Hose end with guide / with insert for scented pad holder (connection to power unit)
- 10 Scent pad holder (to be inserted into hose)
- 11 Scent pad holder closed (with pad inserted)
- 12 Scent pad holder (open with pad)
- 13 Aromatherapy oil (not supplied)
- 14 Soft mat suitable for all types of bath, with suction cups on underside
- 15 Hose end without guide (connection to soft mat)
- 16 Air hose (about 2.4 m long)
- 17 Intensity control button

Explanation of symbols

Non-observance of these instructions can result in serious injury or damage to the device.

WARNING
These warning notes must be observed to prevent any injury to the user.

CAUTION
These notes must be observed to prevent any damage to the device.

NOTE
These notes give you useful additional information on the installation or operation.

IP44 Protection class for water and dust

Only use the spa bath mat indoors!

Do not use the power unit above any type of water-filled container!

Protection category II

LOT Lot number

Manufacturer

GB Safety Instructions

Read the instruction manual carefully before using this device, especially the safety instructions, and keep the instruction manual for future use.

Should you give this device to another person, it is vital that you also pass on these instructions for use.



Power supply

- Before connecting the spa bath mat to the power supply, please check that it is switched off and that the mains voltage of your power supply corresponds to the voltage listed on the rating plate.
- Always use a socket that is accessible when connecting the appliance.
- The appliance should be supplied through a residual current device (RCD) with a rated tripping current not exceeding 30 mA.
- Make sure that the main appliance is not able to fall into the bath and that it cannot be reached from the bath.
- Keep mains cable and power unit away from heat, hot surfaces, humidity and liquids. Never touch the mains plug when your hands are wet or when you are standing in water.
- If the connection cable on this appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its customer service or by similarly qualified personnel to avoid any risk of danger.
- The parts of the device conducting electrical voltage must be securely assembled to ensure they are unable to fall in the bath and kept out of reach of anyone in the bath.
- If the device falls into water, do not try to pick it up. Instead pull the plug out immediately.
- When you have finished using the spa bath mat, always pull the plug out of the socket. Never disconnect the device from the mains by pulling on the power supply cable.

For special people

- Do not leave the equipment unattended whilst it is connected to the mains.
- Do not use this equipment to support medical treatment or as a replacement for this. Chronic diseases and symptoms may worsen.
- Do not use the device if you have sensitive skin or suffer from heart/circulation complications, phlebitis or high blood pressure.
- Pregnant women should assess their personal levels of tolerance.
- In case of unexplained pain, only use the equipment after consulting a doctor.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.

Operating the device

- The unit is only to be used for the specific purpose described in this instruction manual. Any misuse will void the warranty.
- Check pump unit, soft mat and mains cable carefully for damage before each use. Do not attempt to use a defective unit. In order to prevent hazards, always send the unit in to the service centre.
- Do not use the appliance if it is damaged, if its power cord or plug is damaged, if it is not in perfect working order, or if it has been dropped or fallen into water.
- Always check first that the plug has been pulled out of the socket, before you insert or remove components.
- Do not use any auxiliary parts that have not been recommended by the maker.
- Do not insert any objects in any of the openings on the appliance or the air hose.
- Only use the spa bath mat indoors!
- Do not use the pump unit above any type of waterfilled container!

Battery Safety Information

- Do not disassemble batteries!
- Remove discharged batteries from the device immediately!
- Increased risk of leakage, avoid contact with skin, eyes and mucous membranes! If battery acid comes in contact with any of these parts, rinse the affected area with copious amounts of fresh waterband seek medical attention immediately!
- If a battery has been swallowed seek medical attention immediately!
- Insert the batteries correctly, observing the polarity!
- Remove the batteries from the device if it is not going to be used for an extended period!
- Keep batteries out of children's reach!
- Do not attempt to recharge these batteries! There is a danger of explosion!
- Do not short circuit! There is a danger of explosion!
- Do not throw into a fire! There is a danger of explosion!
- Do not throw used batteries into the household refuse; put them in a hazardous waste container or take them to a battery collection point, at the shop where they were purchased!

- The air spa unit must be positioned so that it is out of reach of anyone in the bath.
- Using the unit for more than 30 minutes at a time is not recommended. The unit may overheat if it is used for too long continuously.
- Never place and/or use the pump unit immediately next to electric heaters or other heat sources and do not use it near them.
- Ensure that the equipment, and in particular the soft mat, does not come into contact with pointed or sharp objects and do not push pins into it.
- Do not use the equipment when the openings are blocked.
- Do not stand on the pump unit.
- Do not use the unit when you are tired. Do not fall asleep whilst using it.

Maintenance and cleaning

- You may only clean the spa bath mat. Do not attempt to repair the unit yourself in the event of any defects. Not only does this render the warranty null and void but you can also run the risk of serious hazards (fire, electric shock, injury). Only have repairs carried out by authorised service points.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Before cleaning the unit, switch it off and unplug it from the mains. Never immerse the pump unit in water or other liquids.
- Note the section on "Cleaning and maintenance".
- Never carry, pull or rotate the device by the mains cable and never pinch the cable between other objects.
- Always let the pump unit cool down and let the soft mat and its accessories dry completely before storing them. Store the spa bath mat in a clean and dry place, preferably in the original packaging, until you use it next.

Proper use

The air spa bath is designed to have a relaxing effect on the user from the generation of air bubbles. This spa bath mat is intended only for private use and not for commercial purposes or for medical applications! If you have any medical concerns, please discuss using the spa bath mat with your doctor before using it!

WARNING
Please ensure that the polythene packing is kept away from the reach of children! Risk of suffocation!

Items supplied and packaging

Please check first of all that the device is complete and is not damaged in any way. In case of doubt, do not use the appliance and contact your dealer or your service centre. The following parts are included:

- 1 power unit with mains cable
- 1 air hose
- 1 soft mat
- 1 remote control with CR2032 battery
- 3 scented pad holder with pads
- 1 instruction manual

Operating Preparation

- Make sure there is a pleasant room temperature in the bathroom.
- Position the unit 1 at a distance of at least 60 cm from the bathtub, so that it is out of reach. Ensure that the air inlet on the underside is not covered. The floor must be dry.
- Place the soft mat 14 into the bath and press it down. The suction cups on the underside of the soft mat stick better if you first wet the soft mat with the shower head. The air connection on the mat is at the foot end.
- The soft mat 14 must be firmly attached to the bath and must not slide around.
- Connect the smooth hose end 9 to the soft mat 14.
- Run the bath water. Make sure that the water has a pleasant temperature, but is not too hot.
- Do not use any bath foam.

CAUTION
After use, the best way of taking the soft mat out of the bath is by carefully sliding a fingernail under the suction cups to release the vacuum. Pull the soft mat sideways off the bath without tearing it.

Aromatherapy

- You can use the appliance with or without the scented pad holder. If you want to use the spa bath mat with aromatherapy, put one drop of aromatherapy oil 13 on a pad, place this in a scented pad holder 12 and close this. Do not oversaturate the pad. Too much aroma essence could damage the surface of the scented pad holder.
- Push the closed scented pad holder 11 into the insert provided for this purpose in the open hose end 9.
- Place the end of the hose with the scented pad holder into the connection on the pump unit 4.
- Plug the mains cable 8 into the socket.

Operate the unit

The air bubble bath can be adjusted using the remote control 1. Switch on the unit by pressing the button 7 (on the unit or on the remote control). You can now set one of the three options for the intensity of the bubble bath using the intensity selection button 17 on the remote control.

- After switching on, the unit immediately operates at low power. LED 6 on the handle flashes green.
- Press the intensity selection button 17 once to switch to the higher power level. LED 6 on the handle now flashes red.
- Press the intensity selection button 17 once more to enter the interval massage programme. The appliance now alternates between the two power levels. The LED 6 on the handle flashes orange.
- If you press the intensity selection button 17 a third time, the appliance switches back to the low power level.
- After use, switch off the unit by pressing the button 7 (on the unit or on the remote control). The appliance switches off automatically after 20 minutes of use. Continuous use for more than 30 minutes is not recommended (see safety instructions).
- Do not immerse the remote control in water.
- There is an adhesive suction pad on the back of the remote control. If you moisten it a little, you can attach it to the bathroom wall or the edge of the bathtub at a comfortable distance.
- The remote control 1 only works when it is pointed at the infrared sensor 5 on the handle of the unit.
- Before switching the unit on again, take a break of at least 10 minutes.

Changing the battery

The remote control 2 uses one 3V CR2032 lithium battery. It is located in the battery compartment 3 on the rear of the unit. To change the battery, open the battery compartment cover with a suitable coin. Take out the old battery and replace it with a new 3V CR2032 lithium battery. Ensure that it is inserted correctly - with the plus pole to the top. Close the battery compartment 3 using a coin.

Cleaning and maintenance

Please pull the plug out of the socket before cleaning the unit!

- The pump unit and the remote control do not require servicing. They only need to be cleaned with a soft damp cloth occasionally.
- Please rinse the soft mat with a shower head or a sponge. If required, use a mild household cleaner or soapy water.
- Never use aggressive cleaning agents or strong brushes.
- It is best to remove any remaining water by turning over the mat and lying it flat in the empty bath, then press it lightly so that the remaining water can be squeezed out by the air.
- Disinfect the mat at regular intervals to keep it free of bacteria. It is advisable to disinfect it every week if it is used on a daily basis, especially if the air spa bath is used by several people. Use a standard household disinfectant and observe the manufacturer's instructions.
- Straighten the cable if it has become twisted.
- It is best to store the unit in the original packaging in a dry and clean place.

Disposal

This product must not be disposed of together with domestic waste. All users are obliged to hand in all electrical or electronic devices, regardless of whether or not they contain toxic substances, at a municipal or commercial collection point so that they can be disposed of in an environmentally acceptable manner. Remove the batteries before disposing of the device/unit. Do not dispose of old batteries with your household waste, but at a battery collection station at a recycling site or in a shop. Consult your municipal authority or your dealer for information about disposal.

Technical specifications

Name and model:	medisana bath spa MBH
Power supply:	220-240 V~ 50 Hz
Remote control:	3V CR2032 lithium battery
Motor rating:	approx. 450 W
Operating time:	30 min max.
Recovery period:	at least 10 min
Autom. switch off:	after approx. 20 min
Power cable length:	approx. 2.2 m
Item number:	88377 / 88379
EAN number:	40 15588 88377 4 / 40 15588 88379 8

Spare parts:

Article No. / Description	
88383	Soft mat (approx. 36 x 120 cm)
88376	Remote control with battery
30666	Air hose (approx 2.4 m)
30669	Scent pad holder with 3 pads

In accordance with our policy of continual product improvement, we reserve the right to make technical and optical changes without notice.

The current version of this instruction manual can be found under www.medisana.com


Warranty and repair terms

Please contact your dealer or the service centre in case of a claim under the warranty. If you have to return the unit, please enclose a copy of your receipt and state what the defect is. The following warranty terms apply:

1. The warranty period for **medisana** products is three years from date of purchase. In case of a warranty claim, the date of purchase has to be proven by means of the sales receipt or invoice.
2. Defects in material or workmanship will be removed free of charge within the warranty period.
3. Repairs under warranty do not extend the warranty period either for the unit or for the replacement parts.
4. The following is excluded under the warranty:
 - a. All damage which has arisen due to improper treatment, e.g. nonobservance of the user instructions.
 - b. All damage which is due to repairs or tampering by the customer or unauthorised third parties.
 - c. Damage which has arisen during transport from the manufacturer to the consumer or during transport to the service centre.
 - d. Accessories which are subject to normal wear and tear.
5. Liability for direct or indirect consequential losses caused by the unit are excluded even if the damage to the unit is accepted as a warranty claim.

medisana GmbH, Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, GERMANY

Appareil et éléments de commande

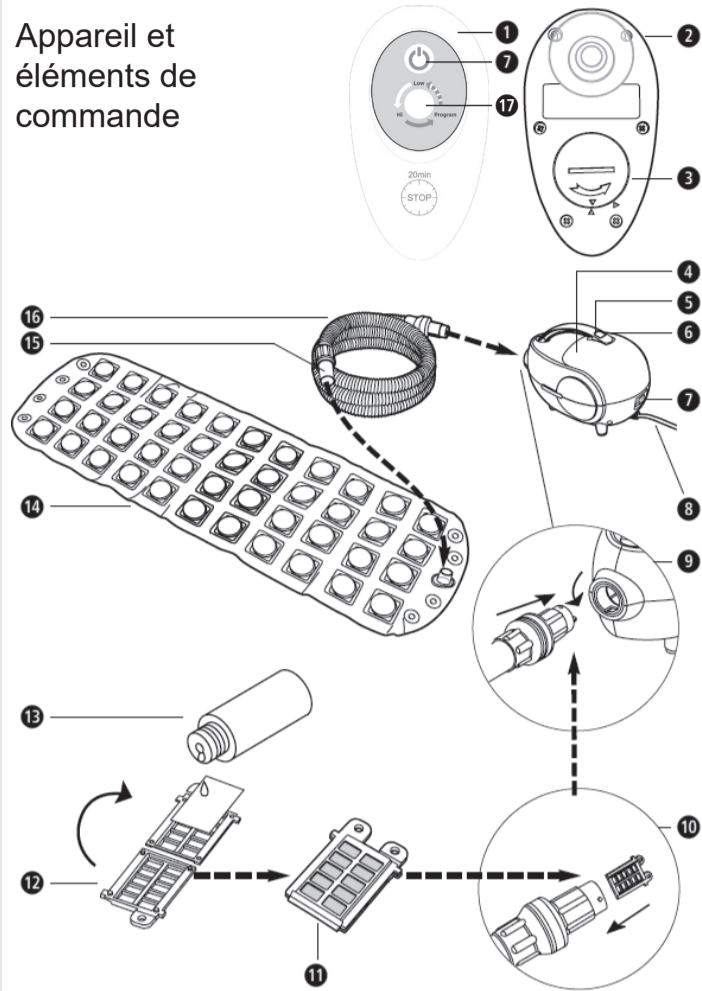

- ❶ Télécommande (face avant)
- ❷ Télécommande (face arrière) avec ventouse
- ❸ Compartiment à pile avec pile au lithium 3 V CR2032
- ❹ Unité d'alimentation 220-240 V ~ 50 Hz, 450 W
- ❺ Capteur infrarouge pour la télécommande
- ❻ Le témoin à LED clignote en vert, rouge et orange
- ❼ La touche marche/arrêt allume et éteint l'appareil
- ❽ Câble d'alimentation avec prise secteur (longueur d'environ 2,2 m)
- ❾ Extrémité de tuyau avec élément pour diffuseur de parfum (raccordement à l'appareil)
- ❿ Diffuseur de parfum (insertion dans l'extrémité du tuyau)
- ⓫ Diffuseur de parfum fermé (avec tampon inséré)
- ⓬ Diffuseur de parfum (ouvert avec tampon)
- ⓭ Huile parfumée pour l'aromathérapie (non incluse)
- ⓮ Tapis souple adapté à toute baignoire, ventouses sur la face inférieure
- ⓯ Extrémité de tuyau sans guide (raccordement au tapis souple)
- ⓰ Tuyau d'air (environ 2,4 m de long)
- ⓱ Touche de sélection de l'intensité

Légende

Le non respect de cette notice peut provoquer de graves blessures ou des dommages de l'appareil.

AVERTISSEMENT

Ces avertissements doivent être respectés afin d'éviter d'éventuelles blessures de l'utilisateur.

ATTENTION

Ces remarques doivent être respectées afin d'éviter d'éventuels dommages de l'appareil.

REMARQUE

Ces remarques vous donnent des informations supplémentaires utiles pour l'installation ou l'utilisation.

IP44 Classe de protection contre l'eau et la poussière

N'utilisez le bain bouillonnant que dans des pièces fermées!

N'utilisez pas l'unité centrale au-dessus de récipients en tout genre remplis d'eau!

Classe de protection II

LOT N° de lot

Fabricant

FR Consignes de sécurité

Lisez attentivement le mode d'emploi, et en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser l'appareil. **Conservez bien ce mode d'emploi. Vous pourriez en avoir besoin par la suite. Lorsque vous remettez l'appareil à un tiers, mettezlui impérativement ce mode d'emploi à disposition.**



Alimentation en courant

- Avant de raccorder l'appareil à la source d'alimentation électrique, assurez-vous qu'il est éteint et que la tension électrique indiquée sur la plaque signalétique concorde avec celle de votre prise de courant.
- Pour le branchement de l'appareil, utilisez une prise accessible à tout moment.
- L'appareil doit être protégé par un dispositif à courant résiduel (RCD) avec un courant de déclenchement de 30 mA.
- Assurez-vous que l'appareil de base ne peut pas tomber dans la baignoire et n'est pas accessible de la baignoire.
- Maintenez le câble d'alimentation et l'unité centrale à l'abri de la chaleur, des surfaces chaudes, de l'humidité et de tout liquide. Ne touchez jamais la fiche secteur en ayant les mains mouillées ou les pieds dans l'eau.
- Si le câble de raccordement de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service clientèle ou bien une personne de qualification semblable, afin d'éviter tout danger.
- Veillez à ce que les parties conductrices de l'appareil soient installées de manière telle qu'elles ne puissent pas tomber dans la baignoire et soient hors de portée des personnes se trouvant dans le bain.
- Ne rattrapez pas un appareil qui est tombé dans l'eau. Débranchez immédiatement la fiche secteur.
- Débranchez immédiatement la fiche secteur de la prise de courant après utilisation. Ne tirez jamais sur le câble pour couper l'appareil du secteur.

Pour certaines personnes

- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est raccordé au secteur.
- N'utilisez pas cet appareil en complément ou en remplacement de soins médicaux. Les douleurs chroniques et les symptômes pourraient empirer.
- L'utilisation de l'appareil est interdite dans les cas suivants : hypersensibilité de la peau, problèmes cardiovasculaires, phlébites, thromboses, hypertension.
- Les femmes enceintes doivent tenir compte de leurs limites personnelles.
- En cas de douleurs dont vous ignorez la cause, n'utilisez pas l'appareil avant d'avoir consulté un médecin.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus ainsi que par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissance, à partir du moment où elles sont surveillées ou qu'on leur a montré comment utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers qui en résultent.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

onctionnement de l'appareil

- Utilisez uniquement cet appareil conformément au but d'utilisation décrit dans ce mode d'emploi. Tout emploi non conforme annule les droits de garantie.
- Avant toute utilisation, vérifiez l'unité centrale, le matelas et le câble d'alimentation pour vous assurer qu'ils ne sont pas abîmés. N'utilisez pas l'appareil s'il est défectueux. Pour éviter tout risque, envoyez dans ce cas l'appareil au service clientèle pour le faire réparer.
- N'utilisez pas l'appareil si le câble, la fiche ou l'appareil lui-même sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé par terre ou dans de l'eau.
- Faites attention à ce que la fiche soit débranchée avant de monter ou de retirer des éléments de l'appareil.
- N'utilisez aucun accessoire qui ne soit pas recommandé par le fabricant.
- Ne placez aucun corps étranger dans l'une des ouvertures de l'appareil ou dans le flexible à air.
- N'utilisez le bain bouillonnant que dans des pièces fermées!
- N'utilisez pas l'unité centrale au-dessus de récipients en tout genre remplis d'eau!

INSTRUCTIONS DE SECURITE RELATIVES A LA PILE

- Ne désassemblez pas les piles !
- Retirez immédiatement les piles usagées de l'appareil !
- Danger accru de fuite ! Evitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses ! En cas de contact avec l'électrolyte, rincez tout de suite les endroits concernés à l'eau claire en abondance et consultez immédiatement un médecin !
- En cas d'ingestion d'une pile, consultez immédiatement un médecin !
- Introduisez correctement les piles en faisant attention à la polarité !
- Retirez-les de l'appareil lors d'une nonutilisation prolongée !
- Conservez les piles hors de portée des enfants !
- Ne rechargez pas les piles ! Risque d'explosion !
- Ne pas les court-circuiter ! Risque d'explosion !
- Ne pas les jeter au feu ! Risque d'explosion !
- Ne jetez pas les piles et batteries usées dans les ordures ménagères ! Jetez-les dans un conteneur prévu à cet effet ou dans un point de collecte des batteries, dans un commerce spécialisé !

- L'unité centrale doit être installé hors de portée des personnes se trouvant dans le bain.
- Il est déconseillé d'utiliser l'appareil de manière continue durant plus de 30 minutes. Une utilisation continue prolongée pourrait entraîner une surchauffe de l'appareil.
- Ne posez et/ou n'utilisez jamais l'appareil juste à côté d'un radiateur électrique ou d'une autre source de chaleur.
- Évitez que l'appareil et en particulier le matelas n'entre en contact avec des objets pointus ou coupants et n'y plantez pas d'épingles.
- N'utilisez pas l'appareil si les ouvertures sont bouchées.
- Ne montez pas sur l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil lorsque vous êtes fatigué. Ne vous endormez pas en cours d'utilisation.

Entretien et nettoyage

- Ne procédez vous-même qu'au nettoyage de l'appareil. En cas de panne, ne réparez pas vous-même l'appareil; une telle intervention de votre part mettrait fin à vos droits à garantie et peut présenter également des risques non négligeables (feu, blessure, décharge électrique). Ne faites exécuter les réparations que par des services après-vente agréés.
- Le nettoyage et l'entretien de la part de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Avant de nettoyer l'appareil, éteignez-le et débranchez toujours la fiche secteur. Ne plongez jamais l'unité centrale dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Veuillez tenir compte du chapitre "Nettoyage et entretien".
- Ne portez pas l'appareil , ne tirez pas ni ne le tournez pas par son câble d'alimentation et ne collez pas le câble.
- Laissez l'unité centrale refroidir et attendez que le matelas et les accessoires soient complètement secs avant de les ranger. Conservez le bain bouillonnant jusqu'à la prochaine utilisation dans un endroit propre et sec, de préférence dans l'emballage original.

Utilisation conforme

Le matelas/masseur de bain à bulles exerce un effet relaxant sur l'utilisateur, par la production de bulles dans la baignoire. L'appareil est destiné exclusivement à un cadre domestique et non à un usage professionnel ou médical! Si vous avez des doutes d'ordre médical, parlez-en à votre médecin avant d'utiliser le bain bouillonnant!

AVERTISSEMENT

Veillez à garder les films d'emballage hors de portée des enfants. Ils risqueraient de s'étouffer!

Éléments fournis et emballage

Veillez vérifier si l'appareil est au complet et ne présente aucun dommage. En cas de doute, ne faites pas fonctionner l'appareil et adressez-vous à votre revendeur ou à un point de service après-vente. La fourniture comprend:

- 1 unité centrale avec câble d'alimentation
- 1 tube à air
- 1 matelas souple
- 1 télécommande avec pile de type CR2032
- 3 diffuseurs d'aromathérapie avec tampons
- 1 mode d'emploi

Utilisation

Mise en service

- Assurez-vous que la température ambiante de la salle de bains soit agréable.
- Installez l'appareil ❶ à une distance d'au moins 60 cm de la baignoire afin qu'il ne puisse plus être accessible de cette dernière. Assurez-vous que l'entrée d'air située sur la face inférieure ne soit pas recouverte. Le sol doit être sec et plat.
- Placez le tapis souple ❷ dans la baignoire et appuyez bien dessus. Les ventouses situées sous le tapis souple adhèrent mieux si vous humidifiez ce dernier au préalable avec la pomme de douche. Le raccordement d'air du tapis se situe au niveau des pieds.
- Le tapis souple ❸ doit être bien fixé au fond de la baignoire et ne doit pas glisser.
- Raccordez l'extrémité lisse du tuyau ❹ au tapis souple ❷.
- Faites couler l'eau du bain. Assurez-vous que la température de l'eau est agréable et pas trop chaude.
- Ne pas utiliser de bain moussant.

ATTENTION

Après utilisation, il est préférable de sortir le tapis souple de la baignoire en passant délicatement votre ongle sous les ventouses pour libérer le vide. Tirez le tapis souple sur le côté sur le fond de la baignoire sans le déchirer.

Aromathérapie

- L'appareil peut être utilisé avec ou sans le diffuseur de parfum.
- Si vous souhaitez utiliser le tapis de bain bouillonnant avec l'aromathérapie, ajoutez une goutte d'huile aromatique ❺ sur un tampon que vous insérerez dans le diffuseur de parfum ❻, puis fermez ce dernier. Ne mettez pas trop d'huile sur le tampon. En effet, une trop grande quantité d'essence aromatique peut attaquer la surface du diffuseur de parfum.
- Insérez le diffuseur de parfum fermé ❶ dans le compartiment dédié à cet effet situé sur l'extrémité encore ouverte du tuyau ❷.
- Insérez l'extrémité du tuyau avec le diffuseur de parfum dans l'orifice de raccordement de l'appareil ❸.
- Branchez le câble d'alimentation ❹ dans la prise de courant.

Fonctionnement de l'appareil

Le tapis de bain bouillonnant peut être réglé avec la télécommande ❶. Allumez l'appareil en appuyant sur la touche ❷ (sur l'appareil ou sur la télécommande). La touche de sélection de l'intensité ❸ située sur la télécommande vous permet désormais de régler l'un des trois niveaux d'intensité du bain bouillonnant.

- Après avoir été mis en marche, l'appareil fonctionne immédiatement à faible intensité. La LED ❹ sur la poignée clignote en vert.
- Appuyez une fois sur la touche de sélection de l'intensité ❶ pour passer au niveau de puissance supérieur. La LED ❷ sur la poignée clignote alors en rouge.
- En appuyant de nouveau sur la touche de sélection de l'intensité ❷, vous entrez dans le programme de massage en alternance. L'appareil fonctionne désormais en alternant les deux niveaux d'intensité. La LED ❸ sur la poignée clignote en orange.
- Si vous appuyez une troisième fois sur la touche de sélection de l'intensité ❷, l'appareil repasse au niveau d'intensité le plus bas.
- Après utilisation, éteignez l'appareil en appuyant sur la touche ❸ (sur l'appareil ou sur la télécommande). L'appareil s'éteint automatiquement après 20 minutes d'utilisation. Le laisser fonctionner en continu pendant plus de 30 minutes n'est pas recommandé (voir les consignes de sécurité).
- Ne pas immerger la télécommande dans l'eau.
- Une ventouse est intégrée au dos de la télécommande. En l'humidifiant légèrement, vous pourrez la fixer sur le mur de la salle de bains ou sur le bord de la baignoire à une distance appropriée.
- La télécommande ❶ ne fonctionne que si elle est dirigée vers le capteur infrarouge ❺ situé sur la poignée de l'appareil.
- Avant de rallumer l'appareil, faites une pause d'au moins 10 minutes.

Remplacement de la pile

La télécommande est alimentée par une pile au lithium 3V CR2032. Celle-ci se trouve dans le compartiment à pile ❸ sur la face arrière. Pour changer la pile, ouvrez le couvercle du compartiment à pile avec une pièce de monnaie adaptée. Retirez la pile usagée et remplacez-la par une pile au lithium 3V CR2032 neuve. Assurez-vous qu'elle est bien insérée avec le pôle + vers le haut. Utilisez la pièce de monnaie pour refermer le compartiment à pile ❸.

Nettoyage et maintenance

Avant de nettoyer l'appareil, débranchez le câble d'alimentation !

- L'appareil et la télécommande ne nécessitent aucune maintenance. Ils doivent être régulièrement nettoyés avec un chiffon doux et humide.
- Nettoyez le tapis souple avec la douchette ou une éponge après chaque utilisation. Si nécessaire, utilisez un nettoyant ménager doux ou de l'eau savonneuse.
- N'utilisez jamais de détergents agressifs ni de brosses dures.
- Le moyen le plus efficace pour éliminer l'eau stagnante est de retourner le tapis, de le poser à plat dans la baignoire vide et de faire fonctionner brièvement l'appareil pour que l'eau soit expulsée par l'air.
- Désinfectez le tapis régulièrement pour éliminer les bactéries. En cas d'utilisation quotidienne, une désinfection hebdomadaire est recommandée, surtout si le tapis de bain bouillonnant est utilisé par plusieurs personnes. Utilisez des désinfectants ménagers courants et suivez les instructions du fabricant.
- Déroulez le câble s'il est tordu.
- Il est préférable de ranger l'appareil dans son emballage d'origine et de le placer dans un endroit propre et sec.

Élimination



Cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Chaque utilisateur est tenu de rapporter tous les appareils électriques ou électroniques, qu'ils contiennent ou non des substances nocives, dans un point de collecte de sa ville ou dans un point de vente afin qu'ils puissent être éliminés de manière écologique. Retirez la pile avant de mettre l'appareil au rebut. Ne jetez en aucun cas vos piles usagées avec vos ordures ménagères, mais dans un conteneur prévu à cet effet, ou dans l'un des points de collecte mis en place dans les commerces spécialisés. Adressez-vous aux autorités locales ou à votre revendeur pour la mise au rebut.

Données techniques

Nom et modèle :	medisana Tapis de bain bouillonnant MBH
Alimentation électrique :	220-240 V~ 50 Hz
Télécommande :	Pile au lithium 3V CR2032
Consommation électrique :	env. 450 W
Temps de fonctionnement :	max. 30 min
Pause durant le fonctionnement :	min. 10 min
Arrêt automatique :	après env. 20 minutes
Longueur du câble d'alimentation :	env. 2,2 m
Référence de l'article :	88377 / 88379
Numéro EAN :	40 15588 88377 4 / 40 15588 88379 8

Pièces de rechange :

Référence de l'article / Description

88383	Tapis souple (env. 36 x 120 cm)
88376	Télécommande avec pile
30666	Tuyau d'air (env. 2,4 m)
30669	Diffuseur de parfum avec 3 tampons

Dans le cadre du travail continu d'amélioration des produits, nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques et de design.

La dernière version de ce mode d'emploi est disponible sur le site www.medisana.com


Conditions de garantie et de réparation

En cas de recours à la garantie, veuillez vous adresser à votre revendeur spécialisé ou contactez directement le service clientèle. S'il est nécessaire d'expédier l'appareil, veuillez indiquer le défaut constaté et joindre une copie du justificatif d'achat. Les conditions de garantie sont les suivantes:

1. Une garantie de trois ans à compter de la date d'achat est accordée sur les produits **medisana**. En cas d'intervention de la garantie, la date d'achat doit être prouvée en présentant le justificatif d'achat ou la facture.
2. Durant la période de garantie, les défauts liés à des erreurs de matériel ou de fabrication sont éliminés gratuitement.
3. Les services effectués sous garantie n'entraînent pas de prolongation de la période de garantie, ni pour l'appareil, ni pour les composants remplacés.
4. Sont exclus de la garantie:
 - a. tous les dommages dus à un usage incorrect, par exemple au nonrespect de la notice d'utilisation.
 - b. les dommages dus à une remise en état ou des interventions effectuées par l'acheteur ou par de tierces personnes non autorisées.
 - c. les dommages survenus durant le transport de l'appareil depuis le site du fabricant jusque chez l'utilisateur ou lors de l'expédition de l'appareil au service clientèle.
 - d. les accessoires soumis à une usure normale.
5. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages consécutifs causés directement ou indirectement par l'appareil, y compris lorsque le dommage survu sur l'appareil est couvert par la garantie.

medisana GmbH, Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, ALLEMAGNE

Apparaat en bedieningselementen

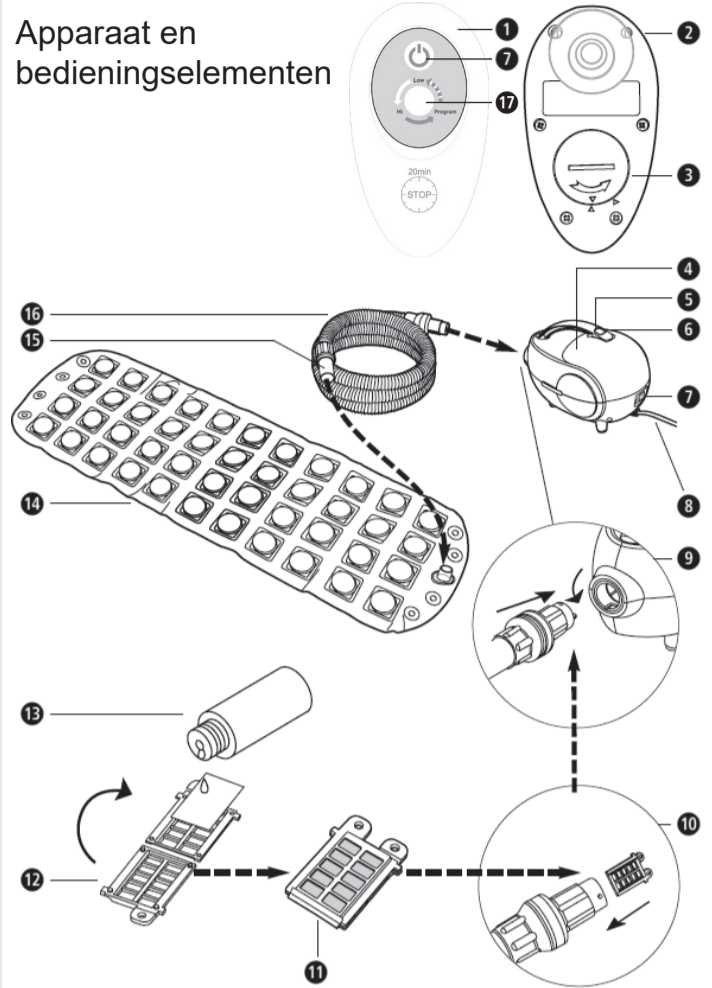

- ➊ Afstandsbediening (voorkant)
- ➋ Afstandsbediening (achterkant) met zuignappen
- ➌ Batterijvak incl. 3 V CR2032 lithiumbatterij
- ➍ Aggregaat 220-240 V~ 50 Hz, 450 W
- ➎ Infraroodsensor voor afstandsbediening
- ➏ Led-controlelampje knippert groen, rood en oranje
- ➐ Aan-uitknop schakelt het apparaat in en uit
- ➑ Voedingskabel met stekker (ca. 2,2 m lang)
- ➒ Slangeinde met invoer voor aromahouder (aansluiting op aggregaat)
- ➓ Aromahouder (invoeren in het slangeinde)
- ➔ Aromahouder gesloten (met ingelegde pad)
- ➕ Aromahouder (geopend met pad)
- ➖ Geurolie voor de aromatherapie (niet meegeleverd)
- ➗ Soft-mat geschikt voor elke badkuip, zuignappen aan de onderkant
- ➘ Slangeinde zonder geleiding (aansluiting op soft-mat)
- ➙ Luchtslang (ca. 2,4 m lang)
- ➚ Toets voor intensiteit

Verklaring van de symbolen

 Het niet naleven van deze instructie kan zware verwondingen of schade aan het toestel veroorzaken.

WAARSCHUWING

Deze waarschuwingen moeten in acht genomen worden om mogelijk letsel van de gebruiker te verhinderen.


OPGELET


Deze aanwijzingen moeten in acht genomen worden om mogelijke schade aan het toestel te verhinderen.

AANWIJZING

Deze aanwijzingen geven u nuttige bijkomende informatie bij de installatie of het gebruik.

IP44 Beschermklassen tezegen water en stof

 Gebruik het bubbelbad alleen in gesloten ruimtes!


 Gebruik het apparaat nooit boven met water gevulde reservoirs!

 Beschermingsklasse II

LOT LOT-nummer

 Producent

NL Veiligheidsmaatregelen

 Lees de gebruiksaanwijzing, in het bijzonder de veiligheidsinstructies, zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt en bewaar de gebruiksaanwijzing voor verder gebruik. Als u het toestel aan derden doorgeeft, geef dan deze gebruiksaanwijzing absoluut mee.



over de stroomvoorziening

- Voor u het apparaat aan uw elektriciteitsnet aansluit, dient u erop te letten, dat het uitgeschakeld is en dat de op de typeplaat aangegeven elektrische spanning met uw contactdoos overeenkomt.
- Gebruik voor de aansluiting van het toestel een stopcontact dat altijd toegankelijk is.
- Het luchtbubbelapparaat moet via een foutstroomveiligheidsinrichting (RCD) met een dimensioneringsfoutstroom tot 30 mA gevoed worden.
- Zorg ervoor dat het basistoestel niet in de bak kan vallen en vanuit het bad niet bereikbaar is.
- Houd de netkabel en het apparaat uit de buurt van warmte, hete oppervlakken, vocht en vloeistoffen. Pak de netstekker nooit met natte handen aan of wanneer u in het water staat.
- Als de aansluitkabel van dit toestel beschadigd wordt, moet ze door de fabrikant of zijn klantendienst of een gelijkaardig gekwalificeerde persoon vervangen worden om gevaren te vermijden.
- Delen van het toestel die onder elektrische spanning staan, moeten zo opgesteld zijn dat ze niet in het bad kunnen vallen en voor personen in het bad niet bereikbaar zijn.
- Grijp niet naar een apparaat dat in het water is gevallen. Trek onmiddellijk de netstekker los.
- Trek altijd direct na het gebruik de netstekker uit de contactdoos. Om het toestel van het stroomnet te scheiden, mag u nooit aan het netsnoer trekken.

voor bijzondere personen

- Laat het apparaat niet zonder toezicht, wanneer het aan het elektriciteitsnet is aangesloten.
- Gebruik dit apparaat niet ter ondersteuning of als vervanging voor medische toepassingen. Chronische ziektes en verschijnselen kunnen nog verergeren.
- Gebruik het toestel niet als u een gevoelige huid of hart-/circulatieproblemen hebt, aan een aderontsteking, een trombose of aan hoge bloeddruk lijdt.
- Voor zwangere vrouwen gelden persoonsgebonden belastingsgrenzen.
- Bij onduidelijke pijnen gebruikt u het apparaat niet, voor u een arts geraadpleegd hebt.
- Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen vanaf de leeftijd van 8 jaar, alsook door mensen met een fysieke, sensorische of mentale beperking, of mensen met gebrek aan kennis of ervaring, op voorwaarde dat zij onder supervisie staan of dat zij behoorlijk worden geïnformeerd over het veilige gebruik van het toestel en zij de daaruit voortvloeiende mogelijke gevaren begrijpen.
- Dit toestel is géén speelgoed.

voor het gebruik van het toestel

- Het instrument mag alleen voor de in deze gebruiksaanwijzing beschreven toepassing worden gebruikt. Anders vervalt de garantieclaim.
- Controleer het apparaat, de soft-mat en de netkabel zorgvuldig op defecten. Een defect toestel mag niet in gebruik worden genomen. Om gevaren te vermijden stuurt u het toestel naar de serviceplaats voor herstelling.
- Gebruik het toestel niet als het snoer of de stekker beschadigd is, als het niet perfect functioneert, als het op de grond of in het water gevallen is.
- Let er altijd op, dat de netstekker eruit is getrokken voor u het apparaat gebruikt of wegpakt.
- Gebruik geen accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
- Steek geen vreemde voorwerpen in één van de openingen van het toestel of de luchtslang.
- Gebruik het bubbelbad alleen in gesloten ruimtes!
- Gebruik het apparat nooit boven met water gevulde reservoirs!

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN T.A.V. DE BATTERIJ

- Batterien niet uit elkaar halen!
- Lege batterijen onmiddellijk uit het toestel verwijderen!
- Verhoogd uitloopgevaar, contact met huid, ogen en slijmhuud vermijden! Bij contact met accuzuur de betreffende plaatsen onmiddellijk met overvloedig helder water spoelen en onmiddellijk een arts opzoeken!
- Mocht er een batterij ingeslikt zijn, dan moet onmiddellijk een arts opgezocht worden!
- Plaats de batterijen correct, neem de polariteit in acht!
- Batterijen bij langer niet-gebruik uit het toestel verwijderen!
- Batterijen uit de buurt van kinderen houden!
- Batterijen niet heropladen! Er bestaat explosiegevaar!
- Niet kortsluiten! Er bestaat explosiegevaar!
- Niet in het vuur werpen! Er bestaat explosiegevaar!
- Geef verbruikte batterijen en accu's niet met het gewone huisvuil mee, maar met het speciale afval of in een batterijverzamelstation in de vakhandel!

- Het luchtbubbelapparaat moet voor personen in het bad onbereikbaar opgesteld worden.
- Aanhoudend gebruik gedurende meer dan 30 minuten wordt niet aanbevolen. Langer gebruik zonder pauze zou een oververhitting bij het apparaat kunnen veroorzaken.
- Leg en/of gebruik het apparaat nooit direct naast een elektrisch verwarmde oven of andere hittebronnen.
- Vermijd contact met het apparaat, vooral met de softmat, met scherpe of puntige voorwerpen en steek er geen naalden in.
- Gebruik het apparaat niet met verstopte openingen.
- Gebruik het apparaat niet wanneer u moe bent. Val niet in slaap gedurende het gebruik.

voor onderhoud en reiniging

- U zelf mag nooit geen reinigingswerkzaamheden aan het apparaat verrichten. Herstel het apparaat niet zelf in geval van storing. U verliest dan niet enkel elke aanspraak op waarborg, maar ernstige risico's kunnen zich voordoen (Brand, elektrische schok, verwondingen). Laat herstellingen enkel in bevoegde serviceplaatsen uitvoeren.
- Kinderen mogen het toestel niet schoonmaken of onderhouden, wanneer ze niet onder supervisie staan.
- Voor u het apparaat reinigt, moet u het uitschakelen en de netstekker eruit trekken. Dompel het apparaat nooit in water of andere vloeistoffen.
- Neem het hoofdstuk „Reiniging en onderhoud“ in acht.
- Draag, trek of draai het toestel nooit bij de stroomkabel of klem deze kabel niet in.
- Laat het apparaat eerst afkoelen en de soft-mat met de accessoires volledig drogen, voor u het opbergt. Bewaar het bubbelbad tot u hem weer gebruikt op een schone en droge plaats. Het beste kan dit in de originele verpakking.

Reglementair gebruik

Het luchtbubbelbad dient om in een badkuip door opwekking van luchtbelln een ontspannende werking op de gebruiker uit te oefenen. Het apparaat is alleen voor het gebruik thuis en niet voor industriële doeleinden of medisch gebruik bestemd! Mocht u problemen met uw gezondheid hebben, neem dan, voor u gebruik maakt van het bubbelbad, contact op met uw arts!

WAARSCHUWING

Let er op dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen er in stikken!

Levering en verpakking

Gelieve eerst te controleren of het instrument volledig is en volledig vrij van beschadigingen is. In geval van twijfel neemt u het toestel niet in bedrijf en neemt u contact op met uw handelaar of uw servicepunt.

Bij de levering horen:

- 1 apparaat met netkabel
- 1 luchtslang
- 1 soft-mat
- 1 afstandsbediening incl. batterij type CR2032
- 3 geurstofdrager met pads
- 1 gebruiksaanwijzing

Gebruik

Ingebruikname

- Zorg voor een aangename kamertemperatuur in de badkamer.
- Plaats het apparaat ➊ op een afstand van minimaal 60 cm van de badkuip, zodat hij vanaf daar niet meer bereikbaar is. Zorg dat de luchtinlaat aan de onderkant niet wordt afgedekt. De bodem moet droog en vlak zijn.
- Leg de soft-mat ➋ in de badkuip en druk deze goed aan. De zuignappen aan de onderkant van de soft-mat blijven beter zitten als u de soft-mat vooraf met de handdouche nat maakt. De luchtaansluiting van de mat bevindt zich aan het voeteneinde.
- De soft-mat ➌ moet stevig aan de badkuip vastzitten en mag niet wegglijden.
- Verbind het gladde slangeinde ➍ met de soft-mat ➌.
- Laat het water in het bad lopen. Zorg dat het water een aangename temperatuur heeft en niet te warm is.

Gebruik geen schuimende badproducten.

ATTENTIE
 **U kunt na het gebruik de soft-mat het beste uit het bad verwijderen door uw vingermagel voorzichtig onder de zuignappen te brengen om het vacuüm te verbreken. Trek de soft-mat zijwaarts van de bodem van het bad, zonder die te scheuren.**

Aromatherapie

- Het apparaat kan met of zonder geplaatste aromahouder worden gebruikt.
- Als u de bubbelbadmat wilt gebruiken in combinatie met aromatherapie, brengt u een druppeltje aroma-olie ➉ aan op een pad, plaatst u deze in een aromahouder ➏ en sluit u deze. Breng niet te veel olie aan op de pad. Een overmatige hoeveelheid aroma-essence kan het oppervlak van de aromahouder aantasten.
- Schuif de gesloten aromahouder ➉ in de daarvoor bedoelde invoer van het nog open slangeinde ➐.
- Steek het slangeinde met de erin geplaatste aromahouder in de aansluiting van het apparaat ➌.
- Steek de stekker ➑ van de adapter in het stopcontact.

Apparaat bedienen

De bubbelbadmat kan met behulp van de afstandsbediening ➀ worden ingesteld. Druk op de toets ➀ (op het apparaat of op de afstandsbediening) om het apparaat in te schakelen. Met de toets voor intensiteit ➗ op de afstandsbediening kunt u één van de drie intensiteitsinstellingen van het bubbelbad kiezen.

- Na het inschakelen staat het apparaat in de laagste stand. De led ➀ op de handgreep knippert groen.
- Druk eenmaal op de toets voor intensiteit ➗ om een hogere stand te kiezen. De led ➀ op de handgreep knippert nu rood.
- Druk nogmaals op de toets voor intensiteit ➗ om het intervalmassage-programma te kiezen. Beide standen worden nu afgewisseld. De led ➀ op de handgreep knippert oranje.
- Druk voor de derde keer op de toets voor intensiteit ➗ om weer terug te gaan naar de laagste stand.
- Na het gebruik drukt u op de toets ➀ (op het apparaat of op de afstandsbediening) om het apparaat uit te schakelen. Het apparaat schakelt na een gebruikstijd van 20 minuten automatisch uit. Continu gebruik van meer dan 30 minuten wordt niet aanbevolen (zie veiligheidsinstructies).
- Dompel de afstandsbediening nooit in water.
- Aan de achterkant van de afstandsbediening is een zuignap aangebracht. Als u de zuignap licht bevochtigd, kunt u deze gemakkelijk aan de wand van de badkamer of de rand van het bad bevestigen en weer verwijderen.
- De afstandsbediening ➀ functioneert alleen als de infraroodsensor ➑ op de handgreep van het aggregaat is gericht.
- Voordat u het apparaat opnieuw inschakelt, moet u eerst minimaal 10 minuten pauze nemen.

Batterijen vervangen


De afstandsbediening werkt op een 3 V CR2032 lithiumbatterij. Deze bevindt zich in het batterijvak ➌ aan de achterkant. Om de batterij te vervangen, opent u het deksel van het batterijvak met behulp van een passende munt. Verwijder de gebruikte batterij en vervang deze door een nieuwe 3 V CR2032 lithiumbatterij. Let erop dat de batterij correct wordt geplaatst met de +-pool naar boven gericht. Sluit het batterijvak ➌ weer met behulp van de munt.

Schoonmaken en onderhoud

Trek voordat u het apparaat gaat reinigen de stekker uit het stopcontact!

- Het apparaat en de afstandsbediening zijn onderhoudsvrij. Af en toe moeten ze met een zachte, vochtige doek worden gereinigd. • De soft-mat reinigt u na elk gebruik met de handdouche of een spons. Indien noodzakelijk gebruikt u daarbij een mild huishoudelijk middel of zeepwater.
- Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen of harde borstels.
- Restwater verwijdt u het best door de mat om te draaien, plat in de lege badkuip te leggen en het apparaat kort te bedienen, zodat het restwater door de lucht uitgedrukt kan worden.
- Desinfecteer de mat regelmatig om ze vrij te houden van bacteriën. Bij dagelijks gebruik wordt een wekelijks desinfectie aanbevolen, vooral als het bubbelbad door verschillende personen gebruikt wordt. Gebruik algemeen in de handel verkrijgbare desinfectiemiddelen en neem de aanwijzingen van de fabrikant in acht. • Haal de kabel indien nodig uit de knoop. • U kunt het apparaat het beste bewaren in de originele verpakking die u bij de aankoop hebt gekregen en op een schone en droge plaats.

Verwijdering

 Dit apparaat mag niet bij het huisvuil worden weggegooid. Elke consument is verplicht om alle elektrische of elektronische apparaten, ongeacht of ze schadelijke stoffen bevatten of niet, in te leveren bij een milieustraat of bij een winkel waar een vergelijkbaar product wordt aangeschaft, zodat ze milieuvriendelijk kunnen worden afgevoerd en verwerkt.

 Haal de batterijen uit het apparaat voor u het weggooit. Gooi gebruikte batterijen niet bij het huisvuil, maar zamel ze apart in of lever ze in bij een winkel waar batterijen worden verkocht. Neem over de afvoer en verwerking contact op met uw gemeente of uw verkoper.

Technische gegevens

Naam en model:	medisana bubbelbadmat MBH
Voeding:	220-240 V~ 50 Hz
Afstandsbediening:	3 V CR2032 lithiumbatterij
Vermogen:	ca. 450 W
Gebruikstijd:	max. 30 min.
Onderbrekingsperiode:	min. 10 min.
Automatisch uitschakelen:	na ca. 20 minuten
Lengte voedingskabel:	ca. 2,2 m
Artikelnummer:	88377 / 88379
EAN-nummer:	40 15588 88377 4 / 40 15588 88379 8

Onderdelen:

Artikelnr./omschrijving

88383	Soft-mat (ca. 36 x 120 cm)
88376	Afstandsbediening inclusief batterij
30666	Luchtslang (ca. 2,4 m)
30669	Aromahouder met 3 pads

In het kader van voortdurende productverbeteringen behouden wij ons het recht op wijzigingen voor op technisch gebied en qua vormgeving.


De meest actuele versie van deze gebruiksaanwijzing kunt u vinden op www.medisana.com

Garantie- en reparatievoorwaarden


Neem voor de garantie contact op met uw specialzaak of direct met de servicedienst. Geef aan wat het defect is en voeg een kopie van de aankoopbon toe als het apparaat moet worden opgestuurd.

De volgende garantievoorwaarden zijn van kracht:

- Op producten van **medisana** geldt vanaf de verkoopdatum een garantie van 3 jaar. De verkoopdatum moet in het geval van garantie kunnen worden aangetoond met een aankoopbon of factuur.
- Gebreken als gevolg van materiaal- of productiefouten worden binnen de garantieperiode gratis verholpen.
- Door het verlenen van garantie wordt de garantieperiode voor het apparaat of de vervangen onderdelen niet verlengd.
- Van garantie zijn uitgesloten:
 - alle schades die zijn ontstaan door verkeerd gebruik, bijv. door het niet-nakomen van de gebruiksaanwijzing;
 - schades die het gevolg zijn van een reparatie of interventie door de koper of een onbevoegde derde;
 - transportschades die zijn ontstaan op weg van de fabrikant naar de consument of tijdens de verzending naar de servicedienst;
 - onderdelen die normale slijtage vertonen.
- Een aansprakelijkheid voor directe of indirecte gevolgschade die is veroorzaakt door het apparaat is ook dan uitgesloten, wanneer de schade aan het apparaat wordt erkend als garantie.

 **medisana GmbH**, Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, DUITSLAND

Aparato y elementos de mando

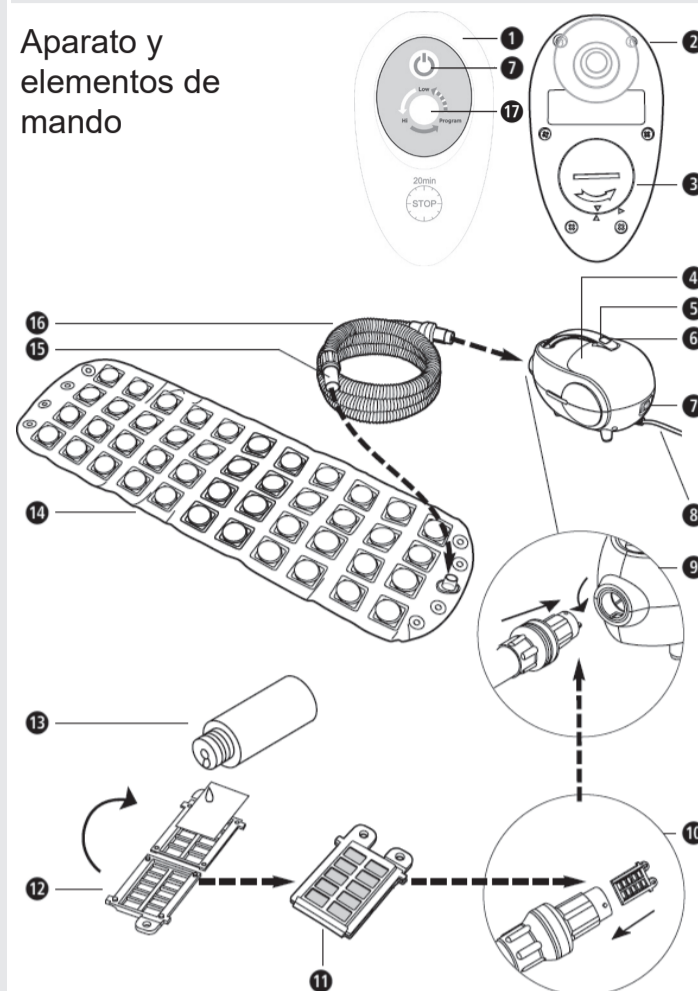

- Mando a distancia (parte delantera)
- Mando a distancia (parte trasera) con ventosa
- Compartimento para pilas incl. pila de litio CR2032 de 3 V
- Unidad de alimentación 220-240 V~ 50 Hz, 450 W
- Sensor de infrarrojos para el mando a distancia
- Indicador LED, parpadea en verde, rojo y naranja
- Botón de encendido/apagado para encender y apagar el aparato
- Cable de alimentación con enchufe (aprox. 2,2 m de longitud)
- Extremo de manguera con inserto para el dispensador de aromas (conexión a la unidad de alimentación)
- Dispensador de aromas (inserción en el extremo de la manguera)
- Dispensador de aromas cerrado (con almohadilla colocada)
- Dispensador de aromas (abierto, con almohadilla)
- Aceite aromático para aromaterapia (no suministrado)
- Alfombrilla que se adapta a cualquier bañera con ventosas en la parte inferior
- Extremo de manguera sin guía (conexión a la alfombrilla)
- Manguera de aire (aprox. 2,4 m de longitud)
- Botón de selección de intensidad

Legenda

Si no se respetan estas instrucciones se pueden producir graves lesiones o daños en el aparato.

ADVERTENCIA

Las indicaciones de advertencia se deben respetar para evitar la posibilidad de que el usuario sufra lesiones.

ATENCIÓN

Estas indicaciones se deben respetar para evitar posibles daños en el aparato.

NOTA

Estas indicaciones le ofrecen información adicional que le resultará útil para la instalación y para el funcionamiento.

IP44 Clase de protección contra agua y polvo

¡Utilice el baño de burbujas sólo en espacios cerrados!

¡No utilice la unidad en recipientes de cualquier tipo ll nos de agua!

Clase de protección II

LOT Número de LOTE

Fabricante

88377_88379 07/2021 Ver. 2.0

ES Indicaciones de seguridad

Antes de utilizar el aparato, lea detenidamente las instrucciones de manejo, especialmente las indicaciones de seguridad; guarde estas instrucciones para su consulta posterior. Si cede el aparato a terceras personas, entregue también estas instrucciones de manejo.



fuelle de alimentación

- Antes de conectar el aparato al suministro eléctrico, observe que esté desconectado y que la tensión eléctrica indicada en la placa de características coincida con la de la toma de corriente.
- Para conectar el aparato, utilice una caja de enchufe accesible en cualquier momento.
- La unidad de burbujas de aire debe alimentarse mediante un disyuntor por corriente diferencial (RCD) con una corriente de defecto calculada de hasta 30 mA.
- Asegúrese de que el aparato principal no se caiga a la bañera ni que pueda alcanzarse desde allí.
- Mantenga alejado el cable eléctrico y la unidad del calor, las superficies calientes, la humedad y los líquidos. No toque nunca el enchufe con las manos mojadas o cuando esté dentro del agua.
- Si el cable de conexión de este aparato presenta daños, el fabricante, el servicio técnico o una persona cualificada debe sustituirlo para evitar cualquier peligro.
- Las piezas del aparato conductoras de corriente deben estar aseguradas de tal modo que nunca puedan caer al baño y que no estén al alcance de las personas que allí se encuentren.
- Si el aparato se ha caído al agua, no intente sacarlo sin haberlo desenchufado antes.
- Extraiga siempre el enchufe de la toma de corriente inmediatamente después de haber usado el aparato. No tire nunca del cable de red para desenchufar el aparato.

personas con necesidades especiales

- No deje al aparato sin vigilancia cuando esté conectado a la red eléctrica.
- No utilice este aparato para apoyarse o como sustituto de aplicaciones medicinales. Las dolencias y los síntomas crónicos podrían incluso empeorar.
- No utilice el aparato si tiene la piel delicada o problemas cardiovasculares porque podría sufrir flebitis, trombosis o hipertensión.
- Las embarazadas deberán imponerse sus propios límites.
- En caso de dolores no determinados no utilice el aparato sin haber consultado antes a su médico.
- Este equipo lo pueden emplear niños a partir de 8 años, personas con minusvalías físicas, sensoriales o metales o personas sin experiencia ni conocimientos, siempre que estén bajo supervisión o se les haya mostrado el funcionamiento del dispositivo y se les hayan indicado claramente los posibles riesgos.
- Los niños no podrán jugar con el dispositivo.

funcionamiento del dispositivo

- Utilice el aparato exclusivamente según su uso previsto descrito en las instrucciones de manejo. El derecho de garantía se extingue por uso indebido.
- Compruebe si la unidad, la estera y el cable eléctrico presentan daños antes de cualquier aplicación. Un aparato defectuoso no debe ponerse en marcha. Para evitar peligros, envíe el aparato al Servicio Técnico para repararlo.
- No utilice el aparato si éste, el cable o el enchufe están dañados, si el aparato no funciona correctamente o si se ha caído al suelo o al agua.
- Observe siempre que el enchufe se haya extraído antes de insertar o retirar las piezas del aparato.
- No use piezas adicionales que no hayan sido recomendadas por el fabricante.
- No inserte ningún objeto extraño en una de las aberturas del dispositivo o la manguera de aire.
- ¡Utilice el baño de burbujas sólo en espacios cerrados!
- ¡No utilice la unidad en recipientes de cualquier tipo ll nos de agua!

INDICACIONES DE SEGURIDAD DE LA BATERÍA

- ¡No desmonte las baterías!
- ¡Retire inmediatamente las baterías descargadas!
- ¡Peligro elevado de fuga del líquido; evite el contacto con la piel, los ojos y las mucosas! ¡En caso de contacto con el ácido de las baterías, lave inmediatamente las zonas afectadas con agua limpia y abundante y vaya de inmediato al médico!
- ¡En el caso de que alguien se tragara una batería, habría que ir inmediatamente al médico!
- ¡Coloque las baterías de forma correcta teniendo en cuenta la polaridad!
- ¡Retire las baterías del aparato, si no lo va a utilizar durante un tiempo!
- ¡Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños!
- ¡No vuelva a cargar las baterías! ¡Peligro de explosión!
- ¡No las ponga en cortocircuito! ¡Peligro de explosión!
- ¡No las tire al fuego! ¡Peligro de explosión!
- ¡No tire las baterías usadas ni los acus en la basura doméstica sino en la basura especial o en el recogedor de baterías de los comercios especializados!

- La unidad de burbujas de aire no debe estar al alcance de las personas en el baño.
- No se recomienda el funcionamiento continuo durante más de 30 minutos. Un funcionamiento continuo demasiado prolongado podría tener un sobrecalentamiento como consecuencia.
- No coloque ni utilice el aparato nunca directamente junto a una estufa eléctrica u otra fuente de calor.
- Evite el contacto del aparato, en especial de la estera con objetos puntiagudos o afilados y no clave agujas en ella.
- No utilice el aparato con los orificios obstruidos.
- No se ponga encima del aparato.
- No utilice el aparato si está cansado. No se duerma durante la aplicación.

mantenimiento y limpieza

- Sólo se pueden llevar a cabo tareas de limpieza en el aparato. En caso de desperfecto, no trate de repararlo usted mismo. En caso de hacerlo, no sólo pierde toda validez la garantía sino que pueden sucitarse serios peligros (incendio, descarga eléctrica, lesión). Mandé reparar el aparato a los centros de servicio autorizados.
- Los niños no podrán limpiar ni poner a punto el dispositivo sin supervisión.
- Antes de limpiar el aparato, desconéctelo y extraiga siempre el enchufe. No sumerja nunca la unidad en agua u otros líquidos.
- Preste atención al capítulo "Limpieza y mantenimiento".
- No use el cable de alimentación para tirar, transportar o girar el aparato ni tampoco lo doble.
- Deje primero que la unidad se enfríe y que se seque completamente la estera junto con las piezas de los accesorios antes de almacenarlo todo. Conserve el baño de burbujas hasta el siguiente uso en un lugar limpio y seco, preferentemente en su embalaje original.

Uso de acuerdo con las disposiciones

El baño de burbujas de aire sirve para ejercer en el usuario un efecto relajante en una bañera mediante la producción de burbujas de aire. ¡El aparato está destinado exclusivamente para el uso en el ámbito doméstico y no para fines industriales o médicos! ¡En caso de tener intenciones médicas, consulte con su médico antes de usar el baño de burbujas!

ADVERTENCIA

¡Asegúrese de que los plásticos de embalaje no caigan en manos de niños! ¡Existe el peligro de asfixia!

Volumen de suministros y embalaje

Compruebe primero si el aparato está completo y si no presenta daño alguno. En caso de dudas, no ponga el aparato en funcionamiento y diríjase a su proveedor o punto de atención al cliente.

El volumen de entrega comprende:

- 1 unidad con cable eléctrico
- 1 manguera de aire
- 1 estera
- 1 mando a distancia con batería incluida del tipo CR2032
- 3 alojamientos para aromas con almohadillas
- 1 instrucciones de manejo

Manejo

Puesta en servicio

- Asegúrese de que el cuarto de baño está a una temperatura ambiente agradable.
- Coloque el aparato ➊ a una distancia mínima de 60 cm de la bañera para que no sea accesible desde allí. Asegúrese de que la entrada de aire en la parte inferior no esté obstruida. El suelo debe estar seco y plano.
- Coloque la alfombrilla ➋ en la bañera y presiónela bien. Las ventosas de la parte inferior de la alfombrilla se adhieren mejor si se mojan previamente con la alcachofa de ducha. La conexión de aire de la alfombrilla está en el extremo inferior.
- La alfombrilla ➋ debe adherirse firmemente al fondo de la bañera y no debe desplazarse.
- Conecte el extremo liso de la manguera ➌ a la alfombrilla ➋.
- Llene la bañera con agua. Asegúrese de que la temperatura del agua es agradable y no está demasiado caliente.
- No utilice aditivos de baño espumantes.

ATENCIÓN

Después de usar la alfombrilla, es mejor sacarla de la bañera pasando suavemente la uña por debajo de las ventosas para liberar el vacío. Tire lateralmente de la alfombrilla para separarla del fondo de la bañera sin que se rompa.

Aromaterapia

- El aparato se puede utilizar con o sin el dispensador de aromas. Si desea utilizar el baño de burbujas con aromaterapia, ponga una gota de aceite aromático ➍ en una almohadilla, colóquela en el dispensador de aromas ➎ y ciérrelo. No ponga demasiado aceite en la almohadilla. Demasiada esencia aromática puede corroer la superficie del dispensador de aromas.
- Deslice el dispensador de aromas cerrado ➍ en el inserto destinado para ello en el extremo aún abierto de la manguera ➌.
- Introduzca el extremo de la manguera con el dispensador de aromas insertado en la conexión del aparato ➌.
- Enchufe la clavija de red ➏ en la toma de corriente.

Manejo del aparato

El baño de burbujas se puede regular con el mando a distancia ➐. Pulse el botón ➑ (en el aparato o en el mando a distancia) para encender el aparato. Utilice el botón de selección de intensidad ➒ del mando a distancia para seleccionar una de las tres opciones de intensidad del baño de burbujas.

- Después de encender el aparato, este se pone en marcha inmediatamente a baja potencia. El LED ➑ del mango parpadea en verde.
- Pulse el botón de selección de intensidad ➒ una vez para cambiar al nivel de potencia más alto. Ahora, el LED ➑ del mango parpadea en rojo.
- Pulse el botón de selección de intensidad ➒ una vez más para activar el programa de masaje a intervalos. El aparato funciona ahora alternando entre los dos niveles de potencia. El LED ➑ del mango parpadea en naranja.
- Si pulsa el botón de selección de intensidad ➒ una tercera vez, el aparato vuelve a cambiar al nivel de potencia bajo.
- Después del uso, pulse el botón ➑ (en el aparato o en el mando a distancia) para apagar el aparato. El aparato se desconecta automáticamente después de 20 minutos de uso. No se recomienda el funcionamiento continuo durante más de 30 minutos (ver indicaciones de seguridad).
- No sumerja el mando a distancia en el agua.
- Hay una ventosa en la parte posterior del mando a distancia. Si la moja un poco, puede fijar el mando a distancia a una distancia conveniente a la pared del cuarto baño o al borde de la bañera.
- El mando a distancia ➐ sólo funciona cuando se apunta hacia el sensor de infrarrojos ➓ del mango de la unidad de alimentación.
- Antes de volver a encender el aparato, haga una pausa de al menos 10 minutos.

Cambio de pilas

El mando a distancia funciona con una pila de litio CR2032 de 3 V. La pila se encuentra en el compartimento para pilas ➑ en la parte posterior. Para cambiar la pila, abra la tapa del compartimento para pilas con una moneda adecuada. Extraiga la pila usada y sustitúyala por una nueva pila de litio CR2032 de 3 V. Asegúrese de insertarla correctamente, con el terminal + - hacia arriba. Utilice la moneda para volver a cerrar el compartimento para pilas ➑.

Limpieza y cuidados

¡Desenchufe el aparato de la toma de corriente antes de limpiarlo!

- Ni el aparato ni el mando a distancia necesitan mantenimiento. De vez en cuando deben limpiarse con un paño suave y húmedo.
- La alfombrilla se limpia después de cada uso con la alcachofa de ducha o una esponja. Si es necesario, utilice un limpiador doméstico suave o agua con jabón.
- No utilice agentes limpiadores corrosivos ni cepillos de cerdas duras.
- La mejor manera de eliminar el agua restante es dar la vuelta a la alfombrilla, colocarla en posición horizontal en la bañera vacía y poner en marcha brevemente el aparato para que el agua residual sea expulsada por el aire.
- Desinfecte la alfombrilla periódicamente para evitar la proliferación de bacterias. Si el baño de burbujas se utiliza a diario, se recomienda una desinfección semanal, sobre todo si es utilizado por diferentes personas. Utilice desinfectantes domésticos y siga las instrucciones del fabricante.
- Suelte el cable si está retorcido.
- Guarde el aparato en el embalaje original adquirido en el momento de la compra y almacénelo en un lugar limpio y seco.

Eliminación



Este aparato no debe eliminarse con la basura doméstica. Todos los usuarios están obligados a entregar los aparatos eléctricos o electrónicos, sin importar si contienen sustancias tóxicas o no, en un punto de recogida de su municipio o del comercio para que puedan ser eliminados de forma no contaminante. Extraiga las pilas antes de eliminar el aparato. No deseche las pilas gastadas en la basura doméstica, sino en contenedores de basura especiales o en una estación de recogida de pilas en comercios especializados. Para más información sobre la eliminación, pregunte a las autoridades municipales o a su vendedor.

Datos técnicos

Nombre y modelo:	Baño de burbujas medisana MBH
Alimentación eléctrica:	220-240 V~ 50 Hz
Mando a distancia:	Pila de litio CR2032 de 3 V
Consumo de potencia:	aprox. 450 W
Tiempo de funcionamiento:	máx. 30 min
Pausa de funcionamiento:	mín. 10 min
Desconexión automática:	después de aprox. 20 minutos
Longitud del cable de red:	aprox. 2,2 m
Número de artículo:	88377 / 88379
Código EAN:	40 15588 88377 4 / 40 15588 88379 8

Piezas de repuesto:

N.º de art./denominación

88383	Alfombrilla (aprox. 36 x 120 cm)
88376	Mando a distancia incl. pila
30666	Manguera de aire (aprox. 2,4 m)
30669	Dispensador de aromas con 3 almohadillas

Debido a las mejoras continuas del producto, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas y de diseño.

Encontrará la versión actual del presente manual de instrucciones en www.medisana.com

Condiciones de garantía y reparación


En caso de una reclamación de garantía, póngase en contacto con su comercio especializado o directamente con el centro de servicio. Si tuviese que enviar el aparato, indique cuál es el defecto y adjunte una copia del comprobante de compra.

Las condiciones de garantía aplicables son las siguientes:

- Los productos medisana tienen una garantía de 3 años a partir de la fecha de compra. En caso de reclamación de garantía, deberá demostrar la fecha de compra presentando el comprobante de compra o una factura.
- Los defectos debidos a fallos de material o de producción se subsanarán gratuitamente siempre que no haya prescrito el plazo de garantía.
- La prestación de la garantía no prolonga el plazo de garantía, ni en lo que respecta al aparato, ni para las piezas sustituidas.
- La garantía no incluye:
 - Daños causados por un uso indebido, p. ej. la inobservancia del manual de instrucciones.
 - Daños derivados de la reparación o la intervención del comprador o de terceros no autorizados.
 - Daños de transporte originados durante el traslado desde el fabricante hasta el consumidor o durante el envío al centro de servicio.
 - Los recambios sometidos a un desgaste normal.
- También se excluye la responsabilidad por daños directos o indirectos ocasionados por el aparato si el daño en el aparato está cubierto por la garantía.

medisana GmbH, Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, ALEMANIA

Dispositivo ed elementi di comando

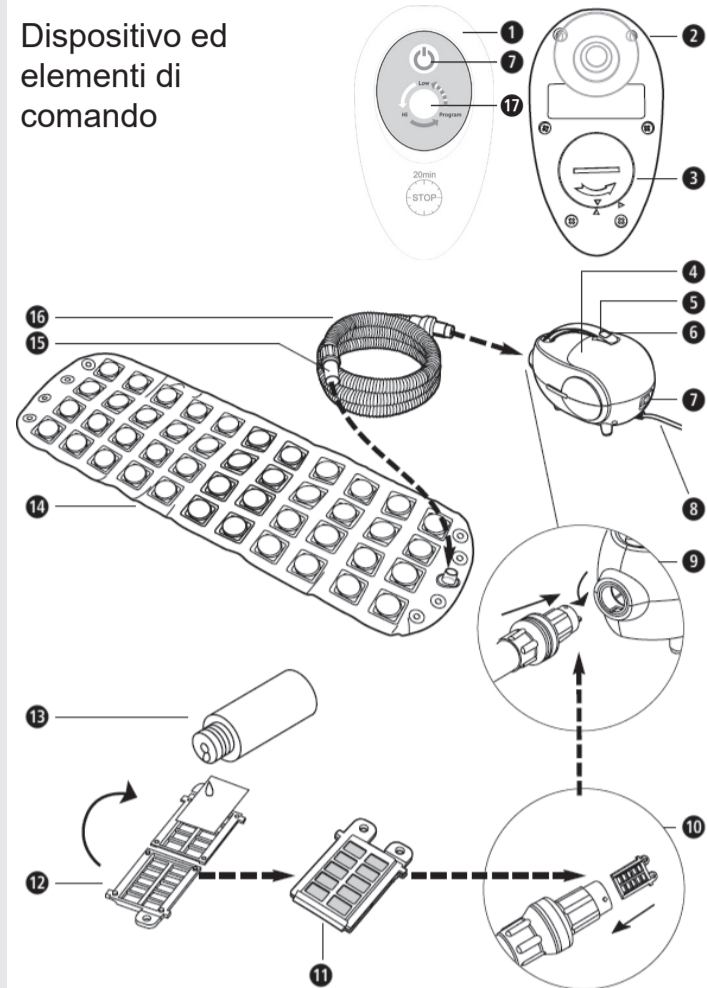

- 1 Telecomando (lato anteriore)
- 2 Telecomando (lato posteriore) con ventosa
- 3 Vano batteria incl. batteria al litio 3 V CR2032
- 4 Gruppo 220-240 V~ 50 Hz, 450 W
- 5 Sensore a infrarossi per telecomando
- 6 Spia di controllo a LED lampeggia verde, rosso oppure arancione
- 7 Tasto ON/OFF accendere e spegne il dispositivo
- 8 Cavo di rete con spina di alimentazione (lunghezza ca. 2,2 m)
- 9 Estremità del tubo con inserto per supporto per fragranze (allaccio sul gruppo)
- 10 Supporto per fragranze (inserire nell'estremità del tubo)
- 11 Supporto per fragranze chiuso (con tampone inserito)
- 12 Supporto per fragranze (aperto con tampone)
- 13 Olio essenziale per aromaterapia (non fornito)
- 14 Tappetino Soft adatto per ogni vasca da bagno, ventose sul lato inferiore
- 15 Estremità del tubo senza guida (allaccio sul tappetino Soft)
- 16 Tubo dell'aria (lunghezza ca. 2,4 m)
- 17 Tasto di selezione dell'intensità

Spiegazione dei simboli

L'inosservanza delle presenti istruzioni può causare ferite gravi o danni all'apparecchio.

AVVERTENZA

Attenersi a queste indicazioni di avvertimento per evitare che l'utente si ferisca.

ATTENZIONE

Attenersi a queste indicazioni per evitare danni all'apparecchio.

NOTA

Queste note forniscono ulteriori informazioni utili relative all'installazione o al funzionamento.

IP44 Classe di protezione da acqua e polvere

Utilizzare l'idromassaggio solo in ambienti chiusi!

Non utilizzare il gruppo sopra contenitori pieni d'acqua di qualsiasi tipo!

Classe di protezione II

LOT Numero LOT

Produttore

IT Norme di sicurezza

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, soprattutto le indicazioni di sicurezza, e conservare le istruzioni per l'uso per gli impieghi successivi. Se l'apparecchio viene ceduto a terzi, allegare sempre anche queste istruzioni per l'uso.



Informazioni sull'alimentazione di corrente

- Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica, verificare che sia spento e che la tensione elettrica indicata sulla targhetta di identificazione corrisponda a quella della presa di corrente.
- Per collegare l'apparecchio, utilizzare una presa che sia sempre accessibile.
- L'idromassaggio per vasca deve essere alimentato tramite un interruttore differenziale (RCD) con una corrente nominale e di guasto fino a 30 mA.
- Assicurarsi che l'apparecchio di base non cada nella vasca e che non sia raggiungibile dalla vasca.
- Tenere lontano il cavo di alimentazione e il gruppo da fonti di calore, superfici calde, umidità o liquidi. Non afferrare mai la spina di rete con le mani bagnate o quando si è in acqua.
- Se il cavo di collegamento dell'apparecchio dovesse venire danneggiato, deve essere sostituito solamente dal produttore o dal suo servizio di assistenza oppure da una persona altrettanto qualificata, al fine di evitare situazioni di pericolo.
- I componenti dell'apparecchio conduttori di tensione elettrica devono essere installati in modo sicuro affinché non cadano nella vasca e non siano accessibili alle persone immerse nella vasca.
- Non recuperare l'apparecchio se cade in acqua. Staccare immediatamente la spina.
- Subito dopo l'utilizzo, estrarre la spina di rete dalla presa. Non tirare mai il cavo di alimentazione quando si separa l'apparecchio dalla rete elettrica.

Per persone con esigenze particolari

- Non utilizzare l'apparecchio come supporto o in sostituzione di applicazioni mediche. Le malattie croniche e i sintomi potrebbero peggiorare.
- Non utilizzare l'apparecchio se la pelle è sensibile, se si hanno problemi di cuore o di circolazione, se si accusano infiammazioni delle vene, trombosi o alta pressione.
- Per le donne in stato interessante valgono i limiti personali di carico.
- In caso di dolori indefiniti non utilizzare l'apparecchio prima di avere consultato un medico.
- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte oppure con mancanza di esperienza o conoscenze, purché siano sorvegliati o informati a proposito dell'uso sicuro del dispositivo e comprendano i pericoli derivanti.
- I bambini non possono giocare con il dispositivo.

Informazioni sul funzionamento dell'apparecchio

- Utilizzare l'apparecchio esclusivamente per gli scopi previsti e secondo le modalità riportate nelle istruzioni per l'uso. In caso di uso improprio decade il diritto alla garanzia.
- Controllare accuratamente eventuali danni al apparecchio, al tappetino e al cavo di alimentazione prima di ogni applicazione. Un apparecchio difettoso non deve essere messo in funzione. Per evitare pericoli, inviare l'apparecchio al centro di assistenza per la riparazione.
- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se non funziona correttamente, se è caduto a terra o in acqua.
- Accertarsi sempre che la spina di rete non sia inserita prima di introdurre o togliere parti dell'apparecchio.
- Non utilizzare degli accessori che non sono stati consigliati dal fabbricante.
- Non inserire oggetti estranei in una delle aperture dell'apparecchio o nel flessibile dell'aria.
- Utilizzare l'idromassaggio solo in ambienti chiusi!
- Non utilizzare il apparecchio sopra contenitori pieni d'acqua di qualsiasi tipo!

INDICAZIONI DI SICUREZZA PER LA BATTERIA

- Non smontare le batterie!
- Rimuovere immediatamente le batterie esaurite dal dispositivo!
- Elevato rischio di fuoriuscita di liquidi, evitare il contatto con la pelle, gli occhi e le mucose! In caso di contatto con gli acidi delle batterie risciacquare subito i punti interessati con abbondante acqua pulita e consultare subito un medico!
- In caso di ingerimento di una batteria chiamare immediatamente un medico!
- Inserire correttamente le batterie, prestare attenzione alla polarità!
- In caso di lungo periodo di inutilizzo, rimuovere le batterie dal dispositivo!
- Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini!
- Non ricaricare le batterie! Pericolo di esplosione!
- Non cortocircuitare! Pericolo di esplosione!
- Non gettare nel fuoco! Pericolo di esplosione!
- Non gettare le batterie usate insieme ai rifiuti domestici, smaltirle separatamente oppure consegnarle a un punto di raccolta batterie presso il rivenditore!

- L'idromassaggio per vasca deve essere installato in modo tale da non essere accessibile alle persone immerse nella vasca.
- Si sconsiglia il funzionamento continuo per oltre 30 minuti. Il funzionamento continuo potrebbe causare un surriscaldamento dell'apparecchio.
- Non posizionare e/od utilizzare mai l'apparecchio direttamente accanto a un forno elettrico o altre fonti di calore.
- Evitare il contatto dell'apparecchio, in particolare del tappetino, con oggetti taglienti o appuntiti e non infilare spilli.
- Non utilizzare l'apparecchio con le aperture otturate.
- Non salire sopra l'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio quando si è stanchi. Non addormentarsi durante l'utilizzo.

Informazioni sulla manutenzione e la pulizia

- L'utilizzatore può solo effettuare interventi di pulizia sull'apparecchio. In caso di guasto non riparate l'apparecchio da soli. In questo modo non solo cesserebbe ogni diritto ad usufruire della garanzia e ma potrebbero anche nascere seri pericoli (incendi, scariche elettriche, ferite). Fate eseguire le riparazioni solo da centri di assistenza tecnica autorizzati.
- I bambini non possono effettuare la pulizia e la manutenzione utente se non sono sorvegliati.
- Prima di pulire l'apparecchio, spegnerlo ed estrarre sempre la spina di rete. Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
- Prestare attenzione al capitolo „Pulizia e cura“.
- Non trascinate, tirate o girate mai l'apparecchio con il cavo di alimentazione e non stringete mai il cavo.
- Lasciare raffreddare completamente il apparecchio e il tappetino con le parti accessorie prima di riporli. Conservare l'idromassaggio fino all'utilizzo successivo in un luogo pulito e asciutto, preferibilmente nella confezione originale.

Impiego conforme alla destinazione

Grazie alla produzione di bolle d'aria, l'idromassaggio per vasca permette di godere di un massaggio riposante nella propria vasca da bagno. L'apparecchio è concepito esclusivamente per uso domestico e non per scopi commerciali o per il settore medico! In caso di dubbi sulla salute, consultare il proprio medico prima dell'utilizzo dell'idromassaggio!

AVVERTIMENTO
Assicurarsi che i sacchetti d'imballaggio non siano alla portata dei bambini. Pericolo di soffocamento!

Materiale in dotazione e imballaggio

Verificare in primo luogo che l'apparecchio sia completo e che non vi siano segni di danni. In caso di dubbi non mettere in funzione l'apparecchio e rivolgersi al proprio rivenditore o al proprio centro di assistenza. Il materiale consegnato consta di:

- 1 Apparecchio con cavo di alimentazione
- 1 Tubo flessibile dell'aria
- 1 Tappetino
- 1 Telecomando, batteria inclusa tipo CR2032
- 3 Supporti per fragranze con tamponi
- 1 istruzioni per l'uso

Utilizzo

Messa in funzione

- Garantire una temperatura gradevole nel bagno.
- Posizionare il dispositivo ➊ ad una distanza minima di 60 cm dalla vasca, in modo da lì non possa essere più raggiunta. Assicurarsi che l'ingresso dell'aria sul lato inferiore non sia coperto. Il pavimento deve essere asciutto e piano.
- Mettere il tappetino Soft ➋ nella vasca e premerlo forte sopra. Le ventose adesive sul lato inferiore del tappetino Soft aderiscono meglio se prima si bagna il tappetino Soft con la doccia. L'allaccio dell'aria del tappetino si trova sull'estremità dei piedi.
- Il tappetino Soft ➌ deve stare saldamente sul fondo della vasca e non deve scivolare.
- Collegare l'estremità liscia del tubo ➍ con il tappetino Soft ➌.
- Fare entrare l'acqua nella vasca. Assicurarsi che la temperatura dell'acqua sia piacevole, non troppo calda.
- Non utilizzare additivi schiumogeni per il bagno.

ATTENZIONE
Dopo l'utilizzo si consiglia di rimuovere il tappetino Soft dalla vasca passando delicatamente le unghie sotto alle per staccarle. Tirare lateralmente il tappetino Soft dal fondo della vasca senza strapparlo.

Aromaterapia

- Il dispositivo può essere utilizzato con o senza il supporto per fragranze. Se si vuole utilizzare l'idromassaggio a bolle con un'aromaterapia, mettere ora una goccia di olio aromatico ➎ su un tampone, inserirlo in un supporto per fragranze ➏ e chiuderlo. Non riempire troppo il tampone. Troppa essenza di aroma può corrodere la superficie del supporto per fragranze.
- Spingere il supporto per fragranze chiuso ➏ nell'inserto destinato al suo utilizzo sull'estremità del tubo ➐ ancora aperta.
- Inserire l'estremità del tubo con il supporto per fragranze inserito sull'allaccio del dispositivo ➑.
- Inserire il cavo di rete ➒ nella presa di corrente.

Comando del dispositivo

L'idromassaggio a bolle può essere regolato tramite telecomando ➑. Accendere il dispositivo premendo sul tasto ➑ (sul dispositivo o sul telecomando). Con il tasto di selezione dell'intensità ➑ si può scegliere una delle tre intensità dell'idromassaggio a bolle.

- Subito dopo l'accensione il dispositivo lavora con potenza bassa. Il LED ➑ sull'impugnatura lampeggia verde.
- Premere il tasto di selezione dell'intensità ➑ una volta per passare alla potenza più alta. Il LED ➑ sull'impugnatura lampeggia rosso.
- Premere il tasto di selezione dell'intensità ➑ un'altra volta per passare nel programma di massaggio ad intervalli. Il dispositivo lavora quindi con entrambe le potenze ad intervalli. Il LED ➑ sull'impugnatura lampeggia arancione.
- Premere il tasto di selezione dell'intensità ➑ una terza volta per tornare al livello di potenza basso.
- Dopo l'utilizzo il dispositivo può essere spento premendo sul tasto ➑ (sul dispositivo o sul telecomando). Il dispositivo si spegne automaticamente dopo 20 minuti di utilizzo. Si sconsiglia un utilizzo superiore ai 30 minuti (vedere le istruzioni di sicurezza).
- Non immergere il telecomando nell'acqua.
- Sul lato posteriore del telecomando c'è una ventosa. Se questa viene leggermente inumidita, è possibile fissarla ad una distanza comoda sulla parete del bagno o sul bordo della vasca.
- Il telecomando ➑ funziona solo se il sensore a infrarossi ➑ è puntato verso l'impugnatura del gruppo.
- Fare una pausa di almeno 10 minuti prima di riaccendere il dispositivo.

Sostituzione della batteria.

Il telecomando utilizza una batteria al litio 3V CR2032. Questa si trova nel vano batteria ➑ sul lato posteriore. Per sostituire la batteria, aprire il coperchio del vano batteria con l'ausilio di una moneta adatta. Rimuovere la batteria esausta e sostituirla con una batteria al litio nuova 3V CR2032. Assicurarsi di inserirla correttamente con il polo + rivolto verso l'alto. Richiudere con la moneta il vano batteria ➑.

Pulizia e cura

Prima di pulire il dispositivo, staccare la spina di alimentazione!

- Il dispositivo ed il telecomando non richiedono manutenzione. A volte andrebbe pulito con un panno morbido ed inumidito.
- Il tappetino Soft va pulito dopo ogni utilizzo con il doccino oppure con una spugna. Se necessario, utilizzare un detergente domestico delicato o acqua saponata.
- Non utilizzare mai detersivi o spazzole aggressive.
- L'acqua rimanente va rimossa girando il tappetino, stenderlo nella vasca da bagno vuota e azionando brevemente il dispositivo, in modo che l'acqua residua possa essere spinta fuori dall'aria.
- Disinfettare il tappetino ad intervalli regolari per mantenerlo privo di batteri. In caso di utilizzo quotidiano si consiglia una disinfezione settimanale, soprattutto se l'idromassaggio viene utilizzato da più persone. Utilizzare un detergente domestico e rispettare le indicazioni del produttore.
- Srotolare il cavo se è attorcigliato.
- Stivare il dispositivo nella confezione originale e conservarlo in un luogo pulito ed asciutto.

Smaltimento

Questo dispositivo non può essere smaltito con i rifiuti domestici. Ciascun consumatore è tenuto a conferire tutti gli apparecchi elettrici o elettronici, indipendentemente dal fatto che contengano o meno sostanze nocive, presso un punto di raccolta della propria città o presso il rivenditore locale, affinché essi possano essere destinati a uno smaltimento rispettoso dell'ambiente. Rimuovere la batteria prima di smaltire il dispositivo. Non smaltire batterie usate con i rifiuti domestici, bensì tra i rifiuti speciali o presso i punti di raccolta delle batterie nei punti vendita specializzati. Per lo smaltimento rivolgersi alle autorità del proprio comune o al proprio rivenditore.

Dati tecnici

Nome e modello:	Idromassaggio a bolle MBH medisana
Alimentazione elettrica:	220-240 V~ 50 Hz
Telecomando:	Batteria al litio 3V CR2032
Potenza assorbita:	ca. 450 W
Tempo di ciclo:	max. 30 min.
Pausa di utilizzo:	min. 10 min.
Spegnimento automatico:	dopo ca. 20 minuti
Lunghezza del cavo di rete:	ca. 2,2 m
Codice articolo:	88377 / 88379
Codice EAN:	40 15588 88377 4 / 40 15588 88379 8

Pezzi di ricambio:

N° art. / Denominazione

88383	Tappetino Soft (ca. 36 x 120 cm)
88376	Telecomando incl. batteria
30666	Tubo dell'aria (ca. 2,4 m)
30669	Supporto per fragranze con 3 tamponi

Nell'intento di migliorare costantemente i prodotti ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e strutturali.

La versione aggiornata delle presenti istruzioni per l'uso è disponibile nel sito www.medisana.com.

Condizioni di garanzia e riparazione


In caso di richieste di garanzia, rivolgersi al proprio negozio specializzato o direttamente al centro assistenza. Qualora sia necessario spedire l'apparecchio, indicare il guasto e allegare una copia della ricevuta di acquisto.

Si applicano le seguenti condizioni di garanzia:

1. I prodotti **medisana** sono garantiti per 3 anni dalla data di acquisto. In caso di richieste di garanzia, la data di acquisto va dimostrata dalla ricevuta di acquisto o dalla fattura.
2. I vizi derivanti da difetti dei materiali o di produzione vengono eliminati gratuitamente nell'arco del periodo di garanzia.
3. L'intervento in garanzia non prolunga la durata della garanzia, né per l'apparecchio né per i componenti sostituiti.
4. Sono esclusi dalla garanzia:
 - a. tutti i danni derivati da uso improprio, per es. per mancato rispetto delle istruzioni per l'uso.
 - b. Danni da attribuirsi a riparazione o a interventi da parte dell'acquirente o di terzi non autorizzati.
 - c. Danni da trasporto nel tragitto dal fabbricante al consumatore o nella fase di spedizione al centro di assistenza.
 - d. Ricambi soggetti a normale usura.
5. È esclusa la responsabilità per danni conseguenti diretti o indiretti causati dall'apparecchio se il danno all'apparecchio viene riconosciuto come contemplato dalla garanzia.

medisana GmbH, Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, GERMANIA

Aparelho e elementos de comando

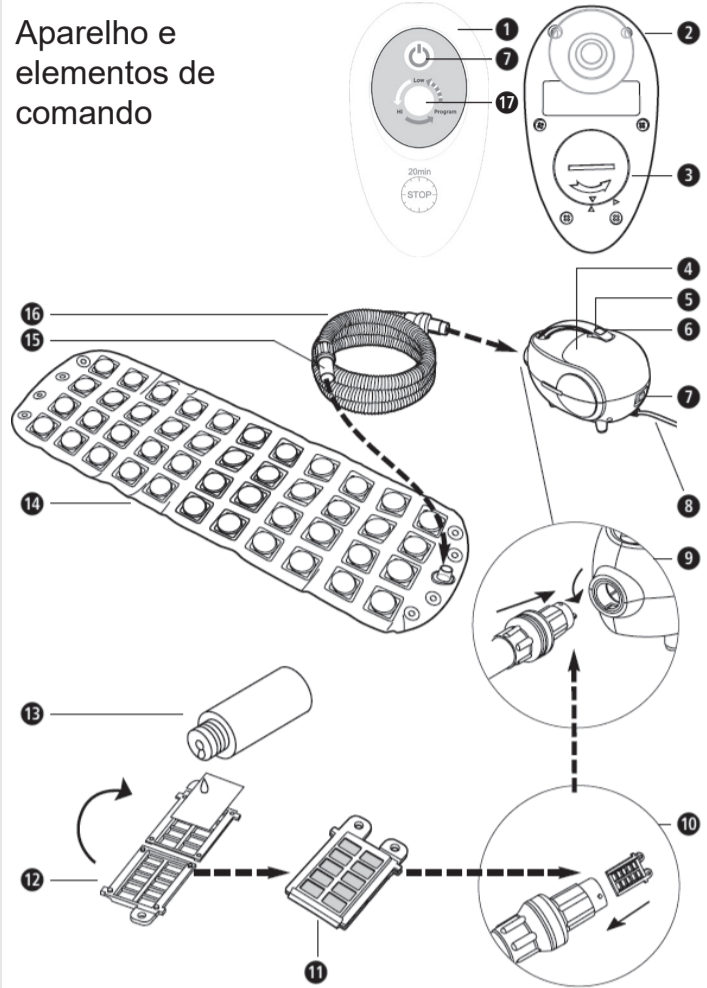

- Comando remoto (lado frontal)
- Comando remoto (lado posterior) com ventosa
- Compartimento da pilha, inclusive pilha de lítio CR2032 de 3 V
- Agregado 220-240 V~ 50 Hz, 450 W
- Sensor de infravermelho para comando remoto
- LED de controlo (pisca a verde, vermelho e cor de laranja)
- Botão de ligar/desligar o aparelho
- Cabo de alimentação com ficha (cerca de 2,2 m de comprimento)
- Extremidade do tubo com guia para inserção do difusor de fragrâncias (ligação ao agregado)
- Difusor de fragrâncias (inserção na extremidade do tubo)
- Difusor de fragrâncias fechado (com almofada inserida)
- Difusor de fragrâncias (aberto com almofada)
- Óleo de fragrância para aromaterapia (não incluído no volume de fornecimento)
- Tapete adequado a qualquer banheira, com ventosas no lado inferior
- Extremidade do tubo sem guia (ligação ao tapete)
- Tubo de ar (cerca de 2,4 m de comprimento)
- Botão de seleção da intensidade

Explicação dos símbolos

IMPORTANTE

A inobservância destas instruções pode causar graves ferimentos ou danos no aparelho.

AVISO

Estes avisos devem ser seguidos para evitar possíveis danos ao utilizador.

ATENÇÃO

Estas instruções devem ser seguidas para evitar possíveis danos no aparelho.

NOTA

Estas notas fornecem informações úteis adicionais sobre a instalação ou funcionamento.

IP44 Informações sobre o tipo de proteção contra matérias estranhas e água

Utilize apenas o aparelho apenas em ambientes fechados!

Não use o aparelho sobre qualquer tipo de recipiente contendo água!

Classe de proteção II

LOT Número de lote

Fabricante

PT Indicações de segurança

Antes de começar a utilizar o aparelho, leia cuidadosamente as instruções de utilização, sobretudo as instruções de segurança, e guarde as instruções de utilização para as próximas utilizações. Ao entregar o aparelho a terceiros, entregue também e obrigatoriamente as presentes instruções de utilização.



Sobre a alimentação elétrica

Antes de ligar o aparelho à ficha elétrica, certifique-se de que este está desligado e que a tensão elétrica indicada na placa de identificação corresponde à da sua tomada de corrente.

- Utilize para a ligação do aparelho uma tomada em local acessível
 - O aparelho de hidromassagem deve ser alimentado por um disjuntor diferencial residual (DDR) com uma corrente residual nominal de até 30 mA. Assegure-se de que a unidade básica não caia na banheira e não possa ser alcançada a partir da banheira.
 - Mantenha o cabo de alimentação e o aparelho longe do calor, superfícies quentes, humidade e líquidos. Nunca toque na ficha de alimentação com as mãos molhadas ou com os pés na água.
 - Se danificado, o cabo de ligação deste aparelho deve rá ser substituído pelo fabricante ou pelo serviço de apoio ao cliente ou por um a pessoa igualmente qualificada para evitar perigos.
 - As peças elétricas sob tensão do aparelho devem ser instaladas com segurança, de forma que eles possam cair na banheira e não sejam acessíveis às pessoas na banheira.
 - Não apanhe um aparelho que tenha caído na água.
- Retire imediatamente a ficha da tomada. Sempre desligue a ficha de alimentação da tomada imediatamente após o uso. Para desligar o dispositivo da rede elétrica, nunca puxe pelo cabo de alimentação.

Pessoas com necessidades especiais

- Não deixe o aparelho sem vigilância se estiver conectado à rede elétrica.
 - Não utilize este aparelho como apoio ou substituição de tratamentos médicos. Condições e sintomas crónicos podem piorar.
- Não utilize o aparelho se tiver pele sensível ou sofrer de problemas cardíacos/circulatórios, flebite, trombose ou hipertensão.
- Mulheres grávidas estão sujeitas a limites pessoais de estresse.
 - Em caso de dor inexplicável, não utilize o aparelho antes de consultar um médico.
 - Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 ou mais anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, se supervisionadas ou tendo sido instruídas sobre a utilização segura do aparelho e percebam os perigos associados ao uso do mesmo.
 - Crianças não devem brincar com o aparelho.

Sobre a operação do aparelho

- Utilize o aparelho apenas segundo o uso correto previsto no manual de instruções. A garantia anula-se em caso de uso indevido!
- Verifique o aparelho, o tapete macio e o cabo de alimentação cuidadosamente quanto a danos antes de qualquer utilização. Um aparelho defeituoso não deve ser colocado em operação. Para evitar riscos, envie o aparelho para o centro de assistência autorizado para ser reparado.
- Não use o aparelho se o cabo, a ficha ou o próprio aparelho estiverem danificados, se não estiver a funcionar perfeitamente, se tiver caído ao chão ou tiver caído dentro de a água.
- Sempre verifique se a ficha de alimentação está desligada antes de inserir ou remover qualquer peça do aparelho.
- Não use peças adicionais que não tenham sido recomendadas pelo fabricante.
- Não insira objetos estranhos em nenhuma das aberturas do aparelho ou no tubo de ar.
- Use o hidromassajador somente em ambientes fechados!
- Não use o aparelho sobre qualquer tipo de recipiente contendo água!

Indicações de segurança das pilhas

- Não desmontar as pilhas!
 - Retirar imediatamente as pilhas gastas do aparelho!
 - Risco de vazamento. Evitar o contacto com a pele, os olhos e as mucosas!
- No caso de contacto com o ácido das pilhas, lave imediatamente as zonas afetadas com água limpa e abundante e consulte imediatamente um médico.
- No caso de ingestão de uma pilha, deve ser procurada ajuda médica imediata!
 - Coloque as pilhas corretamente, tenha em atenção a polaridade!
 - Retire as pilhas do aparelho, caso não o utilize por períodos prolongados!
 - Mantenha as pilhas afastadas das crianças!
 - Não recarregar as pilhas! Existe perigo de explosão!
 - Não colocar em curto-circuito! Existe perigo de explosão!
 - Não lançar para o fogo! Existe perigo de explosão!
 - Nunca elimine pilhas e baterias usadas juntamente com o lixo doméstico, mas sim com resíduos perigosos ou em um ponto de recolha de pilhas e baterias!

- O aparelho de hidromassagem deve estar instalado fora do alcance dos utilizadores.
- Uma operação superior a 30 minutos não é recomendada. A operação mais longa pode resultar no superaquecimento do aparelho.
- Nunca coloque ou utilize o aparelho em proximidade direta de um forno elétrico ou demais fontes de calor.
- Evite o contacto do aparelho, em especial do tapete macio, com objetos pontiagudos ou afiado e nunca introduza agulhas.
- Não utilize o aparelho com aberturas obstruídas.
- Não fique em pé sobre o aparelho.
- Não utilize o aparelho quando estiver cansado. Não adormeça durante a utilização.

Sobre manutenção e limpeza

- O único trabalho de manutenção que pode ser executado pelo utilizador é a limpeza do aparelho..
- Em caso de avarias, não conserte o aparelho por conta própria. Isso não extinguiria apenas o direito à garantia, como poderia também resultar em perigos sérios (fogo, choque elétrico, ferimentos). Quaisquer reparações podem apenas ser realizadas pelo departamento de assistência técnica autorizado. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não podem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- Antes de limpar o aparelho, desligue o aparelho e sempre retire a ficha da tomada. Nunca mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos.
 - Consulte o capítulo “Limpeza e conservação”.
 - Nunca transporte, puxe ou gire o aparelho pelo cabo de alimentação e não prenda o cabo.
 - Deixe primeiro o aparelho arrefecer e o tapete macio com os acessórios secarem antes de guardá-los. Mantenha o hidromassajador em um local limpo e seco até a próxima utilização, idealmente na embalagem original.

Utilização correta

O hidromassajador foi projetado para proporcionar um efeito relaxante no utilizador em uma banheira por meio da produção de bolhas de ar. O aparelho é destinado apenas para a utilização doméstica e não para utilização comercial ou médica! Se tiver algum problema de saúde, converse com o seu médico antes de usar o hidromassajador!



AVISO

Tenha atenção para que a película da embalagem não esteja ao alcance das crianças! Existe perigo de asfixia!

Escopo de fornecimento

Verifique, em primeiro lugar, se o aparelho está completo e se não apresenta nenhum dano. Em caso de dúvida, não coloque o aparelho em funcionamento e contacte o seu distribuidor ou o seu centro de assistência.

É fornecido o seguinte material:

- 1 Aparelho com cabo de alimentação
- 1 Tubo de ar
- 1 Tapete macio
- 1 Comando remoto, inclusive pilha tipo CR2032
- 3 Suportes de fragrâncias com pads
- 1 Manual de instruções

Utilização

Colocação em funcionamento

- Assegure que a casa de banho esteja a uma temperatura ambiente agradável.
- Coloque o aparelho ❶ a uma distância mínima de 60 cm da banheira, de modo a estar inacessível a partir desta. Certifique-se de que a entrada de ar na parte inferior não está coberta. O piso deve estar seco e nivelado.
- Coloque o tapete ❷ na banheira e pressione-o firmemente. As ventosas no lado inferior do tapete aderem melhor se humedecer previamente o tapete com o chuveiro de mão. A ligação de ar do tapete encontra-se na extremidade inferior.
- O tapete ❸ tem de assentar firmemente no fundo da banheira, sem a possibilidade de se deslocar.
- Ligue a extremidade lisa do tubo ❹ ao tapete ❸.
- Abra a torneira da banheira. Certifique-se de que a temperatura da água é agradável e não muito quente.
- Não use produtos de banho que façam espuma.



ATENÇÃO

Após o uso, a melhor forma de remover o tapete da banheira é inserir cuidadosamente a unha sob as ventosas para libertar o vácuo. Retire o tapete lateralmente do fundo da banheira, sem o arrancar.

Aromaterapia

- O aparelho pode ser usado com ou sem o difusor de fragrâncias.
- Se desejar usar o hidromassajador com aromaterapia, coloque uma gota de óleo aromático ❶ numa almofada, insira esta no difusor de fragrâncias ❷ e feche o difusor. Não coloque demasiado óleo na almofada. Um excesso de essência aromática pode agredir a superfície do difusor de fragrâncias.
- Coloque o difusor de fragrâncias fechado ❸ na respetiva guia de inserção na extremidade ainda aberta do tubo ❹.
- Encaixe a extremidade do tubo, com o difusor de fragrâncias inserido, na ligação do aparelho ❺.
- Ligue o cabo de alimentação ❻ à tomada.

Operação do aparelho

O hidromassajador pode ser ajustado através do comando remoto ❶. Ligue o aparelho, premindo o botão ❷ (no aparelho ou no comando remoto). De seguida, pode ajustar uma das três opções de intensidade da hidromassagem através do botão de seleção da intensidade ❸ no comando remoto.

- Depois de ser ligado, o aparelho começa imediatamente a funcionar no nível de potência baixo. O LED ❶ na pega pisca a verde.
- Prima o botão de seleção da intensidade ❷ uma vez para comutar para o nível de potência superior. O LED ❶ na pega começa a piscar a vermelho.
- Ao premir novamente o botão de seleção da intensidade ❷, acede ao programa de massagem por intervalos. Neste, o aparelho passará a funcionar alternadamente nos dois níveis de potência. O LED ❶ na pega pisca a cor de laranja.
- Ao premir o botão de seleção da intensidade ❷ uma terceira vez, o aparelho volta para o nível de potência baixo.
- Após a utilização, desligue o aparelho premindo o botão ❸ (no aparelho ou no comando remoto). O aparelho desliga-se automaticamente após um tempo de utilização de 20 minutos. Não se recomenda um funcionamento contínuo superior a 30 minutos (consulte as indicações de segurança)
- Nunca mergulhe o comando remoto em água.
- O lado posterior do comando remoto está equipado com uma ventosa. Humedeça-a ligeiramente e fixe-a a uma distância confortável na parede da casa de banho ou na borda da banheira.
- O comando remoto ❶ apenas funciona quando apontado para o sensor de infravermelho ❷ na pega do agregado.
- Antes de ligar novamente o aparelho, faça uma pausa de, no mínimo, 10 minutos.

Substituição da pilha

O comando remoto é alimentado por uma pilha de lítio CR2032 de 3 V. Esta encontra-se no compartimento da pilha ❸ no lado posterior. Para substituir a pilha, abra a tampa do compartimento da pilha com a ajuda de uma moeda de tamanho adequado. Retire a pilha usada e substitua-a por uma nova pilha de lítio CR2032 de 3 V. Certifique-se de que a pilha está corretamente inserida, com o polo + - virado para cima. Volte a fechar o compartimento da pilha ❸ com a moeda.

Limpeza e conservação

Desligue a ficha de alimentação da tomada antes de limpar o aparelho!

- O aparelho e o comando remoto não requerem manutenção. No entanto, devem ser limpos de vez em quando com um pano macio e húmido.
- Limpe o tapete com o chuveiro de mão ou uma esponja após cada uso. Se necessário, utilize um produto de limpeza suave de uso doméstico ou água com sabão.
- Nunca use produtos de limpeza agressivos ou escovas duras.
- A melhor forma de eliminar resíduos de água é virar o tapete ao contrário, colocá-lo estendido na banheira vazia e acionar o aparelho brevemente, para que os resíduos de água possam ser expelidos pelo ar.
- Desinfete o tapete regularmente para mantê-lo livre de bactérias. Em caso de uso diário, recomenda-se uma desinfecção semanal, especialmente se o hidromassajador for utilizado por diferentes pessoas. Use desinfetantes domésticos e siga as instruções do fabricante.
- Desenrole o cabo se este estiver torcido.
- De preferência, guarde o aparelho na embalagem de compra original e armazene-o num local limpo e seco.

Eliminação



Este aparelho não pode ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. Todos os consumidores têm a obrigação de entregar os aparelhos elétricos ou eletrónicos, independentemente de conterem substâncias nocivas ou não, num ponto de recolha municipal ou do comércio, para que possam seguir para uma eliminação ecologicamente correta. Retire a pilha antes de eliminar o aparelho. Nunca elimine pilhas usadas juntamente com o lixo doméstico, mas sim enquanto resíduos perigosos ou num ponto de recolha de pilhas e baterias em comércio especializados. Para informações adicionais sobre a eliminação, entre em contacto com as autoridades locais ou o seu revendedor.

Dados técnicos

Nome e modelo:	Hidromassajador MBH medisana
Alimentação elétrica:	220-240 V~ 50 Hz
Comando remoto:	Pilha de lítio CR2032 de 3 V
Consumo de potência:	Aprox. 450 W
Tempo de funcionamento:	Máx. 30 minutos
Pausa de funcionamento:	Mín. 10 minutos
Desconexão automática:	Após aprox. 20 minutos
Comprimento do cabo de alimentação:	Aprox. 2,2 m
N.º de artigo:	88377/88379
Número EAN:	40 15588 88377 4/40 15588 88379 8

Peças sobresselentes:

N.º de artigo/designação

88383	Tapete (aprox. 36 x 120 cm)
88376	Comando remoto, inclusive pilha
30666	Tubo de ar (aprox. 2,4 m)
30669	Difusor de fragrâncias com 3 almofadas

Em consequência de aperfeiçoamentos constantes do produto, reservamo-nos o direito de proceder a alterações técnicas e de design.

Podem consultar a respetiva versão atualizada destas instruções de utilização em www.medisana.com

Condições de garantia e reparação

Para acionar a garantia, contacte a sua loja da especialidade ou diretamente o centro de assistência. Caso tenha de enviar o aparelho, indique o defeito e junte uma cópia do recibo de compra.

Aplicam-se as seguintes condições de garantia:


- Os produtos da **medisana** têm uma garantia de 3 anos após a data de compra. Em caso de adionamento da garantia, a data de aquisição deve ser comprovada através do recibo de compra ou da fatura.
- Os defeitos resultantes de erros de material ou de fabrico são eliminados gratuitamente dentro do prazo de garantia.
- O serviço de garantia não prolonga o período de garantia do equipamento ou de qualquer peça sobressalente.
- A garantia exclui:
 - Qualquer dano causado pelo manuseio inadequado, por exemplo, surgidos devido ao não cumprimento das instruções de utilização.
 - Danos resultantes de reparações ou intervenções do comprador ou de terceiros não autorizados.
 - Danos resultantes do transporte, que ocorram no percurso entre o fabricante e o consumidor ou no envio para o centro de assistência.
 - Peças sobressalentes sujeitas a um desgaste normal.
- Exclui-se a responsabilidade por danos provocados direta ou indiretamente pelo aparelho, mesmo se o dano for reconhecido como uma reclamação de garantia.



medisana

GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Συσσκευή υδρομασάζ με φυσαλίδες MBH

Συσσκευή και στοιχεία χειρισμού

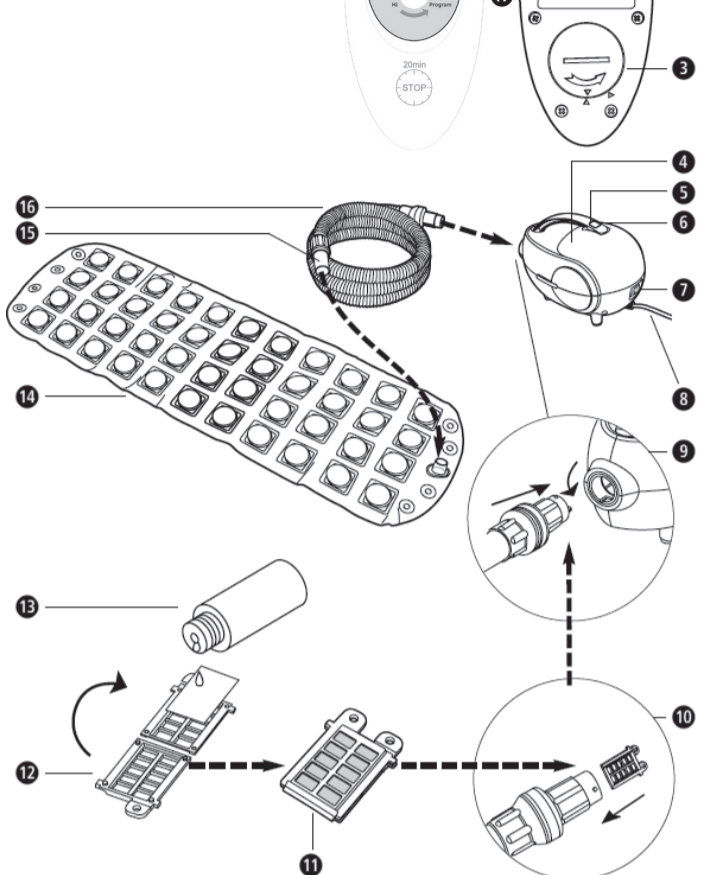

- 1 Τηλεχειριστήριο (μπροστινή πλευρά)
- 2 Τηλεχειριστήριο (πίσω πλευρά) με βεντούζα
- 3 Θήκη μπαταρίας συμπτ. μπαταρίας λιθίου 3V CR2032
- 4 Μονάδα 220-240 V~ 50 Hz, 450 W
- 5 Αισθητήρας υπερύθρων για το τηλεχειριστήριο
- 6 Λυχνία ελέγχου LED που αναβοσβήνει με πράσινο, κόκκινο και πορτοκαλί χρώμα
- 7 Πλήκτρο On/Off (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής)
- 8 Καλώδιο ρεύματος με βύσμα (περ. 2,2 μ. μήκος)
- 9 Άκρο σωλήνα με οδηγό με ένθετο για τη θήκη αρώματος (σύνδεση στη μονάδα)
- 10 Θήκη αρώματος (εισαγωγή στο άκρο σωλήνα)
- 11 Θήκη αρώματος κλειστή (με τοποθετημένη βάση)
- 12 Θήκη αρώματος (ανοιχτή με βάση)
- 13 Αρωματικό έλαιο για την αρωματοθεραπεία (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία)
- 14 Μαλακό στρώμα κατάλληλο για κάθε μπανιέρα, με βεντούζες στην κάτω πλευρά
- 15 Άκρο σωλήνα χωρίς οδηγό (σύνδεση στο μαλακό στρώμα)
- 16 Σωλήνας αέρα (περ. 2,4 μ. μήκος)
- 17 Πλήκτρο επιλογής έντασης

Επεξήγηση συμβόλων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Η μη τήρηση των προκείμενων οδηγιών μπορεί να έχει ως επακόλουθο την πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτές οι προειδοποιητικές υποδείξεις πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά, προς αποφυγή πιθανού τραυματισμού του χρήστη.


ΠΡΟΣΟΧΗ


Αυτές οι προειδοποιητικές υποδείξεις πρέπει να τηρούνται, προς αποφυγή πιθανής πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι παρούσες υποδείξεις περιλαμβάνουν χρήσιμες πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση ή τη λειτουργία.

IP44 Δείκτης προστασίας από ξένα σώματα και νερό

 Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε κλειστούς χώρους!


 **Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάνω από δοχεία οιουδήποτε είδους γεμάτα με νερό!**

 Βαθμός προστασίας II

LOT Αριθμός παρτίδας

 Κατασκευαστής

GR Υποδείξεις ασφαλείας

 **Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, ιδίως τις υποδείξεις ασφαλείας, πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης για μελλοντική χρήση. Παραδώστε οπωσδήποτε το παρόν εγχειρίδιο μαζί με τη συσκευή, εάν την παραχωρήσετε σε τρίτους.**



Σχετικά με την τροφοδοσία ρεύματος

- Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος, προσέξτε ώστε να είναι απενεργοποιημένη και η αναφερόμενη στην πινακίδα τύπου ηλεκτρική τάση να συμφωνεί με αυτήν στην πρίζα σας.
- Για τη σύνδεση της συσκευής να χρησιμοποιείτε μια πρίζα η οποία είναι συνεχώς προσβάσιμη.
- Η συσκευή υδρομασάζ με φυσαλίδες πρέπει να τροφοδοτείται μέσω μιας προστατευτικής διάταξης ρεύματος διαρροής (RCD) με ένα ονομαστικό ρεύμα μέχρι 30 mA.
- Εξασφαλίστε ότι η βασική συσκευή δεν κινδυνεύει να πέσει στην μπανιέρα και ότι δεν είναι προσβάσιμη από εκεί.
- Κρατάτε το καλώδιο δικτύου και τη συσκευή μακριά από θερμότητα, καυτές επιφάνειες, υγρασία και υγρά. Ποτέ μην πιάνετε το βύσμα δικτύου με βρεγμένα χέρια ή εάν στέκεστε μέσα στο νερό.
- Εάν το καλώδιο σύνδεσης αυτής της συσκευής έχει χαλάσει, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του ή από άτομο με παρόμοια εξειδίκευση, προς αποφυγή κινδύνων.
- Τμήματα της συσκευής που φέρουν τάση πρέπει να τοποθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ασφαλισμένα, ώστε να μην μπορούν να πέφτουν στην μπανιέρα και να μην είναι προσβάσιμα για τα άτομα στο μπάνιο.
- Μην αγγίζετε μία συσκευή που έχει πέσει στο νερό.
- Αποσυνδέτε αμέσως το βύσμα από την πρίζα.
- Αποσυνδέετε πάντα το βύσμα τροφοδοσίας από την πρίζα μετά τη χρήση της συσκευής. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το δίκτυο ρεύματος, ποτέ μην τραβάτε από το καλώδιο δικτύου.

Σχετικά με άτομα με ιδιαιτερότητες

- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη, όταν είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο παροχής ρεύματος.
- Μη χρησιμοποιείτε την παρούσα συσκευή υποστηρικτικά ή ως υποκατάστατο ιατρικών εφαρμογών. Αυτό μπορεί να έχει ως επακόλουθο την επιδείνωση χρόνιων παθήσεων και συμπτωμάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχετε ευαίσθητο δέρμα ή προβλήματα καρδιάς ή κυκλοφορίας αίματος και αν πάσχετε από φλεβίτιδα, θρόμβωση ή υψηλή πίεση αίματος.
- Για γυναίκες στην περίοδο της εγκυμοσύνης ισχύουν ιδιαίτερα όρια καταπόνησης.
- Αν έχετε οποιοσδήποτε πόνους άγνωστης προελεύσεως, μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή χωρίς να συμβουλευτείτε προηγουμένως ένα γιατρό.
- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή ελλιπή εμπειρία και γνώσεις, εφόσον αυτά επιβλέπονται ή έχουν ενημερωθεί σχετικά με τον ασφαλή τρόπο χρήσης της συσκευής και τους κινδύνους που ενέχει η χρήση της.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.

Για τη λειτουργία της συσκευής

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση όπως αυτή περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης. Σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης χρήσης για άλλους σκοπούς η εγγύηση παύει να ισχύει!
- Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε προσεκτικά τη συσκευή, το μαλακό στρώμα και το καλώδιο δικτύου για ζημιές. Μια ελαττωματική συσκευή δεν επιτρέπεται να τίθεται σε λειτουργία. Προς αποφυγή ενδεχόμενων κινδύνων, στέλνετε τη συσκευή για επισκεπή στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης (σέρβις).
- Η χρήση της συσκευής δεν επιτρέπεται, εάν το καλώδιο ή το βύσμα έχουν χαλάσει, εάν δεν λειτουργεί απρόσκοπτα, εάν έχει υποστεί πτώση ή βρεθεί στο νερό.
- Προσέχετε πάντα ώστε το βύσμα δικτύου να έχει τραβηχτεί προτού τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα της συσκευής.
- Μη χρησιμοποιείτε πρόσθετα εξαρτήματα τα οποία δεν συστήνονται από τον κατασκευαστή.
- Μην εισάγετε ξένα αντικείμενα σε ένα από τα ανοίγματα της συσκευής ή στο σωλήνα αέρα.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή υδρομασάζ με φυσαλίδες μόνο σε κλειστούς χώρους!
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάνω από δοχεία οιουδήποτε είδους γεμάτα με νερό!

Υποδείξεις ασφαλείας για την μπαταρία

- Μην απουναρμολογείτε την μπαταρία!
- Αφαιρέτε αμέσως τις εξαντλημένες μπαταρίες από τη συσκευή!
- Υψηλός κίνδυνος διαρροής, αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τις βλεννογόνους! Σε περίπτωση επαφής με τα όξα της μπαταρίας ξεπλύνετε αμέσως τα σχετικά σημεία με άφθονο καθαρό νερό και συμβουλευθείτε άμεσα έναν ιατρό!
- Σε περίπτωση κατάπτωσης μιας μπαταρίας, αναζητήστε αμέσως έναν ιατρό!
- Τοποθετήστε σωστά την μπαταρία λαμβάνοντας υπόψη την πολικότητα!
- Αφαιρέτε τις μπαταρίες από τη συσκευή, εάν δεν πρόκειται να τις χρησιμοποιήσετε για μακρό διάστημα!
- Κρατάτε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά!
- Μην επαναφορίζετε τις μπαταρίες! Υφίσταται κίνδυνος έκρηξης!
- Μην βραχυκυκλώνετε τις μπαταρίες! Υφίσταται κίνδυνος έκρηξης!
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά! Υφίσταται κίνδυνος έκρηξης!
- Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα αλλά να παραδίδονται στα επικίνδυνα απόβλητα ή σε σημεία συγκέντρωσης μπαταριών σε εξειδικευμένα καταστήματα!


- Η συσκευή υδρομασάζ πρέπει να τοποθετείτε σε μη προσβάσιμο σημείο για τα άτομα στο μπάνιο.
- Δε συστήνεται συνεχόμενη λειτουργία για περισσότερα από 30 λεπτά. Λειτουργία μεγαλύτερης διάρκειας μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση της συσκευής.
- Ποτέ μην τοποθετείτε ή/και χρησιμοποιείτε τη συσκευή απευθείας δίπλα σε ηλεκτρικούς θερμαντήρες ή άλλες πηγές θερμότητας.
- Αποφεύγετε την επαφή της συσκευής και ιδιαίτερα του μαλακού στρώματος με μυτερά ή αιχμηρά αντικείμενα και μη βάζετε μέσα του βελόνες.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν τα ανοίγματα της είναι βουλωμένα.
- Μην πατάτε επάνω στη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είστε κουρασμένοι. Μην αποκοιμηθείτε κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Σχετικά με τη συντήρηση και τον καθαρισμό

- Εσείς επιτρέπεται να εκτελείτε μόνο εργασίες καθαρισμού επί της συσκευής. Στην περίπτωση βλάβης μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Αυτό δεν θα έχει ως επακόλουθο μόνο την ακύρωση οποιασδήποτε αξίωσης εγγύησης, αλλά ενέχει και σοβαρούς κινδύνους (πρόκληση πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού). Αναθέστε τις επισκευές μόνο στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης.
- Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης της συσκευής σε επίπεδο χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, απενεργοποιείτε την και τραβάτε πάντα το βύσμα δικτύου. Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή στο νερό ή σε άλλα υγρά.
- Λάβετε υπόψη το κεφάλαιο «Καθαρισμός και περιποίηση».
- Ποτέ μην μεταφέρετε, τραβάτε ή περιστρέφετε τη συσκευή από το καλώδιο δικτύου και μην επιτρέπτε να μαγκώνεται το καλώδιο.
- Αφήνετε πρώτα τη συσκευή να κρυώνει και το μαλακό στρώμα με τα εξαρτήματα να στεγνώνουν εντελώς, προτού τα φυλάξετε. Φυλάτε τη συσκευή υδρομασάζ με φυσαλίδες μέχρι την επόμενη χρήση σε καθαρό και στεγνό χώρο, ιδανικά στην αρχική συσκευασία.

Ενδεδειγμένη χρήση

Η συσκευή υδρομασάζ με φυσαλίδες χρησιμεύει για τη χαλάρωση του χρήστη παράγοντας φυσαλίδες αέρα μέσα στην μπανιέρα. Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή και όχι για επαγγελματική χρήση ή για χρήση στον ιατρικό τομέα. Αν έχετε αμφιβολίες σχετικά με την υγεία σας, τότε πριν τη χρήση του λουτρού φυσαλίδων συμβουλευτείτε το γιατρό σας!

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**
Φροντίστε, ώστε οι μεμβράνες συσκευασίας να μην καταλήξουν στα χέρια των παιδιών! Υφίσταται κίνδυνος ασφυξίας.

Περιεχόμενα


Πρώτα βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πλήρης και δεν παρουσιάζει ζημιές. Εάν έχετε αμφιβολίες μη θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς ή στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης. Η συσκευασία περιέχει:

- 1 Συσσκευή με καλώδιο δικτύου
- 1 Σωλήνα αέρα / 1 Μαλακό στρώμα / 1 Τηλεχειριστήριο συμπεριλαμβανομένης μπαταρίας CR2032
- 3 Θήκες αρώματος με βάσεις
- 1 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Χειρισμός

Θέση σε λειτουργία

- Εξασφαλίστε μια ευχάριστη θερμοκρασία δωματίου στο μπάνιο.
- Τοποθετήστε τη συσκευή **1** σε μια απόσταση τουλ. 60 εκ. από την μπανιέρα, έτσι ώστε από εκεί να μην είναι προσβάσιμη. Φροντίστε ώστε η είσοδος αέρα στην κάτω πλευρά να μην καλύπτεται. Το δάπεδο πρέπει να είναι στεγνό και λείο.
- Τοποθετήστε το μαλακό στρώμα **2** στην μπανιέρα και πιέστε το καλά. Οι βεντούζες στην κάτω πλευρά του μαλακού στρώματος έχουν καλύτερη πρόσφυση εάν προηγουμένως υγρανέτε το μαλακό στρώμα με το νεους. Η σύνδεση αέρα του στρώματος βρίσκεται στο άκρο του κάτω μέρους.
- Το μαλακό στρώμα **2** πρέπει να εδράζεται καλά στον πυθμένα της μπανιέρας και δεν επιτρέπεται να γλιστράει.
- Συνδέστε το λείο άκρο σωλήνα **3** με το μαλακό στρώμα **2**.
- Γεμίστε τη μπανιέρα με νερό. Βεβαιωθείτε πως το νερό δεν είναι καυτό αλλά έχει ευχάριστη θερμοκρασία.
- Μη χρησιμοποιείτε πρόσθετα δημιουργίας αφρού.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ**
Μετά τη χρήση απομακρύνετε καλύτερα το μαλακό στρώμα από την μπανιέρα σηκώνοντας λίγο με το νύχι σας τις βεντούζες ώστε να εκφύγει το κενό αέρος. Τραβήξτε το μαλακό στρώμα πλευρικά από τον πυθμένα της μπανιέρας χωρίς να ασκήσετε δύναμη.

Αρωματοθεραπεία

- Η συσκευή χρησιμοποιείται με ή χωρίς τοποθετημένη θήκη αρώματος. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το υδρομασάζ για αρωματοθεραπεία, προσθέστε τώρα μια σταγόνα αρωματικού λαδιού **4** σε μια βάση, τοποθετήστε την επάνω σε μια θήκη αρώματος **5** και κλείστε. Μη γεμίζετε υπερβολικά τη βάση. Υπερβολική ποσότητα αρωματικής ουσίας μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην επιφάνεια της θήκης αρώματος.
- Ωθήστε την κλειστή θήκη αρώματος **4** στο σχετικό ένθετο στο άκρο του σωλήνα **3** που είναι ακόμα ανοιχτό.
- Τοποθετήστε το άκρο του σωλήνα με την τοποθετημένη θήκη αρώματος στη σύνδεση της συσκευής **6**.
- Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος **7** στην πρίζα.

Χειρισμός της συσκευής

Η ρύθμιση του υδρομασάζ με φυσαλίδες πραγματοποιείται μέσω του τηλεχειριστηρίου **1**. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το πλήκτρο **2** (στη συσκευή ή στο τηλεχειριστήριο). Με το πλήκτρο επιλογής έντασης **7** στο τηλεχειριστήριο μπορείτε να επιλέξετε μία από τις τρεις βαθμίδες έντασης του υδρομασάζ φυσαλίδων.

- Μετά την ενεργοποίηση η συσκευή λειτουργεί αμέσως με χαμηλή ισχύ. Η ένδειξη LED **8** στη χειρολαβή αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα.
- Πιέστε το πλήκτρο επιλογής έντασης **7** μία φορά, για να επιλέξετε υψηλότερη βαθμίδα ισχύος. Η ένδειξη LED **8** στη χειρολαβή αναβοσβήνει τώρα με κόκκινο χρώμα.
- Πιέστε το πλήκτρο επιλογής έντασης **7** άλλη μια φορά. Θα μεταβείτε στο πρόγραμμα μασάζ ορισμένης διάρκειας. Η συσκευή λειτουργεί τώρα με εναλλαγή των δύο βαθμίδων ισχύος. Η ένδειξη LED **8** στη χειρολαβή αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα.
- Πιέζοντας το πλήκτρο επιλογής έντασης **7** μια τρίτη φορά, η συσκευή επανέρχεται στη χαμηλότερη βαθμίδα ισχύος.
- Μετά τη χρήση απενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το πλήκτρο **2** (στη συσκευή ή στο τηλεχειριστήριο). Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από χρήση 20 λεπτών. Δε συνιστάται η συνεχόμενη λειτουργία για περισσότερα από 30 λεπτά (δείτε τις υποδείξεις ασφάλειας).
- Μη βυθίζετε το τηλεχειριστήριο μέσα στο νερό.
- Στην πίσω πλευρά του τηλεχειριστηρίου υπάρχει μια βεντούζα. Εάν την υγρανέτε λίγο μπορείτε να τη στερεώσετε σε άνετη απόσταση στον τοίχο του μπάνιου ή στα άκρα της μπανιέρας.
- Το τηλεχειριστήριο **1** λειτουργεί μόνο όταν το στρέψετε προς τον αισθητήρα υπερύθρων **5** στη χειρολαβή της συσκευής.
- Πριν επανενεργοποιήσετε τη συσκευή, πρέπει να μεσολαβεί ένα διάλειμμα τουλ. 10 λεπτών.

Αλλαγή μπαταρίας

Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί με μια μπαταρία λιθίου 3V CR2032. Αυτή βρίσκεται στη θήκη μπαταρίας **3** στην πίσω πλευρά. Για να αλλάξετε την μπαταρία, ανοίξτε το καπάκι θήκης μπαταρίας με τη βοήθεια ενός αντίστοιχου νομίσματος. Αφαιρέστε τη χρησιμοποιημένη μπαταρία και αντικαταστήστε την με μια νέα μπαταρία λιθίου 3V CR2032. Προσέξτε ώστε να την τοποθετήσετε σωστά, με τον θετικό + πόλο προς τα επάνω. Κλείστε πάλι με το νόμισμα τη θήκη μπαταριών **3**.

Καθαρισμός και φροντίδα

Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα!

- Η συσκευή και το τηλεχειριστήριο δεν απαιτούν συντήρηση. Κατά καιρούς πρέπει να τα καθαρίζετε με ένα μαλακό, υπό πανί.
- Το μαλακό στρώμα πρέπει να καθαρίζεται μετά από κάθε χρήση με το νεους ή με ένα σφουγγάρι. Εφόσον απαιτείται, χρησιμοποιείτε τότε ένα ήπιο οικιακό απορρυπαντικό ή σαπούνι δα.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά μέσα καθαρισμού ή σκληρές βούρτσες.
- Το υπόλοιπο νερό μπορεί να το αφαιρέσετε, αναποδογυρίζοντας το στρώμα, τοποθετώντας το πάνω στην άδεια μπανιέρα και λειτουργώντας τη συσκευή λίγο, ώστε το υπόλοιπο νερό να μπορεί να πιεστεί έξω από τον αέρα.
- Απολυμαίνετε το στρώμα σε τακτά διαστήματα, για να μη μαζεύει μικρόβια. Κατά την καθημερινή χρήση συνιστούμε μια εβδομαδιαία απολύμανση, ειδικά όταν το υδρομασάζ χρησιμοποιείται από διαφορετικά άτομα. Χρησιμοποιείτε συνηθισμένα μέσα απολύμανσης και τηρείτε τις υποδείξεις του κατασκευαστή.
- Ξεπλύνετε το καλώδιο αν έχει μπερδευτεί.
- Αποθηκεύετε τη συσκευή καλύτερα μέσα στην αυθεντική συσκευασία της και σε ένα καθαρό και ξηρό μέρος.

Απόρριψη



Η συγκεκριμένη συσκευή δεν επιτρέπεται να απορρίπτεται στα οικιακά απορρίμματα. Κάθε καταναλωτής οφείλει να παραδίδει όλες τις ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ανεξάρτητα από το εάν αυτές περιέχουν επιβλαβείς ουσίες, στο σημείο συγκέντρωσης της πόλης του ή στα εμπορικά καταστήματα, προκειμένου να προωθούνται προς ανακύκλωση. Αφαιρέστε τις μπαταρίες πριν απορρίψετε τη συσκευή. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα αλλά να παραδίδονται στα επικίνδυνα απόβλητα ή σε σημεία συγκέντρωσης μπαταριών σε εξειδικευμένα καταστήματα! Απευθυνθείτε σχετικά με θέματα απόρριψης στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου σας ή στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών της επιλογής σας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Ονομασία και μοντέλο:	medisana Συσσκευή υδρομασάζ με φυσαλίδες MBH
Τροφοδοσία:	220-240 V~ 50 Hz
Τηλεχειριστήριο:	Μπαταρία λιθίου 3V CR2032
Κατανάλωση ισχύος:	περ. 450 W
Χρόνος λειτουργίας:	μέγ. 30 λεπτά
Γαύση λειτουργίας:	ελάχ. 10 λεπτά
Αυτόματη απενεργοποίηση:	μετά από περ. 20 λεπτά
Μήκος καλωδίου ρεύματος:	περ. 2,2 μ.
Κωδικός είδους:	88377 / 88379
Αριθμός EAN:	40 15588 88377 4 / 40 15588 88379 8
Ανταλλακτικά:	
<i>Κωδ. είδους / Ονομασία</i>	
88383	Μαλακό στρώμα (περ. 36 x 120 εκ.)
88376	Τηλεχειριστήριο συμπεριλαμβανομένης μπαταρίας
30666	Σωλήνας αέρα (περ. 2,4 μ.)
30669	Θήκες αρώματος με 3 βάσεις


Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης του προϊόντος διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών και σχεδιαστικών τροποποιήσεων.

Μπορείτε να βρείτε την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση του παρόντος εγχειριδίου οδηγιών στη διεύθυνση www.medisana.com

Όροι εγγύησης και επισκευής

Σε περίπτωση αξίωσης που καλύπτεται από την εγγύηση απευθυνθείτε στο εξειδικευμένο κατάσταση της επιλογής σας ή απευθείας στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης. Εάν χρειαστεί να αποστείλετε τη συσκευή, παρακαλούμε αναφέρετε τη βλάβη και επισυναψτε ένα αντίγραφο της απόδειξης αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό ισχύουν οι ακόλουθοι όροι εγγύησης:


- Τα προϊόντα της **medisana** συνοδεύονται από εγγύηση 3 ετών από την ημερομηνία πώλησης. Σε περίπτωση καλυπτόμενης από την εγγύηση αξίωσης, η ημερομηνία αγοράς πρέπει να αποδεικνύεται από την απόδειξη ή το ηρολόγιο αγοράς.
- Τα ελαττώματα που οφείλονται σε σφάλματα υλικού ή κατασκευής θα αποκαθίστανται χωρίς χρέωση εντός του χρόνου ισχύος της εγγύησης.
- Με μία υπηρεσία που παρέχεται στα πλαίσια της εγγύησης δεν επέρχεται καμία παράταση του χρόνου ισχύος της εγγύησης, ούτε για τη συσκευή, ούτε για τα εξαρτήματα που ενδεχομένως αντικατασταθούν.
- Δεν καλύπτονται από την εγγύηση:
 - όλες οι ζημιές που οφείλονται σε μη ενδεδειγμένη χρήση, π.χ. λόγω μη τήρησης των οδηγιών χρήσης.
 - Ζημιές που οφείλονται στην επισκευή ή σε επεμβάσεις εκ μέρους του αγοραστή ή μη εξουσιοδοτημένων τρίτων.
 - Ζημιές που προκληθούν κατά τη μεταφορά από τον κατασκευαστή προς τον καταναλωτή ή κατά την αποστολή στο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
 - ανταλλακτικά που τοκένονται σε φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης.
- Μία ευθύνη για έμμεσες ή άμεσες επακόλουθες ζημιές που προκληθούν από τη συσκευή αποκλείεται ακόμα και στην περίπτωση που η ζημιά στη συσκευή αναγνωριστεί ως περίπτωση που καλύπτεται από την εγγύηση.

 **medisana GmbH, Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, GERMANY**

medisana

FI **KÄYTTÖOHJE** Porekylpylaite MBH

Laite ja käyttöelementit

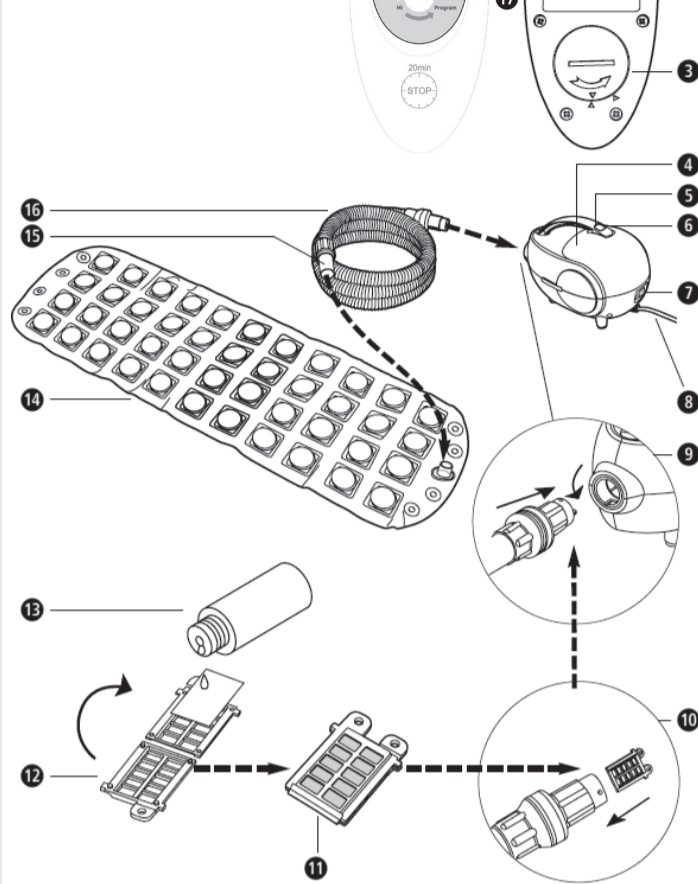

- ➊ Kaukosäädin (etupuoli)
- ➋ Imukupillinen kaukosäädin (kääntöpuoli)
- ➌ Paristokotelo sis. 3 V:n CR2032 litium-pariston
- ➍ Virtälähde 220-240 V~ 50 Hz, 450 W
- ➎ Infrapuna-anturi kaukosäätimelle
- ➏ LED-merkkivalo vilkkuu vihreänä, punaisena ja oranssina
- ➐ Virtapainike kytkee laitteen päälle ja pois
- ➑ Verkkovohto verkkopistokkeella (pituus n. 2,2 m)
- ➒ Letkun pää, jossa tuoksuainepidike (liitántä letkun päähän)
- ➓ Tuoksuainepidike suljettuna (varustettu tuoksutyynyllä)
- ➑ Tuoksuainepidike (avoinna tuoksutyynnyn kanssa)
- ➒ Tuoksuöljy aromaterapiaan (ei sisälly toimitukseen)
- ➓ Jokaiseen kylpyammeeseen sopiva pehmoalusta, alapuolella imukuppidikkeet
- ➑ Letkun pää ilman ohjainta (liitántä pehmoalustaan)
- ➑ Ilmaletku (pituus n. 2,4 m)
- ➑ Tehon valintapainike

Merkkien selitys

TÄRKEÄÄ

Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin loukkaantumisiin tai laitevaurioihin.

VAROITUS

Näitä varoituksia tulee noudattaa, jotta vältetään käyttäjän mahdollinen loukkaantuminen.

HUOMIO

Näitä huomautuksia tulee noudattaa, jotta vältetään laitteen mahdolliset vauriot.

OHJE

Nämä ohjeet antavat hyödyllistä lisätietoa asennuksesta tai käytöstä.

IP44

Tieto suojausluokasta vierasesineitä ja vettä vastaan

Käytä laitetta ainoastaan suljetuissa tiloissa!

Älä käytä minkäänlaisten vedellä täytettyjen astioiden yläpuolella!

IP44

Suojausluokka II

LOT

ERÄ-numero

Valmistaja

88377_88379 07/2021 Ver. 2.0

FI Turvaohjeet

Lue käyttöohje, erityisesti turvaohjeet, huolellisesti läpi, ennen kuin käytät laitetta ja säilytä käyttöohje myöhempiä käyttöä varten. Jos luovutat laitteen kolmannelle osapuolelle, tämä käyttöohje on ehdottomasti annettava mukana.

VAROITUS

VAROITUS **Huomioi, että pakkausmuovit eivät joudu lasten käsiin! Ne aiheuttavat tukehtumisvaaran!**

virransyöttöön

- Ennen laitteen liittämistä verkkovirtaan tarkista, että laitteen virta on kytketty pois päältä ja että tyypikkilpeen merkitty sähköjännite on pistorasiaan sopiva.
- Käytä laitteen liitäntään pistorasiaa, johon on joka hetki vapaa pääsy.
- Porekylpylaite tulisi liittää vikavirtasuojajaimen (RCD) kautta ja käyttää nimellisvirtaa enintään 30 mA.
- Varmista, ettei peruslaite voi pudota ammeeseen ja ettei siihen pääse ammeesta käsiksi.
- Pidä verkkojohto ja laite etäällä kuumuudesta, kuumista pinnoista, kosteudesta ja nesteistä. Älä koskaan koske verkkopistoketta käsien ollessa märät tai seistessäsi vedessä.
- Jos laitteen verkkojohto on vaurioitunut, laitteen valmistajan tai valmistajan asiakaspalvelun tai vastaavasti pätevän henkilön on vaihdettava se vaarojen välttämiseksi.
- Laitteen jännitettä johtavat osat on varmistettava niin, etteivät ne voi pudota kylpyyn eivätkä kylvyssä olevat henkilöt pääse niihin käsiksi.
- Älä tartu veteen pudonneeseen laitteeseen.
- Irrota verkkopistoke pistorasiasta välittömästi käytön jälkeen.
- Älä koskaan irrota laitetta sähköverkosta vetämällä virtajohdosta.

erityishenkilöille

- Älä jätä verkkovirtaan kytkettyä laitetta ilman valvontaa.
- Älä käytä laitetta lääketieteellisen toimenpiteen tueksi tai korvaamaan sitä. Krooniset kivut ja oireet voivat pahentua.
- Älä käytä laitetta, jos sinulla on herkkä iho tai sydän- ja verenkierto-ongelmia, päänsärkyä tai korkea verenpaine.
- Jos olet raskaana, sinua koskevat henkilökohtaiset rasitusrajat.
- Keskustele lääkärisi kanssa ennen laitteen käyttöä, mikäli sinulla on selvittämättömiä kipuja.

Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, sensorinen tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, mikäli heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön, ja he ymmärtävät laitteen käytöstä aiheutuvan vaaran.

- Laitetta ei saa antaa lasten leikkeihin.

laitteen käyttöön

- Käytä laitetta vain käyttöohjeessa ilmoitetun käyttötarkoituksen mukaisesti. Käyttöohje. Jos laitetta käytetään muihin käyttötarkoituksiin, takuu raukeaa.
- Tarkista laite, pehmoalusta ja verkkojohto huolellisesti ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Viallista laitetta ei saa ottaa käyttöön. Lähetä laite huoltoliikkeeseen korjattavaksi vaarojen välttämiseksi.
- Älä käytä laitetta, mikäli sen johto tai pistoke on vaurioitunut, se ei toimi moitteetto- masti tai se on pudonnut maahan tai veteen.
- Huolehdi aina ennen laitteen osien kiinnittämistä tai irrottamista, että verkkopistoke on vedetty irti pistorasiasta.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia varaosia.
- Älä työnnä vierasesineitä laitteen aukkoihin tai ilmaletkuun.
- Käytä porekylpylaitetta vain suljetuissa tiloissa!
- Älä käytä minkäänlaisten vedellä täytettyjen astioiden yläpuolella!

Paristojen turvallisuusohjeet

- Älä pura paristoja!
- Poista tyhjentyneet paristot laitteesta välittömästi!
- Vältä kosketusta ihon, silmien ja limakalvojen kanssa! Jos joudut kosketukseen paristojen hapon kanssa, huuhtele välittömästi alue runsaalla määrällä puhdasta vettä ja hakeudu heti lääkärin hoitoon!
- Jos paristo on nielty, on hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon!
- Aseta paristot oikein, huomioi napaisuus!
- Poista paristot, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan!
- Pidä paristot poissa lasten ulottuvilta!
- Älä lataa paristoja uudelleen! On olemassa räjähdysvaara!
- Älä muodosta oikosulku! On olemassa räjähdysvaara!
- Älä heitä tuleen! On olemassa räjähdysvaara!
- Älä laita käytettyjä paristoja tai akkuja kotitalousjätteen joukkoon, vaan vie ne myymälöiden keräyspisteisiin!

- Porekylpylaite tulee sijoittaa kylpyhuoneeseen henkilöiden ulottumattomille.
- Yli 30 minuutin jatkuvaa käyttöä ei suositella. Pidempi käyttö voi johtaa laitteen ylikuumenemiseen.
- Älä koskaan sijoita ja/tai käytä laitetta suoraan sähkölämmittimien tai muiden lämpölähteiden ääressä.
- Vältä koskettamasta laitetta, etenkin pehmoalustaa, teräväkärkisillä tai terävillä esi-neillä, äläkä työnnä siihen neuvoja.
- Älä käytä laitetta aukkojen ollessa tukkeutuneita.
- Älä seiso laitteen päälle.
- Älä käytä laitetta, jos olet väsynyt. Älä nukahda käytön aikana.

kunnossapitoon ja puhdistukseen

- Saat suorittaa laitteessa ainoastaan puhdistustöitä. Häiriötapauksissa älä korjaa laitetta itse. Jos korjaat laitetta itse, takuu raukeaa ja lisäksi seurauksena voi olla vakavia vaaroja (tulipa-lo, sähköisku, loukkaantuminen). Korjauta laite ainoastaan valtuutetussa huolto-pisteessä.
- Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Ennen kuin puhdistat laitteen, kytke laite pois päältä, irrota aina verkkopistoke pistorasiasta. Älä koskaan upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin.
- Huomioi kappale ”Puhdistus ja hoito”.
- Älä kannaa, vedä tai käännä laitetta verkkojohdosta äläkä purista johtoa.
- Anna laitteen jäähtyä ja pehmeän maton sekä sen lisätarvikkeiden kuivua kokonaan ennen niiden varastointia. Säilytä porekylpylaite seuraavaa käyttöä varten puhtaassa ja kuivassa paikassa, mieluiten sen alkuperäispakka- uksessa.

Määräysten mukainen käyttö

Porekylpylaite on tarkoitettu ilmakuplien muodostamiseen kylpyammeessa ja rentouttamaan käyttäjänsä. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön eikä se sovellu ammattikäyttöön tai lääketieteelliseen käyttöön. Jos sinulla on terveyteen liittyviä kysymyksiä, keskustele lääkärisi kanssa ennen porekylvyn käyttöä.

VAROITUS

VAROITUS **Huomioi, että pakkausmuovit eivät joudu lasten käsiin! Ne aiheut-tavat tukehtumisvaaran!**

Toimituksen sisältö
Tarkista ensin, että laite on täydellinen, ja että siinä ei ole vaurioita. Jos olet epävarma, älä ota laitetta käyttöön, vaan käännä jälleenmyyjän tai huoltoliikkeen puoleen. Toimitukseen sisältyy:

- 1 laite ja verkkojohto
- 1 ilmaletku
- 1 pehmoalusta
- 1 kaukosäädin, sis. pariston CR2032
- 3 tuoksuainepidikettä ja tyyny
- 1 käyttöohje

- Käyttö**
Käyttöönotto
- Huolehdi kylpyhuoneen miellyttävästä lämpötilasta.
 - Aseta laite ➊ vähintään 60 cm etäisyydelle kylpyammeesta siten, ettei siihen pääse kylpyammeesta käsiksi. Huomioi, että alapuolella oleva ilmanottoaukko ei peity. Alustan tulee olla kuiva ja tasainen.
 - Aseta pehmoalusta ➋ kylpyammeeseen ➌ ja paina se hyvin kiinni. Pehmoalustan alapinnalla olevat imukupit pitävät paremmin, jos kostutat pehmoalustan ensin käsisuihkulla. Maton ilmaliitántä on jalkaosassa.
 - Pehmoalustan ➍ täytyy olla lujasti kiinni kylpyammeen pohjassa eikä se saa liukua.
 - Liitä letkun tasainen pää ➎ pehmoalustaan ➌.
 - Täytä amme kylpyvedellä. Huolehdi, että vesi on sopivan lämmintä eikä liian kuumaa.
 - Älä käytä mitään vaahtoavia kylpyaineita.

HUOMIO

Saat irrotettua pehmoalustan kylpyammeesta käytön jälkeen parhaiten työntämällä kynnen varovasti imukupin reunan alle, jotta sen tyhjiö purkautuu. Vedä pehmoalusta sivuttain ammeen pohjalta repimättä sitä.

Aromaterapia

- Laitetta voi käyttää tuoksuainepidikkeellä tai ilman. Jos haluat käyttää porekylpylaitettasi aromaterapian kanssa, laita pisara aromaattista öljyä ➏tyynylle, aseta tämä tuoksuainepidikkeeseen ➌ ja sulje se. Älä ylitäytä tyynyä. Liian runsas esanssi voi vahingoittaa tuoksuainepidikettä.
- Työnnä suljettu tuoksuainepidike ➏ siihen tarkoitettuun ohjaimeen letkun avoimessa päässä ➍.
- Työnnä letkun pää, johon tuoksuainepidike on kiinnitetty, laitteen liitäntään ➌.
- Työnnä verkkojohto ➑ pistorasiaan.

Laitteen käyttö
Porekylpylaitetta säädetään kaukosäätimen ➏ avulla. Käynnistä laite painamalla painiketta ➑ (laitteessa tai kaukosäätimessä). Painamalla kaukosäätimen voimakkuuden valintapainiketta ➑ voit asettaa yhden kolmesta porekylvyn voimakkuuden vaihtoehdosta.

- Laitteen käynnistämisen jälkeen se toimii alhaisella teholla. Käsikahvan LED-valo ➏ vilkkuu vihreänä.
- Paina voimakkuuden valintapainiketta ➑ kerran vaihtaaksesi korkeammalle tehotasolle. Nyt käsikahvan LED ➏ vilkkuu punaisena.
- Kun painat voimakkuuden valintapainiketta ➑ vielä kerran, siirryt jaksottaiseen hierontaohjelmaan. Laite toimii vaihtamalla kahta eri tehotasoa. Käsikahvan LED-valo ➏ vilkkuu oranssina.
- Jos painat voimakkuuden valintapainiketta ➑ kolmannen kerran, laite siirtyy takaisin alhaiselle tehotasolle.
- Käytön jälkeen kytke laite pois päältä painamalla painiketta ➑ (laitteessa tai kaukosäätimessä). Laite kytkeytyy 20 minuutin käyttöajan jälkeen automaattisesti pois päältä. Yli 30 minuutin jatkuvaa käyttöä ei suositella (katso turvaohjeet).
- Älä upota kaukosäädintä veteen.
- Kaukosäätimen kääntöpuolelle on kiinnitetty imukuppi. Kun kostutat sitä hieman, voit kiinnittää kaukosäätimen miellyttävälle etäisyydelle kylpyhuoneen seinään tai kylpyammeen reunaan.
- Kaukosäädin ➏ toimii ainoastaan, jos infrapuna-anturi ➑ on kohdistettu virtalähteen käsikahvan suuntaan.
- Pidä vähintään 10 minuutin tauko ennen laitteen kytkemistä uudelleen päälle.

Paristojen vaihtaminen

Kaukosäätimen mukana toimitetaan yksi 3V CR2032 litiumparisto. Se on paristolokerossa ➑ kaukosäätimen kääntöpuolella. Pariston vaihtamiseksi avaa paristolokeron kansi sopivankokoista kolikkoa käyttämällä. Ota käytetty paristo pois ja aseta sen tilalle uusi 3V CR2032 litiumparisto. Huolehdi siitä, että se on asetettu oikein + -napa ylöspäin. Sulje paristolokero ➑ käyttämällä kolikkoa.

- Puhdistus ja hoito**
Irrota verkkopistoke ennen laitteen puhdistamista!
- Laite ja kaukosäädin ovat huoltovapaita. Ne tulee kuitenkin aika ajoin puhdistaa pehmeällä, kostutetulla liinalla. • Puhdista pehmoalusta jokaisen käytön jälkeen käsisuihkulla tai pesusienellä. Mikäli tarpeen, käytä puhdistuksessa mietoaa pesuainetta tai saippuavettä.
 - Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai kovia harjoja.
 - Poistat ylimääräisen veden parhaiten kääntämällä alustan ylösalaisin, levittämällä sen tyhjään kylpyammeeseen ja käynnistämällä laitteen hetkeksi niin, että ylimääräinen vesi poistuu ilman vaikutuksesta.
 - Desinfioidu alusta säännöllisin väliajoin bakteereiden välttämiseksi. Päivittäisessä käytössä suosittelemme kerran viikossa tapahtuvaa desinfiointia, etenkin jos useampi henkilö käyttää porekylpyä. Käytä kotitalouskäyttöön tarkoitettua desinfiointiainetta ja noudata valmistajan käyttöohjeita. • Suorista kaapeli, mikäli se on kiertynyt. • Laite on hyvä säilyttää sen alkuperäisessä myyntipakkauksessa ja varastoida puhtaassa ja kuivassa paikassa.

Hävittäminen

Tätä laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Jokainen käyttäjä on velvollinen toimittamaan kaikki sähkö- tai elektroniset laitteet, sisälsivätpä ne haitallisia aineita tai ei, kotipaikkansa keruupisteeseen tai myymälään, jotta ne voidaan hävittää ympäristöystävällisesti. Poista paristot ennen laitteen hävittämistä. Älä laita käytettyjä paristoja kotitalousjätteen joukkoon, vaan vie ne erikoisjätteisiin tai myymälöiden keräyspisteisiin. Ota hävittämiseen liittyen yhteyttä kotikuntasi viranomaisiin tai jälleenmyyjään.

Tekniset tiedot	
Nimi ja malli:	medisana-porekylpylaite MBH
Virransyöttö:	220-240 V~ 50 Hz
Kaukosäädin:	3V CR2032 litiumparisto
Virrankulutus:	n. 450 W
Käyttöaika:	enint. 30 min.
Käyttötauko:	väh. 10 min
Automaattinen poiskytkentä:	n. 20 minuutin jälkeen
Verkkojohdon pituus:	n. 2,2 m
Tuotenumero:	88377 / 88379
EAN-numero:	40 15588 88377 4 / 40 15588 88379 8

Varaosat:	
<i>Tuotenumero / Kuvaus</i>	
88383	Pehmoalusta (n. 36 x 120 cm)
88376	Kaukosäädin, sis. paristot
30666	Ilmaletku (n. 2,4 m)
30669	Tuoksuainepidike ja 3 tyynyä

Pidätämme oikeuden teknisiin ja muotoon liittyviin muutoksiin jatkuvan tuotekehityksen puitteissa.

Käyttöohjeen ajantasainen versio on saatavilla sivustolla www.medisana.com

Takuu- ja korjausehdot

Ota takuutapauksissa yhteyttä erikoisliikkeeseen tai suoraan huoltopisteeseen. Jos laite on lähetettävä huoltoon, ilmoita vika ja liitä mukaan ostokuitin kopio.

Tällöin sovelletaan seuraavia takuuehtoja:

- Myönnämme **medisana**-tuotteille kolmen vuoden takuu. Ostopäivä on todistettava takuutapauksessa ostokuitilla tai laskulla.
- Materiaali- tai valmistusvirioista aiheutuvat puutteet korjataan takuuajan sisällä maksutta.
- Takuusuoritus ei pidennä takuuaikaa, ei laitteen eikä siihen vaihdettujen osien osalta.
- Takuu ei kata:
 - Sellaisia vaurioita, jotka ovat syntyneet epäasiallisen käytön, kuten esim. käyttöohjeen huomioimatta jättämisen seurauksena.
 - Vaurioita, jotka ovat syntyneet ostajan tai kolmannen osapuolen tekemän korjauksen tai kajoamiseen seurauksena.
 - Kuljetusvaurioita, jotka ovat syntyneet matkalla valmistajalta kuluttajalle tai lähetettäessä huoltopisteeseen.
 - Lisävarusteita, jotka kuluvat normaalisti.
- Vastuu laitteen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista on poissuljettu myös silloin, kun laitteessa oleva vahinko on hyväksytty takuutapaukseksi.

IP44

Suojausluokka II


Valmistaja

88377_88379 07/2021 Ver. 2.0

medisana

NO BRUKSANVISNING	Boblebad MBH
-------------------	--------------

Enhet og betjeningselementer

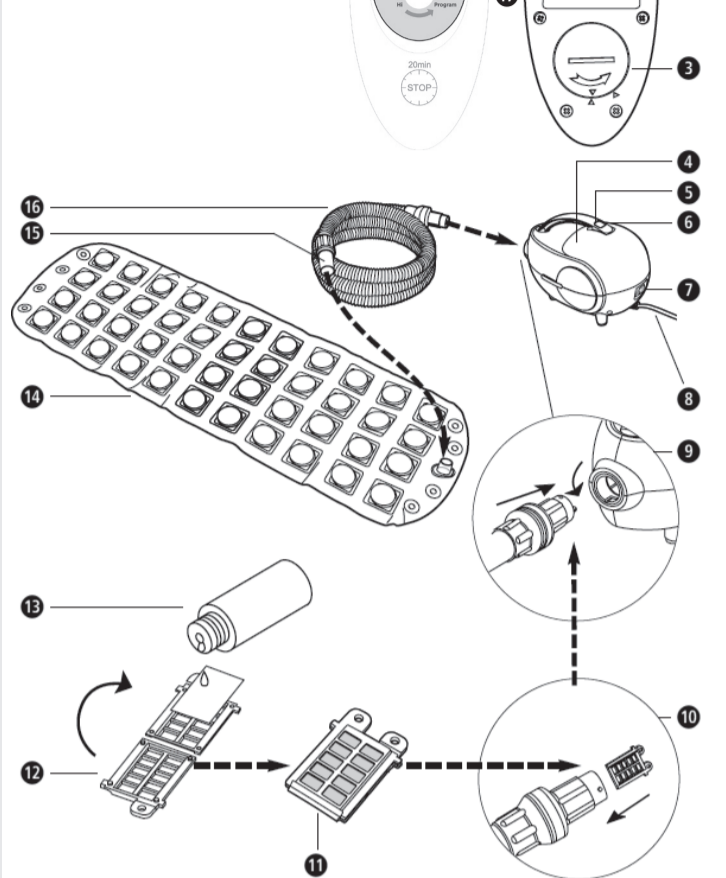

- ❶ Fjernkontroll (framsiden)
- ❷ Fjernkontroll (bakside) med sugekopp
- ❸ Batterirom inkl. 3 V CR2032 litumbatteri
- ❹ Aggregat 220-240 V~ 50 Hz, 450 W
- ❺ Infrarød-sensor for fjernkontroll
- ❻ Lysdiode-indikatoren blinker grønt, rødt og oransje
- ❼ På-/Av-knapp slår enheten på og av
- ❽ Strømledning med støpsel (ca. 2,2 m lang)
- ❾ Slangeende med innsats for duftstoffbeholder (tilkobling til aggregat)
- ❿ Duftstoffbeholder (settes inn i slangenden)
- ⓫ Duftstoffbeholder lukket (med puten satt inn)
- ⓬ Duftstoffbeholder (åpnet med pute)
- ⓭ Duftolje til aromaterapi (ikke inkludert)
- ⓮ Mykmatte som passer til ethvert badekar, med sugekopper på undersiden
- ⓯ Slangeende uten føring (tilkobling til mykmatte)
- ⓰ Luftslange (ca. 2,4 m lengde)
- ⓱ Valgknapp for intensitet

Tegnforklaring

VIKTIG

Hvis disse henvisningene ikke overholdes, kan det føre til alvorlige skader på apparatet.

ADVARSEL

Disse advarslene må overholdes for å unngå skader på brukeren.


FORSIKTIG

Disse henvisningene må overholdes for å unngå mulige skader på apparatet.


MERKNAD

Disse henvisningene gir deg nyttig tilleggsinformasjon om installasjon eller bruk.

IP44 Angivelse av beskyttelsesgrad mot fremmedlegemer og vann

 Bruk enheten kun i lukkede rom!

 **Ikke bruk enheten over vannfylte beholdere av noe slag!**


 Beskyttelsesklasse II

LOT LOT-nummer

 Produsent

88377_88379 07/2021 Ver. 2.0

NO Sikkerhetsanvisninger

 **Les nøye gjennom bruksanvisningen, spesielt sikkerhetsanvisningene, før du bruker apparatet og oppbevar bruksanvisningen for bruk ved senere anledninger. Hvis du gir apparatet videre til tredjepart, må bruksanvisningen følge med.**



Strømforsyning

- Før du kobler enheten til strømforsyningen, må du være nøye med at det er koblet ut og at den elektriske spenningen som er angitt på typeskiltet stemmer overens med den som er angitt på stikkkontakten.
- Bruk en stikkontakt som hele tiden er lett tilgjengelig når du kobler til enheten.
- Luftbobleenheten skal forsynes med strøm fra en jordfeilverninnretning (RCD) med en nominell jordfeil på opptil 30 mA.
- Forsikre deg om at grunnenheten ikke kan falle ned i badekaret og ikke kan nås fra badekaret.
- Hold strømkabelen og apparatet unna hete, varme overflater, fuktighet og væske. Trekk aldri ut støpslet med våte hender eller når du står i vann.
- Hvis tilkoblingskabelen til denne enheten blir skadet, må du få den skiftet ut gjennom produsenten eller dennes kundeservice, evt. en liknende kvalifisert person, for å unngå farer.
- Spenningsbærende deler av enheten må være plassert på en trygg måte, slik at de ikke kan falle ned i badekaret og er ikke tilgjengelige for folk i badekaret.
- Grip ikke etter et apparat som har falt i vannet.
- Ta ut støpslet med en gang.
- Trekk alltid ut strømledningen umiddelbart etter bruk fra stikkkontakten. For å koble apparatet fra strømforsyningen, skal du aldri dra i kablen, men trekke ut støpselet.

For personer med spesielle behov

- La aldri apparatet være uten tilsyn når det er koblet til strømmettet.
- Bruk ikke dette apparatet som støtte til eller erstatning for medisinsk behandling. Kronliske lidelser og symptomer kan forverres.
- Ikke bruk enheten hvis du har følsom hud eller problemer med hjerte/blodmløp, har flebiitt, trombose eller høyt blodtrykk.
- For gravide gjelder personlige belastningsgrenser.
- Ved uforklarlige smerter må du ikke bruke enheten før du har rådført deg med en lege.
- Produktet kan benyttes av barn fra 8 år og oppover samt av personer med fysiske, sensoriske eller psykiske funksjonshemminger eller med manglende erfaring og kunnskap når de er under tilsyn eller har fått tilstrekkelig opplæring i trygg bruk av produktet og forstår farene forbundet med bruken.
- Barn får ikke leke med apparatet.

Drift av apparatet

- Apparatet skal bare brukes i henhold til tiltenkt bruk som forklart i bruksanvisningen. Ved tilfeller av misbruk opphører garantien.
- Kontroller enheten, mykmatten og strømledningen nøye for skade før hver gangs bruk. En defekt enhet får ikke tas i bruk. For å unngå farlige situasjoner, send apparatet til et servicested for reparasjon.
- Ikke bruk apparatet hvis det, kablen eller støpslet er skadet, ikke fungerer feilfritt, eller hvis det har falt ned eller i vannet.
- Forsikre deg alltid om at støpslet er trukket ut før du setter inn eller tar ut deler av enheten.
- Ikke bruk tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten.
- Ikke stikk fremmedlegemer inn i noen av åpningene i enheten eller luftslangen.
- Bruk luftboblebadet bare i lukkede rom!
- Ikke bruk enheten over vannfylte beholdere av noe slag!

Sikkerhetsinformasjon for batteriet

- Ikke ta batterier fra hverandre!
- Fjern tomme batterier umiddelbart fra apparatet.
- Økt fare for lekkasje. Unngå kontakt med hud, øyne og slimhinner! Ved kontakt med batterisyre skal de berørte områdene umiddelbart skylles med store mengder rent vann. Ta omgående kontakt med lege.
- Oppsøk lege umiddelbart hvis et batteri svelges.
- Legg i batteriene riktig. Vær oppmerksom på polariteten!
- Ta batteriene ut av apparatet hvis det ikke skal brukes over lengre tid.
- Oppbevar batteriene utilgjengelig for barn!
- Ikke lad opp batteriene på nytt! Det er fare for eksplosjon!
- Unngå kortslutning! Det er fare for eksplosjon!
- Må ikke kastes inn i åpen ild! Det er fare for eksplosjon!
- Ikke kast brukte batterier og oppladbare batterier i husholdningsavfallet. De må kastes som spesialavfall eller leveres på en oppsamlingstasjon for batterier i faghandelen.

- Luftbobleapparatet må plasseres utilgjengelig for personer på badet.
- Kontinuerlig drift i mer enn 30 minutter anbefales ikke. Lengre drift vil kunne føre til at enheten overopphetes.
- Ikke plasser og/eller bruk enheten ved siden av en elektrisk varmeovn eller andre varmekilder.
- Unngå å berøre enheten, spesielt mykmatten, med spisse eller skarpe gjenstander, og sett ikke inn noen nåler.
- Ikke bruk enheten med tilstoppede åpninger.
- Ikke still deg opp på enheten.
- Ikke bruk enheten når du er trøtt. Ikke sovne under bruk av enheten.

Anvisninger for vedlikehold og rengjøring

- Du skal selv bare utføre rengjøring av apparatet. I tilfelle defekter, må du ikke reparere enheten selv. Dermed ugyldiggjøres ikke bare alle garantikrav, men det kan oppstå alvorlige farer (brann, elektrisk støt, personskade). La reparasjoner bare utføres av et autorisert servicesenter.
- Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn av voksne.
- Før du rengjør enheten, må du slå den av og trekk alltid ut støpslet. Senk aldri apparatet ned i vann eller andre væsker.
- Følg kapitlet “Rengjøring og stell”.
- Bær, dra eller roter aldri apparatet ved hjelp av strømkabelen og ikke klem på kablen.
- La enheten først avkjøles og bruk mykmatten med helt tørre tilbehørsdeler før du setter alt bort til oppbevaring. Oppbevar luftboblebadet til neste gangs bruk på et rent og tørt sted, ideelt sett i originalemballasjen.

Tiltent bruk

Luftboblebadet brukes til å utøve en avslappende effekt på brukeren i et badekar ved å generere luftboblør. Enheten er kun beregnet på hjemmebruk og er ikke ment til bruk i næringsvirksomhet eller på det medisinske feltet! Skulle du ha betenkeligheter fra et helsemessig synspunkt, så snakk med legen din før du bruker boblebadet!

 **ADVARSEL**
Pass på at ikke barn får tak i forpackningsmaterialet! Det er fare for kvelning!

Leveransens innhold

Kontroller først om apparatet er fullstendig og at det ikke har noen form for skader. Er du usikker, skal du ikke ta apparatet i bruk. Kontakt forhandleren eller brukerservice.

Leveransen omfatter:

- 1 enhet med strømledning
- 1 luftslange
- 1 mykmatte
- 1 fjernkontroll, inkl. batteri av type CR2032
- 3 duftstoffbærer med puter
- 1 bruksanvisning

Betjening

Idriftsetting

- Sørg for en behagelig romtemperatur på badet.
- Plasser enheten ❶ i en avstand på min. 60 cm fra badekaret, slik at den ikke lenger er tilgjengelig derfra. Pass på at luftinntaket på undersiden ikke er dekket til. Gulvet må være tørt og plant.
- Plasser mykmatten ❷ i karet og trykk den godt mot karet. Sugekoppene på undersiden av mykmatten fester seg bedre hvis du på forhånd fukter mykmatten med håndduksen. Mattens lufttilkobling er ved fotenden.
- Mykmatten ❹ må sitte godt på bunnen av badekaret og må ikke skli.
- Koble den glatte slangenden ❺ sammen med mykmatten ❹.
- Fyll inn på badevann. Vær nøye med at vanntemperaturen er behagelig og ikke for høy.
- Ikke bruk skummende tilsetningsmidler til badevannet.

 **FORSIKTIG**
Etter bruk er det best å fjerne mykmatten fra badekaret ved å forsiktig plassere neglen under sugekoppene for å frigjøre vakuemet. Trekk mykmatten til siden fra bunnen av badekaret uten å rive.

Aromaterapi

- Enheten kan brukes med eller uten innsatt duftstoffbeholder. Hvis du vil bruke aromaterapi i boblebadet, drypper du nå en dråpe aromaolje ❹ på en pute og legger den i en duftstoffbeholder ❸ og lukker denne. Ikke overfyll puten. For mye aromaessens kan angripe overflatene i duftstoffbeholderen.
- Skyv den lukkede duftstoffbeholderen ❸ inn i den angitte innsatsen på den åpne enden av slangen ❷.
- Sett slangenden med duftstoffbeholderen inn i tilkoblingen på enheten ❹.
- Sett strømledningen ❶ inn i stikkkontakten.

Betjene enheten

Boblebadet kan stilles inn med fjernkontrollen ❶. Slå på enheten ved å trykke på knappen ❷ (på enheten eller på fjernkontrollen). Med valgknappen for intensitet ❸ på fjernkontrollen kan du stille inn en av de tre alternativene for styrken på boblebadet.

- Når enheten slås på, starter den på det laveste effektivvået. Lysdioden ❶ på håndtaket blinker grønt.
- Trykk på valgknappen for intensitet ❸ en gang til for å komme til neste effektivvå. Lysdioden ❷ på håndtaket blinker nå rødt.
- Trykk nok en gang på valgknappen for intensitet ❸, så kommer du til intervallmassasjeprogrammet. Enheten er nå i drift idet den skifter mellom de to effektivvåene. Lysdioden ❷ på håndtaket blinker oransje.
- Trykker du på valgknappen for intensitet ❹ en tredje gang, går enheten tilbake til det laveste effektivvået.
- Når du er ferdig med å bruke enheten, slår du den av ved å trykke på knappen ❸ (på enheten eller på fjernkontrollen). Enheten slår seg automatisk av etter 20 minutters brukstid. Kontinuerlig drift i mer enn 30 minutter anbefales ikke (se sikkerhetsanvisninger).
- Ikke dypp fjernkontrollen ned i vann.
- Det er plassert en sugekopp på baksiden av fjernkontrollen. Hvis du fukter den litt, kan du feste den på veggen eller kanten av badekaret i en komfortabel avstand.
- Fjernkontrollen ❶ fungerer bare hvis den rettes mot den infrarøde sensoren ❹ på håndtaket til aggregatet.
- Ta en pause på minst 10 min. før du slår på enheten igjen.

Batteriskifte


Fjernkontrollen får strøm fra et 3 V CR2032 litiumbatteri. Dette er plassert i batterirommet ❸ på baksiden. For å skifte batteri, åpner du dekselet til batterirommet ved hjelp av en passende mynt. Fjern det brukte batteriet, og bytt det ut med et nytt 3 V CR2032 litiumbatteri. Forsikre deg om at det er satt riktig inn, med plusspolen + pekende oppover. Bruk mynten til å lukke batterirommet ❸ igjen.

Rengjøring og vedlikehold

Før du rengjør enheten, må du trekke ut støpslet!

- Enheten og fjernkontrollen er vedlikeholdsfrie. Fra tid til annen bør de rengjøres med en myk, fuktig klut.
- Rengjør mykmatten med hånddusen eller en svamp etter hver bruk. Bruk om nødvendig et mildt husholdningsvaskemiddel eller såpevann.
- Bruk aldri aggressive rengjøringsmidler eller kraftige børster.
- Resterende vann fjernes best ved å snu matten, legge den flatt i det tomme badekaret og slå på enheten et øyeblikk slik at det gjenværende vannet kan trykkes ut ved hjelp av luften.
- Desinfiser matten med jevne mellomrom for å holde den fri for bakterier. Ved daglig bruk anbefales en ukentlig desinfeksjon, spesielt hvis boblebadet brukes av forskjellige personer. Bruk desinfeksjonsmidler det er vanlig å benytte i husholdningen og følg produsentens anvisninger.
- Løsne kablen hvis den er vridd.
- Det er best å oppbevare enheten i originalemballasjen som du fikk på kjøpstidspunktet og oppbevare den på et rent og tørt sted.

Avfallshåndtering

 Denne enheten skal ikke kastes i husholdningsavfallet. Hver forbruker er selv forpliktet til å levere alle elektriske og elektroniske apparater – uansett om disse inneholder skadelige stoffer eller ikke – ved et lokalt mottakssted for slikt avfall eller hos forhandler, for å sikre en miljøvennlig avfallshåndtering. Ta ut batteriet før du avhender enheten. Ikke kast brukte batterier i husholdningsavfallet. De må kastes som spesialavfall eller leveres på en returstasjon for batterier. Ta kontakt med kommunen eller forhandleren hvis du har spørsmål om avfallshåndtering.

Tekniske data	
Navn og modell:	medisana Luftboblebad MBH
Strømforsyning:	220-240 V~ 50 Hz
Fjernkontroll:	3 V CR2032 litiumbatteri
Effektopptak:	ca. 450 W
Driftstid:	maks. 30 min.
Driftspause:	min. 10 min.
Automatisk utkobling:	etter ca. 20 minutter
Kabellengde:	ca. 2,2 m
Artikkelnummer:	88377 / 88379
EAN-nummer:	40 15588 88377 4 / 40 15588 88379 8

Reservedeler:

Artikkelnr. / Betegnelse

88383	Mykmatte (ca. 36 x 120 cm)
88376	Fjernkontroll, inkl. batteri
30666	Luftslange (ca. 2,4 m)
30669	Duftstoffbeholder med tre puter

Vi forbeholder oss retten til å utføre tekniske og utseendemessige endringer for å forbedre produktet.


Den til enhver tid aktuelle versjonen av denne bruksanvisningen finner du på www.medisana.com

Betingelser for garantier og reparasjoner
For garantihenvendelser kan du ta kontakt med forhandleren eller direkte med brukerservice. Hvis du må sende inn apparatet, må du notere hva defekten er og legge ved en kopi av kvitteringen. Følgende garantibetingelser gjelder:

- Alle **medisana**-produkter har en garanti på 3 år fra kjøpsdatoen. For bruk av garantien skal kjøpsdatoen dokumenteres med kvittering eller regning.
- Materialfeil og produksjonsfeil rettes gratis innenfor garantitiden.
- Ved fellesgaranti trer forlengelse av garantitiden ikke inn, verken for apparatet eller for utskiftbare deler.
- Følgende er utelukket fra garantien:
 - alle skader som har oppstått som følge av ikke forskriftsmessig behandling, f.eks. ved at bruksanvisningen ikke er fulgt.
 - skader som oppstår som følge av istandsetting eller justering av kjøperen eller ikke godkjent tredjepart.
 - Transportskader som har oppstått på veg fra produsent til forbruker eller ved innsending til brukerservice.
 - Reservedeler som har normal slitasje.
- Ansvar for indirekte eller direkte følgeskader, som har blitt forårsaket av apparatet, er utelukket selv om skaden på apparatet regnes som et garantitilfellet.

 **medisana GmbH**, Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, TYSKLAND

Apparat og betjenings-elementer

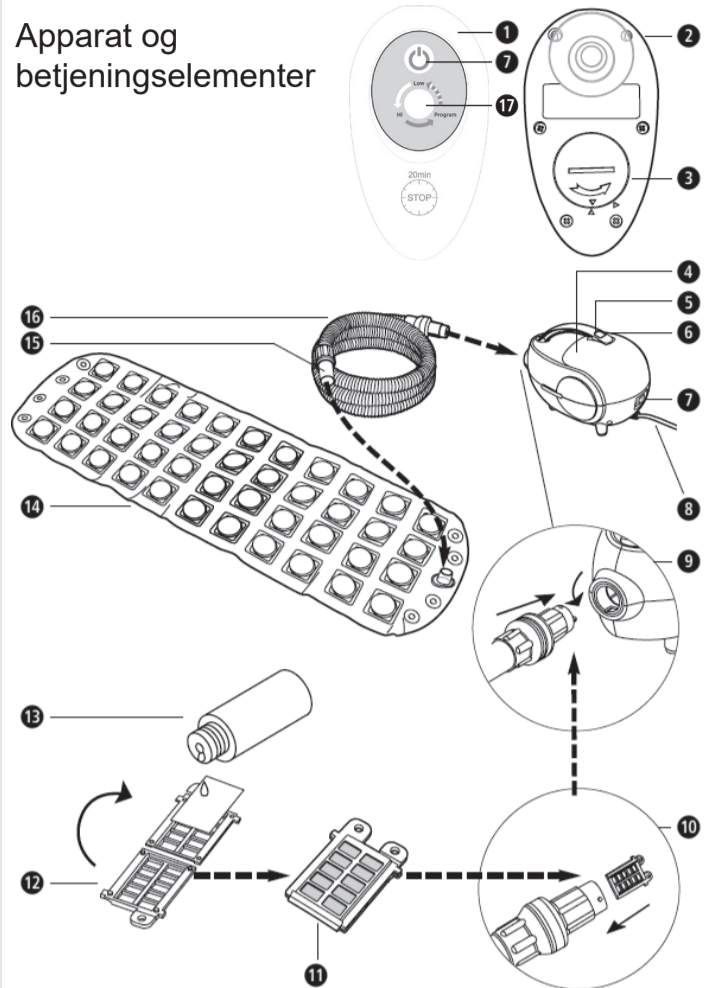

- ❶ Fjernbetjening (forside)
- ❷ Fjernbetjening (bagside) med sugekop
- ❸ Batterium inkl. 3 V CR2032-lithiumbatteri
- ❹ Apparat 220-240 V~ 50 Hz, 450 W
- ❺ Infrarød-sensor til fjernbetjening
- ❻ LED-kontrollys blinker grønt, rødt og orange
- ❼ Tænd/slukkknappen tænder og slukker apparatet
- ❽ Strømkabel med stik (ca. 2,2 m længde)
- ❾ Slangeende med holder til duftstof-element (tilslutning til aggregat)
- ❿ Duftstof-element (kommes ind i enden af slangen)
- ⓫ Duftstof-element i lukket tilstand (med ilagt duftpude)
- ⓬ Duftstof-element (i åben tilstand med ilagt duftpude)
- ⓭ Duftolie til aromaterapi (medfølger ikke)
- ⓮ Soft-måtte passende til alle typer badekar, med sugekopper på undersiden.
- ⓯ Slangende uden holder (sluttet til soft-måtte)
- ⓰ luftslange (ca. 2,4 m længde)
- ⓱ Knap til valg af intensitet

Tegnforklaring

ⓘ VIGTIGT

Manglende overholdelse af brugsanvisningen kan medføre svære personskader eller skader på apparatet.

⚠ ADVARSEL

Disse advarsler skal overholdes for at forhindre at brugeren kommer til skade.

⚠ BEMÆRK

Disse advarsler skal overholdes for at forhindre mulige skader på apparatet.

ⓘ BEMÆRK:

Disse henvisninger indeholder praktiske tillægsoplysninger om installation eller drift.

IP44 Angivelse af beskyttelsestype overfor Fremmedlegemer og vand

🏠 Anvend kun massageenheden i lukkede rum!

🚫 **Anvend aldrig apparatet over vandfyldte beholdere af nogen art!**

📦 Beskyttelsesklasse II

📄 **LOT** LOT-nummer

🏭 Producent



DK Sikkerhedsanvisninger

📖 **Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden apparatet tages i brug, det gælder især sikkerhedsanvisningerne. Gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Hvis du videregiver apparatet til tredjepart, skal brugsanvisningen altid medfølge.**



Strømforsyning

- Inden du slutter apparatet til strømforsyningen bedes du sikre dig, at apparatet er slukket og at den angivne elektriske spænding på typeskiltet stemmer overens med din stikkdåses output.
- Brug altid en stikkdåse med uhindret adgang.
- Luftboble-apparatet skal forsynes via en fejlstrømsafbryder (RCD) med en mærkeudløsningsstrøm på højst 30 mA.
- Sørg for, at den elektriske del af apparatet ikke kan falde ned i badekarret og heller ikke kan nås fra badekarret.
- Hold strømkablet og apparatet væk fra varme og varme overflader. Hold apparatet væk fra fugt og væsker. Tag aldrig fat i stikket med våde hænder, eller hvis du står med fødderne i vandet.
- Hvis ledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes gennem producenten eller dennes kundeservice eller en person med lignende kvalifikationer, dette for at undgå farlige situationer.
- Apparatets spændingsførende dele skal anbringes på en måde, så de hverken kan falde ned i badekarret og eller nås fra personerne i badekarret.
- Tag aldrig fat i et apparat, der er faldet i vandet. Træk straks stikket ud af kontakten.
- Træk altid straks stikket ud af stikkdåsen efter brug. Træk aldrig i strømkablet for at koble apparatet fra strømmen.

særlige personer

- Lad ikke apparatet være uden opsyn, når det er tilsluttet strømmen.
- Anvend ikke dette apparat til at understøtte eller erstatte medicinsk brug. Brugten kan i visse tilfælde forværre kroniske lidelser og symptomer.
- Brug ikke apparatet, hvis du har følsom hud eller lider af hjerte-/kredsløbsproblemer, venebetændelse, trombose eller forhøjet blodtryk.
- For gravide gælder individuelle belastningsgrænser.
- Ved uforklarlige smerter må du ikke anvende apparatet før du har opsøgt en læge.
- Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og derover samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental funktionsevne eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn, eller er blevet undervist i sikker brug af apparatet og forstår de hermed forbundne risici.
- Børn må ikke lege med apparatet.

brug af apparatet

- Brug kun apparatet i henhold til den formålsbestemte anvendelse Brugsanvisning. Ved formålsstridig anvendelse bortfalder garantien.
- Tjek omhyggeligt apparatet, soft-måtten og strømkablet for skader før hver brug. Et defekt apparat må ikke tages i drift. Apparatet skal sendes til reparation hos servicestedet for at undgå farlige situationer. Brug ikke apparatet, hvis apparatet selv, strømkablet eller stikket er beskadiget, hvis apparatet ikke fungerer fejlfrit, hvis det er faldet ned eller faldet i vandet.
- Tjek altid er stikket er trukket ud, inden du tager apparatdele ud eller sætter dem på plads i apparatet.
- Brug aldrig tilbehør som ikke er anbefalet af producenten.
- Stik aldrig fremmede genstande ind i apparatets åbninger eller luftslangen.
- Anvend kun luftboblebadet i lukkede rum!
- Anvend aldrig apparatet over vandfyldte beholdere af nogen art!

Sikkerhedsanvisninger vedrørende batterier

- Skil ikke batterierne ad!
- Tag straks flade batterier ud af apparatet!
- Øget risiko for lækage, undgå kontakt med hud, øjne og slimhinder! Ved kontakt med batterisyre skal du straks skylle de berørte steder med rigeligt rent vand og omgående søge lægehjælp!
- Hvis et batteri bliver slugt, skal der straks søges lægehjælp!
- Isæt batterierne korrekt, vær opmærksom på at vende polerne rigtigt!
- Tag batterierne ud, hvis apparatet ikke skal anvendes i længere tid!
- Opbevar batterier utilgængeligt for børn!
- Batterier må ikke genoplades! Eksplosionsfare!
- Må ikke kortsluttes! Eksplosionsfare!
- Må ikke brændes! Eksplosionsfare!
- Smid ikke brugte batterier i husholdningsaffaldet, men aflever dem i affaldssorteringens battericontainer eller i en batterispand hos forhandleren!

- Luftboble-apparatet skal anbringes uden for de badende personers rækkevidde.
- Kontinuerlig drift i mere end 30 minutter anbefales ikke. Længere drift kan medføre overophedning af apparatet.
- Anbring og/eller brug ikke apparatet direkte ved siden af en elektrisk varmeovn eller andre varmekilder.
- Undgå kontakt med apparatet med spidse eller skarpe genstande, dette gælder især soft-måtten. Stik aldrig nåle ind i apparatet.
- Anvend ikke apparatet med forstoppede huller.
- Træd aldrig op på apparatet.
- Anvend ikke apparatet når du er træt. Fald ikke i søvn under brugen.

vedligeholdelse og rengøring

- De eneste vedligeholdelsesopgaver du må udføre på apparatet er rengøring og pleje. Ved driftsfejl må du ikke selv reparere apparatet. I så fald bortfalder hele garantidækningen, ligesom der er risiko for alvorlige ulykker (brand, elektrisk stød, personskade). Reparationer må kun foretages af et autoriseret serviceværksted.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Inden du rengør apparatet, skal du altid trække stikket ud. Apparatet må aldrig kommes ned i vand eller andre væsker.
- Se kapitler "Rengøring og pleje".
- Bær, træk eller drej aldrig apparatet ved at hive i strømkablet og klem ikke strømkablet sammen.
- Pak først delene væk, når apparatet er kølet af og soft-måtten inklusive alle tilbehørsdele er blevet helt tørre. Opbevar luftboblebadet på et rent og tørt sted til næste brug, om muligt i den originale emballage.

Formålsbestemt brug

Luftboblebadet er designet til at skabe en afslappende wellnessoplevelse i badekarret ved hjælp af behagelige luftboblere. Apparatet er kun tiltænkt brug i hjemmet og er ikke beregnet til kommercielt brug eller anvendelse inden for det medicinske område! Hvis du har spørgsmål til dit helbred i forbindelse med brug af boblebadet, bedes du konsultere din læge inden brug!

⚠ ADVARSEL
Hold emballagefolien uden for børns rækkevidde! Risiko for kvælning!

Leveringsomfang

Start med at kontrollere at apparatet er komplet og ikke udviser tegn på skader. I tvivlstilfælde skal du undlade at tage apparatet i brug og kontakte forhandleren eller kundeservice.

Leveringen omfatter:

- 1 apparat med strømkabel
- 1 luftslange
- 1 soft-måtte
- 1 fjernbetjening inkl. 1 batteri af typen CR2032
- 3 duftstof-elementer med duftpuder
- 1 brugsanvisning

Betjening

Ibrugtagning

- Sørg for en behagelig rumtemperatur på badeværelset.
- Anbring apparatet ❶❷ mindst 60 cm fra badekarret, så det ikke kan nås fra karret. Luftindtaget på undersiden må ikke være dækket til. Gulvet skal være tørt og plant.
- Læg soft-måtten ❷❸ i badekarret, og tryk den godt ned i bunden. Sugekopperne på soft-måttens underside suger bedre, hvis du gør soft-måtten let våd med håndbruseren inden brug. Måttens lufttilslutning befinder sig i fodenden.
- Soft-måtten ❷❸ skal sidde godt fast på badekarsbunden og må ikke kunne rutsje rundt.
- Forbind slangens glatte ende ❹❺ med soft-måtten ❷❸.
- Kom vand i badekarret. Sørg for at holde en behagelig vandtemperatur, der ikke er for varm.
- Anvend ingen skummende badeprodukter.

⚠ BEMÆRK
Efter brug skal du tage soft-måtten ud af badekarret ved forsigtigt at køre fingerneglene ind under sugekopperne for at opbevare vakuum-effekten. Træk soft-måtten sidelæns ud af badekarret, uden at rykke i den.

Aromaterapi

- Apparatet kan anvendes med eller uden duftstof-element.
- Hvis du ønsker at anvende luftboblebadet til aromaterapi, skal du tilsætte en dråbe aromaolie ❷❹ til en af duftpuderne, lægge denne ned i duftstof-elementet ❷❹ og lukke elementet. Undlad at fylde duftpuden for meget. For meget aromaessens kan ødelægge duft-elementets overflade.
- Skub det lukkede duftstof-element ❶❹ ind i den dertil anbragt holder, der befinder sig på den stadig åbne slangeende ❶❹.
- Stik slangeenden med det monterede duftstof-element ind i tilslutningsåbningen på apparatet ❶❷.
- Stik strømkablet ❶❸ i stikkontakten.

Sådan betjenes apparatet

Luftboblebadet betjenes ved hjælp af fjernbetjeningen ❶. Tænd for apparatet med tænd-/slukkknappen ❷ (på apparatet eller fjernbetjeningen). Knappen til valg af intensitetsniveau ❶❷ på fjernbetjeningen bruges til at vælge mellem boblebadets tre intensitetsniveauer.

- Apparatet starter straks med at køre på laveste intensitetsniveau. LED'en ❶ på håndtaget blinker nu grønt.
- Tryk på knappen til valg af intensitetsniveau ❶❷ for at vælge et højere intensitetsniveau. LED'en ❶ på håndtaget blinker nu rødt.
- Tryk på knappen til valg af intensitetsniveau ❶❷ endnu engang for at tilgå intervalmassageprogrammet. Apparatet skifter nu kontinuerligt mellem de to intensitetsniveauer. LED'en ❶ på håndtaget blinker nu grønt.
- Tryk på knappen til valg af intensitetsniveau ❶❷ en tredje gang for at vælge et lavere intensitetsniveau.
- Når du er færdig med at bruge apparatet, trykker du på tænd-/slukkknappen ❷ (på apparatet eller fjernbetjeningen) for at slukke det. Apparatet slukker automatisk efter 20 minutters anvendelse. Kontinuerlig drift i mere end 30 minutter anbefales ikke (se sikkerhedsanvisningerne).
- Fjernbetjeningen må ikke dypes vand.
- På bagsiden af fjernbetjeningen sidder der en sugekop. Hvis du fugter sugekoppen let, kan du fastgøre den til badeværelsesvæggen eller kanten af badekarret for praktisk betjening.
- Fjernbetjeningen ❶ fungerer kun, hvis den rettes mod den infrarøde sensor ❷ på apparatets håndtag.
- Inden du starter apparatet igen, skal du lade det få en pause på mindst 10 minutter.

Batteriskift

Fjernbetjeningen bruger et 3V CR2032-lithiumbatteri. Dette befinder sig i batterirummet ❸ på bagsiden. Åbn batterirummet med en mønt i passende størrelse for at udskifte batteriet. Tag det brugte batteri ud, og udskift det med et nyt 3V CR2032-lithiumbatteri. Vær opmærksom på at vende batteriet rigtigt, dvs. med + -polen opad. Luk batterirummet ❸ igen med mønten.

Rengøring og pleje

Inden du rengør apparatet, skal du trække stikket ud!

- Apparatet og fjernbetjeningen kræver ingen vedligeholdelse. Du behøver blot at tørre dem af med en blød, fugtig klud fra tid til anden.
- Soft-måtten skal rengøres efter brug med håndbruseren eller en svamp. Om nødvendigt kan du tage et mildt rengøringsmiddel eller sæbevand til hjælp.
- Anvend aldrig aggressive rengøringsmidler eller skarpe børster.
- Overskydende vand fjerner du bedst ved at vende måtten om, lægge den fladt ned i det tomme badekar og tænde kort for apparatet. Derved trykker luftfunktionen det overskydende vand ud af måtten.
- Sørg for at desinficere måtten med regelmæssige mellemrum og derved holde den fri for bakterier. Ved daglig anvendelse anbefales det at desinficere måtten en gang om ugen, især hvis boblebadet benyttes af flere forskellige personer. Anvend i den forbindelse normale desinficeringsmidler, og vær opmærksom på producentens instruktioner.
- Snoede kabler skal altid rettes ud.
- Opbevar om muligt apparatet i den originale emballage, og under alle omstændigheder på et rent og tørt sted.

Bortskaffelse

⚠ Dette apparat må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Enhver forbruger er forpligtet til at aflevere samtlige elektriske eller elektroniske apparater til miljørigtig bortskaffelse eller genanvendelse, uanset om de indeholder skadelige stoffer eller ej. Udtjente apparater afleveres på den kommunale genbrugsstation eller hos den forhandler, hvor produktet i sin tid blev købt. Tag batterierne ud inden du kasserer apparatet. Smid ikke brugte batterier i husholdningsaffaldet, men aflever dem i affaldssorteringens battericontainer eller i en batterispand hos forhandleren. Henvend dig til din kommune eller din forhandler ved spørgsmål til bortskaffelsen.

Tekniske data

Navn og model:	medisana luftboblebad MBH
Strømforsyning:	220-240 V~ 50 Hz
Fjernbetjening:	3 V CR2032-lithiumbatteri
Strømførbug:	ca. 450 W
Driftstid:	maks. 30 min.
Driftspause:	min. 10 min.
Automatisk slukning:	efter ca. 20 minutter
Strømkablets længde:	ca. 2,2 m
Varenummer:	88377 / 88379
EAN-nummer:	40 15588 88377 4 / 40 15588 88379 8

Reserve dele:

Varenr. / betegnelse

88383	Soft-måtte (ca. 36 x 120 cm)
88376	Fjernbetjening inkl. batteri
30666	Luftslange (ca. 2,4 m)
30669	Duftstof-elementer med 3 duftpuder

Af hensyn til løbende produktforbedringer forbeholder vi os retten til tekniske og designmæssige ændringer.

Den seneste udgave af denne brugsanvisning finder du på www.medisana.com

Garanti- og reparationsbetingelser


Henvend dig til din fagforhandler eller vores kundeservice i tilfælde af reklamation. Hvis du bliver bedt om at indsende apparatet, skal du beskrive defekten og vedlægge en kopi af købskvitteringen.

Følgende garantibetingelser er gældende:

1. På **medisana** produkterne er der 3 års garanti fra købsdato. I tilfælde af reklamation skal købsdatoen dokumenteres ved hjælp af købskvitteringen eller regningen.
2. Mangler som følge af materiale- eller produktionsfejl afhjælpes gratis inden for garantiperioden.
3. En garantiydelse medfører ikke en forlængelse af garantiperioden, hverken for apparatet eller for udskiftede dele.
4. Garantien omfatter ikke:
 - a. alle skader som følge af forkert behandling, f.eks. ved manglende overholdelse af brugsanvisningen.
 - b. skader, som skyldes istandsættelse af apparatet eller andre indgreb foretaget af kunden eller uautoriseret tredjepart.
 - c. Transportskader der er opstået på vejen fra fabrikanten til forbrugeren, eller ved afsendelse til kundeservice.
 - d. reservedele, der er underlagt normal slitage.
5. Vi påtager os ligeledes intet ansvar for indirekte eller direkte følgeskader forårsaget af apparatet, også selvom selve skaden på apparatet anerkendes som et garantitilfælde.

medisana GmbH, Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, TYSKLAND

Urządzenie i elementy obsługi

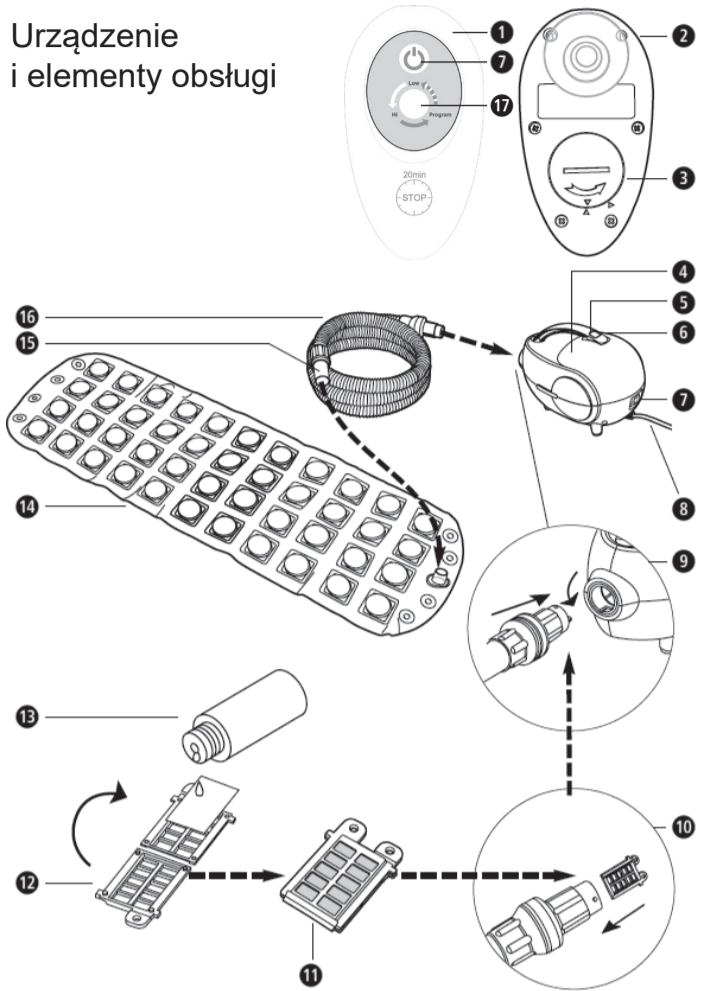

- ❶ Pilot zdalnego sterowania (przód)
- ❷ Pilot zdalnego sterowania z przysawką (tył)
- ❸ Komora baterii z baterią litową 3 V CR2032
- ❹ Agregat 220-240 V~ 50 Hz, 450 W
- ❺ Czujnik podczerwni do pilota zdalnego sterowania
- ❻ Wskaźnik kontrolny LED migający na zielono, czerwono i pomarańczowo
- ❼ Przycisk wł./wyl. (włączanie/wyłączanie urządzenia)
- ❽ Przewód sieciowy z wtyczką (długość ok. 2,2 m)
- ❾ Kończówka węża z przewodniczą dla dozownika aromatów (podłączenie do agregatu)
- ❿ Dozownik aromatów (wprowadzanie do końcówki węża)
- ⓫ Dozownik aromatów zamknięty (z włożonym padem)
- ⓬ Dozownik aromatów (otwarty z padem)
- ⓭ Olejek zapachowy do aromaterapii (nie znajduje się w komplecie)
- ⓮ Mata pasująca do każdej wanny, z przysawkami na spodzie
- ⓯ Kończówka węża bez przewodnicy (podłączenie do maty)
- ⓰ Wąż doprowadzający powietrze (długość ok. 2,4 m)
- ⓱ Przycisk do wyboru intensywności masażu

Objaśnienie symboli

WAŻNE

Nieprzestrzeganie instrukcji może być przyczyną poważnych obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.

OSTRZEŻENIE

Należy przestrzegać zawartych w instrukcji ostrzeżeń, aby zapobiec ewentualnym obrażeniom użytkowników urządzenia.

UWAGA

Nieprzestrzeganie zapisów niniejszej instrukcji może skutkować uszkodzeniem urządzenia.

WSKAZÓWKA

Wskazówki zawarte w instrukcji są źródłem dodatkowej wiedzy w zakresie instalacji i eksploatacji urządzenia.

IP44 Dane dotyczące sposobu ochrony przed ciałami obcymi i wodą

Urządzenie należy stosować wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych!

Nie używać urządzenia ponad naczyniami napełnionymi wodą jakiegokolwiek rodzaju!

Klasa ochronności II

LOT Numer partii

Producent

PL Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, a w szczególności wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zachować ją, aby w razie konieczności móc z niej ponownie skorzystać. W przypadku przekazania urządzenia kolejnym osobom należy koniecznie dołączyć do niego instrukcję obsługi.



Zasilanie

- Przed podłączeniem urządzenia do zasilania zwracać uwagę, aby było wyłączone, a podane na tabliczce znamionowej napięcie jest zgodne z napięciem elektrycznym w gniazdku.
- Do podłączania urządzenia stosować zawsze dostępne gniazdo wtykowe.
- Urządzenie do kąpieli z hydromasażem powinno być zasilane przez wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) ze znamionowym prądem uszkodzeniowym 30 mA.
- Upewnić się, iż urządzenie podstawowe nie może wpaść do wanny i nie jest dostępne w wanny.
- Przewód zasilający należy przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, wilgoci i cieczy. Nigdy nie chwycać wtyku sieciowego mokrymi rękami lub stojąc w wodzie.

- W przypadku uszkodzenia kabla przyłączeniowego urządzenia należy wymienić go u producenta lub w punkcie obsługi klienta lub zlecić wymianę specjalście, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Części urządzenia znajdujące się pod napięciem elektrycznym muszą zostać ustawione w taki sposób, aby nie mogły wpaść do kąpieli i nie mogły być dostępne dla kąpiących się osób.
- Nie wolno sięgać po urządzenie, które wpadło do wody.

Natychmiast należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

- Po zakończeniu użytkowania należy zawsze od razu wyjąć wtyczkę z gniazdka. Aby odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej, nie ciągnąć za kabel sieciowy.

dla wyjątkowych osób

- Nie należy pozostawiać urządzenia podłączonego do źródła zasilania bez nadzoru.
- Nie należy korzystać z urządzenia jako środka pomocniczego dla zastosowań medycznych lub jako ich substytutu. Choroby chroniczne i symptomy mogłyby się jeszcze pogorszyć.
- Nie używać urządzenia w przypadku wrażliwej skóry lub problemów z sercem/krążeniem, zapalenia żył lub zakrzepów i wysokiego ciśnienia krwi.
- W przypadku osób w ciąży obowiązują indywidualne ograniczenia obciążenia.
- W razie niewyjaśnionych bóli nie używać urządzenia, zanim nie zostanie osiągnięta porada lekarska.
- To urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia i starsze oraz przez osoby o mniejszych zdolnościach fizycznych, odcuciowych lub mentalnych, albo z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeżeli są nadzorowane lub co do bezpiecznego używania urządzenia zostały poinstruowane i rozumieją wynikające stąd zagrożenia.
- Urządzenie nie jest zabawką i nie jest przeznaczone dla dzieci.

Eksploatacja urządzenia

- Korzystać z urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem zgodnie z instrukcją użytkowania. W przypadku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem wygasają roszczenia z tytułu gwarancji!
- Sprawdzać skrupulatnie urządzenie, miękką matę i kabel sieciowy przed każdym użyciem pod kątem uszkodzeń. Uszkodzone urządzenie nie może być uruchamiane. Aby uniknąć zagrożeń, należy wysłać urządzenie do naprawy do punktu serwisowego.
- Urządzenia nie wolno stosować, jeśli uszkodzony jest wtyk lub gniazdo, nie działa poprawnie, zostało wrzucone względnie wpadło do wody lub gdy zostało uszkodzone.
- Zawsze zwracać uwagę, aby wtyk sieciowy był wyciągnięty, zanim wkładamy lub wyciągamy części urządzenia.
- Nie używać niezalecanych przez producenta części innych dostawców.
- Nie wtykać obcych przedmiotów do otworów urządzenia lub węża powietrza.
- Urządzenie do hydromasażu należy stosować wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach!
- Nie używać urządzenia ponad naczyniami napełnionymi wodą jakiegokolwiek rodzaju!

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa dla baterii

- Nie należy rozkładać baterii na części!
- Wyczerpane baterie należy niezwłocznie wyjąć z urządzenia!
- Ze względu na niebezpieczeństwo wycieku kwasu z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i śluzówką! W przypadku kontaktu z kwasem natychmiast przepłukać zagrożone miejsca obficie czystą wodą i zgłosić się do lekarza!
- W przypadku połknięcia baterii należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza!
- Baterie należy umieścić w komorze baterii, zwracając uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów!
- Jeśli urządzenie nie jest użytkowane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.
- Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci!
- Baterii nie wolno ponownie ładować! Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!
- Nie doprowadzać do zwarcia! Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!
- Nie wrzucać do ognia! Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!
- Zużytych baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi, lecz z odpadami specjalnymi. Można je też oddać do punktów zbiórki baterii znajdujących się w specjalistycznych sklepach!

- Urządzenie do kąpieli z hydromasażem musi być niedostępne dla kąpiących się osób.
- Nie zaleca się pracy ciągłej dłuższej niż 30 minut. Dłuższa eksploatacja może prowadzić do przegrzania urządzenia.
- Nigdy nie ustawiać i nie używać urządzenia bezpośrednio obok pieca elektrycznego lub innych źródeł ciepła.
- Unikać kontaktu z urządzeniem, w szczególności miękkiej maty z ostrymi lub spiczastymi przedmiotami, nie wtykać igieł.
- Nie używać urządzenia z zatkanym otworami.
- Nie należy stawać na urządzeniu.
- Nie używać urządzenia w stanie zmęczenia. Nie zasypiać podczas stosowania.

Konserwacja i czyszczenie

- Samodzielnie można wykonywać tylko czyszczenie urządzenia.
- W razie wystąpienia usterek nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia. To skutkuje wygaśnięciem wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji oraz może spowodować poważne zagrożenie (pożar, porażenie prądem, obrażenia ciała). Naprawy należy zlecać tylko autoryzowanym punktom serwisowym.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być prowadzone przez dzieci bez nadzoru.
- Przed oczyszczeniem wyłączyć urządzenie i zawsze wyciągać wtyk z gniazda sieciowego. Nigdy nie należy zanurzać urządzenia w wodzie lub w innych cieczach.
- Należy zapoznać się z informacjami w części "Czyszczenie i pielęgnacja".
- Nie należy nosić, ciągnąć ani przekręcać urządzenia, trzymając je za przewód zasilający.
- Najpierw należy pozwolić urządzeniu schłodzić się w pełni osuszyć miękką matę z akcesoriami, zanim wszystko zostanie położone do przechowania. Przechowywać urządzenie do kąpieli z hydromasażem do następnego użycia w czystym i suchym miejscu, idealnie w oryginalnym opakowaniu.

Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie do kąpieli z hydromasażem służy do wytwarzania w wannie kąpielowej działania rozluźniającego na użytkownika w wyniku wytwarzania pęcherzyków powietrza. Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania domowego, nie jest przeznaczone do użytku w celach komercyjnych lub medycznych. W przypadku wątpliwości natury zdrowotnej przed użyciem urządzenia do kąpieli z hydromasażem skonsultować się z lekarzem.



OSTRZEŻENIE

Folie opakowaniowe należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Zachodzi ryzyko uduszenia!

Zawartość zestawu

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy urządzenie jest kompletne oraz czy nie ma widocznych uszkodzeń. W razie wątpliwości nie należy uruchamiać urządzenia, lecz skontaktować się z dystrybutorem lub punktem serwisowym. W skład zestawu wchodzi:

- 1 urządzenie z kablem sieciowym
- 1 wążek doprowadzający powietrze
- 1 miękka mata
- 1 pilot zdalnego sterowania z baterią typu CR2032
- 3 uchwyty do zapachów z padami / 1 instrukcja obsługi

Obsługa - Uruchomienie

- Należy zadbać o przyjemną temperaturę w łazience.
- Urządzenie ❶ należy ustawić w odległości co najmniej 60 cm od wanny, aby nie można było do niego dotrzeć. Należy zwrócić uwagę, aby wlot powietrza na dole nie był zakryty. Podłoga musi być sucha i równa.
- Matę do hydromasażu ❷ należy rozłożyć w wannie i dobrze docisnąć. Przysawki na spodzie maty przylegają lepiej, jeżeli mata zostanie wcześniej zwilżona za pomocą słuchawki prysznicowej. Przyłącze węża doprowadzającego powietrzne znajduje się na końcu maty od strony stóp.
- Matę do hydromasażu ❸ należy dobrze docisnąć do dna wanny, aby się nie ześlizgiwała.
- Gładką końcówkę węża ❹ należy podłączyć do maty ❺.
- Teraz można napuścić wodę do wanny. Temperatura kąpieli powinna być przyjemna, nie za wysoka.
- Nie należy dodawać pieniających płynów do kąpieli.



UWAGA

Po użyciu najlepiej wyciągnąć matę z wanny, wsuwając paznokcie ostrożnie pod przysawki, aby zlikwidować próżnię. Ściągnąć matę z dna wanny pociągając za boki, bez zrywania.

Aromaterapia

- Urządzenie może być stosowane z umieszczonym w środku dozownikiem aromatów lub bez niego. Aby wzbogacić kąpiel z hydromasażem o aromaterapię, należy teraz wlać kroplę olejku zapachowego ❹ na pad, umieścić go w dozowniku aromatów ❻ i zamknąć. Nie wolno nadmiernie napełniać padu. Zbyt duża ilość esencji aromaterapii może zniszczyć powierzchnię dozownika.
- Zamknięty dozownik aromatów ❶ należy wsunąć do specjalnych przewodnic w jeszcze niepodłączonej końcówce węża ❷.
- Teraz można wetknąć końcówkę węża z zamontowanym dozownikiem aromatów do złącza w urządzeniu ❸.
- Następnie należy wetknąć przewód zasilający ❹ do gniazda sieciowego.

Obsługa urządzenia

Matę do hydromasażu można obsługiwać za pomocą pilota zdalnego sterowania ❶. Urządzenie włącza się naciśnięciem przycisku ❷ (na urządzeniu lub pilocie). Za pomocą przycisku wyboru intensywności ❸ na pilocie zdalnego sterowania można ustawić jeden z trzech poziomów intensywności hydromasażu.

- Po włączeniu urządzenie pracuje od razu na niskim poziomie intensywności. Wskaźnik LED ❹ w uchwycie miga na zielono.
- Jednokrotne naciśnięcie przycisku wyboru intensywności ❶ przełącza urządzenie na wyższy poziom. Wskaźnik LED ❹ w uchwycie miga teraz na czerwono.
- Ponowne naciśnięcie przycisku wyboru intensywności ❶ przełącza urządzenie na program masażu interwałowego. Urządzenie pracuje teraz na obu poziomach intensywności. Wskaźnik LED ❹ w uchwycie miga na pomarańczowo.
- Naciśnięcie przycisku wyboru intensywności ❷ po raz trzeci ponownie przełącza urządzenie na niski poziom.
- Po zakończeniu użytkowania urządzenie wyłącza się naciśnięciem przycisku ❷ (na urządzeniu lub na pilocie). Urządzenie wyłącza się automatycznie po 20 minutach. Nie zaleca się pracy dłuższej niż 30 minut (patrz zasady bezpieczeństwa).
- Nie wolno zanurzać pilota w wodzie.
- Z tyłu pilota znajduje się przysawka. Po jej nawilżeniu można zamocować pilota w wygodnej odległości na ścianie łazienki lub na skraju wanny.
- Pilot zdalnego sterowania ❶ działa tylko wtedy, gdy jest skierowany na czujnik podczerwni ❺ w uchwycie agregatu.
- Przed ponownym włączeniem urządzenia należy zrobić co najmniej 10-minutową przerwę.

Wymiana baterii

Pilot zdalnego sterowania działa na baterię litową 3 V CR2032. Znajduje się ona w komorze baterii ❸ z tyłu. Aby wymienić baterię, należy otworzyć pokrywę przy pomocy pasującej monety. Następnie usunąć zużyta baterię i włożyć nową baterię litową 3 V CR2032. Należy zwrócić uwagę na poprawne ułożenie, biegunem + do góry. Przy pomocy monety ponownie zamknąć komorę baterii ❸.

Czyszczenie i pielęgnacja

Przed czyszczeniem urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego!

- Urządzenie i pilot zdalnego sterowania nie wymagają konserwacji. Od czasu do czasu należy przetrzeć je miękką, zwilżoną szmatką.
- Matę do hydromasażu należy czyścić po każdym użyciu za pomocą słuchawki prysznicowej lub gąbki. W razie konieczności można użyć łagodnego środka myjącego lub wody z mydłem.
- Nie wolno stosować agresywnych środków czyszczących ani twardych szcotek.
- Pozostałą wodę należy usunąć: w tym celu najlepiej obrócić matę, ułożyć ją płasko w pustej wannie i na moment uruchomić urządzenie tak, aby powietrze wypchnęło resztkę wody.
- Matę należy regularnie dezynfekować, aby nie dopuścić do zalegnięcia się bakterii. W przypadku codziennego użytku zaleca się cotygodniową dezynfekcję, w szczególności wtedy, gdy urządzenie do kąpieli z hydromasażem jest wykorzystywane przez wiele osób. Można stosować domowe środki dezynfekujące, przestrzegając przy tym zaleceń producenta.
- Jeśli przewód jest skrócony, należy go rozwinąć.
- Urządzenie najlepiej jest przechowywać w oryginalnym opakowaniu i czystym i suchym miejscu.

Utylizacja



Tego urządzenia nie można utylizować razem z odpadami komunalnymi. Każdy użytkownik jest zobowiązany do oddawania wszystkich urządzeń elektrycznych lub elektronicznych – niezależnie od tego, czy zawierają substancje szkodliwe czy nie – do specjalnego punktu zbiórki odpadów (miejskiego lub w sklepie), aby umożliwić ich utylizację w sposób przyjazny dla środowiska. Przed utylizacją urządzenia należy wyjąć z niego baterię. Zużytych baterii nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi, lecz z odpadami specjalnymi. Można je też oddać do punktów zbiórki baterii znajdujących się w specjalistycznych sklepach. W sprawach dotyczących utylizacji należy zwrócić się do odpowiedniego urzędu lub do sprzedawcy.

Dane techniczne

Nazwa i model:	medisana Mata do hydromasażu MBH
Zasilanie:	220-240 V~ 50 Hz
Pilot zdalnego sterowania:	bateria litowa 3V CR2032
Pobór mocy:	ok. 450 W
Czas pracy:	maks. 30 min.
Przerwa w użytkowaniu:	min. 10 min.
Wyłącznik automatyczny:	po ok. 20 minutach
Długość przewodu sieciowego:	ok. 2,2 m
Numer artykułu:	88377 / 88379
Numer EAN:	40 15588 88377 4 / 40 15588 88379 8

Części zamienne:

Nr artykułu / Nazwa	
88383	Mata do hydromasażu (ok. 36 x 120 cm)
88376	Pilot zdalnego sterowania z baterią
30666	Wąż doprowadzający powietrze (ok. 2,4 m)
30669	Dozownik aromatów z 3 padami

W związku z ciągłym rozwojem produktów zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i zmian formy urządzenia.

Aktualna wersja niniejszej instrukcji obsługi znajduje się na stronie www.medisana.com

Warunki gwarancji i napraw


W przypadku wystąpienia roszczeń z tytułu gwarancji należy zwrócić się do sklepu lub bezpośrednio do punktu serwisowego. Jeśli występuje konieczność odesłania urządzenia, należy opisać uszkodzenie i załączyć kopię dowodu zakupu. Obowiązują następujące warunki gwarancji:

1. Produkty **medisana** objęte są trzyletnią gwarancją licząc od daty zakupu. W przypadku wystąpienia roszczeń z tytułu gwarancji należy udokumentować datę zakupu, przedkładając paragon lub fakturę.
2. Wady materiałowe i wady produkcyjne są usuwane w okresie obowiązywania gwarancji nieodpłatnie.
3. Wskutek wystąpienia roszczenia gwarancyjnego nie następuje przedłużenie gwarancji zarówno w zakresie samego urządzenia jak i wymienionych części.
4. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. wszelkich szkód powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania urządzenia, np. nieprzestrzegania instrukcji obsługi.
 - b. Szkód powstałych w wyniku napraw lub ingerencji dokonanych przez nabywcę lub nieuprawnione osoby trzecie.
 - c. Szkód transportowych powstałych w drodze od producenta do konsumenta lub wysyłki do serwisu.
 - d. Elementów urządzenia podlegających normalnemu zużyciu.
5. Odpowiedzialność cywilna z tytułu szkód pośrednich spowodowanych przez urządzenie wyłączona jest również w przypadku, gdy szkoda na urządzeniu zostanie uznana jako podlegająca pod gwarancję.



medisana GmbH, Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, NIEMCY

Přístroj a ovládací prvky

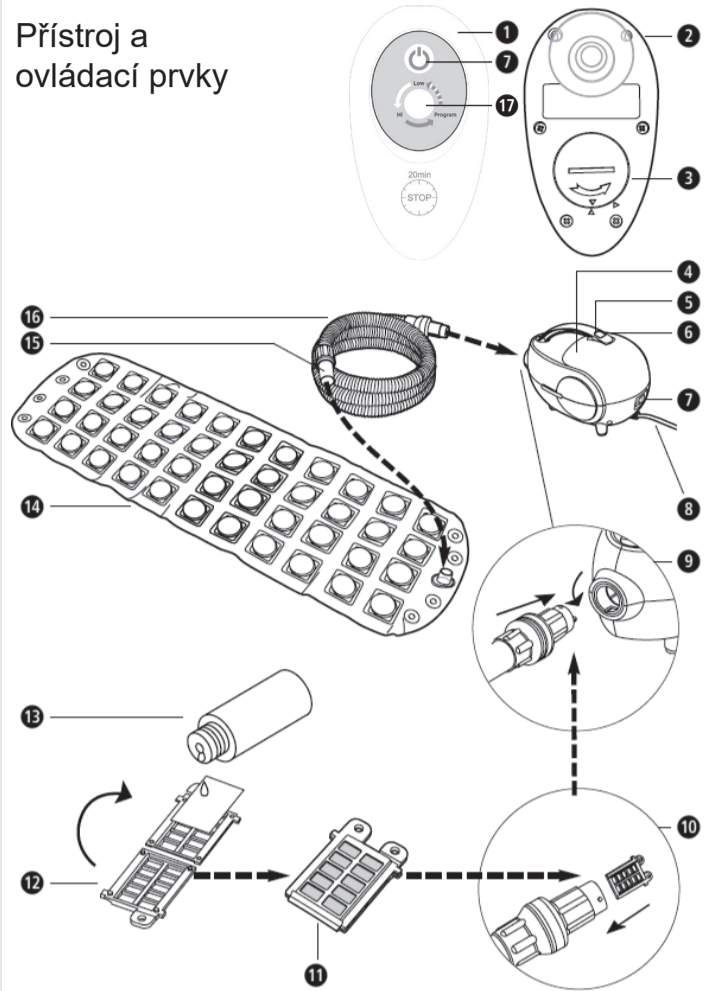

- 1 Dálkový ovladač (přední strana)
- 2 Dálkový ovladač (zadní strana) s přísavkou
- 3 Příhrádka na baterii vč. 3V lithiové baterie CR2032
- 4 Agregát 220–240 V~ 50 Hz, 450 W
- 5 Infračervený senzor pro dálkový ovladač
- 6 LED kontrolka – bílá/zelená, červená a oranžová
- 7 Tlačítko ZAP/VYP (zapnutí/vypnutí přístroje)
- 8 Napájecí kabel se zástrčkou (délka cca 2,2 m)
- 9 Hadicová koncovka s vedením pro vložení nástavce pro aromatické přísady (připojení k agregátu)
- 10 Nástavec pro aromatické přísady (zasunutí do hadicové koncovky)
- 11 Nástavec pro aromatické přísady (v uzavřeném stavu s vložným polštářkem)
- 12 Nástavec pro aromatické přísady (v otevřeném stavu s polštářkem)
- 13 Vonný olej pro aromaterapii (není součástí dodávky)
- 14 Měkká podložka vhodná do každé vany, přísavky na spodní straně
- 15 Hadicová koncovka bez vedení (připojení k měkké podložce)
- 16 Vzduchová hadice (délka cca 2,4 m)
- 17 Tlačítko pro nastavení intenzity

Vysvětlení značek

DŮLEŽITÉ

Nerespektování tohoto návodu může mít za následek těžká zranění či škody na přístroji.

VAROVÁNÍ

Tato výstražná upozornění je třeba respektovat, aby bylo zabráněno případným zraněním uživatele.

POZOR

Tyto pokyny je třeba respektovat, aby bylo zabráněno případnému poškození přístroje.

UPOZORNĚNÍ

Tyto pokyny vám poskytnou užitečné dodatečné informace k instalaci nebo provozu.

IP44 Údaj o stupni krytí, který udává odolnost proti vniknutí cizích těles a vody

Přístroj používejte pouze v uzavřených prostorách!

Nepoužívejte přístroj nad jakýmkoliv nádobami naplněnými vodou!

Třída ochrany II

LOT Číslo šarže

Výrobce

CZ Bezpečnostní pokyny

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte návod k použití, zejména bezpečnostní pokyny, a uschovejte si ho pro pozdější potřebu. Pokud přístroj předáváte třetím osobám, přiložte k němu v každém případě i tento návod k použití.



k napájení proudem

- Před připojením přístroje ke zdroji elektrického proudu se ujistěte, že je vypnutý a že elektrické napětí uvedené na typovém štítku souhlasí s napětím ve vaší zásuvce.
- Přístroj zapojte do dobře přístupné zásuvky.
- Přístroj by měl být připojen přes proudový chránič (RCD) se jmenovitým chybovým proudem do 30 mA.
- Zajistěte, aby základní přístroj nemohl spadnout do vany a aby na něj nebylo možné z vany dosáhnout.
- Napájecí kabel a přístroj chraňte před teplem, horkými povrchy, vlhkostí a kapalinami. Na síťovou zástrčku nikdy nesahejte mokryma rukama nebo pokud stojíte ve vodě.
- Pokud dojde k poškození napájecího kabelu přístroje, musí být kabel vyměněn výrobcem, jeho servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo ohrožení. Součástí přístroje, které vedou elektrické napětí, je nutné zajistit tak, aby nemohly spadnout do vany a aby na ně osoby z vany nemohly dosáhnout.
- Nesahejte na přístroj, který spadl do vody. Ihned vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Po každém použití ihned vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Při odpojování přístroje od elektrické sítě nikdy netahejte za napájecí kabel.

pro určité osoby

- Nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud je připojen k elektrické síti.
- Nepoužívejte tento přístroj na podporu nebo jako náhradu lékařských aplikací. Chronické bolesti a příznaky by se mohly ještě více zhoršit.
- Přístroj nepoužívejte, pokud máte citlivou kůži nebo pokud máte potíže se srdcem či krevním oběhem, trpíte zánětem žil, trombózou nebo vysokým krevním tlakem.
- Pro těhotné platí osobní limity zátěže.
- Pokud máte bolesti neznámého původu, nepoužívejte přístroj, dokud se neporadíte s lékařem.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností či znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí nebezpečím s ním spojeným.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.

pro provoz přístroje

- Přístroj používejte pouze v souladu s jeho určením podle návodu k použití. Při použití k nevhodnému účelu zanikají nároky na záruku!
- Před každým použitím pečlivě zkontrolujte přístroj, měkkou podložku a napájecí kabel a ujistěte se, že nevykazují známky poškození. Vadný přístroj se nesmí uvádět do provozu. Abyste se vyhnuli možným rizikům, pošlete přístroj k opravě do servisního střediska.
- Přístroj nepoužívejte, pokud nefunguje bezvadně, pokud spadl na zem či do vody, nebo pokud došlo k poškození přístroje, kabelu nebo zástrčky.
- Před montáží/demontáží součástí přístroje se vždy ujistěte, že je odpojen napájecí kabel.
- Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem.
- Do otvorů na přístroji nebo do vzduchové hadice nestrkejte žádné cizí předměty.
- Perličkovou lázeň používejte pouze v uzavřených prostorách!
- Nepoužívejte přístroj nad jakýmkoliv nádobami naplněnými vodou!

Bezpečnostní pokyny týkající se baterií

- Baterie nerozebírejte!
- Vybité baterie ihned vyjměte z přístroje!
- Zvýšené nebezpečí vytečení! Zabraňte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi! Při kontaktu s akumulátorovou kyselinou okamžitě opláchněte zasažené místo dostatečným množstvím čisté vody a ihned vyhledejte lékaře!
- Pokud došlo ke spolknutí baterie, je třeba okamžitě vyhledat lékaře!
- Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu!
- Vyměňte baterie z přístroje, pokud ho delší dobu nepoužíváte!
- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí!
- Baterie nedobíjejte! Hrozí nebezpečí výbuchu!
- Baterie nezkratujte! Hrozí nebezpečí výbuchu!
- Baterie nevzhazujte do ohně! Hrozí nebezpečí výbuchu!
- Použité baterie a akumulátory nevyhazujte do domovního odpadu, ale do zvláštního odpadu nebo do sběrného boxu na baterie ve specializovaném obchodě!

- Přístroj musí být umístěn tak, aby na něj nedosáhla osoba, která se nachází ve vaně.
- Přístroj nedoporučujeme používat déle než 30 minut. Delší použití může vést k přehřátí přístroje.
- Přístroj nikdy nepokládejte a nepoužívejte přímo vedle elektrických kamen či jiných tepelných zdrojů.
- Zabraňte kontaktu přístroje, zejména pak měkké podložky, se špičatými nebo ostrými předměty a nevpichujte do něj žádné jehly.
- Přístroj nepoužívejte, pokud jsou ucpané otvory.
- Na přístroj nestoupejte.
- Přístroj nepoužívejte, pokud pocítujete únavu. Při používání přístroje nesmíte usnout.

pro údržbu a čištění

- Přístroj smíte sami pouze čistit. V případě poruchy přístroj neopravujte sami. V opačném případě zaniká jakýkoliv nárok na záruku, a navíc mohou hrozit vážná nebezpečí (požár, úraz elektrickým proudem, jiná poranění). Opravy nechte provádět pouze v autorizovaných servisech.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Před čištěním přístroj vypněte a vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Přístroj nikdy neponořujte do vody nebo jiných kapalin.
- Věnujte pozornost kapitole „Čištění a údržba“.
- Přístroj nenoste, nevytahujte ani neotáčejte uchopením za napájecí kabel a zabraňte skřípnutí kabelu.
- Před uložením nechejte přístroj vychladnout a měkkou podložku včetně příslušenství uschnout. Uchovávejte perličkovou lázeň do příštího použití na čistém a suchém místě, nejlépe v originálním obalu.

Použití v souladu s určením

Perličková lázeň vytváří ve vaně vzduchové bublinky, které mají na uživatele relaxační účinek. Přístroj je určen výhradně pro použití v domácnosti, nikoliv pro komerční účely nebo pro použití v lékařském prostředí! Pokud budete mít obavy ze zdravotního hlediska, poraďte se před použitím perličkové lázně s lékařem!



VAROVÁNÍ

Dbejte na to, aby se balící fólie nedostaly do rukou dětem! Hrozí nebezpečí udušení!

Rozsah dodávky

Nejprve zkontrolujte, zda je přístroj kompletní a zda nevykazuje známky poškození. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na svého prodejce nebo servisní středisko.

V rozsahu dodávky je:

- 1 přístroj s napájecím kabelem
- 1 vzduchová hadice
- 1 měkká podložka
- 1 dálkový ovladač vč. baterie typu CR2032
- 3 nástavce pro aromatické přísady s polštářkem
- 1 návod k použití

Obsluha

Uvedení do provozu

- Zajistěte v koupelně příjemnou teplotu vzduchu.
- Postavte přístroj **1** do vzdálenosti nejméně 60 cm od vany tak, aby na něj nebylo možné z vany dosáhnout. Dbejte na to, aby přívod vzduchu na spodní straně nebyl zakrytý. Podlaha musí být suchá a rovná.
- Položte měkkou podložku **2** do vany a dobře ji přitlačte ke dnu. Prísavky na spodní straně měkké podložky budou držet lépe, když podložku navlhčíte ruční sprchou. Vzduchová přípojka se nachází na konci podložky (u nohou).
- Měkká podložka **2** musí být pevně přichycena ke dnu vany, aby se zabránilo jejímu pohybu.
- Připojte hladkou koncovku hadice **3** k měkké podložce **2**. Napusťte vodu. Dbejte na to, aby voda byla příjemně teplá, nikoliv horká.
- Nepoužívejte pěnicí přísady do koupele.

POZOR

Po použití vyjměte měkkou podložku z vany. To uděláte nejlépe tak, že nehty opatrně zajedete pod přísavky, aby se uvolnilo vakuum. Vytáhněte podložku po straně vany ven. Dbejte na to, aby nedošlo k jejímu roztržení.

Aromaterapie

- Přístroj lze používat s vložným nástavcem pro aromatické přísady nebo bez něj. Pokud chcete perličkovou lázeň používat v kombinaci s aromaterapií, kápněte nyní jednu kapku aromatického oleje **13** na polštářek, vložte polštářek do nástavce pro aromatické přísady **10** a zavřete nástavec. Nedávejte na polštářek příliš velké množství aromatického oleje. Mohlo by tím dojít k poškození povrchu nástavce pro aromatické přísady.
- Uzavřený nástavec pro aromatické přísady **11** zasuňte do příslušné hadicové koncovky **10**.
- Koncovku hadice s vložným nástavcem pro aromatické přísady zapojte do přípojky na přístroji **10**.
- Zapojte napájecí kabel **8** do zásuvky.

Obsluha přístroje

Perličková koupel se nastavuje pomocí dálkového ovladače **1**. Přístroj zapnete stisknutím tlačítka **7** (na přístroji nebo dálkovém ovladači). Pomocí tlačítka pro nastavení intenzity **17** na dálkovém ovladači můžete nyní zvolit jedno ze tří nastavení intenzity perličkové koupele.

- Po zapnutí začne přístroj okamžitě pracovat na nízké úrovni výkonu. LED kontrolka **6** na držadle blíká zeleně.
- Pro přepnutí na vyšší úroveň výkonu stiskněte jednou tlačítko pro nastavení intenzity **17**. LED kontrolka **6** na držadle nyní blíká červeně.
- Stisknete-li tlačítko pro nastavení intenzity **17** ještě jednou, dostanete se do programu intervalové masáže. Přístroj nyní pracuje střídavě na nízké a vyšší úrovni výkonu. LED kontrolka **6** na držadle blíká oranžově.
- Stisknete-li tlačítko pro nastavení intenzity **17** potřetí, bude přístroj opět pracovat na nízké úrovni výkonu.
- Po použití můžete přístroj vypnout stisknutím tlačítka **7** (na přístroji nebo dálkovém ovladači). Přístroj se automaticky vypne po 20 minutách používání. Přístroj nedoporučujeme používat déle než 30 minut (viz bezpečnostní pokyny).
- Neponořujte dálkový ovladač do vody.
- Dálkový ovladač je na zadní straně opatřen přísavkou. Pokud ji lehce navlhčíte, můžete dálkový ovladač upevnit do pohodlné vzdálenosti na stěnu v koupelně nebo na okraj vany.
- Dálkový ovladač **1** funguje pouze tehdy, když ho namíříte na infračervený senzor **5** na držadle agregátu.
- Opětovnému zapnutí přístroje by měla předcházet přestávka v délce nejméně 10 minut.

Výměna baterie

Dálkový ovladač je napájen jednou 3V lithiovou baterií CR2032. Ta je uložena v přihrádce na baterii **3** na zadní straně. Chcete-li baterii vyměnit, otevřete kryt přihrádky pomocí vhodné mince. Vyměňte vybitou baterii a nahraďte ji novou 3V lithiovou baterií CR2032. Ujistěte se, že jste baterii vložili správně, tzn. kladným pólem (+) nahoru. Přihrádku na baterii **3** opět uzavřete pomocí mince.

Čištění a údržba

Před čištěním přístroje vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky!

- Přístroj a dálkový ovladač nevyžadují údržbu. Čas od času je očistěte navlhčeným měkkým hadříkem.
- Měkkou podložku po každém použití očistěte ruční sprchou nebo houbou. Je-li to nutné, použijte jemný čisticí prostředek pro domácnost nebo mýdlovou vodu.
- Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo tvrdé kartáče.
- Zbytkovou vodu odstraňte nejlépe tím, že podložku otočíte, naplocho ji položíte do vany a krátce přístroj zapnete. Zbytková voda bude vytlačena vzduchem vycházejícím ven.
- Podložku pravidelně dezinfikujte, abyste ji zbavili bakterií. Při každodenním používání doporučujeme dezinfekci provádět jednou týdně, zejména tehdy, pokud perličkovou lázeň používá více osob. Používejte běžné dezinfekční prostředky pro domácnost a respektujte pokyny výrobce.
- Kabel je třeba rozplést, pokud je zkroutený.
- Přístroj uchovávejte nejlépe v původním obalu, ve kterém byl zakoupen, na čistém a suchém místě.

Likvidace

Tento přístroj se nesmí likvidovat společně s běžným domovním odpadem. Každý spotřebitel je povinen odevzdat veškeré elektrické nebo elektronické přístroje – bez ohledu na to, zda obsahují škodlivé látky, či nikoliv – do sběrného místa ve svém bydlišti nebo v obchodě, aby mohly být zlikvidovány způsobem šetrným k životnímu prostředí. Před likvidací přístroje vyjměte baterii. Použitá baterie nevyhazujte do domovního odpadu, ale do zvláštního odpadu nebo do sběrného boxu na baterie ve specializovaném obchodě. Pro informace týkající se likvidace se obraťte na místní orgán nebo na prodejce, u kterého jste přístroj zakoupili.

Technické údaje

Název a model:	perličková lázeň medisana MBH
Napájení:	220–240 V~ 50 Hz
Dálkový ovladač:	3V lithiová baterie CR2032
Příkon:	cca 450 W
Provozní doba:	max. 30 minut
Provozní přestávka:	min. 10 minut
Automatické vypnutí:	po cca 20 minutách
Délka napájecího kabelu:	cca 2,2 m
Číslo výrobku:	88377 / 88379
Číslo EAN:	40 15588 88377 4 / 40 15588 88379 8

Náhradní díly:

Č. výrobku / označení

88383	měkká podložka (cca 36 × 120 cm)
88376	dálkový ovladač vč. baterie
30666	vzduchová hadice (cca 2,4 m)
30669	nástavec pro aromatické přísady se 3 polštářky

V rámci neustálého zlepšování výroby si vyhrazujeme právo provádět na něm technické a tvarové změny.

Aktuální verzi tohoto návodu k použití najdete na adrese www.medisana.com

Záruční a servisní podmínky

V záručním případě se obraťte na svůj specializovaný obchod nebo přímo na servisní středisko. Bude-li nutné přístroj zaslat zpět, uveďte, o jaký druh závady se jedná, a přiložte kopii účtenky.


Při tom platí následující záruční podmínky:

1. Na výrobky **medisana** je poskytována 3letá záruka od data prodeje. Datum prodeje je v záručním případě nutno doložit účtenkou nebo fakturou.
2. Závady v důsledku vad materiálu nebo výrobních vad budou v záruční době odstraněny bezplatně.
3. Záručním plněním nedochází u přístroje ani vyměněných dílů k prodloužení záruční doby.
4. Záruka se nevztahuje na:
 - a. všechny škody, které vznikly v důsledku nevhodného zacházení s výrobkem, např. z důvodu nerespektování návodu k použití;
 - b. škody, které byly zapříčiněny údržbou nebo manipulací ze strany kupujícího nebo nepovolaných třetích osob;
 - c. škody, které vznikly během přepravy od výrobce ke spotřebiteli nebo při zpětném zaslání do servisního střediska;
 - d. díly příslušenství, které podléhají běžnému opotřebení.
5. Odpovědnost za přímé nebo nepřímé následné škody způsobené přístrojem je vyloučena i v případě, že dané poškození přístroje bylo uznáno jako záruční případ.



medisana GmbH, Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, NĚMECKO

Prístroj a ovládacie prvky

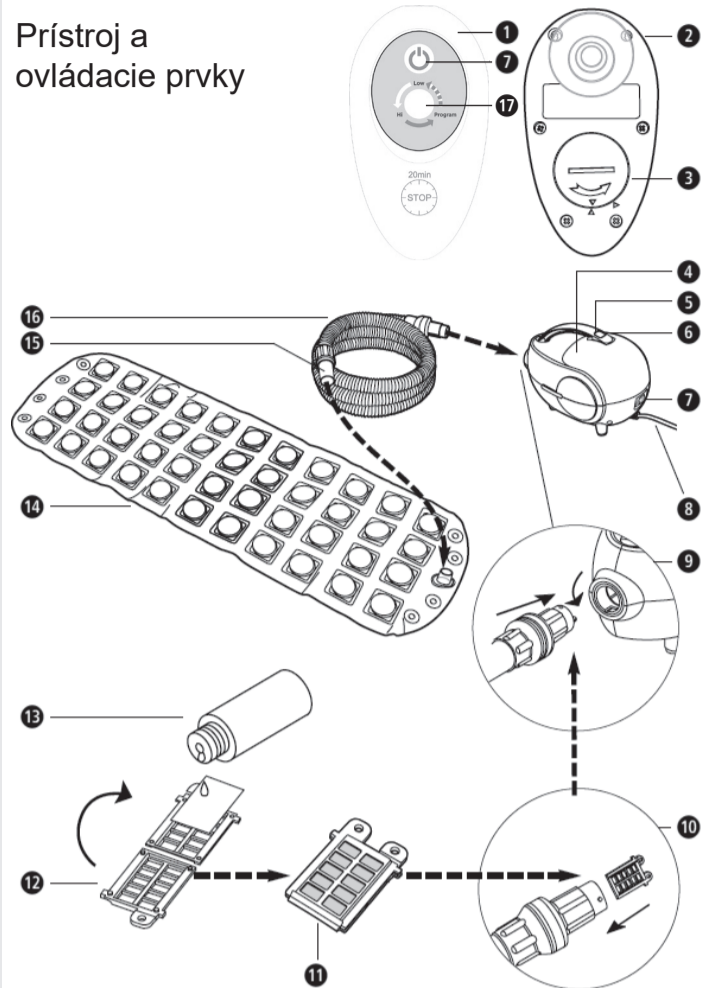

- 1 Diaľkové ovládanie (predná strana)
- 2 Diaľkové ovládanie (zadná strana) s prísavkou
- 3 Priehradka na batériu vrátane 3 V lítiovej batérie CR2032
- 4 Agregát 220 – 240 V– 50 Hz, 450 W
- 5 Infračervený snímač pre diaľkové ovládanie
- 6 LED kontrolka blíka nazeleno, načerveno a oranžovo
- 7 Tlačidlo zapnutia/vypnutia prístroj zapne a vypne
- 8 Sieťový kábel so zástrčkou (cca 2,2 m dlhý)
- 9 Koniec hadice s nastavcom pre dávkovač vonnej látky (prípojka na agregáte)

- 10 Dávkovač vonnej látky (zavedenie do konca hadice)
- 11 Dávkovač vonnej látky zatvorený (s vloženým vankúšikom)
- 12 Dávkovač vonnej látky (otvorený s vankúšikom)
- 13 Vonný olej na aromaterapiu (nie je súčasťou balenia)
- 14 Mäkká podložka vhodná pre každú vaňu, prísavky na spodnej strane
- 15 Koniec hadice bez vedenia (prípojka na mäkkú podložku)
- 16 Vzduchová hadica (cca 2,4 m dlhá)
- 17 Tlačidlo na voľbu intenzity

Vysvetlenie značiek

DÔLEŽITÉ

Nedodržanie tohto návodu môže viesť k vážnym poraneniam alebo k poškodeniam prístroja.

VÝSTRAHA

Tieto výstražné upozornenia musíte rešpektovať, aby sa zabránilo možným poraneniam používateľa.

POZOR

Tieto upozornenia musíte rešpektovať, aby sa zabránilo možným poškodeniam prístroja.

UPOZORNENIE

Tieto upozornenia vám poskytujú užitočné dodatočné informácie o inštalácii alebo prevádzke.

IP44 Údaj o spôsobe ochrany proti cudzím telesám a vode

Prístroj používajte len v uzavretých priestoroch!

Nepoužívajte prístroj v akýchkoľvek nádržiach naplnených vodou!

Trieda ochrany II

LOT LOT číslo

Výrobca

SK Bezpečnostné pokyny

Skôr než začnete prístroj používať, pozorne si prečítajte návod na použitie, obzvlášť bezpečnostné pokyny, a návod na použitie uschovajte na neskoršie použitie. Ak prístroj odovzdávate tretím osobám, bezpodmienečne s ním odovzdajte aj tento návod na použitie.



Napájanie prúdom

- Skôr ako zapojíte prístroj do električky, skontrolujte, či je vypnutý, a či je na výrobnom štítiku uvedené rovnaké elektrické napätie, ako má Vaša zásuvka.
- Na zapojenie prístroja použite zásuvku dostupnú kedykoľvek.
- Prístroj na perličkový kúpeľ by mal byť napájaný prostredníctvom prúdového chrániča (RCD) s nominálnym poruchovým prúdom až do 30 mA.
- Zaisťte, aby základný prístroj nespadol do vane a nebol na dosah z vane.
- Sieťový kábel a prístroj uschovávajúe v dostatočnej vzdialenosti od tepelných zdrojov, horúcich povrchov, vlhkosti a kvapalín. Nikdy nechytajte zástrčku vlhkými rukami, alebo ak stojíte vo vode.
- Ak je pripojovací kábel poškodený, musí ho nahradiť výrobca, alebo jeho zákaznícky servis, alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo vzniku nebezpečenstva.
- Časti prístroja, ktoré sú pod elektrickým napätím, musia byť umiestnené bezpečne tak, aby nemohli spadnúť do vane, a aby na ne osoby vo vani nedosiahli.
- Nechytajte prístroj, ktorý spadol do vody. Ihneď vytiahnite sieťovú zástrčku.
- Ihneď po použití vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. Na odpojenie prístroja z elektrickej siete nikdy neťahajte za sieťový kábel.

Pokyny pre osobitné skupiny používateľov

- Keď je prístroj pripojený do elektrickej siete, nikdy ho nenechávajúe bez dozoru.
- Tento prístroj nepoužívajte na podporu alebo ako náhradu za lekárske ošetrenia. Chronické ochorenia a symptómy by sa mohli ešte zhoršiť.
- Nepoužívajte prístroj, ak máte citlivú pokožku alebo problémy so srdcom/s krvným obehom, ak trpíte zápalom žíl, trombózou alebo vysokým krvným tlakom.
- Pre tehotné platia osobné hranice zaťaženia.
- V prípade nevyjasnených bolestí nepoužívajte prístroj skôr, ako sa poradíte s lekárom.

- Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní prístroja, a rozumejú nebezpečenstvám, ktoré z takéhoto používania vyplývajú.

- Deti sa s prístrojom nesmú hrať.

Prevádzka prístroja

- Prístroj používajte len v súlade s jeho určením podľa návodu na použitie. Pri používaní na iné účely zaniká nárok na záruku!
- Skontrolujte prístroj, mäkkú podložku a sieťový kábel pred každým použitím dôkladne kvôli poškodeniam. Pokazený prístroj nesmie byť spustený. Ohrozeniam zabránite, ak pošlete prístroj na opravu do servisu.
- Nepoužívajte, ak je prístroj, kábel alebo zástrčka poškodená, ak nefunguje bezchybne, keď spadol na zem alebo do vody.
- Vždy dbajte na to, aby bola zástrčka vytiahnutá skôr, než bude dopĺňať alebo odberať časti prístroja.
- Nepoužívajte žiadne náhradné diely, ktoré neodporúča výrobca.
- Nevkladajte cudzie predmety do otvorov prístroja alebo do vzduchovej hadice.
- Perličkový kúpeľ používajte len v uzavretých priestoroch!
- Nepoužívajte prístroj v akýchkoľvek nádržiach naplnených vodou.

Bezpečnostné upozornenia týkajúce sa batérie

- Batérie nerozoberajte!
- Vybité batérie bezodkladne vyberte z prístroja!
- Zvýšené nebezpečenstvo vytečenia, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami! Pri kontakte s batériovou kyselinou postihnuté miesta ihneď opláchnite veľkým množstvom čistej vody a ihneď vyhľadajte lekára!
- V prípade prehlnutia batérie sa musí ihneď vyhľadať lekár!
- Batérie vkladajte správne, dbajte na polaritu!
- Pri dlhšom nepoužívaní vyberte batérie z prístroja!
- Batérie držte mimo dosahu detí!
- Batérie znovu nenabíjajte! Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
- Neskratujte! Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
- Neodhadzujte do ohňa! Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
- Použitie batérie a akumulátory neodhadzujte do komunálneho odpadu, ale do špeciálneho odpadu alebo do zberne na batérie v špecializovanom obchode!

- Vzduchový perličkový prístroj musí byť umiestnený mimo dosah osôb vo vani.
- Neodporúča sa trvalá prevádzka dlhšia ako 30 minút. Dlhšia prevádzka môže viesť k prehriatiu prístroja.
- Nikdy neumiestňujte a/alebo nepoužívajte prístroj v blízkosti elektrického ohrievača alebo iného tepelného zdroja.
- Chráňte prístroj, predovšetkým mäkkú podložku, pred hranatými alebo ostrými predmetmi a nikdy do nej nevpuhujte žiadne ihly.
- Prístroj nepoužívajte, ak má upchaté otvory.
- Nestúpajte na prístroj.
- Prístroj nepoužívajte, ak ste unavený. Nezaspíte počas používania.

Údržba a čistenie

- Prístroj môžete sami len čistiť.

V prípade porúch prístroj sami neopravujte. V takom prípade nielenže zanikne nárok na záruku, ale môžu sa vyskytnúť vážne nebezpečenstvá (oheň, zásah elektrickým prúdom, poranenie). Opravy nechajte vykonávať len v autorizovanom servise.

- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Predtým, než začnete čistiť prístroj, vypnite ho a zakaždým vytiahnite zástrčku. Prístroj nikdy neponárajte do vody alebo do iných tekutín.
- Rešpektujte kapitolu „Čistenie a údržba“.
- Prístroj nikdy nenoste, neťahajte ani neotáčajte za sieťový kábel a nezovierajte kábel.
- Najprv nechajte prístroj vychladnúť a podložku s príslušenstvom vyschnúť, než všetko uložíte.

Prístroj na perličkový kúpeľ uskladnite na čistom a suchom mieste až do nasledujúceho použitia najlepšie v pôvodnom obale.

Primerané použitie

Účelom podložky na perličkový kúpeľ je uvoľniť používateľa prostredníctvom vytvárania vzduchových bublín.

Prístroj je určený len na použitie v domácnosti a nie na komerčné účely alebo pre lekársku oblasť!

Ak by ste mali pochybnosti o zdravotnom stave, pred použitím perličkového kúpeľa sa poraďte so svojim lekárom!



VÝSTRAHA

Dávajte pozor, aby sa obalové fólie nedostali do rúk deťom! Hrozí nebezpečenstvo zadusenia!

Obsah balenia

Najskôr skontrolujte, či je prístroj úplný a či nie je poškodený. V prípade pochybností prístroj neuvádzajte do prevádzky a obráťte sa na svojho predajcu alebo servisné pracovisko.

Balenie obsahuje:

- 1 prístroj so sieťovým káblom
- 1 vzduchovú hadicu
- 1 mäkkú podložku
- 1 diaľkové ovládanie vrátane batérie typu CR2032
- 3 aromatické dávkovače s tampónmi
- 1 návod na použitie

Obsluha

Uvedenie do prevádzky

- Zabezpečte príjemnú teplotu v kúpeľni.
- Umiestnite prístroj ❶ vo vzdialenosti min. 60 cm od vane tak, aby nebol z vane na dosah. Dávajte pri tom pozor, aby prívod vzduchu na spodnej strane nebol zakrytý. Podlaha musí byť suchá a rovná.
- Položte mäkkú podložku ❷ do vane a dobre ju pritlačte. Prísavky na spodnej strane mäkkej podložky držia lepšie, ak ich predtým navlhčíte rukou. Vzduchová prípojka podložky sa nachádza na konci pri nohách.
- Mäkká podložka ❸ musí byť pevne umiestnená na dne vane a nesmie sa zošmyknúť.
- Spojte hladký koniec hadice ❹ s mäkkou podložkou ❷.
- Napustite vodu. Dbajte na príjemnú, nie príliš horúcu teplotu vody.
- Nepoužívajte žiadne peniace prísady do kúpeľa.

POZOR

Po použití vyberiete mäkkú podložku z vane najlepšie tak, že nechťom opatrne zdáte pod prísavku, aby ste uvoľnili vákuum. Vytiahnite mäkkú podložku z vane zbooku bez trhania.

Aromaterapia

- Prístroj môžete použiť s vsadeným dávkovačom vône alebo bez neho.
- Ak chcete použiť perličkový kúpeľ s aromaterapiou, pridajte kvapku aromatického oleja ❶ na vankúšik, umiestnite ho do dávkovača vonnej látky ❷ a zatvorte ho. Vankúšik neprepíňajte. Príliš veľa aromatickej esencie môže poškodiť povrch dávkovača vonnej látky.
- Posuňte zatvorený dávkovač vonnej látky ❶ do príslušnej násady na ešte otvorenom konci hadice ❹.
- Zastrčte koniec hadice s vloženým dávkovačom vonnej látky do prípojky na prístroji❷.
- Zastrčte sieťový kábel ❸ do zásuvky.

Obsluha prístroja

Perličkový kúpeľ sa dá nastaviť pomocou diaľkového ovládania ❶. Prístroj zapnite stlačením tlačidla ❶ (na prístroji alebo na diaľkovom ovládaní). Tlačidlom na voľbu intenzity ❶ na diaľkovom ovládaní teraz môžete nastaviť jednu z troch možností intenzity perličkového kúpeľa.

- Po zapnutí prístroj ihneď pracuje s nízkym výkonom. LED ❶ na rúčke blíka nazeleno.
- Keď chcete prepnúť na vyšší stupeň výkonu, raz stlačte tlačidlo na voľbu intenzity ❷. LED ❶ na rúčke blíka teraz načerveno.
- Keď znovu stlačíte tlačidlo na voľbu intenzity ❷, dostanete sa do programu intervalovej masáže. Prístroj funguje teraz striedavo v oboch výkonnostných stupňoch. LED ❶ na rúčke blíka na oranžovo.
- Keď stlačíte tlačidlo na voľbu intenzity ❶ tretikrát, prístroj sa znovu prepne na nízky stupeň výkonu.
- Po použití prístroj vypnite stlačením tlačidla ❶ (na prístroji alebo na diaľkovom ovládaní). Prístroj sa automaticky vypne po 20 minútach používania. Neodporúča sa trvalá prevádzka dlhšia ako 30 minút (pozri Bezpečnostné pokyny).
- Neponárajte diaľkové ovládanie do vody.
- Na zadnej strane diaľkového ovládania je umiestnená prísavka. Ak ju trochu navlhčíte, môžete ovládanie pripevniť na stenu kúpeľne alebo na rám vane v pohodlnej vzdialenosti.
- Diaľkové ovládanie ❶ funguje len vtedy, ak je nasmerované na infračervený senzor ❸ na rúčke.
- Pred opätovným zapnutím prístroja počkajte aspoň 10 minút.

Výmena batérie

Diaľkové ovládanie poháňa 3V lítiová batéria CR2032. Nachádza sa v priehradke na batériu ❸ na zadnej strane. Na výmenu batérie otvorte priehradku na batérie pomocou vhodnej mince. Použitú batériu vyberte a nahradte ju novou 3V lítiovou batériou CR2032. Dajte pozor, aby ste ju správne vložili pólom + nahor. Pomocou mince opäť zatvoríte priehradku na batérie ❸.

Čistenie a údržba

Skôr ako začnete prístroj čistiť, vytiahnite zástrčku!

- Prístroj a diaľkové ovládanie sú bezúdržbové. Z času na čas ich vyčistíte mäkkou navlhčenou utierkou. • Mäkkú podložku vyčistíte po každom použití ručnou sprchou alebo špongiou. V prípade potreby použite jemný čistiaci prostriedok pre domácnosť alebo mydlovú vodu.
- Nikdy nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani hrubé kedy.
- Zvyškovú vodu odstráňte najlepšie tak, že po podložku otočíte, položíte rovno do prázdnej vane a krátko zapnete prístroj tak, aby vzduch vytlačil zvyškovú vodu.
- Dezinfikujte podložku pravidelne, aby ste zabránili šíreniu baktérií. V prípade každodenného používania sa odporúča dezinfekcia raz za týždeň, najmä ak perličkový kúpeľ používa viacero osôb. Používajte bežné dezinfekčné prostriedky v domácnosti a dodržujte pokyny výrobcu. • Ak je kábel pokrútený, rozmotajte ho. • Prístroj uložte najlepšie do originálneho balenia, ktorý ste získali pri nákupe, a uskladnite ho na čistom a suchom mieste.

Likvidácia



Tento prístroj sa nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Každý používateľ je povinný všetky elektrické alebo elektronické prístroje bez ohľadu na to, či obsahujú, alebo neobsahujú škodlivé látky, odovzdať v zbernom mieste vo svojej obci alebo v obchode, aby sa mohli ekologicky likvidovať. Skôr ako prístroj zlikvidujete, vyberte z neho batériu. Použitie batérie neodhadzujte do komunálneho odpadu, ale do špeciálneho odpadu alebo ich odovzdajte do zberne na batérie v špecializovanom obchode. O likvidácii sa informujte na svojom komunálnom úrade alebo u svojho predajcu.

Technické údaje

Názov a model:	Medisana perličkový kúpeľ MBH
Napájanie prúdom:	220 – 240 V– 50 Hz
Diaľkové ovládanie:	3V lítiová batéria CR2032
Príkon:	cca 450 W
Prevádzková doba:	max. 30 min
Prevádzková prestávka:	min 10 min
Automatické vypnutie:	po cca 20 minútach
Dĺžka sieťového kábla:	cca 2,2 m
Číslo výrobku:	88377/88379
Číslo EAN:	40 15588 88377 4 / 40 15588 88379 8

Náhradné diely:

Č. výrobku/Označenie

88383	mäkká podložka (cca 36 x 120 cm)
88376	diaľkové ovládanie vrátane batérie
30666	vzduchová hadica (cca 2,4 m)
30669	dávkovač vonnej látky s 3 vankúšikmi

V záujme stáleho zdokonaľovania výrobkov si vyhradzujeme technické a konštrukčné zmeny.

Aktuálne znenie tohto návodu na použitie nájdete na stránke www.medisana.com.

Záručné a servisné podmienky


V prípade uplatnenia záruky sa obráťte na svoj špecializovaný obchod alebo priamo na servisné pracovisko. Ak budete musieť prístroj zaslať, uveďte, o akú poruchu ide, a priložte kópiu potvrdenia o kúpe. Platia tieto záručné podmienky:

1. Na výrobky **medisana** sa od dátumu predaja poskytuje 3-ročná záruka. Pri uplatnení záruky sa dátum predaja preukazuje potvrdením o kúpe alebo faktúrou.
2. Nedostatky v dôsledku materiálových alebo výrobných chýb sa počas záručnej lehoty odstránia bezplatne.
3. Uplatnením záruky sa nepredlžuje záručná lehota na prístroj ani na vymeniteľné súčiastky.
4. Zo záruky sú vyňaté:
 - a. Akékoľvek škody, ktoré vznikli nesprávnym používaním, napr. nedodržaním návodu na použitie.
 - b. Škody vzniknuté opravou alebo zásahmi kupca alebo nepovolaných tretích osôb.
 - c. Škody spôsobené počas prepravy od výrobcu k používateľovi alebo pri zaslaní servisnému pracovisku.
 - d. Náhradné diely, ktoré podliehajú normálnemu opotrebovaniu.
5. Zodpovednosť za nepriame a priame následné škody spôsobené prístrojom je vylúčená aj vtedy, ak sa poškodenie prístroja uznalo ako záručný prípad.



medisana GmbH, Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, NEMECKO

Naprava in krmilni elementi

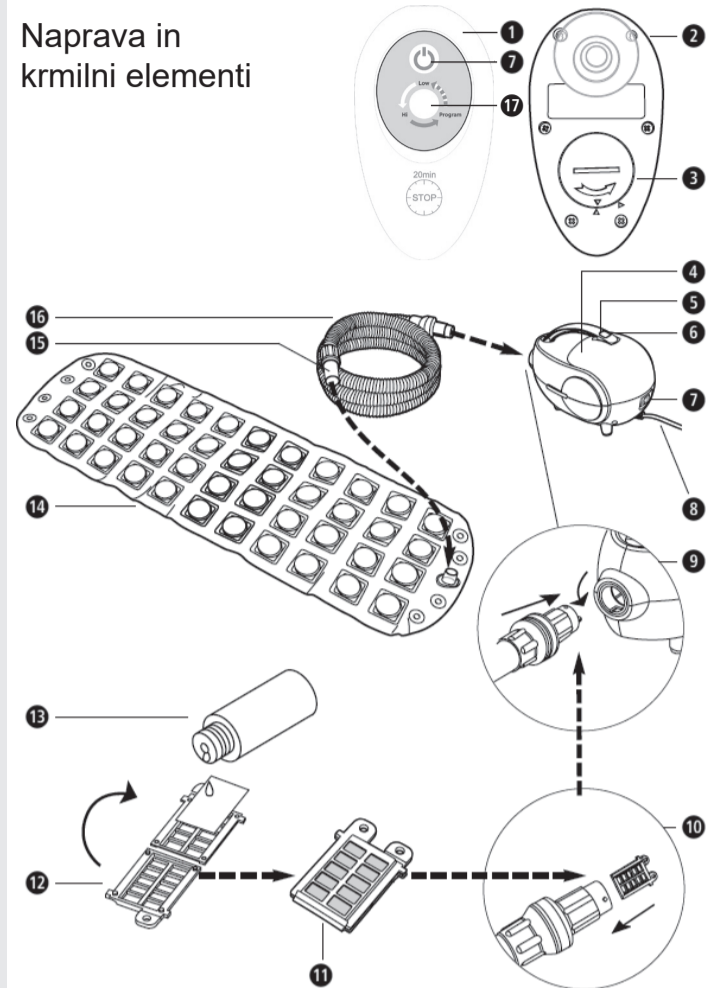

- Daljinski upravljalnik (sprednja stran)
- Daljinski upravljalnik (hrbтна stran) s priseskom
- Predalček za baterije vklj. z 3 V CR2032 litijevimi baterijami
- Agregat 220-240 V~ 50 Hz, 450 W
- Infrardeči senzor za daljinski upravljalnik
- LED kontrolna lučka utripa zeleno, rdeče in oranžno
- Tipka za vklop/izklop vklopi in izklopi napravo
- Omrežni kabel z vtičem (pribl. 2,2 m dolžine)
- Konec kabla z vodilom z vstavkom za nosilec vonjave (prikluček na agregatu)
- Nosilec vonjave (vstavljanje v konec cevi)
- Nosilec vonjave zaprt (z vstavljenno blazinicno)
- Nosilec vonjave (odprt z blazinicno)
- Dišeče olje za aromaterapijo (ni dobavljeno zraven)
- Mehka podloga primerna za vsako kopalno kad, s priseski na spodnji strani
- Konec cevi brez vodila (prikluček na mehko podlogo)
- Cev za zrak (pribl. 2,4 m dolžine)
- Tipka za izbiro intenzivnosti

Razlaga znakov

POMEMBNO

Neupoštevanje teh navodil lahko privede do težkih telesnih poškodb ali škode na napravi.

OPOZORILO

Upošteвайте opozorila, saj lahko samo tako preprečite morebitne poškodbe uporabnika.

POZOR

Te napotke je treba upoštevati, da preprečite morebitne poškodbe naprave.

NAPOTEK

Ti napotki vas bodo dodatno podučili glede namestitve ali delovanja.

IP44 Oznaka zaščite pred tujki in vodo

Napravo uporabljajte samo v zaprtih prostorih!

Naprave ne uporabljajte nad posodami, napolnjenimi z vodo kakršneoli vrste!

Razred zaščite II

LOT Številka LOT

Proizvajalec



SI Varnostni napotki

Pred uporabo izdelka skrbno preberite navodila za uporabo, še posebej varnostne napotke, in jih shranite za kasnejšo uporabo. Če napravo predate tretjim osebam, nujno priložite ta navodila za uporabo.



za električno napajanje

- Pred priklopom naprave na vašo električno napajanje pazite na to, da je naprava izklopljena in, da na tipski tablici navedena električna napetost ustreza napetosti vaše vtičnice.
- Za priključek naprave uporabite vedno dostopno vtičnico.
- Naprava za vrtnčenje zraka naj bo napajana preko naprave za zaščito pred okvarnim tokom (RCD) z nazivnim tokom napake do 30 mA.
- Zagotovite, da osnovna enota ne more pasti v kopalno kad in iz kopalne kadi ni dosegljiva.
- Omrežni kabel in napravo zaščitite pred vročino, vročimi površinami, vlago in tekočinami. Omrežnega vtiča nikoli ne prijemajte z mokrimi rokami ali, če stojite v vodi.
- Če je priključni kabel te naprave poškodovan, potem ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova služba za stranke ali podobno kvalificirana oseba, da se tako prepreči tveganja.
- Deli, ki prevajajo električno napetost morajo biti postavljeni tako zaščiteno, da ne morejo pasti v kad in, da niso dosegljivi za osebe v kopalni kadi.
- Ne segajte po napravi, ki je padla v vodo. Takoj izvlecite omrežni vtič.
- Takoj po uporabi vedno izvlecite omrežni vtič iz vtičnice. Da bi napravo izključili iz električnega omrežja, nikoli ne povlecite omrežnega kabla.

za posebne posameznike

- Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar je priključena na električno omrežje.
- Te naprave ne uporabljajte za podporo ali kot nadomestilo za medicinske namene. Kronična obolenja in simptomi se lahko še poslabšajo.
- Naprave ne uporabljajte, če imate občutljivo kožo ali težave s srcem in s krvnim obtokom, če trpite za vnetjem ven, trombozo ali visokim krvnim tlakom.
- Za nosečnice veljajo omejitve osebnih obremenitev.
- Pri nepojasnjenih bolečinah naprave ne uporabljajte, preden se ne posvetujete z zdravnikom.
- Otroci od 8 let naprej ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzornimi ali mentalnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja lahko napravo uporabljajo le pod nadzorom ali po tem, ko so podučeni o varni uporabi naprave in iz tega izhajajočih tveganjih.
- Otroci se ne smejo igrati z napravo.

za obratovanje naprave

- Napravo uporabljajte samo v skladu z njenim namenom in v skladu z navodili za uporabo. Pri nepravilni uporabi je garancija neveljavna!
- Pred vsako uporabo skrbno preverite napravo, mehko podlogo in napajalni kabel, da niso poškodovani. Okvarjene naprave ni dovoljeno uporabljati. Za preprečevanje tveganj pošljite napravo v popravilo na servisno mesto.
- Naprave ni dovoljeno uporabljati, če ta ne deluje brezhibno, če je padla na tla ali v vodo, ali če je poškodovana.
- Vedno pazite na to, da je omrežni vtič izvlečen, preden uporabljate ali odstranujete dele naprave.
- Ne uporabljajte nikakršnih dodatnih delov, katerih proizvajalec ne priporoča.
- V odprtine naprave ali cev za zrak ne vstavljajte nobenih tujih predmetov.
- Masažno kopel uporabljajte samo v zaprtih prostorih!
- Naprave ne uporabljajte nad posodami, napolnjenimi z vodo, kakršneoli vrste!

Varnostni napotki za baterije

- Baterij ne razstavljajte!
- Izpraznjene baterije nemudoma odstranite iz naprave!
- Povišana nevarnost iztekanja iz baterij, preprečite stik kisline s kožo, očmi in sluznicami! Pri stiku s kislino baterij zadevna mesta takoj sperite z veliko količino čiste vode in takoj poiščite zdravniško pomoč!
- Če baterijo pogoltnete takoj poiščite zdravnika!
- Baterije vstavite v pravilni legi, upoštevajte pole baterij!
- Če naprave dalj časa ne uporabljate, odstranite baterije iz naprave!
- Baterije hranite izven dosega otrok!
- Baterij ne polnite! Obstaja nevarnost eksplozije!
- Ne vežite v kratek stik! Obstaja nevarnost eksplozije!
- Ne mečite jih v ogenj! Obstaja nevarnost eksplozije!
- Izrabljenih baterij in akumulatorjev ne odstranjujte med gospodinjske odpadke temveč kot posebne odpadke ali pa jih predajte na zbiralnih mestih v specializiranih trgovinah!

- Napravo za vrtnčenje zraka je treba postaviti tako, da je nedosegljiva osebam v kopalni kadi.
- Obratovanje več kot 30 minut ne priporočamo. Daljše obratovanje lahko pripelje do pregretja naprave.
- Naprave nikoli ne postavljajte in/ali uporabljajte neposredno zraven elektronske grelne peči ali drugih virov toplote.
- Preprečite stik naprave, še posebej mehke podloge, s koničastimi ali ostrimi predmeti in vanjo ne zapikajte igel.
- Naprave ne uporabljajte v zamašenih odprtinah.
- Ne stopajte na napravo.
- Naprave ne uporabljajte, če ste zaspani. Ob uporabi naprave ne zaspite.

za vzdrževanje in čiščenje

- Sami lahko na napravi izvajate samo čistilna dela.
- V primeru motenj naprave ne popravljajte sami. V tem primeru ne pride samo do izgube vseh garancijskih pravic, temveč lahko nastanejo tudi resna tveganja (požar, električni udar, poškodba). Popravila naj izvede samo pooblaščen servisno mesto.
- Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez nadzora odraslih.
- Pred čiščenjem naprave jo izklopite in vedno izvlecite omrežni vtič. Naprave nikoli ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
- Upoštevajte poglavje "Čiščenje in nega".
- Naprave ne nosite, vlecite ali vrtite tako, da jo držite za napajalni kabel in napajalnega kabla ne vpenjate.
- Napravo pustite, da se najprej ohladi in, da se mehka podloga z dodatki popolnoma posuši, preden jo shranite. Masažno podlogo za kad shranite do naslednje uporabe na čistem in suhem mestu, v idealnem primeru v originalni embalaži.

Pravilna uporaba

Masažna podloga za kad je namenjena temu, da v kopalni kadi z ustvarjanjem zračnih mehurčkov vzpostavi sproščujočo učinek na uporabnika. Naprava je namenjena samo za uporabo v gospodinjstvu in ne za industrijske namene ali za medicinsko področje! Če imate pomisleke glede zdravja potem se pred uporabo masažne podloge za kad posvetujte s svojim zdravnikom!

OPOZORILO

Pazite, da embalažna folija ne pride v roke otrok! Obstaja nevarnost zadušitve!

Obseg dobave

Najprej preverite, ali je naprava popolna in brez poškodb. V primeru dvoma naprave ne uporabljajte in se obrnite na svojega trgovca ali servisno mesto.

V obseg dobave sodijo:

- 1 naprava z napajalnim kablom
- 1 zračna cev
- 1 mehka podloga
- 1 daljinski upravljalnik vklj. s tipom baterije CR2032
- 3 nosilec vonjave z blazinicami
- 1 navodila za uporabo

Upravljanje

Prvi zagon

- V kopalnici zagotovite primerno sobno temperaturo.
- Napravo postavite ❶ na razdaljo vsaj 60 cm od kopalne kadi tako, da ni dosegljiva iz kopalne kadi. Pazite na to, da dovod zraka na spodnji strani ni pokrit. Tla morajo biti suha in ravna.
- Mehko podlogo ❷ položite v kopalno kad in jo dobro pritisnite. Prisesek na spodnji strani mehke podloge se bolje prisesa, če mehko podlogo najprej navlažite z ročno prho. Prikluček zraka podloge je ob vznožju podloge.
- Mehka podloga ❸ se mora trdno prilegati dnu kopalne kadi in ne sme drseti.
- Gladek konec kabla povežite ❹ z mehko podlogo ❶.
- V kad spustite kopalno vodo. Pazite na prijetno, ne prevročno temperaturo vode.
- Ne uporabljajte nikakršnih penečih dodatkov za kopanje.

POZOR

Po uporabi odstranite mehko podlogo iz kopalne kadi tako, da z nohti previdno podrsate pod priseski, da se vakuum sprosti. Mehko podlogo izvlecite na strani dna kopalne kadi previdno, da se ne bi pretrgala.

Aromaterapija

- Napravo lahko uporabljate z vstavljenim ali odstranjenim nosilcem vonja.
- Če želite kopalno kad s curkom uporabljati skupaj z aromaterapijo, potem dodajte nekaj kapljic aromatičnega olja ❶ na blazinico, jo položite v nosilec vonja ❷ in ga zaprite. Blazinicce ne napolnite preveč. Preveč aromatične esence lahko načnejo površino nosilca vonja.
- Zaprt nosilec vonja potisnite ❶ v za to predviden vstavek na še odprtem koncu kabla ❸.
- Konec cevi z vstavljenim nosilcem vonja vstavite v priključek na napravi ❹.
- Napajalni kabel vstavite ❶ v vtičnico.

Upravljanje naprave

Kopalno kad s curkom lahko nastavite s pomočjo daljinskega upravljalnika ❶. Napravo vklopite s pritiskom na tipko ❷ (na napravi ali na daljinskem upravljalniku). S tipko za izbiro intenzivnosti ❸ na daljinskem upravljalniku lahko sedaj nastavite eno od treh možnosti za intenzivnost kopeli z mehurčki.

- Po vklopu deluje naprava takoj z nižjo močjo. Lučka LED ❶ na ročaju utripa zeleno.
- Pritisnite tipko za izbiro intenzivnosti ❷ enkrat, da preidete na višjo stopnjo moči. Lučka LED ❷ na ročaju sedaj utripa rdeče.
- S ponovnim pritiskom tipke za izbiro intenzivnosti ❷ pridete v program intenzivne masaže. Naprava dela zdaj izmenično z obema stopnjama moči. Lučka LED ❸ na ročaju utripa oranžno.
- Pritisnite tipko za izbiro intenzivnosti ❸ tretjič, naprava se ponovno preklopi na nižjo stopnjo obratovanja.
- Napravo vklopite s pritiskom na tipko ❹ (na napravi ali na daljinskem upravljalniku). Naprava se po času uporabe 20 minut samodejno izklopi. Neprekinjeno obratovanje več kot 30 minut ne priporočamo (glejte varnostne napotke).
- Daljinskega upravljalnika ne potaplajte v vodo.
- Na hrbtni strani daljinskega upravljalnika se nahaja prisesek. Če ga nekoliko navlažite, potem ga lahko pritrdite na varni razdalji stene kopalnice ali na robu kopalne kadi.
- Daljinski upravljalnik ❶ deluje samo, če je usmerjen na infrardeči senzor ❺ na ročaju agregata.
- Pred ponovnim vklopom naprave si vzemite odmor pribl. 10 minut.

Menjava baterij

Daljinski upravljalnik deluje z litijevo baterijo 3V CR2032. Ta se nahaja v predalčku za baterije ❸ na hrbtni strani. Za menjavo baterije odprite predalček za baterije s pomočjo primernega kovanca. Prazno baterijo odstranite in jo zamenjajte z novo litijevo baterijo 3V CR2032. Pazite na to, da je pravilno vstavljena, s + -polom navzgor. S kovancem ponovno zaprite predalček za baterije ❸.

Čiščenje in nega

Izklopite napravo in izvlecite omrežni vtič!

- Naprava in daljinski upravljalnik ne potrebujeta vzdrževanja. Tu in tam ju očistite z mehko, navlaženo krpo.
- Po vsaki uporabi očistite mehko podlogo z ročno prho ali gobico. Če je potrebno, potem pri tem uporabite blago čistilo za gospodinjstvo ali milnico.
- Nikoli ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev ali grobih krtač.
- Preostalo vodo odstranite tako, da podlogo obrnete, jo plosko položite v prazno kopalno kad in napravo kratko aktivirate, da zrak vodo iztisne ven.
- Podlogo razkužite v rednih presledkih, da preprečite nastanek bakterij. Ob vsakodnevni uporabi priporočamo tedensko razkuževanje, posebej takrat, kadar masažno kopel uporabljate več oseb. Za razkuževanje uporabljajte blaga gospodinjska dezinfekcijska sredstva in pri tem upoštevajte napotke proizvajalca.
- Če je kabel zapleten ga razpletite.
- Najbolje, da napravo hranite v originalni embalaži. V kakršni je bila ob nakupu, in jo odložite na čisto in suho mesto.

Odstranjevanje

Te naprave ne smete odstraniti skupaj z gospodinjskimi odpadki. Vsak uporabnik je dolžan oddati vse električne in elektronske naprave na zbirno mesto v domačem kraju ali vrniti v trgovino, da bodo lahko odstranjeni na okolju prijazen način. Preden napravo odstranite, izvemite baterije. Izrabljenih baterij ne odstranjujte skupaj z gospodinjskimi odpadki ampak kot posebne odpadke ali pa jih predajte na zbiralnih mestih v specializiranih trgovinah. V zvezi z odstranitvijo se obrnite na vaš lokalni komunalni organ ali vašega trgovca.

Tehnični podatki

Ime in model:
medisana Kopalna kad s curkom **MBH**

Električno napajanje:
 220-240 V~ 50 Hz

Daljinski upravljalnik:
 3V CR2032 litijeve baterija

Poraba električne energije:
 pribl. 450 W

Čas delovanja:
 najv. 30 min.

Odmor pri delovanju:
 min. 10 min.

Samodejen izklop:
 po pribl. 20 minutah

Dolžina napajalnega kabla:
 pribl. 2,2 m

Številka artikla:
 88377 / 88379

Številka EAN:
 40 15588 88377 4 / 40 15588 88379 8

Rezervni deli:

Štev. art. / Opis

88383 Mehka podloga (pribl. 36 x 120 cm)
 88376 Daljinski upravljalnik vklj. z baterijo
 30666 Cev za zrak (pribl. 2,4 m)
 30669 Nosilec vonjave s 3 blazinicami

Zaradi nenehnih izboljšav izdelka si pridržujemo pravico do tehničnih in oblikovnih sprememb.

Trenutno veljavno različico teh navodil za uporabo najdete na www.medisana.com

Garancijski pogoji in pogoji za popravila


V primeru garancijskega zahtevka vas prosimo, da se obrnete na vašega trgovca ali neposredno na servisno mesto. Če nam boste morali napravo poslati nazaj po pošti, napišite, kaj je narobe in dodajte kopijo računa.

Veljajo naslednji garancijski pogoji:

- Na proizvode **medisana** vam zagotavljamo 3 leta garancije od datuma nakupa. V primeru garancijskega zahtevka, se datum nakupa dokazuje s potrdilom o datumu nakupa in računom.
- Pomanjkljivosti zaradi napak v materialu ali pri proizvodnji bodo brezplačno odstranjene v garancijskem obdobju.
- Uveljavljanje garancije ne podaljša garancijske dobe, ne za napravo in tudi ne za zamenjane dele.
- Iz garancije je izključeno:
 - Vsa škoda, ki nastane zaradi nepravilnega ravnanja, npr. zaradi neupoštevanja navodil za uporabo.
 - Škoda, ki je posledica popravil ali posegov v napravo s strani kupca ali neopoblaščenih tretjih oseb.
 - Transportna škoda na poti od proizvajalca do potrošnika ali, ki je nastala ob pošiljanju na servisno mesto.
 - Nadomestni deli, ki so izpostavljeni običajni obrabi.
- Jamstvo za posredno ali neposredno posledično škodo, ki jo povzroči naprava, je izključeno tudi takrat, kadar je škoda na napravi priznana, kot garancijski primer.

medisana GmbH, Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, NEMČIJA

Uređaj i upravljački elementi

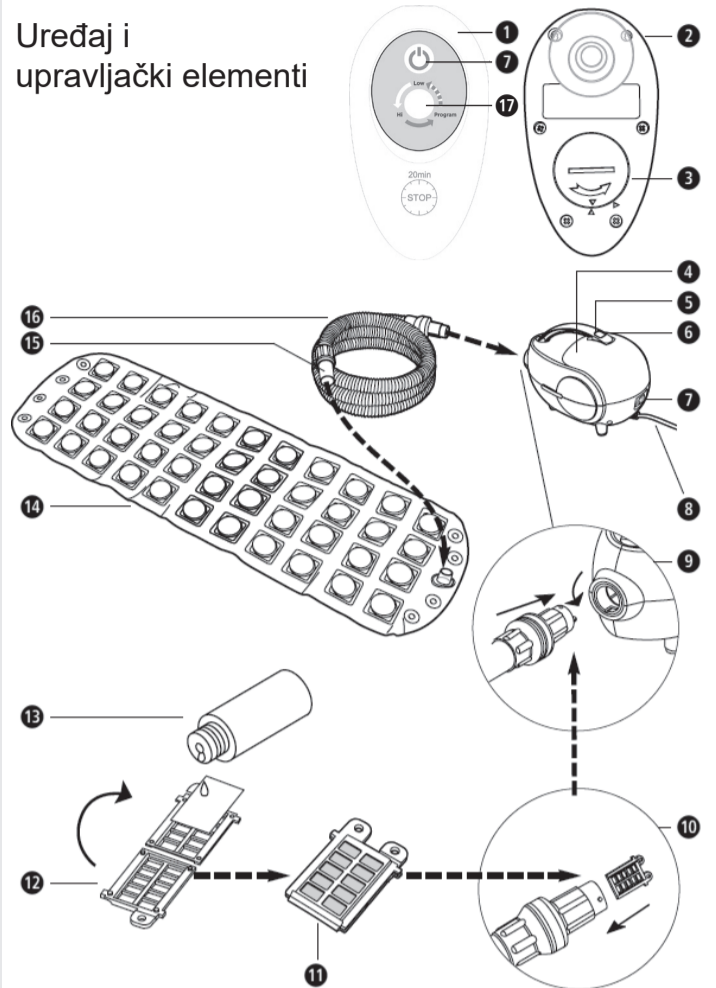

- Daljinski upravljač (prednja strana)
- Daljinski upravljač (stražnja strana) s vakuumskom sisaljkom
- Pretinac za baterije, uklj. litijska baterija 3V CR2032
- Agregat 220-240 V~ 50 Hz, 450 W
- Infracrveni senzor za daljinski upravljač
- LED kontrolna lampica bljeska zeleno, crveno i narančasto
- Gumb Ukjući/isključi za uključenje i isključenje uređaja
- Mrežni kabel s mrežnim utikačem (ca. 2,2 m dužine)
- Kraj crijeva s prihvatom za nosač mirisa (priključak na agregat)
- Nosač mirisa (uvesti u kraj od crijeva)
- Nosač mirisa zatvoren (s umetnutim uloškom)
- Nosač mirisa (otvoren, s uloškom)
- Mirisno ulje za aromatsku terapiju (nije sadržano u isporuci)
- Mekana podloga prikladna za svaku kadu, vakuumske sisaljke na poleđini
- Kraj crijeva bez vodilice (priključak na mekanu podlogu)
- Crijevo za zrak (ca. 2,4 m dužine)
- Gumb za odabir intenziteta

Objašnjenje znakova

VAŽNO

Nepridržavanje ove Upute može dovesti do teških ozljeda i oštećenja na uređaju.

UPOZORENJE

Ovih se upozorenja treba pridržavati da bi se spriječile moguće ozljede korisnika.

OPREZ

Ovih se napomena treba pridržavati da bi se spriječila oštećenja na uređaju.

NAPOMENA

Ove napomene pružaju vam korisne dodatne informacije o instalaciji ili o radu uređaja.

IP44 Podatak o vrsti zaštite od stranih tijela i vode

Koristite uređaj samo u zatvorenim prostorijama!

Ne koristite uređaj iznad spremnika bilo koje vrste koji su napunjeni vodom!

Razred zaštite II

LOT Broj ŠARŽE

Proizvođač



HR Sigurnosne napomene

Prije nego započnete koristiti uređaj, pažljivo pročitajte Uputu o uporabi, osobito sigurnosne napomene i sačuvajte tu Uputu za kasnije potrebe. Kada uređaj date drugima na korištenje, obavezno im uručite i njegovu Uputu o uporabi.



O opskrbi strujom

- Prije nego što priključite uređaj na napajanje strujom, vodite računa o tome da je isti isključen i da se električni napon naveden na tipskoj oznaci poklapa s naponom vaše električne mreže.
- Za priključivanje uređaja koristite utičnicu koja vam je uvijek dostupna.
- Uređaj za hidromasažu s mjehurićima treba se napajati strujom uz postojanje strujne zaštitne sklopke (RCD), s nazivnom diferencijalnom strujom do 30 mA.
- Osigurajte da osnovna jedinica ne može (u)pasti u kadu i da ista ne bude dohvatljiva iz kade.
- Držite mrežni kabel i uređaj podalje od izvora topline, vrućih površina, vlage i tekućina. Nikada ne hvatajte mrežni utikač vlažnim rukama ili ako stojite u vodi.
- Ako je priključni kabel ovog uređaja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegova servisna služba ili adekvatno kvalificirana osoba, kako bi se izbjegle moguće opasnosti.
- Dijelovi uređaja koji provode električni napon moraju se tako osigurati da ne mogu upasti u kadu i da ne budu dohvatljivi osobama u kadi.
- Ne posežite za uređajem koji je pao u vodu. U tom slučaju odmah izvucite mrežni utikač.
- Mrežni utikač nakon korištenja odmah iskopčajte iz utičnice. Da biste uređaj odspojili sa električne mreže, nikada ga ne povlačite o mrežni kabel.

Za pojedine skupine osoba

- Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok je priključen na električnu mrežu.
- Ne koristite ovaj uređaj kao pomoć ili kao zamjenu za medicinske tretmane. Kronične bolesti i simptomi mogli bi se samo pogoršati.
- Ne koristite uređaj ako imate osjetljivu kožu ili kardiovaskularne probleme, imate upalu vena, trombozu ili visoki krvni tlak.
- Trudnice su podložne ograničenjima osobnog stresa.
- Kod bolova nerazjašnjene prirode, ne upotrebljavajte uređaj prije nego se konzultirate s liječnikom.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca iznad 8 godina starosti te osobe smanjenih fizičkih, senzoričkih ili mentalnih sposobnosti ili s manjkom iskustva i znanja ako ih se nadzire ili ako su poučeni o sigurnom korištenju uređaja i ako razumiju opasnosti koje iz toga proizlaze.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.

O radu uređaja

- Koristite uređaj samo u skladu s njegovom namjenom opisanoj u Uputi o uporabi. U slučaju nenamjenskog korištenja gubi se pravo na jamstvo!
- Pažljivo pregledajte ima li oštećenja na uređaju ili mekanoj podlozi i kabelu za napajanje prije svake uporabe. Neispravan uređaj ne smije se stavljati u pogon. Kako biste izbjegli opasnosti, pošaljite uređaj na popravak u servis.
- Ne koristite uređaj ako je on, kabel ili utikač oštećen, ako uređaj ne funkcionira besprijekorno, ako vam je pao na tlo ili u vodu.
- Vodite računa o tome da je strujni utikač uvijek iskopčan iz električne mreže prije nego što u uređaj umećete odnosno iz njega uklanjate dijelove.
- Ne koristite zamjenske dijelove koje proizvođač nije preporučio.
- Ne stavljajte strane predmete u bilo koji otvor uređaja ili crijevo za zrak.
- Koristite uređaj za hidromasažu s mjehurićima samo u zatvorenim prostorijama!
- Ne koristite uređaj iznad spremnika bilo koje vrste koji su napunjeni vodom!

Sigurnosne napomene o baterijama

- Ne rastavljajte baterije!
- Odmah uklonite istrošene baterije iz uređaja!
- Povećana opasnost od curenja baterija, izbjegavati kontakt s kožom, očima i sluznicama! U slučaju kontakta s kiselinom iz baterije, pogođena mjesta odmah dobro isperite čistom vodom i bez odlaganja posjetite liječnika!
- Ako se proguta baterija, odmah posjetiti liječnika!
- Ispravno umećite baterije, vodeći računa o polaritetu!
- Uklonite baterije iz uređaja kada ih ne koristite dulje vrijeme!
- Držite baterije podalje od djece!
- Baterije nemojte ponovo puniti! Postoji opasnost od eksplozije!
- Ne stvarajte kratki spoj! Postoji opasnost od eksplozije!
- Ne bacajte baterije u vatru! Postoji opasnost od eksplozije!
- Potrošene baterije i akumulatore ne bacajte u kućanski otpad, već u specijalan otpad ili ih predajte na mjesto za skupljanje baterija u specijaliziranim trgovinama!

- Uređaj za hidromasažu s mjehurićima mora se tako postaviti da ga osobe u kadi ne mogu dohvatiti.
- Ne preporučuje se rad uređaja više od 30 minuta. Duži rad može dovesti do pregrijavanja uređaja.
- Nikada ne odlažite ili koristite uređaj neposredno pokraj električne grijalice ili drugih izvora topline.
- Izbjegavajte kontakt uređaja, posebno mekane podloge, sa šiljastim ili oštrim predmetima i ne stavljajte u uređaj igle.
- Ne koristite uređaj ako su mu otvori začepljeni.
- Nemojte stajati na uređaju.
- Ne upotrebljavajte uređaj ako ste umorni. Nemojte zaspati tijekom korištenje uređaja.

O održavanju i čišćenju

- Vi osobno smijete samo čistiti uređaj.

U slučaju smetnji, ne popravljajte sami uređaj. Ne samo da gubite sva jamstvena prava, nego i možete dovesti do ozbiljnih opasnosti (požar, električni udar struje, ozljede). Popravke prepustite samo ovlaštenom servisu.

- Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca

koja nisu pod nadzorom.

- Prije čišćenja, isključite uređaj i uvijek iskopčajte utikač iz mreže. Ne uranjajte uređaj u vodu ili druge tekućine.
- Obratite pozornost na poglavlje „Čišćenje i održavanje”.
- Uređaj ne nosite, povlačite ili okrećite držeći ga o mrežni kabel i nemojte uklještitii kabel.
- Pustite uređaj najprije da se ohladi a mekanu podlogu s priborom da se potpuno osuši prije nego što sve zajedno pospremite na čuvanje. Čuvajte uređaj za hidromasažu s mjehurićima do sljedeće upotrebe na čistom i suhom mjestu, najbolje u originalnoj ambalaži.

Namjensko korištenje uređaja

Uređaj za hidromasažu s mjehurićima namijenjen je stvaranju mjehurića u kadi koji na korisnika djeluju opuštajuće. Uređaj je namijenjen samo za potrebe u privatnom kućanstvu i nije predviđen za korištenje u profesionalne ili medicinske svrhe. Ako imate zdravstvenih dvojbi, razgovarajte sa svojim liječnikom prije upotrebe uređaja za hidromasažu s mjehurićima!

UPOZORENJE

Vodite računa o tome da folije ambalaže ne dospiju u ruke djece! Postoji opasnost od gušenja!

Opseg isporuke

Prvo provjerite je li uređaj u cijelosti isporučen i ima li na njemu bilo kakvih oštećenja. Ako ste u nedoumici, ne koristite uređaj i kontaktirajte svojeg prodavača ili servisnu službu.

U opseg isporuke pripadaju:

- 1 uređaj s mrežnim kabelom
- 1 crijevo za zrak
- 1 mekana podloga
- 1 daljinski upravljač uklj. bateriju tipa CR2032
- 3 nosača mirisa s ulošcima (pads)
- 1 Uputa o uporabi

Rukovanje

Stavljanje u pogon

- Osigurajte ugodnu sobnu temperaturu u kupaonici.
- Postavite uređaj **1** na mjesto udaljeno od kade najmanje 60 cm tako da ga se iz kade ne može dohvatiti. Pripazite da dovod zraka s donje strane ne bude prekriven. Pod mora biti suh i ravan.
- Stavite mekanu podlogu **2** u kadu i dobro ju pritisnite. Vakuumske sisaljke na poleđini mekane podloge bolje će prijanjati ako ih prethodno poprskate ručnim tušem. Priključak za zrak podloge nalazi se u podnožju.
- Mekana podloga **2** mora biti čvrsto pričvršćena uz dno kade i ne smije kliziti.
- Spojite glatki kraj crijeva **3** s mekanom podlogom **2**.
- Pustite vodu u kadu. Pripazite da imate ugodnu, ne previsoku temperaturu vode.
- Ne koristite (dodajte) sredstva za kupanje koja se pjene.

POZOR

Nakon upotrebe, mekanu podlogu iz kade najlakše ćete ukloniti ako pažljivo zavučete nokat pod vakuumsku sisaljku kako biste otpustili vakuum. Povucite mekanu podlogu s dna kade uvis u stranu, pazeći da ista ne bi pukla.

Aromatska terapija

- Uređaj se može koristiti sa ili bez umetanja nosača mirisa. Želite li kombinirati hidromasažu s mjehurićima i aromatsku terapiju, stavite kapljicu mirisnog ulja **1** na uložak (pad), a uložak umetnite u nosač mirisa **2** te isti zatvorite. Nemojte previše natopiti uložak. Previše aromatične esencije može nagristi vanjsku površinu nosača mirisa.
- Gurnite zatvoreni nosač mirisa **1** u predviđeni prihvat na još otvorenom kraju crijeva **3**.
- Umetnite zatim kraj crijeva s nosačem mirisa u priključak na uređaju **3**.
- Ukopčajte mrežni kabel **4** u utičnicu.

Rukovanje uređajem

Kupka s mjehurićima može se namjestiti pomoću daljinskog upravljača **5**. Uključite uređaj pritiskom na gumb **7** (na uređaju ili na daljinskom upravljaču). Gumbom za odabir intenziteta **8** na daljinskom upravljaču sada možete namjestiti jednu od tri mogućnosti za intenzitet kupke s mjehurićima.

- Nakon uključjenja uređaj će odmah početi s radom na najnižem stupnju. LED lampica **6** na ručki bljeska zeleno.
- Pritisnete jedan put gumb za odabir intenziteta **8** kako biste prešli na viši radni stupanj. LED lampica **6** na ručki bljeska crveno.
- Pritisnete li gumb za odabir intenziteta **7** po drugi put, odabrali ste program za intervalnu masažu. Uređaj će potom raditi naizmjenice, u intervalima na oba stupnja. LED lampica **6** na ručki bljeska narančasto.
- Ako pritisnete gumb za odabir intenziteta **7** i treći put, uređaj će se ponovno vratiti u radni režim na najnižem stupnju.
- Nakon korištenja isključite uređaj pritiskom na gumb **7** (na uređaju ili na daljinskom upravljaču). Uređaj se automatski isključuje nakon 20 minuta rada. Ne preporučuje se kontinuirani rad više od 30 minuta (vidi sigurnosne napomene).
- Ne uranjate daljinski upravljač u vodu.
- Na stražnjoj strani daljinskog upravljača nalazi se vakuumska sisaljka. Ako ju malo navlažite, možete ju pričvrstiti na zid kupaonice ili na stijenku kade tako da vam stoji na dohvatnoj udaljenosti.
- Daljinski upravljač **5** funkcionira samo ako je usmjeren na infracrveni senzor **4** na ručki agregata (komponente).
- Prije nego uređaj ponovno uključite, napravite pauzu od najmanje 10 minuta.

Zamjena baterija

Daljinski upravljač radi na litijску bateriju 3V CR2032. Ona se nalazi u pretincu za baterije **3** sa stražnje strane. Da biste zamijenili bateriju, otvorite poklopac pretinca za baterije uz pomoć prikladne kovanice. Izvadite istrošenu bateriju i zamijenite je novom litijском baterijom 3V CR2032. Pripazite da baterija bude pravilno umetnuta, sa + - polaritetom okrenutim prema gore. Pretinac za baterije ponovno zatvorite istom kovanicom **3**.

Čišćenje i održavanje

Prije nego što počnete čistiti uređaj, iskopčajte mrežni utikač!

- Uređaj i daljinski upravljač ne zahtijevaju servisiranje. Povremeno ih treba očistiti mekom i vlažnom krpom.
- Mekanu podlogu očistite ručnim tušem ili spužvicom nakon svake upotrebe. Ako je potrebno, koristite blagi kućanski deterdžent ili laganu sapunicu.
- Nikada ne koristite agresivna sredstva za čišćenje ili jake četke.
- Ostatak vode najlakše ćete ukloniti tako da podlogu preokrenete, položite ju ravno u praznu kadu i uređaj nakratko aktivirate kako bi se zaostala voda mogla zajedno sa zrakom istisnuti.
- Dezinficirajte podlogu u redovitim razmacima da biste je održavali bez prisutnosti bakterija. Za svakodnevnu upotrebu preporučuje se tjedna dezinfekcija, posebno ako uređaj za hidromasažu s mjehurićima koriste različite osobe. Koristite uobičajena dezinfekcijska sredstva za kućanstvo i pridržavajte se uputa proizvođača.
- Odmotajte kabel ako se izvitoperi.
- Uređaj je najbolje držati pospremljen u originalnoj kupljenoj ambalaži te čuvati na čistom i suhom mjestu.

Zbrinjavanje



Ovaj uređaj/proizvod ne smije se zbrinuti zajedno s ostalim kućnim otpadom. Svaki potrošač je obavezan sve električne ili elektroničke uređaje, neovisno o tome sadrže li oni opasne tvari ili ne, predati u reciklažno dvorište u svom gradu ili u trgovinu, kako bi isti mogli biti zbrinuti na ekološki prihvatljiv način. Prije zbrinjavanja uređaja uklonite iz njega bateriju. Istrošene baterije ne bacajte u kućni nego u posebni otpad ili ih predajte na mjesto za skupljanje baterija u specijaliziranim trgovinama. Imate li pitanja o zbrinjavanju uređaja, obratite se svojem mjerodavnom komunalnom poduzeću ili nadležnom trgovcu.

Tehnički podaci

Naziv i model:	medisanaUređaj za hidromasažu s mjehurićima MBH
Opskrba strujom:	220-240 V~ 50 Hz
Daljinski upravljač:	Litijske baterije 3V CR2032
Snaga:	ca. 450 W
Radno vrijeme:	maks. 30 min.
Radna pauza:	min. 10 min.
Automatsko isključivanje:	nakon ca. 20 minuta
Dužina mrežnog kabela:	ca. 2,2 m
Broj artikla:	88377 / 88379
EAN broj:	40 15588 88377 4 / 40 15588 88379 8

Rezervni dijelovi:

Br. artikla / Oznaka

88383	Mekana podloga (ca. 36 x 120 cm)
88376	Daljinski upravljač, uklj. baterija
30666	Crijevo za zrak (ca. 2,4 m)
30669	Nosač mirisa s 3 uloška (pads)

U okviru stalnog poboljšanja proizvoda zadržavamo pravo na tehničke i dizajnerske promjene.

Trenutačno važeću verziju ove Upute o uporabi možete pronaći na internetskoj stranici www.medisana.com

Jamstveni uvjeti i uvjeti popravka


Ako nastupi jamstveni slučaj, obratite se svojoj specijaliziranoj trgovini ili neposredno servisnoj službi. U slučaju da proizvod morate poslati poštom, u pošiljci navedite kvar i priložite presliku potvrde o plaćenom računu. Pri tome vrijede sljedeći jamstveni uvjeti:

- Na proizvode **medisana** odobrava se jamstvo u trajanju od 3 godine od datuma kupnje. Datum kupnje u jamstvenom slučaju dokazuje se potvrdom o plaćenom računu ili računom.
- Nedostaci zbog grešaka u materijalu ili u proizvodnji uklanjaju se besplatno u jamstvenom roku.
- Jamstvo ne produljuje jamstveno razdoblje – ni za uređaj ni za zamijenjene dijelove.
- Iz jamstva su isključene(-a):
 - bilo kakve štete nastale zbog nepravilnog rukovanja uređajem, npr. zbog nepridržavanja Upute o uporabi.
 - štete prouzročene popravcima ili zahvatima koje su poduzeli kupac ili neovlaštene treće osobe.
 - oštećenja koja su nastala na putu od proizvođača do potrošača ili koja su nastala tijekom slanja pošiljke u servisnu službu.
 - zamjenski dijelovi koji podliježu normalnom habanju.
- Odgovornost za izravne ili neizravne posljedичne štete koje uzrokuje uređaj isključena je i onda kada je nastala šteta na uređaju priznata kao garancijski slučaj.

medisana GmbH, Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, DEUTSCHLAND

medisana

HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ buborékfürdő MBH

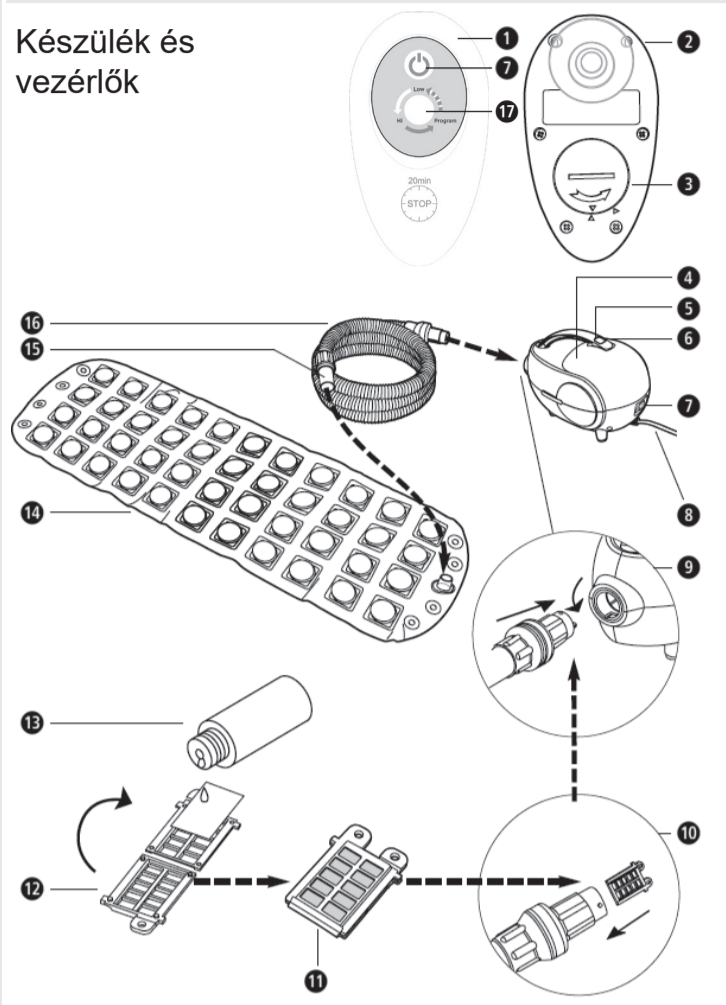

- 1 távirányító (elülső oldal)
- 2 távirányító (hátdal) tapadókoronggal
- 3 elemtartó 3 V CR2032 lítiumelemmel
- 4 gépegység 220–240 V ~ 50 Hz, 450 W
- 5 infravörös érzékelő a távirányító részére
- 6 sárgán, pirosan és narancssárgán világító LED jelzőfény
- 7 Be-/kikapcsoló gomb a készülék be- és kikapcsolásához
- 8 hálózati csatlakozókábél csatlakozóval (kb. 2,2 m hosszú)
- 9 tömlővég az illatanyag-hordozóhoz szükséges betéttel (csatlakozás a gépegységhez)
- 10 illatanyag-hordozó (a tömlővéghez kell csatlakoztatni)
- 11 lezárt illatanyag-hordozó (behelyezett pamaccsal)
- 12 illatanyag-hordozó (nyitva, behelyezett pamaccsal)
- 13 aromaterápiás illóolaj (nem része a csomag tartalmának)
- 14 minden fürdőkádhoz találó Soft-Matte puha kádbetét tapadókorongokkal a hátdalán
- 15 vezeték nélküli tömlővég (csatlakozás a Soft-Matte puha kádbetéthez)
- 16 levegőtömlő (kb. 2,4 m hosszú)
- 17 intenzitásbeállító gomb

Jelmagyarázat

FONTOS

Az útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy a készülék károsodásához vezethet.

FIGYELMEZTETÉS

A felhasználó sérülésének megelőzése érdekében a figyelmeztető utasításokat be kell tartani.


FIGYELEM

A készülék esetleges károsodásának megelőzése érdekében ezeket az utasításokat be kell tartani.


MEGJEGYZÉS

Ezek a megjegyzések hasznos kiegészítő információkkal látják el a telepítéssel vagy a működtetéssel kapcsolatban.

IP44 Idegen testek és víz elleni védeettségre vonatkozó védelmi mód megadása

 A készüléket kizárólag zárt térben használja!


 **Ne használja a készüléket semmilyen vízzel töltött tartály felett!**

 II. védelmi osztály

LOT Tételszám

 Gyártó

HU Biztonsági tudnivalók

 **A termék használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást, különösképpen a biztonsági útmutatót, és őrizze meg a használati útmutatót későbbi felhasználásra. Ha a készüléket másnak adja tovább, a jelen használati útmutatót is feltétlenül adja oda.**

az áramellátásról

• Mielőtt csatlakoztatná a készüléket az áramellátáshoz, ügyeljen arra, hogy ki legyen kapcsolva, és a típusáblán megadott hálózati feszültség egyezzen az Ön csatlakozó aljzatáéval.

• Az eszköz csatlakoztatásakor használjon könnyen hozzáférhető hálózati aljzatot.

• A légbuborékos pezsgőfürdőt egy maradékáram-készülékkel (RCD) kell táplálni, legfeljebb 30 mA névleges maradékárammal.

• Győződjön meg arról, hogy az alapegység ne tudjon beleesni a kádba, és ne legyen a kádból elérhető.

• A hálózati kábelt és a készüléket tartsa távol hőtől, forró felületektől, nedvességtől és folyadékoktól. Soha ne húzza ki a hálózati csatlakozódugót kézzel, akkor sem, ha Ön áll a vízben.

• Ha az eszköz csatlakozókábele megsérül, akkor a veszélyek elkerülése érdekében a gyártónak vagy az ügyfélszolgálatnak vagy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie azt.

• A készülék elektromos feszültséget hordozó részeit olyan biztonságos helyzetben kell elhelyezni, hogy azok ne eshessenek bele a fürdőkádba, és a fürdőkádban lévő emberek ne férhessenek hozzájuk.

• Ne nyúljon a készülék után, ha az beleesett a vízbe.

Azonnal húzza ki a hálózati csatlakozódugót.

• Használat után azonnal húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozó-aljzattól. A készülék hálózatról történő leválasztásakor soha ne a kábelnél fogva húzza ki az aljzattól.

különleges személyek számára

• Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, miután csatlakoztatta az elektromos hálózathoz.

• Ne használja a készüléket orvosi alkalmazások támogatására vagy helyettesítésére. A

krónikus panaszok és tünetek akár még rosszabbodhatnak is.

• Ne használja a készüléket, ha érzékeny a bőre vagy szív-/keringési problémái, véna-gyulladás, tromبózis vagy magas vérnyomás tapasztalható Önnél.

• A terhes nők esetében egyéni terhelési határok érvényesek.

• Megmagyarázhatatlan fájdalom esetén ne használja az eszközt, mielőtt az orvosával konzultálna.

• A készüléket 8 év feletti gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy kellő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek akkor használhatják, ha a biztonságukra egy arra kijelölt személy felügyel vagy kioktatták a készülék biztonságos használatára és megértette az ebből eredő veszélyeket.

• Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

a készülék üzemeltetéséről

• A készüléket csak a használati utasításban ismertetett rendeltetésének megfelelően szabad használni. Az ettől eltérő használat a garanciaérvényesítési jog elvesztésével jár!

• Ellenőrizze a készüléket, a légbuborékos kádbetétet és a hálózati kábelt minden használat előtt a készülék sértetlenségére vonatkozóan. Hibás készüléket nem szabad üzembe helyezni. A veszélyek elkerülése érdekében a készüléket küldje el javításra egy szervizhez.

• Ne használja a készüléket, ha a kábel vagy a dugasz sérült, ha nem működik megfelelően, ha leesett vagy a vízbe esett.

• A készülék bármely alkatrészének behelyezése vagy eltávolítása előtt mindig ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozó ki van-e húzva.

• Ne használjon olyan pótalkatrészeket, amelyeket nem a gyártó javasol.

• Ne helyezzen idegen tárgyakat a készülék nyílásaiba vagy a légtömlőbe.

• A légbuborékos pezsgőfürdőt kizárólag zárt térben használja!

• Ne használja a készüléket semmilyen vízzel töltött tartály felett!

Elemekre vonatkozó biztonsági figyelmeztetés

• Ne szedje szét az elemeket!

• A lemerült elemeket haladéktalanul vegye ki a készülékből!

• Megnövekedett kifolyásveszély, kerülje a bőrrel, szemmel és nyálkahártyával való érintkezést! Az elemből kifolyt savval érintkezésbe került testrészt azonnal mossa le bő tisztá vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz!

• Ha lenyelt egy elemet, azonnal keresse fel az orvost!

• Helyesen tegye be az elemeket, ügyeljen a polaritásra!

• Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket!

• Az elemeket tartsa távol a gyermekektől!

• Ne töltsse fel újra az elemeket! Robbanásveszély áll fenn!

• Ne zárja rövidre az elemeket! Robbanásveszély áll fenn!

• Az elemeket ne dobja tűzbe! Robbanásveszély áll fenn!

Az elhasznált elemeket ne dobja a háztartási hulladékba, hanem vigye azokat a veszélyes hulladékok gyűjtőjébe vagy a szakkereskedés elemgyűjtőjébe!

• A légbuborékos pezsgőfürdő-készüléket a fürdőszobában lévő személyek számára hozzáférhetetlen helyen kell elhelyezni.

• A 30 percnél hosszabb üzemeltetés nem ajánlott. A hosszabb ideig tartó működtetés a készülék túlmelegedéséhez vezethet.

• Soha ne helyezze és/vagy használja a készüléket elektromos fűtőberendezés vagy egyéb hőforrás mellett.

• Kerülje hegyes vagy éles tárgyakra az eszközzel, különösen a légbuborékos kádbetéttel történő érintkezését, ne szúrjon bele tűket.

• Ne használja a készüléket eldugult nyílásokkal.

• Ne álljon rá a készülékre.

• Ne használja a készüléket, ha fáradtnak érzi magát. Ne aludjon

el az alkalmazás során.

Karbantartás és tisztítás

• Ön kizárólag tisztítási munkálatokat végezhet el a készüléken.

Üzemzavar esetén ne javítsa meg a készüléket, Különbén nem csak a garanciaérvényesítési jog szűnik meg, hanem komoly veszélyek is keletkezhetnek (tűz, elektromos áramütés, sérülés). A javításokat kizárólag erre jogosult szervizek végezhetik el.

• A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.

• A készülék tisztítása előtt kapcsolja ki azt, és mindig húzza ki a hálózati csatlakozót. Soha ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba a készüléket.

• Vegye figyelembe a következő fejezetet: „Tisztás és ápolás”.

• A készüléket soha ne hordozza, húzza vagy fogassa meg a hálózati kábelnél fogva, és a kábelt ne engedje beszorulni.

• Tárolás előtt hagyja az eszközt lehűlni, és teljesen szárítsa

meg a puha párnácskát a tartozékokkal együtt. Tárolás

A légbuborékos pezsgőfürdőt tiszta és száraz helyen tárolja a következő

használatig, ideális esetben az eredeti csomagolásban.

Rendeltetészerű használat

A légbuborékos pezsgőfürdő arra szolgál, hogy pihentető hatását gyakoroljon a fürdőkádban tartózkodó felhasználóra légbuborékok létrehozásával. A készüléket kizárólag háztartási célokra tervezték, nem pedig kereskedelmi vagy orvosi célú felhasználásra! Ha bármilyen egészségügyi problémája merülne fel, beszéljen az orvosával, mielőtt a légbuborékos pezsgőfürdőt használná!

 **FIGYELMEZTETÉS**
Ügyeljen arra, hogy a csomagolófólia ne kerüljön gyermek kezébe! Fulladásveszély áll fenn!

Szállítási terjedelem






Kérjük, először ellenőrizze, hogy az eszköz teljes-e, és nem tapasztalható-e károsodás rajta. Ha bármiféle kétsége merül fel, ne helyezze üzembe a készüléket, és forduljon a kereskedőhöz vagy a szervizhez.


A csomag tartalma:

- 1 Készülék hálózati kábellel
- 1 Levegőtömlő
- 1 Légbuborékos kádbetét
- 1 Távirányító CR2032 típusú elemmel
- 3 Illatosító párnácskákkal
- 1 használati útmutató







Használat

Üzembe helyezés




- Ügyeljen arra, hogy a fürdőszoba hőmérséklete megfelelő legyen.
- Helyezze a készüléket  a kádtól számítva legkevesebb 60 cm távolságra úgy, hogy onnan már ne lehessen elérni. Figyeljen arra, hogy a készülék alján található levegőbeömlő nyílás ne legyen letakarva. A kád aljának száraznak és egyenesnek kell lennie.
- Helyezze a Soft-Matte  puha kádbetétet a kádba, és nyomja megfelelően le. A Soft-Matte puha kádbetét alján található tapadókorongok jobban tapadnak, ha a puha kádbetétet előtte a zuhanyzófejfel megnedvesíti. A levegőcsatlakozó a kádbetét láb felőli végén található.
- A Soft-Matte  puha kádbetétet a kád aljához kell rögzíteni, és nem szabad elcsúsznia.
- Csatlakoztassa a tömlő sima végét  a Soft-Matte  puha kádbetéthez.
- Engedje meg a fürdővizet. Figyeljen arra, hogy a víz hőmérséklete kellemes legyen, és ne legyen túlságosan forró.
- Ne használjon habzó fürdőtermékeket.










 **FIGYELEM**
Használat után a legjobb megoldás az, ha kiveszi a Soft-Matte puha kádbetétet a fürdőkádából úgy, hogy körmével óvatosan benyúl a tapadókorong alá, és megszünteti a vákuumot. Az oldalainál fogva húzza ki a puha kádbetétet a kád aljáról anélkül, hogy elszakítaná.

Aromaterápia



- A készülék illatanyag-hordozóval és anélkül egyaránt használható.
- Amennyiben a buborékfürdőt aromaterápiával szeretné használni, itasson át egy pamacsot egy csepp illóolajjal , helyezze el az illatanyag-hordozóban , amelyet ezt követően zárjon le. Ne itassa túlságosan át a pamacsot. A nagy mennyiségű esszencia károsíthatja az illatanyag-hordozó felületét.
- Csúsztassa a lezárt illatanyag-hordozót  a tömlő még nyitott végén  található betétbe.
- Dugja az illatanyag-hordozóhoz csatlakoztatott tömlővéget a készüléken  található csatlakozóba.
- Csatlakoztassa a hálózati csatlakozókábelt  a dugaszolóaljzatra.

A készülék használata

A buborékfürdőt a távirányítóval  kell beállítani. A (készüléken vagy a távirányítón található) gomb  megnyomásával kapcsolja be a készüléket. A távirányítón található intenzitásbeállító gombbal  a buborékfürdő háromféle intenzitása közül választhat.

- A bekapcsolást követően a készülék alacsony teljesítmény mellett működik. A fogantyún található LED  zölden villog.
- A magasabb teljesítményfokozat beállításához nyomja meg egyszer az intenzitásbeállító gombot . A fogantyún található LED  most pirosan villog.
- Az intenzitásbeállító gomb  újbóli megnyomásával elindítja az intervallummassázs-programot. Ezáltal a készülék most felváltva működik a két teljesítményfokozat között. A fogantyún található LED  narancssárgán villog.
- Ha harmadszor is megnyomja az intenzitásbeállító gombot , a készülék visszaáll az alacsony teljesítményfokozatra.
- Használat után a (készüléken vagy a távirányítón található) gomb  megnyomásával kapcsolja ki a készüléket. A készülék a használati időtartamot követő 20 perc elteltével automatikusan kikapcsol. A 30 percet meghaladó tartós üzem nem ajánlott (lásd a biztonsági tudnivalókat).
- Ne merítse vízbe a távirányítót.
- A távirányító hátdalán egy tapadókorong található. Ha valamennyire megnedvesíti a tapadókorongot, a távirányítót a készüléktől kényelmes távolságra rögzítheti a fürdőszoba falán vagy a kád szélén.
- A távirányító  csak akkor működik, ha a gépegység fogantyúján található infravörös érzékelőre  mutat.
- A készülék újbóli bekapcsolása előtt várjon legalább 10 percet.

Elemcsere


A távirányító egy 3V CR2032 lítiumelemmel működik. Ez a hátdalon lévő elemtartóban  található. Az elemek kicseréléséhez nyissa fel az elemtartó fedelét egy megfelelő méretű érme segítségével. Távolítsa el az elhasznált elemet, és cserélje ki egy új 3V CR2032 lítiumelemre. Figyeljen arra, hogy megfelelően helyezze be az elemet: a + pólussal felfelé. Az érme segítségével zárja le ismét az elemtartót .


Tisztítás és ápolás

A készülék tisztítása előtt húzza ki a hálózati csatlakozót!

- Sem a készülék, sem a távirányító nem igényel karbantartást. Időnként puha, nedves ruhával törölje meg ezeket.
 - A Soft-Matte puha kádbetétet minden egyes használat után tisztítsa meg egy kézi zuhanyzóval vagy szivaccsal. Amennyiben szükséges, használjon enyhe tisztítószert vagy szappanos vizet.
- A tisztításhoz soha ne használjon maró hatású tisztítószereket vagy erős keféket.
- A maradék víz eltávolításának legjobb módja az, ha megfordítja a kádbetétet, laposan elhelyezi az üres fürdőkádban, és rövid időre bekapcsolja a készüléket, hogy a maradék vizet a levegőn keresztül ki lehessen nyomni.
- Rendszeres időközönként fertőtlenítsa a készüléket, hogy ezáltal távol tartsa a baktériumokat. Napi használat esetén heti fertőtlenítés javasolt, különösen abban az esetben, ha a buborékfürdőt különböző személyek használják. Használjon háztartási fertőtlenítőszereket, és vegye figyelembe a gyártó utasításait.
 - Ha a kábel összegubancolódott, tekerje le.
 - Ideális esetben tárolja a készüléket a vásárláskor kapott eredeti csomagolásban, és tartsa tiszta és száraz helyen.

Ártalmatlanítás

 A készüléket tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Minden felhasználó köteles valamennyi elektromos és elektronikus készüléket, akár tartalmaz káros anyagokat, akár nem, a település gyűjtőhelyén vagy a szakkereskedőnek leadni a hulladékká vált termék környezetkímélő ártalmatlanítása érdekében. Mielőtt ártalmatlanítaná a készüléket, vegye ki belőle az elemeket. Az elhasznált elemeket ne dobja a háztartási hulladékba, hanem vigye azokat a veszélyes hulladékok gyűjtőjébe vagy a szakkereskedés elemgyűjtőjébe. Az ártalmatlanítással kapcsolatos kérdéseivel forduljon a helyi illetékes hatóságokhoz vagy a forgalmazóhoz.



Műszaki adatok	
Név és modell:	medisana buborékfürdő MBH
Áramellátás:	220–240 V ~ 50 Hz
Távirányítás:	3V CR2032 lítiumelem
Teljesítmény-felvétel:	kb. 450 W
Üzemidő:	max. 30 perc
Üzemszünet:	min. 10 perc
Automatikus kikapcsolás:	kb. 20 perc után
Hálózati kábel hossza:	kb. 2,2 m
Cikkszám:	88377 / 88379
EAN-szám:	40 15588 88377 4 / 40 15588 88379 8

Pótalkatrészek:

Cikkszám / megnevezés
88383 Soft-Matte puha kádbetét (kb. 36 x 120 cm)
88376 távirányító elemmel
30666 levegőtömlő (kb. 2,4 m)
30669 illatanyag-hordozó 3 pamaccsal


Tekintettel a folyamatos termékfejlesztésre, a műszaki és formatervezési módosítások jogát fenntartjuk.

A használati útmutató aktuális változata a www.medisana.com weboldalon található.


Garanciális és javítási feltételek

A garancia érvényesítése érdekében forduljon szakkereskedéséhez, vagy közvetlenül a szervizhez. Amennyiben a készüléket be kell küldeni, jelölje meg a hibát, és mellékelje a vásárlást igazoló nyugtát is. A következő garanciafeltételek érvényesek:

- A **medisana** termékekre az eladás napjától számítva 3 év garanciát biztosítunk. Garanciális igény esetén az eladás napját pénztárblokk vagy számla felmutatásával kell igazolni.
- Az anyag- vagy gyártási hibákat a garancia ideje alatt ingyenesen javítjuk.
- A garanciális javításokkal nem hosszabbodik meg a garancia időtartama, sem a készülékre, sem a cserélt alkatrészekre.
- A garancia nem terjed ki az alábbiakra:
 - a szakszerűtlen kezelésre, pl.
 - a használati utasítás figyelmen kívül hagyására visszavezethető okok miatt.
 - a vásárló, vagy jogosulatlan kívülálló által végzett javítás, vagy vagy beavatkozás miatti károkra.
 - a gyártótól a fogyasztóhoz történő kiszállítás során, vagy a szervizbe való beküldés során keletkezett károokra.
 - a normál használat során elhasználódó tartozékokra.
- A készülék által közvetlenül, vagy közvetve előidézett járulékos károk miatti felelősség még akkor is kizárt, ha a készülék károsodására vonatkozóan a garanciális igény elismert.

 **medisana GmbH**, Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, NÉMETORSZÁG

Aparat și elementele de operare

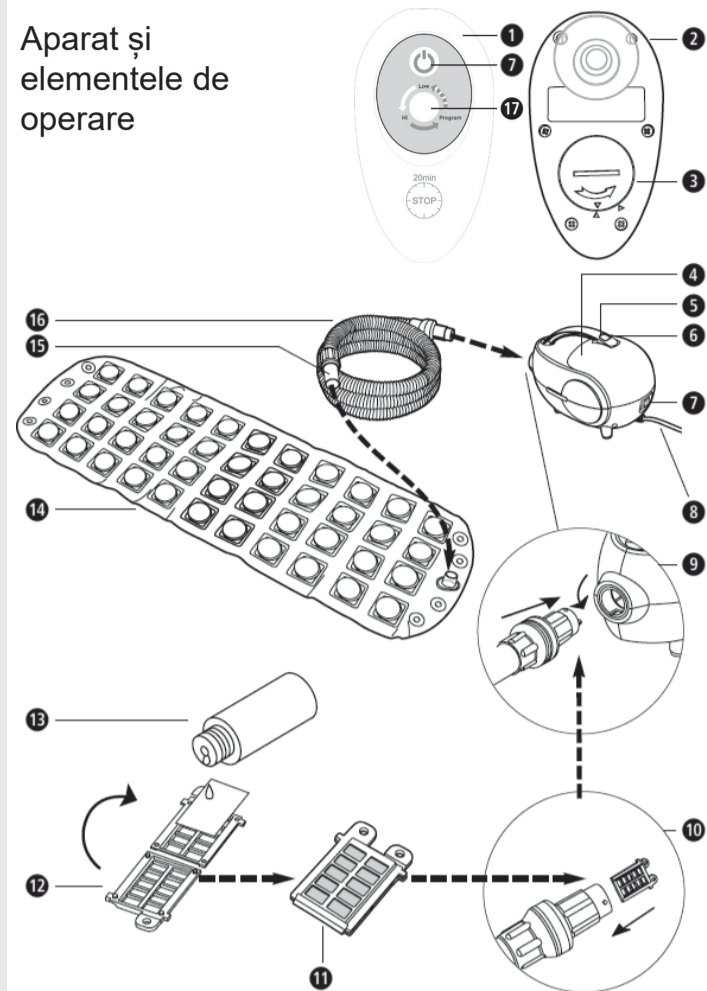

- Telecomandă (partea frontală)
- Telecomandă (partea din spate) cu ventuză
- Compartiment pentru baterii incl. 3 baterii Litiu V CR2032
- Agregat 220-240 V~ 50 Hz, 450 W
- Senzor infraroșu cu telecomandă
- Lampa de control cu LED luminează verde, roșu și portocaliu
- Tasta pornit/oprit pornește și oprește aparatul
- Cablul de alimentare cu ștecher (cca. 2,2 m lungime)
- Capătul furtunului cu inserție pentru suportul de aroma-terapie (racord pe agregat)
- Supportul de aroma-terapie (introducerea capătului furtunului)
- Support aroma-terapie închis (cu pad introdus)
- Support aroma-terapie (deschis cu pad)
- Ulei aromatic pentru aroma-terapie (nu este inclus în pachetul de livrare)
- Covoraș moale potrivit pentru fiecare cadă cu ventuze pe partea inferioară
- Capătul furtunului fără ghidaj (racord pe covorașul moale)
- Furtun de aer (cca. 2,4 m lungime)
- Tasta de selectare a intensității

Explicații desen

IMPORTANT

Nerespectarea acestei indicații poate cauza accidente grave sau avarii la aparat.

AVERTISMENT

Aceste indicații de avertizare trebuie respectate, pentru a împiedica accidentările posibile ale utilizatorului.

ATENȚIE

Aceste indicații trebuie respectate, pentru a împiedica avariile posibile ale aparatului.

INDICAȚIE:

Aceste indicații vă oferă informații adiționale utile pentru instalare sau operare.

IP44

Indicarea tipului de protecție contra corpurilor străine și apei



Utilizați aparatul doar în spații închise!



Nu folosiți aparatul cu recipientele de orice tip pline cu apă!



Clasă de protecție II

LOT Număr LOT



Producător

RO Indicații de securitate



Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare, în special indicațiile de siguranță, înainte de a utiliza aparatul și păstrați instrucțiunile de utilizare pentru uzul ulterior. Dacă predați aparatul la terțe persoane, predați de asemenea obligatoriu instrucțiunile de utilizare.



Referitor la alimentarea cu curent

- Înainte de a conecta aparatul la sursa de alimentare, aveți grijă ca acesta să fie oprit și ca tensiunea electrică de pe plăcuța cu date tehnice să corespundă cu cea a prizei dumneavoastră.
- Pentru racordul aparatului folosiți o priză care poate fi oricând accesibilă.
- Cădița de masaj cu apă trebuie să fie alimentată printr-un dispozitiv de protecție cu curent rezidual (RCD) cu curent rezidual măsurat de până la 30 mA.
- Asigurați-vă că aparatul de bază nu trebuie să cadă în cadă și că nu este accesibil din cadă.
- Țineți cablul și aparatul la distanță față de căldură, suprafețe fierbinți, umezeală și lichide. Nu prindeți ștecherul niciodată cu mâinile umede sau în timp ce stați în apă.
- Dacă cablul de conexiune al aparatului este deteriorat, trebuie înlocuit de producător sau de serviciul clienți sau de o persoană calificată pentru a evita pericolele.
- Componentele aparatului, ce se află sub tensiune electrică trebuie amplasate în siguranță astfel încât să nu poată cădea în baie și să nu fie la îndemâna persoanelor în baie.
- Nu atingeți un aparat, care a căzut în apă.
- Scoateți imediat ștecherul de alimentare din priză.
- După utilizare scoateți întotdeauna ștecherul de alimentare din priză.
- Pentru a deconecta aparatul de la rețeaua de curent, nu trageți niciodată de cablu.

pentru persoane speciale

- Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când este conectat la rețeaua electrică.
- Nu utilizați acest aparat pentru a susține sau a înlocui tratamentul medical. Bolile și simptomele cronice se pot înrăutăți.
- Nu folosiți aparatul dacă aveți pielea sensibilă sau probleme cardiace/circulatorii, flebită, tromboză sau tensiune arterială ridicată.
- Pentru femeile însărcinate sunt valabile limitele de încărcare personale.
- În cazul durerilor neclare nu folosiți aparatul înainte de a fi consultat medicul.
- Acest aparat poate fi folosit de copii de vârsta de 8 ani sau mai mulți precum și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsa experienței și cunoștințelor dacă, sunt supravegheați sau au fost informați cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și la pericolele rezultate din acestea.
- Copii nu au voie să se joace cu aparatul.

Pentru funcționarea aparatului

- Folosiți aparatul numai în scopul destinației sale conform instrucțiunilor de utilizare. În cazul utilizării necorespunzătoare se pierde dreptul asupra garanției!
- Verificați aparatul, covorașul moale și cablul de alimentare înainte de fiecare utilizare cu privire la eventuale deteriorări. Un aparat defect nu trebuie pus în funcțiune. Pentru a evita pericolele, trimiteți aparatul pentru a fi reparat de către un centru de service autorizat.
- Nu folosiți aparatul dacă nu funcționează perfect, dacă cablul sau ștecherul sunt deteriorate, dacă nu funcționează fără probleme, dacă a căzut pe jos sau în apă sau a fost deteriorat.
- Aveți grijă ca ștecherul să fie scos din priză înainte de a introduce sau a scoate componentele aparatului.
- Nu folosiți elemente suplimentare care nu sunt recomandate de către producător.
- Nu introduceți obiecte străine în deschiderile aparatului sau ale furtunului de aer.
- Utilizați cădița de masaj electrică numai în spații închise!
- Nu folosiți aparatul cu recipientele de orice tip pline cu apă!

Baterie-indicații de siguranță

- Nu demontați bateriile!
- Scoateți bateriile goale imediat din aparat!
- Risc mărit de scurgere, evitați contactul cu pielea, ochii și mucoasele! În cazul contactului cu acizii bateriei, locurile vizate trebuie clătite cu apă limpede din abundență și apoi trebuie contactat medicul!
- Dacă a fost înghițită o baterie, trebuie contactat imediat medicul!
- Introduceți bateriile corect, respectați polaritatea!
- Scoateți bateriile când nu utilizați aparatul o perioadă îndelungată!
- Țineți bateriile la distanță față de copii!
- Bateriile nu trebuie reîncărcate! Există pericolul de explozie!
- Nu au voie să fie scurtcircuitate! Există pericolul de explozie!
- Nu au voie să fie aruncate în foc! Există pericolul de explozie!
- Nu aruncați bateriile consumate la gunoiul menajer, ci la deșeurile speciale sau la un punct de colectare din comerțul specializat!

- Aparatul cu bule de aer trebuie amplasat în baie astfel încât să nu fie la îndemâna persoanelor.
- Nu se recomandă funcționarea timp de peste 30 de minute. Funcționarea de durată poate duce la supraîncălzirea aparatului.
- Nu amplasați și/sau nu utilizați aparatul direct lângă o sobă electrică sau o alte surse de căldură.
- Evitați contactul aparatului, în special al covorașului moale, cu obiectele ascuțite și nu introduceți ace.
- Nu folosiți aparatul cu orificiile înnfundate.
- Nu stați pe aparat.
- Nu folosiți aparatul, dacă sunteți obosit. Nu adormiți în timpul utilizării.

pentru întreținere și curățare

- Doar dvs. personal aveți voie să curățați aparatul.
- În caz de defecțiuni nu reparați singur aparatul. Nu se anulează doar orice drept la acordarea garanției, ci de asemenea pot apărea pericole serioase (incendiu, electrocutare, accidentare). Dispuneți efectuarea lucrărilor de reparație doar de către un atelier autorizat.
- Lucrările de curățenie și întreținere nu pot fi efectuate de către copii fără a fi supravegheați.
- Înainte de a curăța aparatul, opriți-l și scoateți întotdeauna ștecherul din priză. Nu scufundați niciodată aparatul în apă sau în alte lichide.
- Respectați capitolul "Curățare și întreținere".
- Nu transportați, nu trageți și nu învârtiți aparatul ținând de cablul de alimentare și nu prindeți cablul.
- Lăsați aparatul să se răcească și uscați covorașul cu accesoriile în totalitate, înainte de a depozita totul. Păstrați cădița de masaj cu aer până la următoarea utilizare într-un loc curat și uscat, în mod ideal în ambalajul original.

Utilizare corespunzătoare scopului

Cădița de masaj cu aer are ca scop crearea unui efect de relaxare pentru utilizator prin producerea de bule de aer. Aparatul este prevăzut doar pentru uzul casnic și nu în scopuri comerciale sau în domeniul medical! În cazul în care aveți probleme de sănătate, discutați înainte de utilizarea cădiței cu bule de aer cu mediul dvs.!

AVERTISMENT

Aveți grijă ca foliile de ambalaj să nu ajungă la îndemâna copiilor! Există pericol de asfixiere!

Pachet de livrare

Verificați mai întâi dacă aparatul este complet și nu are defecte. În caz de dubii nu puneți aparatul în funcțiune și adresați-vă comerciantului dvs. sau centrului de service.

Pachetul de livrare cuprinde:

- 1 Aparat cu cablu
- 1 Furtun de aer
- 1 Covoraș moale
- 1 Telecomandă incl. baterie tip CR 2032
- 3 Suporturi parfum cu pad-uri
- 1 Instrucțiuni de utilizare

Operare

Punere în funcțiune

- Asigurați o temperatură plăcută în cameră.
- Amplasați aparatul ① la o distanță de min. 60 cm față de cadă, astfel încât să nu mai poată fi accesibil de acolo. Aveți grijă ca admisia de aer de pe partea inferioară să nu fie acoperită. Podeaua trebuie să fie uscată și nivelată.
- Introduceți covorașul moale ② în cadă și apăsați bine. Ventuza de pe partea inferioară a covorașului moale este mai aderentă dacă covorașul moale se umezește cu dușul de mână. Racordul de aer al covorașului se află la marginea piciorului.
- Covorașul moale ③ trebuie să stea pe fundul căzii și nu trebuie să alunece.
- Conectați capătul neted al furtunului ④ cu covorașul moale ⑤.
- Lăsați să curgă apa în cadă. Aveți grijă la temperatura apei plăcută, nu prea fierbinte.
- Nu utilizați accesorii de baie spumante.



ATENȚIE
După utilizare scoateți cel mai bine covorașul din cadă scoțând ușor cu unghia ventuza pentru a evacua vidul. Trageți de lateralul covorașului moale fără a îl rupe.

Aroma-terapie

- Aparatul poate fi folosit cu sau fără un suport pentru aroma-terapie.
- Dacă doriți să folosiți cădița de masaj cu aer cu aroma-terapie, adăugați câte o picătură de ulei aromatic ⑥ pe un pad, așezați-l în suportul pentru aroma-terapie ⑦ și închideți-l. Nu supraîncărcați pad-ul. Prea multă esență de aromă poate deteriora suprafața suportului de aroma-terapie.
- Împingeți suportul de aroma-terapie închis ⑧ în locația prevăzută pe capătul deschis al furtunului ⑩.
- Introduceți capătul furtunului cu suportul de aroma-terapie în racordul de pe aparat ⑥.
- Introduceți cablul de rețea ⑨ în priză.

Utilizarea aparatului

Cădița de masaj cu aer se poate configura cu ajutorul telecomenzii ①. Porniți aparatul apăsând pe tasta ② (de pe aparat sau de pe telecomandă). De la tasta pentru selectarea intensității ③ de pe telecomandă puteți seta acum una din cele trei posibilități pentru intensitatea cădiței de masaj cu aer.

- După pornire aparatul funcționează imediat la o performanță redusă. LED-ul ④ de pe mâner luminează verde.
- Apăsați tasta de selectare a intensității ③ o dată, pentru a comuta la o treaptă de intensitate mai ridicată. LED-ul ④ de pe mâner luminează roșu.
- Apăsați tasta de selectare a intensității ③ încă o dată, până ajungeți la programul de masaj la interval. Aparatul lucrează acum la schimb în ambele trepte de eficiență. LED-ul ④ de pe mâner luminează portocaliu.
- Dacă apăsați tasta de selectare a intensității ③ a treia oară, aparatul se comută din nou la intensitatea mai redusă.
- După utilizare, opriți aparatul apăsând pe tasta ④ (de pe aparat sau de pe telecomandă). Aparatul se oprește automat după o durată de utilizare de 20 de minute. Funcționarea de durată nu se recomandă timp de peste 30 minute (vezi instrucțiunile de siguranță)
- Nu scufundați telecomanda în apă.
- Pe partea din spate a telecomenzii există o ventuză aplicată. Dacă doriți să o umeziți, o puteți fixa la o distanță confortabilă pe peretele căzii sau pe marginea căzii.
- Telecomanda ① funcționează doar dacă se direcționează pe senzorul cu infraroșu ⑤ de pe mânerul agregatului.
- Înainte de a porni din nou aparatul faceți o pauză de 10 minute.

Schimbarea bateriei

Telecomanda este acționată cu ajutorul bateriei cu litiu 3V CR2032. Aceasta se află în compartimentul pentru baterii ③ pe partea din spate. Pentru a schimba bateria, deschideți capacul compartimentului pentru baterii cu ajutorul unei căciuli adecvate. Scoateți bateria descărcată și înlocuiți-o cu o baterie nouă 3V CR2032. Aveți grijă ca aceasta să fie introdusă corect cu polul + - în sus. Cu ajutorul monezii închideți din nou compartimentul pentru baterii ③.

Curățare și întreținere

Înainte de a curăța aparatul, scoateți ștecherul din priză!

- Aparatul și telecomanda nu necesită întreținere. Din când în când ar trebui curățat cu o lavetă moale, umezită.
- Covorașul moale se curăță după fiecare utilizare dușul de mână sau cu buretele. Dacă este necesar, folosiți un detergent de curățare blând sau apă cu săpun.
- Nu folosiți niciodată substanțe agresive de curățat sau perii dure.
- Apa reziduală rămasă o îndepărtați întorcând covorașul, așezându-l în cada goală și apăsând scurt pe aparat, astfel încât restul de apă să poată fi eliminat prin aerul presat.
- Dezinfectați covorașul la intervale regulate pentru a îl dezinfecta de bacterii. În cazul unei utilizări zilnice se recomandă o dezinfectare săptămânală în special atunci când baia cu bule este folosită de diferite persoane.
- Folosiți substanțe dezinfectante disponibile în comerț și respectați indicațiile producătorului.
- Desfaceți cablul în cazul în care este răscuit
- Depozitați aparatul cel mai bine în ambalajul original și păstrați-l într-un loc curat și uscat.

Înlăturare



Acest aparat nu are voie să fie eliminat împreună cu gunoiul menajer. Fiecare utilizator este obligat să predea toate aparatele electronice sau electrice, indiferent dacă acestea conțin substanțe toxice sau nu, la un punct de colectare local sau din comerț, ca acestea să poată fi eliminate ca deșeu într-un mod ecologic. Scoateți bateria, înainte de a elimina aparatul. Nu aruncați bateriile consumate la gunoiul menajer, ci la deșeurile speciale sau la un punct de colectare din comerțul specializat. Pentru eliminare ca deșeu adresați-vă autorităților locale sau comerciantului dvs.

Date tehnice

Denumire și model:	Cădița de masaj cu aer medisana MBH
Alimentare cu curent:	220-240 V~ 50 Hz
Telecomandă:	Baterie 3V CR2032 litiu
Consum de energie:	cca. 450 W
Durată de operare:	max. 30 Min.
Pauza de operare:	min. 10 Min.
Oprire automată:	după cca. 20 minute
Lungimea cablului de rețea:	cca. 2,2 m
Număr articol:	88377 / 88379
Număr EAN:	40 15588 88377 4 / 40 15588 88379 8

Piese de schimb:

<i>Nr. articol / Denumire</i>	
88383	Covoraș moale (cca. 36 x 120 cm)
88376	Telecomandă incl. baterie
30666	Furtun de aer (cca. 2,4 m)
30669	Suporturi parfum cu 3 pad-uri

În urma îmbunătățirilor constante ale produsului ne rezervăm dreptul la modificări tehnice și optice.

Versiunea actuală a acestor instrucțiuni de utilizare se găsesc la www.medisana.com

Condiții de acordare a garanției și de efectuare a lucrărilor de reparație

În caz de acordare a garanției, vă rugăm să vă adresați magazinului de specialitate sau direct punctului de service. Dacă trebuie să ne trimiteți aparatul, menționați defectul și atașați copia chitanței de achiziționare. La aceasta sunt valabile următoarele condiții de acordare a garanției:

- Pentru produsele **medisana** se acordă de la data achiziției o perioadă de garanție de 3 ani. În caz de acordare a garanției, data achiziției se va dovedi cu chitanța sau factura.
- Avariile de material sau de producție se înlătură gratuit în cadrul perioadei de acordare a garanției.
- Prin serviciul de garanție nu apare nicio prelungire a perioadei de garanție nicio pentru aparat nici pentru componentele schimbate.
- Excluse de la garanție sunt:
 - toate daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare de ex. din nerespectarea instrucțiunilor de utilizare.
 - daunele cauzate de lucrări de reparații sau intervenții efectuate de cumpărător sau terțe persoane neautorizate.
 - daune de transport care au apărut pe drumul de la producător la consumator sau la trimiterea către punctul de service.
 - Piese de schimb, care sunt supuse unei uzuri normale.
- Se exclude și răspunderea pentru daunele directe sau indirecte care au fost cauzate de aparat atunci când daunele asupra aparatului nu sunt acoperite de garanție.




medisana GmbH, Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, GERMANIA

medisana®

BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА Хидромасажна вана MBH

Уред и елементи за обслужване

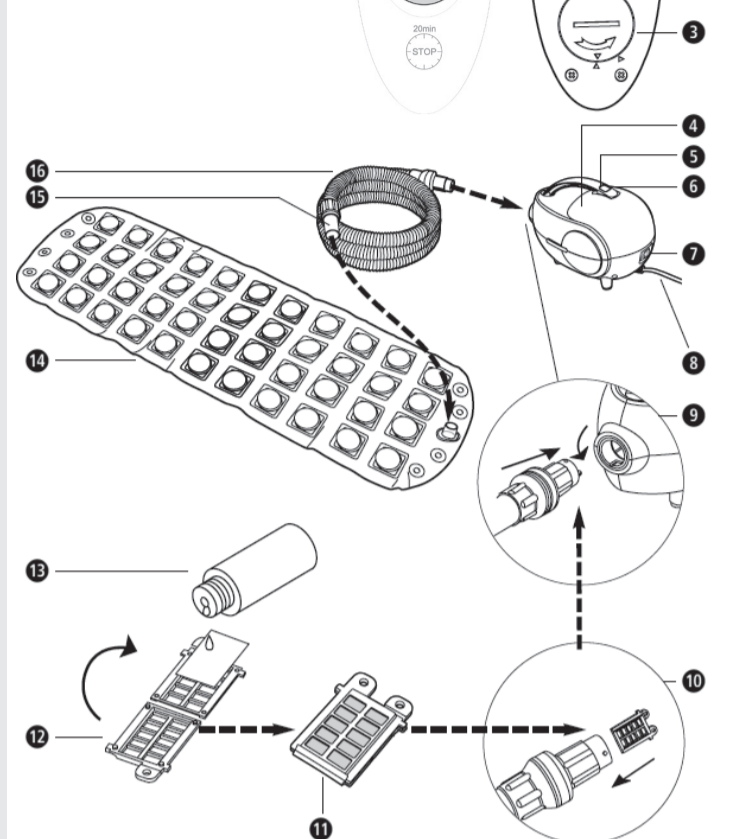

- 1 Дистанционно управление (предна страна)
- 2 Дистанционно управление (задна страна) с вендузи
- 3 Отделение за батериите вкл. литиева батерия 3 V CR2032
- 4 Агрегат 220-240 V~ 50 Hz, 450 W
- 5 Инфрачервен сензор за дистанционно управление
- 6 Светодиоден индикатор, мигащ зелено, червено и оранжево
- 7 Бутон за включване/изключване включва и изключва уреда
- 8 Захранващ кабел със захранващ щепсел (дължина ок. 2,2 м)
- 9 Край на маркуча с вложка за ароматизатор (връзка към агрегата)
- 10 Ароматизатор (вкарване в края на маркуча)
- 11 Затворен ароматизатор (с поставена подложка)
- 12 Ароматизатор (отворен с подложка)
- 13 Ароматно масло за ароматерапия (не е включено в окомплектовката на доставката)
- 14 Мека подложка за всяка вана за къпане, вендузи от долната страна
- 15 Край на маркуча без водач (връзка към меката подложка)
- 16 Маркуч за въздух (дължина ок. 2,4 м)
- 17 Бутон за избор на интензитет

Обяснение на знаците

ВАЖНО

Неспазването на тази инструкция може да доведе до тежки наранявания или повреди на уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тези предупредителни указания трябва да се спазват, за да се предотвратят възможни наранявания на потребителя.

Внимание

Тези указания трябва да се спазват, за да се предотврати възникването на евентуални повреди по уреда.

УКАЗАНИЕ

Тези указания Ви дават полезна допълнителна информация за монтажа или за експлоатацията.

IP44

Информация за степента на защита от чужди тела и вода

🏠

Използвайте уреда само в затворени помещения!

🚫

Не използвайте уреда над напълнени с вода контейнери от какъвто и да било вид!

📏

Клас на защита II

📄

LOT Партиден номер

🏭

Производител

BG Указания за безопасност

📖

Прочетете внимателно инструкцията за употреба, и в частност указанията за безопасност, преди да използвате уреда и запазете инструкцията за употреба за по-нататъшно използване. Ако предавате уреда на трето лице, непременно предайте също и тази инструкция за употреба.

⚠️ ⚠️ ⓘ

относно електрическото захранване

- Преди да свържете уреда към Вашето електрическо захранване, внимавайте за това той да е изключен и посоченото върху типовата табелка електрическо напрежение да съответства с това на Вашия контакт.
- За свързване на уреда използвайте достъпен по всяко време контакт.
- Уредът за хидромасаж трябва да бъде захранен посредством дефектнотокова защита (RCD) с номинален ток на утечка до 30 mA.
- Уверете се, че основният уред не може да падне във ваната и не е достъпен от вътре във ваната.
- Дръжте захранващия кабел и уреда далеч от топлина, горещи повърхности, влага и течности. Никога не хващайте захранващия щепсел с мокри ръце или когато стоите във вода.
- Ако свързващият кабел на този уред бъде повреден, той трябва да бъде сменен от производителя или неговата служба за работа с клиенти, или подобно квалифицирано лице, за да се предотвратят опасности.
- Провеждащите електрическо напрежение части на уреда трябва да бъдат подsigурени така, че да не могат да паднат във ваната и да не са достъпни за лицата във ваната.
- Не посягайте към уред, който е паднал във вода.
- Веднага изключете захранващия щепсел.
- След употреба винаги изключвайте незабавно захранващия щепсел от контакта. За да разедините уреда от електрическата мрежа, никога не дърпайте захранващия кабел.

за лица с особени потребности

- Не оставяйте уреда без надзор, когато е свързан към електрическата мрежа.
- Не използвайте този уред в допълнение към или вместо медицински средства. Това може да влоши хронични оплаквания или симптоми.
- Не използвайте уреда, ако имате чувствителна кожа или проблеми със сърцето/крвообращението, страдате от възпаление на вените, тромбоза или високо кръвно налягане.
- За бременните важат лични граници на натоварването.
- При неизяснени болки не използвайте уреда, преди да сте се консултирали с лекар.
- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности, или лица с недостатъчно опит и познания, ако те са под наблюдение или са били инструктирани относно безопасната работа на уреда и разбират произлизащите в резултат на това опасности.

- Децата не трябва да играят с уреда.

за работата на уреда

- Използвайте уреда само по предназначение съгласно инструкцията за употреба. При използване за други цели гаранцията става невалидна!
- Внимателно проверявайте уреда, меката подложка и захранващия кабел за повреди преди всяка употреба. Повреден уред не трябва да се пуска в експлоатация. За да предотвратите опасности, изпратете уреда за ремонт на сервис.
- Не използвайте уреда, когато той, кабелът или щепселът са повредени, ако не функционира безупречно, падал е на земята или във вода.
- Винаги внимавайте за това, захранващият щепсел да е изключен, преди да поставяте или изваждате части на уреда.
- Не използвайте допълнителни части, които не са препоръчани от производителя.
- Не вкарвайте чужди предмети в един от отворите на уреда или в маркуча за въздух.
- Използвайте хидромасажната вана само в затворени помещения!
- Не използвайте уреда над напълнени с вода контейнери от какъвто и да било вид!

Указания за безопасност за батериите

- Не разглобявайте батериите!
- Незабавно изваждайте изтощените батерии от уреда!
- Избягвайте повишената опасност от изтичане, контакт с кожата, очите и лигавиците! При контакт с киселина от батерия веднага изплакнете обилно с чиста вода и незабавно потърсете лекар!
- Ако бъде погълната батерия, незабавно трябва да се потърси лекар!
- Поставяйте батериите правилно, спазвайте полярността!
- При по-дълги периоди на неизползване извадете батериите от уреда!
- Дръжте батериите далеч от деца!
- Не презареждайте батериите! Съществува опасност от експлозия!
- Не свързвайте на късо! Съществува опасност от експлозия!
- Не хвърляйте в огън! Съществува опасност от експлозия!
- Не хвърляйте употребяваните батерии и акумулатори в домакинската смет, а ги изхвърлете в специалните отпадъци или в контейнер за събиране на батерии в специализирани магазини!

- Уредът с хидромасаж трябва да се постави на място, което не е достижимо за лицата във ваната.
- Работа за повече от 30 минути не се препоръчва. По-продължителна работа може да доведе до прегряване на уреда.
- Не поставяйте и/или не използвайте уреда директно до електрическа отоплителна печка или други източници на топлина.
- Избягвайте контакта на уреда, особено на меката подложка, с остри предмети и не забивайте игли вътре в тях.
- Не използвайте уреда със запушени отвори.
- Не стъпвайте върху уреда.
- Не използвайте уреда, когато сте изморени. Не заспивайте при използването на уреда.

за поддръжката и почистването

- Вие можете да извършвате единствено почистващи дейности по уреда.

В случай на повреди не ремонтирайте уреда сами. Тогава отпадат не само всякакви гаранционни искове, но също могат да възникнат сериозни опасности (пожар, електрически удар, нараняване). Поверявайте извършването на ремонтите само на оторизирани сервизи.

- Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Преди да почиствате уреда, винаги го изключвайте и издърпвайте захранващия щепсел от контакта. Никога не потапяйте уреда във вода или други течности.
- Обърнете внимание на глава „Почистване и грижа“.
- Никога не носете, дърпайте или въртете уреда за захранващия кабел и не притискайте кабела.
- Първо оставете уреда да се охлади и почистете изцяло меката подложка с принадлежностите, преди да приберете всичко за съхранение. Съхранявайте хидромасажната вана до следващата ѝ употреба на чисто и сухо място, в най-добрия случай в оригиналната опаковка.

Употреба по предназначение

Хидромасажната вана служи за това, чрез образуването на въздушни мехурчета във вана за къпане да упражнява отпускащо въздействие върху потребителя. Уредът е предназначен само за употреба в домакинството и не е предназначен за търговски цели или медицинска употреба! Ако имате здравословни проблеми, преди употреба на хидромасажната вана се консултирайте с Вашия лекар!

⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Внимавайте опаковъчните фолиа да не попаднат в ръцете на деца! Съществува опасност от задушаване!

Окомплектовка на доставката

Моля, първо проверете дали уредът е окомплектован и дали няма никакви повреди. В случай на съмнение не пускайте уреда в експлоатация и се обърнете към Вашия търговец или към Вашия сервис. Към окомплектовката на доставката спадат:

- 1 уред със захранващ кабел
- 1 маркуч за въздух
- 1 мека подложка
- 1 дистанционно управление с батерия тип CR2032
- 3 ароматизатора с подложки
- 1 инструкция за употреба

Обслужване

Пускане в експлоатация

- Погрижете се за приятна температура на въздуха в банята.
- Поставете уреда **1** на разстояние от мин. 60 cm от ваната, така че той повече да не може да бъде достигнат. Внимавайте за това, входът за въздух от долната страна да не бъде покрит. Подът трябва да е сух и равен.
- Поставете меката подложка **1** във ваната и я притиснете добре. Вендузите от долната страна на меката подложка държат по-добре, ако предварително навлажните меката подложка с вендузите. Връзката за въздух на подложката се намира в края за краката.
- Меката подложка **1** трябва да стои здраво върху дъното на ваната и не трябва да се пързаял.
- Свържете гладкия край на маркуча **15** с меката подложка **14**.
- Пуснете водата да пълни ваната. Внимавайте за приятната и не прекалено висока температура на водата.
- Не използвайте пенещи се добавки за къпане.

⚠️ ВНИМАНИЕ
След употреба най-добре извадете меката подложка от ваната като внимателно вкарате нокътя на пръста си под вендузите, за да освободите вакуума. Извадете меката подложка странично от дъното на ваната, без да я късате.

Ароматерапия

- Уредът може да се използва с или без поставен ароматизатор.
- Ако искате да използвате хидромасажната вана с ароматерапия, добавете капка ароматно масло **13** на една вана, като го поставите в ароматизатора **11** и свържете последния. Не препълвайте подложката. Прекалено много ароматна есенция може да нарани повърхността на ароматизатора.
- Вкарайте свързания ароматизатор **11** в предвидената за целта вложка във все още отворения край на маркуча **10**.
- Вкарайте края на маркуча с поставения ароматизатор във връзката върху уреда **16**.
- Включете захранващия кабел **8** в контакта.

Обслужване на уреда

Хидромасажната вана може да се настройва посредством дистанционното управление **1**. Включете уреда чрез натискане на бутона **1** (върху уреда или върху дистанционното управление). С бутона за избор на интензитет **17** върху дистанционното управление сега можете да настроите една от трите възможности за интензитета на хидромасажната вана.

- След включване уредът веднага започва да работи с ниска мощност. Светодиодът **6** на ръкохватката мига зелено.
- Натиснете бутона за избор на интензитет **17** веднъж, за да преминете към по-висока степен на мощността. Светодиодът **6** на ръкохватката сега мига червено.
- Натиснете бутона за избор на интензитет **17** още веднъж, за да попаднете в програмата с интервален масаж. Сега уредът работи последователно на двете степени на мощността. Светодиодът **6** на ръкохватката мига оранжево.
- Натиснете бутона за избор на интензитет **17** трети път, за да превключите уреда отново на най-ниската степен на мощността.
- След употреба изключете уреда чрез натискане на бутона **7** (върху уреда или върху дистанционното управление). Уредът се изключва автоматично след време на приложение от 20 минути. Продължителна работа за повече от 30 минути не се препоръчва (вж. указанията за безопасност).
- Не потапяйте дистанционното управление във водата.
- От задната страна на дистанционното управление е поставена вендуза за закрепване. Ако леко я навлажните, можете да закрепите дистанционното управление на удобно разстояние върху стената на банята или върху ръба на ваната.
- Дистанционното управление **1** функционира само тогава, когато е насочено към инфрачервения сензор **5** върху ръкохватката на агрегата.
- Преди да включите отново уреда, направете почивка от мин. 10 минути.

Смяна на батерията

Дистанционното управление работи с една литиева батерия 3V CR2032. Тя се намира в отделението за батериите **3** върху задната страна. За да смените батерията, отворете капачето на отделението за батериите с подходяща монета. Извадете изтощената батерия и я сменете с нова литиева батерия 3V CR2032. Внимавайте тя да бъде поставена правилно, с + полюса нагоре. С монетата затворете отново отделението за батериите **3**.

Почистване и грижа

Преди да почиствате уреда, изключете захранващия щепсел!

- Уредът и дистанционното управление не се нуджат от поддръжка. От време на време те трябва да се почистват с мека, навлажнена кърпа. • Почиствайте меката подложка след всяка употреба със душ слушалката или с гъба. Ако е необходимо, при това използвайте мек домакински почистващ препарат или сапунен разтвор.
- Никога не използвайте агресивни почистващи препарати или твърди четки.
- Най-добре отстранете оставащата вода като завъртите подложката, опънете я в празната вана за къпане и включите за кратко уреда, така че оставащата вода да може да бъде изкарана от излизация въздух.
- Дезинфекцирайте подложката на редовни интервали, за да я пазите чиста от бактерии. При ежедневна употреба се препоръчва ежеседмична дезинфекция, особено тогава, когато хидромасажната вана се използва от различни лица. Използвайте обикновен домакински препарат за дезинфекция и спазвайте указанията на производителя. • Развийте кабела, ако се е усукал. • Най-добре приберете уреда в неговата оригинална опаковка, в която сте го закупили, и го съхранявайте на чисто и сухо място.

Изхвърляне

🗑️

Този уред не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Всеки потребител е задължен да предаде всички електрически или електронни уреди, без значение дали те съдържат вредни материали или не, в пункт за събиране в своя град или в търговската мрежа, за да могат те да бъдат изхвърлени по екологично безвреден начин. Извадете батерията, преди да изхвърлите уреда. Не изхвърляйте употребяваните батерии в домашната смет, а ги изхвърлете в специалната смет или в станция за събиране на батерии в специализираните магазини. Във връзка с изхвърлянето се обърнете към Вашите местни органи или Вашия търговец.

Технически данни	
Наименование и модел:	хидромасажна вана medisana MBH
Електрозахранване:	220-240 V~ 50 Hz
Дистанционно управление:	литиева батерия 3V CR2032
Консумирана мощност:	ок. 450 W
Работно време:	макс. 30 мин.
Работна почивка:	мин. 10 мин.
Автоматичното изключване:	след ок. 20 минути
Дължина на захранващия кабел:	ок. 2,2 м
Артикулен номер:	88377 / 88379
EAN номер:	40 15588 88377 4 / 40 15588 88379 8

Резервни части:

Номер на артикул / Наименование

88383 Мека подложка (ок. 36 x 120 cm)
88376 Дистанционно управление с батерия
30666 Маркуч за въздух (ок. 2,4 м)
30669 Ароматизатор с 3 подложки

В рамките на непрекъснатите продуктови подобрения си запазваме правото на технически и конструктивни промени.

Съответната актуална версия на тази инструкция за употреба можете да намерите на адрес www.medisana.com

Условия за гаранция и ремонт

В случай на повреда, покрита от гаранцията, моля да се обърнете към Вашия специализиран магазин или директно към сервиса. Ако трябва да изпратите уреда за ремонт, моля да посочите дефекта и да приложите копие на касовия бон. При това важат следните гаранционни условия:


- За продуктите **medisana** се предоставя гаранция от 3 години от датата на продажбата. При настъпване на гаранционен случай датата на продажбата се доказва с касов бон или фактура.
- Повреди в резултат на дефекти в материалите или производствени грешки се отстраняват безплатно в рамките на гаранционния срок.
- Предоставянето на гаранционна услуга не води до удължаване на гаранционния срок нито за уреда, нито за сменените части.
- От гаранцията са изключени:
 - а)** всички повреди, които са възникнали вследствие на неправилна експлоатация, напр. на неспазване на инструкцията за употреба.
 - б)** повреди, които се дължат на ремонти или намеси от страна на купувача или неоторизирани трети лица.
 - в)** повреди, които са възникнали при транспортирането от производителя до потребителя или при изпращането до сервиса.
 - г)** резервни части, които подлежат на нормално износване.
- Изключва се поемане на отговорност за причинено от уреда преки или косвени щети, дори и когато настъпилата повреда на уреда се покрива от гаранцията.

medisana GmbH, Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, ГЕРМАНИЯ

medisana

LV
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
Gaisa burbuļu masāžas ierīce MBH

Ierīce un vadības elementi

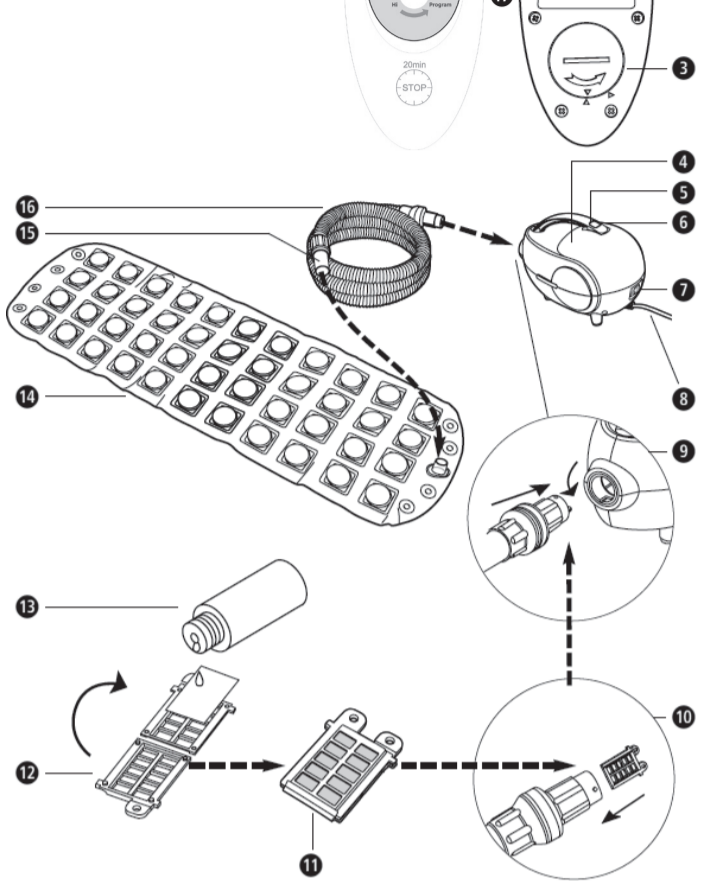

- 1 Tālvadības pults (priekšpuse)
- 2 Tālvadības pults (aizmugure) ar piesūcekni
- 3 Bateriju nodalījums ar vienu 3 V CR2032 litija bateriju
- 4 Agregāts 220-240 V~ 50 Hz, 450 W
- 5 Infrasarkanās gaismas sensors atālinātajai vadībai
- 6 Kontrollampiņa ar gaismas diodi mirgo zaļā, sarkanā un oranžā krāsā
- 7 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga ieslēdz un izslēdz ierīci
- 8 Barošanas kabelis ar tīkla kontaktspraudni (garums apm. 2,2 m)
- 9 Šļūtenes gals ar aromatizētāja ietvara ieliktni (pieslēgums pie agregāta)
- 10 Aromatizētāju ietvars (iebidīšana šļūtenes galā)
- 11 Aizvērts aromatizētāju ietvars (ar ievietotu spilventiņu)
- 12 Aromatizētāju ietvars (atvērts, ar spilventiņu)
- 13 Ēteriskā eļļa aromterapijai (neietilpst piegādes komplektā)
- 14 Jebkurai vannai piemērots mīksta materiāla vannas ieklājs, piesūcekņi apakšpusē
- 15 Šļūtenes gals bez vadotnes (pieslēgums pie mīkstā materiāla vannas ieklāja)
- 16 Gaisa šļūtene (garums apm. 2,4 m)
- 17 Intensitātes izvēles poga

Simbolu skaidrojums

SVARĪGI!

Šīs instrukcijas neievērošana var izraisīt smagas traumas vai ierīces bojājumus.

BRĪDINĀJUMS!

Ievērojiet šīs brīdinājuma norādes, lai novērstu iespējamās lietotāja traumas.

UZMANĪBU!

Ievērojiet šīs norādes, lai novērstu iespējamos ierīces bojājumus.

NORĀDE

Šīs norādes sniedz derīgu papildu informāciju par ierīces uzstādīšanu vai lietošana.

IP44
Norādītais aizsardzības veids pret svešķermeņiem un ūdeni

Lietojiet ierīci tikai slēgtās telpās!

Ierīci aizliegts lietot virs jebkāda veida tvertnēm, kas ir piepildītas ar ūdeni!

II aizsardzības klase

LOT
LOT numurs

Ražotājs

LV
Drošības norādījumi

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju – īpaši drošības norādījumus – un saglabāiet lietošanas instrukciju turpmākai izmantošanai. Nododot ierīci trešajām personām, obligāti iedodiet līdzī arī šo lietošanas instrukciju.

Barošana

- Pirms pieslēdzat ierīci pie barošanas, pārbaudiet, vai tā ir izslēgta un tehnisko datu plāksnītē norādītais strāvas spriegums atbilst attiecīgās kontaktligzdas spriegumam.
- Ierīces pieslēgšanai pie elektrotīkla izmantojiet tādu kontaktligzdu, kurai iespējams jebkurā brīdī piekļūt.
- Gaisa burbuļu masāžas ierīces barošana jānodrošina, izmantojot uz diferenciālo strāvu reaģējošu automātslēdzi (RCD) ar nominālo diferenciālo strāvu līdz 30 mA.
- Nodrošiniet, lai bāzes ierīce nevarētu iekrist vannā un to nebūtu iespējams aizsniegt, tās lietotājam atrodoties vannā.
- Sargājiet barošanas kabeli un ierīci no karstuma, karstām virsmām mitruma un šķidrumiem. Nekad nepieskarieties tīkla kontaktspraudnim ar slapjām rokām vai jums atrototies ūdenī.
- Ja šīs ierīces pieslēguma kabelī ir radušies bojājumi, apdraudējuma novēršanas nolūkā tas pie ražotāja vai tā klientu apkalpošanas centrā, vai arī pie speciālista ar līdzīgu kvalifikāciju jānomaina.
- Nodrošinot atbilstošu aizsardzību, elektrisko spriegumu vadošām ierīces daļām jābūt uzstādītām tā, lai tās nevarētu iekrist ūdenī un tām nevar piekļūt cilvēks, kas atrodas vannā.
- Nesniedzieties pēc ierīces, ja tā ir iekritusi ūdenī.
- Nekavējoties atvienojiet elektrības kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Pēc tam, kad esat beidzis lietot ierīci, vienmēr uzreiz atvienojiet tīkla kontaktspraudni no kontaktligzdas. Lai atvienotu ierīci no elektrotīkla, nekad nevelciet barošanas kabeli.

personām ar īpašām vajadzībām

- Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, ja tā ir pieslēgta elektrotīklam.
- Nelietojiet šo ierīci, lai papildinātu vai aizstātu medicīnisku ārstēšanu. Tā rezultātā hroniskas sāpes un simptomi var kļūt vēl vairāk pasliktināties.
- Nelietojiet ierīci, ja jums ir jutīga āda vai jums ir sirdsdarbību vai asinsriti saistītas veselības problēmas, iekaisušas vēnas, tromboze vai paaugstināts asinsspiediens.
- Grūtniecēm jāievēro individuālie slodzes ierobežojumi.
- Nenoskaidrotas izcelsmes sāpju gadījumā nelietojiet ierīci, pirms neesat konsultējies ar ārstu.

- Bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, garīgām vai sensorām spējām vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām drīkst lietot šo ierīci tādā gadījumā, ja viņiem ir nodrošināta uzraudzība vai viņi ir instruēti par drošu ierīces lietošanu un ar to saistītajiem apdraudējumiem.
- Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.

Ierīces lietošana

- Izmantojiet ierīci tikai atbilstoši lietošanas instrukcijā norādītajam paredzētajam mērķim. Nelietojot ierīci atbilstoši paredzētajam mērķim, garantija zaudē savu spēku!
- Pirms katras lietošanas reizes rūpīgi pārbaudiet, vai ierīce, mīkstā materiāla vannas ieklājs un barošanas kabelis nav bojāti. Bojātu ierīci nedrīkst ieslēgt. Lai novērstu apdraudējumus, nosūtiet ierīci remontēšanai uz servisu.
- Nelietojiet ierīci, ja ir bojāts tās kabelis vai kontaktspraudnis, ja ierīces darbība nav nevainojama, ja tā ir nokritusi vai iekritusi ūdenī.
- Vienmēr pārbaudiet, vai pirms ierīces daļu ievietošanas vai noņemšanas no kontaktligzdas ir atvienots tīkla kontaktspraudnis.
- Neizmantojiet papildu detaļas, kuras nav rekomendējis ražotājs.
- Nespraudiet ierīces atverēs vai gaisa šļūtenē priekšmetus, kas nav saistīti ar ierīci.
- Lietojiet gaisa burbuļu masāžas ierīci tikai slēgtās telpās!
- Ierīci aizliegts lietot virs jebkāda veida tvertnēm, kas ir piepildītas ar ūdeni!

Drošības norādījumi saistībā ar baterijām

- Neizārdiet baterijas!
- Nolietotas baterijas nekavējoties izņemiet no ierīces!
- Paaugstināts iztecešanas risks! Izvairoties no saskares ar ādu, acīm un gļotādu! Saskaroties ar baterijas skābi, nekavējoties noskalojiet skartās vietas ar lielu ūdens daudzumu un lūdziet ārsta palīdzību!
- Norijot bateriju, nekavējoties lūdziet ārsta palīdzību!
- Ievietojiet baterijas pareizi – pievērsiet uzmanību to polaritātei!
- Ja ierīce netiek lietota ilgāku laiku, izņemiet baterijas no ierīces!
- Glabājiet baterijas bērniem nepieejamā vietā!
- Neveiciet atkārtotu bateriju uzlādi! Sprādzienbīstamība!
- Neveidojiet īsslēgumu! Sprādzienbīstamība!
- Nemetiet ugunī! Sprādzienbīstamība!
- Neizmietiet izlietotas baterijas sadzīves atkritumos, bet gan īpašo atkritumu tvertnē vai arī nododiet tās bateriju savākšanas punktā specializētajos veikalos!

- Gaisa burbuļu masāžas ierīce jāuzstāda vietā, kurā to nevar aizsniegt vannā esošā persona.
- Ierīces darbināšana ilgāk par 30 minūtēm nav ieteicama. Ilgāka ierīces darbība var izraisīt tās pārkaršanu.
- Nekad nenovietojiet un/vai nelietojiet ierīci tieši blakus elektriskai krāsnij vai citiem karstuma avotiem.
- Nodrošiniet, lai ierīce, jo īpaši mīkstā materiāla vannas ieklājs, nevarētu saskarties ar smailiem vai asiem priekšmetiem, un nespraudiet tajā adatas.
- Nelietojiet ierīci ar aizsērējušām atverēm.
- Nenostājieties uz ierīces.
- Nelietojiet ierīci, ja esat noguris. Ierīces lietošanas laikā neiemiedziet.

Apkope un tīrīšana

- Jūs drīkstat patstāvīgi veikt tikai ierīces tīrīšanu.
- Traucējumu gadījumā neveiciet remontu pašrocīgi. Tādā gadījumā ne tikai garantija zaudēs savu spēku, bet var rasties nopietni riski (uguns, elektrošoks, trauma). Lūdziet remontu veikt tikai sertificētiem servisiem.
- Tīrīšanu un lietotājam atļautos apkopes darbus nedrīkst veikt bērni, kas atstāti bez uzraudzības.
- Pirms ierīces tīrīšanas izslēdziet to vienmēr atvienojiet tīkla kontaktspraudni no kontaktligzdas. Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos.
- Nemiet vērā nodaļu “Tīrīšana un apkope”.
- Nepārnēsājiet, nevelciet vai neapgrieziet ierīci, turot to aiz tīkla kabeļa, un nespiediet kabeli.
- Pirms ierīces un tās piederumu novietošanas uzglabāšanā ļaujiet tai vispirms atdzist un mīkstā materiāla vannas ieklājam ar tā piederumiem pilnībā nožūt. Līdz nākamajai lietošanas reizei uzglabājiet gaisa burbuļu masāžas ierīci tīrā un sausā vietā, vislabāk šim nolūkam izmantojot oriģinālo iepakojumu.

Noteikumiem atbilstoša lietošana

Gaisa burbuļu masāžas ierīce ir paredzēta atslābinājuma radīšanai, ko nodrošina ierīces radītie gaisa burbuļi, kamēr ierīces lietotājs atrodas vannā. Ierīce ir paredzēta vienīgi lietošanai mājas apstākļos, nevis komerciāliem mērķiem vai medicīnas iestādēs! Ja jums ir nedrošība saistībā ar jūsu veselību, pirms gaisa burbuļu masāžas ierīces lietošanas konsultējieties ar savu ģimenes ārstu!

! BRĪDINĀJUMS! Nodrošiniet, lai bērni nevarētu piekļūt izstrādājuma iepakojanai izmantotajām plēvēm! Nosmakšanas risks!

Piegādes komplekts

Vispirms pārbaudiet, vai ierīcei netrūkst nevienas detaļas un tai nav nekādu bojājumu pazīmju. Ja rodas šaubas, nesāciet lietot ierīci un vērsieties pie tirgotāja vai servisa filiālē.

Piegādes komplekta sastāvdaļas:

- 1 ierīce ar tīkla kabeli
- 1 gaisa šļūtene
- 1 mīksta materiāla vannas ieklājs
- 1 tālvadības pults ar ievietotu CR2032 tipa bateriju
- 3 aromatizētāju ietvars ar spilventiņiem
- 1 lietošanas instrukcija

Lietošana

Eksploataācijas uzsākšana

- Nodrošiniet, lai vannas istabā būtu patīkama temperatūra (istabas temperatūra).
- Novietojiet ierīci vismaz 60 cm attālumā no vannas tā, lai jūs to nevarētu aizsniegt, atrodoties vannā. Raugieties, lai gaisa ieplūdes atvere ierīces apakšpusē nebūtu nosegta. Grīdai jābūt sausai un gludai.
- Ievietojiet mīkstā materiāla iekļāju vannā un kārtīgi piespiediet to. Iekļāja apakšpusē izvietotie piesūcekņi lips labāk, ja iepriekš iekļāju samitrināsiet ar dušas klausuli. Iekļāja gaisa šļūtenes pievienošanas atvere atrodas kāju zonas galā.
- Mīkstā materiāla vannas ieklājam ir stingri jāpielīp pie vannas dibena un tas nedrīkst slīdēt.
- Savienojiet gludo šļūtenes galu ar iekļāju .
- Ielaidiet vannā ūdeni. Raugieties, lai ūdenim būtu patīkama temperatūra un tas nebūtu pārāk karsts.
- Nepievienojiet ūdenim vannas putas.

! UZMANĪBU
Pēc lietošanas mīkstā materiāla vannas iekļāju ieteicams izņemt no vannas, pirksta nagu uzmanīgi pavirzot zem piesūcekņa, lai pārtrauktu vakuuma iedarbību. Velkot sāņus, atbīdiet iekļāju no vannas dibena tā, lai neieplēstu mīksto materiālu.

Aromterapija

- Ierīci var izmantot ar vai bez ievietota aromatizētāja ietvara.

Ja vēlaties gaisa burbuļu masāžas ierīci izmantot aromterapijai, tagad uz spilventiņa uzpilniet vienu pilnienu aromātiskās eļļas, ielieciet to aromatizētāja ietvarā un aizveriet to. Nepārpildiet spilventiņu ar aromātisko eļļu. Pārāk liels aromātiskās eļļas daudzums var agresīvi iedarboties uz smaržvielu ietvara virsmu.

- Aizvērto aromatizētāja ietvaru iebīdīet šim mērķim paredzētajā ieliktnī vēl atvērtajā šļūtenes galā .
- Šļūtenes galu ar ievietoto aromatizētāja ietvaru iespraudiet ierīces pieslēguma atverē .
- Iespraudiet tīkla kabeli kontaktligzdā.

Ierīces lietošana

Gaisa burbuļu masāžas ierīci var iestatīt, izmantojot tālvadības pultī . Ieslēdziet ierīci, nospiežot pogu (uz ierīces vai tālvadības pults). Ar intensitātes izvēles pogu uz tālvadības pults varat iestatīt vienu no trim burbuļvannas intensitātes opcijām.

- Pēc ieslēgšanas ierīce darbojas ar mazu jaudu. Gaismas diode rokturī mirgo zaļā krāsā.
- Nospiediet intensitātes izvēles pogu vienreiz, lai pārslēgtos uz augstāku veiktspējas līmeni. Gaismas diode rokturī tagad mirgo sarkanā krāsā.
- Nospiežot intensitātes izvēles taustiņu vēlreiz, ieslēdzas intervālu masāžas programma. Ierīce tagad pārmainūs darbojas abās jaudas pakāpēs. Gaismas diode rokturī mirgo oranžā krāsā.
- Nospiežot intensitātes izvēles pogu trešo reizi, ierīce atkal pārslēdzas uz zemu enerģijas līmeni.
- Pēc lietošanas izslēdziet ierīci, nospiežot pogu (uz ierīces vai tālvadības pults). Pēc 20 minūšu ilgās darbības ierīce automātiski izslēdzas. Vairāk nekā 30 minūšu nepārtrauktas darbības režīms nav ieteicams (skatīt drošības norādījumus).
- Iegremdējiet tālvadības pultī ūdenī.
- Tālvadības pults aizmugurē ir piestiprināts piesūceknis. Nedaudz samitrinot ar ūdeni, jūs varat pultī ērtā attālumā piestiprināt pie vannas istabas sienas vai vannas malas.
- Tālvadības pults darbojas tikai tad, ja to pavērs pret infrasarkanās gaismas sensoru , kas atrodas uz ierīces roktura.
- Pirms vēlreiz ieslēdzat ierīci, uzgaidiet vismaz 10 minūtes.

Baterijas nomaiņa

Tālvadības pults darbībai nepieciešama viena 3V CR2032 litija baterija. Tā atrodas baterijas nodalījumā pults aizmugurē. Lai nomainītu bateriju, ar piemērotas monētas palīdzību atveriet baterijas nodalījuma vāciņu. Izņemiet veco bateriju un nomainiet to pret jaunu 3V CR2032 litija bateriju. Uzmanieties, lai baterija tiktu ievietota pareizi, t.i., ar + - polu vērstu augšup. Ar monētas palīdzību atkal aizveriet baterijas nodalījuma vāciņu .

Tīrīšana un kopšana

Pirms ierīces tīrīšanas atvienojiet tīkla kontaktspraudni no kontaktligzdas!

- Ierīcei un tālvadības pultij apkope nav nepieciešama. Ik pa laikam tās jānotīra ar mīkstu, samitrinātu lupatiņu.
- Mīkstā materiāla vannas iekļāju pēc katras lietošanas notīriet ar dušas klausuli vai sūkli. Ja nepieciešams, izmantojiet maigas iedarbības mājsaimniecības tīrīšanas līdzekli vai ziepjūdeni.
- Neizmantojiet agresīvus tīrīšanas līdzekļus vai sukas ar cietiem sariem.
- Ūdens atliekas vislabāk iespējams izcecināt, iekļāju apgriežot otrādi, līdzien iekļādot tukšā vannā un uz īsu brīdi ieslēdzot ierīci, lai gaiss ūdens atliekas varētu izspiesti ārā.
- Vannas iekļājs regulāri ir jādezinficē, lai tajā nesavirotos baktērijas. Iekļāju lietojot katru dienu, dezinfekciju ieteicams veikt vienreiz nedēļā, jo īpaši tad, ja gaisa burbuļu masāžas sistēmu izmanto vairāki cilvēki. Izmantojiet mājsaimniecībai paredzētu dezinfekcijas līdzekli un ievērojiet ražotāja sniegtās norādes • Attīniet kabeli, ja tas ir savērpiess. • Vislabāk ievietojiet ierīci oriģinālajā iepakojumā, kuru saņēmat ierīces iegādes brīdī, un novietojiet to uzglabāšanai tīrā un sausā vietā.

Utilizācija

Šo ierīci aizliegts izmest sadzīves atkritumos. Katra patērētāja pienākums ir visas elektriskās vai elektroniskās ierīces – neatkarīgi no tā, vai tajās ir bīstamas vielas vai nav – nodot savā pilsētā izveidotā savākšanas punktā vai arī atgriezt tirdzniecības vietā, lai tās būtu iespējams nodot videi draudzīgai utilizācijai. Pirms ierīces utilizēšanas izņemiet bateriju. Neizmētiot lietotas baterijas sadzīves atkritumos, bet gan īpašo atkritumu tvertnē vai arī nododiet tās bateriju savākšanas punktā specializētajos veikalos. Ar jautājumiem saistībā ar utilizāciju vērsieties savas pašvaldības atbildīgajā iestādē vai pie tirgotāja.

Tehniskie dati

Nosaukums un modelis: Barošana:	medisana Gaisa burbuļu masāžas ierīce MBH 220-240 V~ 50 Hz
Tālvadības pults: Strāvas patēriņš: Darbības ilgums: Darbības pārtraukums: Automātiska izslēgšanās: Tīkla kabeļa garums: Preces numurs: EAN numurs:	medisana 3V CR2032 litija baterija apm. 450 W maks. 30 min. min. 10 min. pēc apm. 20 minūtēm apm. 2,2 m 88377/88379 40 15588 88377 4 / 40 15588 88379 8

Rezerves daļas:

<i>Preces Nr./nosaukums</i>	
88383	Mīksta materiāla vannas ieklājs (izmērs apm. 36 x 120 cm)
88376	Tālvadības pults ar bateriju
30666	Gaisa šļūtene (apm. 2,4 m)
30669	Aromatizētāju ietvars ar 3 spilventiņiem

Lai nepārtraukti uzlabotu mūsu izstrādājumus, paturam tiesības veikt tehniskas un vizuālas izmaiņas.

Jaunāko šīs lietošanas instrukcijas izdevumu meklējiet www.medisana.com

Garantijas un remonta noteikumi

Garantijas gadījumā, lūdzu, vērsieties savā specializētajā veikalā vai arī uzreiz servīsā. Ja vēlaties ierīci nosūtīt remontēšanai, norādiet bojājumu un pievienojiet iegādes dokumenta kopiju.

Tādā gadījumā ir spēkā šādi norādītie garantijas noteikumi:


- medisana** izstrādājumiem tiek piešķirta 3 gadu garantija, sākot no iegādes datuma. Iegādes datums garantijas gadījumā jāapliecina ar iegādes kvīti vai rēķinu.
- Materiālu vai ražošanas kļūmes garantijas darbības laikā tiek novērstas bez maksas.
- Veicot garantijas remontu, garantijas laiks netiek pagarināts ne ierīcei, ne arī nomainītajām detaļām.
- Garantija neattiecas uz:
 - a. visiem bojājumiem, kas ir radušies noteikumiem neatbilstošas lietošanas dēļ, piemēram, neievērojot lietošanas instrukciju;
 - b. bojājumiem, kas ir radušies pircēja vai nepiederošu trešo personu veikta remonta vai iejaukšanās dēļ;
 - c. transportēšanas bojājumiem, kas ir radušies ceļā no ražotāja līdz patērētājam vai arī nosūtot servisam;
 - d. detaļām, kuras ir pakļautas normālam nolietojumam.
- Ražotājs neuzņemas atbildību par tiešiem vai netiešiem secīgajiem bojājumiem, kurus ir radījusi ierīce arī tādos gadījumos, ja bojājums ierīcei tiek atzīts kā garantijas gadījums.

medisana GmbH, Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, VĀCIJA

medisana

LT **NAUDOJIMO INSTRUKCIJA** **Burbulinio masažo įranga MBH**

Prietaisas ir valdymo elementai

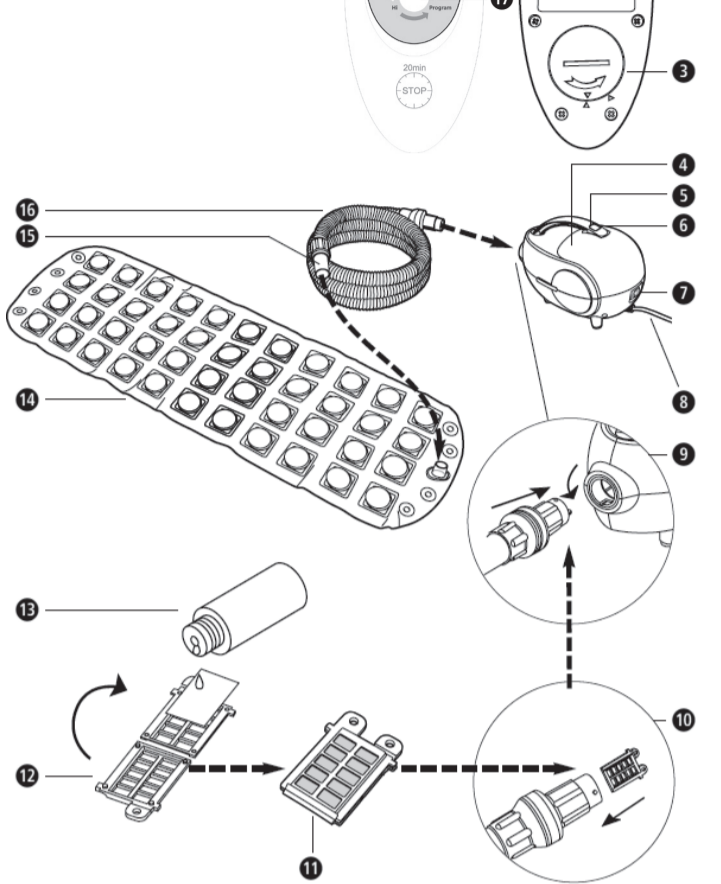

- 1 nuotolinio valdymo pultas (priekinė dalis)
- 2 nuotolinio valdymo pultas (galinė dalis) su siurbtuku
- 3 baterijų skyrius su 3 V CR2032 ličio baterija
- 4 prietaisas 220-240 V– 50 Hz, 450 W
- 5 nuotolinio valdymo pulto infraraudonųjų spindulių jutiklis
- 6 šviesos diodo kontrolinė lemputė mirksi žalia, raudona ir oranžine spalva
- 7 „Išj.“ mygtukas prietaisui įjungti ir išjungti
- 8 tinklo laidas (maždaug 2,2 m ilgio) su kištuku
- 9 žarnos antgalis su kreipiančiąja įdėli aromatinės medžiagas (prietaiso jungtis)
- 10 aromatiinių medžiagų laikiklis (įstumti į žarnos antgalį)
- 11 aromatiinių medžiagų laikiklis (su įdėtu įdėklu)
- 12 aromatiinių medžiagų laikiklis (atidarytas su įdėklu)
- 13 aromatinis aliejus aromaterapijai (pakuotėje nėra)
- 14 minkštas kilimėlis su siurbtuvais galinėje pusėje, tinkantis bet kokiai voniai
- 15 žarnos antgalis be kreipiančiosios (jungtis prie minkšto kilimėlio)
- 16 oro žarna (maždaug 2,4 m ilgio)
- 17 intensyvumo pasirinkimo mygtukas

Simbolių paaiškinimas

SVARBU

Nesilaikant pateiktų nurodymų galima sunkiai susižeisti arba padaryti didelės žalos prietaisui.

ĮSPĖJIMAS

Laikykites šių įspėjamųjų nurodymų, kad išvengtumėte galimų naudotojo sužalojimų.

DĖMESIO

Privalote laikytis šių nurodymų, kad išvengtumėte galimų prietaiso gedimų.

NURODYMAS

Šie nurodymai jums suteikia naudingos papildomos informacijos apie įrengimą ir naudojimą.

IP44

Apsaugos nuo svetimkūnių ir vandens laipsnio žymuo



Prietaisą naudokite tik uždaroje patalpose!




Nenaudokite prietaiso bet kokiomis sąlygomis virš pripilto vandens!



II apsaugos klasė

LOT Partijos numeris



Gamintojas

LT Saugos nurodymai



Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją, ypač saugos nurodymus, ir saugokite ją, jei prireiktų vėliau. Jei prietaisą perduodate tretiesiems asmenims, būtinai perduokite ir šią instrukciją.



apie maitinimą

- Prieš įjungdami prietaisą į maitinimo tinklą, atkreipkite dėmesį į tai, kad jis būtų išjungtas ir kad duomenų lentelėje nurodyta elektros įtampa atitiktų jūsų kištukinio lizdo įtampą.
- Prietaiso prijungimui naudokite bet kuriuo metu lengvai pasiekiamą kištukinį lizdą.
- Burbulinio masažo prietaisas turėtų turėti diferencialo jungiklį (RCD), tiekiantį įtampą matuojamai klaidingai įtampai iki 30 mA.
- Įsitinkinkite, kad pagrindinis prietaisas neįkris į vonią ir nebus pasiekiamas iš vonios.
- Elektros laido ir prietaiso nelaikykite karštyje, šalia įkaitusių paviršių, drėgmės ir skysčių. Niekada kištuko neimkite šlapiomis rankomis arba būdami vandenyje.
- Jei pažeistas šio prietaiso maitinimo laidas, kad būtų išvengta pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas ar jo klientų aptarnavimo tarnyba arba panašią kvalifikaciją turintis asmuo.
- Prietaiso dalys, kuriomis teka elektros srovė turi būti apsaugoti taip, kad jie neįkristų į vonią ir jų nepasiektų žmonės, esantys vonioje.
- Negriebkite prietaiso, jei jis įkrito į vandenį.
- Nedelsdami ištraukite kištuką.
- Pasinaudoję visuomet iš karto kištuką ištraukite iš kištukinio lizdo. Norėdami prietaisą išjungti iš elektros tinklo, niekuomet netraukite elektros laido.

ypatingiems asmenims

- Nepalikite prietaiso be priežiūros, jei jis įjungtas į elektros tinklą.
- Nenaudokite šio prietaiso kaip atramos arba kaip medicinos priemonių pakaitalo. Lėtinės ligos ir simptomai gali dar pasunkėti.
- Nenaudokite prietaiso, jei jūsų oda jautri arba turite problemų su širdimi ir (arba) kraujotakos sutrikimų, jei yra venų uždegimas, trombozė arba padidėjęs kraujospūdis.
- Nėščiosioms galioja asmeniniai apkrovos apribojimai.
- Esant neaiškios kilmės skausmams prietaiso nenaudokite tol, kol nepasikonsultavote su gydytoju.

Šį prietaisą gali naudoti vyresni, nei 8 metų vaikai ir sutrikusių fizinių, juslinių ar protinių gebėjimų asmenys arba mažai žinių ir patirties turintys asmenys, prižiūrimi arba išmokyti saugiai naudoti prietaisą ir supranta, kokių pavojų gali kilti.

- Vaikams su prietaisu žaisti draudžiama.

apie prietaiso naudojimą

• Prietaisą naudokite tik pagal naudojimo instrukcijoje aprašytą paskirtį. Naudojant ne pagal paskirtį, garantija negalioja!

- Prieš kiekvieną naudojimą atidžiai patikrinkite, ar prietaisas, minkštas kilimėlis ir tinklo laidas nepažeisti. Sugedusį prietaisą naudoti draudžiama. Kad išvengtumėte kylančių pavojų, atiduokite taisyti klientų aptarnavimo centrui.
- Nenaudokite prietaiso, jei sugadintas jo laidas ar kištukas, jei jis veikia netinkamai arba jei įkrito į vandenį.
- Stebėkite, kad kai dedate arba išimate prietaiso dalis, būtų ištrauktas kištukas.
- Nenaudokite papildomų dalių, kurių nerekomenduoja gamintojas.
- Į prietaiso angas arba į oro žarną nekiškite pašalinių daiktų.
- Burbulinio masažo įrangą naudokite tik uždaroje patalpose!
- Nenaudokite prietaiso virš indų pripildytų vandens!

Baterijų naudojimo saugos nurodymai

- Neardykite baterijų!
- Nedelsdami išimkite ir prietaiso išsekusias baterijas!
- Didesnis ištekėjimo pavojus, saugokitės, kad ištekėjusio skysčio nepatektų ant odos, gleivinės ar į akis! Jei apsiliejote baterijų rūgštimi, atitinkamas vietas iš karto nuplaukite dideliu kiekiu švaraus vandens ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją!
- Jei prarijote bateriją, tuoj pat kreipkitės į gydytoją!
- Tinkamai įdėkite baterijas atsižvelgdami į poliškumą!
- Jei prietaiso nenaudosite ilgesnį laiką, baterijas išimkite!
- Baterijas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje!
- Neįkraudkite baterijų! Kyla sproginimo pavojus!
- Venkite trumpojo jungimo! Kyla sproginimo pavojus!
- Nemeskite į ugnį! Kyla sproginimo pavojus!
- Panaudotų baterijų ir akumuliatorių neišmeskite kartu su buitiniems atliekomis, juos išmeskite kaip pavojingas atliekas arba pristatykite į baterijų surinkimo vietą prekyvietėje!

- Burbulinio masažo prietaisą pastatykite taip, kad jo nepasiektų vonioje esantys žmonės.
- Nerekomenduojame prietaisą naudoti ilgiau nei 30 minučių. Jei naudosite ilgiau, prietaisas gali perkaisti.
- Nestatykite ir (arba) nenaudokite prietaiso prie pat elektrinės krosnelės arba kitų karščio šaltinių.
- Stebėkite, kad prie prietaiso, ypač prie kilimėlio nesiliestų smailūs ir aštrūs daiktai, į jį nesmeikite adatų.
- Prietaiso nenaudokite, jei jo angos užsikimšę.
- Nelipkite ant prietaiso.

Nenaudokite prietaiso, jei esate pavargę. Naudodami prietaisą, neužmirkite.

apie priežiūrą ir valymą

- Patys galite prietaisą tik valyti.

Jei prietaisas sugedo, netaisykite jo patys. Tokiu atveju ne tik nebūtų taikoma garantija, bet gali kilti ir rimtų pavojų (ugnis, elektros smūgis, sužeidimas). Remonto darbus paveskite atlikti tik įgaliotoms klientų aptarnavimo tarnyboms.

- Valyti ir atlikti naudotojui priklausančius techninės priežiūros darbus draudžiama atlikti neprižiūrimiems vaikams.
- Prieš valydami prietaisą, jį išjunkite ir visuomet ištraukite tinklo kištuką. Prietaiso niekada nenardinkite į vandenį arba kitus skysčius.
- Atsižvelkite į nurodymus skyriuje „Valymas ir priežiūra“.
- Niekada neneškite, netraukite arba nesukite prietaiso už maitinimo laido ir jo niekada neprispauskite.
- Prieš dalis sudėdami saugoti, prietaisui leiskite atvėsti ir minkštam kilimėliui su priedais visiškai išdžiūti. Burbulinio masažo įrangą iki kito naudojimo saugokite švarioje ir sausoje vietoje, geriausia originalioje pakuotėje.

Naudojimas pagal paskirtį

Burbulinio masažo įrangą vonioje leisdama oro burbuliukus naudotojui padeda atsipalaiduoti. Prietaisas skirtas naudoti namuose, o ne komerciniais tikslais arba medicinos reikmėms. Jei kiltų abejonių dėl sveikatos, prieš naudodami burbulinio masažo įrangą pasitarkite su savo gydytoju!

ĮSPĖJIMAS **Saugokite, kad pakuotės plėvelės nepaimtų vaikai! Kyla pavojus uždusti!**

Pakuotės turinys

Pirmausia patikrinkite, ar netrūksta prietaiso dalių ir prietaisas nepažeistas. Jei abejojate, prietaiso nenaudokite ir kreipkitės į savo prekybininką arba techninės priežiūros skyrių.

Pakuotės turinys:

- 1 prietaisas su tinklo laidu
- 1 oro žarna
- 1 minkštas kilimėlis
- 1 nuotolinio valdymo pultelis su CR2032 tipo baterija
- 3 aromatiinių medžiagų laikikliai su dėklais
- 1 naudojimo instrukcija

Valdymas

Naudojimo pradžia

- Pasirūpinkite, kad vonioje būtų maloni patalpos temperatūra.
- Prietaisą 1 pastatykite bent 60 cm atstumu nuo vonios, kad jo negalėtumėte pasiekti. Atkreipkite dėmesį, kad oro įleidimas apatinėje pusėje nebūtų uždenktas. Dugnas turi būti sausas ir lygus.
- Minkštą kilimėlį 1 ištieskite ant vonios dugno ir gerai prispauskite. Siurbtuvai apatinėje minkšto kilimėlio pusėje prisitvirtins tvirčiau, jei prieš tai kilimėlį sudrėkinsite dušu. Oro jungtis yra kilimėlio apačioje.
- Minkštas kilimėlis 1 turi gerai prisitvirtinti prie vonios dugno ir negali slysti.
- Lygų žarnos antgalį 15 prijunkite prie minkšto kilimėlio 14.
- Vonią pripildykite vandens. Stebėkite, kad vanduo būtų malonios temperatūros, ne per karštas.
- Nenaudokite jokių papildomų puotojančių vonios priemonių.

DĖMESIO **Panaudoję, kilimėlį iš vonios išimsite, atsargiai piršto nagą pakišę ir apvedę aplink siurbtuką, kad panaikintumėte vakuumą. Minkštą kilimėlį, laikydami už kraštų iškelkite iš vonios, stebėkite, kad neįplyštų.**

Aromaterapija

- Prietaisą galite naudoti su įstatytu aromatiinių medžiagų laikikliu arba be jo. Jei pageidaujate burbulinio masažo su aromaterapijos funkcija, į dėklą įlašinkite lašelį aromatinio aliejaus 1, jį įdėkite į aromatiinių medžiagų laikiklį 12 ir uždarykite. Dėklo neperpildykite. Per didelė aromato koncentracija gali neigiamai paveikti aromatiinių medžiagų laikiklio paviršių.
- Uždarytą aromatiinių medžiagų laikiklį įstumkite į 14 tam numatytą dar atvirą žarnos antgalį 10.
- Žarnos antgalį su įstatytu aromatiinių medžiagų laikikliu įkiškite į prietaiso jungtį 16.
- Tinklo laidą įkiškite 1 į kištukinį lizdą.

Prietaiso priežiūra

Burbulinio masažo įrangą galite nustatyti naudodami nuotolinio valdymo pultą 1. Prietaisą įjunkite paspaudę mygtuką 7 (ant prietaiso arba naudodami nuotolinio valdymo pultą). Naudodami intensyvumo parinkimo mygtuką 17 nuotolinio valdymo pulte galite nustatyti vieną iš trijų burbulinės vonios intensyvumo lygių.

- Įjungus prietaisas iš karto pradeda veikti mažesne galia. Šviesos diodas 6 ant rankenos mirksi žalia spalva.
- Vieną kartą paspauskite intensyvumo parinkimo mygtuką 17 , kad perjungtumėte aukštesnę galios pakopą. Šviesos diodas 6 ant rankenos mirksi raudona spalva.
- Dar kartą paspauskite intensyvumo parinkimo mygtuką 17 ir tokiu būdu pateksite į intervalinio masažo programą. Prietaisas veikia pakaitomis pereidamas iš vieno galios lygio į kitą. Šviesos diodas 6 ant rankenos mirksi oranžine spalva.
- Trečią kartą paspauskite intensyvumo parinkimo mygtuką 17, prietaisas vėl persijungia į žemą galios pakopą.
- Prietaisą panaudoję jį išjungsite paspaudę mygtuką 7 (ant prietaiso arba naudodami nuotolinio valdymo pultą). Po 20 minučių naudojimo trukmės prietaisas išsijungia automatiškai. Nerekomenduojame prietaisą naudoti ilgiau nei 30 minučių (žr. saugos nurodymus).
- Nuotolinio valdymo pulto nenardinkite į vandenį.
- Ant nuotolinio valdymo pulto galinės pusės yra pritvirtintas siurbtukas. Jeigu jį šiek tiek sudrėkinsite, galėsite pritvirtinti jums patogioje padėtyje prie vonios sienos arba vonios krašto.
- Nuotolinio valdymo pultas 1 veiks tik tuomet, jei infraraudonųjų spindulių jutiklį 5 nukreipsite į prietaiso rankeną.
- Jei prietaisą vėl norite naudoti, palaukite bent 10 minučių.

Baterijų keitimas


Nuotolinio valdymo pulto veikimą užtikrina 3V CR2032 ličio baterija. Ji yra baterijų skyriuje 3, galinėje pultelio dalyje. Norėdami pakeisti bateriją, atidarykite baterijų skyriaus dangtelį naudodami tinkamą monetą. Išimkite neveikiančią bateriją ir pakeiskite nauja 3V CR2032 ličio baterija. Stebėkite, kad baterija būtų teisingai įdėta, + - poliūs turi būti nukreiptas į viršų. Naudodami monetą, baterijų skyrių 3 vėl uždarykite.

Valymas ir priežiūra

Prieš valydami prietaisą, ištraukite elektros kištuką!

- Prietaisui ir nuotolinio valdymo pultui techninė priežiūra nereikalinga. Kartais pavalykite švelnia, sudrėkinta šluoste.
- Panaudoję minkštą kilimėlį kiekvieną kartą nuskalaukite dušu arba nuplaukite kempine. Jei reikia, naudokite švelnų buitinį valiklį arba muiluotą vandenį.
- Nenaudokite stiprių valymo priemonių arba aštrių šepečių.
- Likusį vandenį pašalinkite kilimėlį apversdami, tolygiai ištiesdami vonioje ir trumpam įjungę prietaisą, kad likusį vandenį išsiurbtų oras.
- Kilimėlį reguliariai dezinfekuokite, kad jame nesiveistų bakterijos. Jei naudojate kasdien, rekomenduojame dezinfekuoti kartą per savaitę, ypač tuomet, jei burbuliniu vonios masažu mėgavosi keletas skirtingų žmonių. Naudokite įprastas buityje naudojamas dezinfekcines priemones ir laikykites gamintojo pateiktų nurodymų.
- Laida, jei jis susisukęs, ištiesinkite.
- Prietaisą laikykite originalioje pirkimo metu gautoje pakuotėje ir švarioje bei sausoje vietoje.

Utilizavimas

 Šio prietaiso negalima išmesti kartu su kitomis buitiniėmis atliekomis. Kiekvienas vartotojas privalo atiduoti visus elektrinius arba elektroninius prietaisus, neatsižvelgiant į tai, ar juose yra kenksmingųjų medžiagų, savo miesto surinkimo punkte arba prekybos vietoje, kad šiuos prietaisus būtų galima perduoti šalinti aplinkai tinkamu būdu. Prieš pašalindami prietaisą, išimkite bateriją. Panaudotas baterijas išmeskite ne kartu su buitiniėmis atliekomis, bet kaip pavojingas atliekas arba specializuotos prekybos baterijų surinkimo vietoje. Šalinimo klausimais kreipkitės į savo savivaldybę arba prekybininką.

Techniniai duomenys		
Pavadinimas ir modelis:	medisana burbulinio masažo įranga MBH	
Maitinimas:	220–240 V ~50–60 Hz	
Nuotolinis valdymas:	3V CR2032 ličio baterija	
Energijos sąnaudos:	maždaug 450 W	
Naudojimo trukmė:	maks. 30 min.	
Pertrauka tarp naudojimų:	min. 10 min.	
Automatinis išsijungimas:	praėjus maždaug 20 minučių	
Tinklo laido ilgis:	maždaug 2,2 m	
Gaminio numeris:	88377 / 88379	
EAN numeris:	40 15588 88377 4 / 40 15588 88379 8	

Atsarginės dalys:

Gaminio Nr. / pavadinimas

88383 minkštas kilimėlis (maždaug 36 x 120 cm)
88376 nuotolinio valdymo pultas su baterija
30666 oro žarna (maždaug 2,4 m ilgio)
30669 aromatiinių medžiagų laikiklis su 3 dėklais

Atsižvelgdami į tai, kad nuolat tobuliname savo gaminius, pasiliecame teisę keisti techninius ir optinius parametrus.

Atkualią šios naudojimo instrukcijos redakciją rasite adresu www.medisana.com.

Garantijos ir remonto sąlygos

Garantinio aptarnavimo atveju kreipkitės į savo specializuotą parduotuvej arba tiesiai į klientų aptarnavimo tarnybą. Jei prietaisą turite atsiųsti, nurodykite gedimą ir pridėkite kasos čekio kopiją.


Galioja tokios garantijos sąlygos:

- medisana** gaminiams nuo įsigijimo datos suteikiama 3 metų garantija. garantijos atveju pirkimo datą liudiją kasos čekis arba sąskaita faktūra.
- Medžiagų ar gamybos trūkumai garantijos galiojimo laikotarpiu šalinami nemokamai.
- Suteikus garantinę paslaugą, nepaillėja nei prietaiso, nei pakeistų konstrukcinių dalių garantinis laikotarpis.
- Garantija netaikoma:
 - a. visiems gedimams, atsiradusiems dėl netinkamo naudojimo, pvz., nepaisant naudojimo instrukcijoje pateiktos informacijos.
 - b. gedimams, atsiradusiems dėl pirkėjo ar trečiojo asmens remonto darbų ar įsiklšimo.
 - c. pažeidimams, atsiradusiems transportavimo iš gamintojo vartotojui metu arba siunčiant į servisą.
 - d. atsarginėms dalims, kurios natūraliai nusidėvi.
- Atsakomybė už tiesioginę ar netiesioginę žalą, atsiradusią dėl prietaiso, netaikoma ir tuomet, kai prietaiso žala pripažįstama garantiniu atveju.

 **medisana GmbH**, Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, VOKIETIJA



Устройство
и органы
управления

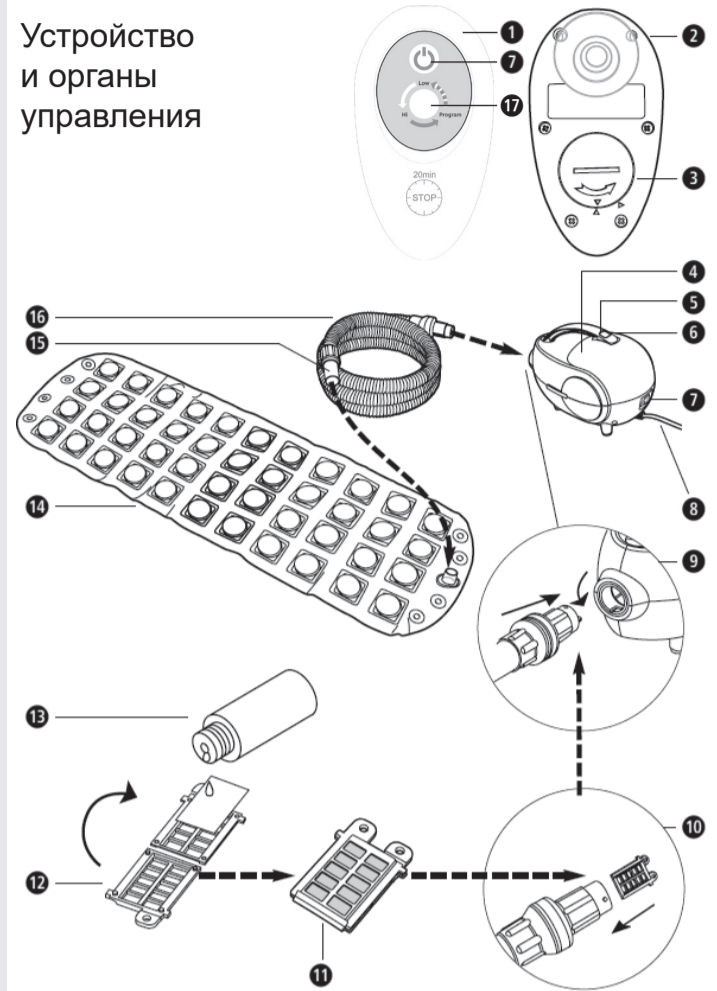

- 1 Пульт дистанционного управления (передняя сторона)
- 2 Пульт дистанционного управления (обратная сторона) с присоской
- 3 Отсек для батарей, включая литиевую батарею 3 V CR2032
- 4 Аппаратный блок 220-240 В ~ 50 Гц, 450 Вт
- 5 Инфракрасный датчик для дистанционного управления
- 6 Светодиодный индикатор, мигает зеленым, красным и оранжевым
- 7 Кнопка Вкл/Выкл включает и выключает устройство
- 8 Сетевой кабель с сетевой вилкой (длиной около 2,2 м)
- 9 Конец шланга с вставкой для картриджа ароматизатора (соединение с аппаратным блоком)
- 10 Картридж для ароматизатора (установка в конец шланга)
- 11 Закрытый картридж для ароматизатора (со вставленной подушкой)
- 12 Картридж для ароматизатора (открытый с подушкой)
- 13 Ароматическое масло для ароматерапии (не входит в комплект поставки)
- 14 Мягкий коврик, который подходит для любой ванны, с присосками на нижней стороне
- 15 Конец шланга без направляющей (соединение с мягким ковриком)
- 16 воздушный шланг (длиной около 2,4 м)
- 17 Кнопка регулировки интенсивности

Условные обозначения

ВАЖНО!

Несоблюдение этих инструкций может привести к серьезным травмам или повреждению прибора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Соблюдайте эти предупреждения во избежание возможного травмирования пользователя.

ВНИМАНИЕ!

Соблюдайте данные меры предосторожности, чтобы предотвратить возможное повреждение прибора.

ПРИМЕЧАНИЕ

Тексты с таким символом содержат дополнительную полезную информацию о правилах установки и эксплуатации прибора.

IP44 Параметры защиты от инородных тел и воды

Используйте устройство только в закрытых помещениях!

Не используйте устройство над любыми наполненными водой емкостями!

Класс защиты II

LOT Номер партии

Производитель



RU Указания по технике безопасности

Перед использованием устройства внимательно прочитайте это руководство по использованию, в частности, указания по безопасности и сохраните руководство для дальнейшего использования. При передаче прибора третьим лицам передайте им также обязательно и настоящее руководство.



Электропитание

- Перед тем как подсоединить устройство к сети убедитесь, что оно выключено и что напряжение сети, указанное на фирменной табличке, соответствует напряжению в вашей электросети.
- Для подключения устройства используйте розетку, к которой есть постоянный свободный доступ.

- Воздушный гидромассажер должен быть запитан через устройство дифференциального тока (УДТ) с номинальным дифференциальным током до 30 мА.
- Обеспечьте, чтобы основной блок не мог упасть в ванну, и чтобы он был недоступен из ванны.

- Оберегайте сетевую кабель и устройство от нагрева, горячих поверхностей, влажности и жидкостей.

Ни в коем случае не дотрагивайтесь до сетевого штепселя мокрыми руками, или если вы стоите в воде.

- Если соединительный кабель этого устройства поврежден, во избежание опасности его замену должен осуществлять производитель, его сервисный центр или специалист с аналогичной квалификацией.

- Электрические части устройства, которые находятся под напряжением, должны быть закреплены таким образом, чтобы они не могли упасть в ванную и были вне зоны доступа человека, находящегося в ванне.

- Не хватайте руками устройство, которое упало в воду.

Немедленно вытащите сетевую штепсельную вилку.

- После окончания использования всегда вытаскивайте сетевую вилку из розетки. Чтобы отсоединить устройство от электросети, никогда не тяните за кабель сетевого питания.

для особых категорий пользователей

- Не оставляйте устройство без присмотра, когда оно присоединено к электросети.
- Не используйте это устройство в качестве замены медицинского лечения или для его поддержки. Могут обостриться хронические болезни и симптомы.
- Не используйте устройство, если у вас чувствительная кожа или вы страдаете сердечно-сосудистыми заболеваниями, воспалением вен, тромбозом или высоким кровяным давлением.
- Для беременных женщин действуют индивидуальные ограничения нагрузки.
- В случае необъяснимых болей, не используйте устройство, пока не проконсультируетесь с врачом.

- Это устройство может использоваться детьми с 8 лет и старше, а также людьми с пониженными физическими, сенсорными или психическими способностями, или недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром, или их ознакомили с безопасным использованием устройства, и они осознают исходящие от устройства опасности.

- Не позволяйте детям играть с устройством.

для эксплуатации устройства

- Используйте устройство только в соответствии с его назначением, следуя руководству по использованию.

При использовании не по назначению теряется право на гарантию.

- Перед каждым использованием тщательно проверяйте устройство, мягкий коврик и кабель сетевого питания на наличие повреждений. Запрещается пользоваться неисправным устройством.

Во избежание опасности, отошлите устройство на ремонт в сервисный центр.

- Не используйте устройство, если оно повреждено, или поврежден кабель или сетевая вилка, если оно не работает должным образом, если оно падало на пол или в воду.

- Перед установкой или снятием каких-либо частей устройства всегда убедитесь, что штепсельная вилка отключена от сети.

- Не используйте какие-либо дополнительные части или принадлежности, которые не рекомендованы производителем.

- Не вставляйте посторонние предметы в отверстия устройства или воздушный шланг.

- Используйте воздушный гидромассажер только в закрытых помещениях!

- Не используйте устройство над любыми наполненными водой емкостями!

Техника безопасности при использовании батарей

- Не разбирайте батареи!

- Разряженные батареи сразу же вынимайте из устройства!

- Повышенная опасность вытекания электролита, избегайте попадания на кожу, в глаза и на слизистую! При контакте с кислотой батареи сразу же промойте места попадания большим количеством чистой воды и немедленно обратитесь к врачу!

- При проглатывании батареи незамедлительно обратитесь к врачу!

- Правильно устанавливайте батареи, следите за полярностью!

- Если Вы не пользуетесь прибором длительное время, выньте из него батареи!

- Храните батареи в недостижимости от детей!

- Не заряжайте батареи повторно! Существует опасность взрыва!

- Не замыкайте их коротко! Существует опасность взрыва!

- Не бросайте их в огонь! Существует опасность взрыва!

- Выбрасывайте использованные батареи и аккумуляторы не в бытовой мусор, а в баки для специального мусора или сдавайте в специализированные места для сбора.

- Гидромассажное устройство должно находиться в таком месте в ванной комнате, где на него никто не наступит.

- Эксплуатация более 30 минут не рекомендуется.

Более длительная работа может привести к перегреву устройства.

- Никогда не устанавливайте и/или не используйте устройство рядом с электрическим обогревателем или другими источниками тепла.

- Избегайте контакта устройства, особенно мягкого коврика, с колющими или режущими предметами и не втыкайте в него иглы.

- Не используйте устройство, если забились отверстия.

- Не становитесь на устройство.

- Не пользуйтесь устройством, если вы устали. Не спите во время использования.

Уход и обслуживание

- Вы можете самостоятельно осуществлять только очистку устройства.

В случае неполадок не ремонтируйте устройство самостоятельно.

Это не только аннулирует гарантию, но и может привести к серьезным опасностям (пожар, поражение электрическим током, травмирование). Ремонты должны осуществлять только уполномоченные сервисные организации.

- Очисткой и самостоятельным обслуживанием не должны заниматься дети без присмотра.

- Перед очисткой устройства выключите его и вытащите сетевую вилку из розетки.

Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости.

- Соблюдайте указания в главе «Очистка и уход».

- Никогда не переносите, не переворачивайте и не тяните устройство за кабель и никогда его не пережимайте.

- Перед тем, как положить устройство на хранение, дайте ему остыть и полностью высушите мягкий коврик с принадлежностями.

До следующего использования храните воздушный гидромассажер в чистом и сухом месте, лучше всего в оригинальной упаковке.

Использование по назначению

Воздушный гидромассажер служит для того, чтобы, генерируя пузырьки воздуха, создавать в ванне расслабляющее воздействие на пользователя.

Устройство предназначено только для домашнего использования и не рассчитано на коммерческое использование или применение в сфере медицины!

Если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем, перед применением воздушного гидромассажера посоветуйтесь со своим врачом!



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следите за тем, чтобы упаковочная пленка не попала в руки детям! Опасность удушья!

Комплект поставки

Прежде всего проверьте комплектность прибора и убедитесь в отсутствии повреждений. В случае сомнений не пользуйтесь устройством и обратитесь к своему дилеру или в сервисный центр. В комплект поставки входит:

- 1 устройство с сетевым кабелем
- 1 воздушный шланг
- 1 мягкий коврик
- 1 пульт дистанционного управления, включая батарею типа CR2032
- 3 картриджа для ароматизатора с подушками
- 1 руководство по применению

Обслуживание

Ввод в эксплуатацию

- Позаботьтесь о комфортной комнатной температуре в ванной комнате.
- Разместите устройство 1 на расстоянии не менее 60 см от ванны так, чтобы оно было из нее недоступно. Следите за тем, чтобы не был закрыт воздухозаборник на нижней стороне аппарата. Пол должен быть сухим и ровным.
- Положите мягкий коврик 2 в ванну и хорошо его прижмите. Присоски на нижней стороне мягкого коврика прилипают лучше, если предварительно смочить мягкий коврик под ручным душем. Воздушный разъем коврика находится со стороны ног.
- Мягкий коврик 3 должен быть плотно прикреплен ко дну ванны и не должен скользить.
- Подсоедините ровный конец шланга 4 к мягкому коврику 5.
- Напустите воду в ванну. Убедитесь, что температура воды приятна вам и не слишком горячая.
- Не используйте пенящиеся средства для ванн.



ВНИМАНИЕ

После использования лучше всего вынуть мягкий коврик из ванны, осторожно поддевая присоски ногтем. Потяните мягкий коврик со дна ванны в сторону, не отрывая его.

Ароматерапия

- Устройство может использоваться со вставленным картриджем для ароматизатора или без него.

Если вы хотите использовать воздушный гидромассажер с ароматерапией, нанесите каплю ароматического масла 6 на подушечку, вложите ее в картридж для ароматизатора 7 и закройте его. Не переполняйте подушечку. Слишком большое количество ароматической эссенции может разредить поверхность картриджа ароматизатора.

- Вставьте закрытый картридж ароматизатора 8 в предназначенную для него вставку в еще не присоединенном конце шланга 9.

- Вставьте конец шланга со вставленным картриджем ароматизатора в разъем на устройстве 10.

- Вставьте вилку сетевого кабеля 11 в розетку.

Управление устройством

Управлять воздушным гидромассажером можно с помощью пульта дистанционного управления 1. Включите устройство, нажав клавишу 2 (на устройстве или на пульте дистанционного управления). Теперь с помощью кнопки регулировки интенсивности 3 на пульте дистанционного управления вы можете установить один из трех уровней интенсивности воздушного гидромассажера.

- После включения устройство сразу работает на минимальном уровне мощности. Светодиод 4 на ручке мигает зеленым.

- Чтобы переключиться на более высокий уровень мощности, нажмите один раз на кнопку регулировки интенсивности 5. Теперь светодиод 4 на ручке мигает красным.

- При повторном нажатии кнопки регулировки интенсивности 5 вы попадете в программу массажа с интервалами. Теперь устройство будет работать попеременно на двух уровнях мощности. Светодиод 4 на ручке мигает оранжевым.

- Если нажать кнопку регулировки интенсивности 5 в третий раз, устройство снова переключится на низкий уровень мощности.

- После использования выключите устройство, нажав кнопку 6 (на устройстве или на пульте дистанционного управления). Приблизительно через 20 минут использования устройство выключится автоматически. Непрерывная работа более 30 минут не рекомендуется (см. Указания по безопасности).

- Не погружайте пульт дистанционного управления в воду.

- На задней стороне пульта дистанционного управления прикреплена присоска. Вы можете, слегка смочив присоску, прикрепить пульт на удобном расстоянии к стене ванной комнаты или к краю ванны.

- Пульт дистанционного управления 1 работает, только когда он направлен на инфракрасный датчик 2 на рукоятке аппаратного блока 4.

- Прежде чем снова включить устройство, сделайте перерыв не менее 10 минут.

Замена батарей

Пульт дистанционного управления питается от литиевой батареи 3V CR2032. Она находится сзади, в отсеке для батарей 3. Чтобы заменить батарею, откройте крышку отсека для батарей с помощью подходящей монетки. Извлеките использованную батарею и замените ее новой литиевой батареей 3V CR2032. Следите за тем, чтобы она была правильно вставлена, полюсом + сверху. С помощью монетки снова закройте отсек для батарей 3.

Очистка и уход

Перед очисткой устройства вытащите вилку из розетки!

- Устройство и пульт дистанционного управления не требуют обслуживания. Их следует лишь время от времени очищать мягкой влажной тканью.
- Мягкий коврик после каждого использования промойте с помощью ручного душа или губки. При необходимости используйте мягкое бытовое моющее средство или мыльную воду.

- Никогда не применяйте агрессивные чистящие средства или жесткие щетки.
- Чтобы удалить остатки воды, лучше всего перевернуть и положить коврик в пустую ванну и кратковременно включить устройство, чтобы воздух вытеснил оставшуюся воду.

- Регулярно дезинфицируйте коврик, чтобы на нем не было бактерий. При ежедневном использовании устройства рекомендуется еженедельная дезинфекция, особенно если гидромассажером пользуются разные люди. Используйте для этого бытовые средства дезинфекции и соблюдайте инструкции производителя.
- Разверните кабель, если он скручен.
- Устройство лучше всего хранить в полученной при покупке оригинальной упаковке, в чистом и сухом месте.

Утилизация



Данное устройство нельзя утилизировать вместе с домашним мусором. Каждый потребитель обязуется сдавать все электрические и электронные устройства, вне зависимости, содержат они вредные вещества или нет, в сборные пункты своего города либо в торговые пункты, чтобы их смогли утилизировать, не нанося вреда окружающей среде. Перед утилизацией устройства извлеките батареи. Выбрасывайте использованные батареи не в бытовой мусор, а в баки для специального мусора или сдавайте в специализированные места для сбора батарей. По вопросу утилизации обратитесь в свое коммунальное хозяйство или к торговому агенту.

Технические характеристики

Название и модель:	Воздушный гидромассажер Medisana MBH
Электропитание:	220-240 В ~ 50 Гц
Пульт дистанционного управления:	Литиевая батарея 3V CR2032
Потребляемая мощность:	около 450 Вт
Время работы:	макс. 30 мин.
Перерыв в работе:	мин. 10 мин.
Автоматическое отключение:	прибл. через 20 минут
Длина кабеля сетевого питания:	около 2,2 м
Артикул №:	88377 / 88379
Номер EAN:	40 15588 88377 4 / 40 15588 88379 8

Сменные детали:

<i>Артикул № / Наименование</i>	
88383	мягкий коврик (прибл. 36 x 120 см)
88376	Пульт дистанционного управления с батареей
30666	Воздушный шланг (около 2,4 м)
30669	Ароматизатор с 3 подушками

В процессе непрерывного улучшения нашей продукции оставляем за собой право изменять конструкцию и технические параметры.

Актуальная версия настоящего руководства размещена на сайте www.medisana.com

Условия гарантии и ремонта

В гарантийных случаях обратитесь в магазин, где была совершена покупка, или непосредственно в сервисный центр. Если вы возвращаете некачественный прибор почтой, опишите, пожалуйста, неисправность и приложите копию документа, подтверждающего оплату за товар (чека).

Условия предоставления гарантии:

1. Гарантийный срок на всю продукцию **medisana** составляет 3 года с даты покупки. При обращении по гарантии необходимо предоставить кассовый чек или счет, являющийся доказательством даты приобретения товара.

2. Недостатки товара, вызванные дефектами материалов или производственным браком, устраняются бесплатно в течение гарантийного срока.

3. Гарантийный срок на прибор или замененные детали не продлевается на период, в течение которого товар не использовался в результате гарантийного обслуживания.

4. Гарантия не распространяется на:

- на все неисправности, возникшие из-за ненадлежащего обращения с прибором, например, из-за несоблюдения руководства по использованию;
 - неисправности или повреждения, возникшие в результате ремонта или вскрытия изделия покупателем или неуполномоченными третьими лицами;
 - повреждения товара, возникшие в процессе его транспортировки от производителя до потребителя или после его отправки в сервисный центр;
 - на детали, подверженные естественному эксплуатационному износу.
5. Исключается ответственность за прямой или косвенный ущерб, вызванный устройством, даже если поломка устройства признана гарантийным случаем.



medisana GmbH, Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, ГЕРМАНИЯ