

cecotec

ENERGYSILENCE 250 CLASSICSTYLE PINK
ENERGYSILENCE 250 CLASSICSTYLE BEIGE
ENERGYSILENCE 250 CLASSICSTYLE GREEN

Ventilador de pie retro de 10 " con 25 W/ Retro pedestal fan, 25 W and 10"



Manual de instrucciones
Instruction manual
Manuel d'instructions
Bedienungsanleitung
Manuale di istruzioni
Manual de instruções
Handleiding
Instrukcja obsługi
Návod k použití

Instrucciones de seguridad	4
Safety instructions	5
Instructions de sécurité	7
Sicherheitshinweise	8
Istruzioni di sicurezza	10
Instruções de segurança	12
Veiligheidsinstructies	13
Instrukcje bezpieczeństwa	15
Bezpečnostní pokyny	16

ÍNDICE

1. Piezas y componentes	19
2. Antes de usar	19
3. Montaje	19
4. Funcionamiento	20
5. Limpieza y mantenimiento	20
6. Especificaciones técnicas	20
7. Reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos	21
8. Garantía y SAT	21
9. Copyright	22

INDEX

1. Parts and components	23
2. Before use	23
3. Assembly	23
4. Operation	24
5. Cleaning and maintenance	24
6. Technical specifications	24
7. Disposal of old electrical and electronic appliances	25
8. Technical support and warranty	25
9. Copyright	26

SOMMAIRE

1. Pièces et composants	27
2. Avant utilisation	27
3. Montage	27
4. Fonctionnement	28
5. Nettoyage et entretien	28
6. Spécifications techniques	28
7. Recyclage des équipements électriques et électroniques	29
8. Garantie et SAV	29
9. Copyright	30

INHALT

1. Teile und Komponenten	31
2. Vor dem Gebrauch	31
3. Montage	31
4. Bedienung	32
5. Reinigung und Wartung	32
6. Technische Spezifikationen	32
7. Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten	33
8. Garantie und Kundendienst	33
9. Copyright	34

INDICE

1. Parti e componenti	35
2. Prima dell'uso	35
3. Montaggio	35
4. Funzionamento	36
5. Pulizia e manutenzione	36
6. Specifiche tecniche	36
7. Riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche	37
8. Garanzia e supporto tecnico	37
9. Copyright	38

ÍNDICE

1. Peças e componentes	39
2. Antes de usar	39
3. Montagem	39
4. Funcionamento	40
5. Limpeza e manutenção	40
6. Especificações técnicas	40
7. Reciclagem de produtos elétricos e eletrônicos	41
8. Garantia e SAT	41
9. Copyright	42

INHOUD

1. Onderdelen en componenten	43
2. Vóór u het apparaat gebruikt	43
3. Montage	43
4. Werking	44
5. Schoonmaak en onderhoud	44
6. Technische specificaties	44
7. Recycling van elektrische en elektronische apparatuur	45
8. Garantie en technische ondersteuning	45
9. Copyright	46

SPIS TREŚCI

1. Części i komponenty	47
2. Przed użyciem	47
3. Montaż	47
4. Funkcjonowanie	48
5. Czyszczenie i konserwacja	48
6. Specyfikacja techniczna	48
7. Recykling urządzeń elektrycznych i elektronicznych	49
8. Gwarancja i Serwis Pomocy Technicznej	49
9. Prawa autorskie	50

OBSAH

1. Díly a součásti	51
2. Před použitím	51
3. Montáž	51
4. Provoz	52
5. Čištění a údržba	52
6. Technické specifikace	52
7. Recyklace elektrických a elektronických zařízení	53
8. Záruka a technický servis	53
9. Copyright	54

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea las siguientes instrucciones atentamente antes de usar el producto. Guarde este manual para futuras referencias o nuevos usuarios.

- Siga atentamente estas instrucciones de seguridad cuando use el producto.
- Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.
- Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico quedando excluido su uso en bares, restaurantes, granjas, hoteles, moteles y oficinas.
- Asegúrese de que el voltaje de red coincida con el voltaje especificado en el marcado del producto y de que el enchufe tenga toma de tierra.
- Inspeccione el cable de alimentación regularmente en busca de daños visibles. Si el cable presenta daños, debe ser reparado por el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec para evitar cualquier tipo de peligro.
- No sumerja el cable, el enchufe o cualquier otra parte del producto en agua o cualquier otro líquido, ni exponga las conexiones eléctricas al agua. Asegúrese de tener las manos completamente secas antes de tocar el enchufe o encender el producto.
- Si el producto cae accidentalmente al agua, desconéctelo

inmediatamente. ¡No toque el agua!

- No utilice el dispositivo si detecta algún fallo o signo inusual.
- Mantenga el pelo, la ropa, los dedos y otras partes del cuerpo lejos de las aberturas y partes en movimiento del dispositivo.
- Asegúrese de que el producto esté colocado sobre una superficie plana y estable durante su funcionamiento.
- No utilice el dispositivo cerca de ventanas, la lluvia podría causar descargas eléctricas.
- No utilice el producto debajo o al lado de cortinas.
- No cubra las rejillas y no coloque el cable del producto debajo de alfombras u otros objetos durante su funcionamiento. Mantenga una distancia mínima de 20 cm a cada lado, al frente y atrás del producto.
- Apague y desconecte el dispositivo de la toma de corriente siempre que no esté siendo usado y antes de moverlo a un lugar nuevo. Tire del enchufe para desconectarlo, no tire del cable.

SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions thoroughly before using the device. Keep this instruction manual for future reference or new users.

- All safety instructions must be closely followed when using the appliance.
- This appliance can be used by children aged 8 years and above and people with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and user

maintenance should not be carried out by unsupervised children.

- This device is designed for domestic use only and is not intended for bars, restaurants, farmhouses, hotels, motels, and offices.
- Make sure that the mains voltage matches the voltage stated on the appliance marking and that the wall outlet is earthed.
- Check the power cable regularly for visible damage. If the cable is damaged, it must be repaired by the official Cecotec Technical Support Service to avoid any type of danger.
- Do not immerse the cable, plug, or any other non-removable part of the device in water or any other liquid or expose electrical connections to water. Make sure your hands are completely dry before handling the plug or switching on the appliance.
- If the appliance falls accidentally into water, unplug it immediately. Do not touch the water!
- Do not operate the device if any fault or unusual sign is detected.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and other parts of the body away from the openings and moving parts of the device.
- Make sure the appliance is placed on a flat and stable surface during operation.
- Do not use the device next to windows, as exposure to rain could cause electric shock.
- Do not operate the product under or next to curtains.
- Do not cover the grilles and do not place the product cable under carpets or other objects during operation. Keep the the sides, front, and back of the appliance at a minimum safety distance of 20 cm from any object or wall.
- Always turn off and unplug the device when not in use and

before moving it to a new location. Pull from the plug, not the cable, to disconnect it from the outlet.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Veillez lire les instructions suivantes avec attention avant d'utiliser l'appareil. Gardez bien ce manuel pour de futures références ou pour tout nouvel utilisateur.

- Veuillez suivre ces instructions de sécurité très attentivement lorsque vous utilisez l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes aux capacités physiques, mentales ou sensorielles réduites, ou sans expérience ni connaissances s'ils sont surveillés et/ou ont reçu les informations nécessaires à l'utilisation correcte de l'appareil et qu'ils ont bien compris les risques qu'il implique. Empêchez les enfants de jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien du produit ne peuvent pas être menés à terme par les enfants.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique uniquement et ne doit pas être utilisé dans les bars, restaurants, fermes, hôtels, motels et bureaux.
- Assurez-vous que le voltage du réseau coïncide avec le voltage spécifié sur le marquage du produit et que la prise possède une connexion à terre.
- Inspectez le câble d'alimentation régulièrement pour rechercher des dommages visibles. Si le câble présente des dommages, il doit être réparé par le Service d'Assistance Technique officiel de Cecotec pour éviter tout type de danger.
- Ne submergez ni le câble, ni la fiche ni aucune autre partie du produit dans de l'eau ni dans aucun autre liquide, ni n'exposez les connexions électriques à l'eau. Assurez-vous d'avoir les mains complètement sèches avant de toucher la fiche ou d'allumer l'appareil.

- Si le produit tombe accidentellement dans l'eau, débranchez-le immédiatement. Ne touchez pas l'eau !
- N'utilisez pas l'appareil si vous détectez une défaillance ou quelque chose d'inhabituel.
- Maintenez les cheveux, les vêtements, les doigts et toute autre partie du corps éloignés des ouvertures et des parties en mouvement du produit.
- Assurez-vous que l'appareil soit placé sur une surface plate et stable pendant son fonctionnement.
- N'utilisez pas l'appareil près de fenêtres, la pluie pourrait provoquer des décharges électriques.
- N'utilisez pas l'appareil sous ou à côté de rideaux.
- Ne recouvrez pas les grilles et ne placez pas le câble de l'appareil sous des tapis ou autres objets pendant son fonctionnement. Maintenez une distance minimale de 20 cm de chaque côté, devant et derrière l'appareil.
- Éteignez et débranchez l'appareil de la prise de courant à chaque fois que vous ne l'utilisez pas et avant de le déplacer. Tirez sur la fiche pour le débrancher ; ne tirez pas sur le câble.

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die folgenden Hinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum Nachschlagen oder für neue Benutzer auf.

- Befolgen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig, wenn Sie das Produkt verwenden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder

bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer sollten nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt und darf nicht in Bars, Restaurants, Bauernhöfen, Hotels, Motels und Büros verwendet werden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der auf der Produktkennzeichnung angegebenen Spannung übereinstimmt und dass die Steckdose geerdet ist.
- Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf sichtbare Schäden. Falls das Kabel beschädigt ist, muss es durch den offiziellen Technischen Kundendienst von Cecotec ersetzt werden, um jegliche Art von Gefahr zu vermeiden.
- Tauchen Sie das Netzkabel, den Stecker oder jegliche nicht entfernbaren Teile des Gerätes nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten ein und lassen Sie die elektrischen Anschlüsse nicht mit Wasser in Berührung kommen. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Hände völlig trocken sind, bevor Sie den Stecker berühren oder das Gerät einschalten.
- Falls das Gerät versehentlich ins Wasser fällt, ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose. Berühren Sie nicht das Wasser!
- Wenn Sie etwas Ungewöhnliches am Gerät bemerken, verwenden Sie es nicht.
- Halten Sie Haare, Kleidungsstücke, Finger und alle Körperteile von Öffnungen und beweglichen Teilen des Gerätes fern.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät auf einer stabilen und ebenen Oberfläche während des Betriebes liegt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Fenstern, der Regen könnte einen Stromschlag verursachen.

- Das Gerät darf nicht unter oder neben einem Vorhang verwendet werden.
- Bedecken Sie die Gitter nicht und verlegen Sie das Kabel unter Teppiche bzw. andere Objekte nicht während des Betriebes. Halten Sie einen Mindestabstand von 20 cm auf jeder Seite, auf der Vorder-, und Rückseite des Gerätes.
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, solange es nicht verwandt ist und bevor Sie es bewegen. Ziehen Sie am Stecker, nicht am Kabel selbst.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere le seguenti istruzioni prima di usare l'apparecchio. Conservare questo manuale per consultazioni future o nuovi utenti.

- Seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza quando si usa l'apparecchio.
- Questo apparecchio può essere usato da bambini con età superiore a 8 anni e persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate, o con mancanza di esperienza e conoscenza solo sotto sorveglianza o avendo ricevuto istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendendo i rischi che lo stesso implica. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini non sorvegliati.
- Questo apparecchio è stato progettato solo per uso domestico e non può essere utilizzato in bar, ristoranti, aziende agricole, alberghi, motel e uffici.
- Verificare che la tensione di rete coincida con quella specificata sulla marcatura dell'apparecchio e che la presa

elettrica sia dotata di messa a terra.

- Osservare accuratamente il cavo di alimentazione in cerca di danni visibili. Se il cavo presenta danni, rivolgersi esclusivamente al Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec.
- Non immergere il cavo, la spina o qualsiasi altra parte dell'apparecchio in acqua o in qualsiasi altro liquido, né esporre i collegamenti elettrici all'acqua. Assicurarci di avere le mani completamente asciutte prima di toccare la spina o di accendere il prodotto.
- Se l'apparecchio dovesse cadere accidentalmente nell'acqua, scollegarlo immediatamente. Non toccare l'acqua.
- Non utilizzare l'apparecchio in caso di malfunzionamento o segnali insoliti.
- Mantenere i capelli, indumenti, dita e altre parti del corpo lontani dalle aperture e parti in movimento dell'apparecchio.
- Assicurarci che l'apparecchio sia collocato su una superficie piana e stabile durante il funzionamento.
- Non utilizzare il dispositivo vicino a finestre; l'esposizione del prodotto alla pioggia potrebbe provocare scariche elettriche.
- Non utilizzare l'apparecchio sotto o affianco a tende.
- Non coprire le griglie e non collocare il cavo dell'apparecchio sotto tappeti o altri oggetti durante il funzionamento. Mantenere i lati, il fronte e il retro dell'apparecchio a una distanza minima di 20 cm da pareti o altri oggetti.
- Spegner e scollegare il dispositivo dalla presa di corrente quando non in uso, prima di montarlo o smontarlo e prima di spostarlo. Tirare la spina per scollegare l'apparecchio, non tirare il cavo.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente as instruções seguintes antes de utilizar o aparelho. Guarde este manual para referências futuras ou novos utilizadores.

- Siga atentamente estas instruções de segurança quando usar o aparelho.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, se lhes tiver sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de uma forma segura e compreendem os perigos envolvidos. Não permita que as crianças brinquem com o aparelho. A limpeza e manutenção do aparelho não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- Este aparelho foi desenhado apenas para uso doméstico e não para uso em cafés, restaurantes, quintas, hotéis, motéis e escritórios.
- Certifique-se de que a tensão de rede corresponde à tensão especificada na marcação do aparelho e que a ficha está ligada à terra.
- Inspeção o cabo de alimentação regularmente em busca de danos visíveis. Se o cabo apresentar danos, deve ser reparado pelo Serviço de Assistência Técnica Oficial de Cecotec para evitar qualquer tipo de perigo.
- Não imerja o cabo, a ficha ou qualquer outra parte elétrica do aparelho na água ou qualquer outro líquido nem exponha as conexões elétricas à água. Certifique-se de que tem as mãos completamente secas antes de tocar na tomada ou ligar o aparelho.
- Se o aparelho cair acidentalmente na água, desligue imediatamente da corrente. Não toque a água!

- Não utilize o aparelho se detetar alguma falha ou sinal fora do comum.
- Mantenha o cabelo, roupa, os dedos e outras partes do corpo longe das aberturas e partes em movimento do aparelho.
- Certifique-se de que o aparelho esteja colocado numa superfície e não o mova durante o seu funcionamento.
- Não utilize o aparelho perto de janelas, a chuva pode causar choque elétricos.
- Não utilize o aparelho em baixo ou ao lado de cortinas.
- Não cubra as grades e não coloque o cabo de aparelho debaixo de tapetes ou outros objetos durante o seu funcionamento. Mantenha uma distância mínima de 20 cm de cada lado, à frente e detrás do produto.
- Desligue e desconecte o produto da tomada de corrente quando não estiver a ser usado e antes de movê-lo a um lugar novo. Puxe da ficha para o desconectar, não puxe pelo cabo.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees de volgende instructies aandachtig voordat u het product gebruikt. Bewaar deze handleiding voor toekomstig(e) gebruik of gebruikers.

- Volg aandachtig de voorschriften wanneer u dit apparaat gebruikt.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en is niet bestemd voor gebruik in bars, restaurants, boerderijen, hotels, motels en kantoren.
- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de op de productmarkering aangegeven spanning en dat de stekker geaard is.
- Controleer de kabel regelmatig op zichtbare schade. Als de kabel beschadigd is moet deze gerepareerd worden door de technische dienst van Cecotec om elk gevaar te vermijden.
- Dompel de voedingskabel, de stekker of andere onderdelen van het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen. Stel de elektrische verbindingen niet bloot aan water. Zorg ervoor dat uw handen volledig droog zijn voordat u de stekker aanraakt of het product inschakelt.
- Als het apparaat per ongeluk in het water valt, trek dan onmiddellijk de stekker er uit. Raak het water niet aan!
- Gebruik het apparaat niet als u een storing of een ongewoon signaal opmerkt.
- Houd uw haar, kleding, vingers en andere lichaamsdelen buiten het bereik van de openingen en de bewegende onderdelen van het apparaat.
- Zorg ervoor dat het product geplaatst is op een vlak en stabiel oppervlak tijdens gebruik.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van ramen. Regen zou elektrische schokken kunnen veroorzaken.
- Gebruik het product niet onder of naast gordijnen.
- Bedek het beschermingsrooster niet en leg de kabel van het product niet onder tapijten of andere objecten tijdens gebruik. Houd een minimale afstand van 20 cm van elke zijde, de voor- en de achterkant van het product.

- Schakel altijd het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact als het niet gebruikt wordt en alvorens het naar een nieuwe plek te verplaatsen. Trek aan de stekker om hem te verwijderen uit het stopcontact en niet aan de kabel.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje. Zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości lub dla nowych użytkowników.

- Podczas korzystania z produktu należy dokładnie przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- To urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do użytku w barach, restauracjach, gospodarstwach rolnych, hotelach, motelach i biurach.
- Upewnij się, że napięcie sieciowe jest zgodne z napięciem podanym na oznaczeniu produktu i że wtyczka jest uziemiona.
- Regularnie należy sprawdzać przewód zasilający pod względem widocznych uszkodzeń. Jeśli przewód jest uszkodzony, musi zostać naprawiony przez oficjalny Serwis Pomocy Technicznej Cecotec, aby uniknąć wszelkiego rodzaju niebezpieczeństw.

- Nie zanurzaj przewodu, wtyczki ani żadnej innej części produktu w wodzie lub innej cieczy ani nie wystawiaj połączeń elektrycznych na działanie wody. Przed dotknięciem wtyczki lub włączeniem produktu upewnij się, że twoje ręce są całkowicie suche.
- Jeśli produkt przypadkowo wpadnie do wody, natychmiast odłącz go od sieci. Nie dotykaj wody!
- Nie używaj urządzenia w przypadku wykrycia jakichkolwiek usterek lub nietypowych sygnałów.
- Włosy, odzież, palce i inne części ciała należy trzymać z dala od otworów i ruchomych części urządzenia.
- Upewnij się, że produkt jest umieszczony na płaskiej i stabilnej powierzchni podczas pracy.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu okien, ponieważ deszcz może spowodować porażenie prądem.
- Nie używaj produktu pod zasłonami lub obok nich.
- Nie zakrywaj kratki i nie umieszczaj przewodu produktu pod dywanem lub innymi przedmiotami podczas jego pracy. Zachowaj minimalną odległość 20 cm z każdej strony, z przodu i z tyłu urządzenia.
- Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego, gdy nie jest używane i przed przeniesieniem go do nowego miejsca. Pociągnij za wtyczkę, aby ją odłączyć, nie ciągnij za przewód.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Přečtěte si pozorně následující pokyny před použitím výrobku. Uchovejte tento návod pro budoucí použití nebo pro nové uživatele.

- Pečlivě dodržujte tyto bezpečnostní pokyny při používání

výrobku.

- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu, kterou má provádět uživatel, nesmí provádět děti bez dozoru.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití a je vyloučen z použití v barech, restauracích, farmách, hotelech, motelech a kancelářích.
- Ujistěte se, že napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na označení produktu a že zástrčka je uzemněná.
- Pravidelně kontrolujte, zda napájecí kabel není viditelně poškozen. Pokud je kabel poškozen, musí být opraven Oficiální technickou asistenční službou společnosti Cecotec, aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí.
- Neponořujte kabel, zástrčku ani žádnou jinou část produktu do vody nebo jiné kapaliny a nevystavujte elektrické přípojky vodě. Ujistěte se, že máte zcela suché ruce, než se dotknete zástrčky nebo zapnete výrobek.
- Pokud výrobek náhodně spadne do vody, okamžitě jej odpojte. Nedotýkejte se vody!
- Nepoužívejte zařízení, pokud zjistíte jakoukoli poruchu nebo neobvyklé známky.
- Udržujte vlasy, oděv, prsty a jiné části těla v dostatečné vzdálenosti od otvorů a pohyblivých částí zařízení.
- Dbejte na to, aby byl výrobek během provozu umístěn na rovném a stabilním povrchu.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti oken, déšť může způsobit úraz elektrickým proudem.
- Nepoužívejte výrobek pod závěsy nebo vedle nich.

- Během provozu nezakrývejte mřížky a neukládejte kabel výrobku pod koberce nebo jiné předměty. Dodržujte minimální vzdálenost 20 cm na každé straně, před a za výrobkem.
- Vypněte a odpojte zařízení od elektrické sítě vždy, když se nepoužívá, a předtím, než ho začnete přenášet na nové místo. Zatáhněte za zástrčku pro jeho odpojení, ne za kabel.

1. PIEZAS Y COMPONENTES

Leyenda de la figura 1:

1. Tubo telescópico
2. Tuerca de fijación
3. Base
4. Selector
5. Cable de alimentación

NOTA:

Los gráficos de este manual son representaciones esquemáticas y puede que no coincidan exactamente con los del producto.

2. ANTES DE USAR

- Este aparato presenta un embalaje diseñado para protegerlo durante su transporte. Saque el aparato de su caja y retire todo el material de embalaje. Puede guardar la caja original y otros elementos del embalaje en un lugar seguro para prevenir daños en el aparato si necesita transportarlo en el futuro. Si desea deshacerse del embalaje original, asegúrese de reciclar todos los elementos correctamente.
- Asegúrese de que todas las piezas y componentes están incluidos y en buen estado. Si faltara alguno o no estuviera en buen estado, contacte de forma inmediata con el Servicio de Atención Técnica oficial de Cecotec.

Contenido de la caja

- Ventilador
- Este manual de instrucciones

3. MONTAJE

Fig. 2

1. Inserte el tubo telescópico en la base.
2. Encaje la pieza interior de la base y asegúrela como se muestra en la figura 2.
3. Asegúrese de que queda bien fijada.

Fig. 3

4. Inserte el cuerpo principal en el tubo telescópico.
5. Fije ambas partes utilizando las tuercas de fijación como se muestra en la figura 3.

4. FUNCIONAMIENTO

1. Ponga el selector en la posición que desee:
 - 0: Apagado
 - I: Velocidad baja
 - II : Velocidad alta
2. Ajuste la inclinación del ventilador inclinando el cuerpo principal.
3. Para regular la altura, afloje ligeramente la tuerca de fijación y suba o baje el tubo hasta conseguir la altura deseada. Después, vuelva a apretar la tuerca de fijación.

5. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Desconecte el cable de la fuente de alimentación.
2. Retire la rejilla y las aspas con cuidado. No deje caer las aspas.
3. Utilice un paño suave con jabón para limpiar el ventilador. No utilice nunca abrillantadores ni líquidos corrosivos que puedan dañar la pintura o la estructura del ventilador.
4. Después, séquelo con otro paño.
5. Cuando haya terminado de limpiarlo, coloque de nuevo las aspas y la rejilla.

ADVERTENCIA: Antes de retirar la rejilla, asegúrese de que el ventilador está desconectado de la red eléctrica. Antes de volver a poner en marcha el ventilador, debe asegurarse de que la rejilla y las aspas están correctamente colocadas.

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia del producto: 08204 / 08205 / 08206
 Producto: EnergySilence 250 ClassicStyle Pink / EnergySilence 250 ClassicStyle Beige / EnergySilence 250 ClassicStyle Green

Tensión nominal: 220 - 240 V
 Frecuencia: 50 Hz
 Potencia: 25 W

Descripción	Símbolo	Valor	Unidad
Caudal máximo del ventilador	F	13,5	m ³ /min
Potencia utilizada por el ventilador	P	21,0	W
Valor de servicio	SV	0,6	(m ³ /min)/W
Consumo de energía en modo de espera	P _{SB}	0,0	W
Nivel de potencia acústica del ventilador	L _{WA}	43	dB (A)
Velocidad máxima del aire	C	2,7	m/seg
Norma de medición del valor de servicio	IEC 60879		
Datos de contacto para obtener información	Cecotec Innovaciones SL. Av. Reyes Católicos, 60, 46910, Alfafar (Valencia)		

Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin notificación previa para mejorar la calidad del producto.

Fabricado en China | Diseñado en España

7. RECICLAJE DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Este símbolo indica que, de acuerdo con las normativas aplicables, el producto y/o la batería deberán desecharse de manera independiente de los residuos domésticos. Cuando este producto alcance el final de su vida útil, deberás extraer las pilas/baterías/acumuladores y llevarlo a un punto de recogida designado por las autoridades locales.

Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus aparatos eléctricos y electrónicos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con las autoridades locales.

El cumplimiento de las pautas anteriores ayudará a proteger el medio ambiente.

8. GARANTÍA Y SAT

Cecotec responderá ante el usuario o consumidor final de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del producto en los términos, condiciones y plazos que establece la normativa aplicable.

Se recomienda que las reparaciones se efectúen por personal especializado.

Si detecta una incidencia con el producto o tiene alguna consulta, póngase en contacto con el

Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec a través del número de teléfono +34 96 321 07 28.

9. COPYRIGHT

Los derechos de propiedad intelectual sobre los textos de este manual pertenecen a CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Quedan reservados todos los derechos. El contenido de esta publicación no podrá, ni en parte ni en su totalidad, reproducirse, almacenarse en un sistema de recuperación, transmitirse o distribuirse por ningún medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación o similar) sin la previa autorización de CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

1. PARTS AND COMPONENTS

Fig. 1 key:

1. Telescopic tube
2. Fixing nut
3. Base
4. Knob
5. Power cable

NOTE:

The graphics in this manual are schematic representations and may not exactly match the device.

2. BEFORE USE

- This appliance is packaged in a way as to protect it during transport. Take the device out of its box and remove all packaging materials. You can keep the original box and other packaging elements in a safe place. This will help you prevent damage to the device when transporting it in the future. In case the original packaging is disposed of, make sure all packaging materials are recycled accordingly.
- Make sure all parts and components are included and in good conditions. If there is any piece missing or in bad conditions, contact the official Cecotec Technical Support Service immediately.

Box content

- Fan
- Instruction manual

3. ASSEMBLY

Fig. 2

1. Insert the telescopic tube into the base.
2. Fit the inner part of the base and secure it as shown in figure 2.
3. Make sure it is securely fixed.

Fig. 3

4. Insert the main body into the telescopic tube.
5. Fix both parts by using the fixing nuts as shown in Figure 3.

4. OPERATION

1. Put the switch to the desired position:
 - 0: Off
 - I: Low speed
 - II: High speed
2. Adjust the fan tilt by tilting the main body.
3. To adjust the height, loosen the fixing nut slightly and raise or lower the tube to the desired height. Then, retighten the fixing nut.

5. CLEANING AND MAINTENANCE

1. Unplug the cord from the power supply.
2. Remove the grille and blades carefully. Do not drop the blades.
3. Use a soft soapy cloth to clean the fan. Never use polishes or corrosive liquids that could damage the paint or the fan structure.
4. Afterwards, dry it with another cloth.
5. When you have finished cleaning, replace the blades and grille.

WARNING: before removing the grille, make sure that the fan is disconnected from the mains. Before restarting the fan, you must ensure that the grille and blades are correctly positioned.

6. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product reference: 08204 / 08205 / 08206

Product: EnergySilence 250 ClassicStyle Pink / EnergySilence 250 ClassicStyle Beige / EnergySilence 250 ClassicStyle Green

Rated voltage: 220 - 240 V

Frequency: 50 Hz

Power: 25 W

Description	Symbol	Value	Unit
Fan maximum flow	F	13.5	m ³ /min
Fan power consumption	P	21.0	W
Service value	SV	0.6	(m ³ /min)/W
Power consumption on standby mode	P _{SB}	0.0	W
Fan sound power level	L _{WA}	43	dB (A)
Maximum air speed	C	2.7	m/seg
Service value measurement standard	IEC 60879		
Contact details to obtain more information	Cecotec Innovaciones SL. Av. Reyes Católicos nº60, 46910, Alfafar (Valencia, Spain)		

Technical specifications may change without prior notification to improve product quality.
Made in China | Designed in Spain

7. DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES



This symbol indicates that, according to the applicable regulations, the product and/or batteries must be disposed of separately from household waste. When this product reaches the end of its shelf life, you should dispose of the cells/batteries/accumulators and take them to a collection point designated by the local authorities.

Consumers must contact their local authorities or retailer for information concerning the correct disposal of old appliances and/or their batteries. Compliance with the above guidelines will help protecting the environment.

8. TECHNICAL SUPPORT AND WARRANTY

Cecotec shall be liable to the end user or consumer for any lack of conformity that exists at the time of delivery of the product under the terms, conditions, and deadlines established by the applicable regulations.

It is recommended that repairs be carried out by qualified personnel.

If at any moment you detect any problem with your product or have any doubt, do not hesitate to contact the official Cecotec Technical Support Service at +34 963 210 728.

9. COPYRIGHT

The intellectual property rights over the texts in this manual belong to CECOTEC INNOVACIONES, S.L. All rights reserved. The contents of this publication may not, in whole or in part, be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted, or distributed by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or similar) without the prior authorization of CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

1. PIÈCES ET COMPOSANTS

Image 1

1. Tube télescopique
2. Molette de fixation
3. Base
4. Sélecteur
5. Câble d'alimentation

NOTE :

Les graphiques de ce manuel sont des représentations schématiques et peuvent ne pas correspondre exactement à ceux du produit.

2. AVANT UTILISATION

- Cet appareil possède un emballage conçu pour le protéger pendant son transport. Sortez l'appareil de sa boîte et retirez tout le matériel qui compose l'emballage. Rangez la boîte d'origine et le reste des éléments provenant de l'emballage dans un endroit sûr pour éviter d'endommager l'appareil si vous devez le transporter à l'avenir. Si vous devez vous défaire de l'emballage d'origine, assurez-vous de recycler tous les éléments correctement.
- Assurez-vous que toutes les pièces et les composants sont inclus et en bon état. S'il manque une pièce, une partie, un accessoire ou que l'appareil ou ses accessoires ne sont pas en bon état, veuillez contacter le Service Après-Vente officiel de Cecotec.

Contenu de la boîte

- Ventilateur
- Manuel d'instructions

3. MONTAGE

Img. 2

1. Insérez le tube télescopique dans la base.
2. Montez la partie intérieure de la base et fixez-la comme indiqué sur l'image 2.
3. Assurez-vous qu'elle est bien fixée.

Img. 3

4. Insérez l'unité principale dans le tube télescopique.
5. Fixez les deux parties à l'aide des molettes de fixation comme indiqué dans l'image 3.

4. FONCTIONNEMENT

1. Placez le sélecteur sur la position souhaitée :
 - 0 : Déconnexion
 - I : Vitesse basse
 - II : Vitesse élevée
2. Réglez l'inclinaison du ventilateur en inclinant l'unité principale.
3. Pour régler la hauteur du ventilateur, desserrez légèrement la molette de fixation et relevez ou abaissez le tube à la hauteur souhaitée. Serrez ensuite la molette de fixation.

5. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Débranchez le câble de la prise de courant.
2. Retirez avec précaution la grille et les pales. Ne faites pas tomber les pales.
3. Utilisez un chiffon doux avec un produit de nettoyage pour nettoyer le ventilateur. N'utilisez jamais de produits de polissage ou de liquides corrosifs qui pourraient endommager la peinture ou la structure du ventilateur.
4. Séchez-le ensuite avec un autre chiffon.
5. Une fois le nettoyage terminé, remettez les pales et la grille en place.

AVERTISSEMENT : Avant de retirer la grille, assurez-vous que le ventilateur est débranché. Avant de redémarrer le ventilateur, vous devez vous assurer que la grille et les pales sont correctement positionnées.

6. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Référence : 08204 / 08205 / 08206

Produit : EnergySilence 250 ClassicStyle Pink / EnergySilence 250 ClassicStyle Beige / EnergySilence 250 ClassicStyle Green

Tension nominale : 220 - 240 V

Fréquence : 50 Hz

Puissance : 25 W

Description	Symbole	Valeur	Unité
Débit maximal du ventilateur	F	13,5	m ³ /min
Puissance utilisée par le ventilateur	P	21,0	W
Valeur du service	SV	0,6	(m ³ /min)/W
Consommation d'électricité en mode veille	P _{SB}	0,0	W
Niveau de puissance acoustique du ventilateur	L _{WA}	43	dB (A)
Vitesse maximale de l'air	C	2,7	m/sec
Norme de mesure de la valeur du service	IEC 60879		
Données de contact pour plus d'informations	Cecotec Innovaciones S.L. Av. Reyes Católicos, 60 - 46910, Alfajar, Valencia (Espagne)		

Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans notification préalable afin d'améliorer la qualité du produit.

Produit fabriqué en Chine | Conçu en Espagne

7. RECYCLAGE DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES



Ce symbole indique que, conformément à la réglementation en vigueur, le produit et/ou la batterie doivent être éliminés séparément des déchets municipaux. Lorsque ce produit atteint la fin de sa vie utile, vous devez retirer les piles ou batteries et les apporter à un point de collecte désigné par les autorités locales.

Pour obtenir des informations détaillées sur la manière la plus adéquate de vous débarrasser de vos appareils électriques et électroniques et/ou des batteries correspondantes, vous devez contacter les autorités locales.

Le respect des lignes directrices susmentionnées contribuera à la protection de l'environnement.

8. GARANTIE ET SAV

Cecotec est responsable envers l'utilisateur final ou le consommateur de tout défaut de conformité existant au moment de la livraison du produit dans les termes, conditions et délais établis par la réglementation applicable.

Il est recommandé que les réparations soient effectuées par du personnel qualifié.

Si vous détectez un incident ou un problème avec le produit, vous devez contacter le Service Après-Vente officiel de Cecotec au +34 9 63 21 07 28.

9. COPYRIGHT

Les droits de propriété intellectuelle des textes de ce manuel appartiennent à CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Tous droits réservés. Le contenu de cette publication ne peut être, en totalité ou en partie, reproduit, stocké dans un système de récupération de données, transmis ou distribué par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou similaire) sans l'autorisation préalable de CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

1. TEILE UND KOMPONENTEN

Legende Abbildung 1:

1. Teleskopisches Rohr
2. Befestigungsschraube
3. Basis
4. Wahlschalter
5. Stromkabel

HINWEIS:

Die Grafiken in dieser Bedienungsanleitung sind schematische Darstellungen und entsprechen möglicherweise nicht genau dem Gerät.

2. VOR DEM GEBRAUCH

- Dieses Gerät ist so verpackt, dass es während des Transports geschützt bleibt. Nehmen Sie das Gerät aus dem Karton und entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial. Bewahren Sie die Verpackung an einem sicheren Ort auf, damit das Gerät nicht beschädigt wird, wenn Sie ihn später transportieren müssen. Wenn Sie die Originalverpackung entsorgen möchten, stellen Sie sicher, dass alle Artikel wiederverwerten.
- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig und in gutem Zustand ist. Wenn die Lieferung fehlt oder nicht in gutem Zustand ist, kontaktieren Sie den technischen Kundendienst von Cecotec.

Vollständiger Inhalt

- Ventilator
- Diese Bedienungsanleitung

3. MONTAGE

Abb. 2

1. Stecken Sie das Teleskoprohr in den Sockel.
2. Setzen Sie den inneren Teil des Sockels ein und befestigen Sie ihn wie in Abbildung 2 dargestellt.
3. Vergewissern Sie sich, dass es sicher befestigt ist.

Abb. 3

4. Setzen Sie das Hauptgehäuse in das Teleskoprohr ein.
5. Befestigen Sie beide Teile mit den Befestigungsmuttern wie in Abbildung 3 dargestellt.

4. BEDIENUNG

1. Stellen Sie den Wählschalter auf die gewünschte Position:
 - 0: Ausgeschaltet
 - I: Niedrige Geschwindigkeit
 - II: Hohe Geschwindigkeit
2. Stellen Sie die Neigung des Ventilators durch Kippen des Hauptkörpers ein.
3. Um die Höhe einzustellen, lösen Sie die Befestigungsmutter leicht und heben oder senken das Rohr auf die gewünschte Höhe. Ziehen Sie dann die Befestigungsmutter wieder an.

5. REINIGUNG UND WARTUNG

1. Trennen Sie die Kabel von der Stromversorgung.
2. Nehmen Sie das Gitter und die Flügel vorsichtig ab. Lassen Sie die Flügel nicht fallen.
3. Reinigen Sie den Ventilator mit einem weichen Seifentuch. Verwenden Sie niemals Polituren oder ätzende Flüssigkeiten, die den Lack oder die Struktur des Ventilators beschädigen könnten.
4. Trocknen Sie es anschließend mit einem anderen Tuch ab.
5. Bringen Sie nach der Reinigung die Flügel und das Gitter wieder an.

WARNUNG: Vergewissern Sie sich vor dem Entfernen des Gitters, dass der Ventilator vom Netz getrennt ist. Bevor Sie den Ventilator wieder in Betrieb nehmen, müssen Sie sicherstellen, dass das Gitter und die Flügel richtig positioniert sind.

6. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Referenz des Gerätes: 08204 / 08205 / 08206

Produkt: EnergySilence 250 ClassicStyle Pink / EnergySilence 250 ClassicStyle Beige / EnergySilence 250 ClassicStyle Green

Nennspannung: 220 - 240 V

Frequenz: 50 Hz

Leistung: 25 W

Beschreibung	Symbol	Wert	Einheit
Maximaler Ventilator-Durchsatz	F	13,5	m ³ /min
Stromverbrauch des Ventilators	P	21,0	W
Leistungswert	SV	0,6	(m ³ /min)/W
Stromverbrauch im "Standby-Modus"	P _{SB}	0,0	W
Schalleistungspegel des Ventilators	L _{WA}	43	dB (A)
Maximale Luftgeschwindigkeit	C	2,7	m/sek
Standard zur Messung des Servicewertes	IEC 60879		
Kontaktangaben für Informationen	Cecotec Innovaciones SL. Av. Reyes Católicos, 60, 46910, Alfajar, Spain (Valencia)		

Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um die Produktqualität zu verbessern.

Hergestellt in China | Entworfen in Spanien

7. RECYCLING VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIKGERÄTEN



Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt und/oder der Akku gemäß den geltenden Vorschriften getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Wenn dieses Produkt das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, sollten Sie die Batterien/Akkus entfernen und es zu einer von den örtlichen Behörden bestimmten Sammelstelle bringen.

Die Verbraucher müssen sich mit Ihren örtlichen Behörden oder Einzelhändlern in Verbindung setzen, um Informationen über die ordnungsgemäße Entsorgung ihrer Altgeräte und/ oder ihre Akkus zu erhalten.

Die Einhaltung der oben genannten Leitlinien trägt zum Schutz der Umwelt bei.

8. GARANTIE UND KUNDENDIENST

Cecotec haftet gegenüber dem Endnutzer oder Verbraucher für jegliche Konformitätsmängel, die zum Zeitpunkt der Lieferung des Produkts bestehen, gemäß den in den geltenden Vorschriften festgelegten Bedingungen und Fristen.

Es wird empfohlen, dass Reparaturen von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

Sollte unerwartet eine Störung auftreten oder haben Sie Fragen über Ihrem Produkt, können

Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung setzen über die Telefonnummer: +34 96 321 07 28.

9. COPYRIGHT

Die geistigen Eigentumsrechte an den Texten in dieser Bedienungsanleitung liegen bei CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige Genehmigung von CECOTEC INNOVACIONES, S.L. weder ganz noch teilweise vervielfältigt, in einem Wiederherstellungssystem gespeichert, übertragen oder verbreitet werden (elektronisch, mechanisch, Fotokopie, Aufzeichnung oder ähnliches).

1. PARTI E COMPONENTI

Legenda della figura 1:

1. Tubo telescopico
2. Dado di fissaggio
3. Base
4. Manopola
5. Cavo di alimentazione

NOTA BENE:

Le immagini di questo manuale sono rappresentazioni schematiche e potrebbero non corrispondere esattamente all'apparecchio.

2. PRIMA DELL'USO

- Questo apparecchio ha un imballaggio progettato per proteggerlo durante il trasporto. Estrarre l'apparecchio dalla scatola e rimuovere tutto il materiale presente nell'imballaggio. Conservare la scatola originale e gli altri elementi in un luogo sicuro per prevenire danni all'apparecchio in caso di necessità di trasportarlo in futuro. Se si desidera smaltire l'imballaggio originale, assicurarsi di riciclare tutti gli elementi in modo appropriato.
- Verificare che tutte le parti e i componenti siano inclusi e in buono stato. Se uno di essi mancasse o non fosse in buone condizioni, contattare immediatamente il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec.

Contenuto della scatola

- Ventilatore
- Il presente manuale di istruzioni

3. MONTAGGIO

Fig. 2

1. Inserire il tubo telescopico nella base.
2. Montare la parte interna della base e fissarla come mostrato nella figura 2.
3. Assicurarsi che sia fissato saldamente.

Fig. 3

4. Inserire il corpo principale nel tubo telescopico.
5. Fissare entrambe le parti utilizzando i dadi di fissaggio come indicato nella figura 3.

4. FUNZIONAMENTO

1. Impostare il selettore sulla posizione desiderata:
 - 0: Spento
 - I: Velocità bassa
 - II Velocità alta
2. Regolare l'inclinazione del ventilatore inclinando il corpo principale.
3. Per regolare l'altezza, allentare leggermente il dado di fissaggio e alzare o abbassare il tubo all'altezza desiderata. Quindi serrare nuovamente il dado di fissaggio.

5. PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Scollegare il cavo dalla corrente.
2. Rimuovere con cautela la griglia e le pale. Non far cadere le pale.
3. Per pulire il ventilatore, utilizzare un panno morbido e insaponato. Non utilizzare mai lucidanti o liquidi corrosivi che potrebbero danneggiare la vernice o la struttura del ventilatore.
4. Successivamente, asciugare con un altro panno.
5. Al termine della pulizia, rimettere le lame e la griglia.

ATTENZIONE: Prima di rimuovere la griglia, accertarsi che il ventilatore sia scollegato dalla rete elettrica. Prima di riavviare il ventilatore, è necessario assicurarsi che la griglia e le pale siano posizionate correttamente.

6. SPECIFICHE TECNICHE

Codice prodotto: 08204 / 08205 / 08206

Prodotto: EnergySilence 250 ClassicStyle Pink / EnergySilence 250 ClassicStyle Beige / EnergySilence 250 ClassicStyle Green

Tensione nominale: 220-240 V

Frequenza: 50 Hz

Potenza: 25 W

Descrizione	Simbolo	Valore	Unità
Portata massima del ventilatore	F	13,5	m ³ /min
Potenza utilizzata dal ventilatore	P	21,0	W
Valore operativo	SV	0,6	(m ³ /min)/W
Consumo di energia in modalità Standby	P _{SB}	0,0	W
Livello di potenza sonora del ventilatore	L _{WA}	43	dB (A)
Velocità massima dell'aria	C	2,7	m/sec
Standard di misurazione del valore del servizio	IEC 60879		
Informazioni di contatto	Cecotec Innovaciones SL. Av. Reyes Católicos, 60, 46910, Alfajar (Valencia)		

Le specifiche tecniche possono cambiare senza previa notifica per migliorare la qualità del prodotto.

Fabbricato in China | Progettato in Spagna

7. RICICLAGGIO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE



Questo simbolo indica che, in conformità con le normative vigenti, il prodotto e/o la batteria devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Quando questo prodotto raggiunge la fine della sua vita utile, è necessario rimuovere le pile/batterie/accumulatori e portarlo in un punto di raccolta designato dalle autorità locali.

Per informazioni dettagliate su come smaltire correttamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche e/o le pile/batterie, il consumatore dovrà contattare le autorità locali.

Il rispetto delle linee guida di cui sopra aiuterà a proteggere l'ambiente.

8. GARANZIA E SUPPORTO TECNICO

Cecotec sarà responsabile nei confronti dell'utente finale o del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del prodotto nei termini, condizioni e scadenze stabilite dalla normativa vigente.

Si raccomanda che le riparazioni siano effettuate da personale specializzato.

Se si riscontra un problema con il prodotto o in caso di dubbi, si prega di contattare il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec al numero +34 96 321 07 28.

9. COPYRIGHT

I diritti di proprietà intellettuale dei testi di questo manuale appartengono a CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Tutti i diritti riservati. Il contenuto di questa pubblicazione non può essere, in tutto o in parte, riprodotto, archiviato in un sistema di recupero, trasmesso o distribuito con qualsiasi mezzo (elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione o simile) senza la previa autorizzazione di CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

1. PEÇAS E COMPONENTES

Fig. 1

1. Tubo telescópico
2. Porca de fixação
3. Base
4. Seletor
5. Cabo de alimentação

NOTA:

Os gráficos deste manual são representações esquemáticas e podem não corresponder exatamente ao aparelho.

2. ANTES DE USAR

- Este aparelho é acondicionado em embalagens concebidas para o proteger durante o transporte. Retire o aparelho da sua caixa e remova todo o material de embalagem. Pode manter a caixa original e outras embalagens num local seguro para evitar danos no aparelho, caso necessite de o transportar no futuro. Se desejar descartar a embalagem original, certifique-se de reciclar todos os itens corretamente.
- Certifique-se de que todas as peças e componentes estejam incluídos e em bom estado. Se algum deles faltar ou não estiver em boas condições, contactar imediatamente o Serviço de Assistência Técnica oficial da Cecotec.

Conteúdo da caixa

- Ventoinha
- Manual de instruções

3. MONTAGEM

Fig. 2

1. Insira o tubo telescópico na base.
2. Encaixe a parte interior da base e fixe-a. Fig. 2
3. Certifique-se de que está bem fixa.

Fig. 3

4. Introduza a estrutural principal no tubo telescópico.
5. Fixe as duas partes com as porcas de fixação. Fig. 3

4. FUNCIONAMENTO

1. Coloque o seletor na posição desejada:
 - 0 — Desligado
 - I — Velocidade baixa
 - II — Velocidade alta
2. Ajuste a inclinação do aparelho inclinando a estrutura principal.
3. Para regular a altura, desaperte ligeiramente a porca de fixação e suba ou desça o tubo até à altura desejada. Em seguida, volte a apertar a porca de fixação.

5. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Desligue o cabo da fonte de alimentação.
2. Retire cuidadosamente a grade e as pás. Não deixe cair as pás.
3. Utilize um pano macio com sabão para limpar o aparelho. Nunca utilize produtos de polimento ou líquidos corrosivos que possam danificar a pintura ou a estrutura.
4. Em seguida, seque com outro pano.
5. Quando tiver terminado a limpeza, volte a colocar as pás e a grade.

ADVERTÊNCIA: Antes de retirar a grade, certifique-se de que o aparelho está desligado da rede elétrica. Antes de voltar a ligar o aparelho, é necessário verificar se a grade e as pás estão corretamente posicionadas.

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Referências: 08204 / 08205 / 08206

Produtos: EnergySilence 250 ClassicStyle Pink / EnergySilence 250 ClassicStyle Beige / EnergySilence 250 ClassicStyle Green

Tensão nominal: 220 - 240 V

Frequência: 50 Hz

Potência: 25 W

Descrição	Símbolo	Valor	Unidade
Caudal máximo da ventoinha	F	13,5	m ³ /min
Potência utilizada pela ventoinha	P	21,0	W
Valor do serviço	SV	0,6	(m ³ /min)/W
Consumo de energia em modo standby	P _{SB}	0,0	W
Nível de potência sonora da ventoinha	L _{WA}	43	dB (A)
Velocidade máxima do ar	C	2,7	m/seg
Padrão de medição do valor do serviço	IEC 60879		
Detalhes de contacto para informação	Cecotec Innovaciones SL. Av. Reyes Católicos, 60, 46910, Alfajar (Valência), Espanha		

As especificações técnicas podem ser alteradas sem notificação prévia para melhorar a qualidade do produto.

Fabricado na China | Desenhado em Espanha

7. RECICLAGEM DE PRODUTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS



Este símbolo indica que, de acordo com os regulamentos aplicáveis, o produto e/ou bateria deve ser eliminado separadamente do lixo doméstico. Quando este produto atingir o fim da sua vida útil, deverá remover as pilhas/baterias/acumuladores e levá-lo para um ponto de recolha designado pelas autoridades locais.

Para obter informação detalhada acerca da forma mais adequada de eliminar os seus equipamentos elétricos e eletrônicos e/ou as correspondentes baterias, o consumidor deverá contactar com as autoridades locais.

A conformidade com as diretrizes acima referidas ajudará a proteger o ambiente.

8. GARANTIA E SAT

A Cecotec será responsável perante o utilizador final ou consumidor por qualquer falta de conformidade que exista no momento da entrega do produto nos termos, condições e prazos estabelecidos pelos regulamentos aplicáveis.

Recomenda-se que as reparações sejam efetuadas por pessoal qualificado.

Se deteta uma ocorrência com o produto ou tem alguma consulta, entre em contacto com o Serviço de Assistência Técnica da Cecotec através do número de telefone +34 96 321 07 28.

9. COPYRIGHT

Os direitos de propriedade intelectual dos textos deste manual pertencem à CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Todos os direitos reservados. O conteúdo desta publicação não pode, no todo ou em parte, ser reproduzido, armazenado num sistema de recuperação, transmitido ou distribuído por qualquer meio (eletrónico, mecânico, fotocópia, gravação ou similar) sem a autorização prévia da CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

1. ONDERDELEN EN COMPONENTEN

Legende figuur 1:

1. Telescoopbuis
2. Bevestigingsmoer
3. Basis
4. Keuzeschakelaar
5. Netsnoer

OPMERKING:

De figuren in deze handleiding zijn schematische voorstellingen en komen mogelijk niet exact overeen met het product.

2. VÓÓR U HET APPARAAT GEBRUIKT

- Dit apparaat heeft een verpakking die ontworpen is om het tijdens het transport te beschermen. Haal het apparaat uit de doos en verwijder al het verpakkingsmateriaal. U kunt de originele doos en andere verpakking op een veilige plaats bewaren om beschadiging van het apparaat te voorkomen als u het in de toekomst moet vervoeren. Als u de verpakking toch weggooit, zorg er dan voor een correcte recyclage.
- Controleer of alle onderdelen en componenten aanwezig en in goede staat zijn. Als een van deze ontbreekt of niet in goede staat is, neem dan onmiddellijk contact op met de Technische Dienst van Cecotec.

Inhoud van de doos

- Toreventilator
- Handleiding

3. MONTAGE

Fig. 2

1. Plaats de telescoopbuis in de basis.
2. Plaats het binnenste gedeelte van de basis en zet het vast zoals getoond in figuur 2.
3. Zorg ervoor dat het goed vastzit.

Fig. 3

4. Plaats het hoofdgedeelte in de telescoopbuis.
5. Bevestig beide delen met de bevestigingsmoeren zoals getoond in figuur 3.

4. WERKING

1. Stel de schakelaar in op de gewenste positie:
 - 0: Uitschakelen
 - I: Lage snelheid
 - II: Hoge snelheid
2. Pas de helling van de ventilator aan door het hoofdgedeelte te kantelen.
3. Om de hoogte aan te passen, draait u de bevestigingsmoer iets los en brengt u de buis op de gewenste hoogte. Draai vervolgens de bevestigingsmoer vast.

5. SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

1. Koppel de kabel los van de stroom.
2. Verwijder het rooster en de bladen voorzichtig. Laat de bladen niet vallen.
3. Gebruik een zachte zeepachtige doek om de ventilator schoon te maken. Gebruik nooit schoonmaakmiddelen of bijtende vloeistoffen die de lak of de ventilatorstructuur kunnen beschadigen.
4. Droog het daarna met een andere doek.
5. Plaats de bladen en het rooster terug als u klaar bent met schoonmaken.

WAARSCHUWING: Voordat u het rooster verwijdert, moet u ervoor zorgen dat de ventilator is losgekoppeld van de stroom. Voordat u de ventilator opnieuw start, moet u ervoor zorgen dat het rooster en de bladen correct zijn geplaatst.

6. TECHNISCHE SPECIFICATIES

Productreferentie: 08204 / 08205 / 08206

Product: EnergySilence 250 ClassicStyle Pink / EnergySilence 250 ClassicStyle Beige / EnergySilence 250 ClassicStyle Green

Nominale spanning: 220 - 240 V

Frequentie: 50 Hz

Vermogen: 25 W

Beschrijving	Symbol	Waarde	Eenheid
Maximaal ventilatordebiet	F	13,5	m ³ /min
Door de ventilator gebruikt vermogen	P	21,0	W
Waarde van de dienst	SV	0,6	(m ³ /min)/W
Stroomverbruik in stand-by	P _{SB}	0,0	W
Geluidsvermogensniveau ventilator	L _{WA}	43	dB (A)
Maximale windsnelheid	C	2,7	m/sec
Norm voor het meten van de waarde van de dienst	IEC 60879		
Contactgegevens voor informatie	Cecotec Innovaciones SL. Av. Reyes Católicos, 60 – 46910, Alfafar (Spanje)		

Technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om de productkwaliteit te verbeteren.

Gemaakt in China | Ontworpen in Spanje.

7. RECYCLING VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR



Dit symbool geeft aan dat, volgens de geldende voorschriften, het product en/of de batterij gescheiden van het huisvuil moeten worden afgevoerd. Wanneer dit product het einde van zijn levensduur bereikt, dient u de batterijen/accumulatoren te verwijderen en het naar een door de plaatselijke autoriteiten aangewezen inzamelpunt te brengen.

Voor gedetailleerde informatie over hoe elektrische en elektronische apparatuur en/of batterijen op de juiste manier kunnen worden weggegooid, moeten consumenten contact opnemen met hun plaatselijke autoriteiten.

Naleving van de bovenstaande richtlijnen helpt het milieu te beschermen.

8. GARANTIE EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Cecotec is aansprakelijk tegenover de eindgebruiker of consument voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het ogenblik van de levering van het product onder de voorwaarden, bepalingen en termijnen die zijn vastgelegd in de toepasselijke regelgeving. Het wordt aanbevolen reparaties te laten uitvoeren door gekwalificeerd personeel.

Als u ooit een incident met het product ontdekt of vragen hebt, neem dan contact op met de officiële Technische Assistentie van Cecotec via het telefoonnummer +34 96 321 07 28.

9. COPYRIGHT

De intellectuele eigendomsrechten op de teksten in deze handleiding behoren toe aan CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze publicatie mag niet, geheel of gedeeltelijk, worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, doorgegeven of verspreid op welke wijze dan ook (elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen en dergelijke) zonder voorafgaande toestemming van CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

1. CZĘŚCI I KOMPONENTY

Legenda rysunku 1:

1. Rura teleskopowa
2. Nakrętka mocująca
3. Podstawa
4. Przetącznik
5. Przewód zasilania

UWAGA:

Grafika tej instrukcji obsługi jest schematyczna i możliwe, że nie będzie całkowicie zgodna z produktem.

2. PRZED UŻYCIEM

- To urządzenie jest zapakowane w opakowanie zaprojektowane w celu ochrony podczas transportu. Wyjmij urządzenie z pudełka i usuń wszystkie materiały opakowaniowe. Oryginalne pudełko i inne elementy opakowania można przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia w przypadku konieczności jego transportu w przyszłości. Jeśli chcesz pozbyć się oryginalnego opakowania, pamiętaj o prawidłowym recyklingu wszystkich jego elementów.
- Upewnij się, że wszystkie części i komponenty są dołączone, i są w dobrym stanie. Jeśli któregokolwiek z nich brakuje lub nie są w dobrym stanie, należy niezwłocznie skontaktować się z oficjalnym Serwisem Technicznym Cecotec.

Zawartość opakowania

- Wentylator
- Ta instrukcja obsługi

3. MONTAŻ

Rys. 2

1. Włóż rurę teleskopową do podstawy.
2. Dopasuj wewnętrzny element podstawy i zamocuj go w sposób pokazany na rysunku 2.
3. Upewnij się, że jest dobrze zamocowany.

Rys. 3

4. Włóż korpus do rury teleskopowej.
5. Zamocuj obie części za pomocą nakrętek mocujących, jak pokazano na rysunku 3.

4. FUNKCJONOWANIE

1. Ustaw przełącznik w żądanej pozycji:
 - 0: Wytoczony
 - I: Niska prędkość
 - II: Wysoka prędkość
2. Wyreguluj nachylenie wentylatora, przechylając korpus.
3. Aby wyregulować wysokość, poluzuj lekko nakrętkę mocującą i podnieś lub opuść rurę do żądanej wysokości. Następnie dokręć nakrętkę mocującą.

5. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Odłącz przewód zasilający.
2. Ostrożnie zdejmij kratkę i topatki. Uważaj, aby nie upuścić topatek.
3. Do czyszczenia wentylatora należy używać miękkiej ściereczki z płynem do mycia. Nigdy nie używaj środków polerujących lub żrących płynów, które mogłyby uszkodzić lakier lub konstrukcję wentylatora.
4. Następnie osusz go inną ściereczką.
5. Po zakończeniu czyszczenia należy ponownie założyć topatki i kratkę.

OSTRZEŻENIE: Przed zdjęciem kratki należy upewnić się, że wentylator jest odłączony od zasilania. Przed ponownym uruchomieniem wentylatora należy upewnić się, że kratka i topatki są prawidłowo założone.

6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Referencja produktu: 08204 / 08205 / 08206

Produkt: EnergySilence 250 ClassicStyle Pink / EnergySilence 250 ClassicStyle Beige / EnergySilence 250 ClassicStyle Green

Napięcie znamionowe: 220 - 240 V

Frekwencja: 50 Hz

Moc: 25 W

Opis	Symbol	Wartość	Jednostka
Maksymalny przepływ wentylatora	F	13,5	m ³ /min
Moc używana przez wentylator	P	21,0	W
Wydajność	SV	0,6	(m ³ /min)/W
Pobór mocy w trybie czuwania	P _{SB}	0,0	W
Poziom mocy akustycznej wentylatora	L _{WA}	43	dB (A)
Maksymalna prędkość powietrza	C	2,7	m/sek
Norma pomiaru wydajności	IEC 60879		
Dane kontaktowe w celu uzyskania informacji	Cecotec Innovaciones SL. Av. Reyes Católicos, 60, 46910, Alfafar (Valencia), Hiszpania		

Specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia w celu poprawy jakości produktu.

Wyprodukowano w Chinach | Zaprojektowano w Hiszpanii

7. RECYKLING URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol oznacza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami produkt i/ lub baterię należy utylizować oddzielnie od odpadów domowych. Kiedy ten produkt osiągnie koniec okresu użytkowania, należy wyjąć baterie/ akumulatory i przekazać go do punktu zbiórki wyznaczonego przez lokalne władze.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat najbardziej odpowiedniego sposobu utylizacji sprzętów elektrycznych i elektronicznych i/ lub odpowiednich baterii, konsument powinien skontaktować się z lokalnymi władzami.

Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże chronić środowisko.

8. GWARANCJA I SERWIS POMOCY TECHNICZNEJ

Cecotec odpowiada przed użytkownikiem lub konsumentem końcowym za wszelkie niezgodności występujące w momencie dostawy produktu na warunkach określonych w obowiązujących przepisach.

Zaleca się, aby naprawy były przeprowadzane przez wyspecjalizowany personel.

Jeśli wykryjesz problem z produktem lub masz jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się z oficjalnym Serwisem Pomocy Technicznej Cecotec pod numerem telefonu +34 96 321 07 28.

9. PRAWA AUTORSKIE

Prawa własności intelektualnej do tekstów tej instrukcji obsługi należą do CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść niniejszej publikacji nie może być, w całości lub w części, powielana, przechowywana w systemie wyszukiwania, przesyłana lub rozpowszechniana za pomocą jakichkolwiek środków (elektronicznych, mechanicznych, fotokopii, nagrywania lub podobnych) bez uprzedniej zgody CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

1. DÍLY A SOUČÁSTI

Legenda k obrázku 1:

1. Teleskopická tyč
2. Upevňovací matice
3. Podstavec
4. Volič
5. Napájecí kabel

POZNÁMKA:

Grafika v tomto návodu je schematickým znázorněním a nemusí přesně odpovídat výrobku.

2. PŘED POUŽITÍM

- Tento spotřebič je zabalen v obalu určeném k ochraně při přepravě. Vyjměte spotřebič z krabice a odstraňte veškerý obalový materiál. Můžete uschovat originální krabici a další obaly na bezpečném místě pro zabránění poškození spotřebiče, pokud byste jej v budoucnu potřebovali přepravovat. Pokud chcete zlikvidovat originální obal, ujistěte se, že všechny části recyklujete správně.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny díly a komponenty součástí balení a v dobrém stavu. Pokud některý z nich chybí nebo není v dobrém stavu, okamžitě kontaktujte Oficiální technickou asistenční službu společnosti Cecotec.

Obsah krabice

- Ventilátor
- Tento návod k použití

3. MONTÁŽ

Obr. 2

1. Vložte teleskopickou tyč do podstavce.
2. Nasadte vnitřní část základny a zajistěte ji podle obrázku 2.
3. Ujistěte se, že je bezpečně upevněn.

Obr. 3

4. Vložte hlavní tělo do teleskopické tyče.
5. Oba díly upevněte pomocí upevňovacích matic podle obrázku 3.

4. PROVOZ

- Nastavte volič do požadované polohy:
 - 0: Vypnutí
 - I: Nízká rychlost
 - II: Vysoká rychlost
- Nakloněním hlavního tělesa nastavte sklon ventilátoru.
- Chcete-li nastavit výšku, mírně povolte upevňovací matici a zvedněte nebo spusťte trubku do požadované výšky. Poté dotáhněte upevňovací matici.

5. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Odpojte kabel od zdroje napájení.
- Opatrně sejměte mřížku a lopatky. Neupouštějte lopatky.
- K čištění ventilátoru použijte měkký mýdlový hadřík. Nikdy nepoužívejte leštidla nebo žíravé kapaliny, které by mohly poškodit lak nebo konstrukci ventilátoru.
- Poté jej osušte dalším hadříkem.
- Po skončení čištění nasadte lopatky a mřížku zpět.

VAROVÁNÍ: Před sejmutím mřížky se ujistěte, že je ventilátor odpojen od elektrické sítě. Před opětovným spuštěním ventilátoru se musíte ujistit, že jsou mřížka a lopatky správně umístěny.

6. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Referenční číslo výrobku: 08204 / 08205 / 08206

Výrobek: EnergySilence 250 ClassicStyle Pink / EnergySilence 250 ClassicStyle Beige / EnergySilence 250 ClassicStyle Green

Nominální napětí: 220 - 240 V

Frekvence: 50 Hz

Výkon: 25 W

Popis	Symbol	Hodnota	Jednotka
Maximální průtok ventilátoru	F	13,5	m ³ /min
Výkon používaný ventilátorem	P	21,0	W
Provozní hodnota	SV	0,6	(m ³ /min)/W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	P _{SB}	0,0	W
Hladina akustického výkonu ventilátoru	L _{WA}	43	dB (A)
Maximální rychlost vzduchu	C	2,7	m/s
Norma pro měření provozní hodnoty	IEC 60879		
Kontaktní údaje pro informace	Cecotec Innovaciones, S.L. Av. Reyes Católicos, 60, 46910, Alfafar (Valencia), ŠPANĚLSKO		

Technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění za účelem zlepšení kvality produktu.

Vyrobeno v Číně | Navrženo ve Španělsku

7. RECYKLACE ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol označuje, že v souladu s platnými předpisy musí být produkt a/nebo baterie zlikvidovány odděleně od domovního odpadu. Po skončení životnosti tohoto výrobku byste měli baterie/akumulátory vyjmout a odnést na sběrné místo určené místními úřady.

Pro podrobnější informace o nejvhodnějším způsobu likvidace elektrických a elektronických zařízení a/nebo příslušných baterií by se spotřebitelé měli obrátit na místní úřady.

Dodržování výše uvedených pokynů přispívá k ochraně životního prostředí.

8. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Společnost Cecotec odpovídá konečnému uživateli nebo spotřebiteli za jakýkoli nesoulad, který existuje v době dodání výrobku za podmínek a ve lhůtách stanovených platnými předpisy. Doporučuje se, aby opravy prováděl kvalifikovaný personál.

Pokud zjistíte problém s výrobkem nebo máte jakékoli dotazy, obraťte se na Oficiální technickou asistenční službu společnosti Cecotec na čísle +34 96 321 07 28.

9. COPYRIGHT

Práva duševního vlastnictví k textům v tomto návodu jsou majetkem společnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Všechna práva jsou vyhrazena. Obsah této publikace nesmí být, zčásti nebo jako celek, reprodukován, ukládán do systému obnovy, přenášen nebo distribuován žádnými prostředky (elektronicky, mechanicky, fotokopírováním, nahráváním nebo podobným způsobem) bez předchozího souhlasu společnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

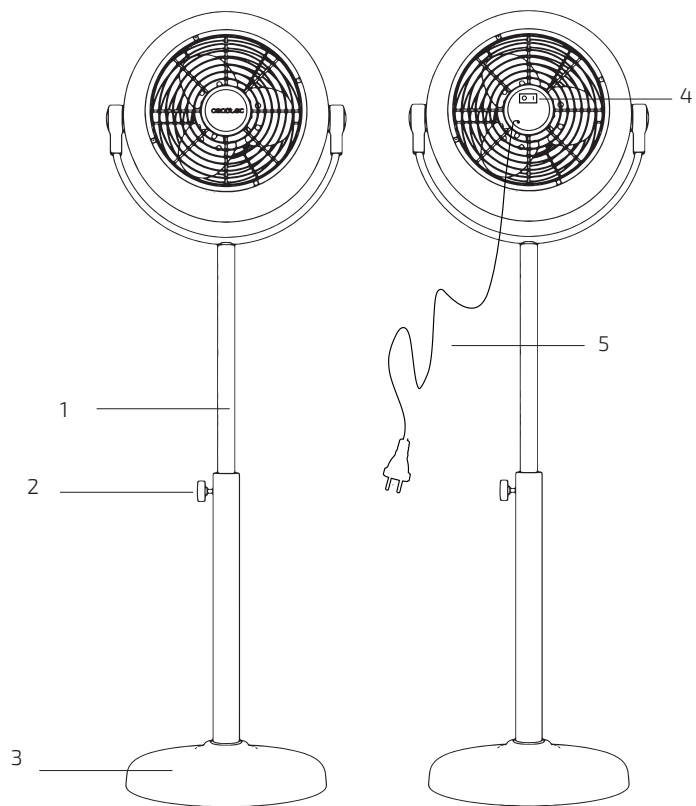


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 1

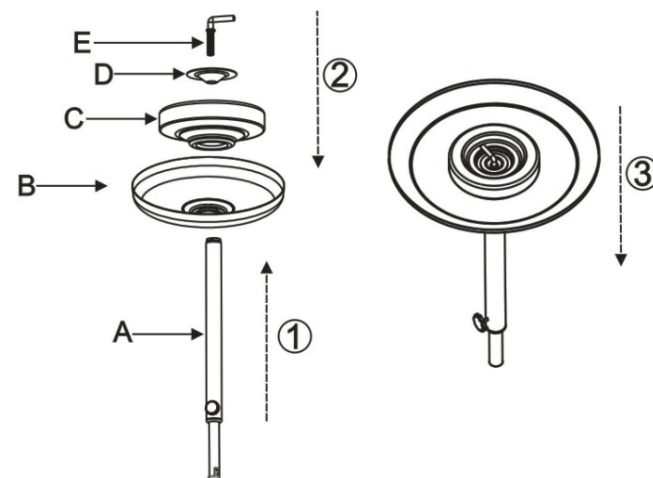


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 2

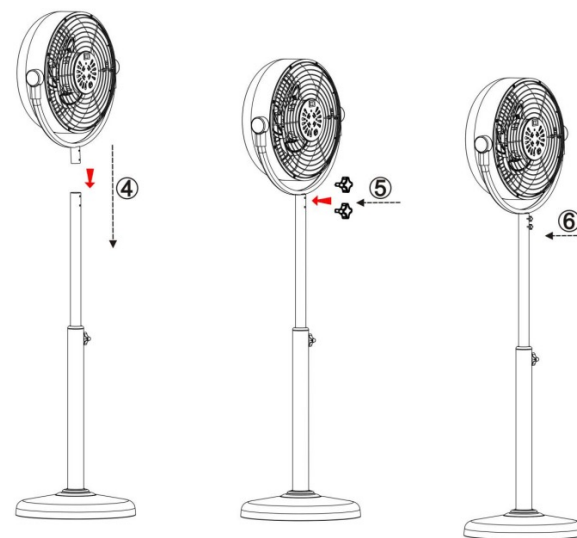


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 3

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S. L.
Av. Reyes Católicos, 60
46910, Alfafar (Valencia), Spain