

PEAQ  
TABLET

Tablet PET 1008-H332E

HU HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

## TARTALOM

1. Üdvözljük.....	4
2. Rendeltetészerű használat.....	4
3. Veszélyjelek és jelzőszavak magyarázata.....	5
4. Általános biztonsági utasítások.....	6
5. Üzembiztonsági utasítások és praktikus tippek.....	10
6. Utasítások és praktikus tippek állagfenntartáshoz, tároláshoz és szállításhoz.....	13
7. Utasítások és praktikus tippek karbantartáshoz és javításhoz.....	14
8. Selejtezési és újraha.....	14
9. Technical specifications.....	15
10. A csomag tartalma.....	17
11. Vezérlők és portok.....	18
12. Első használat előtt.....	19
13. A táblagép első indítása.....	19
A táblagép feltöltése	19
A táblagép bekapcsolása	19
14. Elemek a kezdőképernyőn.....	21
15. Az érintőképernyő használata.....	22
Egy elem kiválasztása	22
A nézet nagyítása és kicsinyítése	22
Görgetés	23
A virtuális billentyűzet használata	23
16. A kezdőképernyő személyre szabása.....	23
Alkalmazás parancsikonok hozzáadása a kezdőképernyőhöz	23
Widgetek hozzáadása a kezdőképernyőhöz	24
Alkalmazások parancsikonjainak és widgetjeinek eltávolítása a kezdőképernyőről	24
A képernyő háttérének megváltoztatása	25
17. A beállítások megnyitása.....	25
18. Azonosítási módszer beállítása a képernyőzároláshoz.....	26
19. A kijelző nyelvének megváltoztatása.....	27
20. A táblagép csatlakoztatása az internethez.....	27
Csatlakozás egy helyhez kötött vezeték nélküli hálózathoz (WiFi)	27
21. Az internetböngésző elindítása/internetcím megadása.....	28

<b>22. E-mailek küldése és fogadása a táblagéppel .....</b>	<b>28</b>
Az alkalmazás beállítása	29
E-mailek fogadása	29
E-mailek küldése	29
<b>23. Alkalmazások letöltése és telepítése a Play Store áruházból .....</b>	<b>30</b>
<b>24. Alkalmazások eltávolítása.....</b>	<b>30</b>
<b>25. A kamera használata.....</b>	<b>31</b>
<b>26. Fájlok átvitele a táblagép és más eszközök között .....</b>	<b>32</b>
Fájlok átvitele Bluetooth®-on keresztül	32
Fájlok átvitele a táblagép és a számítógép között	34
<b>27. Visszaállítási és helyreállítási mód .....</b>	<b>34</b>
A táblagép gyári beállításainak visszaállítása (Reset)	34
Gyári beállítások visszaállítása	35
<b>28. A táblagép kikapcsolása.....</b>	<b>35</b>
Készenlét	35
Leállítás/Kikapcsolás	35
<b>29. Energiatakarékosságra vonatkozó hasznos tippek .....</b>	<b>35</b>
<b>30. Hibaelhárítás/GYIK.....</b>	<b>36</b>
<b>31. Fogalomtár.....</b>	<b>37</b>
<b>32. A szerzői joggal és a védjegyekkel kapcsolatos tudnivalók .....</b>	<b>38</b>
<b>33. Támogatási információk.....</b>	<b>39</b>

# 1. Üdvözljük

Reméljük, hogy tetszeni fog az új PEAQ Tablet PET 1008-H332E.

Az online kezelési útmutató, a mellékelt Gyors üzembe helyezési útmutató és a „Termékbiztonsági és jogi információk” kiegészítő brosúra a termék közvetlen összetevői.

Kérjük, figyelmesen olvassa el mindhárom dokumentumot, mielőtt bekapcsolja készülékét. Fontos információkat tartalmaznak a készülék biztonságáról, használatáról és ártalmatlanításáról.

Kérjük, őrizze meg ezeket a dokumentumokat biztonságos helyen és adja át teljes egészében az új tulajdonosnak, ha a készülék gazdát cserél.

A maximális hatékonyság és biztonságos munkavégzés érdekében, valamint a készülék esetleges veszélyektől való megóvása érdekében kérjük, ismerkedjen meg minden kezelési és biztonsági előírással.

Ez a kezelési útmutató leírja a Tablet alapvető funkcióit. Az egyes alkalmazások működésével kapcsolatos információkért tekintse meg az egyes alkalmazások utasításait.

## 2. Rendeltetészerű használat

A táblagép egy olyan Android rendszerű táblagép, amely használható internetezésre, számos alkalmazás futtatására, játékra, valamint zene, képek és videók streamelésére és megtekintésére.<sup>1</sup>

- Kizárólag beltéri és otthoni használatra. Ne használja kültéren.
- Csak normál szobahőmérsékleten és páratartalom mellett használható.
- A termék csak mérsékelt éghajlati szélességi fokon használható. Ne használja trópusi körülmények vagy magas páratartalmú éghajlati viszonyok között.

A készüléket kizárólag az előírt célokra szabad csak használni. Ellenkező esetben hibás működés jelentkezhet. A rendeltetészerű használatához tartozik a műszaki dokumentáció összes utasításának betartása is. A gyártó nem vállal felelősséget a készülék nem rendeltetészerű használata vagy megváltoztatása következtében jelentkező károkért.

Továbbá a gyártó nem felelős az adatok megsérülése vagy elvesztése és az ebből felmerülő másodlagos károk esetén.

A gyártó fenntartja a termék folyamatos továbbfejlesztésének jogát. A gyártó a felhasználói kézikönyben történő közvetlen leírás nélkül is végezhet módosításokat. A felhasználói kézikönyv információi ilyen esetben nem tükrözik a műszaki kivitel állapotát.

A készülék engedély nélküli módosítása (különösen idegen, a gyártó által nem jóváhagyott firmware használata vagy a készülék hardverének módosítása) a garanciaigény elvesztését eredményezi.

<sup>1</sup> Nem minden Önnek szükséges alkalmazást telepítenek előre a gyárban. Ezeket az alkalmazásokat a Microsoft Store vagy Google Play™ oldalról töltheti le. Egyes alkalmazásokat meg kell vásárolni.

### 3. Veszélyjelek és jelzőszavak magyarázata

A füzet a következő veszélyjeleket és jelzőszókat használja:



#### **FIGYELMEZTETÉS**

Lehetséges életveszélyre és/vagy súlyos, visszafordíthatatlan sérülésre figyelmeztet.



#### **ÓVATOSAN**

A személyi sérülések és az anyagi károk megelőzése érdekében be kell tartani az utasításokat.

#### **FIGYELEM**

Az anyagi károk megelőzése érdekében be kell tartani az utasításokat.



#### **MEGJEGYZÉS**

További információk a készülék használatáról.



**Veszély!** A fülhallgatóból és fejhallgatóból érkező erős hangnyomás halláskárosodást okozhat. Ha hosszabb ideig hangos zenét hallgat, az károsíthatja a hallását. Állítson be visszafogottabb hangerőszintet.

## 4. Általános biztonsági utasítások



### FIGYELMEZTETÉS

Többszörös sérülések kockázata csökkent pszichikai, szenzorikus vagy szellemi képességű személyeknél, valamint gyakorlati tapasztalatok vagy ismeretek hiánya esetén.

- Gyermekek és veszélyeztetett személyek csak felügyelet mellett használhatják a készüléket.

### Fulladásveszély és súlyos sérülés kockázata tartozékrészektől, csomagolóanyagtól

- Csecsemőktől, kisgyermekektől és állatoktól tartsa távol a tartozékrészeket és a csomagolóanyagot.
- Tilos a készülék tartozékait és/vagy alkatrészeit testnyílásba, pl. szájba, fülbe, szembe helyezni.

### Akár halálos kimenetelű elektromos áramütés kockázata áll fenn feszültség alatt álló komponensektől

- Ne dugjon semmilyen tárgyat a készülék szellőzőnyílásába.
- Tilos kinyitni a hálózati tápegységet.
- A tápegységet soha ne fogja meg nedves kézzel.
- Ne zárja rövidre a készüléket és/vagy a töltőt.

### Akár halálos kimenetelű elektromos áramütés és/vagy tűzveszély kockázata áll fenn nem biztonságos csatlakozótól

- Ügyeljen arra, hogy ne törjön meg, ne csipődjön be és más egyéb módon se sérüljön meg a hálózati vezeték.
- Semmi esetre se használjon sérült hálózati vezetékét és/vagy -dugót.
- A szállítási csomaghoz mellékelt tápegységet kizárólag alkalmas, szakszerűen telepített hálózati aljzatra csatlakoztassa. Vegye figyelembe a tápegység típusabláján megadott adatokat.
- Legyen óvatos a laza hálózati aljzattal.
- Forduljon a vevőszolgálathoz, ha meghibásodott a tápegység.

### Tűz- és/vagy marásveszély keletkeztik a sérült vagy kifolyó akkumulátortól

- Ne használja és ne töltsse fel a készüléket, ha sérült vagy kifolyt az akkumulátor.
- Kerülje, hogy bőre a készülékkel és/vagy akkumulátorral érintkezzen, ha kifolyt az akkumulátor. Viseljen védőkesztyűt, ha ilyen esetben nem tudja elkerülni a készülékkel/akkumulátorral érintkezést.
- Ha az akkumulátorból kifolyt anyag a bőréhez ér, azonnal és alaposan mossa le az érintett helyet.
- Ha szemébe kerül az ilyen anyag, bő vízzel mossa ki és forduljon azonnal orvoshoz.

## Halláskárosodás kockázata merül fel headset, fej- és fülhallgató használata esetén

A készülék nagy hangerőt hoz létre headset, fej- és fülhallgató használatakor. Halláskárosodás keletkezhet a hosszabb időn át tartó, erős zajtól. Minél hangosabbra állítja be a hangerőt, annál gyorsabban károsodhat a hallása. A halláskárosodás lassan, fokozatosan jelentkezik.

- Óvja hallását a huzamos ideig tartó, erős hanghatástól (pl. zenétől).
- Headset, fej- és fülhallgató használata előtt csökkentse a hangerőt.
- Ügyeljen arra, hogy headset, fej- és fülhallgató használatakor a zajkibocsátás ne haladja meg az A jellel jelölt 80 dB zajszintet.
- Mindig azt a minimális hangerő beállítást válassza, amely mellett tisztán és kellemesen hallja a hangokat.
- Ne növelje a hangerőt, miután hozzászokott.
- Az equalizer alapbeállításának változtatása növelheti a készülék hangerejét.
- A feltelepített szoftver (pl. operációs rendszer, firmware, meghajtó) változtatása szintén okozhatja a hangerő növekedését.

## Többszörös sérülések kockázata a figyelem csökkenése következtében

- Autóvezetés közben legfontosabb szempont a biztonság. Ezért autóvezetés közben tilos a készülék használata.
- Folyamatosan figyeljen közvetlen környezetére, hogy saját magát és másokat se veszélyeztessen.
- Ha kültérben használ headsetet, fej- és fülhallgatót, olyan hangerőre állítsa be, amely nem nyomja el a környezeti zajokat. Az ilyen jellegű figyelem-elterelődés, ill. elszigetelődés balesetet okozhat. Vannak olyan helyek, ahol törvény tiltja a headset, fej- és fülhallgató vezetés közbeni használatát.

## Más elektronikus, nagyfrekvenciás jeleket használó készülékek üzemzavarának kockázata

- Kapcsolja ki a készüléket azokon a biztonsági területeken, ahol tilos mobil eszközök használata (pl. repülőgép indulása és leszállása közben, kórházban vagy orvostechnikai készülékek közelében). Ügyeljen a vonatkozó táblákra, a figyelmeztető tudnivalókra és szigorúan tartsa be ezek utasításait.
- Repülőgépen a készülék a személyzet engedélyével, a gép indulása után, repülési módban használható. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a készülék használata zavarhatja a repülőgép elektronikus navigációs rendszereit.
- Ne használja a készüléket más elektronikus eszközök közelében.

## Sokszoros sérülésveszély kockázata, valamint robbanásés tűzveszély keletkezik robbanásveszélyes környezetben

- Tilos a készülék robbanásveszélyes környezetben (pl. üzemanyagtöltő állomás, építési terület vagy vegyi üzem) történő üzemeltetése.
- Kapcsolja ki a készüléket, ha potenciálisan robbanóképes anyagok (pl. gáz, üzemanyag, vegyszer, gabonapor részecskék, por vagy fémpor) környezetében tartózkodik. Az esetleg keletkező szikra tüzet és robbanást okozhat.
- Az ilyen területeken ügyeljen a vonatkozó táblákra, a figyelmeztető tudnivalókra és szigorúan tartsa be ezek utasításait.



### ÓVATOSAN

## Tűz- és robbanásveszély nem megengedett töltőkészülék és tápegység használata esetén

- Kizárólag a szállítmányhoz mellékelt, ill. azzal egyező gyártmányú tápegységet használjon az akkumulátor töltésére.
- Kizárólag egyező gyártmányú tápegységre cserélje a sérült tápegységet. Vegye figyelembe az online felhasználói kézikönyv műszaki adatainak utasításait a tápegységről vagy forduljon a vevőszolgálathoz.

## Többszörös sérülésveszély megcsúszástól, botlástól, eleséstől

- Ne tegye ki a készüléket és/vagy a tápegységet rázkódásnak, ütésnek.
- Vigyázzon, hogy ne ejtse le a készüléket és/vagy a töltőt. Ne használja a készüléket/ tápegységet, ha leesett vagy megsérült. Újbóli használat előtt szakképzett szervizdologzóval ellenőriztesse át a készüléket/tápegységet.
- Mindig figyeljen a hálózati vezeték biztonságos lerakására.
- Kerülje a vezeték összecsomósodását vagy összehurkolódását.

## Egészségügyi kockázat fotóérzékenység tudott előfordulása esetén

- Ha családon belüli fotóérzékenységről (pl. hasonló készülékek használatakor jelentkező görcsroham) van tudomása, az óvatosság érdekében a készülék használata előtt forduljon orvoshoz.
- Egymást gyorsan követő képeket tartalmazó videófilmek és/vagy videójátékok nézése hosszabb időtartamon keresztül görcsrohamot vagy ájulást idézhet elő. Azonnal fejezze be a készülék használatát, ha nem érzi jól magát és tartson megfelelő hosszúságú szünetet.
- Ha a készülék használata közben izomgörcsöt vagy tájékozódási zavart tapasztal, azonnal fejezze be a készülék használatát és konzultáljon orvossal.

- A szem túlterhelésének elkerülésére tartsa be az alábbiakat:
  - Csak megfelelő helyiségmegvilágítás mellett használja a készüléket. Azonban kerülje a túl éles világitást.
  - Tartson megfelelő távolságot a készüléktől.
  - Ügyeljen a kijelző tisztaságára.
  - A kijelző fényerejét és/vagy kontrasztját kellemes szintre állítsa be az éles és világos kijelzés érdekében.
  - Tartson rendszeres szünetet a készülék használata közben.

### **A támasztórendszer és a mozgásszervek egészségügyi károsodásának kockázata a készülék hosszan tartó használata következtében**

- A gyakran ismétlődő mozgásfolyamatok (pl. billentyűzet vagy az érintőképernyő huzamos használata, hosszú idejű játék) fájdalom jelentkezhet a kézben, a karban, a vállban, a nyak- és vállrészen, ill. más testrészeken. A gerinc-vázrendszer és a mozgásszervek túlterhelésének megelőzésére tartsa be az alábbiakat:
  - A készülék használata közben ügyeljen arra, hogy laza legyen a testtartása.
  - Rendszeresen váltogassa testtartását és tartson gyakrabban szünetet, hogy megmozgassa magát.
  - Csak könnyedén nyomja meg a billentyűket.
  - Tartson rendszeresen szünetet.
- Ha a készülék használata közben panaszai jelentkeznek, azonnal hagyja abba a végzett tevékenységet és konzultáljon orvossal.
- Ne használja a készüléket az ölében vagy más testrészeire téve. A készülék hőfejlesztésétől kellemetlen érzékenység vagy sérülés (pl. enyhe égés) jelentkezhet.

### **FIGYELEM**

#### **A környezeti hatások következtében esetleg jelentkező hibás működés és/vagy készüléksérülés megelőzésére tartsa be az alábbiakat:**

- A készülék használata, töltése és tárolása közben ajánlott légpáratartalom 30–70% közötti.
- A készülék használata, töltése és tárolása közben ajánlott környezeti hőmérséklet 5 °C és 30 °C közötti. Az ez alatti és fölötti hőmérséklet csökkentheti a készülék és az akkumulátor töltőkapacitását, élettartamát, továbbá károsíthatja a készüléket.
- Óvja a készüléket a gyors hőingadozástól. A légpára lecsapódása károsíthatja a készüléket és veszélyeztetheti a használót is.
- Ne tartsa a készüléket hőforrás közelében és védje közvetlen napsugárzás ellen (pl. autóban) a kijelző és a készülék hibás működésének, valamint az akkumulátor felrobbanásának megelőzése érdekében.

- Tartsa távol a készüléket nyílt lángtól (pl. gyertya, kályha- vagy tábortűz) az akkumulátor lehetséges felrobbanásának megelőzése érdekében.
- Vigyázzon, ne érje a készüléket eső, csepegő vagy permetező víz.
- Zivatar közben nem szabad kültérben használni a készüléket.
- Azonnal kapcsolja ki a készüléket, ha nedvesség éri. Újbóli használat előtt szakképzett szervizdolgozóval nézesse át a készüléket és/vagy a tápegységet.
- Lehetőleg pormentes környezetben használja.
- A mágneses mezők hibás működéshez és/vagy az akkumulátor kisüléséhez vezethetnek.

#### **A készülék lehetséges sérüléseinek megelőzésére:**

- Ne standard USB csatlakozóval (pl. számítógépről vagy notebookról) töltsen a készüléket.
- Ügyeljen arra, hogy a vezeték ne szorosan tekerje össze.
- A nedvesség, az erős füst vagy gomolygó pára hibás működést és/vagy a készülékburkolat sérülését okozhatja.



#### **MEGJEGYZÉS**

A memóriaméret adatai a csomagoláson és a technikai adatok között a készülék teljes memóriaméretre vonatkozik. A készüléknek az operációs rendszer által kijelzett memóriakapacitása eltérhet a megadott kapacitástól, mivel az üzemképes készülék az operációs rendszer teljes memóriájának része és a rendszerapplikációk használhatják.

## **5. Üzembiztonsági utasítások és praktikus tippek**



### **FIGYELMEZTETÉS**

**Robbanásveszély és/vagy tűzveszély erős hőfejlődéstől és/vagy szakszerűtlen használattól, kezeléstől**

- Ne dobja a készüléket tűzbe pl. selejtezéshez.
- Használat vagy töltés közben ne takarja le a készüléket és a töltőegységet az esetleges túlmelegedés megelőzése érdekében.
- A készülék összes nyílását tartsa szabadon, mert ezek biztosítják a szellőzést. Ne takarja le a nyílásokat (pl. nem megfelelő felületre, ágyra, kanapéra, szőnyegre helyezéssel), hogy biztosított legyen tűzveszélyt megelőző optimális hőelvezetés és a készülék megbízható működése.
- Ne rakja a készüléket hőleadó eszközre (pl. mikrohullámú sütőre vagy fűtőtestre).
- A túl magas töltőfeszültségtől meggyulladhat az akkumulátor.

- Ha füst keletkezik, szokatlan zajt hall vagy szagot érez, azonnal fejezze be a készüléken folytatott tevékenységet és szükség esetén húzza ki a tápegységet az aljzatból. Válassza le a készülékkel összekapcsolt összes perifériás eszközt és kapcsolja ki a készüléket (vigyázat, magas hőmérséklet!). Újbóli használat előtt szakképzett szervizdolgozóval nézesse át a készüléket és/vagy a tápegységet.



### **ÓVATOSAN**

#### **Lehetséges sérülések és/vagy a készülék, az akkumulátor és/vagy a töltővezeték rongálódásának kockázata szakszerűtlen kezeléstől**

- Ne helyezze a készüléket ferde, instabil munkafelületre, ill. állványra.
- Ne rakja a készüléket járműben légzsákra, ill. légzsák működésbe lépését előidőző részre. A légzsák kioldásakor fellépő jelentős erő sérülést okozhat.
- Mindenképp kerülje az érintkezést a készülék, a töltő és a billentyűzet csatlakozó aljzatai és vezető képességű anyagok (pl. folyadék, por, fém, grafit) között a rövidzárlat és a korrózió megelőzésére. Ez az utasítás a memóriakártyák arany kontaktjaira is vonatkozik.
- A kijelző sérülésének elkerülésére tartsa be az alábbiakat:
  - Ne érjen a kijelzőhöz hegyes tárggyal.
  - Ne engedje, hogy erős nyomás érje a kijelzőt.

### **FIGYELEM**

#### **Lehetséges adatvesztés, hibás működés és a készülék sérülésének kockázata túlfeszültségtől és/vagy a tartozékok szakszerűtlen kezelésétől**

- Mindig a megfelelő végével csatlakoztassa a kábelt a készülékre.
- A kártyákat (pl. microSD(HC/XC) kártyák) minden esetben a helyes irányban tolja a helyükre. Ügyeljen az érintkezőkre.
- A kártya erőteljes vagy hibás berakása, kábel erőteljes vagy hibás csatlakoztatása sérülést okozhat a készüléken, valamint elveszhet a garanciaigény.
- A memóriakártya készülékből történő eltávolítása adatátvitel közben (adatok olvasása vagy írása) adatvesztést és/vagy a kártya és a készülék sérülését okozhatja.

#### **Lehetséges adatvesztés, hibás működés és a készülék sérülésének kockázata vírustól, kárt okozó programoktól, valamint a programok és az adatok gondatlan kezelésétől**

- Kizárólag olyan firmware-t telepítsen a készülékére, amelyet a gyártó bocsát rendelkezésre. Idegen firmware (pl. Custom-ROMs) telepítése a készülék hibás működését és sérülését vagy adatvesztést, valamint a garanciális igény elvesztését okozhatja.
- Semmiféle változtatást ne végezzen az operációs rendszeren és a Registry-ben.

- Ne töröljön Önnek ismeretlen fájlokat.
- Kizárólag olyan fájlneveket vagy könyvtárakat változtasson, amelyeket saját maga hozott létre.
- Hálózati forrásokhoz hozzáféréssel a készülék védtelenné válik számítógépes vírusokkal, Spyware-rel, hackerekkel és más, kárt okozó műveletekkel szemben, amelyek károsíthatják a készüléket, a szoftvert és az Ön adatait. Így előzze meg az adatvesztést és a készülék károsodását:
  - Telepítsen fel vírusvédő szoftvert és rendszeresen frissítse.
  - Telepítsen fel tűzfalat és rendszeresen frissítse.
  - Telepítsen fel Spyware-ellenes szoftvert és rendszeresen frissítse.
  - Ne telepítsen fel ismeretlen alkalmazásokat vagy ismeretlen forrásokból származó alkalmazásokat.
  - Megnyitás előtt vírusellenes szoftverrel vizsgálja át újra a letöltött alkalmazásokat.
  - Csak megbízható internetes oldalakat használjon.
  - Használjon biztonságos jelszavakat és rendszeresen változtassa meg ezeket.
  - Válassza le a vezeték nélküli kapcsolatokat, pl. WiFi vagy Bluetooth, ha nem használja ezeket.
- Védje adatait úgy, hogy rendszeresen és lehetőleg különböző adathordozókra elmenti őket.
- Ha alkalmazásokat tölt le, figyeljen a megadandó hozzáférési jogokra és gondolja át ezeket, mindenekeelőtt a személyes adatokhoz való hozzáférés szempontjából.
- Rendszeresen ellenőrizze át profiljait a visszaélés jellegű használat tekintetében.
- Ha már nem szeretné használni a készüléket, mentse el fontos adatait, majd állítsa vissza a készüléket a gyári beállításokra.
- A készülék elvesztése esetén azonnal változtassa meg különböző hozzáférési adatait, hogy megvédje személyes adatait.

### **A készülék, az akkumulátor és/vagy a töltő lehetséges sérülésének kockázata szakszerűtlen kezeléstől**

- A túltöltés, ill. a mélykisülés csökkentheti az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort „edzésben kell tartani”. Az akkumulátor csak több töltő ciklus után éri el teljes kapacitását.
- Ne tegyen nehéz tárgyat sem a töltőkábelre, sem a készülékre.
- Ne szállítson semmiféle tárgyat a kijelzőn.



## MEGJEGYZÉS

- A normál működéshez tartozik, ha a készülék töltés közben melegedik. Ez a melegedés nem befolyásolja hátrányosan a készülék élettartamát és teljesítő képességét.
- Töltés után csatlakoztassa le a töltőt a dugaljról és a készülékről a beépített akkumulátor gyorsabb kisülésének megelőzésére.
- Ne használjon 3 méternél hosszabb USB csatlakozó kábelt, hogy megelőzze az adatátvitel lehetséges zavarait.
- Ha készülékét elektromos kisülés érte, megszakadhat az adatátvitel a készülék és a csatlakoztatott USB eszköz (pl. USB pendrive), a WiFi csatlakozás között vagy a készüléken üzemzavar jelentkezhet. Ilyen esetben távolítsa el az összes USB eszközt, indítsa újra a gépet és szükség esetén hozza létre újból a WiFi csatlakozást.

## 6. Utasítások és praktikus tippek állagfenntartáshoz, tároláshoz és szállításhoz

### FIGYELEM

**A készülék és/vagy az akkumulátor sérülésének kockázata a következő utasítások figyelmen kívül hagyásakor**

- A készülék felületét nem szabad oldószerrel, festékkihígítóval, tisztítószerrel vagy más vegyszerrel tisztítani. Az ilyen szerektől a készülékház felülete elszíneződhet, azt megtámadhatja, ill. tönreteheti.
- Helyette használjon puha, száraz törőlkendőt, ill. puha ecsetet.
- A kijelző erős szennyeződésekor speciális kijelző-tisztítószer használata ajánlott.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, akkor is töltsse fel rendszeresen az akkumulátort a teljesítménycsökkenés és mindenekeelőtt a mélykisülés megelőzésére. A mélykisülés az akkumulátor visszafordíthatatlan sérülését okozhatja.
- Ha nem használja a készüléket, kikapcsolt állapotban, tiszta, szára, lehetőleg pormentes és fénytől védett helyen tárolja.
- Ügyeljen a lehetőleg állandó hőmérsékletre.
- Kapcsolja ki a készüléket, ha szállítani szeretné.
- Szállításra puha, de stabil csomagolóanyagba helyezze, hogy védje a készüléket mechanikai behatástól, nedvességtől, portól, fénytől.

## 7. Utasítások és praktikus tippek karbantartáshoz és javításhoz



### FIGYELMEZTETÉS

**Akár halálos kimenetelű elektromos áramütés kockázata feszültség alatt álló komponensektől**

- Ne nyissa ki a készülék és/vagy a tápegység burkolatát. Nincs karbantartásra vagy tisztításra váró alkatrész a készüléken belül.
- A készülék akkumulátorát nem veheti ki a felhasználó! Ne szerelje szét az akkumulátort, ne szűrja meg és ne engedje, hogy folyadékhoz érjen. Az akkumulátor meggyulladhat vagy felrobbanhat.
- Tilos a készüléket és/vagy a tápegységet javítani, módosítani. A fenti utasítás figyelmen kívül hagyása következtében megszűnhet a garanciaigény.
- A készüléket kizárólag szakképzett szervizszemélyzet tarthatja karban és javíthatja. Szükség esetén forduljon az ügyfélszervizhez.

## 8. Selejtezési és újraha

Soha ne tegye ki az akkumulátort nagy hőnek (pl. erős napfény, tűz), és soha ne dobja tűzbe. Az akkumulátor felrobbanhat.

Az újratölthető akkumulátor a készülékbe integrált és nem lehet cserélni.

A termék ártalmatlanításával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot egy villanyszerelővel vagy a kiskereskedővel, hogy a beépített akkumulátorokat környezetbarát módon távolítsa el és ártalmatlanítsa.

Soha ne zárja rövidre az újratölthető akkumulátor érintkezéseit. Ne dobja tűzbe az akkumulátort vagy a terméket. Ez tűz és robbanásveszélyes!

Soha ne hagyja a termék akkumulátorát töltés közben felügyelet nélkül.

Amennyiben a termék károsodott, ne használja többé és javíttassa meg azt szakemberrel vagy forduljon az ügyfélszolgálatunkhoz. Ne szerelje szét a terméket és ne próbálja meg saját maga megjavítani.

Információ a szervizelés végző személyeknek: **Figyelem!** A helytelenül behelyezett akkumulátor robbanásveszélyes. Csak azonos vagy egyenértékű típusúra cserélje le.

Rendkívül alacsony légnyomásnak kitett akkumulátor, ami robbanáshoz vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgásához vezethet.

Ha az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékleten hagyja, robbanást eredményezhet, illetve gyúlékony folyadék vagy gáz szivároghat.

## 9. Technical specifications

Processzor (CPU):	UNISOC T610, legfeljebb 1.8 GHz, 64-Bit ARM Cortex-A75 2 @ 1.8 GHz + Cortex-A55 6 @1.8 GHz Octa-core
Operációs rendszer:	Android 12
RAM:	3 GB LPDDR4
Tárolási kapacitás:	32 GB
Grafikus feldolgozó egység (GPU):	Mali-G52
Kijelző mérete:	10,1”(25,6cm)
Kijelző típusa:	10-pontos kapacitív érintőképernyő HD IPS kijelző
Képernyőfelbontás:	1280 x 800 Píxeles
Képarány:	16:9
Kamera:	Elülső: 5,0 MP; hátlapi: 8,0 MP AF
Hangszóró:	BOX sztereó hangszóró x 2
Mikrofon:	Igen
Interfész:	USB Type-C 2.0 (host), memóriakártya-olvasó, audio kimenet (3,5 mm), mikrofon bemenet
Hálózat:	WiFi 802.11 b/g/n/ac: 2.4 GHz/ 5 GHz
Támogatott memóriakártyák:	microSD (HC/XC) legfeljebb 256 GB -ig
Méreték (szé. x mag. x mél.):	246 x 165 x 9,4 mm
Tömeg:	475 g
Maximun SAR Value (10 g):	Body: 0,640 W/Kg
Anyag/szín:	Műanyag / szelén fekete tinta
Lejátszható videoformátumok:	MPEG-4.10 H.264/AVC (MP@L4.1,HP@ L4.0), MPEG-4.2 SP/ASP (e. g. Xvid)
Videótároló formátumok:	AVI, MKV, MOV
Játék:	3D játékok, G-szenzoros játékok, érintéssel játszható játékok, klasszikus játékok
Támogatott képformátumok:	JPEG, PNG, GIF, BMP
Lejátszható audioformátumok:	MP3, WAV, OGG, FLAC, AAC
Akkumulátor típusa:	Lítium-polimer (3,7 V / 5000 mAh / 18,5 Wh)
Töltés:	C típusú USB
Áramellátás:	Tápadapter (100 V – 240 V)
További lehetőség:	G-Sensor, GPS, Bluetooth 5.0

Nyelv kiválasztása: Többnyelvű támogatás Android™ 12 segítségével

### Frequency range

BT/BT LE: 2402 - 2480 MHz  
 WiFi \*: 2412- 2472 MHz, 5150 - 5825 MHz  
 GPS: 1575.42 MHz  
 FM: 87.5 - 108 MHz

\* WiFi 5GHz:

Az 5 GHz-es sávban végzett műveletek csak beltéri használatra korlátozódnak.

### Max. RF kimeneti teljesítmény

BT/BT LE: <20 dBm (2402 - 2480 MHz)  
 WiFi: <20 dBm (2412- 2472 MHz)  
 WiFi: <20 dBm (5150 - 5825 MHz)  
 GPS: Csak vétel  
 FM: Csak vétel

### Tápadapter

Gyártó: TEKA Technology Co., Ltd.  
 Importálja: IMTRON GmbH  
 Kereskedelmi nyilvántartási szám: HRB 4580  
 Modell: TEKA-UCA20EU  
 Bemeneti feszültség: 100 - 240 V ~  
 Bemeneti AC frekvencia: 50/60 Hz  
 Kimeneti feszültség: 5 V  
 Kimeneti áram: 2 A  
 Kimeneti teljesítmény: 10 W  
 Átlagos aktív hatékonyság: 78,7%  
 Hatékonyság alacsony terhelés :  
 mellett (10%): 76,35%  
 Terhelés nélküli energiafogyasztás: 0 W

### Használat és tárolás

Hőmérséklet: 5°C és 30°C között  
 Relatív páratartalom: 30% és 70% között


## Megfelelőségi nyilatkozat

Imtron GmbH igazolja, hogy a PET 1008-H332E típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: <http://www.peaq-online.com/nc/suche/>

## 10. A csomag tartalma

- PEAQ táblagép PET 1008-H332E
- USB-C kábel
- Tápadapter (100 V – 240 V)
- Gyors üzembehelyezési útmutató
- Fontos biztonsági és jogi információk
- Garanciajegy
- WEEE/akkumulátor kezelési útmutató

## 11. Vezérlők és portok

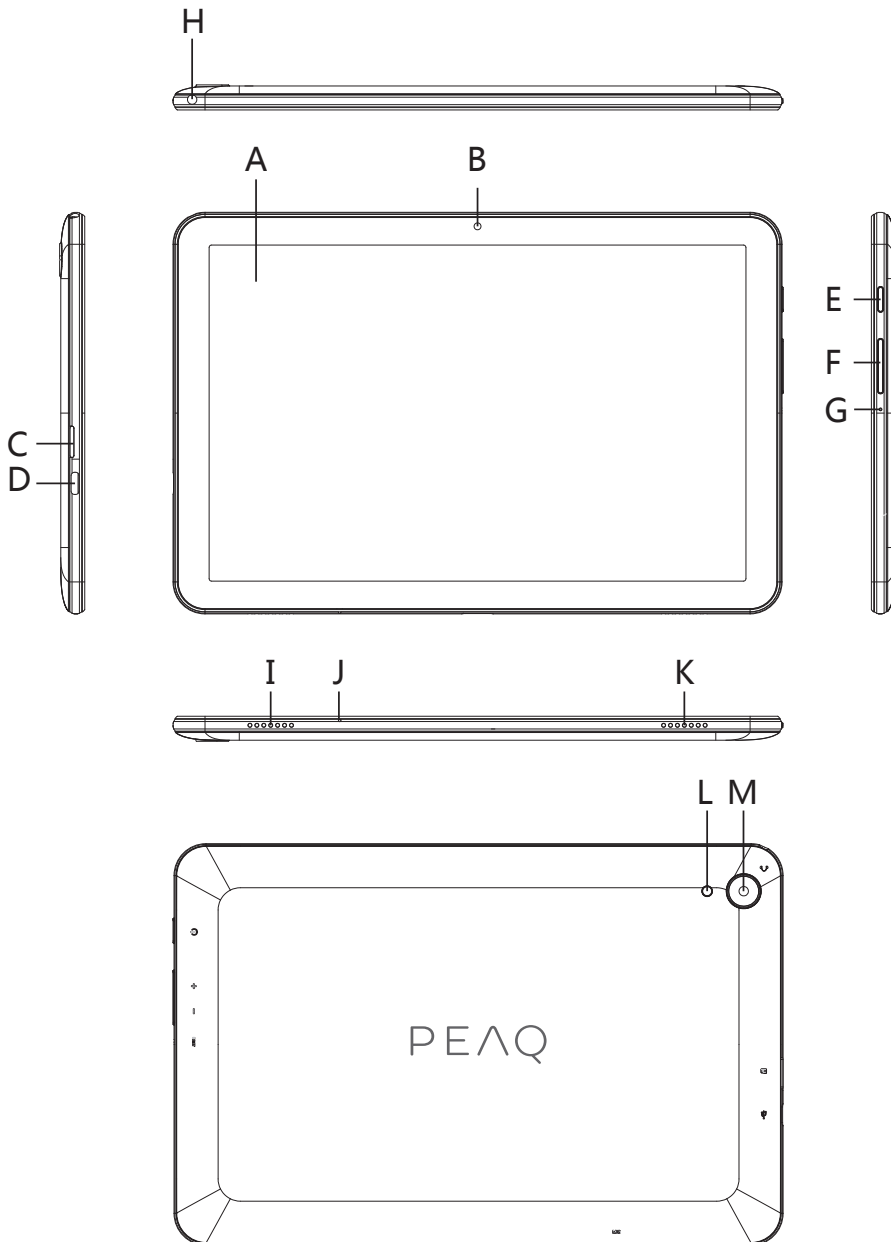

- |    |                                  |    |                        |
|----|----------------------------------|----|------------------------|
| A) | Érintőképernyő                   | H) | Fülhallgató-csatlakozó |
| B) | Elülső kamera                    | I) | Hangszóró              |
| C) | Memóriakártya nyílása            | J) | Mikrofon               |
| D) | USB-C töltőaljzat                | K) | Hangszóró              |
| E) | Be-/kikapcsoló gomb              | L) | Zseblámpa              |
| F) | Hangerőszabályozó                | M) | Hátsó kamera           |
| G) | Gyári beállítások visszaállítása |    |                        |

## 12. Első használat előtt

Távolítson el minden csomagolóanyagot. Győződjön meg arról, hogy a termék hiánytalan és nem rongálódott-e meg a szállítás során.

Sérülések vagy hiányos szállítás esetén forduljon a kereskedőhöz. Tisztítsa meg a terméket a **Tisztítás és ápolás** című fejezetben leírtakkal.

**Fontos!** Az első használat előtt távolítsa el a védőfóliát a képernyőről.

## 13. A táblagép első indítása

### A táblagép feltöltése

Kérjük, töltsse fel teljesen a táblagépet az első használat előtt. A táblagép töltéséhez csatlakoztassa a mellékelt hálózati adapter C típusú USB-csatlakozóját a táblagép aljzatához. Ezután csatlakoztassa a tápadaptert a fali aljzatba.



#### MEGJEGYZÉS

A hálózati adaptert csak addig hagyja csatlakoztatva a fali aljzatba, amíg a táblagép teljesen fel nem töltődik. Először húzza ki a hálózati adaptert a fali aljzataból, majd távolítsa el a töltőkábelt a táblagépről.



#### MEGJEGYZÉS

Az akkumulátort körülbelül 6 havonta 40-60%-ra kell feltölteni, ha a táblagépet nem használja.

### A táblagép bekapcsolása

Nyomja meg a be-/kikapcsolót körülbelül 5 másodpercig a táblagép bekapcsolásához. A táblagép elindul.

Közvetlenül a táblagép első indítása után megjelenik egy beállítási asszisztens. Kövesse a beállítási asszisztens utasításait a táblagép beállításához.

A beállítási folyamat során a beállítási asszisztens felszólítja Önt, hogy jelentkezzen be a Google-fiókjával. Annak érdekében, hogy a táblagép összes funkcióját teljes mértékben kihasználhassa, kifejezetten javasoljuk, hogy ezen a ponton jelentkezzen be a Google-fiókjával.

## MEGJEGYZÉS

Ha nem rendelkezik Google-fiókkal, koppintson az „Or create a new account” (Vagy hozzon létre új fiókot) lehetőségre, és hozzon létre egy új Google-fiókot.

A beállítási folyamat befejezése után a táblagép konfigurálásra kerül. Ez néhány percet vehet igénybe. Ez idő alatt ne kapcsolja ki a táblagépet!

Minden alkalommal, amikor a beállítás után bekapcsolja a táblagépet, az indítás során megjelenik a zárolási képernyő. A képernyő feloldásához húzza a képernyőzárát alulról felfelé az ujjhegyével.



## MEGJEGYZÉS

Ha beállított egy azonosítási módszert a táblagéphez, akkor ezt a módszert kell használnia a képernyő feloldásához.

## 14. Elemek a kezdőképernyőn



- A) Google™ keresés
- B) Google™ hangalapú keresés
- C) Gyorsindító sáv
- D) Vissza ikon: Érintse meg ezt a gombot az előző képernyőre való visszatéréshez.
- E) Kezdőlap ikon: Érintse meg ezt a gombot a kezdőképernyőre való visszatéréshez.
- F) Az összes megnyitott elem megtekintése: Érintse meg ezt a gombot az összes megnyitott elem megtekintéséhez. Egy nemrég használt elem (alkalmazás, widget, menü) bezárásához helyezze az ujjá hegyét a bezárni kívánt elemre, és húzza az elemet balra vagy jobbra.

### **i** MEGJEGYZÉS

A képernyő alján található három elem (Minden megnyitott elem megtekintése, Kezdőlap ikon, Vissza ikon) bizonyos alkalmazásokban (például a Kamera alkalmazásban) szándékosan el van rejtve, hogy ne zavarja Önt az alkalmazás használata közben. Érintse meg röviden a képernyő alsó szélét, hogy ez a négy ikon ismét megjelenjen. Az ikonok most rövid időre újra megjelennek, és elérheti a funkcióikat.

## 15. Az érintőképernyő használata


### Egy elem kiválasztása

Egy elem megnyitásához vagy egy lehetőség kiválasztásához érintse meg röviden az ujjhegyével a kívánt ikont.



### A nézet nagyítása és kicsinyítése

Egyes megjelenítések (képek, weboldalak stb.) méretét megváltoztathatja. A kijelző nagyításához mozgassa két ujját egymástól távolabb a képernyőn. Fordított irányban két ujját egymás felé mozdítsa a képernyőn, hogy ismét kicsinyítse a kijelzőt.

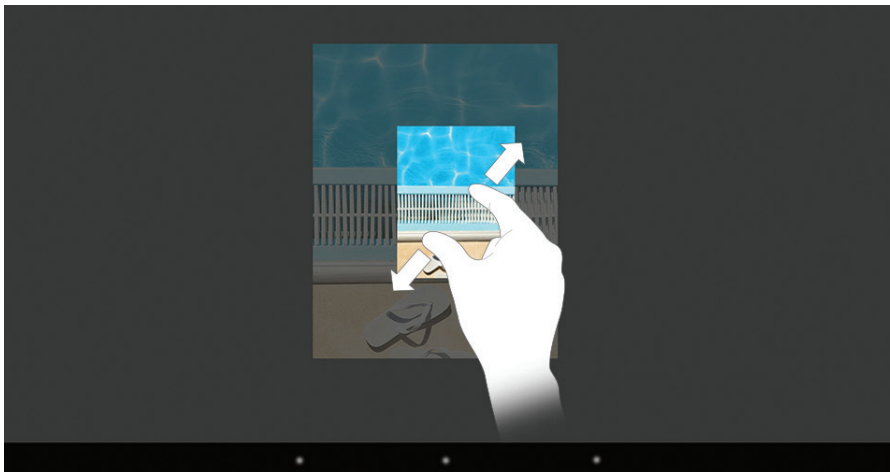

## Görgetés

A táblagép képernyőjén vagy egy alkalmazásban történő görgetéshez helyezze ujjhegyét a képernyőre, és húzza a képernyőt az ellenkező irányba:

Ha a képernyőn lejjebb szeretne elérni egy elemet („görgessen lefelé”), húzza felfelé a képernyőt az ujjhegyével. Fordított irányban, „görgessen felfelé” úgy, hogy az ujjhegyével lefelé húzza a képernyőt.

Ha a képernyő egy eleméhez szeretne hozzáférni, amely a képernyőn jobbra van („görgessen jobbra”), akkor az ujjhegyével húzza a képernyőt balra. Fordított irányban, „görgessen balra” úgy, hogy az ujjhegyével jobbra húzza a képernyőt.

## A virtuális billentyűzet használata

Ha egy szövegmezőre koppint, hogy szöveget írjon be (például egy webcímet), megjelenik a virtuális billentyűzet. A billentyűzet segítségével a szokásos módon írhat be szöveget. A „?123” és a gombokkal számokat és speciális karaktereket adhat meg.

Alternatív betű (például ékezetes betű vagy német umlaut / két-pont ékezet) beírásához nyomja meg és tartsa lenyomva az adott betűt. Ekkor megjelennek a rendelkezésre álló alternatívák. Érintse meg a kívánt betű alternatívát.

## 16. A kezdőképernyő személyre szabása

YA kezdőképernyőt tetszés szerint alakíthatja ki az alkalmazások gyorsbillentyűinek és ikonok formájában megjelenő widgetek hozzáadásával vagy eltávolításával, valamint a háttér megváltoztatásával.



### MEGJEGYZÉS

A kezdőképernyőn található ikont bármikor áthelyezheti. Tartsa az ujját a mozgatni kívánt ikonon, amíg végre el tudja helyezni. Most a kiválasztott ikont a kívánt ablakon belül bármelyik üres helyre húzhatja, és oda helyezheti.

## Alkalmazás parancsikonok hozzáadása a kezdőképernyőhöz

Az alábbiak szerint járjon el, ha ikonok formájában szeretne alkalmazás-parancsikonokat hozzáadni a kezdőképernyőhöz:

- Koppintson a kezdőképernyőre, és végezzen felfelé húzást. Megnyílik egy képernyő, amelyen megjelennek az aktuálisan elérhető alkalmazások.
- Tartsa lenyomva a kívánt alkalmazást, és húzza felfelé, amíg a nézet a kezdőképernyőre változik.
- Most húzza az ikont egy tetszőleges üres helyre a jelzett ablakon belül.



### MEGJEGYZÉS

Ha az ikont az oldal szélére húzza, akkor a kezdőképernyő egy másik oldalára is elhelyezheti.

## Widgetek hozzáadása a kezdőképernyőhöz

Az alkalmazások parancsikonjai mellett widgeteket is hozzáadhat a kezdőképernyőhöz. Ehhez a következőképpen járjon el:

- Érintse meg a képernyő hátterének egy üres területét, amíg a képernyő alján meg nem jelenik a „Widgets” szó.
- Koppintson a szóra. Megnyílik egy képernyő, amelyen megjelennek az aktuálisan elérhető widgetek.
- Tartsa lenyomva a kívánt widgetet, amíg ismét megjelenik a kezdőképernyő.
- Most húzza az ikont egy tetszőleges üres helyre a jelzett ablakon belül.

### **i** MEGJEGYZÉS


Ha az ikont az oldal szélére húzza, akkor a kezdőképernyő egy másik oldalára is elhelyezheti.

### **i** MEGJEGYZÉS

Ha a kezdőképernyő első oldalától eltérő oldalon található ikonhoz szeretne hozzáférni, egyszerűen görgessen a megfelelő oldalra.

## Alkalmazások parancsikonjainak és widgetjeinek eltávolítása a kezdőképernyőről

- Egy alkalmazás parancsikon vagy widget eltávolításához a kezdőképernyőről tartsa lenyomva az adott ikont, amíg a következő szimbólum meg nem jelenik a képernyő bal felső részén: „X”.
- Húzza az ikont a szimbólum fölé. Amint felengedi az ikont, az eltávolításra kerül a kezdőképernyőről.

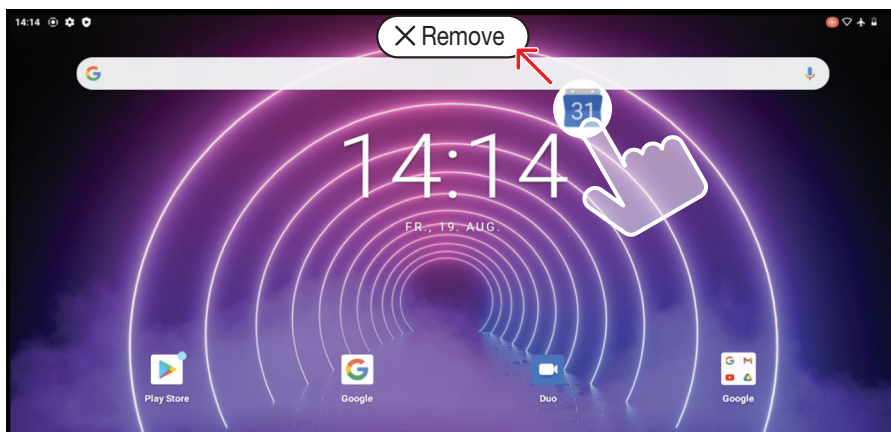

**MEGJEGYZÉS**

Ez a művelet csak az alkalmazás/widget és a kezdőképernyő közötti kapcsolatot törli, magát az alkalmazást/widgetet nem.

**A képernyő hátterének megváltoztatása**

- Érintse meg a képernyő hátterének egy üres területét, amíg a képernyő alján meg nem jelenik a „Wallpaper & style” (Háttérkép és stílus) szó.
- Koppintson a szóra. Megjelenik a táblagépre mentett összes háttérkép.

**MEGJEGYZÉS**

Ha a rendelkezésre álló háttérképek sorában a „My photos” (Saját fotók) lehetőségre koppint, akkor a saját fotóinak galériájába jut, és ezek közül a fotók közül kiválaszthat egyet háttérként.

- Válassza ki a képet, és erősítse meg a kiválasztást a képernyő jobb alsó részén található „tick icon” (pipa ikon) megérintésével.

**17. A beállítások megnyitása**

A Beállítások megnyitásához szükséges gomb az Alkalmazások menüben található. Ezt az ikonjáról, egy fogaskerék szimbólumról lehet felismerni. Érintse meg az ikont a Beállítások megnyitásához.

**Hálózat és Internet:** Csatlakozás vezeték nélküli hálózatokhoz / leválasztás vezeték nélküli hálózatokról, a kapcsolat állapotának megtekintése.

**Csatlakoztatott eszközök:** Bluetooth, Alkalmazások párosítása - Alkalmazáskezelés, futó szolgáltatások stb.

**Értesítések:** értesítési előzmények, társalgási előzmények

**Akkumulátor:** Az akkumulátor állapotának és bekapcsolt idejének megtekintése

**Tárolás:** NAND és mikro-SD kártya kezelése, a rendelkezésre álló tárhely megtekintése stb.

**Hang:** Hangerő, érintési hang, képernyőzár hangok stb. módosítása.

**Kijelző:** Fényerő, háttérkép, alvó mód beállításai, betűméret stb. módosítása.

**Időzített be-/kikapcsolás:** Be-/Kikapcsolás

**Háttérkép és stílus:** Kezdőképernyő, zárolási képernyő

**Kiegészítő lehetőségek:** Megjelenítés, interakció, hang

**Biztonság:** Képernyőzár típusának módosítása, titkosítás, jelszó, hitelesítő adatok tárolása stb.

**Adatvédelem:** Engedélyek, Fióktevékenység, Személyes adatok

**Helymeghatározási szolgáltatások** - A hozzávetőleges helymeghatározás módosítása, a keresési eredmények javítása

**Intelligens vezérlés:** Intelligens ébresztés és felemelés a táblagép ellenőrzéséhez

**Jelszavak és fiókok:** Mentett jelszavak, automatikus kitöltés, szinkronizált fiókok

**Digitális jólét és szülői felügyelet:** Képernyőidő, alkalmazás-időzítók, alvásidő ütemezése

**Google:** Szolgáltatások és preferenciák

#### **Rendszer:**

- Nyelv kiválasztása, szótárhoz való hozzáadás, a virtuális billentyűzet beállításainak szerkesztése, hangalapú keresés stb.
- Gesztusok
- Dátum, időzóna, idő, óraszám formátum beállítása stb.
- Biztonsági mentés és adathelyreállítás, Gyári beállítások visszaállítása
- Rendszerfrissítés
- Navigációs sáv
- Több felhasználó
- Visszaállítási lehetőségek

**A táblagépről:** Információk az Android készülékről

## **18. Azonosítási módszer beállítása a képernyőzároláshoz**

A táblagépen tárolt adatok nagyobb biztonsága érdekében javasoljuk, hogy állítson be egy azonosítási módszert a képernyőzárhoz. Ehhez a következőképpen járjon el:

- a) Hívja elő a Beállításokat.
- b) Görgessen lefelé a Beállításokban, és koppintson a „Security” (Biztonság) (lakat szimbólum) lehetőségre.
- c) A következő nézetben koppintson a „Screen lock” (Képernyőzár) lehetőségre.
- d) A felkínált lehetőségek közül válassza ki a kívánt azonosítási módszert a koppintással.



#### **MEGJEGYZÉS**

A következő lehetőségek közül lehet választani: „None” (Semmi), „Swipe” (Húzás), „Pattern” (Minta), „Voice Unlock” (Hangfeloldás), „PIN” (PIN-kód) és „Password” (Jelszó).

Egy asszisztens segíti Önt az azonosítási módszer beállítási folyamatában.



#### **MEGJEGYZÉS**

A beállítás befejezése után minden alkalommal, amikor fel akarja oldani a képernyőt, a kiválasztott módszerrel kell azonosítania magát.

## 19. A kijelző nyelvének megváltoztatása

- Lépjön be a Beállítások menüpontba.
- Görögessen lefelé a Beállításokban, és koppintson először a „System” (Rendszer), majd a „Languages & Input” (Nyelvek és bevitel) pontra (földgömb szimbólum).
- A következő nézetben koppintson a „Language” (Nyelv) elemre.
- Görögessen lefelé, amíg a kívánt nyelv meg nem jelenik.
- Koppintson a kívánt nyelvre, és húzza a lista tetejére. A táblagép mostantól a kiválasztott nyelvet fogja használni a kijelző nyelveként.



### MEGJEGYZÉS

Ha az Ön nyelve nem jelenik meg a listában, adja hozzá a „Language add” (Nyelv hozzáadása) menüpont segítségével.

## 20. A táblagép csatlakoztatása az internethez

### Csatlakozás egy helyhez kötött vezeték nélküli hálózathoz (WiFi)

- Lépjön be a Beállítások menüpontba.
- A Beállításokban koppintson a „Network and Internet” (Hálózat és internet), majd a „Wi-Fi” lehetőségre. Most már a WiFi menüben van.
- Mozgassa az ujjhegyével a WiFi csúszkát balról jobbra. A képernyő bal oldalán megjelenik a „Find and connect to Wi Fi networks” (WiFi hálózatok keresése és csatlakoztatása) szöveg.

A táblagép megkeresi az összes elérhető vezeték nélküli hálózatot a közelben, majd listaként megjeleníti azokat.

- Koppintson arra a hálózatra, amelyhez csatlakozni kíván. Megnyílik egy beviteli ablak.
- Írja be a kiválasztott vezeték nélküli hálózat hálózati kulcsát („Password”) (Jelszó), majd koppintson a „Connect” (Csatlakozás) gombra.

A táblagép most csatlakozik a vezeték nélküli hálózathoz, és a kiválasztott vezeték nélküli hálózat alatt megjelenik a „Connected” (Csatlakoztatva) szó, ha a kapcsolat sikeres volt.

Most már a szokásos módon böngészhet az interneten az internetes böngésző segítségével.



### MEGJEGYZÉS

A WiFi funkció kikapcsolásához mozgassa az ujjhegyével a WiFi menü jobb felső részén található WiFi csúszkát jobbról balra. A képernyő bal oldalán megjelenik a „Find and connect to Wi Fi networks” (WiFi hálózatok keresése és csatlakoztatása) szöveg.

## A TF-kártya használata

- Helyezzen be egy TF-kártyát a TF-kártya nyílásba. Óvatosan nyomja be a TF-kártyát a nyílásba, amíg a helyére nem kattann.
- A képernyőn megjelenik a „Preparing SD card” (SD-kártya előkészítése) felirat.

## A TF-kártya eltávolítása

- Zárjon be minden olyan alkalmazást és dokumentumot, amely a TF-kártyáról volt megnyitva.
- Válassza ki a „Setting” (Beállítások) menüpontot, majd keresse meg a „Storage” (Tárolás) menüpontot, majd kattintson az „Unmount SD card” (SD-kártya eltávolítása) gombra.
- A képernyőn megjelenik a „SD card safe to remove” (SD-kártya eltávolítása biztonságos) felirat.
- Óvatosan nyomja meg a TF-kártyát az eltávolításhoz, és húzza ki a TF-kártyát.

**Megjegyzés:** Helyezze be a TF-kártyát a megfelelő pozícióba, különben megsérül a kártya és a nyílás.

## 21. Az internetböngésző elindítása/ internet cím megadása



A böngésző alkalmazás formájában megtalálható az Alkalmazások menüben.

Nyissa meg a böngésző alkalmazást az Alkalmazások menüben.

Internet cím (URL) megadásához koppintson az ablak tetején középen megjelenő keresősávra. A képernyőn megjelenik a virtuális billentyűzet.

Az URL-címet a virtuális billentyűzet segítségével írhatja be, majd ezt erősítse meg a virtuális billentyűzet beviteli szimbólumával (zöld kör fehér nyílal jobbra).

## 22. E-mailek küldése és fogadása a táblagéppel

Egy megfelelő alkalmazás segítségével a táblagép lehetőséget kínál arra, hogy közvetlenül a táblagéppel küldjön és fogadjon e-maileket.

Az e-mail alkalmazás az Alkalmazások menüben található. Az alkalmazás felismerhető az ikonjáról, egy fehér-piros boríték ikonról „Gmail” felirattal.

Ideális esetben már létrehozott egy Google-fiókot, vagy bejelentkezett a meglévő Google-fiókjával a kezdeti beállítási folyamat során, amikor először bekapcsolta a táblagépet. Ebben az esetben az e-mail alkalmazás azonnal használható lesz, amint beállította a táblagépet.

Ha ezt a lépést kihagyta, akkor használat előtt be kell állítania az e-mail alkalmazást.

## Az alkalmazás beállítása

- Csatlakoztassa a táblagépet az internethez.
- Nyissa meg az e-mail alkalmazást („Gmail”). Megjelenik egy beállítási asszisztens.
- Kövesse a beállítási asszisztens utasításait az alkalmazás konfigurálásához.



### MEGJEGYZÉS

A beállítási folyamat során a beállítási asszisztens felszólítja Önt egy e-mail cím és a hozzá tartozó jelszó megadására. Adja meg annak a fióknak az adatait, amelyet közvetlenül a táblagépen történő e-mailek küldésére és fogadására kíván használni. Ez lehet egy Gmail-fiók vagy egy más szolgáltatónál lévő fiók.

Az alkalmazás használatra kész lesz, amint a beállítási folyamat befejeződött.

## E-mailek fogadása

Ha van aktív internetkapcsolat, az e-mail alkalmazás automatikusan értesíti Önt, amint a kapcsolódó fiókból e-mail érkezik. A képernyő bal felső sarkában megjelenik egy boríték szimbólum (fehér alapon egy sötét „M” betűvel).

Nyissa meg az e-mail alkalmazást, és az olvasáshoz koppintson az új e-maileire.

## E-mailek küldése

Az e-mailek küldéséhez az e-mail alkalmazással a következőképpen járjon el:

- Csatlakoztassa a táblagépet az internethez.
- Nyissa meg az e-mail alkalmazást („Gmail”).
- A következő nézetben koppintson a toll szimbólumra alul (piros kör fehér tollal). Ez megnyitja az új e-mail írására szolgáló ablakot.
- Írja be a címzett címét a „To” (Címzett) sorba.
- Írja be az e-mail tárgyát a „Subject” (Tárgy) sorba.
- Írja be az e-mail szövegét a „Compose email” (E-mail írás) ablakba.



### MEGJEGYZÉS


Ha mellékletet szeretne csatolni egy e-mailhez, koppintson a jobb felső sarokban lévő gémkapocs szimbólumra, és válassza a „Attach file” (Fájl csatolása) lehetőséget. Megjelenik a fájlkereső. Görgessen a kívánt fájlhoz a fájlkeresőben, és koppintson rá. A táblagép visszaugrik az e-mail alkalmazáshoz, és a kiválasztott fájlt az új e-mail részeként jeleníti meg.

- Miután elkészült a megadott információk begépelésével, elküldheti az e-mailt. Ehhez koppintson a nyíl szimbólumra jobbra fent (közvetlenül a gémkapocs szimbólum mellett).

**MEGJEGYZÉS**

Ha az e-mail elküldése előtt további módosításokat szeretne végrehajtani az e-mail beállításain, koppintson a képernyő jobb felső részén, a képernyő jobb szélén található három pontra. Megjelenik az e-mail további szerkesztési lehetőségek listája.

## 23. Alkalmazások letöltése és telepítése a Play Store áruházból

A Play Store alkalmazás az Alkalmazások menüben található „Play Store” címmel.  Az alkalmazások Play Store áruházából történő letöltéséhez a következő két feltételt kell teljesíteni:

1. **A táblagép csatlakozzon az internethez.**
2. **Rendelkezzen saját Google-fiókkal, és jelentkezzen be vele a táblagépen.**

Ideális esetben már létrehozott egy Google-fiókot, vagy bejelentkezett a meglévő Google-fiókjával a kezdeti beállítási folyamat során, amikor először bekapcsolta a táblagépet. Ebben az esetben csak meg kell nyitnia a Play Store áruházat, meg kell keresnie a kívánt alkalmazást, és a „Install” (Telepítés) gombra kell koppintania.

**MEGJEGYZÉS**

A Play Store áruházban a képernyő tetején található keresősáv segítségével vagy a kívánt kategória megérintésével kereshet.

A kiválasztott alkalmazás letöltésre és telepítésre kerül. Az alkalmazás ezután az Alkalmazások menüben található.

Ha még nem rendelkezik Google-fiókkal, vagy nincs bejelentkezve, akkor a következő lépéseket kell elvégeznie. Amint megnyitja a Play Store alkalmazást, megjelenik egy asszisztens, hogy segítsen Önnek bejelentkezni a Google-fiókjával vagy létrehozni egy új Google-fiókot.

**MEGJEGYZÉS**

Néhány alkalmazás használata pénzbe kerül. Ha olyan alkalmazást tölt le, amelyért fizetnie kell, a Play Store azt a fizetési módot fogja használni a vásárlás kifizetéséhez, amelyet a Google-fiók beállításakor vagy a táblagép első alkalommal történő beindításakor megadott.

## 24. Alkalmazások eltávolítása

A letöltött alkalmazások eltávolításához az alábbiak szerint járjon el:

- a) Lépjén be a Beállítások menüpontba.
- b) A Beállításokban koppintson az „Apps” (Alkalmazások), majd a „See all xx apps” (Minden xx alkalmazás megtekintése) lehetőségre. Megjelenik az összes telepített alkalmazás listája.

- c) Görgessen az eltávolítani kívánt alkalmazáshoz, és koppintson az alkalmazásra.
- d) A következő nézetben koppintson az „Uninstall” (Eltávolítás) lehetőségre.
- e) A megjelenő következő ablakban erősítse meg a választást az „OK” gombra koppintással. Az alkalmazás eltávolításra kerül.

### **i** MEGJEGYZÉS

Csak olyan alkalmazásokat távolítsa el, amelyeket letöltött. A rendszeralkalmazások törlése vagy letiltása üzemzavarokhoz vezethet, vagy ellehetetlenítheti a táblagép működését.

## 25. A kamera használata


A táblagép előlapi kamerával rendelkezik. A kamera használatához először meg kell nyitnia a mellékelt kameraalkalmazást.

A kamera alkalmazás az Alkalmazások menüben található. Az alkalmazás felismerhető az ikonjáról, egy fényképezőgép lencséjéről „Camera” (Kamera) felirattal. Nyissa meg a kamera alkalmazást az Alkalmazások menüben.

### **i** MEGJEGYZÉS

Az alkalmazás első megnyitásakor megjelenik egy gyors beállítási asszisztens, amely segít beállítani az alkalmazást a kívánt módon.

A következő funkciók állnak rendelkezésre, ha a kamera alkalmazás nyitva van:

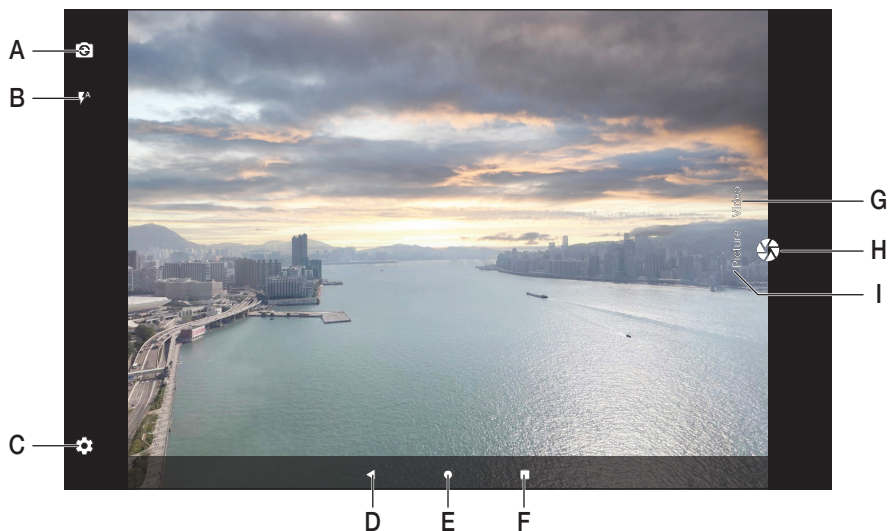

- A) Váltás az előlapi és a hátlapi kamera között
- B) Vaku üzemmód
- C) További beállítások a fotók és videók esetében
- D) Vissza ikon: Érintse meg ezt a gombot az előző képernyőre való visszatéréshez.
- E) Kezdőlap ikon: Érintse meg ezt a gombot a kezdőképernyőre való visszatéréshez.
- F) Alkalmazások menü: Érintse meg ezt a gombot az Alkalmazások menü megnyitásához.
- G) Váltson videó üzemmódra (a felvétel elindításához koppintson a gombra, a felvétel leállításához pedig koppintson rá másodszor).
- H) Fotózás elindítása: Koppintson erre a gombra a fénykép készítéséhez.
- I) Fotó üzemmód



### MEGJEGYZÉS

Mind fotó, mind videó üzemmódban ráközelíthet a témára vagy távolodhat tőle. A nagyításhoz húzza szét egyszerre két ujját a képernyőn, a kicsinyítéshez pedig ismét húzza össze őket.

## 26. Fájlok átvitele a táblagép és más eszközök között

### Fájlok átvitele Bluetooth®-on keresztül

Ahhoz, hogy Bluetooth-on keresztül fájlokat továbbíthasson egy másik eszközre, a másik eszközön engedélyeznie kell a Bluetooth használatát. A táblagépre telepíteni kell egy fájlkezelő programot.

Egy ilyen típusú program már telepítve van a Tablet készülékre egy fájlkereső alkalmazás formájában.

A fájlkereső alkalmazás az Alkalmazások menüben található. Az alkalmazás a „Files” (Fájlok) címről ismerhető fel.



### MEGJEGYZÉS

Kizárólag a Fájlkezelő segítségével tud képeket más eszközökre átvinni Bluetooth-on keresztül. Ha más fájlformátumokat (például szövegfájlokat, PDF fájlokat stb.) szeretne Bluetooth-on keresztül átvinni, töltsön le egy megfelelő fájlkereső alkalmazást, és telepítse azt a táblagépre.

A következők szerint járjon el a fájlok Bluetooth-on keresztül történő átviteléhez a táblagép és egy másik eszköz között.

- a) Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a csatlakoztatni kívánt eszközön, és szükség esetén tegye láthatóvá az eszközt más eszközök számára. Ehhez olvassa el a csatlakoztatandó eszköz használati útmutatóját.

- b) Lépjen be a Beállítások menüpontba.
- c) Koppintson a „Connected Devices” (Csatlakoztatott eszközök), majd a „Connection preferences” (Csatlakozási lehetőségek) opcióra, és válassza a „Bluetooth” opciót a „Settings” (Beállítások) menüpontban. Most már a Bluetooth menüben van.
- d) A Bluetooth menü jobb felső részén az ujj hegyével mozgassa a Bluetooth csúszkát balról jobbra. Koppintson a „Pair new device” (Új eszköz párosítása) gombra.



A táblagép megkeresi a környezetében elérhető összes Bluetooth-eszközt, majd listaként megjeleníti azokat.

- e) Koppintson a csatlakoztatni kívánt eszközre. A táblagép kapcsolatot létesít a kiválasztott eszközzel, és a csatlakozni kívánt eszköznek elküldésre kerül egy úgynevezett „Bluetooth pairing code” (Bluetooth párosítási kód).
- f) Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatni kívánt eszközön megjelenő kód megegyezik-e a táblagépen megjelenő kóddal, és erősítse meg a táblagépen a „Pair” (Párosítás) gomb megnyomásával.



### MEGJEGYZÉS

Előfordulhat, hogy a csatlakoztatni kívánt eszközön is meg kell erősítenie a párosítási eljárást.

- g) A kapcsolat létrehozását követően a csatlakoztatott eszköz a táblagép Bluetooth menüjének legelején, vagyis a „Paired devices” (Párosított eszközök) címszó alatt jelenik meg.
- h) A beállításokból kilépve térjen vissza a kezdőképernyőre.
- i) Nyissa meg a fájlkereső alkalmazást („Files”) az Alkalmazások menüben.
- j) Görgessen a Bluetooth-on keresztül elküldeni kívánt képhez.
- k) Koppintson a képre a megnyitásához.
- l) Koppintson a kép alján látható szimbólumra:   
Majd koppintson a gombra: 
- m) Megjelenik az összes csatlakoztatott Bluetooth-eszköz listája.
- n) Koppintson arra az eszközre, amelyre el szeretné küldeni a képet. A táblagép elküldi a kiválasztott fájl a kívánt eszközre.
- o) Előfordulhat, hogy a célkészüléken meg kell erősítenie a kép fogadását.



### MEGJEGYZÉS

Az energiatakarékosság érdekében a sikeres átvitel után mindkét eszközön kapcsolja ki a Bluetooth funkciót. A Bluetooth funkció kikapcsolásához a táblagépen a Bluetooth menü jobb felső részén az ujjhegyével mozgassa a Bluetooth csúszkát jobbról balra.

## Fájlok átvitele a táblagép és a számítógép között

- a) Csatlakoztassa egy USB-C típusú USB-C és A típusú USB-kábel USB-C csatlakozóját a táblagép USB-C típusú portjához, a kábel USB-A típusú csatlakozóját pedig a számítógép egyik USB-portjához.



### MEGJEGYZÉS

A táblagép csatlakoztatásakor figyeljen arra, hogy a táblagép ne legyen készenléti üzemmódban, és a képernyő ne legyen feloldva. Ha a készenléti üzemmód be van kapcsolva, vagy a képernyő le van zárva, az adatátvitel biztonsági okokból nem lehetséges.

- b) Néhány pillanattal később a táblagép belső memóriája a számítógép fájlböngészőjében (PET 1008-H332E) a bal oldalon meghajtóként jelenik meg.
- c) Kattintson a számítógép fájlböngészőjében balra a „PET 1008-H332E”, majd középen az „Internal Storage” (Belső tároló) lehetőségre. A táblagép belső memóriájában lévő összes fájl megjelenik.
- d) Kattintson a másolni kívánt fájlt tartalmazó mappára.
- e) Kattintson a jobb gombbal a másolni kívánt fájlra. A kontextus menü egy legördülő ablakként nyílik meg. Kattintson a „Copy” (Másolás) gombra a kontextus menüben.
- f) A számítógép fájlböngészőjében kattintson balra a „This PC” (Ez a számítógép) mappára, majd a kívánt célmappát dupla kattintással nyissa meg.
- g) Kattintson a jobb gombbal egy szabad területre a célmappában. Megjelenik a kontextus menü.
- h) Kattintson a „Paste” (Beillesztés) gombra a kontextus menüben. A fájl átmásolásra kerül a kiválasztott mappába.

## 27. Visszaállítási és helyreállítási mód

### A táblagép gyári beállításainak visszaállítása (Reset)

Ha a táblagép „freezes” (lefagy) és nem reagál, akkor visszaállíthatja.

- a) Lépjen be a Beállítások menüpontba.
- b) A Beállítások menüpontban koppintson a „System” (Rendszer) lehetőségre.
- c) A következő képernyőn koppintson a „Reset options” (Beállítások visszaállítása) lehetőségre.
- d) Válassza ki az alábbiak közül az egyiket: Wi-Fi, Bluetooth visszaállítása, Alkalmazás beállítások visszaállítása vagy Minden adat törlése (gyári visszaállítás).

### **FIGYELEM!**

A gyári adatok visszaállítása beállítás törli a rendszer adatait és konfigurációját, valamint az alkalmazások letöltését.

## Gyári beállítások visszaállítása

Ha a táblagép „freezes” (lefagy) és már nem reagál, akkor a készülék újraindításához tartsa lenyomva a „power On/Off” (be-/kikapcsolás) gombot 5 másodpercig.

Ha a táblagép továbbra sem reagál, akkor gyári visszaállításra van szükség. A készülék alaphelyzetbe állításához nyomja meg egy arra alkalmas tárggyal (pl. gemkapoccsal) a RESET (VISSZAÁLLÍTÁS) gombot.

→ a gyári beállítások visszaállítása után az eszközön lévő összes fájl el fog veszni.

Amint a folyamat befejeződött, a beállítási asszisztens ugyanúgy megjelenik, mint amikor először használta a táblagépet.

## 28. A táblagép kikapcsolása

### Készenlét

Nyomja meg röviden a be-/kikapcsolót, hogy a táblagép készenléti üzemmódba kerüljön.

Nyomja meg újra gyorsan, hogy a táblagépet kivegye a készenléti üzemmódból.

### Leállítás/Kikapcsolás

A táblagép leállításához és teljes kikapcsolásához az alábbiak szerint járjon el:

- a) Tartsa lenyomva a be-/kikapcsolót körülbelül 2 másodpercig. Megjelenik egy kiválasztási ablak.
- b) Koppintson a „Power off” (Kikapcsolás) lehetőségre a kiválasztási ablakban. A táblagép kikapcsol és kikapcsol.

## 29. Energiatakarékosságra vonatkozó hasznos tippek

- Kapcsolja ki a WiFi funkciót, amikor nincs használatban.
- Kapcsolja ki a Bluetooth, amikor nincs használatban.
- A táblagépet csak addig hagyja csatlakoztatva a konnektorhoz, amíg a táblagép akkumulátora teljesen fel nem töltődik.
- Váltson készenléti üzemmódba, ha a táblagépet nem használja, vagy kapcsolja ki teljesen.

## 30. Hibaelhárítás/GYIK

Az alábbiakban a gyakran feltett kérdések listáját találja a megfelelő válaszokkal és megoldási javaslatokkal együtt.

### **Miért mutat kevesebb tárhelyet a tabletem, mint ami a csomagoláson szerepel?**

A csomagoláson és a műszaki leírásban feltüntetett tárolókapacitás a táblagép teljes tárolókapacitására vonatkozik. A teljes tárhely egy részét azonban az operációs rendszer és a rendszeralkalmazások is használják.

### **Miért nem hallom a hangot a táblagépem?**

Lehet, hogy fejhallgatót csatlakoztatott a táblagéphez.

Ha fejhallgatót csatlakoztat, a táblagép hangszórói automatikusan kikapcsolódnak.

A hangszórók újbóli aktiválásához húzza ki a fejhallgatót a táblagépből. Ha továbbra sem hallható hang a hangszórókból, ellenőrizze, hogy a táblagépen be van-e kapcsolva a hang, és hogy a hangerő elég magas értékre van-e állítva.

### **Miért nem jelenik meg a WiFi a táblagépen az elérhető vezeték nélküli hálózatok listájában?**

Először is ellenőrizze, hogy engedélyezte-e a WiFi funkciót a táblagépen, és hogy hálózat hatótávolságán belül tartózkodik-e.

Ha a kívánt hálózat a fenti lépések ellenére sem jelenik meg, akkor előfordulhat, hogy a hálózat láthatóságát korlátozták a router beállításában („suppressed SSID”/letiltott SSID). Ellenőrizze, hogy ez a helyzet a router beállításában.

Ha egy letiltott SSID-vel rendelkező hálózathoz szeretne csatlakozni, lépjen a Beállításokon keresztül a WiFi menübe, és koppintson a WiFi menü jobb felső részén található három gömbölyű pontra.

A megjelenő legördülő ablakban koppintson az „Add network” (Hálózat hozzáadása) lehetőségre, adja meg a hálózat SSID-jét, majd koppintson a „Save” (Mentés) lehetőségre.

### **Miért kapcsol ki néha a táblagépem?**

Ha az akkumulátor energiaszintje egy kritikus szint alá csökken, a táblagép megjeleníti a megfelelő figyelmeztetést.

Ha figyelmen kívül hagyja ezeket a figyelmeztetéseket, a táblagép kikapcsol, hogy ellensúlyozza az akkumulátor teljes lemerülését.

A teljes lemerülés olyan helyzethez vezethet, hogy a táblagépet már nem lehet feltölteni. Ezért az adatvesztés és az akkumulátor károsodásának elkerülése érdekében legkésőbb ezen a ponton csatlakoztassa a táblagépet a töltőhöz.

## A táblagép nem kapcsol be. Mit tehetek?

Lehet, hogy az akkumulátor nincs eléggé feltöltve ahhoz, hogy a táblagép bekapcsoljon. Az akkumulátor feltöltéséhez csatlakoztassa a táblagépet a töltőhöz.

## Mit tehetek, ha a táblagép belső tárhelye megtelt vagy majdnem megtelt?

A táblagép belső tárhelyének tehermentesítése és a tárhely felszabadítása érdekében a táblagépen tárolt médiafájlokat (például képeket, videókat vagy szöveges fájlokat) átviheti egy külső tárolóeszköze (például USB pendrive-ra vagy megfelelő memóriakártyára), vagy törölheti a már nem szükséges alkalmazásokat.

## Telepíthetek a táblagépre letöltött alkalmazásokat külső tárolóeszközökre (például SD-kártyára, USB pendrive-ra stb.)?

Nem, ez nem lehetséges. Alkalmazásokat csak a táblagépre telepíthet.

## Hogyan férhetek hozzá külső tárolóeszközökhöz (USB pendrive, SD-kártya)?

Külső tárolóeszköz csatlakoztatása esetén a táblagép üzenet formájában jelzi, hogy egy eszköz csatlakoztatására került sor.

Amint ez az üzenet eltűnik, egy fájlkereső alkalmazással (például a Play Store kínálatában elérhető „ES File explorer” vagy „FileBrowser” stb.) hozzáférhet az adatokhoz, és kezelheti azokat (másolás, törlés, szerkesztés).

## 31. Fogalomtár

### Appok/alkalmazások

Az app (az „Applications” szó rövidítése) vagy alkalmazás olyan program, amelyet például a Play Store áruházból tölthet le, és telepíthet a táblagépre.

Játékok, képek és zenefájlok lejátszására szolgáló programok, szövegszerkesztő programok és még sok más elérhető.

### Audio kimenet/mikrofon bemenet

A táblagép audio portjának leírása azt jelzi, hogy a porthoz egyszerű fejhallgatót vagy fülhallgatót (audiojel kimenet), valamint mikrofonnal ellátott fejhallgatót (audio/mikrofonjel bemenet) is csatlakoztathat.

### Bluetooth®

A Bluetooth egy szabványosított vezeték nélküli interfész a táblagépen, amely lehetővé teszi a vezeték nélküli adatcserét a táblagép és más alkalmas perifériás eszközök között.

### Többfunkciós érintőképernyő

Az érintőképernyő olyan képernyő, amely a parancsbevitelre nyomáspontokon keresztül (például ujjal vagy tollal) reagál.

A többfunkciós érintőképernyő az „egyszerű” érintőképernyő kiterjesztése:

Egyszerre több nyomáspont bevitelét is képes felismerni. A többérintéses képernyő a táblagép használatának egyik legfontosabb tényezője.

### **Virtuális billentyűzet**

A virtuális billentyűzet egy digitális billentyűzet, amely lehetővé teszi a szövegbevitelt. A virtuális billentyűzet megjelenik a képernyőn („On Screen”), amint megérint egy beviteli mezőt.

A beviteli sávba való íráshoz csak annyit kell tennie, hogy a virtuális billentyűzeten megérinti a kívánt betűket.

### **Play Store**

A Play Store a Google által kínált online áruház, amely rengeteg hasznos és érdekes alkalmazást tartalmaz, amelyeket letölthet a táblagépre.

Ne feledje, hogy egyes alkalmazásokért fizetni kell (a fizetős alkalmazásokat a Play Store áruházban egyértelműen így jelölik).

### **USB**

Az USB az „Universal Serial Bus” (univerzális soros busz) rövidítése, és a táblagépen található kábelalapú illesztőegység neve.

Perifériás eszközök csatlakoztatására és adatcserére szolgál a táblagép és külső eszközök, például egy USB pendrive vagy egy számítógép között.

## **32. A szerzői joggal és a védjegyekkel kapcsolatos tudnivalók**

Szerzői jog © 2022

Minden jog fenntartva. Az itt említett egyéb termékek és cégnevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei vagy kereskedelmi nevei lehetnek. A termékleírások előzetes értesítés nélkül változhatnak. A változtatások és javítások jogát fenntartjuk. A PEAQ az IMTRON GmbH az Európai Közösségben és más országokban bejegyzett védjegye. A Google, az Android, a Google Play, a Google Chrome és más védjegyek a Google LLC védjegyei. A Bluetooth szó- és logója a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye. Minden más védjegy a mindenkori tulajdonosok tulajdonát képezi.

### 33. Támogatási információk

Ha kérdései vannak a termékkel kapcsolatban, vagy problémák merülnek fel, kérjük, az alábbiak szerint járjon el:

- Olvassa el figyelmesen a kezelési útmutatót.
- Tekintse meg weboldalunk GYIK részét, ahol a termékkel kapcsolatos leggyakrabban feltett kérdésekre talál válaszokat.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő beállításokat adta-e meg a készüléken, támpontként használva a termék jellemzőit és funkcióit.
- A termékre vonatkozó aktuális információkért (például az újonnan elérhető vállalati szoftverfrissítésekért) tekintse meg a megfelelő termék adatlapját.

Ha végrehajtotta ezeket az intézkedéseket, és a probléma továbbra is fennáll, kérjük, forduljon közvetlenül szervizes csapatunkhoz.

Szakképzett szervizes munkatársaink megbeszélnek Önnel a további szükséges lépéseket, és egyéni támogatást nyújtanak, hogy gyorsan és egyszerűen folytathassa a probléma megoldását.

**Itt megtudhatja, hogyan érheti el szervizes csapatunkat:**

**<https://www.peaq-online.com/>**

## Nyílt forráskódú szoftver

Ez a termék olyan szoftvereket tartalmaz, amelyek részben vagy egészben a Free Software Foundation (FSF) licencének hatálya alá tartozó szabad szoftverek lehetnek. Erre a GNU General Public License (GPL), valamint a Lesser General Public License (LGPL) feltételei vonatkoznak.

További információért látogasson el weboldalunkra

<http://www.gnu.org/licenses/gpl>

## Felelősségi nyilatkozat

Mivel ez egy nyílt forráskódú szoftverre vonatkozik, így a törvény által megengedett mértékben a Hozzájáruló fél nem vállal semmilyen garanciát a nyílt forráskódú szoftverekre.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a felelősség kizárása nem vonatkozik a hardver rendszeres használatára és magára az eszközre vonatkozó szokásos garanciára.

## IMTRON GmbH

Media-Saturn-Strasse 1

85053 Ingolstadt

Germany

[www.imtron.eu](http://www.imtron.eu)

[www.peaq-online.com](http://www.peaq-online.com)



IM\_PEAQ\_TABLET\_PET 1008-H332E\_230106\_HU\_V01