



www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics Inc.
Todos los derechos reservados.

Pantalla

MANUAL DEL USUARIO

Seguridad y Referencias

Antes de utilizar el equipo, lea este manual con atención y consérvelo para consultarlo cuando lo necesite.

El número de serie y el modelo del producto están situados en la parte posterior y en un lateral del mismo. Anótelos por si alguna vez necesita asistencia.

Modelo

N.º de serie

Antes de leer este manual

- El manual de usuario de este producto tiene dos partes: el manual del usuario y la guía del usuario. El manual del usuario explica los pasos para instalar el producto adquirido, y la guía del usuario electrónica muestra cómo usar las distintas características del producto.
- **Manual del usuario:** El manual del usuario contiene instrucciones de seguridad que deben seguirse al usar el producto. También explica cómo conectar un dispositivo externo al producto y cómo usar el mando a distancia. Para obtener más información sobre los componentes y las instrucciones de instalación, consulte la guía que se suministra aparte con el producto.
- **Guía del usuario:** La guía del usuario electrónica almacenada en el producto ofrece más información sobre cómo usar las distintas funciones.
 - Para abrir la GUÍA DEL USUARIO (Ⓢ) → [Ⓢ] → [Soporte] → [Guía del usuario]

Nota


- LG Electronics no se hace responsable de fallos en el producto o lesiones provocadas por el uso de productos de imitación no originales.
- Los componentes y accesorios del producto están sujetos a cambios sin previo aviso en las mejoras de rendimiento. El nombre de modelo o su diseño pueden cambiar en función de las circunstancias o las políticas del fabricante.
- Las imágenes que aparecen en este manual pueden ser diferentes de los elementos y el producto reales.

Compra por separado

Correa (WS25XA)	Accesorio para montar el producto en la pared. <ul style="list-style-type: none">- Asegúrese de utilizar los accesorios incluidos para colgarlo en la pared. Utilice el soporte de pared con correa únicamente para el propósito previsto.
Funda Folio (FC25XA)	Accesorio de soporte de monitor con protección de pantalla para el transporte.
Soporte One-Click (HS25XA)	Accesorio de soporte de monitor que permite la visualización tanto en orientación horizontal como vertical.
Cámara inteligente (VC25GA)	Accesorio que se puede montar en el producto y utilizar como cámara.

- Los artículos que se compran por separado pueden cambiarse o modificarse sin notificación alguna para mejorar la calidad. Póngase en contacto con el distribuidor para comprar estos artículos. Estos dispositivos solo funcionan en ciertos modelos.
- El cable para conectar dispositivos externos se debe comprar por separado.

¡Advertencia! Instrucciones de seguridad



PRECAUCIÓN : PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO quite la tapa (ni la parte posterior). En el interior no hay piezas utilizables para el usuario. Póngase en contacto con personal de servicio cualificado.



Este símbolo tiene como objetivo alertar al usuario de la presencia de un "voltaje peligroso" sin aislamiento dentro de la carcasa del producto, que puede tener la suficiente potencia como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



Este símbolo tiene como objetivo alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones de mantenimiento y funcionamiento en la documentación que acompaña al producto.

ADVERTENCIA : PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO Y DESCARGA ELÉCTRICA, NO exponga el producto a la lluvia o a la humedad.

- PARA EVITAR INCENDIOS, MANTENGA LAS VELAS U OTROS OBJETOS CON LLAMA EXPUESTA ALEJADOS DE ESTE PRODUCTO EN TODO MOMENTO.
 - **No coloque el producto ni el mando a distancia en los siguientes entornos:**
 - Mantenga el producto lejos de los rayos directos del sol.
 - Un área con mucha humedad, como un cuarto de baño.
 - Cerca de cualquier fuente de calor, como hornos u otros dispositivos que emitan calor.
 - Cerca de la encimera de la cocina o de un humidificador, donde puede estar expuesta a vapor o aceite.
 - Un área expuesta a la lluvia o al viento.
 - El aparato no debe quedar expuesto a goteras o salpicaduras. Tampoco deberá colocar encima objetos con contenido líquido, como floreros, copas, etc. (por ejemplo, encima de estanterías).
 - No coloque el producto cerca de objetos inflamables como gasolina o velas ni lo exponga directamente al aire acondicionado.
 - No lo instale en lugares con un exceso de polvo.
 - En muebles altos o sin fijar, como estanterías o librerías.
- Si lo hace, podría producirse un incendio, una descarga eléctrica, combustión/explosión, mal funcionamiento o deformación del producto.
- **Ventilación**
 - Instale el producto en un lugar que disponga de una estantería. No lo instale en un espacio cerrado, como una balda de un mueble de estanterías.
 - No instale el producto en una alfombra o un cojín.
 - No bloquee o cubra el producto con un paño u otro material mientras la unidad está enchufada.
 - Tenga cuidado de no tocar las aberturas de ventilación. Si el producto está encendido durante un período de tiempo prolongado, las aberturas de ventilación pueden calentarse.
 - Proteja el cable de alimentación de un mal uso físico o mecánico: no lo retuerza, doble, ni camine sobre él y evite que se quede atascado en una puerta. Preste especial atención a los enchufes, las tomas de pared y el punto de salida del cable en el dispositivo.
 - No cambie de lugar el producto mientras el cable de alimentación se encuentra conectado.
 - No utilice un cable de alimentación suelto o dañado.
 - No tire directamente del cable de alimentación para desconectar la pantalla. Asegúrese de tirar del enchufe y no del cable al desenchar el producto.
 - No conecte demasiados dispositivos a la misma toma de alimentación de CA, ya que esto podría dar lugar a un incendio o una descarga eléctrica.

- **Desconexión del dispositivo de la alimentación principal**
 - El enchufe de alimentación es el dispositivo de desconexión. En caso de emergencia, el enchufe de alimentación debe permanecer fácilmente accesible.
 - No permita que los niños se suban ni se agarren al producto. De lo contrario, el producto podría caerse y ocasionarse daños personales.
 - **Conexión a tierra** (Excepto para dispositivos sin toma a tierra).
 - El producto con enchufe de CA con toma a tierra de tres clavijas debe estar conectado a una salida de CA con toma a tierra de tres clavijas. Asegúrese de conectar el cable de conexión a tierra para evitar una posible descarga eléctrica.
 - No toque este aparato o la antena durante una tormenta eléctrica. Podría electrocutarse.
 - Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado de forma segura al producto y al enchufe de pared o, de lo contrario, el enchufe y la toma de corriente pueden resultar dañados y, en casos extremos, se puede producir un incendio.
 - No inserte objetos metálicos o inflamables dentro del producto. Si se cae un objeto extraño dentro del producto, desconecte el cable de alimentación y comuníquese con el departamento de atención al cliente.
 - No toque el extremo del cable de alimentación mientras se encuentra conectado. Podría electrocutarse.
 - **En cualquiera de las siguientes circunstancias, desconecte el producto de inmediato y comuníquese con el servicio de atención al cliente correspondiente.**
 - Se ha dañado el producto.
 - Si se introduce agua u otra sustancia dentro del producto (como un adaptador de CA, cable de alimentación o el producto).
 - Si huele humo o algún otro olor que provenga del producto.
 - Cuando haya tormentas eléctricas o no se utilice por períodos de tiempo prolongados.
- Aun cuando el producto se apague mediante el control remoto o el botón, la fuente de alimentación de CA está conectada a la unidad si no está desconectada del enchufe.
- No utilice equipos eléctricos de alto voltaje cerca del producto (por ejemplo, un sistema de control eléctrico de insectos). Esto podría provocar un funcionamiento incorrecto.
 - Encender el producto mientras el producto y el cable de alimentación están mojados puede hacer que el producto funcione mal o provocar una descarga eléctrica.
 - No intente modificar este producto de ninguna manera sin la autorización escrita de LG Electronics. Podría producirse un incendio accidental o una descarga eléctrica. Comuníquese con el servicio de atención al cliente correspondiente si necesita repararlo o necesita soporte técnico. La modificación no autorizada podría anular el derecho del usuario a operar este producto.

- Utilice solo anexos/accesorios aprobados por LG Electronics. De lo contrario, podría producirse un incendio, una descarga eléctrica, mal funcionamiento o daño al producto.
- No desmonte nunca el adaptador de CA ni el cable de alimentación. Esto podría provocar incendios o descargas eléctricas.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no toque el producto con las manos húmedas. Si las clavijas del cable de alimentación están húmedas o cubiertas de polvo, séquelas por completo o quíteles el polvo.
- Asegúrese de que el dispositivo esté instalado cerca de la toma de pared conectada y que la toma sea de fácil acceso.
- **Baterías**
 - Almacene los accesorios (batería, etc.) en un lugar seguro fuera del alcance de los niños.
 - No provoque un cortocircuito, desmonte o permita que las baterías se recalienten. No arroje las baterías en el fuego. Evite exponer las pilas a altas temperaturas.
 - Precaución: Utilice las pilas adecuadas para el producto. Riesgo de incendio o explosión si la batería se cambia por otra de un tipo incorrecto.
 - No guarde o transporte el producto a presiones de menos de 11,6 kPa y a altitudes de más de 15.000 m.
- **Traslados**
 - Cuando lo traslade, compruebe que el producto está apagado y que ha desconectado todos los cables. Debido a su tamaño, podrían ser necesarias 2 o más personas para transportar el producto. No presione ni coloque objetos pesados en el panel frontal del producto. Si lo hace, esto podría dañar el producto, provocar un incendio o una lesión.
 - Proteja el producto de forma segura cuando lo mueva después de cargarlo. El impacto puede provocar daños en el producto.
- Mantenga el material antihumedad del paquete y el embalaje de vinilo fuera del alcance de los niños.
- No deje que el producto sufra impactos o que caigan objetos dentro de él y no deje caer nada sobre la pantalla.
- No presione con fuerza en el panel con la mano o con un objeto afilado, como una uña, un lápiz o un bolígrafo, ni haga rayas sobre él. Esto puede dañar la pantalla.
- No sujete la pantalla del producto, no raye la superficie con un objeto metálico ni la golpee.
 - La pantalla puede romperse, provocando lesiones personales o el mal funcionamiento del producto.
- No someta la pantalla táctil a impactos severos. Esto podría dañar los sensores táctiles (pantalla táctil).
- Utilice y cargue el producto conectándolo a una toma de corriente en su posición correcta.
- Pueden producirse decoloraciones o daños si el producto entra en contacto con cosméticos o aceites.
- Aplicar una fuerza excesiva al ajustar la altura, inclinar, girar o rotar la pantalla puede dañar el producto.
- La exposición prolongada a la luz solar directa puede decolorar el exterior del producto.
- Tenga cuidado para evitar que las manos, los pies, el pelo o la ropa queden atrapados en la base del soporte o en las ruedas.
- No empuje o patee el producto.
- No coloque objetos pesados sobre el producto.
- No monte en el producto como en un patinete.
- No fuerce el producto a rotar en un ángulo que supere su límite.
- No introduzca los dedos en los huecos del producto ni en las piezas móviles. De hacerlo, podría sufrir lesiones.
- Tenga cuidado al desmontar el cabezal de la pantalla para evitar que se caiga. No intente desmontarlo mientras el cabezal de la pantalla esté en posición baja, ya que el soporte podría retroceder hacia arriba y causar lesiones.
- **Limpieza**

El producto no es resistente al agua.

 - Cuando lo limpie, desconecte el cable de alimentación y límpielo suavemente con un paño suave/seco. No rocíe agua u otros líquidos directamente sobre el producto. Nunca utilice limpiacristales, ambientadores, insecticidas, lubricantes, ceras (para coche, industriales), limpiadores abrasivos, disolventes, benceno, alcohol, etc., ya que pueden dañar el producto y el panel. Si lo hace, esto podría producir una descarga eléctrica o dañar el producto.

• Precauciones al usar la batería integrada

- Si hay una fuga de líquido de la batería, deje de usarla inmediatamente y evite el contacto con la piel y los ojos. Esto podría provocar ceguera o quemaduras. Si encuentra alguna anomalía en la pieza del cuerpo que entre en contacto con el líquido, lave la zona con suficiente agua y solicite asistencia médica.
- No desheche las baterías de forma incorrecta. Eso crea riesgo de explosiones o incendios. Las directrices de eliminación de las baterías varían según el país y la región. Deseche las baterías de forma correcta.
- No someta el producto a golpes (sobre todo la batería de litio). No lo exponga a fuego, a estufas eléctricas o a la luz solar directa. De lo contrario, podría provocar descargas eléctricas, lesiones o incendios.
- Al cargar la batería, asegúrese de que está correctamente insertada y no utilice ningún otro suministro eléctrico o circuito. Existen riesgos de daños a la batería o incendios.
- Tenga cuidado al usar la batería, ya que contiene litio. Existen riesgos de incendios o explosiones.
- Asegúrese de usar un adaptador/batería original aprobado por LG Electronics. Si no lo hace, puede acortar la vida útil del producto o provocar fallos de funcionamiento, así como sobrecalentamiento, fuego, explosiones o lesiones.
- Limpie el terminal de carga con un paño suave. Si el terminal de carga está sucio o tiene sustancias extrañas, la batería no se cargará con normalidad.
- Si la batería está completamente descargada y no se usa durante un largo periodo de tiempo, podría no cargarse en absoluto o su vida útil podría reducirse.
- No desconecte, desmonte ni provoque el cortocircuito de la batería. De lo contrario, podría provocar descargas eléctricas, lesiones o incendios. Si usted o terceras partes han desmontado/montado cualquier pieza del producto o batería sin ponerse en contacto con el centro de servicio técnico de LG Electronics, no podrá recibir servicios de reparación o compensaciones en caso de fallo del producto, accidentes de seguridad o lesiones.
- No extraiga la batería del producto. De lo contrario, podría provocar descargas eléctricas, lesiones o incendios. Si usted o terceras partes han desmontado/montado cualquier pieza del producto sin ponerse en contacto con el centro de servicio técnico de LG Electronics, no podrá recibir servicios de reparación o compensaciones en caso de fallo del producto, accidentes de seguridad o lesiones.
- La batería puede explotar si se arroja al fuego o a un horno caliente, o si se aplasta o corta mecánicamente.
- Dejar la batería en un entorno de temperatura extremadamente alta puede provocar una explosión o una fuga de líquidos o gases inflamables.
- Una presión de aire extremadamente baja puede hacer que la batería explote o pierda líquidos o gases inflamables.

• Precauciones al utilizar la pila de botón

- No ingiera la batería. Peligro de quemaduras químicas.
- El mando a distancia suministrado con este producto contiene una pila de botón. En caso de ingestión de una pila de botón, pueden producirse quemaduras internas graves en solo 2 horas que podrían causar la muerte.
- Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños.
- Si el compartimento de las pilas no cierra bien, no utilice el mando a distancia y manténgalo alejado de los niños.
- Si cree que una pila ha podido ingerirse o introducirse dentro de alguna parte del cuerpo, busque atención médica inmediatamente.
- Mantenga el mando a distancia alejado de dispositivos médicos. El imán del mando a distancia puede interferir en el funcionamiento de marcapasos, otros dispositivos médicos implantables y equipos médicos cercanos.

Levantar y mover el producto

Antes de levantar o mover el producto, lea la información siguiente para evitar arañarlo o dañarlo y para transportarlo de manera segura, independientemente del tipo y tamaño de que se trate.

- Se recomienda mover el producto en el interior de la caja o envuelto en su material de embalaje original.
- Antes de levantar o mover el producto, desenchufe el cable de alimentación y los demás cables.
- Al sostener el producto, la pantalla debería orientarse hacia el lado contrario al que se encuentra usted para evitar dañarla.
- Sujete con firmeza la parte superior e inferior del marco del producto. Asegúrese de no sujetar la TV por la zona transparente, la zona del altavoz o la zona de la rejilla del altavoz.
- Al transportar el producto, no lo exponga a sacudidas ni a vibraciones excesivas.
- Cuando transporte el producto, manténgalo en vertical, nunca lo gire hacia uno de sus lados ni lo incline hacia la izquierda o la derecha.
- No aplique demasiada presión sobre la estructura del marco porque podría doblarse o deformarse y dañar la pantalla.
- Al manipular el producto, asegúrese de no dañar los botones que sobresalen.



- Procure en todo momento no tocar la pantalla, ya que podría dañarla.

Instalación del soporte

Al instalar el soporte, mantenga una distancia de al menos 10 cm entre el soporte y el techo y las paredes izquierda y derecha, y al menos de 10 cm entre el soporte y la pared trasera.

- Al montar o desmontar el soporte, sujete el soporte mientras aprieta o afloja los tornillos. El producto podría caerse y provocar lesiones o daños en el producto.



- No aplique sustancias extrañas (aceites, lubricantes, etc.) en las piezas con tornillos al montar el producto. (Si lo hace, puede dañar el producto.)
- Para garantizar la seguridad y la vida útil del producto, no utilice elementos no aprobados.
- Los daños o lesiones causados por el uso de elementos no aprobados no están cubiertos por la garantía.
- Si instala el producto en un soporte, es necesario que tome medidas para evitar que vuelque. De lo contrario, el producto podría darse la vuelta, lo cual podría producir daños personales.
- Al montar el soporte, asegúrese de fijar todos los tornillos suministrados. Si los tornillos no están apretados por completo, el producto podría inclinarse o caerse, provocando daños. Apretar los tornillos con excesiva fuerza puede hacer que se salgan debido a la abrasión de la junta del tornillo.

Cómo utilizar el soporte de montaje de goma

(En función del modelo)

Si va a trasladar el producto desde un lugar que no sea un terreno llano, asegúrese de instalar el soporte de montaje de goma.


- 1 Coloque el soporte de montaje de goma en la parte inferior del producto.
 - Inclíne el equipo y fije los soportes de montaje de goma.
- 2 Presione firmemente el soporte de montaje de goma para asegurar una fijación firme.

Nota

- Puede evitar que el producto resbale.
- No fije el soporte de montaje de goma con fuerza excesiva.

Montaje con fijación a la pared

Cómo fijar anclajes y tornillos

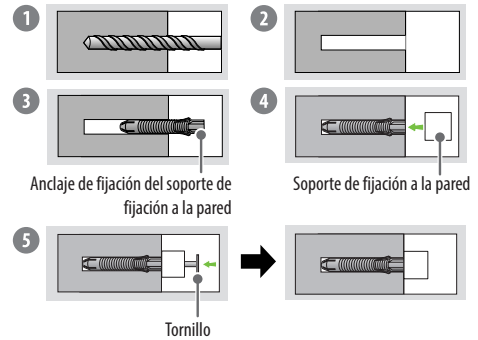

- 1 Perfore los orificios de las ubicaciones de anclaje con una broca de $\varnothing 8$ mm hasta una profundidad de entre 80 mm y 100 mm.
- 2 Limpie los agujeros perforados.
- 3 Introduzca el anclaje de fijación del soporte de fijación a la pared incluido en el orificio. (Utilice un martillo para insertar los tacos).
- 4 Fije el soporte de fijación a la pared cerca de la pared, según la posición del orificio.
- 5 Fije el soporte de fijación a la pared en el orificio. A continuación, apriete los tornillos con un par de apriete de entre 45 kgf/cm y 60 kgf/cm.


- Compruebe el material de la pared y el grosor del acabado.
- Utilice el anclaje de montaje en pared para paredes de hormigón, hormigón ligero, piedra natural resistente, piedra natural blanda, ladrillo de mampostería y bloques huecos que no se agrietan.

Material de la pared	Herramientas	Anchura de la pared
Hormigón	Soporte de fijación a la pared, tornillo de fijación del soporte de fijación a la pared, anclaje de fijación del soporte de fijación a la pared, broca	70 mm
Ladrillo		
Piedra natural		
Panel de metal	Soporte de fijación a la pared, tornillo de fijación del soporte de montaje en pared, broca (Ø 1,8)	30 mm
Contrachapado		30 mm
Panel EPS	Soporte de fijación a la pared, tornillo de fijación del soporte de montaje en pared, broca (Ø 1,8)	Penetrar la pared
Pladur + contrachapado		30 mm

Funcionamiento del producto

Encendido del producto

Uso del botón

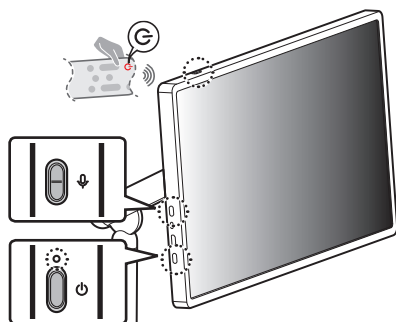

Puede utilizar las funciones del producto fácilmente usando el botón.

	Utilice el botón para activar y desactivar la función de micrófono.
	Permite encender y apagar el producto. - Una pulsación corta enciende el producto, y una pulsación larga apaga todas las funciones y apaga la pantalla. Mantenga pulsado durante más de 7 segundos para forzar el reinicio.

✓ Nota

- La forma y la ubicación del botón de encendido pueden variar en función del modelo de producto.
- Cuando la pantalla se enciende por primera vez, puede tardar aproximadamente un minuto en encenderse para completar la inicialización del producto.

Acerca del funcionamiento de los LED

El estado de la batería puede comprobarse mediante el indicador LED situado encima del botón de encendido. En modo de espera, el LED de estado de la batería solo se muestra durante la carga.

✓ Nota

- El LED rojo se muestra durante la carga y el LED blanco cuando está completamente cargado.

Uso de la pantalla táctil

Touch	Toque la pantalla ligeramente.
Mantener pulsado	Toque la pantalla durante 2 segundos o más.
Desplazarse	Desplácese por la pantalla hacia arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha.
Arrastrar	Mantenga pulsado el elemento que desea mover, como una aplicación o un widget, y arrástrelo a la ubicación deseada.
Pellizcar hacia dentro / hacia fuera	Puede hacer o reducir zoom en la aplicación colocando dos dedos en la pantalla y separándolos o acercándolos.

✓ Nota

- Las funciones táctiles, como el zoom en la pantalla, podrían no ser compatibles, en función de la aplicación utilizada.
- Evite presionar demasiado la pantalla; en lugar de ello, toque ligeramente el elemento deseado con la punta de los dedos. Si toca la pantalla con guantes o con la punta de las uñas, esta podría no funcionar correctamente.
- Los sensores táctiles podrían no funcionar correctamente si la pantalla está húmeda.

Conexiones

Se pueden conectar al producto otros dispositivos, por ejemplo a través de HDMI.

Al conectar con un dispositivo externo, localice y seleccione el dispositivo al que desea conectar en la pantalla de Inicio.

HDMI

- Al conectar el cable HDMI, el producto y los dispositivos externos deben estar apagados y desenchufados.

✓ Nota

- Utilice un cable certificado con el logotipo HDMI.
- Si no utiliza un cable HDMI certificado, es posible que la pantalla no se muestre o que se produzca un error de conexión.
- Tipos de cable HDMI recomendados
 - Cable HDMI®/™ de velocidad ultra alta (3 m o menos)

USB

Es posible que algunos concentradores USB no funcionen. Si no se detecta un dispositivo USB conectado mediante un concentrador USB, conéctelo directamente al puerto USB-C™ del producto.


- Utilice un cable USB-C™ certificado.
- Utilice un adaptador de USB-A a C cuando el puerto del producto y el puerto del dispositivo (USB-A) sean incompatibles.
- El puerto USB-C® puede conectarse con DisplayPort Alternate o dispositivos compatibles con USB-PD.

✓ Nota

- Para obtener una conexión óptima, los cables HDMI y los dispositivos USB deberían tener bisel de menos de 10 mm de grosor y 18 mm de ancho. Utilice un cable de extensión compatible con USB 2.0 si el cable USB o la memoria USB no son válidos para el puerto USB de su producto.

Función de carga USB PD

- Para cargar el producto, la fuente de alimentación externa (como un cargador USB PD) debe ser compatible con USB Power Delivery con especificaciones de salida de 65 W (20 V / 3,25 A), 100 W (20 V / 5 A).

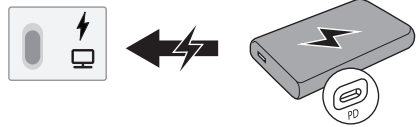

- Admite la carga al conectar dispositivos USB.



Dispositivos externos

Los dispositivos externos disponibles son: Reproductores de Blu-ray, receptores de HD, reproductores de DVD, vídeo, sistemas de audio, dispositivos de almacenamiento por USB, ordenador portátil, dispositivos para juegos y otros dispositivos externos.

✓ Nota

- La conexión de dispositivos externos puede variar entre distintos modelos.
- En el modo PC, puede que se genere ruido asociado a la resolución, al patrón vertical, al contraste o a la luminosidad. Si se produce ruido, cambie la salida PC a otra resolución, cambie la frecuencia de actualización o ajuste la luminosidad y el contraste del menú [Imagen] hasta que la imagen se muestre más clara.
- En el modo PC, puede que algunos ajustes de la resolución no funcionen correctamente en función de la tarjeta gráfica.
- Es posible que las funciones táctiles y de carga del puerto USB-C™ no funcionen según el dispositivo conectado.
- Para cargar mediante tipo USB-C™, se requiere un adaptador de 65 W o superior y una batería secundaria, y para una carga rápida, se debe utilizar un adaptador de 86 W o superior.

Uso de la batería integrada

Este producto tiene una batería integrada que permite el uso práctico del producto solo con la batería durante un periodo de tiempo sin necesidad de suministro eléctrico.

Indicación del estado de la batería

El nivel restante de batería se muestra como un porcentaje en la esquina superior derecha de la pantalla. En el modo de espera, se muestra mediante un LED blanco/rojo cuando está conectado al cable de alimentación.

✔ Nota

- La batería tarda unas 3 horas en cargarse completamente en modo de espera y unas 3 horas y 30 minutos mientras está en uso.
- La vida de la batería y el tiempo de uso tras la carga se reducen en proporción con el periodo y la duración de uso del producto.
- La carga de la batería podría no ser posible a temperaturas inferiores a 0 °C.
- Incluso cuando no está en uso, la carga restante de la batería se irá reduciendo de forma natural.
- Puede configurar el modo de protección de la batería mediante la barra situada en la parte superior de la pantalla o el botón de encendido.
- Para alargar la vida útil de la batería, cargue la batería justo después de usarla durante un periodo de tiempo en lugar de mantenerla completamente cargada.
- Mantener el nivel de la batería al 50 % ayuda a alargar su vida útil.
- El tiempo de uso máximo después de cargar es de 4 horas.
- El tiempo de uso estándar que se muestra en este manual se basa en mediciones realizadas por LG. Por tanto, el tiempo real podría variar en función del uso.
- El tiempo de uso puede variar en función de factores como el dispositivo conectado, la temperatura de funcionamiento, el periodo de uso y la configuración del usuario.
- Si la temperatura de la batería aumenta, el producto puede apagarse como medida de protección de la batería.

Especificaciones

Requisitos de alimentación	CA 100-240 V ~ 50/60 Hz
Valor de corriente / Consumo de energía	1,2 A / 120 W

Pilas			
Tipo	Batería de iones de litio recargable	Clasificación	CC 15,52 V --- / (5.486 mAh) (85,15 Wh)

Condiciones del entorno			
Temperatura de funcionamiento	De 0 °C a 40 °C	Temperatura de almacenamiento	De -20 °C a 60 °C
Humedad de funcionamiento	Menos del 80 %	Humedad de almacenamiento	Menos del 85 %

- Consulte la etiqueta de la parte inferior del producto para obtener información sobre la fuente de alimentación, la potencia nominal y el producto.

Información del producto

Información del aviso de software de código abierto

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de fuentes abiertas que tengan las obligaciones de revelar un código fuente, que esté contenido en este producto, y para acceder a todos los términos sobre licencia referidos, así como a los avisos sobre copyright y otros documentos relevantes, por favor, visite <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics también le proporcionará código abierto en CD-ROM por un importe que cubre los gastos de su distribución (como el soporte, el envío y la manipulación) previa solicitud por correo electrónico a opensource@lge.com.

Esta oferta es válida para cualquier persona en posesión de esta información durante un periodo de tres años después del último envío de este producto.

Licencias

HDMI™


HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HVC Advance™

Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum. USB 2.0 Type-C™ is a trademark of USB Implementers Forum.

Solución de problemas

En la entrada HDMI, pulse el botón  del mando a distancia tres veces para mostrar el nombre del modelo y el número de serie en la pantalla.


No se puede controlar el producto con el mando a distancia.	<ul style="list-style-type: none">• Compruebe el sensor para el mando a distancia del producto e inténtelo de nuevo.• Compruebe si hay algún obstáculo entre el producto y el sensor para el mando a distancia.• Compruebe si las pilas aún funcionan y si están bien colocadas (⊕ a ⊕, ⊖ a ⊖).• Sustituya las pilas agotadas por otras nuevas.• Para los mandos a distancia que utilizan pilas de botón, compruebe que se ha retirado la lámina aislante entre la pila y los terminales.
No se muestra ninguna imagen ni se produce ningún sonido.	<ul style="list-style-type: none">• Compruebe si el producto está encendido.• Compruebe si el cable de alimentación está conectado a una toma de pared.• Compruebe si hay algún problema con la toma de pared. Para ello, conecte otros productos.• La batería podría estar agotada; intente conectar el cable de alimentación.
El producto se apaga repentinamente.	<ul style="list-style-type: none">• Compruebe los ajustes de control de alimentación. Puede que se haya cortado el suministro eléctrico.• Verifique si la función de apagado automático está activada en la configuración de hora.• Si no hay señal cuando el producto está encendido, el producto se apagará automáticamente transcurridos 4 horas de inactividad.• Si la batería se sobrecalienta, el producto se apagará automáticamente por seguridad.
Cuando se conecta a la PC (HDMI), no se detecta ninguna señal.	<ul style="list-style-type: none">• Encienda y apague el producto con el mando a distancia.• Vuelva a conectar el cable HDMI.• Reinicie el PC con el producto encendido.
Visualización anómala	<ul style="list-style-type: none">• Si toca el producto y está frío, podría producirse un pequeño «parpadeo» al encenderlo. Esto es normal; el producto no tiene ningún problema.• Este panel es un producto avanzado que contiene millones de píxeles. Puede que vea pequeños puntos negros o puntos de colores brillantes (rojo, azul o verde) de 1 ppm en el panel. Esto no significa que haya una avería y no afecta al rendimiento ni a la fiabilidad del producto. Este fenómeno también ocurre en productos de otros fabricantes y no está sujeto a cambios ni reembolsos.• Podría ver una luminosidad y un color diferentes en el panel según su posición de visualización (izquierda/derecha/arriba/abajo). Este fenómeno ocurre debido a las propias características del panel. No está relacionado con el rendimiento del producto y no es una avería.• Evite tocar la pantalla o colocar los dedos sobre ella durante un tiempo prolongado. Esto podría producir algún efecto de distorsión temporal en la pantalla.• Mostrar una imagen fija durante un período de tiempo prolongado puede provocar el marcado de imágenes. Impida que se quede una imagen fija en la pantalla del producto durante un periodo de tiempo prolongado.
Sonido generado	<ul style="list-style-type: none">• “Crujido”: El sonido que se produce cuando se ve o cuando se apaga el producto está generado por la contracción térmica del plástico debido a la temperatura y a la humedad. Este ruido es común en los productos para los que se requiere deformación térmica.• Zumbido del circuito eléctrico/panel: Un ruido de nivel bajo se genera por un circuito de conmutación de alta velocidad, el cual suministra una gran cantidad de corriente para hacer funcionar el producto. Varía según el producto. Este sonido generado no afecta al rendimiento ni a la fiabilidad del producto.









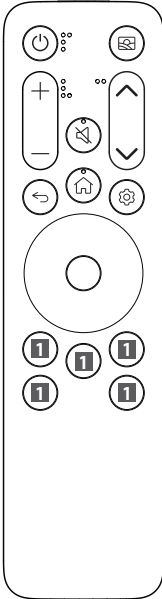



- El uso del producto en un entorno polvoriento puede hacer que la pantalla se oscurezca.
- En caso de anomalías en el funcionamiento, apague el interruptor de la batería, desenchufe el cable de alimentación y vuelva a enchufarlo.
- En caso de funcionamiento anómalo, desconecte y vuelva a conectar el cable de alimentación o realice un reinicio forzado manteniendo pulsado el botón de encendido.



- Cuando limpie el producto, tenga cuidado de no permitir que ningún líquido ni objetos extraños se introduzcan en el hueco entre la parte superior, derecha o izquierda del panel y el panel de la guía. (En función del modelo)
- Asegúrese de escurrir cualquier exceso de agua o limpiador del paño.
- No pulverice agua ni limpiador directamente sobre la pantalla del producto.
- Compruebe que pulveriza suficiente agua o limpiador sobre el paño seco para limpiar la pantalla.

Uso del mando a distancia



-  **Encendido/Apagado** Permite encender y apagar el producto.
-  **Ajustes rápidos** Permite acceder a los Ajustes rápidos.
-  **Creador de ambiente** Activa el último tema configurado en el Creador de ambiente.
-  **Botones de volumen** Permite ajustar el nivel de volumen.
-  **Silencio** Permite silenciar el sonido completamente.
-  **Silencio** Accede al menú de [Accesibilidad].
-  **Botones de página** Le permite moverse a la página anterior/siguiente.
-  **Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha/Aceptar** Le permite seleccionar funciones y hacer ajustes después de seleccionar un menú.
-  **Atrás** Permite volver al nivel anterior.
-  **Inicio** Permite acceder al menú de inicio.
-  **Inicio** Se activa la función de zoom de la pantalla.
-  **Botones de servicios de retransmisión** Permite conectar a los servicios de retransmisión de video.

(Es posible que algunos botones y servicios no estén disponibles en función del modelo o las regiones.)

✓ Nota

** Para utilizar el botón, manténgalo pulsado durante más de 1 segundo.

- Las funciones se pueden usar sin el mando a distancia tocando la pantalla.
- Mantenga la batería fuera del alcance de los niños. Puede causar lesiones o mal funcionamiento.
- Asegúrese de que la batería está correctamente montada. Existen riesgos de incendios o explosiones.
- El mando a distancia con pila de botón puede colocarse en la parte superior del producto. El mando a distancia puede montarse cómodamente en el producto o en cualquier superficie magnética mediante su imán incorporado.
 - Solo tiene que colocar el mando a distancia en la parte superior del producto. El mando a distancia puede caerse si se sujeta a los lados o a la parte inferior.
 - El mando a distancia que utiliza una pila estándar no se puede fijar magnéticamente.