
Electric Rice Cooker
Elektrischer Reiskocher

CUCKOO

USER MANUAL
BENUTZERHANDBUCH

CR-1095
10Cups



CUCKOO

CONTENTS

Thank you very much for purchasing "CUCKOO" Electric Rice Cooker/Warmer

Read all instructions before use.

Save these instructions for future reference.

CONTENTS

IMPORTANT SAFEGUARDS	3~4
SPECIFICATIONS	4
SAFETY PRECAUTIONS	5~6
NAME OF EACH PART	7
HOW TO CLEAN AND MAINTAIN YOUR RICE COOKER	8~9
HOW TO USE	10~11
CHECK BEFORE ASKING FOR SERVICE	12

Vielen Dank für den Kauf von "CUCKOO" Elektrischer Reiskocher/Wärmer

Lesen Sie vor der Anwendung alle Anweisungen.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

INHALTSVERZEICHNIS

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	13~14
SPEZIFIKATIONEN	14
SICHERHEITSWARNUNG	15~16
TEILE & ZUBEHÖR	17
REINIGUNG	18~19
ANWENDUNG	20~21
BITTE FEHLFUNKTIONEN PRÜFEN, BEVOR SIE EINEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN	22

IMPORTANT SAFEGUARDS

1. Read the user manual before using this appliance.
2. Do not touch hot surfaces. Instead, use handles or knobs.
3. To prevent electric shock or fire, do not immerse the power cord, plug, or pressure cooker in any liquid.
4. Close supervision is necessary when this appliance is used by or near children. This appliance is not intended for use by young children.
5. Unplug the cord from the outlet when not in use and before cleaning. Allow appliance to completely cool before making adjustments or cleaning.
6. Do not operate if the unit, power cord, or plug has been damaged. Return the unit to your nearest authorized service facility for examination and repair.
7. Additional modifications to this unit is not approved and may cause injuries.
8. A damaged power cord must be replaced by an approved service agent.
9. Do not use outdoors.
10. Do not let the power cord hang over an edge of a table or touch hot surfaces.
11. Do not place the appliance on or near hot gas/electric burner/oven.
12. Always attach the power cord to the appliance, then plug into the wall outlet. To disconnect, set all control to "off", then remove the plug from the wall outlet.
13. Do not use the appliance for anything other than its intended use.
14. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or hot liquids.
15. Oversized foods, aluminum foil, utensils, etc. must not be inserted into the appliance.
16. Keep appliance away from flammable material such as curtains, walls, etc. while in operation.
17. To prevent electric shock, use only the inner pot that has been provided.
18. This appliance cooks under pressure. Improper use may result in a burn. Before operating the unit, properly secure and close the unit. See "Operating Instructions".
19. Do not cook foods such as apple sauce, cranberries, cereals, macaroni, spaghetti, or other foods that tend to foam or froth, and may block the pressure releasing valve.
20. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

SAVE THESE INSTRUCTIONS THIS APPLIANCE IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY

ADDITIONAL IMPORTANT SAFEGUARDS

WARNING : This appliance generates heat and releases steam during use.

Use proper precaution to prevent risk of burns, fire, injuries, or damage to property.

1. Keep hands and face away from the Pressure Release Valve when releasing pressure.
2. Take extreme caution when opening the Lid after cooking. Severe burns can result from steam inside.
3. Never open the Lid while the unit is in operation.
4. Do not use without the inner Pot in place.
5. Do not cover the Steam Vent with anything as an explosion may occur.
6. Do not touch the inner pot nor any heating parts, immediately after use.
Allow the unit to cool down completely first.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as :

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.

ADDITIONAL SAFEGUARDS

- ▶ Avoid touching hot parts : outer lid, inner pot, inner lid and especially the steam vent hole.
- ▶ Do not switch on when the main body is empty.
- ▶ Make sure that heating plate and the magnetic switch are clean and dry whenever putting the inner pot into the cooker.
- ▶ Do not use sharp instruments to clean the inner pot as these will damage the non-stick coating.
- ▶ A short power-supply cord is provided to prevent becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- ▶ Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.

SHORT CORD INSTRUCTIONS/SPECIFICATIONS

- Note** : A. A short power-supply cord (or cord set) is provided to prevent becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- B. Longer cord sets or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- C. If a long cord set or extension cord is used.
- (1) the marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least equal to the electrical rating of the appliance.
 - (2) if the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type three-wire cord, and
 - (3) the longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over accidentally.

CAUTION : During use, the internal parts of the rice cooker and the area around the steam vent are **HOT**.
Keep out of reach of children to avoid possible injury.

SPECIFICATIONS

Model Name		CR-1095
Power Voltage		AC 230V, 50Hz
Power Consumption	Cooking	700W
	Keeping Warm	60W
Cooking Capacity	White Rice	0.36~1.8L
Power Cord Length		1.2m
Dimension		29.7 x 31.5 x 26.9 cm
Product Weight		3.3kg
Country of Origin		CHINA

SAFETY PRECAUTIONS

- Read the following product safety guide carefully to prevent any accidents and/or serious danger.
- 'Warning' and 'Caution' are different as follows.

<p>⚠ Warning This means that the action it describes may result in death or severe injury.</p>	<p>⚠ This sign is intended to remind and alert that something may cause problems under the certain situation.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Please read and follow the instruction to avoid any harmful situation.
<p>⚠ Caution This means that the action it describes may result in injury or property damage.</p>	<p>🚫 Indicates a prohibition</p> <p>❗ Indicates an instruction</p>

⚠ Warning

🚫 Do not

Do not use damaged power cord, plug or loose socket.

- If the sheath of the Power Cord has peeled off or is picked due to carelessness during use of the product, it may cause fire or electric shock. Thus, check the status of the Power Cord, Power Plug, and socket frequently.
- If the Power Cord or the Power Plug is damaged, let the manufacturer, the store, or a qualified technician (service technician) change the cord to prevent harm.
- Please let the designated service center repair the product without fail.

Do not use a rice cooker at a place where dust is trapped or chemical material is located.

- Do not use any combustible gas or flammable materials nearby a product.
- It can cause explosion or fire.

Do not cover the automatic steam outlet with your hand or face.

- It can cause burns. Do not cover the steam cap with your hand or face.
- Especially be careful to keep it out of children's reach.

Do not use it without the inner pot.

- It can cause electric shock or malfunction.
- Do not pour rice or water without the inner pot.
- If rice or water gets inside the body, do not turn the product over or shake it. Please contact the dealer or service center.

Do not use the cooker near hot things such as stove, gas stove or direct ray of light.

- It can cause an electric shock, fire, deformation, malfunction or discoloration.
- Do not put the Power Cord near an electric heating appliance. The sheath of the Cord may melt and cause fire or electric shock. Please check the power cord and plug frequently.

Do not cover the automatic steam outlet with a duster, a towel or apron, etc.

- It can cause a fire or a breakdown.
- It can cause an explosion by pressure.

Don't spray or put any insecticide and chemicals.

- This may cause fire.
- If cockroaches or any insects get inside the cooker, please call a dealer or a service center.

Do not bend, tie or pull the power cord by force.

- It can cause an electric shock or short circuit resulting in fire. Please check the power cord and plug frequently.

Please be careful of water and chemicals.

- It can cause an electric shock, fire, deformation, malfunction or discoloration.
- If water gets into the product, please contact Customer Service center.

Remove external substances on plug with a clean cloth.

- It may cause fire. Please check the power cord and plug frequently.

Do not open the lid during heating and cooking.

- If you open the lid while boiling or steaming, the steam may cause a burn.
- Be careful when you open the lid right after cooking. The steam may cause a burn

Do not change, extend or connect the power cord without the advice of a technical expert.

- It can cause an electric shock or fire.

Use a single socket with the rated current above 15A. Using several lines can cause overflow or breakdown.

- Using several lines in one socket can cause overheating or fire. Please check the power cord and plug frequently.
- If there is a foreign substance or moisture on the Power Plug, wipe it off before use.
- Use an extension cord with the rated current above 15A.

Do not move the product by pulling the power cord.

- Electric short might cause fire.

Do not use a deformed Inner Pot or an Inner Pot other than the one exclusively for the product.

- Using another inner pot can cause an operation error or fire.
- When you have dropped the Inner Pot or the Inner Pot is deformed, contact Customer Service center.

Do not clean the product with water or pour water in the product.

- It can cause an electric shock or fire.

Do not alter, reassemble, disassemble or repair.

- It can cause an electric shock or fire.
- Only a service technician should dismantle or repair the product. Contact Customer Service center for repairs or malfunction.

Do not put a foreign substance such as a metal stick into the Steam cap or the product. (Extra caution with children.)

- It can cause an electric shock or fire.

Do not over unplug and plug the power cord excessively.

- It can cause an electric shock or fire.

SAFETY PRECAUTIONS

Warning

Be careful that both the plug and power cord are not bit by animals or pierced by sharp metal materials.

- Damages by impact can cause an electric shock or fire. Please check the power cord and plug frequently.

Do not put any needles, cleaning pins, etc. in the ventilator or any gap of the cooker.

- It can cause an electric shock or fire.

Do not

This device is not intended for use by people who lack physical, sensory, and mental abilities or lack the experience and knowledge to safely use the device without supervision or instruction, including children.

- Keep device out of reach of children.
- Device may cause electric shock, burns, etc

Warning

Do not use on a rice chest or a shelf.

- Do not use between furniture. Please check the power cord and plug frequently.
- If used on furniture, automatic steam releasing can cause damage, fire and an electric shock.

Attach the Detachable Cover before you use the product.

- If you use the product without the Detachable Cover, it may cause electric shock, fire, steam leak and a disorder of the product

Be careful not to harm your hands when opening the cover.

- Do not leave the cover opened. It might cause accident.

Remember

Clean any dust or external substances off the temperature sensor and inner pot.

- It can cause a system problem or fire.

Do not place heavy things on the power cord.

- It can cause an electric shock or fire. Please check the power cord and plug frequently.

Do not plug or pull out the power cord with wet hands.

- If you pull the Power Plug out with a wet hand, it may cause electric shock.
- If you excessively pull the Power Plug, it may cause electrical short and electric shock due to a disorder in the Power Cord.

Caution

Do not use the product for other than cooking, warming, and designated menu, such as boiling water, sweet rice drink, seaweed soup, curry, frying, etc.

- It may cause a malfunction or odor.

Please contact dealer or service center when strange smell or smoke occur.

Please carefully pull out the plug when not in use.

- Use only 230V.
- Do not use a transformer to raise the voltage from 110V(120V) to 230V.
- Failure to follow these instructions may result in electric shock and/or fire.

Do not drop or impact the cooker.

- It can cause a safety problem.
- Do not apply excessive force to or drop the product.

Do not use over the maximum capacity.

- It can cause overflow or breakdown.
- Do not make porridge over the designated amount.

Do not place on rough top or tilted top.

- It may cause fire or malfunction.
- Be careful not to get caught in the Power Cord with hands, feet, or other objects and fall on the product.

Please pull out the plug when not in use.

- It may cause electric shock, electrical short, and fire due to the lowering of the insulation performance.

Do not touch the metallic surface of the inner pot and heating plate after cooking or warming

- You may get burned.

Do not

Do NOT use near wall or furniture. Otherwise wall or furniture may be damaged, discolored or deformed due to vapor or heat.

- When using in drawer or cabinet etc, ensure that vapors do not enter it.

If possible, only use warming function when cooking white rice. Other foods are easily discolored.

Take out the Rice shovel before keeping warm.

- It may cause odor or discoloration.

Please avoid using it on an unstable location where the rice cooker can easily fall.

- It can cause a deformation or a fire.
- It can cause burns or breakdowns.
- Be careful to install the power cord in an area that is not easily disturbed.

Don't use inner pot for various purposes. And do not heat up the inner pot on the gas stove.

- The Inner Pot may be deformed or the coating may be peeled off which may cause a malfunction.

The Inner Pot coating may be peeled off.

- Inner pot coating may wear away after long use.
- When cleaning the inner pot, do not use tough scrubber, metallic scrubber, brush, abrasive metallic etc.

Caution

Do not plug or pull out the power cord with wet hands.

- If the power cord is impacted it may cause electric shock and fire.

Please clean the body and other parts after cooking.

- If you cook and warm rice after making a steamed dish, the smell may permeate the rice.
- Refer to Page 8-9 and clean it before use.

During warming, close the lid and then connect the power supply.

- Long period of warming may cause a smell of rice or discoloration.

Please plug the power cord completely into the power socket.

Remember

To clean the product, wait until it cools down.

- The heated areas may cause a burn.


After cooking, wipe out the water remaining in the product.

- The heated areas may cause a burn.
- Wipe out the water remaining in the tray of the product.

When you clean the product, wash the Inner Pot and the Detachable Cover with neutral detergent, and dry them. Wipe the product with a dry and clean cloth.

Be cautious when opening rice cooker immediately after cooking because steam and heat from the inside of the product can cause burns.

PART NAMES

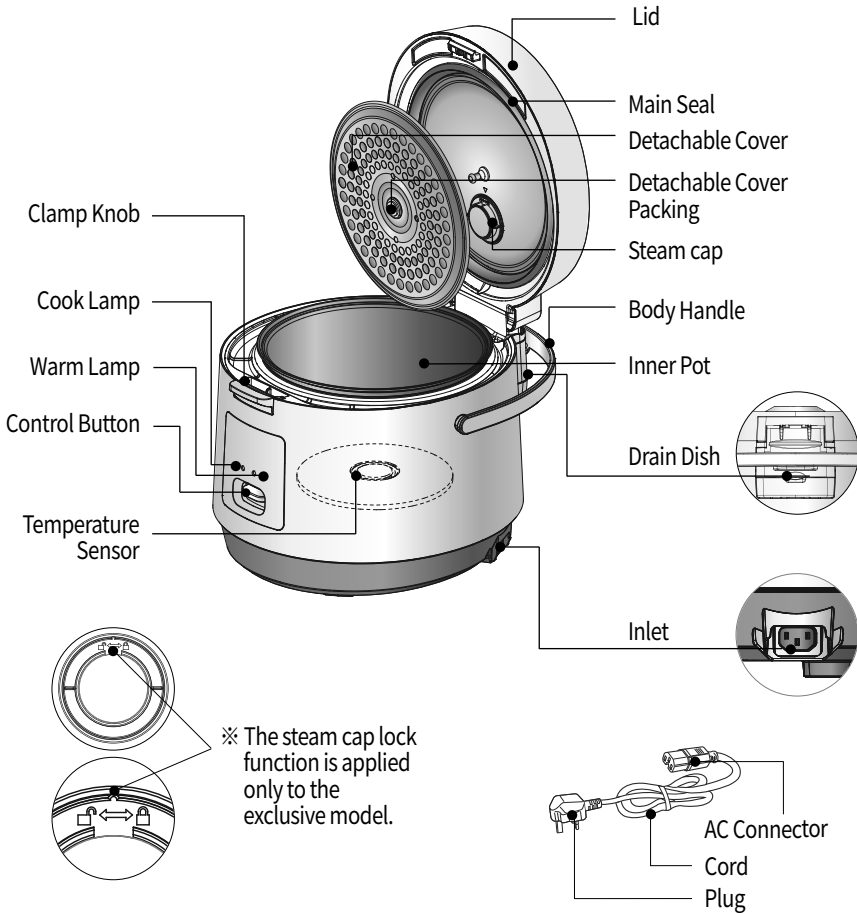

Accessories




Measuring Cup




Rice Scoop



User Manual




Power Cord (DETACHABLE)



Steam tray


HOW TO CLEAN AND MAINTAIN YOUR RICE COOKER

- Negligent cleaning habits may cause odors while the warming function runs. Clean the lid frequently for the cleanest experience. (Only clean the rice cooker while it's unplugged and completely cooled.)
- Wipe the exterior body and lid with a dry dishcloth. Do not use benzene or thinners.
- Rice water left on the inner lid and pot may form a starchy film. This is harmless.

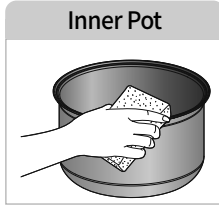


Inner Pot

Wipe foreign debris and moisture from the outside and inside of the inner pot. Avoid using an abrasive sponge to prevent peeling. Use mild dishwashing detergent and a soft cloth instead.

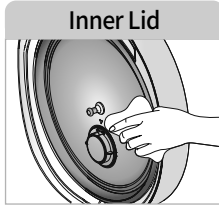


Inner Lid

If rice water remains on the inner lid, wipe the lid with a dry dishcloth. Handle the metal edge with care.

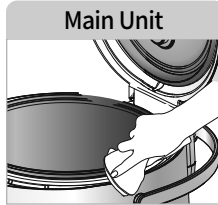

Main Unit

Rice water generated in the cooking process will collect in the dew dish. After the cooking process, clean it with a dry dishcloth.

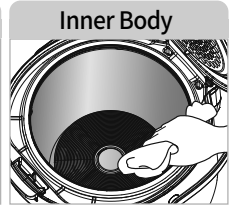


Inner Body

If foreign debris sticks to the temperature detector, carefully remove them avoiding the metal plate. Wipe debris and moisture from the thermal plate with care.

-Exercise caution when cleaning the inner pot: When cleaning, do not use sharp cutlery or place anything hard in the pot. Doing so can damage the inner pot coating.


How to detach / attach detachable cover

1 How to detach detachable cover

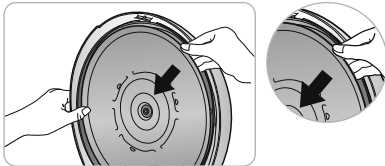

- ▶ Gently pull the detachable cover.
 - ▶ Push the Detachable Cover lever upwards with the other hand, and gently pull the Detachable Cover. Then, it will be detached.
- ※ Do not grab and pull by the cover packing of the lid.

2 How to attach detachable cover

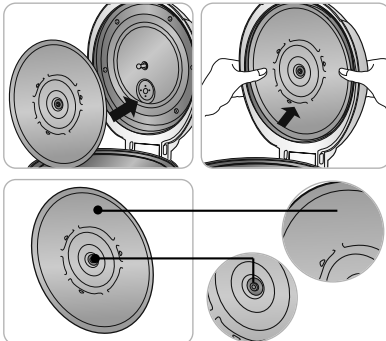


- ▶ Referring to the photo, push the detachable cover gently to the lid for attaching.

HOW TO CLEAN AND MAINTAIN YOUR RICE COOKER

How to Manage the Inner Pot:

We have coated the interior with non-stick fluorocarbon coating to prevent rice from sticking inside the pot.


- Use the rice scoop.
- Do not put metallic items or dishware into the product.
- Do not use benzene, thinner, etc.
- If you used seasoning, rinse the product immediately after use.
- Stains may accumulate during use, but this does not impact the hygiene of the product.

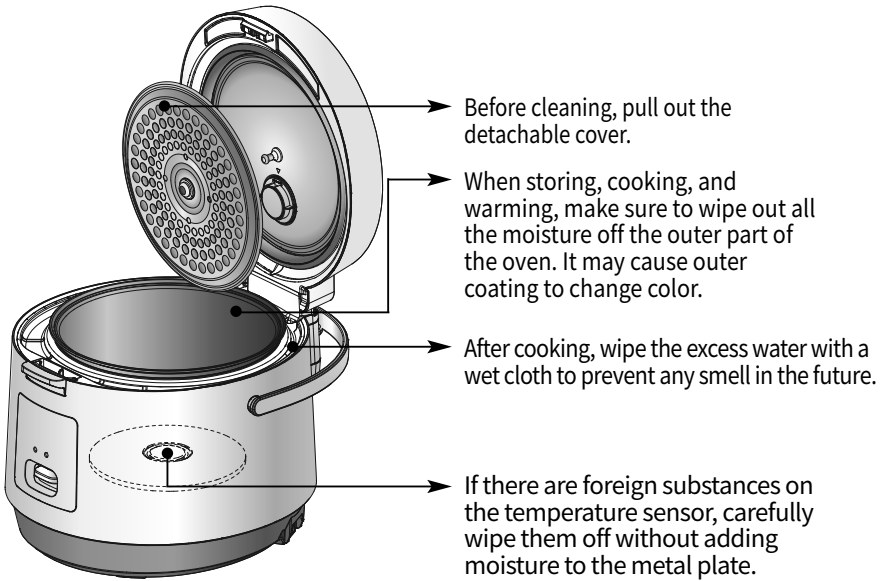

Wipe the body frequently with dry cloth, soft material or etc.



Wash inner lid and accessories with running water and wipe them with dry cloth.

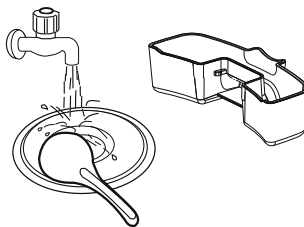

HOW TO USE

HOW TO USE

1 Measure your rice precisely using a measuring cup.

- ▶ One measuring cup for rice is about 180mL.
(1 cup = 1 serving)
- ▶ Wash the rice until the water becomes clear.
(we recommend washing it in another container,
not in the inner pot)



2 Wash the rice in a separate bowl.

- ▶ How to Wash Rice
- ① Pour water on the rice and rub it approximately 20 times with your palm.
- ② Rinse your rice until the water comes out clear.
- ③ For optimal taste, cook washed rice after leaving it in the sieve for approximately 30 minutes.



3 Put the washed rice into the inner pot and pour in the appropriate amount of water.

- ▶ The markings on the inner pot show how much water is needed for the amount of rice added.
For instance, to cook 6 cups of rice, add water until it reaches the "6" on the inner pot.


※ In order to measure the water level correctly, place the inner pot on a level surface.

▶ Amount of Water Needed:

- When rice is sufficiently soaked ———— Pour less water than the specified amount
- For chewy rice ————
- When cooking old rice ———— Pour more water than the specified amount
- For soft rice ————

▶ CAUTION


- Rice will not be cooked to your desired taste if the rice / water is not measured correctly.
- Rice may not cook if the amount of rice added exceeds the maximum capacity.

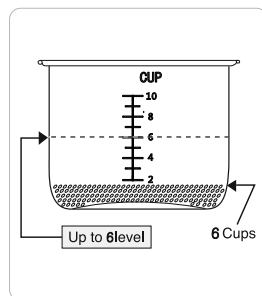

- 4** Put Inner pot and close the lid tightly.



- 5** Connect power plug, and press Cooking switch.

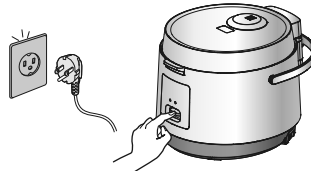

- 6** Once cooking completes, the cooker automatically enters Warm mode.
(Please keep the lid closed for 15~20 Mins in Warm mode for better taste.)



- 7** Before serving the rice, stir the rice after 15-20 min in Warm mode. Then, close the lid and keep the cooker in Warm mode.



Take note

1. To remove odor during Warming:
 - ① Pour water in Inner pot up to the graduation for 10 servings cooking.
 - ② Close the lid of Inner pot, and press Cooking button.
 - ③ Leave the water boiling for 10 minutes or so, and switch to Warm mode.
 - ④ When water is cooled down properly, take out inner pot and inner lid and wash them clean.
2. After product is opened, foreign matters may be stained at Inner pot.
Wash Inner pot clean before using it.
3. If detachable cover is not attached, warm performance may drop.
Be sure to attach detachable cover before use.
4. NEVER use inner pot for purpose other than rice cooking. If inner pot is used for other purpose, remove odor in the method provided in paragraph 1 before cooking.
5. What is melanoizing?
Rice cooked/warmed in this rice cooker will assume slightly yellowish tone at the bottom. This is a phenomenon called melanoizing which is intended to produce the unique soothing flavor and taste of rice.
6. During warming, 'click' sound may occur from the product. This sound indicates that thermometer is working properly and does not mean it's malfunctioned.
7. This rice cooker is designed so that power be supplied and lamp illuminate even when Inner pot is not in place. (When the rice cooker is not used, pull out power plug.)

CHECK BEFORE ASKING FOR SERVICE

- ▼ If the cooker is not used according to the guidelines, it may not work properly.
If the rice does not cook well, refer to the checklist below to troubleshoot your appliance before contacting customer service.

Symptom	Checkpoint	Action
Rice water overflows.	<ul style="list-style-type: none"> • Did the amount of added water exceed the designated rice level? • Was the rice cooked without the inner lid? 	<ul style="list-style-type: none"> • Open the lid and remove additional water. • Attach the inner lid.
Cooked rice is: • Too thick • Half-cooked • Too soft	<ul style="list-style-type: none"> • Was the correct amount of water added? • Are there any foreign objects stuck outside the inner pot? • Is the inner pot warped/uneven? • Did you open the lid without waiting 15 minutes after cooking completed? • Did the power cut off during the cooking process? 	<ul style="list-style-type: none"> • Use the correct amount of water. • Remove any foreign objects outside the inner pot that may interfere with the temperature sensor. • Keep the lid closed for the entirety of the cooking process plus an additional 15 minutes. • Do not shut the power off or turn off the cooking switch while rice cooks. It will switch off automatically.
Rice is scorched and stuck to Inner pot.	<ul style="list-style-type: none"> • Was the rice washed properly? • Was the rice accidentally cooked twice? • Was the inner pot washed before use? • Was there any foreign object in between the inner pot and the heating plate? 	<ul style="list-style-type: none"> • Always wash rice thoroughly. • Never press the cooking switch after cooking completes. • Use a clean inner pot. • Ensure there aren't any foreign objects in between the heating plate and inner pot.
Cooked rice has odor or is discolored in warm mode.	<ul style="list-style-type: none"> • Was the lid closed tightly? • Is the power plug working properly? • Did you leave the spatula inside the pot during the warm mode? • Was there only a small portion of rice? 	<ul style="list-style-type: none"> • Close the lid completely. • Ensure the plug is always plugged in during warm mode. • Do not leave foreign objects or extra cold rice/grains in the pot during warm mode. • If warming a small portion of rice, gather grains in the center of the pot to ensure even heat distribution.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch vor der Verwendung des Geräts sorgfältig durch.
2. Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Verwenden Sie stattdessen Griffe oder Knöpfe.
3. Tauchen Sie weder das Netzkabel noch den Stecker oder das Gerät selbst in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um Stromschläge oder Brände zu vermeiden.
4. Das Gerät sollte nur unter Aufsicht verwendet werden. Es ist nicht für die Nutzung durch kleine Kinder vorgesehen.
5. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht verwendet wird oder bevor Sie es reinigen. Lassen Sie es vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen oder daran arbeiten.
6. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Netzkabel, Stecker oder das Gerät selbst beschädigt sind. Lassen Sie es in diesem Fall von einem autorisierten Kundendienst überprüfen und reparieren.
7. Nehmen Sie keine technischen Änderungen oder Modifikationen am Gerät vor, da dies zu Verletzungen oder Schäden führen kann.
8. Ein beschädigtes Netzkabel darf nur von einem autorisierten Servicepartner ersetzt werden.
9. Das Gerät ist nur für den Innenbereich geeignet.
10. Lassen Sie das Netzkabel nicht über Tischkanten hängen oder mit heißen Oberflächen in Kontakt kommen.
11. Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe von heißen Gas- oder Elektroherden oder in einen heißen Backofen.
12. Schließen Sie das Netzkabel immer zuerst am Gerät und dann an die Steckdose an. Zum Abschalten setzen Sie alle Bedienelemente auf „Aus“, bevor Sie den Netzstecker ziehen.
13. Verwenden Sie das Gerät nur für die vorgesehenen Zwecke.
14. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie das Gerät mit heißem Öl oder Flüssigkeiten bewegen.
15. Füllen Sie keine übergroßen Lebensmittel, Aluminiumfolie oder andere Fremdgegenstände in das Gerät.
16. Halten Sie das Gerät während des Betriebs von brennbaren Materialien wie Vorhängen oder Wänden fern.
17. Verwenden Sie nur den mitgelieferten Innentopf, um die Sicherheit und eine korrekte Funktion des Geräts zu gewährleisten.
18. Dieses Gerät kocht unter Druck. Unsachgemäße Verwendung kann zu Verbrennungen führen. Stellen Sie sicher, dass der Deckel vor dem Betrieb ordnungsgemäß gesichert und geschlossen ist. Weitere Informationen finden Sie unter „Bedienungsanleitung“.
19. Folgende Lebensmittel sollten nicht im Gerät gekocht werden: Apfelmus, Cranberries, Getreide, Nudeln (z. B. Spaghetti, Makkaroni) oder andere schäumende oder schäumende Lebensmittel. Diese könnten das Druckablassventil verstopfen und eine Fehlfunktion verursachen.
20. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.

**BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF
DIESES GERÄT IST NUR FÜR DEN HAUSHALT GEEIGNET.**

ZUSÄTZLICHE WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG : Dieses Gerät erzeugt Wärme und gibt während des Betriebs Dampf ab.
Treffen Sie entsprechende Vorsichtsmaßnahmen, um das Risiko von Verbrennungen, Bränden, Verletzungen oder Sachschäden zu vermeiden.

1. Halten Sie Hände und Gesicht vom Druckablassventil fern, wenn der Druck abgelassen wird.
2. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie den Deckel nach dem Kochen öffnen. Austretender Dampf kann zu schweren Verbrennungen führen.
3. Öffnen Sie den Deckel niemals während des Betriebs.
4. Verwenden Sie das Gerät nicht ohne den Innentopf.
5. Bedecken Sie das Dampfauflassventil nicht mit Gegenständen, da dies zu einer Explosion führen kann.
6. Berühren Sie den Innentopf oder die Heizplatte nicht direkt nach dem Gebrauch.
Lassen Sie das Gerät zunächst vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen oder transportieren.

ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE

- ▶ Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Teilen: Äußerer Deckel, Innentopf, Innendeckel und insbesondere die Dampfaustrittsöffnung können sehr heiß werden.
- ▶ Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn es leer ist.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass die Heizplatte und der Magnetschalter sauber und trocken sind, bevor Sie den Innentopf einsetzen.
- ▶ Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände zur Reinigung des Innentopfs. Dies könnte die Antihaftbeschichtung beschädigen.
- ▶ Ein kurzes Netzkabel ist vorgesehen, um zu verhindern, dass es sich verheddert oder eine Stolpergefahr darstellt.
- ▶ Falls erforderlich, können Sie ein längeres, abnehmbares Netzkabel oder ein Verlängerungskabel verwenden.

KURZES NETZKABEL ANLEITUNG/SPEZIFIKATIONEN

- Hinweis** : A. Ein kurzes Netzkabel (oder Netzkabel-Set) wird mitgeliefert, um zu verhindern, dass sich das Kabel verheddert oder dass jemand darüber stolpert.
- B. Längere Netzkabel oder Verlängerungskabel sind verfügbar und können verwendet werden, sofern sie mit Vorsicht eingesetzt werden.
- C. Falls ein längeres Netzkabel oder ein Verlängerungskabel verwendet wird, beachten Sie bitte Folgendes:
- (1) sollte die elektrische Nennleistung des Kabels oder Verlängerungskabels mindestens der Nennleistung des Geräts entsprechen.
 - (2) Falls das Gerät über einen geerdeten Stecker verfügt, muss das Verlängerungskabel ein dreiadriges Erdungskabel sein.
 - (3) Das längere Kabel muss so verlegt werden, dass es nicht über die Tischkante oder Arbeitsplatte hängt, um zu verhindern, dass Kinder daran ziehen oder jemand darüber stolpert.






VORSICHT : Während des Betriebs sind die internen Bauteile des Reiskochers sowie der Bereich um die Dampfaustrittsöffnung heiß. Halten Sie Kinder vom Gerät fern, um Verletzungen zu vermeiden.

SPEZIFIKATIONEN

Modellname		CR-1095
Stromversorgung		AC 230V, 50Hz
Stromverbrauch	Kochen	700W
	Warmhalten	60W
Kochkapazität	WEIßER REIS	0.36~1.8L
Netzkabellänge		1.2m
Abmessungen		29.7 x 31.5 x 26.9 cm
Produktgewicht		3.3kg
Herkunftsland		CHINA

SICHERHEITSWARNUNG

- Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um Unfälle und/oder ernsthafte Gefahren zu vermeiden.
- "Warnung" und "Vorsicht" haben folgende Bedeutungen.

 Warnung Dies bedeutet, dass die beschriebene Handlung zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.	 • Dieses Zeichen soll daran erinnern und darauf hinweisen, dass unter bestimmten Umständen Probleme auftreten können. • Bitte lesen und befolgen Sie die Anweisungen, um gefährliche Situationen zu vermeiden.
 Vorsicht Dies bedeutet, dass die beschriebene Handlung zu Verletzungen oder Sachschäden führen kann.	 • Kennzeichnet ein Verbot  • Kennzeichnet eine Anweisung

Warnung **Verboten**

Verwenden Sie kein beschädigtes Netzkabel, keinen beschädigten Stecker oder eine lockere Steckdose.

- Wenn die Isolierung des Netzkabels beschädigt ist oder durch unsachgemäße Handhabung während der Nutzung abgenutzt wurde, kann dies zu einem Brand oder Stromschlag führen. Überprüfen Sie daher regelmäßig den Zustand des Netzkabels, des Netzsteckers und der Steckdose.
- Falls das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist, lassen Sie es von einem Hersteller, Händler oder qualifizierten Techniker (Kundendiensttechniker) austauschen, um Gefahren zu vermeiden.
- Lassen Sie das Gerät nur von einem autorisierten Kundendienst reparieren.

Bedecken Sie den automatischen Dampfauslass nicht mit der Hand oder dem Gesicht.

- Dies kann zu Verbrennungen führen. Bedecken Sie die Dampfkappe nicht mit der Hand oder dem Gesicht.
- Achten Sie besonders darauf, dass Kinder das Gerät nicht berühren.

Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von heißen Gegenständen wie einem Herd, Gasherd oder direkter Sonneneinstrahlung.

- Dies kann zu Stromschlägen, Bränden, Verformungen, Fehlfunktionen oder Verfärbungen führen.
- Platzieren Sie das Netzkabel nicht in der Nähe eines elektrischen Heizgeräts. Die Isolierung des Kabels könnte schmelzen und einen Brand oder Stromschlag verursachen. Überprüfen Sie regelmäßig das Netzkabel und den Stecker.

Sprühen oder geben Sie keine Insektizide oder Chemikalien in das Gerät.

- Dies kann einen Brand verursachen.
- Falls Kakerlaken oder andere Insekten in das Gerät gelangen, wenden Sie sich an den Händler oder den Kundendienst.

Halten Sie das Gerät von Wasser und Chemikalien fern.

- Dies kann zu Stromschlägen, Bränden, Verformungen, Fehlfunktionen oder Verfärbungen führen.
- Falls Wasser in das Gerät gelangt, kontaktieren Sie das Kundendienstzentrum.

Öffnen Sie den Deckel nicht während des Erhitzens oder Kochens.

- Falls Sie den Deckel während des Kochvorgangs öffnen, kann heißer Dampf austreten und Verbrennungen verursachen.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Deckel direkt nach dem Kochen öffnen. Der Dampf kann zu Verbrennungen führen.

Verwenden Sie eine einzelne Steckdose mit einer Nennleistung von mindestens 15A. Die Nutzung mehrerer Geräte an einer Steckdose kann eine Überlastung oder einen Defekt verursachen.

- Mehrere Geräte an einer Steckdose können eine Überhitzung oder einen Brand verursachen. Überprüfen Sie regelmäßig das Netzkabel und den Stecker.
- Falls sich Fremdkörper oder Feuchtigkeit am Netzstecker befinden, wischen Sie diese vor der Nutzung ab.
- Verwenden Sie nur ein Verlängerungskabel mit einer Nennleistung von mindestens 15A.

Verwenden Sie keinen verformten Innentopf oder einen anderen Innentopf als den speziell für dieses Gerät vorgesehenen.

- Die Verwendung eines anderen Innentopfs kann zu einem Betriebsfehler oder einem Brand führen.
- Falls Ihnen der Innentopf heruntergefallen ist oder er sich verformt hat, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Betreiben Sie den Reiskocher nicht an einem Ort, an dem sich Staub ansammelt oder Chemikalien gelagert werden.

- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Gasen oder leicht entzündlichen Materialien.
- Es kann zu einer Explosion oder einem Brand kommen.

Verwenden Sie das Gerät nicht ohne den Innentopf.

- Dies kann zu einem Stromschlag oder einer Fehlfunktion führen.
- Füllen Sie keinen Reis oder Wasser ohne den Innentopf ein.
- Falls Reis oder Wasser in das Gerät gelangt, schalten Sie das Gerät nicht ein und schütteln Sie es nicht.
- Kontaktieren Sie stattdessen den Händler oder den Kundendienst.

Bedecken Sie den automatischen Dampfauslass nicht mit einem Tuch, Handtuch oder einer Schürze.

- Dies kann zu einem Brand oder einer Fehlfunktion führen.
- Durch Druckaufbau kann es sogar zu einer Explosion kommen.

Verbiegen, verknoten oder ziehen Sie nicht mit Gewalt am Netzkabel

- Dies kann einen Stromschlag oder Kurzschluss verursachen, der zu einem Brand führt. Überprüfen Sie regelmäßig das Netzkabel und den Stecker.

Entfernen Sie regelmäßig Schmutz oder Fremdkörper vom Netzstecker mit einem sauberen Tuch.

- Andernfalls kann es zu einem Brand kommen. Überprüfen Sie regelmäßig das Netzkabel und den Stecker.

Ändern, verlängern oder verbinden Sie das Netzkabel nicht ohne fachliche Beratung.

- Dies kann zu einem Stromschlag oder Brand führen.

Bewegen Sie das Gerät nicht, indem Sie am Netzkabel ziehen.

- Ein Kurzschluss könnte einen Brand verursachen.

Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasser und schütten Sie kein Wasser in das Gerät.

- Dies kann zu einem Stromschlag oder Brand führen.

Verändern, zerlegen, demontieren oder reparieren Sie das Gerät nicht.

- Dies kann zu einem Stromschlag oder Brand führen.
- Das Gerät darf nur von einem Servicetechniker geöffnet oder repariert werden.
- Wenden Sie sich bei Reparaturen oder Fehlfunktionen an den Kundendienst.

Führen Sie keine Fremdkörper wie Metallstäbchen in die Dampfkappe oder das Gerät ein.

- (Seine Sie bei Kindern besonders vorsichtig.)
- Dies kann zu einem Stromschlag oder Brand führen.

Stecken Sie den Netzstecker nicht übermäßig oft ein und aus.

- Dies kann zu einem Stromschlag oder Brand führen.

SICHERHEITSWARNUNG

Warnung

Achten Sie darauf, dass Netzstecker und Netzkabel nicht von Tieren beschädigt oder von scharfen Metallgegenständen durchstoßen werden.

- Beschädigungen durch äußere Einwirkung können einen Stromschlag oder einen Brand verursachen. Überprüfen Sie regelmäßig das Netzkabel und den Stecker.

Stecken Sie keine Nadeln, Reinigungspins oder ähnliche Gegenstände in die Lüftungsschlitze oder andere Öffnungen des Geräts.

- Dies kann zu einem Stromschlag oder Brand führen.

Verboten

Dieses Gerät ist nicht für die Nutzung durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnis geeignet, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder angeleitet.

- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Das Gerät kann Stromschläge, Verbrennungen oder andere Verletzungen verursachen.

Warnung

Verwenden Sie das Gerät nicht auf einem Karton oder einem Regal.

- Verwenden Sie es nicht zwischen Möbeln. Überprüfen Sie regelmäßig das Netzkabel und den Stecker.
- Falls das Gerät auf Möbeln verwendet wird, kann die automatische Dampfabgabe Schäden, einen Brand oder einen Stromschlag verursachen.

Bringen Sie die abnehmbare Abdeckung vor der Nutzung des Geräts an.

- Falls das Gerät ohne die Abdeckung verwendet wird, kann dies zu einem Stromschlag, Brand, Dampfverlust oder einer Fehlfunktion führen.

Seien Sie vorsichtig, um sich nicht die Hände zu verletzen, wenn Sie den Deckel öffnen.

- Lassen Sie den Deckel nicht offen stehen. Das kann zu Unfällen führen.

Verboten

Entfernen Sie Staub oder Fremdkörper vom Temperatursensor und dem Innentopf.

- Andernfalls kann es zu Funktionsstörungen oder einem Brand kommen.

Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel.

- Dies kann zu einem Stromschlag oder Brand führen. Überprüfen Sie regelmäßig das Netzkabel und den Stecker.

Stecken Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen ein oder ziehen ihn raus.

- Falls Sie den Stecker mit nassen Händen herausziehen, kann das einen Stromschlag verursachen.
- Wenn Sie den Netzstecker zu stark herausziehen, kann das zu einem Kurzschluss oder Stromschlag führen, da das Kabel beschädigt werden könnte.

Vorsicht

Verwenden Sie das Gerät nur zum Kochen, Warmhalten und für die vorgesehenen Programme. Nutzen Sie es nicht zum Wasserkochen, zur Zubereitung von süßem Reistrunk, Algensuppe, Curry oder zum Frittieren.

- Das kann zu Fehlfunktionen oder unangenehmen Gerüchen führen.

Wenden Sie sich an den Händler oder den Kundendienst, wenn ein ungewöhnlicher Geruch oder Rauch auftritt.

Ziehen Sie den Netzstecker nach der Nutzung vorsichtig heraus.

- Verwenden Sie ausschließlich 230V.
- Benutzen Sie keinen Transformator, um die Spannung von 110V (120V) auf 230V zu erhöhen.
- Falls diese Anweisung nicht befolgt wird, kann das zu einem Stromschlag oder Brand führen.

Lassen Sie das Gerät nicht fallen oder setzen Sie es keinen starken Erschütterungen aus.

- Das kann zu einem Sicherheitsproblem führen.
- Setzen Sie das Gerät keinen übermäßigen Belastungen oder Stößen aus.

Überschreiten Sie nicht die maximale Kapazität des Geräts.

- Das kann zu einem Überlaufen oder einer Fehlfunktion führen.
- Kochen Sie keinen Brei über die angegebene Menge hinaus.

Stellen Sie das Gerät nicht auf eine ebene oder geneigte Fläche.

- Das kann zu einem Brand oder einer Fehlfunktion führen.
- Achten Sie darauf, sich nicht mit den Händen, Füßen oder anderen Gegenständen im Netzkabel zu verfangen und das Gerät umzuwerfen.

Ziehen Sie den Netzstecker nach der Nutzung aus der Steckdose.

- Andernfalls kann es zu einem Stromschlag, Kurzschluss oder Brand kommen, da die Isolierung an Leistung verlieren könnte.

Verboten

Berühren Sie die Metallfläche des Innentopfs und die Heizplatte nach dem Kochen oder Warmhalten nicht.

- Sie könnten sich verbrennen.

Stellen Sie das Gerät nicht direkt an eine Wand oder Möbelstücke. Dampf oder Hitze können diese beschädigen, verfärben oder verformen.

- Falls das Gerät in einer Schublade oder einem Schrank verwendet, stellen Sie sicher, dass kein Dampf eindringen kann.

Nutzen Sie die Warmhaltefunktion möglichst nur für weißen Reis. Andere Lebensmittel können sich verfärben oder verderben.

Nehmen Sie den Reislöffel heraus, bevor Sie die Warmhaltefunktion nutzen.

- Andernfalls kann es zu Geruchsbildung oder Verfärbungen kommen.

Vermeiden Sie es, das Gerät an einem instabilen Ort aufzustellen, wo es leicht herunterfallen kann.

- Das kann zu einer Verformung oder einem Brand führen.
- Dies kann zu Verbrennungen oder Defekten kommen.
- Legen Sie das Netzkabel so, dass es nicht stört oder versehentlich gezogen wird.

Verwenden Sie den Innentopf nicht für andere Zwecke und erhitzen Sie ihn nicht auf einem Gasherd.

- Der Innentopf könnte sich verformen oder die Zwischenheit könnte sich ablösen, was eine Fehlfunktion verursachen kann.

Die Beschichtung des Innentopfs kann sich im Laufe der Zeit ablösen.

- Die Beschichtung des Innentopfs kann sich nach längerem Gebrauch abnutzen.
- Verwenden Sie beim Reinigen des Innentopfs keine harten Schwämme, Metallschwämme, Bürsten oder Scheuermittel.

Vorsicht

Stecken Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen ein oder ziehen ihn raus.

- Falls das Netzkabel beschädigt wird, kann das zu einem Stromschlag oder Brand führen.

Reinigen Sie das Gehäuse und andere Teile nach dem Kochen.

- Falls Sie Reis nach einem gedämpften Gericht kochen oder warmhalten, kann der Geruch auf den Reis übergehen.
- Gehen Sie dazu Seite 8–9 und reinigen Sie das Gerät vor der Nutzung.

Schließen Sie während des Warmhaltens den Deckel und verbinden Sie dann das Gerät mit der Stromversorgung.

- Längeres Warmhalten kann zu Geruchsbildung oder Verfärbung des Reises führen.

Verboten

Warten Sie mit der Reinigung des Geräts, bis es vollständig abgekühlt ist.

- Die heißen Flächen können zu Verbrennungen führen.


Wischen Sie nach dem Kochen das verbleibende Wasser im Gerät ab.

- Die heißen Flächen können zu Verbrennungen führen.
- Entfernen Sie das verbleibende Wasser aus der Auffangschale des Geräts.


Reinigen Sie das Gerät, indem Sie den Innentopf und die abnehmbare Abdeckung mit einem milden Reinigungsmittel waschen und trocknen. Wischen Sie das Gerät anschließend mit einem trockenen, sauberen Tuch ab.

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Reiskocher direkt nach dem Kochen öffnen, da der Dampf und die Hitze im Inneren des Geräts zu Verbrennungen führen können.

TEILE & ZUBEHÖR

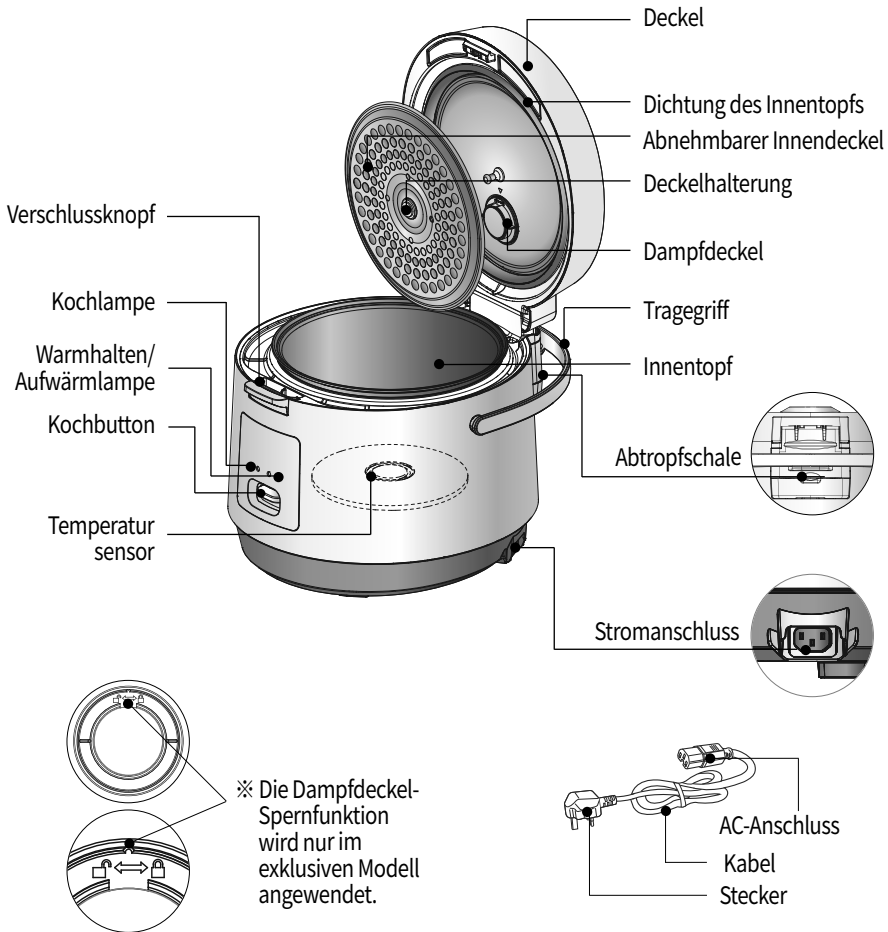

Zubehör




Benutzerhandbuch




Reislöffel



Messbecher




Netz Kabel
(abnehmbar)




Dampfschale

REINIGUNG


- Reinigen Sie Ihr Gerät regelmäßig, um die Funktionsfähigkeit des Reiskochers zu erhalten. (Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz getrennt ist.)
- Wischen Sie das Gehäuse und den Deckel mit einem trockenen Geschirrtuch ab. Verwenden Sie keine handelsüblichen Reinigungsmittel.
- ※ Verwenden Sie beim Reinigen des Innentopfs keine scharfen Gegenstände wie Gabeln oder Löffel. (Diese könnten die Beschichtung des Innentopfs beschädigen.)

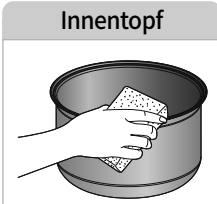

Reinigen Sie den Innentopf mit einem weichen Schwamm und warmem Seifenwasser.

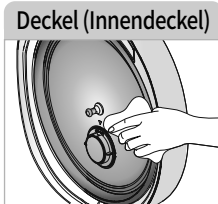

Reinigen Sie den Innendeckel mit einem weichen Schwamm und warmem Seifenwasser.

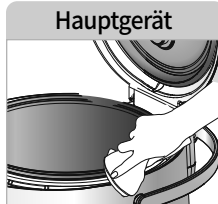

Wischen Sie Kondenswasser, Schmutz oder Essensreste, die sich am Hauptgerät gesammelt haben, mit einem weichen, leicht feuchten Tuch ab.



Falls sich Speisereste am Boden des Innengehäuses festgesetzt haben, lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie diese entfernen.


*Die Verwendung eines groben Schwamms, einer Bürste oder eines scheuernden Reinigungsmittels kann den Innentopf beschädigen.

Verwenden Sie Spülmittel und einen weichen Schwamm für eine optimale Reinigung.

*Der Innentopf darf nicht in der Spülmaschine gereinigt werden.



Abnehmbarer Innendeckel

1 DEMONTIEREN

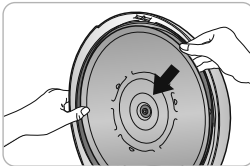


- ▶ Ziehen Sie vorsichtig die abnehmbare Abdeckung ab.
- ▶ Drücken Sie mit der anderen Hand den Hebel der abnehmbaren Abdeckung nach oben und ziehen Sie die Abdeckung vorsichtig ab. Dann wird sie entfernt.
- ※ Greifen und ziehen Sie nicht an der Dichtung der Abdeckung.

2 MONTIEREN

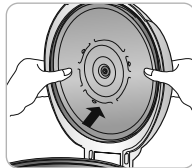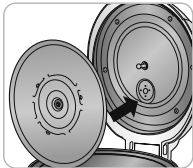


- ▶ Beziehen Sie sich auf das Foto und drücken Sie die abnehmbare Abdeckung vorsichtig an den Deckel, um sie anzubringen.

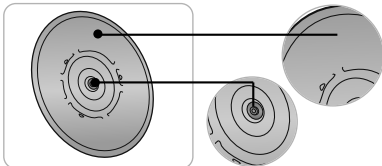

Pflege Ihres Reiskochers

Der Innentopf besitzt eine Antihafbeschichtung aus Fluorcarbon, um das Anhaften von Reis zu verhindern.


- Verwenden Sie im Innentopf nur den mitgelieferten Reislöffel.
- Nutzen Sie keine Metallutensilien oder Geschirr im Gerät.
- Verwenden Sie keine handelsüblichen Reinigungsmittel.
- Falls Sie gewürzte Zutaten im Innentopf verwendet haben, reinigen Sie diesen sofort nach der Nutzung.
- Manche Verfärbungen können bei der Nutzung entstehen, dies beeinträchtigt jedoch nicht die Sauberkeit des Geräts.

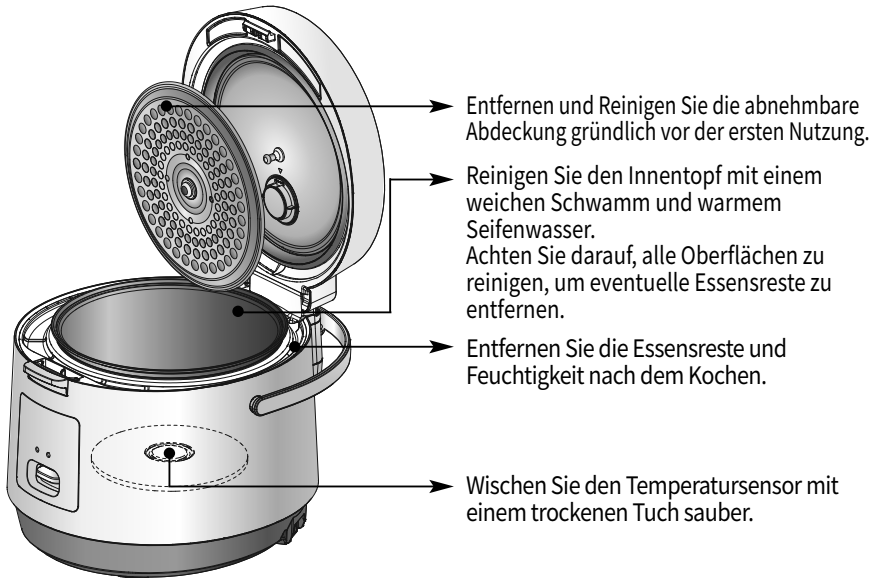

Wischen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen Lappen oder Schwamm ab.



Waschen Sie den abnehmbaren Innendeckel und alle Zubehörteile. Trocknen Sie alles vor der Lagerung des Kochers gründlich ab.

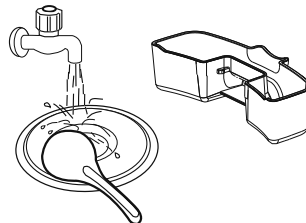

ANWENDUNG

1 Füllen Sie den Messbecher entsprechend der Skala mit Reis.

- ▶ Ein Messbecher Reis entspricht 180 ml oder eine Portion Reis für einen Person.




2 Waschen Sie den Reis nicht im Innentopf. Verwenden Sie stattdessen einen separaten Behälter.

- ▶ Waschen Sie den Reis mehrere Male, bis das Wasser klar ist.



3 Geben Sie den gewaschenen Reis in den Innentopf und füllen sie ihn entsprechend mit Wasser.

Beispiel: Wenn Sie Reis für 6 Personen kochen möchten, waschen Sie 6 Tassen Reis mit einem Messbecher und geben den Reis dann in den Topf, nun füllen Sie das Wasser bis zu der Markierung 6 (Portionen) in den Topf. Sie können das Wasser nur dann genau einstellen, wenn Sie den Innentopf auf eine ebene Fläche stellen.

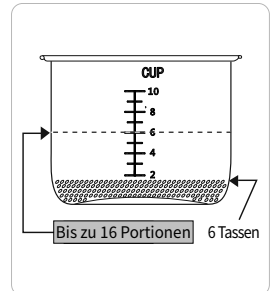

- ※ Die Wasserstandsmarkierung auf dem Innentopf dient als Maßstab für die Einstellung des Wassers.

▶ Über die Menge des Wassers:

- Wenn der Reis ausreichend eingeweicht ist ————— Füllen Sie weniger Wasser als die angegebene Menge ein.
- Wenn Sie extra Reis möchten —————

- Beim Kochen von Reis mit altem Reis ————— Füllen Sie mehr Wasser als die angegebene Menge ein.
- Wenn Sie mehr klebrigen Reis möchten —————

▶ VORSICHT

- Wenn Sie die Menge an Reis und Wasser nicht genau abstimmen, wird der Reis nicht so, wie Sie es wünschen.
- Wenn Sie mehr Reis, als auf der Skala für die maximale Reismenge angegeben ist, verwenden, wird der Reis nicht gar.


4

Stellen Sie den Innentopf hinein und schließen Sie den Deckel.



5

Schließen Sie den Netzstecker an, und drücken Sie den Kochschalter.

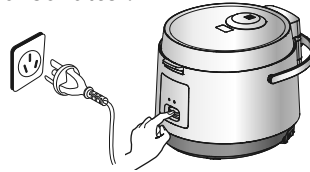

6

Nach Beendigung des Kochprozesses schaltet der Kocher automatisch in den Warmhaltemodus.

(Die Dampfampe und die Wärmelampe schalten sich gleichzeitig EIN, und die Dampfampe schaltet sich nach 15 bis 20 Minuten AUS).



7

Rühren Sie den Reis gleichmäßig um, nachdem die Dampfleuchte AUS ist. Lassen Sie den Reis nach dem Verzehr im Warmhaltemodus.



Hinweis

1. Zum Entfernen von Gerüchen während des Warmhaltens:
 - ① Wasser bis zur Skala für 10 Portionen in den Innentopf einfüllen.
 - ② Den Deckel des Innentopfs schließen und die „Kochen“-Taste drücken.
 - ③ Das Wasser ca. 10 Minuten kochen lassen und anschließend auf Warmhalte-Modus umschalten.
 - ④ Sobald das Wasser ausreichend abgekühlt ist, den Innentopf und den Innendeckel entnehmen und gründlich reinigen.
2. Nach dem Öffnen des Produkts können sich Fremdstoffe im Innentopf befinden. Waschen Sie den Innentopf gründlich vor der ersten Verwendung.
3. Wenn die abnehmbare Abdeckung nicht angebracht ist, kann die Warmhalteleistung beeinträchtigt sein. Bringen Sie die abnehmbare Abdeckung vor der Benutzung unbedingt an.
4. Verwenden Sie den Innentopf NIEMALS für andere Zwecke als das Kochen von Reis. Wird der Innentopf anderweitig verwendet, entfernen Sie Gerüche wie in Punkt 1 beschrieben, bevor Sie mit dem Kochen beginnen.
5. Was ist Melanoisierung?

Reis, der in diesem Reiskocher gekocht/warmgehalten wird, kann am Boden leicht gelblich gefärbt sein. Dieses Phänomen nennt sich Melanoisierung und ist beabsichtigt, um das besondere Aroma und den Geschmack des Reises zu erzeugen.
6. Während des Warmhaltens kann ein „Klick“-Geräusch vom Gerät ausgehen. Dieses Geräusch zeigt an, dass das Thermometer ordnungsgemäß funktioniert, und stellt keinen Defekt dar.
7. Dieser Reiskocher ist so konzipiert, dass Strom fließt und die Lampe leuchtet, auch wenn der Innentopf nicht eingesetzt ist.
(Wenn der Reiskocher nicht verwendet wird, ziehen Sie bitte den Netzstecker.)

BITTE FEHLFUNKTIONEN PRÜFEN, BEVOR SIE EINEN KUNDENDIENST KONTAKTIEREN

- ▼ Wenn Sie den Kocher nicht gemäß der angegebenen Vorgehensweise verwenden, kann es sein, dass er nicht richtig funktioniert, Das muß dann aber kein Fehler am Gerät sein.
 Wenn der Reis nicht richtig gekocht wird oder abnormal warm ist, überprüfen Sie den Zustand anhand der folgenden Checkliste.
 Wenn die Abnormalität auch nach dem Checken bestehen bleibt, wenden Sie sich an das Kundendienstzentrum.

Symptom	Mögliche Ursachen	Aktion
Reiswasser läuft über	<ul style="list-style-type: none"> • Wurde zu viel Wasser über die Wasserangabe hinaus hinzugefügt? • Wurde der Reis ohne abnehmbaren Deckel gekocht? 	<ul style="list-style-type: none"> • Öffnen Sie den Deckel und nehmen Sie Wasser heraus. • Bringen Sie die abnehmbare Abdeckung an.
Gekochter Reis ist: <ul style="list-style-type: none"> • Zu dick • Halbgekocht • Zu weichgekocht 	<ul style="list-style-type: none"> • Ist das Wasser auf den richtigen Stand eingestellt? • Sitzen Fremdstoffe an der äußeren Unterseite des Innentopfes fest, oder ist die Unterseite des Innentopfes uneben? • Ist der Strom ausgefallen oder hat sich der Schalter zum Kochen ausgeschaltet, während der Reis kochte? 	<ul style="list-style-type: none"> • Passen Sie den Wasserstand je nach Reismenge an die Messkala an. • Entfernen Sie durch Reinigen die Fremdstoffe. • Halten Sie den Deckel geschlossen und lassen Sie den Dampf so lange wie möglich ab. • Berühren Sie den Schalter Kochen nicht, bis der Reis fertig gegart ist und der Schalter sich automatisch AUSSchaltet.
Der Reis ist verbrannt und klebt am inneren Topf.	<ul style="list-style-type: none"> • Wurde der Reis richtig gewaschen? • Wurde der Kochschalter auch dann noch einmal gedrückt, nachdem der Reis fertig gegart war und der Kocher in den Aufwärm-Modus geschaltet hatte? • Wurde der Reis gekocht, ohne dass die verbrannten Spuren am Boden des inneren Topfes abgewaschen wurden? • Befanden sich beim Kochen des Reises Fremdstoffe zwischen der Heizplatte und dem Innentopf? • Wurde die Reisverbrennungsplatte verwendet? 	<ul style="list-style-type: none"> • Waschen Sie den Reis gründlich. • Sobald der Reis fertig gekocht ist, drücken Sie NIEMALS den Schalter Kochen. • Waschen Sie den Innentopf gründlich. • Reinigen Sie die Heizplatte und den Innentopf, damit keine Fremdstoffe an ihnen haften.
Der gekochte Reis riecht oder ist verfärbt, wenn er warm ist.	<ul style="list-style-type: none"> • Ist der Deckel fest verschlossen? • Lässt sich der Netzstecker beim Aufwärmen nicht herausziehen? • Gab es beim Aufwärmen Reiswatte, kalten Reis oder anderes Getreide? • War die verwendete Reismenge zu gering? 	<ul style="list-style-type: none"> • Schließen Sie den Deckel vollständig, damit keine Lücke entsteht. • Lassen Sie den Stecker in der Steckdose während des Aufwärmens immer eingesteckt. • Geben Sie KEINE Reiswaffeln, kalten Reis oder anderes Getreide hinein. • Wenn die Menge des Reises, während des Aufwärm- Modus sehr klein ist, dann sammeln Sie den Reis während des Aufwärmens in der Mitte des inneren Topfes.

CUCKOO