

ORION

4 SZELETES KENYÉRPÍRÍTÓ

MODELL: OTB-04



TERMÉK SPECIFIKÁCIÓ: 220-240V~ 50Hz 1000-1200W

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Kérjük, őrizze meg a leírást!

FONTOS BIZTONSÁGI TANÁCSOK

A készülék használata közben az általános biztonsági szabályokat, mindenképp kövesse!

1. **OLVASSA EL A TELJES HASZNÁLATI UTASÍTÁST!**
2. A készüléket, illetve alkatrészeit, ne helyezze vízbe vagy folyadékba!
3. Az első használatot megelőzően a készüléket üresen használja egy rövid ideig! A beüzemelés alatt füstöt tapasztalhat, ez teljesen normális folyamat.
4. Ne érjen a forró felületekhez!
5. Ne használja a készüléket a szabadban!
6. Tartsa távol gyermekektől a készüléket!
7. Kizárólag előre szeletelt kenyérral használja a készüléket!
8. Ne helyezzen a készülékbe túlméretezett ételeket, alufóliát, illetve egyéb bármilyen fém eszközöket! Ez elektromos áramütéssel járhat.
9. Ne használja a készüléket függönyök, kárpitok, illetve dekor anyagok közelében! Az előbb említett anyagok kigyulladhatnak, és veszélyt jelenthetnek!
10. Ne szedje ki az ételt a készülékből, amíg az emelőkar lenyomott állapotban van!
11. Ne húzza ki a morzsagyűjtő tálcát, amíg a készülék működésben van!
12. A kenyér kigyulladhat, ezért ne használja készülékét függönyök alatt, illetve más gyúlékony anyagok közelében! Figyeljen készülékére!
13. Az környező felületek hőmérséklete magasabb lehet a készülék működése közben.
14. Ne használja a készüléket külső időzítővel, illetve külön távirányítós rendszerrel!
15. Amennyiben a készülék elektromos kábele sérült, kerülje el az esetleges veszélyt, és cseréltesse ki azt egy hivatalos szakemberrel, vagy a forgalmazóval!
16. A készüléket nem használhatja gyermek, fizikai, érzékszervi, illetve mentális hiányossággal élők. A készüléket kizárólag abban az esetben használhatják a fent említett személyek, amennyiben egy felelős személy bemutatja nekik a használat módját, illetve ismertette velük az ezzel járó esetleges veszélyeket!
17. Figyeljen a gyermekekre, hogy ne játsszanak a készülékkel!


KÉRJÜK, TARTSA MEG A LEÍRÁST!

Vegye figyelembe, hogy a készülék kizárólag otthoni használatra készült!
FIGYELMEZTETÉS: A KÉSZÜLÉK FÖLDELVE KELL, HOGY LEGYEN!

TARTSA MEG A HASZNÁLATI UTASÍTÁST!

FŐ ALKATRÉSZEK

1. Start Knob
2. Bread Slot
3. Removable Crumb Tray
4. Defrost Button
5. Cancel Button
6. Reheat Button
7. Browning Control Button

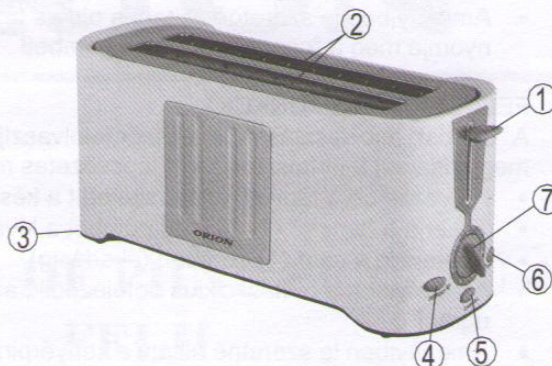

1. Start knob - start gomb, 2. Bread slot - nyílás a kenyérnek, 3. Removable crumb tray - kihúzható morzsatálca, 4. Defrost button- kiolvasztó gomb, 5. Cancel button - törlés gomb, 6. Reheat button - újra melegítés gomb, 7. Browning control button- pírítás szabályzó gomb.

HASZNÁLAT

- Helyezze a készüléket egy lapos, vízszintes és száraz felületre!
- Dugja be a falialjzatba a készüléket ,és állítsa be a pírítás idejét a (7) gombbal!
- Helyezze a kenyeret, illetve más pírítható ételt az annak kialakított résbe és nyomja le a "start" (1) gombot! A gomb addig fog a lenyomott pozícióban maradni, amíg a kenyér el nem készül.
- Amennyiben le akarja állítani a kenyérpírítás folyamatát, nyomja meg a "cancel" (5) törlés gombot! A kenyér automatikusan ki fog ugrani a készülék nyílásából, és a fűtőszállak le fognak állni.
- Amennyiben a kenyér beragadt a készülékbe, húzza ki a kenyérpírítót, és várjon, amíg az lehűl! Amennyiben lehűlt a készülék, húzza ki belőle a kenyeret! **A KENYÉR ELTÁVOLÍTÁSÁHOZ SOHA NE HASZNÁLJON FÉM ESZKÖZÖKET!**
- A készülék használata után törölje le az esetlegesen ott maradt morzsákat egy száraz ronggyal!
- Amennyiben többször használja a készüléket egymás után, minden egyes pírítási ciklus között hagyjon egy-egy perc hűlési időt!
- Minden esetben rakjon kenyeret a készülékbe, másképp ne használhatja azt.

ÚJRAMELEGÍTÉS FUNKCIÓ

- Helyezze be a kenyérszeleteket!
- Nyomja le a "start" (1) gombot akadásig!
- Nyomja meg a "reheat" (6) újra melegítés gombot. A kihűlt kenyereket újra fogja melegíteni a készülék.

- Amennyiben a folyamat befejeződött a "start" (1) gomb fel fog ugrani.
- Amennyiben le szeretné állítani a pirítás folyamatát annak vége előtt, nyomja meg a "cancel" (5) törlés gombot!

FELOLVASZTÁS FUNKCIÓ


A "defrost" felolvasztás mód először felolvasztja a fagyott kenyeret, majd megpirítja azt a pirítási folyamat lépcsőzetes meghosszabbításával.

- Helyezze be a fagyott kenyérszeletet a készülékbe!
- Tekerje a "timing" (7) időzítő gombot a kívánt pozícióra!
- Nyomja le a start (1) gombot! (akadásig)
- Amennyiben a pirítási ciklus befejeződik, a "start" (1) gomb fel fog ugrani.
- Amennyiben le szeretné állítani a kenyérpírítás folyamatát, egyszerűen csak nyomja meg a "cancel" (5) törlés gombot!

TISZTÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI INSTRUKCIÓK- MEGJEGYZÉS HAGYJA A KÉSZÜLÉKET TELJESEN LEHÜLNI MINDEN TISZTÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI FOLYAMAT ELŐTT!

- Húzza ki a készüléket a falaljzatból!
- NE használjon durva, vagy súroló felülettel rendelkező tisztító eszközöket a készüléke tisztításához!
- Soha ne fújjon közvetlen a készülékre, illetve a készülékbe tisztítószert! A tisztítószert kizárólag puha ronggyal vigye fel a készülék felületére!
- A készülék külső részét egy nedves, puha ronggyal tisztítsa le! A készülék külső házát egy puha száraz ronggyal fényesítheti!
- A tisztítási folyamat után, és a használat előtt, várjon pár percet, amíg a készülék teljesen meg nem szárad!

KÖRNYEZETVÉDELEM

A készülék megfelelő leselejtezése	
	<p>Ez az ikon azt jelzi az EU területén belül, hogy a készüléktől kizárólag a háztartási szeméttől elkülönítve szabadulhat meg. Támogassa a felelősségteljes újra hasznosítást és óvja a környezetet, illetve embertársai egészségét! A készülék leselejtezése esetén vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval és tájékozódjon a készülék elszállításának a lehetőségeiről, vagy juttassa el készülékét egy újrahasznosító pontba! Itt megfelelő módon újra tudják hasznosítani a leselejtezett elektromos készülékét!</p>