



NINJA

**FROST
VAULT**

50QT / 47L COOLER

ISMERJE MEG HŰTŐTÁSKÁJÁT

MASSZÍV FOGANTYÚK

Könnyen hordozható kialakítás.

VASTAG SZIGETELÉS

A belső fal szigetelése hosszabb ideig megőrzi a jeget.

ZÁRHATÓ FEDÉL ÉS FIÓK

Az egyszerűen zárható, egykezes retesz biztonságosan lezárja a fedelet

LEERESZTŐ DUGÓ

Tiszta és könnyű leeresztés.

NINJA FROSTVAULT DRY ZONE

Könnyű hozzáférés a szükséges dolgokhoz, melyeket hidegen, szárazon és elkülönítve tart a jéggel teli fő hűtőtértől.





SZÁRAZ.


BIZTONSÁGOS.

HIDEG.

EGYSZERŰ.

A Ninja FrostVault technológia biztosítja az élelmiszerek biztonságos hűtőszekrény hőmérsékletet $4,5^{\circ}\text{C}$ alatt. Hidegen, szárazon és a jéggel teli fő hűtőtértől elkülönítve tartja az élelmiszereket, szemben néhány más, drótkosaras hűtőtáskával, amelyek gyorsan elérhetik a nem biztonságos élelmiszerhőmérsékletet (16°C felett).

EXCLUSIVE
NINJA
FROST-
VAULT
DRY
ZONE

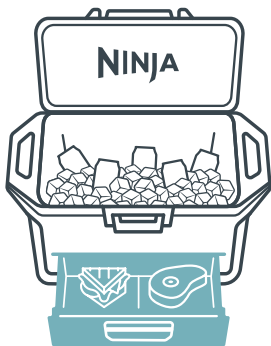

VS



THEIR
STANDARD
KOSÁR

HOZZA KI A LEGTÖBBET A NINJA FROSTVAULT ZÓNÁBÓL

ELŐHÜTÉS

A legjobb eredmény érdekében töltsse be a fiókot előhűtött termékekkel.

TÖLTSE FEL

Tegyen jeget a fő hűtőtáska aljára, hogy a fiók tartalmát hidegen tartsa. **NE** tegyen jeget a fiókba. Töltse meg a fiókot teljesen élelmiszerrel vagy itallal. **NE** töltse túl.

TARTSA ZÁRVA

Használaton kívül tartsa zárva a fiókot, és az optimális hőmérséklet fenntartása érdekében korlátozza a nyitást és zárást.

NINJA



MAXIMÁLIS JÉGMEGTARTÁS

A MEGFELELŐ ARÁNYOK

A legjobb FrostVault élmény érdekében javasoljuk, hogy töltsen meg a hűtőtáska fő rekeszét 33 db fémdobozos itallal és legalább 11 kg jéggel. NE használjon szárazjeget. A jeget nem kell a fiókba helyezni.

A HŰTŐTÁSKA ELŐHŰTÉSE

Használat előtt néhány órára vagy egy éjszakára hagyja nyitva a hűtőtáskát hűvös helyen. A még jobb eredmény érdekében töltsen meg jéggel, hogy csökkentse a belső hőmérsékletet. Használat előtt ürítse ki, majd tegyen bele friss jeget és az előhűtött tartalmat.

CSOMAGOLJON HATÉKONYAN ÉS TARTSA ZÁRVA.

Töltsen meg a hűtőtáskát teljesen jéggel, ételekkel és italokkal, majd szükség esetén törölközővel töltsen ki az üres helyet. A hideg hőmérséklet és a jég megtartása érdekében tartsa a hűtőtáskát zárva. A legjobb eredmény érdekében tartsa árnyékban, vagy takarja le ponyvával vagy takaróval.

HŰTŐTÁSKA TÁROLÁSA ÉS ELHELYEZÉSE

Győződjön meg róla, hogy a hűtőtáska egyenes, sík felületen áll. **NE** álljon rá a hűtőtáskára.

Használat után hagyja nyitva a fedelet és a fiókot, amíg a hűtőtáska teljesen megszárad, hogy megelőzze a penészesedést és a szagokat. Zárja le a fedelet és a fiókot, majd tárolja a hűtőtáskát hűvös, sötét és száraz helyen.

BIZTOSÍTSA HŰTŐTÁSKÁJÁT

Fűzzön át egy rögzítőszíjat mindkét fogantyún keresztül.



VAGY



Tekerjen két pántot, egyet-egyét mindkét fogantyú köré.

A HŰTŐTÁSKA TISZTÍTÁSA

ELSŐ TISZTÍTÁS


Az első használat előtt tisztítsa meg a hűtőt meleg, szappanos vízzel. Alaposan öblítse ki, és hagyja megszáradni a levegőn.

RUTIN TISZTÍTÁS

Minden használat után öblítse le a hűtőt meleg, szappanos vízzel. Súrolja át a belsejét puha kefével vagy ronggyal, hogy eltávolítsa az esetleges maradványokat vagy szagokat. Öblítse ki alaposan, és hagyja megszáradni a levegőn.

MÉLYREHATÓ TISZTÍTÁS

A makacs foltokra vagy szagokra alkalmazzon szódabikarbónából és vízből készült pasztát, és óvatosan súrolja le. Alaposan öblítse ki, és hagyja megszáradni a levegőn.

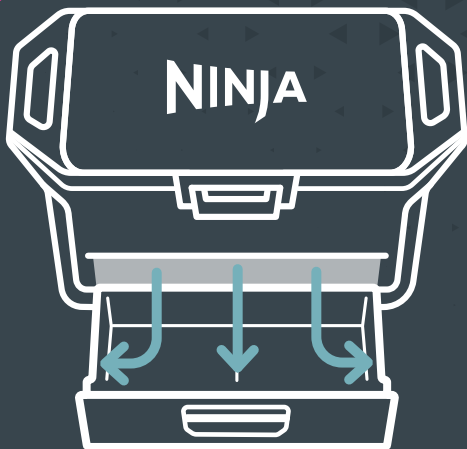

FIÓK TISZTÍTÁSA

Húzza ki teljesen a Ninja FrostVault Dry Zone fiókot, emelje meg ferdén, és vegye ki, mintha egy komód fiókját venné ki. Használatok között öblítse ki vagy törölje le a homokot vagy szennyeződéseket. Tisztítsa meleg, szappanos vízzel. Alaposan öblítse ki, és hagyja megszáradni a levegőn. A visszahelyezéshez tegye vissza ferdén, és zárja be.

Ne feledje, mindig győződjön meg róla, hogy a hűtőszekrénye teljesen száraz, mielőtt lezárja és tárolja, hogy megelőzze a penész és a penészgomba kialakulását.